

SAMSUNG

SM-N910C  
SM-N910F  
SM-N910H

# מדריך למשתמש

# תוכן העניינים

## תוכנות S Pen

פקודת אויר	38
תזכיר פעולה	39
בחירה חכמה	41
חיתוך תמונה	42
כתיבה על המסך	43
S Note	44
אלבום הדבקות	51
שימוש ב-S Pen	51

## תנועות ו שימושיות

תנועות ומחוות	55
חלונות מרובים	58
פעולה ביד אחת	63
הגדלת רגישות מסך מגע	64

## התאמה אישית

ניהול מסכי הבית וכל היישומים	65
הגדרת טפט וRINGTONE	67
שינוי שיטת הנעילה של המסך	68
המקומות שלי	69
SOROK טביעה אצבע	72
מצב פרטי	77
מצב כל	78

## קרא אותו קודם

## תחילת העבודה

תכולת האזינה	7
פריסת המכשיר	8
S Pen	10
שימוש בCARTRIDGE SIM או MUSIM וסוללה	13
טעינת הסוללה	16
שימוש בCARTRIDGE זיכרון	19
הפעלה וכיבוי של המכשיר	21
נעילה וביטול נעילה של המסך	21

## פעולות בסיסיות

שימוש במסך מגע	22
פריסת מסך הבית	25
לוחות התראות וההגדרות המהירות	28
פתיחה ישומים	30
התקנה או הסרה של ישומים	30
הזנת טקסט	32
צלום מסך	34
שימוש במילון	34
הקבצים שלי	35
תוכנות חיסכון בחשמל	36
ցגת מידע לעזרה	37

79	העברת נתונים מהמכשירקדם שלך
80	гадרת חשבונות
	<b>טלפון ואנשי קשר</b>
82	טלפון
85	אנשי קשר
	<b>הודעות ודוא"ל</b>
87	הודעות
88	דוא"ל
	<b>מצלמה וגלריה</b>
90	מצלמה
99	גלריה
	<b>סיוו בטיחות</b>
102	מצב חירום
103	שלח הודעות עזרה
	<b>ניהומים מועילים</b>
104	מצב רכב
106	מחפש S
107	לוח שנה
109	S Health
111	S Voice
	<b>ניהול המחשב והנתונים</b>
142	עדכון המחשב
143	העברת קבצים בין המחשב למכשיר
144	גיבוי ו恢復 נתונים
144	ביצוע איפוס נתונים

**הגדרות**

מבוא	145
קביעת הגדרות	145
הגדרות מהירות	145
חיבורים	146
מכשיר	150
התאמת אישית	154
מערכת	156
ישומים	161

**נגישות**

אודוות נגישות	162
שימוש במכשיר הבית לפתיחת טפריטי נגישות	162
משמעות קולי (TalkBack)	162
ראייה	168
شمיעה	170
מיומנות אינטראקטיבית	172
מענה או סיום שיחות	175
שימוש במצב הקשה יחידה	175
ניהול הגדרות הנגישות	175

**פתרון בעיות**

# קרא אוטי קודם

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות או גרסה התוכנה של המכשיר.
- תוכן (aicotti) שמחיב שימוש רב ב-CPUs ובזיכרון RAM ישפייע על הביצועים הכלולים של המכשיר. יתכן שישומים הקשורים לתוכן לא יפלו כראוי, בהתאם למפרטיו המכשיר ולסביבהו השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לביעות ביצועים שנגרמו בשל ישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא אחריות לביעות ביצועים או בתאימות שועלות להיגרם עקב עירכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת הפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת הפעלה עלול לגרום למכשיר או לישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפיטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרם אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהוים הפרה של חוק זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- יתכן שיחולו חיבורים נוספים בגין שירותים נתוניים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סync'רנו אוטומטי או שימוש בשירותי מייקום, בהתאם לתכנית הנתונים שלך. להעברת נתונים בנפח גדול, מומלץ להשתמש בתוכנת WiFi.
- ישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפפים לעדכנים, וייתכן שההתמייכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שככלו במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור ישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספק השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת הפעלה של המכשיר, או התקינה של תוכנות ממוקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק נתונים. פעולה אלה מהוות הפרות של הסכם הרישוי של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

## סמלים מנהחים

**אזהרה:** מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



**זהירות:** מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר



**הודעה:** מידע חיוני לשימוש במכשיר, מגבלות תפקוד של השימוש במכשיר, מידע על חיבורים על שימוש או הודעות משפטיות



**הערה:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



# תחילת העבודה



## תכלת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- **מכשיר**
- **סוללה**
- **מדריך התחלת מהירה**
- **פריטים** שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- **פריטים** שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- **המראה והמפורט** כפופים לשינוי ללא הودעה.
- **ניתן** לרכוש אביזרים נוספים מהשוק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- **השתמש** אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לביעיות ביצועים ולתקלות שאין מכוונות במסגרת האחוריות.
- **זמיןנות** כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.



## פריסת המכשיר

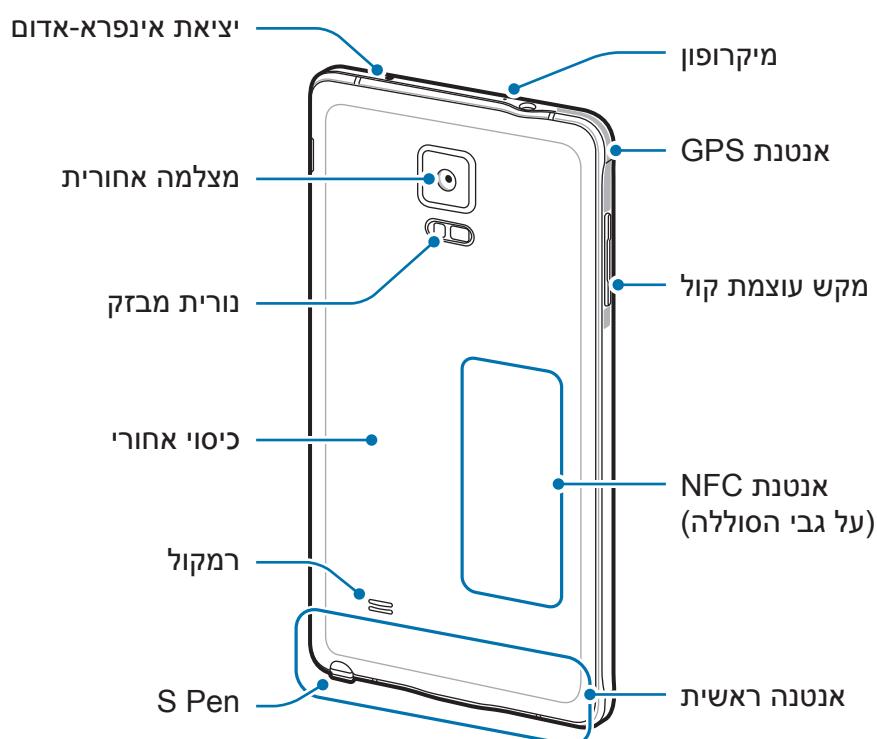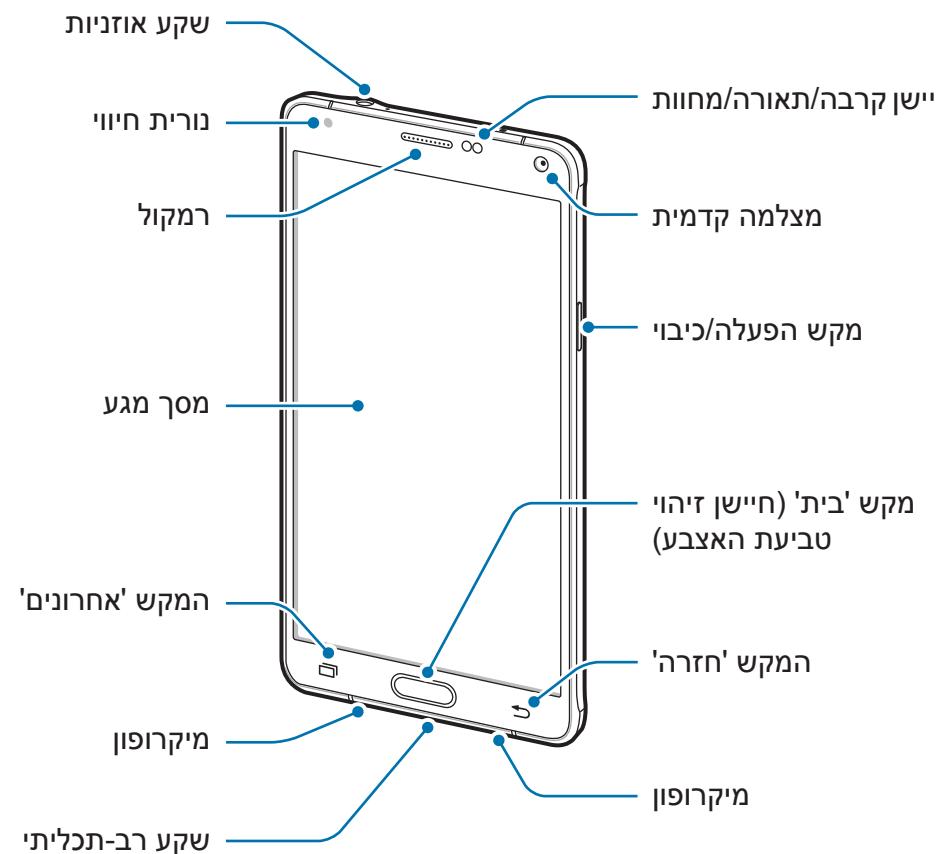




- אין לכוסות את אזור האנטנה בידים או חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לביעות קישוריות או לרוקן את הסוללה.
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פועלות החישונים.
- מנע מגע של מים במסך המגע. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת חשיפה למים.

## מקשיים


מקש	פונקציה
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.</li> <li>לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.</li> <li>הקש והחזק כדי לגשת לאפשרויות נוספות עבור המסך הנוכחי.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעלם.</li> <li>לחץ כדי לחזור למסך הראשי.</li> <li>להפעלת <b>Voice S</b>, לחץ פעמיים.</li> <li>הקש והחזק כדי להפעיל את <b>Google</b>.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>הקש כדי לחזור למסך הקודם.</li> </ul>
	לחץ כדי לכובן את עוצמת הקול של המכשיר.

## S Pen

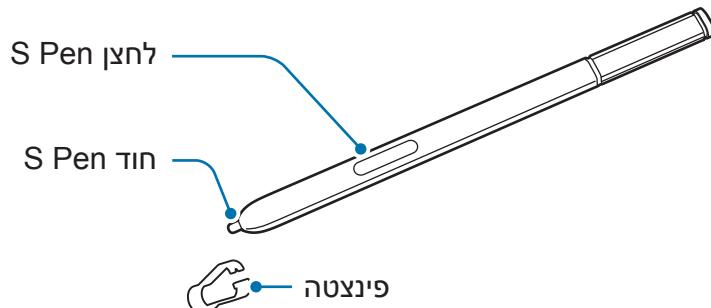

שם	פונקציות
<b>חווד S Pen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>השתמש ב-S Pen כדי לכתוב, לצייר או לבצע פעולות מגע במסך.</li> <li>רוחף באמצעות S Pen מעל לפריטים במסך כדי לגשת לתוכנות נוספות של S Pen, כגון לחץ אוויר ותוכנת תצוגת האוויר.</li> </ul>
<b>לחץ S Pen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>רוחף באמצעות S Pen מעל למסך, ולהזע על לחץ S Pen כדי להציג את תוכנות פקודת האוויר.</li> <li>תוקן כדי לחייב ממושכת על לחץ S Pen, גורר את S Pen מעל פריטים כדי לבחור בהם.</li> </ul>
<b>פינצטה</b>	הוצא את חוד S Pen באמצעות הפינצטה בעת החלפת החוד.

## ניתוק ה-S Pen

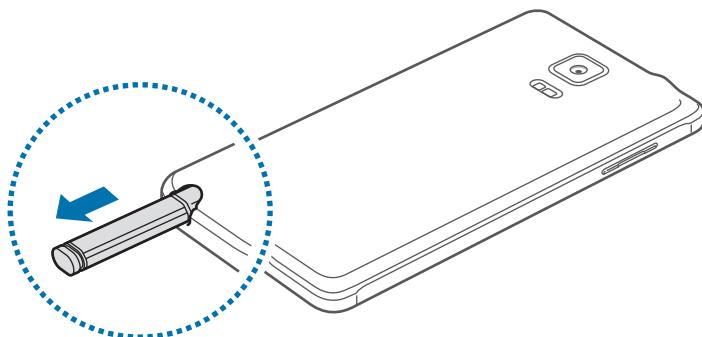


לאחר הוצאת S Pen מהחירץ, המכשיר מפעיל **תזכיר פעולה** או מציג את תכונות פקודת האויר, בהתאם להגדרת אפשרויות הניתוק של S Pen.

כדי לשנות את ההגדרה, פתח את מסך כל היישומים, והקש על **הגדרות ← S Pen ← אפשריות ניתוק**.


## החלפה של חוד חדש

אם החוד מתקלה, יש להחליפו בחוד חדש.

**1** אחיז היפט בחוד באמצעות הפינצטה, והוציא אותו.

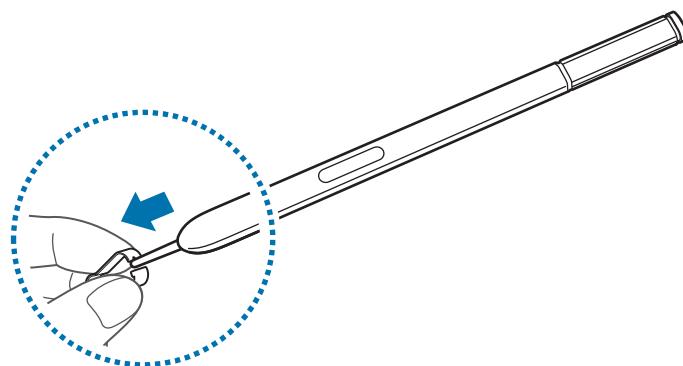

## 2. חדש לחוד S-Pen.

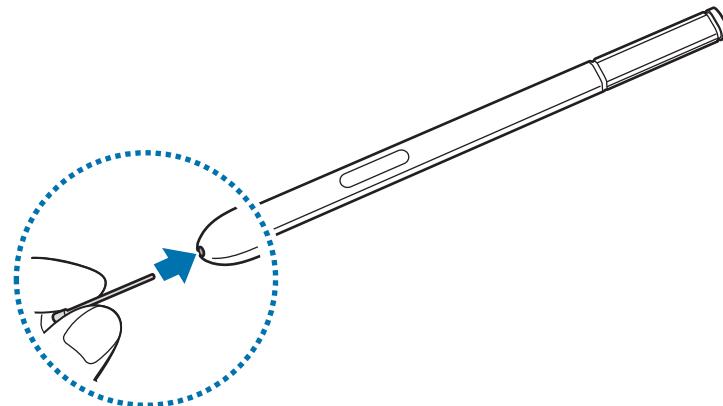

הקפד שלא לצבוט את אצבעותיך עם הפינצטה.



- אין לעשות שימוש חוזר בחודים ישנים. שימוש חוזר בחודים ישנים עלול לגרום לתקלות ב-S Pen.
- אין להחז על החוד בכוח רב מדי בעת הכנסתו ל-S Pen.
- אין להכניס את הקצה העגול של החוד ל-S Pen. הכניסת הקצה העגול עלולה לגרום נזק ל-S Pen או למכתיר.
- אם ה-S Pen לא פועל כראוי, יש לקחת אותו למרכז שירות של Samsung.
- אם אתה משתמש ב-S Pen ב贊יות חדות על המסר, יתכן כי המכתיר לא יזהה פעולות S Pen. אל תכופף את S Pen ואל תפעיל לחץ רב מדי בעת השימוש בו.
- ניתן להשתמש במקש 'אחרונים' ובמקש חזרה באמצעות ה-S Pen.
- מידע נוסף על S Pen, בקר באתר האינטרנט של Samsung.



# שימוש בקרטיס SIM או eSIM וסוללה


## התקנת קרטיס SIM או eSIM וסוללה

הכנס את קרטיס ה-SIM או ה-eSIM שספק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד ואת הסוללה הכלולה.

- רק קרטיס microSIM פועלם עם המכשיר.
- יתכן ששירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. למידע נוסף על זמינות השירותים, פנה לשירות שולר.

1

הסר את הכיסוי האחורית.

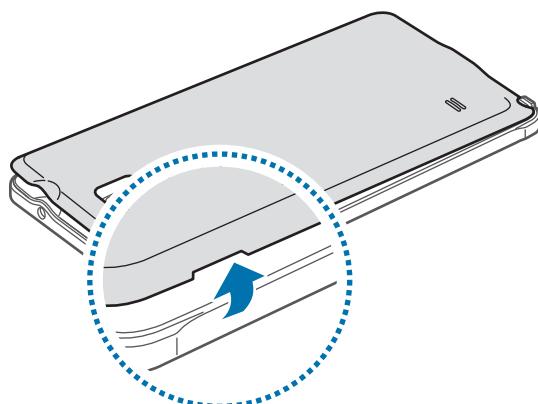


היזהר לא לגרום נזק לציפורניר בעת הסרת הכיסוי האחורית.



אין לכופף או לפטל את הכיסוי האחורית בחזקה. פעולה מעין זו עלולה לגרום נזק למכסה.




**2** הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כשהмагעים המוזהבים מופנים כלפי מטה.

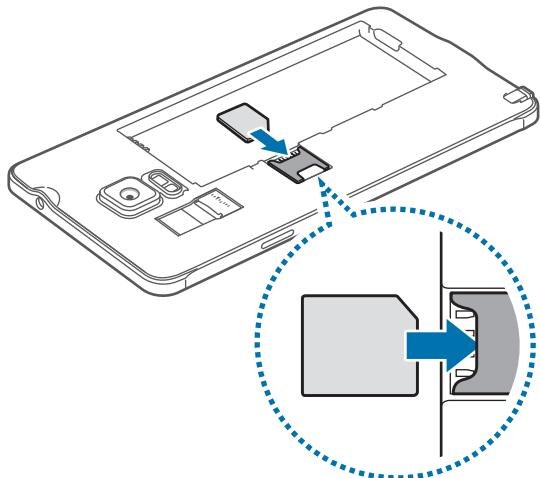


- אין להכניס כרטיס זיכרון לחירץ של כרטיס ה-SIM. אם כרטיס זיכרון הוכנס לחירץ של כרטיס ה-SIM, יש להביא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך הוצאתו.
- יש להקפיד שלא לאייבוד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר אחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימות הנגרמים עקב אובדן או גנבה של כרטיסים.



**3** הכנס את הסוללה כאשר המגעים המוזהבים שלה מיושרים ביחס למגעיו המכשיר.

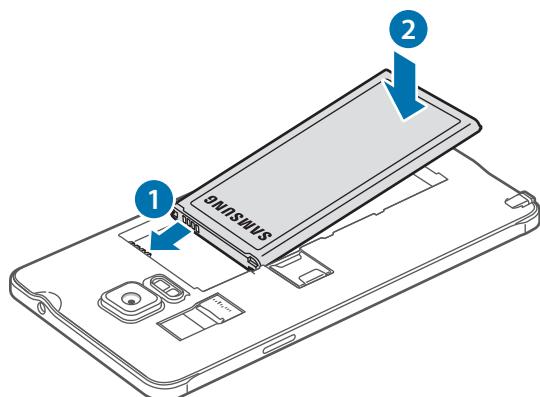


4 מיקם מחדש את הכיסוי האחורי.

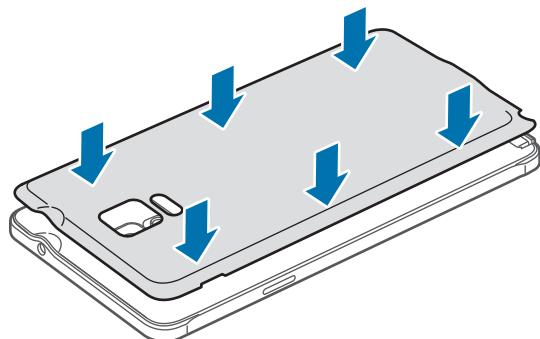


## הסרה של כרטיס ה-SIM או ה-MiUS והסוללה

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 משור את הסוללה החוצה.

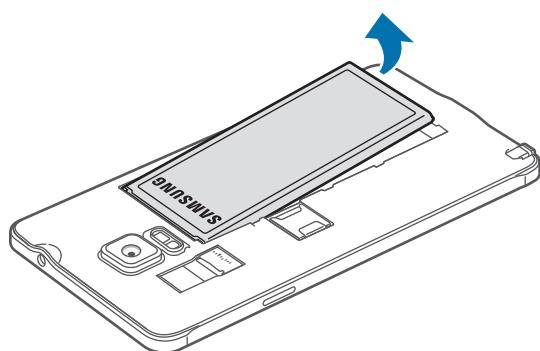

3 לחץ על כרטיס ה-SIM או ה-MiUS בעזרת האצבע, ולאחר מכן משור אותו החוצה.

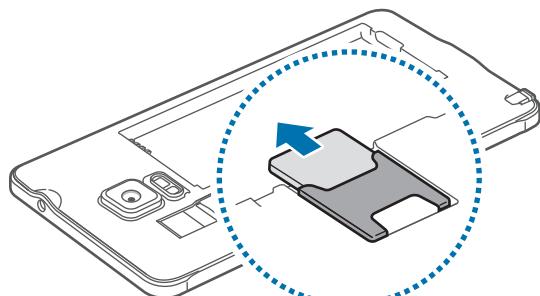

## טעינה הסוללה

### שימוש בטען הסוללה


טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שאינה הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך. השתמש אך ורק בטען Samsung, סוללות וכבלים שallow על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.



- אם הסוללה פרוקה לחלווטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במהלך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- שימוש במקור חשמל אחר מתאים מתח USB, כגון מחשב, עשוי לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.



חבר את כבל ה-USB למתאם המתאם לסוג USB, ולאחר מכן לחבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרוב-תכליתי.

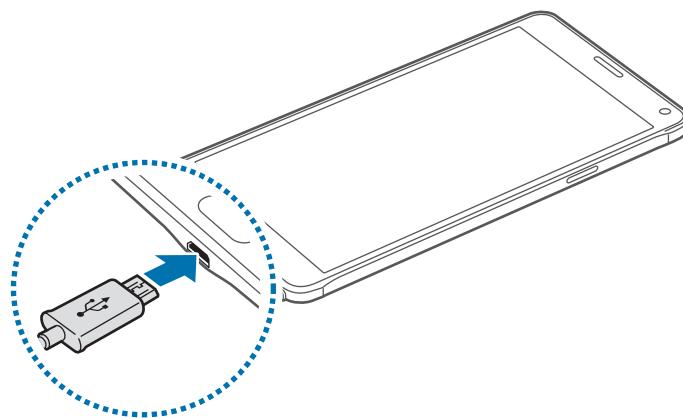

חיבור שגוי של המטען עשוי לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.



- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, יתכן שמסר המגע לא יפעיל. במקרה זה, תחילת נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. זהו תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיבים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, יתכן שהטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען בהתאם, יש לנקות את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.



לאחר טעינה מלאה, נתקן את המכשיר מהמטען. תחיליה נתקן את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתקן אותו משקע החשמל.

 אל תוציא את הסוללה לפני הוצאה המטען. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.

 כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתקן את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מtgt חשמל במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

## צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרות מגוונות שימושיות לר' בשמירת מתח הסוללה.

- כאשר איןך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי.
- הפעיל את מצב חיסכון בחשמל.
- סגור יישומים לא נחוצים באמצעות ניהול המשימות.
- השבת את תכונת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את תכונת Wi-Fi כאשר אינה בשימוש.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים.
- קוצר את מושך הזמן שבו התאורה האחורייה פועלת.
- הפחת את בהירות התצוגה.
- כאשר הסוללה חלה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם אתה משתמש ביישומים רבים בו-זמןית, בישומי רשות או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתפרקת במהלך השימוש. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך יתכן שתעינה הסוללה תימשך זמן רב יותר.

## טעינה מהירה

למיכשיר יש תכונת טעינה מהירה מובנית. ניתן להשתמש בתכונה זו לטעינת הסוללה מהר יותר בזמן שהמיכשיר או המסך מכוברים.

### אודות טעינה מהירה

- טעינה מהירה משתמשת בטכנולוגית טעינת סוללה אשר מטינה את הסוללה מהר יותר באמצעות הגברת כוח הטעינה. המיכשיר תומך בתכונת טעינה מהירה מותאמת של Qualcomm Quick Charge 2.0.
- לשימוש טעינה מהירה במכשיר שלך, לחבר אותו למטען אשר תומך ב-Adaptive Quick Charge 2.0.

### הגברת מהירות הטעינה

על מנת להגברת מהירות הטעינה, כבה או המיכשיר או את המסך בעת טעינת הסוללה.

- בעת טעינת הסוללה כאשר המיכשיר כבוי, סמל ה-⚡ יופיע על המסך.
- בעת טעינת הסוללה כאשר מסך המיכשיר פועל, יופיע חלון מוקף המבקש ממך לכבות את המסך. כיבוי המסך להגברת מהירות הטעינה.
- לא ניתן להשתמש בתכונת הטעינה מהירה המובנית בשימוש במטען סוללה סטנדרטי לטעינת הסוללה.
- אם המיכשיר מתחום או שטמפרטורת האויר מסביב גבוהה, מהירות הטעינה עלולה להיות נמוכה יותר באופן אוטומטי. זהו מצב תקין רגיל הנועד למנוע נזק למיכשיר.



## שימוש בכרטיס זיכרון

### התקנת כרטיס זיכרון

המחייב תומך בכרטיס זיכרון עם קיבולת מרבית של 128 ג'יגה-בייט. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, יתכן שכרטיס זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למחייב שברשותך.



- **יתכן שכרטיס זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למחייב. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למחייב או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בתנונים השמורים בו.**
- **יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כצדיו הימני פונה כלפי מעלה.**




המחייב תומך במערכות הקבצים FAT ו-**exFAT** עבור כרטיס זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורם ב מערכת קבצים אחרת, המחייב מבקש לפורם את כרטיס הזיכרון מחדש.

1

הסר את הכיסוי האחורית.

2

הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

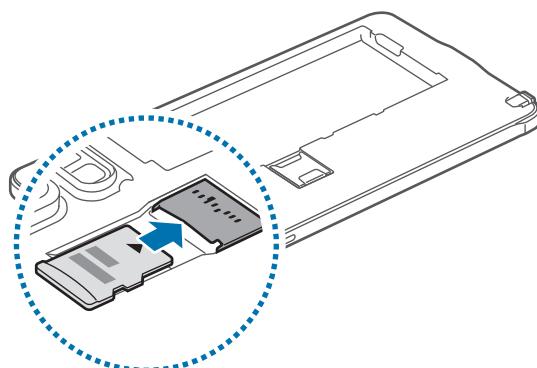

3

מקם מחדש את הכיסוי האחורית.



- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדריות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיס זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למחייב, ספירת הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה הקבצים שלי ← כרטיס SD חיצוני.

## הסраה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסраה בטוחה.  
במסך הבית, הקש על **יישומים ← הגדרות ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס SD**.

**1** הסר את הכיסוי האחורית.

**2** משור את כרטיס הזיכרון החוצה.

**3** מוקם מחדש את הכיסוי האחורית.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו.  
Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא חוקי בכרטיס זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



## פרמווט של כרטיס הזיכרון

יתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמווט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.


במסך הבית, הקש על **יישומים ← הגדרות ← אחסון ← פרמווט כרטיס SD ← פרמווט כרטיס SD ← מחיק הכל**.

לפני פרמווט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצahn אינה מכסה אובדן נתונים כתוצאה של המשמש.



## הפעלה וכיבוי של המכשיר

לחץ על מקש הפעלה/כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר. בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתוניים, פועל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדר את המכשיר. כדי לכבות את המכשיר, לחץ על מקש הפעלה/כיבוי והחזק, ולאחר מכן הקש על כיבוי.

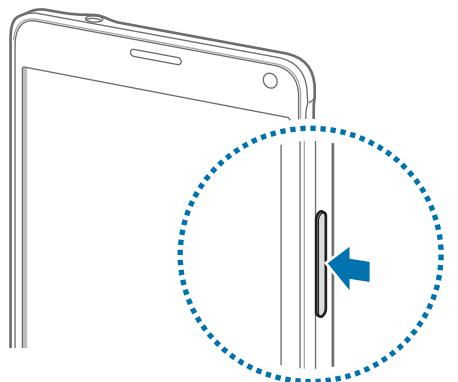


פועל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורים באזוריים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמל תעופה ובבתי חולים.



## נעילה וביטול נעילה של המסך

לחיצה על מקש הפעלה/כיבוי מכבה את המסך ונעילה אותו. כמו כן, המסך כבاه ונענעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים. כדי לבטל את נעילת המסך, לחץ על מקש הפעלה/כיבוי או מקש הבית, והחלק בכיוון קלשו.

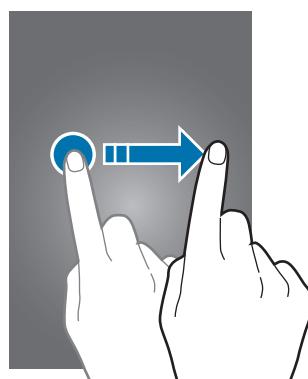

תוכל לשנות את שיטת נעילת המסך ולהשתמש בתכונות אבטחה נוספות. ראה [שינוי שיטת הנעילה של המסך למידע נוסף](#).



# פעולות בסיסיות

## שימוש במסך מגע

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטروسטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע. 
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- יתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע. הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויו לגרום להופעת טשטוש או תמונהות רפואיים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר. 


## הקשה

כדי לפתח יישום, לבחור פריט תפירת, ללחוץ על לחץתו או להזיןתו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט באצבע או ב-**ChuS**.

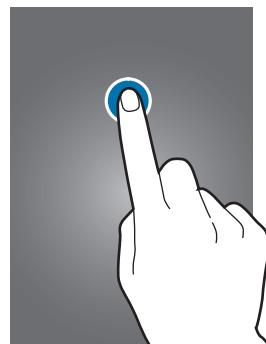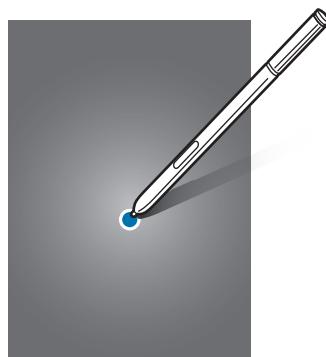


## הקש ממושכת

הקש ממושכת על פריט או על המסך למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזרמים.

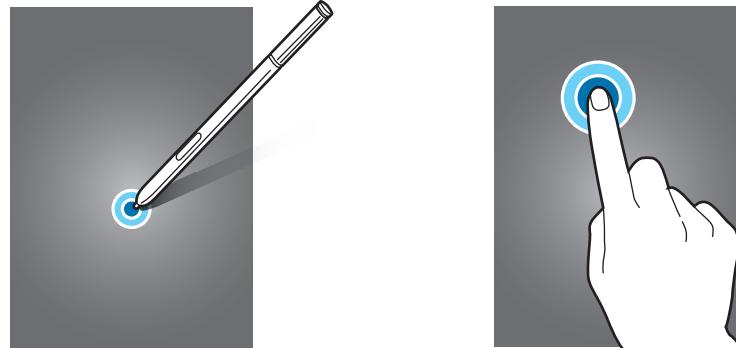


## גרירה

לשינוי מיקום של פריט, הקש עליו מושכת וגרור אותו אל מיקום היעד.

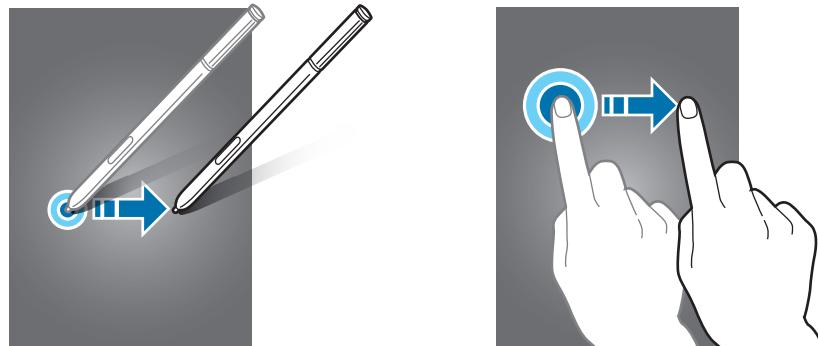


## הקש כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש שב הקשה כפולה כדי לחזור.

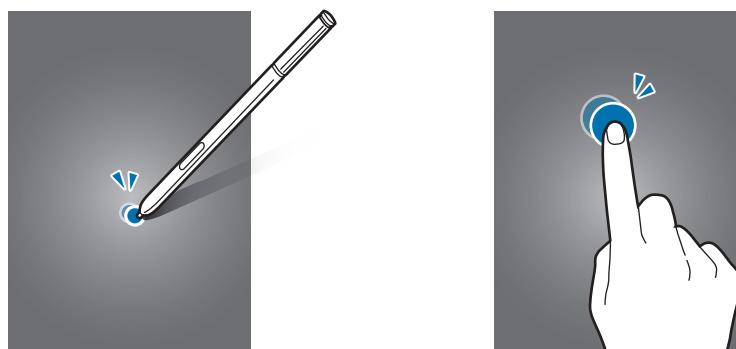


## החלוקת

החלק את האצבע שמאליה או ימינה במסך הבית או במסך כל הישומים להציג לוחות אחרים.  
החלק את האצבע למעלה או למטה לגיליה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים, כגון אנשי קשר.

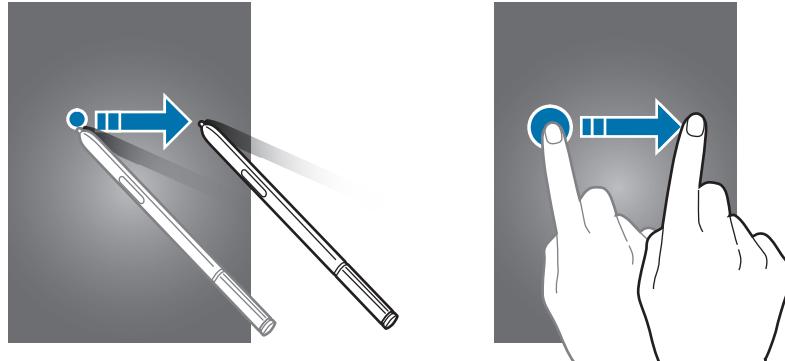

## הרחקה וקרוב של שתי אצבעות

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הcmdת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

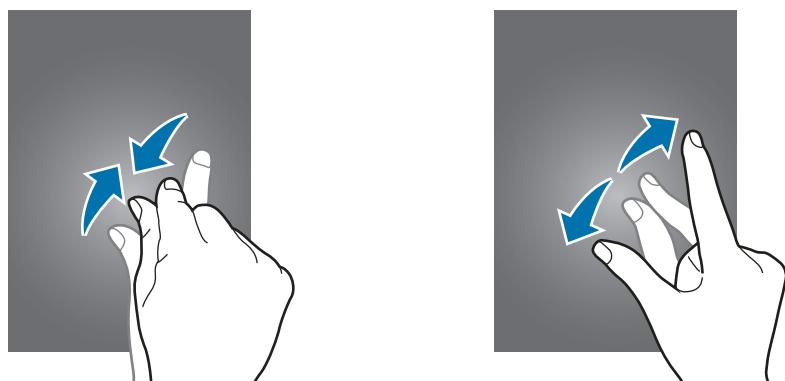

## פריסת מסך הבית

### המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומים, קיצורי דרך לישומים ועוד. יישומים הם קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלו.


כדי להציג לוחות אחרים, החלק שמאליה או ימינה, או הקש על אחד ממחובני המסך בחלק התיכון של המסך.

להתאמה אישית של מסך הבית, עיין [ב- ניהול מסך הבית](#).



## אפשרויות מסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנו לאפשרויות הזמן. בהתאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספה, מחיקה או סידור מחדש של לוחות מסך הבית. תוכל גם להגדיר את טפט מסך הבית, להוסיף יישומים ועוד.

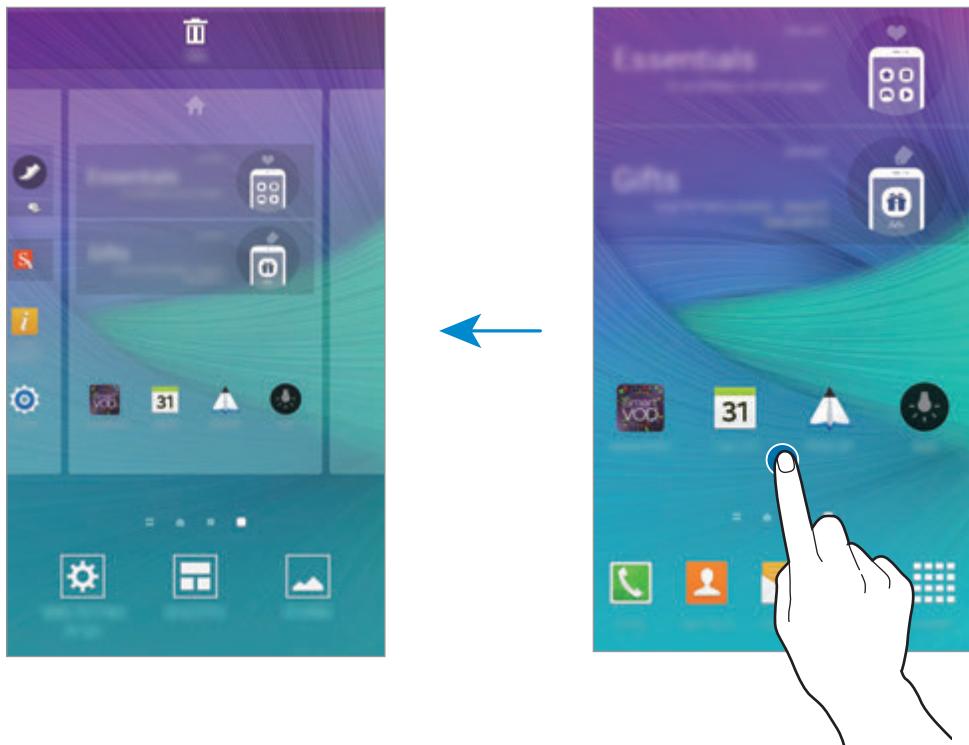

## Flipboard Briefing

השתמש בתוכנה זו כדי להציג את הכתבות האחרונות במגוון קטגוריות. תוכל להתעדכן בחדשות המעניינות יותר באמצעות תוכנה זו.

1. **Flipboard Briefing** במסך הבית, הקש על או החלק ימינה כדי לפתוח את **Flipboard Briefing**.
  2. הקש על **START READING** בעת הפעלת תוכנה זו בפעם הראשונה.
  3. החלק מעלה כדי לדדף בכתבות בקטגוריות חדשות השונות.
- כדי להשבית את **Flipboard Briefing**, הקש ממושכות על אזור ריק במסך הבית. לאחר מכן, הקש על **הגדרות מסך הבית**, ובטל את הבחירה באפשרות **Flipboard Briefing**.

## מוך כל היבטים

מוך כל היבטים מציג סמלים עבור כל היבטים, כולל יישומים חדשים שהו התקנו. בMarcus הבית, הקש על **יישומים** כדי לפתח את מוך כל היבטים. כדי להציג לוחות אחרים, החלק שמאליה או ימינה, או בחר מחוון מוך כל היבטים התיכון של המוך. בהתאם אישית של מוך כל היבטים, עיין ב-[ניהול מוך כל היבטים](#).

## סמלים חיויים

סמלים חיויים בשורת המצב, בחלק העליון של מוך כל היבטים. הסמלים המפורטים בטבלה שללן הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
⊖	אין אותן
📶	עוצמת האות
📶 <sup>R</sup>	נדידה (מחוץ לאזור השירות המקורי)
📶 <sup>G</sup> ⬇️⬆️	רשת GPRS מחוברת
📶 <sup>E</sup> ⬇️⬆️	רשת EDGE מחוברת
📶 <sup>3G</sup> ⬇️⬆️	רשת UMTS מחוברת
📶 <sup>H</sup> ⬇️⬆️	רשת HSDPA מחוברת
📶 <sup>H+</sup> ⬇️⬆️	רשת HSPA+ מחוברת
LTE / 4G ⬇️⬆️	רשת LTE מחוברת (בדגמים התומכים בשירות LTE)
📶 Wi-Fi	רשת Wi-Fi מחוברת
*	התקונה Bluetooth מופעלת
📍	GPS מופעל
📞	שיחת פעילה
☎️	שיחת שלא נענתה
👁️	תוכנת Smart stay מופעלת
🔌	מחובר למחשב
✖️	אין כרטיס SIM או USIM

סמל	משמעות
☒	הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה
☑	התראה מופעלת
🖊	Pen S מנוקך
🖨	מצב רטט מופעל
☒	מצב טישה מופעל
⚠	AIRעה שגיאה או שנדרשת זהירות
██████	עוצמת המתח בסוללה

ב(',',\$; ',';) יתכן ששורט המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גורר מטה מהחלק העליון של המסך.




## לוחות התראות והגדירות מהירות


### שימוש בלוח התראות

בעת קבלת התראות חדשות, כגון הודעות או שיחות שלא נענו, מופיעים סמלי חיוי בשורת המצב. כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח התראות ועין בפרטיהם.

גורר את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח התראות. לסגירת לוח התראות, החילק אצבע מעלה על המסך.

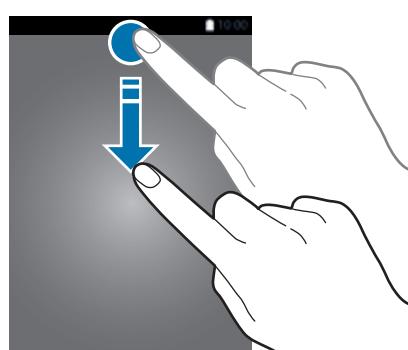

ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.

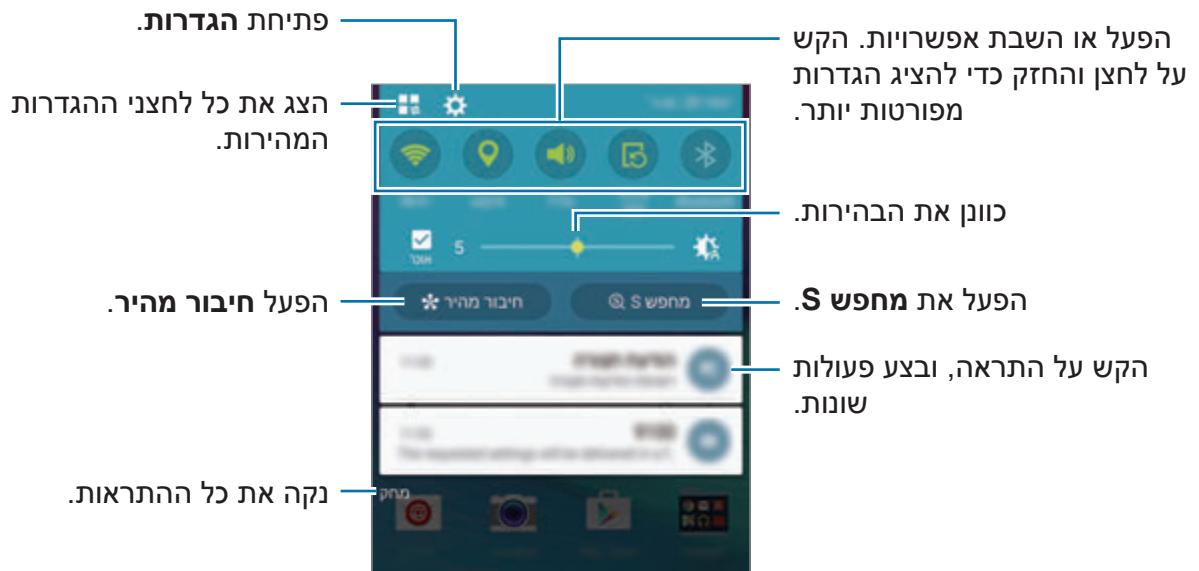


## שינוי הסדר של לחצני הגדרות המהירות

לשינוי הסדר של לחצני הגדרות המהירות בלוח ההתראות, הקש על ← →, הקש על פריט והחזק, ולאחר מכן גורר את הפריט למיקום אחר.

## שימוש בלוח הגדרות המהירות

ניתן להפעיל או להשיב תכונות מסוימות בלוח ההתראות. כדי להפעיל או להשיב תכונות נוספות.  
פתח את לוח הגדרות המהירות.

כדי לפתח את לוח הגדרות המהירות, גורר את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות.  
לחולופין, הקש על בלוח ההתראות. לשגירת לוח הגדרות מהירות, החלק אצבע מעלה על המסך.

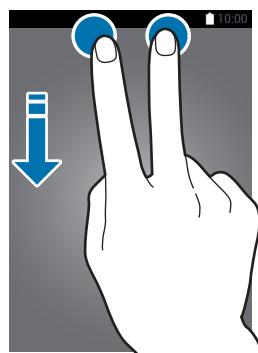

הקש על הלחצנים בלוח הגדרות המהירות כדי להפעיל או להשיב תכונות. ניתן לגשת לאפשרויות הגדרות מפורטות יותר בהקשה ממושכת על הלחץן.

## פתחת יישומים

במסך הבית או במסך כל היבטיים, בחר סמל יישום כדי לפתחו אותו. כדי לפתח רשימה של יישומים שבהם נעשה שימוש לאחרונה, הקש על  ובחר חלון יישום לפתחתו.

### סגירת יישום

הקש על  ← ●, ולאחר מכן הקש על סימן ליד היישום כדי לסגור אותו. לסגירת כל היבטיים הפעילים, הקש על סיום הכל. לחילופין, הקש על  ← ✘.

## התקנה או הסרת יישומים

### Samsung GALAXY Apps

השתמש ביבטום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים. הקש על **GALAXY Apps** במסך כל היבטיים.

תיכון שיבטום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזרור או לספק השירות.



### התקנת יישומים

דף בין יישומים לפי קטgorיה, או הקש על  כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להציג מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על התקן. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעלייהם חל חיבור, הקש על הלחץ המציג את מחיר היבטום.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על  ← הגדרות ← עדכון אוטומטי של יישומים, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



### חנות Play

השתמש ביבטום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים. הקש על **חנות Play** במסך כל היבטיים.

## התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **Q** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להציג מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים עליהם חל חיבור, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעיל-גבי המסך.

**כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על  ← הגדרות ← עדכן אפליקציות באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.**



## ניהול יישומים

### הסרת התקנה או השבתה של יישומים

כדי להשבית יישומי ברירת המחדל, פתח את מסך כל היישומים, והקש על **: ← הסר/השבת יישומים**. הסמל  מופיע על היישומים שנitin להשבית. בחר ב*יבישום כלשהו*, והקש על **השבת**. כדי להסיר התקנה של יישומים שהורדת, פתח את מסך כל היישומים, והקש על **: ← יישומים שהורדו ← :** ← **הסר התקנה**, בחר *יבישום*, ולאחר מכן הקש **הסר התקנה**. לחופין, במסך כל היישומים, הקש על **הגדרות ← מנהל היישומים**, בחר *יבישום*, ולאחר מכן הקש **על הסר התקנה**.

## הפעלת יישומים

במסך כל היישומים, הקש על **: ← הצג יישומים מושבתיים**, בחר *יבישום*, ולאחר מכן הקש על **סיום**. לחופין, במסך כל היישומים, הקש על **הגדרות ← מנהל היישומים**, גלול אל **מושבת**, בחר *יבישום*, ולאחר מכן הקש **על הפעלה**.

## הסתרת יישומים

הסתרת יישומים שאינו מעוניין לראות במסך כל היישומים.

במסך כל היישומים, הקש על **: ← הסתר יישומים**.

כדי להציג יישומים מוסתרים, הקש על **: ← הצג יישומים מוסתרים**.

- **הסתרת יישומים:** הסתרת יישומים ממסך כל היישומים בלבד. ניתן להמשיך להשתמש **ב*יבישומים* המוסתרים**.




- השבתת יישומים: השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר. לא ניתן להשתמש **ב*יבישומים* מושבתיים**.
- **הסרת התקנה של יישומים:** הסרת התקנה של *יבישומים שהורדת*.

## הזנת טקסט

### מערכות לוח מקשיים

מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשילוח הودעות, יצירת תזכירים ועוד. הזנת טקסט אינה נתמכת עבורי שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט  לאחת מהשפות הנתמכות.

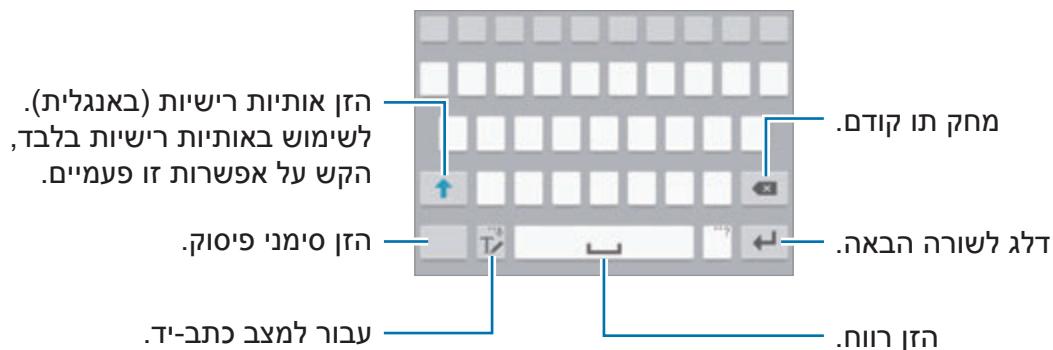

### שינוי שפת הקלט

הקש הקשה ממושכת על , הקש על  ← בחר שפות קלט, ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש. לאחר הבחירה בשתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט על-ידי החלקת מouse הרוח שמאלה או ימינה.

### שינוי פרישת המקלדת


הקש הקשה ממושכת על , הקש על , בחר שפה תחת שפות הזנה, ולאחר מכן בחר את המקלדת הרצiosa.

**במקלדת 4x3**, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תוים. כדי להזיןתו, הקש על המקש המתאים שוב ושוב, עד להופעת התו הרצוי. 


## שימוש בפונקציות נוספות של המקלדת

הקש ממושכות על כדי להשתמש בפונקציות השונות. סמלים אחרים עשויים להופיע במקום סמל ה- תלוי בפונקציה الأخيرة שבה נעשה שימוש.

- : הэн טקסט באמצעות הקול.

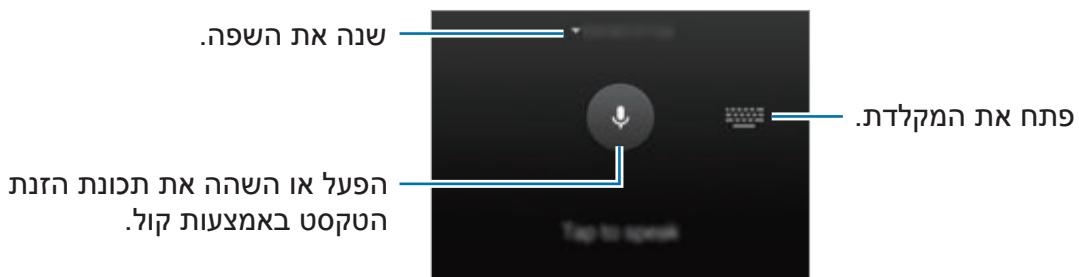

- : עברו למסך כתב-יד.

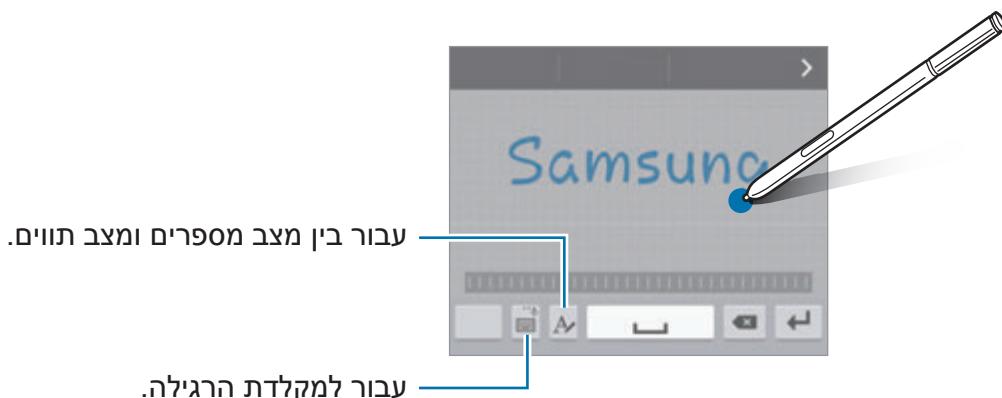

יתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרע או לספק השירות.



- : הוסיף פריט מהלוח.
- : שנה את הגדרות המקלדת.
- : הэн סמלי הבעה.
- : עברו למקלדת הצפה. ניתן להציג את המקלדת למיקום אחר על-ידי גיררת הלשונית.



## העתקה והדבקה

- 1 הקש על טקסט והחזק.
- 2 גורר את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על בחר הכל כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על העתק או גזר. הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 הנח את הסמן בנקודה שבה ברצונך להכניס את הטקסט והקש על  ← הדבק. כדי לבדוק טקסט שכבר העתקת, הקש על לוח ובחירה בטקסט.

## צלום מסך

צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר. הקש הקשה ממושכת על מילוי הבית ומילוי הפעלה/כיבוי בו-זמןית. התמונה נשמרת בתיקייה Screenshots. כדי לפתוח את התיקייה, פתח את מסך כל הישומים, והקש על גלריה ← גלריה ← Screenshots. לאחר צילום המסך, תוכל לעורר את התמונה ולשתף אותה עם אחרים. תוכל גם לצלם את המסך בשיטות אחרות. ראה [החלק בעזרת כף היד ל一侧ה](#) למידע נוספת.

לא ניתן לצלם תמונה מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.



## שימוש במילון

חפש הגדרות למילים בעת השימוש בתוכנות מסוימות, כגון עיון בדף אינטרנט.

- 1 הקש הקשה ממושכת על מילה שברצונך לחפש. אם המילה שברצונך לחפש אינה נבחרת, גורר את  או  כדי לבחור בטקסט הרצוי.

## 2 הקש על מילון.

אם לא הותקן מילון במכשיר, פועל לפि ההוראות שעל- גבי המסך כדי להתקין אחד.

## 3 הצג את הגדרה.

כדי להציג הגדרות נוספות, הקש על ★. בתצוגה המפורטת, הקש על ☰ כדי להוסיף את המילה לרשימת המילים המועמדות שלך, או הקש על **חפש באינטרנט** כדי להשתמש במילה כМОΝוח חיפוש.


בתצוגה המפורטת, הקש על : כדי להציג אפשרויות נוספות.

## הקבצים שלי

קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוכסנים במכשיר או במקומות אחרים, כגון שירות אחסון ענן.

### שימוש בקבצים שלי

הקש על **הקבצים שלי** במסך כל היישומים.

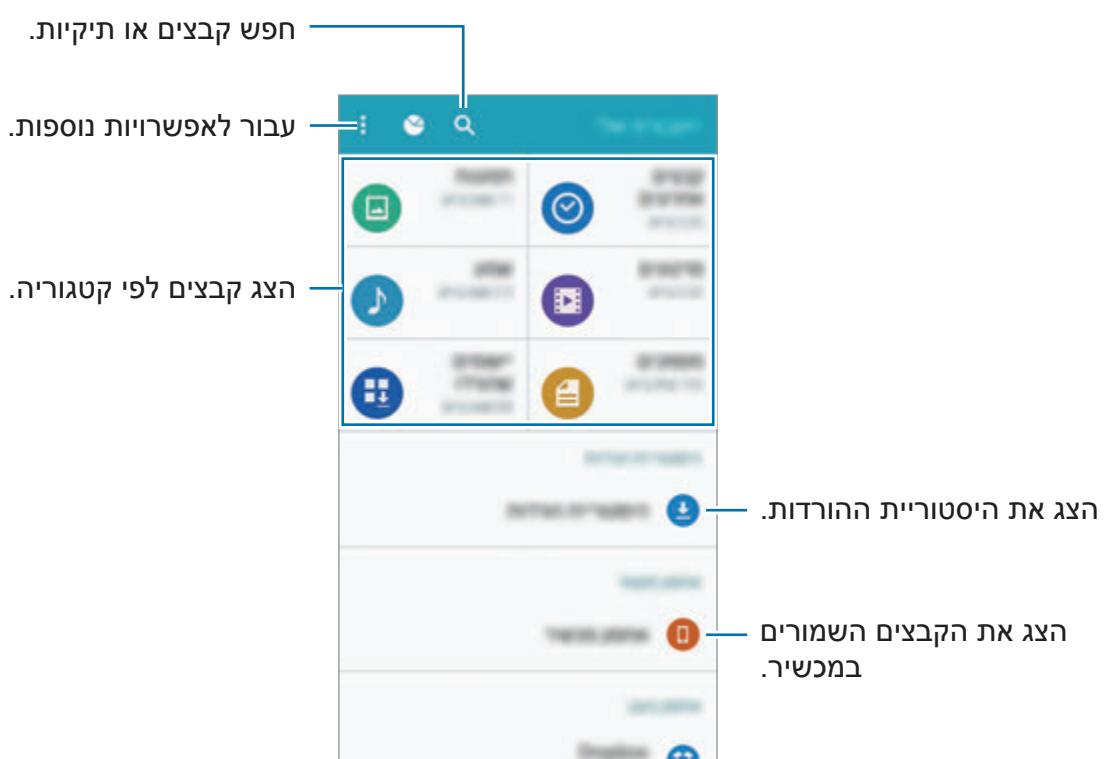

## תוכנת חיסכון בחשמל

### מצב חיסכון בחשמל

חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר.  
במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← חיסכון בחשמל ← **מצב חיסכון בחשמל**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב חיסכון בחשמל** כדי להפעילו. לחופין, פתח את לוח ההגדרות מהירות והקש על **חסכון בחשמל** כדי להפעיל את התוכנה.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **הגבלת נתוני רקע:** מנע את השימוש של יישומים הפעילים ברקע בחיבור נתונים נידדים.
- **הגבל ביצועים:** הגבל אפשרות שנותן כגון ציבוי תאורת הרקע של המקש 'אחרנים' והקש 'זרה'.
- **מצב גוני אפור:** הציג את הצבעים על המסך גוני אפור.

### מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'

השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה. במצב חיסכון מרבי באנרגיה המכשיר מבצע את הפעולות הבאות:

- מציג את הצבעים על המסך בגוני אפור.
- מגביל את היישומים הזמינים לישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד.
- משבית את החיבור לנוטונים בנייד כשהמסך נכבה.
- משבית את החיבור ל-*Wi-Fi* ו-*Bluetooth*.

**1** במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← חיסכון בחשמל ← **מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'** כדי להפעילו.

לחופין, לפתוח את לוח ההגדרות מהירות והקש על **חסכון מרבי** כדי להפעיל את התוכנה.

**2** קרא והסכים לתנאים ולהתנויות ולאחר מכן הקש על אישור.

**3** קרא את המידע על המצב המופיע על-גבי המסך, והקש על הפעל.  
כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי באנרגיה, הקש על: ← כבה מצב 'חיסכון מרבי בחשמל' ← השבת.

זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא  
נעשה שימוש במכשיר. זמן ההמתנה עשוי לשנתנו בהתאם להגדירות המכשיר ותנאי  
ההפעלה.



## הציג מידע לעזרה

כדי להציג מידע עזרה וללמוד כיצד להשתמש במכשיר ובישומים, פתח את מסך כל הישומים,  
והקש על הגדרות ← עזרה.

להציג מידע עזרה של יישום תור כדי השימוש בו, הקש על: ← עזרה.

יש יישומים שאינם כוללים מידע עזרה.




# S Pen תכונות

## פקודת אויר

הסר את S Pen מהחריץ או רחף באמצעות S Pen מעל לכל חלק ולחץ על לחץ S כדי לגשת לארבעה תכונות מועלות.

ניתן לבצע פעולות שונות, עם תכונות פקודות אויר.

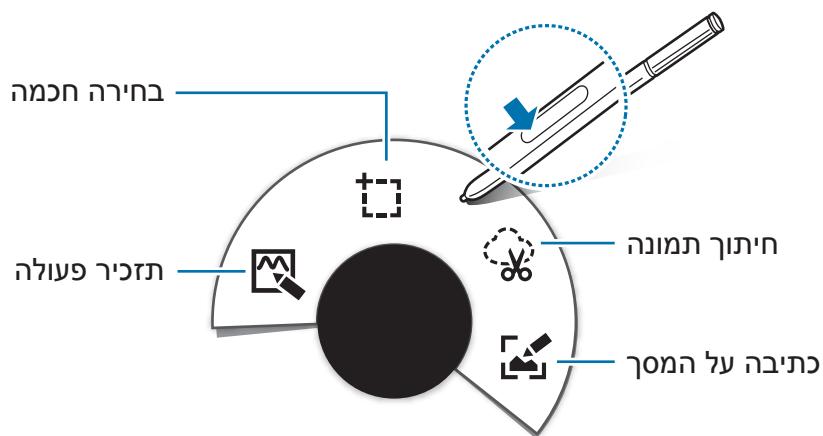

- **תזכיר פעולה:** כתוב תזכירים במהירות, וקשר להם פעולות. תוכל לבצע شيئاًו, לשלחו הודעות, לחפש באינטרנט ועוד. ראה [תזכיר פעולה](#) למידע נוסף.
- **בחירה חכמה:** אוסף תוכן במהירות. ראה [בחירה חכמה](#) למידע נוסף.
- **חיתוך תמונה:** ציר מסביב לאיזור המסר שאותו תרצה לשמור או לשთף. ראה [חיתוך תמונה](#) למידע נוסף.
- **כתבו על המסר:** לcold, עורך וכתוב תזכירים בצילומי מסך, ושתף אותם. ראה [כתבו על המסר](#) למידע נוסף.

← **S Pen** ← את תcona זו אינה מופעלת, פתח את מסך כל היישומים, הקש על הגדרות ← **פקודת אויר**, ולאחר מכן הקש על המתג **פקודת אויר** כדי להפעילו.




## תזכיר פעולה

פתח את לוח תזכיר פעולה וצרו תזכירים לביצוע פעולות שונות בשימוש מידע כתוב או מאoir.


- 1 בלוח פקודות האוoir, הקש על **תזכיר פעולה**.
- 2 כתוב או צייר תזכיר.
- 3 הקש על .

התזכיר יבחר בשלמותו. אם ברצונך להשתמש במידע ספציפי מה想起, הקש על הצד החיצוני של האзор הנבחר כדי לבטל את הבחירה בתזכיר ושרטט מסביב למידע כדי להשתמש בו.

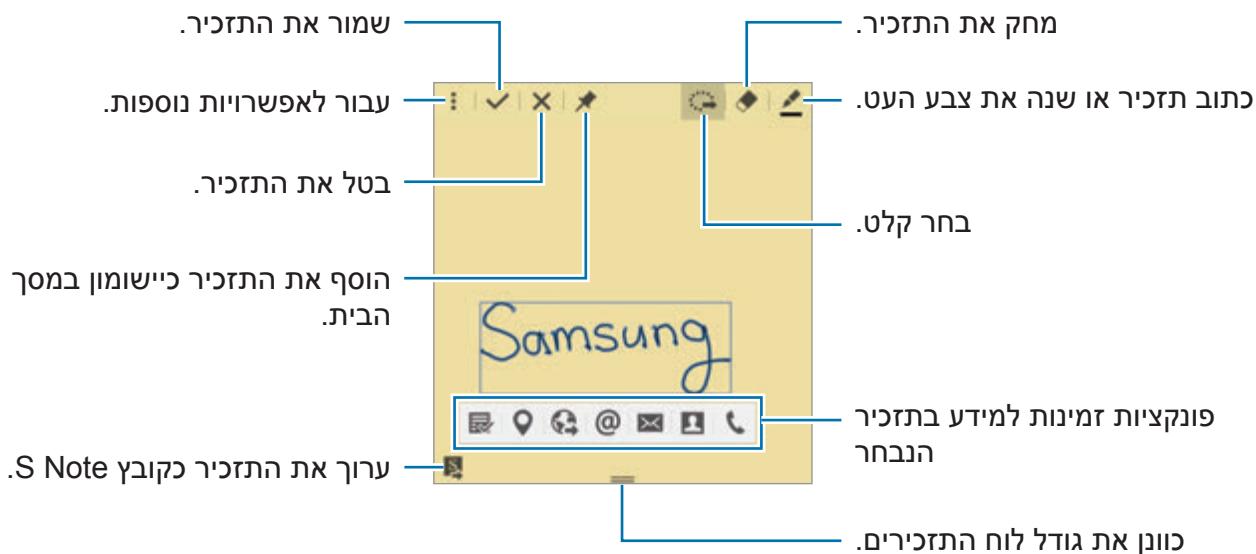

4 בחר יישום לשימוש עם מידע התזכיר הנבחר.

השימוש הנבחר יופעל מ **תזכיר פעולה**.

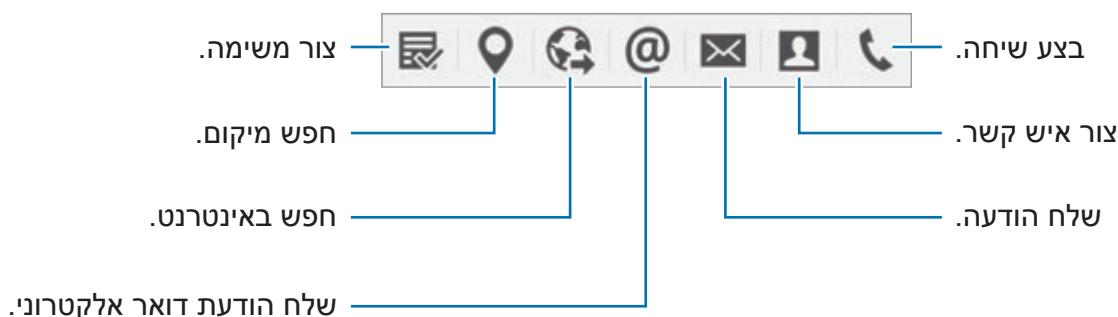

### הצגת תזכירים

במסך תזכיר הפעולה, הקש על : ← **הציג רשימת תזכיר פעולה**. בחר תזכיר כדי להציג וולעורך אותו.

### הוספת יישומוני תזכיר פעולה במסך הבית

לאחר חיבור התזכיר, הקש הקשה ממושכת על ↘, ולאחר מכן גורר את התזכיר לאזור ריק במסך הבית. ה**הוספה יישומון תזכיר פעולה** נוסף למסך הבית, ותוכל להציג וולעורך את התזכיר.

### עריכת תזכיר כקובץ S Note


כאשר אתה לחבר תזכיר, הקש על ↗ כדי לפתוח **S Note** ולערוך שם את התזכיר. אותו צבע עט שבו השתמשת בתזכיר פעולה יכול להיות ב-S Note.

## בחירה חכמה

אוסף את אישור התוכן הרצוי המופיע במסך באמצעות Pen S. תוכל לאוסף תוכן מדף אינטרנט או מוסיקה ווידאו במהלך נגינה.


**1** כאשר ישנו תוכן אותו תרצה לאוסף, כגון חלק מדף אינטרנט, פתח את לוח פקודות אוויר והקש על **בחירה חכמה**.

**2** גורר את Pen S על פני התוכן שברצונך לאוסף.

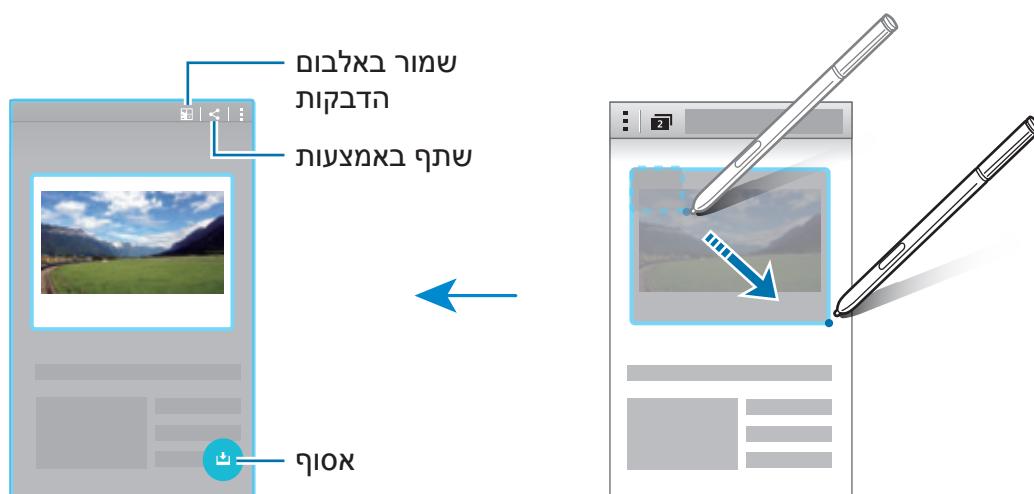

**3** בחר אפשרות לשימוש עם הפריט האוסף.

- : שומר את הפריט ב**אלבום הדבקות**.
- : שתף את הפריט עם אחרים.
- : חילוץ טקסט מהפריט. תוכל להעתיק את הטקסט המחולץ ללוח כתיבה או להכניס אותו לתוך הודעות, ועוד.

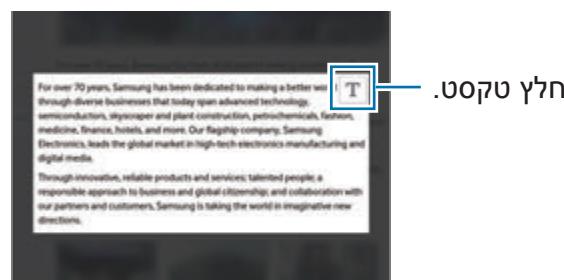

- : שומר את הפריט ברשימה אוסף הפריטים כדי לאוסף עוד תוכן.

## איסוף פריטים רבים

הקש על להוספת תוכן לרשימה הפריטים האסופים, לשימוש מאוחר יותר. לאיסוף תוכן נוסף, הקש על בחילון הקופץ של פריטים אסופים.

לצפיה בפריטים אסופים, הקש על חלון מוקף של פריטים אסופים. תוכל לשתף, למחוק או לשמר פריטים רבים באותו זמן. לבחירת פריט יחיד ברשימה הפריטים האסופים, הקש והחזק ממושכות על פריט.

כדי למחוק פריטים אסופים, הקש על החלון הקופץ של רשימה הפריטים האסופים הקשה ממושכת, וגרור אותה אל האפשרות **מחק** בחלק העליון של המסך.



## חיתוך תמונה

השתמש ב-Pen S לציר צורה סגורה מסביב לאזור שאוטו תרצה לשמר או לשתף. תוכל לחתוכ חלק מהתמונה.

**1** כאשר ישנו תוכן אותו תרצה לצלם, כגון חלק מתמונה, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **חיתוך תמונה**.

**2** שרטט מסביב לאזור כדי לבחור אותו באמצעות Pen S.

עצב מחדש את האיזור הנבחר על-ידי בחירה בסמל מעצב בתפריט הכלים, או הקש על לעצב את האיזור הנבחר באופן אוטומטי.



3

בחר אפשרות לשימוש עם האיזור הנבחר.

- ▢ : שומר את האיזור הנבחר ב**אלבום הדבקות**.
- ↳ : שתף את האיזור הנבחר עם אחרים.

## כתיבה על המסר

לכוד צילומי מסר וכתוב או ציר עליהם.


1

כאשר ישנו תוכן אותו תרצה לצלם, כגון חלק מדף אינטרנט, פתח את לוח פקודות אוויר והקש על **כתבת על המסר**.

המסר הנוכחי נlcd באופן אוטומטי, וסדרת הכלים של העריכה יופיע במסר.

2

כתב תזכיר על צילום המסר.

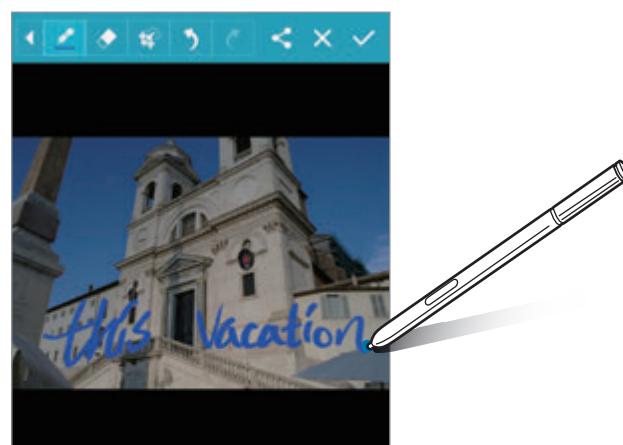

3

בחר אפשרות לשימוש עם צילום המסר.

- ↳ : שתף את צילום המסר עם אחרים.
- ✓ : שומר צילום מסך. כדי להציג את צילום המסר שנשמר, פתח את מסך כל היישומים, ולחץ על גלריה ← ← **Screenshots** ← גלריה.

לא ניתן לצלם תמונה מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.



# S Note

## מבוא


צור תזכירים מותאמים אישית באמצעות הקלטת מחשבותיך ורעיונותיך. תוכל להוסיף קובצי מולטימדיה וליצור הערות תמונה.

## הפעלת S Note

- 1 הקש על **Note S** במסך כל היישומים.  
לחולופין, במסך הבית, הקש על  ביחסו **Note S**.
- 2 קרא את המידע המופיע על המסך בנוגע לישום והקש על **הבא**.
- 3 בחר סגנון כתיבה, והקש על **הבא**.
- 4 בחר תבנית ברירת מחדל של הערות, והקש על **הבא**.
- 5 בחר חשבון לסינכרון עם הערות שלך, והקש על **התחל**.  
אם אתה לא מחובר לחשבון הנבחר, פעל לפי ההוראות שעל-גביו המסך כדי להיכנס לחשבון.  
אם תסincרן את הערות שלך עם חשבון, תוכל להציג אותן במכשירים האחרים על-ידי רישום החשבון במכשירים האחרים.


## שימוש ביישומון S Note

תוכל להפעיל תכונות S מסויימות ישירות מהיישומון **S Note**.  
במסך הבית, הקש על סמל **BiYeshomon S Note**.

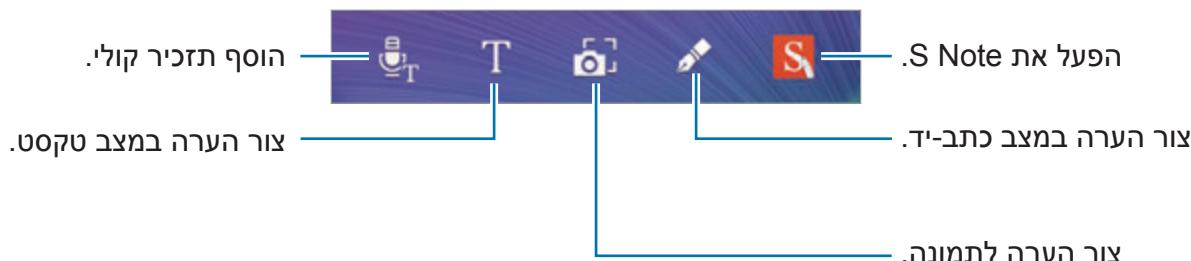

## יצירת הערות

- 1 הקש על **S Note** במסך כל היישומים.  
לחולופין, במסך הבית, הקש על **S Note**.
  - 2 הקש על **+**.
  - 3 לחבר הודעה.
- הקש על **+** כדי לכתוב או לצייר על המסך, או הקש על **T** כדי להזין טקסט באמצעות המקלדת.

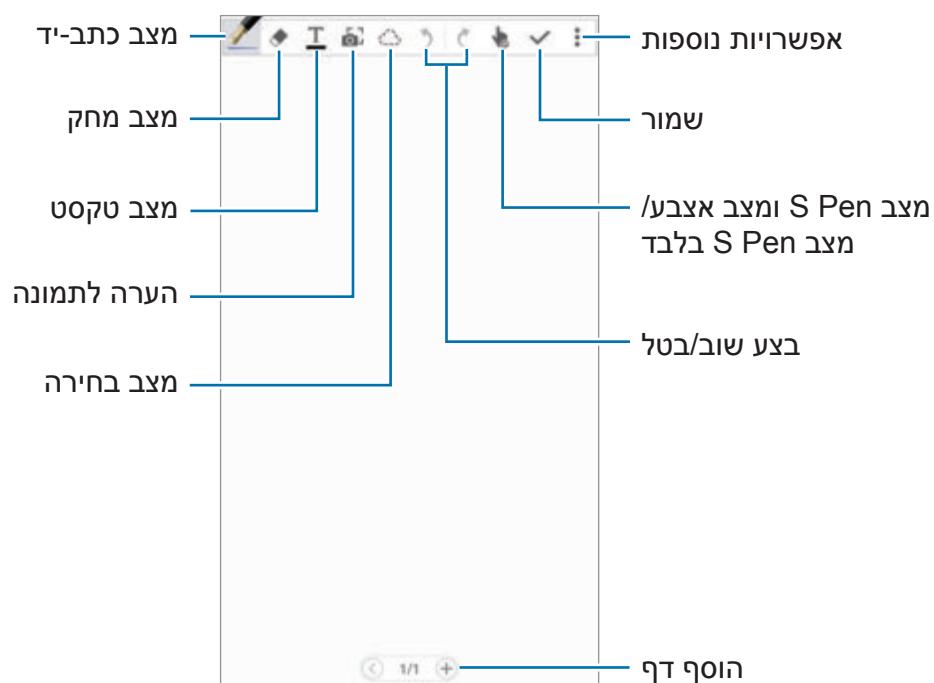

## שינויי הגדרות העט

בעת כתיבה או ציור על המסך, הקש על פעם נוספת כדי לשנות את סוג העט, עובי הקו או צבע העט.



## שימוש במחק הקווים

1. הקש על .
  2. הקש על אזור למחיקה.
- כל הקו באזור זה יימחק. מחק הקווים מסוגל למחוק את ה-eNote S שלר קו אחר קו.
- כדי למחוק רק את האזור שבו אתה נוגע ב-Pen S, הקש על ובטל את הבחירה באפשרות **מחק במשיכה**. תוכל לכוון את גודל המחק על-ידי גירית סרגל כוונון הגודל.
  - כדי לנוקות את ההערה, הקש על **נקה הכל**.

גם עם מחק קטן יותר, יתכן שעדיין לא תוכל למחוק את החלק הרצוי במדויק.




## עריכת הערות בכתב יד

ערוך הערות בכתב יד באמצעות מגוון אפשרויות עריכה, כגון גזירה, הזזה, שינוי גודל או המהה.

**1** אם ההערה מכילה כתב יד או ציור, הקש על .

**2** הקש על הקלט הרצוי או שרטט קו סבירו כדי לבחור ולערוך אותו. כדי להעביר את הקלט למקום אחר, בחר בקלט ולאחר מכן גורר אותו למיקום חדש כדי לשנות את גודל הקלט, בחר את הקלט וגורר את ידית המסגרת.

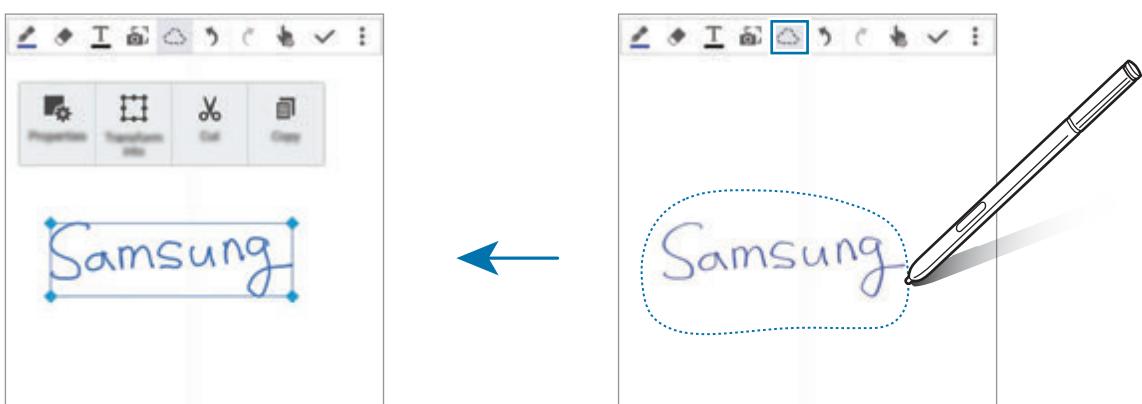

**3** השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

-  : שנה את מאפייני הקלט, כגון פריסה, גודל, צבע או עובי.
-  : מיקד או המר כתב יד או ציורים.
-  : גורר את הקלט. כדי לבדוק את ההודעה במקום אחר, הקש על המיקום והחזק אותו, ולאחר מכן הקש על הדבק.
-  : העתק את הקלט. כדי לבדוק את ההודעה במקום אחר, הקש על המיקום והחזק אותו, ולאחר מכן הקש על הדבק.
-  : מחק את הקלט.

## מצב כתב-יד מוגדל

הקש על  ← הציג 'הערה מוגדלת' וגורר את מסגרת ההגדלה על האזור. האזור במסגרת ההגדלה מופיע בחילון המוגדל בתחתית המסך. תוכל להזין במדוייק או לתקן את כתב היד.

## תיעוד רישום

תוכל לתעד את פעולותיך במהלך חיבור של הערות.

**1** הקש על ← הקלטה תהליך הסקיצה.

**2** הקש על וכתוב או ציר הערה.  
הפעולות שלך מתועדות בזמןאמת.

**3** כדי לעצור את ההקלטה, הקש שוב על .  
הקש על כדי להציג את ההקלטה.

## יצירת הערות תמונה

צור הערות באמצעות צילום תוכן מגוון מקורות, כגון טקסט כתוב בכתב יד או ציורים. תוכל להפעיל את אפקט הערה תמונה כדי להקל על צפיה בטקסט מתוך תמונה בעזרת מחדיקת הרקע.

## שימוש במצב אוטומטי


**1** במסך כל היישומים, הקש על Note ← + ← .  
לחולופין, במסך הבית, הקש על בישום Note.

**2** התאם את קצוות נושא התמונה בתוך מסך תצוגה מקדימה.



**3** כאשר הגבול מסביב לאובייקט מכחיל, הקש על לצלום תמונה. המכשיר מיישם את אפקט הערת התמונה באופן אוטומטי לתמונה ומכניס אותה לטור S Note.


**4** עורך את הערה.

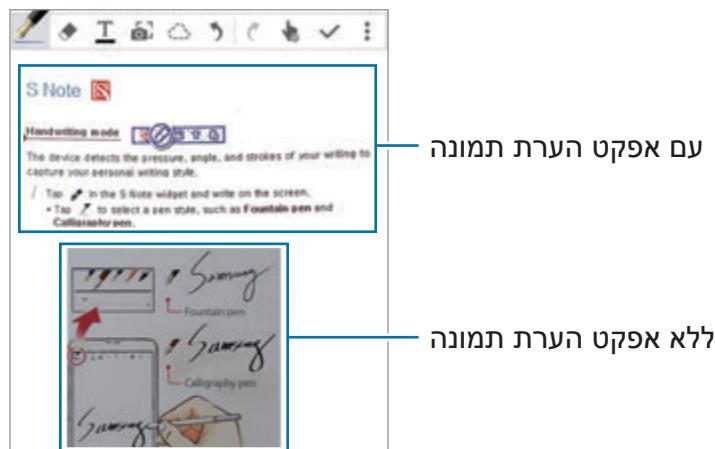

### שימוש במצב ידני

- 1 במסך הציגה המקדימה של הערת תמונה, הקש על כדי לעבור למצב ידני.
- 2 הקש על לצלום תמונה. לחלויפין, הקש על כדי לבחור תמונה השמורה במכשיר.
- 3 גורר את קצוטות המסגרת לבחירת אישור, ולאחר מכן הקש על .
- 4 עורך אזהרים להכנסה לטור S Note.

להתאמת הגודל של אישור מזוהה, גורר את המסגרת מסביב לאישור.

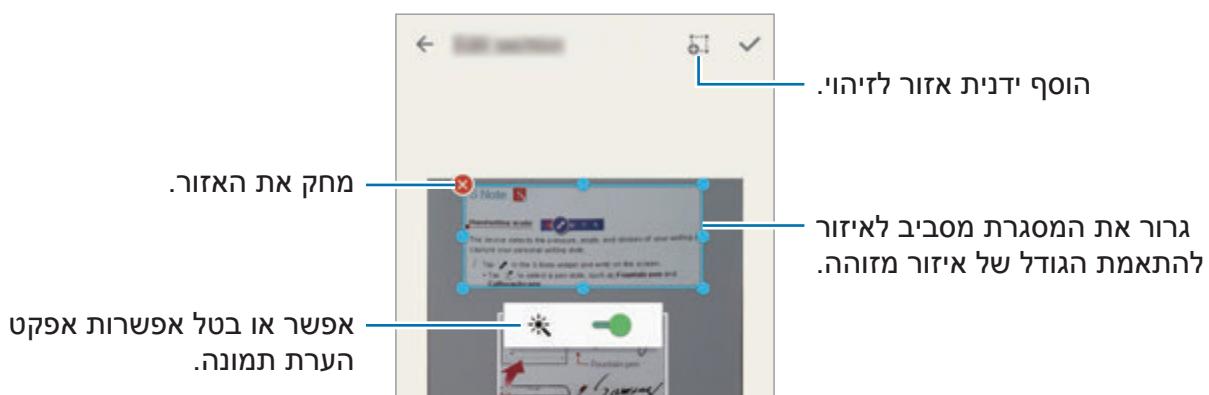

**5** הקש על כדי להוסיף את האזהרים הנבחרים להערה.

## עריכת הערות תמונה

ערוך אזרחים המוכנסים לתוך Note S.

**1** הקש והחזק אישור והקש על המר לצורך עריכה.

טיקסט התמונה באישור יומר לתוך קויים צבעיים עבוריים לעריכה.

**2** הקש על וצייר קו מסביב לאזור אותו תרצה לערוך.

**3** בחר אפשרות עריכה.

- : שנה את מאפייני הקלט, כגון פריסה, גודל, צבע או עובי.

- : גוזר את הקלט. כדי לבדוק את ההודעה במיקום אחר, הקש על המיקום והחזק אותו, ולאחר מכן הקש על הדבק.

- : העתק את הקלט. כדי לבדוק את ההודעה במיקום אחר, הקש על המיקום והחזק אותו, ולאחר מכן הקש על הדבק.

- : מחק את הקלט.

## יצירת הערות עם תזכירים קוליים

**1** במסך כל היישומים, הקש על Note S ← + ← ; ← ← ← תזכיר קולי.

לחילופין, במסך הבית, הקש על ביחסון Note S.

**2** קרא והסכם לתחנויות ולהתנויות ולאחר הקש על אני מסכים.

**3** קרא את המידע שעל-גביו המסך לגבי השימוש בתכונה זו, והקש על אישור.

**4** הקש על כדי להתחיל בהקלטה.

**5** דבר לתוך המיקרופון.

הקול שלך יומر לטיקסט.

**6** הקש על כדי להוסיף את הטיקסט המומן להערה.

אם שפת המערכת של התזכירים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר, המכשיר לא יזהה את קולך. כדי לשנות את שפת המערכת של התזכיר הקולי, פתח את מסך כל היחסומים והקש **רשמקול** ← ; ← הגדרות ← שפה.



## אלבום הדבקות

אוסף תוכן מקורות שונים כדי ליצור את אלבום הדבקות הדיגיטלי שלך. בעת הצפיה בדף אינטרנט או יידאו, תוכל לבחור ולהוסיף איזור רצוי לאלבומי הדבקות.

ו"תכן שימוש זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזרור או לשפק השירות.



### הציג אלבומי הדבקות

בעת הפעלת יישום זה בפעם הראשונה או הפעלה מחדש או הפעלה מחדש של אייפוס נתונים, קרא את התנאים והסכם להם, ולאחר מכן הגדר אפשרות סמכון.

- 1 **הקש על אלבום הדבקות** במסך כל היישומים.
- 2 **הקש על ↘** כדי לבחור קטגוריה, ובחירה אלבום הדבקות.  
אם קיימם קישור מתחת לתוך אלבום הדבקות, הקש על הקישור כדי לעבור למקורה.
- 3 **הקש על 🔍** כדי לעורר אותו.  
תוכל להוסיף כותרת, טקסט, תזכירים או תגים לאלבום הדבקות.
- 4 **הקש על שומר** כדי לשמור את השינויים.

## S Pen ב-S

### מבוא


כתב, ציר או בצע פעולות מגע עם Pen S. ניתן לגשת בקלות לתכונות נוספות על-ידי לחיצה על לחץ Pen S.

## תצוגת אויר

רוחף מעל פריט במסך באמצעות Pen S כדי לבצע מגוון פונקציות.


### צפיה בתצוגה מקדימה של מידע

הצביע על המסך כדי לראות תצוגה מקדימה של תוכן או כדי להציג מידע בחלון קופץ.

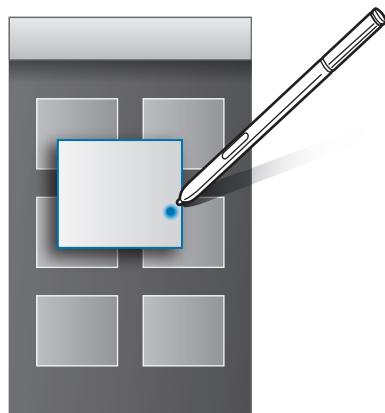

### שימוש בלחץ אויר


ריחוף עם Pen S מעל פריטים ביישומים מסוימים, כגון גלריה וידאו, יציג לחץ אויר בחלון התצוגה המקדימה. תוכל לבצע מגוון פעולות ישירות מחלון התצוגה המקדימה באמצעות לחץ האויר.

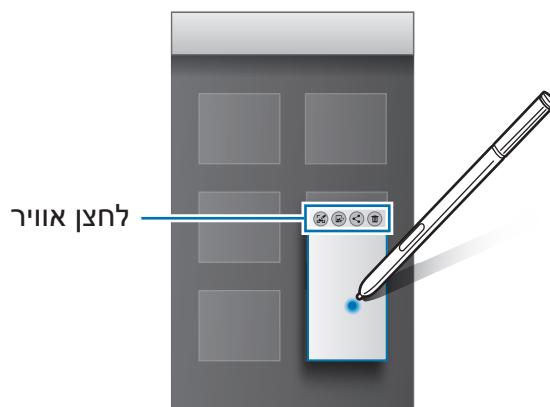

← **S Pen** ← **PRESS THE AIR KEY ON THE BORDER** ←  
תצוגת אויר, ולאחר מכן הקש על המתג .

## בחירה עט

תוך כדי לחיצה ממושכת על לחץ Pen S, גורר את Pen S מעל טקסט או רשימות פריטים כדי לבחור בפריטים מרובים או טקסט. תוכל גם להעתיק ולהדיביך את הפריטים או הטקסט הנבחרים ביחסם אחר או לשתף אותם עם אחרים.

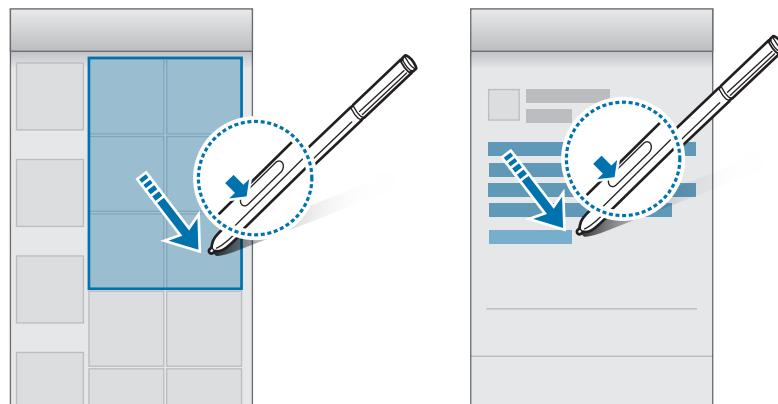

## קלט ישיר של עט

מלא טפסים וכותב הודעות בכתב היד שלך באמצעות Pen S.

### כתיבה בשדות טקסט

**1** רוחף עם Pen S מעל שדה טקסט.

**2** הקש על כדי לפתח את שדה כתוב היד.



**3** כתוב באמצעות Pen S.

במהלך חיבור הودעה בהודעות, הקש על  בחלק העליון של שדה כתוב היד כדי לעبور למצב ציור. ציור יתווסף להודעה כקובץ מצורף.

**4** בסיום, הקש על .**כתבת ביישומים**

באפשרות לכתב ישירות במסך באמצעות Pen S בעת השימוש בתכונות ויישומים מסוימים. לדוגמה, תוכל להזין מספרים באמצעות מקשי החיוג או הגדר זמן התראה באמצעות כתיבת בשדה כתוב יד עם ה- S Pen.

← **S Pen** ← אם תcona זו אינה מופעלת, פתח את מסך כל היישומים, הקש על **הגדרות** ←  **קלט ישיר של עט**, ולאחר מכן הקש על המתג **קלט ישיר של עט** כדי להפעילו.

# תנוונות ושימושיות

## תנוונות ומחוות

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עשויים לגרום לקלט לא נכון. יש לשנות  בתנוונות כהלה.

## שיחת ישירה

בעת הציגה של פרטי שיחות, הודעות או אנשי קשר, יש להרים את המכשיר ולהניחו ליד האוזן לביצוע שיחה.




אם תcona זו אינה פעילה, במסך כל היישומים, הקש על הגדרות ← **תנוונות ומחוות** ←  **שיחת ישירה**, ולאחר מכן הקש על המTARGET **שיחת ישירה** כדי להפעיל.

## התראת חכמה

אם קיבלת במכשיר שיחות או הודעות שלא נענו, המכשיר יפעיל רטט כשתרים אותם.

תמונה זו עשויה שלא לפעול אם המסך פועל או אם המכשיר לא מונח על משטח שטוח.

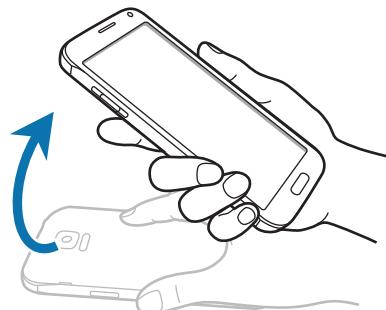


אם תמונה זו אינה פעילה, במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← **תנועות ומחאות** ← **התראת חכמה**, ולאחר מכן הקש על המתג התראת חכמה כדי להפעילו.



## השתק/השהה


### הנחת כף היד על המסך

cosa את המסך בכף היד כדי להשתיק שיחות נוכנות או התראות.

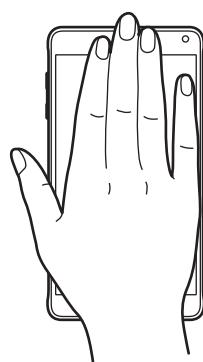

## הפיכת המכשיר על פניו

הפוך את המכשיר על פניו כדי להשתיק שיחות נוכחות או התראות.

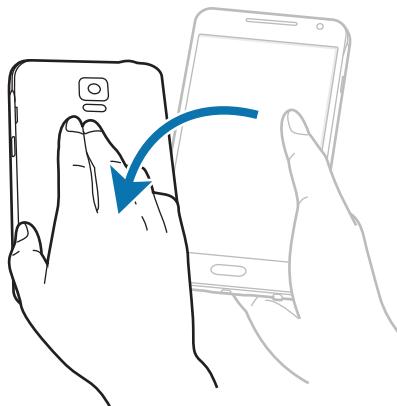


אם תכונה זו אינה פעילה, במסר כל הישומים, הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← השתק/השנה, ולאחר מכן הקש על המתג השתק/השנה כדי להפעילו.



## חלוקת בעזרת כף היד ללבידה

הנח את צד ידר על המסר, והחלק אותה לרוחב המסך מימין לשמאלו או להפוך כדי לצלם תמונה מסך. כדי להציג את צילום המסך שנשמר, פתח את מסך כל הישומים, והקש על גלריה ← ← ← גלריה ← Screenshots. לאחר צילום המסך, תוכל לעורר את התמונה ולשתף אותה עם אחרים.

לא ניתן לצלם תמונה מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.

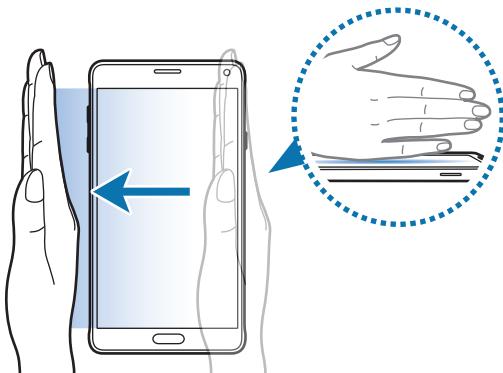

אם תכונה זו אינה פעילה, במסר כל הישומים, הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← החלק בעזרת כף היד ללבידה, ולאחר מכן הקש על המתג החלק בעזרת כף היד ללבידה כדי להפעילו.



# חלונות מרובים

## מבוא


חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו-זמנית במסך מפוצל. ניתן גם להריץ יישומים מרובים באותו זמן בחולון קופץ.

## חלונות מרובים במסך מפוצל

ישומים מסוימים, כגון מחשבון או אנשי קשר, ניתנים לאתחול רק מחלונות קופצים כאשר גוררים אותם מגש החלונות המרובים אל המסך.




- 1 הקש הקשה ממושכת על ↪ כדי לפתוח את מגש החלונות המרובים.
  - 2 הקש הקשה ממושכת על סמל יישום, וגרור אותו מהמגש למסך. לאחר מכן, גרור סמל יישום נוסף למקום חדש על המסך.
- ישומים עם הסמל ↪ ניתן להפעיל בו-זמנית בחולון נפרד על אותו מסך. הקש על היחסום המסומן בסמל ↪, וגרור אותו למקום חדש כדי לפתוח את היחסום בשני החלונות. לפתיחה של היחסום סימולטנית בחולון מוקף, הקש על היחסום והקש על +.

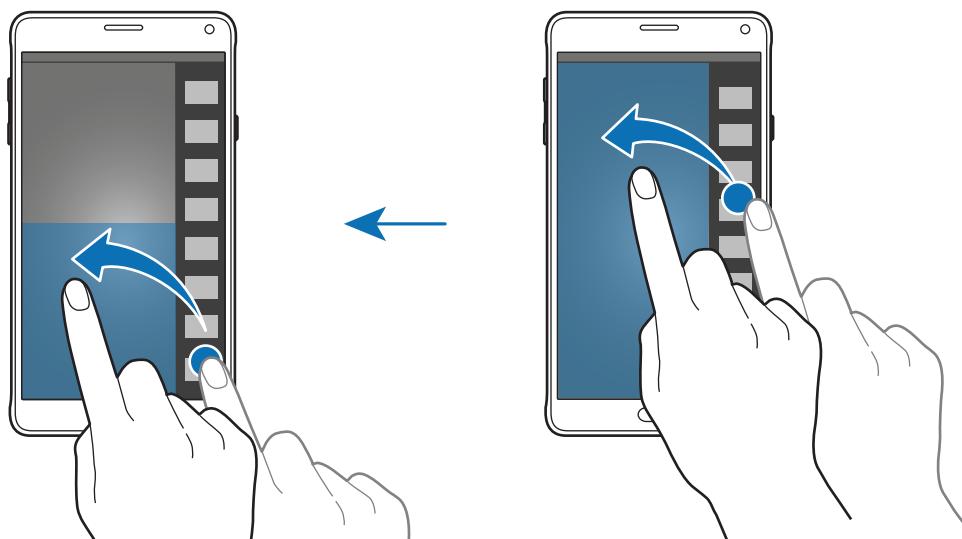

## הפעלת חלונות מרובים מרשימת יישומים אחרונים


- 1 הקש על .
- 2 החלק מעלה או מטה, והקש על  כדי להפעיל יישום בחלונות מרובים.

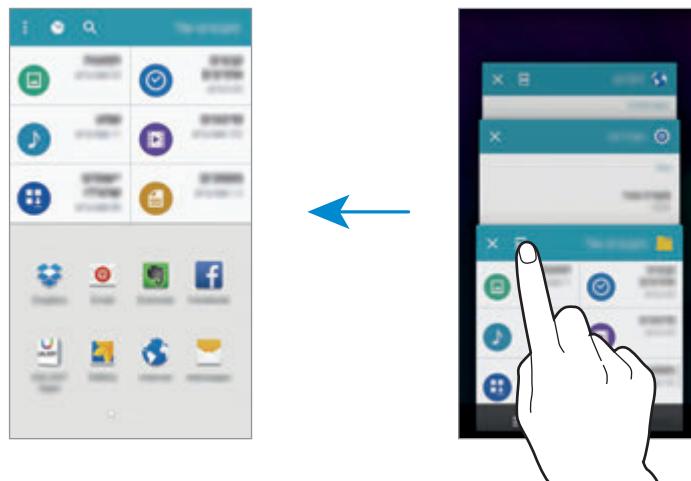

- 3 בחר יישום נוסף להפעלה בחלונות מרובים.

## שימוש באפשרות 'חלונות מרובים'

בעת שימוש ביישום חלונות מרובים, בחר חלון יישום והקש על המעגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות:

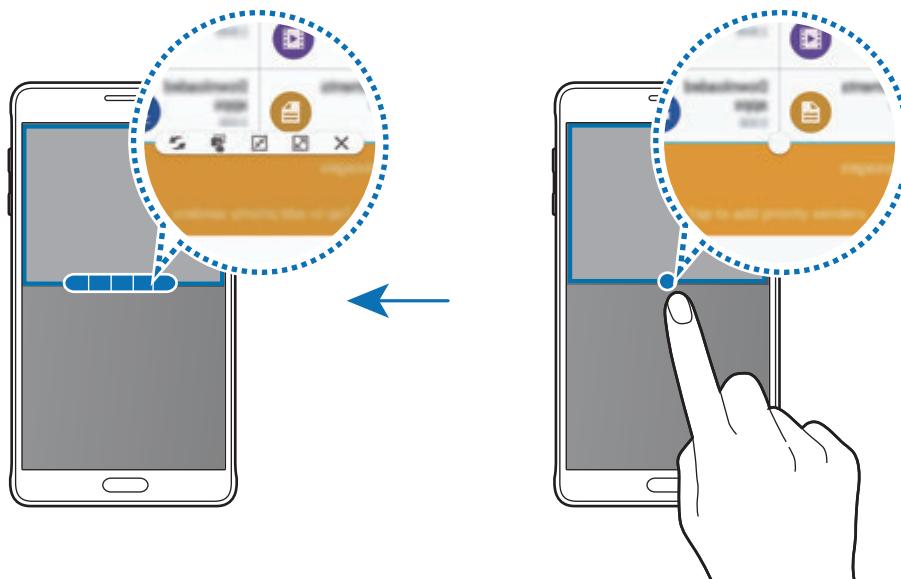

- ↪ : החליף את המיקומים של 'ישומי' 'חלונות מרובים'.
- ⏷ : גורר וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר. בחלון הנבחר, הקש על פריט מסוים והחזק, וגורר אותו למיקום כלשהו בחלון אחר.
- ✎ : עברו לסמל הצף.
- ✎ : עברו לציגת מסך מלא.
- ✗ : סגור את החלון.

## שיתוף תוכן בין חלונות יישום

ניתן לשתרפ' בקלות תוכן בין 'ישומים', כגון **דוא"ל** -**דףון**, על-ידי גירירה ושחרור של התוכן.




- 1 הפעיל את **דוא"ל** | **דףון** בחלונות מרובים.  
ניתן גם להפעיל אותם בחלונות קופצים.
- 2 הקש על המעגל שבין חלונות היישומים, ולאחר מכן הקש על ⏷.
- 3 בחלון האינטרנט, הקש על טקסט או תמונה מסוימת והחזק, וגורר אותו למיקום כלשהו בחלון הדוא"ל.  
הפריט הנבחר יוכנס לתוך חלון הדוא"ל.



## התאמת גודל החלון

לכונן גודל החלונות, גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה אומטה.

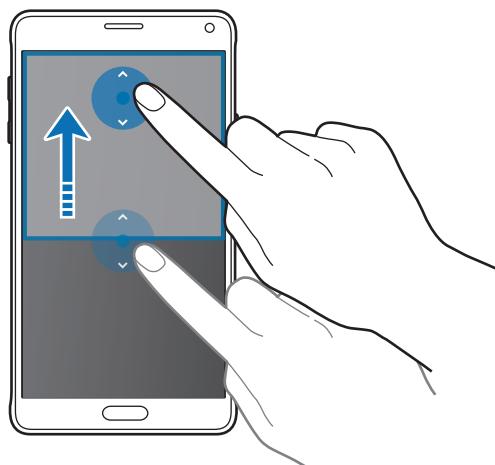


אם תכונת החלונות המרובים אינה פעילה, פתח את מסך כל ההיישומים, הקש על הגדרות ← **חלונות מרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות מרובים** כדי להפעילו. לחופין, פותח את לוח ההגדרות מהירות והקש על **חלונות מרובים** כדי להפעיל את התcona.



## הקפת חלונות מרובים

**1** במסך כל ההיישומים, הפעל יישום לשימוש בחולון מוקף.

**2** גורר באלכסון כלפי מטה מאחת הפינות העליונות. מסך היחסום יופיע בחולון מוקף.

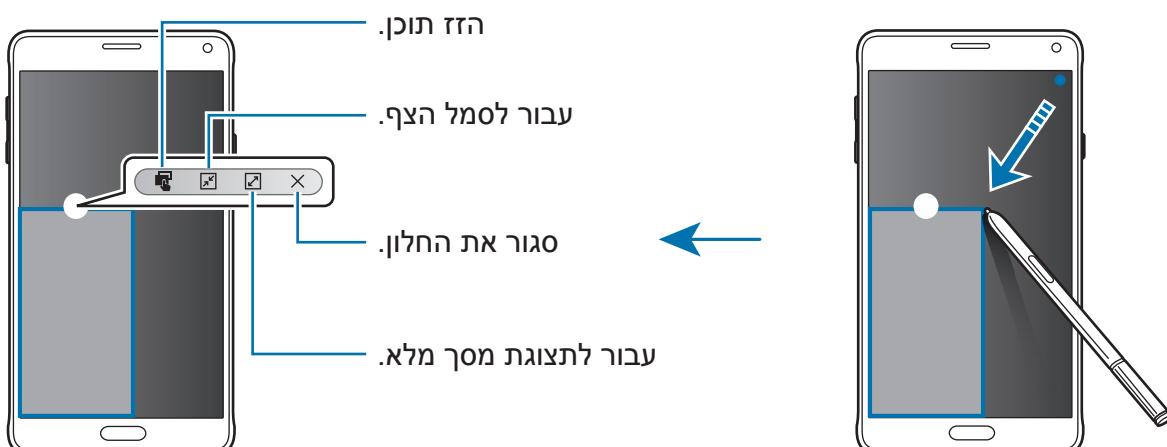


## הזזה או סגירה של חלונות מוקפים

כדי להציג חלון מוקף, הקש על המעגל בחלון, וגרור אותו למיקום חדש. כדי לסגור את החלון, הקש על העיגול שבקצה העליון של החלון והקש ✕.

## הפעלת חלונות מוקפים מרובים במסך מפוצל

- 1 במסך החלונות המרוביים במסך מפוצל, הקש על חלון יישום כדי להפעיל אותו בחלון מוקף.
- 2 הקש הקשה ממושכת על המעגל שבין חלונות היישום. היישום הנבחר יופעל בחלון מוקף.

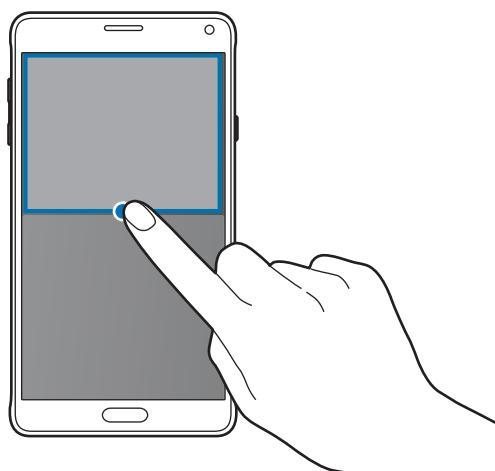

## הפעלת חלונות מוקפים ממסך החלונות המרוביים

הקש הקשה ממושכת על ↪ כדי לפתוח את מגש החלונות המרוביים. במסך החלונות המרוביים, הקש על חלון יישום כדי להפעיל אותו בחלון מוקף.

אם תוכנת החלונות המרוביים אינה פעילה, פתח את מסך כל הيسומים, הקש על הגדרות ← חלונות מרוביים, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות מרוביים** כדי להפעילו. לחלוון, פתח את לוח ההגדירות מהירות והקש על **חלונות מרוביים** כדי להפעיל את התוכנה.




## פעולה ביד אחת

### מבוא

ניתן לעبور למצב פעולה ביד אחת להפעלה נוחה של המכשיר ביד אחת. במסמך כל היישומים, הקש על הגדרות ← תצוגה וטפטים ← פעולה ביד אחת.

### הקטנת המסך

הקש על **צמצם גודל מסך**, ולאחר מכן הקש על המתג **צמצם גודל מסך** כדי להפעילו. כדי לעبور למצב פעולה ביד אחת, החזק את המכשיר ביד אחת. לאחר מכן, גורר במהירות את אגדולך מקצתה המסך למרכז המסך וחזרה.

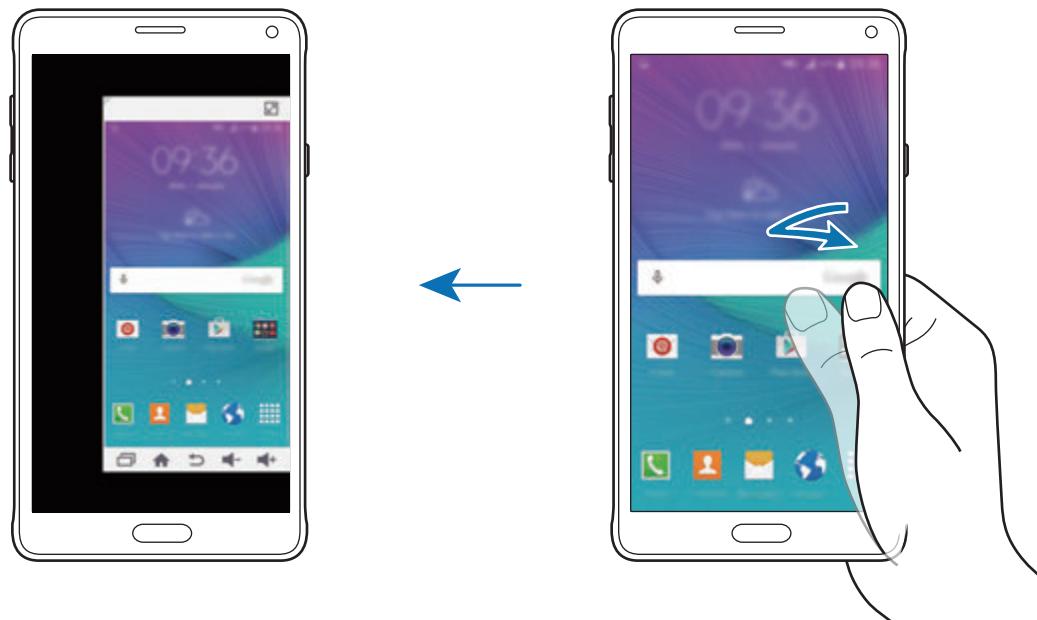


## הזנה ביד אחת

הקש על הזנה ביד אחת ולאחר מכן הקש על המתג **הזנה ביד אחת** כדי להפעילו. הקש על ► או ◀ כדי לכוון את המיקום של מקשי החיוג, הלחצנים בשיחה וולוחות קלט אחרים, לגישה קלה ביד אחת.

## חלונית מקשי הצד

הקש על **חלונית מקשי הצד**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונית מקשי הצד** כדי להפעילו. השתמש במכשיר שלך בקלות יתרה עם יד אחת באמצעות המקש 'אחרונים', מקש 'בית', והמקש 'חרה' ומאפיינים נבחרים אחרים כלחצנים מצד המסר.

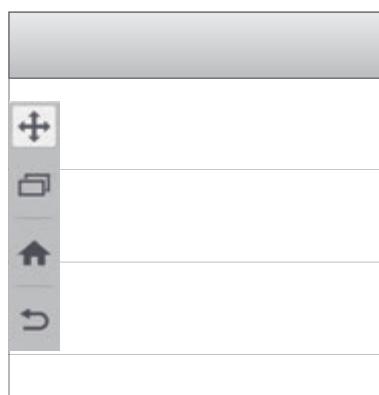

## הגדלת רגישות מסך המגע

השתמש בתוכונה זו כדי להפעיל את המסך כאשר אתה לבוש כפפות. במסר כל היישומים, הקש על **הגדרות ← תצוגה וטפטים**, ולאחר מכן סמן את התיבת **הגדל את רגישות המגע**. לחילופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על **רגישות הגע** כדי להפעיל את התוכונה.

- יש להשתמש בכפפות עור לשיפור הזיהוי בעת נגיעה במסך. ניתן שסוגי חומרים אחרים לא יזהו. 
- ניתן שתוכונה זו לא תפעל כראוי בעת השימוש ב-wsiev S.

לקבלת תוצאות מיטביות, בעת שימוש בכפפות, יש להקש על המסך בחזקה. 

# התאמה אישית

## ניהול מסכי הבית וכל היישומים

### ניהול מסך הבית

#### הוסףת פריטים

הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסר כל היישומים, ולאחר מכן גורר אותם אל מסך הבית. כדי להוסיף יישומוניים, הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית, הקש על ווידג'טים, הקש ממושכות על יישומון, ולאחר מכן גורר אותם אל מסך הבית.

#### הזזה והסרה של פריטים

הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית, ולאחר מכן גורר אותו אל מקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גורר אותו אל צד המסך. ניתן גם להציג פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיזורי הדריך, בחלק התיכון של מסך הבית. כדי להסיר פריט, הקש עליו ווהזק. לאחר מכן, גורר אותו אל האפשרות **הסר** בחלק העליון של המסך.

#### יצירת תיקייה

- 1 במסך הבית, הקש על יישום והזק, ולאחר מכן גורר אותו אל האפשרות **צור תיקייה** בחלק העליון של המסך.
- 2 הzin שם לתיקייה.
- 3 הקש על +, בחר יישומים להעברה אל התיקייה, ולאחר מכן הקש על סיום.

## ניהול לוחות

הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף, להזיז או להסיר לוח. כדי להוסיף לוח, החלק שמאללה, ולאחר מכן הקש על +. כדי להזיז לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גורר אותו אל מקום חדש. כדי להסיר לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גורר אותו אל האפשרות הסר בחלק העליון של המסך. כדי להגדיר לוח כמסך הראשי, הקש על .

## ניהול מסך כל היישומים

### שינוי שיטת המיוון

במסך כל היישומים, הקש על  ← מין לפני, ובחר שיטת מיוון.

### הזהת פריטים

במסך כל היישומים, הקש על  ← עורך. הקש ממושכות על פריט וגורר אותו למיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גורר אותו אל צד המסך. כדי להעביר פריט אל לוח חדש, גורר אותו אל האפשרות צור דף בחלק העליון של המסך.

### יצירת תיקיות

- 1 במסך כל היישומים, הקש על  ← צור תיקייה. לחלויפין, הקש על  ← עורך, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גורר אותו אל האפשרות צור תיקייה בחלק העליון של המסך.
- 2 הzin שם לתיקייה.
- 3 הקש על , סמן יישומים להעברה אל התיקייה, ולאחר מכן הקש על סיום.

## הגדרת טפט ורינגטוניים

### הגדרת טפט

הגדר תמונה או צלום המאוחסנים במכשיר לטפט עברו מסך הבית או מסך הנעילה.

- 1** במסך הבית, הקש ממושכות על שטח ריק, ולאחר מכן הקש על **טפטים**.  
לחולופין, במסך כל הישומים, הקש על **הגדרות ← תצוגה וטפטים ← טפט**.
- 2** בחר מסך לשינוי או להחלה הטפט.
- 3** החלק שמאל או ימין, ובחר מהתמונה המוצגות בחלק התיכון של המסך.  
כדי לבחור תמונות שצולמו במהלך השימוש או תמונות אחרות, הקש על **מtower' גליה'**.  
אם אתה מגדר את הטפט של מסך הנעילה, תוכל לבחור תמונות מקטיגוריית טפטים שונות.
- 4** הקש על **הגדר בטפט או על שמור**.  
התמונה הנבחרת תוגדר בטפט עברו מסך הבית או מסך הנעול.

### הגדרה של מסך נעילה דינמי

השתמש בתוכנה זו כדי להגדיר את הטפט של מסך הנעול כך שישתנה באופן אוטומטי לפי  
הגדרות שלך, המיקום שלך ומזג האוויר וכן תחומי העניין שלך.

- 1** במסך הבית, הקש ממושכות על שטח ריק, ולאחר מכן הקש על **טפטים**.  
לחולופין, במסך כל הישומים, הקש על **הגדרות ← תצוגה וטפטים ← טפט**.
- 2** הקש על **מסך נעילה**.

3

בחר אפשרות טפט.

- **מtower גלריה:** בחר תמונות מה גלריה. המכשיר יציג את התמונות במסך הנעול במרקם הזמן שקבעת.
- **מצג אוויר חי:** המכשיר יציג תמונות באיכות גבוהה במסך הנעול בהתאם לזמן, למזג האויר ולמידע המיקום שלך.
- **תחומי העניין שלי:** בחר קטגוריות המעניינות אותך. המכשיר יציג תמונות באיכות גבוהה במסך הנעול בהתאם לתחומי העניין שלך.
- **יתכן שייגבו ממרח חיים נוספים בעת שימוש בתוכנה זו.**
- **יתכן שתכונה זו לא תפעל כראוי, תלוי באזור שלך.**



## החלפת צלצלים

החלף את הצלצלים לקבלת שיחות נכונות והתראות. במסמך כל הישומים, הקש על **הגדרות ← צלילים והתראות**. כדי להגדיר צלול לשיחות נכונות, הקש על **צלצלים**, בחר צלול, ולאחר מכן הקש על אישור. כדי להשתמש בשיר המאוחסן במכשיר או בחשבון שלך צלול, הקש על **הוספה**. כדי להגדיר רינגטון להתראות, הקש על **הגדרת צליל התראות**, בחר רингטון, ולאחר מכן הקש על אישור.


## שינוי שיטת הנעילה של המסך

ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע אישי שלך. במסמך כל הישומים, הקש על **הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפואו.



## דפeo

שרטט דפeo ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפeo פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסר במקרה שתשכח את דפeo ביטול הנעילה.

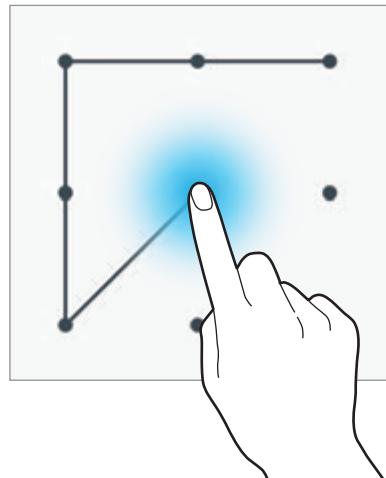

## PIN

קוד PIN כולל ספרות בלבד. הzin לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הzin את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## סיסמה

סיסמה כוללת תווים וספרות. הzin לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הzin את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## טביעת אצבע

הכנס את טביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסר. ראה [סורק טביעה אצבע](#) למידע נוסף.

## המקומות שלו

างש בקלות למאפיינים שימושיים המושרים עם המקומות שהן נמצאים בהם באופן תדיר על-ידי זיהוי אוטומטי של המקום שלו.

## הוסףת יישוםן 'המקומות שלי'

כדי להוסיף יישומון, הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית, הקש על **וידג'טים**, הקש ממושכות על **היישוםן המומות שלי**, ולאחר מכן גורר אותו אל מסך הבית.




בחר קטגוריה עבור הגדרת מידע מיקום והעדפות.

## הגדרת מידע מקום

בעת ביקור במקום עם מידע מקום שהוגדר מראש, המכשיר יזהה את מיקומו באופן אוטומטי ויציג קיצורים למאפיינים מוגדרים מראש. המכשיר מיישם את גם ההגדרות שלר למקום.

- 1** ב**יישוםן המומות שלי**, בחר שם מקום להגדרת מידע מקום וקיצורי דרך. לדוגמה, הקש על **בית** להגדיר מידע מקום לבית שלר. המיקום הנוכחי שלר יופיע תחת **כתובות ושיטת זיהוי**. לחיפוש אוטומטי של המיקום שלרשוב, הקש על .
- לחיפוש ידני אחר מקום, הכנס כתובת או מילת חיפוש בשדה החיפוש והקש על .

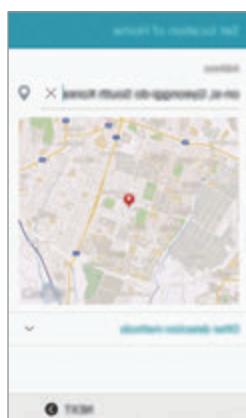

ודא שהמכשיר מחובר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית לחיפוש אוטומטי של המיקום הנוכחי שלר.



2 הקש על הבא.

3 במסך ניהול קיצורי דרך, הקש על נוהל ← או ➕ כדי להוסיף או למחוק קיצורי דרך אל יישומים ומאפיינים שונים.



4 הקש על אישור.

השימושן **המקומות שלי** מופיע על מסך הבית יחד עם הגדרות המיקום שלו. לשינוי הגדרות נוספות, כגון מצב צליל או רשת Wi-Fi הקש על ➕ → **הגדרות מותאמות אישית**.

### הגדרת מידע מיקום נוסף

1 בהשימושן המיקומות שלי, הקש על ➕.

2 הקש ➖ ובחר מקום אחר מרשימה המיקומות.

כדי להוסיף עוד מקומות לרשימה המיקומים, הקש על נוהל **מקומות ← ➕**.

3 לחיפוש אוטומטי של המיקום שלו שוב, הקש על📍 או **קבל נתונים מיקום**.

לחיפוש ידי你自己 אחר מיקום, הכנס כתובות או מילת חיפוש בשדה החיפוש והקש על 🔎.

4. הקש על **SMOR**.

5. הקש על **+ או -** כדי להוסיף או למחוק קיצורי דרך לתוכנות ויישומים שונים.

6. הקש על **←**.

כאשר אתה מבקר במקום שהוסיף, מידע המקום שהוגדר מראש יופיע בישום **המקומות** שלו. לשינוי הגדרות נוספות, כגון מצב צליל או רשת Wi-Fi הקש על **←** ← **הגדרות מותאמות אישית**.

## סורק טביעה אצבע

### מבוא

על מנת שזיהוי טביעה אצבע יפעל, מידע טביעה האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך. לאחר הרישום, ניתן להגדיר את המכשיר לשימוש בטביעה האצבע עבור המאפיינים הבאים:

- נעלמת מסך
- כניסה רשות
- אמת חשבון Samsung
- תשלום עם PayPal

"תכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות.



### לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע


כאשר אתה سورק את טביעות אצבעותיך במכשיר,שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על ביצועי התcona:

- מקש הבית מכיל חיישן לזיהוי טביעת אצבע. ודא שמקש הבית לא נשרט או נפגם עקב מגע עם חפצי מתכת כגון מטבעות, מפתחות או שרשרות.
- מגן המסך המסופק עם המכשיר עשוי לגרום לתקלות בחישון זיהוי טביעות האצבע. הסר את מגן המסך לשיפור הרגישות בזיהוי טביעות אצבע.
- ודא שאזרור זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות.

- יתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה ממקםפים או צלקות.
- המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות.
- כדי לשפר את ביצוע היזויי, רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדרות הגבואה ביותר לביצוע משימות במכשיר.
- אל תגרור את אצבעך בצורה מהירה או איטית מדי. גרור את אצבעך במהירות מתונה על מנת לאפשר למכשיר לזהות אותה.
- בסיבות מסוימות, עלול להיווצר במכשיר חשלג סטטי. הימנע שימוש בתוכנה זו בסיבות מסוימות, או בצע פריקה של חשלג סטטי לפני השימוש בתוכנה על-ידי מגע בעצמך.

## הכנסת טביעות אצבע


אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, יתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע.

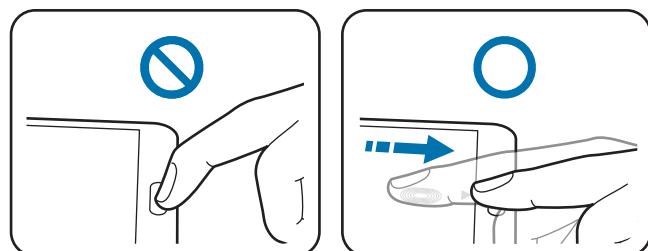

- 1 במסמך כל הישומים, הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← מנהל טביעות האצבע.
- 2 קרא את המידע המופיע על-גבי המסמך, והקש על אישור.
- 3 הנח את אצבעך באזורי היזוי של טביעות האצבע בחלקו התיכון של מרכז המסמך.

**4** הקש על המסר באזור טביעת האצבע והחזק, ולאחר מכן גורר את אצבעך כלפי מטה מעל למסך הבית.

חזר על פעולה זו עם אותה אצבע עד לרישום טביעת האצבע.

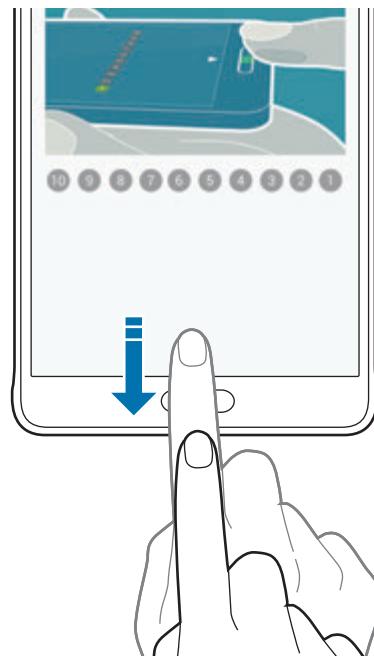

**5** הקש על סיום כדי לסיים את סריקת טביעת האצבע. או, הקש על הירשם לביצוע רישום של טביעת אצבע נוספת.

**6** כאשר מופיע מסך מוקף המבקש ממך לרשום סיסמת גיבוי, הزن את סיסמת הגיבוי, ולאחר מכן הקש על המשך.

**7** הزن שוב את סיסמת הגיבוי כדי לאמתה, ולאחר מכן הקש על אישור. ניתן להשתמש בסיסמת הגיבוי במקום לסרוק את טביעות האצבע.

**8** כאשר מופיע חלון מוקף לנעילה באמצעות טביעת אצבע, הקש על אישור. תוכל להשתמש בטביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך.

## ביטול רישום של טביעות אצבע

תוכל לבטל את הרישום של טביעות האצבע שלך באמצעות מנהל טביעות האצבע.

- 1 במכשיר כל היבואים, הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← מנהל טביעות האצבע.
- 2 סורק טביעת אצבע רשומה, או הקש על  והזן את סיסמת הגיבוי.
- 3 הקש על : ← בחר.
- 4 סמן טביעות אצבע לביטול הרישום, והקש על .

## שינוי סיסמת הגיבוי

ניתן לשנות את הסיסמה המשמשת אותה כחלופה לסריקת טביעות אצבע.

- 1 במכשיר כל היבואים, הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← החלף סיסמת גיבוי.
- 2 סורק טביעת אצבע רשומה, או הקש על  והזן את סיסמת הגיבוי.
- 3 הzin סיסמה חדשה והקש על המשך.
- 4 הzin שוב את הסיסמה והקש על אישור.

## אימות סיסמה של חשבון Samsung

השתמש בטביעות אצבע כדי לאמת את הסיסמה של חשבון Samsung שלך. ניתן להשתמש בטביעת אצבע במקום להזין את הסיסמה שלך, לדוגמה, בעת רכישת תוכן-m-GALAXY Apps.

במכשיר כל היבואים, הקש על הגדרות ← סורק טביעת אצבע ← אמת חשבון סמסונג, ולאחר מכן הקש על המתג אמת חשבון סמסונג כדי להפעילו. הzin את סיסמת חשבון Samsung שלך והקש על אישור.

## שימוש בטביעות אצבע לצורך כניסה לחשבונות

באפשרותך להשתמש בטביעות אצבע כדי להיכנס לדפי אינטרנט התומכים בשמירת סיסמה.

- 1 במכשיר כל היברומים, הקש על הגדרות ← סורק טبיעה אצבע ← כניסה לאינטרנט, ולאחר מכן הקש על המתג כניסה לאינטרנט כדי להפעילו.
- 2 פתח את דף האינטרנט שלו אתה רוצה להיכנס באמצעות טביעת אצבע.
- 3 הזן את שם המשתמש והסיסמה שלו, ולאחר מכן הקש על החץ כניסה לדף האינטרנט.
- 4 סמן את האפשרות היכנס באמצעות טביעות האצבעות שלו, והקש על זכור. תוכל להשתמש בטביעת האצבע שלו לאימרות החשבון והסיסמה שלו כדי להיכנס לדף האינטרנט.

## שימוש בטביעות אצבע לרכישה באמצעות PayPal

באפשרותך לעורוך רכישות באמצעות סריקת טביעות האצבע שלו.

 "תכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות."

- 1 במכשיר כל היברומים, הקש על הגדרות ← סורק טביעה אצבע ← Pay with PayPal.
- 2 סמן את האפשרויות support PayPal Ready™ ו-iAlipay, ולאחר מכן הקש על Install.
- 3 בסיום ההתקינה, הקש על Link PayPal account.
- 4 פעל לפי ההוראות שלל-גביו המופיע כדי להיכנס לחשבון ה-PayPal ולרשום את טביעות האצבע שלו.

## מצב פרטי

### מבוא

הסתור תוכן אישי במכ舍יר שלך, כדי למנוע גישה אליו מצד אחרים. במצב פרטי, תוכל להסתיר פרטיים בגלריה, וידאו, מוסיקה, רשמיוקל, הקבצים שלי, ו-Note S.

### הגדרת מצב פרטי

- 1 במסמך כל הישומים, הקש על הגדרות ← **מצב פרטי**.
- 2 קרא את ההוראות המופיעות במסך, והקש על **הבא**.
- 3 קרא את המידע שעל-גביו המסר לגבי השימוש בתוכונה זו, והקש על **הבא**.
- 4 הקש על **התחלת**, בחר שיטת גישה למצב פרטי, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גביו המסר להשלמת ההגדרה.  
כאשרחלון המוקפץ של נעלית המסר מופיע לאחר ההגדרה, הקש על **אישור** כדי לשנות את שיטת נעלית המסר, או הקש על **דלאג**.  
מצב פרטי מופעל, והסמל  מופיע בשורת המצב.

### הוסרת תוכן

- 1 במסמך כל הישומים, הפעל **וישום** כדי להסתיר פרטיים.
- 2 בחר פריט, והקש על **: ← העבר לתיקייה פרטי**.  
המשך לצעדים הבאים, אם מצב פרטי מופעל.
- 3 קרא את המידע המופיע על-גביו המסר, והקש על **אישור**.
- 4 פעל לפי ההוראות שעל-גביו המסר כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי.  
 הפריטים הנבחרים יועברו אל התיקייה הפרטית, ויעלמו מהإرس.

אם תסתיר פריט ומצב פרטי אינם מופעל, העבודה במצב פרטי תתאפשר בעת העברת הפריט הנבחר אל התיקייה הפרטית, ואפשרות זו תתבטל שוב עם סיום ההעברה.



## צפיה בתוכן מוסתר

ניתן לצפות בפריטים מוסתרים רק כאשר מצב פרט<sup>i</sup> מופעל.

**1** במסמך כל הישומים, הקש על הגדרות ← מצב פרט<sup>i</sup>, ולאחר מכן הקש על המתג מצב פרט<sup>i</sup> כדי להפעילו.

לחולופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על מצב פרט<sup>i</sup> כדי להפעילו.

**2** פעל לפי ההוראות שעל-גביו המסר כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרט<sup>i</sup>.

**3** במסמך כל הישומים, הקש על הקבצים שלי ← פרט<sup>i</sup>.

כל הפריטים שהועברו במצב פרט<sup>i</sup> יופיעו על-גביו המסר.

## ביטול הסתרת תוכן

**1** בתיקייה הפרטית, בחר קבצים שאת הסתרתם ברצונך לבטל.

**2** הקש על : ← הסר מרשימה פרט<sup>i</sup>.

**3** בחר תיקייה שאליה יועברו הפריטים.

הפריטים יועברו אל התיקייה הנבחרת.

## מצב קל

מצב קל מספק חווית משתמש קלה יותר באמצעות שימוש בפריסת מסך פשוטה יותר ובסמלים גדולים יותר במסך הבית.

## מעבר למצב קל

**1** במסמך כל הישומים, הקש על הגדרות ← מצב קל ← מצב קל.

**2** סמן "ישומים להחלה פריסה פשוטה יותר".

**3** הקש על בצע.

## חזרה למצב רגיל

הנע את אצבעך לצד שמאלית של מסך הבית וקשי על הגדרות קלות ← מצב קל ← מצב רגיל ← בצע.

## העברת נתוני מהמכשיר הקודם שלך

### שימוש בחשבונות גיבוי

ניתן להעביר נתונים גיבוי מהמכשיר הקודם באמצעות חשבון Google או Samsung או באמצעות חשבון גיבוי ו恢復 נתונים למכשיר החדש. ראה [גיבוי ו恢復 נתונים](#) למידע נוסף.

### שימוש ב-Smart Switch

אפשרות להעביר נתונים מהמכשיר הקודם באמצעות Smart Switch החדש. לפרטים נוספים, בקר ב-[www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

Samsung Smart Switch לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים.



### שימוש ב-Smart Switch Mobile

השתמש ביצום זה כדי להעביר נתונים ממכשיר הקודם למכשיר החדש. ניתן להוריד את היחסם מ-GALAXY Apps או מ-[Google Play](#).

1. במכשיר, הקש על **Smart Switch Mobile**.

2. במכשיר, בחר אחת מהאפשרויות בהתאם לסוג המכשיר הקודם ועקב אחר ההוראות המופיעות על המסך.

אם המכשיר הקודם שלך הוא מכשיר אנדרואיד, ודא שהיחסם Smart Switch Mobile מותקן במכשיר. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

## שימוש ב-Smart Switch עם מחשבים

השתמש בתכונה זו כדי ליבא את גיבוי הנתונים שלך (ממכשירים ניידים של היצרן שנבחר) מהמחשב למכשיר. ניתן להוריד את היישום מ-[www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 גבה במכשיר את הנתונים ממכשיר קודם. למידע נוסף, צור קשר עם יצרן הממכשיר.
- 2 במחשב, הפעיל את Smart Switch.
- 3 חיבור את הממכשיר הנוכחי שלך למחשב באמצעות כבל USB.
- 4 במחשב, לחץ על היצמן של הממכשיר הקודם, ובצע את ההוראות שעל-גביו המספר כדי להעביר את הנתונים אל הממכשיר שלך.

## שימוש ב-Samsung Kies

יבא מהמחשב את גיבוי הנתונים שלך באמצעות Samsung Kies על מנת לשחזר את הנתונים במכשירך. ניתן גם לגבות את הנתונים למכשיר באמצעות Samsung Kies. ראה [התחברות עם Samsung Kies](#) למידע נוסף.

## הגדרת חשבון

### הוסף חשבון

לחلك מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשיר דרוש חשבון רשום. צור חשבון משתמש להנאה מחווית שימוש מיטבית במכשיר.

- 1 במסך כל היישומים, הקש על הגדרות ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון**.
- 2 בחר שירות חשבון.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון. כדי לסנן תוקן עם החשבון שלך, בחר חשבון, וסמן פריטים לסינכרון.

## הסרת חשבוןונות

במסך כל היישומים, הקש על הגדרות ← חשבוןונות, בחר חשבון, ולאחר מכן הקש על : ← הסר חשבון.

## רישום חשבוןונות Samsung

לשימוש ביישומי Samsung מסויימים, נדרש לך חשבון Samsung שלך. בחשבון Samsung שלך, תוכל לגבות או לשחזר נתונים נשמרו במכשיר. רשום את חשבון ה-Samsung שלך עם המכשיר, לשימוש נוח בשירותי *OneSamsung*.

- 1 במסך כל היישומים, הקש על הגדרות ← חשבוןונות ← הוסף חשבון.
- 2 הקש על **חשבון סמסונג**.
- 3 הקש על **הכנס**.
- 4 הزن את כתובת הדוא"ל והסימנה של חשבוןך, ולאחר מכן הקש על **הכנס**.

לאחר הרישום של חשבון Samsung, תוכל להשתמש ביישומים שעבורם נדרש חשבון Samsung *OneSamsung* ללא צורך בהליך הכניסה.

# טלפון ואנשי קשר

## טלפון

### מבוא

בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו.


### ביצוע שיחות

- 1 הקש על **טלפון** במסך כל היחסומים.
- 2 הקש על **לוח מקשים** והזן מספר טלפון.
- 3 הקש על **כדי** לבצע שיחה קולית, או הקש על  כדי לבצע שיחת וידאו.




## ביצוע שיחות מיוומי שיחות או מרשימות אנשי קשר

הקש על יומן שיחות או אנשי קשר, ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

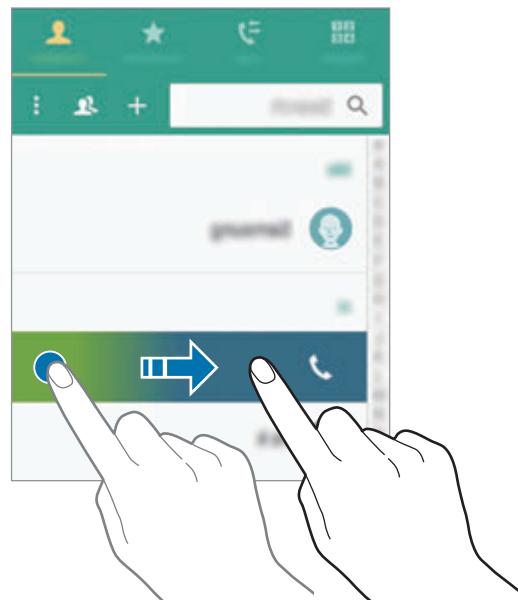

## ביצוע שיחות מרשימה המועדפים

בחר איש קשר, והקש על ★ כדי להוסיף את איש הקשר לרשימה אנשי הקשר המועדפים.

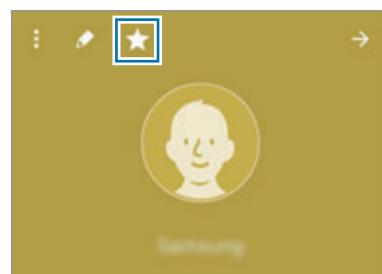

פתח את מסך המועדפים, ובחר איש קשר לביצוע שיחה.

## ביצוע שיחה בינלאומית

**1** הקש על לוח מקשיים.

**2** הקש על 0 והחזק, עד להופעת הסימן +. הزن את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על ⌂.

## קבלת שיחות

### מענה לשיחה

כאשר יש שיחה כניסה, גורר את ↗ אל מחוץ לעיגול הגדול.

### דוחית שיחה

כאשר יש שיחה כניסה, גורר את ↘ אל מחוץ לעיגול הגדול.

### שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נunteה, הסמל ✅ מופיע בשורת המצב. פתח את לוח התتراות להציג רישימה של שיחות שלא נענו. לחופין, במסך כל הישומים, הקש על טלפון ← יומן שיחות כדי להציג את השיחות שלא נענו.

- לשילוח הודעה עם דוחיה של שיחה כניסה, גורר את סרגל הודעות הדוחיה כלפי מעלה.
- כדי ליצור הודעות דוחיה שונות, פתח את מסך כל הישומים, והקש על טלפון ← ♦ → הגדרות ← שיחה ← דוחית שיחה ← הודעות דוחית ← +.



## אפשרויות בזמן שיחה

### במהלך שיחה קולית

זמןנות הפעולות הבאות:

- : הגבר את עוצמת הקול.
- **הוסף שיחה:** חיג למספר נוסף.
- **לוח מקשיים:** פתח את לוח המקשיים.
- **סי' שיחה:** סיים את השיחה הנוכחיית.
- **רמקול:** הפעל או השבת את הרמקול. במהלך השימוש ברמקול, יש לדבר לטור המיקרופון שבחלקו העליון של המכשיר ולהרחיק את המכשיר מהאוזניים.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **Bluetooth:** עבור אוזניות Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.

## במהלך שיחת וידאו

הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **החלף מצלמה:** עברו בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **סי' שיחה:** סיום את השיחה הנוכחית.

ניתן לבצע שיחת וידאו תוך שימוש בשתי המצלמות בו-זמנית למשך עד 3 דקות. לאחר 3 דקות, המכשיר יכבה את המצלמה האחוריית למיטוב הביצועים.



## אנשי קשר

### מבוא

צור אנשי קשר או נהיל אנשי קשר במכשיר.

### הוסףת אנשי קשר

#### העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים

ניתן להעביר אנשי קשר ממכשירים אחרים למכשיר. ראה [העברת נתונים מהמכשיר הקודם](#) לשך למכשיר החדש.

#### יצירת אנשי קשר באופן יידי

1 במכשיר כל הישומים, הקש על **אנשי קשר ← אנשי קשר**.

2 הקש על **+** ובחירה מקום אחסון.

**3** הZN פרטיא איש קשר.

**4** הקש על שמו.

כדי להוסיף מספר טלפון לרישימת אנשי הקשר מלאה המקיימים, הקש על **לוח מקשיים**, הZN את המספר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הוסף לאנשי קשר**.

כדי להוסיף מספר טלפון לרישימת אנשי הקשר משיחות או הודעות שהתקבלו, הקש על **יוםן שיחות**, ולאחר מכן הקש על **תמונה** איש הקשר.

## חיפוש אנשי קשר

במසך כל היישומים, הקש על **אנשי קשר ← אנשי קשר**.

השתמש באחת מMETHODS החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במודר רישימת אנשי הקשר.
- גורר את אצבעו לאורכו האינדקס שבצדיה הימני של רישימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רישימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הZN קriterionים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

• ★ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.

• ☎ / : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.

• ✖ : חבר הודעה.

• ✉@ : חבר הודעה דואר אלקטרוני.

# הודעות ודוא"ל

## הודעות

### מבוא

שלוח הודעות טקסט (SMS) או הודעות מולטימדיה (MMS) ולצפיה בהודעות לפי שיחה.

### שליחת הודעות


חייבים נוספים עשויים לחול עבור שליחת הודעות במצב נדייה.



1 הקש על **הודעות** במסך כל היישומים.

2 הקש על **✉**.

3 הוסיף נמענים וכתוב הודעה.

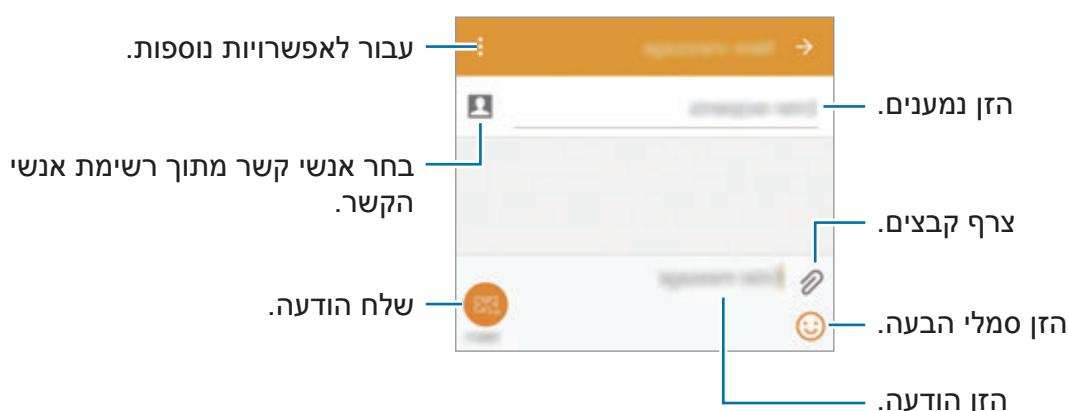

4 הקש על **✉** כדי לשלוח את ההודעה.

## הציג הודיעות

הודעות מקובצות לשדרורי הודיעות לפי איש קשר.

חייבים נוספים עשויים לחול עבורה לקבל הודיעות במצב נדידה.



**1** הקש על **הודיעות** במסר כל היישומים.

**2** בהודעת הרשימות, בחר איש קשר.

**3** צפה בשיחה שלך.

בתצוגת פרטי ההודעה, הקש על **: כדי להציג אפשרויות נוספות**.

## דו"ל

### מבוא

הוסף את חשבונות הדוא"ל שלך על מנת לקבל דוא"ל ולהשיב לו.

## הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

**1** הקש על **דו"ל** במסר כל היישומים.

הgardר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דו"ל** בפעם הראשונה.

**2** הzin את כתובת הדוא"ל והסימנה, ולאחר מכן הקש על הבא.

כדי לרשום ידנית חשבון דוא"ל של חברה, הקש על **הגדרה ידנית**.

**3** פועל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

כדי להגדיר חשבון דוא"ל נוסף, הקש על **☰ ← ניהול חשבונות ← +**.

אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד, באפשרות לקבוע אחד מהם כחשבון ברירת המחדל. הקש על **☰ ← ניהול חשבונות ← ← הגדר כחשבון ברירת המחדל**.

## שליחת דואר אלקטרוני

- 1 הקש על  דוא"ל במסמך כל היעדים.
- 2 הקש על  בחלק התחתון של המסמך כדי לחבר הודעה.
- 3 הוסיף נמענים וכותב הודעה.
- 4 הקש על  כדי לשלוח את ההודעה.

## קריאה דואר אלקטרוני

- 1 הקש על  דוא"ל במסמך כל היעדים.
- 2 בהודעת הרשימות, הקש על הודעה לקרוא.

# צלמה וגלריה

## צלמה

### מבוא

צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצלבים והגדרות.

### צילום בסיסי

באפשרות לצלם תמונות ולהקליט וידאו. עין בתמונות הידאו שלך בגלריה.

הקש על **צלמה** במסך כל הישומים.

**כללי התנוגות נאותים לשימוש בצלמה**

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

## צילום תמונות וסרטוניים

- 1 הקש על התמונה במסך הציגות המקדימה, בנקודת שבה ברצונך שהצלמה תתמקד.
- 2 הקש על לצילום תמונה, או הקש על לצילום סרטון.



## הפעלת המצלמה במסך הנעול

כדי לצלם במהירות תמונות של רגעים מיוחדים, הפעיל את **מצלמה** במסך הנעול.

- 1 במסך הנעול, גרור את אל מחוץ לעיגול הגדול.
- 2 הקש על התמונה במסך הציגות המקדימה, בנקודת שבה ברצונך שהצלמה תתמקד.
- 3 הקש על לצילום תמונה, או הקש על לצילום סרטון.

"תכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות.



- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גביו המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.
- לליקידת תמונה מתוך סרטון במהלך ה הקלטה, הקש על .
- לשינוי המיקוד תוקד כדי צילום הסרטון, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד.
- להתמקדות במרכז המסך, הקש על .




## סלי

### צילום עצמי אוטומטי

בעת שימוש במכשיר הקדמית, מוקם את האצבע על חישון הדופק או השתמש בפקודות קול כדי לצלם תמונות באופן אוטומטי, ללא לחיצה על לחץ הצילום.


- 1 הקש על **מצלמה** במסך כל היישומים.
- 2 הקש על **טף** כדי לעبور למכשיר הקדמית עבור צילום עצמי.
- 3 פנה לעדשת המכונת הקדמית.
- 4 הניח את האצבע המורה על החישון שבגב המכשיר, ולאחר מכן הרם אותה כדי לצלם את עצמן. תוכל גם לומר 'Smile', 'Cheese' או 'Shoot' או 'Capture' כדי לצלם את עצמן. כדי להקליט וידאו, תוכל לומר 'Record video.'

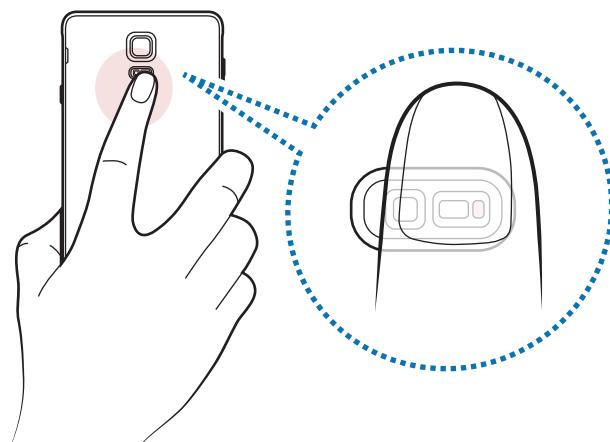

## סלפי פנורמי

צלם צילום עצמי רחוב כדי לכפול יותר אנשים בתמונה ולא ישארו אנשים מוחוץ לתמונה.

- 1   הקש על **מצלמה** במסך כל היישומים.
- 2   הקש על **טף** כדי לעبور לצלמה הקדמית עברו צילום עצמי.
- 3   הקש על **מצב ← סלפי פנורמי**.
- 4   פנה לעדשת המצלמה הקדמית.
- 5   הנח את האכבע המורה על החישן שבגב המכשיר, ולאחר מכן הרם אותה כדי לצלם את עצמו. תוכל גם לומר 'Shoot' , 'Capture' , 'Smile' או 'Cheese' כדי לצלם את עצמו. כדי להקליט וידאו, תוכל לומר 'Record video.'
- 6   סובב באיטיות את המכשיר שמאלה ואז ימינה, לצלום עצמי רחוב. המכשיר יצלם תצלומים נוספים כאשר המסגרת הכחולה זהה לכל קצה של המסגרת הלבנה.

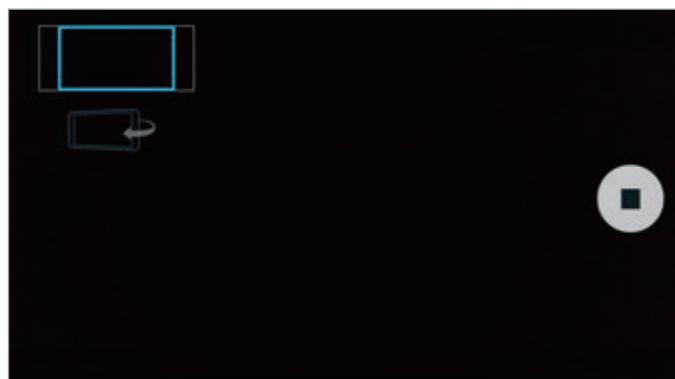

- הקפד להשאיר את המסגרת הכחולה בתוך חלון הכוונת.
- האובייקטים צריכים לעמוד ללא תזזה בעת צילום פורטרטים-עצמיים רחבים.
- רholowitzית תמונה עלולה להיות מושפעת מתנאי תאורה.
- החלקים העליוןים והתחתונים של התמונה המוצגת במסך תצוגה מקדימה עלולים להיחתך מהתמונה בהתאם לתנאי הצילום.



## HDR (גוון עשיר)

צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחרר את הפרטים אפילו באזוריים בהירים או כהים מאוד.

1 הקש על **מצלמה** במסך כל היישומים.

2 הקש על כדי לעבור לצלמה האחורית.

3 הקש על האפשרות במסך התצוגה המקדימה.  
הסמל ישתנה ל-.

4 הקש על לצילום תמונה.



עם אפקט



ללא אפקט

## מצבי צילום

צלם תמונות במגוון מצבים צילום.

הקש על **מצלמה** במסך כל הישומים.

**אות'**

השתמש במצב זה כדי לאפשר לצלמה להעיר את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.

במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב ← אות'**.

## סלפי אחורי

השתמש במצב זה לצילום עצמי באמצעות המצלמה האחורי.

**1** במסך התצוגה המקדימה, הקש על מצב ← סלפי אחורי.

**2** גורר או כוון את המסגרת להגדלת אזור זיהוי פנים.

**3** העמד את התמונה כאשר עדשת המצלמה האחורי פונה אליך.

**4** האזן לצפצופים המנחים אותך בכיוון מערך התמונה.

כשפניך נמצאות בתחום אזור זיהוי הפנים, המצלמה פולטת ציליל אזהרה, נשמע צפצוף למשר כמה שניות, ולאחר מכן המצלמה מצלמת תמונה באופן אוטומטי.

## מי קוד ברני

השתמש באפקט הטשטוש כדי להבליט עצמים ספציפיים בתמונה.

**1** במסך התצוגה המקדימה, הקש על מצב ← מי קוד ברני.

**2** הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודת שבה ברצונך שהמצלמה מתמקדת.

**3** הקש על  לצילום תמונה.

**4** הקש על התצוגה הממווצרת בפינה הימנית התחתונה של מסך תצוגה מקדימה.

**5** הקש על , ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:

- **מי קוד קרוב:** הבהיר את האובייקט וטשטש את הרקע הסובב אותו.

- **מי קוד רחוק:** טשטש את האובייקט והבהיר את הרקע הסובב אותו.

- **מי קוד פנומי:** הבהיר את האובייקט ואת הרקע הסובב אותו.

## 6 הקש על .

- מומלץ להעמיד את נושא הצלום למרחק בטוויח שאינו עולה על 50 ס"מ מהמכשיר. 
- מוקם את נושא הצלום שבhem אתה רוצה להתמקד קרוב למכשיר.
- בעת צילום תמונות, ודא שקיים מספיק מרחק בין הנושא לרקע. המרחק צריך להיות גדול מפי שלושה מהמרחק שבין המכשיר לאובייקט המצלום.
- איקות התמונות המצלמות במכשיר עשויה להיות מושפעת מהתנאים הבאים:
  - המכשיר או נושא הצלום ZZMs.
  - קיימ תאורות רקע חזקה, תאורה חלה או שאתה מצלם בחלל סגור.
  - לנושא הצלום או הרקע אין דפו או שיש להם צבע אחד בלבד.

## פנורמה

צלם סדרה של תמונות אופקיות או אנכיות ולאחר מכן הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה. במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב ← פנורמה**.

## נהל מצבים

בחר את מצב הצלום שיופיעו במסך בחירת המצבים, או שינה את הסדר שלהם.

**1** במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב ← ניהול מצבים**.

**2** סמן את המצבים להוספה רשימת מצבים.

- **פנים יפות:** צלם תמונה עם פנים מובהקות לקבלת תוצאה עדינה יותר.
- **צלום ועוד:** צלם סדרת תמונות ושנה אותן על-ידי החלט אפקטים שונים בעזרת מצב הצלום.
- **סירות וירטואלי:** צלם תמונות בחלל על-ידי תנואה קדימה או סיבוב שמאלה או ימינה לצילום חזיות שונות של החלל.
- **מצלמה כפולה:** השתמש במצלמה הקדמית והאחרית באותו זמן לצילום תמונה או הקלטתOIDAO משתי המצלמות באותו זמן.

## הורדת מצבים

הורד מצב צילום נוספים מ-GALAXY Apps.

במסך התצוגה המקדים, הקש על מצב ← הורד.

- לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה, היעזר בטיפים של להלן:
  -  הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
  - שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה.
  - הימנע מצילום תמונות כשהרകע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.
- במצב מצלמה כפולה, אפשרות להקליט סרטונים באורך של עד 5 דקות באיכות HD Full ובאורך של עד 10 דקות באיכות HD או VGA.
- בעת צילום סרטונים במצב מצלמה כפולה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.

## הגדרות המצלמה

במסך התצוגה המקדים, הקש על .



האפשרויות הזמינות עשוות להשתנות בהתאם למצב ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש.

-  : הפעל או השבת את המבזק.
-  : בחר את אורך העיכוב לפניו שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי.
-  : בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים. להורד אפקטים נוספים, הקש על הורד. לשינוי סדר האפקטים או להסרת אפקטים מהרשימה, הקש על **נהל אפקטים**.
-  : בחר רזולוציה גבוהה עבור תמונות. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות איכותיות יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.

- כדי לגשת להגדרות נוספות של המצלמה, פתח את מסך התצוגה המקדימה והקש על  ●●●.
- **פנימ יפות:** הגדר את המכשיר לצלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.
  - **ערך חשיפה:** שנה את ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור יקלט בחישון המצלמה. עבור תנאי תאורה עמויה, השתמש בערך חשיפה גבוהה יותר.
  - **رجשות ISO:** בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגשות האור של המצלמה. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עזום. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות.
  - **איזון לבן:** בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות.
  - **מצבי מדידה:** בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. **משקל מרכזי** מאפשר משלך מרכזי מודד את תאורת הרקע במרכז הסצינה. **ספוט** האפשרות סופוט מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. **מטריצה** האפשרות מטריצה מחשבת ממוצע של הסצינה בכללותה.
  - **HDR (גון עשיר):** השתמש במצב זה לצילום תמונות עם צבעים עשירים ולשחזור פרטים אפילו באזוריים בהירים או כהים מאוד.
  - **הקש כדי לצלם תמונות:** הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה לצילום תמונות.
  - **גודל סרטון:** בחר רזולוציה עבור סרטונים. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות איכותיות יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
  - **יצוב יידאו:** הפעל אנטי-רעד להפחיתה או מניעת של טשטוש הנגרם כתוצאה מרעד מצלמה בעת צילום יידאו.
  - **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS.
  -  לשיפור אות GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשורים, למשל בין בניינים או באזורי נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשיים.
  - המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של תגי מיקום.
  - **מיקום אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
  - **שמור הפור:** הפור את התמונה ליצירת תמונה מראה של הסצינה המקורי, בעת צילום תמונות עם המצלמה הקדמית.
  - **קוו רשות:** הצג מהווני כוונת שיסיעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושא צילום.
  - **בקרה קולית:** הגדר את המכשיר לצילום תמונות או הקלטת יידאו באמצעות פקודות קוליות.

- **מקש עוצמת הקול:** הגדר את המכשיר לשימוש במקש עוצמת הקול לשיליטה בפונקציות הצילום או הזום.
- **סקור תמונות:** הגדר את המכשיר להציג תמונות לאחר צילוםם.
- **אפס הגדירות:** אפס את הגדירות המצלמה.
- **?** : הצג מייד עזרה בנוגע לשימוש במכשיר.

## галריה

### מבוא


צפה ונוהל תמונות וידאו שהשמורים במכשיר.

### הציג תמונות או סרטוני וידאו

1 הקש על גלריה במסך כל היישומים.

2 בחר תמונה או וידאו.

קובץ וידאו מוצגים עם הסמל בתמונה הממווצעת שבתצוגה מקדימה. כדי להפעיל וידאו, הקש על .

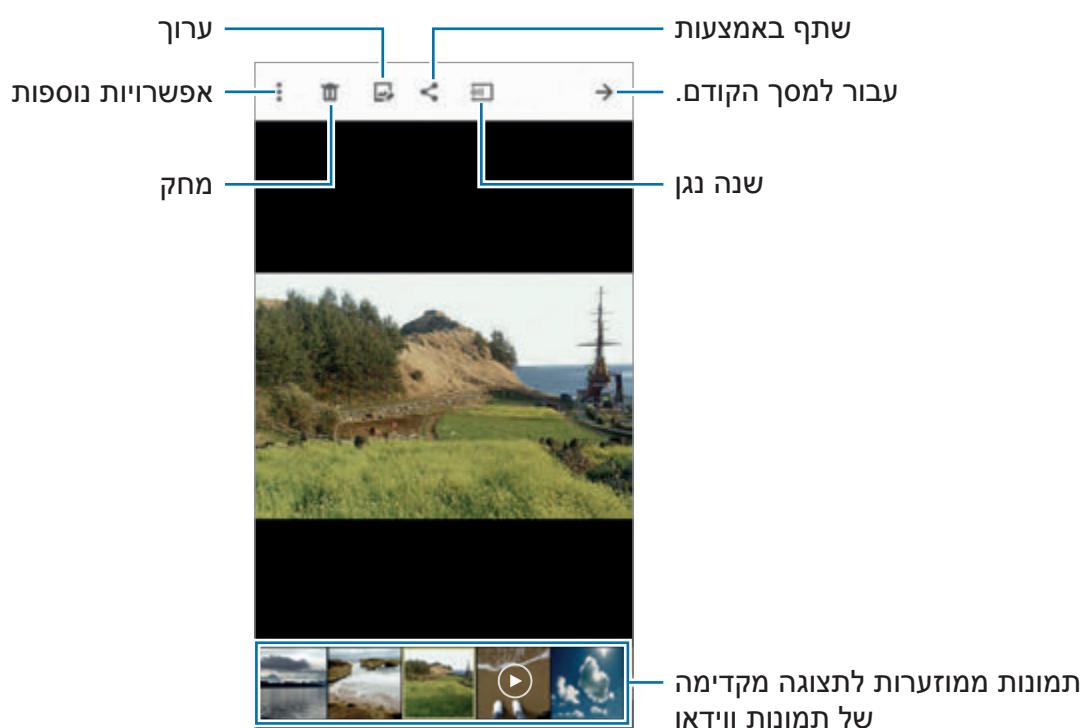

כדי להסתיר או להציג את סרגל התפריט ואת התמונות הממווצעת ל视图, הקש על המסך.

## צפיה בתוכן המאוחסן במכשירים אחרים

חפש תוכן המאוחסן במכשירים אחרים, וצפיה בו במכשיר שלך.

### גישה לתוכן המאוחסן במכשירי Samsung Link

כדי להשתמש בתוכנה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך. ראה [רישום חשבוןנות Samsung](#) כדי לקבלת מידע נוסף.

במסך הראשי של הגלריה, הקש על ובחר ממכשיר מרשימה **מכשירים רשומים** כדי לגשת לתוכן. תוכל לצפות בתוכן ממכשירים הרשומים ב-Samsung Link. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [link.samsung.com](http://link.samsung.com)

- ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומתחברים ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- "יתכנו חיבורים נוספים בגין גישה לתוך השמור במכשירים אחרים דרך רשות הסלולרית."

### גישה לתוכן המאוחסן במכשירים קרובים

חפש מכשירים קרובים באמצעות Wi-Fi Direct, Wi-Fi Direct, או נקודת חמה ניידת, כדי להציג במכשיר שלך תוכן המאוחסן בהם.

**1** במסך כל היישומים, הקש על **הגדרות ← NFC ושיתוף ← מכשירים קרובים**, ולאחר מכן הקש על **מתג מכשירים קרובים** כדי להפעילו.

**2** במסך הגלריה הראשי, הקש על .

**3** בחר ממכשיר **מכשירים קרובים**.

ניתן להציג תמונות וידאו ממכשירים אחרים שבהם תוכנת שיתוף התוכן מופעלת.

## מחיקת תמונות או סרטוני וידאו

### מחיקת תמונה או וידאו

בחר תמונה או וידאו, והקש על  בחלק העליון של המסר.

### מחיקת תמונות וסרטוניים מרובים

**1** במסר הгалריה הראשי, הקש הקשה ממושכת על תמונה או סרטון למחיקה.

לחופין, הקש על  ← בחר.

**2** סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הוידאו למחיקה.

**3** הקש על  בחלק העליון של המסר.

תוכל גם להקש על  ← **מחק**, סמן את תיבות התמונות או הוידאו למחיקה, ולאחר מכן הקש על

**סיום** כדי למחוק פריטים מרובים.

# סיע בתייחות

## מצב חירום

מצב חירום משנה את צבע המסך לגווני אפור, כדי לציגם את צריכת הסוללה. הפעלה של יישומים ופונקציות מסוימים תוגבל.

### הפעלת מצב חירום

1 במסך כל היישומים, הקש על הגדרות ← סיע בתייחות ← מצב חירום, והקש על המתג **מצב חירום** כדי להפעילו.

לחופין, לחץ לחיצה ממושכת על מ鍵 השפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**.

2 קרא והסכם לתנאים ולהתנויות ולאחר הקש על אישור.

3 קרא את המידע המופיע על-גבי המסך, והקש על **הפעל**.



זמן המתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא נעשה שימוש במכשיר. זמן המתנה עשוי לשינוי בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי הפעלה.



## השבתת מצב חירום

כדי להשבית את מצב החירום, הקש על : ← **השבת מצב 'HIROM'** ← השבת. לחלופין, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **מצב חירום** ← השבת.

## שלח הודעות עזרה

במקרה חירום, לחץ מהר שלוש פעמים על מקש הפעלה/כיבוי. המכשיר ישלח הודעות לאנשי הקשר העיקריים. ההודעות יכללו את פרטי המיקום שלך. לשימוש בתוכנה זו, רשום תחילת את אנשי הקשר העיקריים שלך.

### הוסףת אנשי קשר העיקריים

- 1 במסר כל היישומים, הקש על הגדרות ← **סיווע בטיחות**.
- 2 הקש על נהל אנשי קשר ראשיים ← צור איש קשר ראשי.
- 3 הקש על צור איש קשר והזן את פרטי איש הקשר או הקש על בחור מאנשי קשר כדי להוסיף איש קשר קיים לאנשי הקשר העיקריים.

### הגדרת הודעות עזרה

- 1 במסר כל היישומים, הקש על הגדרות ← **סיווע בטיחות**.
  - 2 הקש על **שלוח הודעות עזרה**, ולאחר מכן הקש על המתג **שלוח הודעות עזרה** כדי להפעילו.
  - 3 קרא והסכם לתנאים ולהתנויות ולאחר מכן הקש על אישור.
- כדי לשלוח הודעות עזרה עם הקלטות שמע או תמונות, סמן את התיבה **שלוח הקלטת צלילים או שלוח תמונות**.

"תכן שהאפשרות **שלוח תמונות** לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות.



# יישומים מועילים

## מצב רכב

### מבוא

השתמש במצב זה כדי לשולוט במכשיר במהלך הנהיגה. ניתן להאזין להודעות ולמוסיקה באמצעות פקודות קוליות ומבלית לגעת במכשיר.

! אל תביט במסך ואל תבצע פונקציות באמצעות הידיים תוך כדי נהיגה.



- מפות ניוט, המיקום שלך ונתוני ניוט אחרים עשויים להיות שונים מפרט המיקום בפועל. הקפד לשים לב לתנאי הדרך, למצב התנועה ולగורמים אחרים שעשויים להשפיע על הנהיגה. פעל בהתאם לתקנות ולאזהרות הבטיחות בזמן הנהיגה.
- השימוש בתוכנת הניווט עשוי להיות כרוך בתוספת חיוב.
- ניתן שמצב זו לא יהיה זמין, בהתאם לאזרור או לספק השירות.
- מצב זה לא נתמך בשפות מסוימות.



### הפעלת מצב נהיגה

כאשר אתה רושם רכב במכשיר, אתה יכול להאזין לצילם מהמכשיר דרך הרמקולים של הרכב. בנוסף אתה יכול להגיד את המכשיר להפעלה אוטומטית של מצב נהיגה כשהוא מתחבר לרכב, ואפשרויות רבות נוספות.

כאשר תפעיל יישום זה לראשונה, פעל על-פי ההוראות שמופיעות במסך להשלמת תהליך ההגדרה.

1 פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **מצב רכב** כדי להפעילו.

2

פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

כאשר חלון בקשת אישור Bluetooth מופיע, הקש על כן כדי לאפשר לרכיב לחפש את המכשיר שלך ול לחבר אותו דרך Bluetooth.

- לפני רישום רכבר, התנוע את הרכיב והדלק את הרדיו.
- כאשר אתה רושם את הרכיב במכשיר, מקטם את המכשיר ליד הרכיב.



## רישום כלי רכב נוספים


הקש על עוד ← הגדרות ← המכוניות שלי ← הוסף.

## שימוש בתפריטי מצב נהיגה

השתמש בתפריטי מצב רכב באמצעות פקודות קוליות, כדי לבצע שיחות, לשЛОוח הודעות, לנוט אל מקומות או להשמע מוסיקה. ניתן גם לחקיש על כל איקון במסך.

1

פתח את לוח ההגדרות מהירות, והקש על **מצב רכב** כדי להפעילו.

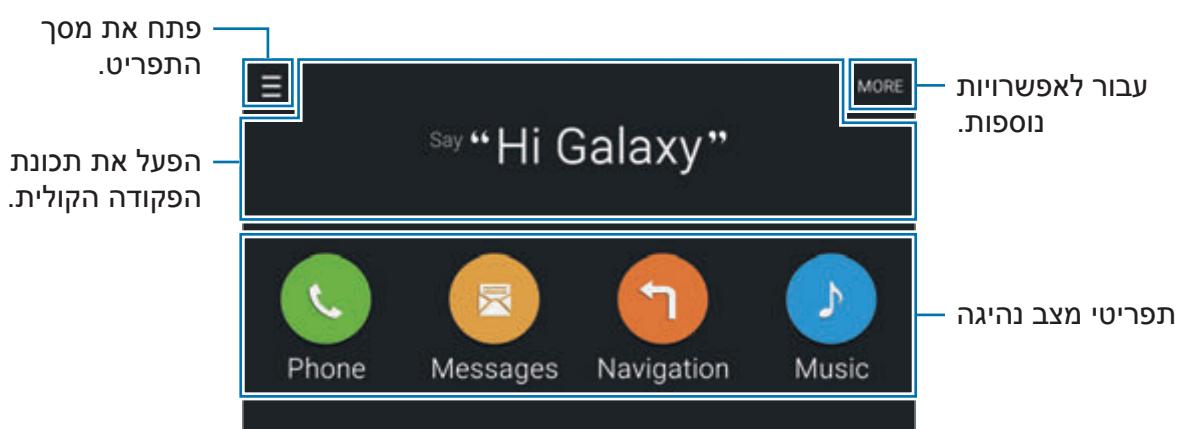

2

במסך הראשי של מצב נהיגה, אמרו 'Hi'.

3

כשהסמל ☺ מופיע, אמרו פקודה קולית כדי להפעיל את התפריט הרצוי.

תוכל גם להשתמש בפקודות קוליות מהירות. לדוגמה בדוגמאות של פקודות קוליות מהירות, הקש על **MORE** ← **Example commands**.

## השימוש בתוכנת הניווט

בחר מקום מדויק על-ידי הקשה על המפה באצבע והחזקה. לחופין, השתמש בפוקודה קולית כדי לנוט אל יעד.

- 1 פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **מצב רכב** כדי להפעילו.
- 2 במסך הראשי של מצב נהיגה, אמרור 'Hi Galaxy'.
- 3 אמרור 'Navigation'.
- 4 אמרור מילת מפתח או כתובות עבור המקום. המכשיר יתחל להנחות אותך אל המקום באופן אוטומטי.

## מחפש S

### מבוא

חפש מגוון רחב של תוכן באמצעות מילת מפתח.

### חיפוש תוכן

פתח את לוח ההתראות, והקש על **מחפש S**.  
הזן מילת מפתח בשדה החיפוש, או הקש על  ואמור מילת מפתח.  
לקבלת תוצאות מוקדמות יותר, הקש על לחצני הסינון תחת שדה החיפוש, ולאחר מכן בחר תג.

### הגדרת קטגוריות חיפוש

תוכל להגדיר קטגוריות חיפוש כדי לחפש תוכן בשדות חיפוש ספציפיים.  
הקש על **: ← הגדרות ←** בחר **קטgoriyat חיפוש**, וסמן את תיבותן הקטגוריות.

## ניהול היסטורית החיפוש

הchiposhim שביצעת בעבר נשמרים באופן אוטומטי. כדי למחוק פריט בהיסטורית החיפוש, הקש על — לצד הפריט.

כדי להגדיר למכשיר לא לשמר את ההיסטוריה החיפוש, הקש על : ← **הגדרות**, ובטל את הבחירה **בשימוש בהיסטורית החיפוש**.


## לוח שנה

### מבוא

נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או משימות קרובות בימן שלך.

### יצירת אירועים או משימות

1. הקש על **לוח שנה** במסך כל הישומים.
2. הקש על **+** או הקש פעמיים על תאריך.  
אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על **+**.
3. הקש על הפינה השמאלית העליונה של המסך כדי לבחור אירוע או משימה ולהזין פרטיים.
  - **הוסף אירוע:** הגדר תאריך תחילת וסיום עבור אירוע. ניתן להגדיר חזרה אופציונלית.
  - **הוסף משימה:** הוסיף משימה לביצוע בתאריך ספציפי. ניתן להגדיר עדיפות אופציונלית.

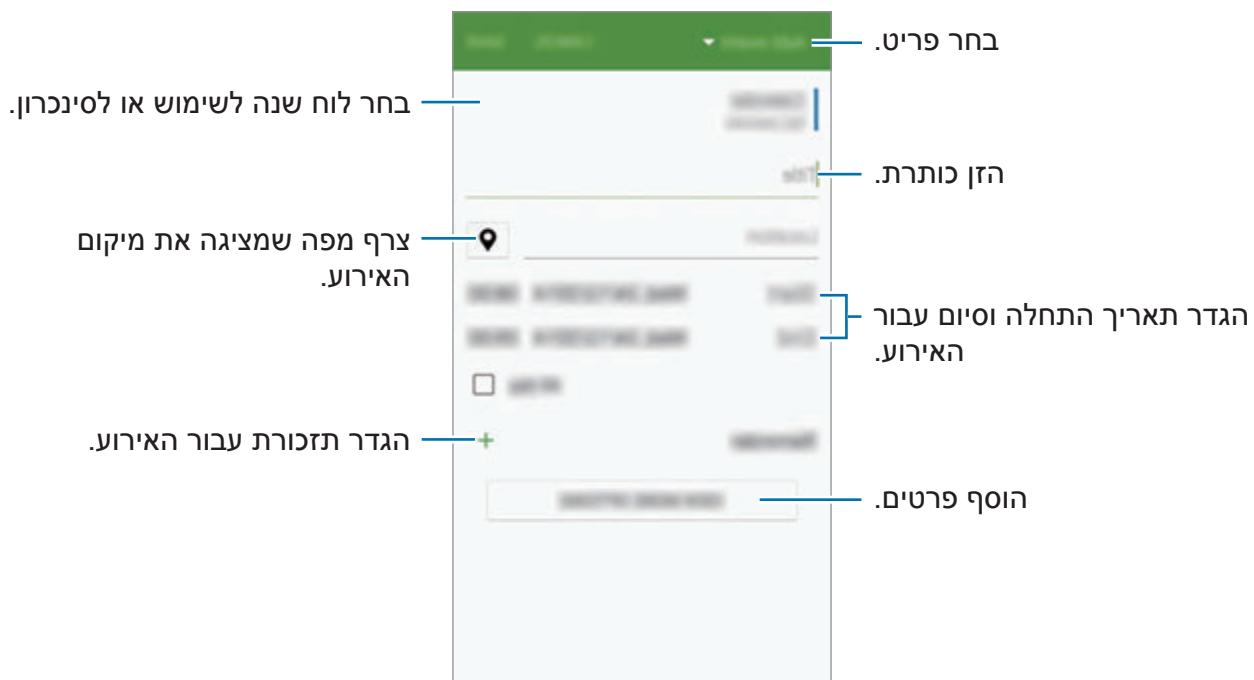

**4** הקש על **שמור** כדי לשמר את האירוע או המשימה.

## סנכרן אירועים ומשימות בין החשבונות שלך

במסך הראשי של Planner S הקש על : ← סנכרן כתט כדי לסנכרן אירועים ומשימות עם החשבונות שלך.

להוספת חשבונות לסנכרון, הקש על : ← לוחות שנה ← הוסף חשבון. לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון, והיכנס אליו. כאשר החשבון מתווסף לרישימת החשבונות המסונכרים, מופיע עיגול יוקן ליד שם החשבון.

לשינוי אפשרות הסנכרון של חשבון, פתח את מסך כל היעדים, הקש על **הגדרות ← חשבונות**, ולאחר מכן בחר שירות חשבון.

# S Health

## מבוא

S Health מסייע לך לניהל את הבריאות והכשר שלך. הגדר יעדיך כשר, בדוק את ההתקדמות שלך ועקבות אחר רמת הבריאות והכשר שלך.

## S Health הפעלה

בהפעלה ראשונה של היישום או באתחול שלו אחראי ביצוע איפוס נתונים, פועל בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

**1** הקש על **S Health** במסך כל היישומים.

**2** פועל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת הגדרה.

בהתבסס על הנתונים הפיזיים שלך, המכשיר מחשב את קצב המטבוליזם הסטנדרטי (BMR) שלך וממליץ על צריכת קלוריות יומיית. ניתן שההמלצה אינה מדויקת לכל הגילאים, מבני הגוף או הצרכים התזונתיים.

## המסך הראשי של S Health

תוכל לעין במידע עיקרי מתפריטי S Health ולחשתמש בקיצורי דרך כדי לגשת ישירות לתפריטי S Health.

הקש על **S Health** במסך כל היישומים. הקש על ← מסך ראשי.

למידע נוסף על פונקציות S Health, פתח את המסך הראשי של S Health, והקש על ← עזרה.

## מידע נוסף

- המטרה לאיסוף המידע מגבלת למסירת השירות אותו ביקשת, כולל מסירת מידע נוסף לשיפור הבריאות, גיבוי/inicron המידע, ניתוח מידע וסטטיסטיקה או פיתוח לשירותים טובים יותר. (עם זאת, אם תיכנס לחשבון Samsung שלר-m-Health S, יתכן שהנתונים ישמרו בשרת לצורך גיבוי נתוניים). יתכן כי הפרטים האישיים ישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות כגון אלה. ניתן למחוק נתונים אישיים המאוחסנים ב-m-Health S באמצעות אפשרות איפוס הנתונים בתפריט 'הגדרות'. כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפה ברשות חברות או העברת אל מכשיר אחסון, עליך למחוק אותם בנפרד.
- אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי-holes בנתוניים ששותפו ברשות חברות או שהועברו אל אחרים. יש לנתקו במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים.
- אם המכשיר מחובר למכשיר מדידה, אמת את פרוטוקול התקשרות כדי לוודא הפעלה תקינה. אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי, כגון Bluetooth או ANT+, יתכן שהמכשיר יושפע מהפרעה אלקטטרונית של מכשירים אחרים. הימנע משימוש במכשיר בסמוך למכשירים המשדרים גלי רדיו.
- התוכן שבו נעשה שימוש ביישום Health S עשוי להשתנות, בהתאם לגרסה התוכנה של היישום. השירותים המספקים עם היישום כפופים לשינוי או לביטול תמייה ללא הודעה מראש.
- פונקציות ו שירותים זמינים של Health S עשויים להשתנות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים באזורה.
- יתכן כי פונקציות מסוימות של Health S לא יספקו, בהתאם לאזרור שלר.
- התקנות של Health S מתאימות למטרות אימון ו מידע בלבד, ואין להזעדה לשימוש אבחוני של מחלות או מצבים אחרים, או רפואי, שיכור, טיפול או מניעה של מחלת.

# S Voice

## מבוא

בצע מגוון Möglichות פשוט על-ידי דבר.

## הפעלת S Voice

- 1 הקש על S Voice במסך כל היישומים.  
לחולופין, הקש פעמיים על מקש הבית.



"תכן שימוש זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזרור או לספק השירות."

- 2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת הגדRNA.
- 3 עין בהדרכה, או הקש על START כדי לדלג על ההדרכה.

## הגדרת השפה

הקש על : ← Language ← Settings, ולאחר מכן בחר שפה.



השפה הנבחרת תחול על S Voice בלבד, ולא על השפה המוצגת במכשיר.

## שימוש ב-S Voice

- 1 הקש על S Voice במסך כל היישומים.  
לחולופין, הקש פעמיים על מקש הבית.  
בעת הפעלת S Voice, המכשיר מתחילה בזיהוי קול.  
אם המכשיר מזהה את הפקודה, המכשיר יבצע את הפעולה הנדרשת. כדי לחזור על פקודה  
קולית או לומר פקודה אחרת, הקש על ⏪.
- 2 אמר פקודה קולית.  
אם המכשיר מזהה את הפקודה, המכשיר יבצע את הפעולה הנדרשת. כדי לחזור על פקודה  
קולית או לומר פקודה אחרת, הקש על ⏪.

## עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
- דבר במקומות שקטים.
- אל תשתמש במיללים פוגעניות או בסlang.
- הימנע מדבר במבטא דיאלקטי.

"תacen שהמזכיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לשביבה שלך או לאופן שבו אתה מדובר."

## הפעלת S מצב המתנה

במידה שלא נעשה שימוש ב-Voice S למשך פרק זמן מסוים, הוא עבר אוטומטית למצב המתנה. הקש על סמל המיקרופון, או אמרו למזכיר 'Hi Galaxy' כדי לחזור לזיהוי קול.

### שינויי פקודת ההשכלה

ניתן לשנות את פקודת ההשכלה מ-'Hi'. פקודת ההשכלה משמשת לחזרה לזיהוי קול כאשר המזכיר נמצא במצב המתנה.

**הקש על : Set wake-up command ← Voice wake-up ← Settings ←**

### שימוש בפקודות עוררות במסך נעל

במסך הנעל, תוכל להשתמש בפונקציות שונות עם פקודות עוררות מוגדרות מראש.

**הקש על : Wake up while locked ← Voice wake-up ← Settings ←**


# מוסיקה

## מבוא

האזן למוסיקה הממוינת לפי קטגוריה והתאמת הגדרות ההשמעה.

## השمعת מוסיקה

הקש על **מוסיקה** במסך כל היבטים.  
בחר שיר להשמעה.

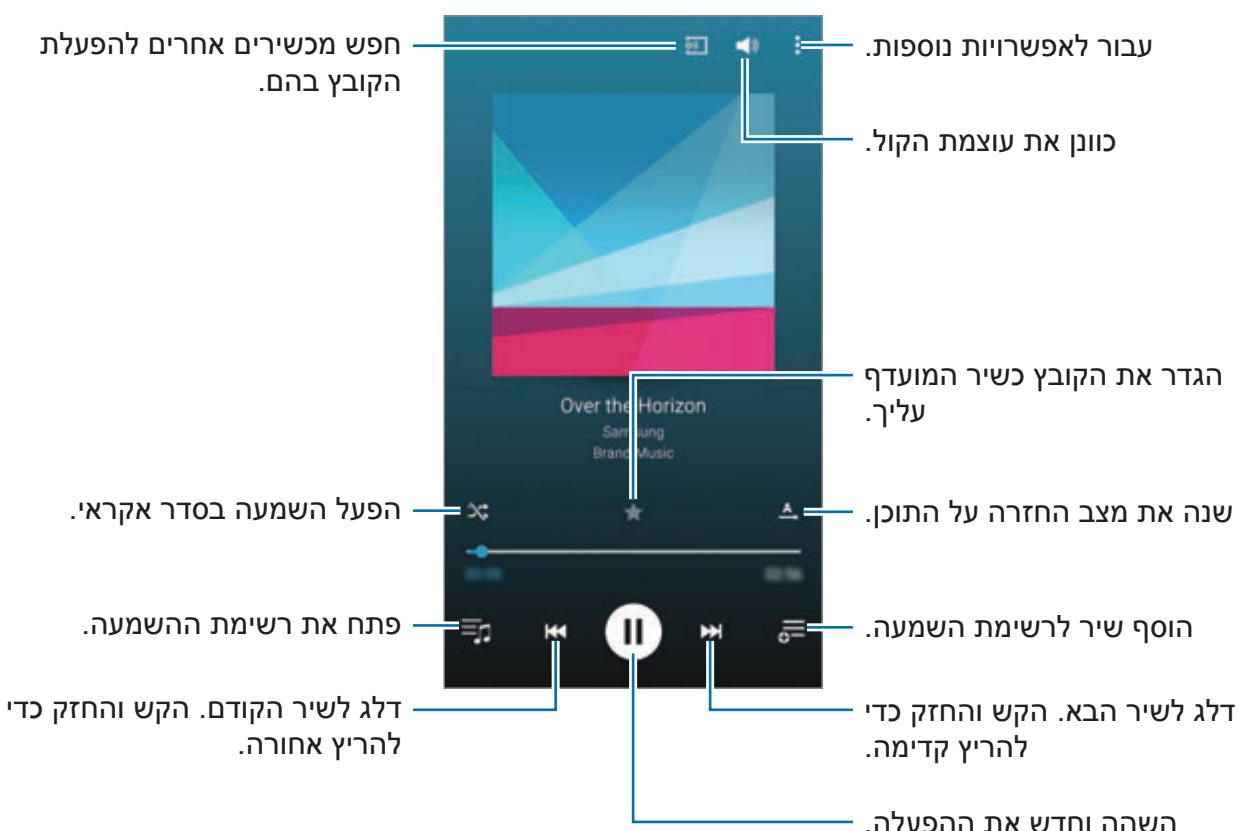

## הפעלת מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים

חספּ מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים, והשמע אותה במכשיר שלך.  
הקש על **מוסיקה** במסך כל היבואים.

## גישה למוסיקה המאוחסנת במכשירי Samsung Link

כדי להשתמש בתוכנה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך. ראה [רישום חשבון Samsung](#) לך. כדי למידע נווט.

במסך הראשי של המוזיקה, הקש על **מכשירים** ובחר מכשיר מרשימה **מכשירים רשומים** לגישה ולהשמעת מוזיקה. תוכל להשמיע שירים ממצלמים הרשומים ב-Samsung Link. לקבלת מידע נוספת, בקר בכתובת [link.samsung.com](http://link.samsung.com).

- ודהם מכשירים הרשומים מופעלים ומתחברים ל-Wi-Fi או לרשת סולרית.
- "יתכנו חיבורים נוספים בגין גישה לתוך השמור במכשירים אחרים דרך רשות הסולרית.

## גישה למוסיקה המאוחסנת במכשירים קרובים

חספּ מכשירים קרובים באמצעות Wi-Fi Direct, Wi-Fi Direct, או נקודה חמה ניידת, כדי להשמעת במכשיר שלך מוסיקה המאוחסנת בהם.

**1** במסך כל היבואים, הקש על **הגדרות ← NFC ושיתוף ← מכשירים קרובים**, ולאחר מכן הקש על מתג **מכשירים קרובים** כדי להפעילו.

**2** במסך הראשי של המוזיקה, הקש על **מכשירים**.

**3** בחר מכשיר **מכשירים קרובים** לגישה ולהשמעת מוזיקה.  
ניתן להשמעת שירים ממצלמים אחרים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת.



## מבוא

צפה בוידאו השמור במקשיר והתאם את הגדרות הנגינה.

## הקרנת סרטיון

הקש על וידאו במסמך כל היישומים.  
בחר סרטון להפעלה.



גרור את אצבעך מעלה או מטה מצד שמאל של מסך הפעלה כדי לכונן בהירות, או גורר את אצבעך מעלה או מטה מצד ימין של מסך הפעלה כדי לכונן עוצמת קול.

תוכל גם לגרור את אצבעך שמאלה או ימינה במסך הנגינה, כדי להריץ אחרת או קידמה.

## הפעלת וידאו המאוחסן במכשירים אחרים

חספ וידאו המאוחסן במכשירים אחרים, והציג אותו במכשיר שלך.  
הקש על וידאו במסך כל היבואים.

## גישה לוידאו המאוחסן במכשירי Samsung Link

כדי להשתמש בתוכנה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך. ראה [רישום חשבון Samsung](#) לך. כדי למידע נוסף.

במסך הראשי של הוידאו, הקש על **מכשירים**, ובחר מכשיר מרשימה **מכשירים רשומים** לגישה ולהפעלה וידאו. ניתן להפעיל וידאו ממכשירים הרשמיים ב-Link Samsung. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [link.samsung.com](http://link.samsung.com).

- ודא שהמכשירים הרשמיים מופעלים ומתחברים ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- "יתכנו חיבורים נוספים בגין גישה לתוך השמור במכשירים אחרים דרך רשות הסלולרית.

## גישה לוידאו המאוחסן במכשירים קרובים

חספ מכשירים קרובים באמצעות Wi-Fi Direct, Wi-Fi Direct, או נקודה חמה ניידת, כדי להפעיל במכשיר שלך וידאו המאוחסן בהם.

**1** במסך כל היבואים, הקש על **הגדרות ← NFC ושיתוף ← מכשירים קרובים**, ולאחר מכן הקש על מתג **מכשירים קרובים** כדי להפעילו.

**2** במסך הראשי של הוידאו, הקש על **מכשירים**.

**3** בחר מכשיר **מכשירים סמוכים** לגישה ולהפעלה וידאו.  
ניתן להפעיל וידאו ממכשירים אחרים שבהם תוכנת שיתוף התוכן מופעלת.



## דף

галוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר.

### דף בדף אינטרנט

- 1 הקש על **דף** במסך כל היזומים.
- 2 הקש על שדה הכתובת. לשינוי מנוע החיפוש, הקש על סמל מנוע החיפוש המופיע ליד כתובת האינטרנט.
- 3 הزن את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **העבר אל**. לחיפוש קול באינטרנט, הקש על .

כדי להציג את סרגלי הכלים, גורר את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך.



# רשמקול

## מבוא


השתמש במצב הקלטה שונים למקומות שונים, כגון ראיון או פגישה. המכשיר יכול להמיר את הקול לטקסט ולהבחן בין מקורות קול.

## הקלטהTZCIRIM KOLIIM

1 הקש על **רשמקול** במסמך כל היישומים.

2 הקש על כדי להתחילה הקלטה. דבר לטור המיקרופון.  
הקש על כדי להשנות את הקלטה. לביטול הקלטה, הקש על .

במהלך הקלטהTZCIR KOLI, הקש על כדי להוסיף סימנייה.

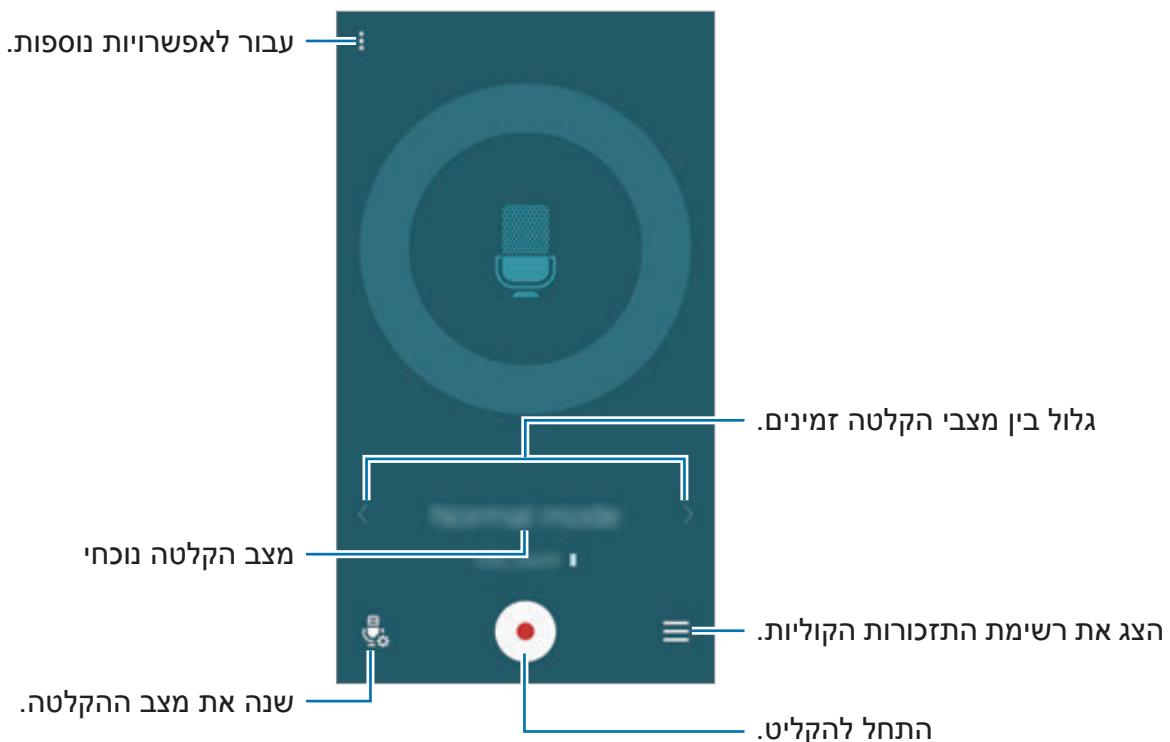

3 הקש על כדי לסיים את הקלטה.

## שינוי מצב הקלטה

- הקש על כדי לבחור מצב מהרשימה.
- רגיל:** זהו מצב הקלטה הרגיל.
  - ראיון:** המיקרופון רגיש לקול משני כיוונים. במצב זה, החלק העליון והחלק התיכון של המכשיר קולטים כמות קול שווה. תזכירים קוליים המוקלטים במצב זה מופיעים עם הסמל לצדם.
  - פגישה:** המיקרופון רגיש לצלילים מכל הכיוונים. תזכירים קוליים המוקלטים במצב זה מופיעים עם הסמל לצדם.
  - תזכיר קולי:** המכשיר מקליט את קולך, וממיר אותו בו-זמןית לטקסט במסך. לתוצאות מיטביות, השאר את המכשיר קרוב לפה, ודבר בקול רם וברור במקום שקט. תזכירים קוליים המוקלטים במצב זה מופיעים עם הסמל לצדם.
  - אם שפת המערכת של התזכירים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר, המכשיר לא יזהה את קולך. לפני השימוש בתכונה זו, הקש על ← **הגדרות** ← שפה כדי להגדיר שפת מערכת של תזכיר קולי.

## השمعת תזכירים קוליים נבחרים

כאשר אתה בוחן הקלטה של ראיון או פגישה, תוכל להשתיק או לבטל את ההשתקה של מקורות צליל מסוימים בהקלטה.

- 1 הקש על **רשמקול** במסך כל היישומים.
- 2 הקש על , ובחר תזכיר קולי מוקלט במצב פגישה.
- 3 כדי להשקייט מקורות צליל מסוימים, הקש עבור הכוון המתאים לציליל שיש להשתיקו. היישום יושנה ל- והצליל יושתק.



# שעון

## מבוא

הגדר התרעות, בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם, בזמן אירוע, או הגדר משך זמן ספציפי.

## התראה

במסך כל היישומים, הקש על **שעון ← התראה**.

## הגדרת התראות

**1** הקש על **+**.

**2** הגדר זמן התראה, בחר ימים להפעלה חוזרת של התראה, ולאחר מכן הגדר מגוון אפשרויות התראה אחרות.

**3** הקש על **סיום**.

התראה המשמורה תתווסף לרשימת התראות.

**4** להפעלה או השבתה של התראות, הקש על ליד התראה הרצiosa ברשימה התראות.

## הפסקת התראות

גירור את **X** אל מעגל הגדל כדי להפסיק התראה. אם הפעלת קודם את האפשרות 'ונדיין', גירור את **Z** אל מעגל הגדל, כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר.

## מחיקת התראות

הקש על **⋮ ←** בחר, בחר את התראות הרצויות, ולאחר מכן הקש על **☒**.

## שעון עולמי

במסך כל היישומים, הקש על שעון ← שעון עולמי.

### יצירת שעוניים

הן שם עיר או בחר עיר מהעולם, ולאחר מכן הקש על . כדי להחיל שעון קיז, הקש על ; לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על .

### מחיקת שעוניים

הקש על  ← בחר, בחר את השעוניים הרצויים, ולאחר מכן הקש על .

## עצר

- 1 במסך כל היישומים, הקש על שעון ← עצר.
- 2 הקש על התחל כדי למתזמן אירוע. כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע, הקש על הקפה.
- 3 הקש על עצור כדי לעזור את השעון. כדי לנוקות זמני הקפה, הקש על איפוס. כדי להתחילה את התזמון מחדש, הקש על המשך.

## טיימר

- 1 במסך כל היישומים, הקש על שעון ← טיימר.
- 2 הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על התחל.
- 3 גורר את  אל מחוץ לעיגול הגדול בכך שהטיימר יבוטל.

## מחשבון

ערוך חישובים פשוטים או מסובכים.

### שימוש במחשבון

- הקש על **מחשבון** במסך כל היבשומים.
- סובב את המכשיר לרווח כדי להציג את המחשבון המדעי. אם **סיבוב מסך** מושבת, הקש על  ← **מחשבון מדעי**.
- כדי לראות את ההיסטוריה החישובים, הקש על  כדי להציג את לוח המושים. לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **מחק היסטוריה**.

## Dropbox

השתמש ביישום זה כדי לשמר ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות **Dropbox** לאחסן בענן. כשאתה שומר קבצים ב-**Dropbox**, המכשיר מבצע סינכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ועם כל התקן אחר ש-**Dropbox** מותקן בו.

 "תכן שימוש זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזרור או לספק השירות."

- הקש על **Dropbox** במסך כל היבשומים.
- בהתלה הראונה של היבשום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פועל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.
- במסך הראשי של **Dropbox**, השתמש בפונקציות הבאות:
  -  : העלה או פתח קבצים. הקש על  ← **Upload here** כדי להעלות קבצים.
  -  : הצג את התמונות או הסרטונים שהעלית. הקש על  כדי לשתף או למחוק קבצים או כדי ליצור אלבומים.
  -  : פתח קבצים בראשימת המעודפים.
  -  : הצג התראות.

## Flipboard

השתמש ביישום זה להציג אמת של עדכונים מרשות חברותיות ושל חדשות בפורמט מגזיני איש.

הקש על **Flipboard** במסך כל הيسומים.

“תכן שימוש זה לא יהיה זמין, בהתאםجازור או לספק השירות.”



בפעולה הראשונה של היחסום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פועל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר. במסך הראשי של **Flipboard** בחר פריטים מגוון המאמרים והמינים.

## Smart Remote

### מבוא

השתמש ביחסום זה כדי להתחבר לטלוויזיה, מmirים או מקרים וכן להשתמש במכשיר כשלט רחוק.



## הפעלה Smart Remote


- 1 ה押し על Smart Remote במסגר כל היישומים.
- 2 ה押し על התחל.
- 3 בחר אرض, אזור ושרות שידור.  
תוכניות הטלוויזיה הזמינות יופיעו.

## שימוש במכשיר כשלט רחוק

באפשרות להפעיל או לכבות את הטלוויזיה, לעבור בין ערוצים או לכוון את עוצמת הקול של מכשיר הטלוויזיה, על-ידי שימוש במכשיר כשלט רחוק.

- 1 ה押し על Smart Remote במסגר כל היישומים.
- 2 ה押し על הבא.
- 3 בחר בМОתג הטלוויזיה.
- 4 ודאי יציאת האינפרא-אדום של המכשיר מופנית לעבר מכשיר הטלוויזיה וה押し על לחץ 1.  
לאחר מכן ה押し על כן אם המכשיר מפעיל את הטלוויזיה.  
אם המכשיר אינו מפעיל את הטלוויזיה, ה押し על לא וחזור על הפעולה עד שמכשיר הטלוויזיה יזהה את האות.

**5** בחר מקור ערוץ.

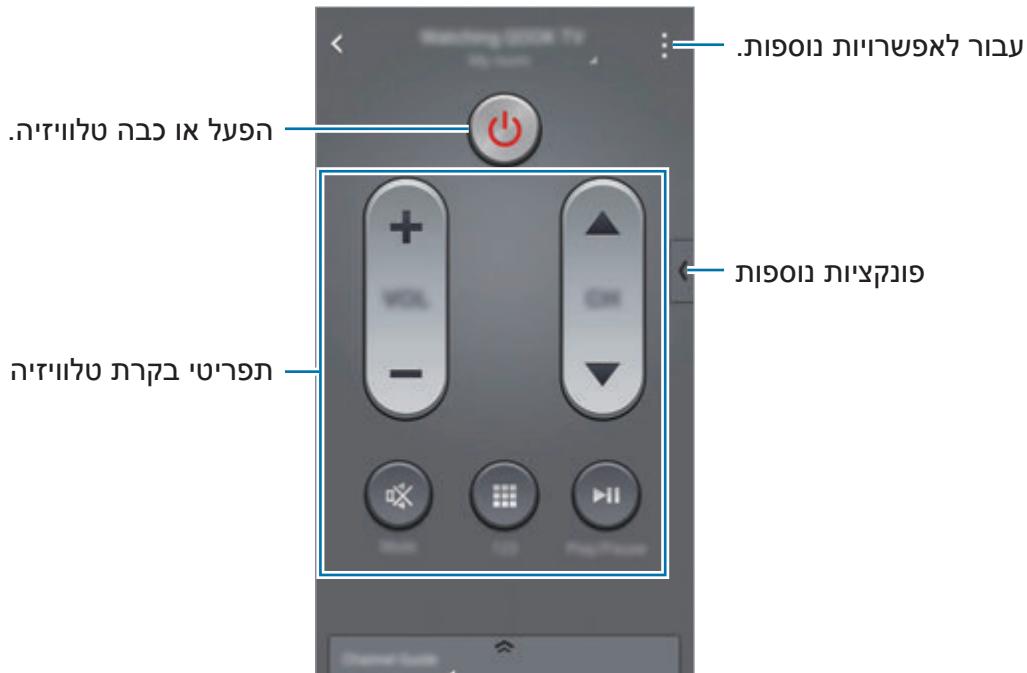

## צפיה בטלוויזיה באמצעות המCSIIR

בחר תוכנית טלוויזיה מרשימה התוכניות הזמין כדי לצפות בה במכשיר הטלוויזיה המחבר.

**1** הקש על **Smart Remote** במסך כל היבטיים.

**2** הקש **במיוחד עבורך, תוכניות טלוויזיה, סרטים, או ספורט.**

**3** בחר תוכנית טלוויזיה, והקש על **צפה בזה בטלוויזיה.**

התוכנית שנבחרה תוצג על מסך הטלוויזיה המחברת.

**4** הקש על **ה** כדי לכוון ערוצים או את עוצמת הקול.

לוח השלט רחוק מופיע על המסך.

## הגדרת TZCOROT לתוכניות

**1** בחר בתוכנית טלוויזיה שאינה משודרת כרגע.

**2** הקש על **הזכיר לי**, והגדיר התראה שתזכיר לך ברגע למועד ההתחלה של התוכנית בטלוויזיה.

# Evernote

השתמש ביישום זה כדי ליצור, לשנכרן ולשתף פתקי מולטימדיה. תוכל להוסיף תגים לפתקים, או למיין את הפתקים במחברת, כך לנחל את הרענוןת שלך בצורה ייעילה.

הקש על Evernote במסמך כל הישומים.

היכנס לחשבון Evernote שלך. אם אין לך חשבון Evernote, צור חשבון חדש. פועל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדשה.

"תכן שימוש זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזרור או לספק השירות."



## כתיבת הערות

ניתן ליצור פתק מתמונות, הקלטות קול וקבצים מצורפים נוספים.

במסמך הראשי של Evernote, הקש על **New note**.

בעת כתיבת פתק, השתמש באפשרויות הבאות:

- ☰ : הגדר תזכורת לפתק.
- + : הוסיף קבצים או השתמש באפשרויות נוספות.
- 📸 : צלם תמונה והוסיף אותה לפתק.
- ⏱ : עברור לאפשרויות נוספות.

## מחיקת פתקים

ברשימה הפתקים, לחץ לחיצה ארוכה על הפתק ולאחר מכן הקש על **Delete**.

## PEN.UP

השתמש ביישום זה כדי לפרסם ולשתף את האורחים שלך עם Pen.S.  
הקש על **PEN.UP** במסך כל היזומים.

בפעולת הראשונה של יישום זה או בהפעלה שלו מחדש ביצוע איפוס נתונים, הקש על **הרשמה או כניסה** בחלק העליון של המסך. לאחר מכן, פעל לפני ההוראות שעיל-גביה המסך להשלמת ההגדלה.

### פרסום האמנות שלך

במסך הראשי של PEN.UP, הקש על . הוסיף את האירור שלך, הזן פרטים, ולאחר מכן הקש על .

### תצוגת אמנות

במסך הראשי של PEN.UP, בחר רשותה. הקש על ← **שמור יצירה** כדי להוריד את האמנות למכשיר שלך. האמנות נשמרות בתיקיית **PEN.UP**. כדי לפתח את התיקייה, פתח את מסך כל היזומים, והקש על **גלריה** ← ← **галריה** ← **PEN.UP**.

תוכל להוריד רק אמנות המתויגת כטפט.



## יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשותות חברותיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך לפתח חשבון Google. ראה [הגדרת חשבונות](#) למידע נוסף.

כדי להציג מידע נוסף על היישום, פתח את מסך הראשי של היישום, והקש על ← **עזרה**.

**יתכן** שישומים מסוימים אינם זמינים ויתכן שהם מופיעים תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לשפק השירות.



## Chrome

חפש מידע ודפס בדף אינטרנט.

## Gmail

שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות [Google Mail](#).

## **Google+**

שתף משפחה, חברים ואחרים בחדשנות שלך ועקב אחריו העדכנים שלהם. תוכל גם לגבות את התמונות והוideo שלך ועוד.

## **맵ות**

אתר את מיקומך במפה, חפש מקומות והציג פרטים על מקומות מגוונים.

## **מוסיקה Play**

האזן למוסיקה במכשיר, גלה עוד וشتף.

## **סרטים Play**

צפה בוideo השמור במכשיר והורד **מחנות Play** תוכן מגוון לצפייה.

## **ספרים Play**

הורד מבחר ספרים **מחנות Play** וקרא אותם.

## **דוקן Play עיתונים**

קרא חדשות ומגזינים המעניינים אותך בסביבה נוחה.

## **משחקים Play**

הורד משחקי **מחנות Play** ומשחק בהם עם משתמשים אחרים.

## **Drive**

שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.

## **YouTube**

הציג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.

## תמונות

נהל תמונות, אלבומים וסרטונים ששמרת במכשיר והעלית ל-**Google+**.

## Hangouts

שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות, ושלב בצ'אט תמונות, סמלי הבעה ושיחות וידאו.

## Google

חפש במהירות פרטיים באינטרנט במכשירך.

## חיפוש קולי

אמור בקול מילת מפתח או ביתוי לחיפוש מהיר של פרטיים.

## הגדרות Google

קבע את תצורת ההגדרות של תוכנות מסוימות המסופקות על-ידי Google.

# חיבור למכשירים אחרים

## חיבור מהיר

### מבוא

חפש באופן אוטומטי ממכשירים קרובים ולהתחבר אליהם במהירות.



- בהתחברות למכשיר שאינו תומך בתוכנת התחברות המהירה, ודא שהתוכנה Wi-Fi Direct מופעלת.
- שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג הממכשירים המחברים או התוכן המשותף.
- שם הממכשיר עשוי להשתנות, בהתאם למכשיר Bluetooth שעומם מבוצעת התאמה. לדוגמה, שם הממכשיר עשוי להופיע כ-C-MAC BT.

### התחברות למכשירים אחרים

בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתוניים, פועל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת הממכשיר.

1 פתח את לוח ההתראות, והקש על **חיבור מהיר**.

כאשר הלוח נפתח, תכונות Wi-Fi ו-Bluetooth מופעלות אוטומטית, והמכשיר מchipset ממכשירים קרובים.

2 בחר ממכשיר מתוך הרשימה והתחבר אליו באמצעות הדריכה על המסך. הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג הממכשיר המחבר.

על מנת לאפשר למכשירים קרובים לחפש ולהתחבר למכשיר שלך, הקש על **: ← הגדר ניראות מכשיר ← הפוך את המכשיר שלך לגליי**, ולאחר מכן בחר אפשרות.

## חיפוש חזר אחר מכשירים

אם המכשיר המבוקש אינו מופיע בראשימה, חפש אותו.

הקש על  ובחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.

## השבתת תכונת החיבור מהיר.

כדי להשיבת את תכונת החיבור מהיר, גורר את  מטה מהחלק העליון של המסך. לחלוfin, הקש על .

## שיתוף תכנים

שתף תכנים עם המכשירים המוחוביים.

**1** פתח את לוח ההתראות, והקש על **חיבור מהיר**.

**2** בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.

**3** בחר קטגוריות מדיה.

**4** בחר בתוכן לשיתוף והקש על **סיום**.

המכשיר שלך שולח את התוכן למכשיר המוחובר.

# Bluetooth

## מבוא

השתמש ב-Bluetooth מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.

- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בתוכנים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth. 
- תמיד ודא שאתה משתייך ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומأובטחים כהלה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, יתכן שהRELAY הפעול יתקצר.
- מכשירים מסויימים, במיוחד אלו שאינם נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת SIG Bluetooth, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתוכנה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטים של קבצים או ציטות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתוכנה Bluetooth.

## צימוד עם מכשירי Bluetooth אחרים

**1** במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← Bluetooth, הקש על המתג Bluetooth כדי להפעילו, ולאחר מכן הקש על סרוק. המכשירים שזוהו מופיעים בראשימה.

**2** בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר, הקש על שם המכשיר מוביל לאשר את הסיסמה שנוצרה באופן אוטומטי.

אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע בראשימה, הקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו. פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר.

**3** קיבל את הבקשה לחיבור Bluetooth בשני המכשירים לצורך אישור.

## שליחה וקבלת של נתונים

ישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרות לש透פ נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה לשלוח תמונה למפעיל אחר.

### שלוח תמונה

- 1 הקש על גלריה במסמך כל היישומים.
- 2 בחר תמונה.
- 3 הקש על  Bluetooth ולאחר מכן בחר מפעיל להעביר אליו את התמונה. אם המפעיל שמעו ברצונך לבצע התאמה אין מופיע בראשימה, בקש כי המפעיל יפעיל את אפשרות הנראות שלו.
- 4 קיבל את הבקשה להתחברות Bluetooth במכשיר השני.

### קבלת תמונה

כאשר מפעיל אחר שלח אליך תמונה, קיבל את הבקשה להתחברות Bluetooth. התמונה שהתקבלה נשמרת בתיקייה **Download**. כדי לפתוח את התיקייה, פתח את מסך כל היישומים, והקש על גלריה  גלריה .

## ביטול התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

- 1 במסך כל היישומים, הקש על הגדרות  Bluetooth.
- המכשיר מציג בראשימה את המפעילים המותאמים.
- 2 כדי לבטל התאמה, הקש על  בסמוך לשם המפעיל.
- 3 הקש על בטל התאמה.

# Wi-Fi Direct

## מבוא

מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.

## התחברות למכשירים אחרים

- 1 במסך כל ה(',',\$ו', ','), הקש על **הגדרות ← Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על מtag **ה-Wi-Fi** כדי להפעילו.
- 2 הקש על **← Wi-Fi Direct**. המכשירים שזוהו מופיעים בראשימה.  
אם המכשיר אליו ברצונך להתחבר אינו מופיע בראשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.
- 3 בחר מכשיר אליו תתחבר.
- 4 קיבל במכשיר השני את הבקשת להתחברות Wi-Fi Direct כדי לאשר.

## שליחה וקבלת של נתונים

באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר קבועים, עם מכשירים אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה לשלוח תמונה למכשיר אחר.

## שלוח תמונה

- 1 הקש על **גלאיה** במסך כל ה(',',\$ו', ',').
  - 2 בחר תמונה.
  - 3 הקש על **← Wi-Fi Direct** ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה.
  - 4 קיבל במכשיר השני את הבקשת להתחברות Wi-Fi Direct.
- אם המכשיר כבר מחובר, התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשה ההתחברות.

## קבלת תמונה

כאשר מכשיר אחר שלוח אליך תמונה, קיבל את הבקשה להתחברות Wi-Fi Direct. אם המכשיר כבר מחובר, התמונה מתקבלת במכשיר שלך ללא הליך בקשת ההתחברות. התמונה שהתקבלת נשמרת בתיקייה **Download**. כדי לפתוח את התיקייה, פתח את מסך כל הישומים, והקש על **גלאיה ← ≡ ← גלאיה ← Download**.

## סיום החיבור של המכשיר

**1** במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← **Wi-Fi**.

**2** הקש על **: ← Wi-Fi Direct**. המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המתחברים.

**3** הקש על **סיום חיבור ← אישור כדי לנתק בין המכשירים**.

## NFC

### מבוא

המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסווג NFC (Near Field Communication) שמקלים מידע לגבי מוצריהם. באפשרות להשתמש בתוכונה זו לביצוע תשלום ולרכישת כרטיסים באמצעות תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת הישומים הדרושים.

ה솔לה כוללת אנטנת NFC מובנית. טפל בסוללה בזיהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת NFC. 

## שימוש בתוכנת NFC

השתמש בתוכנת NFC לצורך משלוח תמונות או אנשי קשר למיכשירים אחרים ולצורך קריית פרטי מוצר מתוך תגי NFC. אם תוכnis כרטיס SIM או USIM שמצוייד בתוכנת תשלום, תוכל להשתמש במכשיר לצורך ביצוע תשלום בזורה נוחה.

**1** במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← **NFC ושיתוף ← NFC**, ולאחר מכן הקש על מתג NFC כדי להפעילו.

לחילופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **NFC** כדי להפעילו.

**2** מיקם את אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC.

הميدע מהtag יופיע.



ודא ש谦סך המכשיר אינו נועל. אחרת, המכשיר לא יקריא תג NFC ולא יקבל נתונים.



## ביצוע רכישה באמצעות התוכנה NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתוכנה NFC לביצוע תשלום, עליך להירשם לשירות תשלום במכשיר. לירישום או לקבלת מידע נוסף על השירות, פנה לספק השירות שלך.

**1** במכשיר כל הישומים, הקש על הגדרות ← NFC ושיטוף ← NFC, ולאחר מכן הקש על מתג NFC כדי להפעילו.

לחולופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על NFC כדי להפעילו.

**2** קרב את שטח אנטנת NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

**3** הקש על הקש ושלם, ובחר "ישום להגדרת יישום בריית המחדל של התשלום".

"תכן רשימת שירותים התשלום לא כולל את כל "ישומי התשלום הזמינים".



## שליחה של נתונים

אפשר החלפת מידע כאשר אנטנת NFC של המכשיר נוגעת לאנטנת NFC של מכשיר אחר.

**1** במספר כל הישומים, הקש על **הגדרות ← NFC ושיתוף ← NFC**, ולאחר מכן הקש על מתג **NFC** כדי להפעילו.

לחילופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **NFC** כדי להפעילו.

**2** הקש על **Android Beam** או **S Beam**, והקש על המתג **Android Beam** או **S Beam** כדי להפעילו.

- **Android Beam**: שלח מידע דרך Bluetooth.


- **S Beam**: שלח מידע דרך Wi-Fi Direct. תכונה זו הינה אידאלית להעברת נתונים בנפח גדול.

**3** בחר בפריט וגע באנטנת NFC של המכשיר שלך עם אנטנת NFC של המכשיר الآخر.

**4** כאשר הודעה **גע כדי להעביר** מופיעה על המסך, הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את הפריט.

- אין לשולח באמצעות **S Beam** נתונים המוגנים בזכויות יוצרים. שליחת נתונים מסווג זה עלולה להפרור חוקים להגנה על זכויות יוצרים. Samsung אינה אחראית לחבויות הנגרמות עקב שימוש לא חוקי בנתונים המוגנים בזכויות יוצרים.


- אם שני המכשירים מנוטים לשולח נתונים בו-זמנית, העברת הקבצים עלולה להימשך.

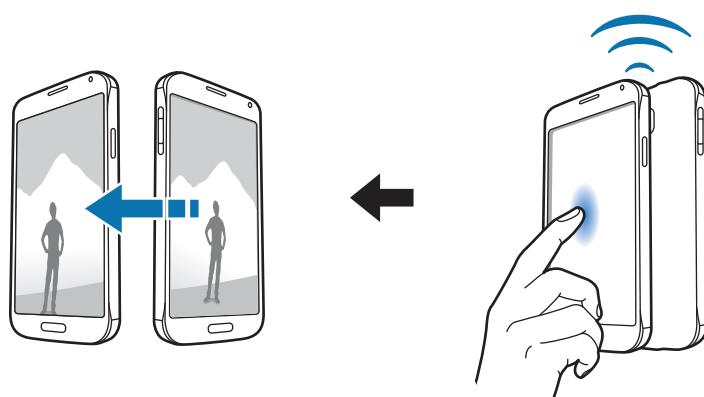

# Screen Mirroring

## מבוא

השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם גודל עם מסך תומכי שיקוף מסך (AllShare Cast dongle) או (HomeSync).

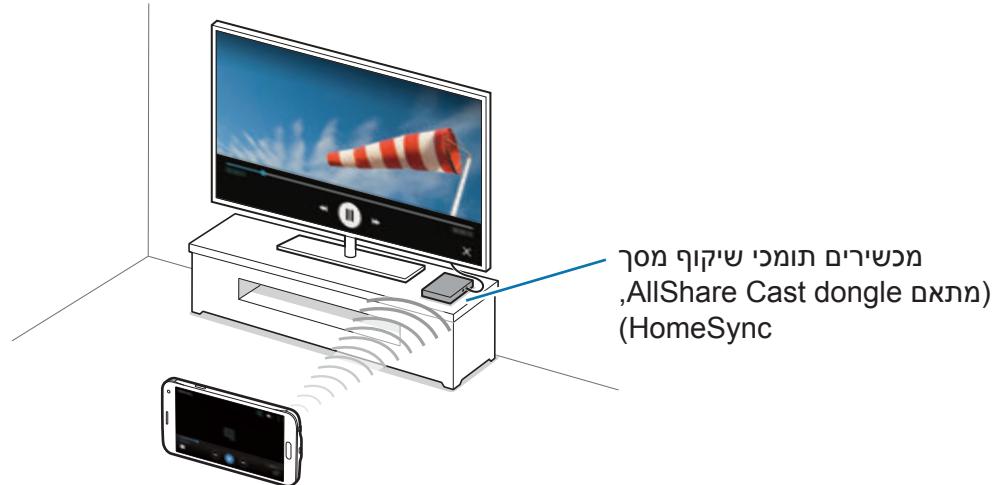

- יתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לשפק השירות.
-  יתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך הפעלה, בהתאם לחברור הרשות.
- אם תציג תדר Wi-Fi, יתכן שמתאימים AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או לא יתחברו.

## הציג תוכן במכשיר הטלוויזיה

בטרם תחבר מכשיר טלוויזיה למכשיר שלך, חבר את הטלוויזיה ואת המכשיר התומך ב-screen mirroring. כדי לבצע את החיבור, עיין במדריך למשתמש של המכשיר. הפעולות הבאות הן דוגמה להציג תוכן במכשיר טלוויזיה שמחובר דרך dongle AllShare Cast.

1. חבר את המכשיר התומך ב-screen mirroring למכשיר הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.
2. במכשיר הטלוויזיה, בחר מצב חיבור כגון מצב HDMI לצורך חיבור מכשיר חיצוני.
3. במסך כל הຍישומים, הקש על הגדרות → NFC ושיתוף → Screen Mirroring. המכשירים שזוהו מופיעים בראשימה.
4. בחר מכשיר אליו ת לחבר. מסך המכשיר שלך מופיע על מסך הטלוויזיה. אם אתה מחבר את המכשיר לראשונה, הקש והחזק את שם הדongle ושם ברשימה והזן את קוד ה-NIP המופיע על מסך הטלוויזיה.
5. פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שЛОט בתצוגה באמצעות המקלשים במכשיר.

## סיום חיבור שיקוף מסך

במסך כל הຍישומים, הקש על הגדרות → NFC ושיתוף → Screen Mirroring.

- לחיסכון במתוך, השבת תכונה זו לשאיינה בשימוש.
- אם אתה מציג סרטונים או משחקים על גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מותאם להנאה מוחוויה מיטבית.



## MirrorLink

חבר את המכשיר לכלי הרכב כדי לשЛОט ביישומי MirrorLink של המכשיר באמצעות צג יחידת הראש של כלי הרכב.

המכשיר שלך תואם לכלי רכב התומכים ב-MirrorLink גרסה 1.1 ומעלה.



### חיבור המכשיר שלך לכלי רכב דרך MirrorLink

בעת השימוש בתוכנה זו בפעם הראשונה, לחבר את המכשיר לרשות Wi-Fi או סלולרית.

**1** התאם את המכשיר שלך לכלי רכב דרך Bluetooth.

ראה [צימוד עם מכשירי Bluetooth אחרים](#) למידע נוסף.

**2** לחבר את המכשיר שלך לכלי הרכב באמצעות כבל USB.

לאחר יצירת החיבור, גש [לישומי MirrorLink](#) של המכשיר שלך בציג יחידת הראש.

### סיום חיבור MirrorLink

נתקן את כבל ה-USB מהמכשיר וכלי הרכב שלך.

## הדף ניידת

### מבוא

חבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi Direct או Wi-Fi Direct Wi-Fi תМОנות ומסמכים.

תכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.



### הוסף יישומי Hot-Plug של מדפסת

הוסף יישומי Hot-Plug עברו מדפסות שאליין ברצונך לחבר את המכשיר.

- 1 בمسך כל הישומים, הקש על הגדרות ← NFC ושיתוף ← הדפסה ← הורד תוסף.
- 2 חפש תוסף למדפסת ב-חנות Play.
- 3 בחר "ישום Hot-Plug של מדפסת", והתקן אותו.
- 4 בחר בתוסף המדפסת והקש על המציג בפינה הימנית העליונה של המסך כדי להפעילו. המכשיר מוחפש מדפסות המחברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר. כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, הקש על : ← הוסף מדפסת ← +. כדי לשנות את הגדרות התזכיר, הקש על : ← הגדרות.

### הדף תוכן

בעת הצגת תוכן, כגון תמונות או מסמכים, הקש על : ← הדפסה, ולאחר מכן בחר מדפסת.

# מנהל המכשיר והנתונים

## עדכן המכשיר

ניתן לעדכן את המכשיר לגרסה התוכנה الأخيرة.

## עדכן דרך הרשות

ניתן לעדכן את המכשיר לגרסה התוכנה الأخيرة באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשות' (FOTA).

במසך כל הישומים, הקש על הגדרות ← אודוט המכשיר ← עדכוני תוכנה ← עדכן עכשיו.  
סמן עדכן אוטומטי על מנת לבדוק עדכנים זמינים באופן אוטומטי. כדי להוריד עדכנים רק כאשר חיבור Wi-Fi מופעל, סמן Wi-Fi בלבד.



## עדכן באמצעות Samsung Kies

לחבר את המכשיר למחשב, ועדכן את המכשיר לגרסה התוכנה الأخيرة.

1. במחשב, הורד את הגרסה الأخيرة של Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.
  2. במחשב, הפעל את Samsung Kies, וחבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
  3. פעל לפיה ההוראות של-גביה המסך כדי לעדכן את המכשיר.
- בשעה שהמכשיר מבצע עדכון, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל USB.
  - במהלך עדכון המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון. לפני העדכון, נתקן את כל שאר התקני המדיה מהמחשב.

## העברת קבצים בין המCSIIR למחשב

- העביר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המCSIIR למחשב, או להפך.
- ! נזק למכSIIR.**
- אין לנתק את כבל ה-USB מהCSIIR במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכSIIR.
- תכנו בעיות בחיבור בין המCSIIRים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת USB. יש לחבר את CSIIR ישירות לכוניסת ה-USB של המחשב.



### התחברות כCSIIR מדיה

1. לחבר את CSIIR למחשב באמצעות כבל USB.
2. פתח את חלונית התראות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר CSIIR מדיה ← CSIIR מדיה (MTP)**. אם המחשב שלך לא תומך ב프וטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.
3. העבר קבצים בין CSIIR והמחשב.

### התחברות עם Samsung Kies

- Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם CSIIR Samsung Kies.
1. במחשב, הורד את הגרסה האחרונה של Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung Kies.
  2. במחשב, הפעל את Samsung Kies, ו לחבר את CSIIR למחשב באמצעות כבל ה-USB.
  3. העבר קבצים בין CSIIR והמחשב.
- לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

## גיבוי ו恢存 נתוניים

הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות ישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לאבות את המידע הרגיש שלך בחשבונְ גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר. עליך להיכנס לחשבון Google או Samsung שלך על מנת לאבות או לשחזר מידע.

### שימוש בחשבון Google

- 1 הקש על **הגדרות** במסך כל ה**הישומים**.
- 2 הקש על **גיבוי ואיפוס**, וסמן את התיבה **גבה את הנתוניים שלי**.
- 3 הקש על **חשבון גיבוי** ובחירה החשבון כחשבון הגיבוי.

### שימוש בחשבון Samsung

במסך כל ה**הישומים**, הקש על **הגדרות ← חשבונות ← חשבון סמסונג ← גיבוי**, סמן את הפריטים ל**גיבוי**, ולאחר מכן הקש על **גבה כתה ← גבה**. כדי להציג במכשיר **גיבוי נתוניים אוטומטי**, סמן את האפשרות **גיבוי אוטומטי**.

- כדי לשחזר נתוניים באמצעות חשבון Google, פתח את מסך כל ה**הישומים**, הקש על **הגדרות ← גיבוי ואיפוס**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **恢存 אוטומטי**. כאשר הנר מתקין שוב **הישומים**, הגדרות **גיבוי** ומידע יושחרו.
- כדי לשחזר נתוניים באמצעות חשבון Samsung, פתח את מסך כל ה**הישומים**, והקש על **הגדרות ← חשבונות ← חשבון סמסונג ←恢存**. נתוניים נוכחים יימחקו מהמכשיר כדי לשחזר את הפריטים הנבחרים.

## יצוע איפוס נתוניים

מחק את כל ההגדירות והנתוניים שבמכשיר. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצוץן, הקפד ליצור עותק **גיבוי** של כל הנתוניים החשובים המאוחסנים במכשיר. ראה **גיבוי ו恢存 נתוניים** למידע נוסף.

במסך כל ה**הישומים**, הקש על **הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצוץן ← איפוס המכשיר ← מחק הכל**. המכשיר מאותחל אוטומטית.

# הגדרות

## מבוא

התאם הגדרות באופן אישי לשימוש מגוון של תוכנות ויישומים. אפשרות להתאים אישית את המCSIר על-ידי הגדרה של מגוון אפשרויות.

## קביעת הגדרות

הקש על **הגדרות** במסך כל היישומים כדי לגשת למסך הגדרות.  
לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על **Q**.

ניתן לשנות את מצב התצוגה בראשימה כדי להפריד טבים. הקש על **← הצג לפי ←**  **תצוגות כרטיסיות**.

## הגדרות מהירות

צור רשימת הגדרות בשימוש מרובה.  
הקש על **← עורך הגדרות מהירות**. סמן פריטים כדי להוסיף או בטל בחירה כדי להסיר, ולאחר מכן הקש על **בצע**.

## חיבורים

### Wi-Fi

הפעל את התוכנה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשት לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. המכשיר שller עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתחום מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.



- 1 במסך הגדירות, הקש על Wi-Fi, ולאחר מכן הקש על המתג Wi-Fi כדי להפעילו.
- 2 בחר רשות מרשימה רשותות Wi-Fi.
- 3 הסמל של רשותות שמחיבות הזנת סיסמה כולל מנעול.
- 4 הקש על הת לחבר.

### הוספת רשותות Wi-Fi

אם הרשות הרצויה לא מופיעה ברשימה רשותות Wi-Fi, תוכל להוסיף אותה ידנית.

- 1 הקש על הוסף רשות Wi-Fi בתחתית הרשימה.
- 2 הzin את שם הרשות בשם רשות SSID.
- 3 בחר סוג אבטחה.
- 4 הzin את הסיסמה, אם לא מדובר ברשות פתוחה, ולאחר מכן הקש על הת לחבר.

## שימוש במעבר רשות חכם

השתמש בתכונה זו כדי לשמר על חיבור יציב לרשת בעת גישה בדף אינטרנט, הורדת תוכן ועוד. במסך ההגדרות, הקש על Wi-Fi, ולאחר מכן סמן את התיבה **החלפת רשות חכמה**.

המ构思יר עובר באופן אוטומטי מרשת Wi-Fi לרשת סולרית כאשר רשות Wi-Fi הנוכחית חלשה או בלתי-יציבה. כאשר האות של רשות Wi-Fi יתחזק, המ构思יר יעבור מהרשות הנידית בחזרה אל רשות Wi-Fi.

- כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתוח סוללה אם איןנו עושה שימוש ברשת.
- לאחר שהמ构思יר מצליח להתחבר לרשות Wi-Fi, המ构思יר יתחבר שוב לאותה רשות בכל פעם שהוא זמין, בלי לדרש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המ构思יר לרשות, בחר אותה מרשיימת הרשות והקש על **שכח**.



## Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע למרחקים קצרים.

במסך ההגדרות, הקש על Bluetooth, ולאחר מכן הקש על המטג Bluetooth כדי להפעילו. הקש על : כדי להציג אפשרויות נוספות.

## חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד

השתמש במ构思יר כנקודת ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסולורי של המ构思יר עם מכשירים אחרים אם חיבור לאינטרנט אינו זמין. ניתן להתחבר דרך Wi-Fi או USB Bluetooth.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד**.



תיכון שיגבו ממך חיבורים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.

- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנקודת ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסולורי של המ构思יר עם מחשבים או מכשירים אחרים.

- **חיבור באמצעות מכרז USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכרז עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכרז מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** השתמש ב-Bluetooth לשיתוף חיבור המידע הנייד של המכרז עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.

### שימוש בנתב אלחוטי נייד

השתמש במכשיר נתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשות הסלולרית של המכרז עם מכשירים אחרים.

- 1 במסמך ההגדירות, הקש על **חיבור בין התקנים** **נתב אלחוטי נייד ← נתב אלחוטי נייד**.
- 2 הקש על המתג **נתב אלחוטי נייד** כדי להפעילו.  
הסמל  מופיע בשורת המצב. מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכרז שלך בראשית רשתות Wi-Fi.
- 3 כדי להגדיר סיסמה עבור הנקודה החמה הניידת, הקש על **:← הגדר תצורה**, ובחר את רמת האבטחה. לאחר מכן, הזין סיסמה והקש על **שמור**.
- 4 במכשיר המחבר, השתמש בחיבור נתונים בנייד של המכרז כדי להתחבר לאינטרנט.

### מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הfonקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת. במסמך ההגדירות, הקש על **מצב טיסה**.

### שימוש נתונים

- עקב אחר כמה השימוש נתונים נתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה.
- במסמך ההגדירות, הקש על **שימוש נתונים**.
- **נתונים בנייד:** הגדר את המכרז לשימוש בחיבור נתונים בכל רשות סלולרית. הקש על **: כדי להציג אפשרות נוספת.**

## מיקום

- שנה הגדירות עבור הרשותות פרטי מיקום.
- במוך הגדירות, הקש על **מיקום**, ולאחר מכן הקש על המתג **מיקום** כדי להפעילו.
- **מצב GPS:** בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלו.
  - **בקשות מיקום אחורנות:** הצג אילו יישומים מבקשים את מידע המיקום הנוכחי שלו ואת מידת השימוש שלהם בסוללה.
  - **שירותי מיקום:** הצג את שירותי המיקום שביהם המכשיר משתמש.
  - **המקומות שלי:** שמור את המיקומים המועדפים שלו לשימוש עם יישומים שלהם נוחוצים פרטי מיקום. המכשיר שלו יספק מידע ושירותים רלוונטיים על-ידי זיהוי של מיקומים שמורים באמצעות 'מפות', Wi-Fi או Bluetooth.

## NFC ושיתוף

- שנה את הגדירות עבור תוכנות שיתוף שונות.
- במוך הגדירות, הקש על **NFC ושיתוף**.
- **NFC:** שנה הגדירות לשימוש בתוכנת NFC. ראה [NFC למידע נוסף](#).
  - **מכשירים קרובים:** שנה את הגדירות לשיתוף תוכן עם מכשירים קרובים. על כל המכשירים לתמוך בחיבור Wi-Fi Direct או להתחבר לאותה רשת Wi-Fi או נקודה חמה ניידת.
  - **הדפסה:** קבע תצורה של הגדירות עבור יישומי In-Plug המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמינות או להויס מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים. ראה [הדפסה ניידת למידע נוסף](#).
  - **Screen Mirroring:** הפעיל את תוכנת שיקוף המסך כדי לשתף את התצוגה שלו עם אחרים. ראה [Screen Mirroring למידע נוסף](#).
  - **MirrorLink:** השתמש בתוכנת MirrorLink כדי לשולט ביישומי MirrorLink במכשיר שלו באמצעות צג ייחודי לראשו של כל הרכיב. ראה [MirrorLink למידע נוסף](#).

## רשותות נוספות

- התאם אישית הגדרות לשליטה ברשותות.
- במוך הגדירות, הקש על **רשותות נוספות**.
- האצת הורדה:** הגדר את המכשיר כדי להוריד קבצים גדולים מ-30 מגה-בייט, ב מהירות רבה יותר דרך רשותת Wi-Fi וסלולרית בו-זמנית. אוט Wi-Fi חזק יותר יספק מהירות הורדה גבוהה יותר.
  -  **יתכן שתכונה זו אינה נטמכת בחלק מכשירים.**
  - יתכן שייגבו מארח חיים נוספים בעת הורדת קבצים דרך הרשת הסלולרית.**
  - כאשר אתה מוריד קבצים גדולים, המכשיר עשוי להתחכם. אם המכשיר עולה על טמפרטורה מוגדרת, התcona תכבה.**
  - אם אותן הרשות אינן יציבות, הדבר עשוי להשפיע על המהירות ועל הביצועים של תcona זו.**
  - אם קיימ פער ניכר ב מהירות העברת הנתונים בין רשות Wi-Fi לרשות הסלולרית, יתכן שהמכשיר יעשה שימוש רק בחיבור המהיר ביותר.**
  - תcona זו תומכת ב-1.1 (HTTP) Hypertext Transmission Protocol (HTTP) ו-(HTTPS) Hypertext Transmission Protocol Secure. לא ניתן להשתמש בתcona זו עם פרוטוקולים אחרים, כגון FTP.**
  - ישום ברירת המחדל להעברת הודעות:** בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשילוח הודעות.
  - רשתות תקשורת סלולרית:** קבע הגדרות רשות סלולרית.
  - הגדרות VPN:** הגדר רשותות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

## מכשיר

### צלילים והתראות

- שנה את הגדירות עבור צלילים שונים במכשיר.
- במוך הגדירות, הקש על **צלילים והתראות**.
- מצב צליל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט.
  - עוצמת רטט:** כוון את העוצמה של התרעת רטט.

- **רטט בעת צלצול:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשمعת צליל עבור שייחות נוכנות.
- **צלצולים:** הוסיף או בחר רינגטון עבור שייחות נוכנות.
- **רטט:** הוסיף או בחר תבנית רטט.
- **הגדרת צליל התראות:** בחר רינגטון לאירועים כגון הודעות נוכנות.

## תצוגה וטפטים

שנה את הגדרות התצוגה.

במסך ההגדירות, הקש על **תצוגה וטפטים**.

- **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.
  - **טפט:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית והמסך הנעול.
  - **גוף:** שנה את גודל וסוג הגוף.
  - **פעולה ביד אחת:** הפעל מצב פעולה ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת. ראה [פעולה ביד אחת למידע נסס](#).
  - **סיבוב מסך:** הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
  - **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורי של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
  - **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורי של התצוגה.
  - **מצב תצוגה:** שנה את מצב המסך.
  - **כוונון אוט' של גוון המסך:** הגדר את המכשיר לחישכון בצריכת חשמל על-ידי כוונון בהירות התצוגה.
  - **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר למטען או לתחנת עגינה שלוחנית.
  - **נורית חיוי:** הגדר את המכשיר להפעלה או כיבוי של נורית החיווי.
  - **משך תאורת מקשי מגע:** הגדר את משך זמן התאורה של המקש 'אחרונים' ושל המקש 'חזרה'.
  - **הגדל את רגישות המגע:** הגדר את המכשיר לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות.
- בהתאם לסוג החומרים שאתה לובש או עונד בעת נגיעה במכשיר, **יתכן שחלק מהפקודות לא יזוהו.**
- 

## מסמך נעליה

שנה את ההגדירות עבור המסר הנעול.  
במסמך ההגדירות, הקש על **מסמך נעליה**.

- נעילת מסך:** החלף את שיטת הנעליה של המסך. האפשרויות הבאות עשויות לשתנות,  
בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה.
- הציג מידע:** שנה הגדרות עבור הפריטים המוצגים במסך הנעול.
- קיצור דרך לצלמה:** הגדר את המכשיר להציג את קיצור הדרך לצלמה במסך הנעול.

"תיכון שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות.



- '**תציג פועלה**' במסך הנעליה: הגדר את המכשיר להפעלת **תציג פועלה** בעת הקשה כפולה על המסך הנעול באמצעות ה-S Pen, תוך לחיצה על לחץ S והחזקתו.
- אפקט ביטול נעליה:** בחר אפקט שאומו תראה בעת ביטול נעילת המסך.

## חלונות מרובים

הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים.  
במסמך ההגדירות, הקש על **חלונות מרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות מרובים** כדי להפעילו.

- פתח בתצוגת מסך מפוצל:** הגדר את המכשיר להפעיל את התמונה 'חלונות מרובים' בעת פתיחת קבצים מתוך **הקבצים שלי**, וידאו או קבצים מצורפים בהודעות.
- קיצור דרך לתצוגת חלון קופץ:** הגדר את המכשיר כך שיציג את מסך ה>'ישום' בחלון קופץ כאשר אתה גורר באלאסון כלפי מטה מתחת הפינות העליונות.

## לוח התראות

סדר מחדש את לחצני ההגדירה המהירים המוצגים בלוח התראות.  
במסמך ההגדירות, הקש על **לוח התראות**.

## S Pen

שנה את ההגדירות לשימוש ב-S Pen.

במסקן ההגדירות, הקש על **S Pen**.

- **פקודת אוויר:** הגדר את המכשיר להציג תכונות פקודת האוור בעת ריחוף עם ה-S Pen מעל המסקר ולחיצה על לחץן S Pen.
- **תצוגת אוויר:** הפעל את תכונת תצוגת האוור כדי לבצע מגוון פעולות באמצעות ה-S Pen.
- **מצבייע:** הגדר את המכשיר להציג מצביע Ch Pen S בעת ריחוף עם ה-S Pen מעל המסקר.
- **קלט ישיר של עט:** הגדר את המכשיר להציג הסמל של לוח כתוב היד בעת ריחוף עם ה-S Pen מעל לוח קלט טקסט.
- **התראות S Pen:** הגדר את המכשיר להציג התראה מוקפצת ולהשמי צליל כאשר אתה הולך מסך המגע כבוי ו-S Pen לא מחובר למכשיר.
- **השבת זיהוי עט:** הגדר את המסקר לא להגיב בעת חיבור או ניתוק של S Pen.
- **צליל S Pen:** הגדר את המכשיר להשמעת צלייל כתיבה בעת כתיבתה או ציור על פני המסקר באמצעות S Pen.
- **משמעות רטט ב-S Pen:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת כתיבתה או ציור על פני המסקר באמצעות Ch Pen.
- **אפשרויות ניתוק:** הגדר את המכשיר להפעיל **תזכיר פעולה** או להציג תכונות פקודת האוור בעת הוצאת S Pen מהחריץ.
- **צרפ/נטק צלייל:** הגדר את המכשיר להשמע צלייל בעת הכנסת S Pen לחץ או בעת הוצאתו מהחריץ.
- **צרפ/נטק רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת הכנסת S Pen לחץ או בעת הוצאתו מהחריץ.

## תנועות ומחוות

הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדירות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.  
במסך ההגדירות, הקש על **תנועות ומחוות**.

- **שייחה ישירה:** הגדר את המחשב לביבוצע שייחה קולית על-ידי הרמת המחשב והחזקתו ליד האוזן בעת צפייה בשיחה, הودעה או פרטី קשר.
- **התראת חכמה:** הגדר את המחשב להציג התראאה כאשר יש שייחות שלא נענו או הודיעות קוליות בעת הרמת המחשב.
- **השתק/השהה:** הגדר את המחשב להשתק שייחות כניסה או התראאות בעת CISCO המסך עם כף היד או הפיכת המחשב על פניו.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המחשב לצילום תמונה מסך על ידי החלקת היד שמאלת או ימינה על פני המסך.

## התאמה אישית

### חשבונות

הוסף את חשבונות Samsung ו-Google שלך, או חשבונות אחרים, לשינרן איתם.  
במסך ההגדירות, הקש על **חשבונות**.

### ען

שנה הגדירות סנכרון, גיבוי ו恢復 עבור חשבונות Samsung ו-Dropbox שלך.  
במסך ההגדירות, הקש על **ען**.

### גיבוי ואיפוס

שנה את הגדירות לניהול הגדירות ונתונים.  
במסך ההגדירות, הקש על **גיבוי ואיפוס**.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המחשב לגיבוי הגדירות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או עורך חשבון גיבוי של Google.

- **שחזר אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזר הגדירות נתוניות של יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנוטוני יצרן:** אףו הגדירות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתוניות.

## מצב קל

הגדר את המכשיר לשימוש במצב קל.  
במסר ההגדירות, הקש על **מצב קל**.

- **מצב רגל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב רגל.
- **מצב קל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב קל.
- **ישומי מצב 'קל':** בחר יישומים כדי להחיל פריטות פשוטות יותר.

## גישות

השתמש בתכונה זו כדי לשפר את גישות המכשיר. ראה [אודות גישות](#) למידע נוסף.  
במסר ההגדירות, הקש על **גישות**.

## מצב פרטי

הגדר את המכשיר למניעת גישה לתוכן האישי בלבד על-ידי אחרים, על-ידי הפעלת מצב פרטי. ראה [מצב פרטי](#) למידע נוסף.

- במסר ההגדירות, הקש על **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב פרטי** כדי להפעילו.
- **סוג הגישה במצב פרטי:** הגדר או שנה את שיטת ביטול הנעילה להפעלת מצב פרטי.
  - **השבת אוטומטית:** הגדר את המכשיר ליציאה אוטומטית ממצב פרטי כאשר המסר כבה.

## סורק טביעת אצבע

תעד את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס לחשבון Samsung שלך. ראה [סורק טביעת אצבע](#) למידע נוספת.

במසך ההגדירות, הקש על [סורק טביעת אצבע](#).

- מנהל טביאות האצבע:** תעד או מחק נתונים של טביאות אצבע.
- החלף סיסמת גיבוי:** הגדר סיסמת גיבוי לשימוש במקרה שהמכשיר לא מזזה את טביעת האצבע שלך.
- נעילת מסך:** החלף את שיטת הנעילה של המסך.
- כניסה לאינטרנט:** הגדר את הממכשיר לאימות חשבון באמצעות טביאות אצבע.
- אמת חשבון סמסונג:** הגדר את הממכשיר לאימות חשבון Samsung שלך באמצעות טביאות אצבע.
- Pay with PayPal:** הגדר את הממכשיר לאימות חשבון PayPal שלך ולאישור השימוש בטביאות האצבע.

"יתכן שתכוננה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות." 

## מערכת

### שפה ומקלדת

שנה את ההגדירות עבור קלט טקסט. "יתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינים, בהתאם לשפה שנבחרה."

במසך ההגדירות, הקש על [שפה ומקלדת](#).

- שפה:** בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.
- ברירת מחדל:** בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.
- מקלדת של Samsung:** שנה את הגדירות מקלדת Samsung.

"האפשרויות הזמינים עשויות להשתנות בהתאם לאזרור או לספק השירות." 

- **הקלדה קולית של Google:** שנה את הגדרות הקלט הקולי.
- **שפה:** בחר שפה לזרחי כתוב יד. תוכל לחפש קבצים המכילים כתוב יד בשפה הנבחרת.
- **אפשריות טקסט לדיבור:** שנה את הגדרות הטקסט לדיבור.
- **הקריאה בקול של התראות:** הגדר את המCSIIR להשמע התראה בקול כאשר יש شيئا' שלא נטען, הודיעות או התראות.
- **מהירות מצביע:** כוון את מהירות המצביע עברו העכבר או משטח העקיבה שמחובר למCSIIR.

## תאריך ושעה

קבל גישה להגדירות הבאות ומנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במCSIIR.  
במסך ההגדירות, הקש על **תאריך ושעה**.



- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחיית באופן ידני.
- **אזור זמן אוטומטי:** הגדר את המCSIIR לקבל פרטי אזור זמן מהרשות בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **בחר אזור זמן:** קבע את אזור הזמן.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג את השעה בתבנית של 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר את התבנית התאריך.

## סיווע בטיחות

הפעל את תכונות סיווע בטיחות.

במසך ההגדירות, הקש על **סיווע בטיחות**.

- מצב חירום:** הגדר את המכשיר להפעלת מצב חירום ולצמצום צריכת הסוללה על-ידי שימוש בפונקציות בסיסיות, כגון חיוג. ראה [מצב חירום למידע נוסף](#).
- Geo News:** הגדר את המכשיר לקבלת התראות עבור תחזיות לגבי מזג אוויר סוער. כדי להשתמש בתוכנה זו, עליך להוריד ולהתקין את היישום הדורש.
- שלוח הודעות עזרה:** הגדר את המכשיר לשילוח הודעות עזרה על-ידי הקשה על מקש הפעלה/ביבוי שלוש פעמים. תוכל גם לשЛОוח לנמענים הקלוטות קול עם ההודעה. ראה [שלוח הודעות עזרה למידע נוסף](#).
- נהל אנשי קשר ראשיים:** הוסף או ערוך את הנמענים של הודעות העזרה.

## אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

במנסך ההגדירות, הקש על **אביזרים**.

- צליל עגינה:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שלוחנית או בעת הסרתתו ממנה.
- יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה יעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. יתכן שחלק מהמכשרים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיוקפי.

## חיסכון בחשמל

הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדירות עבור מצב חיסכון בחשמל. ראה [תוכנת חיסכון בחשמל למידע נוסף](#).

במנסך ההגדירות, הקש על **חיסכון בחשמל**.

- מצב חיסכון בחשמל:** הפעל את מצב החיסכון בחשמל, ושנה את ההגדירות עבור מצב חיסכון בחשמל.
- מצב 'חיסכון מרבי בחשמל':** האריך את זמן המתנה וצמצם צריכת סוללה על-ידי הצגת פריסה פשוטה יותר והחלפת גישה מוגבלת ליישום מסוים.

זמן המתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא נעשה שימוש במכשיר. זמן המתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדירות המכשיר ותנאי  הפעלה.

- **טעינה מהירה:** הגדר את המכשיר לשימוש בתוכנת טעינה מהירה. ראה [טעינה מהירה למידע נויסף](#).
- **הציג את אחז הסוללה:** הגדר את המכשיר להציג אחז הסוללה הנותר בשורת המצב.

## אחסון

הציג מידע זיכרון עבור המכשיר.  
במסמך ההגדירות, הקש על **אחסון**.

 **אתחול כרטיס זיכרון מוחק** לצמצימת את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיibilitה הזמין בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיibilitה המוצגת משום שמערכת הפעלה וישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיibilitה הזמין עשויה להשתנות בעת עדכון המכשיר.

## מיקום ובטחה

שנה את ההגדירות לאבטחת המכשיר וכרטיס ה-SIM או ה-h-SIM.  
במסמך ההגדירות, הקש על **מיקום ובטחה**.

- **מנהל מכשירים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהל המכשיר להציג כללי מדיניות חדשות על המכשיר.

• **ישומים לא מוכרים:** הגדר את המכשיר לאפשר התקנת ישומים ממוקורות לא ידועים.

- **הצפן את המכשיר:** הגדר סיסמה להצפנה נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.



הצפנה הנתונים עשויה להימשך יותר משעה. לפני הצפנה הנתונים, חבר את המטען כדי לטען את הסוללה במלואה, ואל תנטק אותו ממקור המתח עד להשלמת הצפנה הנתונים.

- **הצפן כרטיס SD חיוני:** הגדר את המכשיר להצפן קבצים בכרטיס זיכרון.

 אם תאפשר את המכשיר להגדירות ברירת המחדל של היצן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.

- **שליטה מרוחק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרוחק דרך האינטרנט במכשיר שאבד או נגן. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.
- **התראת שינוי כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של התכונה 'חפש את הנייד שלי', שתסייע לך לאתר את המכשיר אם הוא אבד או נגן.
- **מעבר לאתר האינטרנט:** היכנס לאתר האינטרנט [findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com). באתר [Find my mobile](#) תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגן ולשלוט בו.
- **נעילת הפעלה מחדש:** הגדר את המכשיר לדרוש את פרטי חשבון Samsung שלך לאחר שבוצע איפוס של המכשיר כדי למנוע מאחרים להפעיל מחדש את המכשיר.
- **הגדר נעילה של כרטיס SIM:** שנה הגדרות של נעילת כרטיס SIM.
- **הפוך סיסמאות לגלויות:** הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הヅנתן.
- **עדכוני מדיניות אבטחה:** הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה.
- **שליח דוחות אבטחה:** הגדר את המכשיר לשולח את דוחות האבטחה המעודכנים ל-Samsung באופן אוטומטי.
- **סוג אחסון:** הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים.
- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח בישומים השונים.
- **התקן מאחסן המכשיר:** התקן הרשאות מוצפנות המאוחסנות בזיכרון הפנימי.
- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

## עזרה

עיין במידע עזרה כדי ללמידה כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. במסמך ההגדרות, הקש על **עזרה**.

## אודות המכשיר

gas leprati ha-mekheir, uruk at shem ha-mekheir, ao edken at tovanta ha-mekheir.  
Bemeser ha-hagderot, haksh ul **אודות המכשיר**.

## יישומיים

### מנהל היישומים

הציג ונהל את היישומים במקשiry.  
במסך ההגדרות, הקש על **מנהל היישומים**.

### ישומי ברירת מחדל

בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים.  
במסך ההגדרות, הקש על **ישומי ברירת מחדל**.

### הגדרות יישומים

התאם אישית הגדרות יישום.  
במסך ההגדרות, הקש על **הגדרות יישומים**.

# nagešot

## אודות נגשיות

ספר נגשיות עם תוכנות שיאפשרו למכשיר שלך שימוש קל יותר למשתמשים בעלי ראות או שמיעה לקויה ומוגבלות מוגבלת.  
במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגשיות.

## שימוש במקש הבית לפיתוח תפריטי נגשיות

באפשרות להכנס לתפריטי הנגשיות הבאים על-ידי לחיצה על מקש הבית שלוש פעמים ב מהירות.

- נגשיות
- TalkBack
- צבעי נטול
- בקרת אינטראקטיב

במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגשיות ← גישה ישירה, ולאחר מכן הקש על המתג גישה ישירה כדי להפעילו. לאחר מכן, בחר את תפריט הנגשיות שיפתח בלחיצה מהירה על מקש הבית שלוש פעמים.

## משמעותי (TalkBack)

### הפעלת TalkBack

בעת הפעלת TalkBack, המכשיר קורא בקול רם את הטקסט המופיע במסך או בתוכנות נבחרות.

- 1 במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגשיות ← ראייה ← TalkBack.
- 2 הקש על המתג TalkBack כדי להפעילו.

**3** הקש על אישור. המכשיר יתחליל פידבק קול.

תוכנות מסוימות אינן זמינים במהלך השימוש ב-TalkBack.



## כיבוי התוכנה TalkBack

- 1** במסך כל ה(',',\$>םיימ), הקש על הגדרות ← נגשיות ← ראייה ← .TalkBack
- 2** הקש על המתג TalkBack, והקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך.
- 3** הקש על אישור והקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך. המכשיר יפסיק פידבק קול.

## שליטה במסך באמצעות מחות אצבע

תוכל להשתמש במגוון מחות אצבע כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב-TalkBack.

- חקירת המסך: הנה אצבע על המסך, והזז אותה כדי לחקור את המסך. בחר והחזק פריט והמכשיר יקרה אותו בקול רם. כאשר אתה משחרר את אצבעך, הפריט שתחתה אותה אצבע יבחר.
- בחירת פריטים: הקש על פריט כדי לבחור אותו. לחופין, בחר והחזק פריט תוך כדי חקירת המסך ואז שחרר את אצבעך.
- פתיחת הפריט שנבחר: במהלך הבחירה הפריטים שנבחרו, כשאתה שומע את שמו של הפריט הרצוי, שחרר את אצבעך מהפריט. לאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו על המסך.
- בחירת הפריט הקודם: החלק במהירות את המסך כלפי מעלה או שמאלה באצבע אחת.
- בחירת הפריט הבא: גלול במהירות את המסך כלפי מטה או ימינה באצבע אחת.
- גלילה הרשומות: החלק מעלה או מטה בשתי אצבעות.
- חזרה לדף הקודם: החלק ימינה בשתי אצבעות.
- מעבר לדף הבא: החלק שמאלה בשתי אצבעות.

- שחרור נעילת המסר: החלק בשתי אצבעות בכיוון כלשהו בתוך שטח המסך הנעול.
- פתיחת לוח ההתראות: גורר את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשתי אצבעות.
- פתיחת לוח ההגדרות מהירות: גורר את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשלוש אצבעות.
- ניתן לקבוע הגדרות של מחוות אצבע עבור TalkBack ב-**נהל תנועות**. ראה [קביעת הגדרות של מחוות אצבע](#) למידע נוספת.

## קביעת הגדרות של מחוות אצבע

בעת שימוש ב-TalkBack, אתה יכול להשתמש במחוות אצבע לביצוע פעולות שונות כגון חזרה למסך קודם, פתיחת מסך הבית ועוד. קבע את הגדרות מחוות האצבע לפני השימוש בהן.

### הגדרת תנועות אנכיות

באפשרותך להשתמש בתנועות אנכיות בנوت שני חלקים באמצעות גיררת אצבע כלפי מעלה ומטה מהתחזית המסך או להיפך.

- במסמך כל הישומים, הקש על **הגדרות ← נגישות ← ראייה ← TalkBack ← הגדרות ← ניהול ← תנועות ← תנועות אנכיות בנوت שני חלקים**. לאחר מכן, בחר אחת מהתוכנות הבאות:  
עבור **לפריט הראשון והאחרון במסך**: כאשר אתה גורר את אצבע כלפי מעלה ואז כלפי מטה על המסך, יבחר הפריט הראשון בראש המסך. כאשר אתה גורר את אצבע כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך, יבחר הפריט האחרון בתחתית המסך.
- עבור **באופן מחרורי בין רמות פירוט של קריאה**: כאשר אתה גורר את אצבע כלפי מעלה ואז כלפי מטה על המסך, ייחידת הקריאה משתנה. ייחידת הקריאה משתנה לדף, פסקה, שורה, מילה,תו וברירת מחדל. כאשר אתה גורר את אצבע כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך. סדר ייחידות הקריאה מתהפרק.

### קביעת הגדרות עבור מחוות קיצור דרך

- באפשרותך לשנות את מחוות קיצור הדרך או להקצות תוכנות לkiem ריקים.  
במסמך כל הישומים, הקש על **הגדרות ← נגישות ← ראייה ← TalkBack ← ניהול ← ניהול ← תנועות**. בחר תנועה, ואז שיר אותה לתוכנה כלשהי.

## השיטת TalkBack

פתח את תפריט הקשר/global באמצעות גירית אצבע כפיה מטה ואז ימינה על המסר בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה. בחירה באפשרות **השהה משוב** בחלקו השמאלי העליון של המסר, מעביר את TalkBack למצב השהה.

### הוסף וניהול של תוויות תמונה

באפשרותך להציג תוויות לתמונות שעל המסר. המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר הפריטים נבחרים. הוסף תוויות לתמונות שאין מתוייגות באמצעות תפריט הקשר המקומי. פתח את תפריט הקשר המקומי באמצעות גירית אצבע כפיה מעלה ואז ימינה על המסר בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה. הקש ממושכות על המסר וצייר באצבע מעגל סיבוב התפריט כדי לחקור את התפריטים. כאשר אתה שומע את תפריט הוסף התווית, שחרר את האצבע כדי להוסיף תוויות.

כדי להציג את התוויות, פתח את מסך כל הישומים, והקש על **הגדרות** ←  **נגישות** ← **ראייה** ← **כדי להציג התוויות**, פתח את מסך כל הישומים, והקש על **הגדרות** ←  **נגישות** ← **ראייה** ← **TalkBack** ← **הגדרות** ← **נהל תוויות בהתאם אישית**.

### קייעת הגדרות עבור TalkBack

לנוחותך, תוכל להתאים לצריך את הגדרות TalkBack.

במסך כל הישומים, הקש על **הגדרות** ←  **נגישות** ← **ראייה** ← **הגדרות**.

- **עוצמת קול דיבור:** כוון את רמת עוצמת הקול של המשוב הקול.
- **השתמש בשינוי גובה צליל:** הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסט בגובה צליל נמוך כשהוא מוקלד באמצעות מקלדת.
- **הגיית הקלדה:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול של מילים שאתה מזין באמצעות המקלדת כשאתה מתקיש על מקש הרווח.
- **דבר כשם מסך כבוי:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי כשהמסך כבוי.
- **השתמש בחישון קירבה:** הגדר את המכשיר להשיית המשוב הקולי כאשר אתה מניח את ידך על החישון המותקן בחלקו העליון של המכשיר.
- **נער כדי להתחילה בקריאה רציפה:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול רם את הטקסט המופיע על המסך כאשר אתה מנער את המכשיר. ניתן לבחור מתוך מגוון מהירויות נייר.

- **אמור את זיהוי המתקשך:** הגדר את המכשיר לKNOWN בקול את שם המתקשר בעת קבלת שיחה נכנסת.
- **משמעות ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר אתה חוקר את המסר.
- **משמעות קולי:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל כאשר אתה מבצע פעולות כמו גלילת המסר ועוד.
- **מי קוד אודיו לדיבור:** הגדר את המכשיר להנמכת עוצמת הקול של ניגון מדיה כשהמכשיר קורא פריט בקול רם.
- **עוצמת הצליל:** כוון את עוצמת הקול של ניגון צלילים כאשר אתה נוגע במסך כדי לשנות בו. תוכנה זו זמינה כאשר התוכנה **משמעות קולי** מופעלת.
- **גילוי באמצעות מגע:** הגדר את המכשיר להקראת פריטי התפריט הנמצאים תחת אצבעך.
- **גלול אוטומטית ברשימות:** הגדר את המכשיר לגלוול אוטומטית את הרשימה שאינה מוצגת על המסך ולקראא בקול את הפריטים.
- **בחירה בהקשה אחת:** הגדר את המכשיר לפתח את הפריט שנבחר באמצעות הקשה אחת.
- **הפעלת מערכ השיעור "חזק או שימוש מגע":** הצג את מערכ השיעור על השימוש בתוכנה חזק או על ידי מגע.
- **נהל תנומות:** הקצה פעולות שיבוצעו באמצעות מוחות אצבע. ראה [קביעת הגדרות של מוחות אצבע](#) למידע נוספת.
- **נהל תוויות בהתאם אישית:** הצג את התוויות שהוספה.
- **המשך מהשניה:** בחר שיטה להחזרת המ声道 הקולי כאשר TalkBack מושחה.
- **הגדרות מפתח:** הגדר אפשרות עבר פיתוח יישומים.

## שימוש במכשיר כשהמסך כבוי

הגדר את המכשיר לכיבוי עקבי של המסך כדי לשמור על פרטיות תוכן המסך שלו. המסך לא יידלק בלחיצה על מקש הבית או בהקשה על המסך. תוכנות פעילות לא יכבו כאשר המסך כבוי. במסך כל היישומים, הקש על **הגדרות ← גישות ← ראייה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **מסר מוחשך**. ניתן להפעיל או לכבות תוכנה זו על-ידי לחיצה על מקש הפעלה/כיבוי פעמיים.

## הקראת סיסמאות

הגדיר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן sh-TalkBack מופעל. במסמך כל היישומים, הקש על **הגדרות ← נגישות ← ראייה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **אמור סיסמאות**.

## הגדרת התוכנות טקסט לדיבור

שנה את ההגדרות עבור תוכנות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר TalkBack מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.

במסמך כל היישומים, הקש על **הגדרות ← נגישות ← ראייה ← אפשרות טקסט לדיבור**, ולאחר מכן השתמש בפונקציות הבאות:

- **מנוע טקסט לדיבור של Samsung / מנוע טקסט-לדיבור של Google**: בחר מנוע עבור התוכינה טקסט לדיבור.
- **קצב דיבור**: בחר מהירות עבור תוכנת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה**: האزن לטקסט מדובר לדוגמה. אם המכשיר אינו יכול לקרוא דוגמאות בקול רם, הקש על  ← **התיקן נתוני קול כדי להוריד ולהתקין את נתוני הקול** עבור התוכינה טקסט לדיבור.
- **מצב שפט ברירת המחדל**: הצג את הסטטים של מערכת השפה הנוכחי עבור התוכינה טקסט לדיבור.

## הזנת טקסט באמצעות המקלדת

כדי להציג את המקלדת, הקש על שדה הזנת הטקסט, ולאחר מכן הקש פעםיים ב מהירות במקום כלשהו במסך.

כאשר אתה נוגע במקלדת באצבע, המכשיר קורא בקול את לחצני התו הנמצאים תחת אצבעך. עם שימוש התו הרצוי, שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו. התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט בקול רם.

אם התוכינה **קלט באמצעות מקש מהיר** אינה מופעלת, שחרר את אצבעך מההתו הרצוי ואז הקש ב מהירות פעםיים על נקודה כלשהי במסך. כדי להפעיל את תוכנת לחץ הקלט מהיר, במסך כל הישומים, הקש על **הגדרות ← נגישות ← ראייה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **קלט באמצעות מקש מהיר**.

## הזרנת תווים נוספים

הקש הקשה ממושכת על המקלדת כדי להזין תווים נוספים/zemanim עברו המקש. חלון מוקפץ יופיע מעל למקש, ויציג תווים זמינים. לבחירתתו, גורר את האצבע על החלון המוקפץ עד להישמע התו הרצוי, ולאחר מכן שחרר אותו.

## ראייה

### שינוי גודל הגוף

השתמש באפשרות זו כדי לשנות את גודל הגוף. יתכן שבחלק מהיישומים לא ניתן יהה להגדיר את גודל הגוף כענק.

במසך כל היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← גודל גופן.

### הגדלת המסך

השתמש בתכונה זו כדי להגדיל את המסך ולהתמקד באזור ספציפי.

במසך כל היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← **מחוות הגדלה**, ולאחר מכן הקש על המתג **מחוות הגדלה** כדי להפעילו.

- הגדלה והקטינה של התצוגה: הקש על המסך במהירות שלוש פעמים כדי להתמקד באזור ספציפי. הקש שוב ב מהירות שלוש פעמים כדי לחזור לתצוגה הקודמת.

- חקירת המסך על-ידי גלילה: גורר בשתי אצבעות או יותר לעבר המסך המוגדל.

- כוונון יחס הזום: צבוט בשתי אצבעות או יותר על המסך המוגדל או הפרט אותו.

ניתן גם להגדיל באופן זמני את המסך על-ידי הקשה והחזקת על המסך שלוש פעמים. בעת החזקת המסך, גורר את האצבע על המסך כדי לחקור את המסך. שחרר את האצבע כדי לחזור לתצוגה רגילה.

- לא ניתן להגדיל מקלדות במסך.

- כאשר תכונה זו מופעלת, יתכן שהדבר ישפייע על ביצועים של יישומים מסוימים, כגון טלפון ומחשבון.



## זום בריחוף

השתמש בתכונה זו כדי להגדיל תוכן המוצג במסך על-ידי ריחוף עט מעליו. במסך כל היבועים, הקש על **הגדרות ← נגישות ← ראייה ← זום בריחוף**, ולאחר מכן הקש על המתג **זום בריחוף** כדי להפעילו.

గורר את סרגל אחוז הזום לשמאלו או לימינו והקש על **גודל זוכיות המגדלת לשינוי הגדרות המגדיל**.  
 אשר תכונה זו מופעלת לא ניתן להשתמש במספר תכונות אחרות, כגון פקודת אוויר, תצוגת אוויר, קלט ישר של עט, ותכונות TalkBack.

## הגדרת TZCOROT להודעות

השתמש בתכונה זו כדי לקבל TZCOROT להתראות שטרם בדקה במרווח הזמןים המוגדר. במסך כל היבועים, הקש על **הגדרות ← נגישות ← ראייה ← TZCOROT להתראות**, ולאחר מכן הקש על המתג **TZCOROT להתראות** כדי להפעילו.  
 להגדרת מרווה הזמן בין TZCOROT, הקש על **מרווה זמן לTZCOROT**.

## היפוך צבעי התצוגה

השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נראות המסך ולסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את הטקסט המופיע על המסך.  
 במסך כל היבועים, הקש על **הגדרות ← נגישות ← ראייה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **צבע נגטיב**.

## כוונון צבע

השתמש בתכונה זו כדי להתאים את האופן שבו הצבעים מוצגים במסך אם אתה מתנסה להבדיל בין הצבעים השונים. המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזוהים יותר.  
 במסך כל היבועים, הקש על **הגדרות ← נגישות ← ראייה ← כוונון צבע**, ולאחר מכן הקש על המתג **כוונון צבע** כדי להפעילו. פועל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך כוונון הצבע.

## شمיעה

### הגדרת התראות בمبזק

הגדר את המבזק להבhab כאשר יש شيء נכנסות, הודיעות חדשות או התראות. בمسך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← **شمיעה**, ולאחר מכן סמן את התיבה התראות מבזק.

### כיבוי כל הצלילים

הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים, כולל צלילי מדיה וכן קולו של המתקשך תוך כדי שיחה. בمسך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← **شمיעה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **כיבוי כל הצלילים** במכשיר.

### הגדרות כתוביות

במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← **כתביות** ← **شمיעה**  
**C..) Samsung** ← **כתביות** ← **Google C...)** ← **Samsung** ← **כתביות** ← **Google (C...)** ← **Samsung** ← **כתביות** ← **Google (C...)** כדי להפעיל.  
 בחר אפשרות לתחזורת הגדרות כותרת.

### כונון איזון הצליל

הגדר את המכשיר לכונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות.

- 1   חבר למכשיר אוזניות, וענוד אותן.
- 2   במסך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← **شمיעה** ← **איזון צליל**.
- 3   גרור את סרגל הכונון לשמאלו או לימינו וכונן את איזון הצליל, לאחר מכן הקש על הגדר.

## שמע מונָוּן

יציאת מונו משלבת את צלייל הסטריאו לאוט אחד המושמע ברמקולים של האוזניות. השתמש באפשרות זו אם יש לך שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנית אחת. במסמך כל הישומים, הקש על הגדרות ← גגישות ← שמיעה, ולאחר מכן סמן את התיבה **שמע מונו**.

## חישני צליל

הגדיר את המכשיר לרטט בעת זיהוי פעמון הדלת שLR או בכ"י תינוק.

### חישן 'בכ"י של תינוק'

**1** במסמך כל הישומים, הקש על הגדרות ← גגישות ← שמיעה ← חישני צליל ← חישן 'בכ"י של תינוק', והקש על המתג כדי להפעילו.

**2** קרא את המידע המופיע על-גביו המספר, והקש על אישור.

**3** הקש על ► כדי להתחיל להשתמש בגלאי בכ"י תינוק. המכשיר יפעיל רטט כשיזהה קול, וההתראה תישמר כיוון.

## חישן פעמון כניסה

**1** במסמך כל הישומים, הקש על הגדרות ← גגישות ← שמיעה ← חישני צליל ← חישן פעמון כניסה, והקש על המתג כדי להפעילו.

**2** קרא את המידע המופיע על-גביו המספר, והקש על אישור.

**3** הקש על ● כדי ליצור הקלטה של פעמון הדלת. בסיום הקלטה, הקש על הבא.

**4** הקש על ► וצלצל בפעמון הדלת כדי לבדוק אם הקלטה תקינה. כאשר המכשיר יזהה את צלייל פעמון הדלת, הקש על אישור.

לשנות את צלייל פעמון הדלת, הקש על : ← **שנה צלייל פעמון כניסה**.

כאשר גלאי פעמון הדלת מוגדר, הקש על ► כדי להתחיל להשתמש בגלאי פעמון הדלת. המכשיר יפעיל רטט כשיזהה את צלייל פעמון הדלת.

## שינוי הגדרות התראה

הקש על : ← הגדרות כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- עוצמת רטט: כוון את העוצמה של התראת רטט.

- רטט: שנה את דפואו הרטט.

- התראת מבזק: הגדר את המבזק להבהוב בעת גילוי צליל.

## רטט אוטומטי

כאשר תכונת המימוש האוטומטי מופעלת, המכשיר ירטט עם הצליל בעת נגינת מוזיקה, צפייה בVIDAO או במשחקים. המכשיר ירטט כאשר יוקשו הלוחצים בישומים תומכים.

במסך כל היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← שימושה, ולאחר מכן סמן את התיבה רטט אוטומטי.

ניתן שיפורים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



## מיומנות ואינטראקטיבית

### תפריט מסיע

#### הציג סמל קיצור דרך מסיע

הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסיע לגישה לשימושים, תכונות והגדרות. ניתן לשלוט במכשיר באמצעות הקשה על תפריטי הסיע שבסמל.

**1** במסך כל היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקטיבית ← תפריט מסיע.

**2** הקש על המתג תפריט מסיע כדי להפעילו ולאחר מכן הקש על אישור לאפשר מצב הקשה יחידה.

סמל קיצור הדרך המסיע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך.

**3** הקש על היד החזקה כדי להציג את סמל קיצור הדרך המסיע למיקום הנוכחות ביותר.

## גישה לתפריטים מס'יעים

סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסר כסמל צף, לגישה קלה לתפריטי הסיעום מכל מסר. הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים מס'יעים יופיעו על הסמל. הקש על החץ מעלה או מטה כדי לעבור ללוחות אחרים או החלק את המסר מעלה או מטה כדי לבחור תפריטים אחרים.

### שימוש בסמן

בתפריט המסייע, הקש על **סמן**. באפשרות לשנות במסר באמצעות תנועות קטנות של האצבע באזורי המגע. גורר את אצבעך על שטח המגע כדי להציג את הסמן. בנוסף, הקש על המסר כדי לבחור פריטים תחת הסמן.

השתמש באפשרויות הבאות:

- ⟲ / ⟳ : בחר פריט או גלול שמאליה או ימינה במסר.
- ⌂ / ⌃ : גלול את המסר מעלה או מטה.
- ↗ : הציג את אזור המגע למיקום אחר.
- Ⓛ : הגדיל את האזור שבו נמצא הסמן.
- ✕ : סגור את אזור המגע.

כדי לשנות את הגדרות הסמן, פתח את מסך כל היישומים, הקש על **הגדרות ← גישות ← מיזננות ו互動אקטיבית ← תפריט מס'יע**. לאחר מכן, התאם אישית את ההגדרות בהגדרות לוח המגע והסמן.

### שימוש בתפריטים מס'יעים מתקדמים

הgard את המכשיר להציג תפריטים מס'יעים מורחבים ביישומים נבחרים. במסר כל היישומים, הקש על **הגדרות ← גישות ← מיזננות ו互動אקטיבית ← תפריט מס'יע ← מס'יע נוספת**, הקש על המתג **מס'יע נוסף** כדי להפעילו, ולאחר מכן בחר יישומים.

## הדלקת המסר באמצעות התכונה מחוות באוויר

השתמש בתכונת המחוות באוויר כדי להדליק את המסר באמצעות הזרת ידר מעל החישן שבחלקו העליון של המכשיר. אפשרות להדליק את המסר מבלי ללחוץ על הלחצן. כאשר אתה משתמש בתכונה זו, הנח את המכשיר על משטח שטוח או החזק את המכשיר היטב כדי למנוע תזוזה שלו. במסר כל היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיזמננות אינטראקטיבית ← הפעלה בריחוף, ולאחר מכן הקש על המתג הפעלה בריחוף כדי להפעילו.

## הגדרת אפשרויות השהיית הקשה והחזקקה

הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסר ולהחזקת המסר.  
במסר כל היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיזמננות אינטראקטיבית ← השהיית הקשה והחזקקה, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות.

## בקרת אינטראקטיבית

הפעל את מצב בקרת האינטראקטיבית כדי להגביל את תגבורת המכשיר לקלט במהלך השימוש ביישומים.

**1** במסר כל היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיזמננות אינטראקטיבית ← בקרת אינטראקטיבית.

**2** הקש על המתג בקרת אינטראקטיבית כדי להפעילו.

**3** הקש הקשה ממושכת על מקש הבית ועל מקש עוצמת הקול בו-זמןית, במהלך השימוש ביישום.

**4** התאם את גודל המסגרת או ציר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל.

**5** הקש על סיום.

המכשיר מציג את האזור המוגבל. האזור המוגבל אינו יגיב כאשר הנך נוגע בו והקלידים הקשיים של המכשיר יבוטלו.

לכיבוי מצב בקרת אינטראקטיבית, לחץ ממושכות על מקש הבית ומקש עוצמת הקול בו-זמןית.

## מענה או סיום שיחות

שנה את השיטה למענה או סיום שיחות.  
במසך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← קבלה וסיום של שיחות.  
בחר את השיטה הרצiosa.

## שימוש במצב הקשה ייחודית

כאשר נשמעת התראה או כאשר נכנסת שיחה, הקש על הלחץ כדי להפסיק את הרתראה או לענות לשיחה במקום לאגור את הלחץ.  
במසך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגישות, ולאחר מכן סמן את התיבה **נגעה קלה**.

## ניהול הגדרות הנגישות

### שמירת הגדרות הנגישות לקובץ

יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות לקובץ.  
במසך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← ניהול ← יבוא/יצוא, ולאחר מכן בחר באפשרות **יצוא**.

### יבוא קובץ הגדרות נגישות

יבא קובץ הגדרות נגישות ועדכן את הגדרות הנוכחיות.  
במසך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← ניהול ← יבוא/יצוא, ולאחר מכן בחר באפשרות **יבוא**. בחר קובץ ליבוא והקש על **סיום** ← אישור. הגדרות הנגישות יעדכנו בהתאם לקובץ המיובא.

### שיתוף קבצי הגדרות נגישות

שיתף את קבצי הגדרות הנגישות עם אחרים בדואר אלקטרוני או באמצעות Wi-Fi Direct ו-Bluetooth.  
במසך כל הישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← ניהול ← שיתוף באמצעות. לאחר מכן, בחר את קבצי הנגישות והקש על **סיום**. בחר שיטת שיתוף ופעל על-פי ההוראות המופיעות על המסך לשיתוף הקבצים.

# פתרונות בעיות

לפני הפניה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונותות שלhalbן. יתכן שمبرים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למצביע שברשותך.

## בעת הפעלת המצביע שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התוכנה של נעילת המצביע מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המצביע.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-MSIM שלך. באפשרות לשכיבת תוכנה זו על-ידי שימוש בתפריט עם נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-MSIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחיב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-MSIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

## המכשיר מציג הודעות שגיאה בגין רשות או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזוריים עם אותות חלשים או קלייטה באיכות ירודה, יתכן שהקליטה תאבד. עברו לאזור ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, יתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין אפשרות לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

## לא ניתן להפעיל את המצביע

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המצביע. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המצביע.
- יתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המזוהבים והכנס את הסוללה מחדש.

## מසך המגע מגיב באיכות או באופן בלתי-תקין

- אם אתה מחבר למסקך המגע מגן מסק או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כראוי.
- אם אתה עוטה כפפות, אם יDIR אין נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסקך באמצעות עצמים חדים או בקצת האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לנקי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה الأخيرة.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

## המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קרייטיות

אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעלייך לסגור יישומים או להכנס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזר הפונקציונליות. אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, הקש על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש עוצמת הקול בו זמנית והחזק אותו למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנוטוני היצן. במסך כל היישומים, הקש על הגדרות ← גיבוי ואייפוס ← איפוס לנוטוני יצן ← איפוס המכשיר ← מחק הכל. לפני ביצוע איפוס להגדירות היצן, זכור להזכיר עותקי גיבוי של כל הנוטונים החשובים השמורים במכשיר. אם הבעיה עדין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung.

## שייחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסולולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שייחות עברו מספר הטלפון שלך אתה מחייב.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שייחות עברו מספר הטלפון שמאנו מתבצעת השייחה.

## אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאין מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלאה.

## נשמע הדוד שמע במלך שיחה

כונן את עצמת הקול על-ידי הקשה על מקש עצמת הקול, או עברו לאזור אחר.

### **החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעיתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה**

- ודא שאין חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורי עם אותות חלשים או קלייטה באיכות ירודה, יתכן שהקליטה תאבד. יתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות תחנת הבסיס של ספק השירות. עברו לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, יתכן שהשירות רשות אלחותיות ישבטו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

## סמל הסוללה ריק

מפלס המתוך בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

### **הסוללה לא נתענת כהלה (עבו מטענים באישור Samsung בלבד)**

- ודא שהטען מחובר כהלה.
- אם קווטבי הסוללה מלוככים, יתכן שהсолלה לא תיטען כהלה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

## הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבUART

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, יתכן שייעילות הטעינה תרד.
- צריכת מתח הסוללה גבוהה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

## המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחיבים שימוש ביחס מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, יתכן שהמכשיר ירגע חם ל מגע. זהרי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החימם של המכשיר או על ביצועיו.

## עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מסויק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הਪתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת של קבצים מן המכשיר.
- הפעיל את המכשיר מחדש. אם לאחר שנייסת לישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## aicoot התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איקוטן של תמונות עשויה להשנות בהתאם לנסיבות הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזוריים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עשוי להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו מモקדות.

## עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הਪתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתכניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תכנית קובץ, כגון Xvid או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדוק תכניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. יתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירות הרשת שלר, או ספקים של שירותים נוספים. יתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטוניים, סרטוניים או טפטיים, לא יפעל כהלכה.

## **לא מזוהה ממכשיר Bluetooth אחר**

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר אליו ברצונך להתחבר מופעלת.
- ודא שהמכשיר שלך ומיכיר ה-Bluetooth השני נמצאים באותו המיקסימלי של Bluetooth (10 מ').

אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## **לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב**

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למיכשיר.
- ודא שМОתקן במחשב מנהל התקן המתאים והוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שМОתקן במחשב 3 Windows XP Service Pack או יותר.
- ודא שМОתקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 או יותר.

## **המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי**

יתכן שאוותות GPS נחסמים על-ידי מכשוריהם במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאייתור מיקומך הנוכחי.

## נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה אפשרות לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

### יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארץ המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, ויתכנו תנעות או טلطולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחב מעתה הרווח.

## **Copyright**

Copyright © 2015 Samsung Electronics

מדרייך זה מגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא מדרייך זה בכל צורה או בכל אמצעי,  
אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזרה מידע, ללא קבלת  
רשות בכתב מראש מראש מ-Samsung Electronics.

## **סימנים מסחריים**

• SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics

• Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.

• Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi®  
• Wi-Fi Alliance Wi-Fi והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של Wi-Fi CERTIFIED™

• כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליهم בהתאם.