

SAMSUNG

SM-N9208
SM-N920C
SM-N920CD
SM-N920I

دليل المستخدم

المحتويات

الأسسیات

٧٣	الرسائل
٧٦	الإنترنت
٧٧	البريد الإلكتروني
٧٨	الكاميرا
١٠١	الاستوديو
١٠٣	الإدارة الذكية
١٠٥	S ملاحظة
١١٢	S مخطط
١١٤	S Health
١١٧	S Voice
١١٩	SideSync
١٢٨	الموسيقى
١٢٩	فيديو
١٣٠	سجل القصاصات
١٣١	سجل الصوت
١٣٣	ملفاتي
١٣٣	Samsung Gear
١٣٤	الساعة
١٣٦	الحاسبة
١٣٦	تطبيقات Google
٤	الملف التمهيدي
٥	محتويات العبوة
٦	تصميم الجهاز
١٢	البطارية
١٨	بطاقة SIM أو USIM
٢٢	تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
٢٣	شاشة اللمس
٢٦	شاشة الصفحة الرئيسية
٣٣	قفل الشاشة
٣٤	لوحة الإشعارات
٣٩	إدخال نص
٤٢	التقط صورة الشاشة
٤٢	فتح التطبيقات
٤٣	خصائص قلم S
٥٢	الإطار المتعدد
٥٧	نقل البيانات من جهازك السابق
٥٩	الجهاز وإدارة البيانات
٦١	الوصول بـ تلفزيون
٦٣	مشاركة الملفات مع جهات الاتصال
٦٤	وضع الطوارئ

الضبط

١٣٨	مقدمة
١٣٨	Wi-Fi
١٤٠	البلوتوث
١٤٢	وضع الطيران
١٤٢	نقطة اتصال الهاتف المحمولة والتقييد

التطبيقات

٦٥	تنشيط التطبيقات أو إلغاء تنشيتها
٦٦	الهاتف
٧١	جهات الاتصال

١٤٣	استخدام البيانات
١٤٤	إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة)
١٤٥	شبكات المحمول
١٤٥	NFC والدفع
١٤٨	المزيد من ضبط الاتصال
١٥٠	الأصوات والإشارات
١٥١	شاشة
١٥٢	قلم S
١٥٣	الحركات والإشارات
١٥٣	التطبيقات
١٥٤	خلفية الشاشة
١٥٤	السمات
١٥٤	شاشة القفل والحماية
١٥٩	الخصوصية والأمان
١٦٢	الوضع السهل
١٦٢	إمكانية الوصول
١٦٣	حسابات
١٦٤	النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط
١٦٤	اللغة والإدخال
١٦٥	البطارية
١٦٥	التخزين
١٦٦	ملحقات
١٦٦	التاريخ و الوقت
١٦٧	دليل المستخدم
١٦٧	حول الجهاز

الملاحق

١٦٨	إمكانية الوصول
١٨٣	حل المشكلات

الأسس

المف التمهي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤلية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أخطاء في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقاً للمنطقة الجغرافية أو الطراز. إذا كان جهازك معتمداً من FCC، فيمكنك عرض معرف FCC الخاص بجهازك. لعرض معرف FCC، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← حول الجهاز ← معلومات عن البطارية.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية




محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- **الجهاز**
- **دليل التشغيل السريع**
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- **المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.**
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغيير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

الجهاز

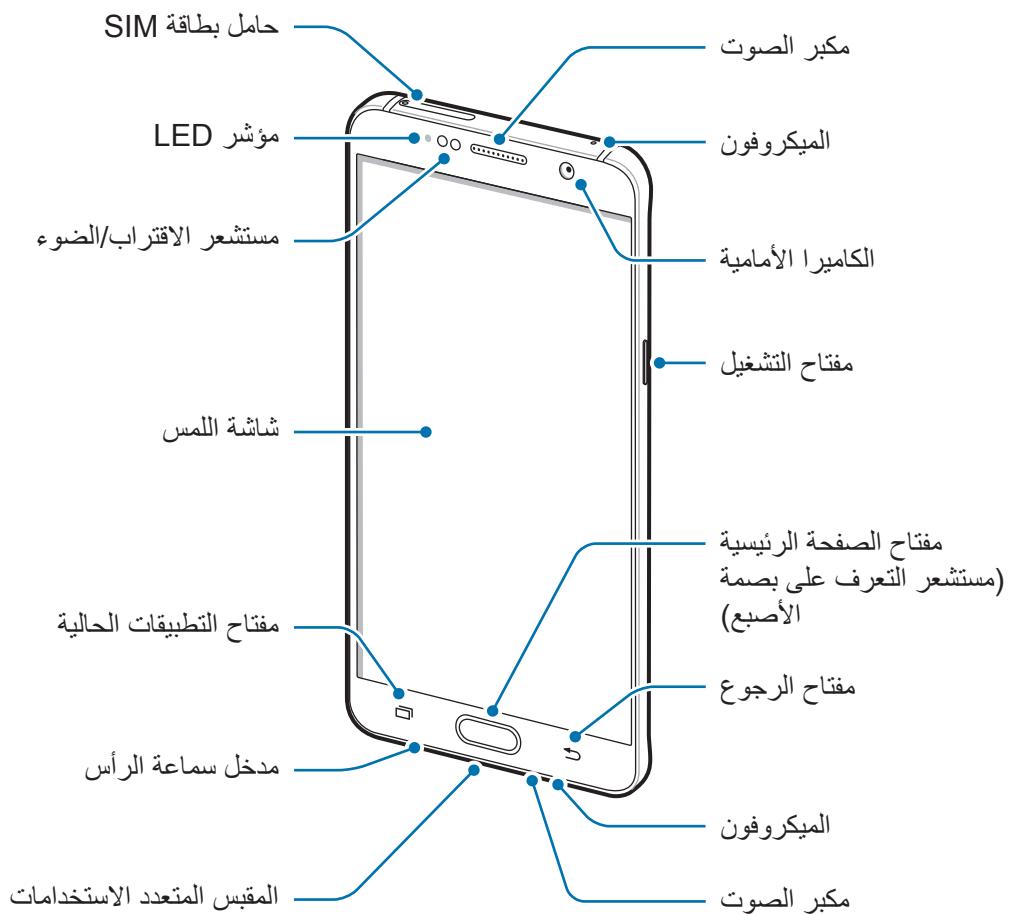




- لا تغطِّ منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- يُوصى باستخدام واقٍ للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.



المفاتيح

الوظيفة	المفتاح
<ul style="list-style-type: none"> اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها. 	التشغيل 
<ul style="list-style-type: none"> اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية. اضغط مطولاً لتشغيل عرض الشاشة المقسمة. 	التطبيقات الحالية 
<ul style="list-style-type: none"> اضغط لتشغيل الشاشة عندما تكون مغلقة. اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية. اضغط مطولاً لتشغيل Google. 	الصفحة الرئيسية 
<ul style="list-style-type: none"> اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة. 	رجوع 
اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.	مستوى الصوت 


قلم S

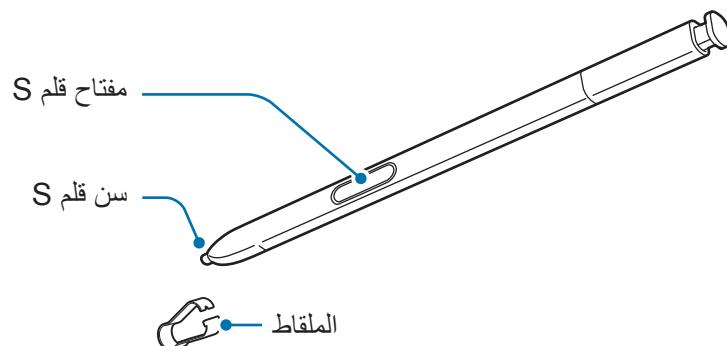


الوظائف	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> استخدم قلم S للكتابة أو الرسم أو تنفيذ إجراءات لمس على الشاشة. مرر قلم S على العناصر الموجودة على الشاشة للوصول إلى خصائص قلم S الإضافية، مثل زر المهام خصائص الأمر عن بعد. 	Sن قلم S
<ul style="list-style-type: none"> مرر قلم S على الشاشة واضغط على مفتاح قلم S لعرض خصائص الأمر عند بعد. أثناء الضغط المطول على مفتاح قلم S، اسحب قلم S على العناصر لتحديدها. 	مفتاح قلم S
أزل سن قلم S باستخدام الملاقط عند استبدال السن.	الملاقط

فصل قلم S

اضغط على طرف قلم S لإلغاء تعشيقه. ثم اسحب قلم S من الفتحة. لتخزين قلم S، أعده في الفتحة حتى تسمع صوت طقطقة.

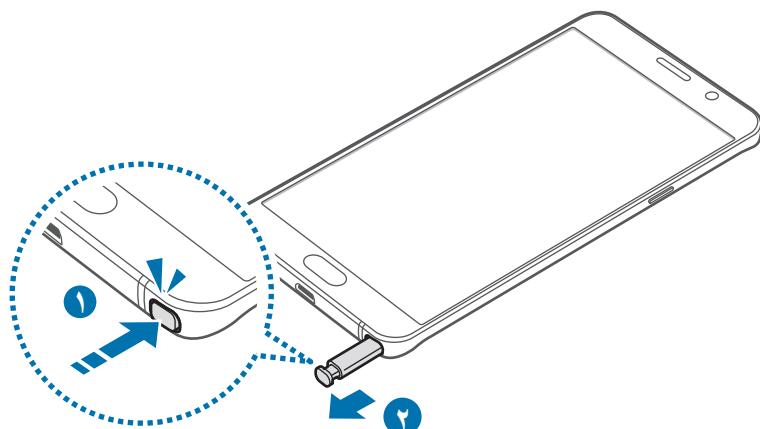


عندما تقوم بإدخال قلم S داخل الفتحة، أدخل سن قلم S أولاً. قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى توقف القلم S. يؤدي فصل القلم قلم S بقوة من الفتحة إلى إتلاف قلم S وجهازك.

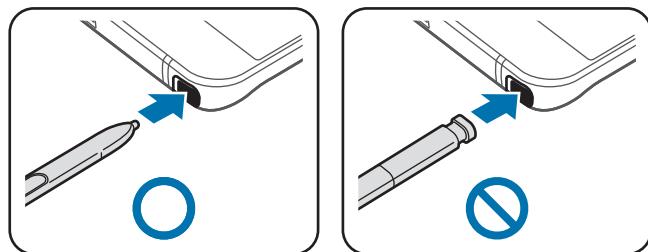


استبدال سن قلم S

إذا كان السن غير واضح، فاستبدل به بسن جديد.

١ أمسك السن باستخدام ملقط صغير بإحكام، ثم قم بإزالتة.

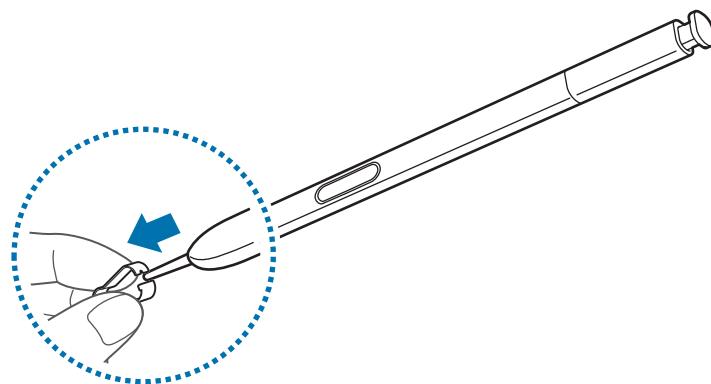

٢ أدخل سناً جديداً في قلم S.

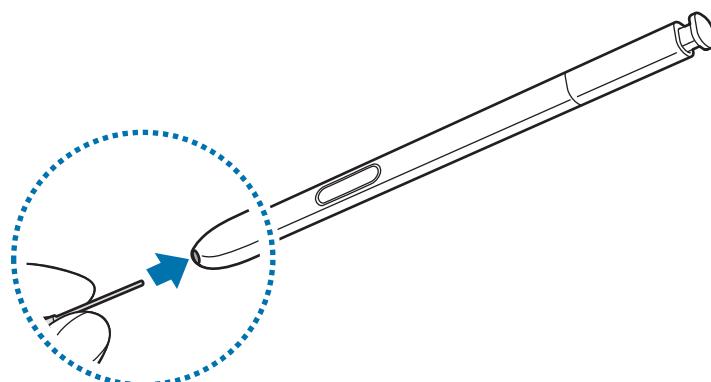



احذر لا تقرص أصابعك باستخدام الملقط.



- لا تعيد استخدام السنون القديمة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في قلم S.
- لا تضغط على السن بقوة شديدة عند إدخال السن داخل قلم S.
- لا تدخل الطرف المستدير من السن داخل قلم S. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف قلم S أو إتلاف الجهاز.
- إذا لم يعمل قلم S بطريقة صحيحة، فخذه إلى مركز خدمة سامسونج.
- إذا كنت تستخدم قلم S بزوايا حادة على الشاشة، فقد لا يتعرف الجهاز على إجراءات قلم S. لا تقم بثني قلم S أو الضغط بشدة زائدة به أثناء استخدامه.
- يمكن استخدام مفتاح التطبيقات الحالية ومفتاح الرجوع مع قلم S.
- لمزيد من المعلومات حول قلم S، راجع موقع سامسونج على الويب.



البطارية


شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

يجب استخدام الشواحن والبطاريات والكلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكلات غير المعتمدة أن تسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.



١ قم بتوصيل كابل USB بمهابي طاقة USB ثم قم بتوصيل طرف كابل USB داخل المقبس المتعدد الاستخدامات.

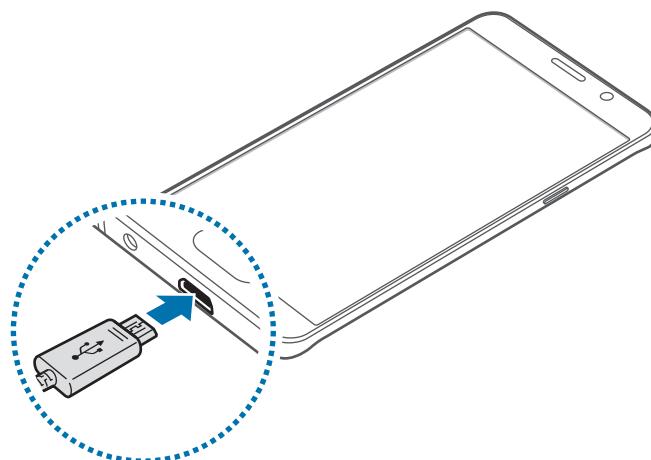

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يعطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ قم بتوصيل مهابي طاقة USB بالمقبس الكهربائي.

٣ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الشاحن عن الجهاز. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.



لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

عرض الزمن المتبقى للشحن

أثناء الشحن، افتح الشاشة الرئيسية، واضغط على التطبيقات ← الضبط ← البطارية.

زمن الشحن الفعلي قد يختلف حسب حالة جهازك وظروف الشحن. زمن الشحن المتبقى قد لا يتم عرضه عند شحن الجهاز في ظروف باردة للغاية أو ساخنة للغاية.



تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتخصيص الجهاز باستخدام الإدارة الذكية.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- تنشيط وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- إلغاء تنشيط خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

تلبيبات واحتياطات شحن البطارية

- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبعض دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير مهائي طاقة USB مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلفي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

الشحن السريع

يحتوي الجهاز على خاصية شحن سريع مدمجة. يمكنك استخدام هذه الخاصية لشحن البطارية بطريقة أسرع أثناء إيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته.

حول الشحن السريع

- يستخدم الشحن السريع تقنية شحن البطارية التي تعمل على شحن البطارية بسرعة عن طريق زيادة طاقة الشحن.
- يدعم الجهاز خاصية الشحن السريع التكيفي من سامسونج و Qualcomm Quick Charge 2.0.
- لتنشيط الشحن السريع على جهازك، قم بتوصيل شاحن للبطارية يدعم الشحن السريع التكيفي أو Quick Charge 2.0.

زيادة سرعة الشحن

لزيادة سرعة الشحن، قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته عند شحن البطارية.

- عند شحن البطارية والجهاز مغلق، سيظهر الرمز 🔋 على الشاشة.
- لا يمكنك استخدام خاصية الشحن السريع عند تشغيل الشاشة. قم بإيقاف تشغيل الشاشة لزيادة سرعة الشحن.
- لن تتمكن من استخدام خاصية الشحن السريع المدمجة عند شحن البطارية باستخدام شاحن بطارية قياسي.
- إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز أو ارتفعت درجة حرارة الهواء المحيط به، فقد تقل سرعة الشحن تلقائياً.
- هذا إجراء وقائي لحماية جهازك من التلف.



الشحن اللاسلكي

يحتوي الجهاز على ملف شحن لاسلكي مدمج. يمكنك شحن البطارية باستخدام الشاحن اللاسلكي (يُباع بشكل منفصل).

الشحن اللاسلكي السريع

يمكنك شحن جهازك بشكل أسرع باستخدام خاصية الشحن اللاسلكي السريع. لاستخدام هذه الخاصية، يجب عليك استخدام الشاحن والمكونات التي تدعم خاصية الشحن اللاسلكي السريع.




يوجد مروحة داخل الشاحن قد تصدر بعض الضوضاء أثناء الشحن اللاسلكي السريع. للتلقييل من ضوضاء المروحة، يجب عليك إلغاء تنشيط خاصية الشحن اللاسلكي السريع. سيضاف الخيار تشغيل/إيقاف إلى قائمة إعدادات جهازك عندما تضعه على الشاحن للمرة الأولى. على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← ملحقات، ثم اضغط على مفتاح الشحن اللاسلكي السريع لتنشيطه. عند إلغاء تنشيط هذه الخاصية ستقفل الضوضاء، ولكن قد يؤدي ذلك إلى أوقات شحن أبطأ.

شحن البطارية

١ ضع منتصف الجزء الخلفي للجهاز على منتصف الشاحن اللاسلكي.

يمكنك التحقق من زمن الشحن المتبقى على الشاشة. الوقت الفعلي المتبقى قد يختلف حسب ظروف الشحن.

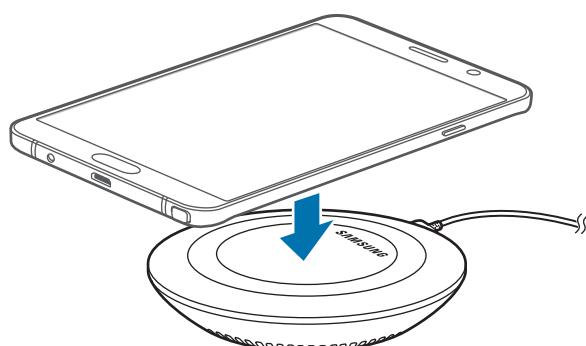

٢ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن اللاسلكي.



- في حالة وجود مواد غريبة بين الجهاز والشاحن اللاسلكي، فقد لا يتم الشحن بشكلٍ صحيح.
- في حالة استخدام الشاحن اللاسلكي في المناطق ذات إشارات الشبكة الضعيفة، فقد تفقد الاستقبال من خلال الشبكة.
- استخدم الشحن اللاسلكية المعتمدة من سامسونج. عند استخدام الشحن اللاسلكية الأخرى، لن يتم شحن البطارية بشكلٍ صحيح.

نمط توفير الطاقة

قم بتوفير طاقة البطارية بواسطة تقييد وظائف الجهاز.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← البطارية ← نمط توفير الطاقة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لتنشيط وضع توفير الطاقة عند وصول الطاقة المتبقية في البطارية إلى المستوى المعين مسبقاً، اضغط على بدء توفير الطاقة وحدد خياراً.

وضع التوفير الفائق للطاقة

استخدم هذا الوضع لزيادة طاقة بطارية الجهاز. في وضع توفير الطاقة الفائق، يقوم الجهاز بتنفيذ ما يلي:

- اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات لونية.
- يقوم بتقييد التطبيقات المتاحة إلى التطبيقات الضرورية والتطبيقات المحددة فقط.
- يقوم بإلغاء تنشيط اتصال بيانات المحمول عندما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
- يقوم بإلغاء تنشيط خاصيتي Wi-Fi والبلوتوث.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← البطارية ← وضع التوفير الفائق للطاقة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة الفائق، اضغط على المزيد ← إلغاء تفعيل وضع توفير الطاقة الأقصى.

يوضح الوقت المتبقى للاستخدام الوقت المتبقى قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقى للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.




بطاقة USIM أو SIM

تركيب بطاقة SIM أو USIM


أدخل بطاقة SIM أو USIM المترابطة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.

- تعلم بطاقات nano-SIM فقط على الجهاز.
- **موديلات SIM المزدوجة:** في بعض المناطق، قد تكون سرعات نقل البيانات أبطأ في حالة إدخال بطاقة SIM في الجهاز مقارنة بإدخال بطاقة SIM واحدة.
- قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للمزيد من المعلومات حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.

◀ **موديلات SIM الفردية:**

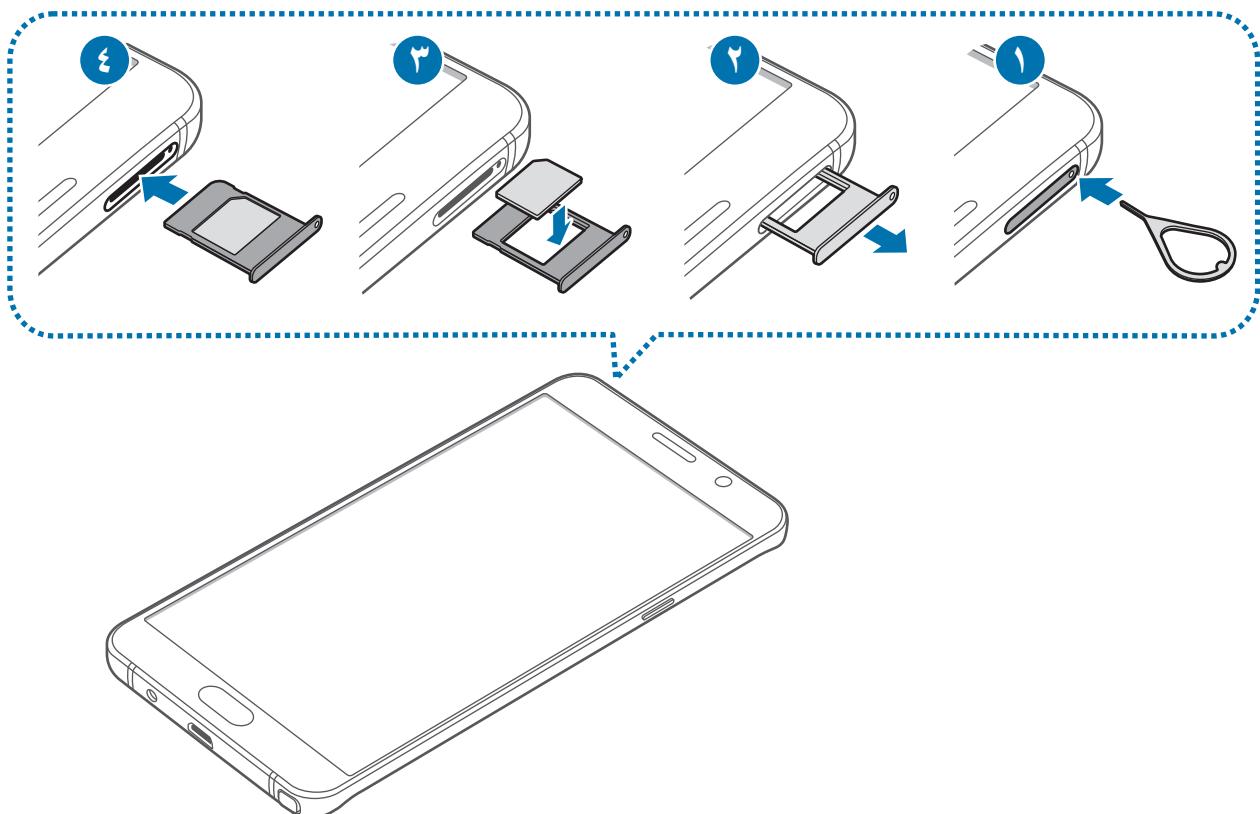

◀ موديلات SIM المزدوجة:

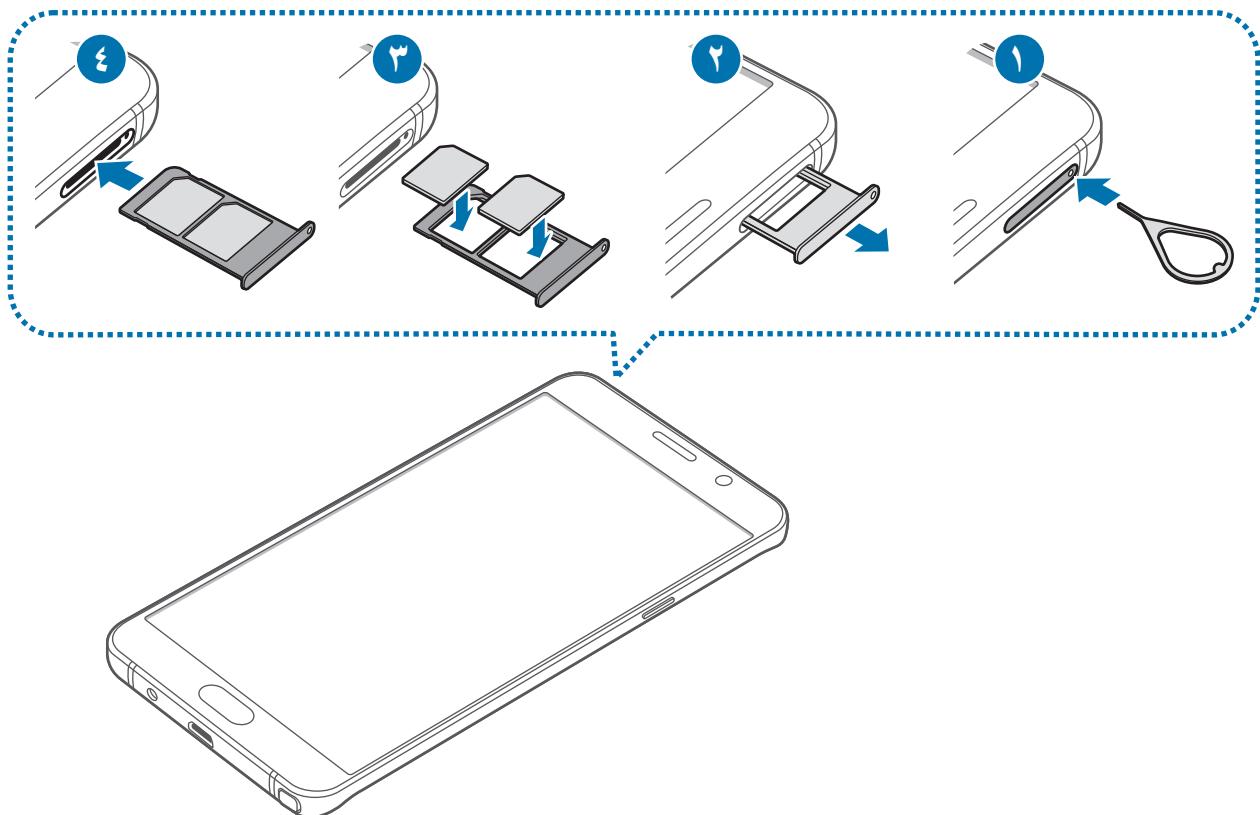

١ أدخل سن الإخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة SIM لفكه.


! تأكد من إدخال سن الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.

٢ اسحب حامل بطاقة SIM برفق من فتحة حامل بطاقة SIM.

٣ ◀ موديلات SIM الفردية: ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متوجهتين لأسفل.

◀ موديلات SIM المزدوجة: ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متوجهتين لأسفل.

أدخل بطاقة SIM أو USIM الأساسية في فتحة حامل بطاقة SIM رقم ١ (١) وبطاقة SIM أو USIM أو SIM الثانوية في فتحة حامل بطاقة SIM رقم ٢ (٢).

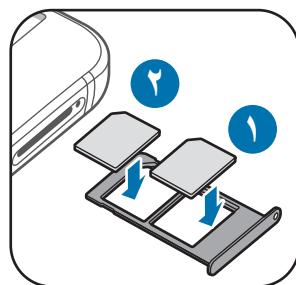

توخَ بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.



٤ أدخل حامل بطاقة SIM في فتحة حامل بطاقة SIM مرة أخرى.

أدخل حامل بطاقة SIM بعناية لكي تحول دون خروج بطاقات SIM أو سقوطها من الحامل.




إزالة بطاقة SIM أو USIM

١ أدخل سن الإخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة SIM لفكه.


٢ اسحب حامل بطاقة SIM برفق من فتحة حامل بطاقة SIM.

٣ قم بإزالة بطاقة SIM أو USIM.

◀ موديلات SIM الفردية:

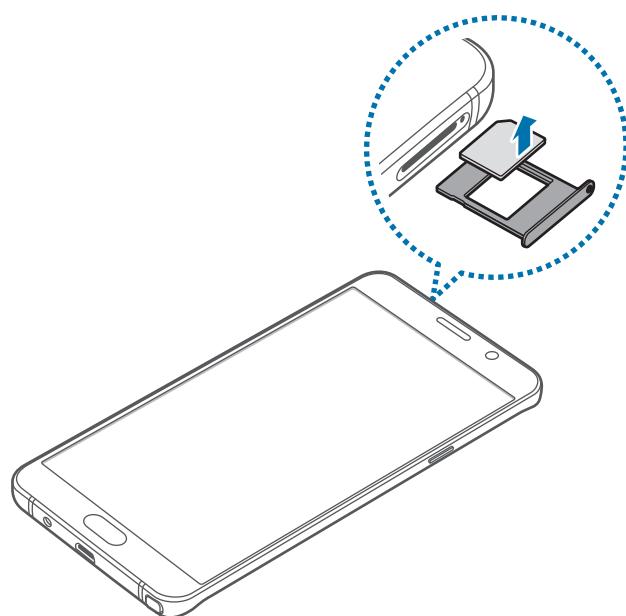

◀ موديلات SIM المزدوجة:

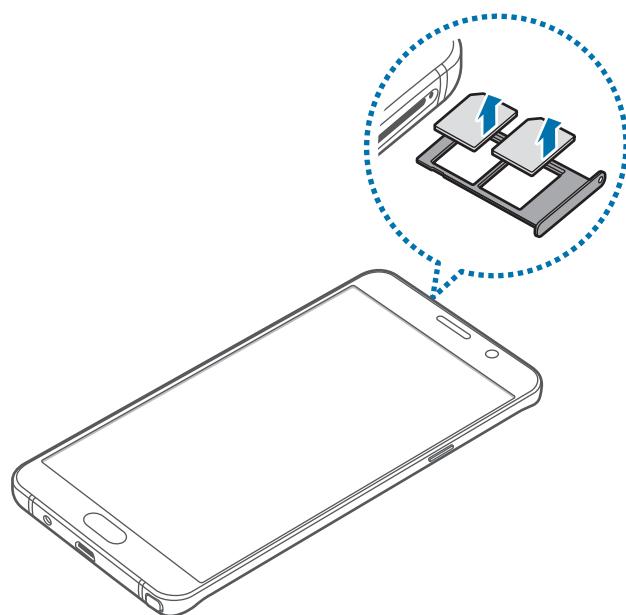

٤ أدخل حامل بطاقة SIM في فتحة حامل بطاقة SIM مرة أخرى.

استخدام بطاقات SIM أو USIM (موديلات SIM المزدوجة)

في حالة إدخال بطاقي SIM أو USIM، يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد.

تنشيط بطاقة SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM واضغط على المفتاح لتنشيطه.

تغيير اسم العرض ورمز بطاقة SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM، واضغط على اسم أو رمز. اضبط اسم للعرض ورمز لكل بطاقة.

التبديل بين البطاقات

عند تنشيط بطاقي SIM أو USIM، تظهر رموز اختيار البطاقة على لوحة المعلومات الخاصة بلوحة الإشعارات. افتح لوحة الإشعارات ثم حدد بطاقة.

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبعض ثوان لتشغيل الجهاز.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف التشغيل.

- في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من 7 ثواني لإعادة تشغيل الجهاز.




- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنصورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحضر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

شاشة اللمس

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس. 
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- يُوصى باستخدام أصابعك عندما تستخدم شاشة اللمس.


الضغط

لفتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك أو باستخدام قلم S.

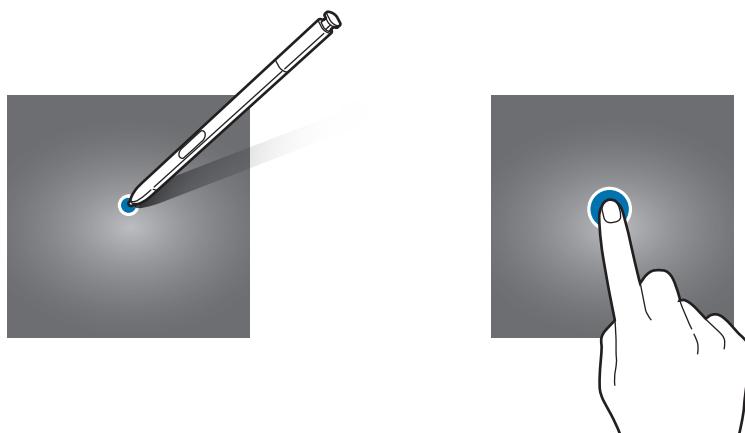


الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر أو الشاشة لأكثر من ثانيةين للوصول إلى الخيارات المتاحة.

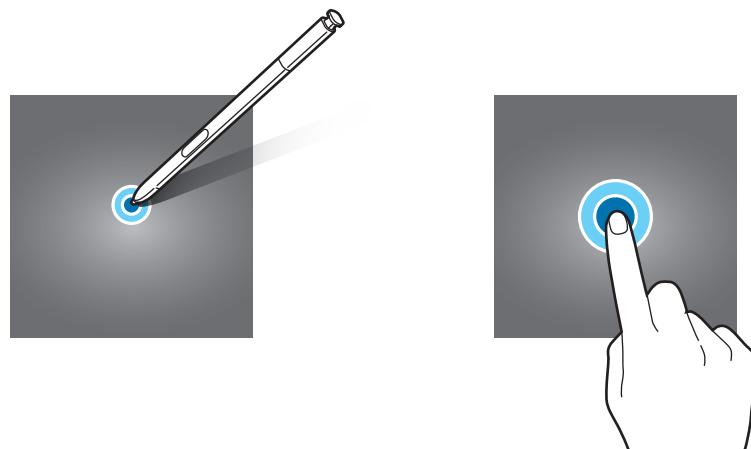


السحب

لتحريك أحد العناصر، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

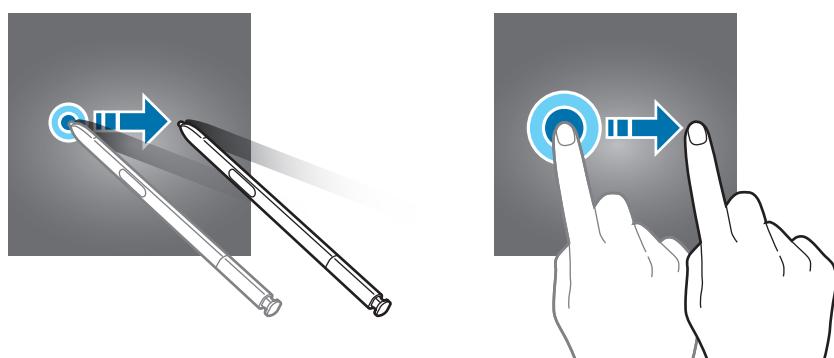


الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. اضغط ضغطاً مزدوجاً للرجوع.

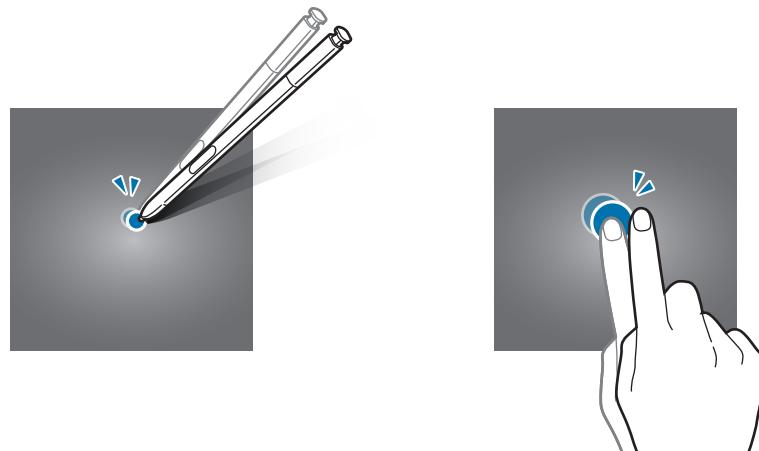

التمرير

مرر لليسار أو لليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لعرض لوحة أخرى. مرر للأعلى أو للأسفل للتتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة العناصر، مثل جهات الاتصال.

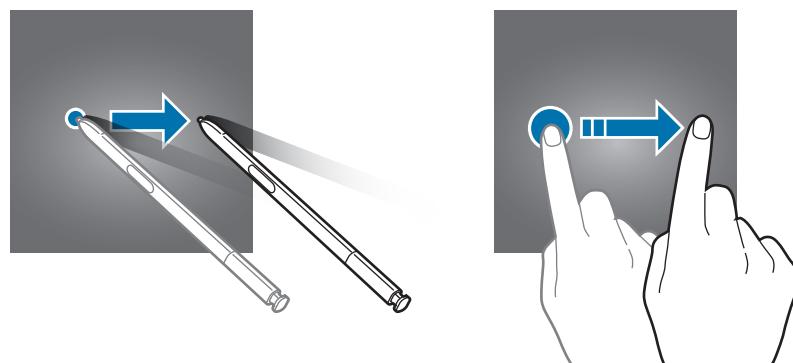

فرد الأصابع وضمها

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.



شاشة الصفحة الرئيسية

شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. لعرض لوحة أخرى، انتقل إلى اليسار أو اليمين.



قد تظهر شاشة الصفحة الرئيسية بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



خيارات الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة أو ضم إصبعيك معاً للوصول إلى الخيارات المتاحة. قم بتخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة لوحت، أو حذفها أو إعادة ترتيب لوحات الشاشة الرئيسية. كما يمكنك ضبط ورق حائط الشاشة الرئيسية وإضافة تطبيقات مصغرة للشاشة الرئيسية والمزيد.


- **خلفيات الشاشة:** تغيير ضبط خلفية الشاشة للشاشة الرئيسية والشاشة المفتوحة.
- **التطبيقات المصغرة:** أضف تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول مناسب على الشاشة الرئيسية.
- **السمات:** قم بتغيير سمة الجهاز. العناصر البصرية للواجهة، مثل الألوان، والرموز، والخلفيات، ستتغير حسب السمة المحددة.
- **شبكة الشاشة:** قم بتغيير حجم الشبكة لعرض عدد أقل أو أكبر من العناصر على الشاشة الرئيسية.



موجز Flipboard

عرض أحدث المقالات في مختلف الفئات. يمكنك الحصول على أخبار حديثة تهمك باستخدام هذه الخاصية. على الشاشة الرئيسية، انتقل إلى اليمين لفتح موجز Flipboard. اسحب للأعلى أو للأسفل لاستعراض المقالات الموجودة في كل فئة من فئات الأخبار.

إذا لم تكن هذه الخاصية نشطة، اضغط مطولاً على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية. ثم، مرر بيديك إلى اليمين واضغط على مربع الاختيار الموجود في الجزء العلوي من لوحة موجز Flipboard.

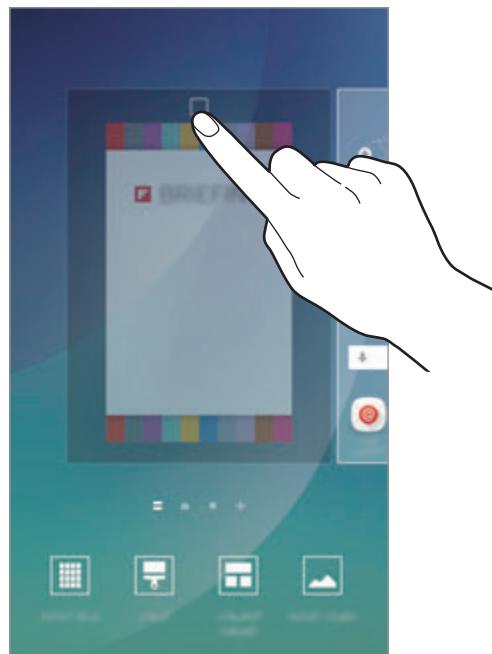

إضافة عناصر

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات أو مجلد من شاشة التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.
لإضافة تطبيقات مصغرة، اضغط مطولاً على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية، واضغط على التطبيقات المصغرة،
اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

نقل وإزالة أحد العناصر


اضغط مطولاً على أحد العناصر على الشاشة الرئيسية، ثم اسحبه إلى موقع جديد.
لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.
يمكنك أيضاً نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية.
لإزالة أحد العناصر، اضغط مطولاً على العنصر. ثم اسحبها إلى إزالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة.

إنشاء مجلدات

١ على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٢ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة.

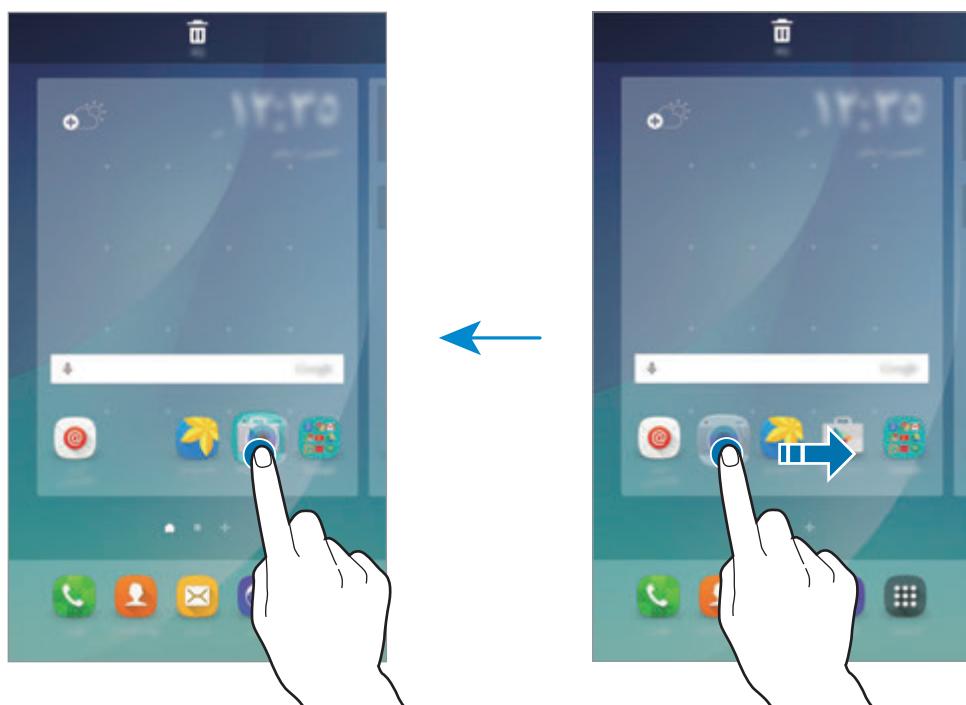

٣ اضغط على إدخال اسم المجلد وأدخل اسم مجلد.

لتغيير لون الخلفية، اضغط على .

لإضافة المزيد من التطبيقات إلى المجلدات، اضغط مطولاً على تطبيق آخر، ثم اسحبه إلى المجلد.

لنقل التطبيقات من مجلد إلى شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على المجلد، ثم اسحب تطبيق إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

لحذف التطبيقات من مجلد، اضغط على المجلد، ثم اسحب التطبيق الذي تريده حذفه إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.

ادارة اللوحات

- على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة لإضافة لوحة أو لإزالتها أو نقلها.
- لإضافة لوحة، اسحب إلى اليسار، ثم اضغط على .
- لنقل لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.
- لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.
- لضبط لوحة كالشاشة الرئيسية، اضغط على .

شاشة التطبيقات

- تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.
- على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

نقل العناصر

 قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- على شاشة التطبيقات، اضغط على تعديل. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد.
- لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.


إنشاء مجلدات

 قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على تعديل.
- ٢ اضغط مطولاً على أحد التطبيقات ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٣ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة.

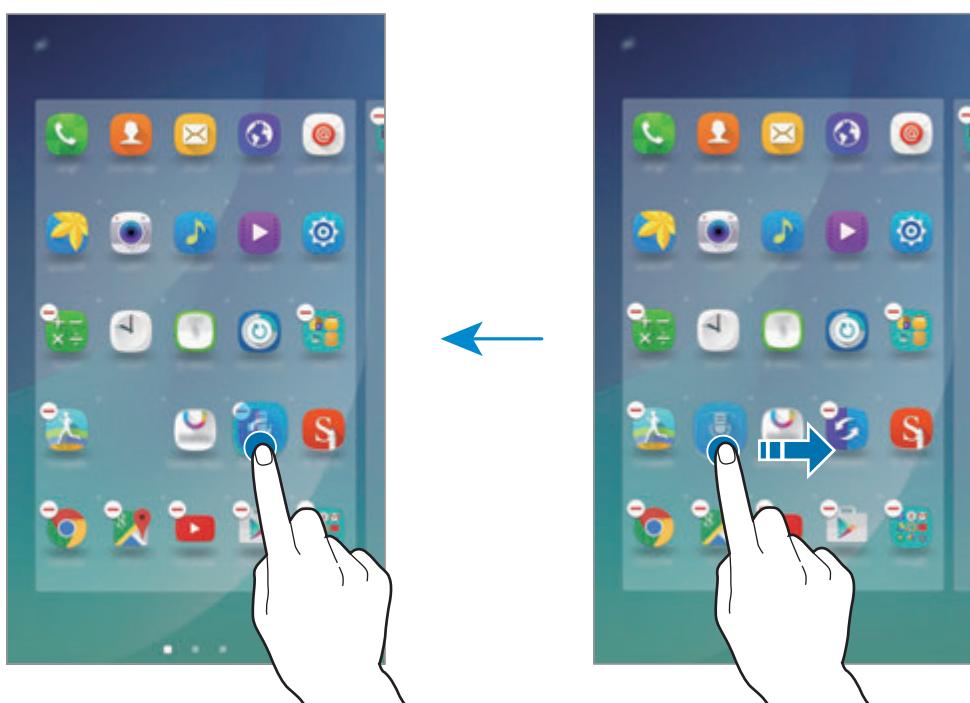

قد تظهر شاشة التطبيقات بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



✿ اضغط على إدخال اسم المجلد وأدخل اسم مجلد.

لتحفيظ لون الخلفية، اضغط على .

لإضافة المزيد من التطبيقات إلى المجلدات، اضغط مطولاً على تطبيق آخر، ثم اسحبه إلى المجلد.
لحذف مجلد، حدد المجلد الذي عليه . سيحذف المجلد فقط. وستنتقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

إعادة ترتيب العناصر

يمكنك إعادة ترتيب العناصر أبجدياً على شاشة التطبيقات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على أي فرز.

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.




الرمز	المعنى
🚫	لا توجد إشارة
📶 / 📷	قوة الإشارة
2 / 1	الوصول الحالي إلى بطاقة SIM أو USIM (موديلات SIM المزدوجة)
📶 / 📞	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
📶	شبكة GPRS متصلة
📶	شبكة EDGE متصلة
📶	شبكة UMTS متصلة
📶	شبكة HSDPA متصلة
📶	شبكة HSPA+ متصلة
LTE / 4G	شبكة LTE متصلة (موديلات LTE ممكنة)
Wi-Fi	متصلة عبر Wi-Fi
*	تنشيط خاصية البلوتوث
📍	GPS منشط
📞	مكالمة جارية
📴	مكالمة فائتة
✉️	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
⌚	المنبه فعال
🔇	تم تنشيط وضع كتم الصوت
📳	تم تنشيط وضع الاهتزاز
✈️	تم تنشيط وضع الطيران
⚠️	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
🔋	مستوى شحن البطارية

قفل الشاشة

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إغلاق الشاشة وقفلها. أيضًا، يتم إغلاق الشاشة وتوقف تلقائيًا إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

لإلغاء قفل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية واسحب في أي اتجاه.

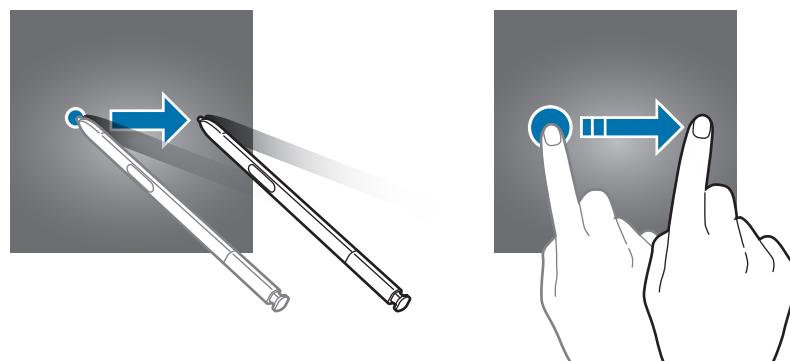

يمكنك تغيير الطريقة التي تُقفل بها الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.
على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **شاشة القفل والحماية** ← **نوع قفل الشاشة**، ثم حدد طريقة قفل الشاشة.
يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فاحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



النمط

رسم نمطًا بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم رسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضبط رمز PIN الاحتياطي
لإلغاء قفل الشاشة عندما تنسى النمط.

PIN

يتكون رمز PIN من أرقام فقط. أدخل أربعة أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

كلمة المرور

تتألف كلمة المرور من حروف وأرقام. أدخل أربعة حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

بصمات


قم بتسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة. راجع [التعرف على بصمة الإصبع](#) للمزيد من المعلومات.

لوحة الإشعارات

استخدام لوحة الإشعارات

عندما تتنقل إشعارات جديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعار واعرض التفاصيل.

لفتح لوحة الإشعار، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلق لوحة الإشعارات، مرر بيديك إلى أعلى على الشاشة.

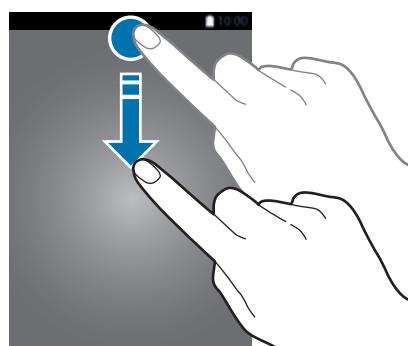


يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعارات.

◀ موديلات SIM الفردية:



◀ موديلات SIM المزدوجة:

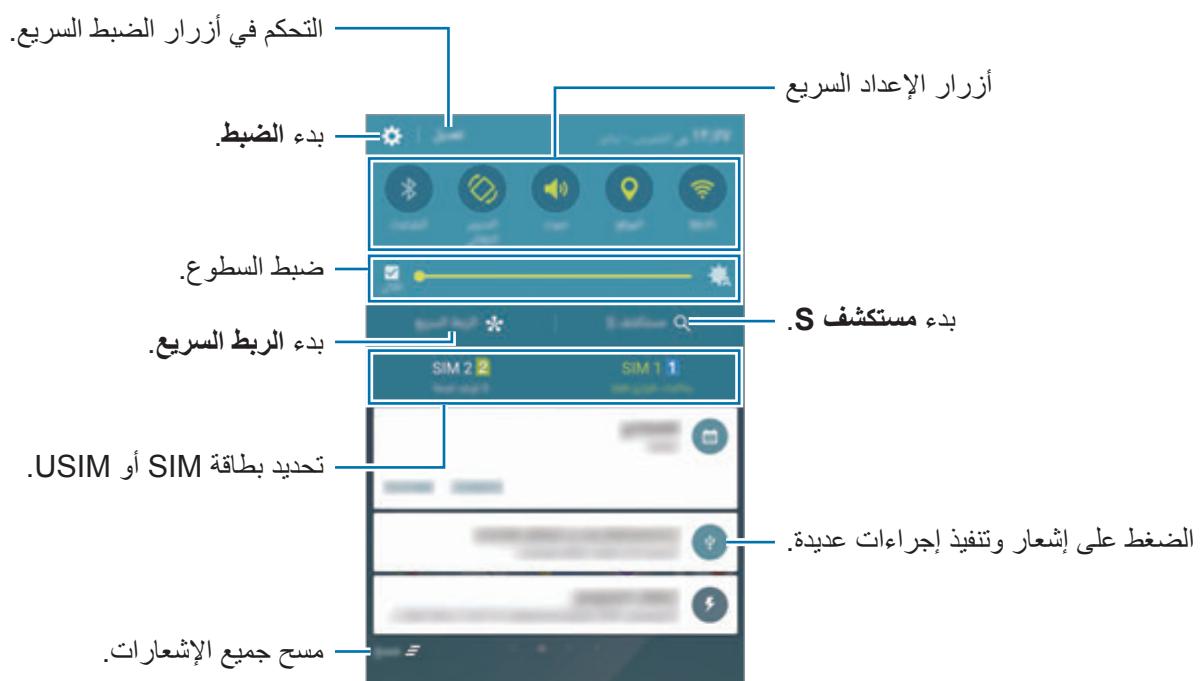

يمكنك إخفاء مستكشف S والربط السريع عن طريق قائمة تحرير في لوحة الإشعارات.



استخدام أزرار الضبط السريع

اضغط على أزرار الضبط السريع لتنشيط بعض الخصائص. اسحب لليسار أو لليمين على شاشة الأزرار لعرض مزيد من الأزرار. لعرض المزيد من الإعدادات المفضلة، اضغط مطولاً على زر.
لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على تعديل واضغط مطولاً على زر، ثم اسحبه إلى موقع آخر.

مستكشف S

ابحث عن محتوى متعدد عريض باستخدام كلمة رئيسية.

البحث عن المحتوى في الجهاز

افتح لوحة الإشعارات واضغط على مستكشف S.
أدخل كلمة أساسية في حقل البحث أو اضغط على  وقل كلمة أساسية.
للحصول على مزيد من النتائج المحسنة، اضغط على أزرار الفلتر ضمن حقل البحث ثم حدد تفاصيل الفلتر.

ضبط فئات البحث

يمكنك ضبط فئات البحث للبحث عن محتوى في حقول بحث محددة.
اضغط على المزيد ← تحديد موقع البحث وحدد الفئات.

الربط السريع

ابحث تلقائياً عن الأجهزة المجاورة والاتصال السريع بها.

- إذا لم يكن الجهاز الذي ترغب في الاتصال به لا يدعم خاصية الربط السريع، فقم بتنشيط خاصية Wi-Fi مباشر أو البلوتوث قبل تشغيل الربط السريع في جهازك. 
- تختلف أساليب الاتصال حسب نوع الأجهزة المتصلة أو المحتوى الذي يتم مشاركته.

توصيل أجهزة أخرى

١ افتح لوحة الإشعار واضغط على الرابط السريع.

إذا كنت تستخدم هذه الخاصية لأول مرة، حدد خيار الرؤية واضغط على تفعيل الرابط السريع.

عندما تفتح اللوحة، يتم تشغيل خاصية Wi-Fi تلقائياً ويبحث الجهاز عن الأجهزة القريبة.



إذا كنت قد قمت بتنصيب Samsung Link على جهازك، فإن قائمة الأجهزة المسجلة لدى Samsung Link ستظهر في الجزء العلوي من الشاشة. لمزيد من المعلومات حول Samsung Link .link.samsung.com تفضل بزيارة.

٢ حدد جهازاً من القائمة، وقم بالتوصيل به بواسطة اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الخطوة التالية حسب نوع الأجهزة المتصلة.

لتغيير ضبط الرؤية في جهازك، اضغط على الضبط ← إمكانية رؤية الجهاز، ثم حدد خيار.

إعادة البحث عن الأجهزة

إذا لم يظهر الجهاز المطلوب في القائمة، فابحث عن الجهاز.

اضغط على تحديث وحدد الجهاز من قائمة الأجهزة المكتشفة.

مشاركة المحتوى

قم بمشاركة المحتوى مع الأجهزة المتصلة.

١ افتح لوحة الإشعار واضغط على الرابط السريع.

٢ حدد جهازاً من قائمة الأجهزة المكتشفة.

٣ اضغط على مشاركة المحتوى ثم حدد فئة وسائل.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإرسال الجهاز المتصل.

قد تختلف الخطوات التالية حسب فئة الوسائل المحددة.

Screen Mirroring

اعرض المحتوى المعروض الخاص بالجهاز على شاشة أكبر حجمًا من خلال الوصلة اللاسلكية. إذا كانت الشاشة الكبيرة، مثل شاشة التليفزيون، لا تدعم خاصية Screen mirroring، فاستخدم ملحقات متوافقة لتفعيل الخاصية. تتضمن الملحقات المتوافقة AllShare Cast ودونجل HomeSync.

١ على التليفزيون، قم بتنشيط خاصية Screen mirroring.

٢ على لوحة الإشعار، اضغط على تعديل ← .**Screen Mirroring** يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٣ حدد جهازًا للاتصال به. تظهر شاشة الجهاز على شاشة التليفزيون.

٤ افتح أو قم بتشغيل ملف ثم تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة في الجهاز.




- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- لمزيد من المعلومات حول توصيل جهازك والشاشة الكبيرة، راجع دليل المستخدم للشاشة الكبيرة، أو الملحق الذي يدعم Screen mirroring.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.
- لتوفير الطاقة، قم بإلغاء تنشيط هذه الخاصية في حالة عدم استخدامها.
- إذا حدثت نطاق تردد Wi-Fi، فقد لا يتم اكتشاف برامج AllShare Cast أو HomeSync أو قد لا يتم الاتصال بها.

إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائياً عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد. لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعمة.

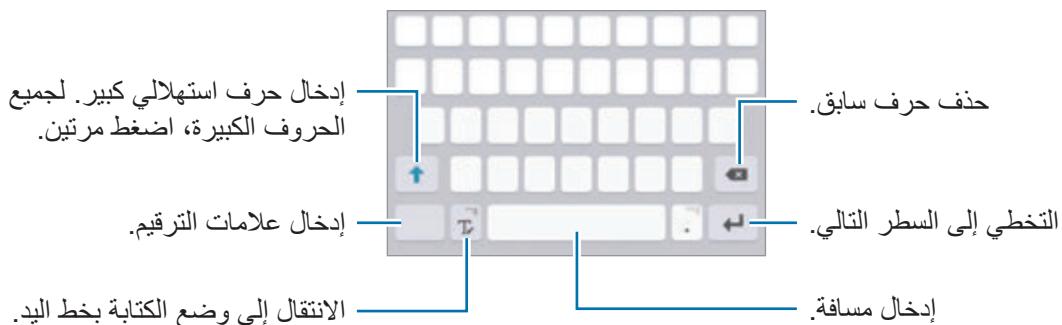

تغيير لغة الإدخال

اضغط مطولاً على **[T]**، واضغط على **⚙ ←** إضافة لغات الإدخال، ثم حدد اللغات المطلوب استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، فيمكنك التبديل بين اللغات عن طريق السحب إلى اليسار أو إلى اليمين على مفتاح المسافة.

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح

اضغط مطولاً على **[T]**، واضغط على **⚙**، وحدد لغة ضمن لغات الإدخال، ثم حدد مخطط لوحة مفاتيح لكي تستخدمها. في لوحة مفاتيح **3x4** يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفتاح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.




إضافة وظائف لوحة المفاتيح

اضغط مطولاً على **T** لكي تستخدم الوظائف التالية. قد تظهر رموز أخرى بدلاً من الرمز **⚙️** وذلك حسب آخر وظيفة تم استخدامها.

- **🎙️** : أدخل النص صوتيًا.


بدء إدخال النص صوتيًا أو إيقافه مؤقتًا.

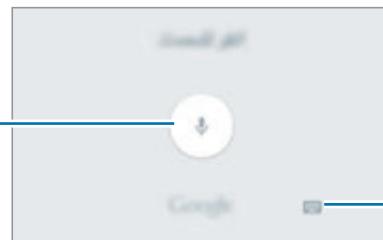

فتح لوحة المفاتيح.

- **T** : الانتقال إلى وضع الكتابة اليدوية.

التحول بين وضع الأرقام ووضع الحروف.

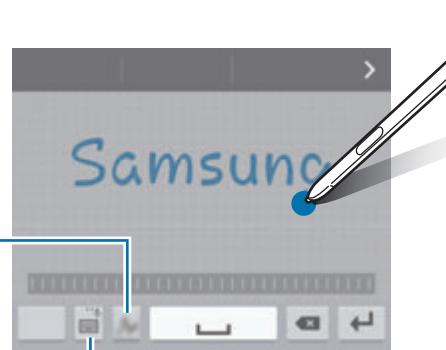

قم بالتبديل إلى لوحة المفاتيح القياسية.

- **📋** : إضافة عنصر من الحافظة.
- **😊** : إدخال الرموز التعبيرية.
- **⚙️** : تغيير ضبط لوحة المفاتيح.

النسخ واللصق

- ١ اضغط مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على اختيار الكل لتحديد جميع النصوص.
- ٣ اضغط على نسخ أو قص.
يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ اضغط مطولاً على النقطة التي يتم إدراجه النص عنها، ثم اضغط على لصق.
للصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على الحافظة وحدد النص.

القاموس

ابحث عن تعرifات الكلمات أثناء استخدام خصائص محددة، على سبيل المثال عند استعراض صفحات الويب.

- ١ اضغط مطولاً على كلمة ترغب في البحث عنها.
إذا لم تكن الكلمة التي ترغب في البحث عنها غير محددة، اسحب  أو  لتحديد النص المرغوب فيه.
- ٢ اضغط على القاموس في قائمة الخيارات.
إذا لم يكن هناك قاموس مثبتاً من قبل على الجهاز، فاضغط على  بجانب قاموس لتنزيله.
- ٣ اعرض التعريف في النافذة المنبثقة للقاموس.
لتبدل إلى عرض الشاشة بالكامل، اضغط على . اضغط على التعريف الموجود على الشاشة لعرض المزيد من التعرifات. في العرض التفصيلي، اضغط على  لإضافة الكلمة لقائمة الكلمات المفضلة الخاصة بك أو اضغط على البحث على الويب لاستخدام الكلمة كمصطلح بحث.

التقط صورة الشاشة

القط صورة للشاشة أثناء استخدام الجهاز.

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته. يمكنك عرض الصور المانقطة في الاستوديو.

يمكنك أيضاً التقط لقطات شاشة بواسطة التلويع بيديك إلى اليسار أو إلى اليمين بعرض الشاشة. راجع [الحركات والإشارات](#) للمزيد من المعلومات.

لا يمكن التقط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.



التقط لقطات الشاشة باستخدام قلم S

يمكنك أيضاً استخدام خصائص الأمر عن بعد للتقط لقطات الشاشة.

تسمح لك خاصية الكتابة على الشاشة بالكتابة على لقطات الشاشة الملقطة. استخدم خاصية التقط التمرير للتقط المحتوى الذي يمتد على عدة شاشات.

لتحديد والتقط مساحة محددة، استخدم [التحديد الذكي](#).

راجع [الكتابة على الشاشة أو التحديد الذكي](#) لمزيد من المعلومات.

فتح التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

لفتح تطبيق من قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً، اضغط على وحدد نافذة تطبيق حالياً لفتحه.

غلق تطبيق

اضغط على واسحب نافذة التطبيق الأخير إلى اليمين أو إلى اليسار لغلقه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل،

اضغط على [إغلاق الكل](#).

خصائص قلم S

أمر عن بعد

لفتح لوحة الأمر عن بعد، افصل قلم S من الفتحة ومرر قلم S على الشاشة واضغط على مفتاح قلم S. يمكنك أيضًا الضغط على أيقونة الأمر عن بعد.

يمكنك الدخول إلى **الخصائص المفيدة والتطبيقات المتكررة الاستخدام**.

إذا كانت الشاشة مغلقة أو إذا كانت خصائص أمان معينة نشطة، فإن سحب قلم S لن يؤدي إلى فتح لوحة الأمر عن بعد.



- **ذاكرة المهام:** أكتب المذكرات بسرعة واربط الإجراءات بها. يمكنك إجراء مكالمات وإرسال رسائل والبحث في الويب والمزيد. راجع [ذاكرة المهام](#) للمزيد من المعلومات.
- **التحديد الذكي:** اجمع المحتوى بسرعة. راجع [التحديد الذكي](#) للمزيد من المعلومات.
- **الكتابة على الشاشة:** التقاط لقطات الشاشة وحررها واكتب المذكريات عليها ثم شاركها. راجع [الكتابة على الشاشة](#) للمزيد من المعلومات.
- **ملاحظة S:** افتح ملاحظة S لإنشاء الملاحظات. راجع [ملاحظة S](#) للمزيد من المعلومات.
- **إضافة اختصارات:** أضف اختصارات التطبيقات المتكررة الاستخدام إلى لوحة الأمر عن بعد. راجع [إضافة اختصارات](#) للمزيد من المعلومات.
- **ضبط الأمر عن بعد:** تغيير ضبط الأمر عن بعد.

أيقونة الأمر عن بعد

عندما تكون لوحة الأمر عن بعد مغلقة، ستبقى أيقونة الأمر عن بعد على الشاشة. يمكنك فتح لوحة الأمر عن بعد بالضغط على الأيقونة.

لتحريك الأيقونة، اضغط على ، ثم اسحبها إلى موقع آخر.

لحذف الأيقونة، اضغط مطولاً على  واسحبها إلى حذف في الجزء العلوي من الشاشة.

مذكرة المهام


افتح لوحة مذكرة المهام وقم بإنشاء مذكرات لتنفيذ إجراءات متنوعة باستخدام المعلومات المكتوبة أو المرسومة.

١ على لوحة الأمر عن بعد، اضغط على مذكرة المهام.

٢ قم بكتابة أو رسم ملاحظة.


٣ اضغط على المزيد ← ربط بالإجراء.

سيتم تحديد المذكرة بالكامل. إذا كنت ترغب في استخدام معلومات محددة من المذكرة، اضغط على خارج المنطقة المحددة لإلغاء تحديد المذكرة وارسم حول المعلومات المراد استخدامها.

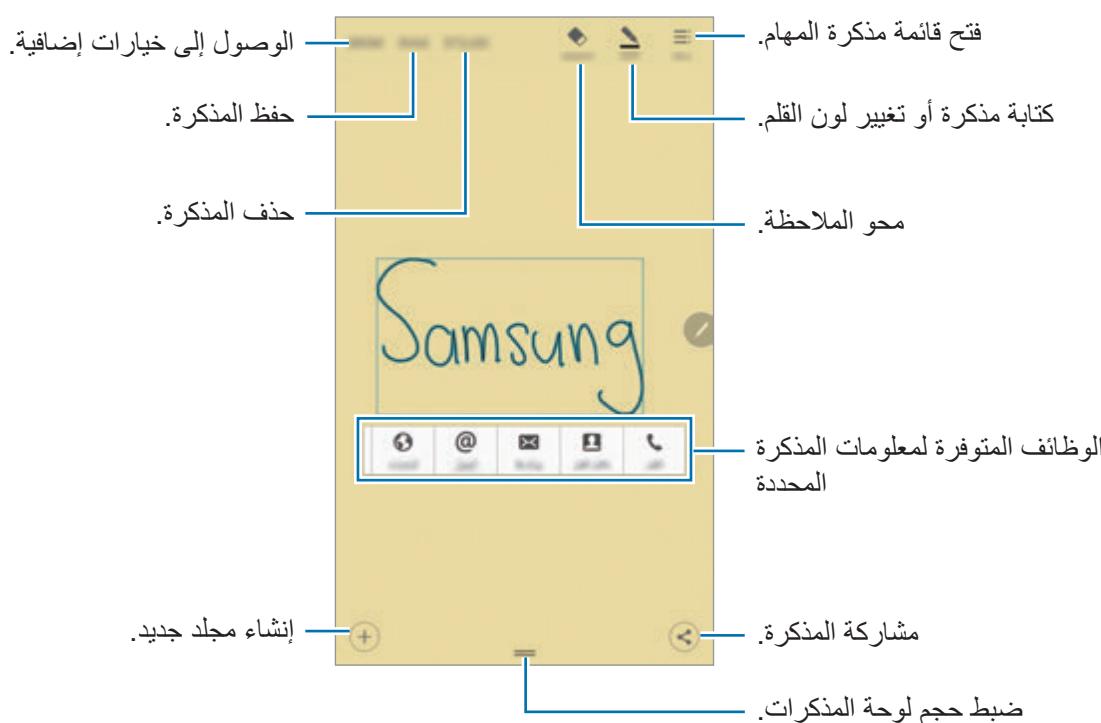

٤ حدد خاصية.

سيبدأ التطبيق المرتبط بالخاصية المحددة.

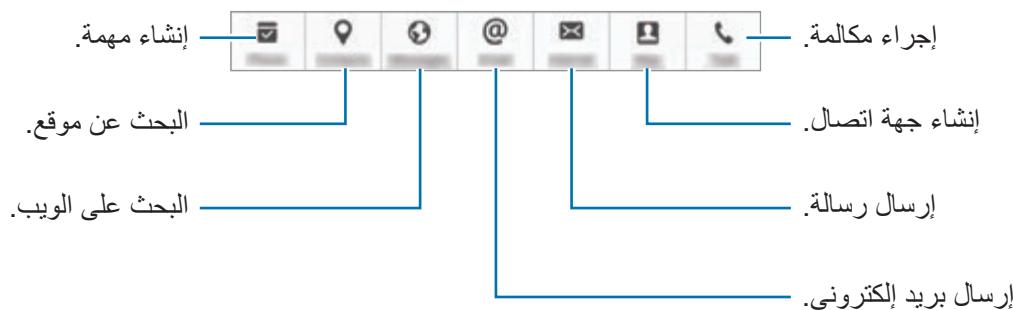

عرض المذكرات

على شاشة التطبيقات، اضغط على ملاحظة **S** ← ▼ ← مذكرات المهام. حدد مذكرة لعرضها وتعديلها.

تصغير مذكرات المهام

أنشئ أيقونة عائمة للوحة مذكرة المهام حتى تتمكن من كتابة وتحرير المذكرات بسرعة في أي وقت.

أثناء إنشاء مذكرة، اضغط على المزيد ← تصغير. ستصغر المذكرة إلى أيقونة منبقة. إلا أنه لن يتم حفظ المذكرة حتى تضغط على حفظ في شاشة لوحة المذكرة.

لنقل الأيقونة المنبقة إلى موقع آخر، اضغط على الأيقونة ثم اسحبها إلى موقع آخر.

لحفظ المذكرة، اضغط على الأيقونة المنبقة ثم اضغط على حفظ. ستحفظ المذكرة في ملاحظة **S** وستختفي الأيقونة المنبقة.

إضافة تطبيقات مذكرة المهام مصغرة على الشاشة الرئيسية

بعد إنشاء مذكرة، اضغط على المزيد ← التثبيت في الشاشة الرئيسية. ستحفظ المذكرة تلقائياً وسيتم إضافة تطبيق مذكرة المهام المصغر إلى الشاشة الرئيسية. اضغط على التطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية لعرض أو تحرير المذكرة.

لحذف تطبيق مصغر لمذكرة من الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على التطبيق المصغر، ثم اسحبه إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.

تحرير مذكرة كملف ملاحظة S

أثناء إنشاء مذكرة، اضغط على المزيد ← التعديل كملف **S Note** لفتح تطبيق ملاحظة **S** وتحرير المذكرة فيه. سيتم استخدام لون القلم نفسه الذي كنت تستخدمه في مذكرة المهام في ملاحظة **S**.

حذف المذكرة


على شاشة التطبيقات، اضغط على ملاحظة S ← ▼ ← مذكرة المهام. حدد مذكرة ثم اضغط على حذف. لحذف عدة مذكرات، افتح قائمة المذكرة. اضغط مطولاً على مذكرة. ثم اختر المذكرة التي ترغب في حذفها ثم اضغط على حذف.

التحديد الذكي

استخدم قلم S لتحديد مساحة والقيام بإجراءات، مثل المشاركة أو الحفظ.

١ عندما يكون هناك محتوى تريده التقاطه، مثل جزء من صورة، افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على التحديد الذكي.

٢ اسحب قلم S خلال المحتوى الذي ترغب في تحديده.
أعد تشكيل المنطقة المحددة بواسطة تحديد أيقونة لأحد الأشكال على شريط الأدوات، أو اضغط على تحديد الشكل تلقائياً لإعادة تشكيل المنطقة المحددة تلقائياً.

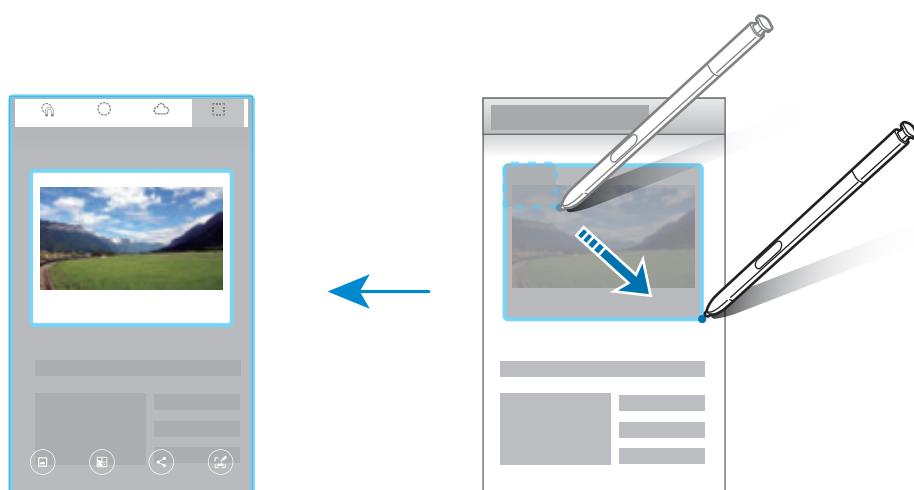

٣ حدد خياراً لاستخدامه مع المنطقة المحددة.

- ٠ الكتابة: اكتب أو ارسم على الشاشة.
- ٠ مشاركة: مشاركة المنطقة المحددة مع الآخرين.
- ٠ الحفظ في سجل القصاصات: حفظ المنطقة المحددة في سجل القصاصات.
- ٠ الحفظ في الاستوديو: حفظ المنطقة المحددة في الاستوديو.

الكتابة على الشاشة

القط لقطات شاشة للكتابة أو للرسم عليها.

١ عندما يكون هناك محتوى تريده التقاطه، افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على الكتابة على الشاشة.

يتم التقاط لقطة تلقائية للشاشة الحالية ويظهر شريط أدوات التحرير على الشاشة.

٢ إذا التقى محتوى يمتد على عدة صفحات، مثل صفحة ويب، اضغط على التقط التمرير لالتقطة مزيد من المحتوى. اضغط على التقط المزدوج. ستقوم الشاشة تلقائياً بالتمرير لأسفل وتسمح لك بتحديد التقطة المزدوجة مجدداً. عند الانتهاء من التقطة، اضغط على تمت.

٣ اكتب مذكرة على لقطة الشاشة.



٤ حدد خياراً لاستخدامه مع لقطة الشاشة.

- **مشاركة:** مشاركة لقطة الشاشة مع الآخرين.
- **الحفظ في سجل القصاصات:** حفظ لقطة الشاشة في سجل القصاصات.
- **الحفظ في الاستوديو:** حفظ لقطة الشاشة في الاستوديو.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.



إضافة اختصارات


أضف اختصارات إلى التطبيقات أو الوظائف المتكررة الاستخدام أو إلى لوحة الأمر عن بعد. في لوحة الأمر عن بعد، اضغط على إضافة اختصارات وحدد التطبيقات أو الوظائف لفتحها من اللوحة. لتحرير الاختصارات، افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على ← الاختصارات. يمكنك أيضًا إزالة اختصار ملاحظة S.

العرض السريع

قم بالتمرير فوق عنصر موجود على الشاشة باستخدام قلم S للقيام بالعديد من الوظائف.


معاينة المعلومات

قم بالإشارة إلى الشاشة لمعاينة المحتوى أو لعرض معلومات في إطار منبثق.

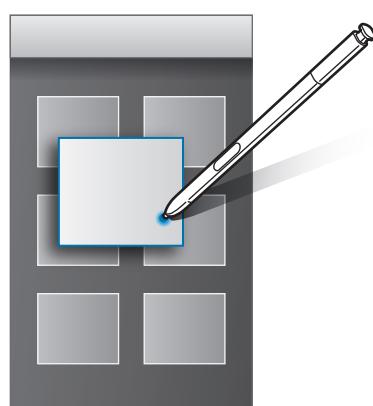

استخدام زر المهام

سيؤدي تمرير قلم S على العناصر في بعض التطبيقات، مثل الاستوديو وفيديو، إلى ظهور زر المهام في إطار المعاينة. يمكنك القيام بالعديد من الإجراءات مباشرةً من إطار المعاينة باستخدام زر المهام.

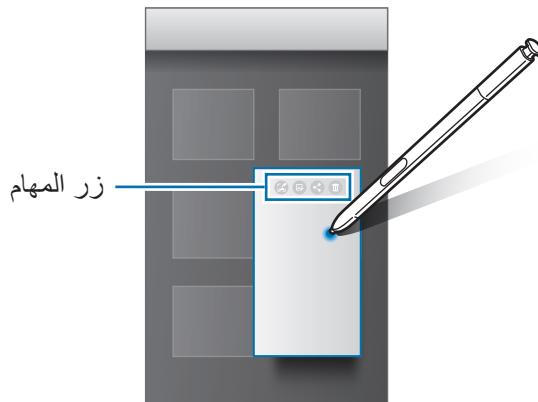


إذا لم تكن هذه الخاصية نشطة، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← قم S ← العرض السريع ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها.



تحديد القلم

أثناء الضغط المطول على مفتاح قلم S، اسحب قلم S على النص أو قوائم العناصر لتحديد عناصر متعددة أو نص. كما يمكنك أيضًا نسخ العناصر المحددة أو النص ولصقها في تطبيق آخر أو مشاركتها مع الآخرين.

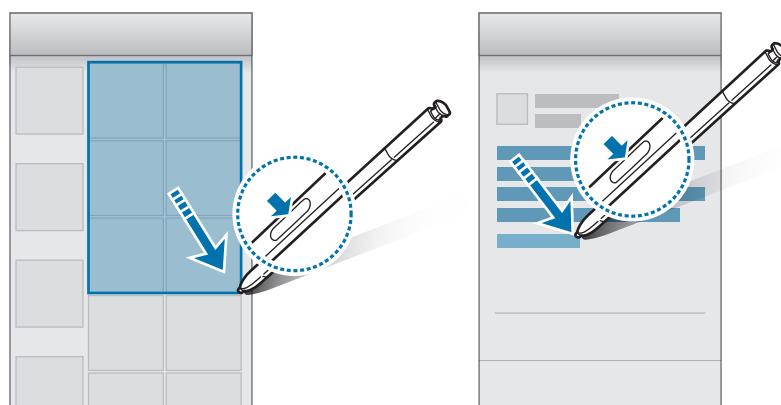


إدخال مباشر بالقلم

املاً الاستمارات واكتب الرسائل باستخدام الكتابة بخط اليد بواسطة قلم S.

١ مرر قلم S على حقل النص.

٢ اضغط على لفتح الكتابة بخط اليد.

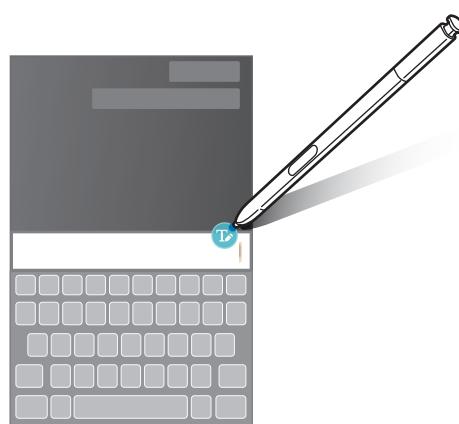

٣ الرسم باستخدام قلم S.

عند إنشاء رسالة في الرسائل، اضغط على وضع الرسم في أعلى حقل الكتابة بخط اليد للتبديل إلى وضع الرسم.
سيتم إدراج رسم في الرسالة كملحق.

٤ عند الانتهاء، اضغط على تمت.

إذا لم تكن هذه الخاصية نشطة، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← قلم S ← إدخال مباشر بالقلم، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها.



مذكرة أثناء إيقاف تشغيل الشاشة

يمكنك بسرعة إنشاء مذكرات بالكتابية على الشاشة دون فتحها.

لاستخدام هذه الخاصية، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← قلم S، ثم اضغط على المفتاح مذكرة أثناء إيقاف تشغيل الشاشة لتنشيطها.

عندما تكون الشاشة مغلقة، افصل قلم S واكتب مذكرة. اضغط على حفظ أو أعد قلم S في الفتحة. ومن ثم، ستحفظ المذكرة في ملاحظة S.



لعرض المذكرات، افتح شاشة التطبيقات واضغط على ملاحظة S ← ▼ ← مذكرات المهام.

الإطارات المتعدد


مقدمة

تتيح لك الإطارات المتعدد إمكانية تشغيل تطبيقين في نفس الوقت في عرض الشاشة المنقسمة. يمكنك أيضًا تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت في العرض المنبثق.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



الإطار المنبثق

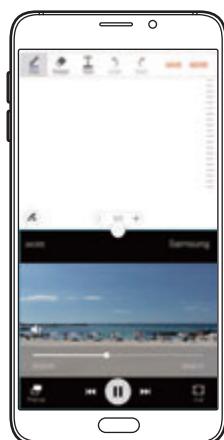


عرض الشاشة المنقسمة

عرض الشاشة المنقسمة

١ اضغط على لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

٢ اسحب لأعلى أو للأسفل واضغط على على نافذة التطبيق الأخير.
يتم تشغيل التطبيق المحدد في النافذة العلوية.

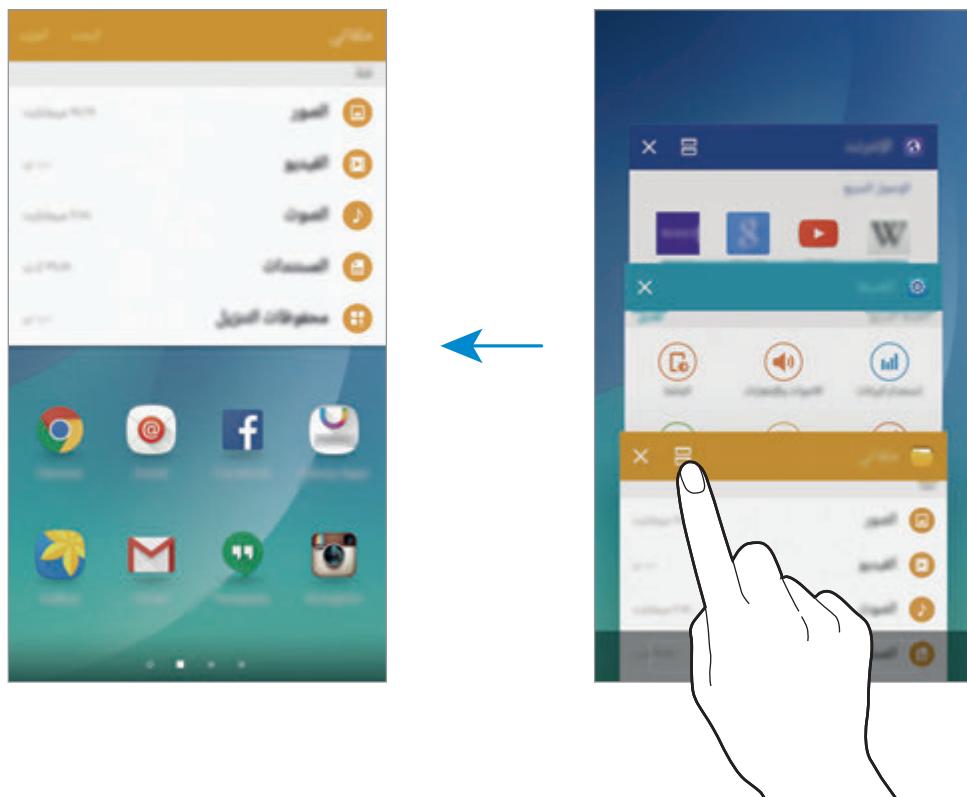


٣ مرر إلى اليسار أو اليمين وحدد تطبيق آخر لتشغيله.

يمكنك أيضًا تشغيل عرض الشاشة المنقسمة بواسطة الضغط المطول .




استخدام خيارات إضافية

عند استخدام تطبيقات في عرض الشاشة المنقسمة، حدد إطار تطبيق، واضغط على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات للوصول إلى الخيارات التالية:

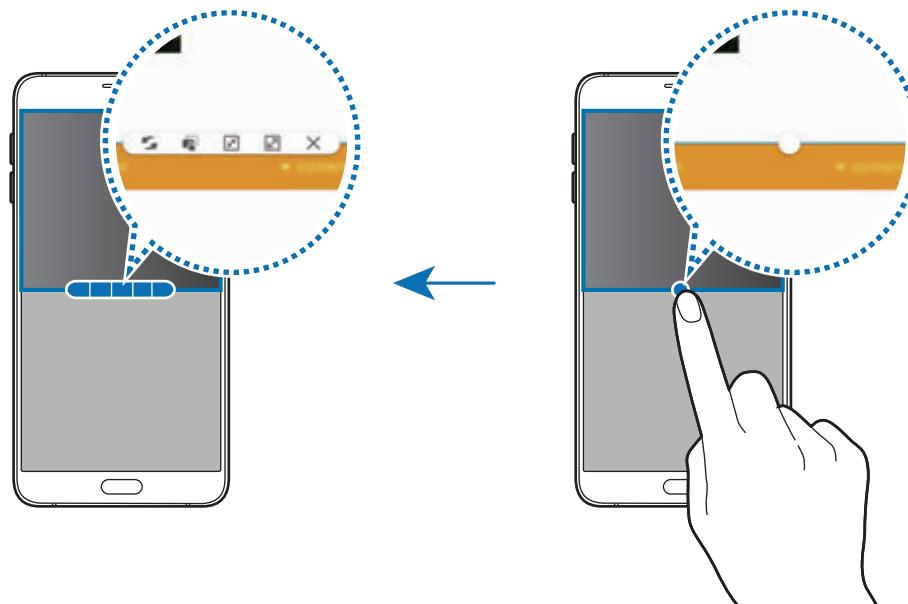

- ⑤ : قم بتبديل الموضع بين إطارات التطبيق.
- ⑥ : اسحب نص أو صور منسوبة وأسقطها من إطار إلى إطار آخر. اضغط مطولاً على أحد العناصر في الإطار المحدد واسحبه إلى موقع في إطار آخر.

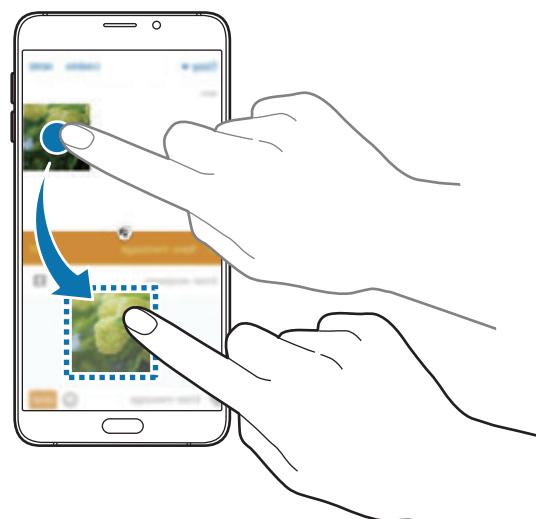


بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



- ⑦ : تصغير الإطار.
- ⑧ : تكبير الإطار.
- ⑨ : أغلق التطبيق.

ضبط حجم النافذة


اسحب الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم النوافذ.

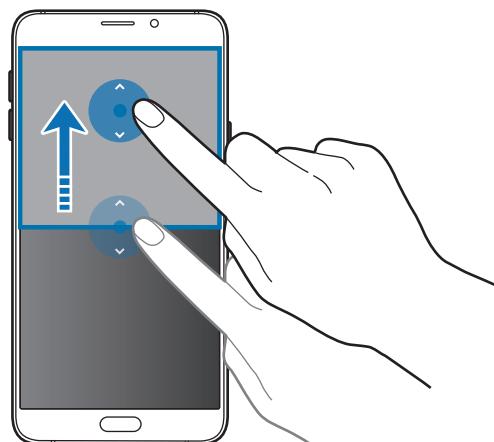

الإطار المنبثق

١ على شاشة التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق لاستخدامه في الإطار المنبثق.

٢ اسحب قطرياً لأسفل من أي طرف من الحافة العليا.
ستظهر شاشة التطبيق في الإطار المنبثق.

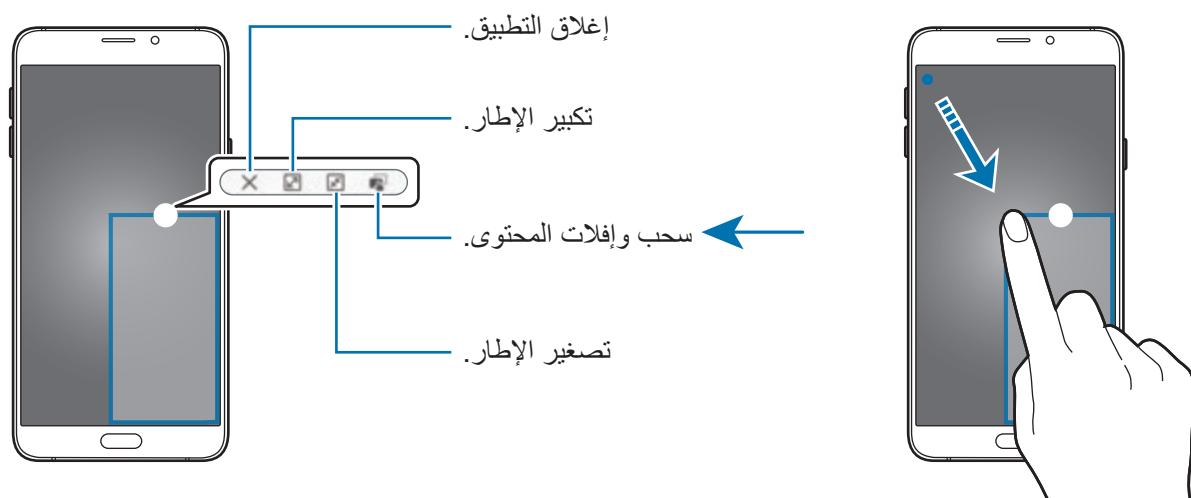


نقل الإطارات المنبثقة

لنقل إطار منبثق، اضغط مطولاً على الدائرة الموجودة على الإطار واسحبه إلى موقع جديد.

تشغيل الإطار المنبثق من عرض الشاشة المنقسمة

١ في عرض الشاشة المنبثقة، اضغط على إطار تطبيق لتشغيله في الإطار المنبثق.

٢ اضغط مطولاً على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيق.
سيفتح التطبيق المحدد في إطار منبثق.

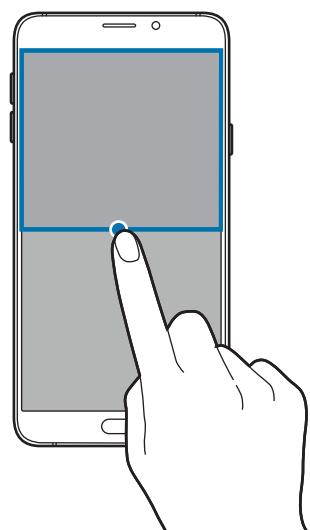

نقل البيانات من جهازك السابق

يمكنك نقل البيانات من الجهاز السابق إلى جهاز جديد عبر Samsung Smart Switch الإصدارات السابقة لـ Samsung Smart Switch متوفرة.

- إصدار المحمول: نقل البيانات بين الأجهزة المحمولة. يمكنك تنزيل التطبيق من Galaxy Apps أو متجر Play.

إصدار الكمبيوتر: انقل البيانات بين جهازك والكمبيوتر. يمكنك تنزيل التطبيق من www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch غير مدعوم في بعض أجهزة أو أجهزة الكمبيوتر.
- يتم تطبيق القيود. تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفّر لديك الحق في نقله.

نقل البيانات من جهاز محمول


انقل البيانات من جهازك السابق إلى جهازك الجديد.



- في جهازك السابق، قم بتنزيل وتنصيب Galaxy Apps أو متجر Play من Smart Switch.
- ضع الجهازين بجانب بعضهما البعض.
- قم بتشغيل Smart Switch على الجهازين.
- على جهازك الجديد، حدد نوع الجهاز القديم من القائمة واضغط على ابدأ.
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من جهازك السابق.

نقل بيانات النسخة الاحتياطية من كمبيوتر

قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات من على جهازك السابق على كمبيوتر واستورد البيانات إلى جهازك الجديد.

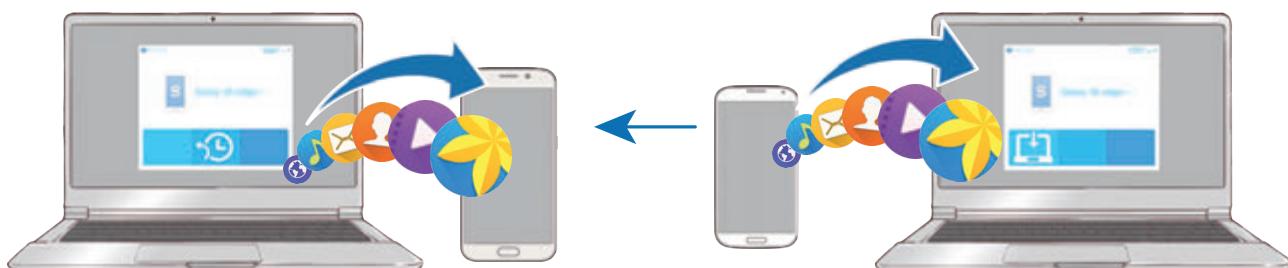

١ على الكمبيوتر، تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل Smart Switch

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch



إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام برنامج مزود بواسطة الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة.

٣ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.

٥ قم بتوصيل جهازك الجديد بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٦ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى الجهاز الجديد.

الجهاز وإدارة البيانات

استخدام الجهاز كقرص قابل للنقل لنقل البيانات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز.



قد لا تتصل الأجهزة بشكل صحيح إذا كانت متصلة عبر موزع USB. قم بتوصيل الجهاز مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.



- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعار، ثم اضغط على متصل كجهاز وسانط ← جهاز الوسائط (MTP).
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تحديث الجهاز

يمكن تحديث الجهاز إلى أحدث برنامج.

التحديث عبر الهواء

يمكن تحديث الجهاز مباشرةً إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA). على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث الآن.

للحصول على تلقائيًا من التحديثات المتاحة، اضغط على المفتاح تحديث تلقائي لتنشيطه. لتنزيل التحديثات فقط عندما يكون اتصال Wi-Fi نشطًا، اضغط على Wi-Fi فقط لتنشيطه.



التحديث بواسطة Smart Switch

قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر وتحديثه إلى أحدث إصدار من البرنامج.

- ١ في الكمبيوتر، تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل وتثبيت Smart Switch.
- ٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.
- ٣ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٤ في حالة توفر تحديث برنامج، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديث الجهاز.
 - لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء تحديث الجهاز.
 - أثناء تحديث الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث. قبل التحديث، قم بفصل كل أجهزة الوسائط الأخرى من الكمبيوتر.



النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

احفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة إلى حساب احتياطي والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات. راجع [حسابات](#) للمزيد من المعلومات.

Samsung account

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← نسخ البيانات احتياطياً، حدد العناصر المطلوب عمل نسخة احتياطية منها ثم اضغط على نسخ احتياطي الآن.

لضبط الجهاز لنسخ البيانات احتياطياً بشكل تلقائي، اضغط على مفتاح نسخ احتياطي تلقائي لتنشيطه.

لاستعادة البيانات باستخدام Samsung account، اضغط على ارجاع الضبط. سيتم حذف البيانات الحالية من الجهاز لاستعادة العناصر المحددة.

استخدام حساب Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط، ثم اضغط على المفتاح نسخ البيانات احتياطياً لتنشيطه. اضغط على نسخ الحساب احتياطياً وحدد حساب احتياطي.

لاستعادة البيانات باستخدام حساب Google اضغط على المفتاح استعادة تلقائية لتنشيطه. عندما تقوم بإعادة تثبيت التطبيقات، يتم استعادة الضبط والبيانات التي تم عم نسخة احتياطية منها.

إجراء إعادة تعيين بيانات

احذف كل الإعدادات والبيانات الموجودة على الجهاز. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تأكد من النسخ الاحتياطي لجميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. راجع [النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات](#) للمزيد من المعلومات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

التوصيل بالتأييفزيون

مقدمة

قم بتسجيل تلفيزيون على جهازك لمشاركة المحتوى بسهولة بينهما.



- هذه الخاصية متوافقة مع أجهزة تلفيزيون سامسونج الذكية التي تم إطلاقها في عام ٢٠١٥ أو ما بعدها والتي تدعم خاصية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE). إذا كان التلفيزيون لا يدعم خاصية BLE، يمكنك [توصيل جهازك بالتأييفزيون عن طريق خاصية Screen mirroring](#). راجع [Screen mirroring](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.

تسجيل تلفيزيون

قم بتسجيل تلفيزيون على جهازك. بمجرد قيامك بتسجيل تلفيزيون، يمكنك بسهولة مشاركة الشاشة بين جهازك والتلفيزيون واستخدام خاصية شرح المهمة على التلفيزيون.

- قم بتشغيل التلفيزيون وضع جهازك بالقرب من التلفيزيون.

٢ افتح لوحة الإشعار واضغط على الرابط السريع.

٣ حدد التليفزيونين واضغط على تسجيل التلفاز.

مشاركة الشاشة

يمكنك عكس شاشة الجهاز على التليفزيون أو العكس.

عكس شاشة الجهاز على التليفزيون

عندما يتعرف جهازك على التليفزيون المسجل أثناء مشاهدتك لفيديو، يظهر الرمز  على الجهاز. اضغط على الرمز لبث الفيديو من جهازك إلى التليفزيون.

إذا كان التليفزيون متوقفاً عن العمل ومسجلاً بالربط السريع، فإنه سيتم تشغيله تلقائياً وستظهر شاشة جهازك على الشاشة.

هذه الخاصية متوفرة فقط على تطبيقات المعرض، الموسيقى، ومشغل الفيديو الافتراضية بالجهاز.



إنعكاس تليفزيون على جهازك

١ افتح لوحة الإشعار واضغط على الرابط السريع.

يظهر جهاز التليفزيون المسجل في القائمة.

٢ حدد التليفزيون المسجل.

٣ اضغط على من التلفاز إلى الجهاز المحمول.

تظهر شاشة التليفزيون على الجهاز.

استخدام خاصية الموجز على التليفزيون

يتم تشغيل التليفزيون المسجل تلقائياً حسب زمن التعيين المسبق المضبوط على جهازك ويعرض الوقت، والطقس، ومعلومات مواعيده على الشاشة. لكي تستخدم هذه الخاصية، يجب توصيل جهازك بالتليفزيون بنفس نقطة الوصول.

١ افتح لوحة الإشعار واضغط على الرابط السريع.

يظهر جهاز التليفزيون المسجل في القائمة.

٢ حدد التليفزيون المسجل.

٣ اضغط على موجز على التلفاز وحدد الوقت واليوم لاستخدام خاصية عرض الموجز على التليفزيون.
سيظهر الوقت وحالة الطقس ومعلومات الجداول على الجانب الأيمن من شاشة التليفزيون في الوقت المحدد مسبقاً.

مشاركة الملفات مع جهات الاتصال

قم بمشاركة الملفات مع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام خاصية المشاركة البسيطة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على مشاركة ← المشاركة السهلة.

إذا كنت تستخدم هذه الخاصية لأول مرة، اقرأ ووافق على الشروط والأحكام. سيتم التحقق من رقم هاتفك وبعدها سيتم تفعيل خاصية المشاركة البسيطة.

٤ حدد المستقبلون ثم اضغط على تم.

عند إرسال الصورة إلى أجهزة المستقبلين، ستظهر إشعارات على أجهزتهم. اضغط على الإشعار لعرض أو تنزيل الصورة.

• إذا لم يكن المستقبلون قد قاموا بالتحقق من أرقام هواتفهم، أو إذا لم تكن أجهزتهم تدعم خاصية المشاركة البسيطة، سيتم إرسال رابط للملفات عبر رسالة نصية. ستنتهي صلاحية الرابط بعد مرور فترة زمنية محددة.



• سيتم تحميلك بتكليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.

وضع الطوارئ

يقوم وضع الطوارئ بتغيير الشاشة إلى الألوان الرمادية لتقليل استهلاك البطارية. سيتم تقييد بعض التطبيقات والوظائف. في وضع الطوارئ، يمكنك إجراء مكالمة طارئة، وإرسال معلومات الموقع الحالي إلى الآخرين، وإصدار صوت إنذار، والمزيد.

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.



يوضح الوقت المتبقى للاستخدام الوقت المتبقى قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقى للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



إلغاء تنشيط وضع الطوارئ

لإلغاء تنشيط وضع الطوارئ، اضغط على المزيد ← إلغاء تفعيل وضع الطوارئ. بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

التطبيقات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Galaxy Apps

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy. اضغط على Galaxy Apps على شاشة التطبيقات.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على بحث للبحث عن كلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على ← الضبط ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.



متجر Play

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. اضغط على متجر Play على شاشة التطبيقات.

تثبيت التطبيقات

تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على ← الإعدادات ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.



إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

على شاشة التطبيقات، اضغط على تعديل. يظهر الرمز في التطبيقات التي يمكنك تعطيلها أو إلغاء تثبيتها. حدد أحد التطبيقات واضغط على إلغاء تفعيل أو إلغاء التثبيت. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← التطبيقات ← مدير التطبيقات، حدد أحد التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التفعيل أو إلغاء التثبيت.

- **إلغاء تفعيل:** قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
- **إلغاء التثبيت:** قم بإلغاء تنزيل التطبيقات.

تمكين التطبيقات

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← التطبيقات ← مدير التطبيقات، قم بالتمرير إلى غير مفعل، حدد أحد التطبيقات، واضغط على التفعيل.

الهاتف

مقدمة

إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.


إجراء مكالمات

- ١ اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.
- ٢ أدخل رقم هاتف.
إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على لفتح لوحة المفاتيح.

◀ موديلات SIM الفردية: اضغط على لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على لإجراء مكالمة فيديو.



◀ موديلات SIM المزدوجة: اضغط على أو لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على لإجراء مكالمة فيديو.

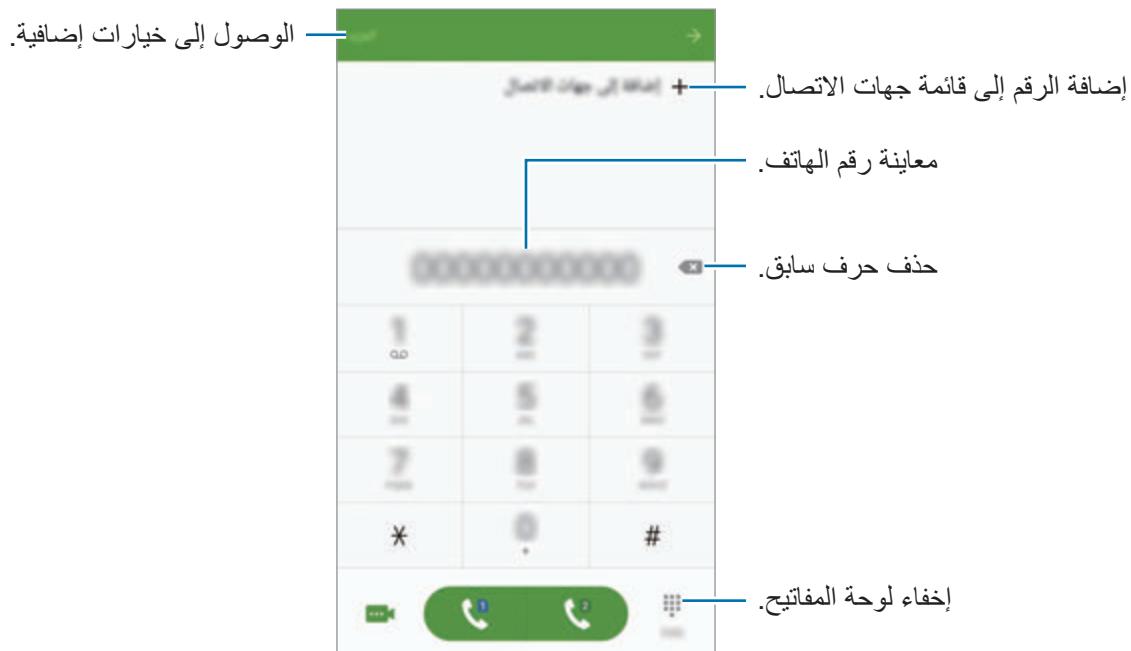

استخدام الاتصال السريع

ضبط أرقام الاتصال السريع لإجراء المكالمات بسرعة.

لضبط رقم في الاتصال السريع، اضغط على المزيد ← الاتصال السريع، حدد رقم الاتصال السريع، ثم حدد جهة اتصال.

لإجراء مكالمة، اضغط مطولاً على رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من ١٠ وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم اضغط مطولاً على العدد الأخير.

على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم **123** كرقم اتصال سريع، اضغط على **1**، اضغط على **2**، ثم اضغط مطولاً على **3**.

إجراء المكالمات من شاشة مغلقة

على الشاشة المغلقة، اسحب  إلى خارجدائرة الكبيرة.

إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

اضغط على سجل أو جهات الاتصال، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة دولية

١ اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

٢ اضغط مطولاً على **0** حتى تظهر العلامة .

٣ ◀ **موديلات SIM الفردية:** أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

◀ **موديلات SIM المزدوجة:** أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على **١** أو **٢**.

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عندما تتلقي مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

رفض مكالمة

عندما تتلقي مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الرسائل لأعلى.

لإنشاء عدة رسائل رفض، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الهاتف** ← **المزيد** ← **الضبط** ← **حظر المكالمات** ← **رسائل رفض المكالمات**، أدخل رسالة، ثم اضغط على .

حجب أرقام الهاتف

رفض مكالمات من الأرقام المعينة المضافة إلى قائمة الحجب الخاصة بك.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الهاتف** ← **المزيد** ← **الضبط** ← **حظر المكالمات** ← **لانحة الحجب**.

٢ اضغط على سجل أو جهات الاتصال لتحديد جهات الاتصال ثم اضغط على .

لإدخال رقم يدوياً، اضغط على إدخال رقم **الهاتف**، ثم أدخل رقم هاتف.

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات.

كما يمكنك رفض أي رقم هاتف لم يتم حفظه كجهة اتصال. اضغط على مفتاح **حظر المكالمات المجهولة**  لتنشيط هذه الخاصية.

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر الرمز  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعار لعرض قائمة المكالمات الفائتة.

أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الهاتف** ← **سجل** لعرض المكالمات الفائتة.

الخيارات أثناء إجراء المكالمات

أثناء إجراء مكالمة صوتية

توفر الإجراءات التالية:

- تعليق: قم بتعليق مكالمة. اضغط على استئناف المكالمة لاسترداد المكالمة المعلقة.
- إضافة مكالمة: اتصل برقم ثان.
- صوت إضافي: يقوم بزيادة مستوى الصوت.
- البلوتوث: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- مكبر الصوت: قم بتنشيط مكبر الصوت بالهاتف أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، تكلم أمام الميكروفون في الجزء العلوي من الجهاز وابق الجهاز بعيداً عن أذنيك.
- لوحة المفاتيح / إخفاء: افتح لوحة المفاتيح أوأغلقها.
- كتم: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- البريد الإلكتروني: ارسل بريد إلكتروني.
- الرسالة: ارسل رسالة.
- الإنترن特: استعراض صفحات الويب.
- جهات الاتصال: افتح قائمة جهات الاتصال.
- مخطط S: افتح التقويم.
- مذكرة: قم بإنشاء مذكرة مهام.
- 🔁: قم بإنها المكالمة الحالية.

أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على الشاشة لكي تستخدم الخيارات التالية:

- المزيد: الوصول إلى خيارات إضافية.
- تبديل: قم بالتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- 🔁: قم بإنها المكالمة الحالية.
- كتم: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.

جهات الاتصال

مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

إضافة جهات اتصال

إنشاء جهات اتصال يدوياً

١ اضغط على **جهات اتصال** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على  وحدد موقع التخزين.

٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.

•  : أضف صورة.

•  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.

٤ اضغط على **حفظ**.

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من لوحة المفاتيح، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الهاتف**. إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح. أدخل رقمًا واضغط على إضافة إلى جهات الاتصال.

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من المكالمات المستلمة أو الرسائل، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الهاتف ← سجل ← جهة اتصال**.

استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال من خدمات التخزين إلى جهازك.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات اتصال ← المزيد ← الضبط ← استيراد/تصدير جهات اتصال ← استيراد** وحدد خيار استيراد.

البحث عن جهات اتصال

على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال**.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الأيسر من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- : قم بتأليف رسالة.
- : قم بتأليف بريد إلكتروني.

مشاركة ملف التعريف

شارك ملف التعريف الخاصة بك، كصورتك أو رسالة الحالة، مع الآخرين منمن يستخدمون خاصية مشاركة ملف التعريف.

- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- الخاصية متاحة فقط لجهات الاتصال التي قامت بتنشيط خاصية مشاركة معلومات التعريف على أجهزتها.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال** ← معلومات التعريف ← مشاركة ملف التعريف، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. إذا كنت تستخدم هذه الخاصية لأول مرة، اقرأ ووافق على الشروط والأحكام. سيتم التحقق من رقم هاتفك وبعدها سيتم تفعيل خاصية مشاركة ملف التعريف. يمكنك عرض معلومات جهات اتصالك المحدثة في جهات الاتصال.

لضبط العناصر الإضافية المطلوب مشاركتها، اضغط على معلومات ملف التعريف التي تمت مشاركتها وحدد العناصر. لتعيين مجموعة جهات الاتصال لمشاركة ملف التعريف معها، حدد مجموعة الاتصال تحت المشاركة مع.

مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرون عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

١ اضغط على جهات الاتصال على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على المزيد ← مشاركة.

٣ ضع علامة على جهات الاتصال واضغط على مشاركة.

٤ حدد طريقة مشاركة.

الرسائل

مقدمة

إرسال وعرض الرسائل أثناء المحادثات.

إرسال الرسائل

يتم تحميلك بمصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.



١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على .

٣ أضف مستلمين، ثم أدخل رسالة.

◀ موديلات SIM الفردية:



◀ موديلات SIM المزدوجة:



◀ موديلات SIM الفردية: اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

◀ موديلات SIM المزدوجة: اضغط على أو لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل

يتم تجميع الرسائل في مؤشرات ترابط الرسائل حسب جهة الاتصال.

يتم تحميلك بمصاريف إضافية لتنقی الرسائل أثناء التجوال.



١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال.

٣ اعرض محادثتك.

حجب الرسائل غير المرغوبة

حجب الرسائل من أرقام معينة أو الرسائل التي تحتوي على عبارات مضافة إلى قائمة الحجب الخاصة بك.

١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على المزيد ← الضبط ← حظر الرسائل.

٣ اضغط على قائمة الحظر.

إضافة عبارات إلى الحجب، اضغط على عبارات تم حظرها.

٤ اضغط على الواردة أو جهات إتصال لتحديد جهات الاتصال ثم اضغط على .

لإدخال رقم يدوياً، اضغط على إدخال الرقم، ثم أدخل رقم هاتف.

عندما تستلم رسائل من الأرقام المحجوبة أو الرسائل التي تحتوي على عبارات محجوبة، لن تستلم إشعاراً. لعرض الرسائل المحجوبة، اضغط على المزيد ← الضبط ← حظر الرسائل ← الرسائل المحظورة.

ضبط إشعارات الرسائل

يمكّنك تغيير صوت الإشعارات، خيارات العرض، والمزيد.

١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على المزيد ← الضبط ← إشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٣ تغيير ضبط الإشعارات.

٠ صوت التنبيه: تغيير صوت الإشعارات.

٠ الاهتزازات: ضبط الجهاز لكي يهتز عندما تستلم رسائل.

٠ عرض نافذة منبثقة: ضبط الجهاز لعرض الرسائل في إطار منبثق.

٠ معainة رسالة: ضبط الجهاز لعرض محتوى الرسالة على شريط الحالة، الشاشة المقفلة، وفي إطار منبثق.

يمكّنك ضبط تنبيه على فترات لتتمكن من معرفة أن لديك إشعارات لم تتحقق منها. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← تذكير بشأن الإشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. ثم اضغط على مفتاح الرسائل لتنشيطه.

الإنترنت

استعرض الإنترت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.

١ اضغط على الإنترت على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على حقل العنوان.

٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على الذهاب.

لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.



البريد الإلكتروني

ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح البريد الإلكتروني لأول مرة.

١ اضغط على البريد الإلكتروني على شاشة التطبيقات.

٢ إدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور واضغط على التالي.

للتسجيل حساب بريد إلكتروني يدوياً، اضغط على إعداد يدوي.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على المزيد ← الضبط ← إضافة حساب.

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد يمكنك ضبط أحدهم كحسابك الافتراضي. اضغط على المزيد ← الضبط ← المزيد ← تعيين الحساب الافتراضي.

إرسال رسائل بريد إلكتروني

١ اضغط على  لكتابة بريد إلكتروني.

٢ أضف مستلمين وأدخل نص لرسالة بريد إلكترونية.

٣ اضغط على إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

قراءة رسائل البريد الإلكتروني

إذا كان تطبيق البريد الإلكتروني مفتوحاً، سيقوم الجهاز تلقائياً باسترداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني يدوياً، اسحب على الشاشة لأسفل. اضغط على رسالة بريد إلكتروني لقراءتها.

إذا كانت مزامنة البريد الإلكتروني غير فعالة، لن يتم استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لتفعيل مزامنة البريد الإلكتروني، اضغط على المزيد → الضبط → اسم حسابك، ثم اضغط على مفتاح حساب المزامنة لتنشيطه.



الكاميرا

مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

التصوير الأساسي

يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو. عرض الصور ومقاطع الفيديو في الاستوديو. اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.

إيتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

التقاط الصور وتسجيل الفيديو

- ١ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.
- ٢ اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو. لالتقاط سلسلة من الصور، اضغط مطولاً على .
- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكتير، وضمهم معاً على الشاشة للتصغير.
- لضبط سطوع الصور أو الفيديو، اضغط على الشاشة. عندما يظهر شريط الضبط، اضغط مطولاً على  واسحبه على شريط الضبط.
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على التقاط.
- لتغيير التركيز أثناء التقاط فيديو، اضغط في المكان الذي تريده التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على .



في شاشة المعاينة، امسح من اليمين للوصول إلى قائمة أوضاع التصوير. أو، امسح من اليسار لعرض الصور ولقطات الفيديو التي التقطتها.

- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز الكاميرا الأمامية بعدها ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.
- قد يقل أقصى زمن للتسجيل عندما تقوم بتسجيل فيديو بدقة عالية.



تشغيل الكاميرا على شاشة المففلة

لكي تلقط صوراً بطريقة سريعة، قم بتشغيل الكاميرا على الشاشة المففلة.

على الشاشة المففلة، اسحب إلى خارجدائرة الكبيرة.

- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل الكاميرا من الشاشة المففلة بينما يجري تنشيط خصائص الأمان.



تشغيل الكاميرا سريعاً

اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين لتشغيل الكاميرا بسرعة. الكاميرا يتم تشغيلها دوماً في الوضع التلقائي.

بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل الكاميرا من الشاشة المففلة، أو عند إيقاف تشغيل الشاشة بينما يجري تنشيط خصائص الأمان.



(النطاق الديناميكي العالي) HDR

القط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمة والمضيئة. لتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع HDR، افتح شاشة المعاينة واضغط على . حتى تصل إلى الخيار المطلوب.

- : يقوم الجهاز تلقائياً بتنشيط وضع HDR حسب ظروف التصوير.
- : يتم تنشيط وضع HDR.
- : يتم إلغاء تنشيط وضع HDR.

تتبع AF

عندما تحدد عنصر لمتابعته، سيقوم الجهاز بالتركيز على العنصر تلقائياً حتى لو كان العنصر يتحرك أو لو قمت بتغيير وضع الكاميرا.

عند تنشيط هذه الخاصية، لن تتمكن من استخدام خاصية ثبات الفيديو.



- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على واضغط على المفتاح **AF** لتنشيطه.
- ٢ اضغط على للرجوع إلى شاشة المعاينة.
- ٣ اضغط على الهدف الذي ترغب في تتبعه.

٤ اضغط على لالتقط صورة أو اضغط على لتسجيل فيديو.

اكتشاف هدف قد يفشل في الظروف التالية:



- ٠ الهدف كبير للغاية أو صغير للغاية.
- ٠ الهدف يتحرك بشكل زائد عن الحد.
- ٠ خلفية الهدف مضيئة أو أنت تقوم بالتصوير في مكان مظلم.
- ٠ الألوان أو الأنماط الموجودة على الهدف والخلفية هي نفسها.
- ٠ يتضمن الهدف نقوش أفقية مثل النقاط العميماء.
- ٠ تهتز الكاميرا بشكل زائد عن الحد.
- ٠ دقة الفيديو عالية.



قفل التركيز والتعريض

تبالين الإضاءة/الظلام القوي والهدف الموجود خارج منطقة التركيز التلقائي قد يجعل من الصعب عمل تعريض مناسب. أقفل التركيز أو التعريض ثم التقط صورة. اضغط مطولاً على منطقة التركيز، يظهر الإطار AF/AE في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مفلاً حتى بعد التقاط صورة.

توفر هذه الخاصية فقط في بعض أوضاع التصوير.



الوضع التلقائي

يتيح الوضع التلقائي للكاميرا إمكانية تقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة. على شاشة المعاينة، اضغط على **وضع ← تلقائي**.

الوضع Pro

التقط الصور أثناء تعديل خيارات التصوير يدوياً، مثل قيمة التعریض وقيمة ISO. على شاشة المعاينة، اضغط على **وضع ← محترف**. حدد الخيارات وقم بتخصيص الضبط، ثم اضغط على  لالتقط صورة.

-  : حدد درجة اللون. لإنشاء درجة اللون الخاصة بك، اضغط على درجة اللون ١ أو درجة اللون ٢.
-  : قم بتغيير وضع التركيز. اسحب شريط الضبط في اتجاه  أو  للضبط اليدوي للتركيز. للتبدل إلى وضع التركيز التلقائي، اسحب شريط الضبط في اتجاه **AUTO**.
- **WB** : حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يمكنك ضبط درجة حرارة اللون. اضغط على  واسحب إصبعك على شريط درجة حرارة اللون.
- **ISO** : حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور.

إذا كانت سرعة المصراع مضبوطة يدوياً، لن تتمكن من ضبط ISO على **AUTO**.



-  : ضبط سرعة المصراع. تتيح سرعة المصراع البطيئة دخول ضوء أكثر، لذا فإن الصورة تصبح أكثر بريقاً. هذا الوضع مثالي لالتقط صور المشاهد أو الصور الليلية. تتيح سرعة المصراع السريعة دخول ضوء أقل. هذا الوضع مثالي لالتقط صور للعناصر سريعة الحركة.
-  : قم بتغيير قيمة التعریض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعریض أعلى.

إذا كانت سرعة المصراع مضبوطة يدوياً، لن تتمكن من تغيير قيمة التعریض. سيتم تغيير وعرض قيمة التعریض بناءً على ضبط سرعة المصراع.



حفظ الضبط الحالي كضبط مخصص

على شاشة المعاينة، اضغط على مخصص ← حفظ الضبط الحالي، حدد اسمًا ثم اضغط على حفظ. لتطبيق الضبط المحفوظ على الكاميرا، افتح شاشة المعاينة، واضغط على مخصص، ثم حدد اسمًا.


فصل منطقة التعریض ومنطقة التركيز

إذا أثر الضوء على التباين أو إذا كان الهدف موجوداً خارج منطقة التركيز التلقائي، فاستخدم هذه الخاصية لتحقيق تركيز مناسب. يمكنك فصل مناطق التعریض والتركيز وتحديد مستوى التعریض الذي تريده للهدف.

هذه الخاصية متاحة فقط عندما تقوم بضبط سرعة المصراع والتركيز على **AUTO** في الوضع الاحترافي.




- ١ على شاشة المعاينة، اضغط مطولاً على منطقة التركيز عليها. يظهر الإطار AF/AE على منطقة التركيز.

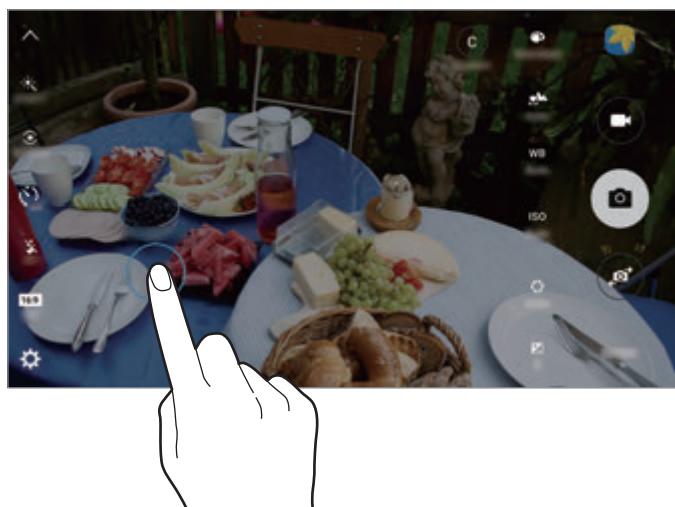

٢ اسحب الإطار AF/AE إلى منطقة التعریض.

يتم فصل منطقة التعریض عن منطقة التركيز.

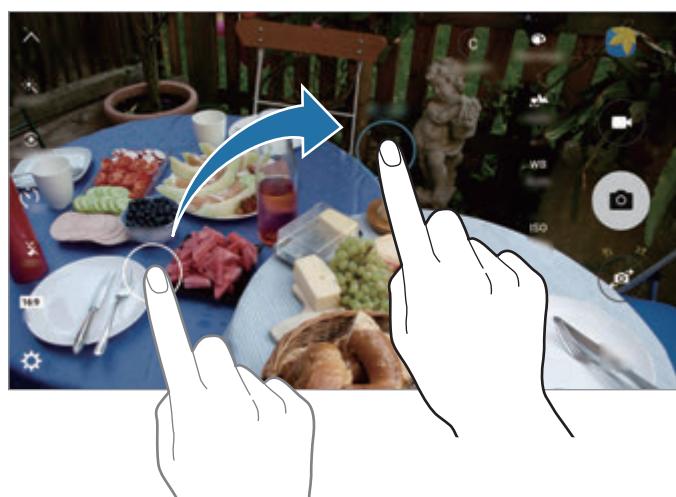

التركيز الانتقائي

استخدم مؤثر "الخلفية خارج التركيز" لكي تجعل هدفك واضحاً في الصورة.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← التركيز الانتقائي.

٢ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.

٣ اضغط على لالتقط الصورة.

٤ اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.

٥ اضغط على ، ثم حدد واحد مما يلي:

- التركيز القريب: يجعل الهدف يقف واضحاً والخلفية ضبابية حول الهدف.

- التركيز البعيد: يجعل الهدف ضبابياً ويجعل الخلفية واضحة حول العنصر.

- التركيز المتحرك: يجعل الهدف وخلفيته واضحين.

٦ اضغط على حفظ.

- يُوصى بوضع الأهداف خلال ٥٠ سم من الجهاز. ضع الهدف التي تزيد التركيز عليها بالقرب من الجهاز.
- عند التقاط الصور، تأكد من وجود مسافة كافية بين الهدف والخلفية. ينبغي أن تكون المسافة الفاصلة أكثر من ثلاثة أضعاف المسافة الفاصلة بين الجهاز والهدف.
- جودة الصور الملقطة بواسطة الجهاز قد تتأثر في الحالات التالية:
 - في حالة تحرك الجهاز أو الهدف.
 - وجود إضاءة خلفية قوية، مستويات إضاءة منخفضة، أو التقاط الصور داخل مبني.
 - لا يحتوي الهدف أو الخلفية على نمط أو تتكون من لون سادة.

بانوراما

القط سلسلة من الصور أفقياً أو رأسياً، ثم ثبتها معاً لإنشاء شاشة عريضة.
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← بانوراما.

للحصول على أفضل لقطات باستخدام وضع "بانوراما"، اتبع هذه النصائح:

- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا.
- تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات ذات الوضوح غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.



عمل فيديو تصويري

قم بتسجيل مقاطع فيديو لإنشاء تجميعة فيديو مميزة. يمكنك مشاهدة أو تحرير مقاطع الفيديو ومشاركتها مع الآخرين.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← عمل فيديو تصويري.

٢ اضغط على  لتحديد واحد مما يلي:


- عمل تصويري:** تسجيل عدة مقاطع فيديو وتجميعها ليتم عرضها كتجميعة فيديو. يمكن تحديد نوع التجميعة وتغيير أبعاد الشاشة.
- سلسلة:** تحديد أبعاد الشاشة وتسجيل سلسلة من لقطات فيديو تحتوي على مشاهد مختلفة. أثناء التسجيل، قم بإيقاف التسجيل مؤقتاً ثم استأنف التسجيل للالتقاط عدة مشاهد.
- الحركة البطيئة:** تسجيل فيديو لعرضه في تجميعة فيديو بالحركة البطيئة.

يمكنك أيضاً تحديد وقت التسجيل للقطات الفيديو. اضغط على  وحدد خياراً.



٣ اضغط على  لبدء التسجيل.

بعد تسجيل الفيديو، ستظهر شاشة التحرير.

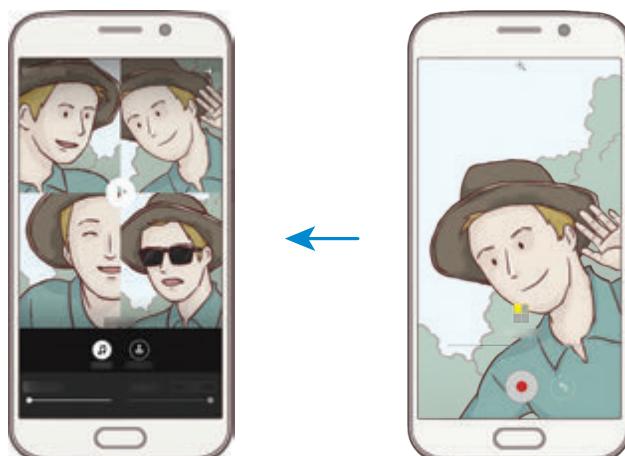

- ٤ حرر الفيديو باستخدام الخيارات المتاحة.**
- الصوت: ضبط الصوت المسجل أو إدخال موسيقى خلفية.
 - الأجزاء ذات الحركة البطيئة:** تحديد أجزاء من الفيديو في كل إطار ليتم عرضها بالحركة البطيئة. يظهر هذا الخيار عندما تحدد خيار الفيديو بالحركة البطيئة.
 - علامات الإنتهاء:** عرض وقت و تاريخ التسجيل على الفيديو.
- ٥ عندما تنتهي من التحرير، اضغط على حفظ لحفظ الفيديو.**
- لمشاركة الفيديو مع أصدقائك، اضغط على مشاركة.

البث المباشر

قم بتسجيل ومشاركة لقطات فيديو مباشرة للحظاتك الخاصة. قم بدعوة عائلتك وأصدقائك لمشاهدة بثك المباشر. لمزيد من المعلومات حول خاصية البث عبر YouTube، يرجى مراجعة قائمة التعليمات الخاصة به.

قد يتم تحميلك تكاليف إضافية عند البث المباشر عبر شبكة المحمول.



قبل أن تبدأ

- يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك على Google لاستخدام هذه الخاصية.
- يمكن فقط دعوة الأشخاص المحفوظين في جهات الاتصال. قم بحفظ الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بك مقدماً.
- لحفظ بثك المباشر على جهازك تلقائياً بعد انتهاء البث، افتح شاشة العرض، ثم اضغط على الضبط، ثم اضغط على مفتاح الحفظ التلقائي لتنشيطه. يمكنك عرض لقطات الفيديو في الاستوديو.

بدء البث

- على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← البث المباشر.
- اقرأ الشروط والأحكام، ثم اضغط على موافق.
- لتغيير اسم قناتك، اضغط على الاسم الافتراضي تحت البث المباشر ثم أدخل اسم جديد.


٤ لضبط بثك على عام أو خاص، اضغط على الضبط ← الخصوصية.

٥ اضغط على دعوة ثم حدد جهات الاتصال.

عندما يبدأ البث، سيتم إرسال رابط الفيديو إلى جهات الاتصال المحددة عن طريق رسالة. وستتمكن جهات الاتصال المدعوة من مشاهدة البث بالضغط على الرابط.

٦ اضغط على 🔍 لبدء البث.

لدعوة المزيد من الأشخاص أثناء البث، اضغط على مشاركة ثم اختر طريقة مشاركة. أثناء دعوة الأشخاص، سيتم إيقاف بثك مؤقتاً. لبدء التسجيل مجدداً، اضغط على استئناف.

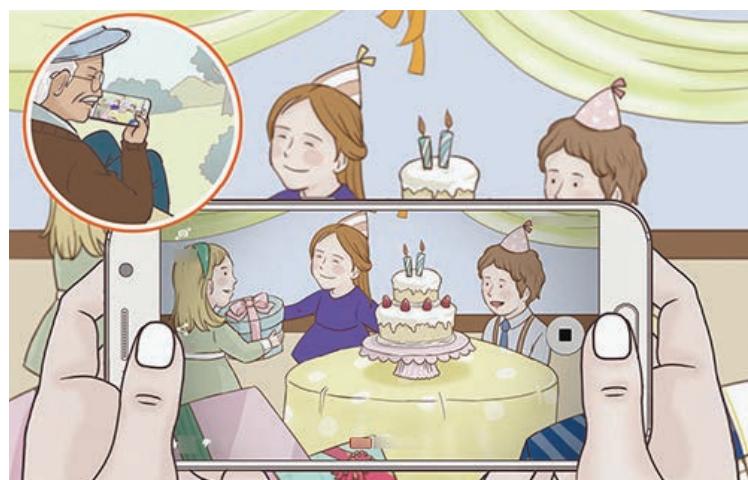

٧ اضغط على 🔍 لإنهاء بثك.

سيتم تحميل البث تلقائياً على YouTube. لمشاركة الرابط مع الآخرين، اضغط على مشاركة.

مشاهدة بث مباشر

ستتمكن جهات الاتصال المدعوة من مشاهدة البث بالضغط على رابط الفيديو الذي استلموه. إذا كان البث عام، سيمكن المشاهدون من البحث عن اسم قناتك على YouTube.

أثناء بثك، سيمكن المشاهدون من إبداء الإعجاب به أو عدم الإعجاب.

حركة بطيئة

قم بتسجيل فيديو لعرضه في وضع العرض البطيء. يمكنك تحديد أقسام من لقطات الفيديو المراد عرضها بالبطيء.

قد يصبح الطول البؤري أقصر عند استخدام هذا الوضع.



١ على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← حركة بطيئة.

٢ اضغط على لبدء التسجيل.

٣ عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على للإيقاف.

٤ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.

٥ اضغط على .

يبدأ تشغيل الفيديو مصحوباً بقسم الحركة البطيئة المعين بطريقة عشوائية.

تعديل أقسام الحركة البطيئة

١ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.


٢ اضغط على .

يبدأ تشغيل الفيديو مصحوباً بقسم الحركة البطيئة المعين بطريقة عشوائية.

٣ اضغط على لإيقاف العرض مؤقتاً.

٤ اسحب بداية مدى التدرج ونهاية مدى التدرج إلى النقاط المطلوبة لتعيين مدة عرض الفيديو المطلوب.

- ٥ اسحب ● لتحديد منطقة من الفيديو المراد عرضها بالبطيء.
لتغيير قسم الحركة البطيئة بدقة أكبر، اضغط مطولاً على ●، ثم اسحب إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين للتنقل خلال القسم إطار تلو الآخر.

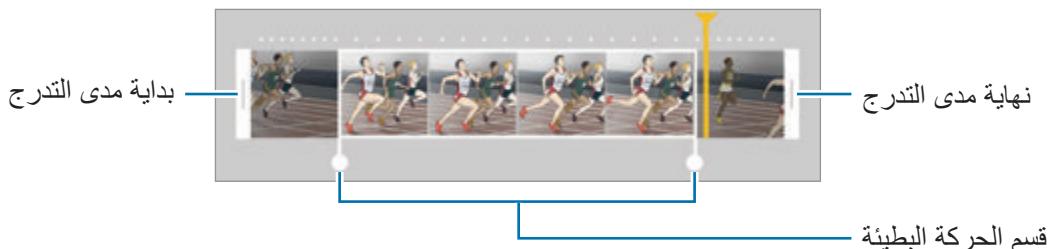

٦ اضغط على قسم الحركة البطيئة واستخدم الخيارات التالية:

- ٠ السرعة: تغيير سرعة العرض للقسم المحدد.
- ٠ تقسيم: تقسيم القسم إلى جزئين.
- ٠ حذف: حذف واحد من الأقسام المجزئة.

٧ اضغط على ◎ لمعاينة فيديو.

٨ اضغط على تصدير لحفظ الفيديو.

حركة سريعة

قم بتسجيل فيديو لعرضه في وضع العرض السريع. يمكنك تحديد أقسام من لقطات الفيديو الخاصة بك لكي يتم عرضها بطريقة العرض السريع.

قد يصبح الطول البوري أقصر عند استخدام هذا الوضع.



١ على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← حركة سريعة.

٢ اضغط على ◎ لبدء التسجيل.

٣ عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على ■ لإنقاف.

٤ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.

٥ اضغط على .

يبدأ تشغيل الفيديو مصحوباً بقسم الحركة السريعة المعين بطريقة عشوائية.

تعديل أقسام الحركة السريعة

٦ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.


٧ اضغط على .

يبدأ تشغيل الفيديو مصحوباً بقسم الحركة السريعة المعين بطريقة عشوائية.

٨ اضغط على  لإيقاف العرض مؤقتاً.

٩ اسحب بداية مدى التدرج ونهاية مدى التدرج إلى النقاط المطلوبة لتعيين مدة عرض الفيديو المطلوب.

١٠ اسحب ● لتحديد منطقة من الفيديو المراد عرضها بالحركة السريعة.
لتعيين قسم الحركة السريعة بدقة أكبر، اضغط مطولاً على ●، ثم اسحب إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين للتنقل خلال القسم إطار تلو الآخر.

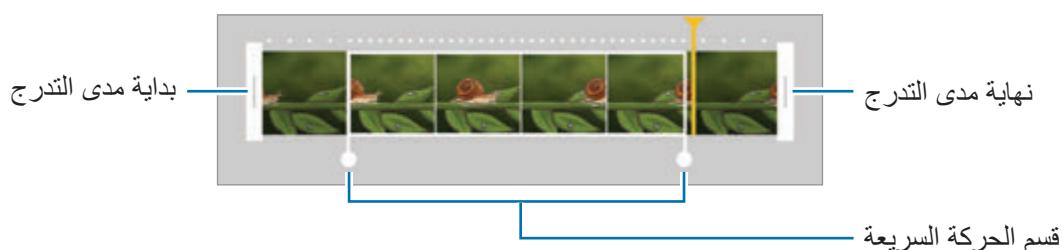

٦ اضغط على قسم الحركة السريعة واستخدم الخيارات التالية:

- ٠ السرعة: تغيير سرعة العرض للقسم المحدد.
- ٠ تقسيم: تقسيم القسم إلى جزئين.
- ٠ حذف: حذف واحد من الأقسام المجزئة.

٧ اضغط على  لمعاينة فيديو.

٨ اضغط على تصدير لحفظ الفيديو.

لقطة ظاهرية

التقط سلسلة من الصور أثناء إحاطة هدف بدائرة لإنشاء منظر للهدف من زوايا مختلفة بواسطة سحب إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين على الصورة.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← لقطة ظاهرية.
- ٢ ضع هدفاً في منتصف شاشة المعاينة واضغط على .
- ٣ حرك الجهاز حول الهدف ببطء في اتجاه واحد لالتقط صور عديدة. عندما يصبح لون السهم أصفر بالكامل، أو عندما توقف تدوير الهدف، يتوقف الجهاز تلقائياً عن التقط الصور.



عرض لقطات مصورة ظاهرية

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.
- ٢ اضغط على .
- ٣ اسحب إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين على الشاشة، أو قم بتدوير الجهاز ببطء إلى اليمين أو إلى اليسار لمشاهدة الهدف من زوايا مختلفة.

صورة ذاتية

التقط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية. يمكنك عرض العديد من تأثيرات الجمال على الشاشة.


١ على شاشة المعاينة، اضغط على للتبدل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.

٢ اضغط على الوضع ← صورة ذاتية.

٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.

٤ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على المستشعر الموجود في الجزء الخلفي للجهاز لالتقاط صورة ذاتية. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة لالتقاط صورة.

لكي تلتقط صورة باستخدام راحة يدك، اضغط على واضغط على المفتاح التحكم في الإشارة لتنشيطه. اعرض كف يدك على الكاميرا الأمامية. بعد التعرف على كف اليد، يلتقط الجهاز صورة بعد مرور بضعة ثوان.

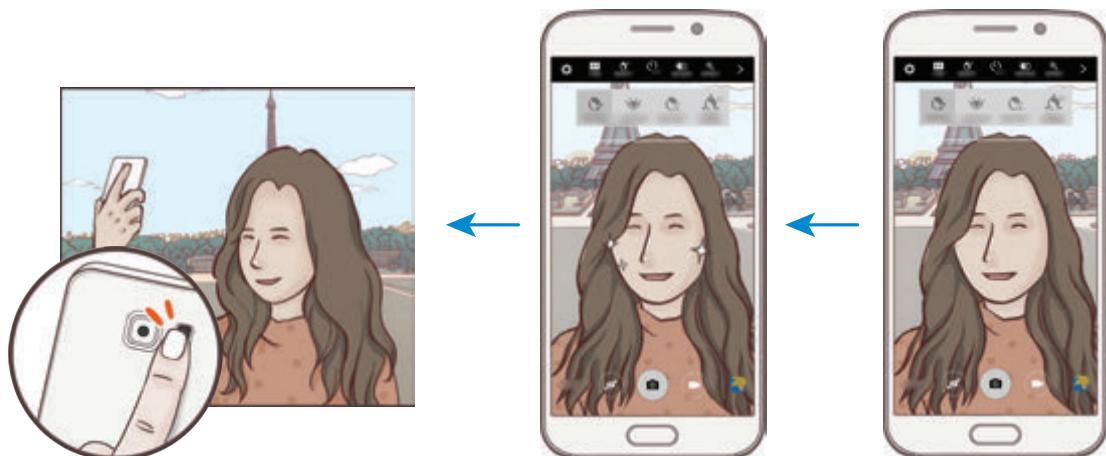

تطبيق تأثيرات الجمال

يمكنك تعديل ملامح الوجه، مثل لون البشرة أو شكل الوجه، قبل التقاط صورة ذاتية.

هذه الخاصية متاحة فقط في الأوضاع صورة ذاتية ولقطات ذاتية متعددة.



١ على شاشة المعاينة، اضغط على .

٢ حدد الخيارات في الأسفل لتطبيق تأثيرات الجمال للوجه على شاشة المعاينة:

- **تصحيح الشكل:** عندما يكون وجهك عند حواف شاشة المعاينة، سوف يظهر مشوهاً. قم بتفعيل هذا الخيار لتصحيح شكل وجهك. بعد تصحيح الشكل، قد تظهر الخلفية مشوهه بشكل طفيف.
- **وجه نحيف:** ضبط شكل الوجه وجعل وجهك يظهر أرفع.
- **عيون كبيرة:** لجعل عيونك تظهر أكبر.
- **لون البشرة:** لجعل بشرتك تظهر أنقى وأوضح.

٣ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على المستشعر الموجود في الجزء الخلفي للجهاز لالتقاط صورة ذاتية.
يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة لالتقاط صورة.

صورة ذاتية عريضة

التقط صورة شخصية عريضة لنفسك تتضمن مزيد من الأشخاص في الصورة وتجنب ترك الأشخاص خارجها.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.

٢ اضغط على الوضع ← صورة ذاتية عريضة.

٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.

٤ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على المستشعر الموجود في الجزء الخلفي للجهاز لالتقاط صورة ذاتية. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة لالتقاط صورة.

لكي تلتقط صورة باستخدام راحة يدك، اضغط على واضغط على المفتاح التحكم في الإشارة لتنشيطه. اعرض كف يدك على الكاميرا الأمامية. بعد التعرف على كف اليد، يلتقط الجهاز صورة بعد مرور بضعة ثوان.

٥ قم بتدوير الجهاز لليسار ولليمين أو بالعكس لالتقاط صورة شخصية عريضة.
يلتقط الجهاز صور إضافية عندما يتحرك الإطار الأبيض إلى كل طرف من أطراف إطار عدسة الكاميرا.



- تأكد من إبقاء الإطار الأبيض داخل إطار عدسة الكاميرا.
- ينبغي أن تظل الأهداف ثابتة أثناء التقاط صور شخصية ذاتية عريضة.
- الأجزاء العليا والسفلى من الصورة المعروضة على شاشة المعاينة يمكن قصها من الصورة حسب ظروف التصوير.



لقطات ذاتية متعددة

التقط سلسلة من الصور الذاتية بفواصل زمني واحفظ الصور التي تريدها.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على  للتبدل إلى الكاميرا الأمامية لالتقط صورة ذاتية.
- ٢ اضغط على الوضع ← لقطات ذاتية متعددة.
- ٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
- ٤ لتطبيق تأثيرات الجمال، اضغط على  ثم حدد الخيارات. راجع [تطبيق تأثيرات الجمال](#) للمزيد من المعلومات.
- ٥ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على المستشعر الموجود في الجزء الخلفي للجهاز لالتقط صورة ذاتية. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة لالتقط صورة.
يلتقط الجهاز أربع صور بفواصل زمني ثانيتين. لكي تلتقط صورة باستخدام راحة يدك، اضغط على  واضغط على المفتاح التحكم في الإشارة لتنشيطه. اعرض كف يدك على الكاميرا الأمامية. بعد التعرف على كف اليد، يلتقط الجهاز صورة بعد مرور بضعة ثوان.
- ٦ النقط الصور التي تريده حفظها واضغط على  حفظ.

تنزيل الأوضاع

قم بتنزيل مزيد من أوضاع التصوير من **Galaxy Apps**. على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← تنزيل.

لا تتوفر إمكانية الوصول إلى بعض أوضاع التصوير التي يتم تنزيلها لكل خاصية. قد لا يتتوفر التلويع بالهاتف المحمول جهة اليمين لعرض قائمة الأوضاع، والتلويع جهة اليسار لعرض الصور ولقطات الفيديو المانقة.



ضبط الكاميرا

الضبط السريع

على شاشة المعاينة، استخدم الضبط السريع التالي.

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناء على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.



- : حدد تأثير مرشح لاستخدامه عند التقاط صور أو تسجيل فيديو. لضبط ما يتم عرضه من تأثيرات على القائمة أو لإعادة ترتيب التأثيرات، اضغط على . لتنزيل مزيد من التأثيرات، اضغط على .
- : استخدم هذا الوضع لالتقاط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمة والمضيئة.
- : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. تركيز على المنتصف يستخدم الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة. نقطة يستخدم الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة. مصفوفة يقيس المشهد بالكامل.
- : تحديد وقت تسجيل الفيديو.
- : تغيير نوع تجميعة الفيديو أو مقاس الشاشة. يمكنك أيضًا تسجيل تجميعة فيديو باستخدام تأثير فيديو بالحركة البطيئة.
- : حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.
- : تطبيق تأثيرات الجمال على شاشة العرض للصور الذاتية. يمكنك ضبط لون البشرة، تصحيح شكل الوجه، والمزيد.
- : تنشيط أو إلغاء تنشيط الفلاش.
- : حدد دقة الصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.

قد تتأثر دقة الصورة بظروف الإضاءة عند التقاط الصور باستخدام الكاميرا الأمامية.



ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على .

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناء على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.



- **حجم الفيديو (الكاميرا الخلفية) / حجم الفيديو (الكاميرا الأمامية):** حدد دقة لقطات الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بلقطات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **التحكم في الإشارة:** اضبط الجهاز لتتبع راحة يدك، بحيث يمكنك استخدامه لالتقط صورة سيلفي شخصية.
- **حفظ الصور كمعاينات:** عكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي عند التقاط صور باستخدام الكاميرا الأمامية.
- **تتبع AF:** اضبط الجهاز لتتبع التركيز التلقائي على هدف محدد حتى في حالة تحرك الهدف أو الكاميرا.
- **ثبتت فيديو:** تنشيط مانع الاهتزاز لتقليل أو إزالة الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا أثناء تسجيل فيديو.
- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
- قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز الموقع.
- **مراجعة الصور:** اضبط الجهاز لعرض الصور بعد التقاطها.
- **تشغيل سريع:** اضبط الجهاز للتشغيل السريع للكاميرا بالضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين بسرعة.



- **حفظ ملف RAW:** ضبط الجهاز لحفظ الصور كملفات RAW غير مضغوطة (بتنسيق ملف DNG) في الوضع الاحترافي. تحفظ ملفات RAW جميع بيانات الصورة للحصول على أعلى جودة، ولكنها ستأخذ مساحة أكبر. لعرض ملفات RAW، يتطلب وجود تطبيق عرض صور.
- عند استخدام هذه الخاصية، سيتم حفظ كل صورة في تنسيقين، DNG و JPG. الصور المتناسبة يتم حفظها كملفات JPG فقط.
- يمكنك عرض ملفات JPG في الاستوديو. يمكن عرض ملفات DNG أو حذفها في مجلد DCIM ← Camera.
- **التحكم الصوتي:** اضبط الجهاز لالتقاط صور أو تسجيل لقطات فيديو بواسطة الأوامر. يمكنك أن تقول "ابتسم" أو "تشيز" أو "التقط" أو "التصوير" لالتقاط صورة. لتسجيل فيديو، قل "تسجيل فيديو".
- **وظائف مفاتيhi مستوى الصوت:** اضبط الجهاز لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في زر المصراع أو وظيفة التكبير.
- **إرجاع الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.

الاستوديو

مقدمة


عرض وإدارة الصور ولقطات الفيديو المخزنة في الجهاز.

عرض الصور أو لقطات الفيديو

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة أو فيديو.

عرض ملفات الفيديو الرمز  في الصورة المصغرة للمعاينة. لتشغيل فيديو، اضغط على .

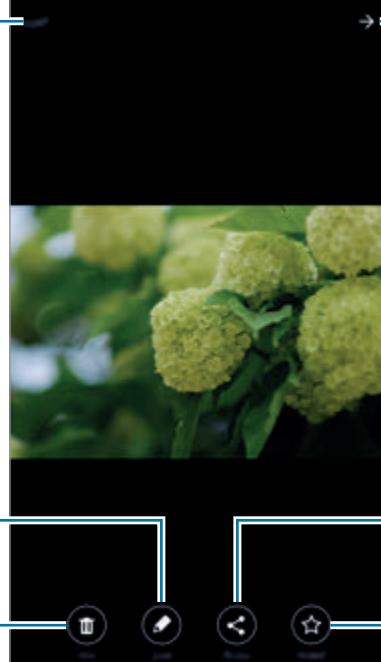 الوصول إلى خيارات إضافية.

الانتقال إلى الشاشة السابقة.

تعديل الصورة.

مشاركة الصورة مع آخرين.

حذف الصورة.

إضافة الصورة إلى قائمة المفضلة.

لإخفاء القوائم أو عرضها، اضغط على الشاشة.

حذف الصور أو لقطات الفيديو

حذف صورة أو فيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على حذف الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.

حذف صور ولقطات فيديو متعددة

- ١ على شاشة المعرض الرئيسية، اضغط مطولاً على الصورة أو الفيديو المراد حذفه.
- ٢ ضع علامة اختيار أمام الصور أو لقطات الفيديو المراد حذفها.
- ٣ اضغط على حذف.

مشاركة الصور أو لقطات الفيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على مشاركة الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم حدد طريقة المشاركة.

الإدارة الذكية

مقدمة

توفر الإدارة الذكية معاينة لحالة بطارية جهازك، والمخزن، وRAM، وأمان النظام. يمكنك أيضًا التخصيص التلقائي للجهاز بضغطة واحدة من إصبعك.



استخدام خاصية التخصيص السريع

على شاشة التطبيقات، اضغط على الإدارة الذكية ← مسح الكل.

تقوم خاصية التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.

- تحديد التطبيقات التي تستخدم قدرًا أكبر من طاقة البطارية وحذف الملفات غير الضرورية.
- حذف الملفات غير الضرورية وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
- المسح بحثًا عن البرامج الضارة.

استخدام الإدارة الذكية

على شاشة التطبيقات، اضغط على الإدارة الذكية وحدد خاصية.

البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات المستويات المنخفضة من طاقة البطارية، وفر طاقة البطارية بواسطة تنشيط خصائص توفير الطاقة وغلق التطبيقات التي تستهلك قدرًا زائداً من طاقة البطارية.

يوضح الوقت المتبقى للاستخدام الوقت المتبقى قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقى للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



التخزين

تحقق من حالة سعة البطارية المستخدمة والمتوفرة. يمكنك حذف الملفات غير المستخدمة والمتبقي، أو إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد بحاجة لاستخدامها.

ذاكرة الوصول العشوائي

تحقق من مقدار RAM المتاح. يمكنك أيضًا إغلاق تطبيقات الخلفية وتقليل مقدار RAM الذي تستخدمه لتسريع جهازك.

حماية الجهاز

تحقق من حالة أمان الجهاز. تقوم هذه الخاصية بمسح جهازك بحثاً عن أي برنامج ضار.

ملاحظة S

مقدمة

قم بإنشاء ملاحظات مخصصة بواسطة تسجيل أفكارك ومعتقداتك. يمكنك إدراج ملفات الوسائط المتعددة وإنشاء ملاحظات «مصورة».

قد يظهر هذا التطبيق في مجلد الأدوات حسب المنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.




استخدام تطبيق ملاحظة S المصغر

يمكنك تشغيل بعض خصائص ملاحظة S مباشرة من تطبيق ملاحظة S المصغر.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على أحد الرموز الموجودة في تطبيق ملاحظة S المصغر.

قد لا يظهر تطبيق ملاحظة S المصغر على الشاشة الرئيسية بشكل افتراضي حسب المنطقة أو حسب مزود الخدمة. إذا لم يظهر تطبيق ملاحظة S المصغر، يمكنك إضافته إلى شاشة الصفحة الرئيسية لاستخدامه.

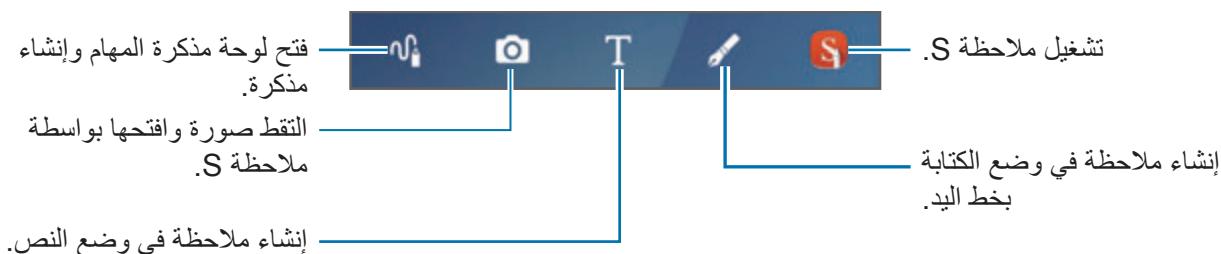


إنشاء ملاحظات

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على ملاحظة S ← ← ملاحظات.
- أو بدلاً من ذلك، على الشاشة الرئيسية، اضغط على S الموجود في تطبيق ملاحظة S المصغر.
- يمكنك أيضاً بدء تطبيق ملاحظة S باستخدام قلم S. افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على اختصار ملاحظة S.

- ٢ اضغط على +.


٣ قم بإنشاء ملاحظة.

اضغط على القلم للكتابة أو الرسم على الشاشة، أو اضغط على النص لإدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح.

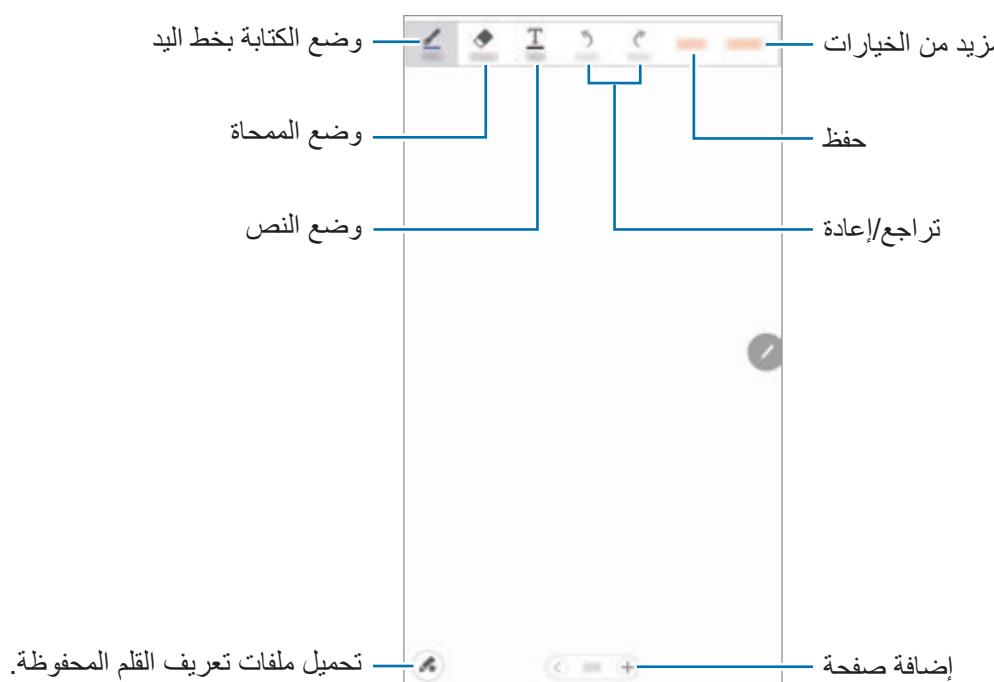

تغيير ضبط القلم

عند الكتابة أو الرسم على الشاشة، اضغط على القلم مرة أخرى لتغيير نوع القلم، أو سُمك الخط، أو لون القلم.

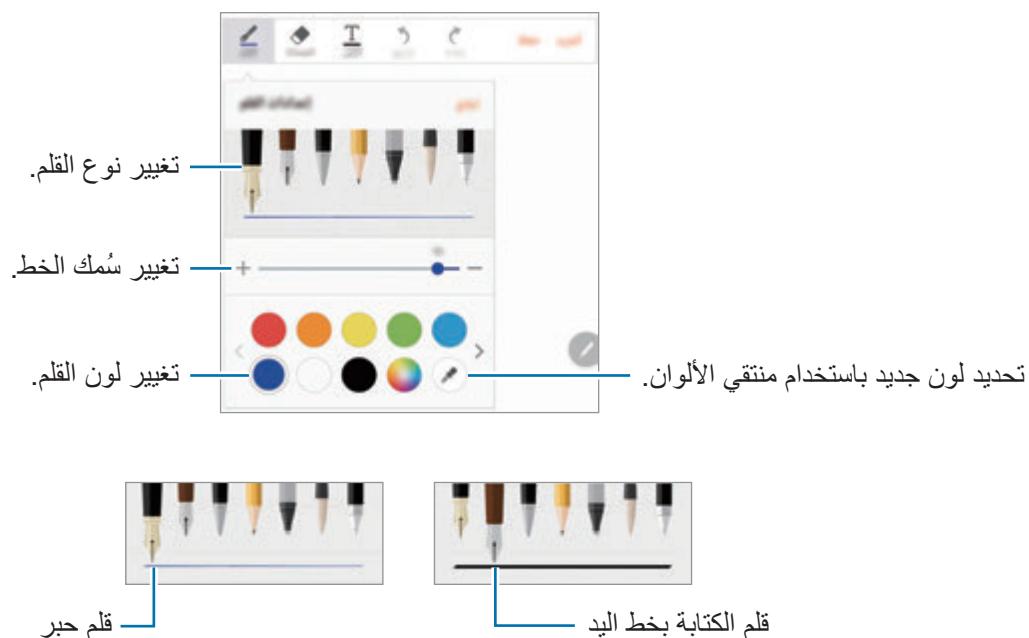

استخدام ممحاة السطر

١ اضغط على الممحاة.

٢ اضغط على منطقة لمحوها.

سيتم محو السطر الموجود على المنطقة بالكامل. يمكن لممحاة السطر محو ملاحظة S الخاصة بك سطراً سطراً.

- لمحو المنطقة التي تلمسها بـ قلم S فقط، اضغط مرة أخرى على الممحاة واضغط على محو المنطقة التي تم لمسها. يمكنك تعديل حجم الممحاة عن طريق سحب شريط تعديل الحجم.
- لمسح الملاحظة، اضغط على مسح الكل.

حتى باستخدام ممحاة أصغر، لا زلت لا يمكنك محو الجزء المقصود بدقة.



تحرير ملاحظات الكتابة بخط اليد


تحرير الملاحظات المكتوبة بخط اليد باستخدام خيارات التحرير المختلفة، مثل القص أو النقل أو تغيير الحجم أو التحويل.

١ عند وجود كتابة بخط اليد أو رسم على الملاحظة، اضغط على المزيد ← وضع التحديد.

٢ اضغط أو ارسم خطًا حول الإدخال لتحديد.

لنقل الإدخال إلى موقع آخر، حدد الإدخال، ثم اسحبه إلى موقع آخر.

لتغيير حجم التحديد، اضغط على الإدخال واسحب ركن من الإطار الذي سيظهر.

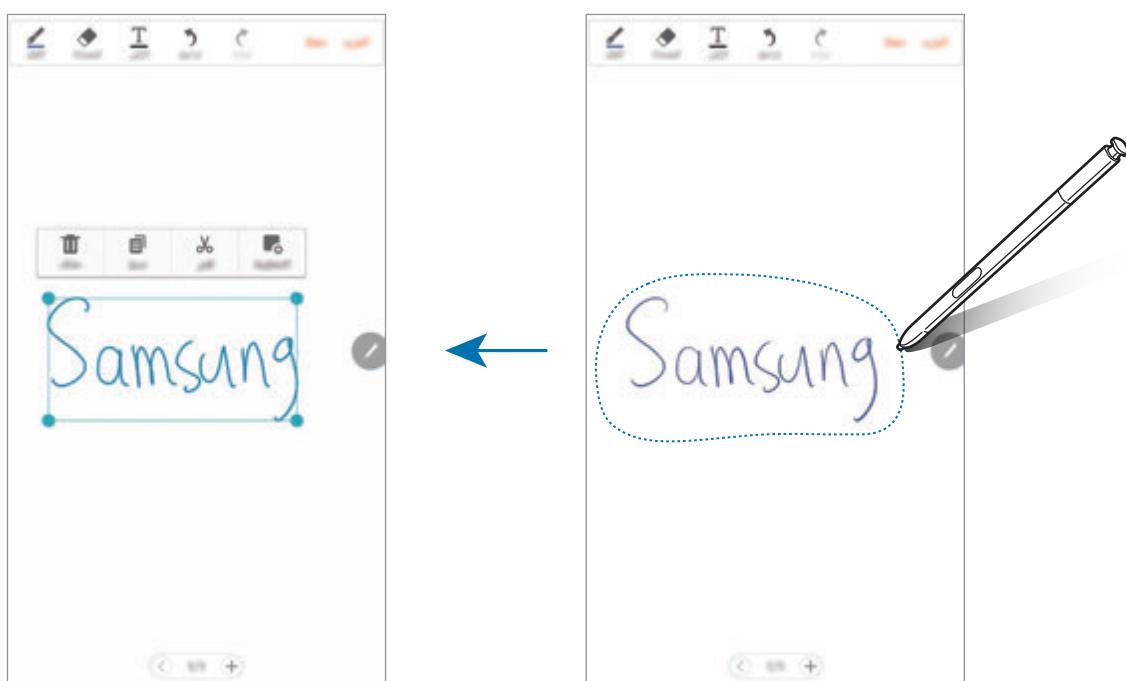

٣ حرر الإدخال باستخدام الخيارات المتوفرة.

- **التخطيط:** رتب الطبقات.
- **قص:** قص الإدخال. للصقه في موقع آخر، اضغط مطولاً على الموقع، ثم اضغط على لصق.
- **نسخ:** انسخ الإدخال. للصقه في موقع آخر، اضغط مطولاً على الموقع، ثم اضغط على لصق.
- **حذف:** احذف الإدخال.

إنشاء ملاحظات مصورة

قم بإنشاء ملاحظات بواسطة التقاط صور للمحتوى من مصادر متعددة، مثل نص مكتوب بخط اليد أو رسومات.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على ملاحظة S ← ▼ ← ملاحظات.

بدلاً من ذلك، على الشاشة الرئيسية، اضغط على S الموجود في تطبيق ملاحظة S المصغر. يمكنك أيضًا بدء تطبيق ملاحظة S باستخدام قلم S. افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على اختصار ملاحظة S.


٢ اضغط على + ← المزيد ← إدخال ← ملاحظة صورة.

٣ قم بملائمة حواف أحد الأهداف بداخل شاشة المعاينة.



٤ عندما يظهر إطار أزرق حول العنصر، اضغط على ⑥ لالتقطة الصورة.

٥ قم بتحرير الصورة.

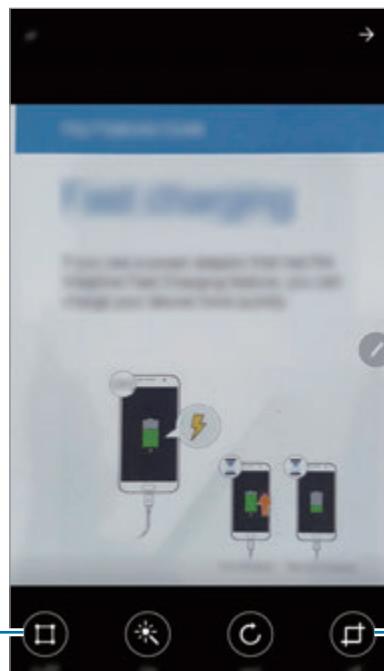

تعديل أجزاء لإدراجها في الملاحظة.


اقتصاص الصورة.

تحسين وضوح النص في الصورة.

٦ اضغط على تم.
ستدرج الصورة في ملاحظة S.

تحرير أجزاء

يمكنك تحديد واقتراض أجزاء من الصورة لإدراجها في ملاحظة. بعد التقاط صورة، اضغط على الأقسام وحدد الأجزاء التي ترغب في ضمها.

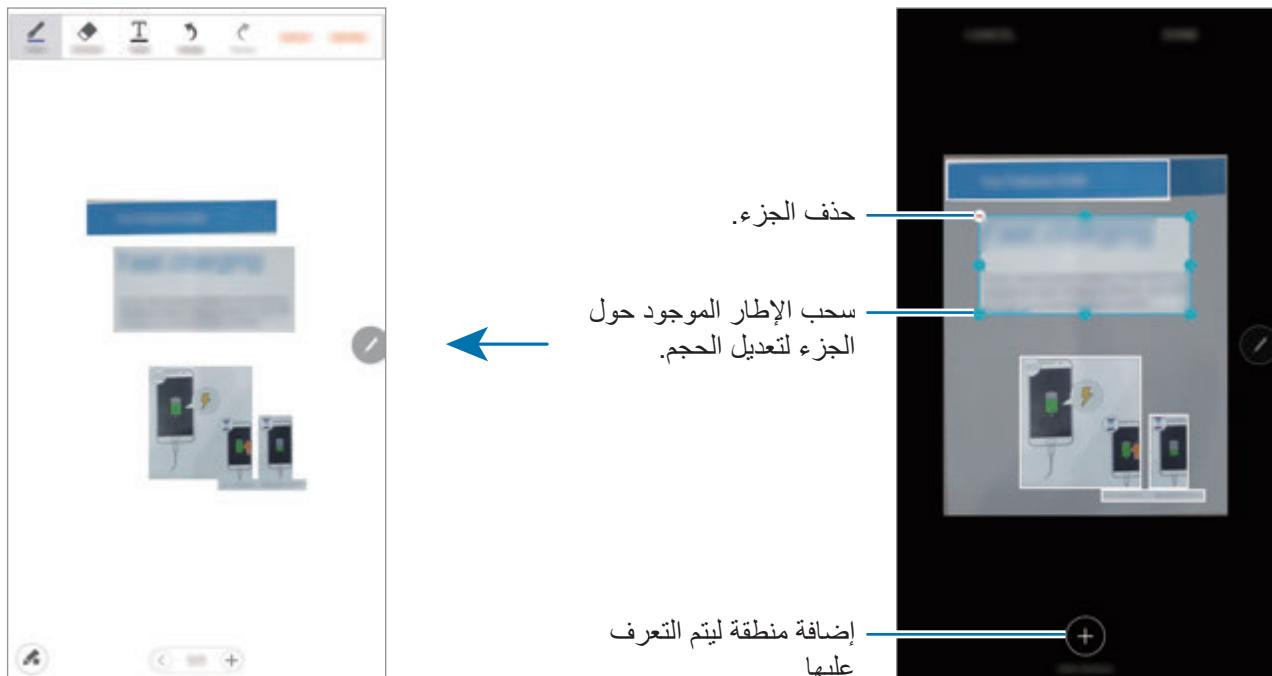

حذف الملاحظات

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على ملاحظة **S** ← ▼ ← ملاحظات. بدلاً من ذلك، على الشاشة الرئيسية، اضغط على **S** الموجود في تطبيق ملاحظة **S** المصغر. يمكنك أيضاً بدء تطبيق ملاحظة **S** باستخدام قلم **S**. افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على اختصار ملاحظة **S**.
- ٢ على قائمة الملاحظات، اضغط مطولاً على الملاحظة لحذفها. لحذف عدة ملاحظات، حدد المزيد من الملاحظات لحذفها.
- ٣ اضغط على **حذف**.

تنزيل خصائص إضافية لتطبيق ملاحظة S

نزل خصائص إضافية من Galaxy Apps.

على شاشة التطبيقات، اضغط على ملاحظة S ← ◀ ← ملاحظات ← المزيد ← مزيد من الميزات.

- **حزمة توسيعة:** أضف خصائص ملاحظات متقدمة لتطبيق ملاحظة S الخاص بك، مثل تسجيل الرسم، التعرف على الصيغة، والتعرف على الشكل.
- **المخطط السهل:** أنشئ وتحكم في الرسومات البيانية والجداول.
- **مخطط الأفكار:** أنشئ رسومات أفكار.
- **تطبيق S Note المصغر:** أضف تطبيق ملاحظة S المصغر إلى شاشة الصفحة الرئيسية وأنشئ ملاحظة. يمكنك عرض أو تحرير الملاحظة بالضغط على التطبيق المصغر.

S مخطط

مقدمة

قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة أو المهام الموجودة في المخطط لديك.


إنشاء أحداث

١ اضغط على مخطط S على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على + أو اضغط ضغط مزدوج على تاريخ.

إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على +.

٣ أدخل إلى تفاصيل الأحداث.

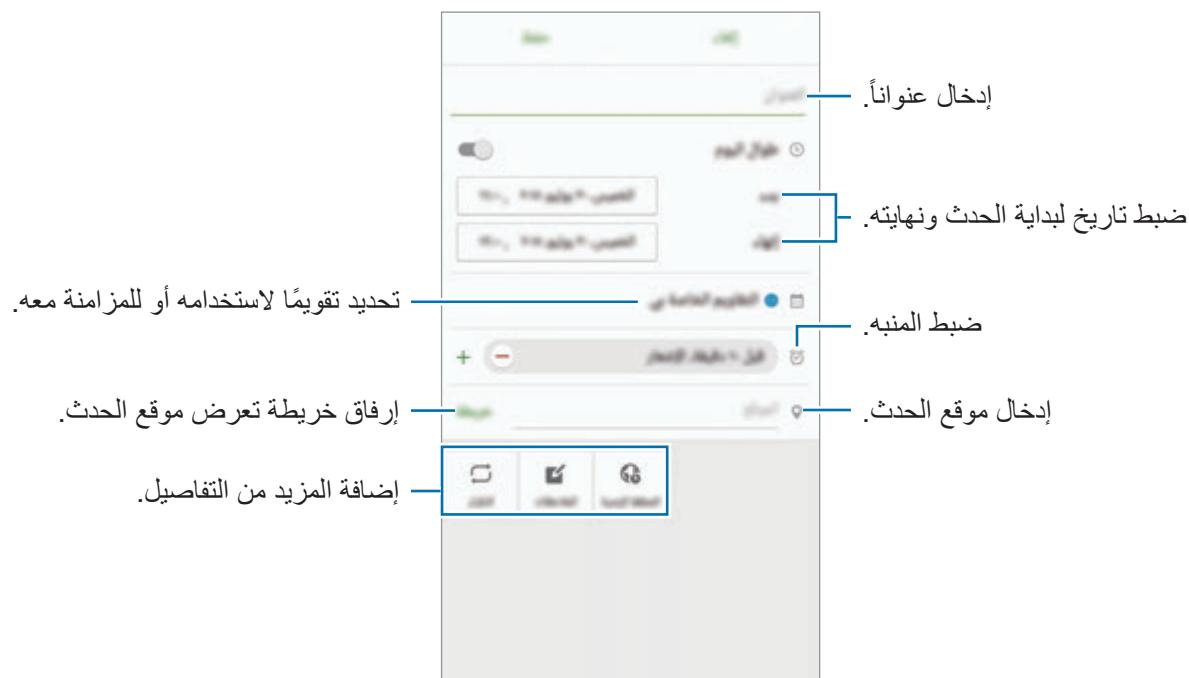

٤ اضغط على حفظ لحفظ الحدث.

إنشاء مهام

١ اضغط على مخطط S على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على ▼ ← المهام.

٣ أدخل تفاصيل المهمة واضغط على اليوم أو غداً لتحديد تاريخ التنفيذ.

لإضافة مزيد من التفاصيل، اضغط على .

٤ اضغط على حفظ لحفظ المهمة.

مزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← حسابات، حدد خدمة حساب ثم اضغط على المفتاح مزامنة تقويم لមزامنة الأحداث والمهام مع الحساب.

إضافة حسابات للمزامنة معها، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **مخطط S** ← **المزيد** ← **ادارة التقويمات** ← **إضافة حساب**. ثم، حدد حساباً للمزامنة معه وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب، يتم عرض دائرة حضراء بجانب اسم الحساب.

S Health

مقدمة

يساعدك **S Health** على تحسين صحتك ولياقتك البدنية. حدد أهداف اللياقة البدنية، وتحقق من مدى تقدمك، وحافظ على المسار العام لصحتك ولياقتك البدنية.

بدء تشغيل S Health


في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

١ اضغط على **S Health** على شاشة التطبيقات.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

S Health استخدام

يمكنك عرض المعلومات الرئيسية من قوائم S Health وأدوات التعقب لمراقبة لياقتك وحالتك الصحية.
اضغط على شاشة التطبيقات.

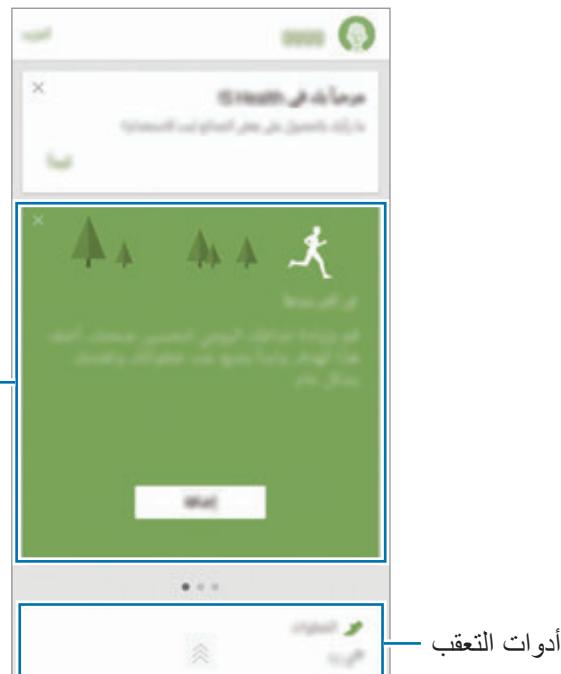

- الأهداف: اضبط أهداف لياقتك اليومية واعرض تقدمك.
- البرامج: استخدم برامج تدريبية مخصصة.
- أجهزة التعقب: راقب نشطتك، ومستوى حرق الغذاء، وقياسات الجسم.

إلاضافة أدوات التعقب، أو أهداف، أو برامج إلى شاشة S Health، اضغط على المزيد ← إدارة العناصر، ثم حدد العناصر ضمن علامة التبويب **أجهزة التعقب**، أو **الأهداف**، أو **البرامج**.

للوصول إلى مزيد من المعلومات حول وظائف S Health، اضغط على المزيد ← الضبط ← مساعدة.



معلومات إضافية

- وظائف S Health مخصصة لأغراض اللياقة والحالة الصحية فقط ولا تستخدم في تشخيص مرض أو أي ظروف أخرى، أو في العلاج، أو تخفيف الآلام، أو التداوي، أو الوقاية من الأمراض.
- الوظائف المتاحة، والخصائص، والتطبيقات القابلة للإضافة لـ S Health قد تختلف من دولة إلى أخرى بسبب القوانين والقواعد المحلية المختلفة. ينبغي عليك التحقق من الخصائص والتطبيقات المتاحة في منطقتك الخاصة قبل الاستخدام.
- تطبيقات S Health والخدمة الخاصة بها يمكن تغييرها أو قطعها بدون إشعار مسبق.
- يقتصر الغرض من جمع هذه البيانات على تقديم الخدمة التي طلبتها، بما في ذلك تقديم معلومات إضافية لتحسين صحتك العامة ومتزامنة أو تحليل البيانات والإحصائيات أو تطوير خدمات أفضل وتقديمها. (ولكن، في حالة قيامك بتسجيل الدخول إلى S Health من Samsung account، فقد يتم حفظ البيانات على الخادم لعمل نسخة احتياطية من البيانات). البيانات الشخصية قد يتم تخزينها حتى استكمال هذه الأغراض. يمكنك حذف بياناتك الشخصية المخزنة بواسطة تطبيق S Health باستخدام خيار إعادة تعيين البيانات في قائمة "إعدادات". لحذف أي بيانات تمت مشاركتها مع الشبكات الاجتماعية أو تم نقلها إلى أجهزة التخزين، يجب عليك حذفها بشكل مفصل.
- يمكنك مشاركة و/أو مزامنة بياناتك مع خدمات سامسونج الإضافية أو خدمات الطرف الخارجي المتوافقة التي تحددها، بالإضافة إلى المزامنة مع أي من أجهزتك الأخرى المتصلة. الوصول إلى معلومات S Health بواسطة مثل تلك الخدمات الإضافية أو أجهزة الطرف الخارجي سيكون مسموحاً فقط به بموافقتك الواضحة.
- تتحمل المسئولية الكاملة عن الاستخدام غير المناسب للبيانات المشتركة على الشبكات الاجتماعية أو المرسلة إلى آخرين. توخي بالغ الحذر عند مشاركة بياناتك الشخصية مع الآخرين.
- في حالة توصيل الجهاز بأجهزة القياس، فتحقق من بروتوكول الاتصال لتأكيد التشغيل المناسب. في حالة استخدامك اتصال لاسلكي، على سبيل المثال، البلوتوث، فقد يتعرض الجهاز للتشويش بسبب التداخل الإلكتروني من أجهزة أخرى. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من الأجهزة التي ترسل موجات الراديو.
- الرجاء قراءة الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بـ S Health بعناية قبل استخدامه.

S Voice

مقدمة

تنفيذ مهام عديدة ببساطة بواسطة التحدث.

ضبط أمر إيقاظ

يمكنك تشغيل **S Voice** باستخدام أما الإيقاظ الخاص بك.
عند تشغيل **S Voice** لأول مرة، اضغط على **START** وضبط أمر الإيقاظ الخاص بك.
لتغيير أمر الإيقاظ، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **S Voice**. ثم اضغط على ← **Voice wake-up** ← **Change wake-up command** ← **START** ← **START** ← **Change wake-up command**.
لضبط الجهاز لتشغيل **S Voice** باستخدام أمر الإيقاظ أثناء قفل الجهاز، اضغط على ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه **Wake up in secured lock**.

استخدام S Voice

- ١ انطق أمر إيقاظ معين مسبقاً.
أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **S Voice** عن بدء **S Voice**، يبدأ الجهاز بالتعرف على الصوت.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



عرض توضيحي للأوامر الصوتية.



٢

انطق بأمر صوتي.

إذا تعرف الجهاز على الأمر، يقوم الجهاز بتنفيذ الإجراء المقابل. لتكرار أمر صوتي أو لقول أمر آخر، اضغط على .

يتم إغلاق هذا التطبيق تلقائياً في حالة عدم تشغيل الجهاز لمدة محددة من الوقت.



تلبيفات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
- تكلم في الأماكن الهدئة.
- لا تستخدم كلمات ع丹ية أو عامية.
- تجنب التكلم بلهجات محلية.

قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

ضبط اللغة

على شاشة التطبيقات، اضغط على **S Voice** ← ←  **Language**، ثم حدد لغة.

يتم تطبيق اللغة المحددة على **S Voice** فقط، وليس على لغة العرض بالجهاز.



SideSync

مقدمة

يتيح لك SideSync إمكانية مشاركة شاشتك وبياناتك بين هاتف Samsung Android الذكي، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر لديك. بعد أن تقوم بتوصيل جهازك، ستظهر شاشة ظاهرية على الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المتصل. يمكنك التحقق من الإشعارات، مثل الرسائل، من لوحة المعلومات أو في الإطار المنبثق.



قبل أن تبدأ

- يجب تثبيت التطبيق SideSync على كلا الجهازين الذين تريد الاتصال بينهما. في حالة عدم تثبيت SideSync، استخدم إحدى الطرق التالية لتنزيله وتثبيته:
 - لتنزيل وتثبيت SideSync على الكمبيوتر Samsung Android اللوحي أو الهاتف الذكي، ابحث عن SideSync في متجر Galaxy Apps أو متجر Play. إذا لم يدعم جهازك SideSync، فقد لا تكون قادرًا على البحث عن تطبيق.
 - لتنزيل وتثبيت SideSync على الكمبيوتر لديك، ففضل بزيارة www.samsung.com/sidesync على صفحة الويب، يمكنك أيضًا البحث عن معلومات حول متطلبات نظام SideSync.
 - لتوصيل الأجهزة لاسلكيًّا، يجب أن تدعم Wi-Fi مباشر وتكون متصلة بنفس نقطة الوصول.

التوصيل بأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية

التوصيل بكمبيوتر

- ١ قم بتوصيل هاتفك الذكي بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
أو بدلاً من ذلك، قم بتوصيل كلا الأجهزة بنفس نقطة الوصول.
 - ٢ قم بتشغيل **SideSync** على الجهازين.
 - ٣ اضغط على بذع على الجهازين.
- سيقوم الجهازان بالبحث عن بعضهما والاتصال. ثم ستظهر لوحة المعلومات على الكمبيوتر الخاص بك.



الاتصال بجهاز لوحي عن طريق Wi-Fi مباشر

- ١ قم بتشغيل **SideSync** على كل من جهازك اللوحي وهاتفك الذكي.
 - ٢ اضغط على بذع على الجهازين.
- سيقوم الجهازان بالبحث عن بعضهما والاتصال.
- ٣ على هاتفك الذكي، حدد جهازك اللوحي من قائمة الأجهزة المكتشفة.

- ٤ في الجهاز اللوحي، اقبل طلب التوصيل.
ستظهر لوحة المعلومات على جهازك اللوحي.




توصيل الأجهزة تلقائياً

إذا كان هناك جهازين قد سبق لهما الاتصال من قبل، يمكنك ضبطهما للاتصال تلقائياً. توصيل الأجهزة عن طريق USB أو Wi-Fi مباشر تلقائياً يقوم بتشغيل **SideSync**. إذا كان الجهازين متصلين بنفس نقطة الوصول، ضعهما بجانب بعضهما البعض للتوصيل.

لإيقاف استخدام خاصية الاتصال التلقائي، افتح هاتفك الذكي، اضغط على **SideSync ← المزيد ← الضبط**، ثم اضغط على مفتاح الاتصال التلقائي **بالأجهزة** لإلغاء تنشيطه. أو بدلاً من ذلك، على لوحة المعلومات، اضغط على المزيد ← الإعدادات ← اتصالات وقم بإلغاء تنشيط خاصية التوصيل التلقائي.

استخدام لوحة المعلومات

فتح التطبيقات المتكررة الاستخدام أو عرض الإشعارات من هاتفك الذكي. عندما تضغط على إشعار، سيتم فتح التطبيق أو البرنامج المتصل. فيما يلي صورة للوحة معلومات الهاتف الذكي في الكمبيوتر.

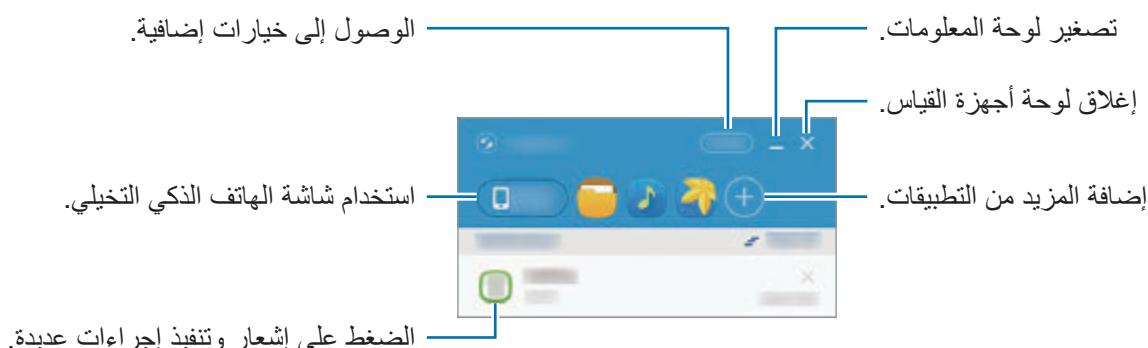

يمكنك إعادة ترتيب أو حذف التطبيقات عندما تقوم بالنقر بالزر الأيمن على أيقونة التطبيق.

استكمال تشغيل الوسائط

يمكنك إيقاف الموسيقى أو الفيديو مؤقتاً على هاتفك الذكي واستكمال التشغيل على جهاز آخر. على لوحة المعلومات، حدد زر التشغيل في متحكم الموسيقى أو إشعار الفيديو. سيتوقف التشغيل مؤقتاً على هاتفك الذكي ويبداً على جهازك الآخر.

سيظهر متحكم الموسيقى وإشعار الفيديو للجهاز المتصل فقط عندما تقوم بتشغيل ملفات الوسائط عبر تطبيق الموسيقى أو الفيديو الافتراضي.



مشاركة صفحة ويب

يمكنك فتح صفحة ويب على هاتفك الذكي وعرضها في متصفح الويب للجهاز المتصل. أثناء تصفح صفحات الويب على هاتفك الذكي، سيظهر إشعار وصول للويب على لوحة المعلومات. على لوحة المعلومات، حدد الإشعار. ثم ستظهر نفس صفحة الويب على جهازك المتصل.

مشاركة نقطة اتصال هاتفك الذكي

يمكنك مشاركة اتصال البيانات بهاتفك الذكي مع أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية إذا لم يتوفر اتصالاً بالإنترنت.

سيتم تحميلك ببنقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.



على لوحة المعلومات، اضغط على المزيد ← تفعيل نقطة اتصال الهاتف المحمولة. سيتم تنشيط نقطة الاتصال بالهاتف الذكي.

استخدام خصائص الاتصال والرسائل في إطار منبثق

عندما تستلم مكالمة أو رسالة على هاتفك الذكي سيظهر إطار منبثق على الجهاز المتصل.

إذا استلمنت مكالمة، يمكنك الرد عليها أو رفضها من الإطار المنبثق. سيتم استخدام الميكروفون ومكبر الصوت للجهاز المتصل أثناء المكالمة.

إذا استلمنت رسالة، يمكنك الرد مباشرةً عليها.


استخدام الشاشة الظاهرة

يقوم SideSync بعكس شاشة الجهاز على جهاز آخر. يمكنك استخدام خصائص جهاز عبر الشاشة الظاهرة. فيما يلي صورة للشاشة الظاهرة للهاتف الذكي على الكمبيوتر.

على لوحة المعلومات، اضغط على **Phone screen**.

- بعض الوظائف قد لا تعمل من خلال الشاشة الظاهرة.
- الشكل والوظائف الخاصة بالشاشة الظاهرة قد يختلف حسب الجهاز المتصل.



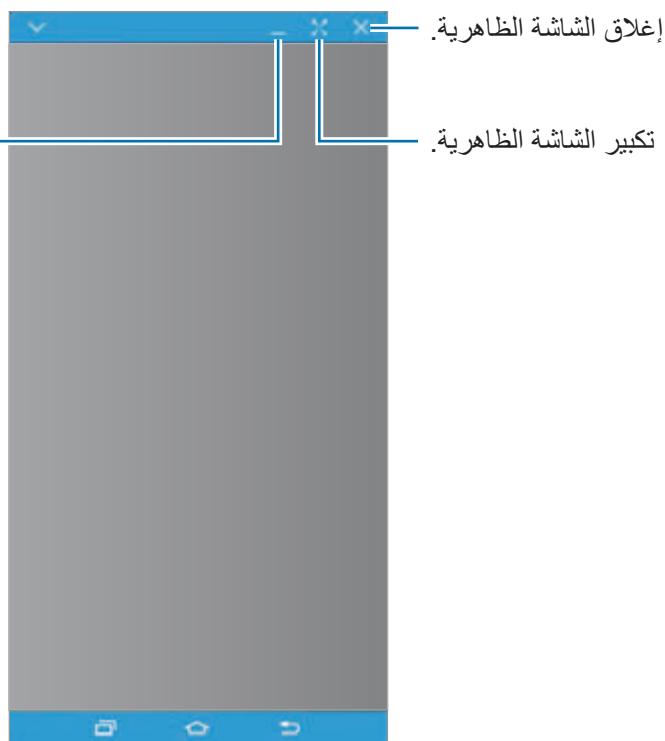

اضغط على لكي تستخدم الخيارات التالية:

- دائمًا في المقدمة: ضبط الشاشة الظاهرة لكي تظل دومًا على القمة.
- الدوران: تدوير الصورة.
- الالتقاط: التقاط لقطة شاشة.
- تفعيل وضع العرض: تشغيل شاشة الهاتف الذكي للتحكم فيه من كل من الكمبيوتر والهاتف الذكي. قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب الجهاز المتصل.

لنقل الشاشة الظاهرة، انقر واسحب الجزء العلوي من الشاشة الظاهرة إلى موقع جديد.

لضبط حجم الشاشة الظاهرة، ضع مؤشر الماوس فوق حافة الشاشة الظاهرة، ثم انقر فوقه واسحبه.

التبديل بين الشاشات

لاستخدام الشاشة الفعلية للهاتف الذكي، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية في هاتفك الذكي. يتوقف تشغيل الشاشة الظاهرة وتعمل شاشة هاتفك الذكي.

للعودة إلى الشاشة الظاهرة، انقر على الشاشة الظاهرة للهاتف الذكي على الكمبيوتر أو اضغط على تبديل إلى الجهاز اللوحي على الجهاز اللوحي. يتوقف تشغيل الشاشة الفعلية وتعمل الشاشة الظاهرة.

يمكنك عرض والتحكم في الشاشة الظاهرة وشاشة الجهاز المتصل في نفس الوقت. على الشاشة الظاهرة، اضغط على  تفعيل وضع العرض لتشغيل شاشة الجهاز المتصل. قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب الجهاز المتصل.




مشاركة الملفات والذاكرة

نسخ الملفات إلى الكمبيوتر

- ١ اضغط مطولاً على ملف للدخول إلى وضع التحرير في الشاشة الظاهرة للهاتف الذكي.
- ٢ اختر المزيد من الملفات لنسخها.
- ٣ اضغط مطولاً على الملفات المحددة، واسحبها وأفلتها خارج الشاشة الظاهرة.

سيتم نسخ الملفات إلى المكان المقصود.


على سبيل المثال، عندما تنقل صورة من هاتفك الذكي إلى مستند Word مفتوح على الكمبيوتر، سيتم إدراج الصورة في مستند Word.

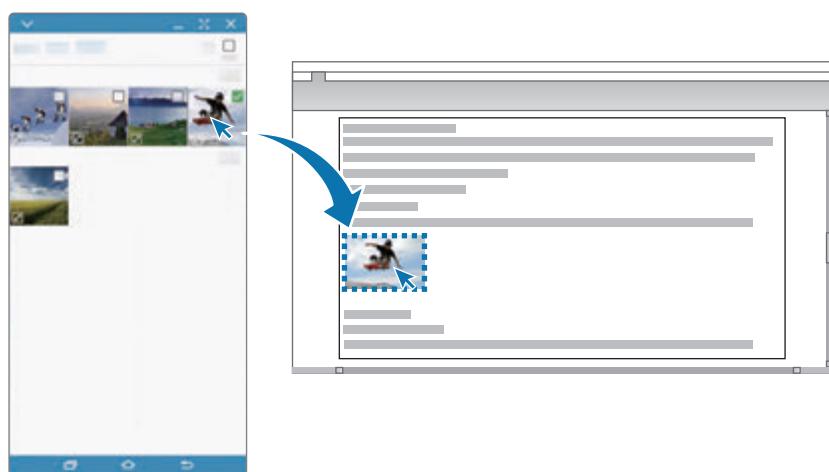

نسخ الملفات إلى الهاتف الذكي

حدد الملفات في الكمبيوتر واسحبها إلى لوحة المعلومات، أو إلى شاشة الهاتف الذكي الظاهرة. سيتم حفظ الملفات في **المجلد الأدوات** ← **ملفاتي** ← **وحدة تخزين الجهاز** ← **SideSync**.

أثناء إنشاء رسالة، أو رسالة بريد إلكتروني على الشاشة الظاهرة، يتم إرفاق الملفات المنسوبة بالرسالة، أو برسالة البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها.

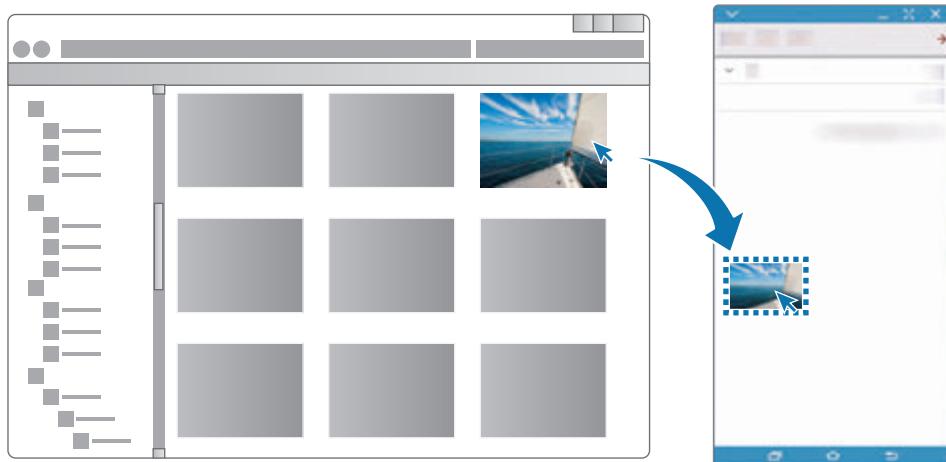

عند تشغيل كلاً من الشاشة الظاهرة والشاشة الفعلية للهاتف الذكي، لن تتمكن من مشاركة الملفات.



مشاركة الحافظة

يمكنك نسخ ولصق النص بسهولة بين الأجهزة المتصلة عبر خاصية مشاركة الحافظة. انسخ أو اقطع النص من الشاشة الظاهرة والصقه داخل حقل النص خارج الشاشة الظاهرة، أو بالعكس.

مشاركة لوحة مفاتيح وماوس الكمبيوتر


استخدم شاشة هاتفك الذكي كشاشة ثانية وتحكم فيها باستخدام لوحة المفاتيح والماوس.

١ على لوحة المعلومات، اضغط على المزيد ← تفعيل مشاركة لوحة المفاتيح والماوس.

إذا كانت الشاشة الظاهرة مفتوحة، ستختفي من على شاشة الكمبيوتر.

٢ حرك مؤشر الماوس إلى الحافة اليسرى أو اليمنى لشاشة الكمبيوتر للذهاب إلى شاشة هاتفك الذكي.

يظهر مؤشر الماوس على شاشة الهاتف الذكي.

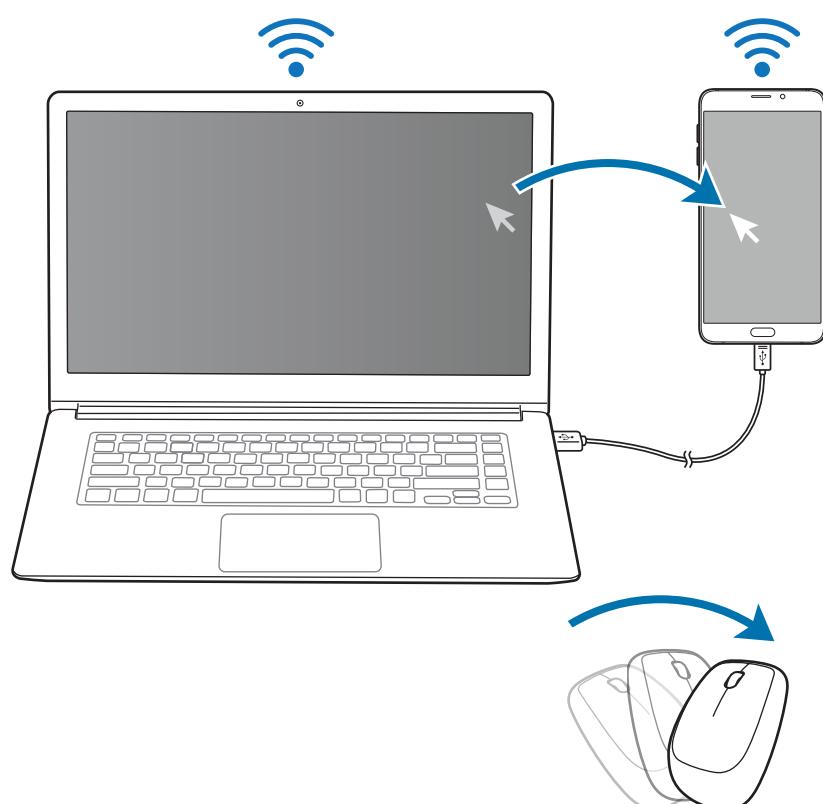

٣ على هاتفك الذكي، استخدم لوحة مفاتيح وماوس الكمبيوتر لتنفيذ الإجراءات، مثل إدخال النص، النسخ واللصق، وتحديد العناصر.

للتحكم في الكمبيوتر باستخدام الماوس مرة أخرى، قم بإرجاع المؤشر إلى شاشة الكمبيوتر.

الموسيقى

استمع إلى الموسيقى التي يتم فرزها حسب الفئة وقم بتخصيص ضبط التشغيل.

اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.

اضغط على ▶ وحدد فئة، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

اضغط على صورة الألبوم الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة لفتح شاشة مشغل الموسيقى.



UHQ Upscaler

استخدم خاصية تعزيز UHQ (الجودة الفائقة) لتحسين جودة الصوت والحصول على صوت يقارب الصوت الأصلي.

قم بتوصلب سماعة رأس بالجهاز. على شاشة المعينة، اضغط على ⚡ واضغط على المفتاح لتنشيطه.

- قد تختلف جودة الصوت حسب سماعة الرأس المتصلة.
- إذا قمت بتوصلب سماعة رأس بلوتوث تدعم خاصية UHQ، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى لاسلكياً.




فيديو

شاهد لقطات الفيديو المخزنة في الجهاز وقم بتخصيص إعدادات التشغيل.

اضغط على **فيديو** على شاشة التطبيقات.

حدد **فيديو** للتشغيل.

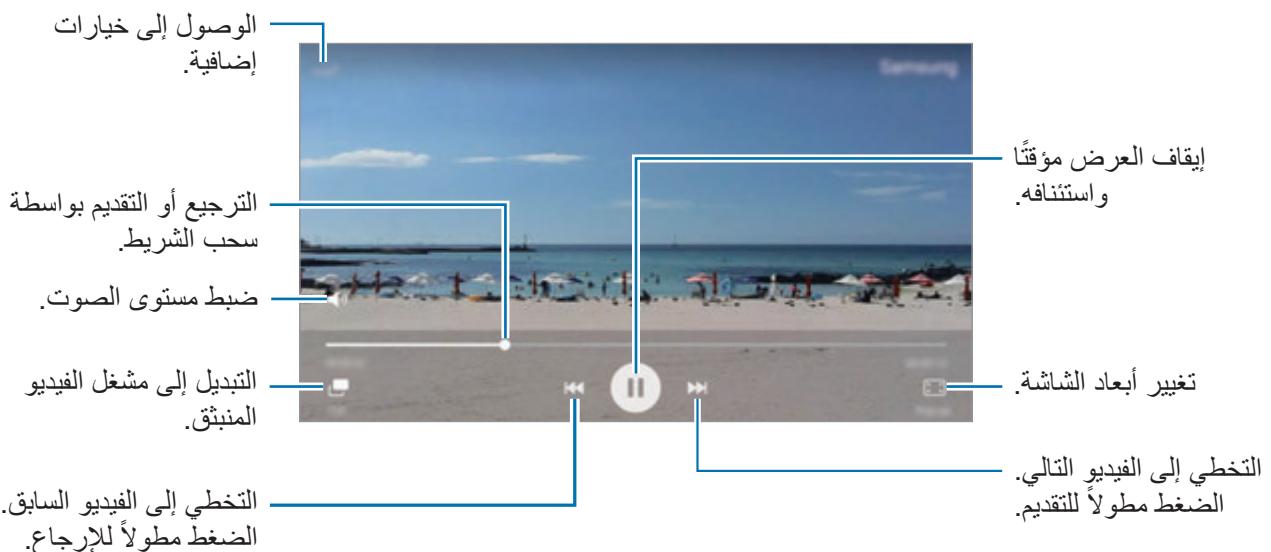

اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليسار من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليمين من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت.

للرجوع أو التقديم السريع، امسح اسحب بإصبعك لليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.

سجل القصاصات

قم بتجميع محتوى من مصادر متعددة لإنشاء سجل القصاصات الرقمي الخاص بك.

لا يتوفّر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.



إضافة محتوى إلى سجل القصاصات

أثناء عرض المحتوى، مثل صفحات الويب أو الفيديو، اضغط على **المزيد ← مشاركة ← سجل القصاصات**. سيتم إضافة المحتوى المحدد إلى سجل القصاصات.

يمكنك تجميع المحتوى الذي تريده باستخدام **الكتابة على الشاشة والتحديد الذكي**. راجع [الكتابة على الشاشة أو التحديد الذكي](#) لمزيد من المعلومات.

عرض المحتوى

١ اضغط على الأدوات ← سجل القصاصات على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على ▼ لتحديد فئة وحدد سجل قصاصات.

إذا كان هناك رابط في محتوى سجل القصاصات، اضغط على المحتوى للانتقال إلى المصدر. لتحرير سجل القصاصات، اضغط على تعديل. يمكنك تحرير عنوان، بطاقة، والخيارات الأخرى في سجل القصاصات.

مسجل الصوت

مقدمة

استخدم أوضاع تسجيل مختلفة لمواصف عديدة، مثلما يحدث عندما تكون في مقابلة شخصية. يمكن أن يقوم الجهاز بتحويل صوتك إلى نص والتمييز بين المصادر الصوتية.

تسجيل المذكرات الصوتية

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الأدوات → مسجل الصوت.
- ٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.
اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتاً.
أثناء تسجيل مذكرة صوتية، اضغط على علامة لإدراج علامة مرجعية.



- ٣ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

تغيير وضع التسجيل

اضغط على ▼ لتحديد وضع من القائمة.

- **المعياري:** هذا هو وضع التسجيل العادي. تظهر المذكرات الصوتية المسجلة في هذا الوضع مع وجود الرمز  بجوارها.
 - **مقابلة:** يكون الميكروفون حساساً للأصوات من اتجاهين. في هذا الوضع، يلقط كلاً من أعلى الجهاز وأسفله كمية متساوية من الصوت. تظهر المذكرات الصوتية المسجلة في هذا الوضع مع وجود الرمز  بجوارها.
 - **مذكرة صوتية:** يقوم الجهاز بتسجيل صوتك وتحويله في الوقت نفسه إلى نص على الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، أجعل الجهاز بالقرب من فمك وتحدث بصوت مرتفع وواضح في مكان هادئ. تظهر المذكرات الصوتية المسجلة في هذا الوضع مع وجود الرمز  بجوارها.
- إذا لم تتطابق لغة نظام المذكرة الصوتية مع اللغة التي تتحدث بها، فلن يتعرف الجهاز على صوتك. قبل استخدام هذه الخاصية، اضغط على اللغة الحالية لضبط لغة نظام المذكرة الصوتية. 


تشغيل المذكرات الصوتية المحددة

عندما تقوم بمراجعة سجلات مقابلة شخصية، يمكنك كتم مصادر صوتية معينة أو إلغاء كتمه في التسجيل.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الأدوات ← مسجل الصوت.
- ٢ اضغط على تسجيلات وحدد مذكرة صوتية مسجلة في وضع مقابلة شخصية.

٣ لكتم مصادر صوتية معينة، اضغط على ① للاتجاه المقابل الذي يتم كتم الصوت فيه.

يتم تغيير الرمز إلى ② ويتم كتم الصوت.

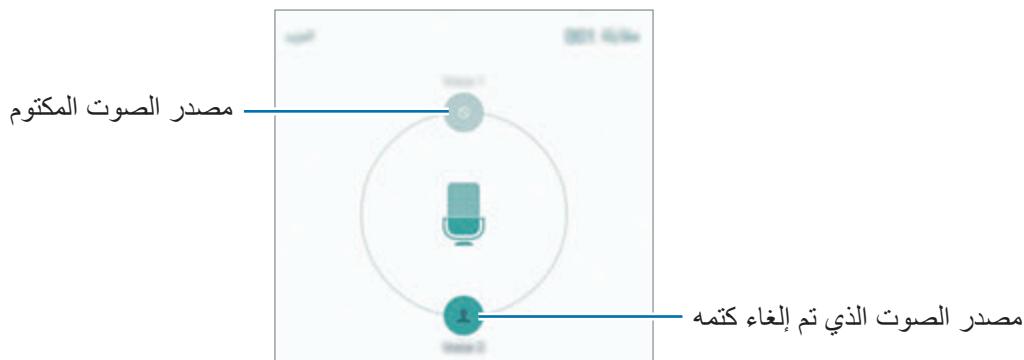

ملفاتي

ادخل وقم بإدارة ملفات عديدة مخزنة على الجهاز أو في موقع أخرى، مثل خدمات التخزين السحابي. على شاشة التطبيقات، اضغط على الأدوات ← ملفاتي.

- **فئة:** اعرض الملفات حسب الفئة.
 - **التخزين المحلي:** اعرض الملفات المخزنة على الجهاز.
 - **التخزين عبر السحابة:** اعرض الملفات المخزنة في خدمة المخزن السحابي.
 - **المستخدم من وحدة التخزين:** اعرض معلومات ذاكرة الجهاز.
- للبحث عن ملفات أو مجلدات، اضغط على البحث.

Samsung Gear

Samsung Gear هو تطبيق يسمح لك بالتحكم في جهاز Gear الذي يمكن ارتدائه. عندما تقوم بتوصيل جهازك بـ Gear، يمكنك تخصيص ضبط وتطبيقات Gear.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الأدوات ← Samsung Gear.

اضغط على اتصال بالساعة GEAR لتوصيل جهازك بجهاز Gear. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنتهاء الضبط.

الساعة

مقدمة

اضبط الإنذارات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتاً لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

منبه

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الساعة** → **منبه**.

ضبط التنبية

قم بتعيين زمن تنبية واضغط على **حفظ**.

لفتح لوحة المفاتيح لإدخال زمن التنبية، اضغط على لوحة مفاتيح.

لتعيين إنذار مصحوب بخيارات إنذار عديدة، اضغط على **الخيارات**، قم بتعيين خيارات إنذار، ثم اضغط على **حفظ**.

لتنشيط أو إلغاء تنشيط الإنذارات، اضغط على رمز الساعة الموجود بجانب الإنذار الموجود في قائمة الإنذارات.

إيقاف التنبية

اضغط على **إقصاء** لإيقاف التنبية. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، فاضغط على **غفوة** لتكرار التنبية بعد مدة محددة.

حذف التنبية

اضغط على **X** في أحد الإنذارات الموجودة في قائمة الإنذارات.

الساعة العالمية

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← الساعة العالمية.

إنشاء التوقيتات

أدخل اسم مدينة أو حدد مدينة في أي مكان في العالم، ثم اضغط على +.

حذف التوقيتات

اضغط على ✗ في ساعة.

ساعة الإيقاف

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← ساعة الإيقاف.

٢ اضغط على البدء لتوقيت حدث.

لتسجيل أوقات اللفات أثناء حساب توكيد حدث ما، اضغط على دورة.

٣ اضغط على إيقاف لإيقاف التوقيت.

لإعادة بدء احتساب التوقيت، اضغط على استئناف.

لمسح عدد اللفات، اضغط على إعادة ضبط.

المؤقت

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← المؤقت.

٢ اضبط المدة، ثم اضغط على البدء.

لفتح لوحة المفاتيح لإدخال الفترة الزمنية، اضغط على لوحة مفاتيح.

٣ اضغط على إقصاء عند توقف المؤقت.

الحاسبة

قم بـ**إجراء عمليات حسابية بسيطة أو معقدة.**
اضغط على الحاسبة على شاشة التطبيقات.

قم بـ**تدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.** إذا كانت خاصية التدوير التلقائي غير فعالة، اضغط على  **عرض الحاسبة العلمية.**

لمشاهدة سجل الحساب، اضغط على **المحفوظات.** لغلق لوحة سجل الحساب، اضغط على لوحة المفاتيح.
لمسح السجل، اضغط على المحفوظات —> **مسح المحفوظات.**

تطبيقات Google

توفر **Google** تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب **Google** للدخول على بعض التطبيقات. راجع [حسابات](#) للمزيد من المعلومات.

لمشاهدة المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.

قد لا تتوافر بعد التطبيقات أو يتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.



Chrome

البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

Gmail

إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة **Google Mail**.

خرائط

إيجاد موقع على الخريطة، والبحث عن موقع، وعرض معلومات الموقع للعديد من الأماكن.

موسيقى Play

اكتشف واستمع إلى الموسيقى وقم بمشاركتها على جهازك.

أفلام وتلفزيون Play

شاهد الفيديوهات المخزنة على جهازك ونزل المحتويات المختلفة لمشاهدتها من متجر Play.

Drive

احفظ المحتوى على خدمة السحابي، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.

YouTube

شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.

صور

ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة الموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.

Hangouts

دردش مع أصدقائك بشكل فردي أو جماعي واستخدم الصور والوجوه العاطفية، ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

Google

ابحث بشكل سريع عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.

البحث الصوتي

ابحث بشكل سريع عن العناصر من خلال نطق كلمة أو عبارة دلالية.

إعدادات Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الخصائص المتاحة بواسطة Google.

الضبط

مقدمة

تخصيص الضبط للمزایا والتطبيقات. يمكنك إضفاء مزيداً من الخصوصية عن طريق تهيئة خيارات الضبط المختلفة على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط**.

للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على **بحث**. لتعديل قائمة الضبط الأكثر استخداماً، اضغط على **تعديل**. ضع علامة اختيار أمام العناصر لإضافتها أو لإلغاء تحديد عناصر لإزالتها.

Wi-Fi

التوصل بشبكة Wi-Fi

قم بتنشيط خاصية **Wi-Fi** للاتصال بشبكة **Wi-Fi** واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

- يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة **WLAN** داخل المبني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المبني.
 - أوقف تشغيل **Wi-Fi** لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.
- ١ على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ حدد شبكة من قائمة شبكات **Wi-Fi** المكتشفة.
- تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل.

٣ اضغط على توصيل.



• بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائياً، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على تجاهل.

• إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الرواتر اللاسلكي.

Wi-Fi مباشر

Wi-Fi مباشر يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

١ على شاشة الضبط، اضغط على Wi-Fi، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اضغط على Wi-Fi مباشر.
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازاً للاتصال به.
ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب Wi-Fi للاتصال المباشر.

إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع الأجهزة الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

- ٣ اضغط على مشاركة ← Wi-Fi مباشر، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.
- ٤ اقبل طلب الاتصال بـ Wi-Fi مباشر على الجهاز الآخر.
إذا كان الجهازان متصلان بالفعل، سيتم إرسال الصورة إلى الجهاز الآخر بدون إجراء طلب الاتصال.

إنهاء اتصال الجهاز

- ١ اضغط على Wi-Fi على شاشة الضبط.
- ٢ اضغط على Wi-Fi مباشر.
يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.
- ٣ اضغط على اسم الجهاز لفصل الأجهزة.

البلوتوث

مقدمة

- استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر خاصية البلوتوث.
 - تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
 - بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
 - لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.



الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

١ على شاشة الضبط، اضغط على **البلوتوث**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٢ حدد جهازاً للإقتران به.
إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

يكون جهازك مرئى للأجهزة الأخرى أثناء فتح شاشة ضبط البلوتوث.



٣ أقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على جهازك للتأكد.
ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

- ١ اضغط على **الاستوديو** على شاشة التطبيقات.
- ٢ حدد صورة.
- ٣ اضغط على **مشاركة ← بلوتوث**، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.
إذا كان جهازك قد تم إقرانه مع هذا الجهاز من قبل، فاضغط على اسم الجهاز بدون تأكيد مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائياً.
إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.
- ٤ أقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

إلغاء إقران أجهزة البلوتوث

١ اضغط على **البلوتوث** على شاشة الضبط.

يعرض الجهاز الأجهزة المترسبة في القائمة.

٢ اضغط على  بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.

٣ اضغط على **إلغاء الاقران**.

وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط. على شاشة الضبط، اضغط على **وضع الطيران**.

نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد

استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث. على شاشة الضبط، اضغط على **نقطة اتصال الهاتف المحمولة والتقييد**.

 سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.

- **نقطة اتصال الهاتف المحمولة:** استخدم نقطة اتصال الهاتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى.
- **تقييد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- **تقييد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.

استخدام نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم جهازك كنقطة اتصال الهاتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الضبط، اضغط على **نقطة اتصال الهاتف المحمولة والتقييد** ← **نقطة اتصال الهاتف المحمولة**.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر الرمز  على شريط الحالة. يمكن للأجهزة الأخرى أن تجد جهازك في قائمة شبكات Wi-Fi. لضبط كلمة مرور لنقطة اتصال الهاتف المحمولة، اضغط على **المزيد** ← **تهيئة نقطة اتصال وحدة مستوى الأمان**. ثم أدخل كلمة مرور واضغط على **حفظ**.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

٤ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز لاتصال بالإنترنت.

استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

على شاشة الضبط، اضغط على **استخدام البيانات**.

٠ **بيانات الهاتف المحمول**: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.

٠ **ضبط حد بيانات الهاتف المحمول**: اضبط حدًا لاستخدام بيانات المحمول.

٠ **بيانات الخلفية**: امنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول.

لتغيير تاريخ إعادة الضبط الشهري لفترة المراقبة، اضغط على ▼ ← **تغيير الدورة**.

تحديد استخدام البيانات

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على استخدام البيانات، ثم اضغط على مفتاح ضبط حد بيانات الهاتف المحمول لتنشيطه.
- ٢ لضبط الحد، اسحب شريط تعديل الحد إلى أعلى أو إلى أسفل.
- ٣ لضبط مستوى تنبيه استخدام البيانات، اسحب شريط تعديل التحذير إلى أعلى أو إلى أسفل. سينبهك الجهاز عند الوصول إلى مستوى التحذير.

إدارة بطاقة SIM (موديلات المزدوجة)

- قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM أو USIM (موديلات SIM المزدوجة) للمزيد من المعلومات.
- على شاشة الضبط، اضغط على إدارة بطاقة SIM.
- مكالمة صوتية: حدد بطاقة SIM أو USIM للمكالمات الصوتية.
 - الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة: حدد SIM أو USIM للرسائل.
 - شبكة خدمة البيانات: حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمة البيانات.
 - تشغيل بطاقة SIM دائمًا: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة من بطاقة SIM أو USIM أخرى أثناء إجراء مكالمة.

عند تمكين هذه الخاصية، يتم دفع تكاليف إضافية لإعادة توجيه المكالمات وذلك حسب المنطقة أو مزود

إجراء مكالمة.



شبكات المحمول

تهيئة ضبط شبكة الهاتف المحمولة.

على شاشة الضبط، اضغط على شبكات المحمول.

- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **أسماء نقاط الوصول:** قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **نط الشبكة (موديلات SIM الفردية):** حدد نوع الشبكة.
- نط الشبكة 1 SIM / نط الشبكة 2 SIM 2 (موديلات SIM المزدوجة):** حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة:** ابحث عن الشبكات المتوفرة وقم بتسجيل شبكة يدوياً.

NFC والدفع

مقدمة

يتيح لك جهازك إمكانية القراءة بالقرب من علامات تبوييب اتصالات الحقل (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضًا استخدام هذه الخاصية للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة.

يحتوي الجهاز على هوائي NFC مدمج. تعامل مع الجهاز بعناية لكي تتجنب إتلاف هوائي NFC.




استخدام خاصية NFC

استخدم خاصية NFC لإرسال الصور أو الأسماء إلى أجهزة أخرى وقراءة معلومات المنتج من علامات NFC. في حالة إدخال بطاقة SIM أو USIM مزودة بخاصية دفع، فيمكنك استخدام الجهاز للقيام بالدفع بطريقة مناسبة.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على **NFC والدفع**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

- ٢ ضع منطقة هوائي NFC على الجزء الخلفي من جهازك بالقرب من علامة NFC.
تظهر المعلومات الموجودة على علامة التبويب.

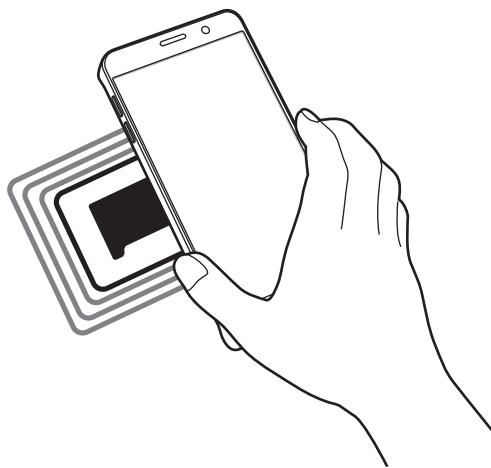

تأكد أن شاشة الجهاز غير مغلقة. وإلا فلن يقرأ علامات NFC أو تلقي بيانات.



القيام بالسداد بواسطة الخاصية NFC

قبل أن تتمكن من استخدام خاصية NFC لتنفيذ عمليات الدفع، يجب عليك التسجيل في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول. للتسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على **NFC والدفع**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ المس منطقة هوائي NFC في الجزء الخلفي من جهازك عند قارئ بطاقة NFC.

لضبط تطبيق السداد الافتراضي، افتح شاشة الضبط واضغط على **NFC والدفع ← انقر وادفع**، ثم حدد تطبيقاً.

قائمة خدمات الدفع قد لا تتضمن جميع تطبيقات الدفع المتاحة.




إرسال البيانات

اسمح بتبادل البيانات عندما يلامس هوائي NFC هوائي NFC الخاص بالجهاز الآخر.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على **NFC والدفع**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ اضغط على **Android Beam**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٣ حدد عنصر وقم بملامسة هوائي NFC الخاص بالجهاز الآخر بهوائي NFC لجهازك.
- ٤ عند ظهور إلمس للإرسال. على الشاشة، اضغط على شاشة جهازك لإرسال العنصر.

إذا حاول كلا الجهازين إرسال بيانات بشكل متزامن، فقد يفشل نقل الملفات.

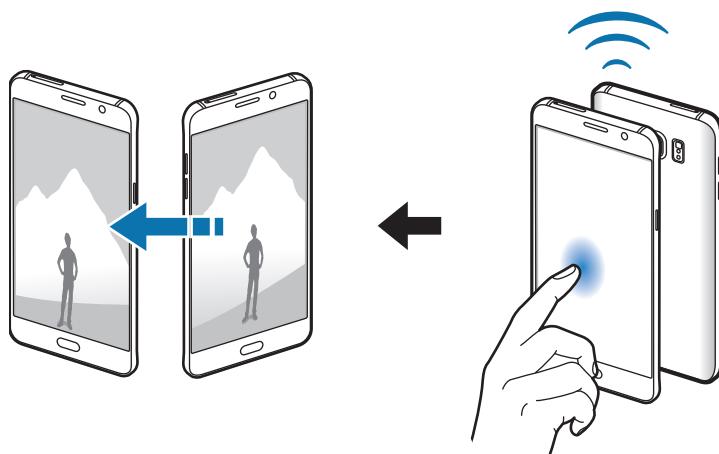

المزيد من ضبط الاتصال

الخيارات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص.
على شاشة الضبط، اضغط على **المزيد من ضبط الاتصال**.

- **الطباعة:** تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدوياً لطباعة الملفات. راجع [الطباعة](#) للمزيد من المعلومات.
- **MirrorLink:** استخدم خاصية MirrorLink للتحكم في تطبيقات MirrorLink الخاصة بجهازك على شاشة الوحدة الرئيسية الخاصة بالسيارة. راجع [MirrorLink](#) للمزيد من المعلومات.
- **مسرع التنزيل:** اضبط الجهاز لتتنزيل الملفات التي يزيد حجمها عن ٣٠ ميجابايت، والأسرع مع Wi-Fi وشبكات المحمول بشكل متزامن. راجع [مسرع التنزيل](#) للمزيد من المعلومات.
- **VPN:** قم بالإعداد والاتصال بال شبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).
- **تطبيق المراسلة الافتراضي:** حدد التطبيق الافتراضي لكي تستخدمه للرسائل.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، واطبع الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متواقة مع الجهاز.



إضافة المكونات الإضافية للطابعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على **المزيد من ضبط الاتصال** ← **الطباعة** ← **المكون الإضافي للتنزيل**.
- ٢ ابحث عن **مكون إضافي للطابعة** في متجر Play.
- ٣ حدد **مكوناً إضافياً للطابعة** وقم بتنسيقه.

٤ حدد مكون إضافي للطابعة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
يبحث الجهاز عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi مثل جهازك.

لإضافة طابعات يدوياً، اضغط على المزيد ← إضافة طابعة ←
لتغيير ضبط الطابعة، اضغط على المزيد ← ضبط الطابعة.

محتوى الطباعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، اضغط على مشاركة ← طباعة ← ▶ ← كل الطابعات، ثم حدد طباعة.

MirrorLink

قم بتوصيل جهازك بمركب للتحكم في تطبيقات MirrorLink الخاصة بجهازك على شاشة الوحدة الرئيسية الخاصة بالسيارة.

على شاشة الضبط، اضغط على المزيد من ضبط الاتصال ←

جهازك متواافق مع السيارات التي تدعم الإصدار 1.1 من MirrorLink أو أعلى.



Tوصيل جهازك بسيارة عبر MirrorLink

عند استخدام هذه الخاصية للمرة الأولى، قم بتوصيل الجهاز بـ Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.

١ تأكد أن جهازك مقترن بالسيارة عبر البلوتوث.

راجع الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى [للمزيد من المعلومات](#).

٢ قم بتوصيل الجهاز بالسيارة بواسطة كابل USB.

عند إتمام الاتصال، قم بالوصول إلى تطبيقات MirrorLink الخاصة بالجهاز على شاشة الوحدة الرئيسية.

إنهاء اتصال MirrorLink

قم بفصل كابل USB من جهازك والسيارة.

مسرع التنزيل

اضبط الجهاز لتنزيل الملفات التي يزيد حجمها عن ٣٠ ميجابايت، بشكل أسرع عبر Wi-Fi وشبكات المحمول بشكل متزامن. توفر إشارة Wi-Fi الأقوى سرعة تنزيل أكبر.

على شاشة الضبط، اضغط على المزيد من ضبط الاتصال ← مسرع التنزيل.



- قد لا تكون هذه الخاصية مدعاومة بواسطة بعض الأجهزة.
- سيتم تحميلك بتكليف إضافية عند تنزيل الملفات عبر شبكة المحمول.
- عندما تقوم بتنزيل ملفات كبيرة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز. في حالة تجاوز الجهاز لدرجة الحرارة المحددة، يتوقف تشغيل الخاصية.
- إذا كانت إشارات الشبكة غير مستقرة، فإن سرعة وأداء هذه الخاصية قد تتأثر.
- إذا كانت Wi-Fi واتصالات شبكة المحمول تتميز بسرعات نقل للبيانات مختلفة بشكل ملحوظ، فربما يستخدم الجهاز أسرع اتصال.
- تدعم هذه الخاصية بروتوكول نقل النص التشعبي 1.1 (HTTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS). لا يمكن استخدام الخاصية باستخدام بروتوكولات أخرى مثل FTP.

الأصوات والإشعارات

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على الأصوات والإشعارات.

- **وضع الصوت:** اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو الوضع الصامت.
- **درجة الصوت:** اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **نغمات الرنين والأصوات:** قم بتغيير نغمة الرنين وضبط صوت النظام.

- ٠ الاهتزازات: قم بتغيير ضبط الاهتزاز.
- ٠ جودة الصوت وتأثيراته: قم بتهيئة الإعدادات الإضافية للصوت.
- ٠ عدم الإزعاج: اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمة الواردة وأصوات الإشعارات باستثناء الاستثناءات المسموح بها.
- ٠ إشعارات التطبيقات: تغيير ضبط الإشعارات الخاص بكل تطبيق.
- ٠ مؤشر LED: اضبط الجهاز لتشغيل مؤشر LED أثناء شحن البطارية، أو عندما تكون هناك إشعارات، أو عندما تسجل مذكرات صوتية.

الشاشة

- تغيير ضبط الشاشة.
- على شاشة الضبط، اضغط على الشاشة.
- ٠ السطوع: ضبط سطوع الشاشة.
 - ٠ الخط: تغيير حجم الخط ونوعه.
 - ٠ تشغيل بيد واحدة: قم بتنشيط وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.
 - ٠ زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
 - ٠ السكون الذكي: اضبط الجهاز لمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
 - ٠ وضع الشاشة: تغيير وضع الشاشة لتعديل لون وتبالين الشاشة.
 - ٠ حلم اليقظة: اضبط الجهاز لتشغيل وaci الشاشة عند شحن جهازك أو توصيله بقاعدة شحن.

قلم S

قم بتغيير الضبط لاستخدام قلم S
على شاشة الضبط، اضغط على قلم S.

- أمر عن بعد: خصص إعدادات الأمر عن بعد وحدد التطبيقات والوظائف لفتحها من لوحة الأمر عن بعد.
- العرض السريع: نشط خاصية العرض عن بعد للقيام بإجراءات مختلفة باستخدام قلم S.
- إدخال مباشر بالقلم: اضبط الجهاز لعرض رمز حقل الكتابة بخط اليد عند المرور بـ قلم S فوق حقل إدخال نص.
- المؤشر: اضبط الجهاز لعرض مؤشر قلم S عند التوقف بـ قلم S فوق الشاشة.
- مذكرة أثناء إيقاف تشغيل الشاشة: اضبط الجهاز لفتح لوحة مذكرة المهام عند فصل قلم S والشاشة مغلقة.
- تنبيهات قلم S: اضبط الجهاز لعرض تنبيه منبثق وإصدار صوت إذا كنت تسير أثناء إغلاق شاشة اللمس وفصل قلم S من الجهاز.
- موفر طاقة قلم S: للتقليل من استهلاك البطارية، اضبط شاشة اللمس لتعطيل التعرف على قلم S إذا كان قلم S في الفتاحة المخصصة.
- صوت قلم S: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند الكتابة أو الرسم على الشاشة باستخدام قلم S. اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند إدخال قلم S أو عند إزالته من الفتاحة.
- اهتزاز قلم S: اضبط الجهاز لكي يهتزز عند إدخال قلم S أو عند إزالته من الفتاحة.

الحركات والإشارات

قم بتنشيط خاصية إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.
على شاشة الضبط، اضغط على **الحركات والإشارات**.

الاهتزاز أو الصدمات الشديدة على الجهاز قد تؤدي إلى إدخالات غير مرغوبة. تحكم في الحركات بطريقة

صحيحة.

- **الاتصال المباشر:** أضبط الجهاز لإجراء مكالمة صوتية بواسطة التقاط الجهاز وإمساكه بالقرب من أذنك أثناء استعراض المكالمة، أو الرسالة، أو تفاصيل الاتصال.
- **التبيه الذكي:** أضبط الجهاز لكي ينبهك في حالة ما إذا كان لديك مكالمات فائتة أو رسائل جديدة عندما تلتقط الجهاز.

قد لا تعمل هذه الخاصية في حالة تشغيل الشاشة أو إن لم يكن الجهاز على سطح مستوٍ.

- **كتم:** أضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات أو الإنذارات الواردة باستخدام حركات الكف، أو توجيه شاشة الجهاز إلى أسفل.
- **السحب براحة اليد لللتقط:** أضبط الجهاز للنقط صورة للشاشة عندما تسحب بذرتك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.

التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها.
على شاشة الضبط، اضغط على **التطبيقات**.

- **مدير التطبيقات:** اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.
- **التطبيقات الافتراضية:** حدد ضبطاً افتراضياً لاستخدام التطبيقات.
- **ضبط التطبيقات:** قم بتخصيص الضبط لكل تطبيق.

خلفية الشاشة

تغيير ضبط خلفية الشاشة للشاشة الرئيسية وشاشة القفل.
على شاشة الضبط، اضغط على خلفية الشاشة.

السمات

ضع سمات عديدة على الجهاز لتغيير العناصر المرئية للشاشة الرئيسية، والشاشة المفتوحة، والرموز.
على شاشة الضبط، اضغط على السمات.
لتزيل مزيد من السمات، اضغط على متجر السمات.

شاشة القفل والحماية

الخيارات

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز وبطاقة SIM أو USIM.
على شاشة الضبط، اضغط على شاشة القفل والحماية.

قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.



- **نوع قفل الشاشة:** قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- **إظهار المعلومات:** تغيير ضبط العناصر المعروضة على شاشة القفل.
- **إشعارات:** حدد عرض أو إلغاء عرض محتوى الإشعارات في الشاشة المفتوحة وحدد الإشعارات التي ترغب في عرضها.
- **ضبط القفل الآمن:** حدد التأثير الذي تشاهدته عندما تقوم بإلغاء قفل الشاشة.
- **تأثير إلغاء القفل:** تغيير ضبط قفل الشاشة لطريقة القفل المحددة.

- بصمات: قم بتسجيل بصمات أصابعك على الجهاز لتأمينه، أو لتسجيل الدخول إلى Samsung account. راجع [التعرف على بصمة الإصبع](#) للمزيد من المعلومات.
- **حماية الجهاز:** تحقق من حالة تأمين الجهاز وامسح الجهاز بحثاً عن البرامج الضارة.
- بحث عن هاتفي المحمول: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط خاصية "البحث عن هاتفي المحمول". يمكن أن تساعدك هذه الخاصية على تحديد موقع جهازك في حالة فقدانه أو سرقته. يمكنك أيضاً الوصول إلى موقع ويب الخاص بـ "البحث عن هاتفي المحمول" (findmymobile.samsung.com) لتتبع جهازك المفقود أو المسروق.
- مصادر غير معروفة: اضبط الجهاز للسماح بتنشيط تطبيقات من مصادر مجهولة.
- ضبط آخر للحماية: قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية.

التعرف على بصمة الإصبع

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك. بعد التسجيل، يمكنك تعين الجهاز لاستخدام بصمات أصابعك للخصائص التالية:

- قفل الشاشة
- تسجيل الدخول إلى الويب
- التحقق من Samsung account
- قد لا تتتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
-  تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامتك. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للاحتياطية لك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمراً صعباً للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.
- إذا لم يتم التعرف على بصمة إصبعك وكنت قد نسيت كلمة المرور الاحتياطية، يجب عليك الذهاب بالجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة ضبطه. ثم يجب عليك إعادة تسجيل بصمة إصبعك وإنشاء كلمة مرور احتياطية جديدة.

للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

عندما تمسح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:

- يحتوي المفتاح الصفحة الرئيسية على مستشعر التعرف على بصمات الأصبع. تأكد أن مفتاح الصفحة الرئيسية غير مخدوش أو تالف بسبب استخدام أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والعقود.
- واقِ الشاشة المرفق بالجهاز قد يؤدي إلى حدوث عطل في مستشعر التعرف على بصمات الأصبع. قم بإزالة واقِ الشاشة لتحسين حساسية على بصمة الإصبع.
- تأكد أن منطقة التعرف على بصمة الإصبع وأصابعك نظيفة وجافة.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصبع التي تكون معرضة للتاجعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصبع من الأصابع الصغيرة أو النحيفه.
- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصبع. تأكد من تغطية مفتاح الصفحة الرئيسية بالكامل بإصبعك.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الخاصة باليد الأكثر استخداماً وذلك لتنفيذ مهام في الجهاز.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتشكل الكهرباء الإستاتيكية داخل الجهاز. تجنب استخدام هذه الخاصية في البيئات غير الجافة أو قبل استخدام خاصية تفريغ الكهرباء الإستاتيكية بواسطة لمس شيء معدني.

تسجيل بصمات الأصابع

١ على شاشة الضبط، اضغط على شاشة القفل والحماية ← بصمات ← إضافة بصمة.

٢ ضع إصبعك على مفتاح الصفحة الرئيسية.

٣ بعد اكتشاف الجهاز لإصبعك، ارفع إصبعك لأعلى وقم بوضعه على مفتاح الصفحة الرئيسية مرة أخرى.

أعد هذه الحركة بتحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل حتى يتم تسجيل بصمة إصبعك.

٤ عند ظهور الشاشة تطلب تسجيل كلمة مرور احتياطية، أدخل كلمة المرور الاحتياطية، ثم اضغط على متابعة.

٥ أدخل كلمة المرور الاحتياطية مرة أخرى للتحقق منها، ثم اضغط على موافق.

يمكنك استخدام كلمة المرور الاحتياطية بدلاً من مسح بصمات أصابعك.

٦ عند ظهور الإطار المنبثق الخاص بـ**بصمات الأصابع**، اضغط على **تعيين**. يمكنك استخدام **بصمات أصابعك** لإلغاء قفل الشاشة.

حذف بصمات الأصابع

يمكنك حذف **بصمات الأصابع المسجلة**.

١ على شاشة الضبط، اضغط على **شاشة القفل والحماية ← بصمات**.

٢ قم بمسح بصمة الأصبع المسجلة، أو اضغط على **كلمة المرور الاحتياطية** وأدخل كلمة المرور الاحتياطية.

٣ اضغط على **تعديل**.

٤ ضع علامة اختيار أمام **بصمات الأصابع المراد حذفها** واضغط على **إزالة**.

تغيير كلمة المرور الاحتياطية

يمكنك تغيير كلمة المرور التي تستخدمها ككلمة مرور احتياطية لمسح **بصمات أصابعك**.

١ على شاشة الضبط، اضغط على **شاشة القفل والحماية ← بصمات**.

٢ قم بمسح بصمة الأصبع المسجلة، أو اضغط على **كلمة المرور الاحتياطية** وأدخل كلمة المرور الاحتياطية.

٣ اضغط على **تغيير كلمة مرور النسخ الاحتياطي**.

٤ أدخل كلمة مرور جديدة واضغط على **متابعة**.

٥ أدخل كلمة المرور مرة أخرى واضغط على **موافق**.

التحقق من كلمة مرور Samsung account

استخدم بصمات الأصابع للتحقق من كلمة مرور Samsung account الخاص بك. يمكنك استخدام بصمات الأصابع بدلاً من إدخال كلمة مرور، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من Galaxy Apps.

١ على شاشة الضبط، اضغط على شاشة القفل والحماية ← بصمات.

٢ قم بمسح بصمة الأصبع المسجلة، أو اضغط على كلمة المرور الاحتياطية وأدخل كلمة المرور الاحتياطية.

٣ اضغط على مفتاح التحقق من Samsung account لتنشيطها.

٤ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

استخدام بصمات الأصابع لتسجيل الدخول إلى الحسابات

يمكنك استخدام بصمات أصابعك لتسجيل الدخول إلى صفحات الويب التي تدعم حفظ كلمة المرور.



هذه الخاصية متاحة فقط لصفحات الويب التي تفتحها عن طريق تطبيق الإنترنت.

١ على شاشة الضبط، اضغط على شاشة القفل والحماية ← بصمات.

٢ قم بمسح بصمة الأصبع المسجلة، أو اضغط على كلمة المرور الاحتياطية وأدخل كلمة المرور الاحتياطية.

٣ اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى الويب لتنشيطها.

٤ افتح صفحة ويب التي تريده تسجيل الدخول إليها باستخدام بصمة إصبع.

٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على زر تسجيل الدخول إلى صفحة ويب.

٦ ضع علامة اختيار أمام سجل الدخول باستخدام بصمات الأصابع واضغط على تذكر.

يمكنك استخدام بصمة أصابعك للتحقق من حسابك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى صفحة ويب.

الخصوصية والأمان

الخيارات

- قم بـ**تغيير الضبط للحفظ على خصوصيتك وسلامتك**.
على شاشة الضبط، اضغط على **الخصوصية والأمان**.
- **موقع**: قم بـ**تغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع**.
 - **الوضع الخاص**: قم بـ**تنشيط الوضع الخاص** لكي تمنع الآخرين من الوصول إلى محتواك الشخصي. راجع [الوضع الخاص](#) للمزيد من المعلومات.
 - **الإبلاغ عن معلومات التخفيض**: اضبط الجهاز لكي يرسل تلقائياً المعلومات التخفيضية ومعلومات الاستخدام الخاصة بالجهاز إلى سامسونج.
 - **إرسال رسائل طوارئ**: اضبط الجهاز لإرسال رسائل مساعدة عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ثلاثة مرات. كما يمكنك إرسال تسجيلات صوتية مع الرسالة إلى المستلمين. راجع [إرسال رسائل طوارئ](#) للمزيد من المعلومات.

الوضع الخاص

قم بإخفاء استخدام هذا الوضع لإخفاء المحتوى الشخصي في جهازك لمنع الآخرين من الوصول إليه.

تنشيط الوضع الخاص

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على **الخصوصية والأمان** → **الوضع الخاص**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
إذا كنت تحاول تنشيط الوضع الخاص لأول مرة، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط كود الوصول إلى الوضع الخاص.

- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقاً.
 يتم تنشيط الوضع الخاص ويظهر الرمز  على شريط الحال.

يمكنك عرض العناصر المخفية والوصول إليها عندما يكون الوضع الخاص نشطاً. لإخفاء العناصر المخزنة في المجلد الخاص، قم بإلغاء تنشيط الوضع الخاص.

إخفاء المحتوى

- ١ على شاشة التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق لإخفاء العناصر.
- ٢ حدد عنصراً ثم اضغط على المزيد ← نقل إلى الخاص.
في حالة عدم تنشيط الوضع الخاص، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقاً.
سيتم نقل العناصر المحددة للمجلد الخاص.

عرض المحتوى المخفي

- يمكنك عرض العناصر المخفية فقط والوصول إليها عندما يكون الوضع الخاص نشطاً.
- ١ على شاشة الضبط، اضغط على الخصوصية والأمان ← الوضع الخاص، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
 - ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقاً.
 - ٣ على شاشة التطبيقات، اضغط على الأدوات ← ملفاتي ← خاص.
ستظهر على شاشتك العناصر التي تم نقلها إلى مجلد خاص. للإشارات المرجعية، يمكنك عرضها من خلال تطبيق الإنترنت.

إظهار المحتوى

- ١ في المجلد الخاص، اضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم ضع علامة اختيار أمام العناصر المطلوب إخفائها.
- ٢ اضغط على المزيد ← إزالة من الخاص.
- ٣ حدد مجلد نقل العناصر إليه ثم اضغط على نقل إلى هنا.
سيتم نقل العناصر للمجلد المحدد.

إلغاء تنشيط الوضع الخاص تلقائياً

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء تنشيط الوضع الخاص تلقائياً عند إيقاف تشغيل الشاشة في كل مرة.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على **الخصوصية والأمان** ← **الوضع الخاص**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقاً.
- ٣ اضغط على مفتاح **إلغاء التفعيل التلقائي** لتنشيطه.

عند تمكين خيار **إلغاء التفعيل التلقائي** يفشل الجهاز في نقل الملفات إلى المجلد الخاص في حالة إيقاف تشغيل الشاشة أثناء النقل.



إرسال رسائل طوارئ

في حالة الطوارئ، اضغط بسرعة على مفتاح التشغيل ثلاث مرات. يرسل الجهاز رسائل إلى الأسماء الأساسية الخاصة بك. تتضمن الرسائل معلومات موقعك.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على **الخصوصية والأمان** ← **إرسال رسائل طوارئ**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة جهات اتصال أساسية إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

لإرسال رسائل المساعدة مع التسجيلات الصوتية أو الصور، اضغط على المفتاح **إرفاق تسجيل الصوت أو إرفاق صور** لتنشطيه.

قد لا يتتوفر خيار **إرفاق صور** حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



إضافة الأسماء الأساسية

على شاشة الضبط، اضغط على **الخصوصية والأمان** ← **إرسال رسائل إلى** ← **إضافة**. اضغط على **إنشاء جهة اتصال** ثم أدخل معلومات الاتصال أو اضغط على **اختر من الأسماء** لإضافة اسم حالي كاسم رئيسي.

الوضع السهل

يتوفر لك الوضع السهل تجربة أكثر سهولة للمستخدم بواسطة استخدام مخطط أكثر سهولة ورموز أكبر على الشاشة الرئيسية.

قد لا تتوفر بعض خصائص التطبيقات في الوضع السهل.



الانتقال إلى الوضع السهل

١ على شاشة الضبط، اضغط على الوضع السهل ← الوضع السهل.

٢ حدد التطبيقات الموجودة ضمن التطبيقات السهلة لإضافة مخطط أسهل.

٣ اضغط على تمت.

الرجوع إلى الوضع القياسي

انتقل إلى اليسار على الشاشة الرئيسية واضغط على الضبط ← الوضع السهل ← الوضع العادي ← تمت.

إدارة الاختصارات

لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، قم بالسحب إلى اليسار، اضغط على ثم حدد أحد التطبيقات.

لإضافة اختصار إلى اسم على الشاشة الرئيسية، اسحب إلى اليمين، واضغط على .

لحذف اختصار من الشاشة الرئيسية، اضغط على تعديل، وحدد تطبيق أو جهة اتصال بواسطة .

إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز. راجع [إمكانية الوصول](#) للمزيد من المعلومات.
على شاشة الضبط، اضغط على إمكانية الوصول.

حسابات

أضف Google و Samsung accounts، أو حسابات أخرى لمزامنتها.

إضافة حسابات

بعض التطبيقات المستخدمة على جهازك تتطلب حسابة مسجلًا. قم بإنشاء حسابات للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على حسابات ← إضافة حساب.

- ٢ حدد خدمة حساب.

- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

لمزامنة محتوى مع حساباتك، حدد حساب وحدد العناصر لمزامنتها.

Samsung account تسجيل

أنت في حاجة لـ Samsung account عند استخدام بعض تطبيقات Samsung apps. يمكنك القيام بالنسخ الاحتياطي لبياناتك المحفوظة على Samsung account احتياطيًا أو استعادتها في الجهاز. قم بتسجيل Samsung account للجهاز لاستخدام خدمات سامسونج بطريقة ملائمة.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على حسابات ← إضافة حساب.

- ٢ اضغط على Samsung account.

- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

بمجرد تسجيل Samsung account الخاص بك، يمكنك استخدام التطبيقات التي تتطلب Samsung account بدون إجراء تسجيل الدخول.

إزالة الحسابات

على شاشة الضبط، اضغط على حسابات، حدد اسم حساب وحدد الحساب المطلوب إزالته ثم اضغط على المزيد ← إزالة الحساب.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

على شاشة الضبط، اضغط على **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط**.

- **نسخ البيانات احتياطياً:** قم بعمل نسخة احتياطية من معلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيقات إلى خادم سامسونج. يمكنك أيضًا ضبط الجهاز لكي يقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات بشكل تلقائي.
- **ارجاع الضبط:** استعد المعلومات الشخصية التي تم عمل نسخة احتياطية منها مسبقاً وبيانات التطبيقات من **Samsung account**.
- **إعادة التشغيل التلقائي:** ضبط الجهاز لتحسين وإعادة تشغيل نفسه في أوقات محددة مسبقاً لتحقيق الأداء الأمثل.
- **نسخ الحساب احتياطياً:** اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ **Google**.
- **نسخ البيانات احتياطياً:** اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم **Google**.
- **استعادة تلقائية:** اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات من خادم **Google** عند إعادة تثبيت التطبيقات.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** إعادة ضبط الجهاز على القيم الافتراضية للمصنع وحذف جميع بياناتك.
- **إرجاع الضبط:** إعادة ضبط الجهاز إلى القيم الافتراضية للمصنع دون حذف بيانات.

اللغة والإدخال

حدد لغات الجهاز وقم بتغيير الضبط، مثل لوحة المفاتيح، وأنواع الإدخال الصوتي. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

على شاشة الضبط، اضغط على **اللغة والإدخال**.

- **اللغة:** حدد لغة العرض لجميع القوائم والتطبيقات.
- **لوحة المفاتيح الافتراضية:** حدد نوع لوحة المفاتيح الافتراضية لإدخال النص.
- **لوحة مفاتيح Samsung:** تغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.
- **الكتابة بالصوت من Google:** تغيير ضبط الإدخال الصوتي.
- **اللغة:** حدد لغة للتعرف على الكتابة اليدوية. يمكنك البحث عن ملفات تحتوي على الكتابة اليدوية باللغة المحددة.

- **مدخل الصوت:** حدد خدمة الإدخال الصوت الافتراضي. يمكنك أيضًا تغيير الضبط لكل خدمة.
- **خيارات تحويل نص إلى كلام:** غير خيارات تحويل نص إلى كلام.
- **سرعة المؤشر:** اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بجهازك.

البطارية

اعرض معلومات طاقة البطارية وقم بتغيير خيارات توفير الطاقة.
على شاشة الضبط، اضغط على البطارية.

يوضح الوقت المتبقى للاستخدام الوقت المتبقى قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقى للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



- **استخدام البطارية:** اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.
- **نمط توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة. راجع [نمط توفير الطاقة](#) للمزيد من المعلومات.
- **وضع التوفير الفائق للطاقة:** تمديد وقت الاستعداد وتقليل استهلاك البطارية عن طريق عرض مخطط أبسط والسماح بالوصول المحدود للتطبيق. راجع [وضع التوفير الفائق للطاقة](#) للمزيد من المعلومات.
- **استخدام غير عادي للبطارية:** اعرض قائمة بالتطبيقات التي تستهلك قدر كبير من طاقة البطارية.
- **إظهار الطاقة على شريط الحالة:** اضبط الجهاز لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك.
على شاشة الضبط، اضغط على التخزين.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغّل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.



ملحقات

قم بـ**تغيير ضبط الملحقات**.

على شاشة الضبط، اضغط على **ملحقات**.

سيظهر هذا الخيار عندما تضع جهازك على شاحن لاسلكي يدعم خاصية الشحن اللاسلكي السريع.



- الشحن اللاسلكي السريع:** اضبط الجهاز لكي يستخدم خاصية الشحن اللاسلكي السريع. عند تنشيط هذه الخاصية، قد تصدر صوتيات من الشاحن اللاسلكي. عند إلغاء تنشيط هذه الخاصية ستقل الصوتيات، ولكن قد يؤدي ذلك إلى أوقات شحن أبطأ.

التاريخ و الوقت

ادخل وقم بـ**تعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ**.
على شاشة الضبط، اضغط على **التاريخ و الوقت**.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.



- التاريخ والوقت التلقائي:** قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- منطقة زمنية تلقائية:** اضبط الجهاز لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تتنقل بعرض المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ:** اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت:** اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- تحديد المنطقة الزمنية:** اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة:** اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.

دليل المستخدم

اعرض معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.
على شاشة الضبط، اضغط على دليل المستخدم.

حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.
على شاشة الضبط، اضغط على حول الجهاز.

الملحق

إمكانية الوصول

حول إمكانية الوصول

قم بتحسين الوصول بواسطة خصائص تجعل الجهاز أكثر سهولة في الاستخدام للمستخدمين الذين يعانون من صعوبة في الرؤية، أو صعوبة في السمع، وقدرات عقلية منخفضة. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول.

استخدام مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قوائم إمكانية الوصول

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← الوصول المباشر، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. ثم، حدد إحدى قوائم إمكانية الوصول لفتحها عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية ثلاث مرات بسرعة. يمكنك الدخول إلى قوائم الوصول التالية.

- إمكانية الوصول
- Voice Assistant
- مفتاح عام
- إطار المكبر
- ألوان سلبية
- تدرج الرمادي
- ضبط الألوان
- التحكم التفاعلي

Voice Assistant (الملاحظات الصوتية)

تنشط أو إلغاء تنشيط Voice Assistant

عندما تقوم بتنشيط خدمة Voice Assistant، يقوم الجهاز بقراءة النص الموجود على الشاشة أو الميزات المحددة عند الضغط عليها ضغطة واحدة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← الرؤية ← Voice Assistant، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. يبدأ الجهاز في تسجيل الملاحظات الصوتية.

لإلغاء تنشيط خدمة Voice Assistant، اضغط على المفتاح واضغط مرتين بسرعة على أي مكان على الشاشة.

عند تنشيط Voice Assistant لأول مرة، ستبدأ البرامج التعليمية بعد التنشيط. يمكنك الرد بالضغط على تعليمات Voice Assistant.

لا تتوفر بعض الميزات أثناء استخدام خدمة Voice Assistant.



التحكم في الشاشة بإشارات الأصابع

يمكنك استخدام إشارات عديدة للأصابع للتحكم في الشاشة أثناء استخدامك لـ Voice Assistant.

إشارات الإصبع الواحد

- اضغط على: اقرأ العنصر الموجود تحت إصبعك بصوت مرتفع. لاستكشاف الشاشة، ضع إصبعك على الشاشة وحركه عليها.
- الضغط مرتين: فتح العنصر المحدد. بينما يتم قراءة العناصر المحددة بصوت مرتفع، عندما تسمع اسم العنصر الذي تريده، حرر إصبعك من على اسم العنصر. ثم اضغط في أي مكان على الشاشة مرتين بسرعة.
- ضغطة مزدوجة وتعليق الشاشة: تحريك عنصر أو الدخول إلى اختيار متاح.
- اسحب إلى اليسار: للانتقال إلى العنصر السابق.
- السحب إلى اليمين: للانتقال إلى العنصر التالي.
- اسحب إلى أعلى وأسفل: لاستخدام آخر خيار لقائمة نصية أو تغيير ضبطها. في وضع اختيار النص، تحريك المؤشر إلى أعلى أو أسفل لاختيار النص.

- اسحب إلى اليسار ثم إلى اليمين في حركة واحدة: للانتقال إلى أعلى الشاشة.
- السحب إلى اليمين ثم إلى اليسار في حركة واحدة: للانتقال إلى أسفل الشاشة.
- اسحب لأعلى ثم لأسفل في حركة واحدة: للانتقال إلى أول عنصر على الشاشة. في وضع تحديد النص، حرك المؤشر إلى أول النص.
- اسحب لأسفل ثم لأعلى في حركة واحدة: للانتقال إلى آخر عنصر على الشاشة. في وضع تحديد النص، حرك المؤشر إلى آخر النص.

إشارات الإصبعين

- الضغط: لإنقاف المؤقت أو لاستئناف التعليقات الصوتية.
- اضغط مررتين: بدء أو إنقاف مؤقت أو استئناف التشغيل.
- اضغط ثلاث مرات: فحص الوقت الحالي أو طاقة البطارية المتبقية أو الوضع. لتغيير العناصر المفروضة بصوت مرتفع، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الضبط ← إمكانية الوصول ← الروية ← الضبط ← معلومات شريط الحالة**.
- ضغطة مزدوجة وتعليق الشاشة: لتمكين أو تعطيل وضع اختيار النص.
- اسحب إلى اليسار: للانتقال إلى الصفحة التالية. في وضع اختيار النص، يلصق النص المحدد.
- السحب إلى اليمين: للعودة إلى الصفحة السابقة. في وضع اختيار النص، ينسخ النص المحدد.
- السحب لأعلى: للانتقال إلى أسفل القائمة. في وضع اختيار النص، ينسخ النص المحدد.
- السحب لأسفل: للانتقال إلى أعلى القائمة. في وضع اختيار النص، لتحديد النص كله.
- السحب في أي اتجاه على الشاشة المفتوحة: فتح الشاشة.
- السحب لأسفل من الجانب العلوي من الشاشة: لفتح لوحة الإشعارات.

إشارات باستخدام ثلاثة أصابع

- الضغط: البدء في قراءة العناصر من الأعلى بصوت مرتفع.
- الضغط مررتين: بدء القراءة من العنصر التالي.
- الضغط ثلاث مرات: قراءة آخر نص محدد ونسخه في الحافظة.
- السحب إلى اليمين أو اليسار: فتح القائمة النصية والانتقال عبر الخيارات.
- اسحب إلى أعلى أو أسفل: تغيير قراءة النص وتحديد تحبب الشبكة.

استخدام القوائم السياقية

أثناء استخدام **Voice Assistant**، اسحب بثلاث أصابع جهة اليمين أو اليسار. تظهر القائمة النصية ويقرأ الجهاز الاختيارات بصوت مرتفع. اسحب بثلاث أصابع جهة اليسار أو اليمين للانتقال عبر الخيارات. عندما تسمع الخيار الذي تريده، اسحب لأعلى أو لأسفل لاستخدام الخيار أو تعديل ضبطه. مثلاً، عندما تسمع مستوى صوت الجهاز فإنه يمكنك تعديل حجم الصوت بالسحب إلى أعلى وأسفل.

إضافة تسميات الصور وإدارتها

يمكنك تعيين الملصقات إلى الصور على الشاشة. يقرأ الجهاز هذه الملصقات بصوت مرتفع عند تمييز الصور. اضغط بثلاث أصابع على الشاشة مرتين وعلقها لإضافة تسميات للصور غير المسمى. للتحكم في التسميات، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على **الضبط** ← إمكانية الوصول ← الروية ← Voice Assistant ← إدارة التسميات المخصصة.

Voice Assistant تهيئة الضبط لـ

قم بتهيئة الضبط الخاص بـ **Voice Assistant** بما يناسبك.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← إمكانية الوصول ← الروية ← الضبط.

- **مستوى صوت الحديث:** حدد مستوى الصوت الخاص بالتعليق الصوتي.
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة التعليق الصوتي.
- **تغيير طبقة صوت ملاحظة لوحة المفاتيح:** اضبط الجهاز لقراءة النص بصوت مرتفع مع تغيير نغمة الصوت أثناء استخدام لوحة المفاتيح.
- **ملاحظات لوحة المفاتيح:** اضبط الجهاز لقراءة العنصر تحت إصبعك بصوت مرتفع أثناء استخدام لوحة المفاتيح.
- **التحدث بينما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل:** ضبط الجهاز لقراءة الإشعارات عند إغلاق الشاشة.
- **استخدام مستشعر التقارب:** ضبط الجهاز ليقوم بإيقاف تشغيل التعليق الصوتي مؤقتاً عند وضع اليد على المستشعر الموجود في الجهة العليا من الجهاز.
- **هز لمتابعة القراءة:** اضبط الجهاز لقراءة النص الموجود على الشاشة بصوت مرتفع عندما تهتز الجهاز. يمكنك التحديد من بين العديد من سرعات الاهتزاز العديدة.

- ملاحظات الاهتزاز: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما تستعرض الشاشة.
- ملاحظات حول الصوت: ضبط الجهاز لإصدار صوت عند قيامك بالتحكم في الشاشة، مثل تمرير الشاشة وما إلى ذلك.
- التركيز على صوت الحديث: ضبط الجهاز لخفض صوت الوسائط عند قيام الجهاز بقراءة عنصر ما بصوت مرتفع.
- مستوى صوت الملاحظات الصوتية: اضبط مستوى الصوت الذي يتم تشغيل الصوت عليه عندما تلمس الشاشة للتحكم فيه. توفر هذه الخاصية عند تشغيل ملاحظات حول الصوت.
- ملاحظات حول مفاتحي الرجوع والتطبيقات الأخيرة: ضبط الجهاز لتوفير التعليق الصوتي عند الضغط مرة واحدة على أو . اضغط مرتين على أو لاستخدام الأزرار.
- إدارة التسميات المخصصة: إدارة التسميات التي أضفتها.
- معلومات شريط الحالة: تحديد العناصر لقراءتها بصوت مرتفع عند الضغط بإصبعين على الشاشة ثلاثة مرات.
- خيارات المطور: ضبط خيارات تطوير التطبيق.

استخدام الجهاز مع إيقاف تشغيل الشاشة

اضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الشاشة في جميع الأوقات لإبقاء المحتوى الموجود على الشاشة خاصاً. فلا تعمل الشاشة عند الضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية أو الضغط على الشاشة. لا يتم إيقاف تشغيل الخصائص النشطة حالياً عندما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← إمكانية الوصول ← الروية، ثم اضغط على مفتاح شاشة مظلمة لتنشيطه. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط هذه الخاصية عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل مرتين.

قراءة كلمات المرور بصوت مرتفع

اضبط الجهاز لقراءة كلمة المرور بصوت مرتفع عند إدخال كلمة المرور عندما يكون **Voice Assistant** نشطاً. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← إمكانية الوصول ← الروية، ثم اضغط على مفتاح نطق كلمات المرور لتنشيطه.

ضبط خصائص تحويل النص إلى كلام

تغير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون Voice Assistant نشطاً، مثل اللغات والسرعة والمزيد. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **خيارات تحويل نص إلى كلام**، ثم استخدم الوظائف التالية:

- **محرك TTS المفضل**: حدد محرك لخاصية تحويل النص إلى كلام.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لخاصية تحويل النص إلى كلام.
- **حالة اللغة الافتراضية**: اعرض حالة اللغة الافتراضية الحالية المعينة لخاصية تحويل النص إلى كلام.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح

لعرض لوحة المفاتيح، اضغط على حقل إدخال النص، ثم اضغط مرتين بسرعة على أي مكان على الشاشة. لتنشيط خاصية الإدخال السريع، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية**، ثم اضغط على **إدخال مفتاح سريع لتنشيطه**.

عندما تقوم بلمس لوحة المفاتيح بإصبعك، يقوم الجهاز بقراءة مفاتيح الحروف الموجودة تحت إصبعك بصوت مرتفع. عندما تسمع الحرف الذي تريده، حرر أصبعك من على الشاشة لتحديده. يتم إدخال الحرف ويقوم الجهاز بإدخاله بصوت مرتفع.

إذا كانت خاصية **إدخال مفتاح سريع غير منشطة**، حرر إصبعك من على الحرف الذي تريده، ثم اضغط في أي مكان على الشاشة مرتين بسرعة.

إدخال الحروف الإضافية

اضغط مطولاً على أي مفتاح موجود على لوحة المفاتيح لإدخال حروف إضافية متوفرة للمفتاح. تظهر نافذة منبثقة فوق المفتاح توضح الحروف المتوفرة. لتحديد حرف، اسحب إصبعك على النافذة المنبثقة حتى تسمع صوت الحرف الذي تريده ثم حرره.

الرؤية

كتابة مذكرات صوتية إلى الملصقات الصوتية

يمكنك استخدام الملصقات الصوتية لتمييز الأشياء المتشابهة بوضع ملصقات مختلفة عليها. يمكنك تسجيل وتعيين مذكرة صوتية للملصق الصوتي بدعم NFC. المذكرة الصوتية يتم تشغيلها عندما تضع الجهاز بالقرب من الملصق.

قم بتشغيل خاصية NFC قبل استخدام خاصية الملصق الصوتي.



١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **التسمية الصوتية**.
انطلاق مسجل الصوت.

٢ اضغط على لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

٣ عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على للإيقاف.

٤ ضع الجهاز من الخلف حول الملصق الصوتي.
سيتم كتابة معلومات التسجيل الصوتي على الملصق الصوتي.

تغيير حجم الخط

تغيير حجم الخط المعروض على الشاشة. قد يؤدي تعيين حجم الخط إلى ضخم للغاية إلى عدم توفره في بعض التطبيقات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **حجم الخط**.

تكبير الشاشة

قم بتكبير الشاشة وتكبير منطقة محددة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **إشارات التكبير** ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٠ التكبير والتصغير: اضغط سريعاً على الشاشة ثلاث مرات لتكبير منطقة معينة. اضغط سريعاً على الشاشة ثلاث مرات مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتمد.

- ٠ استكشاف الشاشة عن طريق التمرير: اسحب إصبعين أو أكثر للتمرير عبر الشاشة المُكبّرة.
- ٠ ضبط معدل التكبير: ضم إصبعين أو أكثر على الشاشة المكبرة أو افردها بعيداً عن بعضها. يمكنك أيضاً التكبير التلقائي للشاشة بواسطة الضغط على الشاشة ثلاثة مرات مع الاستمرار. مع الضغط المطول على الشاشة، اسحب إصبعك لاستعراض الشاشة. حرر إصبعك للرجوع إلى العرض العادي.
- ٠ لا يمكن تكبير لوحات المفاتيح الموجودة على الشاشة.
- ٠ عند تنشيط هذه الخاصية، قد يتأثر أداء بعض التطبيقات، مثل الهاتف والحاسبة.



استخدام مكبر

قم بتنشيط المكبر لتكبير الشاشة لعرض نسخة أكبر من المحتوى. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **إطار المكبر** ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. سيظهر المكبر على الشاشة. اسحب المكبر نحو المكان الذي تريده تكبيره على الشاشة.

تحويل الشاشة إلى وضع التدرج الرمادي

اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات رمادية. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ثم اضغط على مفتاح تدرج الرمادي لتنشيطه.

عكس ألوان العرض

قم بتحسين القدرة على رؤية الشاشة لمساعدة المستخدمين في تمييز النص على الشاشة بطريقة أسهل. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ثم اضغط على مفتاح ألوان سلبية لتنشيطه.

ضبط الألوان

اضبط كيفية عرض الألوان على الشاشة إذا كانت لديك صعوبة في التمييز بين الألوان. يقوم الجهاز بتنبيه الألوان إلى ألوان أكثر تمييزاً.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **ضبط الألوان**، ثم اضغط على المفتاح لتنبيهه. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إجراء ضبط الألوان.

السمع

أدوات اكتشاف الصوت

قم بضبط الجهاز ليهتز عند اكتشافه لصوت جرس الباب أو بكاء طفل.

أداة اكتشاف بكاء الطفل

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **أدوات اكتشاف الصوت**، ثم اضغط على مفتاح **أداة اكتشاف بكاء الطفل** لتنبيهه. سيهتز الجهاز عند اكتشافه للصوت وسيتم حفظ التتبيله كسجل.

أداة اكتشاف جرس الباب

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **السمع** ← **أدوات اكتشاف الصوت**، ثم اضغط على مفتاح **أداة اكتشاف جرس الباب** لتنبيهه.

٢ اضغط على لعمل تسجيل لجرس الباب.

سيقوم الجهاز بكشف صوت جرس الباب وتسجيله.

٣ اضغط على وقم بـرن جرس الباب للتحقق مما إذا كان مسجلاً بطريقة صحيحة. عندما يكتشف الجهاز صوت جرب الباب، اضغط على موافق.

لتغيير صوت جرس الباب، اضغط على تغيير صوت جرس الباب.

سيهتز الجهاز عند اكتشافه للصوت وسيتم حفظ التتبيله كسجل.

ضبط إشعارات الفلاش

ضبط الفلاش بحيث يومض عندما تتلقى مكالمات واردة، أو رسائل جديدة، أو إشعارات. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← إمكانية الوصول ← السمع، ثم اضغط على مفتاح إخطار الفلاش لتنشيطه.

إيقاف كل الأصوات

ضبط الجهاز على كتم كل أصوات الجهاز، مثل صوت الوسائط وصوت المتصل أثناء المكالمة. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← إمكانية الوصول ← السمع، ثم اضغط على مفتاح إيقاف تشغيل جميع الأصوات لتنشيطه.

إعداد التسمية التوضيحية

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← إمكانية الوصول ← العناوين الفرعية لـ **Samsung**، أو العناوين الفرعية لـ **Google** ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. حدد خياراً لتهيئة ضبط التسمية.

ضبط توازن الصوت

اضبط الجهاز لضبط توازن الصوت عند استخدام سماعة الرأس.

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز وارتديها.
- ٢ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← إمكانية الوصول ← السمع ← توازن الصوت الأيمن/الأيسر.
- ٣ اسحب شريط الضبط إلى اليسار أو اليمين واضبط توازن الصوت.

صوت أحادي

يدمج خرج الصوت الأحادي الاستريو في إشارة واحدة يتم تشغيلها عبر مكبرات صوت سماعات الرأس. استخدم هذه الوظيفة إذا كنت تعاني من إعاقة في السمع أو إذا كنت تفضل استخدام سماعة واحدة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط ← إمكانية الوصول ← السمع**، ثم اضغط على مفتاح صوت أحادي لتنشيئه.

لمس تلقائي

عند تنشيط خاصية اللمس التلقائي، يهتز الجهاز مصحوباً بصوت عند تشغيل الموسيقى، أو مشاهدة الفيديو، أو ممارسة الألعاب. كما يهتز أيضاً عندما يتم الضغط على الأزرار في التطبيقات المدعمة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط ← إمكانية الوصول ← السمع**، ثم اضغط على مفتاح لمس تلقائي لتنشيئه.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



المهارات والتفاعل

مفتاح عام

يمكنك التحكم في شاشة اللمس من خلال الاتصال بمفتاح خارجي أو الضغط على الشاشة أو باستخدام حركات الرأس وإشارات الوجه.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط ← إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← مفتاح عام**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيئه. إذا لم تكن المفاتيح الذكية مسجلة على الجهاز، فاضغط على إضافة مفتاح وأضبط المفاتيح للتحكم في الجهاز.

لتنشيط خاصية المفتاح الذكي، يجب على الأقل تسجيل مفتاح واحد على الجهاز.



لضبط المفاتيح للتحكم في الجهاز، اضغط على **الضبط ← المفاتيح**.

لإلغاء تنشيط هذه الخاصية بشكل سريع، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية ثلاثة مرات.

قائمة المساعد

عرض رمز الاختصار المساعد

اضبط الجهاز لعرض رمز اختصار المساعد للوصول إلى التطبيقات، والخصائص، والضبط. يمكنك بسهولة التحكم في الجهاز بواسطة الضغط على القوائم المساعدة في الرمز.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إمكانية الوصول** ← **المهارات والتفاعل** ← **قائمة المساعد**.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر عرض رمز الاختصار في الجزء الأيمن السفلي من الشاشة.

٣ اضغط على **اليد الرئيسية** لنقل رمز الاختصار **المُساعد** إلى موقع ملائم.

الوصول إلى القوائم المساعدة

يظهر رمز الاختصار **المُساعد** كرمز عائم لتوفير مزيد من السهولة للوصول إلى القوائم المساعدة من أي شاشة. عند الضغط على رمز الاختصار **المُساعد**، يزيد حجم الرمز قليلاً وتظهر القوائم المساعدة فوق الرمز. اضغط على السهم للأعلى أو لأسفل للانتقال إلى لوحة أخرى أو السحب لأعلى أو لأسفل لتحديد القوائم الأخرى.

استخدام المؤشر

من القائمة **المُساعد**، اضغط على **المؤشر**. يمكنك التحكم بالشاشة باستخدام حركات صغيرة من إصبعك على منطقة اللمس. اسحب إصبعك على منطقة اللمس لتحريك المؤشر. أيضاً، اضغط على الشاشة لتحديد العنصر ضمن المؤشر.

استخدم الخيارات التالية:

- << / >> : تحديد عنصراً أو مرر لليسار أو لليمين من الشاشة.
- ⇧ / ⇩ : التمرير للأعلى أو لأسفل من الشاشة.
- ⊕ : تكبير المنطقة التي يوجد فيها المؤشر.
- ↪ : نقل منطقة اللمس إلى موقع آخر.
- ✘ : إغلاق منطقة اللمس.

لتغيير ضبط المؤشر، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← قائمة المساعد. ثم، قم بتخصيص الضبط في ضبط لوحة التحكم باللمس والمؤشر.

استخدام القوائم المساعدة المحسنة

ضبط الجهاز لعرض قوائم مساعدة محسّنة للتطبيقات المحددة. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← قائمة المساعد ← المساعد الإضافي، اضغط على المفتاح لتنشيطه وحدد التطبيقات.

تشغيل الشاشة باستخدام خاصية الإشارات

استخدم خاصية الإشارات لتشغيل الشاشة عن طريق تحريك يدك فوق المستشعر الموجود في أعلى الجهاز. يمكنك تشغيل الشاشة بدون الضغط على مفتاح. عندما تستخدم هذه الخاصية، ضع الجهاز على سطحٍ مستويٍ بحيث تكون شاشته لأعلى أو أسمكه بإحكام لمنعه من التحرك.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← تنشيط بإشارة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها.

ضبط خيارات تأخير الضغط المطول

ضبط وقت التعرف الخاص بالضغط المطول على الشاشة. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← مدة الضغط المستمر، ثم حدد خياراً.

التحكم التفاعلي

تفعيل وضع التحكم في التفاعل لتقييد تفاعل الجهاز مع الإدخالات أثناء استخدام التطبيقات.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← التحكم التفاعلي.
- ٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٣ اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح مستوى الصوت لأسفل أثناء استخدام تطبيق ما بشكل متزامن.

٤ قم بضبط حجم الإطار أو ارسم خطًا حول المنطقة التي ترغب في تقييدها.

٥ اضغط على تم.

يعرض الجهاز المنطقة المُقيدة. لا يصدر عن المنطقة المحظورة أي رد فعل عندما تلمسها ويتم تعطيل المفاتيح الفعلية في الأجهزة.

لإلغاء تنشيط وضع التحكم في التفاعل، اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح مستوى الصوت لأسفل بشكل متزامن.

قفل الاتجاه

قم بإنشاء مجموعة توجيهات لفتح الشاشة.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← قفل الاتجاه، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اسحب إصبعك إلى أعلى وأسفل وإلى اليمين واليسار أكثر من أربع مرات ثم اضغط على متابعة.

٣ ارسم النمط الاتجاهي مرة أخرى للتحقق منه واضغط على تأكيد.

٤ اضبط رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل الشاشة عندما تنسى التركيبة.

تذكير بشأن الإشعارات

اضبط الجهاز ليقوم بتتبیهك إلى الإشعارات التي لم تتحقق منها في الفاصل الزمني. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← تذكير بشأن الإشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لضبط الجهاز للاهتزاز عند عدم فحشك للإشعارات، اضغط على اهتزاز لتنشيطه.

لضبط الجهاز لتشغيل مؤشر LED عندما تكون لديك إشعارات لم يتم التحقق منها أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على المفتاح مؤشر LED لتنشيطه.

لضبط الفاصل الزمني بين التنبیهات، اضغط على الفاصل بين رسائل التذكير.

لضبط التطبيقات للتتبیه بالإشعارات، حدد التطبيقات المندرجة تحت تحديد التطبيقات.

الرد على/إنهاء المكالمات

قم بتغيير طريقة الرد على أو إنهاء المكالمات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← الرد على المكالمات وإنهاوها.
حدد الطريقة المطلوبة.

استخدام وضع الضغطة الواحدة

عند إصدار صوت التنبيه أو ورود مكالمة، اضغط على الزر لإيقاف التنبيه أو الرد على المكالمة بدلاً من سحب المفتاح.
على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول، ثم اضغط ضغطة واحدة على المفتاح وضع الضغط المفرد لتنشيطه.

إدارة ضبط إمكانية الوصول

حفظ ضبط إمكانية الوصول في ملف

قم بتصدير ضبط إمكانية الوصول في ملف.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← إدارة إمكانية الوصول ← استيراد/تصدير ← تصدير إلى ملفاتي.

استيراد ملف ضبط إمكانية الوصول كملف

قم باستيراد ملف ضبط إمكانية الوصول وقم بتحديث الضبط الحالي.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← إدارة إمكانية الوصول ← استيراد/تصدير ← الاستيراد من ملفاتي. حدد ملفاً لاستيراده واضغط على تم. سيتم تحديث ضبط إمكانية الوصول طبقاً للملف الذي تم استيراده.

مشاركة ملفات ضبط إمكانية الوصول

قم بمشاركة ملفات ضبط إمكانية الوصول مع الآخرين عبر Wi-Fi مباشر أو البلوتوث أو المزيد.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← إدارة إمكانية الوصول ← مشاركة عبر. ثم حدد ملفات إمكانية الوصول ثم اضغط على تم. حدد طريقة المشاركة واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لمشاركة الملفات.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تتطابق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل خاصية قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتوارد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقٍ أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعرض للتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من 7 ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

إذا لم يحل هذا المشكلة، فأعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي ← إعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للأخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمة

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترن特 مقصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعرّض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتوارد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تعرّض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم خصائص الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنط.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر جهازك أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

- يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية.
 - قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعاة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعاة مثل DivX أو AC3 أو .mp3، فقم بتنزيل تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة www.samsung.com.
- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي блютуз على جهازك.
- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي блютуз على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز блютуз الآخر ضمن الحد الأقصى ل نطاق блютуз (10 م).
إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمنه متواافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3، أو إصدار أحدث على الكمبيوتر.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دوماً بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلنتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدانها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٥ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطى مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi CERTIFIED™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi®، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.