

SAMSUNG

SM-N9208

SM-N920C

SM-N920CD

SM-N920I

دفترچه راهنمای کاربر

فهرست مطالب

مقدمات	
۱	ابتدا این مطلب را مطالعه کنید
۵	محتویات بسته
۶	نمای کلی دستگاه
۱۲	باتری
۱۸	سیم کارت یا USIM کارت
۲۲	روشن و خاموش کردن دستگاه
۲۳	صفحه لمسی
۲۶	صفحه اصلی
۳۳	صفحه قفل
۳۴	پنل اعلان
۳۹	وارد کردن متن
۴۲	عکسبرداری از صفحه
۴۲	باز کردن برنامه‌ها
۴۳	قابلیت‌های S Pen
۵۲	چند پنجره‌ای
۵۷	انتقال اطلاعات از دستگاه قبلی شما
۵۹	مدیریت دستگاه و اطلاعات
۶۱	اتصال به تلویزیون
۶۳	اشتراک گذاری فایل‌ها با مخاطبین
۶۴	حالت اضطراری
تنظیمات	
۱۳۸	معرفی
۱۳۸	Wi-Fi
۱۴۰	بلوتوث
۱۴۲	حالت پرواز
۱۴۲	نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت
برنامه‌های کاربردی	
۶۵	نصب یا حذف برنامه‌ها
۶۶	تلفن
۷۱	مخاطبین

- ۱۴۳ استفاده از داده
- ۱۴۴ مدیر سیم کارت (مدل های دو سیم کارت)
- ۱۴۵ شبکه های تلفن همراه
- ۱۴۵ NFC و پرداخت
- ۱۴۸ تنظیمات اتصال بیشتر
- ۱۵۰ صدایها و اعلان‌ها
- ۱۵۱ صفحه نمایش
- S Pen ۱۵۲
- ۱۵۳ فعالیت‌ها و حرکات
- ۱۵۳ برنامه‌ها
- ۱۵۴ کاغذ دیواری
- ۱۵۴ تم
- ۱۵۴ صفحه قفل و امنیت
- ۱۵۹ حريم خصوصی و اینمی
- ۱۶۲ حالت آسان
- ۱۶۲ قابلیت دسترسی
- ۱۶۳ حساب‌ها
- ۱۶۴ تهیه نسخه پشتیبان و بازنگشانی
- ۱۶۴ زبان و ورودی
- ۱۶۵ باتری
- ۱۶۵ محل ذخیره
- ۱۶۶ لوازم جانبی
- ۱۶۶ تاریخ و ساعت
- ۱۶۷ راهنمای کاربر
- ۱۶۷ درباره دستگاه

ضمیمه

- ۱۶۸ قابلیت دسترسی
- ۱۸۳ عیب‌یابی

مقدمات

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنمایی را به دقت بخوانید.

- شرح‌ها بر اساس تنظیمات پیش‌فرض دستگاه ارایه شده‌اند.
- بسته به ناحیه، ارایه دهنده سرویس، مشخصات مدل یا نرم افزار دستگاه ممکن است بعضی مطالبات با دستگاه شما فرق داشته باشد.
- برنامه‌ای محتوایی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می‌کند، بر کارآیی کلی دستگاه تاثیر می‌گذارد. برنامه‌های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه‌های کاربردی عرضه شده توسط ارائه کننده‌هایی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری‌های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه‌های کاربردی بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری‌ها، تصاویر و سایر رسانه‌های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. استخراج و استفاده از این مطالبات برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می‌شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- ممکن است برای استفاده از سرویس‌های داده، مانند پیام رسانی، آپلود و دانلود، همگام‌سازی خودکار یا استفاده از سرویس‌های مکان متحمل هزینه‌های اضافی شوید. برای انتقالات داده بزرگ، توصیه می‌شود از قابلیت Wi-Fi استفاده کنید.
- برنامه‌های کاربردی پیش‌فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول بروزآوری بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه‌های کاربردی ارایه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه‌های کاربردی نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده‌ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می‌کند و ضمان‌نامه شما را باطل می‌کند.

- بسته به منطقه یا مدل، لازم است بعضی از دستگاه ها از "کمیته ارتباطات فدرال" (FCC) تائیدیه دریافت کنند.
اگر دستگاهتان مورد تائید FCC باشد، می توانید شناسه FCC دستگاه را ببینید. برای مشاهده شناسه FCC، روی برنامه ← تنظیمات ← درباره دستگاه ← اطلاعات باتری ضربه بزنید.

نمادهای دستورالعمل

هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



احطر: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسائل شود



توجه: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات




محتویات بسته


جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- راهنمای شروع سریع
- اقلام ارایه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس متفاوت باشد.
- اقلام ارایه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.
- ممکن است لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

دستگاه

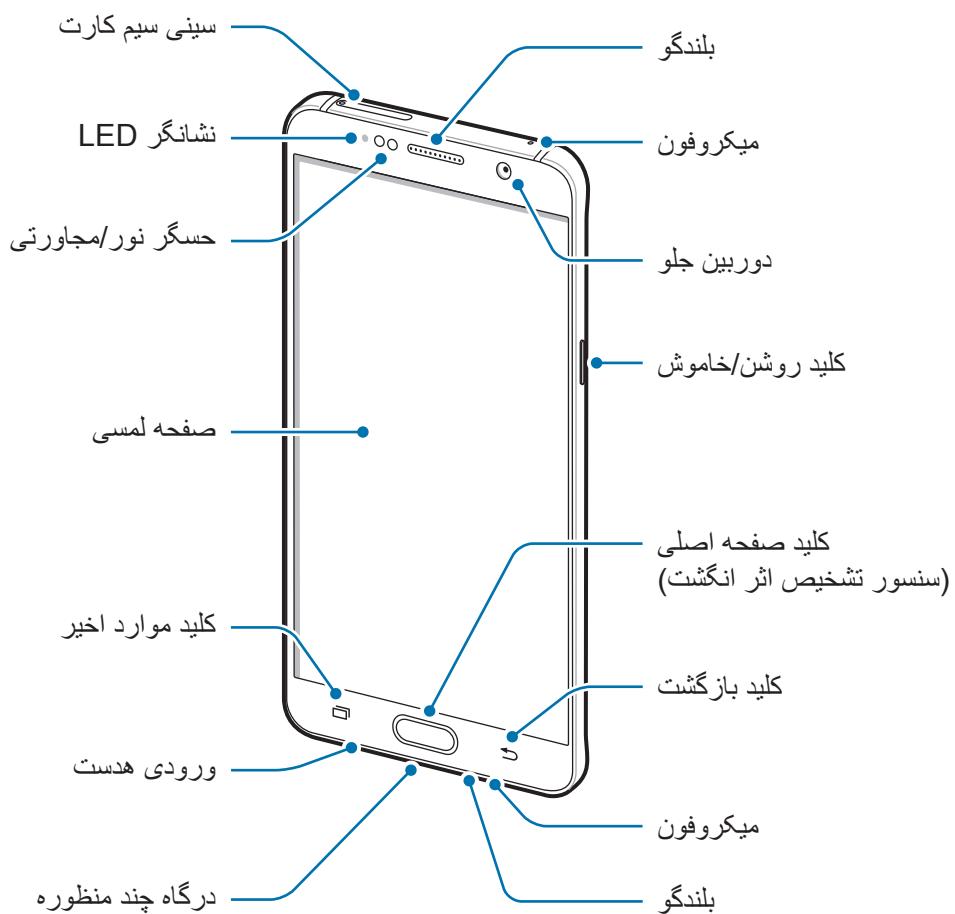

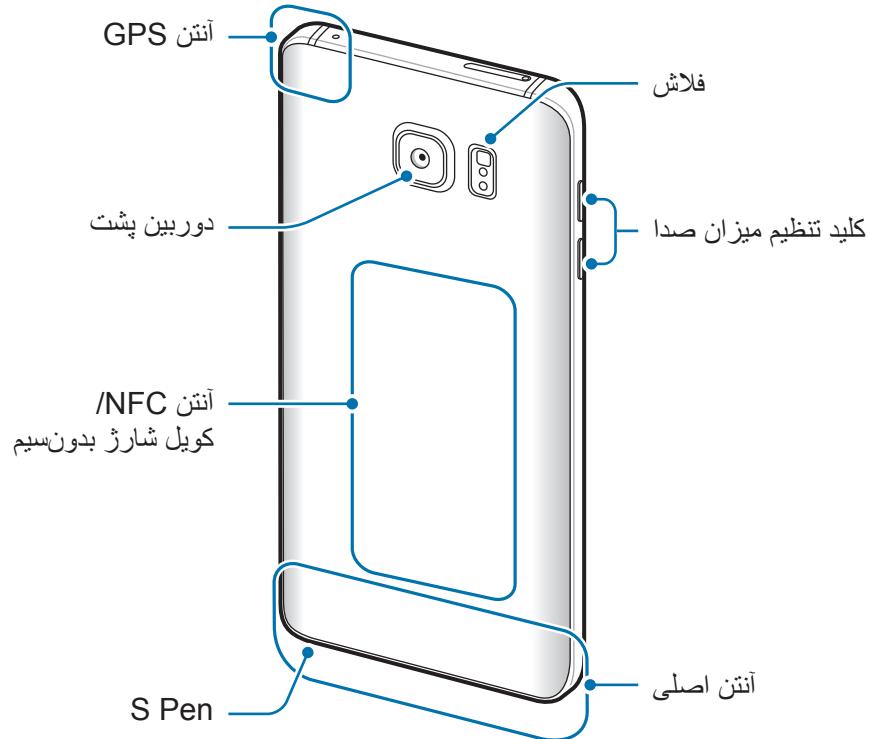


- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تائید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردد.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.



کلید‌ها

عملکرد	کلید
<ul style="list-style-type: none"> فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. فشار دهید تا صفحه روشن یا قفل شود. 	روشن، خاموش 
<ul style="list-style-type: none"> ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه‌های اخیر باز شود. برای فعل سازی نمای صفحه تفکیک ضربه بزنید و نگه دارید. 	موارد اخیر 
<ul style="list-style-type: none"> هنگامی که صفحه قفل است فشار دهید تا صفحه روشن شود. فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردد. فشار داده و نگه دارید تا Google اجرا شود. 	صفحه اصلی 
<ul style="list-style-type: none"> ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردد. 	بازگشت 
<ul style="list-style-type: none"> فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید. 	میزان صدا 


S Pen

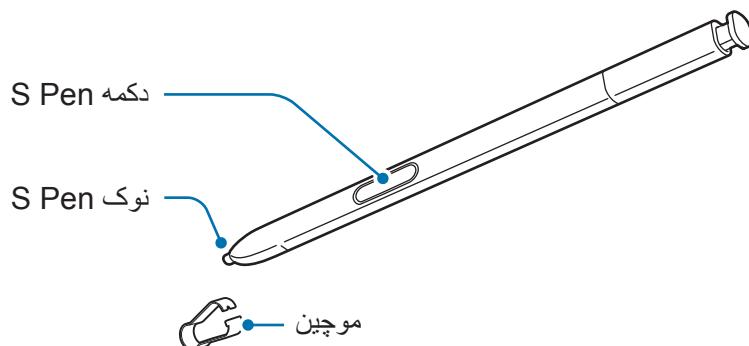


نام	عملکردها
S Pen نوک	<ul style="list-style-type: none"> از S Pen برای نوشتن، طراحی یا اجرای اقدامات لمسی روی صفحه استفاده کنید. S Pen را روی موارد موجود در صفحه نگه دارید تا به قابلیت های بیشتر S Pen مانند دکمه عملکرد و قابلیت مشاهده بدون لمس دسترسی یابید.
S Pen دکمه	<ul style="list-style-type: none"> S Pen را روی صفحه نگه دارید و دکمه S Pen را فشار دهید تا قابلیت های فرمان بدون لمس نمایش داده شوند. برای انتخاب موارد، در حالی که دکمه S Pen را فشار داده و نگه داشته اید، S Pen را روی موارد بکشید.
موچین	<ul style="list-style-type: none"> هنگام تعویض نوک، نوک S Pen را با موچین جدا کنید.

جدا کردن S Pen

انتهای S Pen را برای آزاد کردن آن فشار دهید. سپس، S Pen را از شکاف بیرون بکشید. برای قرار دادن S Pen، دوباره آن را درون شکاف فشار دهید تا صدای کلیک بشنوید.

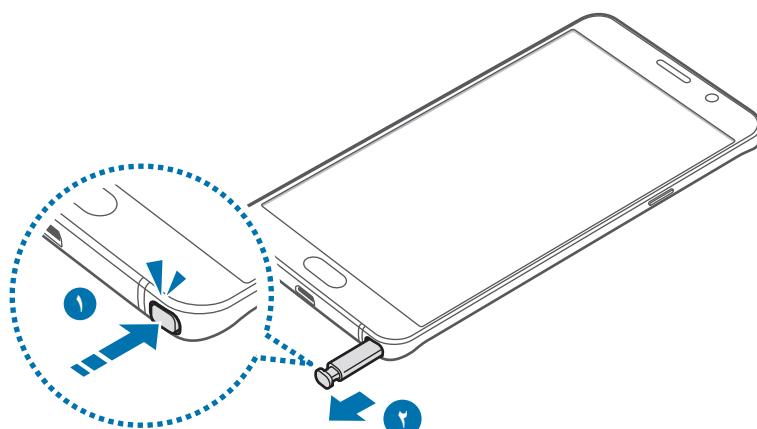


هنگامی که S Pen را درون شکاف قرار می دهید، ابتدا نوک S Pen را وارد کنید. اشتباه در انجام این کار ممکن است باعث شود S Pen در جای خود گیر کند. به زور بیرون آوردن S Pen از شکاف ممکن است به S Pen و دستگاه شما آسیب برساند.

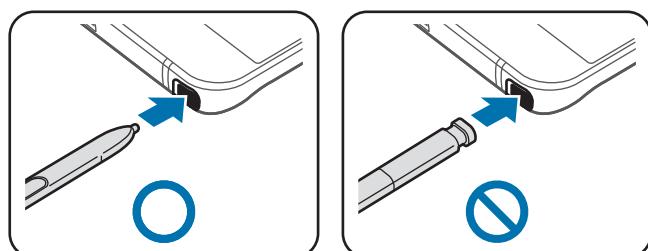


S Pen تعویض نوک

در صورتی که نوک کند شد، آن را با یک نوک جدید تعویض کنید.

۱ نوک را محکم با یک موچین نگه دارید و سپس آن را خارج کنید.

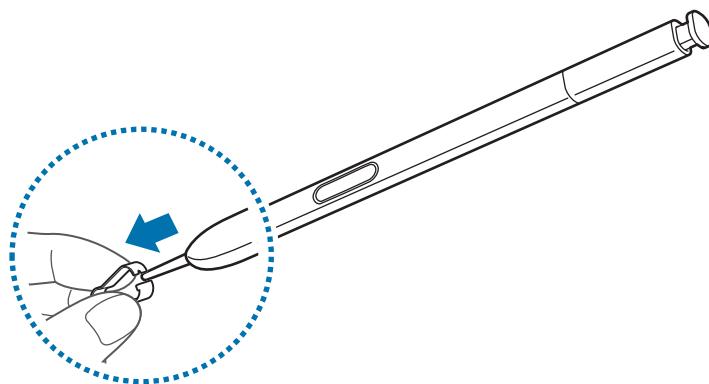

۲ نوک جدیدی را در S Pen وارد کنید.

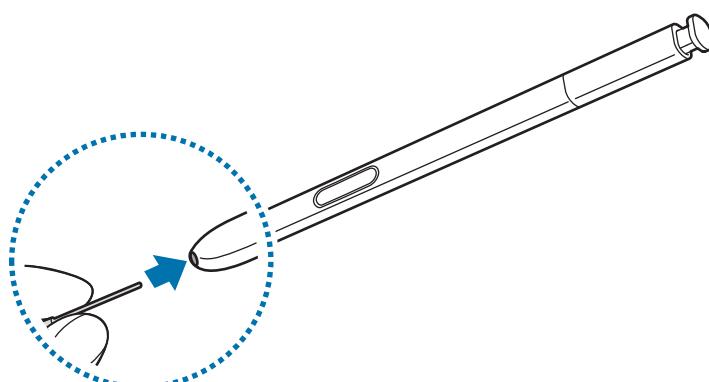

مراقب باشید که انگشتانتان در میان لبه های موچین گیر نکنند.



- از نوک های قدیمی دوباره استفاده نکنید. انجام این کار می تواند باعث عملکرد نادرست S Pen شود.
- هنگام قرار دادن نوک در داخل S Pen از فشار بیش از حد استفاده نکنید.
- انتهای گرد نوک را داخل S Pen قرار ندهید. این کار می تواند به S Pen یا دستگاه شما آسیب برساند.
- اگر S Pen درست کار نمی کند، آن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- اگر از S Pen با زاویه های تیز روی صفحه استفاده کنید، ممکن است دستگاه عملکردهای را تشخیص ندهد. هنگام استفاده از S Pen، آن را خم نکنید یا فشار بیش از حد به آن وارد نکنید.
- کلید موارد اخیر و کلید بازگشت می توانند با S Pen استفاده شوند.
- برای اطلاعات بیشتر درباره S Pen، از وب سایت سامسونگ بازدید کنید.



باتری


شارژ کردن باتری

باتری را قبل از استفاده از آن برای اولین بار یا وقتی به مدت طولانی از آن استفاده نشده است، شارژ کنید.

فقط از شارژرها و باتری‌ها و کابل‌های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل‌های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.



- کابل USB را به آدپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به درگاه چند منظوره وصل نمایید.

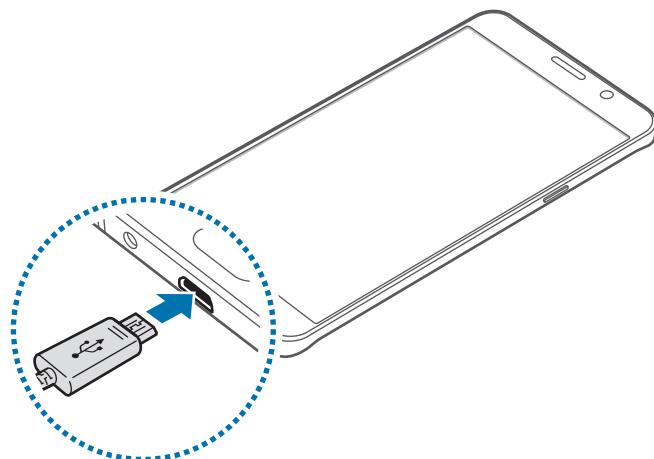

اتصال نادرست شارژر می‌تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی‌شود.



- آدپتور برق USB را به پریز برق وصل کنید.

۳ پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از پریز برق جدا کنید.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر کلید روشن/خاموش ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از پریز برق جدا کنید. شارژر باید در حین شارژ نزدیک به پریز برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

مشاهده زمان شارژ باقیمانده

زمان شارژ، صفحه اصلی را باز کنید و روی برنامه ← تنظیمات ← باتری ضربه بزنید.



زمان واقعی شارژ ممکن است بسته به وضعیت دستگاه شما و شرایط شارژ فرق داشته باشد. زمانی که دستگاه را در شرایط بسیار سرد یا بسیار گرم شارژ می کنید ممکن است زمان شارژ باقیمانده نشان داده نشود.

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه های مختلفی را برای صرفه جویی در مصرف نیروی باتری ارائه می دهد.

- با استفاده از مدیر هوشمند، دستگاه را بهینه کنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن کلید روشن/خاموش به حالت خواب جابجا شوید.
- حالت ذخیره نیرو را فعال کنید.
- برنامه های غیرضروری را ببندید.
- هنگامی که قابلیت بلوتوث استفاده نمی شود، آن را غیرفعال کنید.
- هنگامی که قابلیت Wi-Fi استفاده نمی شود، آن را غیرفعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.

اقدامات احتیاطی و نکاتی درباره شارژ باتری

- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدھید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه های شبکه یا از برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می شود. برای اجتناب از قطع برق در حین انتقال داده ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.
- استفاده از منبع نیرویی غیر از آداپتور برق USB، مانند رایانه، ممکن است بدلیل جریان الکتریکی ضعیف تر باعث کم شدن شارژ شود.
- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر تأمین برق دستگاه هنگام شارژ شدن ناپایدار باشد، ممکن است صفحه لمسی کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه و شارژر گرم شوند. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

شارژ سریع

این دستگاه دارای ویژگی شارژ سریع داخلی است. هنگامی که دستگاه یا صفحه نمایش آن خاموش است، می‌توانید با استفاده از این ویژگی، با سرعت بیشتری باتری را شارژ کنید.

درباره شارژ سریع

- ویژگی شارژ سریع از فناوری شارژ باتری استفاده می‌کند که با افزایش قدرت شارژ، باتری را با سرعت بیشتری شارژ می‌کند. این دستگاه از ویژگی شارژ سریع سازگار سامسونگ و شارژ سریع Qualcomm 2.0 پشتیبانی می‌کند.
- برای استفاده از ویژگی شارژ سریع در دستگاهتان، آن را به یک شارژ باتری وصل کنید که از شارژ سریع سازگار یا شارژ سریع 2.0 پشتیبانی می‌کند.

افزایش سرعت شارژ

- برای افزایش سرعت شارژ، هنگام شارژ کردن باتری، دستگاه یا صفحه‌اش را خاموش کنید.
- وقتی دستگاه خاموش است و باتری در حال شارژ شدن است، نماد روی صفحه نمایش نمایان می‌شود.
 - وقتی صفحه روشن است نمی‌توانید از ویژگی شارژ سریع استفاده کنید. برای افزایش سرعت شارژ، صفحه نمایش را خاموش کنید.
 - وقتی باتری را با استفاده از یک شارژ باتری استاندارد شارژ می‌کنید، نمی‌توانید از ویژگی شارژ سریع داخلی استفاده کنید.
 - اگر دستگاه گرم شود یا دمای محیط بالا برود، ممکن است سرعت شارژ به طور خودکار کم شود. این نشان‌دهنده کارکرد درست دستگاه است که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به آن انجام شده است.



شارژ بدون سیم

این دستگاه دارای سیم پیچ شارژ بدون سیم داخلی است. می توانید باتری را با استفاده از یک شارژر بدون سیم (به طور جداگانه به فروش می رسد) شارژ کنید.

شارژ بدون سیم سریع

می توانید با ویژگی شارژ بدون سیم سریع، دستگاهتان را سریع تر شارژ کنید. برای استفاده از این قابلیت، باید از شارژر و اجزایی استفاده کنید که از ویژگی شارژ بدون سیم سریع پشتیبانی می کند.


فون درون شارژر ممکن است در حین شارژ بدون سیم سریع صدا بدهد. برای کاهش صدای فن، باید ویژگی شارژ بدون سیم سریع را غیرفعال کنید. وقتی برای اولین بار دستگاه را به شارژر متصل می کنید، گزینه روشن/خاموش به منوی تنظیمات دستگاه اضافه می شود. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← لوازم جانبی ضربه بزنید و سپس روی کلید شارژ بدون سیم سریع ضربه بزنید تا غیرفعال شود. غیرفعال کردن این ویژگی باعث کاهش صدا می شود اما سرعت شارژ را کنتر می کند.



شارژ کردن باتری

۱ وسط قسمت پشت دستگاه را روی مرکز شارژر بدون سیم قرار دهید.

می توانید زمان شارژ باقیمانده را روی صفحه بررسی کنید. زمان باقیمانده واقعی ممکن است بسته به شرایط شارژ متفاوت باشد.

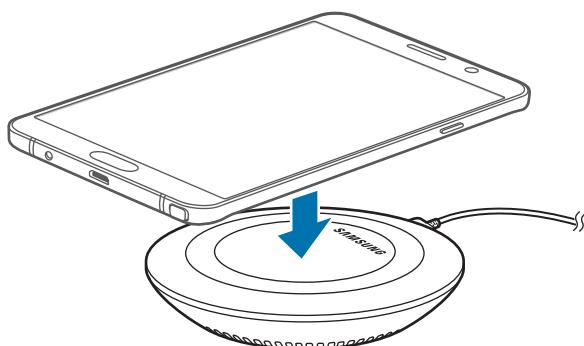

۲ پس از شارژ کامل، دستگاه را از شارژر بدون سیم جدا کنید.



- وقتی بین دستگاه و شارژر بدون سیم مانع وجود داشته باشد، ممکن است دستگاه به درستی شارژ نشود.
- اگر از شارژر بدون سیم در نواحی دارای سیگنال شبکه ضعیف استفاده کنید، ممکن است دریافت شبکه را از دست بدهید.
- از شارژرهای بدون سیم مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. اگر از سایر شارژرهای بدون سیم استفاده کنید، ممکن است باتری به درستی شارژ نشود.

حالت ذخیره نیرو

با محدود کردن عملکردهای دستگاه، نیروی باتری را ذخیره کنید.

در صفحه اصلی روی برنامه ← تنظیمات ← باتری ← حالت ذخیره نیرو ضربه بزنید و سپس برای فعال کردن آن روی کلید ضربه بزنید.

وقتی نیروی باتری باقیمانده به سطح از پیش تنظیم شده می‌رسد، برای فعال شدن خودکار حالت ذخیره نیرو، روی شروع ذخیره نیرو ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

حالت ذخیره نیروی بیشتر

از این حالت برای افزایش نیروی باتری دستگاه استفاده کنید. در حالت ذخیره نیروی فوق العاده، دستگاه موارد زیر را انجام می‌دهد:



- رنگ های صفحه را به صورت خاکستری نمایش می‌دهد.
- برنامه های موجود را فقط محدود به برنامه های ضروری و منتخب کنید.
- اتصال داده های تلفن همراه را در زمان خاموش بودن صفحه، غیرفعال می‌کند.
- ویژگی های Wi-Fi و بلوتوث را غیرفعال می‌کند.

در صفحه اصلی روی برنامه ← تنظیمات ← باتری ← حالت ذخیره نیروی بیشتر ضربه بزنید و سپس روی کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن حالت ذخیره نیرو، روی بیشتر ← غیرفعال کردن ذخیره نیروی بیشتر ضربه بزنید.

زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن نیروی باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

سیم کارت یا USIM کارت


نصب سیم کارت یا USIM

سیم کارت یا USIM کارت ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه را وارد کنید.


- دستگاه فقط با نانو سیم کارت کار می کند.

- مدل های دو سیم کارت:** در برخی از مناطق، ممکن است در صورت استفاده از دو سیم کارت در یک دستگاه سرعت انتقال داده نسبت به زمانی که از یک سیم کارت استفاده می شود، کمتر شود.
- بعضی از سرویس های LTE بسته به ارائه دهنده سرویس ممکن است در دسترس نباشند. برای اطلاعات بیشتر درباره در دسترس بودن سرویس، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

◀ مدل های تک سیم کارت:

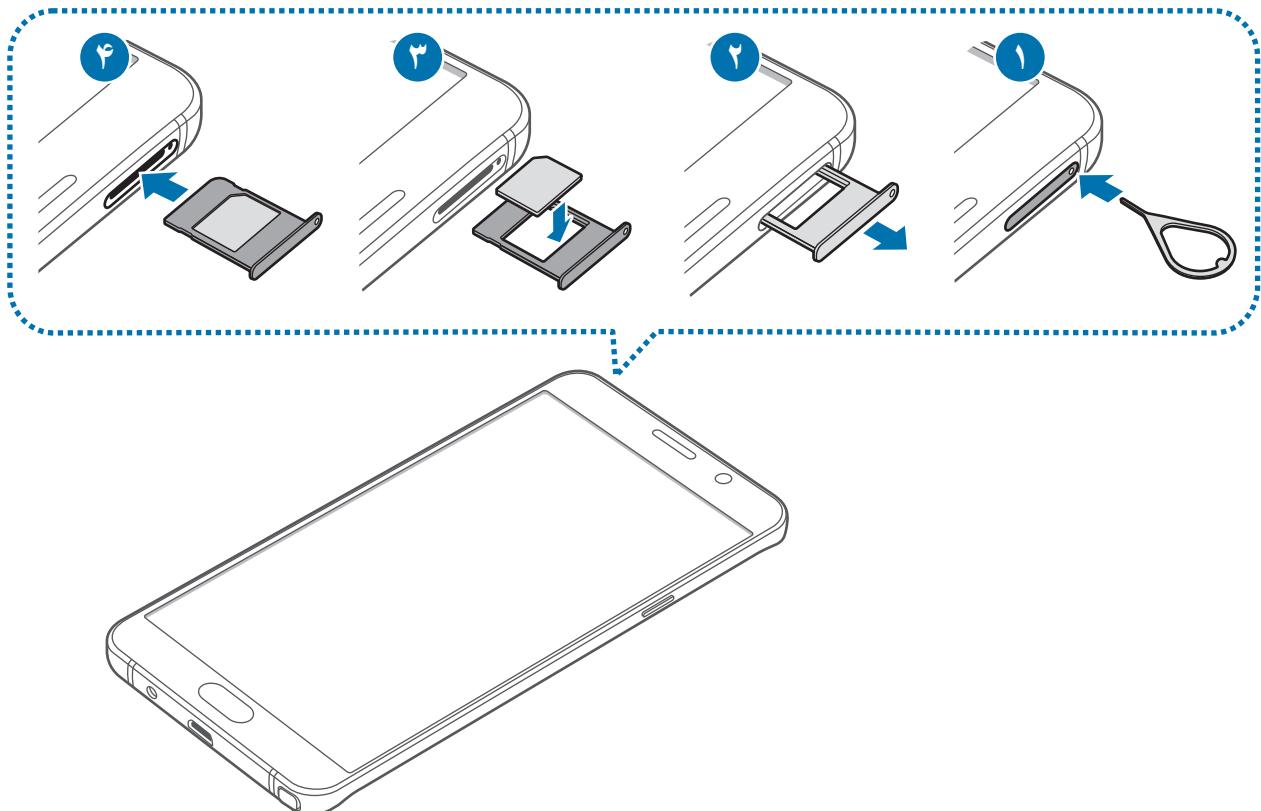

◀ مدل های دو سیم کارت:

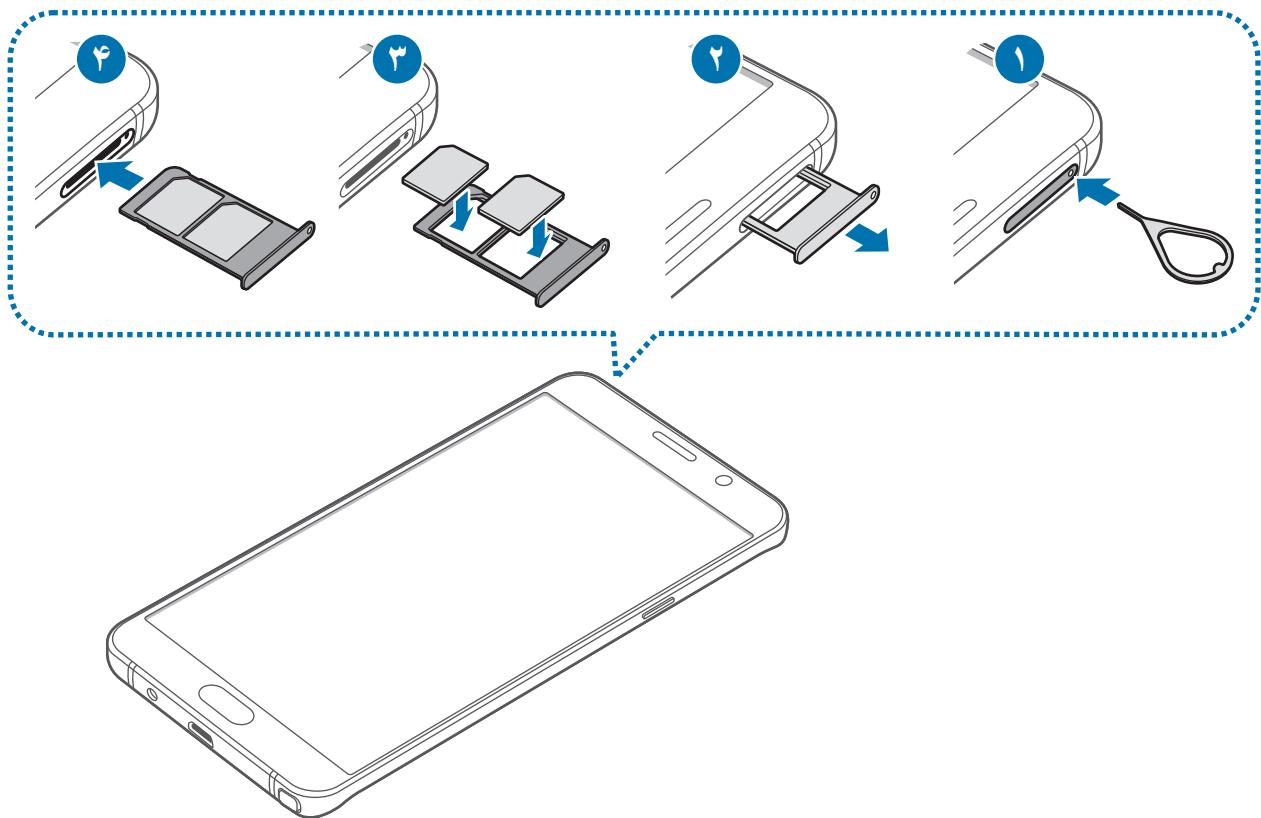

۱ پین بیرون آورنده را در سوراخ موجود در سینی سیم کارت قرار دهید تا سینی شل شود.

بررسی کنید پین بیرون آورنده عمود بر سوراخ قرار گرفته باشد. در غیر اینصورت ممکن است دستگاه آسیب ببیند.




۲ سینی سیم کارت را به آرامی از شیار سیم کارت بیرون بکشید.

۳ ◀ مدل های تک سیم کارت: سیم کارت و کارت USIM را روی سینی سیم کارت قرار دهید به گونه ای که قسمت های طلایی رنگ آن به سمت پایین باشد.

◀ مدل های دو سیم کارت: سیم کارت و کارت USIM را روی سینی سیم کارت قرار دهید به گونه ای که قسمت های طلایی رنگ آن به سمت پایین باشد.

سیم کارت اولیه یا USIM را درون سینی سیم کارت ۱ (۱) قرار دهید و سیم کارت دوم یا USIM دوم را درون سینی سیم کارت ۲ (۲) بگذارید.

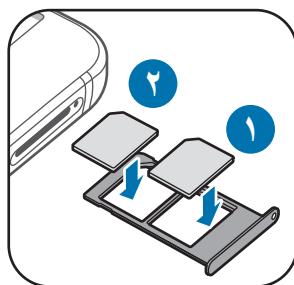

مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ گونه آسیب یا مزاحمت ناشی از سیم کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.




۴ سینی سیم کارت را درون شیار سینی سیم کارت بگذارید.

برای جلوگیری از خروج یا افتادن سیم کارتها از سینی، سینی سیم کارت را با دقت بگذارید.




خارج کردن سیم کارت یا USIM کارت

- ۱ پین بیرون آورنده را در سوراخ موجود در سینی سیم کارت قرار دهید تا سینی شل شود.
 - ۲ سینی سیم کارت را به آرامی از شیار سیم کارت بیرون بکشید.
 - ۳ خارج کردن سیم کارت یا USIM کارت.
- ◀ مدل های تک سیم کارت:

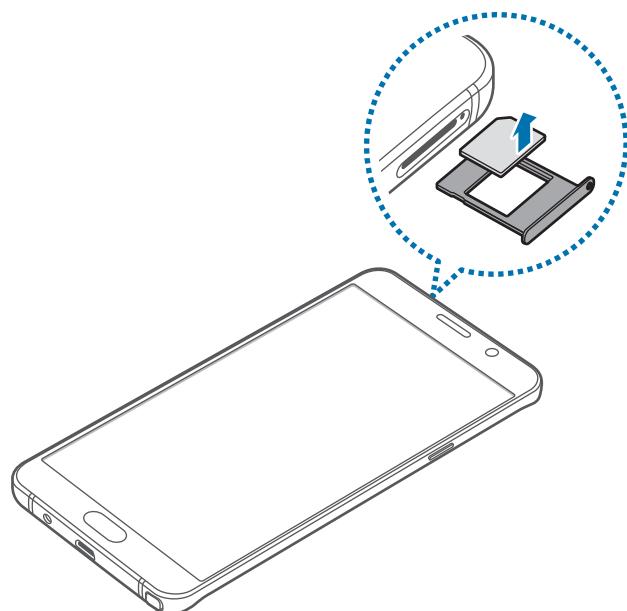

◀ مدل های دو سیم کارت:

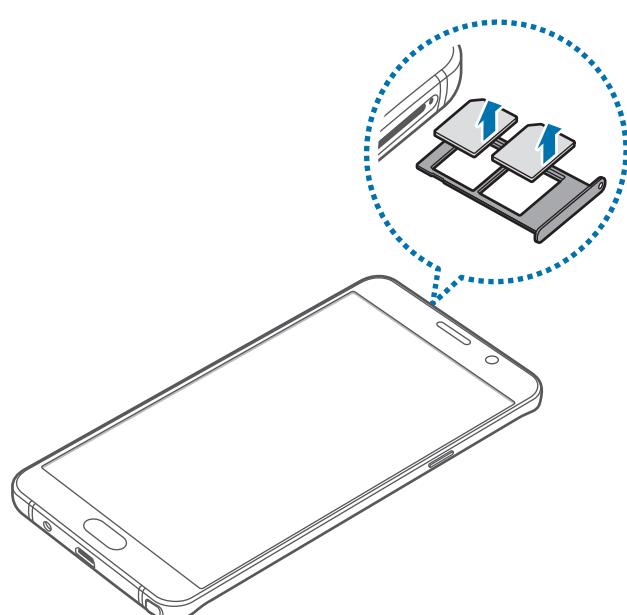

- ۴ سینی سیم کارت را درون شیار سینی سیم کارت بگذارید.

استفاده از سیم کارت یا USIM کارت دوگانه (مدل های دو سیمکارت)

اگر دو سیم کارت یا دو USIM کارت وارد کنید، می توانید همزمان از دو شماره تلفن یا دو ارائه دهنده سرویس استفاده کنید.

فعال کردن سیم کارتها یا USIM ها

در صفحه اصلی، روی برنامه‌ها ← تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک سیم کارت یا USIM کارت انتخاب کنید و روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارتها یا USIM کارتها

در صفحه اصلی، روی برنامه‌ها ← تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک سیم کارت یا USIM کارت انتخاب کنید، روی نام یا نماد ضربه بزنید. برای هر کارت یک نام نمایشی و نماد تنظیم کنید.

جابجایی بین کارت‌ها

وقتی دو سیم کارت یا USIM کارت فعال هستند، نمادهای انتخاب کارت در داشبورد پنل اعلان ظاهر می‌شوند. پنل اعلان را باز کنید و سپس یک کارت را انتخاب کنید.

روشن و خاموش کردن دستگاه

کلید روشن/خاموش را فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار یا پس از انجام بازنشانی به داده‌های کارخانه، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای راهاندازی دستگاهتان دنبال کنید.

برای خاموش کردن دستگاه، کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید و سپس روی خاموش کردن ضربه بزنید.

- اگر دستگاه شما از کار افتاد یا غیرفعال شد، کلید روشن/خاموش و کلید تنظیم میزان صدا را به صورت همزمان بیش از ۷ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.




- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه‌های بی‌سیم ممنوع است، مانند هوایپیماها و بیمارستان‌ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.

صفحه لمسی

- از تماس صفحه لمسی با سایر وسایل برقی جلوگیری کنید. تخلیه شارژ الکتریسیته ساکن می‌تواند باعث نقص عملکرد صفحه لمسی شود. 
- برای جلوگیری از صدمه به صفحه لمسی، از وارد کردن ضربه با اجسام تیز روی آن یا فشار زیاد با نوک انگشتان روی آن خودداری کنید.
- دستگاه ممکن است دستورهای لمسی وارد شده در لبه های خارجی صفحه را شناسایی نکند. 
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث تغییر تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تار شدن تصویر شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، صفحه لمسی را خاموش کنید.
- توصیه می‌شود هنگام استفاده از صفحه لمسی، از انگشت‌ها استفاده کنید.


ضریبه زدن

برای باز کردن یک برنامه، انتخاب یکی از موارد منو، فشار دادن دکمه های روی صفحه یا وارد کردن نویسه با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت یا S Pen روی آن بزنید.

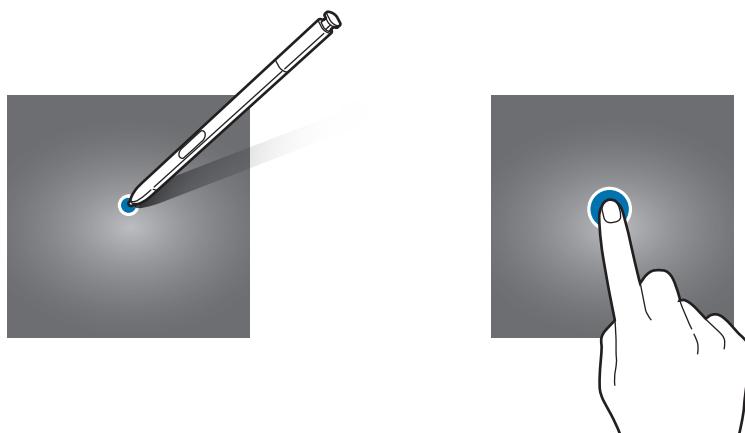


ضربه زدن و نگه داشتن

بر روی یک گزینه ضربه بزنید و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا به گزینه‌های موجود دسترسی پیدا کنید.

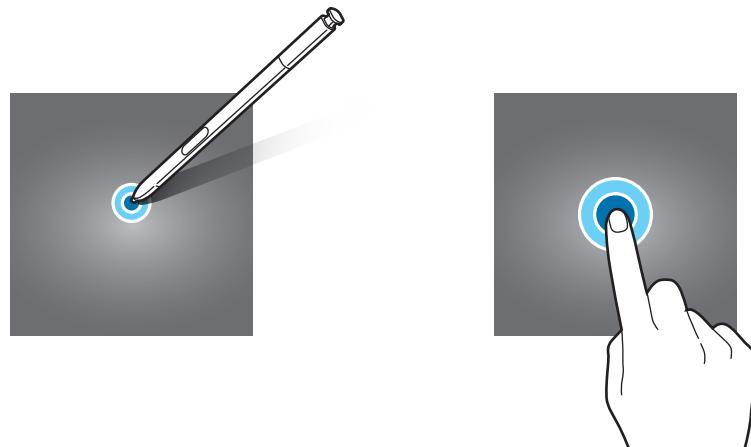


کشیدن

برای جابجایی یک گزینه، روی آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به مکان مورد نظر بکشید.

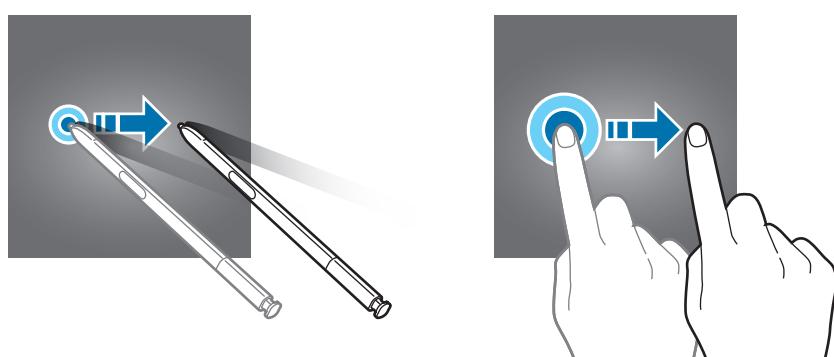


دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود. برای بازگشت همین کار را تکرار کنید.

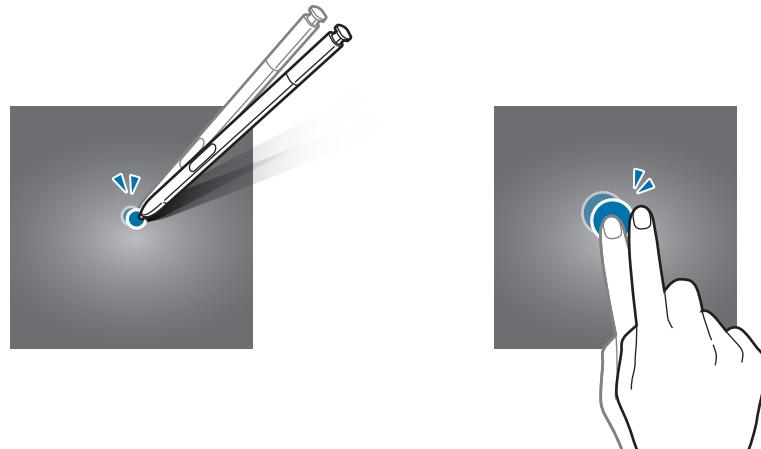

کشیدن انگشت روی صفحه

برای مشاهده سایر پنل‌ها در صفحه اصلی یا صفحه برنامه‌ها، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید. برای پیمایش در یک صفحه وب یا لیست موارد، از قبیل مخاطبین، انگشت خود را به سمت بالا یا پایین بکشید.

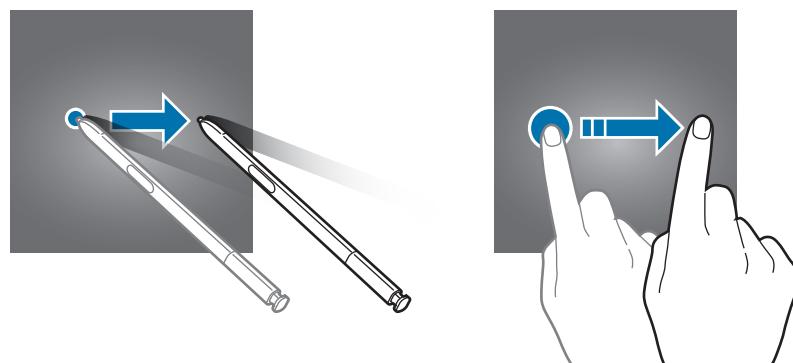

دور کردن و نزدیک کردن انگشت‌ها

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر دو انگشت خود را از هم دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت‌ها را به هم نزدیک کنید تا از حالت بزرگنمایی خارج شوید.



صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی‌های دستگاه است. ویجت‌ها، میانبرها به برنامه‌ها و غیره را نشان می‌دهد.

برای مشاهده پانل‌های دیگر، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید.


صفحه اصلی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



گزینه های صفحه اصلی

در صفحه اصلی، روی یک ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید یا در صفحه انگشت های خود را به هم نزدیک کنید تا گزینه های موجود را ببینید. با اضافه کردن، حذف کردن یا ترتیب بندی مجدد پنل های صفحه اصلی، آن را سفارشی کنید. همچنین می توانید پس زمینه صفحه اصلی را تنظیم کنید، ویجت ها را به صفحه اصلی اضافه کنید و کارهای دیگری انجام دهید.

- **کاغذ دیواری:** تنظیمات کاغذ دیواری را برای صفحه اصلی و صفحه قفل تغییر دهید.
- **ویجت ها:** افزودن ویجت به صفحه اصلی. ویجت ها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای برنامه ای خاص را برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان در صفحه اصلی اجرا می کنند.
- **تم:** تم دستگاه را تغییر دهید. عناصر رابطه کاربری مانند رنگ ها، نمادها و کاغذ دیواری ها بسته به تم انتخاب شده تغییر می کنند.
- **شبکه صفحه:** اندازه شبکه را برای نمایش موارد کمتر یا بیشتر در صفحه اصلی تغییر دهید.

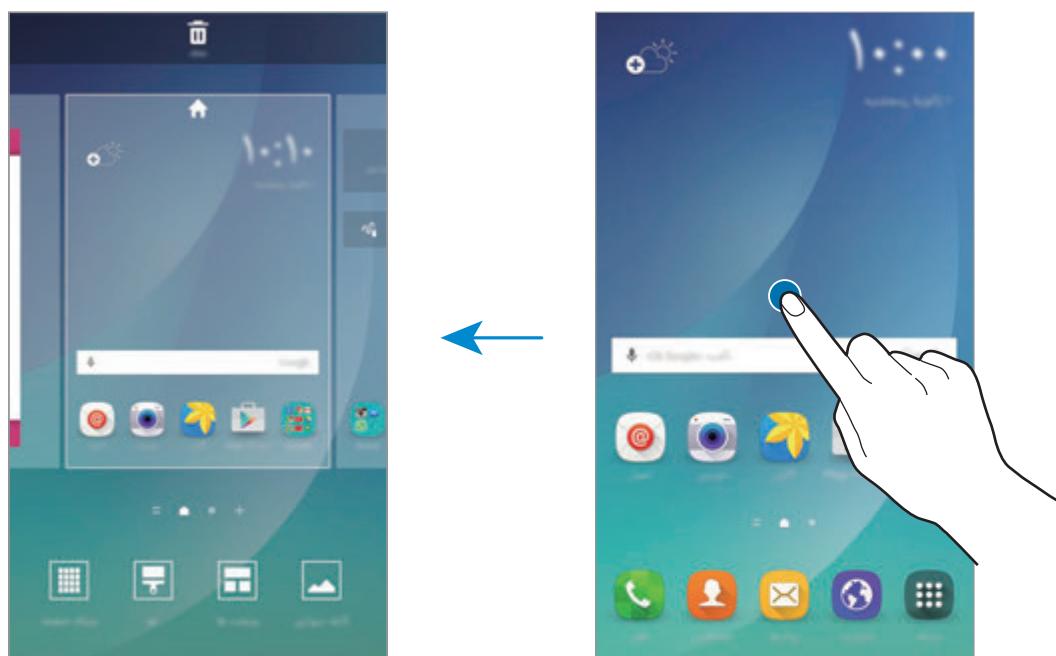


گزارش Flipboard

جدیدترین مقاله های حوزه های مختلف را ببینید. با استفاده از این ویژگی می توانید اخبار مورد علاقه خود را به روز دریافت کنید.

در صفحه اصلی، انگشت خود را به سمت راست بکشید تا **Flipboard Briefing** باز شود. جهت مرور مقاله های موجود در هر مقوله خبری، انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا یا پایین بکشید.

اگر این ویژگی فعال نیست، برای فعال کردن آن، روی یک قسمت خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید و نگه دارید. سپس انگشتتان را به سمت راست بکشید و مربع واقع در بالای پنل **Flipboard Briefing** را علامت بزنید.

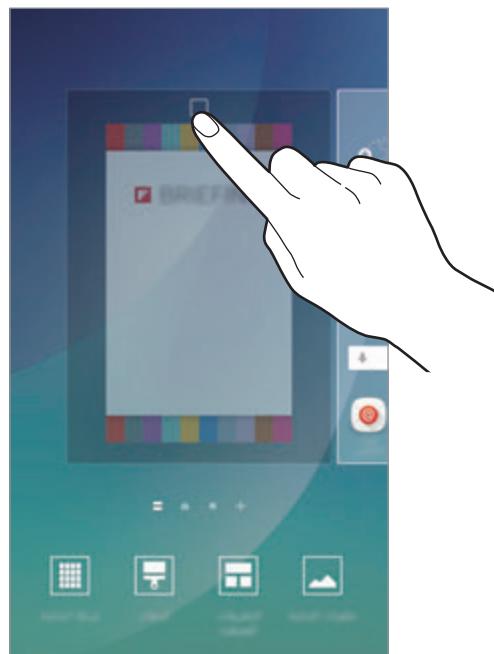

افزودن موارد

روی یک برنامه یا پوشه از صفحه برنامه ها ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید. برای افزودن ویجت ها، روی یک محل خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید و نگه دارید و روی ویجت ها ضربه بزنید. سپس یک ویجت ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.


جابجایی و حذف یک مورد

روی یک مورد در صفحه اصلی ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال مورد به یک پنل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید.

همچنین می توانید برنامه های پر کاربرد را به ناحیه میانبر های واقع در پایین صفحه اصلی منتقل کنید. برای حذف یک مورد، روی آن ضربه زده و نگه دارید. سپس آن را به طرف **حذف** در بالای صفحه بکشید.

ایجاد پوشه‌ها

- ۱ در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و آن را روی یک برنامه دیگر بکشید.
 - ۲ وقتی پوشه در اطراف برنامه‌ها نمایان شد، برنامه را رها کنید.
- پوشه جدیدی حاوی برنامه‌های انتخاب شده ایجاد می‌شود.

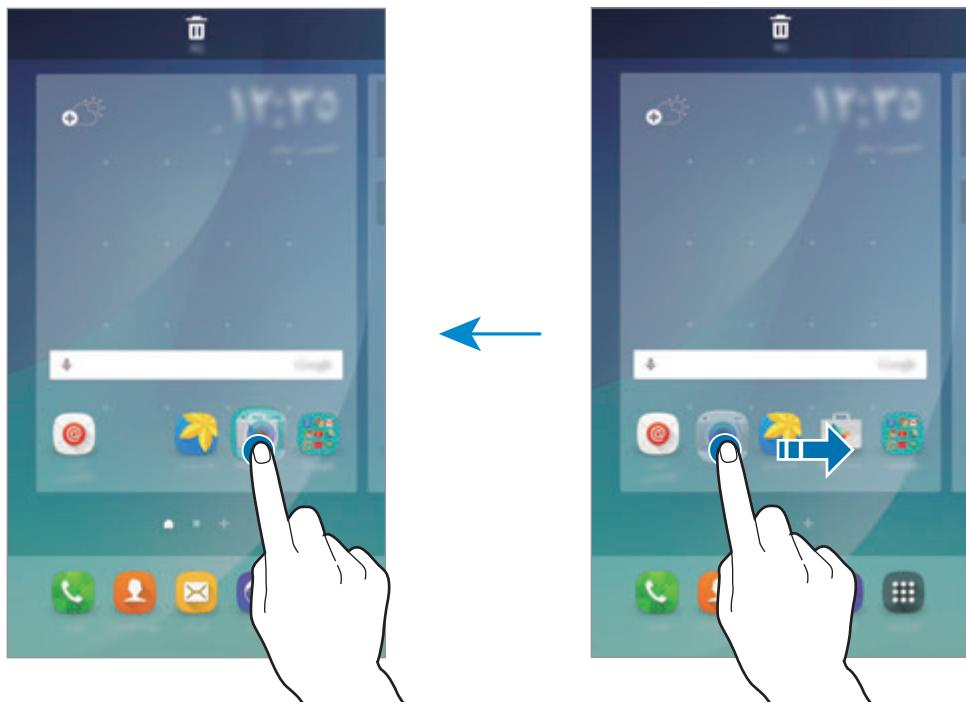

- ۳ روی وارد کردن نام پوشه ضربه بزنید و نام پوشه را وارد کنید.
- برای تغییر رنگ پوشه، روی ضربه بزنید.

برای افزودن برنامه‌های بیشتر به پوشه، روی برنامه دیگری ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به سمت پوشه بکشید.

برای انتقال برنامه‌ها از یک پوشه به صفحه اصلی، روی پوشه ضربه بزنید، سپس یک برنامه را به صفحه اصلی بکشید.

برای حذف برنامه‌ها در یک پوشه، روی پوشه ضربه بزنید و سپس برنامه مورد نظر جهت حذف را به سمت حذف در بالای صفحه بکشید.

مدیریت پنل ها

برای افزودن، جابجایی یا حذف یک پنل، در صفحه اصلی، روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید.
برای افزودن یک پنل، صفحه را به سمت چپ حرکت دهید و سپس روی  ضربه بزنید.
برای جابجایی یک پنل، روی پیش نمایش پنل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.
برای حذف یک پنل، روی پیش نمایش پنل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** در بالای صفحه بکشید.
برای تنظیم یک پنل به عنوان صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها، از جمله برنامه های جدید نصب شده، نشان می دهد.
در صفحه اصلی، روی برنامه ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود. برای مشاهده پائل های دیگر، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید.

جابجایی موارد

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



در صفحه برنامه ها روی ویرایش ضربه بزنید. روی برنامه مورد نظر ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید.

برای انتقال مورد به یک پنل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید.

ایجاد پوشش ها

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




۱ در صفحه برنامه ها روی ویرایش ضربه بزنید.

۲ روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را روی برنامه دیگری بکشید.

۳ وقتی پوشه در اطراف برنامه ها نمایان شد، برنامه را رها کنید.

پوشه جدیدی حاوی برنامه های انتخاب شده ایجاد می شود.

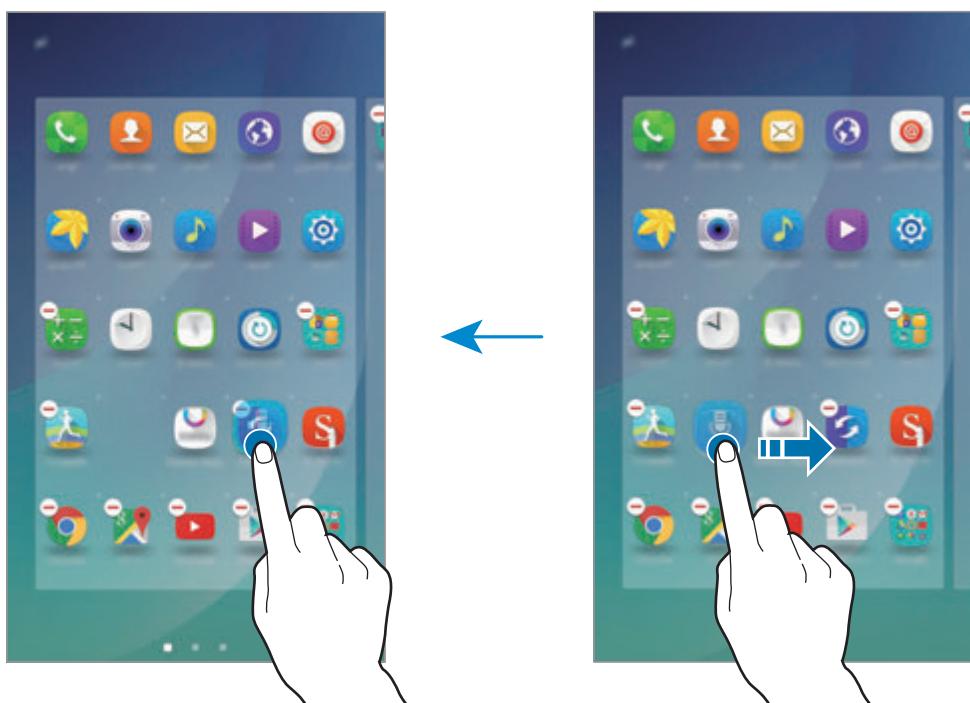

صفحه برنامه ها ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



۴ روی وارد کردن نام پوشه ضربه بزنید و نام پوشه را وارد کنید.

برای تغییر رنگ پوشه، روی ضربه بزنید.

برای افزودن برنامه های بیشتر به پوشه، روی برنامه دیگری ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به سمت پوشه بکشید.

برای حذف یک پوشه، پوشه ای را با انتخاب کنید. فقط پوشه حذف خواهد شد. برنامه های پوشه به صفحه برنامه ها انتقال خواهند یافت.

ترتیب برنامه ها

می توانید برنامه را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید.

در صفحه برنامه ها، روی الف-ی ← مرتب کردن ضربه بزنید.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت بالای صفحه نشان داده می‌شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

ممکن است نوار وضعیت در بالای صفحه برخی از برنامه‌ها نمایان نشود. برای نمایان شدن نوار وضعیت، از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.




نماد	معنا
🚫	سیگنال وجود ندارد
📶 / 📷	قدرت سیگنال
2 / 1	دسترسی به سیم کارت یا USIM کارت موجود (مدل های دو سیم کارت)
📶 / 📷	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
📶 ↑	اتصال به شبکه GPRS
📶 ↓	اتصال به شبکه EDGE
📶 ↑↑	اتصال به شبکه UMTS
📶 ↑↑	اتصال به شبکه HSDPA
📶 ↑↑↑	اتصال به شبکه HSPA+
LTE / 4G ↑↑	اتصال به شبکه LTE (مدل های دارای LTE)
📶	Wi-Fi متصل شد
*	بلوتوث فعال شد
📍	GPS فعال شد
📞	در حال تماس
📞	تماس بی پاسخ
✉️	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
⌚	هشدار فعال شد
🔇	حالت بی صدا فعال شد
🔇 🔊	حالت لرزاننده فعال شد
✈️	حالت پرواز فعال شد
⚠️	خطا رخ داد یا توجه لازم است
🔋	باتری ضعیف است

صفحه قفل

فشار دادن کلید روش/خاموش، صفحه را خاموش و آن را قفل می‌کند. همچنین، در صورتی که دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش شده و به صورت خودکار قفل می‌شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، کلید روش/خاموش یا کلید صفحه اصلی را فشار دهید و صفحه را با انگشت در هر جهتی حرکت دهید.

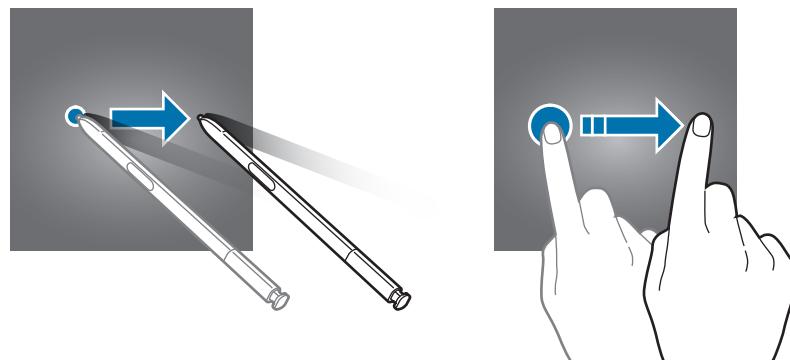

می‌توانید روش قفل کردن صفحه را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی خود تغییر دهید. در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات → صفحه قفل و امنیت → نوع قفل صفحه ضربه بزنید و سپس یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد بازکردن قفل احتیاج دارید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



الگو

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک پین پشتیبان تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می‌کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

پین

یک پین فقط شامل اعداد است. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

رمز

یک کلمه عبور شامل نویسه ها و اعداد است. حداقل چهار نویسه شامل عدد و علایم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

اثر انگشت


اثر انگشت های خود را برای باز کردن قفل صفحه، ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تشخیص اثر انگشت](#) مراجعه کنید.

پنل اعلان

استفاده از پنل اعلان

هنگام دریافت اعلان های جدیدی نظیر پیام ها یا تماس های بی پاسخ، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت نمایان می شوند. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نمادها، پنل اعلان را باز کرده و جزئیات را مشاهده کنید.

برای باز کردن پنل اعلان، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پنل اعلان، انگشت خود را به طرف بالای صفحه بکشید.

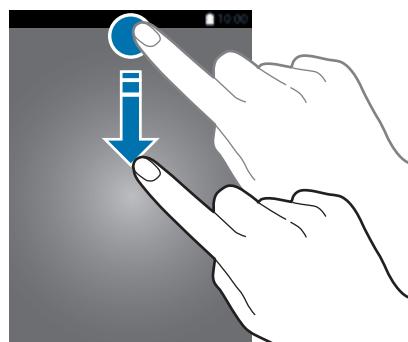


در پنل اعلان می توانید از عملکردهای زیر استفاده کنید.

◀ مدل های تک سیم کارت:



◀ مدل های دو سیم کارت:

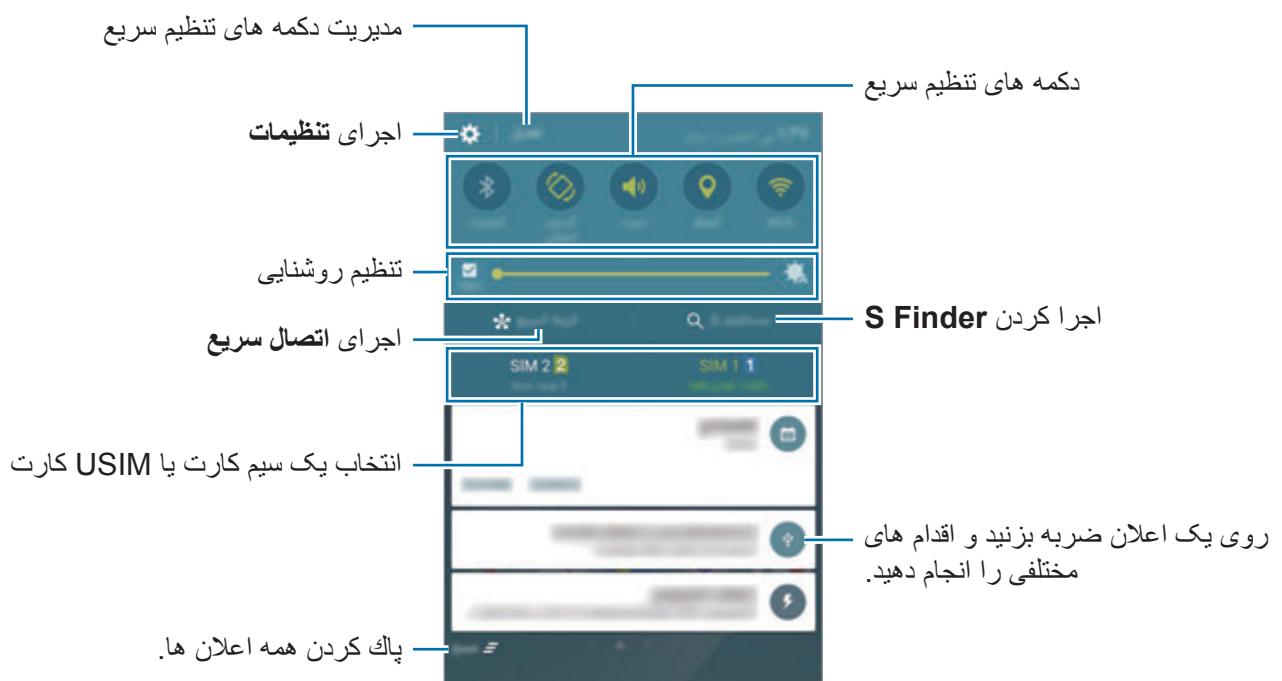

با استفاده از منوی ویرایش در مدیریت اعلان می توانید **S Finder** و اتصال سریع را پنهان کنید.



استفاده از دکمه های تنظیم سریع

برای فعال کردن برخی از ویژگی ها روی دکمه تنظیم سریع ضربه بزنید. برای مشاهده دکمه های بیشتر، به چپ یا راست بروید. اگر روی دکمه ای ضربه بزنید و نگه دارید، می توانید تنظیماتی با جزئیات بیشتر را مشاهده کنید. برای تغییر ترتیب دکمه ها، روی ویرایش ضربه بزنید، روی یک دکمه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان دیگری بکشید.

S Finder

محتوای وسیع و متنوعی را برای کلمه مورد نظر جستجو کنید.

جستجوی محتوا در دستگاه

پنل اعلان را باز کنید و روی **S Finder** ضربه بزنید. کلمه مورد نظر را در فیلد جستجو وارد کنید یا روی بزنید و آن را بگویید. برای دریافت نتایج دقیق تر، روی دکمه های فیلتر در فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس جزئیات فیلتر را انتخاب کنید.

تنظیم مقوله جستجو

برای جستجوی محتوای خاص می توانید مقوله های جستجو تنظیم کنید. روی بیشتر ← انتخاب مکان های جستجو شده ضربه بزنید و مقوله هایی را انتخاب کنید.

اتصال سریع

به طور خودکار دستگاه های نزدیک را جستجو کنید و سریع به آنها متصل شوید.

- اگر دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید از ویژگی اتصال سریع پشتیبانی نمی کند، ویژگی را قبل از راه اندازی اتصال سریع روی دستگاه خود فعال کنید.
- روش های اتصال ممکن است بسته به نوع دستگاه های متصل یا محتوای به اشتراک گذاشته شده متفاوت باشند.

اتصال به سایر دستگاه ها

۱ پنل اعلان را باز کنید و روی اتصال سریع ضربه بزنید.

اگر از این ویژگی برای اولین بار استفاده می کنید، یک گزینه قابلیت رؤیت را انتخاب کنید و روی فعال کردن اتصال سریع ضربه بزنید.

هنگامی که پنل باز می شود، Wi-Fi به صورت خودکار فعال شده و دستگاه به جستجوی دستگاه های مجاور می پردازد.

اگر Samsung Link را در دستگاهتان نصب کردید، فهرست دستگاه های ثبت شده با Samsung Link در بالای صفحه نشان داده می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص Samsung Link link.samsung.com مراجعه کنید.



۲ دستگاهی را از لیست انتخاب کنید و با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه به آن وصل شوید. مراحل بعدی ممکن است بسته به دستگاه متصل متفاوت باشند.

برای تغییر تنظیم قابلیت رؤیت دستگاهتان، روی تنظیمات ← قابلیت مشاهده دستگاه ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.

جستجوی مجدد دستگاهها

اگر دستگاه مورد نظر در فهرست ظاهر نشد، به جستجوی دستگاه بپردازید.
روی نوسازی ضربه بزنید و دستگاه را از فهرست دستگاه های شناسایی شده انتخاب کنید.

اشتراک‌گذاری محتوا

محتوا را با دستگاه های متصل به اشتراک بگذارید.

۱ پنل اعلان را باز کنید و روی اتصال سریع ضربه بزنید.

۲ یک دستگاه را از فهرست دستگاه های شناسایی شده انتخاب کنید.

۳ روی اشتراک‌گذاری محتوا ضربه بزنید و مقوله رسانه را انتخاب کنید.

۴ دستورالعمل های روی صفحه را برای ارسال محتوا به دستگاه متصل دنبال کنید.

مراحل بعدی ممکن است بسته به مقوله رسانه انتخابی متفاوت باشند.

Screen Mirroring

از طریق اتصال بی سیم، محتوای نمایش داده شده دستگاه را بر روی یک صفحه بزرگتر مشاهده کنید. اگر صفحه بزرگتر مانند تلویزیون از ویژگی Screen mirroring پشتیبانی نمی کند، از لوازم جانبی سازگار برای فعال کردن ویژگی استفاده نمایید. لوازم جانبی سازگار شامل HomeSync و یک دانگل AllShare Cast می شود.

- ۱ ویژگی Screen Mirroring را روی تلویزیون فعال کنید.
- ۲ در پنل اعلان، روی ویرایش ← Screen Mirroring ضربه بزنید.
دستگاههای شناسایی شده فهرست می شوند.
- ۳ یک دستگاه برای وصل شدن انتخاب کنید.
صفحه نمایش دستگاه روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد.
- ۴ یک فایل را باز یا پخش کنید، سپس با کلیدهای روی دستگاه صفحه نمایش را کنترل کنید.
 - این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
 - برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اتصال دستگاه خود و صفحه نمایش بزرگ، به دفترچه راهنمای کاربر صفحه نمایش بزرگ یا لوازم جانبی مجهز به Screen mirroring مراجعه کنید.
 - در هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل ها بافر شوند.
 - برای ذخیره انرژی، در صورت عدم استفاده از این ویژگی آن را غیرفعال کنید.
 - اگر یک فرکانس Wi-Fi تعیین کنید، دانگل AllShare Cast یا HomeSync ممکن است شناسایی یا متصل نشود.




وارد کردن متن

چیدمان صفحه کلید

هنگامی که متنی را برای ارسال پیام، ایجاد یادداشت و موارد دیگر وارد می کنید، یک صفحه کلید به صورت خودکار نمایان می شود.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

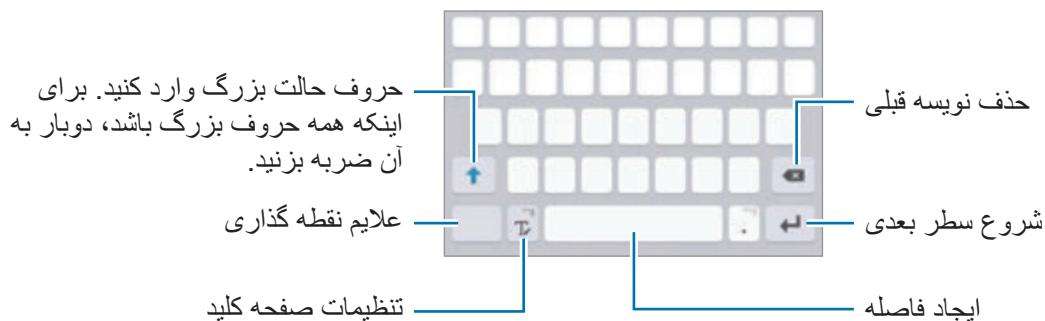

تغییر دادن زبان متن

روی **T** ضربه بزنید و نگه دارید، روی **⚙** ← افزودن زبان های ورودی ضربه بزنید و سپس زبان های مورد نظر را انتخاب کنید. اگر دو یا چند زبان را انتخاب کنید، می توانید با کشیدن انگشت به سمت چپ یا راست روی کلید فاصله، زبان ورودی را تغییر دهید.

تغییر نوع صفحه کلید

روی **T** ضربه بزنید و نگه دارید، روی **⚙** ضربه بزنید، یک زبان را از زبان های ورودی انتخاب کنید و سپس یک نوع صفحه کلید را برای استفاده انتخاب کنید.

در **صفحه کلید 3x4** یک کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای ورود نویسه، روی کلید مربوطه چندین بار ضربه بزنید تا نویسه مورد نظر نوشته شود.



سایر ویژگی های صفحه کلید

برای استفاده از عملکردهای متقاولت، روی **T** ضربه بزنید و نگه دارید. بسته به آخرین عملکرد مورد استفاده، ممکن است سایر نمادها به جای نماد **⚙️** ظاهر شوند.

- **▶** : وارد کردن متن از طریق صدا.


شروع یا مکث در وارد کردن متن به وسیله صدا.



- **T** : تغییر به حالت دستخط.

جابجایی بین حالت اعداد و حالت نویسه

جابجایی به صفحه کلید استاندارد

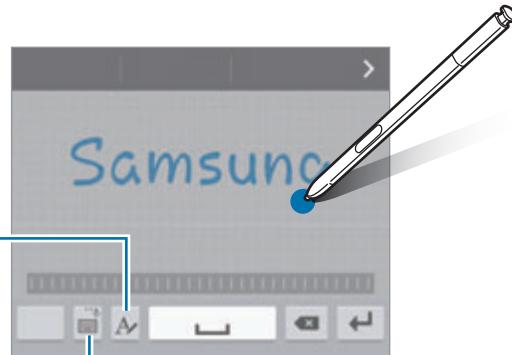

- **✉️** : افزودن یک مورد از کلیپ بورد.
- **😊** : درج صورتک ها.
- **⚙️** : تغییر تنظیمات صفحه کلید.

کپی و الصاق

- ۱ روی متن ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۲ برای انتخاب متن مورد نظر،  را بکشید یا برای انتخاب کل متن، روی انتخاب همه ضربه بزنید.
- ۳ روی کپی یا پرینت ضربه بزنید.
متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.
- ۴ برای وارد کردن متن در محل مورد نظر ضربه بزنید و نگه دارید و روی الصاق را انتخاب کنید.
برای جایگذاری متنی که قبلاً کپی کرده اید، روی کلیپ بورد ضربه بزنید و متن را انتخاب کنید.

فرهنگ لغت

هنگام استفاده از قابلیت های خاص از جمله مرور صفحات وب، معنی لغات را در فرهنگ لغت نگاه کنید.

- ۱ روی کلمه ای که می خواهید در فرهنگ لغت ببینید، ضربه بزنید و نگه دارید.
اگر کلمه ای که می خواهید در فرهنگ لغت نگاه کنید انتخاب نشده است،  را بکشید تا متن مورد نظر انتخاب شود.
- ۲ روی فرهنگ لغت در فهرست گزینه ها ضربه بزنید.
اگر فرهنگ لغت از قبل روی دستگاه نصب نشده است، روی  در کنار فرهنگ لغت مورد نظر برای دانلود آن ضربه بزنید.
- ۳ معنی را در پنجره باز شو فرهنگ لغت مشاهده کنید.
برای تغییر به نمای تمام صفحه، روی  ضربه بزنید. برای مشاهده تعاریف بیشتر، روی تعریف روی آن ضربه بزنید. در نمای جزئیات، روی  ضربه بزنید تا کلمه به لیست کلمات مورد علاقه تان اضافه شود یا روی جستجوی وب ضربه بزنید تا این کلمه به عنوان یک عبارت جستجو استفاده کنید.

عکسبرداری از صفحه

هنگامی که از دستگاه استفاده می‌کنید یک عکس از صفحه نمایش بگیرید. کلید صفحه اصلی و کلید روشن/خاموش را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید. می‌توانید تصاویر گرفته شده را در گالری مشاهده کنید. با کشیدن کف دستان به طرف راست یا چپ صفحه، همچنین می‌توانید عکس‌هایی از صفحه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [فعالیت‌ها و حرکات مراجعه کنید.](#)

عکسبرداری از صفحه هنگام استفاده از بعضی از برنامه‌ها و ویژگی‌ها ممکن نیست.



با S Pen تصاویر گرفته شده از صفحه را ثبت کنید

همینطور می‌توانید از قابلیت‌های فرمان بدون لمس هم برای ثبت تصاویر گرفته شده از صفحه استفاده کنید. نوشتن روی صفحه به شما اجازه می‌دهد روی تصاویر گرفته شده از صفحه بنویسید. از **عکس گرفتن** در حال پیمایش در صفحه برای ثبت محتوایی که در چندین صفحه ادامه دارد استفاده کنید. برای انتخاب و ثبت یک ناحیه خاص، از **انتخاب هوشمند** استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به [نوشتن روی صفحه و انتخاب هوشمند مراجعه کنید.](#)

باز کردن برنامه‌ها

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه‌ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود. برای باز کردن برنامه‌ای از فهرست برنامه‌های اخیراً استفاده شده، روی ضربه بزنید و یک پنجره برنامه اخیر را انتخاب کنید.

بستن برنامه

روی ضربه بزنید و پنجره برنامه اخیر را به سمت راست یا چپ بکشید تا برنامه بسته شود. برای بستن همه برنامه‌های در حال اجرا، روی **بستن همه** ضربه بزنید.

S Pen قابلیت های

فرمان بدون لمس

برای باز کردن پنل فرمان بدون لمس، S Pen را از شکاف جدا کنید یا S Pen را از صفحه قرار دهید و دکمه S Pen را فشار دهید. همینطور می توانید روی نماد فرمان بدون لمس هم ضربه بزنید. می توانید به قابلیت های مفید و برنامه هایی که اغلب استفاده می شوند دسترسی داشته باشید.

زمانی که صفحه خاموش است یا قابلیت های امنیتی خاصی فعال باشند، حذف S Pen پنل فرمان بدون لمس را باز نمی کند.



- **يادداشت عملکرد:** به سرعت يادداشت برداری کنید و عملکردهایی را با آنها مرتبط کنید. می توانید تماس برقرار کنید، پیام هایی ارسال نمایید، وب را جستجو کنید و غیره. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [يادداشت عملکرد](#) مراجعه کنید.

- **انتخاب هوشمند:** به سرعت محتوا را جمع آوری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [انتخاب هوشمند](#) مراجعه کنید.

- **نوشتن روی صفحه:** تصاویر گرفته شده از صفحه نمایش را ثبت کنید، ویرایش نمایید و يادداشت هایی روی آنها بنویسید و سپس آنها را با دیگران اشتراک گذاری نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [نوشتن روی صفحه](#) مراجعه کنید.

- **S Note:** برای ایجاد يادداشت ها **S Note** را راه اندازی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [S Note](#) مراجعه کنید.

- **افزودن میانبرها:** میانبرها را به برنامه هایی که اغلب استفاده می شوند در پنل فرمان بدون لمس اضافه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به [افزودن میانبرها](#) مراجعه کنید.

- **: تنظیمات فرمان بدون لمس را تغییر دهید.**

نماد فرمان بدون لمس

زمانی که پنل فرمان بدون لمس بسته است، نماد فرمان بدون لمس بر روی صفحه باقی می‌ماند. می‌توانید با ضربه زدن به نماد، پنل فرمان بدون لمس را باز کنید.

برای جابجا کردن نماد، روی ➊ ضربه بزنید و آن را به محل جدیدی بکشید.

برای حذف نماد روی ➋ ضربه بزنید و نگه دارید و آن را روی حذف در بالای صفحه بکشید.

یادداشت عملکرد


صفحه یادداشت عملکرد را باز کنید و برای انجام عملکردهای مختلف با استفاده از اطلاعات نوشته یا رسم شده، یادداشت هایی ایجاد کنید.

۱ در پنل فرمان بدون لمس، روی یادداشت عملکرد ضربه بزنید.

۲ نوشتن یا طراحی یک یادداشت.


۳ روی بیشتر ← لینک به عملکرد ضربه بزنید.

همه یادداشت انتخاب خواهد شد. اگر می‌خواهید از اطلاعات خاصی در یادداشت استفاده کنید، روی بخش خارجی ناحیه انتخاب شده ضربه بزنید تا یادداشت لغو انتخاب شود و برای استفاده از اطلاعات مورد نظر، اطراف آن خط بکشید.

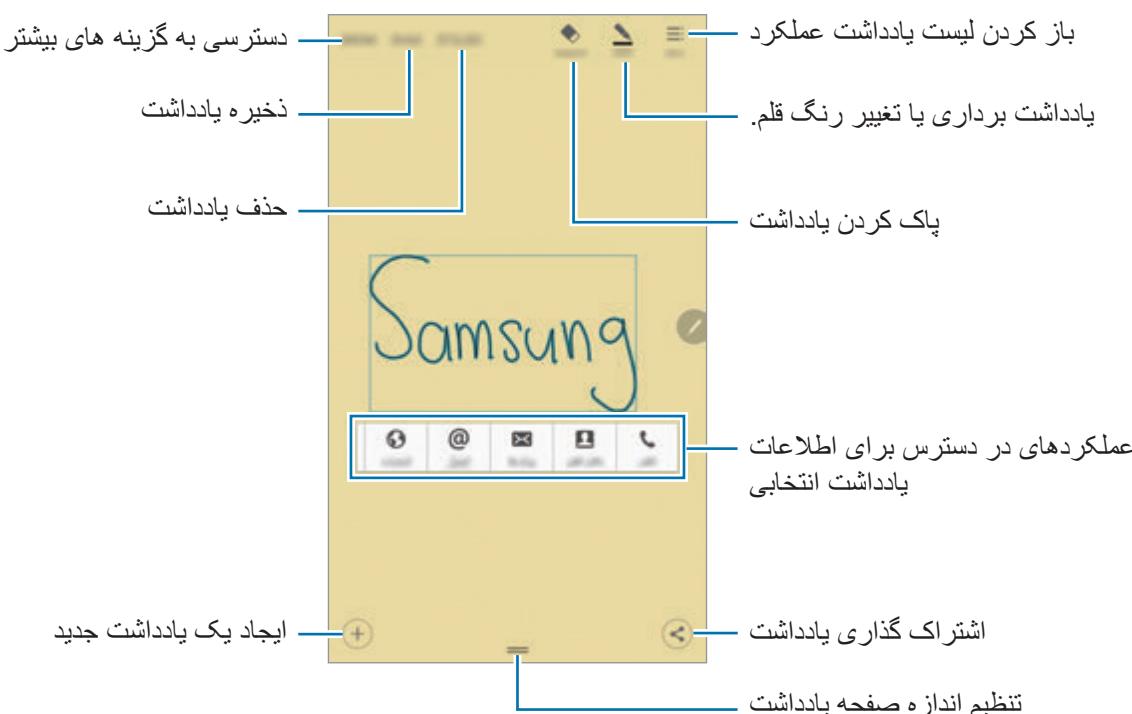

۴ یک قابلیت انتخاب کنید.

برنامه مربوط به قابلیت انتخابی راه اندازی می شود.

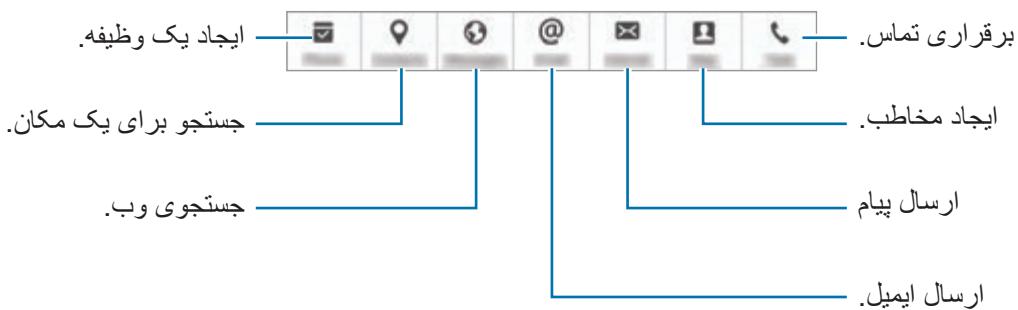

مشاهده یادداشت ها

در صفحه برنامه ها، روی **S Note** کلید ضربه بزنید. یک یادداشت را انتخاب کنید تا آن را مشاهده و ویرایش نمایید.

کوچک کردن یادداشت عملکرد

یک نماد شناور برای صفحه یادداشت عملکرد ایجاد کنید تا بتوانید هر زمان خواستید به سرعت یادداشت بنویسید و آنها را ویرایش کنید.

زمان نوشتن یادداشت، روی بیشتر کلید ضربه بزنید. یادداشت به یک نماد بازشو کوچک می شود. با اینحال یادداشت ذخیره نمی شود تا زمانی که روی ذخیره در صفحه یادداشت ضربه بزنید.

برای جابجا کردن نماد بازشو به یک محل دیگر، روی نماد ضربه بزنید و آن را به محل جدید بکشید.

برای ذخیره یادداشت، روی نماد بازشو و ذخیره ضربه بزنید. یادداشت در **S Note** ذخیره می شود و نماد بازشو ناپدید می شود.

افزودن ویجت های یادداشت عملکرد به صفحه اصلی

بعد از نوشتن یادداشت روی بیشتر کلید ضربه بزنید. یادداشت بطور خودکار ذخیره می شود و یک ویجت یادداشت عملکرد به صفحه اصلی اضافه می شود. برای مشاهده یا ویرایش یادداشت بر روی ویجت در صفحه اصلی ضربه بزنید.

برای حذف یک ویجت یادداشت از صفحه اصلی، روی ویجت ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را برای حذف از بالای صفحه بکشید.

ویرایش یادداشت بعنوان فایل

هنگام نوشتن یادداشت، روی بیشتر کلید ضربه بزنید **S Note** برای باز کردن **S Note** و یادداشت درون آن را ویرایش کنید. همان رنگ قلمی که در یادداشت عملکرد استفاده می کردید در **S Note** نیز استفاده خواهد شد.

حذف پادداشت ها

در صفحه برنامه ها، روی **S Note** ← ← **پادداشت های عملکرد ضربه بزنید**. یک پادداشت انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

برای حذف چندین پادداشت، لیست پادداشت ها را باز کنید. روی پادداشت ضربه بزنید و نگه دارید. سپس پادداشت هایی که می خواهید حذف کنید علامت بزنید و روی **حذف** ضربه بزنید.


انتخاب هوشمند

از **S Pen** برای انتخاب یک ناحیه و انجام عملکردها مانند اشتراک گذاری یا ذخیره استفاده کنید.

۱ اگر محتوایی وجود دارد که می خواهید آن را ثبت کنید، مانند بخشی از یک تصویر، پنل فرمان بدون لمس را باز کنید و روی **انتخاب هوشمند** ضربه بزنید.

۲ **S Pen** را روی محتوایی که می خواهید انتخاب کنید، بکشید.

ناحیه انتخاب شده را با انتخاب یک نماد شکل در نوار ابزار، تغییر شکل دهید یا روی شکل خودکار ضربه بزنید تا ناحیه انتخاب شده به صورت خودکار تغییر شکل داده شود.

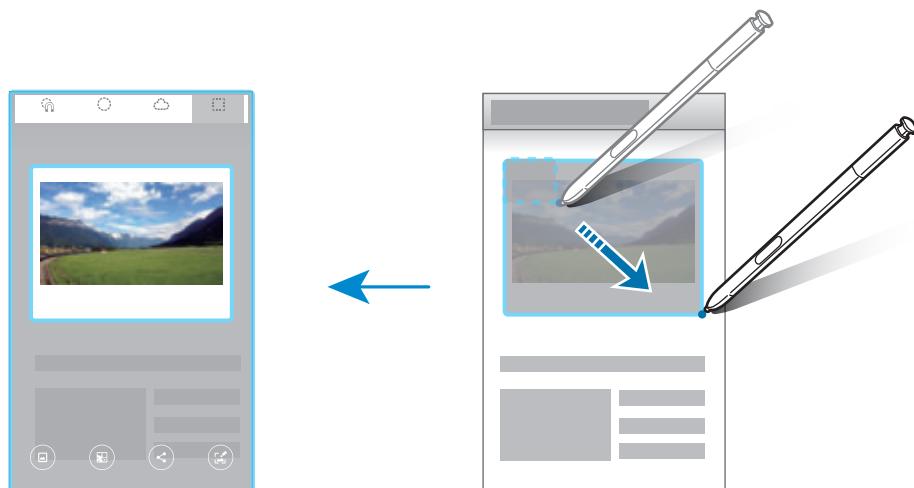

۳ گزینه ای را برای استفاده با ناحیه انتخاب شده، انتخاب کنید.

- نوشتن: روی صفحه بنویسید یا طراحی کنید.

- اشتراک: ناحیه انتخاب شده را با دیگران به اشتراک بگذارید.

- ذخیره در مجموعه عکس ها: ناحیه انتخابی را در **مجموعه عکس ها** ذخیره کنید.

- ذخیره در گالری: ناحیه انتخابی را در **گالری** ذخیره کنید.

نوشتن روی صفحه

تصاویر از صفحه نمایش را ثبت کنید و روی آنها بنویسید یا طراحی کنید.

- ۱ اگر محتوای وجود دارد که می خواهد آن را ثبت کنید، پنل فرمان بدون لمس را باز کنید و روی نوشتن روی صفحه ضربه بزنید.

صفحه کنونی به طور خودکار ثبت می شود و نوار ابزار ویرایش روی صفحه نمایان می گردد.

- ۲ اگر محتوای را ثبت می کنید که در چند صفحه ادامه دارد، مانند صفحه وب، برای ثبت محتوای بیشتر روی عکس گرفتن در حال پیمایش در صفحه ضربه بزنید. روی عکس گرفتن بیشتر ضربه بزنید. صفحه بطور خودکار پایین می رود و به شما اجازه می دهد دوباره عکس گرفتن بیشتر را انتخاب کنید. وقتی ثبت تمام شد، روی انجام ضربه بزنید.

- ۳ یادداشتی روی عکس از صفحه نمایش بنویسید.



۴ گزینه ای را برای استفاده با عکس از صفحه نمایش، انتخاب کنید.

- اشتراک: تصویر گرفته شده از صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید.
- ذخیره در مجموعه عکس ها: تصویر گرفته شده از صفحه را در مجموعه عکس ها ذخیره کنید.
- ذخیره در گالری: تصویر گرفته شده از صفحه را در گالری ذخیره کنید.

هنگام استفاده از بعضی برنامه های کاربردی، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.



افزودن میانبرها

میانبرها را به برنامه هایی که اغلب استفاده می شوند یا عملکردها را به پنل فرمان بدون لمس اضافه کنید. در پنل فرمان بدون لمس روی **افزودن میانبرها** ضربه بزنید و برنامه ها یا عملکردها را برای باز کردن از پنل انتخاب کنید.


برای ویرایش میانبرها، پنل فرمان بدون لمس را باز کنید و روی ← میانبرها ضربه بزنید. همینطور می توانید میانبر **S Note** را نیز حذف کنید.

مشاهده بدون لمس

برای انجام اقدامات مختلف، S Pen را روی مورده از صفحه نگه دارد.


پیش نمایش اطلاعات

به سمت صفحه اشاره کنید تا پیش نمایش محتوای آن را مشاهده کنید یا اطلاعات را در پنجره بازشو مشاهده کنید.

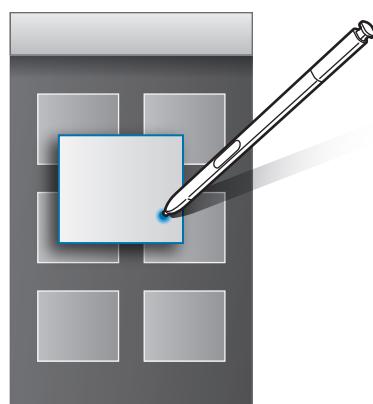

استفاده از دکمه عملکرد

نگه داشتن S Pen روی موارد در برخی از برنامه ها، مانند گالری و ویدئو، دکمه عملکرد را در پنجره پیش نمایش، نمایش می دهد. می توانید به طور مستقیم از این پنجره پیش نمایش اقدامات متنوعی را با استفاده از دکمه عملکرد انجام دهید.

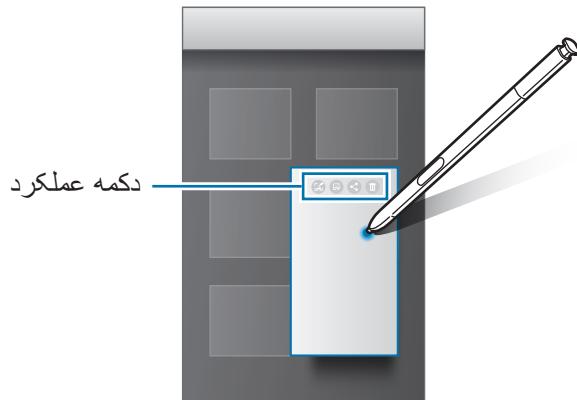


اگر این قابلیت فعال نیست، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی تنظیمات ← مشاهده بدون لمس ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.



انتخاب قلم

برای انتخاب چند مورد یا نوشتار، در حالی که دکمه S Pen را فشار داده و نگه داشته اید، S Pen را روی نوشتار یا فهرست های موارد بکشید. همچنین می توانید نوشتار یا نوشتار انتخابی را در برنامه دیگری کپی و جای گذاری کنید یا آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

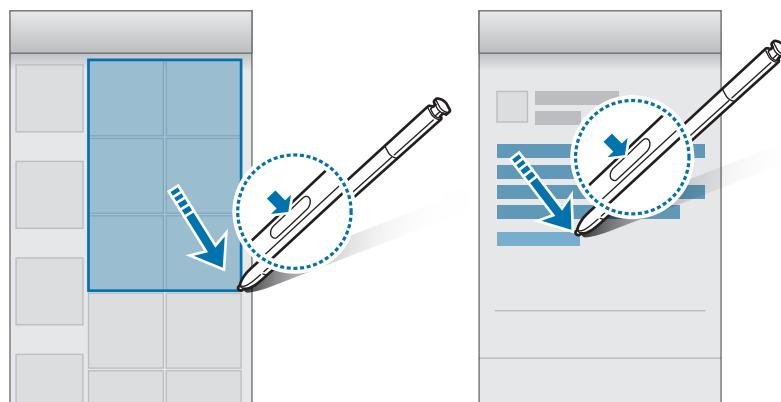


ورودی مستقیم قلم

با دستخطتان و به کمک S Pen، فرم ها را تکمیل کنید و پیام بنویسید.

۱ S Pen را روی یک فیلد نوشتاری نگه دارید.

۲ برای باز کردن فیلد دستخط، روی  ضربه بزنید.

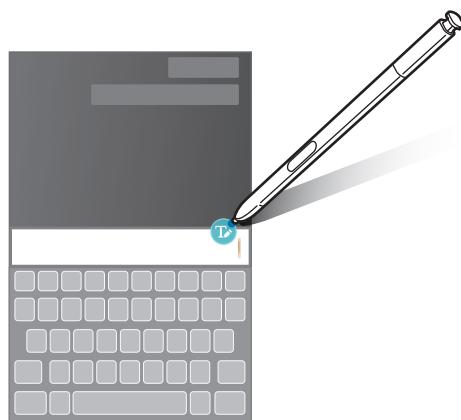

۳ با S Pen بنویسید.

هنگام نوشتن پیام در پیام ها، روی حالت طراحی در بالای فیلد دست نویس ضربه بزنید تا به حالت دست خط جابجا شوید. طراحی به عنوان پیوست در پیام درج می شود.

۴ وقتی کارتان تمام شد، روی انجام ضربه بزنید.

اگر این قابلیت فعل نیست، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی تنظیمات ← ← ورودی مستقیم  قلم ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

یادداشت صفحه خاموش

می توانید با نوشتن روی صفحه بدون روشن کردن آن، به سرعت یادداشت ها را ایجاد کنید.
برای فعال کردن این قابلیت، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی **تنظیمات ← S Pen** ضربه بزنید، و سپس روی کلید یادداشت صفحه خاموش ضربه بزنید تا فعال شود.

زمانی که صفحه خاموش است، S Pen را جدا کنید و یک یادداشت بنویسید. روی ذخیره ضربه بزنید یا دوباره را درون شکاف وارد کنید. سپس، یادداشت در **S Note** ذخیره می شود.



برای مشاهده یادداشت ها، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **S Note** ← یادداشت های **عملکرد ضربه بزنید**.

چند پنجره‌ای


معرفی

حالت چند پنجره‌ای به شما اجازه می‌دهد دو برنامه را همزمان در نمای تفکیکی اجرا کنید. همچنین می‌توانید چندین برنامه را همزمان در نمای بازشو اجرا کنید.

بعضی از برنامه‌ها از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کنند.




نمای بازشو

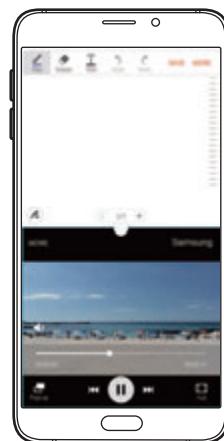

نمای تفکیکی

نمای تفکیکی

- ۱ برای باز کردن فهرستی از برنامه های استفاده شده اخیر، روی  ضربه بزنید.
- ۲ با انگشت روی صفحه به سمت بالا یا پایین بروید و روی  در یک پنجره از برنامه های اخیر ضربه بزنید.
برنامه انتخاب شده در پنجره فوکانی راه اندازی می شود.

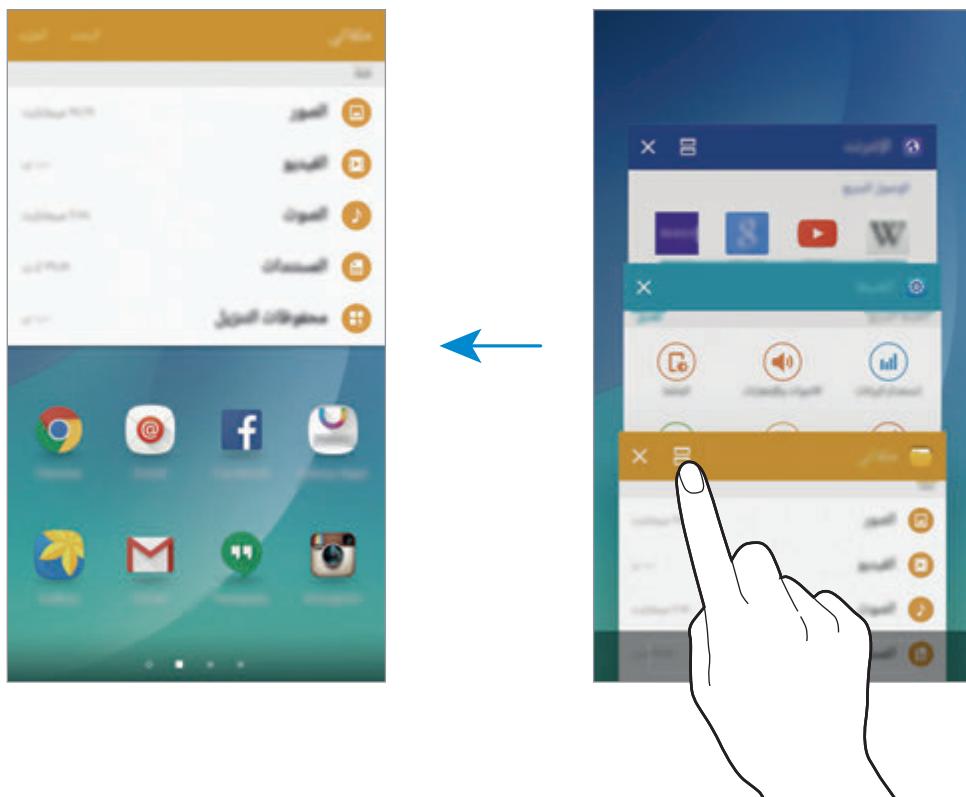


- ۳ انگشتتان را به سمت چپ یا راست بکشید و برنامه ای را برای راه اندازی انتخاب کنید.

همچنین می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن ، نمای تفکیکی را فعال کنید.



استفاده از سایر گزینه ها

هنگام استفاده از برنامه ها در نمای تفکیکی پنجره برنامه ای را انتخاب کنید و روی دایره میان پنجره های برنامه ضربه بزنید تا به گزینه های زیر دسترسی یابید:

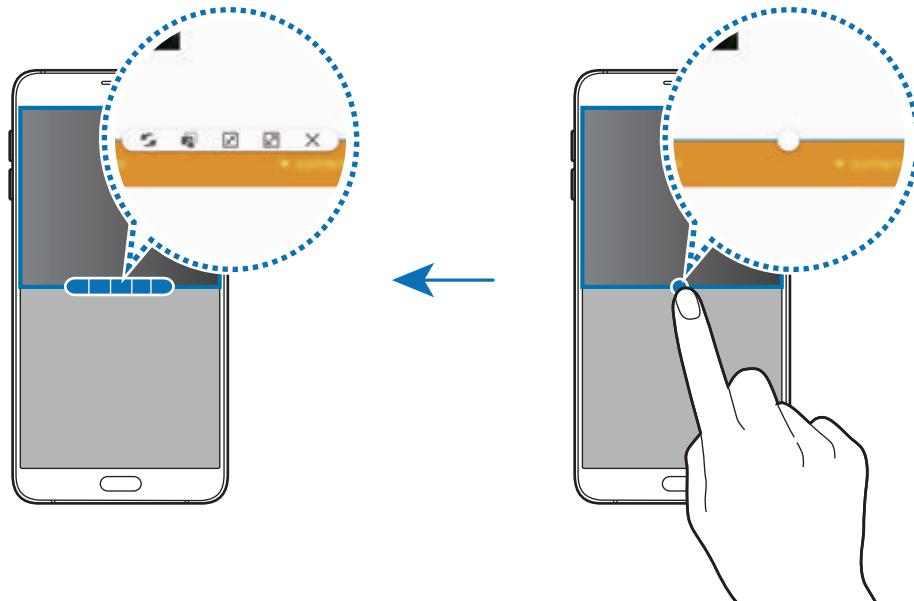

- : جابجا کردن موقعیت برنامه ها.
- : متن و تصاویر کپی شده را از یک پنجره به پنجره دیگر بکشید و رها کنید. روی یک گزینه در پنجره انتخابی ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به محلی در پنجره دیگر بکشید.




بعضی از برنامه ها از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.



- : کوچک کردن پنجره.
- : بزرگ نمایی پنجره.
- : بستن برنامه.

تنظیم اندازه پنجره


دایره بین پنجره های برنامه را بالا یا پایین بکشید تا اندازه پنجره ها را تنظیم کنید.

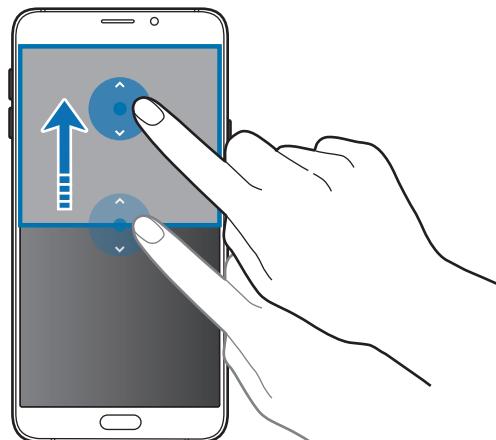

نمای بازشو

۱ در صفحه برنامه ها، برنامه ای را برای استفاده در نمای بازشو راه اندازی کنید.

۲ به صورت مورب از یکی از لبه های بالایی به سمت پایین بکشید.
صفحه برنامه در نمای بازشو نمایان می شود.

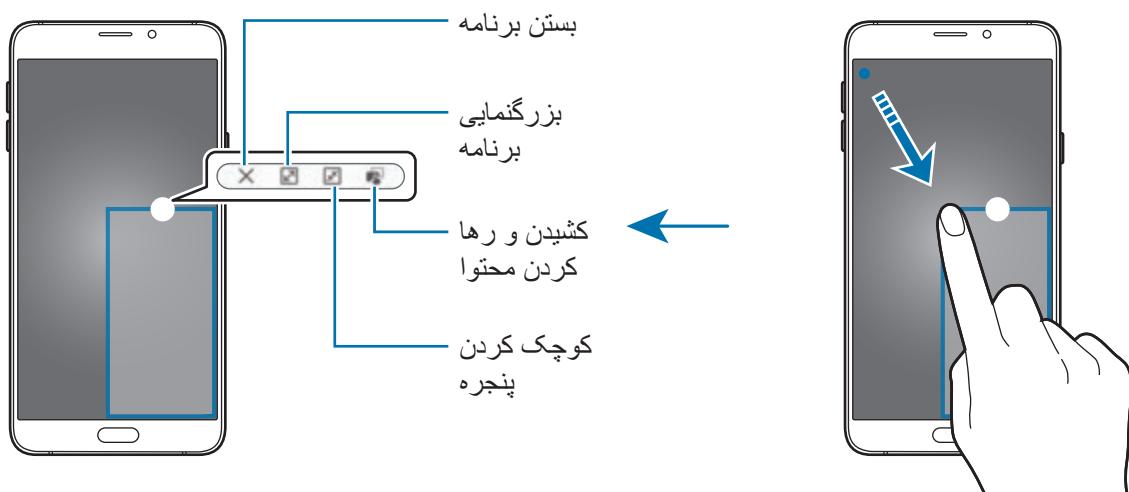


حرکت پنجره های بازشو

برای جابجا کردن یک پنجره بازشو، روی دایره روی پنجره ضربه بزنید و آن را نگه دارید و به محل جدیدی بکشید.

راه اندازی نمای بازشو از نمای تفکیکی

- ۱ در نمای تفکیکی، روی پنجره یک برنامه ضربه بزنید تا در نمای بازشو راه اندازی شود.
- ۲ روی دایره میان پنجره های برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.
برنامه انتخاب شده در پنجره بازشو راه اندازی می شود.

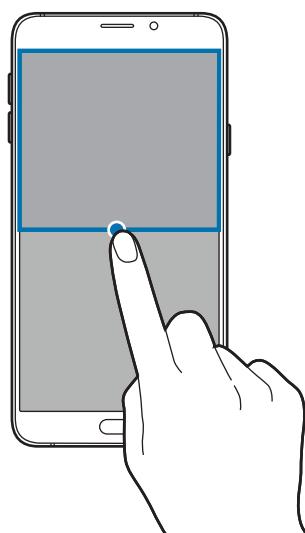

انتقال اطلاعات از دستگاه قبلی شما

می‌توانید با استفاده از Samsung Smart Switch، اطلاعات دستگاه قبلی را به دستگاه جدید منتقل کنید. نسخه‌های زیر Samsung Smart Switch موجود هستند.

- نسخه همراه: داده‌ها را بین دستگاه‌های همراه منتقل کنید. این برنامه را می‌توانید از Galaxy Apps یا فروشگاه Play دانلود کنید.

- نسخه رایانه‌ای: داده‌ها را بین دستگاه و کامپیوتر منتقل کنید. می‌توانید این برنامه را از www.samsung.com/smartswitch دانلود کنید.

• در برخی از دستگاه‌ها یا رایانه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.

- ممکن است محدودیت اعمال شود. برای جزئیات بیشتر به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید. سامسونگ با موارد مربوط به حق نسخه برداری به طور جدی برخورد می‌کند. تنها محتوای متعلق به خودتان یا محتوایی که مجوز انتقال آن را دارد، منتقل کنید.

انتقال اطلاعات از دستگاه همراه


اطلاعات دستگاه قبلی را به دستگاه جدیدتان منتقل کنید.



- ۱ روی هر دو دستگاه، Smart Switch را از Galaxy Apps یا فروشگاه Play دانلود و نصب کنید.
- ۲ دستگاه‌ها را نزدیک هم قرار دهید.
- ۳ Smart Switch را در هر دو دستگاه راه اندازی کنید.
- ۴ روی دستگاه جدید خود، نوع دستگاه قبلی را از لیست انتخاب کنید و روی شروع ضربه بزنید.
- ۵ برای انتقال اطلاعات دستگاه قبلی خود دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

انتقال داده پشتیبان از رایانه

از اطلاعات دستگاه قبلی تان در یک رایانه نسخه پشتیبان تهیه کنید و آن ها را در دستگاه جدیدتان وارد کنید.

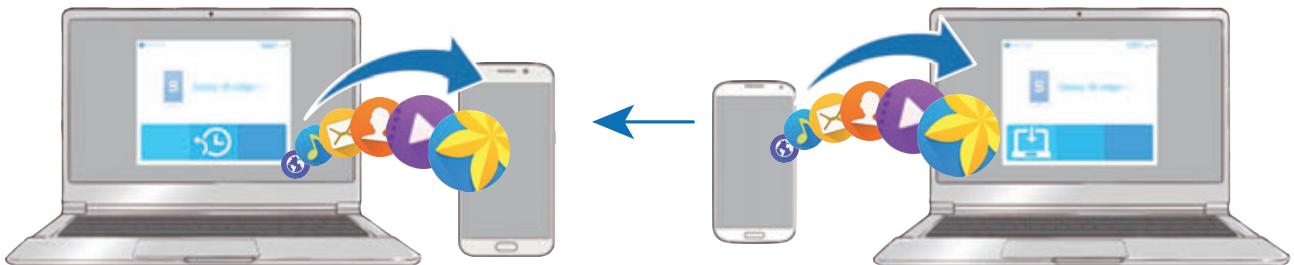

۱ در رایانه، برای دانلود www.samsung.com/smartswitch به Smart Switch مراجعه کنید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

اگر دستگاه قبلی تان یک دستگاه سامسونگ نیست، با استفاده از برنامه ارائه شده توسط سازنده دستگاه تان،
از اطلاعات در رایانه نسخه پشتیبان تهیه کنید. سپس به مرحله پنجم بروید.



۳ دستگاه قبلی را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ در رایانه، دستورالعمل های روی صفحه را برای تهیه نسخه پشتیبان از داده ها از دستگاه دنبال کنید. سپس دستگاه قبلی تان را از رایانه جدا کنید.

۵ دستگاه قبلی را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۶ در رایانه، دستورالعمل های روی صفحه را برای انتقال داده ها به دستگاه جدید دنبال کنید.

مدیریت دستگاه و اطلاعات

استفاده از دستگاه به عنوان دیسک جداشدنی برای انتقال اطلاعات

فایل‌های صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایل‌ها را از دستگاه به رایانه و بر عکس منتقل کنید.

هنگام انتقال فایل‌ها، کابل USB را از دستگاه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از بین رفتن اطلاعات یا آسیب دیدن دستگاه شود.



اگر از یک هاب USB استفاده شود، ممکن است دستگاه‌ها به درستی متصل نشوند. دستگاه را به صورت مستقیم به درگاه USB رایانه متصل کنید.



۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پنل اعلان را باز کنید و سپس روی به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده ← دستگاه رسانه (MTP) ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی‌کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی دوربین (PTP) ضربه بزنید.

۳ فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

به روزرسانی دستگاه

دستگاه را می‌توان به آخرین نسخه نرم افزار به روزرسانی کرد.

به روزرسانی بی سیم

دستگاه می‌تواند مستقیماً توسط سرویس میان افزار از طریق اینترنت (FOTA) به روزرسانی شود.

در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← درباره دستگاه ← به روزآوری نرم افزار ← اکنون بروز شود ضربه بزنید.



برای بررسی خودکار به روزرسانی‌های موجود، روی کلید به روزرسانی خودکار برای فعال کردن آن ضربه بزنید. برای دانلود به روزرسانی‌ها فقط هنگامی که اتصال Wi-Fi فعال است، روی فقط برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

به روزرسانی Smart Switch

دستگاه را به یک رایانه وصل کنید و دستگاه را به آخرین نسخه نرم افزار به روزرسانی کنید.

۱ در رایانه، برای دانلود و نصب Smart Switch به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

۳ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ اگر به روز رسانی نرم افزار در دسترس است، برای به روز رسانی دستگاه، دستور العمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- هنگام به روز رسانی دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام به روزرسانی دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود. قبل از به روز رسانی، همه دستگاه های رسانه ای دیگر را از رایانه جدا کنید.



پشتیبان گیری یا بازگردان اطلاعات

اطلاعات شخصی، داده های برنامه و تنظیمات را به صورت ایمن در دستگاه نگهداری کنید. می توانید از اطلاعات حساس خود در یک حساب پشتیبان گیری کنید و بعدا به آنها دسترسی پیدا کنید. برای پشتیبان گیری یا بازیابی اطلاعات باید به سیستم حساب Google یا اشتراک سامسونگ خود وارد شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [حساب ها](#) مراجعه کنید.

استفاده از یک اشتراک سامسونگ

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی ← نسخه پشتیبان از داده من ضربه بزنید، موارد مورد نظر برای تهیه نسخه پشتیبان را انتخاب کنید و سپس روی همین حالا نسخه پشتیبان تهیه کنید ضربه بزنید.

برای تنظیم دستگاه جهت پشتیبان گیری خودکار از داده ها، کلید پشتیبان گیری خودکار را برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

برای بازیابی اطلاعات با استفاده از یک اشتراک سامسونگ، روی بازیابی ضربه بزنید. اطلاعات فعلی از دستگاه حذف می شوند تا موارد انتخابی بازیابی شوند.

استفاده از یک حساب Google

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی ضربه بزنید و سپس روی کلید نسخه پشتیبان از داده من ضربه بزنید تا فعال شود. روی حساب پشتیبان ضربه بزنید و یک حساب را به عنوان حساب پشتیبان انتخاب کنید.

برای بازیابی اطلاعات با استفاده از حساب Google، روی کلید بازیابی خودکار ضربه بزنید تا فعال شود. هنگامی که برنامه ها را حذف نصب می کنید، تنظیمات و اطلاعات پشتیبان گیری شده بازیابی می شوند.

اجرای بازنشانی داده ها

همه تنظیمات و داده های دستگاه را حذف کنید. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، حتما از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پشتیبان گیری یا بازگردان اطلاعات مراجعه کنید.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی ← بازنشانی داده کارخانه ← بازنشانی دستگاه ← حذف همه ضربه بزنید. دستگاه به صورت خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اتصال به تلویزیون

معرفی

تلویزیونی را به دستگاهتان متصل کنید و به آسانی محتوا را بین آن ها به اشتراک بگذارید.



- این ویژگی با تلویزیون های Samsung Smart ساخته ۲۰۱۵ و جدیدتر که از ویژگی Bluetooth Low Energy (BLE) پشتیبانی می کنند، سازگار است. اگر تلویزیون شما از ویژگی BLE پشتیبانی نمی کند، می توانید دستگاه خود را از طریق ویژگی Screen Mirroring به تلویزیون وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به Screen Mirroring مراجعه کنید.
- در هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل ها بافر شوند.

ثبت کردن تلویزیون

تلویزیون را در دستگاهتان ثبت کنید. پس از ثبت تلویزیون، می توانید به آسانی با استفاده از ویژگی Briefing on TV، صفحه را بین دستگاه و تلویزیون به اشتراک بگذارید.

- ١ تلویزیون را روشن کنید و دستگاهتان را نزدیک تلویزیون قرار دهید.

۲ پنل اعلان را باز کنید و روی اتصال سریع ضربه بزنید.

۳ تلویزیون را انتخاب کنید و روی ثبت تلویزیون ضربه بزنید.

اشتراک گذاری صفحه

می توانید صفحه دستگاه را در یک تلویزیون یا بالعکس مشاهده کنید.

آینه سازی صفحه دستگاه در تلویزیون

پس از اینکه دستگاهتان، تلویزیون ثبت شده را شناخت، و وقتی در حال تماشای ویدیو هستید، نماد  روی دستگاه نشان داده می شود. روی این نماد برای پخش ویدیو از دستگاهتان در تلویزیونتان ضربه بزنید.

اگر تلویزیون خاموش است و با اتصال سریع ثبت شده است، به طور خودکار روشن می شود و صفحه دستگاهتان روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شود.

این ویژگی فقط توسط برنامه های گالری، موسیقی و پخش کننده ویدیویی پیش فرض دستگاه پشتیبانی می شود. 

آینه سازی صفحه تلویزیون در دستگاهتان

۱ پنل اعلان را باز کنید و روی اتصال سریع ضربه بزنید.
تلویزیون ثبت شده در فهرست نمایش داده می شود.

۲ تلویزیون ثبت شده را انتخاب کنید.

۳ روی تلویزیون در دستگاه همراه ضربه بزنید.
صفحه تلویزیون روی دستگاهتان نشان داده می شود.

استفاده از توضیحات در تلویزیون

تلویزیون ثبت شده شما طبق زمان از پیش تنظیم شده در دستگاهتان به طور خودکار روشن می شود و زمان، وضعیت هوا و اطلاعات برنامه زمانی تان را روی صفحه نشان می دهد. برای استفاده از این ویژگی، دستگاه شما و تلویزیون باید به یک نقطه دسترسی یکسان متصل باشند.

۱ پنل اعلان را باز کنید و روی اتصال سریع ضربه بزنید.
تلویزیون ثبت شده در فهرست نمایش داده می شود.

۲ تلویزیون ثبت شده را انتخاب کنید.

۳ روی خلاصه اخبار در تلویزیون ضربه بزنید و زمان و روزی را برای استفاده از این توضیحات در تلویزیون تنظیم کنید.

اطلاعات زمان، وضعیت هوا و برنامه زمانی در سمت راست صفحه تلویزیون در زمان از پیش تنظیم شده نمایش داده می شود.

اشتراک گذاری فایل ها با مخاطبین

فایل ها را با استفاده از ویژگی اشتراک گذاری آسان با مخاطبینتان به اشتراک بگذارید. عملکردهای زیر نمونه ای از اشتراک گذاری تصاویر هستند.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



۱ در صفحه برنامه ها روی گالری ضربه بزنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

۳

روی اشتراک‌گذاری ← اشتراک‌گذاری ساده ضربه بزنید.

اگر برای اولین بار است که از این ویژگی استفاده می کنید، شرایط و ضوابط را بخوانید و با آن ها موافقت کنید. شماره تلفن شما تأیید می شود و سپس ویژگی اشتراک گذاری آسان فعال می شود.

۴ گیرنده ها را انتخاب کنید و روی انجام شد ضربه بزنید.

وقتی تصویر در حال ارسال به دستگاه های گیرندها است، اعلانی روی دستگاه های آنها ظاهر می شود. برای مشاهده یا دانلود تصویر روی اعلان ضربه بزنید.



۰ اگر دستگاه های گیرندها از ویژگی اشتراک گذاری آسان پشتیبانی نکند، پیوند مرتبط با فایل ها از طریق پیام متنی به آن ها ارسال می شود. پیوند پس از مدت زمان مشخصی منقضی می شود.

۰ هنگام اشتراک گذاری فایل ها از طریق شبکه تلفن همراه ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید.

حالت اضطراری

حالت اضطراری صفحه را به تون رنگ های خاکستری تغییر می دهد تا در مصرف باتری صرفه جویی شود. برخی از برنامه ها و عملکردها محدود خواهند شد. در حالت اضطراری، می توانید از تماس اضطراری، ارسال اطلاعات مکان فعلی تان به دیگران، به صدا درآوردن هشدار اضطراری و موارد دیگر استفاده کنید. کلید روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت اضطراری** ضربه بزنید.



زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن نیروی باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



غیرفعال‌سازی حالت اضطراری

برای غیرفعال کردن حالت اضطراری، روی **بیشتر** ← **غیرفعال کردن** **حالت اضطراری** غیرفعال ضربه بزنید. کلید روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت اضطراری** ضربه بزنید.

برنامه های کاربردی

نصب یا حذف برنامه ها

Galaxy Apps

برنامه ها را بخرید و دانلود کنید. می توانید برنامه های ویژه دستگاه های Samsung Galaxy را دانلود کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Galaxy Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلمه روی **جستجو** ضربه بزنید.
یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید.
برای خریداری و دانلود برنامه های غیر رایگان، روی قیمت ضربه بزنید و دستور العمل های روی صفحه را دنبال نمایید.

برای تغییر تنظیمات به روزرسانی خودکار، روی ← **تنظیمات** ← به روزرسانی خودکار برنامه ها ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.



Play فروشگاه

برنامه ها را بخرید و دانلود کنید.
در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

نصب برنامه های کاربردی

برنامه ها را بر اساس مرور کنید یا برنامه ها را بر اساس کلمه مورد نظر جستجو کنید.
یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید.
برای خریداری و دانلود برنامه های غیر رایگان، روی قیمت ضربه بزنید و دستور العمل های روی صفحه را دنبال نمایید.

برای تغییر تنظیمات به روزرسانی خودکار، روی ← **تنظیمات** ← به روزرسانی خودکار برنامه ها ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.



مدیریت برنامه ها

حذف یا غیرفعال کردن برنامه ها

در صفحه برنامه ها روی ویرایش ضربه بزنید. نماد روی برنامه هایی که میتوانید غیرفعال یا حذف کنید نمایان می شود. یک برنامه را انتخاب کنید و روی **غیرفعال کردن** یا **حذف** ضربه بزنید. همچنین، میتوانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **برنامه ها** ← **مدیر برنامه ها** ضربه بزنید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **غیرفعال کردن** یا **حذف** ضربه بزنید.

- **غیرفعال کردن:** برنامه های پیشفرض انتخابی که قابل حذف از دستگاه نیستند را غیرفعال کنید.
- **حذف:** برنامه های دانلود شده را حذف کنید.

فعالسازی برنامه ها

میتوانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **برنامه ها** ← **مدیر برنامه ها** ضربه بزنید، به **غیرفعال شد** بروید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال کردن** ضربه بزنید.

تلفن

معرفی

برقراری یا پاسخ دادن به تماس های صوتی و تصویری.

برقراری تماس

۱ در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.


۲ یک شماره تلفن وارد کنید.

اگر صفحه کلید روی صفحه نمایان نشد، روی برای باز کردن صفحه کلید ضربه بزنید.

۳ ◀ مدل های تک سیم کارت: برای برقراری تماس صوتی روی یا برای برقراری تماس تصویری، روی ضربه بزنید.



◀ مدل های دو سیم کارت: برای برقراری تماس صوتی روی یا یا یا برای برقراری تماس تصویری، روی ضربه بزنید.

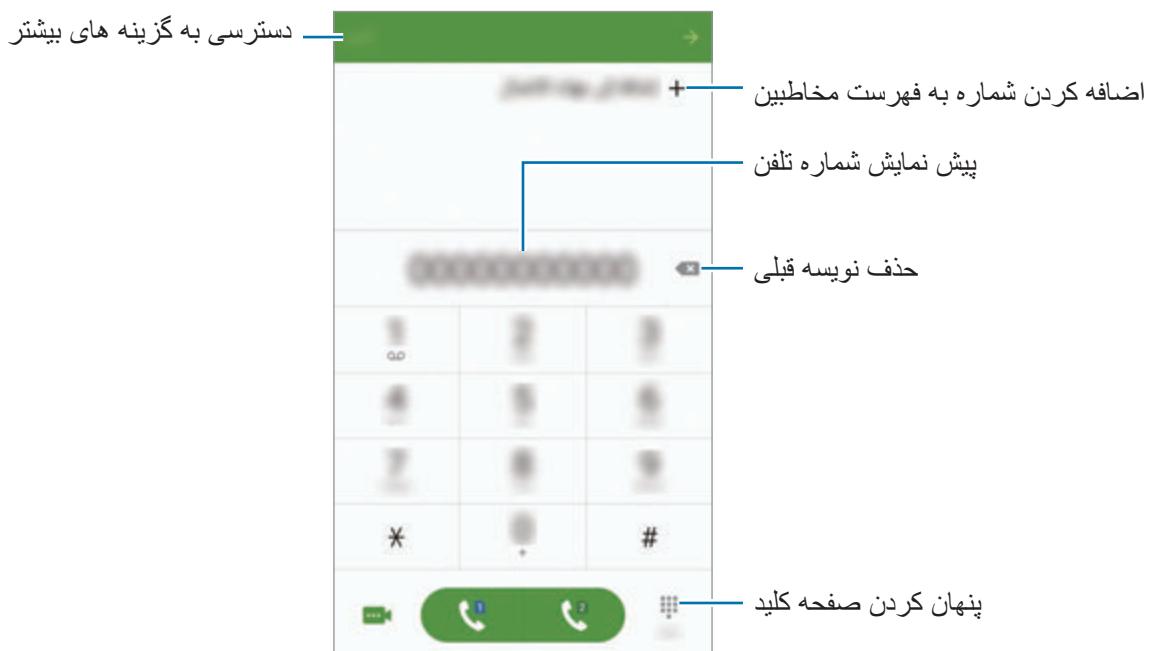

استفاده از شماره گیری سریع

شماره هایی را برای برقراری سریع تماس تنظیم کنید.

برای تنظیم یک شماره برای شماره گیری سریع، روی بیشتر ← شماره گیری سریع ضربه بزنید و سپس مخاطبی را انتخاب کنید.

برای برقراری تماس، روی یک شماره شماره گیری سریع روی صفحه کلید ضربه زده و نگهدارید. برای شماره های شماره گیری سریع ۱۰ و بالاتر، روی رقم اول شماره ضربه بزنید و سپس روی رقم دوم ضربه بزنید و نگه دارید.

برای مثال، جهت تنظیم شماره ۱۲۳ به عنوان شماره شماره گیری سریع، روی ۱ ضربه بزنید، روی ۲ و سپس روی ۳ ضربه بزنید و نگهدارید.

برقراری تماس از صفحه قفل

در صفحه قفل، ☎ را به بیرون از دایره بزرگ بکشید.

برقراری تماس از گزارش های تماس یا لیست مخاطبین

روی گزارش یا مخاطبین ضربه بزنید و سپس برای برقراری تماس، انگشت خود را روی شماره یا مخاطب مورد نظر به راست بکشید.

برقراری تماس بین المللی

- ۱ اگر صفحه کلید روی صفحه نمایان نشد، روی ☎ ضربه بزنید.
- ۲ روی + ضربه زده و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود.
- ۳ ◀ مدل های تک سیم کارت: کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی ☎ ضربه بزنید.
◀ مدل های دو سیم کارت: کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی ۱ یا ۲ ضربه بزنید.

دریافت تماس ها

پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید.

برای ایجاد پیام های رد کردن تماس مختلف، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تلفن**  بیشتر  تنظیمات  انسداد تماس  پیام های رد تماس ضربه بزنید و پیامی را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

مسدود کردن شماره تلفن ها

تماس های گرفته شده از شماره هایی که به لیست مسدود شده های خود اضافه کرده اید را رد کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی **تلفن**  بیشتر  تنظیمات  انسداد تماس  ضربه بزنید.

۲ روی **گزارش** یا **دفتر تلفن** و روی  ضربه بزنید.

برای وارد کردن یک شماره به طور دستی، روی شماره تلفن را وارد کنید ضربه بزنید و سپس یک شماره **تلفن وارد کنید**.

وقتی از شماره های مسدود شده با شما تماس گرفته شود، اعلانی دریافت نخواهد کرد. تماس ها در گزارش تماس ثبت خواهد شد.

شماره تلفنی که به عنوان مخاطب ذخیره نشده است را نیز می توانید رد کنید. برای فعال کردن ویژگی  روی **انسداد تماس های ناشناس** ضربه بزنید.

تماس های بی پاسخ

اگر تماسی پاسخ داده نشد، نماد  در نوار وضعیت ظاهر می شود. برای فهرست تماس های بی پاسخ، پنل اعلان را باز کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تلفن**  گزارش ضربه بزنید تا تماس های بی پاسخ را مشاهده نمایید.

گزینه های در طول تماس

در طی تماس صوتی

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- انتظار: در انتظار قرار دادن یک تماس. برای بازگشت به تماس در انتظار روی از سر گیری تماس ضربه بزنید.
- افرودن تماس: برقرار کردن تماس دوم.
- صدای بیشتر: بیشتر کردن صدا.
- بلوتوث: اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، توسط آن صحبت کنید.
- بلندگو: فعال یا غیر فعال کردن بلندگو. هنگام استفاده از بلندگو، با میکروفون بالای دستگاه صحبت کنید و دستگاه را دور از گوش هایتان نگه دارید.
- صفحه کلید / پنهان: باز یا بسته کردن صفحه کلید.
- حالت سکوت: میکروفون را خاموش می کند تا طرف مقابل نتواند صدای شما را بشنود.
- ایمیل: ارسال ایمیل.
- پیام: ارسال پیام.
- اینترنت: مرور صفحه های وب.
- مخاطبین: باز کردن فهرست مخاطبین.
- تقویم: باز کردن تقویم.
- یادداشت: ایجاد یک یادداشت عملکرد
-  : پایان دادن تماس.

در طی تماس تصویری

بر روی صفحه ضربه بزنید تا از گزینه های زیر استفاده کنید:

- بیشتر: دسترسی به گزینه های بیشتر.
- جابجایی: تعویض دوربین.
-  : تماس فعلی را خاتمه دهید.
- حالت سکوت: میکروفون را خاموش می کند تا طرف مقابل نتواند صدای شما را بشنود.

مخاطبین

معرفی

ایجاد مخاطبین جدید یا مدیریت مخاطب ها در این دستگاه.

افزودن مخاطبین

ایجاد مخاطبین به صورت دستی

۱ در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ روی  ضربه بزنید و یک فضای ذخیره سازی را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

•  : یک تصویر اضافه کنید.

•  : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

۴ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تلفن** ضربه بزنید.
اگر صفحه کلید روی صفحه نمایان نشد، روی  برای باز کردن صفحه کلید ضربه بزنید. شماره را وارد کنید و روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از تماس ها یا پیام های دریافتی، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تلفن** ← **گزارش** ← یکی از مخاطب ها ضربه بزنید.

وارد کردن مخاطبین

مخاطبین را از سرویس های ذخیره سازی به دستگاه خودتان وارد کنید.

در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ← **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **ورود/صدور مخاطبین** ← ورود ضربه بزنید و سپس یک گزینه وارد کردن را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطبین

در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روش‌های جستجوی زیر استفاده کنید:

- بالا یا پایین رفتن در لیست مخاطبین.
- یک انگشت خود را در راستای شاخص در سمت چپ فهرست مخاطبین بکشید تا به سرعت در میان آن حرکت کنید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

پس از انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- : اضافه کردن به فهرست مخاطبین مورد علاقه.
- / : برقراری تماس صوتی یا تصویری.
- : نوشتن پیام.
- : نوشتن ایمیل.

اشتراک گذاری نمایه

اطلاعات نمایه تان، از قبیل عکس و پیام وضعیتتان را به همراه موارد دیگر با استفاده از ویژگی اشتراک گذاری نمایه به اشتراک بگذارید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این ویژگی تنها برای مخاطبینی در دسترس است که ویژگی اشتراک گذاری نمایه را در دستگاهشان فعال کرده باشند.

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← نمایه شما ← اشتراک گذاری نمایه ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود. اگر برای اولین بار است که از این ویژگی استفاده می کنید، شرایط و ضوابط را بخوانید و با آن ها موافقت کنید. شماره تلفن شما تأیید می شود و سپس ویژگی اشتراک گذاری نمایه فعال می شود. اطلاعات به روز شده نمایه مخاطبین خود را می توانید در **مخاطبین مشاهده کنید**.

برای تنظیم موارد بیشتر جهت اشتراک گذاری، روی اطلاعات نمایه اشتراکی ضربه بزنید و مواردی را انتخاب کنید.

برای تنظیم یک گروه مخاطب جهت اشتراک گذاری نمایه خود با آنها، گروه مخاطبی را در اشتراک گذاری با انتخاب کنید.

اشتراک گذاری مخاطبین

با استفاده از گزینه های مختلف به اشتراک گذاری می توانید مخاطبین خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.
- ۲ روی **بیشتر ← اشتراک‌گذاری** ضربه بزنید.
- ۳ مخاطبین را علامت بزنید و روی **اشتراک‌گذاری** ضربه بزنید.
- ۴ یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

پیام ها

معرفی

پیام ها به صورت مکالمه ارسال و مشاهده می کنند.

ارسال پیام

ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال پیام، هزینه اضافی برای شما اعمال شود.



- ۱ در صفحه برنامه ها روی **پیام ها** ضربه بزنید.
- ۲ روی ضربه بزنید.

۳ گیرندگان را اضافه کنید و یک پیام وارد کنید.

◀ مدل های تک سیم کارت:



◀ مدل های دو سیم کارت:



◀ مدل های تک سیم کارت: برای ارسال پیام روی ارسال ضربه بزنید.

◀ مدل های دو سیم کارت: جهت ارسال پیام، روی یا ضربه بزنید.

مشاهده پیام ها

پیام ها بر اساس مخاطبین در گروه های پیامی دسته بندی می شوند.

ممکن است در حالت رومینگ، برای دریافت پیام، هزینه اضافی برای شما اعمال شود.



۱ در صفحه برنامه ها روی پیام ها ضربه بزنید.

۲ در فهرست پیام ها، مخاطبی را انتخاب کنید.

۳ مکالماتتان را مشاهده کنید.

مسدود کردن پیام های ناخواسته

پیام های دریافتی از شماره های خاص یا پیام های دریافتی حاوی عباراتی که به لیست مسدود شده های خود اضافه کرده اید را مسدود کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی پیام ها ضربه بزنید.

۲ روی بیشتر ← تنظیمات → انسداد پیامها ضربه بزنید.

۳ روی لیست مسدود ضربه بزنید.

برای اضافه کردن عبارت ها جهت مسدود کردن، روی عبارت های مسدود شده ضربه بزنید.

۴ روی صندوق ورود یا مخاطبین ضربه بزنید و روی ضربه بزنید.

برای وارد کردن یک شماره به طور دستی، روی شماره را وارد کنید ضربه بزنید و سپس یک شماره تلفن وارد کنید.

در صورت دریافت پیام از شماره های مسدود شده یا پیام های حاوی عبارت های مسدود شده، به شما اطلاع داده خواهد شد. جهت مشاهده پیام های مسدود شده، روی بیشتر ← تنظیمات → انسداد پیامها ← پیام های مسدود ضربه بزنید.

تنظیم اعلان پیام

صدای اعلان، گزینه های نمایش و موارد دیگر را می توانید تغییر دهید.

۱ در صفحه برنامه ها روی پیام ها ضربه بزنید.

۲ روی بیشتر ← تنظیمات ← اعلانها و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

۳ تنظیمات اعلان را تغییر دهید.

۰ صدای اعلان: تغییر صدای اعلان.

۰ لرزش ها: تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن روی کلیدها بلرزد.

۰ نمایش پنجره بازشو: دستگاه را تنظیم کنید تا پیام ها را در پنجره های بازشو نمایش دهد.

۰ پیش نمایش پیام: دستگاه را تنظیم کنید تا محتوای پیام را روی نوار وضعیت، صفحه قفل و در پنجره های بازشو نمایش دهد.

می توانید یک هشدار با فاصله زمانی تنظیم کنید تا به شما اطلاع دهد اعلان های بررسی نشده دارد. در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← یادآور اعلان** ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود. سپس، روی کلید **پیام ها** ضربه بزنید تا فعال شود.

اینترنت


برای جستجوی اطلاعات، اینترنت را مرور کنید و صفحات اینترنتی مورد علاقه خود را نشانه گذاری کنید تا به آنها به راحتی دسترسی داشته باشید.

۱ در صفحه برنامه ها روی اینترنت ضربه بزنید.

۲ روی قسمت آدرس ضربه بزنید.

۳ آدرس وب یا کلمه مورد نظر را وارد کنید و سپس روی برو ضربه بزنید.

برای مشاهده نوار ابزارها، انگشت خود را روی صفحه به آرامی به سمت پایین بکشید.

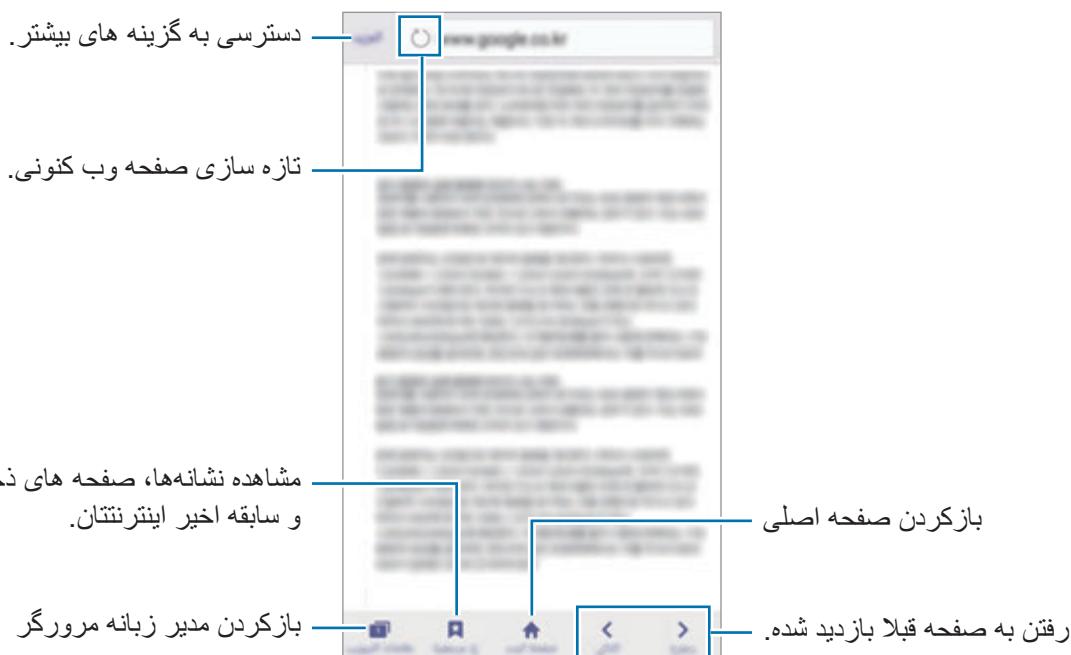

ایمیل

تنظیم اشتراک های ایمیل

برای اولین بار که ایمیل را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

۲ آدرس ایمیل و رمز عبور حسابات را وارد کنید و سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.

برای ثبت دستی حساب ایمیل شرکتی، روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

برای راه اندازی حساب ایمیل دیگری، روی **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

اگر بیشتر از یک اشتراک ایمیل دارید، می توانید یکی را به عنوان اشتراک پیشفرض تنظیم کنید. روی **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **بیشتر** ← **تنظیم حساب پیشفرض**، ضربه بزنید.

ارسال ایمیل ها

۱ برای نوشتن ایمیل، روی ضربه بزنید.

۲ گیرنده ها را اضافه کنید و متن ایمیل را وارد کنید.

۳ برای ارسال ایمیل، روی ارسال ضربه بزنید.

خواندن ایمیل ها

وقتی ایمیل باز باشد، دستگاه به طور خودکار ایمیل های جدید را بازیابی می کند. برای بازیابی ایمیل ها به طور دستی، انگشت خود را روی صفحه به طرف پایین بکشید.

برای خواندن ایمیل روی صفحه روی آن ضربه بزنید.

اگر همگام سازی ایمیل غیرفعال باشد، بازیابی ایمیل های جدید امکان پذیر نیست. برای فعال کردن همگام سازی ایمیل، روی بیشتر → تنظیمات → نام حساب خود ضربه بزنید و سپس روی کلید **همگامسازی اشتراک** ضربه بزنید تا فعال شود.

دوربین

معرفی

با استفاده از حالت ها و تنظیمات مختلف، عکس بگیرید و فیلم برداری کنید.

تصویربرداری اصلی

می توانید عکس بگیرید و فیلم برداری کنید. عکس ها و ویدیوهایتان را در گالری مشاهده کنید.
در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.

آداب و رسوم دوربین

- ۰ بدون اجازه سایرین از آنها عکس نگیرید یا ویدیو ضبط نکنید.
- ۰ از گرفتن عکس یا ضبط ویدیوهایی که از لحاظ قانونی مجاز نیستند خودداری کنید.
- ۰ از گرفتن عکس یا ضبط ویدیوهایی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، خودداری کنید.

عکس گرفتن یا ضبط ویدیو

- ۱ روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند.
- ۲ برای گرفتن عکس، روی و برای ضبط ویدیو، روی ضربه بزنید. برای گرفتن یک سری عکس، روی ضربه بزنید و نگه دارید.
- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و آنها را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.
- برای تنظیم روشنایی عکس ها و ویدیوها، روی صفحه ضربه بزنید. وقتی نوار تنظیم ظاهر شد، روی ضربه بزنید و نگه دارید و آن را روی نوار تنظیم بکشید.
- برای عکس گرفتن از یک فیلم در هنگام ضبط آن، روی ضربه بزنید.
- برای تغییر فوکوس هنگام ضبط ویدیو، روی جایی که می خواهید فوکوس کنید ضربه بزنید. برای فوکوس در مرکز صفحه، روی ضربه بزنید.



در صفحه پیش نمایش، برای دسترسی به فهرستی از حالت های تصویرداری، انگشتتان را به طرف راست، یا برای دیدن عکس ها و ویدیوهایی که گرفتید، آن را به سمت چپ بکشید.

- بسته به حالت تصویربرداری و دوربین مورد استفاده، صفحه پیش نمایش ممکن است متفاوت باشد.
- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود. 
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.
- دوربین جلو دارای یک لنز زاویه باز می باشد. ممکن است اعوجاج مختصری در عکس های زاویه باز ایجاد شود و این نشان دهنده وجود اشکال در کارایی دستگاه نیست.
- در صورت ضبط فیلم با وضوح بالا، ممکن است حداکثر زمان ضبط کاهش یابد.

راه اندازی دوربین در صفحه قفل

برای گرفتن عکس سریع، دوربین را در صفحه قفل راه اندازی کنید.

در صفحه قفل،  را به بیرون از دایره بزرگ بکشید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- زمانیکه ویژگی های امنیتی فعال هستند وقتی دوربین را از صفحه قفل راه اندازی کنید، برخی از ویژگی های دوربین در دسترس نخواهند بود.

راه اندازی سریع دوربین

روی کلید صفحه اصلی دو بار به سرعت فشار دهید تا دوربین راه اندازی شود. دوربین همیشه در حالت خودکار راه اندازی می شود.

- وقتی دوربین را از صفحه قفل راه اندازی می کنید یا وقتی در حین فعال بودن ویژگی های امنیتی، صفحه خاموش می شود، برخی از ویژگی های دوربین در دسترس نخواهند بود. 

HDR (محدوده پویای بالا)

گرفتن تصاویر با رنگ های غنی و بازتولید جزئیات حتی در مناطق تاریک و روشن. برای فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت HDR، صفحه پیش نمایش را باز کنید و روی  ضربه بزنید تا به گزینه دلخواه برسید.

-  : دستگاه بسته به شرایط تصویربرداری، به طور خودکار حالت HDR را فعال می کند.
-  : حالت HDR فعال می شود.
-  : حالت HDR غیرفعال می شود.

AF ردیابی

وقتی سوژه ای را جهت ردیابی انتخاب می کنید، دستگاه به طور خودکار روی سوژه فوکوس می کند حتی وقتی سوژه در حال حرکت باشد یا وقتی شما موقعیت دوربین را تغییر می دهید.

وقتی این ویژگی فعال است نمی توانید از ویژگی ثبت ویدیو استفاده کنید.



- ۱ در صفحه پیش نمایش، روی  و روی کلید ردیابی AF ضربه بزنید تا فعال شود.
- ۲ برای بازگشتن به صفحه پیش نمایش، روی  ضربه بزنید.
- ۳ روی سوژه ای که می خواهید ردیابی کنید، ضربه بزنید.

۴ برای گرفتن عکس، روی و برای ضبط ویدیو، روی ضربه بزنید.

ممکن است در شرایط زیر ردیابی سوژه ناموفق باشد:



- سوژه بسیار بزرگ یا بسیار کوچک است.
- سوژه بیش از حد حرکت کند.
- سوژه نور پس زمینه داشته باشد یا در مکان تاریکی تصویربرداری کنید.
- رنگ ها یا الگوهای سوژه و پس زمینه یکسان باشند.
- سوژه دارای طرحهای افقی است، مثل پرده کرکره.
- لرزش دوربین زیاد باشد.
- وضوح ویدیو بالا است.



قفل فوکوس و نوردهی

کنترال است روشن/تیره شدید و قرار داشتن سوژه در خارج از قسمت فوکوس خودکار ممکن است دستیابی به نوردهی مناسب را مشکل کند. فوکوس و نوردهی را قفل کنید و سپس عکس بگیرید. روی قسمت موردنظر برای فوکوس ضربه بزنید و آن را نگه دارید، کادر **AF/AE** روی این قسمت نشان داده شده و تنظیم فوکوس و نوردهی قفل می شود. این تنظیم حتی پس از گرفتن عکس قفل باقی می ماند.

این ویژگی فقط در برخی از حالت های تصویربرداری موجود است.



حالت خودکار

حالت خودکار به دوربین امکان می دهد محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایدهآل را برای عکس تعیین کند. در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **خودکار** ضربه بزنید.

حالت حرfe ای

هنگام تنظیم دستی گزینه های عکسبرداری مختلف، مانند مقدار نوردهی و ISO، عکس بگیرید.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **ویژه** ضربه بزنید. گزینه ها را انتخاب کنید و تنظیمات را سفارشی کنید و سپس روی  برای گرفتن عکس ضربه بزنید.

-  : یک تون رنگ انتخاب کنید. برای ایجاد تون رنگ خودتان، روی **تون ۱** یا **تون ۲** ضربه بزنید.
-  : حالت فوکوس را تغییر دهید. برای تنظیم دستی فوکوس، نوار تنظیم را به سمت  یا  بکشید. برای تنظیم حالت فوکوس خودکار، نوار تنظیم را به سمت **AUTO** بکشید.
- **WB** : یک میزان تعادل سفیدی مناسب انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. می توانید دمای رنگ را تنظیم کنید. روی  ضربه بزنید و انگشت خود را روی نوار دمای رنگ بکشید.
- **ISO** : مقدار ISO را انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می شود. مقادیر پایین برای اشیا ساکن یا اشیای نورانی هستند. مقادیر بالاتر برای اشیا متحرک سریع یا اشیای کم نور هستند. با این حال، تنظیمات ISO بالاتر می توانند به نویز در عکس منجر شوند.

اگر سرعت شاتر به طور دستی تنظیم شود، نمی توانید تنظیمات ISO را روی **AUTO** قرار دهید.



-  : سرعت شاتر را تنظیم کنید. سرعت شاتر پایین امکان ورود نور بیشتری را فراهم می سازد، بنابراین عکس روشن تر می شود. این حالت برای گرفتن عکس از مناظر یا عکسبرداری در شب ایده آل است. سرعت شاتر بالا امکان ورود نور کمتری را فراهم می سازد. این حالت برای عکسبرداری از سوژه های پر سرعت ایده آل است.

-  : مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.



اگر سرعت شاتر به طور دستی تنظیم شود، نمی توانید مقدار نوردهی را تغییر دهید. مقدار نوردهی بر اساس تنظیمات سرعت شاتر تغییر می کند و نمایش داده می شود.

ذخیره تنظیم کنونی به عنوان تنظیم سفارشی

در صفحه پیش نمایش، روی سفارشی ← ذخیره تنظیمات فعلی، ضربه بزنید یک نام انتخاب کنید و سپس روی ذخیره ضربه بزنید.

برای اعمال تنظیمات ذخیره شده روی دوربین، صفحه پیش نمایش را باز کنید، روی سفارشی ضربه بزنید و سپس نامی را انتخاب کنید.


جدا کردن ناحیه نوردهی و ناحیه فوکوس

اگر نور درخشانی بر کنترال است تأثیر می گذارد یا سوزه خارج از ناحیه فوکوس اتوماتیک است، از این ویژگی برای دست یابی به نوردهی مناسب استفاده کنید. می توانید نواحی نوردهی و فوکوس را جدا کنید و سطح نوردهی دلخواهتان را برای سوزه انتخاب نمایید.

این ویژگی فقط در صورتی در دسترس می باشد که سرعت شاتر و فوکوس را در حالت حرfe ای روی کادر **AUTO** روی قسمت فوکوس نمایان می شود. 


۱ در صفحه پیش نمایش، قسمتی را برای فوکوس ضربه زده و نگه دارید.

کادر AF/AE روی قسمت فوکوس نمایان می شود.

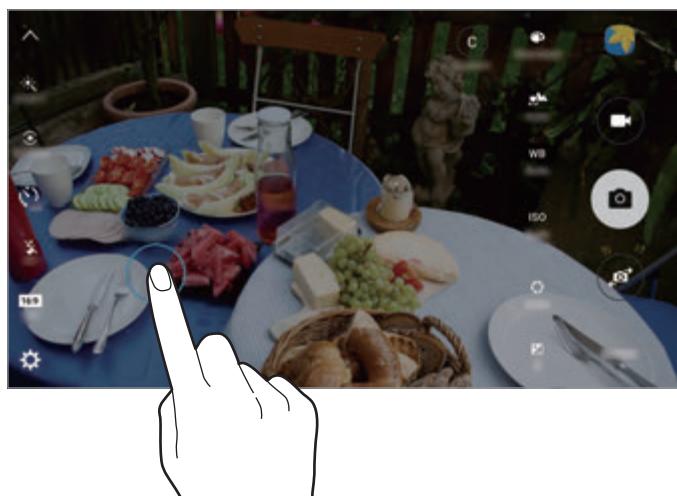

۲ کادر AF/AE را به قسمت نوردهی بکشید.

قسمت نوردهی از قسمت فوکوس جدا می شود.

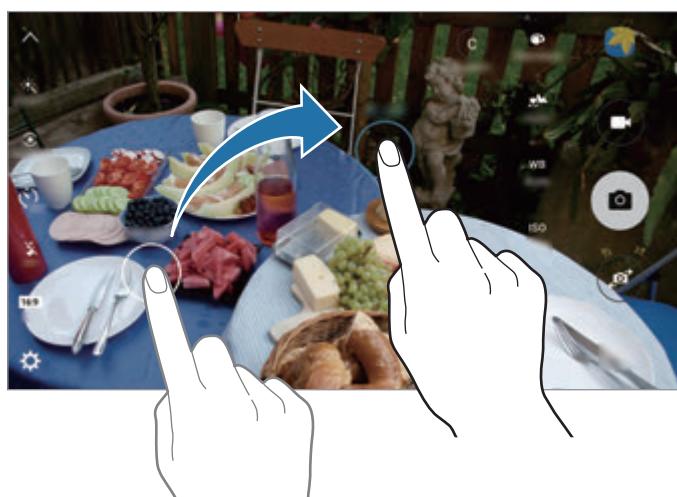

فوکوس انتخابی

برای برگسته کردن سوژه های خاصی در عکس، از جلوه خارج از فوکوس استفاده کنید.

۱ در صفحه پیش نمایش، روی حالت فوکوس انتخابی ضربه بزنید.

۲ روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند.

۳ برای گرفتن عکس، روی ضربه بزنید.

۴ روی تصویر کوچک پیش نمایش ضربه بزنید.

۵ روی ضربه بزنید و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- ۰ **فوکوس نزدیک:** سوژه را برگسته کنید و پس زمینه اطراف سوژه را تار نمایید.

- ۰ **فوکوس دور:** سوژه را تار کنید و پس زمینه اطراف سوژه را برگسته نمایید.

- ۰ **فوکوس همه:** سوژه و پس زمینه او را برگسته کنید.

۶ روی نخیره ضربه بزنید.



- توصیه می شود که سوژه ها را در فاصله ۵۰ سانتی متری از دستگاه قرار دهید. سوژه هایی که قصد فوکوس کردن روی آنها دارید را نزدیک دستگاه قرار دهید.
- هنگام گرفتن عکس، مطمئن شوید که فاصله کافی بین سوژه و پس زمینه وجود دارد. این فاصله باید بیشتر از سه برابر فاصله بین دستگاه و سوژه باشد.
- کیفیت عکس های گرفته شده توسط دستگاه ممکن است در شرایط زیر تحت تأثیر قرار گیرد:
 - دستگاه یا سوژه حرکت کند.
 - نور پس زمینه شدید باشد، سطح کمی از نور وجود داشته باشد یا داخل ساختمان عکس بگیرید.
 - سوژه یا پس زمینه الگویی ندارند یا شامل یک رنگ ساده می شوند.

پانوراما

مجموعه ای از عکس های افقی و عمودی بگیرید و سپس آنها را به یکدیگر وصل کنید تا صحنه وسیعی را ایجاد نمایید.



در صفحه پیش نمایش، روی حالت ← پانوراما ضربه بزنید.

برای گرفتن بهترین عکس با استفاده از حالت پانوراما، از این نکات پیروی کنید:

- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- در نمایاب دوربین تصویر را در داخل قاب نگه دارید.
- از گرفتن عکس هایی با پس زمینه نامشخص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

ترکیب رنگ ویدیو

برای ایجاد یک کلژه ویدیویی، چند ویدیو را ضبط کنید. می توانید ویدیوها را ویرایش کرده و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

۱ در صفحه پیش نمایش، روی حالت ← ترکیب رنگ ویدیو ضربه بزنید.


۲ برای انتخاب یکی از موارد زیر روی ضربه بزنید:

- ۰ کلژ: چند ویدیو ضبط کنید و آنها را با هم ترکیب کنید تا به صورت یک کلژه ویدیویی پخش شود. می توانید یک نوع کلژه انتخاب کنید و ابعاد صفحه را تغییر دهید.
- ۰ سری: ابعاد صفحه را انتخاب کرده و یک سری ویدیو حاوی صحنه های مختلف ضبط کنید. هنگام ضبط، برای تصویربرداری از صحنه های متنوع ضبط را موقتاً متوقف کرده و دوباره از سر بگیرید.
- ۰ حرکت آهسته: ویدیویی جهت مشاهده در یک کلژه ویدیویی حرکت آهسته ضبط کنید.

همچنین می توانید یک زمان ضبط برای ویدیوها انتخاب کنید. روی ضربه بزنید و یک گزینه انتخاب کنید.

۳ روی ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود.

پس از ضبط یک ویدیو، صفحه ویرایش ظاهر می شود.

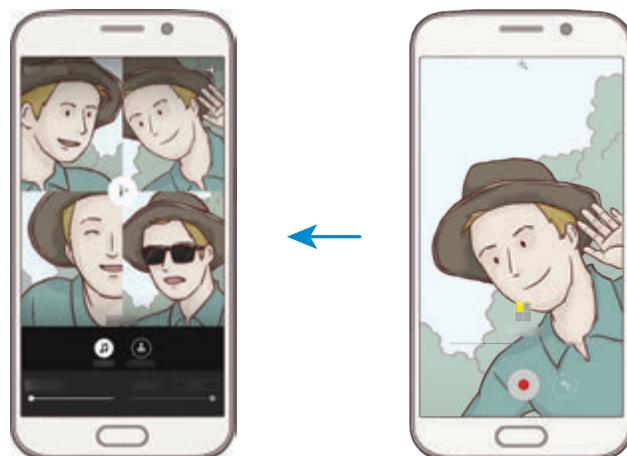

۴

ویدیو را با استفاده از گزینه های موجود ویرایش کنید.

- صوتی: صدای ضبط شده را تنظیم کنید یا موسیقی پس زمینه الحاق کنید.
- قسمت آهسته: بخش هایی از ویدیو را در هر فریم انتخاب کنید تا به صورت حرکت آهسته پخش شود. این گزینه وقتی ظاهر می شود که گزینه ویدیوی حرکت آهسته را انتخاب کنید.
- برچسب پایان: تاریخ و زمان ضبط را روی ویدیو نمایش دهید.

۵

پس از اتمام ویرایش، برای ذخیره ویدیو روی **ذخیره ضربه بزنید**.

برای اشتراک گذاری ویدیو با دیگران، روی **اشتراک‌گذاری ضربه بزنید**.

بخش زنده

از لحظات ویژه تان ویدیو بگیرید و به طور زنده آنها را به اشتراک بگذارید. خانواده و دوستانتان را برای تماشای پخش زنده خود دعوت کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره ویژگی پخش در YouTube، به منوی راهنمای YouTube مراجعه کنید.

هنگام پخش از طریق شبکه تلفن همراه ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید.



قبل از اینکه شروع کنید

- جهت استفاده از این ویژگی باید وارد حساب Google خود شوید.
- فقط افراد ذخیره شده در **مخاطبین** را می توانید دعوت کنید. افراد را از قبل به عنوان مخاطبینتان ذخیره کنید.
- برای اینکه پخش شما در پایان به طور خودکار روی دستگاه ذخیره شود، صفحه پیش نمایش را باز کنید، روی **تنظیمات ضربه بزنید** و سپس روی **کلید ذخیره خودکار ضربه بزنید** تا فعال شود. می توانید ویدیوهایی را که گرفته اید در **گالری مشاهده کنید**.

شروع پخش خود

۱ در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **پخش زنده ضربه بزنید**.

۲ ضوابط و شرایط را مطالعه کرده و روی **موافق ضربه بزنید**.

۳ برای تغییر دادن نام کanal، روی نام پیش فرض زیر پخش زنده ضربه بزنید و یک نام جدید وارد کنید.

۴ برای تنظیم پخش خود به عنوان عمومی یا خصوصی، روی **تنظیمات** ← حريم خصوصی ضربه بزنید.

۵ روی دعوت ضربه بزنید و مخاطبین را انتخاب کنید.

وقتی پخش شروع شود، لینک ویدیو از طریق پیام به مخاطبین انتخابی ارسال خواهد شد. مخاطبین دعوت شده می توانند با ضربه زدن روی لینک پخش را تماشا کنند.

۶ روی  ضربه بزنید تا پخش شروع شود.

برای دعوت کردن از افراد بیشتر در حین پخش، روی اشتراک ضربه بزنید و یک حالت اشتراک گذاری را انتخاب کنید. هنگام دعوت کردن از افراد، پخش شما موقتاً قطع می شود. برای شروع مجدد ضبط، روی از سرگیری ضربه بزنید.



۷ برای پایان دادن به پخش، روی  ضربه بزنید.

پخش به طور خودکار به YouTube بارگذاری می شود. برای به اشتراک گذاشتن لینک با دیگران، روی اشتراک ضربه بزنید.

تماشای یک پخش زنده

مخاطبین دعوت شده می توانند با ضربه زدن روی لینک ویدیویی که دریافت کرده اند، پخش را تماشا کنند. برای پخش های عمومی، بینندگان می توانند نام کanal شما را در YouTube جستجو کنند. مشاهده کننده ها می توانند در حین پخش شما آن را بپسندند یا نپسندند.

حرکت آهسته

ویدیویی را برای نمایش در حالت حرکت آهسته ضبط کنید. می توانید قسمت هایی از ویدیوهایتان را برای پخش در حالت حرکت آهسته مشخص کنید.

فاصله کانونی هنگام استفاده از این حالت ممکن است کوتاه تر شود.




- ۱ در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** → **حرکت آهسته** ضربه بزنید.
- ۲ روی **●** ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود.
- ۳ پس از پایان ضبط، روی **■** برای توقف ضربه بزنید.
- ۴ در صفحه پیش نمایش، روی تصویر کوچک پیش نمایش ضربه بزنید.
- ۵ روی **●●●** ضربه بزنید.

ویدیو با قسمتی که به صورت تصادفی برای حرکت آهسته تنظیم شده است، پخش می شود.

ویرایش قسمت های حرکت آهسته

- ۱ در صفحه پیش نمایش، روی تصویر کوچک پیش نمایش ضربه بزنید.
 - ۲ روی **●●●** ضربه بزنید.
- ویدیو با قسمتی که به صورت تصادفی برای حرکت آهسته تنظیم شده است، پخش می شود.
- ۳ روی **●●●** ضربه بزنید تا پخش متوقف شود.
 - ۴ برای تنظیم مدت ویدیو جهت پخش، قلاب شروع و قلاب پایان را به نقاط دلخواه بکشید.

- ۵ برای انتخاب قسمتی از ویدیو جهت پخش با حرکت آهسته، ● را بکشید.
برای تنظیم یک قسمت حرکت آهسته به صورت دقیق تر، روی ● ضربه زده و آن را نگه دارید و سپس برای حرکت کادر به کادر در این قسمت، انگشتتان را به سمت چپ یا راست بکشید.

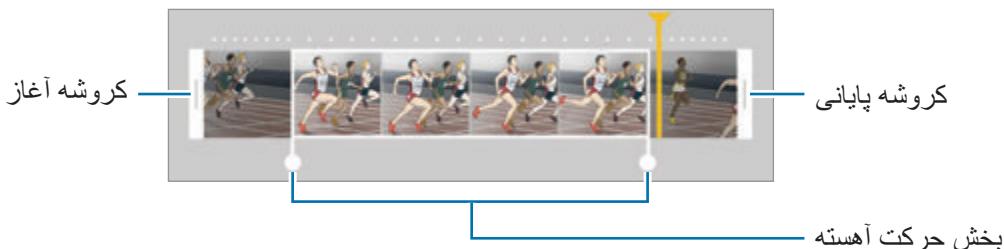

۶ روی قسمت حرکت آهسته ضربه بزنید و از گزینه های زیر استفاده کنید:

- سرعت: سرعت پخش قسمت انتخابی را تغییر دهید.
- جداسازی: این قسمت را به دو بخش تقسیم کنید.
- حذف: یکی از قسمت های تقسیم شده را حذف کنید.

۷ روی ▶ برای پیش نمایش ویدیو ضربه بزنید.

۸ برای ذخیره ویدیو، روی صادر کردن ضربه بزنید.

حرکت سریع

ویدیویی را برای نمایش در حالت حرکت سریع ضبط کنید. می توانید قسمت هایی از ویدیوهایتان را برای پخش در حالت حرکت سریع مشخص کنید.

فالصه کانونی هنگام استفاده از این حالت ممکن است کوتاه تر شود.



۱ در صفحه پیش نمایش، روی حالت → حرکت سریع ضربه بزنید.

۲ روی ● ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود.

۳ پس از پایان ضبط، روی ■ برای توقف ضربه بزنید.

۴ در صفحه پیش نمایش، روی تصویر کوچک پیش نمایش ضربه بزنید.

۵ روی ضربه بزنید.

ویدیو با قسمتی که به صورت تصادفی برای حرکت سریع تنظیم شده است، پخش می شود.

ویرایش قسمت های حرکت سریع

۱ در صفحه پیش نمایش، روی تصویر کوچک پیش نمایش ضربه بزنید.

۲ روی ضربه بزنید.


ویدیو با قسمتی که به صورت تصادفی برای حرکت سریع تنظیم شده است، پخش می شود.

۳ روی ضربه بزنید تا پخش متوقف شود.

۴ برای تنظیم مدت ویدیو جهت پخش، قلاب شروع و قلاب پایان را به نقاط دلخواه بکشید.

۵ برای انتخاب قسمتی از ویدیو جهت پخش با حرکت سریع، را بکشید.

برای تنظیم یک قسمت حرکت سریع به صورت دقیق تر، روی ضربه زده و آن را نگه دارید و سپس برای حرکت کادر به کادر در این قسمت، انگشتتان را به سمت چپ یا راست بکشید.

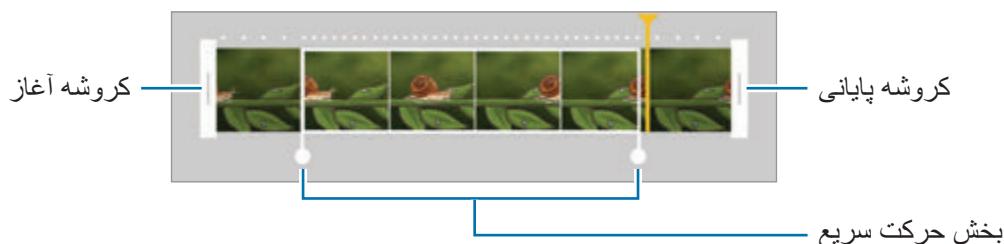

۶ روی قسمت حرکت سریع ضربه بزنید و از گزینه های زیر استفاده کنید:

- سرعت: سرعت پخش قسمت انتخابی را تغییر دهید.
- جداسازی: این قسمت را به دو بخش تقسیم کنید.
- حذف: یکی از قسمت های تقسیم شده را حذف کنید.

۷ روی برای پیش نمایش ویدیو ضربه بزنید.

۸ برای ذخیره ویدیو، روی صادر کردن ضربه بزنید.

عکس مجازی

در حالیکه به دور سوژه می گردید یک سری عکس را بگیرید تا نمایی از سوژه از چند زاویه ایجاد کنید. می توانید با کشیدن انگشتتان به سمت چپ یا راست روی عکس، سوژه را از زوایای مختلف مشاهده کنید.

۱ در صفحه پیش نمایش، روی حالت ← عکس مجازی ضربه بزنید.

۲ سوژه را در وسط صفحه پیش نمایش قرار دهید و روی  ضربه بزنید.

۳ دستگاه را در اطراف سوژه آهسته و در یک جهت برای گرفتن چند عکس حرکت دهید.
وقتی فلاش کاملاً زرد می شود یا وقتی گردش اطراف سوژه را متوقف می کنید، دستگاه به طور خودکار عکس گرفتن را متوقف می کند.



دیدن عکس هایی گرفته شده به صورت مجازی

۱ در صفحه پیش نمایش، روی تصویر کوچک پیش نمایش ضربه بزنید.


۲ روی  ضربه بزنید.

۳ برای دیدن سوژه از چند زاویه مختلف، انگشتتان را روی صفحه به سمت چپ یا راست بکشید یا آهسته دستگاه را به سمت چپ یا راست بچرخانید.

عکس سلفی

با دوربین جلو، پرتره های سلفی از خودتان بگیرید. می توانید جلوه های مختلف زیبایی را روی صفحه تماشا کنید.

- ۱ در صفحه پیش نمایش برای جابجایی به دوربین جلو جهت گرفتن پرتره سلفی، روی  ضربه بزنید.
 - ۲ روی حالت ← عکس سلفی ضربه بزنید.
 - ۳ صورتتان را به سمت لنز دوربین جلو بگیرید.
 - ۴ وقتی دستگاه چهره شما را شناسایی می کند، برای گرفتن عکس از خودتان روی حسگر پشت دستگاه ضربه بزنید. برای گرفتن عکس، همچنین می توانید روی صفحه ضربه بزنید.
- برای گرفتن عکس با استفاده از کف دست، روی  ضربه بزنید و سپس روی کلید کنترل حرکات ضربه بزنید تا فعال شود. کف دستان به دوربین جلو نشان دهید. دستگاه پس از تشخیص دست شما، پس از چند ثانیه عکس می گیرد.

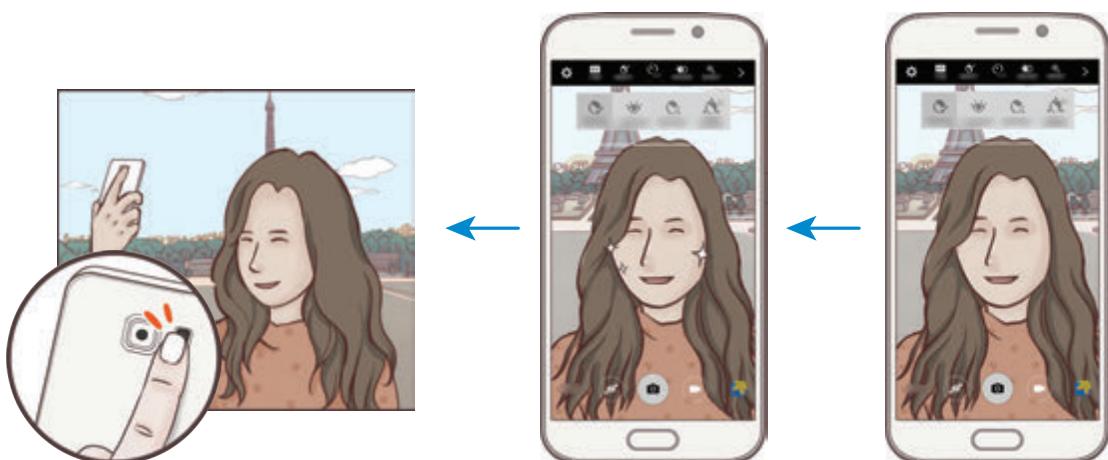

اعمال جلوه های زیبایی

شما می توانید قبل از گرفتن پرتره از خود، ویژگی های چهره از قبیل تون رنگ پوست یا شکل صورت را تصحیح کنید.

این ویژگی فقط در حالت های عکس سلفی و عکس با فاصله زمانی در دسترس می باشد.



۱ در صفحه پیش نمایش، روی ضربه بزنید.

۲ برای اعمال جلوه های زیبایی روی صورت خود در صفحه پیش نمایش، گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- ۰ اصلاح شکل: وقتی صورت شما در لبه های صفحه پیش نمایش قرار داشته باشد، بدشکل به نظر می رسد. برای اصلاح شکل صورت خود این گزینه را فعال کنید. پس از اصلاح شکل، ممکن است پس زمینه کمی بدشکل به نظر برسد.

۰ صورت لاگر: شکل صورت را تنظیم کرده و صورت خود را باریکتر کنید.

۰ چشمان درشت: چشم های خود را بزرگتر کنید.

۰ رنگ پوست: پوست خود را روشن تر و صاف تر کنید.

۳ وقتی دستگاه چهره شما را شناسایی می کند، برای گرفتن عکس از خودتان روی حسگر پشت دستگاه ضربه بزنید. برای گرفتن عکس، همچنین می توانید روی صفحه ضربه بزنید.

سلفی عریض

با گرفتن سلفی عریض، افراد بیشتری در عکس قرار می گیرند و کسی خارج از کادر نمی ماند.

۱ در صفحه پیش نمایش برای جابجایی به دوربین جلو جهت گرفتن سلفی، روی ضربه بزنید.

۲ روی حالت ← سلفی عریض ضربه بزنید.

۳ صورتتان را به سمت لنز دوربین جلو بگیرید.

۴ وقتی دستگاه چهره شما را شناسایی می کند، برای گرفتن عکس از خودتان روی حسگر پشت دستگاه ضربه بزنید. برای گرفتن عکس، همچنین می توانید روی صفحه ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس با استفاده از کف دست، روی  ضربه بزنید و سپس روی کلید کنترل حرکات ضربه بزنید تا فعال شود. کف دستان به دوربین جلو نشان دهید. دستگاه پس از تشخیص دست شما، پس از چند ثانیه عکس می گیرد.

۵ برای گرفتن عکس سلفی از خود، به آرامی دستگاه را به چپ و سپس به راست بچرخانید و بالعکس. هنگامی که قاب سفید از هر دو طرف به انتهای پنجره نمایاب حرکت می کند، دستگاه عکس های دیگری می گیرد.



- حتما قاب سفید را درون پنجره نمایاب نگه دارید.
- هنگام گرفتن عکس سلفی عریض، سوزه ها باید ثابت بمانند.
- ممکن است بنابر شرایط تصویربرداری، قسمت های بالا و پایین تصویر که در صفحه پیش نمایش نشان داده شده اند از تصویر بریده شوند.



عکس با فاصله زمانی

یک سری عکس سلفی از خود را در یک فاصله زمانی بگیرید و عکس هایی را که می خواهید ذخیره کنید.

- ۱ در صفحه پیش نمایش برای جابجایی به دوربین جلو جهت گرفتن سلفی، روی  ضربه بزنید.
- ۲ روی حالت ← عکس با فاصله زمانی ضربه بزنید.
- ۳ صورتتان را به سمت لنز دوربین جلو بگیرید.
- ۴ برای اعمال جلوه زیبایی، روی  ضربه بزنید و گزینه ها را انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [اعمال جلوه های زیبایی](#) مراجعه کنید.
- ۵ وقتی دستگاه چهره شما را شناسایی می کند، برای گرفتن عکس از خودتان روی حسگر پشت دستگاه ضربه بزنید. برای گرفتن عکس، همچنین می توانید روی صفحه ضربه بزنید.
دستگاه چهار عکس در فواصل زمانی دو ثانیه ای می گیرد.
برای گرفتن عکس با استفاده از کف دست، روی  ضربه بزنید و سپس روی کلید کنترل حرکات ضربه بزنید تا فعال شود. کف دستتان به دوربین جلو نشان دهید. دستگاه پس از تشخیص دست شما، پس از چند ثانیه عکس می گیرد.
- ۶ عکس هایی را که می خواهید ذخیره کنید تیک بزنید و روی ذخیره ضربه بزنید.

دانلود حالت ها

حالت های تصویربرداری بیشتری را از **Galaxy Apps** دانلود کنید.
در صفحه پیش نمایش، روی حالت ← دانلود ضربه بزنید.
برخی از حالت های تصویربرداری دانلود شده به همه ویژگی ها دسترسی ندارند. قابلیت کشیدن انگشت به سمت راست روی صفحه برای دیدن فهرست حالت ها و کشیدن انگشت به سمت چپ روی صفحه برای دیدن تصاویر و ویدیوهای گرفته شده ممکن است در دسترس نباشد.



تنظیمات دوربین

تنظیمات سریع

در صفحه پیش نمایش، از تنظیمات سریع زیر استفاده کنید.

ممکن است گزینه های در دسترس بنابر حالت عکس برداری و اینکه کدام دوربین استفاده می شود، مقاومت باشد.



- : یک جلوه فیلتری برای استفاده هنگام گرفتن عکس یا ضبط ویدیوها انتخاب کنید. برای تنظیم نمایش بعضی جلوه های موجود در لیست یا تغییر دادن ترتیب جلوه ها، روی ضربه بزنید. برای دانلود جلوه های بیشتر، روی ضربه بزنید.
- : از این حالت برای گرفتن عکس با رنگ های غنی و باز تولید جزئیات حتی در مناطق تاریک و روشن استفاده کنید.
- : یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. مرکزی برای محاسبه نوردهی تصویر، از نور قسمت مرکز تصویر استفاده می کند. نقطه ای برای محاسبه نوردهی تصویر، از نور قسمت مرکز شده استفاده می کند. ماتریس تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- : یک زمان ضبط ویدیو انتخاب کنید.
- : نوع کلاژه ویدیویی یا بعد از صفحه را تغییر دهید. کلاژه های ویدیویی با جلوه حرکت آهسته را نیز می توانند ضبط کنند.
- : مدت زمان تأخیر قبل از عکس برداری خودکار دوربین را انتخاب کنید.
- : جلوه های زیبایی را به صفحه پیش نمایش سلفی اعمال کنید. می توانید کارهایی از قبیل تنظیم تون رنگ پوست، تصحیح شکل صورت و موارد دیگر را انجام دهید.
- : فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- : یک میزان وضوح برای عکس ها انتخاب کنید. استفاده از وضوح بالاتر موجب کیفیت بالاتر عکس ها می شود ولی فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کند.

هنگام عکسبرداری با دوربین جلو، ممکن است شرایط نور بر وضوح عکس تأثیر بگذارد.



تنظیمات دوربین

در صفحه پیش نمایش، روی ضربه بزنید.

ممکن است گزینه های در دسترس بنابر حالت عکس برداری و اینکه کدام دوربین استفاده می شود، مقاومت باشد.



- **اندازه ویدیو (عقب) / اندازه ویدیو (جلو):** وضوح را برای ویدیوها انتخاب کنید. استفاده از وضوح بالاتر موجب کیفیت بالاتر ویدیوها می شود ولی فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کند.
- **کنترل حرکات:** دستگاه را تنظیم کنید تا کف دست شما را تشخیص دهد، تا بتوانید از آن برای گرفتن سلفی استفاده کنید.
- **ذخیره عکس‌ها بصورت پیش‌نمایش:** هنگام عکسبرداری با دوربین جلو، تصویر را وارونه کنید تا تصویر آینه وار از صحنه اصلی ساخته شود.
- **ردیابی AF:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که سوژه را ردیابی کند و به صورت خودکار روی سوژه انتخابی فوکوس کند، حتی وقتی سوژه یا دوربین حرکت می کند.
- **ثبت ویدیو:** برای کاهش یا حذف تاری ناشی از لرزش دوربین هنگام فیلم برداری لرزش گیر را فعال کنید.
- **خطوط شطرنجی:** راهنمایی نمایاب را نمایش می دهد تا به شما در ترکیب بندی هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **برچسب‌های مکان:** برچسب مکان GPS به عکس ضمیمه کنید.
- در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانع وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، ممکن است شدت سیگنال GPS کاهش یابد.
- ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم برچسب مکان را غیرفعال کنید.
- **بررسی عکس‌ها:** دستگاه را تنظیم کنید که پس از گرفتن عکس‌ها، آنها را نمایش دهد.
- **راه اندازی سریع:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که با دو بار فشار دادن کلید صفحه اصلی، دوربین را به سرعت راه اندازی کند.

• **ذخیره به عنوان فایل RAW:** دستگاه را تنظیم کنید تا عکس ها را به صورت فایل های RAW (قالب فایل DNG) در حالت حرفه ای ذخیره کند. فایل های RAW همه داده های یک عکس را برای بهترین کیفیت تصویر حفظ می کند اما حافظه بیشتری را اشغال می کنند. برای مشاهده فایل های RAW، به یک برنامه مشاهده تصویر نیاز است.

• هنگام استفاده از این ویژگی، هر عکس در دو قالب DNG و JPG ذخیره می شود. عکس هایی که پشت سر هم گرفته می شوند فقط به صورت فایلهای JPG ذخیره می شوند.

• فایل های JPG را می توانید در گالری مشاهده کنید. فایل های DNG را می توانید در پوشه DCIM مشاهده یا حذف کنید. Camera ←

• **کنترل صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا با فرمان های صوتی، عکس بگیرد یا فیلم برداری کند. برای عکس گرفتن، می توانید بگویید "Shoot"، "Smile"، "Cheese"، "Capture" یا "Record video". برای فیلم برداری، بگویید "Record video".

• **عملکرد کلیدهای میزان صدا:** برای استفاده از کلید تنظیم میزان صدا، جهت کنترل عملکرد عکس گرفتن یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.

• **تنظیم مجدد:** تنظیمات دوربین را بازنگشانی کنید.



گالری

معرفی

مشاهده و مدیریت عکس ها و ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه.

مشاهده تصاویر یا فیلم ها

- ۱ در صفحه برنامه ها روی گالری ضربه بزنید.
 - ۲ سپس تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید.
- فایل های فیلم، در تصویر کوچک پیش نمایش، نماد را نشان می دهد. برای پخش ویدیو، روی ضربه بزنید.



برای پنهان کردن و نمایش منوها، روی صفحه ضربه بزنید.

حذف تصاویر یا ویدیوهای

حذف یک تصویر یا ویدیو

تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید و روی حذف در پایین صفحه ضربه بزنید.

حذف چند تصویر و ویدیو

۱ برای حذف یک تصویر یا ویدیو، در صفحه اصلی گالری، روی آن ضربه بزنید.

۲ تصاویر و ویدیوهایی را که می خواهید حذف شوند، علامت بزنید.

۳ روی حذف ضربه بزنید.


اشتراک گذاری تصاویر یا ویدیوهای

تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید، روی اشتراک‌گذاری در پایین صفحه ضربه بزنید، سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

مدیر هوشمند

معرفی

مدیریت هوشمند، نمای کلی را از وضعیت باتری دستگاهتان، حافظه، RAM و امنیت سیستم در اختیار شما قرار می دهد. همچنین می توانید با یک ضربه انگشت، دستگاهتان را بهینه سازی کنید.

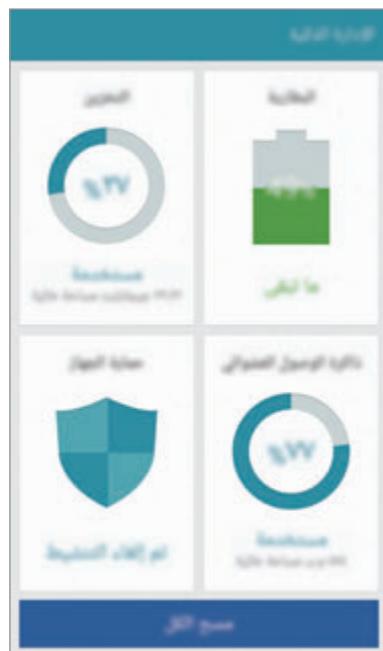

استفاده از ویژگی بهینه سازی سریع

- در صفحه برنامه ها روی مدیر هوشمند ← پاکسازی همه ضربه بزنید. ویژگی بهینه سازی سریع موجب بهبود عملکرد دستگاه از طریق عملکردهای زیر می شود.
- شناسایی برنامه هایی که از نیروی باتری به میزان بسیار زیادی استفاده می کنند و پاک کردن مقداری از حافظه.
 - حذف فایل های غیرضروری و بستن برنامه های در حال اجرا در پس زمینه.
 - اسکن نرم افزار مخرب.

استفاده از مدیر هوشمند

در صفحه برنامه ها، روی مدیر هوشمند ضربه بزنید و یک ویژگی را انتخاب کنید.

باتری

نیروی باقیمانده باتری و زمان استفاده از دستگاه را بررسی کنید. برای دستگاه دارای شارژ باتری کم، با فعال کردن ویژگی های ذخیره نیرو و بستن برنامه هایی که مقدار بسیار زیادی از شارژ باتری را مصرف می کنند، نیروی باتری را حفظ کنید.

زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن نیروی باتری است. زمان استفاده باقیمانده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



محل ذخیره

وضعیت ظرفیت حافظه استفاده شده و موجود را بررسی کنید. می توانید فایل های استفاده نشده و باقیمانده یا برنامه هایی را که دیگر نمی خواهید استفاده کنید را حذف کنید.

RAM

میزان RAM موجود را بررسی کنید. می توانید برنامه های پس زمینه را ببندید و مقدار RAM مورد استفاده را کاهش دهید تا سرعت دستگاه افزایش یابد.

امنیت دستگاه

وضعیت امنیت دستگاه را بررسی کنید. این ویژگی دستگاه شما را از نظر نرم افزار مخرب اسکن می کند.

S Note

معرفی

با ضبط افکار و ایده هایتان، یادداشت های سفارشی ایجاد کنید. می توانید فایل های چند رسانه ای درج کنید و یادداشت های تصویری ایجاد نمایید.

این برنامه بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است در پوشه ابزارها ظاهر شود.



استفاده از ویچت S Note

می توانید برخی از قابلیت های S Note را به صورت مستقیم از ویجت **S Note** راه اندازی کنید.
در صفحه اصلی، روی نمادی در ویجت **S Note** ضربه بزنید.

ویجت **S Note** ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات بصورت پیش فرض در صفحه اصلی نمایش داده نشود. اگر ویجت **S Note** نشان داده نشد، می توانید آن را جهت استفاده به صفحه اصلی اضافه کنید.



A horizontal toolbar with several icons: a blue square with a white 'S' for notes, a camera icon, a text icon, a drawing icon, and a red square with a white 'S' for notes.

ایجاد یادداشت در حالت دستخط.

گرفتن عکس و باز کردن آن با
.S Note

ایجاد یادداشت در حالت نوشتار

ایجاد پادداشت ها

۱ در صفحه برنامه ها، روی S Note یادداشت ها ضربه بزنید.


در روشی دیگر، در صفحه اصلی روی **S Note** در ویجت **S** ضربه بزنید.

همچنین می توانید **S Note** را با **Pen S** راه اندازی کنید. پنل فرمان بدون لمس را باز کنید و روی میانبر **S Note** ضربه بزنید.

۲ روی ضربه بزنید.

۳

برای نوشتن یا طراحی روی صفحه، به قلم ضربه بزنید، یا برای وارد کردن نوشتار با استفاده از صفحه کلید روی متن ضربه بزنید.

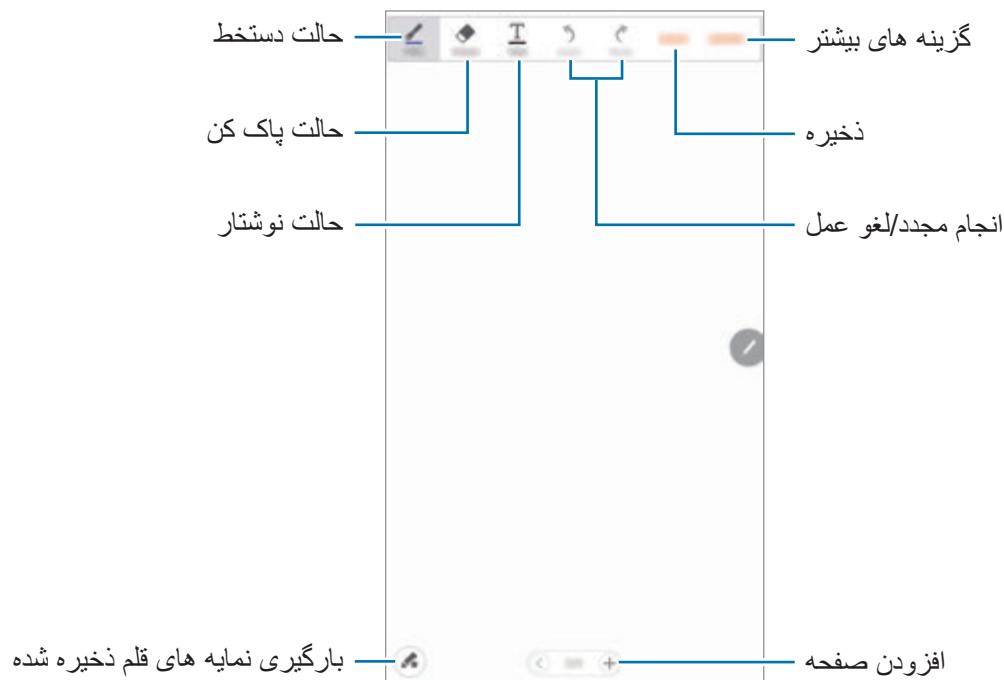

تغییر تنظیمات قلم

هنگام نوشتن یا طراحی روی صفحه، برای تغییر نوع قلم، ضخامت خط یا رنگ قلم، یک بار دیگر روی قلم ضربه بزنید.



استفاده از پاک کن خطی

- ۱ روی پاککن ضربه بزنید.
 - ۲ برای پاک شدن ناحیه روی آن ضربه بزنید.
- کل خط روی ناحیه پاک خواهد شد. پاک کن خطی می تواند S Note شما را خط به خط پاک کند.
- برای فقط پاک کردن ناحیه ای که با S Pen لمس می کنید، روی پاککن یکبار دیگر ضربه بزنید و روی پاک کردن ناحیه لمس شده ضربه بزنید. می توانید با کشیدن نوار تنظیم اندازه، اندازه پاک کن را تغییر دهید.
 - برای پاک کردن یادداشت، روی پاکسازی همه ضربه بزنید.

حتی با یک پاک کن کوچک تر هم ممکن است نتوانید قسمت مورد نظر را به خوبی پاک کنید.



ویرایش یادداشت های دستنویس

با استفاده از گزینه های ویرایش مختلف، مانند برش، انتقال، تغییر اندازه یا تغییر شکل، یادداشت های دست نویس را ویرایش کنید.

۱ هنگامی که نوشته دست نویس یا یک طراحی در یادداشت وجود دارد، روی بیشتر ← حالت انتخاب ضربه بزنید.

۲

برای انتخاب آن، روی ورودی ضربه بزنید یا یک خط دور آن بکشید.

برای جابجایی ورودی به یک محل دیگر، ورودی را انتخاب کنید و سپس آن را به محل جدید بکشید.

برای تغییر اندازه مورد انتخابی، روی ورودی ضربه بزنید و یک گوشه از قابی که ظاهر می شود را بکشید.



۳

با استفاده از گزینه های موجود ورودی را ویرایش کنید.

- چیدمان: لایه ها را تنظیم کنید.
- برش: ورودی را برش دهید. برای جایگذاری آن در یک محل دیگر، روی محل مورد نظر ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **الحق** ضربه بزنید.
- کپی: ورودی را کپی کنید. برای جایگذاری آن در یک محل دیگر، روی محل مورد نظر ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **الحق** ضربه بزنید.
- حذف: ورودی را حذف کنید.

ایجاد یادداشت های تصویری

با گرفتن عکس از محتوای منابع مختلف مانند متن دست نوشته یا طراحی ها، یادداشت هایی ایجاد کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی  ← یادداشت ها ضربه بزنید.

در روشی دیگر، در صفحه اصلی روی  در ویجت **S Note** ضربه بزنید.


همینطور می توانید **S Note** را با **S Pen** راه اندازی کنید. پنل فرمان بدون لمس را باز کنید و روی میانبر **S Note** ضربه بزنید.

۲ روی  ← بیشتر ← درج ← یادداشت عکس ضربه بزنید.

۳ لبه های سوزه را در صفحه پیش نمایش تنظیم کنید.



- ۴ زمانی که یک خط آبی در اطراف سوژه ظاهر شد، روی ⑥ برای گرفتن عکس ضربه بزنید.
- ۵ عکس را ویرایش کنید.

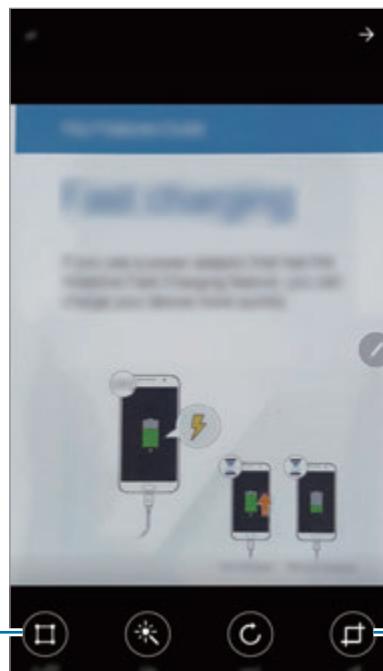


ویرایش بخش ها برای درج در یادداشت
بریدن تصویر
افزایش میزان رویت متن در تصویر
چرخش تصویر

- ۶ روی انجام شد ضربه بزنید.
عکس در **S Note** درج می شود.

ویرایش بخش ها

می توانید بخش هایی از عکس را برای درج در یادداشت انتخاب و برش دهید. بعد از گرفتن عکس، روی بخش ها ضربه بزنید و بخش هایی را که می خواهید وارد کنید انتخاب نمایید.

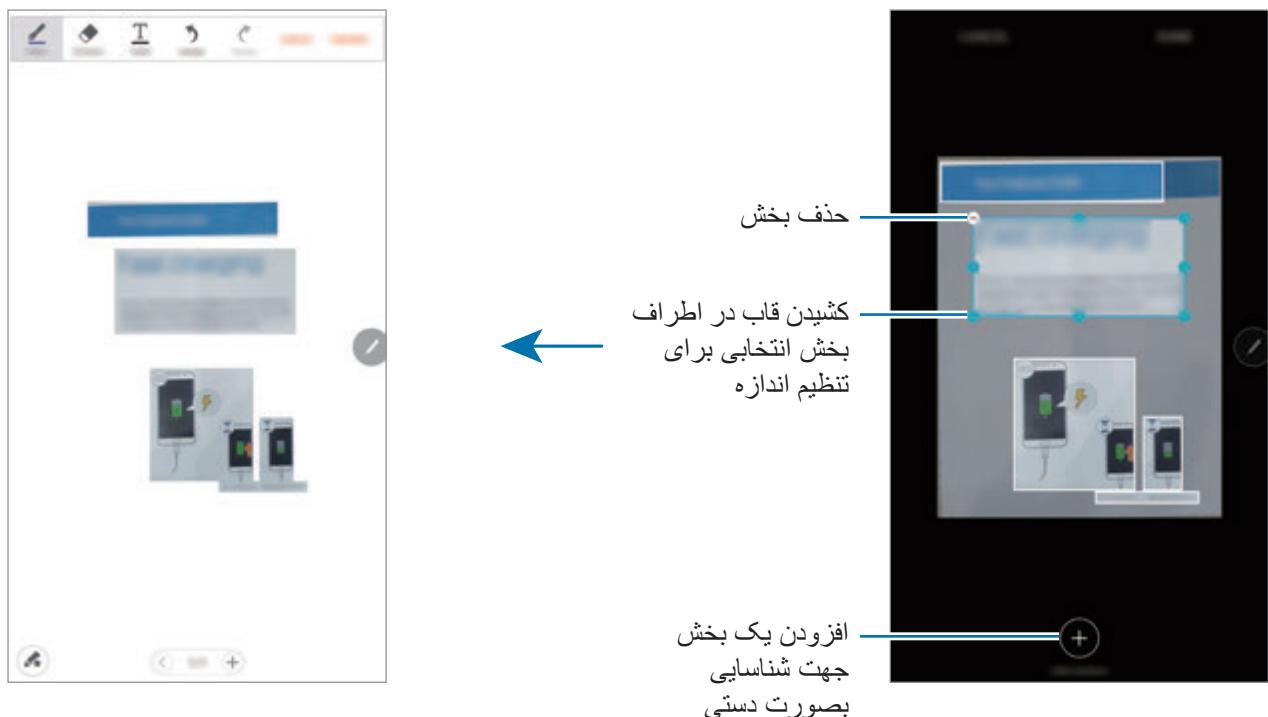

حذف یادداشت ها

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **S Note** یادداشت ها ضربه بزنید.
در روشی دیگر، در صفحه اصلی روی **S Note** در ویجت **S Note** ضربه بزنید.
همینطور می توانید **S Pen** را با **S Note** راه اندازی کنید. پنل فرمان بدون لمس را باز کنید و روی میانبر **S Note** ضربه بزنید.
- ۲ از لیست یادداشت ها روی یک یادداشت ضربه زده و نگه دارید تا حذف شود.
برای حذف چندین یادداشت، یادداشت های بیشتری را برای حذف علامت بزنید.
- ۳ روی **حذف** ضربه بزنید.

دانلود قابلیت های دیگر S Note

قابلیت های دیگر را از Galaxy Apps دانلود کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **S Note** **بیشتر** **ویژگی های بیشتر** ضربه بزنید.

- **بسته اضافی:** قابلیت های یادداشت پیشرفته را به S Note خود اضافه کنید، مانند ضبط طرح، تشخیص فرمول و تشخیص شکل.
- **نمودار آسان:** نمودارها و جدول ها را ایجاد و مدیریت کنید.
- **طراحی ایده:** طرح های ایده را ایجاد کنید.
- **ویجت S Note:** ویجت S Note را به صفحه اصلی اضافه کنید و یک یادداشت ایجاد کنید. می توانید با ضربه زدن به ویجت، یادداشت را مشاهده یا ویرایش کنید.

تقویم


معرفی

با وارد کردن رویدادها یا وظایف آینده در برنامه ریزтан، برنامه زمانی تان را مدیریت کنید.

ایجاد رویداد

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.
- ۲ روی یا دو بار روی یک تاریخ ضربه بزنید.
اگر تاریخ قبل رویدادها یا وظیفه ها را در خود ذخیره کرده است، روی تاریخ و روی ضربه بزنید.

۳ جزئیات رویداد را وارد کنید.

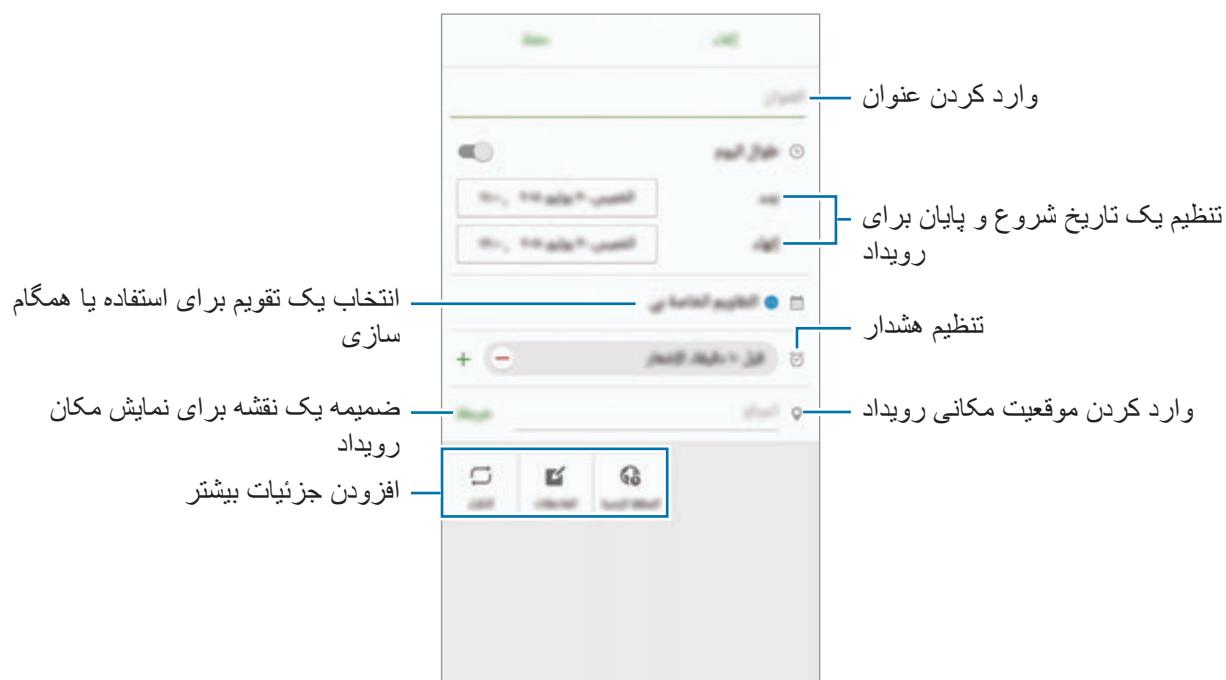

۴ برای ذخیره رویداد، روی ذخیره ضربه بزنید.

ایجاد کارها

۱ در صفحه برنامه ها، روی تقویم ضربه بزنید.

۲ روی کارها ضربه بزنید.

۳ جزئیات کار را وارد کنید و روی امروز یا فردا برای تنظیم تاریخ موعد مقرر ضربه بزنید.
برای افزودن جزئیات بیشتر، روی ضربه بزنید.

۴ برای ذخیره کار، روی ذخیره ضربه بزنید.

همگامسازی رویدادها و کارها با حساب ها

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← حساب ها ضربه بزنید، سرویس حسابی را انتخاب کنید و سپس روی کلید همگام سازی تقویم برای همگام سازی رویدادها و کارها با حساب ضربه بزنید.

برای افزودن حساب ها جهت همگام سازی، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی تقویم ← بیشتر ← مدیریت تقویم ها ← افزودن حساب ضربه بزنید. سپس یک حساب را برای همگامسازی انتخاب کرده و به سیستم آن وارد شوید. هنگامی که یک حساب اضافه می شود، یک دایره سبز رنگ در کنار نام حساب نمایش داده می شود.

S Health

معرفی

S Health به شما کمک می کند، تدرستی و تناسب اندام خود را مدیریت کنید. اهداف تناسب اندام تنظیم کنید، پیشرفتان را بررسی کنید و تدرستی و تناسب اندام کلی تان را ردیابی کنید.

مشروع S Health

هنگام راه اندازی این برنامه برای اولین بار یا شروع مجدد آن پس از انجام بازنمانی داده، دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال کنید.


۱ در صفحه برنامه ها، روی S Health ضربه بزنید.

۲ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

استفاده از S Health

می توانید اطلاعات مهم را در منوهای S Health و ردیاب ها برای کنترل تندرستی و تناسب اندام خود مشاهده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **S Health** ضربه بزنید.

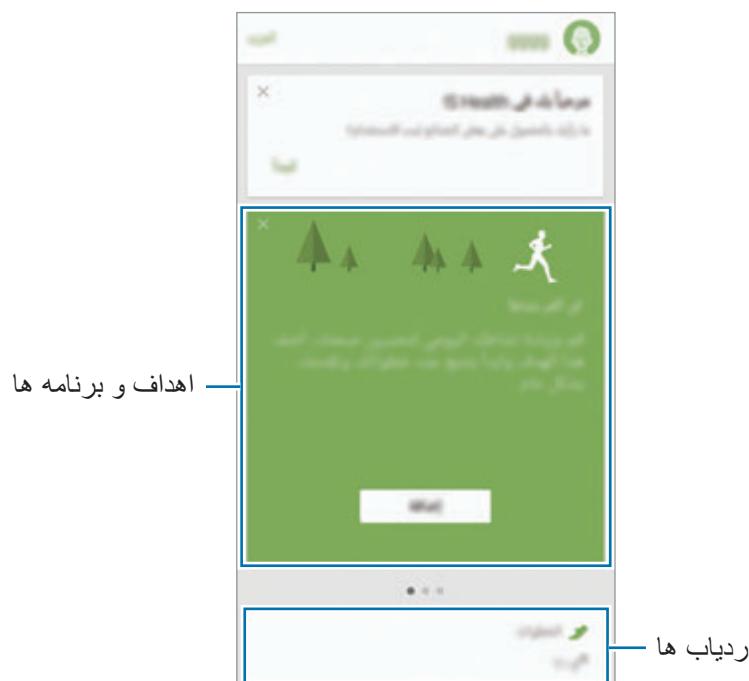

- **اهداف:** اهداف تناسب اندام روزانه تان را تنظیم کنید و پیش‌فتنان را مشاهده کنید.
- **برنامه ها:** از برنامه های تمرینی قابل سفارشی استفاده کنید.
- **ردیاب ها:** فعالیت ها، غذای مصرفی و اندازه گیری های بدنتان را کنترل کنید.

برای افزودن ردیاب ها، اهداف یا برنامه ها به صفحه S Health روی بیشتر ← مدیریت موارد ضربه بزنید و سپس در زیر زبانه ردیاب ها، اهداف یا برنامه ها مواردی را انتخاب کنید.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره عملکردهای S Health، روی بیشتر ← تنظیم ← راهنمای ضربه بزنید.



اطلاعات بیشتر

- فقط برای اهداف تدرستی و تناسب اندام طراحی شده است و نباید برای تشخیص بیماری یا سایر شرایط یا در معالجه، تسکین، درمان یا جلوگیری از بیماری استفاده شود.
- عملکردها، ویژگی های موجود و برنامه های قابل افزودن برای S Health ممکن است بسته به قوانین و ضوابط محلی، در کشورهای مختلف، متفاوت باشد. قبل از استفاده، باید ویژگی ها و برنامه های موجود در منطقه خاص خودتان را بررسی کنید.
- برنامه های S Health و خدمات آن ممکن است بدون اطلاعات قبلی تغییر کرده یا قطع شوند.
- هدف از جمع آوری اطلاعات تنها فراهم آوردن خدمات درخواستی شما از جمله ارائه اطلاعات تکمیلی جهت حصول اطمینان از سلامتی شما، همگام سازی داده ها، تحلیل داده ها و آمار یا بهبود و ارائه خدمات بهتر می باشد. (ولی اگر توسط S Health به اشتراک سامسونگ خود وارد شوید، ممکن است داده های شما به منظور پشتیبان گیری در سورور ذخیره شود). اطلاعات شخصی ممکن است تا تکمیل اهداف ذخیره شوند. با استفاده از گزینه "بازنشانی داده ها" از منوی تنظیمات می توانید داده های شخصی ذخیره شده توسط S Health را پاک کنید. برای حذف هر داده ای که در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اید یا به دستگاه های ذخیره سازی منتقل کرده اید، باید آنها را به صورت جداگانه حذف کنید.
- می توانید داده هایتان را با سرویس های سامسونگ دیگر یا سرویس های شخص ثالث سازگاری که انتخاب می کنید، همچنین با هرگونه دستگاه متصل دیگر، اشتراک گذاری و/یا همگام سازی کنید. دسترسی به اطلاعات S Health از طریق سرویس های دیگر یا دستگاه های شخص ثالث ممکن است تنها با تائیدیه صریح امکان پذیر باشد.
- مسئولیت کامل استفاده نامناسب از داده های اشتراکی در شبکه های اجتماعی یا ارسالی به دیگران، به عهده شما است. هنگام اشتراک گذاری داده های شخصی خود با سایرین احتیاط کنید.
- اگر دستگاه به دستگاه های اندازه گیری متصل شده است، پروتکل ارتباطی را برای تأیید عملکرد صحیح بررسی کنید. اگر از اتصال بی سیم مانند بلوتوث استفاده می کنید، ممکن است این دستگاه تحت تأثیر تداخل الکترونیکی سایر دستگاهها قرار گیرد. از این دستگاه در مجاورت سایر دستگاه هایی که امواج رادیویی ارسال می کنند استفاده نکنید.
- لطفاً شرایط و ضوابط و خط مشی حریم خصوصی S Health را با دقت قبل از استفاده از آن مطالعه کنید.

S Voice

معرفی

به آسانی با صحبت کردن، کارهای مختلف را انجام دهید.

تنظیم یک فرمان بیدارباش

می توانید **S Voice** را با استفاده از فرمان بیدارباش خودتان راه اندازی کنید.

هنگام راه اندازی **S Voice** برای اولین بار روی **START** ضربه بزنید و فرمان بیدارباش خودتان را تنظیم کنید.

برای تغییر فرمان بیدارباش، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **S Voice** ضربه بزنید. سپس روی ← **START** ← **Change wake-up command** ← **Voice wake-up** روی صفحه را دنبال کنید.

برای زمانیکه دستگاه قفل است، با استفاده از فرمان بیدارباش، دستگاه **S Voice** را راه اندازی کند، روی و کلید **Wake up in secured lock** ضربه بزنید تا فعال شود.

استفاده از S Voice

۱ فرمان بیدارباش از پیش تنظیم شده را بازگو کنید.

به روشنی دیگر، در صفحه برنامه ها، روی **S Voice** ضربه بزنید.

وقتی **S Voice** راه اندازی شود، دستگاه شروع به ضبط صدا می کند.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



S Voice



مشاهده نمونه هایی از فرمان های صوتی

۲ یک فرمان صوتی بگویید.

اگر دستگاه فرمان را تشخیص دهد، اقدام مربوط به فرمان را انجام خواهد داد. برای تکرار یک فرمان صوتی یا گفتن یک فرمان دیگر، روی  ضربه بزنید.

همچنین، در صورتی که دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نشود، این برنامه به طور خودکار بسته می شود.



نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
- در مکانهای خلوت صحبت کنید.
- از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
- از صحبت با لهجه پرهیز کنید.

دستگاه ممکن است فرمان های شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، فرمان های ناخواسته را اجرا کند.

تنظیم زبان

در صفحه برنامه ها روی **Language** ←  ← **S Voice** ضربه بزنید و سپس زبان را انتخاب کنید.
زبان انتخابی فقط در **S Voice** اعمال می شود و در مورد زبان نمایش داده شده در دستگاه اعمال نمی شود.



SideSync

معرفی

به شما اجازه می دهد به راحتی صفحه و داده خود را بین تلفن های هوشمند Android سامسونگ، تبلت ها و رایانه ها به اشتراک بگذارید. پس از اینکه دستگاه ها را به هم وصل کردید، یک صفحه مجازی روی تبلت یا رایانه متصل ظاهر خواهد شد. می توانید اعلان ها از قبیل پیامها را از داشبورد یا پنجره های بازشو بررسی کنید.



قبل از اینکه شروع کنید

- برنامه SideSync باید بر روی هر دو دستگاهی که می خواهید به هم وصل کنید نصب شده باشد. اگر SideSync نصب نشده باشد، از یکی از روش های زیر برای دانلود و نصب آن استفاده کنید:
 - برای دانلود و نصب SideSync در تلفن هوشمند یا تبلت Android سامسونگ خود، در Play یا فروشگاه Galaxy Apps به جستجوی SideSync بپردازید. اگر دستگاه شما از SideSync پشتیبانی نکند، قادر به پیدا کردن برنامه نخواهد بود.
 - برای دانلود و نصب SideSync در رایانه خود، به www.samsung.com/sidesync مراجعه کنید. در صفحه وب، می توانید اطلاعاتی درباره الزامات سیستم SideSync نیز پیدا کنید.
- برای وصل کردن دستگاه ها به صورت بدون سیم، دستگاه ها باید از Wi-Fi Direct پشتیبانی کنند و به نقطه دسترسی یکسانی وصل شوند.

اتصال به رایانه ها یا تبلت ها

اتصال به رایانه

- ۱ تلفن هوشمندان را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
به روشنی دیگر، هر دو دستگاه را به نقطه دسترسی یکسانی وصل کنید.
- ۲ **SideSync** را در هر دو دستگاه راه اندازی کنید.
- ۳ در هر دو دستگاه، روی شروع ضربه بزنید.
هر دو دستگاه یکدیگر را اسکن کرده و وصل می شوند. سپس، داشبورد روی رایانه شما ظاهر می شود.



اتصال به تبلت از طریق Wi-Fi Direct

- ۱ **SideSync** را هم در تبلت و هم در تلفن هوشمند راه اندازی کنید.
- ۲ در هر دو دستگاه، روی شروع ضربه بزنید.
هر دو دستگاه یکدیگر را اسکن کرده و وصل می شوند.
- ۳ در تلفن هوشمند، از فهرست دستگاه های شناسایی شده، تبلت را انتخاب کنید.

۴ در تبلت، درخواست اتصال را بپذیرید.

داشبورد روی تبلت شما ظاهر می شود.



متصل کردن دستگاه ها به طور خودکار

اگر دو دستگاه قبلاً به هم وصل شده اند، می توانید آنها را تنظیم کنید که دوباره به طور خودکار به هم وصل شوند. اتصال دستگاه ها از طریق USB یا Wi-Fi Direct یا SideSync به طور خودکار را راه اندازی می کند. اگر دستگاه ها به یک نقطه دسترسی یکسان وصل هستند، برای وصل کردنشان، آنها را نزدیک یکدیگر قرار دهید. برای متوقف کردن استفاده از ویژگی اتصال خودکار، تلفن هوشمند را باز کنید، روی SideSync ← بیشتر ← تنظیمات ضربه بزنید و سپس روی کلید اتصال خودکار دستگاه ها ضربه بزنید تا غیر فعال شود. به روشهای دیگر، روی داشبورد روی Connections ← Settings ← MORE غیرفعال کنید.

استفاده از داشبورد

از تلفن هوشمند خود برنامه های پرکاربرد را راه اندازی کنید یا اعلان ها را مشاهده کنید. وقتی روی اعلانی ضربه می زنید، برنامه یا برنامه کاربردی مربوطه راه اندازی خواهد شد. تصویر زیر تصویری از داشبورد تلفن هوشمند در رایانه است.



هنگامی که روی نماد برنامه کلیک راست می کنید می توانید برنامه ها را مجدد مرتب سازی یا حذف کنید.

ادامه دادن پخش رسانه

می توانید موسیقی یا ویدیو های روی تلفن هوشمند خود را موقتاً قطع کنید و پخش را روی دستگاه دیگری ادامه دهید.

روی داشبورد، دکمه پخش روی کنترل کننده موسیقی یا یک اعلان ویدیویی را انتخاب کنید. پخش روی تلفن هوشمند شما موقتاً قطع شده و روی دستگاه دیگر شروع به پخش می کند.

کنترل کننده موسیقی دستگاه متصل و اعلان ویدیویی فقط زمانی ظاهر می شوند که فایل های رسانه را از طریق برنامه پیش فرض موسیقی یا ویدیو پخش کنید.



اشتراک‌گذاری یک صفحه وب

می توانید یک صفحه وب روی تلفن هوشمند خود باز کنید و آن را در مرورگر وب دستگاه متصل نمایش دهید. هنگام مرور صفحات وب روی تلفن هوشمند، یک اعلان دسترسی به وب روی داشبورد ظاهر می شود. روی داشبورد، اعلان را انتخاب کنید. سپس، همان صفحه وب روی دستگاه متصل ظاهر می شود.

اشتراک گذاری نقطه اتصال تلفن هوشمند

در صورت در دسترس بودن اتصال اینترنت، می توانید اتصال داده تلفن همراه تلفن هوشمند خود را با رایانه ها یا تبلت ها به اشتراک بگذارید.

هنگام استفاده از این ویژگی ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید.



روی داشبورد، روی **Enable Mobile hotspot ← MORE** ضربه بزنید. نقطه اتصال تلفن همراه فعال خواهد شد.

استفاده از ویژگی های تماس گرفتن و پیام رسانی در پنجره های بازشو


وقتی در تلفن هوشمندان، پیام یا تماسی دریافت می کنید، یک پنجره بازشو در دستگاه متصل ظاهر می شود. اگر تماسی دریافت کنید، می توانید در پنجره بازشو به تماس پاسخ دهید یا آن را رد کنید. در حین تماس از بلندگو و میکروفون دستگاه متصل استفاده خواهد شد.
اگر پیامی دریافت کنید، می توانید مستقیماً به پیام پاسخ دهید.

استفاده از صفحه مجازی

صفحه نمایش یک دستگاه دیگر آینه سازی می کند. از طریق صفحه مجازی می توانید از عملکردهای دستگاه استفاده کنید. تصویر زیر تصویری از صفحه مجازی تلفن هوشمند روی رایانه است. در داشبورد، روی **Phone screen** ضربه بزنید.

- ممکن است برخی از عملکردها در صفحه مجازی عمل نکنند.
- ممکن است بسته به دستگاه متصل، ظاهر و عملکردهای صفحه مجازی متفاوت باشد.



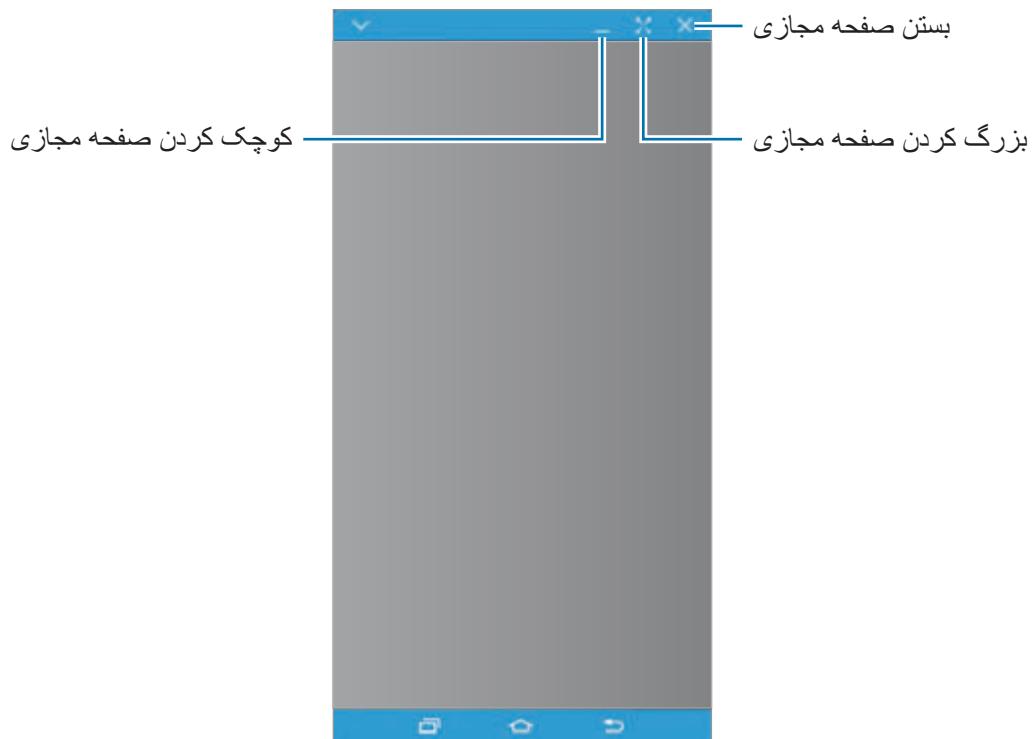

- روی ضربه بزنید تا از گزینه های زیر استفاده کنید:
- **Always on top**: صفحه مجازی را تنظیم کنید تا همیشه در بالا قرار داشته باشد.
- **Rotate**: صفحه را بچرخانید.
- **Capture**: یک تصویر از صفحه بگیرید.
- **Enable Presentation mode**: صفحه نمایش تلفن هوشمند را برای کنترل آن از رایانه و تلفن هوشمند روشن کنید. ممکن است این ویژگی بسته به دستگاه متصل موجود نباشد.

برای جابجا کردن صفحه مجازی، بالای صفحه مجازی کلیک کرده و آن را به مکان جدید بکشید.

برای تنظیم اندازه صفحه مجازی، اشاره گر ماوس را روی لبه صفحه مجازی قرار دهید، سپس کلیک کرده و آن را بکشید.

جابجا شدن بین صفحات

برای استفاده از صفحه واقعی تلفن هوشمند خود، کلید روشن/خاموش یا کلید صفحه اصلی روی تلفن هوشمند خود را فشار دهید. صفحه مجازی خاموش می شود و صفحه تلفن هوشمند روشن می شود.

برای بازگشت به صفحه مجازی، روی صفحه مجازی تلفن هوشمند روی رایانه کلیک کنید یا روی تغییر به تبلت روی ضربه بزنید. صفحه واقعی خاموش می شود و صفحه مجازی روشن می شود.

می توانید بطور همزمان صفحه مجازی و صفحه دستگاه متصل را مشاهده و کنترل کنید. در صفحه مجازی بر روی  Enable Presentation mode ضربه بزنید تا صفحه دستگاه متصل روشن شود. ممکن است این ویژگی بسته به دستگاه متصل موجود نباشد.




اشتراک گذاری فایل ها و کلیپ بورد

کپی کردن فایل ها در رایانه

- ۱ برای ورود به حالت ویرایش روی صفحه مجازی تلفن هوشمند روی یک فایل ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۲ فایل های بیشتری را برای کپی کردن علامت بزنید.
- ۳ روی فایل های انتخابی ضربه بزنید و نگه دارید، سپس آنها را بکشید و خارج از صفحه مجازی بیندازید.


برای مثال، وقتی تصویری را از تلفن هوشمند خود به یک سند Word باز روی رایانه انتقال می دهید، تصویر در سند Word درج می شود.

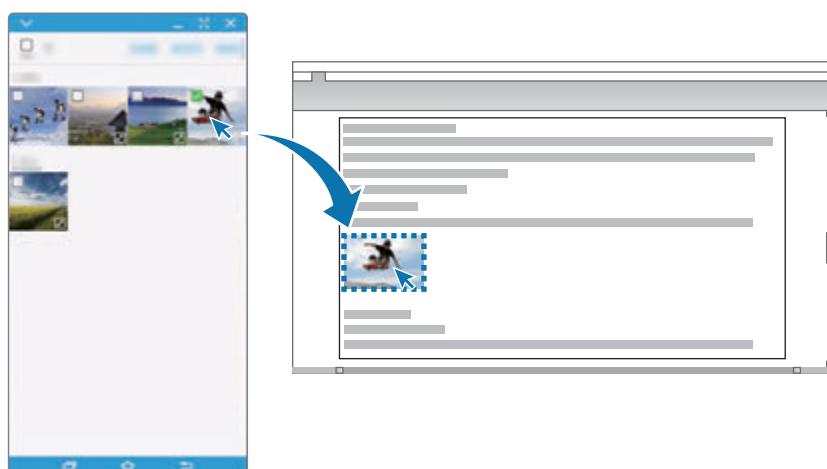

در حال کپی کردن فایل ها در تلفن هوشمند شما

فایل های روی رایانه را انتخاب کنید و آنها را به درون داشبورد یا صفحه مجازی تلفن هوشمند بکشید. فایلهای در پوشه ابزارها ← فایلهای شخصی ← حافظه دستگاه ← **SideSync** ذخیره خواهد شد.

در هنگام ایجاد یک پیام یا ایمیل در صفحه مجازی، فایل های کپی شده به پیام یا ایمیل در حال نوشتن پیوست می شوند.

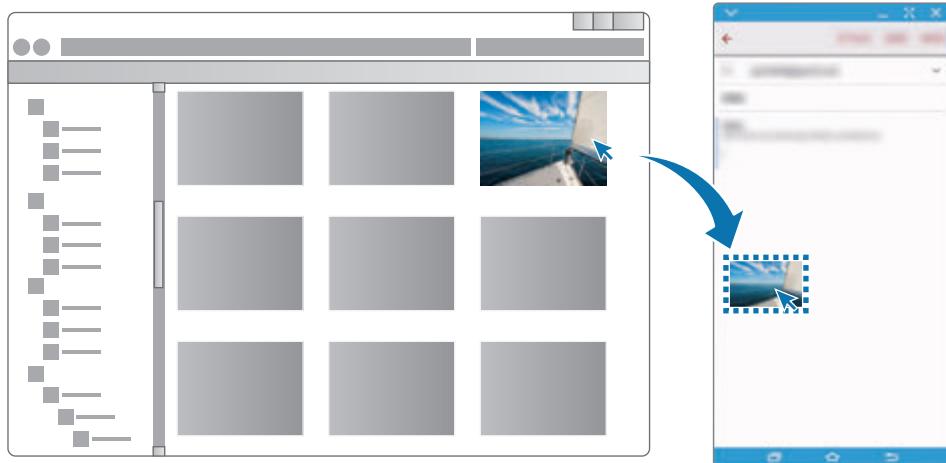

وقتی صفحه واقعی و صفحه مجازی تلفن هوشمند روشن هستند، نمی توانید فایل ها را به اشتراک بگذارید.



اشتراک گذاری کلیپ بورد

می توانید به راحتی متن را از طریق ویژگی اشتراک گذاری کلیپ بورد، بین دستگاه های متصل کپی و الحاق کنید. متن را از صفحه مجازی کپی و برش دهید و آن را در قسمت متن بیرون از صفحه مجازی جای گذاری کنید یا بر عکس.

اشتراک گذاری صفحه کلید و ماوس رایانه


از صفحه نمایش تلفن هوشمند خود به عنوان یک مانیتور دوتایی استفاده کنید و آن را با صفحه کلید و ماوس رایانه کنترل کنید.

۱ روی داشبورد، روی **Enable Keyboard and mouse sharing ← MORE** ضربه بزنید.

اگر صفحه مجازی باز باشد، از صفحه نمایش رایانه ناپدید می شود.

۲ اشاره گر ماوس را به لبه چپ یا راست صفحه نمایش رایانه حرکت دهید تا به صفحه نمایش تلفن هوشمند خود بروید.

اشارة گر ماوس بر روی صفحه نمایش تلفن هوشمند ظاهر می شود.

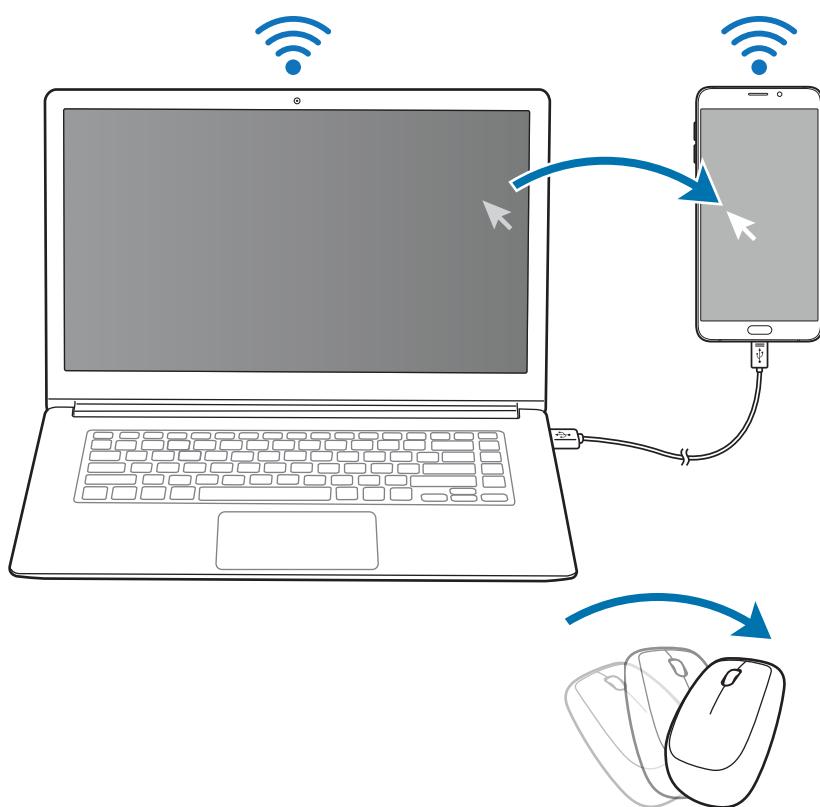

۳ در تلفن هوشمند، از صفحه کلید و ماوس رایانه برای انجام عملکردها مانند وارد کردن متن، کپی و الحاق و انتخاب موارد استفاده کنید.

برای کنترل دوباره رایانه با ماوس، اشاره گر را به صفحه نمایش رایانه برگردانید.

موزیک

به موسیقی که بر اساس دسته مرتب شده است، گوش دهید و تنظیمات پخش را سفارشی کنید.
در صفحه برنامه ها روی موزیک ضربه بزنید.

روی ▼ ضربه بزنید و یک دسته را انتخاب کنید و سپس یک آهنگ را برای پخش انتخاب کنید.
روی تصویر آلبوم در یاری صفحه ضربه بزنید تا صفحه پخش کننده موزیک باز شود.



UHQ Upscaler

برای بهبود کیفیت صدا و دریافت صدایی نزدیکتر به صدای اصلی از ویژگی UHQ Upscaler (کیفیت بسیار بالا) استفاده کنید.

یک هدست به دستگاه وصل کنید. هنگام پخش موسیقی، روی  و روی کلید **UHQ Upscaler** ضربه بزنید تا فعال شود.


- کیفیت صدا ممکن است بسته به هدست متصل متفاوت باشد.
 - اگر هدست بلوتوثی که از ویژگی UHQ پشتیبانی می کند را وصل کنید، می توانید بدون سیم به موسیقی، گوش کنید.

ویدئو

ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه را تماشا کنید و تنظیمات پخش را سفارشی نمایید.

در صفحه برنامه ها روی **ویدئو** ضربه بزنید.

یک ویدئو را برای پخش انتخاب کنید.

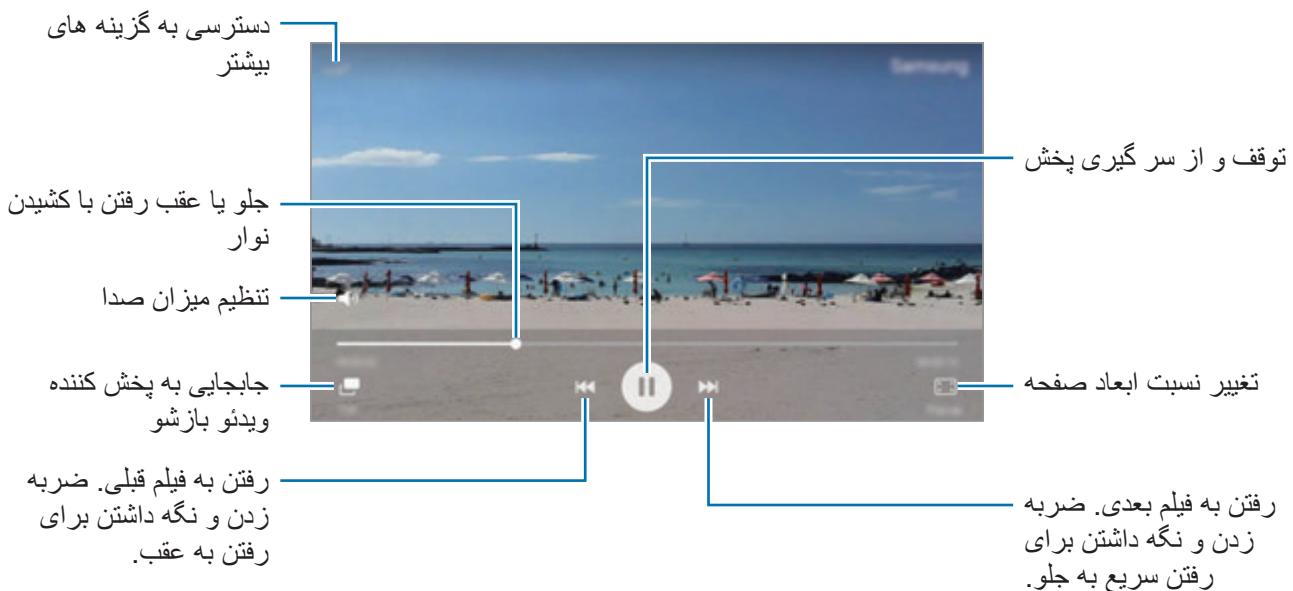

برای تنظیم روشنایی، انگشتتان را به بالا یا پایین سمت چپ صفحه پخش بکشید یا برای تنظیم میزان صدا، انگشتتان را به بالا یا پایین سمت راست صفحه پخش بکشید.

برای عقب یا جلو بردن سریع ویدیو، انگشتتان را در صفحه پخش به سمت چپ یا راست بکشید.

مجموعه عکس ها

محتوا را از منابع مختلف جمع آوری کنید تا مجموعه عکس های دیجیتالی مربوط به خودتان را ایجاد نمایید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



افزودن محتوا به مجموعه عکس ها

زمان مشاهده محتوا، مانند صفحات وب یا ویدیوها، روی **بیشتر** ← **اشتراک گذاری** ← **مجموعه عکس ها** ضربه بزنید. محتوای انتخابی به **مجموعه عکس ها** اضافه می شود.
همینطور می توانید محتوایی را که می خواهید، با استفاده از نوشتن روی **صفحه و انتخاب هوشمند** جمع آوری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به **نوشتن روی صفحه و انتخاب هوشمند** مراجعه کنید.

مشاهده محتوا

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **ابزارها** ← **مجموعه عکس ها** ضربه بزنید.
- ۲ برای انتخاب دسته و انتخاب مجموعه عکس، روی ▼ ضربه بزنید.
اگر در محتوای مجموعه عکس ها، لینکی وجود دارد، برای رفتن به منبع، روی محتوا ضربه بزنید.
برای ویرایش مجموعه عکس ها، روی **ویرایش** ضربه بزنید. می توانید یک عنوان، برچسب و سایر گزینه ها را در مجموعه عکس ها ویرایش کنید.


ضبط صدا

معرفی

از حالت های مختلف ضبط در موقعیت های مختلف مانند انجام مصاحبه استفاده کنید. دستگاه می تواند صدا را به متن تبدیل کند و منبع های مختلف صدا را از هم تشخیص دهد.

ضبط کردن یادداشت های صوتی

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی ابزارها  ضبط صدا ضربه بزنید.
- ۲ روی  ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. در میکروفون صحبت کنید.
روی  وقفه ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود.
درین ضبط یادداشت صوتی، روی نشانک ضربه بزنید تا یک نشانک را درج کنید.

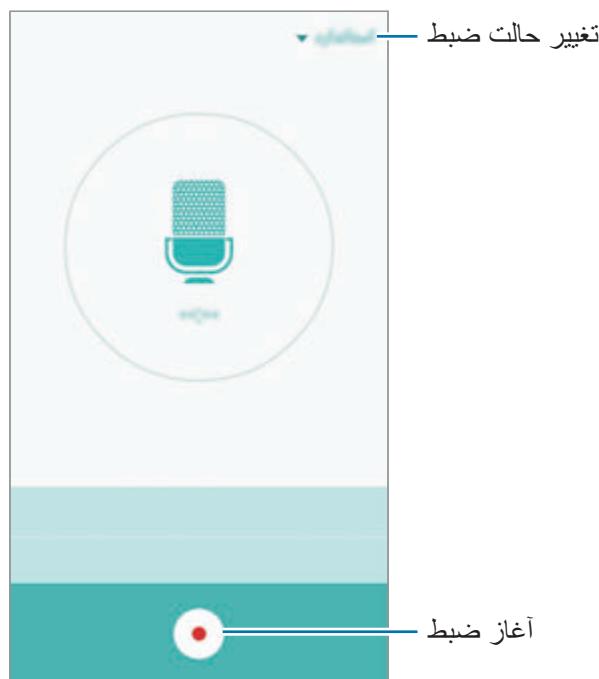

- ۳ روی  ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.

تغییر دادن حالت ضبط

- برای انتخاب یک حالت از لیست، روی ▼ ضربه بزنید.
- استاندارد: این حالت ضبط عادی است. یادداشت های صوتی ضبط شده در این حالت با نماد کنار آنها ظاهر می شوند.
 - صاحب: میکروفون نسبت به صدا از دو جهت حساس است. در این حالت، هم بالا و هم پایین دستگاه مقدار مساوی صدا را دریافت می کند. یادداشت های صوتی ضبط شده در این حالت با نماد کنار آنها ظاهر می شوند.
 - یادداشت صوتی: دستگاه صدای شما را ضبط می کند و هم زمان آن را به متن روی صفحه تبدیل می کند. برای کسب نتیجه بهتر، در یک مکان ساکت دستگاه را نزدیک دهان خود بگیرید و بلند و واضح صحبت کنید. یادداشت های صوتی ضبط شده در این حالت با نماد کنار آنها ظاهر می شوند.
 - اگر زبان سیستم یادداشت صوتی با زبانی که شما صحبت می کنید، مطابقت نداشته باشد، دستگاه صدای شما را تشخیص نخواهد داد. قبل از استفاده از این ویژگی، روی زبان کنونی برای تنظیم زبان سیستم یادداشت صوتی ضربه بزنید.


پخش کردن یادداشت های صوتی انتخابی

زمانی که ضبط های مصاحبه را مرور می کنید می توانید منابع صوتی خاصی را در ضبط صدادار یا بی صدا کنید.

- در صفحه برنامه ها، روی ابزارها ← ضبط صدا ضربه بزنید.
- روی موارد ضبط شده ضربه بزنید و یک یادداشت صوتی ضبط شده در حالت مصاحبه را انتخاب کنید.

۳ برای بی صدا کردن منابع صوتی خاص، روی  برای مسیر مربوطه ای که صدا بی صدا می شود ضربه بزنید.

نماد به  تغییر می کند و صدا قطع می شود.

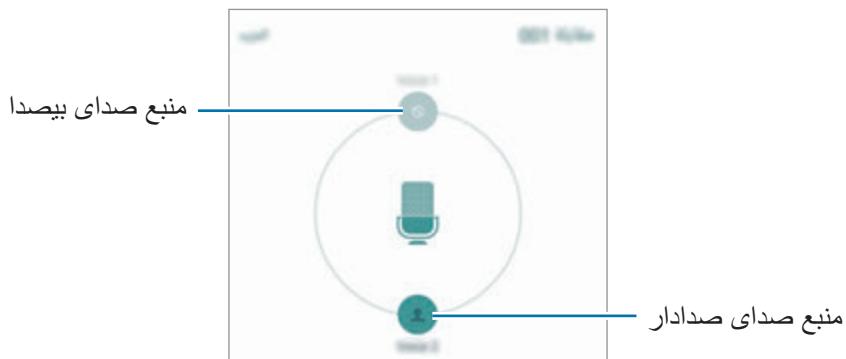

فایل‌های شخصی

به فایل‌های مختلفی که در دستگاه یا در مکان‌های دیگری مانند سرویس‌های ذخیره‌سازی Cloud ذخیره شده اند، دسترسی داشته و آنها را مدیریت کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی ابزارها ← فایل‌های شخصی ضربه بزنید.

- گروه: فایل‌ها بر اساس دسته مشاهده کنید.

- ذخیره محلی: فایل‌های ذخیره شده در دستگاه را مشاهده کنید.

- ذخیره سازی Cloud: فایل‌های ذخیره شده در سرویس ذخیره‌سازی Cloud را مشاهده کنید.

- محل ذخیره استفاده شده: اطلاعات حافظه دستگاه‌تان را مشاهده کنید.

برای جستجوی فایل‌ها یا پوشه‌ها، روی جستجو ضربه بزنید.

Samsung Gear

برنامه‌ای است که امکان مدیریت محصول پوشیدنی Gear را برایتان فراهم می‌سازد. وقتی دستگاه خود را به Gear وصل می‌کنید، می‌توانید تنظیمات و برنامه‌های Gear را سفارشی کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی ابزارها ← Samsung Gear ضربه بزنید.

برای وصل کردن دستگاه خود به Gear روی اتصال به GEAR ضربه بزنید. برای اتمام نصب، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

ساعت

معرفی

هشدارها را تنظیم کنید، زمان شهرهای مختلف دنیا را ببینید، رویدادی را زمانبندی کرده، یا مدت زمان خاصی را تنظیم کنید.

هشدار

در صفحه برنامه ها، روی ساعت ← هشدار ضربه بزنید.

تنظیم هشدارها

زمان هشداری را تنظیم کنید و روی ذخیره ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه کلید و وارد کردن زمان زنگ هشدار، روی صفحه کلید ضربه بزنید.

برای تنظیم هشدار با گزینه های هشدار مختلف، روی گزینه ها ضربه زده، گزینه های هشدار را تنظیم کنید و سپس روی ذخیره ضربه بزنید.

برای فعال سازی یا غیرفعال سازی هشدارها، روی نماد ساعت در کنار هشدار موجود در فهرست هشدارها ضربه بزنید.

متوقف سازی هشدار

برای توقف هشدار روی مختومه ضربه بزنید. اگر قبل از گزینه چرت را فعال کرده‌اید، روی چرت ضربه بزنید تا هشدار پس از یک مدت زمان مشخص تکرار شود.

حذف هشدارها

☒ روی یک هشدار موجود در فهرست هشدارها را ضربه بزنید.

ساعت جهانی

در صفحه برنامه ها، روی ساعت ← ساعت جهانی ضربه بزنید.

ایجاد ساعتها

نام یک شهر را وارد کنید یا از کره زمین یک شهر را انتخاب کنید و سپس روی + ضربه بزنید.

حذف ساعتها

✗ روی یک ساعت را ضربه بزنید.

کرنومتر

۱ در صفحه برنامه ها، روی ساعت ← کرنومتر ضربه بزنید.

۲ برای زمانبندی یک رویداد، روی شروع ضربه بزنید.

برای ضبط دورها هنگام زمان بندی یک رویداد، روی دور ضربه بزنید.

۳ برای متوقف کردن زمان، روی توقف ضربه بزنید.

برای شروع مجدد زمان بندی، روی از سر گیری ضربه بزنید.

برای پاک کردن دورها، روی تنظیم مجدد ضربه بزنید.

زمان سنج

۱ در صفحه برنامه ها، روی ساعت ← زمان سنج ضربه بزنید.

۲ مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی شروع ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه کلید و وارد کردن مدت زمان، روی از سر گیری ضربه بزنید.

۳ زمانی که زمان سنج خاموش می شود روی مختومه ضربه بزنید.

ماشین حساب

محاسبات ساده و پیچیده را انجام دهد.

در صفحه برنامه ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.

برای استفاده از **ماشین حساب علمی**، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر چرخش خودکار غیرفعال است، برای نمایش **ماشین حساب علمی** روی  ضربه بزنید.

برای دیدن **تاریخچه محاسبه**، روی **تاریخچه** ضربه بزنید. برای بستن پنل **تاریخچه محاسبه**، روی **صفحه کلید ضربه** بزنید.

برای پاک کردن **تاریخچه**، روی **تاریخچه ← پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

برنامه های Google

Google سرگرمی، شبکه اجتماعی، و برنامه های کسب و کار را ارائه می دهد. ممکن است لازم باشد یک حساب Google برای دسترسی به برخی برنامه ها داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حساب ها** مراجعه کنید. برای دیدن اطلاعات برنامه بیشتر، به منوی راهنمای هر برنامه دسترسی پیدا کنید.

برخی از برنامه ها بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه، ممکن است در دسترس نباشند یا نام متفاوتی داشته باشند.



Chrome

اطلاعات را جستجو کنید و صفحات وب را مرور کنید.

Gmail

ایمیل ها را از طریق سرویس **Google Mail** ارسال و دریافت کنید.

Maps

مکانات را در نقشه بباید، به دنبال مکان ها بگردید و اطلاعات مکان را برای مکان های مختلف مشاهده کنید.

Play Music

موسیقی را در دستگاهتان کاوش کنید، به آن گوش دهید و به اشتراک بگذارید.

فیلم و تلویزیون Play

ویدیوهای ذخیره شده در دستگاهتان را تماشا کنید و محتواهای متنوعی را برای تماشا از **فروشگاه Play** دانلود کنید.

Drive

محتواهایتان را در فضای ذخیره Cloud ذخیره کنید، از همه جا به آنها دسترسی داشته باشید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

YouTube

ویدیوها را تماشا کرده یا ایجاد کنید و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

عکس‌ها

همه عکس‌ها و ویدیوهای خود را از منابع مختلف در یک جا ویرایش، مدیریت و جستجو کنید.

Hangouts

با دوستانتان به صورت جداگانه یا گروهی گپ بزنید و از تصاویر، شکلک‌ها و تماس‌های ویدیویی در هنگام گپ زدن استفاده کنید.

Google

به سرعت مواردی را در اینترنت و در دستگاهتان جستجو کنید.

جستجوی صوتی

با گفتن یک کلیدواژه یا عبارت به سرعت مواردی را جستجو کنید.

تنظیمات Google

تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی‌های ارائه شده توسط Google را پیکربندی کنید.

تنظیمات

معرفی

تنظیمات را برای عملکردها و برنامه‌ها سفارشی کنید. با پیکربندی گزینه‌های تنظیم مختلف می‌توانید دستگاه خود را بیشتر شخصی‌سازی کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای جستجوی تنظیمات به وسیله وارد کردن کلمات مورد نظر روی **جستجو** ضربه بزنید.

برای ویرایش فهرستی از تنظیمات بیشتر استفاده شده روی، **ویرایش** ضربه بزنید. موارد را برای افزودن علامت بزنید یا موارد را برای حذف لغو انتخاب کنید.

Wi-Fi

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه‌های شبکه دسترسی پیدا کنید.

- دستگاه شما از فرکانس ناهمانگ استفاده می‌کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می‌توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی نمی‌توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.
- وقتی از Wi-Fi استفاده نمی‌شود، آن را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.



۱ در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ شبکه‌ای را از لیست Wi-Fi انتخاب کنید.

شبکه‌هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می‌شوند.

۳ روی اتصال ضربه بزنید.



هندگامی که دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن کلمه عبور، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می‌شود. برای جلوگیری از اتصال خودکار دستگاه به شبکه، آن را از لیست شبکه‌ها انتخاب کنید و روی فراموش کن ضربه بزنید.

اگر نمی‌توانید درست به شبکه Wi-Fi وصل شوید، ویژگی Wi-Fi دستگاه خود یا مودم Wi-Fi را دوباره راه اندازی کنید.

Wi-Fi Direct

دستگاه‌ها را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi به هم وصل می‌کند.

۱ در صفحه تنظیمات، روی Wi-Fi ضربه بزنید و سپس روی کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ روی Wi-Fi Direct ضربه بزنید.

دستگاه‌های شناسایی شده فهرست می‌شوند.

اگر دستگاهی که می‌خواهد به آن متصل شوید در لیست نیست، درخواست کنید که دستگاه قابلیت Wi-Fi Direct خود را روش کند.

۳ یک دستگاه برای متصل شدن انتخاب کنید.

وقتی دستگاه دیگر درخواست اتصال Wi-Fi Direct را قبول می‌کند، ارتباط بین دستگاه‌ها برقرار می‌شود.

ارسال و دریافت داده

می‌توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می‌باشد.

۱ در صفحه برنامه‌ها روی گالری ضربه بزنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ روی اشتراک‌گذاری ← Wi-Fi Direct ضربه بزنید و دستگاهی را جهت انتقال تصویر انتخاب کنید.

۴ درخواست اتصال Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

اگر دستگاه‌ها از قبل متصل باشند، تصویر بدون روند درخواست اتصال به دستگاه دیگر ارسال می‌شود.

پایان دادن به اتصال دستگاه

۱ در صفحه تنظیمات، روی Wi-Fi ضربه بزنید.

۲ روی Wi-Fi Direct ضربه بزنید.

این دستگاه، دستگاه‌های جفت شده را در فهرستی نشان می‌دهد.

۳ روی نام دستگاه برای قطع اتصال دستگاه‌ها ضربه بزنید.

بلوتوث

معرفی

از بلوتوث برای تبادل فایل‌های داده یا رسانه با سایر دستگاه‌های دارای بلوتوث فعال استفاده کنید.

سامسونگ در قبال از دست رفتن، استراق سمع، یا سوء استفاده از داده‌های ارسالی یا دریافتی از طریق بلوتوث، هیچ‌گونه مسئولیتی نمی‌پذیرد.



همیشه مطمئن شوید که با دستگاه‌های قابل اطمینان و کاملاً این، داده‌ها را به اشتراک می‌گذارید و دریافت می‌کنید. اگر موانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.

برخی از دستگاه‌ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده‌اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایل‌ها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).

سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

جفت سازی با سایر دستگاه های بلوتوث

۱ در صفحه تنظیمات، روی بلوتوث ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.
دستگاه های شناسایی شده فهرست می شوند.

۲ یک دستگاه را برای جفت شدن انتخاب کنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند. به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه دیگر مراجعه کنید.

۳ هنگامی که صفحه تنظیمات بلوتوث باز است، دستگاه شما برای سایر دستگاه ها قابل مشاهده است. 

۴ برای تأیید، درخواست اتصال بلوتوث را در دستگاهتان بپذیرید.
وقتی دستگاه دیگر درخواست اتصال بلوتوث را قبول می کند، ارتباط بین دستگاه ها برقرار می شود.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. می توانید داده هایی نظری مخاطبین یا فایل های رسانه را با سایر دستگاه های بلوتوث به اشتراک بگذارید. کار های زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می باشد.

- ۱ در صفحه برنامه ها روی گالری ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۳ روی اشتراک گذاری ← بلوتوث ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید.
اگر قبل از این دستگاه جفت شده است، بدون تولید خودکار کلید عبور، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند.
- ۴ درخواست اتصال بلوتوث را در دستگاه دیگر بپذیرید.

قطع ارتباط دستگاه‌های بلوتوث

۱ در صفحه تنظیمات، روی بلوتوث ضربه بزنید.

این دستگاه، دستگاه‌های جفت شده را در فهرستی نشان می‌دهد.

۲ برای قطع ارتباط، روی  در کنار نام دستگاه ضربه بزنید.

۳ روی غیرمرتبط سازی ضربه بزنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی‌سیم را در دستگاه غیرفعال می‌کند. فقط می‌توانید از خدمات غیر شبکه‌ای استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی حالت پرواز ضربه بزنید.

نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت

اگر اتصال شبکه در دسترس نیست، از دستگاه به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید. اتصالات می‌توانند از طریق Wi-Fi یا USB و یا بلوتوث برقرار شوند.

در صفحه تنظیمات، روی نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت ضربه بزنید.

هنگام استفاده از این ویژگی ممکن است متحمل هزینه‌های جانبی شوید.



- ۰ نقطه اتصال تلفن همراه: از نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه با سایر رایانه‌ها یا دستگاه‌ها از طریق شبکه استفاده کنید.

- ۰ اشتراک گذاری اینترنت با بلوتوث: از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه‌های از طریق بلوتوث استفاده کنید.

- ۰ اتصال USB: از تترینگ USB برای اشتراک اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی‌سیم برای رایانه استفاده می‌شود.

استفاده از نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه خود به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت ← نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید.

۲ روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

نماد  در نوار وضعیت نمایان می‌شود. دستگاه‌های دیگر می‌توانند دستگاه شما را در لیست شبکه‌های Wi-Fi پیدا کنند.

جهت تنظیم یک رمز عبور برای نقطه اتصال تلفن همراه، روی بیشتر ← پیکربندی نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید و سطح امنیت را انتخاب کنید. سپس یک رمز عبور وارد کرده و روی ذخیره ضربه بزنید.

۳ در صفحه دستگاه دیگر، به جستجوی دستگاه خود بپردازید و آن را از فهرست شبکه‌های Wi-Fi انتخاب کنید.

۴ در دستگاه متصل، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی استفاده از داده ضربه بزنید.

- ۰ داده تلفن همراه: دستگاه را طوری تنظیم کنید که از اتصالات داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- ۰ تنظیم محدودیت داده تلفن همراه: محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
- ۰ داده پس زمینه: از استفاده از اتصال داده تلفن همراه توسط برنامه‌های در حال اجرا در پس زمینه جلوگیری کنید.

برای تغییر تاریخ به صورت ماهانه جهت دوره های کنترل، روی ▼ ← تغییر دوره ضربه بزنید.

محدود کردن مصرف داده

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی استفاده از داده ضربه بزنید و سپس روی کلید تنظیم محدودیت داده تلفن همراه ضربه بزنید تا فعال شود.
- ۲ برای تنظیم محدودیت، نوار تنظیم محدودیت را به سمت بالا یا پایین بکشید.
- ۳ برای تنظیم سطح هشدار مصرف، نوار تنظیم اخطار را به سمت بالا یا پایین بکشید.
در صورت رسیدن به سطح اخطار، دستگاه به شما اخطار می‌دهد.

مدیر سیم کارت (مدل های دو سیم کارت)

سیم کارت یا USIM کارت‌های خود را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را سفارشی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به استفاده از سیم کارت یا USIM کارت دوگانه (مدل های دو سیم کارت) مراجعه کنید.
در صفحه تنظیمات، روی مدیر سیم کارت ضربه بزنید.

- مکالمه صوتی: سیم کارت یا USIM کارت را برای تماس صوتی انتخاب کنید.
- پیام‌های متنی و چندرسانه‌ای: یک سیم کارت یا USIM برای پیام رسانی انتخاب کنید.
- شبکه سرویس داده: سیم کارت یا USIM کارت را برای سرویس داده انتخاب کنید.
- دو سیم کارت همیشه فعال: دستگاه را تنظیم کنید تا در حین تماس با یک سیم کارت یا USIM کارت، از دیگری تماس دریافت شود.

وقتی این ویژگی فعال شد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس، مشمول هزینه اضافی شوید.



شبکه های تلفن همراه

تنظیمات شبکه تلفن همراه شما را پیکربندی می کند.

در صفحه تنظیمات، روی شبکه های تلفن همراه ضربه بزنید.

- **دیتا هنگام رومینگ:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
 - **نام های نقطه دستیابی:** نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
 - **حالت شبکه (مدل های تک سیم کارت):** یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- حالت شبکه 1 SIM / حالت شبکه 2 SIM (مدل های دو سیم کارت):** یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه:** شبکه های موجود را جستجو کنید و به یک شبکه به صورت دستی وارد شوید.

NFC و پرداخت

معرفی

دستگاه شما می تواند تگ های ارتباطات میدان نزدیک (NFC) را بخواند که شامل اطلاعاتی درباره محصولات است. پس از دانلود برنامه های کاربردی مورد نیاز، می توانید از این ویژگی برای انجام پرداخت ها و خرید بلیط حمل و نقل یا رویدادها استفاده کنید.

دستگاه دارای یک آتنن داخلی NFC است. جابجایی دستگاه را با دقت انجام دهید تا به آتنن NFC آسیبی نرسد.




استفاده از قابلیت NFC

از ویژگی NFC برای ارسال تصاویر یا مخاطبین به سایر دستگاهها و خواندن اطلاعات محصول از برچسب های NFC استفاده کنید. اگر سیم کارت یا USIM کارتی قرار دهید که دارای ویژگی پرداخت باشد می توانید از دستگاه برای پرداخت آسان استفاده نمایید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی NFC و پرداخت ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

- ۲ آنن NFC واقع در پشت دستگاه را در نزدیکی یک برچسب NFC قرار دهید.
اطلاعات تگ ظاهر خواهد شد.

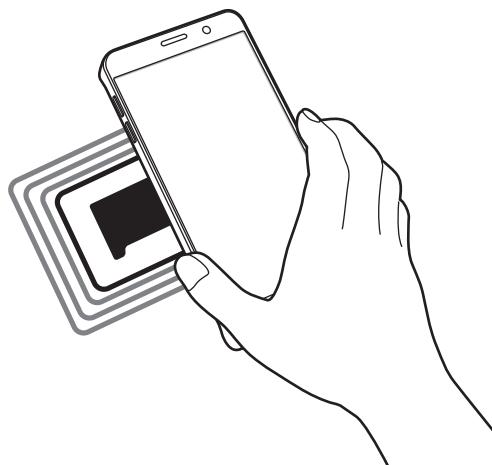

اطمینان حاصل کنید که قفل صفحه دستگاه باز باشد. در غیراین صورت دستگاه برچسب‌های NFC را نمی‌خواند یا داده‌ها را دریافت نمی‌کند.



پرداخت با ویژگی NFC

قبل از استفاده از ویژگی NFC برای پرداخت، باید برای خدمات پرداخت تلفن همراه ثبت نام کرده باشید. برای ثبت نام یا دریافت اطلاعات مربوط به سرویس، با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی **NFC** و پرداخت ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

- ۲ آنن NFC واقع در پشت دستگاه را به سمت یک کارت خوان NFC لمس کنید.

برای تنظیم برنامه پرداخت پیش فرض، صفحه تنظیمات را باز کنید و روی **NFC** و پرداخت ← ضربه و پرداخت ضربه بزنید و سپس برنامه‌ای را انتخاب کنید.




ممکن است فهرست سرویس‌های پرداخت شامل همه برنامه‌های پرداخت موجود نباشد.

ارسال داده‌ها

اجازه دهید هنگامی که آنتن NFC دستگاه شما آنتن NFC دستگاه دیگر را لمس می‌کند، اطلاعات مبادله شوند.

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی **NFC** و پرداخت ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.
- ۲ روی **Android Beam** و کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.
- ۳ یک گزینه را انتخاب کنید و آنتن NFC دستگاه دیگر را در تماس با آنتن NFC دستگاه خود قرار دهید.
- ۴ هنگامی که برای انتقال لمس کنید. روی صفحه نمایان شد، روی صفحه نمایش دستگاه خود ضربه بزنید تا مورد ارسال شود.

اگر دو دستگاه سعی کنند همزمان داده‌هایی را ارسال کنند، انتقال فایل ممکن است ناموفق باشد.

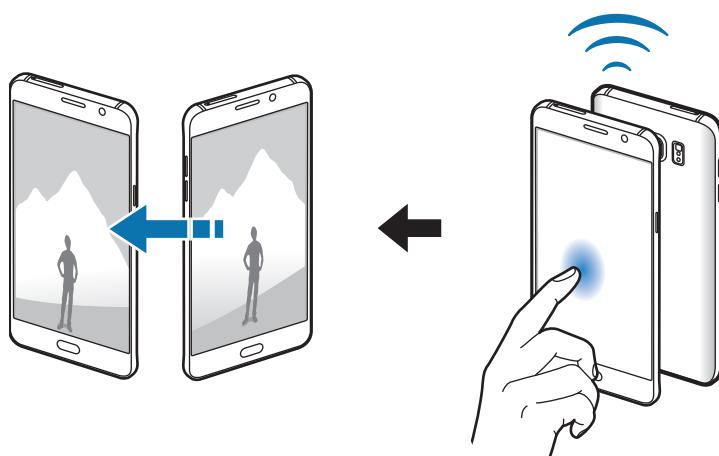

تنظیمات اتصال بیشتر

گزینه ها

تنظیمات را برای کنترل ویژگی های دیگر سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **تنظیمات اتصال بیشتر** ضربه بزنید.

- **چاپ:** تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. برای چاپ فایل ها می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را به صورت دستی اضافه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [چاپ](#) مراجعه کنید.
- **MirrorLink:** از این قابلیت برای کنترل برنامه های MirrorLink دستگاهتان در یک نمایشگر واحد اصلی خودرو استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [MirrorLink](#) مراجعه کنید.
- **تقویت‌کننده دانلود:** از این ویژگی برای دانلود سریع تر فایل های بزرگتر از ۳۰ مگابایت از طریق شبکه های Wi-Fi و تلفن همراه به صورت همزمان استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تقویت‌کننده دانلود](#) مراجعه کنید.
- **VPN:** تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.
- **برنامه پیام‌سازی پیش‌فرض:** برنامه پیش‌فرض برای استفاده در تبادل پیام را انتخاب کنید.

چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. می توانید دستگاه را از طریق Wi-Fi یا Wi-Fi Direct به یک چاپگر متصل کنید و تصویر یا سند را چاپ کنید.

بعضی از چاپگرهای ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.



افزودن افزونه های چاپگر

افزونه های چاپگر هایی که می خواهید دستگاه را به آنها وصل کنید اضافه کنید.

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی **تنظیمات اتصال بیشتر** ← چاپ ← دانلود افزونه ضربه بزنید.
- ۲ افزونه چاپگر را در **فروشگاه Play** جستجو کنید.
- ۳ یک افزونه چاپگر انتخاب کرده و نصب کنید.

۴ افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

دستگاه به جستجوی چاپگرهای متصل به همان شبکه Wi-Fi که دستگاه متصل است می‌پردازد.

برای افزودن چاپگرها به صورت دستی، روی بیشتر ← افزودن چاپگر ← ADD PRINTER ضربه بزنید.
برای تغییر تنظیمات چاپ، روی بیشتر ← تنظیمات چاپ ضربه بزنید.

چاپ محتوا

هنگام مشاهده محتوا نظیر تصاویر یا اسناد، روی اشتراک‌گذاری ← چاپ ← ▶ ← افزودن چاپگرها ضربه بزنید و سپس یک چاپگر را انتخاب کنید.

MirrorLink

دستگاهتان را به یک خودرو وصل کنید تا برنامه‌های MirrorLink دستگاهتان را از طریق نمایشگر واحد اصلی خودرو کنترل نمایید.

در صفحه تنظیمات، روی تنظیمات اتصال بیشتر ← MirrorLink ضربه بزنید.

دستگاه شما با خودروهایی سازگار است که از MirrorLink نسخه ۱.۱ یا بالاتر پشتیبانی می‌کنند.



اتصال دستگاهتان به خودرو از طریق MirrorLink

هنگام استفاده از این قابلیت برای نخستین بار، دستگاه را به شبکه Wi-Fi یا تلفن همراه متصل کنید.

۱ دستگاهتان را از طریق بلوتوث با خودرو جفت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به [جفت سازی با سایر دستگاه‌های بلوتوث](#) مراجعه کنید.

۲ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به خودرو وصل کنید.

هنگامی که متصل شدند، در نمایشگر اصلی خودرو به برنامه‌های MirrorLink دستگاهتان دسترسی یابید.

پایان دادن به اتصال MirrorLink

کابل USB را از دستگاه و خودرو جدا کنید.

تقویت‌کننده دانلود



این ویژگی را برای دانلود سریع تر فایل های بزرگتر از ۳۰ مگابایت از طریق شبکه های Wi-Fi و تلفن همراه به صورت همزمان تنظیم کنید. یک سیگنال قوی تر Wi-Fi باعث افزایش سرعت دانلود می شود.

در صفحه تنظیمات، روی **تقویت‌کننده دانلود** ضربه بزنید.

- این ویژگی ممکن است در بعضی دستگاه ها پشتیبانی نشود.
- هنگام دانلود فایل ها از طریق شبکه تلفن همراه ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید.
- هنگام دانلود فایل های بزرگ، دستگاه ممکن است گرم شود. اگر دمای دستگاه از دمای تنظیم شده فراتر رود، این ویژگی غیرفعال می شود.
- اگر سیگنال های شبکه نایاب دار باشند، سرعت و کارایی این ویژگی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
- اگر سرعت انتقال داده های اتصال های شبکه Wi-Fi و تلفن همراه بسیار با هم مقاوم است، ممکن است دستگاه فقط از اتصال سریع تر استفاده کند.
- این قابلیت از پروتکل انتقال ۱.۱ (Hypertext HTTP) و پروتکل امن انتقال (HTTPS) استفاده می کند. از این ویژگی نمی توان با سایر پروتکل ها نظیر FTP استفاده نمود.

صداها و اعلان ها

تنظیمات صداهای مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صداها و اعلان ها** ضربه بزنید.

- **حالت صدا:** دستگاه را تنظیم کنید که از حالت صدا یا حالت سکوت استفاده کند.
- **بلندی صدا:** میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهای سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **صداها و آهنگ های زنگ:** تنظیمات آهنگ زنگ و صدای سیستم را تغییر دهید.

- لرزش ها: تنظیمات لرزش را تغییر دهید.
- جلوه ها و کیفیت صدا: تنظیمات دیگر صدا را پیکربندی کنید.
- مزاحم نشوید: دستگاه را تنظیم کنید تا صدای اعلان ها و تماس ورودی، بجز استثناهای مجاز را پخش نکند.
- اعلان های برنامه: تنظیمات اعلان مربوط به هر برنامه را تغییر دهید.
- نشانگر LED: دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است، اعلان دریافت کرده اید یا در حال ضبط یادداشت صوتی هستید، نشانگر LED را روشن کند.

صفحه نمایش

- تنظیمات صفحه نمایش را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **صفحه نمایش** ضربه بزنید.
- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
 - **فونت:** اندازه و نوع قلم را تغییر دهید.
 - **عملکرد یک دستی:** حالت عملیات یک دستی را فعال کنید تا وقتی با یک دست از دستگاه استفاده می کنید، راحت باشید.
 - **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
 - **پایداری هوشمند:** دستگاه را تنظیم کنید تا از خاموش شدن نور پس زمینه به هنگام مشاهده صفحه، جلوگیری کند.
 - **حالت صفحه:** حالت صفحه را برای تنظیم رنگ صفحه نمایش و کنترال آن تغییر دهید.
 - **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه در حال شارژ شدن یا اتصال به پایه است، یک محافظ صفحه نمایش را اجرا کند.

S Pen

تنظیمات استفاده از S Pen را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **S Pen** ضربه بزنید.

- فرمان بدون لمس: تنظیمات فرمان بدون لمس را سفارشی کنید و برنامه ها پا قابلیت ها را برای باز کردن از پنل فرمان بدون لمس انتخاب کنید.
- مشاهده بدون لمس: قابلیت مشاهده بدون لمس را فعال کنید تا فعالیت های مختلفی را با S Pen انجام دهید.
- ورودی مستقیم قلم: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام نگه داشتن S Pen بالای یک فیلد ورود متن، نماد فیلد دستخط نمایش داده شود.
- اشاره گر: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام حرکت دادن S Pen بالای صفحه، اشاره گر S Pen را نمایش دهد.
- یادداشت صفحه خاموش: دستگاه را تنظیم کنید تا صفحه یادداشت عملکرد باز شود برای زمانی که S Pen را موقع خاموش بودن صفحه جدا می کنید.
- هشدارهای S Pen: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی پیاده روی می کنید و صفحه لمسی خاموش است و از دستگاه جدا شده است، یک هشدار بازشو نشان دهد و صدایی منتشر کند.
- ذخیره نیروی S Pen: برای کاهش مصرف نیروی باتری، صفحه لمسی را تنظیم کنید تا شناسایی S Pen را زمان وصل شدن S Pen غیرفعال کند.
- صدای S Pen: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی با S Pen روی صفحه چیزی می نویسید یا می کشید، صدای نوشتن تولید کند. دستگاه همچنین زمان اتصال و جدا کردن S Pen از شکاف، صدایی تولید می کند.
- لرزش S Pen: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی S Pen را در شکاف قرار می دهید یا بیرون می کشید، ایجاد لرزش کند.

فعالیت ها و حرکات

ویژگی شناسایی حرکت را در دستگاه تان فعال کنید و تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **فعالیت ها و حرکات ضربه بزنید**.



لرزش زیاد یا ضربه به دستگاه ممکن است به ورودی های ناخواسته منجر شود. کنترل حرکات به درستی.

- تماس مستقیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا با برداشتن و نگه داشتن دستگاه نزدیک گوش در هنگام مرور جزئیات تماس، پیام یا اطلاعات مخاطبین، تماس صوتی برقرار شود.
- هشدار هوشمند:** تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را برمی دارید، درباره تماس های از دست رفته یا پیام های جدید به شما هشدار بدهد.



این ویژگی کار نمی کند اگر صفحه روشن باشد یا دستگاه بر روی سطح صافی قرار نداشته باشد.

- بی صدا:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که با استفاده از حرکات کف دست یا وارونه کردن صفحه نمایش دستگاه، تماس ها یا هشدار را بی صدا کند.
- حرکت کف دست برای عکسبرداری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا وقتی دست خود را روی صفحه به چپ یا راست می کشید، عکسی از صفحه گرفته شود. می توانید تصاویر گرفته شده را در گالری مشاهده کنید.



هنگام استفاده از بعضی برنامه ها و ویژگی ها، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.

برنامه ها

برنامه های دستگاه را مدیریت کنید و تنظیمات آن ها را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **برنامه ها ضربه بزنید**.

- مدیر برنامه:** برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.
- برنامه های پیشفرض:** یک تنظیم پیشفرض برای استفاده از برنامه ها انتخاب کنید.
- تنظیمات برنامه های کاربردی:** تنظیمات هر برنامه را سفارشی کنید.

کاغذ دیواری

تنظیمات کاغذ دیواری را برای صفحه اصلی و صفحه قفل تغییر دهید.
در صفحه تنظیمات، روی **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

تم

طرح های زمینه مختلف را برای تغییر عناصر دیداری صفحه اصلی، صفحه قفل و نمادها اعمال کنید.
در صفحه تنظیمات، روی **تم** ضربه بزنید.
برای دانلود طرح های زمینه بیشتر، روی **فروشگاه** تم ضربه بزنید.

صفحه قفل و امنیت

گزینه ها

تنظیمات ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.
در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل و امنیت** ضربه بزنید.

بسته به روش انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های موجود متقاوم باشند.



- **نوع قفل صفحه:** روش قفل صفحه را تغییر دهید.
- **نمایش اطلاعات:** تنظیمات را برای مواردی که در صفحه قفل شده نمایش داده می شوند تغییر دهید.
- **اعلامیه ها:** تنظیم کنید که آیا محتوای اعلان روی صفحه قفل شده نمایش داده شود یا خیر و اعلان ها را جهت نمایش انتخاب کنید.
- **تنظیمات قفل ایمن:** جلوه ای را برای مشاهده در زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
- **جلوه قفل گشایی:** تنظیمات قفل صفحه را برای روش قفل انتخابی تغییر دهید.

- اثر انگشت: اثر انگشت خود را در دستگاه برای تأمین امنیت دستگاه یا ورود به اشتراک سامسونگ خود ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تشخیص اثر انگشت](#) مراجعه کنید.
- امنیت دستگاه: وضعیت امنیت دستگاه را بررسی کنید و دستگاه را از نظر نرم افزارهای مخرب مورد بررسی قرار دهید.
- یافتن تلفن من: ویژگی یافتن دستگاه همراه من را فعال یا غیرفعال کنید. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن دستگاهتان، این ویژگی می‌تواند به شما در یافتن آن کمک کند. همچنین می‌توانید به وب سایت یافتن دستگاه همراه من (findmymobile.samsung.com) برای ردیابی و کنترل دستگاه مفقود شده یا به سرقت رفته تان سر برزنید.
- منابع نامشخص: دستگاه را تنظیم کنید که نصب برنامه‌ها از منابع نامشخص را مجاز کند.
- سایر تنظیمات امنیت: سایر تنظیمات امنیتی را پیکربندی کنید.

تشخیص اثر انگشت

به منظور عملکرد شناسایی اثر انگشت، اطلاعات اثر انگشت شما باید در دستگاهتان ثبت و ذخیره شود. بعد از ثبت، می‌توانید دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که از اثر انگشت شما برای قابلیت‌های زیر استفاده کند:



- قفل صفحه
- ورود به سیستم و ب
- تأیید اشتراک سامسونگ
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- تشخیص اثر انگشت از مشخصات منحصر بفرد هر یک از اثرهای انگشت استفاده کرده تا امنیت دستگاه شما را ارتقاء بخشد. احتمال اشتباه کردن سنسور اثر انگشت بین دو اثر انگشت متفاوت بسیار کم می‌باشد. با اینحال، در موارد نادر که اثر انگشت‌های جداگانه، بسیار به هم شبیه هستند ممکن است سنسور آنها را بصورت یکسان تشخیص دهد.
- اگر اثر انگشت شما شناخته نمی‌شود و رمز عبور پشتیبان خود را فراموش کرده‌اید، باید برای بازنشانی آن دستگاه را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید. سپس، باید دوباره اثر انگشتان خود را ثبت کنید و یک رمز عبور پشتیبان جدید ایجاد کنید.

برای شناسایی بهتر اثر انگشت

هنگام اسکن انگشت های خود در دستگاه، مراقب شرایط زیر که ممکن است کارایی اثر انگشت را تحت تأثیر قرار دهد باشید:

- کلید صفحه اصلی حاوی یک حسگر شناسایی اثر انگشت است. اطمینان حاصل کنید که کلید صفحه اصلی توسط اشیای فلزی نظیر سکه، کلید و گردنبند، چار خراش یا آسیب دیدگی نشود.
- محافظ صفحه که همراه دستگاه عرضه شده است ممکن است باعث نقص عملکرد حسگر شناسایی اثر انگشت شود. محافظ صفحه را جدا کنید تا حساسیت اثر انگشت بهتر شود.
- اطمینان حاصل کنید که ناحیه شناسایی اثر انگشت و انگشت های شما تمیز و خشک باشند.
- اثر انگشت هایی که دارای چین و چروک یا جای زخم هستند را ممکن است دستگاه شناسایی نکند.
- دستگاه ممکن است اثر انگشت های کوچک یا لاغر را شناسایی نکند.
- اگر انگشت خود را خم کنید یا از نوک انگشت استفاده کنید، ممکن است دستگاه اثر انگشت های شما را شناسایی نکند. مطمئن شوید که انگشتستان کل کلید صفحه اصلی را بپوشاند.
- برای بهبد کارایی شناسایی، اثر انگشت های دستی را ثبت کنید که اغلب برای اجرای کارهای دستگاه استفاده می شود.
- در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیته ساکن در دستگاه وجود دارد. از این ویژگی در محیط های خشک استفاده نکنید یا اینکه پیش از استفاده، الکتریسیته ساکن خود را با لمس یک شیء فلزی تخلیه کنید.

ثبت اثر انگشت ها

- ۱ در صفحه تنظیمات روی صفحه قفل و امنیت ← اثر انگشت ← افزودن اثر انگشت ضربه بزنید.
- ۲ انگشت خود را روی کلید صفحه اصلی قرار دهید.
- ۳ پس از اینکه دستگاه اثر انگشت شما را تشخیص داد، آن را بلند کنید و مجدد روی کلید صفحه اصلی قرار دهید. با حرکت دادن انگشت خود به سمت بالا یا پایین، این کار را تکرار کنید تا زمانی که اثر انگشت ثبت شود.
- ۴ بعد از نمایان شدن پنجه ای که از شما درخواست می کند یک رمز عبور پشتیبان را ثبت کنید، این رمز عبور پشتیبان را وارد کنید و روی ادامه ضربه بزنید.

۵ برای تأیید رمز عبور پشتیبان، دوباره آن را وارد کنید و سپس روی **تأیید ضربه بزنید**. می‌توانید از رمز عبور پشتیبان به جای اسکن کردن اثر انگشت‌ها استفاده کنید.

۶ هنگامی که پنجره بازشود قفل اثر انگشت نمایان شد، روی **تنظیم ضربه بزنید**. از اثر انگشت‌ها می‌توانید برای باز کردن قفل صفحه استفاده کنید.

حذف اثر انگشت

می‌توانید اثر انگشت‌ها را حذف کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل و امنیت** ← اثر انگشت ضربه بزنید.

۲ یک اثر انگشت ثبت شده را اسکن کنید یا روی رمز ورود پشتیبان ضربه بزنید و رمز عبور پشتیبان را وارد کنید.

۳ روی **تصحیح ضربه بزنید**.

۴ اثر انگشت‌هایی را که می‌خواهید حذف کنید علامت بزنید و روی **حذف** را ضربه بزنید.

تغییر رمز عبور پشتیبان

می‌توانید رمز عبوری که به عنوان پشتیبان برای اسکن کردن اثر انگشت‌های خود استفاده کردید را تغییر دهید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل و امنیت** ← اثر انگشت ضربه بزنید.

۲ یک اثر انگشت ثبت شده را اسکن کنید یا روی رمز ورود پشتیبان ضربه بزنید و رمز عبور پشتیبان را وارد کنید.

۳ روی **تغییر رمز ورود پشتیبان** ضربه بزنید.

۴ یک رمز عبور جدید وارد کرده و روی **ادامه ضربه بزنید**.

۵ دوباره رمز ورود را وارد کرده و روی **تأیید ضربه بزنید**.

تائید رمز عبور اشتراک سامسونگ

از اثر انگشت ها برای تأیید رمز عبور اشتراک سامسونگ خود استفاده نمایید. می توانید از اثر انگشت به جای وارد کردن رمز عبور خود، به طور مثال هنگام خرید از **Galaxy Apps** استفاده کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی صفحه قفل و امنیت ← اثر انگشت ضربه بزنید.

۲ یک اثر انگشت ثبت شده را اسکن کنید یا روی رمز ورود پشتیبان ضربه بزنید و رمز عبور پشتیبان را وارد کنید.

۳ روی کلید تائید اعتبار حساب **Samsung** ضربه بزنید تا فعال شود.

۴ وارد اشتراک سامسونگ خود شوید.

استفاده از اثر انگشت ها برای ورود به اشتراک ها

می توانید از اثر انگشت های خود برای ورود به صفحه های وبی که از ذخیره سازی رمز عبور پشتیبانی می کنند، استفاده کنید.

این ویژگی فقط برای صفحات وبی در دسترس می باشد که از طریق برنامه اینترنت به آن دسترسی دارید.



۱ در صفحه تنظیمات، روی صفحه قفل و امنیت ← اثر انگشت ضربه بزنید.

۲ یک اثر انگشت ثبت شده را اسکن کنید یا روی رمز ورود پشتیبان ضربه بزنید و رمز عبور پشتیبان را وارد کنید.

۳ روی کلید ورود به وب ضربه بزنید تا فعال شود.

۴ صفحه وب مورد نظر برای ورود توسط اثر انگشت را باز کنید.

۵ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید و سپس روی دکمه ورود صفحه وب ضربه بزنید.

۶ گزینه ورود به سیستم با استفاده از اثر انگشت خود را علامت زده و روی به خاطر داشته باشید ضربه بزنید. می توانید از اثر انگشتتان جهت تأیید حساب و رمز ورودتان برای وارد شدن به سیستم این صفحه وب استفاده کنید.

حریم خصوصی و ایمنی

گزینه ها

- تنظیمات را برای حفظ حریم خصوصی و امنیت تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **حریم خصوصی و ایمنی** ضربه بزنید.
- مکان: تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.
 - **حالت خصوصی:** حالت خصوصی را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به محتوای خصوصی تان فعال کنید.
 - برای کسب اطلاعات بیشتر، به [حالت خصوصی](#) مراجعه کنید.
 - **گزارش اطلاعات عیب‌یابی:** دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که به طور خودکار اطلاعات استفاده و عیب‌یابی دستگاه را به سامسونگ ارسال کند.
 - **ارسال پیام‌های اضطراری:** دستگاه را تنظیم کنید که با سه بار فشار دادن کلید روشن/خاموش، پیام‌های کمک را ارسال کند. همچنین می‌توانید صدای ضبط شده را همراه با پیام برای گیرنده‌گان ارسال کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [ارسال پیام‌های اضطراری](#) مراجعه کنید.

حالت خصوصی

محتوای شخصی در دستگاه‌تان را پنهان کنید تا از دسترسی دیگران به آن، جلوگیری نمایید.

فعال‌سازی حالت خصوصی

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی **حریم خصوصی و ایمنی** ← **حالت خصوصی** ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

اگر **حالت خصوصی** را برای اولین بار فعال می‌کنید، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تنظیم کد دسترسی **حالت خصوصی** دنبال کنید.

- ۲ برای وارد کردن کد دسترسی **حالت خصوصی** از پیش تنظیم شده، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.
حالت خصوصی فعال می‌شود و نماد  در نوار وضعیت نمایان می‌گردد.

تنها زمانی که **حالت خصوصی** فعال است، می‌توانید به موارد مخفی دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را مشاهده کنید. برای مخفی کردن موارد ذخیره شدن در پوشه خصوصی، **حالت خصوصی** را غیرفعال کنید.



پنهان کردن آیتم ها

- ۱ در صفحه برنامه ها، برنامه ای را برای پنهان کردن موارد، راه اندازی کنید.
- ۲ موردی را انتخاب کنید و سپس روی بیشتر ← انتقال به خصوصی ضربه بزنید.
اگر حالت خصوصی فعال نیست، برای وارد کردن کد دسترسی حالت خصوصی از پیش تنظیم شده، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
موارد انتخابی به پوشه خصوصی منتقل می شوند.

مشاهده محتوای مخفی

تنها زمانی که حالت خصوصی فعال است، می توانید به موارد مخفی دسترسی پیدا کنید.

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی حریم خصوصی و اینمی ← حالت خصوصی ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.
- ۲ برای وارد کردن کد دسترسی حالت خصوصی از پیش تنظیم شده، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- ۳ در صفحه برنامه ها، روی ابزارها ← فایلهای شخصی ← خصوصی ضربه بزنید.
موارد منتقل شده به پوشه خصوصی در صفحه نمایش داده می شود. برای نشانه ها، می توانید آنها را با برنامه اینترنت ببینید.

نمایان کردن محتوا

- ۱ در پوشه خصوصی، روی موردی ضربه بزنید و آن را نگه دارید و سپس موارد را برای نمایش تیک بزنید.
- ۲ روی بیشتر ← حذف از خصوصی ضربه بزنید.
- ۳ پوشه مورد نظر برای ذخیره موارد انتخاب کنید و روی انتقال به اینجا ضربه بزنید.
موارد به پوشه انتخابی منتقل می شوند.

غیرفعال سازی خودکار حالت خصوصی

می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که هر بار که صفحه خاموش می شود، حالت خصوصی به طور خودکار غیرفعال شود.

۱ در صفحه تنظیمات، روی حریم خصوصی و اینمی ← حالت خصوصی ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

۲ برای وارد کردن کد دسترسی حالت خصوصی از پیش تنظیم شده، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

۳ روی کلید **غیرفعال شدن خودکار** ضربه بزنید تا فعال شود.

وقتی گزینه **غیرفعال شدن خودکار** فعال است، اگر صفحه در طول انتقال خاموش شود، دستگاه نمی تواند فایل ها را به پوشه خصوصی منتقل کند.



ارسال پیام های اضطراری

در وضعیت اضطراری، سه بار کلید روشن/خاموش را سریع فشار دهید. دستگاه پیام ها را برای مخاطبین اصلی شما ارسال می کند. پیام ها شامل اطلاعات مکان شما هستند.

۱ در صفحه تنظیمات، روی حریم خصوصی و اینمی ← ارسال پیام های اضطراری ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

۲ دستورالعمل های روی صفحه را برای افزودن مخاطبین اصلی دنبال کنید (اگر تا به حال اضافه نکرده اید).

برای ارسال پیام های راهنمایی با موارد ضبط شده صوتی یا عکس، روی کلید **پیوست کردن صدای ضبط شده یا پیوست کردن عکس ها** ضربه بزنید تا فعال شود.

ممکن است گزینه **پیوست کردن عکس ها** بنابر منطقه یا ارائه دهنده سرویس در دسترس نباشد.



افزودن مخاطبین اصلی

در صفحه تنظیمات، روی حریم خصوصی و اینمی ← ارسال پیام های اضطراری ← ارسال پیام ها به ← افزودن ضربه بزنید. روی **جدید ضربه بزنید** و اطلاعات مخاطب را وارد کنید یا روی انتخاب از مخاطبین ضربه بزنید تا مخاطب موجود را به عنوان مخاطب اصلی اضافه کنید.

حالت آسان

حالت آسان، با استفاده از یک چیدمان ساده‌تر و نمادهای بزرگ‌تر در صفحه اصلی، باعث آسان شدن کارها برای کاربر می‌شود.

ممکن است بعضی از ویژگی‌های برنامه در حالت آسان در دسترس نباشند.



تغییر به حالت آسان

۱ در صفحه تنظیمات، روی **حالت آسان** ← **حالت آسان ضربه بزنید**.

۲ برنامه‌ها را در زیر برنامه‌های آسان برای اعمال یک چیدمان ساده‌تر انتخاب کنید.

۳ روی **انجام ضربه بزنید**.

بازگشتن به حالت استاندارد

انگشت خود را در صفحه اصلی به سمت چپ بکشید و روی **تنظیمات** ← **حالت آسان** ← **حالت استاندارد** ← **انجام ضربه بزنید**.

مدیریت میانبرها

برای افزودن یک میانبر به یک برنامه در صفحه اصلی، صفحه را به سمت چپ حرکت دهید، روی ضربه بزنید و سپس یک برنامه را انتخاب کنید.

برای افزودن یک میانبر به یک مخاطب در صفحه اصلی، صفحه را به سمت راست حرکت دهید، روی ضربه بزنید.

برای حذف یک میانبر از صفحه اصلی، روی **ویرایش** ضربه بزنید، یک برنامه یا مخاطب را با انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

تنظیمات مختلفی را برای بهبود دسترسی به دستگاه پیکربندی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **قابلیت دسترسی** مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

حساب ها

اشتراک سامسونگ یا حساب Google، حساب های دیگر تان را بری همگام سازی اطلاعات با آنها اضافه کنید.

افزودن حساب

برخی از برنامه های استفاده شده در دستگاه شما، به یک حساب ثبت شده نیاز دارند. حساب هایی ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه خود تجربه کنید.

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی حساب ها ← افزودن حساب ضربه بزنید.
- ۲ یک سرویس حساب انتخاب کنید.
- ۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل تنظیم حساب دنبال نمایید.

برای همگام سازی محتوا با حساب هایتان، یک حسابی را انتخاب کنید و مواردی را که باید همگام شوند، انتخاب کنید.

ثبت اشتراک های سامسونگ

برای استفاده از برخی از برنامه های سامسونگ به اشتراک سامسونگ نیاز دارید. می توانید اطلاعات ذخیره شده در این دستگاه را در اشتراک سامسونگ خود پشتیبان گیری کنید یا آنها را بازیابی نمایید. برای استفاده آسان از سرویس های سامسونگ، اشتراک سامسونگ تان را در این دستگاه ثبت کنید.

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی حساب ها ← افزودن حساب ضربه بزنید.
- ۲ روی اشتراک سامسونگ ضربه بزنید.
- ۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل تنظیم حساب دنبال نمایید.

بعد از ثبت شدن اشتراک سامسونگ شما، می توانید از برنامه هایی که به اشتراک سامسونگ نیاز دارند بدون انجام مرحله وارد شدن به سیستم، استفاده کنید.

حذف حساب ها

در صفحه تنظیمات، روی حساب ها ضربه بزنید، نام حسابی را انتخاب کنید و حساب مورد نظر برای حذف را انتخاب نمایید و سپس روی بیشتر ← حذف حساب ضربه بزنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی ضربه بزنید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** از اطلاعات شخصی تان و داده های برنامه در سرور سامسونگ نسخه پشتیبان تهیه کنید. همچنان می توانید دستگاه را به گونه تنظیم کنید که به طور خودکار از داده ها نسخه پشتیبان تهیه کند.
- **بازیابی:** اطلاعات و داده های برنامه را که قبلاً پشتیبان گیری کردید، از اشتراک سامسونگ بازیابی کنید.
- **راه اندازی مجدد خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا جهت عملکرد مطلوب در زمان های بازنشانی به طور خودکار بهینه سازی و مجدد راه اندازی شود.
- **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **بازیابی خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که تنظیمات و داده های برنامه را از سرور Google هنگام نصب مجدد برنامه ها، به طور خودکار بازیابی کند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** دستگاه را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید و همه داده ها را حذف کنید.
- **تنظیم مجدد:** دستگاه را بدون حذف داده ها به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید.

زبان و ورودی

زبان های دستگاه را انتخاب کنید و تنظیماتی مانند نوع صفحه کلیدها و نوشتن با کلام را تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

در صفحه تنظیمات، روی زبان و ورودی ضربه بزنید.

- **زبان:** یک زبان برای نمایش همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.
- **صفحه کلید پیش فرض:** نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.
- **صفحه کلید سامسونگ:** تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ را تغییر دهید.
- **تایپ صوتی Google:** تنظیمات ورودی صوتی را تغییر دهید.
- **زبان:** زبانی را برای تشخیص دستخط انتخاب کنید. می توانید فایل های حاوی دستخط به زبان انتخابی را جستجو کنید.

- ورودی صدا: یک سرویس ورودی صوتی پیش فرض انتخاب کنید. همچنان می توانید تنظیمات را برای هر سرویس تغییر دهید.
- گزینه های متن به گفتار: تنظیمات متن به گفتار را تغییر دهید.
- سرعت اشاره گر: سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

باتری

اطلاعات نیروی باتری را مشاهده کنید و گزینه های ذخیره نیرو را تغییر دهید.
در صفحه تنظیمات، روی باتری ضربه بزنید.



زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن نیروی باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

- مصرف باتری: میزان مصرف باتری دستگاهتان را مشاهده کنید.
- حالت ذخیره نیرو: حالت ذخیره نیرو را فعال کنید و تنظیمات حالت ذخیره نیرو را تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [حالت ذخیره نیرو](#) مراجعه کنید.
- حالت ذخیره نیروی بیشتر: با نمایش یک چیدمان ساده تر و اجازه دسترسی محدود به یک برنامه، زمان آماده به کار باتری را افزایش و مصرف آن را کاهش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [حالت ذخیره نیروی بیشتر](#) مراجعه کنید.
- مصرف غیرعادی باتری: فهرستی از برنامه هایی که از نیروی باتری شما به میزان بسیار زیاد استفاده می کنند، مشاهده کنید.
- نمایش نیرو در نوار وضعیت: دستگاه را تنظیم کنید تا عمر باقیمانده باتری را نشان دهد.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه خود را مشاهده کنید.
در صفحه تنظیمات، روی محل ذخیره ضربه بزنید.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود ممکن است پس از به روزرسانی دستگاه تغییر کند.

لوازم جانبی

تنظیمات کمکی را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی لوازم جانبی ضربه بزنید.

وقتی دستگاه خود را روی یک شارژر بدون سیم که از ویژگی شارژ بدون سیم سریع پشتیبانی می‌کند قرار دهید، این گزینه ظاهر می‌شود.



- **شارژ بی‌سیم سریع:** دستگاه را جهت استفاده از ویژگی شارژ بدون سیم سریع تنظیم کنید. وقتی این ویژگی فعال شود، ممکن است شارژر بدون سیم صدا بدهد. غیرفعال کردن این ویژگی باعث کاهش صدا می‌شود اما سرعت شارژ را کنترل می‌کند.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.
در صفحه تنظیمات، روی تاریخ و ساعت ضربه بزنید.

اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می‌شوند.



- **زمان و تاریخ خودکار:** وقتی منطقه زمانی عوض شود، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می‌کند.
- **منطقه زمانی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام عوض شدن مناطق زمانی، اطلاعات وقت محلی را از شبکه دریافت کند.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته:** ساعت در قالب ۲۴ ساعته نمایش داده شود.

راهنمای کاربر

اطلاعات راهنمای را مشاهده کنید تا درباره نحوه استفاده از دستگاه و برنامه های کاربردی یا پیکربندی تنظیمات مهم اطلاع پیدا کنید.

در صفحه تنظیمات، روی راهنمای کاربر ضربه بزنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم افزار دستگاه را به روز رسانی نمایید.
در صفحه تنظیمات، روی درباره دستگاه ضربه بزنید.

ضمیمه

قابلیت دسترسی

درباره قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی بهبود یافته با قابلیت هایی که استفاده از دستگاه را برای کاربرانی که دچار اختلال بینایی، شنوایی و مشکلات حرکتی هستند، آسان تر می کند.

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ضربه بزنید.

استفاده از کلید صفحه اصلی برای باز کردن منوهای قابلیت دسترسی

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← دسترسی مستقیم ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود. سپس یک منوی قابلیت دسترسی انتخاب کنید تا وقتی کلید صفحه اصلی را سه بار سریع فشار می دهید باز شود.

می توانید به منوهای قابلیت دسترسی زیر دسترسی پیدا کنید.

- قابلیت دسترسی
- Voice Assistant
- کلید عمومی
- ذره بین
- رنگ های نگاتیو
- مقیاس خاکستری
- تنظیم رنگ
- کنترل تعامل

بازخورد صوتی (Voice Assistant)

فعالسازی یا غیرفعالسازی Voice Assistant

هنگامی که Voice Assistant را فعال می‌کنید، دستگاه با یک ضربه روی متن روی صفحه یا ویژگی‌های انتخابی، آن‌ها را با صدای بلند می‌خواند.

در صفحه برنامه‌ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← Voice Assistant ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود. دستگاه شروع به بازخورد صوتی می‌کند.

برای غیرفعال کردن Voice Assistant، روی کلید ضربه بزنید و دوبار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.

وقتی Voice Assistant را برای اولین بار فعال می‌کنید، راهنمای آموزشی پس از فعالسازی شروع می‌شود. می‌توانید با ضربه زدن روی راهنمای Voice Assistant، آن را دوباره پخش کنید.

هنگام استفاده از Voice Assistant، برخی از ویژگی‌ها در دسترس نیستند.



کنترل صفحه توسط حرکات انگشت

می‌توانید از حرکات مختلف انگشت برای کنترل صفحه در حین استفاده از Voice Assistant استفاده نمایید.

حرکات تک انگشتی

- ضربه زدن: مورد زیر انگشتتان را بلند بخوانید. یک انگشت را روی صفحه قرار دهید و انگشت خود را برای کاوش صفحه حرکت دهید.
- دوبار ضربه زدن: مورد انتخابی را باز کنید. در حالی که گزینه‌های انتخابی با صدای بلند خوانده می‌شوند، با شنیدن گزینه مورد نظر، انگشت خود را از روی آن بردارید. سپس در یک جای دلخواه صفحه دو بار به سرعت ضربه بزنید.
- دوبار ضربه و نگه داشتن صفحه: موردی را حرکت دهید یا به گزینه موجود دسترسی پیدا کنید.
- حرکت انگشت روی صفحه به طرف چپ: به مورد قبلی بروید.
- حرکت انگشت روی صفحه به طرف راست: به مورد بعدی بروید.
- حرکت انگشت روی صفحه به طرف بالا یا پایین: از جدیدترین گزینه منوی متنی استفاده کنید یا تنظیمات آن را تغییر دهید. در حالت انتخاب متن، برای انتخاب متن، مکان نما را به سمت عقب یا جلو ببرید.

- حرکت انگشت روی صفحه به طرف چپ و سپس راست (در یک حرکت): صفحه را به طرف بالا پیمایش کنید.
- حرکت انگشت روی صفحه به طرف راست و سپس چپ (در یک حرکت): صفحه را به طرف پایین پیمایش کنید.
- حرکت انگشت روی صفحه به طرف بالا و سپس پایین در یک حرکت: به اولین مورد روی صفحه بروید. در حالت انتخاب متن، برای انتخاب متن، مکان نما را به ابتدای متن ببرید.
- حرکت انگشت روی صفحه به طرف پایین و سپس بالا در یک حرکت: به آخرین مورد روی صفحه بروید. در حالت انتخاب متن، برای انتخاب متن، مکان نما را به انتهای متن ببرید.

حرکات دو انگشتی

- ضربه زدن: بازخورد صوتی را متوقف کرده یا از سربگیرید.
- دو بار ضربه زدن: پخش را شروع یا متوقف کرده یا از سربگیرید.
- سه باز ضربه زدن: زمان فعلی، نیروی باتری باقیمانده و حالت را بررسی کنید. برای تغییر مواردی که با صدای بلند خوانده می شوند، صفحه برنامه ها را باز کرده و روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← تنظیمات ← اطلاعات نوار وضعیت ضربه بزنید.
- دو بار ضربه و نگه داشتن صفحه: حالت انتخاب متن را فعال یا غیرفعال کنید.
- حرکت انگشت روی صفحه به سمت چپ: به صفحه بعدی بروید. در حالت انتخاب متن، متن انتخابی را برش دهید.
- حرکت انگشت روی صفحه به سمت راست: به صفحه قبلی بروید. در حالت انتخاب متن، متن کپی شده را جای گذاری کنید.
- کشیدن انگشت روی صفحه به طرف بالا: فهرست را به طرف پایین پیمایش کنید. در حالت انتخاب متن، متن انتخابی را کپی کنید.
- کشیدن انگشت روی صفحه به طرف پایین: فهرست را به طرف بالا پیمایش کنید. در حالت انتخاب متن، همه متن را انتخاب کنید.
- کشیدن انگشت روی صفحه قفل به هر طرفی: قفل صفحه را باز کنید.
- کشیدن انگشت از بالای صفحه به طرف پایین: پنل اعلان را باز کنید.

حرکات سه انگشتی

- ضربه زدن: موارد را با صدای بلند از بالا بخوانید.
- دو بار ضربه زدن: از مورد بعدی شروع به خواندن کنید.
- سه بار ضربه زدن: آخرین متن انتخابی را بخوانید و آن را در کلیپ بورد کپی کنید.
- کشیدن انگشت روی صفحه به سمت چپ یا راست: منوی متنی را باز کنید و در بین گزینه پیمایش کنید.
- کشیدن انگشت روی صفحه به طرف بالا یا پایین: انتخاب دانه بندی و خواندن متن را تغییر دهید.

استفاده از منوی متنی

در حین استفاده از **Voice Assistant**، سه انگشتتان را روی صفحه به سمت چپ یا راست بکشید. منوی متنی نمایان شده و دستگاه گزینه‌ها را با صدای بلند می‌خواند. برای پیمایش در بین گزینه‌ها، سه انگشتتان را روی صفحه به سمت چپ یا راست بکشید. وقتی گزینه دلخواهتان خوانده شده، برای استفاده از گزینه یا انجام تنظیمات آن، انگشتتان را روی صفحه به سمت بالا یا پایین بکشید. به عنوان مثال با شنیدن صدای **دستگاه**، می‌توانید با کشیدن انگشت به سمت بالا یا پایین، میزان صدا را تنظیم کنید.

افزودن و مدیریت برچسب‌های تصویر

می‌توانید برچسب‌هایی به تصاویر روی صفحه اختصاص دهید. هنگامی که تصاویر انتخاب می‌شوند، دستگاه برچسب‌ها را با صدای بلند می‌خواند. با سه انگشتتان دوبار روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید تا بتوانید برچسب‌ها به تصاویر بدون برچسب اضافه کنید.

برای مدیریت برچسب‌ها، صفحه برنامه‌ها را باز کرده و روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **تنظیمات** ← **مدیریت برچسب‌های سفارشی** ضربه بزنید.

پیکربندی تنظیمات **Voice Assistant**

تنظیمات مربوط به **Voice Assistant** را برای راحتی خودتان پیکربندی کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **بینایی** ← **تنظیمات ضربه بزنید**.

- **میزان صدای گفتار:** سطح صدای بازخورد صوتی را انتخاب کنید.
- **سرعت گفتار:** سرعتی را برای ویژگی بازخورد صوتی انتخاب کنید.
- **تغییر درجه صدای بازخورد صفحه کلید:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام استفاده از صفحه کلید، متن را با بلندی صدای متغیر بخواند.
- **بازخورد صفحه کلید:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام استفاده از صفحه کلید، کلمه زیر انگشت شما را بلند بخواند.
- **وقتی صفحه خاموش است صحبت کنید:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام خاموشی صفحه، اعلان را بلند بخواند.
- **استفاده از حسگر مجاورت:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام قرار دادن دست خود روی حسگر موجود در بالای دستگاه، در بازخورد صوتی مکث ایجاد کند.
- **جهت ادامه خواندن تکان دهید:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دستگاه را تکان می‌دهید متن نمایش داده شده روی صفحه را با صدای بلند بخواند. می‌توانید از بین سرعت‌های مختلف تکان دادن، انتخاب کنید.

- بازخورد لرزشی: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام کاوش صفحه، بلر زد.
- بازخورد صوتی: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام کنترل صفحه نظیر حرکت روی صفحه و غیره، صدا پخش کند.
- تمرکز روی صدای گفتار: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام خواندن موارد، میزان صدای رسانه را کاهش دهد.
- میزان صدای بازخورد صوتی: میزان صدایی را که هنگام لمس صفحه جهت کنترل پخش می شود تنظیم کنید. این ویژگی هنگام انتخاب بازخورد صوتی قابل استفاده است.
- بازخورد کلید موارد اخیر و کلید بازگشت: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی روی یا یکبار ضربه می زنید، بازخورد صوتی ارائه کند. برای استفاده از کلیدها، روی یا دو بار ضربه بزنید.
- مدیریت برچسب های سفارشی: برچسب هایی که اضافه کرده اید را مدیریت کنید.
- اطلاعات نوار وضعیت: مواردی که می خواهید با سه بار ضربه زدن با دو انگشت روی صفحه بلند خوانده شوند، انتخاب کنید.
- گزینه های تهیه کننده: گزینه های برنامه نویسی را تنظیم کنید.

استفاده از دستگاه هنگام خاموشی صفحه

دستگاه را تنظیم کنید که همواره صفحه را خاموش کند تا محتوای دستگاه شما به صورت خصوصی حفظ شود. هنگامی که کلید صفحه اصلی را فشار می دهید یا روی صفحه ضربه می زنید، صفحه روشن نمی شود. قابلیت هایی که در حال حاضر فعال هستند، هنگامی که صفحه خاموش است، خاموش نمی شوند.

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات \rightarrow قابلیت دسترسی \rightarrow بینایی ضربه بزنید و سپس روی کلید صفحه تیره ضربه بزنید تا فعال شود. با دو بار فشار دادن کلید روشن/خاموش می توانید این ویژگی را فعال یا غیرفعال کنید.

خواندن کلمه های عبور با صدای بلند

دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام فعل شدن Voice Assistant، کلمه عبوری را که وارد می کنید، با صدای بلند بخواند.

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات \rightarrow قابلیت دسترسی \rightarrow بینایی ضربه بزنید و سپس روی کلید رمزهای عبور گفتاری ضربه بزنید تا فعال شود.

تنظیم ویژگی های گفتار به متن

تنظیمات مربوط به ویژگی های گفتار به متن که هنگام فعال شدن Voice Assistant استفاده می شود نظیر زبان ها، سرعت و غیره را تغییر دهد.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← گزینه های متن به گفتار ضربه بزنید و سپس از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- موتور TTS برگزیده: موتوری را برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- سرعت گفتار: سرعتی را برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- وضعیت زبان پیشفرض: وضعیت زبان فعلی تنظیم شده برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید

برای نمایش صفحه کلید، روی فیلد ورودی متن ضربه بزنید و سپس دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.

برای فعال کردن ویژگی ورودی کلید سریع، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ضربه بزنید و سپس روی کلید وارد کردن با کلید سریع ضربه بزنید تا فعال شود.

هنگامی که صفحه کلید را با انگشت خود لمس می کنید، دستگاه کلیدهای نویسه زیر انگشت را با صدای بلند می خواند. هنگامی که نویسه مورد نظر را شنید، انگشت خود را از روی صفحه بردارید تا انتخاب شود. نویسه وارد می شود و دستگاه متن را با صدای بلند می خواند.

اگر وارد کردن با کلید سریع فعال نشده است، انگشت خود را از روی نویسه مورد نظر بردارید و سپس دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.

وارد کردن نویسه های بیشتر

برای وارد کردن نویسه های بیشتر موجود برای کلید، روی کلید صفحه کلید ضربه زده و نگه دارید. یک پنجره بازشو بالای کلید ظاهر می شود که نویسه های موجود را نشان می دهد. برای انتخاب یک نویسه، انگشت خود را روی پنجره بازشو بکشید تا نویسه مورد نظر را بشنوید و سپس انگشتتان را بردارید.

بینایی

نوشتن یادداشت های صوتی در برچسب های صوتی

با افزودن برچسب صوتی به موارد دارای اشکال مشابه، می توانید بین آن ها تمایز ایجاد کنید. می توانید یک یادداشت صوتی ضبط کنید و آن را به یک برچسب صوتی دارای NFC اختصاص دهید. وقتی دستگاهتان را نزدیک برچسب قرار می دهید، یادداشت صوتی دوباره پخش می شود.

قبل از استفاده از این ویژگی، NFC را روشن کنید.



۱ در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← برچسب صدا ضربه بزنید.
ضبط صوت راه اندازی می شود.

۲ روی ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. در میکروفون صحبت کنید.

۳ پس از پایان ضبط، روی برای توقف ضربه بزنید.

۴ پشت دستگاهتان را به طرف برچسب صوتی بگیرید.
اطلاعات موجود در ضبط صوت روی برچسب صوتی نوشته می شود.

تغییر دادن اندازه فونت

اندازه فونت نمایش داده شده روی صفحه را تغییر دهید. تنظیم اندازه فونت روی فوق العاده بزرگ ممکن است در برخی از برنامه ها قابل استفاده نباشد.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← اندازه فونت ضربه بزنید.

درشت‌نمایی صفحه

صفحه را بزرگنمایی کنید و روی قسمت خاصی زوم کنید.

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← حرکات بزرگنمایی ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

۰ بزرگنمایی و کوچکنمایی: سه بار به سرعت روی صفحه ضربه بزنید تا روی یک ناحیه خاص بزرگنمایی کنید.
برای بازگشت به نمای معمولی، دوباره سه بار سریع روی صفحه ضربه بزنید.

- ۰ کاوش صفحه با حرکت: دو یا چند انگشت را روی صفحه بزرگنمایی شده بکشید.
- ۰ تنظیم نسبت بزرگنمایی: دو یا چند انگشت را روی صفحه بزرگنمایی شده به هم نزدیک کنید یا آنها را از هم دور نمایید.

همچنین می توانید با سه ضربه زدن روی صفحه و نگه داشتن، صفحه را به طور موقت بزرگنمایی کنید. برای کاوش صفحه، همان طور که صفحه را گرفته اید، انگشتتان را بکشید. برای بازگشت به نمای عادی، انگشتتان را رها کنید.

- ۰ صفحه کلیدهای روی صفحه را نمی توان بزرگنمایی کرد.
- ۰ هنگامی که این ویژگی فعال می شود، کارایی برخی از برنامه ها نظری تلفن و ماشین حساب ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

استفاده از ذره بین

برای بزرگنمایی در یک صفحه و مشاهده نسخه بزرگتری از محتوا، ذره بین را فعال کنید.
در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← بزرگنمایی پنجره ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود. ذره بین روی صفحه نمایان می شوند.
ذره بین را در صفحه به جایی ببرید که می خواهید آن را بزرگنمایی کنید.

تبديل صفحه به حالت مقیاس خاکستری

رنگ های صفحه را به صورت رنگ مایه های خاکستری نمایش دهید.
در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ضربه بزنید و سپس روی کلید مقیاس خاکستری ضربه بزنید تا فعال شود.

معکوس کردن رنگ های صفحه نمایش

برای کمک به شناسایی راحت تر متن توسط کاربران، قابلیت دید صفحه را بهبود ببخشید.
در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ضربه بزنید و سپس روی کلید رنگ های نگاتیو ضربه بزنید تا فعال شود.



تنظیم رنگ

در صورتی که در تشخیص رنگ ها دچار مشکل می شوید، نحوه نمایش رنگ ها بر روی صفحه را تنظیم کنید.
دستگاه رنگ ها را به رنگ های قابل تشخیص تر تغییر می دهد.

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← بینایی ← تنظیم رنگ ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود. برای تکمیل روند تنظیم رنگ، دستور العمل های روی صفحه را دنبال نمایید.

شنوایی

گیرندگان حساس به صدا

دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام تشخیص صدای زنگ در یا گریه نوزاد بلرزد.

گیرنده حساس به گریه نوزاد

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← شنوایی ← گیرندگان حساس به صدا ضربه بزنید و سپس کلید گیرنده حساس به گریه نوزاد ضربه بزنید تا فعال شود. وقتی دستگاه صدایی را تشخیص دهد می لرزد و هشدار به صورت یک فایل گزارش ذخیره می شود.

گیرنده حساس به زنگ در

۱ در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← شنوایی ← گیرندگان حساس به صدا ضربه بزنید و سپس کلید گیرنده حساس به زنگ در ضربه بزنید تا فعال شود.

۲ برای ضبط صدای زنگ در، روی  ضربه بزنید.
دستگاه صدای زنگ در را شناسایی کرده و ضبط می کند.

۳ برای بررسی اینکه آیا زنگ در به درستی ضبط شده است، روی  ضربه بزنید و زنگ در خود را به صدا درآورید. هنگامی که دستگاه صدای زنگ در را شناسایی کرد، روی تأیید ضربه بزنید.

برای تغییر صدای زنگ در، روی تغییر صدای زنگ در ضربه بزنید.
وقتی دستگاه صدایی را تشخیص دهد می لرزد و هشدار به صورت یک فایل گزارش ذخیره می شود.

تنظیم اعلان فلاش

فلاش را تنظیم کنید تا هنگام تماس های دریافتی، پیام های جدید یا اطلاعات چشمک بزنند.
در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← شناوی ضربه بزنید و سپس روی کلید اعلان فلاش ضربه بزنید تا فعال شود.

خاموش کردن همه صداها

دستگاه را تنظیم کنید که همه صداها نظیر صدای رسانه شامل صدای تماس گیرنده در حین یک مکالمه را خاموش کند.

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← شناوی ضربه بزنید و سپس روی کلید همه صداها را خاموش کنید ضربه بزنید تا فعال شود.

تنظیمات زیرنویس

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← شناوی ← زیرنویس های (CC) Samsung یا زیرنویس های (CC) Google ضربه بزنید و سپس روی کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.
گزینه ای را برای پیکربندی تنظیمات زیرنویس، انتخاب کنید.

تنظیم توازن صدا

دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که هنگام استفاده از یک هدست توازن صدا را تنظیم کند.

- ۱ یک هدست به دستگاه وصل کرده و آن را روی گوش خود بگذارید.
- ۲ در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← شناوی ← تعادل صدای چپ/راست ضربه بزنید.
- ۳ نوار تنظیم را به سمت چپ یا راست بکشید و توازن صدا را تنظیم کنید.

صداي مونو

خروجی مونو صدای استریو را با یک سیگنال ترکیب می‌کند که از طریق تمام بلندگوهای هدست پخش می‌شود. اگر چهار نقص شنوایی هستید یا یک هدفون داخل گوش برایتان راحت‌تر است از این ویژگی استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **شنوایی ضربه بزنید و سپس روی کلید صدای مونو ضربه بزنید تا فعال شود.**

لمس خودکار

هنگامی که قابلیت لرزش اتوماتیک فعال است، دستگاه هنگام پخش موسیقی، تماشای ویدیو یا بازی کردن به همراه صدا می‌لرزد. همچنین هنگامی که دکمه‌ها در برنامه‌های پشتیبانی شده فشار داده می‌شوند، می‌لرزد.

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **شنوایی ضربه بزنید و سپس روی کلید لمس خودکار ضربه بزنید تا فعال شود.**

بعضی از برنامه‌ها از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کنند.



مهارت و ارتباط

کلید عمومی

می‌توانید با اتصال یک کلید خارجی، با ضربه روی صفحه یا استفاده از حرکت سر و اشاره‌های صورت، صفحه لمسی را کنترل کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **مهارت و ارتباط** ← **کلید عمومی ضربه بزنید، و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.** اگر کلیدهای چندمنظوره در دستگاهتان ثبت نشده‌اند، روی افزودن کلید ضربه بزنید و کلیدها را برای کنترل دستگاه تنظیم کنید.

برای فعال کردن کلید چندمنظوره، دست کم یک کلید باید در دستگاه ثبت شود.



برای تنظیم کلیدها جهت کنترل دستگاه، روی **تنظیمات** ← **کلیدها ضربه بزنید.**

برای غیرفعال کردن سریع این ویژگی، روی کلید صفحه اصلی، سه بار فشار دهید.

منوی دستیار

نمایش نماد میانبر کمکی

دستگاه را برای نمایش نماد میانبر کمکی جهت دسترسی به برنامه ها، قابلیت ها و تنظیمات، تنظیم کنید. می توانید به آسانی با ضربه زدن روی نماد منوهای کمکی، دستگاه را کنترل کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مهارت و ارتباط ← منوی دستیار ضربه بزنید.

۲ روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

نماد میانبر کمکی در قسمت پایین و سمت راست صفحه نمایان می شود.

۳ برای جابجایی نماد میانبر کمکی به محل مناسب، روی دستی که با آن کار می کنید ضربه بزنید.

دسترسی به منوهای کمکی

نماد میانبر کمکی به صورت یک نماد شناور نمایان می شود تا دسترسی آسان به منوهای کمکی را از هر صفحه‌ای فراهم کند.

هنگامی که روی نماد میانبر کمکی ضربه می زنید، نماد کمی گسترده شده و منوهای کمکی روی نماد نمایان می شوند. برای جابجایی به سایر پنل ها، روی فلش بالا یا پایین ضربه بزنید یا برای انتخاب سایر منوهای، انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا یا پایین بکشید.

استفاده از مکان‌نما

در منوی کمکی، روی مکان‌نما ضربه بزنید. با حرکات مختصر خود روی ناحیه لمسی می توانید صفحه نمایش را کنترل کنید. برای جایجا کردن مکان‌نما، انگشت خود را روی ناحیه لمسی بکشید. همچنین روی صفحه ضربه بزنید تا گزینه های زیر مکان‌نما انتخاب شوند.

از گزینه های زیر استفاده کنید:

- <> / >> : یک مورد را انتخاب کنید یا در صفحه به سمت چپ یا راست بروید.
- << / << : صفحه را به بالا یا پایین حرکت دهید.
- + : منطقه ای را که مکان‌نما قرار دارد، بزرگ کنید.
- ⇢ : ناحیه لمس را به محل دیگری جایجا کنید.
- X : ناحیه لمس را ببندید.

برای تغییر دادن تنظیمات مکان نما، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مهارت و ارتباط ← منوی دستیار ضربه بزنید. سپس، تنظیمات را در تنظیمات مکان نما و صفحه لمسی سفارشی کنید.

استفاده از منوهای کمکی بهینه

دستگاه را تنظیم کنید که منوهای کمکی بهینه را برای برنامه های انتخابی نمایش دهد.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مهارت و ارتباط ← منوی دستیار ← دستیار پیشرفتہ ضربه بزنید، روی کلید برای فعل شدن آن ضربه بزنید و سپس برنامه ها را انتخاب کنید.

روشن کردن صفحه به وسیله ویژگی اشاره بدون لمس

از ویژگی اشاره بدون لمس برای روشن کردن صفحه به وسیله حرکت دادن دست در بالای حسگر موجود در بالای دستگاه استفاده کنید. بدون فشار دادن دکمه می توانید صفحه را روشن کنید. هنگامی که از این ویژگی استفاده می کنید، دستگاه را روی یک سطح صاف قرار دهید (به طوری که صفحه نمایش رو به طرف بالا باشد) یا به طور امن نگه دارید تا از حرکت آن جلوگیری شود.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مهارت و ارتباط ← حرکت بیدار باش ضربه بزنید، و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعل شود.

تنظیم گزینه های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن

زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مهارت و ارتباط ← تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

کنترل تعامل

حالت کنترل تعامل را برای محدود کردن واکنش دستگاه به ورودی ها در هنگام استفاده از برنامه ها، فعل کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مهارت و ارتباط ← کنترل تعامل ضربه بزنید.

۲ روی کلید ضربه بزنید تا فعل شود.

۳ هنگام استفاده از یک برنامه، کلید صفحه اصلی و کلید تنظیم میزان صدا را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید.

۴ اندازه کادر را تنظیم کنید یا پک خط در اطراف ناحیه مورد نظر برای محدود کردن بکشید.

۵ روی تمام ضربه بزنید.

دستگاه ناحیه محدود را نشان می دهد. ناحیه محدود شده هنگامی که آن را لمس می کنید، واکنش نشان دهد و کلیدهای فیزیکی دستگاه غیرفعال می شوند.

برای غیرفعال کردن حالت کنترل تعاملی، کلید صفحه اصلی و کلید تنظیم میزان صدا را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید.

قفل کردن با جهت

ترکیبی از جهت های مختلف را برای باز کردن قفل صفحه ایجاد کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← قفل کردن با جهت ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

۲ انگشتستان را بیش از چهار بار به سمت بالا، پایین چپ یا راست بکشید و سپس ادامه را ضربه بزنید.

۳ برای تأیید ترکیب جهت دوباره آن را رسم کنید و روی تأیید ضربه بزنید.

۴ یک پین پشتیبان تنظیم کنید تا وقتی ترکیب را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

یادآور اعلان

دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که در مورد اعلان هایی که در فاصله زمانی بررسی نکرده اید، به شما هشدار دهد. در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← یادآور اعلان ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

برای تنظیم دستگاه به گونه ای در صورت وجود اعلان های بررسی نشده به لرزش در آید، روی کلید لرزش ضربه بزنید تا فعال نشود.

برای تنظیم دستگاه به گونه ای که وقتی صفحه خاموش است و اعلان های بررسی نشده ای وجود دارد، نشانگر LED را روشن کند، روی نشانگر LED ضربه بزنید تا فعال کنید.

برای تنظیم فاصله زمانی بین هشدارها، روی فاصله زمانی یادآور ضربه بزنید.

برای تنظیم برنامه ها به نحوی که با اعلان به شما هشدار دهد، در زیر انتخاب برنامه ها، برنامه ها را انتخاب کنید.

پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها

تغییر دادن روش پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها.

در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← پاسخگویی و پایان دادن به تماس‌ها ضربه بزنید.
روش دلخواه را انتخاب کنید.

استفاده از حالت تک ضربه

هنگامی که هشداری پخش می‌شود یا یک تماس دریافت می‌شود، به جای کشیدن دکمه، روی دکمه ضربه بزنید تا هشدار متوقف شود یا به تماس پاسخ دهد.

در صفحه برنامه‌ها، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ضربه بزنید و سپس روی کلید حالت تک ضربه برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

مدیریت تنظیمات قابلیت دسترسی

ذخیره تنظیمات قابلیت دسترسی در یک فایل

تنظیمات قابلیت دسترسی فعلی را در یک فایل صادر کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مدیریت قابلیت دسترسی ← ورود/صدور ← صدور به فایل‌های من ضربه بزنید.

وارد کردن یک فایل تنظیمات قابلیت دسترسی

یک فایل تنظیمات قابلیت دسترسی را وارد کنید و تنظیمات فعلی را به روز نمایید.

در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مدیریت قابلیت دسترسی ← ورود/صدور ← وارد کردن از فایل‌های من ضربه بزنید. یک فایل برای وارد کردن انتخاب کنید و روی انجام شد ضربه بزنید. تنظیمات قابلیت دسترسی بر اساس فایل وارد شده، بهروز می‌شود.

اشتراک‌گذاری فایل‌های تنظیمات قابلیت دسترسی

فایل‌های قابلیت دسترسی را از طریق ایمیل، Wi-Fi Direct، بلوتوث و غیره با دیگران به اشتراک بگذارید.

در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← مدیریت قابلیت دسترسی ← اشتراک از طریق ضربه بزنید. سپس، فایل‌های قابلیت دسترسی را انتخاب کنید و روی انجام شد ضربه بزنید. یک روش اشتراک‌گذاری انتخاب کنید و دستور العمل‌های روی صفحه را برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها دنبال نمایید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- پین: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست پین فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- پاک: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید پاک عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- پین ۲: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به پین ۲ نیاز دارد، باید پین ۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطاب به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری آن را به طور کامل شارژ نمایید.

پاسخ صفحه لمسی گند یا نادرست است

- ممکن است در صورت اتصال پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی، صفحه لمسی عملکرد درستی نداشته باشد.
- اگر دستکش پوشیده باشد، اگر دستان شما هنگام لمس صفحه لمسی، تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشتانتان روی صفحه ضربه بزنید، ممکن است صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه به روزرسانی شده است.
- اگر صفحه لمسی خراش بردارد یا آسیب ببیند، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می گند یا خطاهای جدی رخ می دهد

در صورتی که دستگاه گیر گند یا از کار بیفتد، ممکن است لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا غیرفعال شد، کلید روشن/خاموش و کلید تنظیم میزان صدا را به صورت همزمان بیش از ۷ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی ← بازنشانی داده کارخانه ← بازنشانی دستگاه ← حذف همه ضربه بزنید. قبل از اجرای بازنشانی به داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.

اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشد.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشد.

ساخیرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعییه شده را نپوشانده باشد.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن کلید تنظیم میزان صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را شارژ کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید و باتری را تعویض نمایید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر دستگاه یا باتری را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، شارژ مفید ممکن است کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظری بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خط ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خط ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خط ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشند یا با پیام های خط روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که قالب های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک قالب فایل نظری DivX یا AC3 پشتیبانی نمی شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه قالب های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.
- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظری زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداقل محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.
اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه 3 Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک شکاف کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این شکاف یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندازه این حفره شود.

حق نسخه برداری

Copyright © 2015 Samsung Electronics

این دفترچه راهنمای تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنمای نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علامیم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علامیم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi CERTIFIED™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi® و لوگوی Wi-Fi علامیم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علامیم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.