SAMSUNG

SM-N9208 SM-N920C SM-N920CD SM-N920I

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 5 Situations de surchauffe de l'appareil et solutions à adopter
- 9 Contenu du coffret
- 10 Présentation de l'appareil
- 15 Batterie
- 20 Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
- 24 Allumer et éteindre l'appareil
- 25 Commander l'écran tactile
- 28 Écran d'accueil
- 34 Écran de verrouillage
- 35 Volet des raccourcis
- 38 Saisir du texte
- 41 Capture d'écran
- 42 Ouvrir des applications
- 42 Fonctions du S Pen
- 53 Multi-fenêtres
- 57 Compte Samsung
- 59 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 61 Gérer les appareils et les données
- 64 CONNEXION RAPIDE
- 66 Partage de fonctions
- 67 Mode Urgence

Applications

- 68 Installer ou désinstaller des applications
- 70 Téléphone
- 74 Contacts
- 79 Messages
- 82 Internet
- 84 Email
- 85 Appareil photo
- 107 Galerie
- 110 Samsung Gear
- 111 Game Launcher
- 114 S Note
- 121 Calendrier
- 123 S Health
- 126 S Voice
- 128 SideSync
- 137 Musique
- 138 Vidéo
- 138 Scrapbook
- 139 Enregistreur vocal
- 141 Mes fichiers
- 142 Horloge
- 144 Calculatrice
- 144 Applications Google

Table des matières

Paramètres

- 146 Introduction
- 146 Connexions
- 159 Sons et vibration
- 160 Notifications
- 160 Affichage
- 162 Fonds d'écran et thèmes
- 163 Fonctions avancées
- 165 Maintenance de l'appareil
- 167 Applications
- 168 Écran verrouillage/Sécurité
- 176 Cloud et comptes
- 178 Google
- 178 Accessibilité
- 179 Gestion globale
- 179 Mise à jour logicielle
- 180 Mode d'emploi
- 180 À propos de l'appareil

Annexe

- 181 Accessibilité
- 197 Dépannage

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

 Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, appuyez sur Applis → Paramètres → À propos de l'appareil → Informations sur la batterie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention: situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information: remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions à adopter

En cas de surchauffe de l'appareil au cours de la charge

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds au cours de la charge. Lors de l'utilisation de la fonction de recharge sans fil ou de recharge rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargeur risque de d'interrompre la mise en charge.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lors de l'utilisation d'une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil pendant l'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- · Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
 - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
 - Lors de la connexion à un téléviseur

- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrièreplan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage sur le Cloud, votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- · Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- · Lors de la mise en charge de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- · Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Limites de l'appareil en cas de surchauffe

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. Cette fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil est plus chaud que d'habitude, un message de surchauffe de l'appareil apparaîtra. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les application en cours d'exécution se fermeront et vous ne pourrez plus faire que des appels d'urgence jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, un message de mise hors tension apparaîtra. Mettez l'appareil hors tension et attendez qu'il refroidisse.

Précautions à prendre vis-à-vis de l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent surchauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à microondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

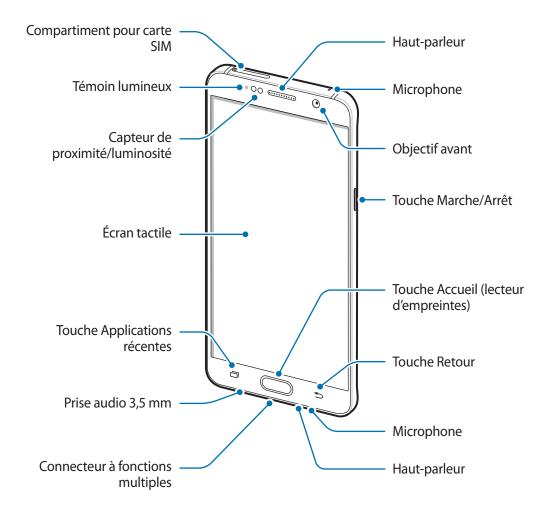

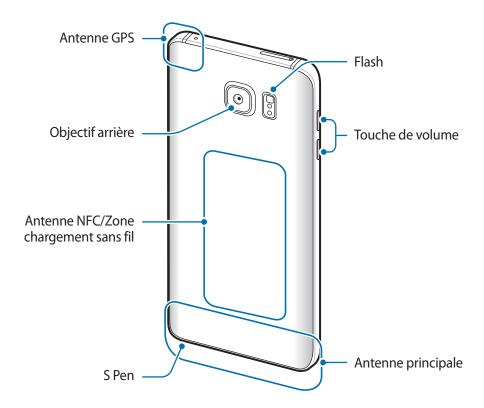




- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil un cache composé de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran ou des autocollants. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- · Les couleurs de l'écran peuvent paraître différentes selon l'angle de vision.

Touches

Touche		Fonction
	Marche/Arrêt	 Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.
		 Appuyer sur cette touche pour allumer ou verrouiller l'écran.
	Applications récentes	 Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
		 Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé.
	Accueil	 Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
		 Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche Google.
5		Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
	Retour	 Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.
	Volume	Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.


S Pen

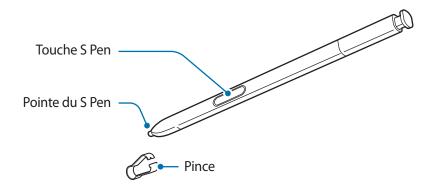

Nom	Fonctions
	 Utiliser le S Pen pour écrire, dessiner ou réaliser des actions tactiles sur l'écran.
Pointe du S Pen	 Survoler des éléments à l'écran à l'aide du S Pen pour accéder à des fonctions S Pen supplémentaires comme la touche Action et la fonction Air View.
Touche S Pen	 Survoler l'écran à l'aide du S Pen et appuyer sur la touche S Pen pour afficher les fonctions Air command.
Touche 3 Pen	 Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faire glisser le S Pen sur des éléments pour les sélectionner.
Pince	• Ôter la pointe du S Pen à l'aide de la pince pour la remplacer.


Retirer le S Pen

Appuyez sur l'extrémité du S Pen pour le dégager. Ensuite, sortez le stylet S Pen de son compartiment. Pour ranger le S Pen, replacez-le dans son compartiment et appuyez dessus jusqu'au déclic.

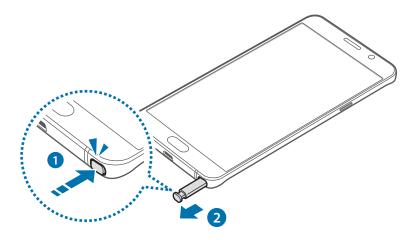



Lorsque vous insérez le S Pen dans le compartiment, insérez la pointe du S Pen en premier. Si vous ne respectez pas cette consigne, le S Pen risque de se coincer. Si vous forcez lors du retrait du S Pen de son compartiment, ceci peut endommager le S Pen et votre appareil.

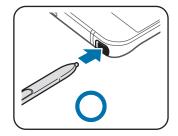





Remplacer la pointe du S Pen

Si la pointe est usée, remplacez-la.

Saisissez fermement la pointe avec la pince, puis tirez.

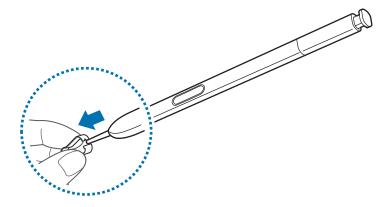

2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen.

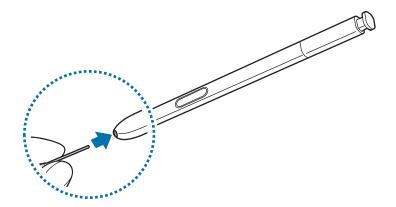



Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec la pince.



- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous l'insérez dans le S Pen.
- N'insérez pas l'extrémité arrondie de la pointe dans le S Pen. Cela risquerait d'endommager le S Pen ou votre appareil.



- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service aprèsvente Samsung.
- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen. Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez.
- Les touches Applications récentes et Retour peuvent être utilisées avec le S Pen.
- Pour en savoir plus sur le S Pen, consultez le site Web de Samsung.

Batterie

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- Connectez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis branchez le câble USB au connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

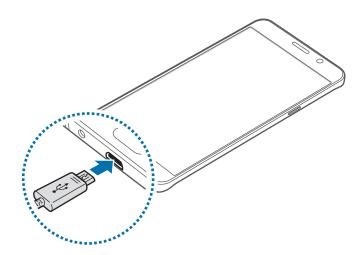

- 2 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.
- 3 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Afficher la durée de charge estimée

Au cours du chargement, ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **Applis** \rightarrow **Paramètres** \rightarrow **Maintenance de l'appareil** \rightarrow **Batterie**.



La durée de chargement réelle peut varier selon l'état de l'appareil et les conditions de chargement. La durée de chargement estimée peut ne pas s'afficher si vous rechargez l'appareil dans des conditions de températures extrêmes.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction d'auto-synchronisation des applications qui doivent être synchronisées, comme les e-mails.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.

- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Charge rapide

L'appareil est doté d'une fonction de chargement rapide intégrée. Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

À propos de la charge rapide

- La fonction de chargement rapide utilise la technologie qui permet de recharger une batterie plus rapidement en augmentant la puissance de chargement. L'appareil est compatible avec la fonction de chargement rapide Adaptive de Samsung et l'application Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pour utiliser la fonction de chargement rapide sur votre appareil, connectez-le à un chargeur compatible avec la fonction de chargement rapide Adaptive ou Quick Charge 2.0.

Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la batterie. Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est éteint, l'icône \$\mathcal{F}\$ apparaît à l'écran.

Si la fonction de chargement rapide n'est pas activée, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** \rightarrow **Paramètres** \rightarrow **Maintenance de l'appareil** \rightarrow **Batterie** \rightarrow • **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Charg. par câble rapide** pour activer la fonction.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de chargement rapide intégrée si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

Chargement sans fil

L'appareil est équipé d'une zone de chargement sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).

Chargement sans fil rapide

Vous pouvez recharger plus rapidement votre appareil à l'aide de la fonction de chargement rapide sans fil. Pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser un chargeur et des composants prenant en charge la fonction de chargement rapide sans fil.




Le ventilateur de la station de chargement sans fil peut être bruyant lors d'une mise en charge rapide sans fil. Pour réduire le bruit de la ventilation, vous devez désactiver la fonction de charge rapide sans fil. L'option marche/arrêt est ajoutée au menu des paramètres de votre appareil la première fois que vous le placez sur la station de chargement. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Applis \rightarrow Paramètres \rightarrow Maintenance de l'appareil \rightarrow Batterie \rightarrow Paramètres avancés, puis appuyez sur le curseur Charg. par câble rapide pour désactiver la fonction. La désactivation de cette fonction permet de réduire les bruits, mais peut ralentir le chargement.

Charger la batterie

1 Placez l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil.

Une estimation de la durée de chargement apparaît sur l'écran. La durée de chargement réelle peut varier selon les conditions de chargement.

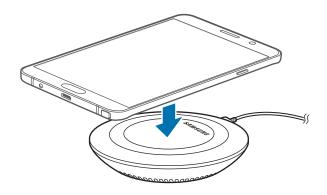

2 Lorsque la batterie est complètement chargée, ôtez l'appareil de la station de chargement sans fil.



Lors de l'utilisation d'une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil. Ceci peut entraîner une mise en charge incorrecte ou une surchauffe de l'appareil.



- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez une station de chargement sans fil homologuée par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de stations de chargement sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.

Mode économie d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **MOYEN**.
- 2 Appuyez sur **PERSONNALISER** pour modifier les paramètres d'économie d'énergie avant d'activer le mode d'économie d'énergie moyen.
- 3 Appuyez sur **APPLIQUER**.

Mode Économie d'énergie maximal

En mode Économie d'énergie maximal, l'appareil réduit la consommation de la batterie en appliquant le thème foncé et en limitant la disponibilité des applications et fonctions. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **MAXIMUM**.
- 2 Appuyez sur **PERSONNALISER** pour modifier les paramètres d'économie d'énergie avant d'activer le mode d'économie d'énergie maximal.
- 3 Appuyez sur APPLIQUER.

Une fois le mode économie d'énergie maximum activé, sur l'écran d'accueil, appuyez sur \bigoplus et sélectionnez une application à utiliser. Pour supprimer des applications, appuyez sur $\stackrel{\bullet}{\bullet}$ \longrightarrow **Modifier** et sélectionnez une application avec \bigodot .

Pour désactiver le mode économie énergie maximum, appuyez sur ♣ → **Désactiver le mode Économie d'énergie maximale**.



L'estimation du temps d'utilisation de la batterie peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.




- · Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.




- Modèles à deux cartes SIM : il se peut que la vitesse de transfert des données soit ralentie lorsque vous insérez deux cartes SIM.
- La disponibilité de certains services LTE (4G) dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

► Modèles à carte SIM unique:

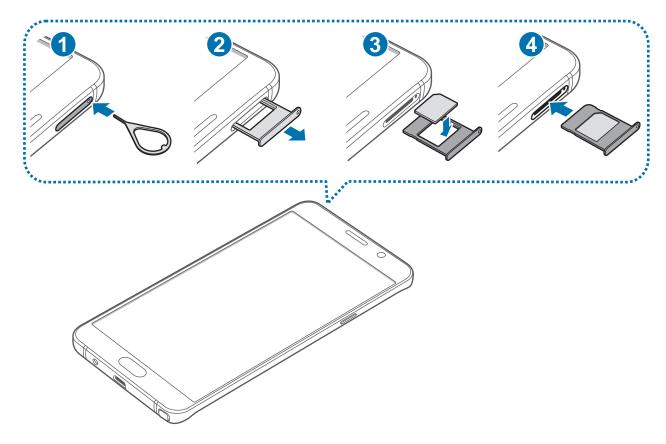


► Modèles à deux cartes SIM :

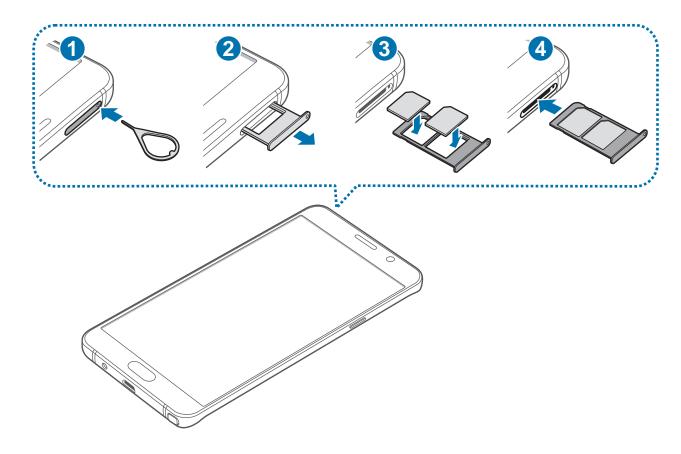

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte SIM et appuyez pour déverrouiller le compartiment.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- 2 Retirez délicatement le compartiment pour carte SIM de son emplacement.

- Modèles à carte SIM unique : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM, puce orientée vers le bas.
 - ► Modèles à deux cartes SIM : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM, puce orientée vers le bas.

Placez la carte SIM ou USIM principale sur le compartiment 1 de la carte SIM (1) et la deuxième carte SIM ou USIM sur le compartiment 2de la carte SIM (2).

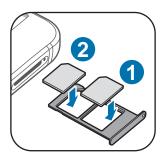


- 4 Appuyez légèrement sur la carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM afin de la mettre en place.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans le compartiment pour carte SIM, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber du compartiment pour carte SIM.
- 5 Insérez le compartiment pour carte SIM à l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil.
- Si vous insérez une carte mouillée dans le compartiment pour carte SIM dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment pour carte SIM est toujours bien sec.
- Insérez complètement la carte SIM dans la fente du compartiment pour carte SIM pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.


Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte SIM et appuyez pour déverrouiller le compartiment.
- 2 Retirez délicatement le compartiment pour carte SIM de son emplacement.

- 3 Retirez la carte SIM ou USIM.
 - ► Modèles à carte SIM unique:

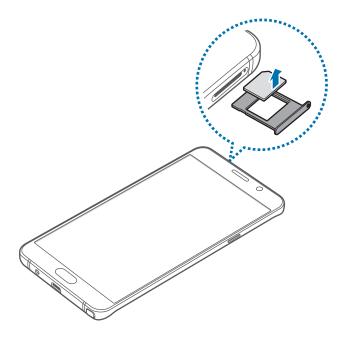

► Modèles à deux cartes SIM :

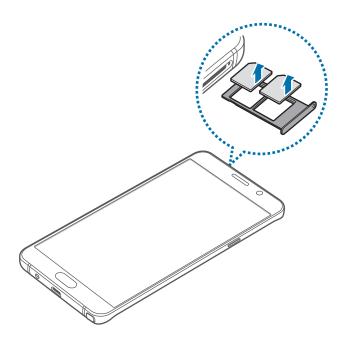

4 Insérez le compartiment pour carte SIM à l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil.

Utiliser deux cartes SIM ou USIM (modèles à deux cartes SIM)

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.

Activer des cartes SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** \rightarrow **Paramètres** \rightarrow **Connexions** \rightarrow **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur le curseur pour l'activer.

Personnaliser des cartes SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** \rightarrow **Paramètres** \rightarrow **Connexions** \rightarrow **Gestionnaire de carte SIM** et sélectionnez une carte SIM ou USIM pour accéder aux options suivantes :

- Icône: modifiez l'icône de la carte SIM ou USIM.
- Nom : modifiez le nom de l'icône de la carte SIM ou USIM.
- Mode réseau : sélectionnez un type de réseau pour utiliser la carte SIM ou USIM.

Paramétrer des cartes SIM ou USIM

Lorsque deux cartes sont activées, vous pouvez affectez les appels vocaux, la messagerie et les services de données à des cartes spécifiques.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** \rightarrow **Paramètres** \rightarrow **Connexions** \rightarrow **Gestionnaire de carte SIM** et définissez les préférences de vos cartes dans **CARTE SIM** PRÉFÉRÉE.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.


Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche Volume bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

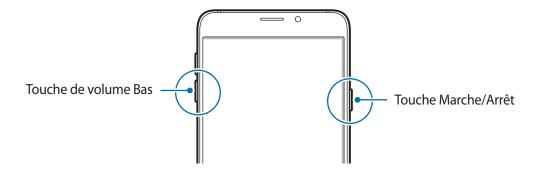

Commander l'écran tactile



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- · Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.

Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.





Maintenir appuyé


Pour accéder aux options disponibles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.






Faire glisser


Pour déplacer un élément, maintenez-y votre doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

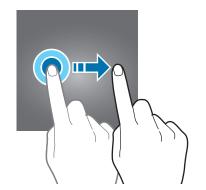

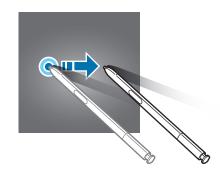

Appuyer deux fois


Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

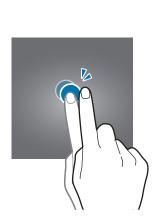




Balayer


Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

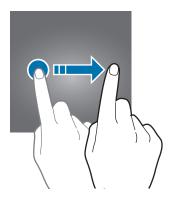

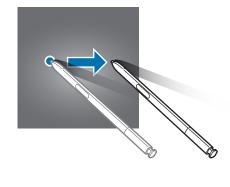

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

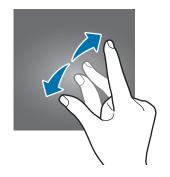



Écran d'accueil

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

Pour afficher les autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.




L'aspect de l'écran d'accueil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



Options de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, lui ajouter des widgets, etc.

- Fonds d'écran et thèmes : modifier le fond d'écran, le thème ou les icônes.
- Widgets: ajoutez des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications qui lancent des fonctions d'application spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil.
- **Grille d'écran**: modifiez la taille des lignes directrices pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil et la liste des applications.

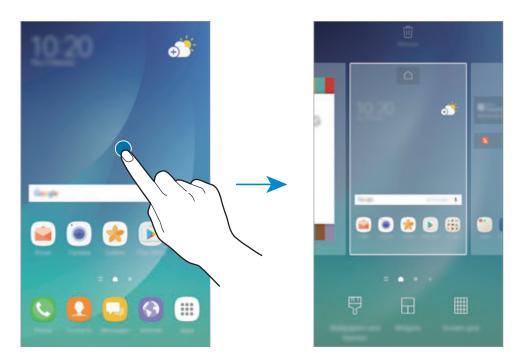

Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer des éléments

Sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer un élément plus facilement, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser vers l'option **Déplacer applications** en haut de l'écran. L'élément se déplace vers le volet en haut de l'écran. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour vous déplacer vers un autre volet et faites glisser l'élément vers un nouvel emplacement.


Supprimer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser sur **Supprimer** ou **Supprimer** raccourci en haut de l'écran.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement et lancer des applications.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Relâchez votre doigt de l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application. Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

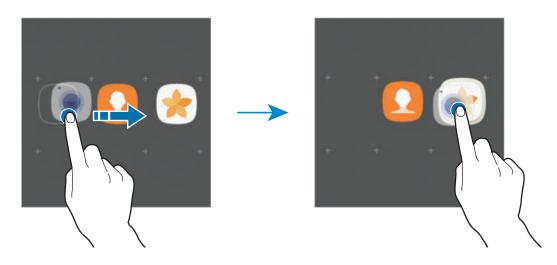

3 Appuyez sur Entrer le nom du dossier et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur 🟵.

Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur **AJOUTER**, cochez les applications souhaitées, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis l'écran d'accueil.

Pour déplacer des applications d'un dossier vers l'écran d'accueil, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application choisie vers l'écran d'accueil.

Pour supprimer des applications dans un dossier, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application à supprimer sur l'option **Supprimer raccourci** en haut de l'écran.

Gérer les volets

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur +.

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur .

Utiliser des options rapides

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône ou le dossier d'une application pour accéder rapidement aux options.

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher les autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.



L'aspect de la liste des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur $\stackrel{\bullet}{\bullet} \to Modifier$. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement et lancer les applications de votre choix.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur $\stackrel{\bullet}{\bullet} \rightarrow$ Modifier.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- Relâchez votre doigt de l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application. Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

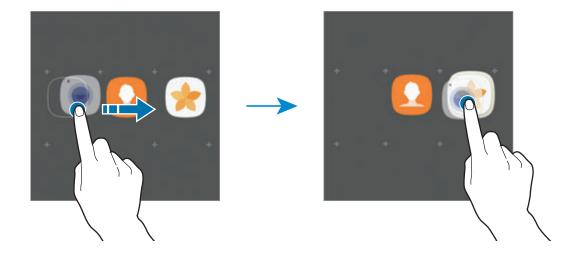

4 Appuyez sur Entrer le nom du dossier et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur 👀.

Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur **AJOUTER**, cochez les applications souhaitées, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis la liste des applications.

Pour supprimer un dossier, appuyez sur et depuis le dossier. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Dans la liste des applications, vous pouvez réorganiser les éléments par ordre alphabétique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur $\stackrel{\bullet}{\bullet} \rightarrow$ **Trier** \rightarrow **Ordre alphabétique**.

Rechercher des éléments

Vous pouvez rechercher des applications depuis la liste des applications, ou bien dans **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Depuis la liste des applications, entrez les caractères dans le champ de recherche. L'appareil recherche les éléments contenant les caractères que vous avez saisis et les affiche.

Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

lcône	Signification	
0	Aucun signal	
1 / 1	Puissance du signal	
A / A	Itinérance (hors de la zone de service normale)	
1/2	Carte SIM ou USIM préférée pour les appels (modèles à double carte SIM)	
G +†	Réseau GPRS connecté	
E +†	Réseau EDGE connecté	
3G ↓↑	Réseau UMTS connecté	
H +1	Réseau HSDPA connecté	
H+ +1	Réseau HSPA+ connecté	
4G / LTE	Réseau LTE connecté (modèles compatibles 4G)	
ţ.	Connecté au réseau Wi-Fi	
*	Fonction Bluetooth activée	
Q	Services de localisation en cours d'utilisation	
C	Appel en cours	
č	Appel manqué	
-	Nouveau SMS ou MMS	


lcône	Signification	
Ø	Alarme activée	
*	Profil Discret activé	
*{	Mode Vibreur activé	
*	Mode Hors-ligne activé	
A	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire	
7	Chargement de la batterie	
1	Niveau de charge de la batterie	


Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

L'écran est verrouillé par Glissement, la méthode de verrouillage de l'écran par défaut.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.

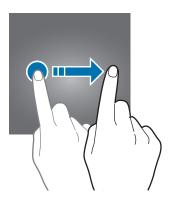

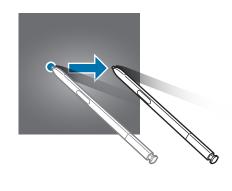

Pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Écran verrouillage/Sécurité** \rightarrow **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un motif, un code PIN, un mot de passe ou une empreinte digitale comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de verrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- Glissement : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- Modèle: tracez un motif avec au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- Code PIN: saisissez un code PIN d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.

- Mot de passe : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- Aucun : aucune méthode de verrouillage d'écran n'est définie.
- **Empreintes**: enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Reconnaissance d'empreintes.




Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il exécute une réinitialisation des paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné plusieurs fois de suite et que vous atteignez la limite de tentatives. Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres — Écran verrouillage/Sécurité — Param. verrouillage sécurisé et appuyez sur le curseur Réinitialisation auto. pour activer la fonction.

Volet des raccourcis

Utiliser le volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

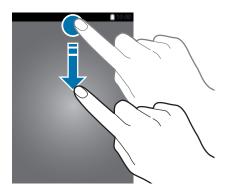




Vous pouvez ouvrir le volet des raccourcis, même lorsque l'écran est bloqué.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

► Modèles à carte SIM unique:




► Modèles à deux cartes SIM :

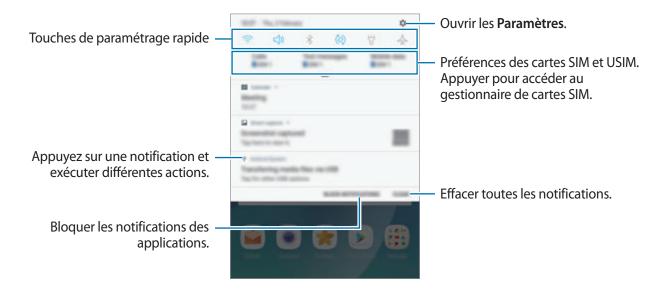

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches.

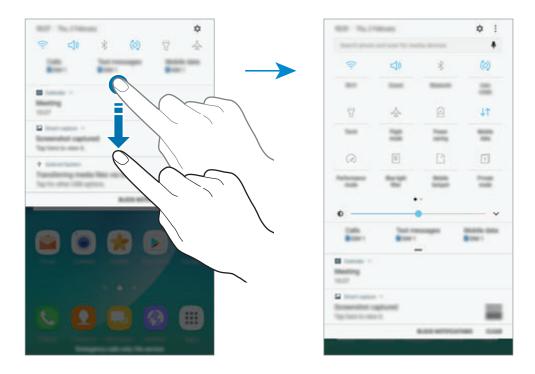

Pour modifier les paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur \longrightarrow **Réorganiser les touches**, maintenez le doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

Finder

Rechercher différents contenus à l'aide d'un mot-clé ou rechercher des appareils à proximité.

Rechercher des contenus ou des appareils à proximité

Ouvrez le volet des raccourcis et balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Rechercher dans le téléphone et détecter les appareils à proximité**.

Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche ou appuyez sur 🎐 et énoncez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, appuyez sur **Filtre** sous le champ de recherche, puis sélectionnez les détails du filtre.

Pour rechercher des appareils à proximité, appuyez sur **CONNEXION RAPIDE**. Reportez-vous à la section CONNEXION RAPIDE pour plus d'informations.

Paramétrer des critères de recherche

Vous pouvez définir des critères afin de rechercher du contenu dans des applications spécifiques.

Appuyez sur \longrightarrow Paramètres \longrightarrow Sélectionner applications et sélectionnez les catégories.


Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes, etc.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

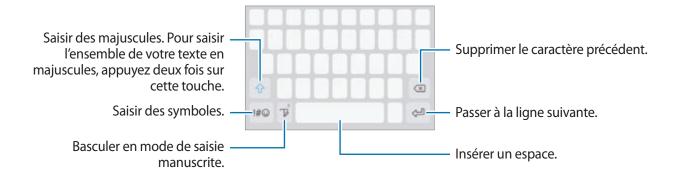

Modifier la langue de saisie

Maintenez la touche \nearrow appuyée, puis appuyez sur $\textcircled{3} \rightarrow \textbf{Langues et types} \rightarrow \textbf{GÉRER LES}$ **LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

Modifier la disposition du clavier

Maintenez la touche \nearrow appuyée, puis appuyez sur $\textcircled{3} \rightarrow$ Langues et types, sélectionnez une langue, puis sélectionnez une disposition de clavier à utiliser.



Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.


Autres fonctions du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône \nearrow pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône \nearrow .

• \P : saisir du texte en le dictant.



• \mathbb{T} : basculer en mode de saisie manuscrite.

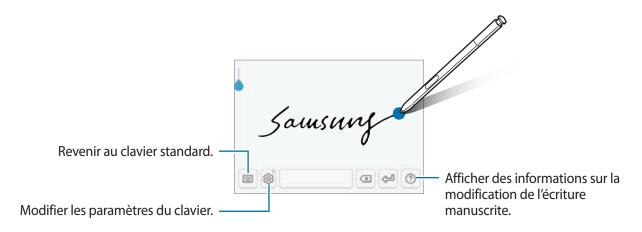



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 🗐 : ajouter un élément du presse-papier.
- 😊 : insérer des émoticônes.
- 🖃 : configurer le clavier pour pouvoir l'utiliser plus facilement d'une seule main.
- 🔯 : modifier les paramètres du clavier.

Copier et coller du texte

- Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône ou pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur Copier ou sur Couper.
 Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.

 Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher. Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes ou pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Appuyez sur Plus → Dictionnaire dans la liste des options.
 Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur Déplacer vers Gérer les dictionnaires → ② à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.

 Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur ☑. Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur ★ pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur Recherche Web pour utiliser le terme comme critère de recherche.

Capture d'écran

Effectuez une capture d'écran tout en utilisant l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-le ou partagez-le. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Effectuer une capture d'écran

Pour effectuer une copie d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Les captures d'écran sont enregistrées dans la **Galerie**.

- Capture d'écran à l'aide de touches : maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/ Arrêt enfoncées.
- Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Fonctions avancées, puis appuyez sur le curseur Balayer pour capturer pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes sur la barre d'outils au bas de l'écran.



- Capture avec défilement : capturer le contenu de plusieurs écrans, comme sur une page Web. Lorsque vous appuyez sur Capture avec défilement, l'écran défile automatiquement vers le bas et davantage de contenus sont capturés.
- **Dessiner**: écrire ou dessiner sur la capture d'écran.
- Rogner : recadrez une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la Galerie.
- Partager: partager la capture d'écran avec d'autres personnes.



Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Fonctions avancées**, puis appuyez sur le curseur **Capture intelligente** pour activer la fonction.

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

Fermer une application

Appuyez sur , puis sur , et faites glisser une fenêtre d'application récente vers la gauche ou la droite pour la refermer. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **TOUT FERMER**.

Fonctions du S Pen

Air Command

Pour ouvrir le volet Air command, sortez le S Pen de son compartiment ou survolez l'écran avec le S Pen et appuyez sur la touche S Pen. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Air command.

Vous pouvez accéder à des fonctions utiles et à des applications fréquemment utilisées.



Si l'écran est éteint ou si certaines fonctions de sécurité sont activées, le volet Air command ne s'ouvre pas lorsque vous sortez le S Pen.



Fonctions de base

- Action memo: écrire rapidement des mémos et leur associer des actions. Vous pouvez passer des appels, envoyer des messages, effectuer des recherches sur le Web, etc. Reportez-vous à la section Action memo pour plus d'informations.
- Sélection intelligente : collectez un contenu rapidement. Reporter-vous à la section Sélection intelligente pour plus d'informations.
- Capture : capturer, modifier et rédiger des mémos sur des captures d'écran, puis les partager. Reportez-vous à la section Capture pour plus d'informations.
- **S Note**: démarrer **S Note** pour créer des notes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section S Note.
- **Traduction**: pointez le S Pen sur un mot pour le traduire. Pour plus d'informations, reportezvous à la section Traduction.
- Ajouter des raccourcis : ajouter des raccourcis vers les applications fréquemment utilisées sur le volet Air command. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ajouter des raccourcis.

Icône Air command

Lorsque le volet Air command est fermé, l'icône Air command reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir le volet Air command en appuyant sur l'icône.

Pour déplacer l'icône, appuyez sur 🕖, puis faites-la glisser sur son nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, maintenez le doigt appuyé sur , puis faites-la glisser sur l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

Action memo


Ouvrez le volet Action memo et créez des mémos afin d'exécuter diverses opérations à l'aide d'informations écrites ou dessinées.

- 1 Depuis le volet Air command, appuyez sur **Action memo**.
- 2 Écrivez ou dessinez un mémo.

Fonctions de base


3 Appuyez sur \rightarrow Relier à l'action.

Le mémo est entièrement sélectionné. Si vous souhaitez utiliser des informations spécifiques du mémo, appuyez en dehors de la zone sélectionnée pour désélectionner le mémo et tracez un trait autour des informations pour les utiliser.

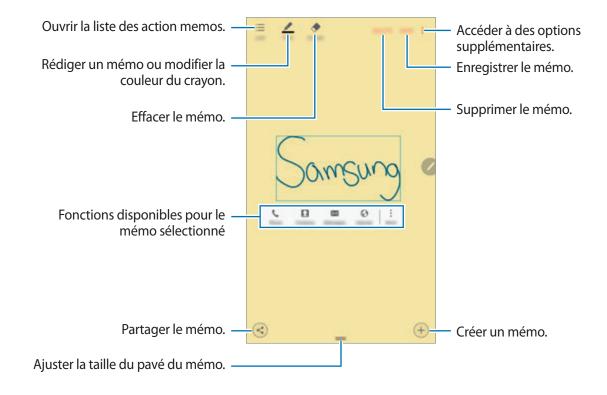

4 Sélectionnez une fonction.

L'application associée à la fonction sélectionnée démarre.

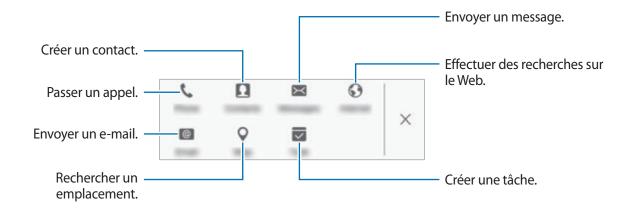

Afficher des mémos

Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Note** \rightarrow **CATÉGORIES** \rightarrow **Action memos**. Sélectionnez un mémo à afficher et modifiez-le.

Réduire des Action memos

Créez une icône flottante pour le volet Action memo afin de vous permettre de rédiger et modifier rapidement et à tout moment des mémos.

Lorsque vous rédigez un mémo, appuyez sur → **Réduire**. Le mémo se transforme en icône flottante. Toutefois, le mémo ne sera pas enregistré tant que vous n'appuyez pas sur **ENREG.** sur le volet du mémo.

Pour déplacer l'icône contextuelle vers un autre emplacement, appuyez dessus, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur l'icône contextuelle, puis sur **ENREG.** Le mémo est enregistré dans **S Note** et l'icône contextuelle disparaît.

Ajouter des widgets Action Memo à l'écran d'accueil

Après avoir créé un mémo, appuyez sur → Épingler à l'écran d'accueil. Le mémo est automatiquement enregistré et un widget Action memo est ajouté à l'écran d'accueil. Appuyez sur le widget de l'écran d'accueil pour afficher ou modifier le mémo.

Pour supprimer un widget de mémo depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser sur l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Modifier un mémo sous forme de fichier S Note

Lorsque vous rédigez un mémo, appuyez sur → Modifier en tant que fichier S Note pour ouvrir S Note et modifier le mémo dans l'application. La couleur de crayon utilisée dans Action memo est appliquée dans S Note.

Supprimer des mémos

Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Note** \rightarrow **CATÉGORIES** \rightarrow **Action memos**. Sélectionnez un mémo, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.


Pour supprimer plusieurs mémos, ouvrez la liste des mémos. Maintenez le doigt appuyé sur un mémo. Cochez ensuite les mémos que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **SUPPRIMER**.

Sélection intelligente

Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme le partage ou l'enregistrement.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Faites glisser le S Pen sur le contenu que vous souhaitez sélectionner.

 Remodelez la zone sélectionnée en choisissant une icône de forme dans la barre d'outils ou appuyez sur **Sélection auto** pour remodeler automatiquement la zone sélectionnée.

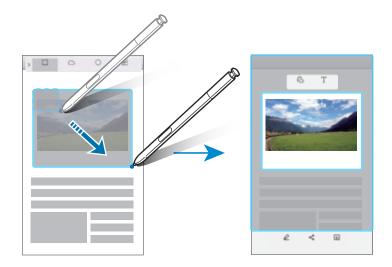

- 3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.
 - **Dessiner**: écrire ou dessiner sur l'écran.
 - Partage: partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
 - Enreg.: enregistrer la zone sélectionnée dans Galerie.

Capture

Effectuez des captures d'écran pour écrire ou dessiner dessus.

1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Capture**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît à l'écran.

- 2 Lors de la capture de contenus s'étendant sur plusieurs écrans, comme une page Web, appuyez sur Continuer la capture pour capture davantage de contenu. Appuyez à plusieurs reprises sur CONTINUER LA CAPTURE jusqu'à ce que la capture d'écran soit terminée, puis appuyez sur TERMINÉ.
- Rédigez un mémo sur la capture d'écran.



- 4 Choisissez une option à utiliser avec la capture d'écran.
 - Rogner : recadrer une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la Galerie.
 - Partager: partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
 - Sauveg.: enregistrer la capture d'écran dans Galerie.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

Traduction


Pointez le S Pen sur un mot pour le traduire.



- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Cette fonction est disponible uniquement sur les écrans qui vous permette d'effectuer une capture d'écran.
- 1 Ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Traduction**.
- 2 Sélectionnez les langues sur le volet du traducteur en haut de l'écran.
- 3 Pointez le S Pen sur le mot à traduire.

Le mot traduit apparaît au-dessus du mot source. Appuyez sur 🕠 pour écouter la prononciation.

Pour afficher davantage de définitions, appuyez sur le mot traduit.

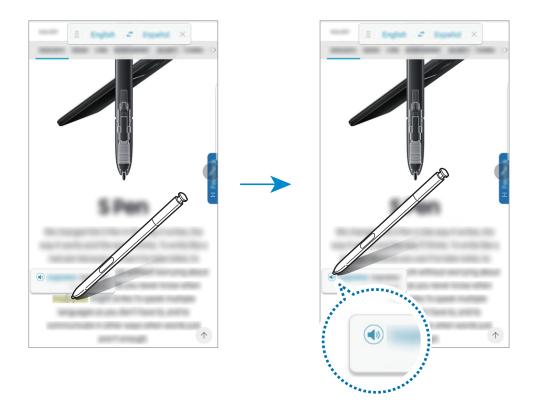

4 Pour refermer le traducteur, appuyez sur \times sur le volet du traducteur.

Fonctions de base

Ajouter des raccourcis

Ajoutez des raccourcis au volet Air command vers les applications ou fonctions fréquemment utilisées.

Depuis le volet Air command, appuyez sur **Ajouter des raccourcis** et sélectionnez les applications ou fonctions à ouvrir dans le volet.


Pour modifier les raccourcis, ouvrez le volet Air command et appuyez sur $\textcircled{3} \rightarrow \textbf{Raccourcis}$.

Air View

Survolez un élément à l'écran à l'aide du S Pen pour activer différentes fonctions.


Afficher un aperçu des informations

Pointez un élément sur l'écran pour afficher un aperçu du contenu ou des informations dans une fenêtre contextuelle.

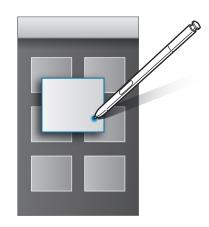

Utiliser la touche Action

En survolant avec le S Pen les éléments de certaines applications, comme **Galerie** et **Vidéo**, vous pouvez afficher la touche Action sur la fenêtre d'aperçu. Grâce à la touche Action, vous pouvez effectuer différentes actions directement à partir de la fenêtre d'aperçu.

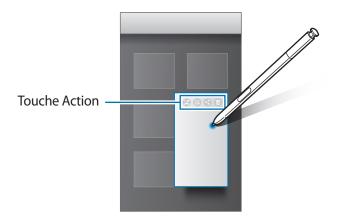




Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis appuyez sur le curseur **Air View** pour activer la fonction.

Effectuer une sélection à l'aide du stylet

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

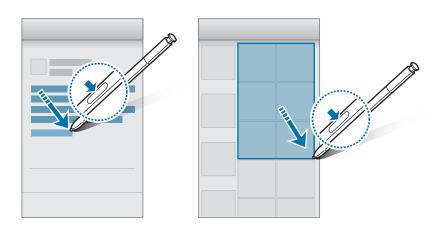

Saisie S Pen

Remplissez des formulaires et rédigez des messages en écriture manuscrite à l'aide du S Pen.

- 1 Survolez un champ de texte à l'aide du S Pen.
- 2 Appuyez sur vo pour ouvrir le champ d'écriture manuscrite.



3 Écrivez à l'aide du S Pen.



Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Fonctions avancées** \rightarrow **S Pen** \rightarrow **Saisie S Pen**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Fonctions de base

Note Express

Vous pouvez rapidement créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Fonctions** avancées \rightarrow **S Pen**, puis appuyez sur le curseur **Note Express** pour activer la fonction.

Si l'écran est éteint, sortez le S Pen et rédigez un mémo. Appuyez sur **SAUVEG.** ou remettez le S Pen en place. Le mémo est alors enregistré dans **S Note**.



Pour afficher des mémos, ouvrez la liste des applications et appuyez sur S Note → CATÉGORIES → Action memos.

Multi-fenêtres

Introduction

La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.



Affichage partagé



Affichage contextuel

Affichage partagé

- Appuyez sur 🗇 pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur sur la fenêtre d'une application. L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.




3 Dans la fenêtre inférieure, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre application à démarrer.

Pour démarrer des applications qui ne se trouvent pas dans la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur **PLUS D'APPLIS** et sélectionnez-en une.


Utiliser des options supplémentaires

Appuyez sur la barre située entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options supplémentaires.

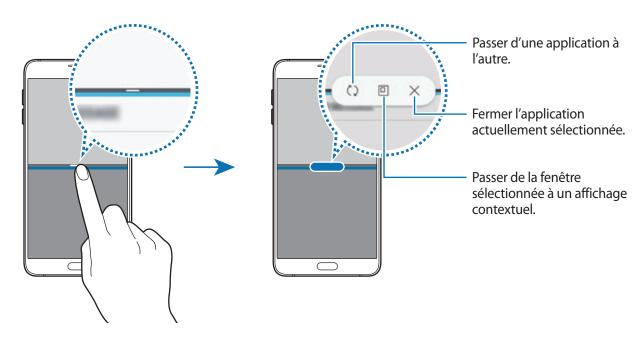

Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

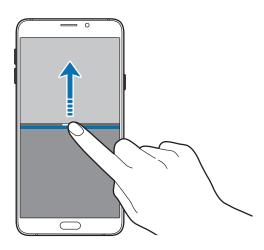

Partager du texte ou des images entre les fenêtres

Faites glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.





Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Minimiser l'affichage partagé

Appuyer sur la touche Accueil pour minimiser l'affichage partagé. L'icône \square apparaîtra dans la barre d'état. L'application qui se trouve dans la fenêtre inférieure se ferme et celle dans la fenêtre supérieure reste active dans l'affichage partagé.

Pour fermer l'affichage en écran divisé réduit, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône X à partir de la notification multi-fenêtres.


Agrandir une fenêtre

Appuyez sur la fenêtre d'une application et faites glisser la barre entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran.

Affichage contextuel

- Appuyez sur pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, maintenez le doigt appuyé sur une fenêtre d'application, puis faites-la glisser sur **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

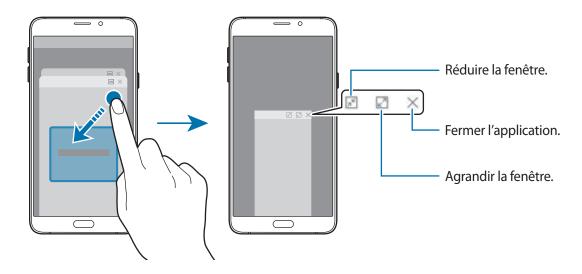

Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Compte Samsung

Introduction

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications fournies par Samsung sans avoir à vous connecter à votre compte.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse e-mail.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com. Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur Paramètres \rightarrow Cloud et comptes \rightarrow Comptes \rightarrow Samsung \rightarrow Aide.

Enregistrer votre compte Samsung

Enregistrer un nouveau compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Cloud et comptes → Comptes → Ajouter compte.
- 2 Appuyez sur **Samsung** \rightarrow **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finir de créer le compte.

Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Cloud et comptes → Comptes → Ajouter compte.
- 2 Appuyez sur Samsung \rightarrow CONNEXION.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur CONNEXION.
 Si vous avez oublié les détails de votre compte, appuyez sur Vous avez oublié votre ID ou votre mot de passe? Vous trouverez les détails de votre compte lorsque vous saisirez les informations nécessaires et le code de sécurité affichés à l'écran.

Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung enregistré, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimés.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Cloud et comptes \rightarrow Comptes.
- 2 Appuyez sur **Samsung**, puis sur le compte à supprimer.
- 3 Appuyez sur \longrightarrow Paramètres \longrightarrow Supprimer le compte \longrightarrow SUPPRIMER LE COMPTE \longrightarrow OK.
- 4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung puis appuyez sur SUPPRIMER LE COMPTE.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer vos contacts, images et autres données venant d'un ancien appareil vers votre appareil via Smart Switch ou Samsung Cloud.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site: www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données via Smart Switch

Transférer des données entre appareils mobiles via Smart Switch. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Transférer des fichiers par une connexion sans fil via Wi-Fi Direct

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre appareil par une connexion sans fil via Wi-Fi Direct.




- Sur les deux appareils, téléchargez et installez Smart Switch depuis Galaxy Apps ou Play Store.
- 2 Rapprochez les appareils.
- 3 Démarrez **Smart Switch** sur les deux appareils.

- 4 Sur l'appareil précédent, appuyez sur SANS FIL → ENVOYER → CONNEXION.
- 5 Sur votre appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **RECEVOIR** et sélectionnez le type d'appareil précédent.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.

Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre appareil.

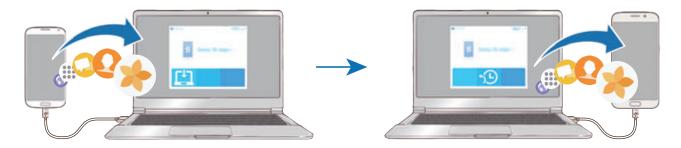

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.



Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre appareil.

Transférer des données via Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur Samsung Cloud et restaurez les données vers votre appareil. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Compte Samsung.

- 1 Sur l'ancien appareil, sauvegardez les données sur votre compte Samsung.
- 2 Sur votre appareil, appuyez sur Applis → Paramètres → Cloud et comptes → Samsung Cloud → Restaurer.
- 3 Appuyez sur ▼ et sélectionnez l'ancien appareil dans la liste des appareils.
- 4 Cochez les types de données que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT**.

Gérer les appareils et les données

Raccorder l'appareil à un ordinateur pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Transfert fichiers média via USB** → **Transfert des fichiers média**.
 - Si l'ordinateur ne reconnaît pas votre appareil, appuyez sur **Transfert des images**.
- 3 Appuyez sur **AUTORISER** pour permettre à l'ordinateur d'accéder aux donnée de votre appareil. Lorsque l'ordinateur reconnaît votre appareil, celui-ci apparaît dans Mon PC.
- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Mise à jour logicielle \rightarrow Téléchargement manuel des MÀJ.



Lorsque vous appuyez sur le curseur **Téléchargement auto. des MÀJ**, les mises à jour sont téléchargées dès que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédia de l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Consultez le Compte Samsung et Comptes pour plus d'information.

Utiliser un compte Samsung

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Sauvegarde et restauration** → **Paramètres de sauvegarde** pour le compte Samsung, appuyez sur le curseur correspondant aux éléments que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Samsung Cloud.

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, appuyez sur le curseur **Sauvegarde automatique**.

Pour restaurer les données depuis Samsung Cloud à l'aide d'un compte Samsung, appuyez sur **Restaurer**. Sélectionnez un appareil et les types de données à restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT**. Les données sélectionnées sont restaurées sur l'appareil.

Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Cloud et comptes** \rightarrow **Sauvegarde et restauration**, puis sur le curseur **Sauvegarder mes données** du compte Google pour activer la fonction. Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, appuyez sur le curseur **Restauration auto.** pour activer la fonction. Lors de la réinstallation des applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sauvegarder et restaurer des données.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Gestion globale \rightarrow Réinitialiser \rightarrow Réinitialiser toutes les données \rightarrow RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE \rightarrow SUPPRIMER TOUT. L'appareil redémarre automatiquement.

CONNEXION RAPIDE

Introduction

Recherchez et connectez-vous rapidement aux appareils à proximité, comme un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou des téléviseurs, à l'aide de la fonction Connex. rapide.



- Si l'appareil que vous souhaitez connecter prend en charge cette fonction, activez sa fonction Wi-Fi Direct ou Bluetooth avant de lancer la fonction CONNEXION RAPIDE sur votre appareil.
- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

Établir une connexion à d'autres appareils

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur Rechercher dans le téléphone et détecter les appareils à proximité.
- 2 Appuyez sur CONNEXION RAPIDE. Les fonctions Wi-Fi et Bluetooth sont automatiquement activées et l'appareil recherche automatiquement les appareils à proximité.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

Établir une connexion avec un téléviseur

Raccordez votre appareil à un téléviseur pour afficher le contenu de l'appareil sur un plus grand écran. Suivant le téléviseur connecté, il est possible que vous puissiez utiliser davantage de fonctions.

- Allumez le téléviseur et placez votre appareil à côté du téléviseur.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis et balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur Rechercher dans le téléphone et détecter les appareils à proximité.

- 3 Appuyez sur **CONNEXION RAPIDE**.
- Sélectionnez le téléviseur.
 La liste des fonctions que vous pouvez utiliser avec le téléviseur apparaît.
- 5 Sélectionnez une fonction, puis suivez les instructions à l'écran pour utiliser la fonction. Les fonctions disponibles dépendent du téléviseur.
 - Afficher l'appareil sur la TV: afficher le contenu de votre appareil sur l'écran du téléviseur.
 Selon le téléviseur que vous souhaitez raccorder, il se peut que vous deviez activer la fonction Screen Mirroring sur le téléviseur. Si le téléviseur ne prend pas en charge la fonction Screen Mirroring, utilisez des accessoires compatibles pour activer la fonction. Ces accessoires compatibles sont notamment les routeurs HomeSync et AllShare Cast.
 - Afficher la TV sur l'appareil : regarder la télévision sur l'écran de votre appareil. Vous pouvez continuer à regarder la télévision dans la limite de portée de connexion autorisée.
 - Enregistrer TV / Annuler l'enregistrement : enregistrez le téléviseur sur votre appareil pour utiliser des fonctions additionnelles.



- Selon la connexion, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Si le téléviseur ne prend pas en charge le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vous ne pouvez pas visionner sur le téléviseur les contenus protégés par le système de gestion des droits numériques (Digital Rights Management DRM).

Diffuser du contenu sur le téléviseur enregistré

Si vous enregistrez un téléviseur sur votre appareil, vous pouvez vous connecter plus facilement au téléviseur tout en lisant le contenu.

Lorsque votre appareil identifie le téléviseur enregistré en cours de visionnage, l'icône apparaît sur l'appareil. Appuyez sur l'icône pour diffuser le contenu de votre appareil sur votre téléviseur.



- Cette fonction est uniquement prise en charge par la galerie par défaut de l'appareil.
- Lorsque le téléviseur enregistré est branché à une prise électrique, vous pouvez utiliser cette fonction même si l'écran du téléviseur est éteint.

Partage de fonctions

Partagez des contenus en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur **Partager** et sélectionnez une méthode de partage, telle que Bluetooth et e-mail.



Vous pouvez également utiliser les options suivantes :

- Partage de liens: télécharger le contenu sur le serveur de stockage Samsung et partager le code d'accès avec vos contacts, même s'ils ne sont pas enregistrés dans votre liste de contacts. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- Transf. fichiers sur app. : partager des contenus avec les appareils à proximité via le réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth. Les paramètres de visibilité doivent être activés sur les appareils.
- Afficher contenu sur TV (Smart View): visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un écran plus large à l'aide d'une connexion sans fil.



Si vous êtes en cours de communication ou que vous partagez l'historique, les personnes que vous avez contactées apparaissent dans le volet des options de partage. Pour partager directement le contenu avec eux via l'application correspondante, sélectionnez l'icône d'une personne. Si la fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur Paramètres — Fonctions avancées, puis appuyez sur le curseur Partage direct pour activer la fonction.

Fonctions de base

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager l'image avec d'autres.

Lorsque l'image est envoyée sur les appareils des destinataires, ils reçoivent une notification. Appuyez sur la notification pour afficher ou télécharger l'image.

Mode Urgence

Vous pouvez basculer l'appareil en mode d'urgence afin de réduire la consommation de la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur Mode Urgence.





La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur ♣ → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur **Mode Urgence**.

Applications

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Appuyez sur Galaxy Apps depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur le champ de recherche pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur \longrightarrow Paramètres \longrightarrow Mettre à jour les applications automatiquement, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur — → Paramètres → Mise à jour automatique des applis, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis la liste des applications, appuyez sur $\bullet \to \mathsf{Modifier}$. L'icône $\bullet \to \mathsf{apparaît}$ sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **DÉSACTIVER** ou **OK**. Alternativement, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** $\to \mathsf{Applications}$, sélectionnez une application, puis appuyez sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIVER** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : désinstaller les applications téléchargées.

Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Applications \rightarrow \longrightarrow Désactivées, sélectionnez une application, puis appuyez sur ACTIVER.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil. Lorsque vous ouvrez une application, une fenêtre contextuelle peut s'afficher et vous demander d'accéder à certaines fonctions ou informations. Appuyez sur **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour permettre à l'application d'y accéder.

Pour afficher les paramètres d'autorisation de votre application, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, ouvrez la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Applications \rightarrow Autorisations application. Sélectionnez un élément et appuyez sur le curseur des applications que vous souhaitez autoriser.



Si vous n'accordez pas votre autorisation aux applications, il se peut que les applications ne fonctionnent pas correctement.


Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

Passer des appels

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- Saisissez un numéro de téléphone.Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur pour l'ouvrir.
- Modèles à carte SIM unique : appuyez sur pour passer un appel vocal ou sur pour passer un appel visio.

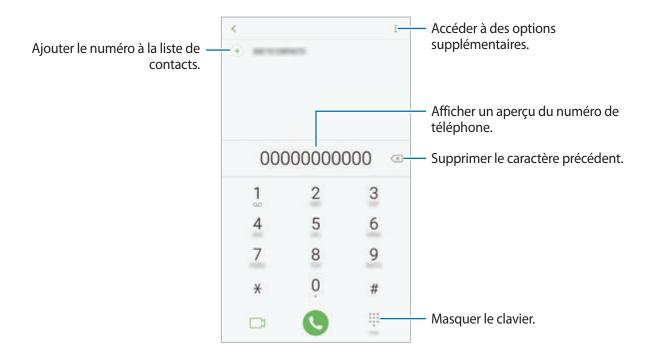

► Modèles à deux cartes SIM : appuyez sur u pour passer un appel vocal ou sur pour passer un appel visio.



Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, appuyez sur \longrightarrow **Numérotation rapide**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro 123 comme numéro abrégé, appuyez sur 1, puis sur 2, et maintenez le chiffre 3 appuyé.

Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône 🕒.

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Appuyez sur **RÉCENTS** ou sur **CONTACTS**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas à l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur 0 jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- Modèles à carte SIM unique : composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
 - ► Modèles à deux cartes SIM : composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur 📞 ou 🕒.

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône 🕒.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône 📀.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer des messages de rejet, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** \rightarrow \Longrightarrow **Paramètres** \rightarrow **Messages rapides de refus**, entrez un message, puis appuyez sur \Longrightarrow .

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône ♣ apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Une autre solution consiste, depuis la liste des applications, à appuyer sur **Téléphone** → **RÉCENTS** pour afficher les messages manqués.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → → **Paramètres** → **Blocage des** numéros.
- Appuyez sur ①, cochez des contacts, puis appuyez sur OK.

 Pour entrer un numéro manuellement, appuyez sur Entrer le numéro de téléphone, entrez un numéro, puis appuyez sur +.

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appelants inconnus** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

- : accéder à des options supplémentaires.
- Ajouter un appel : passer un autre appel.
- Volume suppl : augmenter le volume.
- Bluetooth: activer un casque/écouteur Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **HP**: activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- Clavier / Masquer : ouvrir ou fermer le clavier.
- Muet: désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- 🔷 : mettre fin à l'appel en cours.

Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

- : accéder à des options supplémentaires.
- Appareil photo: désactivez l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- Permuter: basculer entre l'objectif avant et arrière.
- a: mettre fin à l'appel en cours.
- Muet: désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **HP**: activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone sur la partie inférieure de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.

Contacts

Introduction


Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur 🛑, puis sélectionnez un emplacement de stockage.

3 Saisissez les coordonnées du contact.

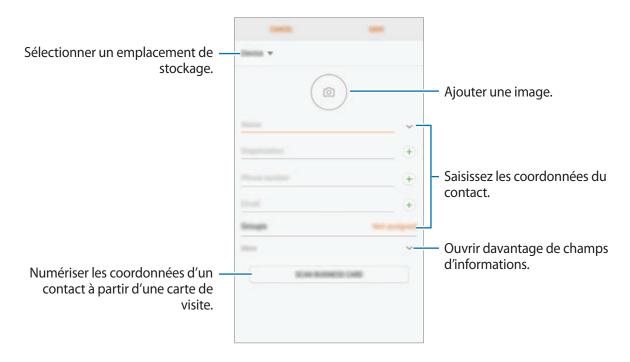



Les types d'informations pouvant être enregistrés dépendent de l'emplacement de stockage sélectionné.

4 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir du clavier

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Saisissez le numéro, puis appuyez sur AJOUTER AUX CONTACTS. Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur
 pour l'ouvrir.
- 3 Appuyez sur Créer un contact pour créer un nouveau contact, ou appuyez sur Mettre à jour les contacts existants pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir de la liste d'appels

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** \rightarrow **RÉCENTS**.
- 2 Appuyez sur l'image d'un correspondant, ou appuyez sur un numéro de téléphone \rightarrow **Détails**.
- Appuyez sur CRÉER UN CONTACT pour créer un nouveau contact, ou appuyez sur METTRE À JOUR LES CONTACTS EXISTANTS pour ajouter un numéro à un contact existant.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur \longrightarrow Paramètres \longrightarrow Importer/Exporter les contacts \longrightarrow IMPORTER.
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer des contacts.
- 4 Cochez des fichiers VCF ou contacts à importer et appuyez sur **OK**.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Comptes**, sélectionnez un nom de compte et le compte avec lequel effectuer la synchronisation, puis appuyez sur **Contacts** (**compte Samsung**) ou **Synchroniser Contacts**.

Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur la photo de votre contact ou sur son nom \rightarrow **Détails**. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- ☆: ajouter le contact aux favoris.
- ⟨ / □ : passer un appel vocal ou visio.
- 🖵 : rédiger un message.
- ☑: rédiger un e-mail.

Partager votre profil

Partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de profil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** \rightarrow votre profil \rightarrow **Partage de profil**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.

Pour définir les autres éléments à partager, appuyez sur **Informations partagées** et sélectionnez ces éléments.

Pour définir un groupe de contacts avec lequel partager votre profil, appuyez sur **Partager avec** et sélectionnez une option.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur \longrightarrow Partager.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage.

Fusionner des contacts en double

Si vous importez des contacts depuis d'autres emplacements de stockage, ou si vous synchronisez ou déplacez des contacts vers d'autres comptes, votre liste de contacts risque de comporter des doublons. Fusionnez les doublons afin de rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur → Paramètres → Fusionner les contacts en double.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur FUSIONNER.

Supprimer des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur → Supprimer.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Pour supprimer des contacts individuellement, ouvrez la liste des contacts, et appuyez sur l'image ou le nom d'un contact \rightarrow **Détails**. Appuyez ensuite sur $\stackrel{\bullet}{\bullet}$ \rightarrow **Supprimer**.

Messages

Introduction


Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.

Envoyer des messages




L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur 🙆.
- 3 Ajoutez des destinataires et appuyez sur **RÉDIGER**.
- 4 Saisir un message.
 - ► Modèles à carte SIM unique:

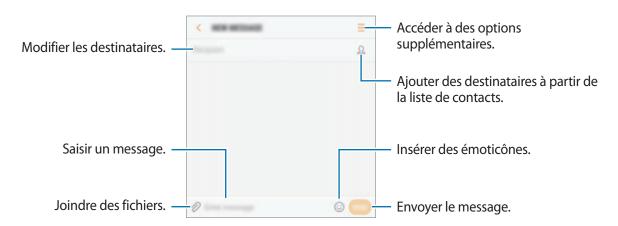

► Modèles à deux cartes SIM :

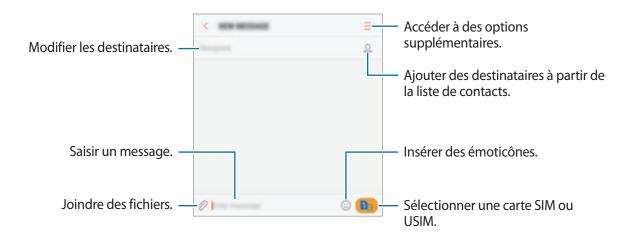

- 5 ► Modèles à carte SIM unique : appuyez sur ENVOI pour envoyer le message.
 - ► Modèles à deux cartes SIM : appuyez sur 🚭 ou 🚭 pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.
- 3 Affichez votre conversation.
 - ► Modèles à carte SIM unique : pour répondre au message, saisissez le texte du message et appuyez sur ENVOI.
 - ► Modèles à deux cartes SIM : pour répondre au message, saisissez le texte du message et appuyez sur ou ou.

Bloquer les messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur \longrightarrow Paramètres \longrightarrow Blocage des messages \longrightarrow Blocage des numéros.
- Appuyez sur **REÇUS** ou **CONTACTS**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur +.

 Pour saisir manuellement un numéro, appuyez sur **Entrer un numéro**, puis composez le numéro.

Paramétrer les notifications de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur

 → Paramètres → Notifications, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Modifiez les paramètres de notification.
 - Son de notification : modifier le son de notification.
 - **Vibration lors émission son**: paramétrer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous recevez des messages.
 - Fenêtres contextuelles : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les messages dans des fenêtres contextuelles.
 - Aperçu du message : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche le contenu du message sur l'écran verrouillé et dans des fenêtres contextuelles.

Paramétrer un rappel de message

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu des notifications non vérifiées. Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur Paramètres — Accessibilité — Rappel de notification, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur le curseur Messages.

Internet


Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir des pages Web

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Internet.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur Aller à.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

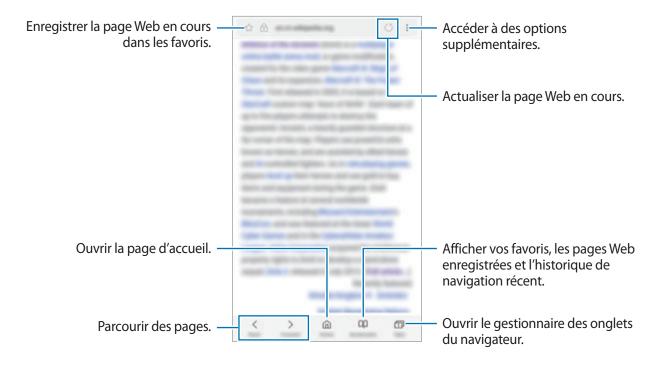

Utiliser le mode secret

En mode secret, vous pouvez gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode secret à l'aide d'un mot de passe et de votre empreinte digitale.

Activer le mode Secret

Dans la barre de navigation en bas de l'écran, appuyez sur **Onglets** \rightarrow **ACTIVER LE MODE SECRET**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour utiliser un mot de passe pour le mode Secret.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.

Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de verrouillage.

Appuyez sur → Paramètres → Confidentialité → Sécurité du mode Secret → Changer le mot de passe. Pour paramétrer votre appareil pour qu'il utilise votre empreinte digitale comme méthode de verrouillage en même temps que le mot de passe, appuyez sur le curseur Empreintes pour activer la fonction. Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos empreintes digitales, reportez-vous à la section Reconnaissance d'empreintes.

Désactiver le mode Secret

Dans la barre de navigation en bas de l'écran, appuyez sur **Onglets** → **DÉSACTIVER LE MODE SECRET**.

Email

Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.
- Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur CONNEXION.
 Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur CONFIG MANUELLE.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur $\longrightarrow \odot \rightarrow$ **Ajouter compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur opour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez le texte de votre e-mail.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

Lire des e-mails

Si l'application **Email** est ouverte, l'appareil récupère automatique les nouveaux e-mails. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, faites glisser le doigt vers le bas de l'écran. Appuyez sur un e-mail affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des e-mails est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux e-mails. Pour activer la synchronisation des e-mails, appuyez sur $\longrightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$ votre nom de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser le compte** pour activer la fonction.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Démarrer l'appareil photo

Pour lancer l'Appareil photo, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- Appuyez deux fois rapidement sur la touche Accueil.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .




- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est désactivé et les fonctions de sécurité activées.

Utiliser les gestes de balayage

Contrôlez rapidement l'écran d'aperçu en balayant l'écran dans différentes directions. Vous pouvez changer de mode de prise de vue, basculer entre l'objectif avant et arrière ou appliquer des effets de filtre.



Aperçu de l'objectif avant

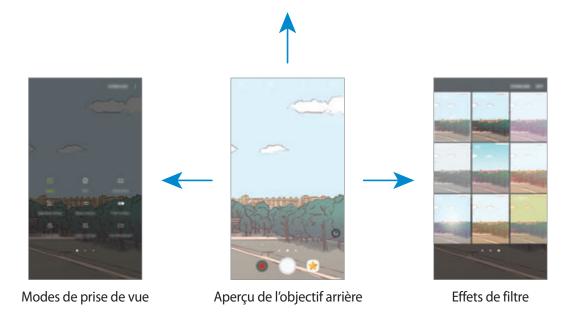

Changer d'objectif

Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas pour basculer entre l'objectif avant et arrière.

Afficher les modes de prise de vue

Balayez l'écran d'aperçu de gauche à droite pour ouvrir la liste des modes de prise de vue.

Afficher des effets de filtre

Balayez l'écran d'aperçu de droite à gauche pour ouvrir la liste des effets de filtre. Vous pouvez appliquer à vos photos ou vidéos un effet unique.




Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

Prises de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Appuyez sur pour prendre une photo ou sur pour enregistrer une vidéo. Pour prendre une série de photos, maintenez le doigt appuyé sur.
 - Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
 - Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser sur la barre de réglage vers + ou -.
 - Pour capturer une image de la vidéo en cours d'enregistrement, appuyez sur .
 - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur ...

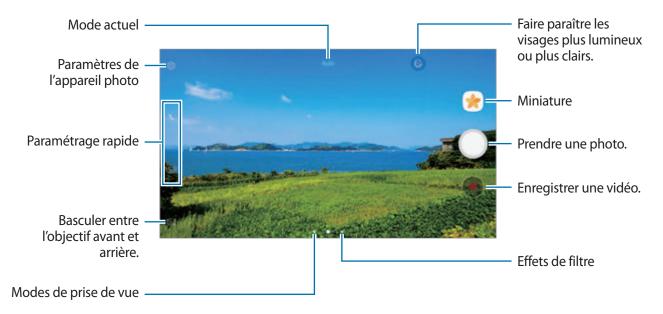




- · L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La durée d'enregistrement maximum peut diminuer lorsque vous enregistrez la vidéo avec une résolution élevée.


HDR (plage dynamique élevée)

Utilisez le mode HDR pour prendre des photos et capturer des vidéos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur HDR à plusieurs reprises jusqu'à atteindre l'option souhaitée.
 - HDR auto: le mode HDR est activé automatiquement selon les conditions de prise de vue.
 - HDR: le mode HDR est activé.
 - HOR: le mode HDR est désactivé.
- 2 Appuyez sur o pour prendre une photo ou sur o pour enregistrer une vidéo.

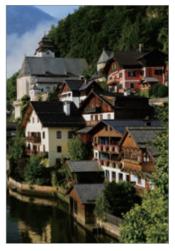

Sans effet

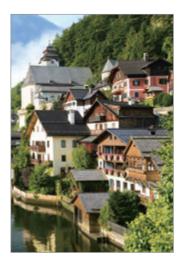

Avec effet

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

Personnaliser les modes de prise de vue

Sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à la liste des modes de prise de vue et sélectionnez un mode.

Pour voir la description de chaque mode, appuyez sur \longrightarrow Infos.

Pour réorganiser les modes, appuyez sur ♣ → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une icône de mode, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

Pour ajouter d'autres raccourcis à l'écran d'accueil, appuyez sur ♣ → **Ajout racc. sur écran accueil**.

Mode automatique

Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Auto**.

Mode professionnel

Ce mode permet de prendre des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur pour prendre un photo.

- ws: sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs. Appuyez sur K et faites glisser le doigt sur la barre des températures de couleurs.
- Sélectionner une tonalité de couleur. Pour créer votre propre tonalité, appuyez sur **Ton 1** ou **Ton 2**.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas modifier la valeur d'exposition. La valeur d'exposition change en fonction du réglage de la vitesse d'obturation.

- @: régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente laisse pénétrer davantage de lumière, la photo devient donc plus claire. C'est idéal pour les photos de paysages ou les prises de vue de nuit. Une vitesse d'obturation rapide laisse pénétrer moins de lumière. C'est idéal pour photographier des sujets se déplaçant rapidement.
- Sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas paramétrer le réglage ISO sur **Auto**.

Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition

Vous pouvez verrouiller la mise au point et l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité. En mode Pro, vous pouvez séparer l'exposition de la mise au point, et effectuer les réglages en des points différents.



Cette fonction est disponible uniquement si vous réglez la vitesse d'obturation et la mise au point sur **Auto** en mode professionnel.

1 Depuis l'écran d'aperçu, maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point. Le cadre de mise au point automatique / exposition automatique (AF / AE) apparaît dans la zone de mise au point.



2 Faites glisser le cadre AF/AE vers la zone d'exposition.
 La zone d'exposition est séparée de la zone de mise au point.



Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos horizontalement ou verticalement, puis de les assembler pour obtenir une vue panoramique.



Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- 1 Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Panorama**.
- 2 Appuyez sur et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
- 3 Appuyez sur pour arrêter de prendre des photos.
- 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

Mise au point sélective

Ce mode permet d'appliquer un effet de flou en arrière-plan pour faire ressortir certains objets sur votre photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur Mise au point sélective.
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la miniature.

- 5 Appuyez sur 🔑, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Focus proche : faire ressortir le sujet et flouter l'arrière-plan autour de lui.
 - Focus lointain: flouter le sujet et faire ressortir l'arrière-plan autour de lui.
 - Focus panoramique : faire ressortir le sujet et son arrière-plan.

6 Appuyez sur **ENREG.**



- Il est recommandé de placer les sujets à une distance de 50 cm de l'appareil. Placez le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point près de l'appareil.
- Lorsque vous prenez des photos, assurez une distance suffisante entre le sujet et l'arrièreplan. La distance doit être plus de trois fois supérieure à la distance entre l'appareil et le sujet.
- Maintenez fermement l'appareil et évitez de bouger lorsque vous prenez une photo.
- La qualité des photos prises par l'appareil peut être affectée dans les conditions suivantes :
 - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
 - Il y a une forte lumière d'arrière-plan, de faibles niveaux de lumière ou vous prenez des photos en intérieur.
 - Le sujet ou l'arrière-plan n'a pas de motif ou celui-ci est composé d'une couleur unie.

Ralenti

Enregistrez une vidéo pour la visionner au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Ralenti**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur •.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur
 pour l'arrêter.
- 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 5 Appuyez sur .

La lecture aléatoire d'une section de la vidéo au ralenti démarre. Si une vidéo comporte beaucoup de mouvements, une ou deux sections au ralenti sont créées selon l'ampleur des mouvements.

Modifier des sections au ralenti

- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 3 Appuyez sur l'écran et sur **■** pour interrompre la lecture.
- 4 Faites glisser le crochet de début et le crochet de fin aux endroits de votre choix pour régler la durée de la vidéo à lire.

5 Faites glisser l'icône 🛦 pour sélectionner la zone de la vidéo à lire au ralenti.

Pour paramétrer plus précisément une section à lire au ralenti, maintenez le doigt appuyé sur l'icône ___, puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la section image par image.



- 6 Appuyez sur la section ralentie, puis utilisez les options suivantes :
 - Isoler: diviser la section en deux parties.
 - Supprimer : supprimer l'une des sections isolées.
 - Vitesse : modifier la vitesse de lecture de la section sélectionnée.
- Appuyez sur pour afficher un aperçu de la vidéo.
- 8 Appuyez sur \longrightarrow Enregistrer pour enregistrer la vidéo comme un nouveau fichier.

Accéléré

Enregistrez une vidéo pour la visionner en accéléré. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner en accéléré.



Lors de l'utilisation de ce mode, la longueur focale peut être réduite.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur Accéléré.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur •.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur 🗨 pour l'arrêter.


Applications

- 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

Modifier des sections en accéléré

- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur II.
- 4 Faites glisser le crochet de début et le crochet de fin aux endroits de votre choix pour régler la durée de la vidéo à lire.
- Faites glisser l'icône pour sélectionner la zone de la vidéo à lire en accéléré.

 Pour paramétrer plus précisément une section à lire en accéléré, maintenez le doigt appuyé sur l'icône , puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la section image par image.



- 6 Appuyez sur la section accélérée, puis utilisez les options suivantes :
 - Isoler: diviser la section en deux parties.
 - Supprimer : supprimer l'une des sections divisées.
 - Vitesse : modifier la vitesse de lecture de la section sélectionnée.
- 7 Appuyez sur pour afficher un aperçu de la vidéo.
- 8 Appuyez sur → Enregistrer pour enregistrer la vidéo.

Photo virtuelle

Ce mode permet de prendre une série de photos en tournant autour d'un sujet pour créer une vue de ce sujet à partir de plusieurs angles de prise de vue. Vous pouvez regarder le sujet à partir de différents angles en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Photo virtuelle**.
- Placez un sujet au centre de l'écran d'aperçu, puis appuyez sur .
- 3 Déplacez lentement l'appareil autour du sujet dans un sens pour prendre davantage de photos. Dès que la flèche devient entièrement jaune ou que vous arrêtez de tourner autour du sujet, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.



Regarder des photos en mode de prise de vue virtuelle

- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 2 Appuyez sur 🎱.
- 3 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran, pivotez doucement l'appareil vers la gauche ou la droite pour regarder le sujet à partir d'angles différents.

Collage vidéo

Ce mode permet d'enregistrer et de créer un collage vidéo unique. Vous pouvez retoucher les vidéos et les partager avec d'autres personnes.


- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur Collage vidéo.
- 2 Appuyez sur : et sélectionnez un type de collage dans le rapport d'écran que vous souhaitez utiliser.

Pour enregistrer une vidéo pour la visionner comme un collage vidéo au ralenti, sélectionnez un type de collage dans **Collage ralenti**.



Vous pouvez également sélectionner une durée d'enregistrement pour les vidéos. Appuyez sur \mathbb{C}_6 , puis sélectionnez une option.

3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur •.
Une fois l'enregistrement vidéo terminé, un écran de retouche apparaît.

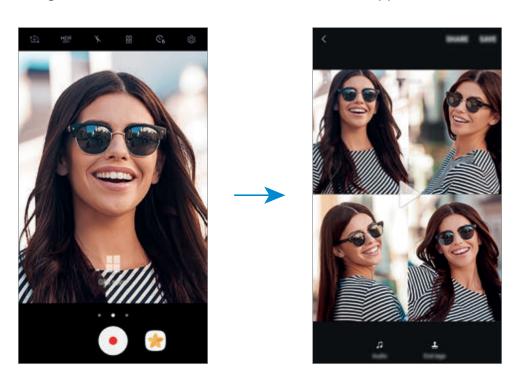

- 4 Retouchez la vidéo à l'aide des options disponibles.
 - Audio: régler le son enregistré ou insérer une musique de fond.
 - Ralentis : sélectionner les sections de la vidéo à lire au ralenti. Cette option apparaît lorsque vous sélectionnez l'option Vidéo au ralenti.
 - Ajouter tags : afficher la date et heure d'enregistrement de la vidéo.
- Une fois la retouche terminée, appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer la vidéo. Pour partager la vidéo avec des amis, appuyez sur **PARTAGER**.

Live Stream Vidéo

Ce mode permet d'enregistrer des vidéos en direct et de partager les instants précieux de votre vie. Invitez votre famille et vos proches à regarder vos diffusions en direct. Pour en savoir plus sur la fonction de diffusion YouTube, reportez-vous au menu d'aide YouTube.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors de la diffusion sur le réseau mobile.

Avant de commencer

- · Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonction.
- Pour enregistrer automatiquement votre diffusion sur votre appareil lorsqu'elle est terminée, ouvrez l'écran d'aperçu, appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Enregistrement automatique**. Vous pouvez visionner les vidéos dans la **Galerie**.
- Vous pouvez paramétrer l'appareil pour partager votre lien de diffusion via les services d'un réseau social pendant la diffusion. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres → Paramètres réseaux sociaux, puis sur le curseur en regard des services du réseau social que vous souhaitez utiliser.

Démarrer la diffusion

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur Live Stream Vidéo.
- 2 Lisez les conditions générales, puis appuyez sur CONFIRMER.

Applications

- 3 Pour modifier le nom de votre chaîne, appuyez sur le nom par défaut, puis saisissez un nouveau nom.
- 4 Pour paramétrer votre diffusion en mode publique ou privé, appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité**.
- Appuyez sur **Inviter**, puis sélectionnez les contacts ou saisissez manuellement les numéros de téléphone.

Dès que la diffusion démarre, le lien vidéo est envoyé aux contacts sélectionnés par le biais d'un message. Il suffit aux contacts invités d'appuyer sur le lien pour regarder la vidéo.

Pour commencer la diffusion, appuyez sur .

Pour inviter davantage de personnes au cours de la diffusion, appuyez sur Partage et choisissez une méthode de partage. Lorsque vous effectuez des invitations, la diffusion est mise en pause.

Pour reprendre la diffusion, appuyez sur **REPRENDRE**.



Appuyez sur pour mettre fin à la diffusion.

La diffusion est automatiquement chargée sur YouTube. Pour partager le lien avec d'autres personnes, appuyez sur PARTAGER LIEN.

Vous pouvez créer un raccourci pour cette fonction sur l'écran d'accueil en appuyant sur **Paramètres** → **Ajout raccourci sur l'écran accueil**.

Regarder une diffusion en direct

Les contacts invités peuvent regarder la diffusion en appuyant sur le lien qu'ils ont reçu. Pour les diffusions publiques, les spectateurs peuvent rechercher le nom de votre diffusion sur YouTube.


Selfie

Ce mode permet de réaliser des autoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.

- 1 Sur l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou appuyez sur 📵 pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Selfie**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, appuyez sur le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo.

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.



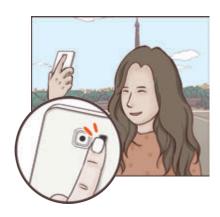

Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez appliquer l'effet projecteur ou modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des autoportraits.



Cette fonction est disponible uniquement en mode Selfie.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **(S)**.
- 2 Sélectionnez les options ci-dessous pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage sur l'écran d'aperçu et prenez-vous en photo.
 - Teint : faire paraître votre teint plus lumineux ou plus clair.
 - **Surbrill.** : réglez la luminosité et l'emplacement du projecteur. Pour définir l'emplacement du projecteur ou pour régler la luminosité, faites glisser la barre de réglage jusqu'au niveau souhaité.
 - Amincir: modifier la forme du visage afin de l'affiner.
 - **Grands yeux**: faire paraître vos yeux plus grands.
 - Correction de forme : si votre visage se trouve aux bords de l'écran d'aperçu, il paraîtra déformé. Activez cette option pour corriger la forme de votre visage. Après correction, l'arrière-plan peut paraître légèrement déformé.

Selfie panorama

Réalisez un auto-portrait panoramique afin d'inclure davantage de personnes sur la photo.

- Sur l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou appuyez sur 🔁 pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Selfie panorama**.

- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, appuyez sur le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo.

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.



5 Pour prendre un autoportrait panoramique, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite ou inversement.

L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre blanc rejoint chacune des extrémités du viseur.





- · Assurez-vous de maintenir le cadre blanc à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
- Pour prendre des autoportraits larges, les sujets doivent rester immobiles.
- Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

Télécharger des modes

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis Galaxy Apps.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur TÉLÉCHARGER.



Certains modes de prise de vue téléchargés n'ont pas accès à cette fonction.

Paramètres de l'appareil photo

Paramétrage rapide

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

- HDR

 AUTO: prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- © : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode © mesure pondérée permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode [o] spot se base sur une zone précise au centre de la prise de vue. [�] matrice calcule la moyenne de la scène toute entière.
- \mathbb{C}_6 : sélectionner la durée d'enregistrement d'une vidéo.
- 🖫 : modifier le type de collage vidéo ou le format d'écran. Vous pouvez également enregistrer des collages vidéo paramétrés pour une lecture au ralenti.
- $\frac{1}{3}$: activer ou désactiver le flash.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur 🖏.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

OBJECTIF ARRIÈRE

• Taille de l'image : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.

Appuyez sur le curseur **Enreg. fichiers RAW et JPEG** pour paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos au format RAW non compressé (format DNG) en mode professionnel. Les fichiers au format RAW conservent toutes les données d'une photo pour une qualité d'image supérieure, mais consomment davantage de mémoire. Pour afficher des fichiers au format RAW, vous devez disposer d'une applicationspécifique.



- Lorsque vous utilisez cette fonction, chaque photo est enregistrée sous deux formats,
 DNG et JPG. Les photos prises en mode Rafale sont uniquement enregistrées au format JPG.
- Vous pouvez visionner les fichiers JPG dans la Galerie. Les fichiers DNG peuvent être visionnés ou supprimés dans le dossier DCIM → Camera.
- Taille de la vidéo: sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- Suivi AF: régler l'appareil pour effectuer une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Ce mode permet à l'appareil photo d'effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet même s'il se déplace ou si vous bougez l'appareil photo.



- Une fois cette fonction activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Stabilisation vidéo.
- · La mise au point avec suivi peut échouer dans les conditions suivantes :
 - Le sujet est trop gros ou trop petit.
 - Le sujet se déplace trop rapidement.
 - Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
 - Les couleurs ou les motifs sur le sujet et l'arrière-plan sont identiques.
 - Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
 - L'appareil photo n'est pas suffisamment stable.
 - La résolution vidéo est élevée.

OBJECTIF AVANT

- Taille de l'image : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- Taille de la vidéo : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- Enreg. images comme aperçu : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors des prises de vue avec l'objectif avant.
- Gestes de capture photo : sélectionner les options de prise de vue à utiliser.

COMMUN

- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- **Stabilisation vidéo**: activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Grille**: afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- Tags de localisation : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.




- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tag de localisation.
- Évaluer les photos : paramétrer l'appareil pour afficher les photos après leur capture.
- Lancement rapide : paramétrez l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo lorsque vous appuyez deux fois rapidement sur la touche Accueil.
- Contrôle vocal: paramétrer l'appareil pour qu'il prenne des photos ou enregistre des vidéos à l'aide des commandes vocales. Vous pouvez également prononcer les mots « Souriez », « Cheese », « Capturer » ou « Prise de vue » pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, dites « Enregistrer la vidéo ».
- Touche volume : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur.
- Réinitialiser les paramètres : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.

Galerie


Introduction

Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires à partager.

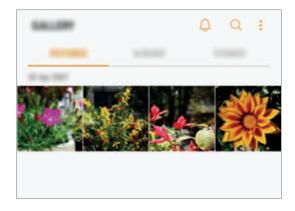

Afficher des photos et lire des vidéos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie \rightarrow PHOTOS.
- 2 Sélectionnez une image.
 Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône ▶ sur la miniature.

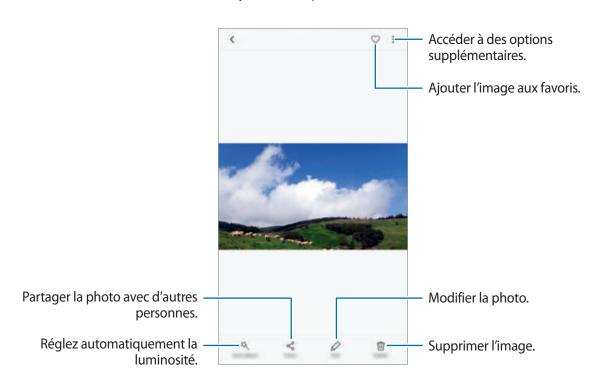

Applications

Pour masquer ou afficher les menus, appuyez sur l'écran.



Vous pouvez créer une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Appuyez sur → Animer ou Collage, puis sélectionnez des images. Vous pouvez sélectionner jusqu'à six images pour votre collage.

Rechercher des d'images

Depuis l'écran de la Galerie, appuyez sur Q pour afficher les images triées par catégories telles que les lieux, personnes, documents, etc.

Pour rechercher des images en saisissant des mots clés, appuyez sur le champ de recherche.

Afficher des albums

Vous pouvez trier les images et les vidéos enregistrées sur votre appareil par dossier ou album. Les animations ou collages que vous avez créés sont triés dans vos dossiers dans la liste d'albums.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** \rightarrow **ALBUMS** et sélectionnez un album.

Afficher des histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit leur date et tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires. Pour créer automatiquement des histoires, vous devez avoir capturé ou enregistré plusieurs images et vidéos.

Créer des histoires

Créez des histoires avec divers thèmes.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie → HISTOIRES.
- 2 Appuyez sur → Créer une histoire.
- 3 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans votre histoire et appuyez sur TERMINÉ.
- 4 Saisissez un titre pour l'histoire, puis appuyez sur CRÉER.

Pour ajouter des images ou des vidéos à une histoire, sélectionnez une histoire et appuyez sur ♣ → **Ajouter des éléments**.

Pour retirer des images ou des vidéos d'un album d'événements, sélectionnez-en un, appuyez sur ♣ → Modifier, cochez les images ou vidéos à retirer, puis appuyez sur ♣ → Supprimer de l'histoire.

Partager des histoires

Vous pouvez partager des histoires avec vos contacts.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie → HISTOIRES.
- 2 Sélectionnez une histoire à partager.
- Appuyez sur INVITER, cochez des contacts, puis appuyez sur OK.

 Lorsque vos contacts acceptent la demande de partage, l'histoire est partagée et il est possible pour vos contacts d'ajouter davantage de photos et vidéos à l'histoire.



- Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.
- Si les destinataires n'ont pas vérifié leur numéro ou si leur appareil ne prend pas en charge cette fonction, un lien d'accès aux fichiers leur est envoyé via un SMS. Il est possible que certaines fonctions ne soient pas utilisables par les destinataires du lien. Ce lien expirera au bout d'un certain temps.

Supprimer des histoires

- **1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** → **HISTOIRES**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'histoire à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Synchroniser des images et des vidéos avec Samsung Cloud

Vous pouvez synchroniser les images et les vidéos enregistrées dans **Galerie** avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Compte Samsung.

Dans la liste des applications, appuyez sur **Galerie** \rightarrow **Paramètres** puis appuyez sur **Synchronisation Cloud** pour l'activer. Les images et vidéos prises et capturées sur l'appareil sont automatiquement enregistrées sur Samsung Cloud.

Supprimer des photos ou des vidéos

Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur Supprimer en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une image ou une vidéo à supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Partager des photos ou des vidéos

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Partager** en bas de l'écran, puis choisissez une méthode de partage.

Samsung Gear

Samsung Gear est une application qui vous permet de gérer votre montre Gear. Lorsque vous connectez votre appareil à la Gear, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de la Gear.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils** \rightarrow **Samsung Gear**.

Appuyez sur **CONNEXION À LA GEAR** pour connecter l'appareil à la Gear. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au mode d'emploi de la Gear pour en savoir plus sur la façon de vous connecter et d'utiliser la Gear avec votre appareil.

Game Launcher

Introduction

Game Launcher rassemble dans un emplacement unique les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps**, afin d'y accéder plus facilement. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode jeu pour pouvoir jouer plus facilement.

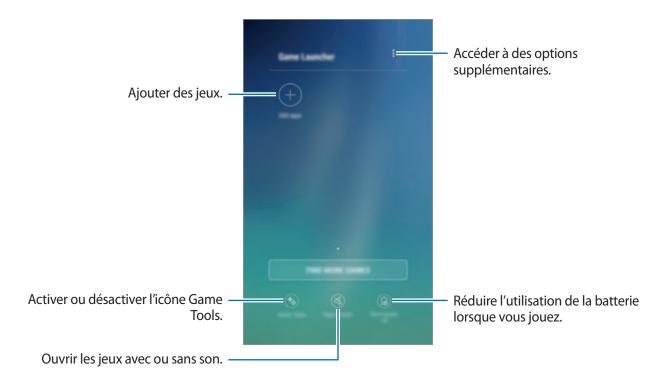

Utiliser Game Launcher

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Fonctions avancées → Jeux, puis appuyez sur le curseur Game Launcher pour activer la fonction.

Game Launcher est ajouté à l'écran d'accueil et à la liste des applications.



Si vous désactivez la fonction, **Game Launcher** est supprimé de l'écran d'accueil et de la liste des applications.

- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur Game Launcher.
- 3 Appuyez sur un jeu dans la liste des jeux.



Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez aucun de vos jeux, appuyez sur **Ajouter applications**.

Supprimer un jeu de Game Launcher

Maintenez le doigt appuyé sur un jeu, puis appuyez sur Supprimer.

Activer le mode économie d'énergie pour les jeux

Lorsque vous activez le mode économie d'énergie pour les jeux, l'appareil réduit la résolution des jeux et la fréquence d'image afin d'économiser la batterie.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Game Launcher** \rightarrow **Économie batt. désact.** Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Désactivé : le mode économie d'énergie n'est pas utilisé.
- Économiser de la batterie : diminuer la consommation de la batterie en réduisant la résolution.
- Économiser un maximum d'énergie : diminuer considérablement la consommation de la batterie en réduisant la résolution et la fréquence d'image.



L'efficacité de la batterie varie selon les jeux.

Utiliser Game Tools

Vous pouvez configurer l'icône Game Tools comme une icône flottante sur les écrans de jeu.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Fonctions avancées** \rightarrow **Jeux**, puis appuyez sur le curseur **Game Tools** pour activer la fonction.

Lorsque vous jouez, appuyez sur 😵 pour afficher Game Tools.

Pour déplacer l'icône, appuyez sur 📀, puis faites-la glisser sur son nouvel emplacement.

Pour masquer l'icône de l'écran du jeu en cours, maintenez le doigt appuyé sur 😵, puis faites-la glisser sur l'option **Masquer** en haut de l'écran.

Pour afficher de nouveau l'icône sur l'écran du jeu, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur la notification Game Tools.

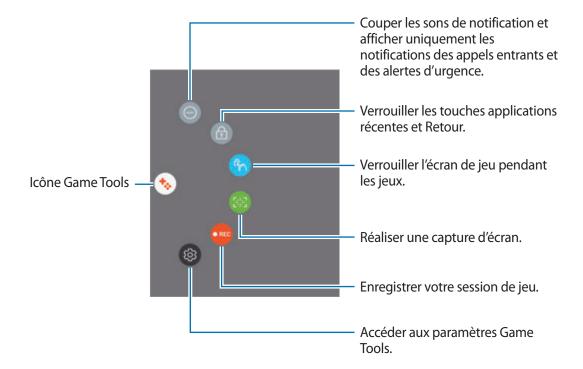

Bloquer les notifications pendant que vous jouez

Appuyez sur $\bigotimes \to \bigcirc$ pour couper les sons de notification et afficher uniquement les notifications pour les appels entrants et les alertes d'urgence, afin de pouvoir profiter de vos jeux sans être dérangé. Si vous recevez un appel, une petite notification apparaît en haut de l'écran.

S Note

Introduction

Créez des notes personnalisées en enregistrant ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez insérer des fichiers multimédia et créer des notes photographiques.



La disponibilité de cette application dans le dossier **Outils** dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


Utiliser le widget S Note

Vous pouvez lancer certaines fonctions S Note directement depuis le widget S Note.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur une icône du widget S Note.



Selon votre zone géographique ou opérateur, il est possible que le widget **S Note** ne soit pas affiché par défaut sur l'écran d'accueil. Si le widget **S Note** n'est pas affiché, vous pouvez l'ajouter à l'écran d'accueil pour l'utiliser.

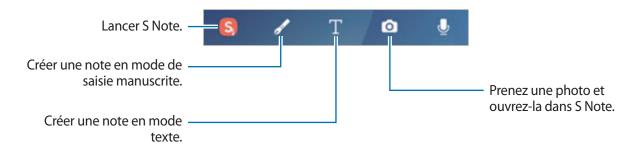

Lancer S Note

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur S Note \rightarrow TOUT.
 - Vous pouvez également, depuis l'écran d'accueil, appuyer sur le widget 🛜 S Note.


Vous pouvez également démarrer **S Note** à l'aide du S Pen. Ouvrez le volet Air command et appuyez sur le raccourci **S Note**.

2 Appuyez sur .

Applications


3 Composez une note.

Appuyez sur **Stylet** pour écrire ou dessiner sur l'écran, ou appuyez sur **Texte** pour saisir du texte à l'aide du clavier.

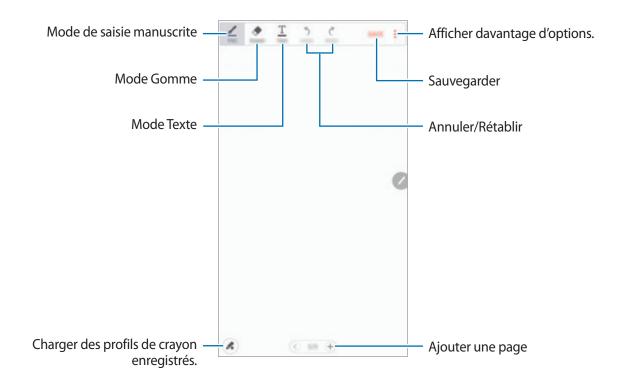

Modifier les paramètres du crayon

Lorsque vous écrivez ou dessinez à l'écran, appuyez à nouveau sur **Stylet** pour modifier le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

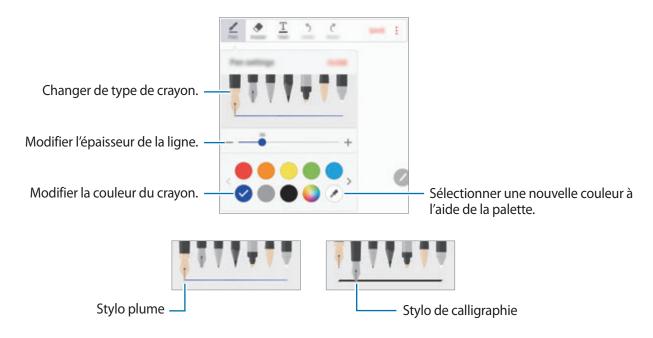

Utiliser la gomme

- 1 Appuyez sur Gomme.
- 2 Appuyez sur une zone à effacer.

Le trait entier de la zone est effacé. La gomme peut effacer votre S Note trait par trait.

- Pour effacer uniquement la zone au contact du S Pen, appuyez à nouveau sur **Gomme**, puis sur **Effacer zone touchée**. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.
- Pour effacer la note, appuyez sur **EFFACER TOUT**.



Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.


Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer, redimensionner ou transformer.

- 1 Lorsque la note comporte une entrée manuscrite ou dessinée, appuyez sur → Mode de sélection.
- 2 Appuyez sur l'entrée ou tracez une ligne autour de celle-ci pour la sélectionner.

 Pour déplacer l'entrée vers un autre emplacement, sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur l'entrée et faites glisser un des coins du cadre qui s'affiche.

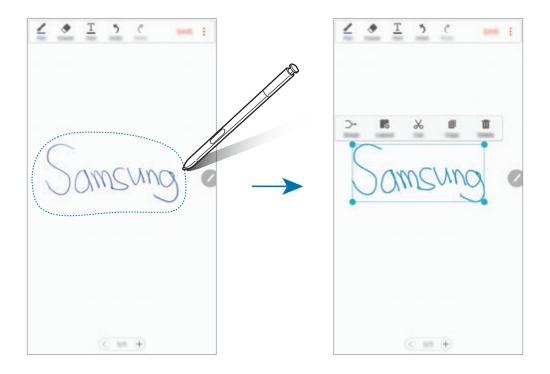


- 3 Modifiez l'entrée à l'aide des options disponibles.
 - **Grouper** : grouper l'entrée sélectionnée.
 - **Dispos.**: arranger les couches.
 - **Couper** : couper l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, sélectionnez l'emplacement en y maintenant votre doigt appuyé, puis appuyez sur **Coller**.
 - **Copier**: copier l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, sélectionnez l'emplacement en y maintenant votre doigt appuyé, puis appuyez sur **Coller**.
 - Supprimer : supprimer l'entrée.

Créer des notes photographiques (Photo Note)

Créez des notes en prenant des photos de contenus, comme du texte manuscrit ou des dessins.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur S Note → TOUT.
 Une autre solution consiste, depuis l'écran d'accueil, à appuyer sur S dans le widget S Note.
 Vous pouvez également démarrer S Note à l'aide du S Pen. Ouvrez le volet Air command et appuyez sur le raccourci S Note.
- 2 Appuyez sur $\longrightarrow \longrightarrow$ Insérer \longrightarrow AUTRES \longrightarrow Note photo.
- Positionnez l'élément à l'intérieur de l'écran d'aperçu.

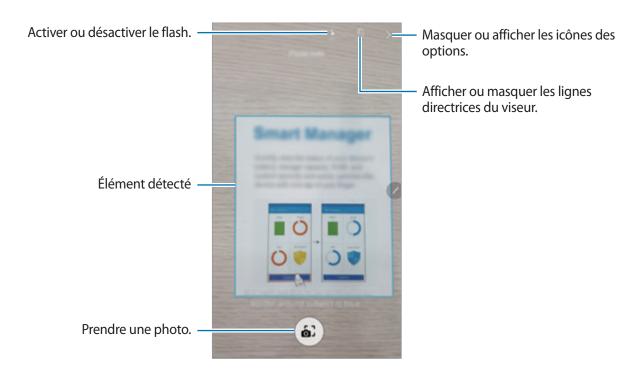

Applications

- 4 Dès qu'un cadre bleu apparaît autour du sujet, appuyez sur 🔊 pour prendre une photo.
- 5 Modifiez la photo.



6 Appuyez sur **OK**.

La photo est insérée dans **S Note**.

Modifier des portions

Vous pouvez sélectionner et rogner des portions d'une photo afin d'y insérer une note. Après avoir pris une photo, appuyez sur **Sections** et sélectionnez les portions à inclure.



Supprimer des notes

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur S Note → TOUT.
 Une autre solution consiste, depuis l'écran d'accueil, à appuyer sur S dans le widget S Note.
 Vous pouvez également démarrer S Note à l'aide du S Pen. Ouvrez le volet Air command et appuyez sur le raccourci S Note.
- Maintenez le doigt appuyé sur une note de la liste à supprimer.
 Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de mémos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Télécharger d'autres fonctions S Note

Vous pouvez télécharger d'autres fonctions sur Galaxy Apps.

Depuis la liste des applications, appuyez sur S Note \rightarrow Plus de fonctions.

- Pack d'extension : ajouter des fonctions avancées à S Note, comme l'enregistrement d'esquisse, la reconnaissance de formule et la reconnaissance de forme.
- Widget S Note: ajouter le widget S Note à l'écran d'accueil et créer une note. Vous pouvez afficher ou modifier la note en appuyant sur le widget.

Calendrier

Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.

Créer des événements

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Calendrier.
- 2 Appuyez sur ou appuyez deux fois sur une date.
 Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur .

3 Accédez aux détails de l'événement.



4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

Créer des tâches

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **AFFICHER** → **Tâches**.
- 3 Appuyez sur 🔵 et saisissez les détails de tâche.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Dans la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Cloud et comptes \rightarrow Comptes, sélectionnez un nom de compte et le compte avec lequel effectuer la synchronisation, puis appuyez sur Calendrier (compte Samsung) ou Synchroniser Calendrier.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier** \rightarrow **Gérer les calendriers** \rightarrow **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, celui-ci apparaît dans la liste.

S Health

Introduction

S Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique.

Démarrer S Health

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

- 1 Appuyez sur **S** Health depuis la liste des applications.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Utiliser S Health

Vous pouvez afficher les informations essentielles depuis les menus et indicateurs S Health pour contrôler votre bien-être et votre forme. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de S Health, vous mesurer à vos amis et consulter des conseils santé. Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.



Pour ajouter des éléments à l'écran S Health, appuyez sur ♣ → **Gérer les éléments**, puis sélectionnez les éléments sous chaque onglet.

- **DISP. SUIVI**: surveiller vos activités, votre apport calorique et autres mesures physiques.
- OBJECTIFS: définir vos objectifs quotidiens et afficher vos progrès.
- **PROGRAMMES**: utilisez des programmes d'exercices personnalisables.

Informations complémentaires

- Les fonctions S Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bienêtre général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctions, caractéristiques et applications S Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Nous vous conseillons de vérifier les fonctions et applications disponibles pour votre région avant toute utilisation.
- Les applications et services S Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet du recueil des données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application S Health à l'aide de l'option de réinitialisation des données dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations S Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si l'appareil est connecté à des appareils de mesure, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique en matière de vie privée de S Health avant toute utilisation de cette application.

S Voice

Introduction

Réalisez diverses tâches à l'aide d'une simple commande vocale.

Paramétrer une commande de réveil

Vous pouvez démarrer **S Voice** à l'aide de votre propre commande de réveil.

Lorsque vous démarrez **S Voice** pour la première fois, appuyez sur **DÉMARRER** et paramétrez votre propre commande de réveil.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il démarre **S Voice** à l'aide de la commande de réveil lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez sur 🌣, puis sur le curseur **Réveil verr. sécurisé** pour activer la fonction.

Utiliser S Voice


1 Énoncez la commande de réveil prédéfinie.

Vous pouvez également ouvrir la liste des applications, puis appuyer sur S Voice.

Une fois **S Voice** lancé, l'appareil démarre la reconnaissance vocale.



- · L'aspect de l'écran S Voice dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

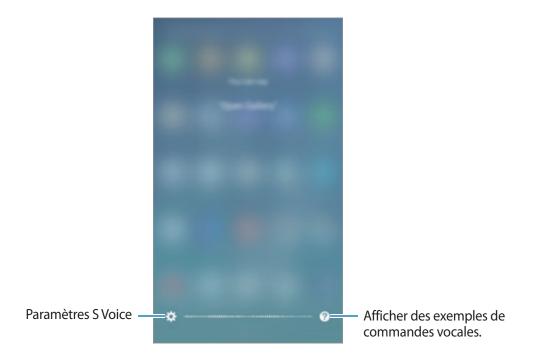

2 Prononcez une commande vocale.

Si l'appareil reconnaît la commande, il exécute l'action correspondante. Pour répéter une commande vocale ou en énoncer une autre, appuyez sur 🕒 ou énoncez la commande de réveil prédéfinie.

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- · Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Paramétrer la langue

Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Voice** → ★ → Langue, puis sélectionnez une langue.



La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et ne remplace pas la langue d'affichage de l'appareil.

SideSync

Introduction

SideSync vous permet de partager en toute facilité votre écran et vos données entre smartphones et tablettes Samsung Android et n'importe quel ordinateur. Après connexion de vos appareils, un écran virtuel apparaît sur la tablette ou l'ordinateur connecté. Vous pouvez vérifier les notifications, comme les messages, depuis le tableau de bord ou les fenêtres contextuelles.



Avant de commencer

- L'application SideSync doit être installée sur les deux appareils que vous souhaitez connecter.
 Si l'application SideSync n'est pas installée, utilisez l'une des méthodes suivantes pour la télécharger et l'installer:
 - Pour télécharger et installer SideSync sur votre tablette ou smartphone Samsung Android, recherchez SideSync dans Galaxy Apps ou Play Store. Si votre appareil n'est pas compatible avec SideSync, il est possible que vous ne puissiez pas trouver l'application.
 - Pour télécharger et installer SideSync sur votre ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/sidesync. Sur la page Web, vous pouvez également trouver des informations sur la configuration SideSync.
- Votre smartphone et votre tablette doivent être compatibles Wi-Fi Direct pour pouvoir être connectés.
- Pour établir une connexion sans fil entre votre smartphone et votre ordinateur, ils doivent être connectés au même point d'accès sans fil.


Connecter des ordinateurs ou tablettes

Connecter l'appareil à un ordinateur

- 1 Connectez votre smartphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Vous pouvez également connecter les deux appareils au même point d'accès.
- 2 Démarrez **SideSync** sur les deux appareils.

3 Appuyez sur **DÉMARRER** sur les deux appareils.

Les deux appareils s'analysent mutuellement et établissent une connexion. Le tableau de bord apparaît alors sur l'ordinateur.

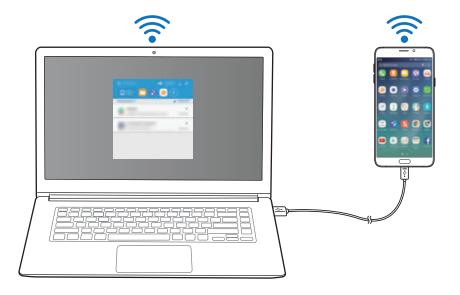

Connecter l'appareil à une tablette via le Wi-Fi Direct

- 1 Démarrez **SideSync** sur votre tablette et votre smartphone.
- 2 Appuyez sur DÉMARRER sur les deux appareils.
 Les deux appareils s'analysent mutuellement et établissent une connexion.
- 3 Sur votre smartphone, sélectionnez votre tablette dans la liste des appareils détectés.
- 4 Sur la tablette, acceptez la demande de connexion. Le tableau de bord apparaît sur la tablette.



Connecter des appareils automatiquement


Si deux appareils ont déjà été connectés, vous pouvez les paramétrer pour qu'ils se reconnectent automatiquement.

Depuis le smartphone, appuyez sur **SideSync** \rightarrow **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Auto connect devices** pour activer la fonction de connexion automatique. Autrement, sur le tableau de bord, appuyez sur **PLUS** \rightarrow **Parametres** \rightarrow **Connexions** et activez la fonction de connexion automatique.

Utiliser le tableau de bord

Vous pouvez démarrer les applications fréquemment utilisées ou afficher les notifications depuis votre smartphone.

Lorsque vous appuyez sur une notification, l'application ou le programme en question démarre. L'illustration ci-dessous représente le tableau de bord du smartphone sur l'ordinateur.

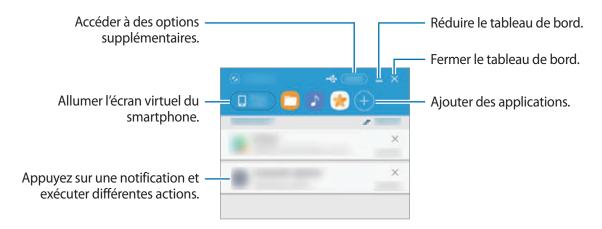

Vous pouvez réorganiser ou supprimer des applications en cliquant sur l'icône d'une application à l'aide du bouton droit de la souris.

Poursuivre la lecture de contenus multimédia

Vous pouvez interrompre la lecture de musique ou de vidéos sur votre smartphone et la poursuivre sur un autre appareil.

Depuis le tableau de bord, sélectionnez la touche de lecture sur le lecteur de musique ou une notification vidéo. La lecture est interrompue sur votre smartphone et se poursuit sur l'autre appareil.



Le lecteur de musique et la notification vidéo de l'appareil connecté apparaissent uniquement si vous lisez des fichiers multimédia à l'aide des applications par défaut.

Partager une page Web

Vous pouvez ouvrir une page Web sur votre smartphone et l'afficher dans le navigateur de l'appareil connecté.

Lorsque vous naviguez sur des pages Web depuis votre smartphone, une notification Internet apparaît sur le tableau de bord. Sélectionnez cette notification depuis le tableau de bord. Cette même page Web apparaît alors sur l'appareil connecté.

Partager les points d'accès de votre smartphone

Si vous n'avez pas accès à une connexion Internet, vous pouvez partager la connexion de données de votre smartphone avec des ordinateurs.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

Depuis le tableau de bord, appuyez sur **PLUS** — **Activer pt d'accès mobile**. Le point d'accès mobile du smartphone est activé.

Utiliser les fonctions d'appel et de messagerie dans des fenêtres contextuelles

Lorsque vous recevez un appel ou un message sur votre smartphone, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'appareil connecté.

Si vous recevez un appel, vous pouvez répondre ou rejeter l'appel dans la fenêtre contextuelle. Le microphone et le haut-parleur de l'appareil connecté seront utilisés lors de l'appel.

Si vous recevez un message, vous pouvez y répondre directement.


Utiliser l'écran virtuel

SideSync affiche en miroir l'écran d'un appareil sur un autre appareil. Vous pouvez utiliser les fonctions d'un appareil par le biais de l'écran virtuel. L'illustration ci-dessous représente l'écran virtuel du smartphone sur l'ordinateur.

Depuis le tableau de bord, appuyez sur **Phone screen**.



- Il se peut que certaines fonctions ne soient pas opérationnelles via l'écran virtuel.
- · L'aspect et les fonctions de l'écran virtuel peuvent varier l'appareil connecté.

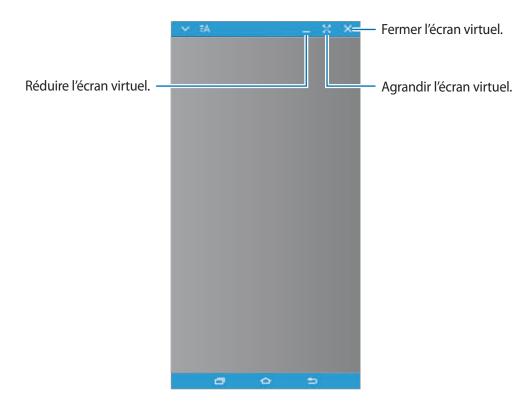

Appuyez sur V pour utiliser les options suivantes :

- Toujours en haut : réglez l'écran virtuel pour qu'il se trouve toujours en haut.
- Pivoter : faire pivoter l'écran.
- Transparence de la fenêtre : ajustez le niveau de transparence de l'écran virtuel.
- Capturer : permet de réaliser une capture d'écran.
- Activer le mode Présentation : allumer l'écran du smartphone pour le commander depuis l'ordinateur et le smartphone. La disponibilité de cette fonction dépend de l'appareil connecté.

Pour déplacer l'écran virtuel, cliquez et faites glisser le haut de l'écran virtuel vers un nouvel emplacement.

Pour régler la taille de l'écran virtuel, placez le pointeur de la souris au bord de l'écran virtuel, puis cliquez et faites-le glisser.

Permuter les écrans

Pour utiliser l'écran réel du smartphone, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil de votre smartphone. L'écran virtuel s'éteint et l'écran du smartphone s'allume.

Pour retourner sur l'écran virtuel, cliquez sur l'écran virtuel du smartphone sur l'ordinateur ou appuyez sur **Basculer sur la tablette** sur la tablette. L'écran réel s'éteint et l'écran virtuel s'allume.




Vous pouvez commander simultanément l'écran virtuel et l'écran de l'appareil connecté. Sur l'écran virtuel, appuyez sur → Activer le mode Présentation pour activer l'écran de l'appareil connecté. La disponibilité de cette fonction dépend de l'appareil connecté.

Partager des fichiers et le presse-papier

Copier des fichiers sur l'ordinateur

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier pour passer en mode de modification sur l'écran virtuel du smartphone.
- 2 Cochez les fichiers que vous souhaitez copier.
- 3 Maintenez les fichiers sélectionnés, et faites les glisser hors de l'écran virtuel. Les fichiers sélectionnés sont copiés à l'emplacement choisi.


Par exemple, si vous déplacez une image de votre smartphone vers un document Word ouvert sur votre ordinateur, l'image est automatiquement insérée dans le document Word.

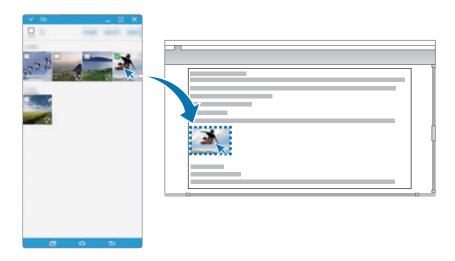

Copier des fichiers sur le smartphone

Sélectionnez des fichiers sur l'ordinateur et faites-les glisser sur le tableau de bord ou sur l'écran virtuel du smartphone. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier **Outils** \rightarrow **Mes fichiers** \rightarrow **Stockage interne** \rightarrow **SideSync**.

Lorsque vous rédigez un message ou un e-mail sur l'écran virtuel, les fichiers copiés sont joints au message ou à l'e-mail.

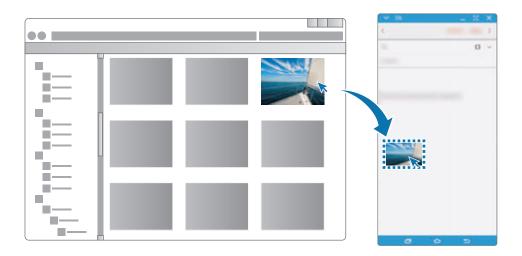



Si l'écran virtuel du smartphone et l'écran réel sont tous les deux allumés, vous ne pouvez pas partager de fichiers.

Partager le presse-papiers


Vous pouvez facilement copier et coller du texte entre les appareils connectés à l'aide de la fonction de partage du presse-papiers. Copiez ou coupez du texte depuis l'écran virtuel et collez-le dans un champ textuel en dehors de l'écran virtuel, ou inversement.

Partager le clavier et la souris de l'ordinateur

Utilisez l'écran de votre smartphone comme un double moniteur et commandez-le à l'aide du clavier et de la souris de l'ordinateur.

- 1 Sur le tableau de bord, appuyez sur PLUS → Activer le partage du clavier et de la souris. Si l'écran virtuel est ouvert, il disparaît de l'écran de l'ordinateur.
- 2 Déplacez le pointeur de la souris vers le bord gauche ou droit de l'écran de l'ordinateur pour passer sur l'écran du smartphone.

Le pointeur de la souris apparaît sur l'écran du smartphone.

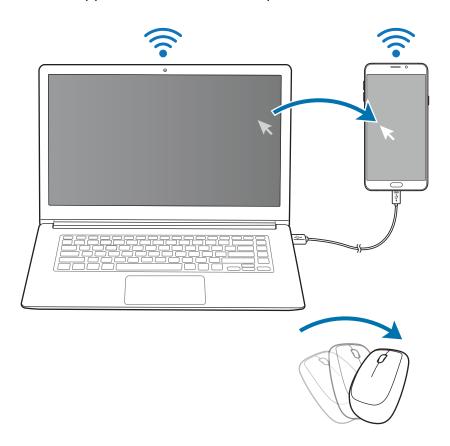

3 Sur votre smartphone, utilisez le clavier et la souris de l'ordinateur pour exécuter des actions, telles que saisir du texte, copier et coller, et sélectionner des éléments.

Pour commander à nouveau l'ordinateur avec la souris, retournez le pointeur sur l'écran de l'ordinateur.


Musique

Écoutez de la musique classée par catégorie et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Musique.

Sélectionnez une catégorie, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour afficher le lecteur MP3 en plein écran.

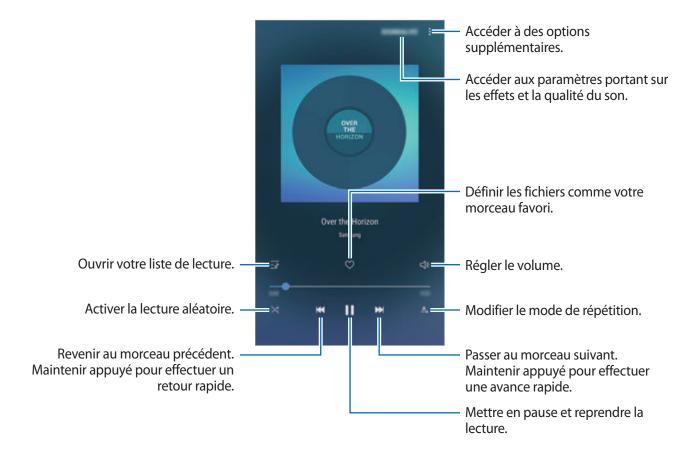

Convertisseur UHQ

Utilisez le convertisseur UHQ (Ultra High Quality) pour améliorer la qualité audio et bénéficier d'un son proche de la qualité d'origine.

Connectez un casque ou un écouteur à l'appareil. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur **SOUNDALIVE** puis sur le curseur **Convertisseur UHQ** pour activer la fonction.




- La qualité audio peut varier en fonction du casque ou des écouteurs connectés.
- Si vous connectez un casque ou des écouteurs Bluetooth prenant en charge la fonction UHQ, vous pouvez écouter votre musique en mode sans fil.

Vidéo

Regardez des vidéos stockées sur l'appareil et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Vidéo.

Sélectionnez une vidéo à lire.

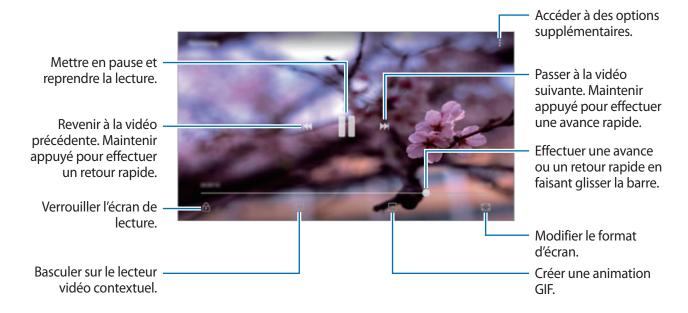

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Scrapbook

Collectez des contenus provenant de diverses sources afin de créer votre propre album numérique.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Ajouter des contenus à l'album

Lors du visionnage de contenus, comme des pages Web ou des vidéos, appuyez sur • → Partager → Scrapbook. Le contenu sélectionné est ajouté au dossier Scrapbook.

Vous pouvez également collecter des contenus à l'aide des options **Capture** et **Sélection intelligente**. Reportez-vous à la section **Capture** et **Sélection** intelligente pour plus d'informations.

Afficher du contenu

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Outils \rightarrow Scrapbook.
- Appuyez sur pour sélectionner une catégorie et sélectionnez un album.

 S'il existe un lien dans le contenu de l'album, appuyez dessus pour accéder à la source.

 Pour modifier l'album, appuyez sur MODIFIER. Vous pouvez modifier un titre, une étiquette et d'autres options de l'album.

Enregistreur vocal


Introduction

Changez de modes d'enregistrement en fonction de la situation, par exemple, lors d'une interview. L'appareil peut convertir vos paroles en texte et distinguer les diverses sources sonores.

Effectuer des enregistrements vocaux

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Outils → Enregistreur vocal.
- Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .

Pendant un enregistrement vocal, appuyez sur Favori pour insérer un signet vocal.

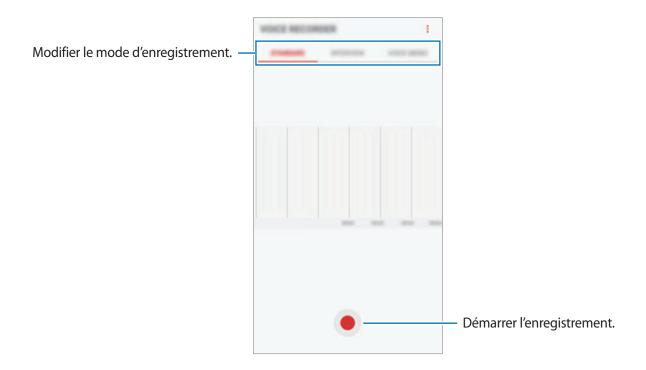

- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur ...
- 4 Nommez le fichier, puis appuyez sur ENREGISTRER.

Modifier le mode d'enregistrement

Depuis la liste des applications, appuyez sur Outils \rightarrow Enregistreur vocal.

Sélectionnez un mode en haut de l'écran de l'enregistreur vocal.

- STANDARD: mode d'enregistrement normal.
- INTERVIEW: le microphone est sensible aux sons provenant des deux directions. Dans ce mode, le haut et le bas de l'appareil prélèvent la même quantité de sons.
- MÉMO VOCAL: l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.




Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Écouter des enregistrements vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Outils \rightarrow Enregistreur vocal.
- 2 Appuyez sur LISTE, puis sélectionnez un enregistrement vocal effectué en mode interview.
- 3 Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur dans le sens correspondant au son à désactiver.

L'icône devient et le son est désactivé.

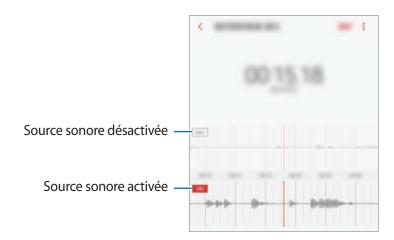

Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Outils \rightarrow Mes fichiers.

Visionner les fichiers enregistrés dans chaque stockage. Vous pouvez aussi afficher les fichiers sur votre appareil ou sur un service de stockage cloud par catégorie.

Pour libérer de la mémoire sur l'appareil, appuyez sur \longrightarrow **Gérer utilisation du stockage** \longrightarrow **NETTOYER**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur \mathbb{Q} .

Horloge

Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

ALARME

Depuis la liste des applications, appuyez sur $Horloge \rightarrow ALARME$.

Créer une alarme

Appuyez sur , réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur le bouton situé près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

HORLOGE MONDIALE

Depuis la liste des applications, appuyez sur Horloge → HORLOGE MONDIALE.

Créer une horloge

Appuyez sur , saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une, puis appuyez sur AJOUTER.

Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

CHRONOMÈTRE

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Horloge → CHRONOMÈTRE.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.

 Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur ARRÊTER pour arrêter le chronométrage.
 Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur REPRENDRE.
 Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur RÉINITIALISER.

MINUTEUR

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Horloge → MINUTEUR.
- Définissez la durée, puis appuyez sur DÉBUT.
 Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Calculatrice.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si la fonction **Rotation auto** est désactivée dans le volet des raccourcis, appuyez sur 📎 pour afficher la calculatrice scientifique.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur **HISTORIQUE**. Pour fermer l'historique des calculs, appuyez sur **CLAVIER**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **HISTORIQUE** → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptes.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez télécharger des collections de musique stockées sur votre appareil vers le cloud et les retrouver plus tard.

Applications

Play Films et séries

Acheter ou louer des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le Play Store.

Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Google Photos

Rechercher, gérer et modifier toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

Hangouts

Envoyez des messages, des images et des émoticônes à vos amis et appelez-les en vidéo.

Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Recherche vocale

Recherchez rapidement des informations en énonçant un mot-clé ou une phrase.

Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur Q.

Connexions

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
 Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

3 Appuyez sur CONNEXION.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur OUBLIER.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

WI-FI DIRECT

La fonction Wi-Fi Direct permet la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur WI-FI DIRECT.

Une liste des appareils détectés apparaît.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.

3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter. Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie.
- 2 Sélectionnez une image.

- 3 Appuyez sur **Partager** → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.

 Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur WI-FI DIRECT.L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).
 Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur Partager → Bluetooth, puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image. Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.
 - Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth

- Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Connexions → Bluetooth.
 L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur 🚱 à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

Visibilité du téléphone

Autorisez les autres appareils à retrouver votre appareil pour partager des contenus avec vous. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil est visible par d'autres appareils à la recherche d'appareils disponibles à l'aide de leur option Transfert de fichiers à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **Visibilité du téléphone** pour activer la fonction.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Connexions → Utilisation des données.

- Économie des données : empêchez les données fonctionnant en arrière-plan d'utiliser la connexion de données mobiles.
- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- Utilisation données mobiles : contrôlez l'utilisation des données mobiles.
- Cycle de facturation : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- Utilisation données Wi-Fi: surveillez l'utilisation des données de votre Wi-Fi.
- **Limiter les réseaux** : sélectionnez les réseaux Wi-Fi afin d'éviter que les applications s'exécutant en arrière-plan les utilisent.

Pour changer la date de réinitialisation mensuelle, appuyez sur Cycle de facturation \rightarrow Cycle de facturation.

Limiter l'utilisation des données

Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion des données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Connexions → Utilisation des données → Cycle de facturation, puis sur le curseur Applic. limite util. donn. pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Limite d'utilis. données**, saisissez la limite, puis appuyez sur **RÉGLER**.
- 3 Appuyez sur **Avert. utilis. données**, saisissez un niveau d'alerte d'utilisation des données, puis appuyez sur **RÉGLER**.

L'appareil vous avertit lorsque le niveau d'alerte est atteint.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **Mode Hors-ligne** pour activer la fonction.



Assurez-vous d'éteindre votre appareil au moment du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors-ligne, si le personnel naviguant l'autorise.

NFC et paiement

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.




L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Utiliser la fonction NFC

Utilisez la fonction NFC pour envoyer des images ou des contacts à d'autres appareils et lire des informations produit depuis les tags NFC.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.

2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC. Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

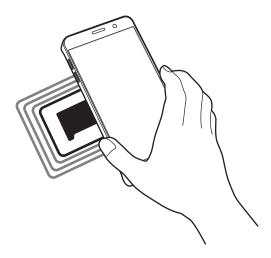



Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur Connexions \rightarrow NFC et paiement \rightarrow Paiement NFC \rightarrow PAIEMENT, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.


Envoyer des données

Autorisez l'échange de données lorsque vous rapprochez l'antenne NFC de votre appareil de celle d'un autre appareil NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Connexions → NFC et paiement, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur le curseur **Android Beam** pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

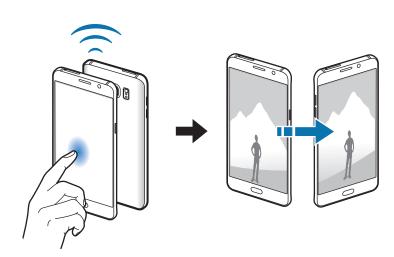

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- Modem Bluetooth: utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- Modem USB: utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Connexions → Point d'accès mobile et modem → Point d'accès mobile.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
 - L'icône apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.
 - Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur → Config. point d'accès mobile, puis sélectionnez le type de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur ENREGISTRER.
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Réseaux mobiles

Configurez les paramètres de vos réseaux mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Réseaux mobiles**.

- **Données en itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- Mode réseau (modèles à une carte SIM): sélectionnez un type de réseau.
 Mode réseau SIM 1 / Mode réseau SIM 2 (modèles à deux cartes SIM): sélectionnez un type de réseau.
- Nom des points d'accès : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- Opérateurs réseau : recherchez les réseaux disponibles et enregistrez manuellement un réseau.

Gestionnaire de carte SIM (modèles à deux cartes SIM)

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Reportez-vous à la section Utiliser deux cartes SIM ou USIM (modèles à deux cartes SIM) pour plus d'informations.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Connexions → Gestionnaire de carte SIM.

- Appels : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **SMS**: sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les SMS.
- Données mobiles : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les services de données.
- Rappel adaptatif: paramétrez l'appareil pour afficher la fenêtre de sélection de carte SIM ou USIM lors d'un rappel ou d'un appel à partir d'un message. Cette fenêtre contextuelle apparaît uniquement si la carte SIM ou USIM utilisée au cours du précédent appel ou message est différente de votre carte SIM ou USIM préférée.
- **Double carte SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM lors d'un appel.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Position**.

- Méthode de localisation : sélectionnez la méthode à utiliser pour localiser votre appareil.
- Améliorer la précision : paramétrez l'appareil pour utiliser le Wi-Fi ou la fonction Bluetooth afin d'améliorer la précision des informations sur votre position, y compris lorsque ces fonctions sont désactivées.
- **DEMANDES DE LOCALISATION RÉCENTES** : affichez les applications qui requièrent vos informations de localisation actuelles et la batterie consommée à cet effet.
- SERVICES DE LOCALISATION : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- Rech. appareils à proximité : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- Impression: configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression.
- **MirrorLink**: utilisez cette fonction pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section MirrorLink.
- **Download Booster**: paramétrez l'appareil pour télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Download Booster.
- VPN: paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Connexions → Plus de paramètres de connexion → Impression → Télécharger le plug-in.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans Play Store.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur - Ajouter une imprimante.

Imprimer du contenu

Lorsque vous regardez du contenu tel que des images ou des documents, accédez à la liste des options, appuyez sur **Imprimer** $\rightarrow \bigvee \rightarrow$ **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

MirrorLink

Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Connexions \rightarrow Plus de paramètres de connexion \rightarrow MirrorLink.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

- 1 Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth.
- 2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.
 Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

Download Booster

Paramétrez l'appareil pour télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Un signal Wi-Fi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Connexions → Plus de paramètres de connexion → Download Booster.



- La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonction peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits de transfert de données du Wi-Fi et des connexions aux réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonction prend en charge Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

Sons et vibration

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibration**.

- Mode son: configurez le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- Intensité des vibrations : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- Sonnerie (modèles à une cartes SIM) : modifiez la sonnerie d'appel.
 Sonnerie (modèles à deux cartes SIM) : modifiez les sonneries d'appel ou de notifications.
- Type de vibreur : sélectionnez un type de vibreur.
- Sons de notification : modifiez le son de notification pour chaque application.
- Ne pas déranger : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants, les sons de notification et des contenus multimédia, à l'exception de ceux autorisés.
- Sélections audibles : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- Sons verrouillage écran : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- Son de chargement : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il est raccordé à un chargeur.
- Retour vibration : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur 🛨 ou 🗖 et pour d'autres actions, comme maintenir des éléments appuyés.
- Sons pavé de numérotation : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- Son du clavier : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- Vibration du clavier : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- Qualité et effets sonores : configurez d'autres paramètres de son.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Notifications.

Pour personnaliser les paramètres des notifications, appuyez sur **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

- Autoriser les notifications : autoriser les notifications provenant de l'application sélectionnée.
- Affichage silencieux : paramétrez l'appareil pour désactiver les sons de notification et masquer les aperçus.
- Sur écran de verrouillage : affichez ou masquez les notifications de l'application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé.
- **Définir comme priorité** : affichez les notifications en haut du volet des raccourcis et les inclure dans la liste autorisée lorsque **Ne pas déranger** est activé.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Affichage.

- Luminosité : réglez la luminosité de l'écran.
- Régler auto la luminosité : paramétrez automatiquement la luminosité de l'écran.
- Filtre de lumière bleue : activez le filtre de lumière bleue et modifiez les paramètres de filtre. Reportez-vous à la section Filtre de lumière bleue pour plus d'informations.
- Mode d'écran : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- Résolution d'écran : modifiez la résolution d'écran.
- Zoom écran et police : modifiez les paramètres du zoom d'écran, ou la taille et le style de la police.
- Écran d'accueil : personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets, et plus encore. Reportez-vous à la section Options de l'écran d'accueil pour plus d'informations.
- Mode simplifié: basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mode simplifié.
- Cadres d'icône : paramétrez l'appareil pour afficher des arrière-plans grisés pour faire ressortir les icônes.

- **Témoin lumineux**: paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lors du chargement de la batterie, en cas de réception de notifications ou d'enregistrements vocaux.
- Barre d'état : personnalisez les paramètres d'affichage des notifications ou des indicateurs de la barre d'état.
- Mise en veille de l'écran : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- Écran de veille : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.
- Laisser l'écran éteint : paramétrez l'appareil pour empêcher qu'il ne s'allume lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.

Filtre de lumière bleue

Réduire la fatique oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.



Lorsque vous regardez des vidéos HDR depuis des services de vidéo exclusifs HDR, le filtre lumière bleue n'est pas appliqué.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Filtre de lumière bleue**, puis appuyez sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour modifier l'opacité du filtre.
- 3 Pour programmer l'application du filtre lumière bleue à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionnez une option.
 - Du coucher au lever du soleil : réglez l'appareil pour qu'il applique le filtre de lumière bleue la nuit et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
 - **Programmation personnalisée** : définissez un horaire spécifique pour l'application du filtre de lumière bleue.

Mode simplifié

Le mode simplifié fournit une expérience utilisateur plus conviviale, grâce à une présentation plus simple et à des icônes plus grosses sur l'écran d'accueil.



Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles en mode simplifié.

Passer en mode simplifié

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode simplifié**.
- 2 Appuyez sur **EFFECTUÉ**.

Revenir en mode standard

Faites glisser votre doigt vers la gauche de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Affichage** \rightarrow **Mode simplifié** \rightarrow **Mode standard** \rightarrow **EFFECTUÉ**.

Gérer les raccourcis

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la gauche, appuyez sur , puis sélectionnez une application.

Pour ajouter un raccourci vers un contact sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la droite, puis appuyez sur .

Pour supprimer un raccourci depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **MODIF.** et supprimez une application ou un contact à l'aide de l'icône —.

Fonds d'écran et thèmes

Modifiez les paramètres de fonds d'écran de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé, ou appliquez divers thèmes à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Fonds d'écran et thèmes.

Fonctions avancées

Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les commandent.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Fonctions avancées.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines fonctions.

- S Pen: modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Reportez-vous à la section Fonctions du S Pen pour en savoir plus sur les fonctions Air Command, Air View et Note Express.
- Smart Stay : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Jeux**: activez l'icône Game Launcher et Game Tools et modifiez les paramètres des jeux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Game Launcher.
- Mode Utilisation à une main : activez ce mode pour utiliser l'appareil d'une seule main.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- Lancement rapide app. photo: paramétrez l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo lorsque vous appuyez deux fois rapidement sur la touche Accueil.
- Multi-fenêtres : sélectionnez la méthode de démarrage du mode Multi-fenêtres.
- Capture intelligente: paramétrez l'appareil pour capturer le contenu de plusieurs écrans, et recadrez et partagez la capture d'écran immédiatement.
- Balayer pour capturer : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la Galerie.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

 Appel direct: paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts. • Smart Alert : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- Coupure son facile : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- Envoyer des messages SOS: paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche Marche/Arrêt. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audio avec votre message au destinataire. Pour plus d'informations, reportezvous à la section Envoyer des messages SOS.
- Partage direct : paramétrez l'appareil pour afficher les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permettre de partager directement des contenus avec elles.

Envoyer des messages SOS

En cas d'urgence, appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil envoie des messages à vos contacts d'urgence. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Fonctions avancées → Envoyer des messages SOS, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts d'urgence si vous ne l'avez pas encore fait.

Pour envoyer des messages d'aide avec des enregistrements audio ou des photos, appuyez sur **Joindre enregistr. audio** ou **Joindre des images** pour activer la fonction.




Selon votre zone géographique ou votre opérateur, l'option **Joindre des images** peut ne pas être disponible.

Ajouter des contacts d'urgence

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages à** → **AJOUTER**. Appuyez sur **Créer un contact** et saisissez ses coordonnées, ou appuyez sur **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact d'urgence.

Maintenance de l'appareil

La fonction de maintenance de l'appareil fournit un aperçu du statut de la batterie de votre appareil, de son stockage, de ses performances, de sa mémoire vive et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

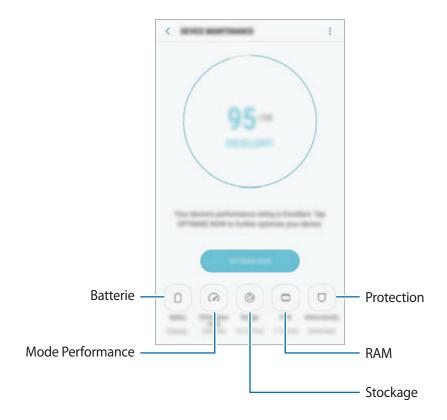

Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Sur l'écran des paramètres, appuyez sur Maintenance de l'appareil → RÉPARER ou OPTIMISER.

La fonction d'optimisation rapide améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche de programmes malveillants.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous ne pouvez pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

Gérer la batterie

Vous pouvez économiser la batterie en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser la batterie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **ÉCONOMIE**. Vous pouvez aussi appuyer sur **Paramètres avancés** pour paramétrer les options de contrôle d'alimentation de l'application.

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que la batterie se recharge plus rapidement. Appuyez sur → Paramètres avancés, puis sur le curseur Charg. par câble rapide pour activer la fonction.

Mode Performances

Modifiez le mode Performance de l'appareil en fonction de votre utilisation, par exemple pour jouer à des jeux ou écouter de la musique, afin d'optimiser ses performances.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mode Performances**.

Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **NETTOYER**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous l'option **DONNÉES UTILISATEUR**. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

RAM

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **RAM**.

Pour accélérer les performances de votre appareil tout en réduisant la quantité de RAM utilisée, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **NETTOYER**.

Protection

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Protection** → **ANALYSER L'APPAREIL**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Applications.

Écran verrouillage/Sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Écran verrouillage/Sécurité.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- Mode de déverrouillage : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- Informations et raccourcis d'applications : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Notifications**: paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le contenu des notifications sur l'écran verrouillé et sélectionnez quelles notifications afficher.
- Param. verrouillage sécurisé: modifiez les paramètres de verrouillage d'écran pour la méthode de verrouillage sélectionnée.
- Empreintes: enregistrez vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Reconnaissance d'empreintes.
- Samsung Pass: vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Samsung Pass.
- Traçage du mobile: activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Localiser mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour repérer et contrôler votre appareil en cas de perte ou de vol.
- Sources inconnues : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Mode Privé**: activez le mode Privé pour empêcher que d'autres personnes n'accèdent à votre contenu personnel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mode Privé.
- Crypter l'appareil : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers contenus sur l'appareil.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

• Autres paramètres de sécurité : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

Reconnaissance d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après l'enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- · Déverrouillage de l'écran
- Connexion Web
- Vérification de votre compte Samsung
- Samsung Pay



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez votre empreinte digitale comme méthode de verrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise sous tension de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide d'un motif, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de l'empreinte digitale. Veillez à ne pas oublier votre motif, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du motif, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis ré-enregistrez vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre motif, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil si vous ne le réinitialisez pas. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- La touche Accueil est munie d'un capteur de reconnaissance des empreintes. Assurez-vous que la touche Accueil n'a pas été rayée ni endommagée par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- La protection d'écran fournie avec l'appareil peut altérer le fonctionnement du capteur d'empreintes. Pour améliorer la sensibilité de reconnaissance des empreintes, retirez la protection de l'écran.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité de la touche Accueil avec votre doigt.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie. Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.
- 3 Placez votre doigt sur la touche Accueil.
- 4 Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur la touche Accueil.

Répétez cette opération jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.

Lorsqu'une fenêtre contextuelle d'empreinte digitale apparaît, appuyez sur **ACTIVER** pour utiliser votre empreinte afin de déverrouiller l'écran.

Supprimer des empreintes

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur MODIFIER.
- 4 Cochez les empreintes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos empreintes digitales pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à votre empreinte au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

- Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Compte Samsung** pour activer la fonction.
- 4 Connectez-vous à votre compte Samsung.

Utiliser votre empreinte digitale avec Samsung Pay

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale avec Samsung Pay pour procéder à des paiements rapidement et en toute sécurité. Pour en savoir plus, reportez-vous au site Web Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay).



La disponibilité de Samsung Pay dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Déverrouiller l'écran à l'aide des empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale plutôt que d'utiliser un motif, un code PIN ou un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Écran verrouillage/Sécurité → Empreintes.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur la touche Accueil et scannez votre empreinte digitale.

Samsung Pass

Utilisez Samsung Pass pour vérifier votre identité facilement et de manière sécurisée lors de l'accès à des services d'applications ou des sites Web à l'aide de vos données biométriques, et afin ne pas avoir à saisir votre identifiant et mot de passe.

Avant de commencer

- · Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau mobile.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Compte Samsung.
- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur CONNEXION.
- 3 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **CONNEXION**.
- 4 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **SUIVANT**.

- 5 Appuyez sur **ENREGISTRER EMPREINTES** et enregistrez votre empreinte digitale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Reconnaissance d'empreintes.
- Placez votre doigt sur la touche Accueil et scannez votre empreinte afin de procéder à l'enregistrement Samsung Pass.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des site Web prenant en charge l'enregistrement de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez un site Web auquel vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion au site Web.
- 3 Cochez la case **Se connecter à l'aide des empreintes via Samsung Pass**, puis appuyez sur **MÉMORISER**.

Vous pouvez maintenant utiliser l'empreinte digitale enregistrée sur Samsung Pass pour vous connecter au site Web.

Gérer les informations de connexion

Affichez la liste des sites Web définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur Informations de connexion Web.
- 4 Sélectionnez un site Web dans la liste.
- 5 Appuyez sur → Modifier, et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web.

Pour supprimer la page Web, appuyez sur → Supprimer.

Utiliser Samsung Pass avec des applications

Si ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des applications prenant en charge Samsung Pass, ouvrez l'écran Paramètres, puis appuyez sur Écran verrouillage/Sécurité → Samsung Pass → Applications compatibles. Si aucune application ne prend en charge Samsung Pass, l'option Applications compatibles n'apparaît pas.



- La disponibilité des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des applications via Samsung Pass.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données de biométrie, les informations de connexion aux sites Web et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass avec l'option **Suppression des données**. Votre accord aux conditions et votre compte Samsung restent actifs.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Suppression des données**.
- 4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung. Vos données Samsung Pass sont supprimées.

Mode Privé

Masquez les contenus personnels sur votre appareil afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder.

Activer le mode Privé

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
 - Si vous activez le mode Privé pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer un code d'accès au mode Privé.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé. Le mode Privé est activé et l'icône apparaît dans la barre d'état.



Vous pouvez afficher les éléments masqués et y accéder uniquement si le mode Privé est activé. Pour masquer les éléments stockés dans le dossier Privé, désactivez le mode Privé.

Masquer du contenu

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application pour laquelle vous voulez masquer des éléments.
- 2 Sélectionnez un élément, puis appuyez sur → Déplacer dans Privé.

Si le mode Privé n'est pas activé, suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Les éléments sélectionnés seront déplacés dans le dossier Privé.

Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher les éléments masqués uniquement si le mode Privé est activé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Depuis la liste des applications, appuyez sur Outils → Mes fichiers → Privé. Les éléments déplacés dans le dossier Privé apparaissent à l'écran.

Afficher du contenu masqué

- 1 Dans le dossier Privé, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis cochez les éléments masqués à afficher.
- Appuyez sur \rightarrow Supprimer de Privé.
- 3 Sélectionnez un dossier où déplacer les éléments, puis appuyez sur **OK**. Les éléments sont déplacés vers le dossier sélectionné.

Désactiver automatiquement le mode Privé

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour quitter automatiquement le mode Privé lorsque l'écran s'éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Appuyez sur **Désactivation automatique** pour activer la fonction.

Lorsque l'option **Désactivation automatique** est activée, l'appareil ne peut pas transférer les fichiers vers le dossier Privé si l'écran s'éteint.

Cloud et comptes

Introduction

Synchroniser, sauvegarder ou restaurer les données de votre appareil avec Samsung Cloud, ou réinitialiser votre appareil. Vous pouvez également enregistrer et gérer les comptes, tels qu'un compte Samsung ou un compte Google.



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Samsung Cloud

Vous pouvez gérer le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez le niveau d'utilisation de votre espace de stockage Samsung Cloud, et synchronisez, sauvegardez et restaurez vos données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.

Gestion du stockage cloud

Affichez la quantité de stockage actuellement utilisée dans Samsung Cloud et le taux d'utilisation par type de données. Vous pouvez également supprimer les données sauvegardées de vos anciens appareils après restauration des données.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Sauvegardez les données de vos applications et les paramètres de l'appareil sur Samsung Cloud, et restaurez-les si nécessaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sauvegarder et restaurer des données.

DONNÉES À SYNCHRONISER

Personnalisez les paramètres de synchronisation de vos données, telles que les contacts, les événements du calendrier, les photos et les vidéos.

Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.

Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Cloud et comptes → Comptes → Ajouter compte.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

Supprimer un compte

Dans l'écran des paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** \rightarrow **Comptes**, sélectionnez un nom de compte, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur \rightarrow **Paramètres** \rightarrow **Supprimer le compte** ou sur \rightarrow **Supprimer le compte**.

Sauvegarde et restauration

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Sauvegarde et restauration**.

COMPTE SAMSUNG

- Paramètres de sauvegarde : sauvegardez vos informations personnelles et vos données d'application sur Samsung Cloud. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : restaurez les informations personnelles et les données d'applications précédemment sauvegardées depuis Samsung Cloud.

COMPTE GOOGLE

- Sauvegarder mes données : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- Compte de sauvegarde : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- Restauration auto. : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Google.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Accessibilité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Accessibilité.

Gestion globale

Personnaliser les paramètres système de votre appareil ou réinitialiser l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Gestion globale.

- Langue et saisie : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.
- Date et heure : accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date seront réinitialisées.

- **Signaler infos diagnostic**: paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- Informations commerciales : décidez si vous souhaitez recevoir les informations de marketing Samsung, telles que les offres spéciales, les avantages offerts aux membres et les lettres d'information.
- **Réinitialiser** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou effectuer une réinitialisation des paramètres par défaut.

Mise à jour logicielle

Mettre à jour le logiciel de votre appareil ou modifier les paramètres de la mise à jour.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Mise à jour logicielle.

- **Téléchargement manuel des MÀJ**: recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto. des MÀJ**: paramétrez l'appareil pour qu'il recherche et télécharge automatiquement des mises à jour lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- MÀJ logicielles programmées : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche et installe les mises à jour téléchargées à une heure définie.

Mode d'emploi

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Mode d'emploi.

À propos de l'appareil

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur À propos de l'appareil.

- Mon numéro de téléphone : affichez votre numéro de téléphone.
- État : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- Mentions légales : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- Nom de l'appareil : affichez et éditez le nom qui sera affiché lors de la connexion de votre appareil avec d'autres appareils via Bluetooth, Wi-Fi Direct ou autres méthodes.
- Numéro du modèle : affichez les détails sur le modèle de l'appareil.
- Infos logiciel: affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- Informations sur la batterie : affichez l'état de la batterie et ses informations.

Annexe

Accessibilité

À propos du menu Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**.

Utiliser la touche Accueil pour ouvrir les menus d'accessibilité

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Accès direct**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Ensuite, sélectionnez un menu d'accessibilité à ouvrir lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.

Vous pouvez accéder aux menus d'accessibilité suivants.

- Accessibilité
- Voice Assistant
- Commutateur universel
- Fenêtre Loupe
- Couleurs négatives
- Échelle de gris
- Réglage des couleurs
- Contrôle par interaction

Voice Assistant (Synthétiseur vocal)

Activation ou désactivation du Voice Assistant

Lorsque vous activez Voice Assistant, l'appareil démarre la synthèse vocale. Lorsque vous appuyez une fois sur la fonction sélectionnée, l'appareil lit à haute voix le texte à l'écran. Appuyez deux fois sur la fonction pour l'activer.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue \rightarrow Voice Assistant, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Pour désactiver le Voice Assistant, faites glisser le curseur, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous activez le Voice Assistant, pour la première fois, le didacticiel démarre après l'activation. Vous pouvez ensuite le consulter en appuyant sur **Aide Voice Assistant**.



Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec le Voice Assistant, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Gestes avec un doigt

- Appuyer : lire à voix haute l'élément se trouvant sous votre doigt. Pour parcourir l'écran, placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le.
- Appuyer deux fois : ouvrir l'élément sélectionné. Lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Appuyer deux fois et maintenir le doigt appuyé sur l'écran : déplacer un élément ou accéder à une option disponible.
- Balayer vers la gauche : revenir à l'élément précédent.
- Balayer vers la droite : passer à l'élément suivant.
- Balayer vers le haut ou le bas : modifier les paramètres de menu contextuel les plus récents.
- Balayer vers la gauche puis vers la droite d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le haut.
- Balayer vers la droite puis la gauche d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le bas.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : passer au premier élément de l'écran.
- · Balayer vers le bas puis le haut d'un seul mouvement : passer au dernier élément de l'écran.

Gestes avec deux doigts

- Appuyer deux fois : démarrer, interrompre ou reprendre la lecture.
- Appuyer trois fois: vérifier l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc. Pour modifier les éléments énoncés à voix haute, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres →
 Accessibilité → Vue → Voice Assistant → PARAMÈTRES → Informations barre d'état.
- Appuyer quatre fois : activer ou désactiver la synthèse vocale.
- Balayer vers la gauche : passer à la page suivante.
- Balayer vers la droite : revenir à la page précédente.
- Balayer vers le haut : faites défiler la liste vers le bas.
- Balayer vers le bas : faites défiler la liste vers le haut.
- Balayer dans n'importe quelle direction sur l'écran de verrouillage : déverrouiller l'écran.
- Balayer vers le bas depuis le haut de l'écran : ouvrir le volet des notifications.

Gestes avec trois doigts

- Appuyer : énoncer les éléments à voix haute à partir du haut.
- Appuyer deux fois : énoncer à partir de l'élément suivant.
- Appuyer trois fois : lire le dernier texte sélectionné et le copier dans le presse-papier.
- Balayer de la gauche vers la droite : ouvrir le menu contextuel et faire défiler les options.
- Balayer vers le haut ou le bas : changer la lecture du texte et sélectionner la granularité.

Utiliser le menu contextuel

Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu contextuel apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Volume**, vous pouvez ajuster le volume en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en appuyant deux fois avec trois doigts et en maintenant les doigts appuyés.

Pour afficher les libellés, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue \rightarrow Voice Assistant \rightarrow PARAMÈTRES \rightarrow Gérer les étiquettes personnalisées.

Configuration des paramètres du Voice Assistant

Configurez les paramètres du Voice Assistant selon vos préférences.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Vue** \rightarrow **Voice Assistant** \rightarrow **PARAMÈTRES**.

- Volume de la voix : réglez le volume des informations orales.
- Synthèse vocale : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque l'option Voice Assistant est activée, comme les langues, la vitesse, etc.
- Modifications ton : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le texte saisi à l'aide du clavier en altérant la tonalité.
- Retour clavier : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les éléments que vous touchez à l'aide du clavier.
- Parler quand écran éteint : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les notifications lorsque l'écran est éteint.
- **Utiliser le capteur de proximité**: paramétrez l'appareil pour qu'il mette les informations orales en pause quand vous placez la main sur le capteur en haut de l'appareil.
- Secouer pour continuer : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes options de vitesses de secousses.
- Lire à haute voix l'ID de l'appelant : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
- Lire hte voix alpha. phon. : paramétrez l'appareil pour prononcer un mot qui commence par la lettre que vous maintenez enfoncée sur le clavier.

- Lire hte voix astuces util.: paramétrez l'appareil pour lire les conseils d'utilisation à voix haute lorsque vous sélectionnez un élément en balayant l'écran.
- **Retour vibration**: paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément.
- Retour sonore : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément.
- En savoir plus sur l'audio vocal : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- Volume de retour sonore : réglez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur l'écran pour le contrôler. Cette fonction est disponible lorsque l'option Retour sonore est sélectionnée.
- **Grand curseur**: paramétrez l'appareil pour épaissir le cadre du curseur carré qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments.
- Couleur du curseur : sélectionnez la couleur du curseur carré qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments.
- Touches Retour et Applications récentes : paramétrez l'appareil pour obtenir un retour vocal lorsque vous appuyez une fois sur ou sur nou sur pour utiliser ces touches.
- Menu rapide: sélectionnez les options de menu contextuel à afficher lorsque vous balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts.
- Gérer les étiquettes personnalisées : gérez les libellés que vous avez ajoutés.
- Informations barre d'état : sélectionnez les éléments à lire à haute voix lorsque vous appuyez sur l'écran trois fois avec deux doigts.
- Options de développement : paramétrez les options de développement d'applications.

Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint. L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la touche Accueil ou sur l'écran. Les fonctions actuellement activées ne sont pas désactivées lorsque l'écran s'éteint.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Ecran atténué** pour activer la fonction. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant à deux reprises sur la touche Marche/Arrêt.

Lire des mots de passe à haute voix

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise le mot de passe à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe en cas d'activation du Voice Assistant.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue, puis appuyez sur le curseur Énoncer mots de passe pour activer la fonction.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Pour activer la fonction de saisie rapide, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Saisie clavier rapide** pour activer la fonction.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie clavier rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère que vous souhaitez, puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.

Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Vue

Ajouter des enregistrements vocaux à des étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un enregistrement vocal à une étiquette vocale compatible NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Accessibilité → Vue → Étiquette vocale.
 - L'enregistreur vocal démarre.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur

 . Parlez dans le microphone.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK** pour l'arrêter.
- 4 Tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale. Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

Modifier le zoom d'écran et la police

Modifiez les paramètres du zoom d'écran, ou la taille et le style de la police.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue \rightarrow Zoom écran et police.

Utiliser une police à contraste élevé

Réglez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrièreplan.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue, puis appuyez sur le curseur Polices à contraste élevé pour activer la fonction.

Utiliser le clavier à contraste élevé

Augmentez la taille du clavier Samsung et modifiez la couleur des touches pour accroître le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue, puis appuyez sur le curseur Clavier contraste élevé pour activer la fonction.

Afficher les formes des touches

Affichez les formes des touches avec des cadres pour les faire ressortir.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue, puis appuyez sur le curseur Afficher formes de bouton pour activer la fonction.

Utiliser une loupe

Activez une loupe pour effectuer un zoom avant sur l'écran et voir le contenu en plus grand.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Fenêtre Loupe** pour activer la fonction. La Loupe apparaît à l'écran.

Faites glisser la poignée en bas de la loupe pour la déplacer à l'emplacement que vous souhaitez agrandir à l'écran.

Grossir l'écran

Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue, puis appuyez sur le curseur Gestes d'agrandissement pour activer la fonction.

- Effectuer un zoom avant et arrière : appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour effectuer un zoom avant sur une zone spécifique. Appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour revenir en mode d'affichage normal.
- Parcourir l'écran en le faisant défiler : faites glisser deux doigts ou plus pour faire défiler l'écran grossi.
- Régler le niveau de zoom : rapprochez deux ou plusieurs doigts sur l'écran grossi ou écartez-les.

Vous pouvez également grossir temporairement l'écran en appuyant dessus à trois reprises rapprochées et en maintenant la pression. Tout en maintenant l'écran appuyé, faites glisser le doigt pour parcourir l'écran. Relâchez le doigt pour revenir en mode d'affichage normal.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers à l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications, comme **Téléphone** et **Calculatrice**, peuvent en être affectées.

Agrandir les pointeurs de la souris et du pavé tactile

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez la souris externe ou le pavé tactile.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue, puis appuyez sur le curseur Grand pointeur de souris/pavé tactile pour activer la fonction.

Convertir l'écran en mode Nuance de gris

Affichez les couleurs à l'écran en nuances de gris.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue, puis appuyez sur le curseur Échelle de gris pour activer la fonction.

Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Couleurs négatives** pour activer la fonction.

Réglage des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Vue \rightarrow Réglage des couleurs, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

Audition

Détecteurs de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre si quelqu'un sonne à la porte ou si un bébé pleure.



Lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale, par exemple **S Voice**, les détecteurs de son sont inopérants.

Détecteur pleurs bébé

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Audition \rightarrow Détecteurs de son, puis appuyez sur le curseur Détecteur pleurs bébé pour activer la fonction. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

Détecteur de sonnettes

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Accessibilité → Audition → Détecteurs de son, puis appuyez sur le curseur Détecteur de sonnettes pour activer la fonction.
- Appuyez sur pour enregistrer la sonnette de votre porte.
 L'appareil détecte et enregistre la sonnette.
- 3 Appuyez sur et actionnez votre sonnette pour vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Une fois, la sonnette détectée par l'appareil, appuyez sur **OK**.

Pour changer de sonnette, appuyez sur Modifier le son de la sonnette.

L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

Configurer une notification par flash

Paramétrer le flash pour qu'il clignote lorsqu'une alarme retentit ou que vous recevez des notifications, comme un appel et un nouveau message.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Notification par flash** pour activer la fonction.

Annexe

Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Désactiver tous les sons** pour activer la fonction.

Paramètres des sous-titres

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Audition \rightarrow Sous-titres Samsung (CC) ou Sous-titres Google (CC), puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Régler la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio lorsque vous utilisez un casque ou un écouteur.

- 1 Connectez un casque ou un écouteur à l'appareil et portez-le.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Audition.
- Faites glisser la barre de réglage **Balance audio gauc./dr.** vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des casques ou écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si une oreillette unique est plus pratique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Audio mono** pour activer la fonction.

Dextérité et interaction

Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en raccordant une commande externe, en appuyant sur l'écran ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Dextérité et interaction** \rightarrow **Commutateur universel**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **AJOUTER UN COMMUTATEUR** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.



Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez trois fois sur la touche Accueil.

Assistant menu

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Accessibilité → Dextérité et interaction → Assistant menu.
- Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
 L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder à d'autres volets ou balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

- (a) / (b) : faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
- M / W : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
- Q : grossir la zone où est placé le curseur.
- 👫 : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
- X: fermer la zone tactile.

Pour modifier la zone tectile et les paramètres du curseur, ouvrez la liste des applications, appuyez sur Paramètres — Accessibilité — Dextérité et interaction — Assistant menu. Ensuite, personnalisez les paramètres sous PARAM. PAVÉ TACTILE ET CURSEUR.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Dextérité et interaction** \rightarrow **Assistant menu** \rightarrow **Assistant plus**, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez des applications.

Allumage écran simplifié

Activez l'écran en agitant la main au-dessus du capteur tout en haut de l'appareil. Vous pouvez allumer l'écran sans appuyer sur aucune touche. Lorsque vous utilisez cette fonction, placez l'appareil sur une surface plane avec l'écran orienté vers le haut ou tenez-le fermement pour l'empêcher de bouger.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Dextérité et interaction**, puis appuyez sur le curseur **Allumage écran simplifié** pour activer la fonction.

Clic auto. après arrêt pointeur

Paramétrez l'appareil pour sélectionner automatiquement un élément lorsque vous placez le pointeur dessus.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Dextérité et interaction**, puis appuyez sur le curseur **Clic auto. après arrêt pointeur** pour activer la fonction.

Durée de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Durée de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.



Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous activez **Balayer pour capturer**, **Appel direct**, **Smart Alert** ou **Coupure son facile**.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Accessibilité → Dextérité et interaction → Contrôle par interaction.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Maintenez les touches Accueil et de volume Bas simultanément enfoncées tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Appuyez sur OK.

L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Toutefois, vous pouvez activer les fonctions de la touche Marche/Arrêt, la touche de volume et le clavier en mode contrôle par interaction.

Pour désactiver le mode contrôle par interaction, maintenez les touches Accueil et de volume Bas simultanément enfoncées.

Verrouillage avec modèle

Créez un schéma composé d'une succession de directions pour déverrouiller l'écran.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Accessibilité → Verrouillage avec modèle, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser votre doigt de quatre à huit fois vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, puis appuyez sur **CONTINUER**.
- 3 Dessinez à nouveau la succession de directions afin de la vérifier, puis appuyez sur **VALIDER**.

Rappel de notification

Paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Rappel de notification, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Pour paramétrer l'appareil pour qu'il vibre s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées, appuyez sur le curseur **Vibreur** pour activer la fonction.

Pour définir un intervalle entre les alertes, appuyez sur Fréquence de rappel.

Pour paramétrer des applications afin qu'elles vous avertissent des notifications, sélectionnez-les sous **AFFICHAGE DES NOTIFICATIONS DE**.

Prendre ou mettre fin à des appels

Paramétrer l'appareil pour répondre à un appel ou y mettre fin en appuyant sur une touche ou à l'aide d'une commande vocale.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres — Accessibilité — Répondre et mettre fin aux appels.

Sélectionnez la méthode souhaitée.

Utiliser le mode à appui unique

En cas d'alarme ou d'appel entrant, appuyez sur la touche pour arrêter l'alarme ou prendre l'appel au lieu de faire glisser la touche.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**, puis appuyez sur le curseur **Mode pression unique** pour activer la fonction.

Gérer les paramètres d'accessibilité

Enregistrer les paramètres d'accessibilité dans un fichier

Exportez les paramètres d'accessibilité en cours dans un fichier.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Gérer l'accessibilité \rightarrow Importation/exportation \rightarrow Exporter vers Mes fichiers.

Importer un fichier de paramètres d'accessibilité

Importez un fichier de paramètres d'accessibilité et mettez à jour les paramètres actuels.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres

Accessibilité

Gérer l'accessibilité

Importation/exportation

Importer depuis Mes fichiers. Sélectionnez un fichier d'importation, puis appuyez sur OK. Les paramètres d'accessibilité sont mis à jour conformément au fichier importé.

Partager des fichiers de paramètres d'accessibilité

Partagez des fichiers de paramètres d'accessibilité avec d'autres personnes par e-mail ou via les fonctions Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Gérer l'accessibilité** \rightarrow **Partager via**. Sélectionnez ensuite des fichiers d'accessibilité, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un mode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager les fichiers.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN: lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK: si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2: lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche Volume bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion globale** → **Réinitialiser** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si vous avez enregistré un compte Google sur votre appareil, vous devez vous connecter avec le même compte Google après avoir réinitialiser l'appareil.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- · Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- · Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- · Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- · Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de Smart Manager ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

Droits d'auteur

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected SetupTM, Wi-Fi DirectTM, Wi-Fi CERTIFIEDTM et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.