## Guía del usuario.

verizon /

Galaxy Note7



## **SAMSUNG**

# SMARTPHONE

## Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

## **Galaxy Note7**

# Legal

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

**Nota**: La categoría de resistencia al agua y al polvo se asignan en base a la clasificación IP68, la cual somete el dispositivo a prueba de inmersión en hasta 5.0 pies de profundidad durante 30 minutos.

## Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"),

es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leves federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

## Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: opensource.samsung.com

## Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE

ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS OUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO OUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABI E POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO OUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Legal ii

#### Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE EL TELÉFONO DEJARÁ DE FUNCIONAR Y SE LE INSTRUIRÁ QUE APAGUE EL DISPOSITIVO. ENTONCES DEBERÁ COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

## Samsung KNOX

Samsung KNOX™ es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia.

Para obtener más información sobre KNOX, consulte: <a href="mailto:samsung.com/us/knox">samsung.com/us/knox</a> [061616]

Legal iii

# Samsung Electronics America (SEA), Inc.

#### Oficina central:

85 Challenger Road Ridgefield Park, New Jersey 07660

#### Teléfono:

1-800-SAMSUNG (726-7864)

#### Dirección de Internet:

samsung.com

©2016 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, S Health, S Pen, S Voice y Smart Switch son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

**Nota**: Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar.

## ¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: <a href="mailto:samsung.com/us/support">samsung.com/us/support</a>

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

## Información legal

Información importante sobre su dispositivo se puede acceder por escrito en el dispositivo móvil o en samsung.com

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO MÓVIL.

Garantía limitada de Samsung - Este producto está cubierto por la Garantía Limitada de Samsung correspondiente, INCLUYENDO SU PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS y su derecho de excluirse del arbitraje dentro de los 30 días calendarios después de la primera compra del consumidor. Puede optar por excluirse del procedimiento si envía la notificación por correo electrónico a optout@sea.samsung.com con la línea de asunto "Arbitration Opt-Out" o si llama al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Para ver procedimientos más detallados, consulte la sección "Procedimientos para la Resolución de Controversias, y Arbitraje y Exclusión" de la Garantía Limitada.

Términos escritos completos e información detallada acerca de la garantía y servicio de obtención están disponibles en el dispositivo en: Ajustes > Acerca dispositivo > Información legal > Samsung legal o puede acceder a la versión en línea del manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo en:

## Inglés

samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

## Español

samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

La versión en línea de **Acuerdo de licencia del usuario final (EULA)** para su dispositivo se puede encontrar en: <a href="mailto:samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4">samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4</a>

Legal v

# Contenido

Para comenzar1	
Vista delantera2	
Vista trasera	
Ensamblaje del dispositivo	
Configuración del dispositivo11	
Configuración de cuentas en el dispositivo14	
Explicación del dispositivo 17	
Pantalla de inicio	
Personalización de la pantalla de inicio19	
Barra de estado	
Navegación	

Panel de notificaciones	.2
Ventana múltiple	2
Pantalla Edge	.3
S Pen	3
Comando aéreo	3
Introducción de texto	4
Modo de emergencia	4
amadas	
Pantalla del teléfono	5(
Realización y contestación de llamadas	5
Marcación rápida	5

Llamadas de emergencia61	Internet 10
Configuración y acceso al correo de voz 63	Message+11
Aplicaciones65	Mensajes
Lista de aplicaciones	Mis archivos11
Aplicaciones de Google	S Health
Aplicaciones de Verizon	S Voice
Aplicaciones adicionales	Samsung Notes
Calculadora	<b>Ajustes</b> 12
Calendario78	Cómo utilizar los ajustes
Cámara y videocámara	Perfil fuera de línea12
Chrome	Wi-Fi 12
Reloj90	Bluetooth13
Contactos93	Anclaje a red y Zona portátil13
Correo99	Uso de datos14
Galería	Redes móviles
Contenido	vii

Llamadas avanzadas143	Privacidad y emergencia197
Más ajustes	Modo fácil200
Sonidos y vibraciones	Cuentas
Notificaciones157	Ajustes de Google
Pantalla	Idioma y entrada204
Fondos de pantalla y temas	Realizar copia de seguridad y restablecer208
Ajustes de la pantalla Edge 166	Fecha y hora211
Ajustes del S Pen	Accesibilidad212
Funciones avanzadas	Ayuda
Almacenamiento	Acerca del teléfono
Batería	Actualizaciones de sistema
Ajustes de aplicaciones	
NFC y pago	
Ubicación	
Bloqueo y seguridad	

# Para comenzar

Aprenda sobre el hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de montaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.

## Vista delantera



- Auricular: le permite escuchar durante una llamada.
- Cámara delantera: le permite tomar autorretratos y grabar videos de usted mismo.
- Cámara con reconocimiento de iris: escanee su iris como una característica de seguridad. Para obtener más información, consulte "Iris" en la página 190.
- Atrás: le permite regresar a la pantalla anterior o cerrar un cuadro de diálogo, un menú o el teclado.
- S Pen: acceda a una variedad de funciones potentes en el dispositivo con el S Pen™ versátil.

- Tecla de inicio/Escáner de dedo: regresa a la pantalla de inicio. También le permite activar la característica de seguridad con huellas digitales.
- Recientes: pulse esta tecla para visualizar aplicaciones recientes, o tóquela sin soltarla para tener acceso a la ventana múltiple.
- Luz de estado: se ilumina cuando la batería se está cargando o cuando está completamente cargada, al recibir notificaciones o cuando se está realizando una grabación de voz.
- Luz de reconocimiento de iris: ilumina los ojos para el escáner de iris.
- Sensores de proximidad: detectan la presencia de objetos cerca del dispositivo.

## Vista trasera



- Bandeja de tarjeta SIM/tarjeta de memoria: instale la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) para el almacenamiento de archivos.
- Flash: ilumina a los sujetos al tomar una foto o grabar video en ambientes con poca iluminación.
- Teclas de volumen: le permiten ajustar el volumen de los sonidos y de la reproducción de audio del dispositivo.
- Sensor de ritmo cardíaco: mida su ritmo cardíaco mediante la yema del dedo cuando utilice la aplicación S Health™. Para obtener más información, consulte <u>"S Health" en la</u> página 120.

- 5. **Conector para auriculares**: le permite conectar unos auriculares opcionales.
- 6. Puerto USB para cargador/ accesorios: le permite conectar el cargador USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).
- 7. **Micrófono**: graba audio y detecta comandos de voz.
- 8. **Altavoz**: reproduce música y otros sonidos.
- Tecla de encender: presiónela sin soltarla para encender, apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso rápido al modo de emergencia. Presiónela para bloquear o reactivar la pantalla.
- 10. **Cámara trasera**: le permite tomar fotos y grabar videos.

## Ensamblaje del dispositivo

Esta sección le brinda ayuda con el ensamblaje del dispositivo.

# Instalación de la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

Cuando se suscriba a una red celular, recibirá una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM se carga con los detalles de su suscripción, como su número de identificación personal (PIN), los servicios opcionales disponibles y otras características.

Advertencia: Tenga cuidado al manejar la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Puede instalar una tarjeta de memoria opcional microSD™, microSDHC™ o microSDXC™ (no se incluyen) para añadir más espacio de memoria al dispositivo.

**Nota**: Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento. No es necesario instalarla antes de usar el dispositivo.

**Precaución**: Tenga cuidado al utilizar la herramienta de extracción que expulsa la bandeja interna para tarjeta SIM/tarjeta de memoria.

 Inserte la herramienta de extracción en el orificio pequeño colocado en la bandeja para tarjeta SIM/ tarjeta de memoria y después empuje hasta que la bandeja se salga.



- 2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja.
  - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo en el dispositivo y que la tarjeta esté colocada de la manera mostrada.

Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja con los contactos dorados orientados hacia abajo.



4. Vuelva a introducir la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria en la ranura.

**Nota**: Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, asegúrese de que la abertura y la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria se mantengan libres de polvo y agua, y que la bandeja esté insertada de manera segura antes de exponerla a estos elementos.

**Precaución**: Si la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria no se inserta correctamente, el dispositivo no podrá detectarla. Si no se detecta la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria, vuelva a orientarla en la ranura.

# Mantenimiento de la resistencia al agua y al polvo

Este dispositivo, según el sistema de clasificación de protección contra ingreso, tiene una clasificación IP68.

El dispositivo fue sometido a pruebas en un ambiente controlado y demostró ser resistente al agua y al polvo en ciertas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP68 conforme se describen en la norma internacional IEC 60529: grados de protección proporcionados por los envolventes [código IP]; condiciones bajo las que se realizaron las pruebas: 15-35°C, 86-106 kPa, 5.0 pies [1.5 metros], durante 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es inmune a daños ocasionados por el agua en ninguna situación. Es importante que todos los compartimientos estén herméticamente cerrados.

Nota: Si se encuentra que algún líquido entró en contacto con los componentes del dispositivo o con un sistema sellado internamente, esta condición anulará la garantía del dispositivo.

Siga estos consejos cuidadosamente para evitar daños al dispositivo.

- Cualquier dispositivo que use compartimientos o puertos de acceso que pueden abrirse, deben sellarse o cerrarse herméticamente para evitar que el líquido entre al sistema.
- Cuando el dispositivo se moje, séquelo completamente con un paño suave y limpio.

- No exponga el dispositivo a agua salada o agua ionizada, ni a agua a más de 5.0 pies (1.5 metros) de profundidad durante más de 30 minutos. Si el dispositivo se expone a agua dulce, séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si el dispositivo se expone a cualquier líquido que no sea agua dulce, enjuáguelo inmediatamente con agua dulce y después séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si no se enjuaga el dispositivo en agua dulce y se seca según las instrucciones, el dispositivo podría tener problemas de funcionamiento o cosméticos.
- No exponga el dispositivo a agua a alta presión.
- Si el dispositivo se cae o recibe un impacto, pudieran quedar dañadas las características de resistente al agua y al polvo.
- La pantalla táctil y otras características pudieran no funcionar correctamente si el dispositivo se utiliza en agua o en otros líquidos. [071516]

## Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

**Nota**: Se recomienda que cargue la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

Nota: Para cargar la batería lo más rápido posible, utilice el cargador rápido adaptable de Samsung que se incluyó con el dispositivo. Ese cargador proporciona un proceso de carga más rápido sólo cuando está conectado a dispositivos compatibles con la carga rápida adaptable.

**Precaución**: Utilice sólo dispositivos de carga y baterías que estén aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para que su dispositivo prolongue la vida de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

 Inserte el cable USB en el puerto para accesorios/ cargador USB.



- Conecte el cable USB a la unidad de carga y después enchufe la unidad de carga en un tomacorriente estándar.
- Desenchufe la unidad de carga desde el tomacorriente y quite el cable USB del dispositivo cuando se complete la carga.

**Nota**: Este dispositivo también es compatible con cargadores inalámbricos autorizados por Samsung, que se venden por separado.

## Cuándo cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

En esta condición, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la carga restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el dispositivo se apaga automáticamente.

Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería:


Mire el indicador de carga de la batería que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido ( ) indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor porcentual. Con la visualización del valor porcentual en pantalla se puede tener una idea mejor de la carga que queda en la batería. Para obtener más información, consulte "Batería" en la página 178.

#### Conector micro USB

Puede usar el conector micro USB incluido para conectar un cable micro USB (por ejemplo, de su dispositivo antiguo) a su dispositivo nuevo para cargar éste con la unidad de carga, o para realizar una conexión a una computadora.

**Nota**: El conector micro USB no es compatible con dispositivos On-the-Go (OTG), como memorias USB, discos duros externos o accesorios de teclado y de ratón ("mouse").

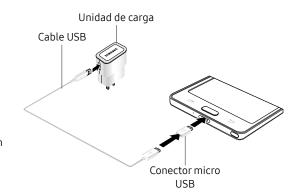

## Carga inversa

El conector USB incluido le permite cargar otro dispositivo mediante un cable USB. Cuando se conecta otro dispositivo, la batería se utiliza para cargarlo, y en su dispositivo aparece Cargando.

También puede utilizar el conector USB para transferir contactos, fotos y otro contenido desde un dispositivo antiguo. Para obtener más información, consulte "Smart Switch" en la página 12.

## Configuración del dispositivo

## Encendido y apagado del dispositivo

Las instrucciones que aparecen a continuación explican cómo encender y apagar el dispositivo.

## Encendido del dispositivo

Para encender el dispositivo:

 Presione sin soltar la tecla de encender hasta que el dispositivo se encienda.

## Apagado del dispositivo

Para apagar el dispositivo:

- Presione sin soltar la tecla de encender hasta que aparezca el menú de opciones de dispositivo.
- 2. Pulse en **Apagar** y, si aparece una indicación, confirme.

## Reinicio del dispositivo

Si el dispositivo deja de responder a pulsaciones o a movimientos de los dedos y no puede apagarlo, puede reiniciar el dispositivo.

Presione sin soltar la tecla de encender y la tecla de volumen hacia abajo al mismo tiempo durante más de 7 segundos.

## Configuración inicial


La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá una pantalla de bienvenida. Dicha pantalla le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender sobre las características de su dispositivo, y mucho más.

**Nota**: Para configurar las opciones de accesibilidad, pulse en **Accesibilidad**. Para obtener más información, consulte "Accesibilidad" en la página 212.

## **Smart Switch**

Utilice Smart Switch™ para transferir contactos, fotos y otro contenido desde el dispositivo antiguo. También puede utilizar el conector USB que se incluye para copiar contenido rápida y fácilmente desde el dispositivo antiguo, sin instalar la aplicación Smart Switch.

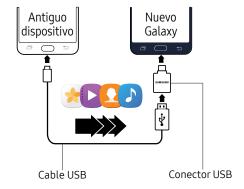

**Nota**: La opción USB debe estar establecida como dispositivo multimedia (MTP) en el otro dispositivo. La transferencia de contenido con un cable USB pudiera aumentar el consumo de la batería. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. El conector USB no carga la batería.

- 1. Seleccione **Smart Switch** durante la configuración.
  - o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en (iii)
Aplicaciones > Ajustes > Realizar copia de seguridad y restablecer > Abrir Smart Switch.

 Siga las indicaciones y seleccione el contenido que desea transferir.

Visite <u>samsung.com/smartswitch</u> para obtener más información sobre cómo usar el conector USB para transferir contenido más rápido.

## Cómo asegurar su dispositivo

Utilice las características de bloqueo de la pantalla del dispositivo para asegurar éste.

## Bloqueo del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Para bloquear el dispositivo:

▶ Presione la tecla de **encender**.

## Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

**Nota**: Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte <u>"Establecimiento de un bloqueo de pantalla" en la página 187</u>.

Para desbloquear el dispositivo:

Presione la tecla de encender o la tecla de inicio y después arrastre un dedo por la pantalla.

## Configuración de cuentas en el dispositivo

## Cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Samsung existente o cree una nueva cuenta de Samsung.

o bien –

Para crear una nueva cuenta de Samsung o configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes Cuentas.

Para obtener más información, consulte "Cuentas" en la página 201.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en ##
   Aplicaciones > Apl
- 2. Pulse en Cuentas > + Añadir cuenta > Cuenta Samsung.

## Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza la cuenta de Google™ de usted para aprovechar al máximo las características de Android™, incluyendo Gmail™, Google Hangouts™ y Google Play™ Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

- o bien -

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes Cuentas.

Para obtener más información, consulte "Cuentas" en la página 201.

- 2. Pulse en Cuentas > (+) Añadir cuenta > Google.

# Protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Cuando inicia sesión en una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica. La protección en caso de un restablecimiento de los valores de fábrica (FRP) impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablecen los valores predeterminados de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde el dispositivo o se lo roban y se realiza un restablecimiento de los datos predeterminados de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google podrá utilizar el dispositivo.

Después de realizar un restablecimiento de los datos de fábrica, si no tiene el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google, no podrá acceder al dispositivo. Para obtener más información, consulte "Restablecer valores predeterminados" en la página 209.

**Precaución**: Es aconsejable que quite su cuenta de Google antes enviar el dispositivo a Samsung o a cualquier otro proveedor de servicio y antes de restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.

## Habilitación de la protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Cuando se añade una cuenta de Google al dispositivo, se activa automáticamente la característica de seguridad FRP (protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica). Para obtener más información, consulte google.com.

## Inhabilitación de la protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Para inhabilitar la protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica (FRP), elimine todas las cuentas de Google del dispositivo.

- 2. Pulse en Cuentas > Google.
  - Si tiene configurada más de una cuenta de Google en el dispositivo, pulse en la cuenta de Google que desea eliminar.
- 3. Pulse en Más opciones > Eliminar cuenta. Confirme cuando se le indique.

# Explicación del dispositivo

Aprenda algunas de las características clave de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas e iconos, así como la manera de navegar por el dispositivo e introducir texto utilizando el teclado.

Advertencia: Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador capacitivo. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

## Pantalla de inicio



- Barra de estado: muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda). Para obtener más información, consulte "Barra de estado" en la página 23.
- Controlador de la pantalla Edge: revela la pantalla Edge.
- Carpeta de aplicaciones: se agrupan varias aplicaciones en una carpeta.
- Lista de aplicaciones: brinda acceso rápido a todas sus aplicaciones.

- 5. Atajos a aplicaciones primarias: se muestran estos atajos en todas las pantallas de inicio.
- Indicador de pantalla de inicio: indica cuál pantalla de inicio está visible actualmente.
- Atajos de aplicaciones: inician sus aplicaciones favoritas.
- Widget: se ejecuta como una extensión de aplicación sencilla (no un atajo) en una pantalla de inicio.

## Personalización de la pantalla de inicio

Personalice las pantallas de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, así como utilizando fondos de pantalla.

Para acceder al administrador de pantallas de inicio:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
  - o bien –

Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

## Administración de las pantallas de inicio

Su dispositivo viene con múltiples pantallas de inicio para contener atajos de aplicaciones y widgets. Puede añadir, quitar y cambiar el orden de las pantallas, así como elegir una pantalla de inicio principal distinta.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
- 2. Utilice estas opciones para gestionar las pantallas:

- **Añadir una pantalla**: deslice las pantallas hasta llegar al final y después pulse en **Añadir**.
- Fijar una pantalla como la pantalla de inicio principal: pulse en pantalla de inicio principal en la parte superior de una pantalla. Esta pantalla se mostrará cuando presione la tecla de inicio.
- Cambiar el orden de las pantallas: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
- Flipboard Briefing: desplácese a la izquierda de las pantallas para ver la pantalla Flipboard Briefing. Para habilitar o inhabilitar esta característica, pulse en Activado/Desactivado en la parte superior de la pantalla.

## Fondos de pantalla y temas

Asigne temas visuales para todas las pantallas y los iconos del sistema en el dispositivo. Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
- 2. Pulse en **Fondos y temas** para personalizarlos.

Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla y temas" en la página 164.

## Widgets

Los widgets son extensiones de aplicaciones simples que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen muchos tipos de widgets, incluidos los enlaces a un contacto específico, páginas favoritas de Internet, cuentas de Gmail y de correo electrónico, y muchos otros

## Adición de un widget a una pantalla de inicio

Puede añadir un widget a una pantalla de inicio.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
- 2. Pulse en Widgets.
- 3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

## Cómo quitar un widget

Puede quitar un widget que añadió a una pantalla de inicio.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para desacoplarlo.
- 2. Arrastre el widget a 📆 Eliminar y suéltelo.

**Nota**: Quitar un widget no lo elimina, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

## Cuadrícula de la pantalla

Cambie el número de iconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio, cambiando las dimensiones de la cuadrícula de la pantalla.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
- Pulse en Cuadrícula.
- Pulse en una opción de dimensión (4 x 4, 4 x 5 ó 5 x 5) para obtener una vista previa de su apariencia. Los números indican cuántos iconos pueden colocarse horizontalmente y cuántos iconos pueden colocarse verticalmente.
- 4. Pulse en **Aplicar** para aplicar las dimensiones seleccionadas.

## Atajos de aplicaciones

Puede utilizar los atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

## Adición de un atajo a una pantalla de inicio

Puede añadir un atajo a una pantalla de inicio.

 Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones.  Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y después suéltelo.

## Cómo quitar un atajo

Puede quitar un atajo que añadió a una pantalla de inicio

- 1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para desacoplarlo.
- Arrastre el atajo de aplicación a Eliminar y suéltelo.

**Nota**: Quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

## Cómo mover un atajo

Puede mover un atajo de una pantalla de inicio a otra.

- Toque sin soltar un atajo de aplicación para desacoplarlo.
- 2. Arrastre el atajo de aplicación a Mover aplicaciones y suéltelo.

- 3. Desplácese hasta una nueva pantalla de inicio.
- 4. Pulse en el atajo para colocarlo en la siguiente ubicación disponible, o arrástrelo a una ubicación específica y suéltelo.

## Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

## Creación de una carpeta

Puede crear una carpeta de aplicaciones en una pantalla de inicio.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar el atajo de una aplicación y arrástrelo sobre otro atajo hasta que aparezca un cuadro resaltado.
- Suelte el atajo de la aplicación para crear la carpeta.
  - Introducir nombre de carpeta: introduzca un nombre para la carpeta.
  - Paleta: le permite cambiar el color.

- Añadir: le permite colocar más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en Añadir.
- Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
  - Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar el atajo de una aplicación y arrástrelo a la carpeta.

## Cómo quitar una carpeta de una pantalla de inicio

Puede quitar una carpeta que añadió a una pantalla de inicio.

- 1. Toque sin soltar la carpeta hasta que se desacople.
- 2. Arrastre la carpeta a **TEliminar** y suéltela. Confirme cuando se le indique.

## Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

#### Iconos de estado



Batería llena: la batería está completamente cargada.



Batería baja: la carga de la batería está baja.



Batería cargándose: la batería se está cargando.



Modo de vibrar: el modo de vibrar está habilitado



Modo de silencio: el modo de silencio está habilitado.



NFC habilitada: la característica NFC (comunicación de campo cercano) está habilitada.



4G LTE activo: el dispositivo está conectado a la red inalámbrica 4G LTF™



Intensidad de la señal· es la intensidad de la señal de la red celular.



Red no disponible: no hay una red inalámbrica disponible.



Wi-Fi activo: Wi-Fi está activo.



Wi-Fi disponible: hay una red Wi-Fi disponible.

### Iconos de notificación



Llamada perdida: se ha perdido una llamada.



Llamada en curso: hay una llamada en curso.



Llamada retenida: hay una llamada retenida.



**Nuevo correo electrónico**: ha llegado un nuevo correo electrónico



**Nuevo Gmail**: ha llegado un nuevo correo Gmail.



**Nuevo mensaje de voz**: se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



**Nuevo mensaje**: se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



**Descarga de archivo en curso**: se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.



**Carga de archivo en curso**: se está cargando o enviando un archivo.



**GPS activo**: el servicio de ubicación (GPS) está activo y adquiriendo una señal.



Actualizaciones de aplicaciones disponibles: hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.



Actualizaciones de aplicaciones completadas: se han completado la instalación de una aplicación o las actualizaciones de aplicaciones.

## Navegación

Aprenda los procesos básicos de navegar por el dispositivo.

## Navegación por la pantalla táctil

Utilice los siguientes movimientos y gestos en la pantalla táctil para navegar por el dispositivo.

#### **Pulsar en**

Pulse ligeramente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado para introducir caracteres o texto
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en el atajo de una aplicación para iniciar ésta.

#### Tocar sin soltar

Toque sin soltar elementos en la pantalla para activarlos.

- Toque sin soltar un widget en una pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

### Deslizar

Arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de un menú.

#### Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después desplácelo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

## Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice, o separe los dedos sobre la pantalla.

- Pellizque la pantalla para alejar una imagen o página web.
- Separe los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web al visualizarla.

## **Opciones comunes**

El dispositivo utiliza opciones de comando básicas para realizar acciones comunes.

- Más opciones: pulse para ver más opciones de menú correspondientes a una pantalla. A menudo esto le permite seleccionar elementos para eliminarlos o compartirlos.
- Eliminar: pulse para seleccionar elementos con el fin de eliminarlos.
- Compartir: pulse para seleccionar elementos con el fin de compartirlos, y después elija un método para compartir.
- Editar: pulse para personalizar la pantalla.
- Activado/Desactivado: pulse para activar ( )
   o desactivar ( ) la opción.
- Casilla de verificación: pulse para habilitar o seleccionar. Cuando está habilitada, aparece una marca de verificación. A menudo puede pulsar en una casilla al principio de la pantalla para seleccionar todo.
- Menú: pulse con el fin de ver opciones disponibles para el campo.

## Panel de notificaciones



- Ajustes: muestra la pantalla Ajustes.
- Vertodo: visualice todos los ajustes rápidos disponibles, ajuste el brillo de la pantalla y más.
- 3. Eliminar notificaciones: borra todas las notificaciones.
- Ajustes de notificación: le permite habilitar o inhabilitar notificaciones desde cada aplicación. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 157.

- 5. **Tarjeta de notificación**: muestra detalles acerca de una notificación.
- Ajustes rápidos: le permite habilitar o inhabilitar rápidamente una característica.

## Visualización del panel de notificaciones

Puede acceder al panel de notificaciones desde cualquier pantalla de inicio.

- Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
- Desplácese hacia abajo por la lista para ver detalles de las notificaciones.
  - Para abrir un elemento, pulse en él.
  - Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
  - Para borrar todas las notificaciones, pulse en Eliminar.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla Atrás.

## Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a las funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver ajustes rápidos adicionales y personalizar los ajustes rápidos que aparecen:

- Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
- 2. Arrastre = Vertodo hacia abajo.
- 3. Pulse en un ajuste para activarlo o desactivarlo.
- Toque sin soltar un ajuste para editar el panel de ajustes rápidos.
- 5. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

## Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.



#### Controles de la ventana

Pulse en Controles de la ventana, en medio del borde de la ventana.



Cambiar ventanas: le permite cambiar posiciones entre aplicaciones de ventana múltiple.



Arrastrary soltar contenido: desplace elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. No todas las aplicaciones apoyan esta característica.



Minimizar ventana: minimiza la ventana de aplicación seleccionada. Esto cambia la aplicación a un icono circular movible que puede abrirse con sólo pulsar en el mismo.



**Maximizar ventana**: abre la ventana de aplicación seleccionada en vista de pantalla completa.



Cerrar aplicación: cierra la aplicación seleccionada.

## Activación de la ventana múltiple

Las aplicaciones que sean compatibles con Ventana múltiple aparecerán juntas en una pantalla dividida. Puede alternar entre las aplicaciones, ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla y copiar información de una aplicación a la otra.

**Nota**: Ventana múltiple no está disponible para todas las aplicaciones.

- Desde cualquier pantalla, toque sin soltar Recientes.
- Pulse en dos aplicaciones que sean compatibles con Ventana múltiple para abrirlas en la vista de pantalla dividida.
  - o bien -

Si actualmente está utilizando una aplicación que es compatible con Ventana múltiple, pulse en otra aplicación para añadirla a la vista de pantalla dividida.

También puede iniciar aplicaciones recientemente utilizadas directamente en la vista de ventana múltiple:

- 1. Pulse en **Recientes**.
  - Las aplicaciones recientemente utilizadas que son compatibles con Ventana múltiple tienen el icono Ventana múltiple en su barra de título.
- Pulse en Ventana múltiple en la barra del título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida.
  - Otras aplicaciones utilizadas recientemente que son compatibles con Ventana múltiple aparecerán debajo de la aplicación iniciada.
- Pulse en el icono de una aplicación para añadirlo a la vista de pantalla dividida.

**Nota**: Sólo las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple tienen el icono Ventana múltiple.

## Pantalla Edge

La pantalla Edge ofrece una variedad de herramientas útiles para notificaciones, transmisiones de información y control del tiempo.

## Paneles Edge

Los paneles Edge se utilizan para acceder a aplicaciones, tareas y contactos, así como para ver noticias, deportes y otra información en la pantalla Edge.

#### Para ver los paneles Edge:

Con la pantalla encendida, deslice el controlador de paneles Edge desde el borde de la pantalla hacia el centro. Siga deslizando la pantalla para ver otros paneles. Para configurar los paneles Edge:

Desde cualquier pantalla, abra la pantalla Edge y después pulse en Ajustes de pantalla Edge.

Para obtener más información, consulte <u>"Paneles Edge" en la página 167</u>.

### **Apps Edge**

Puede añadir hasta diez aplicaciones en dos columnas al panel Apps Edge.

#### Para visualizar Apps Edge:

Con la pantalla encendida, deslice el controlador de paneles Edge desde el borde de la pantalla hacia el centro. Siga deslizando la pantalla hasta que se muestre el panel Apps Edge. Para configurar Apps Edge:

- Desde cualquier pantalla, abra la pantalla Edge y vaya deslizando la pantalla hasta que se muestre el panel Apps Edge.
- Pulse en Añadir aplicación para añadir otras aplicaciones a Apps Edge.
  - Para añadir una aplicación a Apps Edge, búsquela en la parte izquierda de la pantalla y pulse en ella para añadirla a un espacio disponible en la columna de la derecha.
  - Para cambiar el orden de las aplicaciones en el panel Edge, arrastre cada aplicación a la posición deseada.
  - Para quitar una aplicación, pulse en **Eliminar**.
- 3. Pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

### People Edge

People Edge le permite configurar la pantalla Edge para que se ilumine en colores distintos asignados cuando se reciben notificaciones de personas en su lista de contactos. También puede usar este panel para comunicarse rápidamente con personas en su lista de contactos.

#### Para visualizar People Edge:

Con la pantalla encendida, deslice el controlador de paneles Edge desde el borde de la pantalla hacia el centro. Siga deslizando la pantalla hasta que se muestre el panel People Edge. Para configurar People Edge:

 Desde cualquier pantalla, abra la pantalla Edge y deslice la pantalla hasta que se muestre el panel People Edge.

- - Para eliminar un contacto, toque sin soltar el contacto y después arrástrelo hacia in Eliminar.
  - Para cambiar el orden de los contactos en el panel Edge, arrastre cada contacto a la posición deseada.
- Pulse en el icono OnCircle para comunicarse con sus amigos utilizando imágenes, adhesivos y otros mensajes divertidos.
- 4. Pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

### Tasks Edge

En el panel Tasks Edge se pueden añadir atajos a tareas comunes que se realizan con aplicaciones estándar. Es posible añadir hasta diez tareas en dos columnas.

#### Para visualizar Tasks Edge:

Con la pantalla encendida, deslice el controlador de paneles Edge desde el borde de la pantalla hacia el centro. Siga deslizando la pantalla hasta que se muestre el panel Tasks Edge.

#### Para configurar Tasks Edge:

- Desde cualquier pantalla, abra la pantalla Edge y deslícela hasta que se muestre el panel Tasks Edge.
- Pulse en Añadir atajo para añadir otras tareas al panel Tasks Edge.
  - Para añadir un atajo a Tasks Edge, búsquelo en la parte izquierda de la pantalla y arrástrelo a un espacio disponible en la columna de la derecha.

- Para cambiar el orden de las tareas en el panel Edge, arrastre cada tarea a la posición deseada.
- Para quitar una tarea, pulse en Eliminar.
- 3. Pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

### **Fuentes Edge**

Las fuentes Edge muestran información y notificaciones seleccionadas en la pantalla Edge cuando la pantalla está apagada.

Para visualizar las fuentes Edge:

 Cuando la pantalla principal esté apagada, deslice rápidamente el dedo por la pantalla Edge en una dirección y después en la dirección contraria.

Para obtener más información, consulte <u>"Fuentes Edge" en la página 168</u>.

## Iluminación de Edge

Puede configurar la pantalla Edge para que se ilumine cuando se reciban llamadas o notificaciones mientras el dispositivo esté volteado.

Para obtener más información, consulte <u>"Iluminación de la pantalla Edge" en la página 169</u>.

## S Pen

El S Pen es un apuntador que le ayuda a realizar varias funciones.



**Nota**: Para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, asegúrese de que la abertura y la ranura del S Pen se mantengan libres de polvo y agua, y que el lápiz esté insertada de manera segura antes de exponerla a estos elementos.

### Extracción del S Pen

El S Pen se guarda dentro del dispositivo, lo cual permite acceso fácil al mismo.

- Empuje el S Pen hacia adentro hasta que se salga del dispositivo.
- 2. Saque el S Pen completamente, utilizando la ranura en el extremo del S Pen.



### Vista aérea

Suspenda el S Pen en el aire sobre la pantalla para previsualizar contenido, o para ver información acerca de un elemento en la pantalla. Por ejemplo:

- Suspéndalo en el aire sobre un correo electrónico en una lista para previsualizar el mensaje antes de abrirlo.
- Suspéndalo en el aire sobre un álbum de fotos para previsualizar el contenido o ver una imagen ampliada.
- Suspéndalo en el aire sobre la línea de tiempo durante la reproducción de video para previsualizar y navegar a escenas específicas.
- Suspéndalo en el aire sobre un icono o botón de pantalla para ver el nombre o descripción del elemento.

**Nota**: La función de previsualización sólo está disponible cuando el puntero en pantalla del S Pen tenga un color sólido.

### Entrada de lápiz directa

Al llenar un campo de formulario en una aplicación (como el campo Nombre o Número de teléfono en los contactos), puede abrir una ventana de escritura a mano que le permitirá escribir una entrada con el S Pen en vez de teclearla.

Para utilizar la ventana de escritura a mano:

- Al llenar un campo de formulario, suspenda el S Pen en el aire sobre el campo hasta que aparezca el icono Escritura a mano.
- 2. Pulse en D Escritura a mano. Aparecerá la ventana de escritura a mano.
- Utilice el espacio proporcionado en la ventana para escribir una entrada a mano mediante el S Pen. Al escribir, sus entradas se convertirán a texto.
  - Para editar el texto convertido, utilice los iconos Espacio, Borrar e Introducir. Para cambiar la posición del cursor, arrastre el puntero debajo del cursor hasta la posición deseada para editar.

## Nota con la pantalla apagada

Puede redactar rápidamente notas sin encender el dispositivo.

**Nota**: El ajuste de nota con la pantalla apagada debe estar habilitada. Para obtener más información, consulte <u>"Ajustes del S Pen" en la página 170</u>.

Para crear una nota con la pantalla apagada:

- 1. Extraiga el S Pen mientras la pantalla esté apagada.
- 2. Escriba sobre la pantalla.
  - Pulse en Guardar para guardar la nota en la aplicación Samsung Notes.
  - Pulse en **Eliminar** para eliminar la nota.

## Configuración de los ajustes de S Pen

Puede configurar ajustes para el S Pen, incluyendo opciones para sonidos y para rastrear el S Pen cuando no esté guardado en el dispositivo.

Para configurar los ajustes del S Pen:


▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > ♠ Ajustes > S Pen.

## Cambio de la punta del S Pen


Puede cambiar la punta del S Pen con el kit incluido.

Para cambiar la punta:

 Utilice pinzas para cejas para sacar la punta del S Pen.



 Inserte la nueva punta de lápiz en la parte superior del S Pen y presiónela hasta que haga clic al acomodarse en su lugar.



## Comando aéreo



- Crear nota: inicie una nueva nota en la aplicación Samsung Notes.
- Selección inteligente: dibuje alrededor de un área de la pantalla para guardar la selección en la aplicación Galería.
- Escribir en pantalla: realice capturas de pantalla y escriba o dibuje sobre las mismas.

- Traducir: suspenda
   S Pen sobre una palabra
   para verla traducida en
   otro idioma y escuche
   la pronunciación.
- Añadir atajos: añada hasta tres aplicaciones y funciones al menú Comando aéreo.
- Ajustes: personalice Comando aéreo añadiendo aplicaciones y funciones, y cambiando la forma en que se muestra.

Para iniciar el menú Comando aéreo:

- ► Sague el S Pen de su ranura.
  - o bien –

Sostenga el S Pen cerca de la pantalla para que aparezca el puntero y después presione el **botón del S Pen** una vez.

### Crear nota

Inicie una nueva nota directamente en la aplicación Samsung Notes. Para obtener más información, consulte <u>"Samsung Notes" en la página 124</u>.

## Selección inteligente

La característica Selección inteligente proporciona una herramienta de captura para seleccionar contenido en una pantalla. Después puede añadir ese contenido a la aplicación Galería o compartirlo con sus contactos. Para iniciar la herramienta Selección inteligente:

- Pulse en Comando aéreo > Selección inteligente.
- Pulse en una figura al principio de la pantalla y después arrastre el S Pen para dibujar un contorno y seleccionar contenido. Aparecerán las siguientes opciones:
  - Selección automática: permita que Selección automática seleccione contenido automáticamente para extraerlo.
  - Extraer texto: identifique y extraiga texto desde el contenido seleccionado.
  - Dibujar: dibuje en la pantalla capturada usando el S Pen.
  - Compartir: le permite elegir un método para compartir el contenido.
  - Guardar: guarda el contenido en la aplicación Galería.

### Escribir en pantalla

Escribir en pantalla le permite realizar una captura de pantalla y después escribir notas en la misma.

Para utilizar la característica Escribir en pantalla:

- 1. Pulse en Comando aéreo > Escribir en pantalla.
- Se capturará la pantalla actual y aparecerá una herramienta de lápiz. Se ofrecerán las siguientes herramientas de edición:
  - Lápiz: le permite dibujar en la captura de pantalla. Pulse en el icono Lápiz una segunda vez para cambiar la punta, el tamaño y el color del lápiz, y para guardar ajustes predeterminados.
  - Borrador: le permite borrar la escritura o los dibujos en la captura de pantalla. Pulse en el icono Borrador una segunda vez para cambiar el tamaño del área del borrador y ver la opción Eliminar todo.
  - Deshacer: deshace la última acción.

- Rehacer: rehace la última acción que se deshizo.
- Captura de desplazamiento: le permite capturar las áreas desplazables de la pantalla que estén escondidas.
- Recortar: le permite recortar la pantalla capturada.
- Compartir: le permite elegir un método para compartir el contenido.
- Guardar: guarda el contenido en la aplicación Galería.
- 3. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

### Traducir

Traduzca palabras con sólo suspender el S Pen sobre ellas

Para acceder a Traducir:

- 1. Pulse en **Comando aéreo** > (a) **Traducir**.
- 2. Pulse en los idiomas de origen y de destino para cambiarlos a los idiomas que desee.

- 3. Suspenda el S Pen sobre una palabra.
  - Pulse en Sonido para escuchar la palabra pronunciada en el idioma de origen.
- 4. Pulse en **Cerrar** para cerrar Traducir.

## Adición de atajos

Puede añadir al menú Comando aéreo atajos a aplicaciones y funciones.

Para utilizar la opción Añadir atajos:

- Pulse en Comando aéreo > Añadir atajos.
- Deslice las pantallas y pulse en las aplicaciones o funciones que desea añadir al menú Comando aéreo.
  - Para eliminar un atajo de aplicación, pulse en
     Eliminar.
- 3. Pulsa en **Atrás** para guardar la selección.

### Ajustes de Comando aéreo

Configure ajustes para Comando aéreo.

Para acceder a los ajustes:

- ► Pulse en **Comando aéreo** > **Ajustes**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Atajos: elija y ordene los atajos que aparecen en el menú Comando aéreo.
  - Icono flotante: elija habilitar el menú Comando aéreo para que aparezca como un icono flotante que se puede mover por la pantalla.
  - Acerca de funciones de S Pen: aprenda más sobre las funciones de S Pen.

## Introducción de texto

Se puede introducir texto mediante un teclado o dictándolo.

### Uso del teclado Samsung

Introduzca texto utilizando un teclado QWERTY virtual.



### Teclas especiales

Sym Símbolo: pulse en esta tecla para introducir símbolos

Toque sin soltar **Opciones** para ver lo siguiente:



**Entrada de voz**: introduzca texto utilizando la entrada de voz de Samsung.



**Escritura a mano**: le permite introducir texto escrito con la mano.



**Portapapeles**: accede al portapapeles.



**Emoticón**: le permite insertar un emoticón en la posición del cursor.



**Ajustes del teclado**: acceder a los ajustes del teclado.

**Nota**: Las opciones disponibles dependen de la aplicación que se esté utilizando. No todas las opciones están disponibles para todas las aplicaciones.

### Texto predictivo

La característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y puede completar automáticamente palabras comunes. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, correo electrónico y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de las entradas de texto.

### Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

- . Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Teclado Samsung** para tener acceso a estas opciones:
- 3. Para obtener más información, consulte <u>"Teclado Samsung" en la página 205</u>.

## Uso de la entrada de voz de Samsung

En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.



Para habilitar la entrada de voz de Samsung:

- Pulse en Pentrada de voz en el teclado de Samsung.
  - Para encontrarlo, es posible que tenga que tocar sin soltar Opciones (a la izquierda de la barra espaciadora).
- Dicte su texto.

Nota: Pulse en ( Idioma para cambiar el idioma de entrada de voz.

# Configuración de la entrada de voz de Samsung

Para personalizar la entrada de voz de Samsung:

- Pulse en Idioma e introducción > Samsung voice input (Entrada de voz de Samsung) para tener acceso a opciones.

Para obtener más información, consulte <u>"Samsung Voice Input" en la página 206</u>.

## Modo de emergencia

El modo de emergencia conserva la energía restante del dispositivo durante una situación de emergencia.

El modo de emergencia ahorra energía de la batería:

- Restringiendo el uso de aplicaciones a sólo las aplicaciones esenciales y a las que usted seleccione.
- Desactivando los datos móviles la pantalla está apagada.
- Desactivando características de conectividad como Wi-Fi y Bluetooth.

**Nota**: Cuando el modo de emergencia está desactivado, puede ser que los ajustes de ubicación se mantengan como estaban en el modo de emergencia.

### Activación del modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia:

- Presione sin soltar la tecla de encendido hasta que aparezca la ventana de opciones del dispositivo.
- 2. Pulse en Modo de emergencia.
  - Al acceder al modo por primera vez, lea los términos y condiciones. Si los acepta, pulse en la casilla y después pulse en Acepto. Confirme cuando se le indique.
- 3. Pulse en Activar.

# Desactivación del modo de emergencia

 Desde la pantalla de inicio del modo de emergencia, pulse en Más opciones > Desactivar modo de emergencia.

## Uso del modo de emergencia

Durante el modo de emergencia, el dispositivo conserva energía. Las siguientes aplicaciones y características están disponibles en la pantalla de inicio:

- Linterna: le permite utilizar el flash del dispositivo como una fuente continua de luz
- Alarma de emergencia: reproduce con una sirena audible.
- Enviar por mensaje mi ubicación: envía información sobre su ubicación a sus contactos de emergencia.
- Teléfono: inicia la pantalla de llamadas.
- Alertas de emergencia: reciba mensajes dirigidos a zonas geográficas específicas.

- Añadir: le permite añadir otras aplicaciones disponibles.
  - Chrome: explore Internet con Google Chrome™.
  - Maps: inicia Google Maps<sup>™</sup>.
- Carga de la batería: muestra el nivel aproximado de la carga restante de la batería.
- Tiempo de uso restante: muestra el tiempo de espera aproximado que se puede utilizar basándose en el uso y la carga actual de la batería.
- Llamada de emergencia: marca el número de teléfono de emergencia (por ejemplo, 911). Este tipo de llamada puede realizarse incluso sin tener servicio celular activado.


### • Más opciones:

- Desactivar modo de emergencia: inhabilita el modo de emergencia y regresa al modo estándar.
- Eliminar: elija aplicaciones que desee eliminar de la pantalla.
- Administrar contactos de emergencia: administre su perfil médico y contactos del grupo ICE (en caso de emergencia).
- Ajustes: le permite configurar los ajustes disponibles. Sólo un número limitado de ajustes están habilitados en el modo de emergencia.

# Llamadas

Realice llamadas telefónicas utilizando diversas características y servicios de llamada.

## Pantalla del teléfono

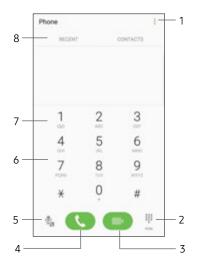

- Más opciones: accede a los ajustes de marcación rápida y de llamadas.
- 2. **Ocultar el teclado**: oculta el teclado y muestra las llamadas recientes.
- 3. **Videollamada**: le permite realizar videollamadas.
- 4. **Llamar**: le permite realizar una llamada.
- 5. **Comandos de voz**: diga el número que desea marcar.
- Teclado: le permite marcar el número al que desea llamar.

- Correo de voz: configure y revise el correo de voz. Para obtener más información, consulte "Configuración y acceso al correo de voz" en la página 63.
- 8. Fichas: muestre un registro de todas las llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Muestre sus contactos y seleccione un contacto para llamarle.

## Acceso a la pantalla del teléfono

Existen dos maneras de acceder a la pantalla del teléfono.

- - o bien -

Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > **Teléfono**.

# Visualización de su número de teléfono

Puede encontrar su número de teléfono en los ajustes.

- - Su número de teléfono aparecerá en el campo Mi número de teléfono

### Ajustes de llamadas

Existen un par de formas en que puede acceder al menú de Ajustes de llamadas.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Teléfono
   Más opciones > Ajustes.
  - o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en 🎹 Aplicaciones > 🔯 Ajustes > Aplicaciones > Teléfono.

## Realización y contestación de llamadas

Aprenda a realizar o contestar una llamada. Explore las características y funciones asociadas con la realización o contestación de una llamada.

### Realización de una llamada

Puede realizar una llamada desde una pantalla de inicio.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 🕓 **Teléfono**.
- 2. Introduzca un número en el teclado y pulse en Llamar o en Dideollamada.
  - Pulse en **(III) Teclado** si el teclado no aparece.

**Nota**: Para hacer una videollamada es necesario que los dos interlocutores tengan el mismo proveedor y dispositivos que apoyen la característica de videollamadas. Consulte a su proveedor para obtener todos los requisitos.

## Marcación de un número en su lista de contactos

Puede marcar rápidamente un número de teléfono desde su lista de contactos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Ⅲ
   Aplicaciones > Contactos.
  - o bien -

Desde una pantalla de inicio, pulse en \( \subseteq \textbf{Teléfono} > \)
Contactos.

 Deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

#### Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en su lista de contactos, también se mostrará el nombre correspondiente.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 🕓 **Teléfono**.
- Pulse en Reciente. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
- 3. Pulse en un contacto y después pulse en 📞 Llamar.

### Videollamadas

Para activar videollamadas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Teléfono
   Más opciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Videollamada** para habilitar la característica.

Para realizar videollamadas:

- . Desde una pantalla de inicio, pulse en 🕓 **Teléfono**.
- Introduzca un número y pulse en 
  Videollamada.

**Nota**: No todos los dispositivos apoyan las videollamadas. El interlocutor tiene la opción de aceptar la videollamada, o contestar la llamada como una llamada de voz regular.

Para cambiar de una llamada telefónica a una videollamada después de marcar:

- ► Pulse en **Cámara** para iniciar una videollamada bidireccional.
  - o bien –

Pulse en Unidireccional para sólo enviar video de usted mismo al destinatario.

### Contestación de una llamada

Cuando se recibe una llamada, el teléfono timbra y se muestra el número de teléfono de la persona que llama o su nombre, si está almacenado en la lista de contactos.

- ► En la pantalla de la llamada entrante:
  - Arrastre Contestarhacia la derecha para contestar la llamada.
  - Arrastre Contestar con video hacia la derecha para contestar la llamada como una videollamada.
  - Arrastre Rechazar hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz.
  - Arrastre Enviar mensaje hacia arriba y seleccione un mensaje.

Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- ► En la pantalla emergente de la llamada entrante:
  - Pulse en Responder para contestar la llamada.
  - Pulse en Rechazar para rechazar la llamada y enviarla a su correo de voz.
  - Pulse en Enviar mensaje y seleccione un mensaje.

### Finalización de una llamada

Para finalizar la llamada:

Pulse en Finalizar cuando esté listo para finalizar la llamada.

# Realización de múltiples tareas durante una llamada

Si sale de la pantalla de llamada y regresa a una pantalla de inicio, su llamada activa se indica mediante **Llamada** en la barra de estado.

Esto le permite continuar con la llamada activa y hacer algo más, como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente o localizar una foto.

Para regresar a la pantalla de llamada:

 Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en la notificación de llamada.

Para finalizar una llamada desde cualquier aplicación:

 Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en Finalizar llamada.

### Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece varias opciones que puede utilizar durante una llamada.

### Ajuste del volumen de las llamadas

- Presione las teclas de volumen para subir o bajar el volumen.
  - o bien -

Pulse en Más opciones > Activar volumen extra para añadir más volumen rápidamente al audio entrante.

#### Cómo escuchar con el altavoz o auriculares Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de auriculares Bluetooth (no se incluyen).

- Pulse en 1) Altavoz para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.
  - o bien -

Pulse en **Bluetooth** para escuchar al interlocutor a través de auriculares Bluetooth.

## Realización de una nueva llamada mientras está en otra llamada

Si su plan de servicio apoya esta característica, puede realizar otra llamada mientras tiene una en curso.

- Desde la llamada activa, pulse en + Añadir llamada para marcar la segunda llamada.
- Marque el nuevo número y pulse en Llamar. Cuando se conteste la llamada:
  - Pulse en En espera para cambiar de una llamada a otra
  - Pulse en Unir para escuchar a los dos interlocutores a la vez.

### Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta característica, puede contestar una llamada entrante mientras tiene otra en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

- Arrastre Contestar en cualquier dirección para contestar la nueva llamada.
- Pulse en la entrada del número En espera para cambiar entre las dos llamadas. Esto retendrá la nueva llamada y activará la llamada anterior.

### Opciones de videollamadas

Las siguientes opciones de cámara están disponibles durante una videollamada:

- Cámara: enciende o apaga la cámara.
  - La opción depende de si la cámara está actualmente encendida o apagada.
- Cambiar: le permite alternar entre la cámara delantera y la trasera.

### Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

- Pulse en Reciente. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

### Cómo guardar una llamada reciente en su lista contactos

Utilice información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de Contactos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Teléfono > Reciente.
- Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
- 3. Pulse en Detalles.
- 4. Pulse en Crear contacto.
  - o bien –

Si desea reemplazar el número de un contacto existente, pulse en **Actualizar**.

## Eliminación de una llamada del registro de llamadas

Para eliminar entradas del registro de llamadas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Teléfono > Reciente
- Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
- Pulse en Eliminar.

### Bloqueo de un número

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas de ese número se enviarán directamente a su correo de voz y no se recibirán mensajes.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Teléfono > Reciente.
- 2. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de bloqueados.
- 3. Pulse en **Detalles** > Más opciones > Bloquear número. Confirme cuando se le indique.

También puede modificar la lista de bloqueados en los ajustes:

Desde una pantalla de inicio, pulse en Teléfono
 Más opciones > Ajustes > Bloquear números.

## Marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

### Creación de una marcación rápida

Puede asignar 999 números de marcación rápida.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 🕓 **Teléfono**.
  - Pulse en **(1) Teclado** si el teclado no aparece.
- Pulse en Más opciones > Marcación rápida. En la pantalla Marcación rápida se mostrarán los números de marcación rápida reservados.
  - Pulse en Menú para seleccionar un número de marcación rápida distinto al siguiente en la secuencia.
  - El número 1 está reservado para el correo de voz.

- 3. Pulse en un número no asignado.
- Pulse en un nombre o número, o pulse en
   Añadir desde contactos para asignar un
  contacto al nombre.
  - El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

## Uso de marcación rápida para realizar una llamada

Puede realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 🕓 Teléfono.
  - Pulse en **Teclado** si el teclado no aparece.
- 2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.
  - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

### Cómo quitar la asignación de un número de marcación rápida:

Puede quitar un número de marcación rápida asignado.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 🕓 **Teléfono**.
- 2. Pulse en Más opciones > Marcación rápida.
- 3. Localice el contacto que desea quitar de la marcación rápida.
- 4. Pulse en Eliminar.

## Llamadas de emergencia

Puede marcar el número de teléfono de emergencia en su región independientemente del estado de servicio celular del teléfono.

# Realización de una llamada de emergencia

Puede marcar el número de teléfono de emergencia desde su teléfono independientemente del estado de activación del servicio celular. Si su teléfono no está activado, sólo puede hacer llamadas de emergencia.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 🕓 **Teléfono**.
- Introduzca el número de teléfono de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en Llamar.
- Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características disponibles durante las llamadas.

## Llamada a los servicios de emergencia desde una pantalla bloqueada

Se puede marcar el número de teléfono de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquier persona pueda utilizar su teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se accede al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tiene acceso a la característica de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanece protegido.

### Pantalla de bloqueo establecida en Deslizar

Si la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar, puede acceder a la pantalla de llamada de dos maneras distintas.

- Arrastre Teléfono hacia arriba para abrir la pantalla de llamada.
  - o bien -

Deslice un dedo horizontalmente por la pantalla para desbloquearla y después pulse en **Teléfono**.

- Introduzca el número de teléfono de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en Llamar.
- Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características disponibles durante las llamadas.

### Pantallas de bloqueo seguro

Puede hacer llamadas incluso si el teléfono tiene configurada una pantalla de bloqueo seguro.

- Arrastre Teléfono hacia arriba para abrir la pantalla de llamada.
- Pulse en Emergency call (Llamada de emergencia) para que se muestre el marcador de emergencia.
- 3. Introduzca el número de teléfono de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en 🕓 Llamar.
- Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características disponibles durante las llamadas.

# Configuración y acceso al correo de voz

Configure y prepare el correo de voz.

### Configuración del correo de voz

Puede acceder al correo de voz desde una pantalla de inicio.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en
   Aplicaciones > Correo de voz.
- Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

**Nota**: Según la red de su servicio, estos pasos pudieren ser diferentes.

#### Acceso al correo de voz

Puede acceder al correo de voz desde una pantalla de inicio.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en
   Aplicaciones > Correo de voz.
  - Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.
- Siga las indicaciones vocales del centro de correo de voz.

# Acceso al correo de voz desde otro teléfono

Puede acceder al correo de voz desde otro teléfono.

- Desde otro teléfono, marque su número de teléfono móvil. Espere hasta escuchar su saludo del correo de voz.
- Presione la tecla de asterisco o estrella (\*) en el teléfono que está utilizando.
- Introduzca su contraseña; se conectará al correo de voz

# **Aplicaciones**

Aprenda a cambiar la manera en que se muestran las aplicaciones, a organizar las aplicaciones en carpetas y a desinstalar o inhabilitar aplicaciones.

# Lista de aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas, así como las que usted haya descargado. Puede desinstalar o inhabilitar aplicaciones, u ocultarlas para que no se vean.

Se pueden colocar atajos a aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte <u>"Adición de un atajo a una pantalla de inicio" en la página 21</u>.

### Acceso a aplicaciones

Puede acceder a e iniciar todas las aplicaciones desde la lista de aplicaciones.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones.
- 2. Pulse en el atajo de una aplicación para iniciarla.
  - Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de inicio.

# Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Busque nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

Play Store: descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite <u>play.google.com/store/apps</u> para obtener más información.

# Desinstalación o inhabilitación de aplicaciones

Puede desinstalar o inhabilitar las aplicaciones que haya descargado e instalado.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
- Las aplicaciones inhabilitadas se desactivan y se ocultan para que no se vean.

Para desinstalar o inhabilitar una aplicación:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones.
- Pulse en Más opciones > Editar. Las aplicaciones que se pueden desinstalar o inhabilitar muestran
   Desinstalar/inhabilitar en su atajo.
- Pulse en Desinstalar/inhabilitar y siga las indicaciones para desinstalar o inhabilitar la aplicación.
- 4. Cuando termine, pulse en Realizado.

Para habilitar aplicaciones después de inhabilitarlas:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Aplicaciones > Administrador de aplicaciones.
- 3. Pulse en Menú > Desactivada y después pulse en la aplicación que desea habilitar.
- 4. Pulse en **Activar**. La aplicación se mostrará de nuevo en la lista de aplicaciones.

### Búsqueda de aplicaciones

Para localizar una aplicación en la lista de aplicaciones:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones.
- 2. Pulse en Buscar aplicaciones.
  - Introduzca una palabra o palabras en el campo.
     Conforme escribe, en la pantalla aparecerán aplicaciones que coincidan.
  - Pulse en una entrada para iniciar la aplicación.

### Organización de sus aplicaciones

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.

Para cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones:

- Desde una pantalla de inicio pulse en 
   Aplicaciones > Más opciones > Editar.
- 2. Toque sin soltar un atajo o carpeta y después arrástrelo a una nueva posición.
- 3. Cuando termine, pulse en Realizado.

Para ordenar las aplicaciones alfabéticamente:

- Desde una pantalla de inicio pulse en Aplicaciones > Más opciones > A-Z.
- 2 Pulse en **Guardar**

# Uso de carpetas para organizar aplicaciones

Puede organizar atajos de aplicaciones en una carpeta en la pantalla de aplicaciones.

- Desde una pantalla de inicio pulse en Aplicaciones > Más opciones > Editar.
- Toque sin soltar el atajo de una aplicación y después arrástrelo sobre el atajo de otra aplicación hasta que aparezca un cuadro resaltado.
- 3. Suelte el atajo de la aplicación para crear la carpeta.
  - Introducir nombre de carpeta: escriba un nombre para la carpeta.
  - Paleta: cambie el color de la carpeta.
  - Añadir: le permite colocar más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en Añadir.
- 4. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.

- Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar el atajo de una aplicación y arrástrelo a la carpeta.
- 5. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

Para iniciar las aplicaciones en una carpeta:

Pulse en una carpeta y después pulse en el atajo de un a aplicación para iniciar ésta.

Para eliminar una carpeta:

- Desde una pantalla de inicio pulse en Aplicaciones > Más opciones > Editar.
- Pulse en la carpeta que desea eliminary después pulse en Eliminar carpeta. Confirme cuando se le indique.
- Cuando termine, pulse en Realizado.

# Adición de una carpeta a una pantalla de inicio

Para añadir una carpeta a una pantalla de inicio:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones.
- 2. Toque sin soltar una carpeta, arrástrela a una pantalla de inicio y después suéltela.

# Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones de Google.

Nota: Ciertas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.

# Android Pay

Paque con su teléfono Android en más de un millón de establecimientos en los Estados Unidos y dentro de aplicaciones móviles.

Visite android.com/pay para obtener más información sobre Android Pay™.



#### Chrome

Explore Internet y transfiera las ventanas abiertas, las páginas favoritas y los datos de la barra de direcciones desde la computadora a su dispositivo móvil.

Visite google.com/chrome/mobile para obtener más información sobre Chrome.



### Google Drive

Abra, vea, cambie el nombre de y comparta Google Docs™ v archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información sobre Google Drive™.

### **M** Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

Visite gmail.com para obtener más información.

## Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y el contenido de su dispositivo.

# Hangouts

Reúnase con amigos y familiares en línea, comparta fotos, realice videollamadas y envíe mensajes SMS y de Hangouts.

Visite <u>hangouts.google.com</u> para obtener más información.



Encuentre su ubicación actual, así como obtenga indicaciones viales y otra información basada en su ubicación.

Visite google.com/maps para obtener más información.

**Nota**: Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Para obtener más información, consulte <u>"Ubicación" en la página 185</u>.



Hace automáticamente copias de seguridad de sus fotos y videos en su cuenta de Google+.

Visite  $\underline{photos.google.com}$  para obtener más información sobre Google  $Photos^{\mathbb{M}}$ .

## Play Películas y TV

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite <u>play.google.com/store/movies</u> para obtener más información.



Reproduzca música y archivos de audio en el dispositivo.

Visite <u>play.google.com/music</u> para obtener más información.

# Play Store

Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Visite <u>play.google.com/store</u> para obtener más información.

### YouTube

Vea y cargue videos de YouTube™ directamente desde su dispositivo.

Visite youtube.com para obtener más información.

# Aplicaciones de Verizon

Disfrute de estas aplicaciones de Verizon Wireless.

**Nota**: Ciertas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite <u>verizonwireless.com</u> para aprender más, o comuníquese con su proveedor de servicio para obtener información adicional.



Suscríbase a Caller Name ID para identificar a los interlocutores desconocidos por su nombre, foto, ciudad y estado.

Nota: Caller Name ID requiere una suscripción.

## Cloud

Realice una copia de seguridad y acceda a sus datos. También puede utilizar Verizon Cloud® para transferir contenido entre otros dispositivos.

# Message+

Envíe mensajes de texto, a niveles nunca antes vistos. Dibuje sobre fotos, comparta ubicaciones en tiempo real, envíe mensajes de audio, y mucho más.

# My Verizon Mobile

Vea detalles y administre su cuenta de Verizon Wireless.

**Nota**: No se aplican cargos de tiempo aire o de minutos al acceder a My Verizon Mobile.



Manténgase al tanto de los juegos con noticias de última hora de la NFL, resultados deportivos actualizados, los mejores momentos de los juegos, videos en vivo y más.



Disfrute de radio de Internet gratis con su dispositivo móvil.

## Correo de voz

Recupere mensajes que se hayan dejado al no contestar llamadas.

## **VZ** Navigator

Busque, comparta y navegue a millones de ubicaciones, evite tráfico y conduzca o camine sin agobio.

# **VZ** Protect

Proteja el dispositivo contra amenazas digitales, que incluyen virus, malware y sitios web de riesgo, y contra otras personas para que no accedan a información en su dispositivo en caso de pérdida o extravío.

# Aplicaciones adicionales

Hay aplicaciones adicionales, incluidas varias aplicaciones de Samsung, que están precargadas en el dispositivo.



Descargue libros para leerlos directamente en el dispositivo. Debe tener una cuenta con Amazon™ para utilizar la aplicación Kindle™.

# Ayuda

Vea información sobre el uso de las características y los ajustes básicos de su dispositivo.

# A PEN.UP

Comparta fotos, comentarios sobre otras creaciones o simplemente explore las páginas para añadir algo a su colección personal. Esta comunidad une a todos los que utilizan S Pen para dibujar, trazar, hacer garabatos o pintar.

# Samsung Gear

Conecte el dispositivo a su Samsung Gear utilizando esta aplicación.

### Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

#### Funcionamiento básico

Puede utilizar la calculadora para realizar operaciones básicas.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > Calculadora.
- 2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
- 3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
- 4. Introduzca el siguiente número.
- 5. Pulse en **Igual** para ver el resultado.
- 6. Pulse en C Cancelar para borrar el resultado.

#### Funciones adicionales

Puede realizar funciones adicionales en la calculadora.

Para borrar el historial de la calculadora:

► Pulse en Historial > Eliminar historial.

Consejo: Pulse en Teclado para regresar a las teclas de la calculadora.

Para copiar la totalidad o parte del cálculo al portapapeles:

Toque sin soltar una entrada en el campo de visualización y después pulse en Copiar.

#### Calculadora científica

La aplicación Calculadora también brinda funciones aritméticas avanzadas, como *sin*, *cos* y *tan*.

Para utilizar la calculadora científica:

- Si Giro automático está habilitado, simplemente gire el dispositivo a la orientación horizontal.
  - o bien -

Si Vertical está habilitado, pulse en 🚫 **Giro** automático.

**Nota: Giro automático** y **Vertical** se encuentran en los ajustes rápidos del panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte <u>"Panel de notificaciones" en la página 27</u>.

### Calendario

Gestione sus eventos y tareas.

#### Vista de calendario

Para elegir una vista de calendario:

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H** Aplicaciones > 8 Calendario.
- 2. Pulse en **Vista** y después pulse en una de las siguientes opciones:
  - Año: muestra los doce meses de este año.
     Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro año.
  - Mes: muestra el mes actual. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro mes. También se muestran eventos y tareas.
  - Semana: muestra la semana actual. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otra semana.

- Día: muestra la agenda del día actual, por hora.
   Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro día.
- Tareas: muestra todas las tareas.
- 3. Pulse en **Hoy** para regresar a la fecha actual.

#### Creación de un evento

Puede utilizar el calendario para crear eventos.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > 8 Calendario.
- 2. Pulse en + Crear evento o tarea para añadir un evento.
- 3. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **Guardar**.

### Cómo compartir un evento

Puede compartir eventos que cree en el calendario.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Holicaciones > (8) Calendario.
- 2. Pulse en un evento para abrirlo.
- Pulse en Compartir, elija un método para compartir y siga las indicaciones.

#### Eliminación de un evento

Puede eliminar eventos que cree en el calendario.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **8 Calendario**.
- 2. Pulse en un evento para abrirlo.
- 3. Pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.

#### Creación de una tarea

Puede utilizar el calendario para crear tareas. Las tareas son elementos que se añaden al calendario para completarse en cierta fecha. Una tarea aparece como un elemento en una lista de verificación y se elimina después de marcarse como realizada.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **\* Calendario**.
- 2. Pulse en Vista > Tareas.
- 3. Pulse en el campo **Introducir nueva tarea** para introducir una nueva tarea.
- Puede elegir fijar la tarea para Hoy, Mañana o puede pulsar en Detalles para fijar las siguientes opciones:
  - **Definir fecha**: elija una fecha en el calendario para la tarea.
  - Mis tareas: le permite cambiar el calendario en el cual está guardada la tarea. Puede cambiar la tarea a un evento pulsando en Mi calendario.

- Aviso: le permite fijar una alerta de recordatorio.
- Notas: le permite guardar una nota con su tarea.
- Prioridad: le permite asignar una prioridad a la tarea.
- 5. Pulse en **Guardar** para guardar la tarea.

#### Eliminación de una tarea

Puede eliminar tareas que cree en el calendario.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > 8 Calendario.
- 2. Pulse en un día en el calendario para ver las tareas de ese día, o pulse en **Vista** > **Tareas**.
- Pulse en la casilla junto a la tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
  - Para eliminar la tarea permanentemente, pulse en la tarea para abrirla y después pulse en Eliminar. Confirme cuando se le indique.

### Ajustes del calendario

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso del calendario.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H**Aplicaciones > (8) Calendario.
- 2. Pulse en Más opciones > Ajustes.
- 3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara



- Belleza: le permite tomar una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
- Galería: le permite abrir la galería con el fin de ver fotos y videos.
- 3. **Tomar una foto**: le permite tomar una foto.
- 4. Grabar video: le permite grabar un video.
- Cámara, modos o efectos: deslice la pantalla hacia la derecha para cambiar el modo de captura. Deslice la pantalla hacia la izquierda para añadir un filtro de efectos.

- 6. **Cambiar de cámara**: le permite alternar entre la cámara delantera y la trasera.
- HDR: habilita las características de sensibilidad lumínica y de profundidad de color del dispositivo para producir una imagen más brillante y más vívida.
- 8. **Flash**: le permite activar o desactivar el flash.
- 9. **Ajustes**: le permite configurar otros ajustes de la cámara.

#### Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo.

**Nota**: Antes de utilizar la cámara, retire la cubierta protectora de plástico aplicada al lente de la cámara.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **© Cámara**.
- Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando la cámara al sujeto. Mientras compone la imagen, utilice las opciones disponibles o estos movimientos:
  - Para acercar o alejar la imagen, toque la pantalla con dos dedos y pellizque o sepárelos.
  - Para enfocar la toma, pulse en la pantalla.
     Cuando pulse en la pantalla, aparecerá una escala de brillo. Deslice el foco hacia arriba o abajo para ajustar el brillo.
  - Para añadir un filtro de efectos, deslice la pantalla hacia la izquierda y pulse en un filtro de vista previa para aplicarlo a la pantalla.

- Para añadir un modo de captura, deslice la pantalla hacia la derecha y seleccione un modo.
- Para alternar rápidamente entre la cámara delantera y la trasera, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
- Para añadir un ajuste de cámara, pulse en el icono de ajustes rápidos o en Ajustes a lo largo de la pantalla.
- 3. Pulse en **a** Tomar una foto para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para tomar una foto. Ésta es la acción predeterminada de la tecla de volumen mientras la cámara está activa. También puede configurar la tecla de volumen para que actúe como la tecla para grabar video o como una tecla para acercar/alejar.

### Modo de captura

Están disponibles varios efectos visuales. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **© Cámara**.
- Deslice el dedo hacia la derecha para ver las opciones de modo. Cada sección indica para qué cámara (delantera o trasera) están disponibles los modos

#### Cámara trasera

- Automático: permite que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
- Pro: ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- Panorámica: cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.

- Enfoque selectivo: cambie el enfoque de las fotos después de haberlas tomado. Puede enfocar en sujetos que estén cerca de la cámara o lejos de la cámara, o en los dos al mismo tiempo.
- Cámara lenta: grabe videos a una alta velocidad de fotogramas para verlos en cámara lenta.
   Puede reproducir una sección específica de cada video en cámara lenta después de grabarlo.
- Hiperlapso: cree su propio video con lapso de tiempo realizando grabaciones con varias velocidades de fotogramas. La velocidad de fotogramas se ajusta automáticamente según la escena que se esté grabando y el movimiento del dispositivo.
- Comida: tome fotos que destaquen los colores vivos de la comida.

#### Cámara delantera

- **Selfie**: tome autorretratos y aplique varios efectos como un efecto aerográfico.
- Selfie amplia: le permite tomar autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.

#### Común

- Captura virtual: cree vistas multidireccionales de objetos.
- Collage de video: cree sus propios collages cortos y videos en cámara lenta sin ninguna herramienta de edición
- Transmisión en vivo: transmite en vivo en YouTube. Comparta su enlace con amigos para que puedan ver su video en tiempo real.
   Para obtener más información, consulte "Transmisión en vivo" en la página 86.
- Descargas: descargue modos de captura adicionales desde la tienda GALAXY Apps.
- Más opciones: vea más opciones para los modos de cámara.

### Ajustes de la cámara

Puede modificar los ajustes de la cámara utilizando los iconos en la pantalla principal de la cámara y el menú de ajustes completo de la cámara.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Cámara.
- Pulse en Ajustes para configurar los ajustes de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que se utilice.

#### Cámara trasera

- Tamaño de imagen: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- Tamaño del video: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- Rastreando AF: enfoque y mantenga el objetivo en un sujeto seleccionado en la pantalla de vista previa.

• Corrección de formas: corrija automáticamente la distorsión en las imágenes.

#### Cámara delantera

- Tamaño de imagen: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- Tamaño del video: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- Guardar como en vista previa: guarde el autorretrato o la autograbación como se ve en la pantalla de la cámara y no como imágenes volteadas.
- Modos de capturar imágenes:
  - Pulsar para capturar: le permite pulsar en la pantalla para tomar selfies.
  - Control de gestos: haga que se detecte la palma de la mano para tomar automáticamente una foto dos segundos después.

 Usar sensor de ritmo cardíaco: una vez que se reconozca su rostro, pulse en el sensor del índice cardíaco para tomar su foto.

#### Común

- Temporizador: le permite tomar fotos o videos con un retraso de tiempo.
- Foto en movimiento: cree un video corto tomando fotos.
- Estabilización de video: activa la antivibración.
   La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- Líneas guía: muestra líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- Etiquetas de ubicación: adjunta una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes**: establece que se muestren imágenes después de tomarlas.
- Quick launch (Inicio rápido): abra la cámara con sólo presionar la tecla de inicio dos veces en sucesión rápida.

- Almacenamiento: le permite seleccionar la ubicación de memoria para almacenamiento. Esta opción sólo aparece si está instalada una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
- Control de voz: tome fotos diciendo "Sonrisa", "Patata", "Capturar" o "Disparar", o grabe videos diciendo "Grabar video".
- Función de las teclas de volumen: utilice la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o el volumen del sistema.
- Sonido de obturador: habilita o inhabilita el sonido del obturador cuando se toman fotos.
- Restablecer ajustes: restablece los ajustes de la cámara.
- Ayuda: muestra información sobre el uso de la cámara.

#### Transmisión en vivo

Utilice YouTube para compartir lo que está sucediendo a su alrededor.

Para acceder a la transmisión en vivo:

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > Cámara.
- 2. Deslice la pantalla hacia la derecha y pulse en Transmisión en vivo

**Nota**: Para utilizar esta característica, tiene que iniciar sesión en su cuenta de Google y habilitar la transmisión en vivo en los ajustes de YouTube.

#### Opciones de la transmisión en vivo

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Posterior/Frontal: elija con qué cámara grabará.
- a Invitar: invite a contactos a ver su transmisión en vivo enviándoles un enlace.

- Ajustes: le permite fijar sus ajustes de privacidad, el tamaño del video y la función de guardar automáticamente, así como gestionar su cuenta.
- Live (En vivo): empiece a grabar la transmisión en vivo.
- Compartir: comparta al grabar su transmisión en vivo.
- **Detener**: termine la transmisión en vivo.

#### Grabación de una transmisión en vivo

Grabe y comparta instantáneamente sus videos en YouTube.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Cámara.
- 2. Deslice la pantalla hacia la derecha y pulse en Transmisión en vivo.
- Pulse en Invitar y seleccione con qué contactos desea compartir su transmisión en vivo. También tiene la opción de compartir la transmisión en vivo durante la grabación y cuando termine de grabar.

- 4. Presione Live para comenzar a grabar.
- 5. Cuando termine, pulse en **Detener**.

#### Cómo compartir una transmisión

Puede compartir la transmisión en vivo con contactos antes de la grabación, o puede compartir el enlace después de que termine la grabación y la publique en YouTube.

Para invitar a contactos antes de la transmisión:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Cámara.
- Deslice la pantalla hacia la derecha y pulse en Transmisión en vivo.
- Pulse en la Invitar y seleccione con qué contactos o grupos desea compartir su transmisión en vivo.
- 4. Pulse en **Guardar** para enviar las invitaciones.

Para compartir una transmisión en vivo durante la transmisión:

► Pulse en **Compartir** y seleccione un método por el que compartirá la grabación en vivo.

Para compartir una transmisión en vivo después de la transmisión:

 Después de grabar, pulse en Compartir y seleccione un método por el que compartirá la transmisión en vivo

#### Ajustes de la transmisión en vivo

Personalice sus transmisiones en vivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Cámara.
- 2. Deslice la pantalla hacia la derecha y pulse en Transmisión en vivo
- Pulse en Ajustes y después seleccione una opción para personalizarla:
  - Cuenta: pulse para añadir o cambiar su cuenta de Google.

- Privacidad: elija si sus videos no aparecerán en la lista de modo que sólo los amigos con el enlace puedan verlos, o si aparecerán en el dominio público para que cualquier persona pueda verlos.
- Tamaño del video: pulse para elegir una opción de tamaño.
- Ajustes de redes sociales: comparta el enlace con medios sociales cuando empiece la transmisión.
- Guardar automáticamente: pulse para habilitar la función de guardar sus videos automáticamente en la aplicación Galería.
- Atenuar automáticamente: se atenúa el brillo si transmite sin tocar la pantalla.
- Añadir atajo en inicio: pulse para crear un atajo a la transmisión en vivo en la pantalla de inicio.

### Chrome

La aplicación Google Chrome le permite utilizar el navegador web Google Chrome en el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII
   Aplicaciones > carpeta Google > O Chrome.
- 2. Lea las condiciones del servicio de Google Chrome y pulse en **Aceptary continuar**.
- Si tiene una cuenta Chrome existente, pulse en Acceder para que sus fichas, marcadores y datos de omnibox abiertos se copien de su computadora al teléfono. De lo contrario, pulse en No, gracias.
- 4. Utilice Google Chrome para navegar por Internet.

# Reloj

La aplicación Reloj ofrece características para llevar la cuenta del tiempo y programar alarmas.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **Reloj**.
- 2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
  - Alarma: programe una alarma para que suene a una hora específica.
  - Reloj mundial: le permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
  - Cronómetro: le permite medir intervalos de tiempo.
  - Temporizador: Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

#### Alarma

Programe una alarma para que suene a una hora específica.

#### Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede configurar alarmas sólo para una vez o repetitivas y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Reloj.
- 2. Pulse en 🕕 **Añadir alarma**.
- 3. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
  - Fecha: elija el día para esta alarma.
  - Hora: fije una hora para la alarma.

- Repetir: elija cuándo repetir la alarma.
- Nombre de alarma: introduzca un nombre para la alarma.
- Aplazar: permite el aplazamiento de la alarma.
   Asigne los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
- Sonido y volumen: elija un sonido que desee que se reproduzca para la alarma y arrastre el control deslizante para fijar el volumen de la alarma
- Vibración: elija si la alarma utilizará una alerta de vibración.
- Volumen ascendente: el tono de alarma empezará a reproducirse a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente.
- 4. Pulse en Guardar para guardar la alarma.

#### Eliminación de una alarma

Puede eliminar una alarma que ha creado.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en **H Aplicaciones** > **Reloi**.
- Busque la alarma en la lista de alarmas (bajo Alarma) y después tóquela sin soltarla para seleccionarla.
- 3. Pulse en Eliminar.

### Reloj mundial

El reloj mundial le permite controlar la hora actual en múltiples ciudades por todo el mundo.

Para mostrar una ciudad en la pantalla principal de Reloj mundial:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Reloj.
- 2. Pulse en Reloj mundial.
- 3. Pulse en Añadir ciudad.
- 4. Pulse en una ciudad para verla en el mapamundi y pulse en **Añadir** para añadirla a su lista de ciudades.

5. Repita los pasos para añadir más ciudades.

Para quitar una ciudad de la pantalla principal de Reloj mundial:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Reloj.
- 2. Pulse en Reloj mundial.
- 3. Busque la ciudad que desea eliminar y después tóquela sin soltarla para seleccionarla.
- 4. Pulse en Eliminar.

#### Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta la centésima de segundo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII
   Aplicaciones > Reloj.
- 2. Pulse en **Cronómetro** y utilice las siguientes opciones:
  - Iniciar: empieza el cronometraje del tiempo.
  - **Detener**: detiene el cronometraje del tiempo.

- Parcial: mantenga un registro de lapsos de tiempo.
- Reanudar: continúa el cronometraje del tiempo después de detener el reloj.
- Restablecer: restablece el cronómetro a cero.

### Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Holicaciones > Reloj.
- 2. Pulse en **Temporizador**.
- Utilice el teclado y pulse en Horas, Minutos y Segundos para asignar la duración del temporizador. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Iniciar: inicia el temporizador.
  - Pausar: pone en pausa el temporizador.
  - Reanudar: reanuda el temporizador.
  - Cancelar: detiene el temporizador.

## Contactos

Almacene y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias cuentas personales existentes.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a y administrar sus cuentas mediante su dispositivo, consulte "Cuentas" en la página 201.

**Nota**: La aplicación Contactos es diferente de la ficha Contactos en la aplicación Teléfono. Aunque ambos contienen una lista de los contactos guardados en el teléfono y en sus cuentas, las opciones y funciones disponibles son distintas.

#### Administración de contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **H** Aplicaciones > Contactos.

#### Búsqueda de un contacto

Puede buscar un contacto o deslizar la lista para encontrar uno por nombre.

- 2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.
  - o bien –

Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.

#### Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Contactos.
- 2. Pulse en (1) Crear contacto y después pulse en campos del contacto para introducir información.
  - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
  - Pulse en Foto del contacto para asignar una imagen al nuevo contacto.
  - Introduzca un nombre y otra información de contacto.
    - Pulse en + Añadir campo para introducir entradas adicionales.
    - Pulse en Eliminar campo para quitar una entrada.
    - Pulse en Más para tener acceso a campos adicionales

- Pulse en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Privado o Trabajo).
- Pulse en Escanear tarjeta para importar información de contacto desde una tarjeta de presentación a través de la cámara del dispositivo.
- 3. Pulse en Guardar.

#### Edición de un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir más campos a la lista de información del contacto.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Ⅲ
   Aplicaciones > Contactos.
- 2. Pulse en el contacto para seleccionarlo y después pulse en **Detalles** > **Editar**.
- 3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
- 4. Pulse en Guardar.

#### Cómo compartir un contacto

Cuando comparte un contacto, la información del mismo se envía como un archivo de tarjeta virtual (.vcf) o como un archivo de texto. Puede compartir una tarjeta vCard utilizando Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Contactos.
- 2. Pulse en el contacto para seleccionarlo y después pulse en **Detalles** > **Compartir**.
- Elija si el contacto se enviará como un Archivo de tarjeta de presentación (VCF) o como un Texto.
- 4. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

#### Cómo unir contactos

Cuando se tienen contactos desde varias cuentas, pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite vincular varias entradas en un solo contacto.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Contactos.
- 2. Pulse en el contacto para seleccionarlo y después pulse en **Detalles**.
- 3. Pulse en Más opciones > Vincular contactos.
- 4. Pulse en contactos para seleccionarlos.
- 5. Pulse en Vincular.

#### Cómo desvincular contactos

Puede desvincular un contacto que haya vinculado anteriormente.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > \( \sumeq \) Contactos.
- 2. Pulse en el contacto para seleccionarlo y después pulse en **Detalles**.
- 3. Pulse en Más opciones > Administrar contactos vinculados.
- Pulse en 
   — Desconectar junto a los contactos que desea desvincular del contacto principal.

#### Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir múltiples contactos para eliminar.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > \( \subseteq \text{Contactos}. \)
- Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
   También puede pulsar en otros contactos o en la casilla Todo al principio de la pantalla para seleccionar todos los contactos.
- Pulse en Eliminar y después confirme cuando se le indique.

### Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros de trabajo o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

#### Creación de un grupo

Puede crear su propio grupo de contactos.

- 2. Pulse en Más opciones > Grupos.
- 3. Pulse en **Crear** y después pulse en campos para introducir información sobre el grupo:
  - Nombre del grupo: introduzca un nombre para el nuevo grupo.
  - Tono del grupo: personalice los sonidos para el grupo.
  - Añadir miembro: seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en Realizado.
- 4. Pulse en Guardar.

#### Cambio del nombre de un grupo

Puede cambiar el nombre de un grupo de contactos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Contactos.
- 2. Pulse en Más opciones > Grupos y después pulse en un grupo.
- 3. Pulse en Editar e introduzca un nuevo nombre.
- 4. Pulse en Guardar.

#### Adición de contactos a un grupo

Puede añadir contactos a un grupo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Ⅲ
   Aplicaciones > Contactos.
- 2. Pulse en Más opciones > Grupos y después pulse en un grupo.
- Pulse en Editar > Añadir miembro y después pulse en los contactos que desea añadir. Cuando termine, pulse en Realizado.
- 4. Pulse en Guardar.

#### Envío de un mensaje a un grupo

Puede enviar un mensaje a los miembros de un grupo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Contactos.
- Pulse en Más opciones > Grupos y después pulse en un grupo.
- 3. Pulse en Más opciones > Enviar mensaje.
- 4. Escriba su mensaje y pulse en **Enviar**.

#### Envío de un correo electrónico a un grupo

Puede enviar un correo a los miembros de un grupo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Contactos.
- Pulse en Más opciones > Grupos y después pulse en un grupo.
- 3. Pulse en Más opciones > Enviar correo.
- Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla Todo al principio de la pantalla para seleccionar todos los contactos, y después pulse en Realizado.

- Sólo se mostrarán los miembros del grupo que tengan una dirección de correo electrónico en sus registros.
- 5. Elija una cuenta de correo electrónico y siga las indicaciones.
- 6. Escriba su mensaje y pulse en **Enviar**.

#### Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados no pueden eliminarse.

- Pulse en Más opciones > Grupos y después pulse en el grupo que desea eliminar.
- 3. Pulse en Más opciones > Eliminar.
- Pulse en Sólo grupo para eliminar sólo el grupo o pulse en Grupo y miembros para eliminar el grupo y los contactos en el grupo.

### Ajustes de contactos

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Ⅲ
   Aplicaciones > ☐ Contactos.
- 2. Pulse en Más opciones > Ajustes.
- 3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

#### Correo

Utilice la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para acceder a la aplicación Correo:

# Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

- Siga las indicaciones para configurar su cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico:

- 2. Pulse en Más opciones > Ajustes > + Añadir cuenta.
- Introduzca su dirección y contraseña de correo electrónico.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Una vez terminado, su correo electrónico aparecerá en la bandeja de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de las cuentas de correo electrónico en cualquier momento, pulse en Más opciones > Ajustes. Pulse en la cuenta de correo electrónico para mostrar los ajustes de la cuenta.

# Visualización de varias cuentas de correo electrónico

Puede ver correo electrónico que reciba de varias cuentas en la pantalla Bandeja de entrada combinada o puede ver cuentas de correo electrónico individualmente.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en ## Aplicaciones > carpeta Samsung > Aplicaciones > carpeta Samsung > Correo.
- Pulse en Menú en la parte superior izquierda de la pantalla para ver la bandeja de entrada de la cuenta actual.
- 3. Pulse en el nombre de la cuenta para ver:
  - Bandeja de entrada combinada: muestra todos los correos electrónicos en una bandeja de entrada combinada
  - [Nombre de la cuenta]: muestra los correos electrónicos sólo para una cuenta.

# Administración de su bandeja de entrada

Están disponibles varias herramientas desde la pantalla de la bandeja de entrada.

- - Pulse en un mensaje para leerlo y responder al mismo o reenviarlo.
  - Pulse en Buscar para buscar palabras clave en su bandeja de entrada de correo electrónico.
  - Pulse en Más opciones para ver opciones de mensaje adicionales.

#### Creación y envío de un correo electrónico

En esta sección se describe cómo crear y enviar un correo electrónico utilizando la aplicación Correo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 🔛 Aplicaciones > carpeta Samsung > (a) Correo > (b) Redactar nuevo correo electrónico
- 2. Pulse en el campo A para añadir manualmente una dirección de correo electrónico o pulse en Añadir desde Contactos para seleccionar un destinatario desde Contactos o Grupos.
  - Si introduce destinatarios manualmente, introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
  - Si está añadiendo un destinatario de entre sus contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulse en Realizado. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios

- Pulse en **Mostrar campos adicionales** para añadir los campos CC y CCO.
- 3. Pulse en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto
  - Pulse **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a su correo electrónico.
  - Pulse en Más opciones para tener acceso a opciones de correo electrónico adicionales.
- 4. Revise el mensaje y pulse en Enviar.

#### Cómo guitar cuentas de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 🔛 Aplicaciones > carpeta Samsung > (a) Correo.
- 2. Pulse en Más opciones > Ajustes.
- Pulse en la cuenta que desea eliminar.
- 4. Pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.

#### Ajustes de correo electrónico

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > carpeta Samsung > Correo.
- 2. Pulse en Más opciones > Ajustes.
- Bajo General, pulse en una opción y después siga las indicaciones.
- 4. Pulse en una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos sólo para esa cuenta.

#### Galería

Vea, edite y gestione fotos y videos.

**Nota**: Algunas funciones que se describen en esta sección sólo están disponibles si hay imágenes o videos en la galería.

#### Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenhsots (Capturas de pantalla).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Galería.
- Pulse en Imágenes, Álbumes o Historias para cambiar la forma en que aparecen las imágenes y los videos.
  - En la vista Álbumes, puede crear álbumes para organizar sus imágenes. Pulse en Álbumes y después pulse en Más opciones > Crear álbum.
- Dependiendo del modo de visualización seleccionado, pulse en una imagen o un video para verlo, o primero pulse en un álbum o una carpeta y después pulse en una imagen o un video.
  - Al visualizar una imagen o un video, puede deslizar un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

#### Acercamiento o alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

#### Reproducción de videos

Puede reproducir videos almacenados en el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Galería.
- 2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
- 3. Pulse en un video para verlo.
- Pulse en Reproducir video para reproducir el video

#### Recorte de segmentos en un video

Puede recortar segmentos de un video.

- Seleccione un video y después pulse en la pantalla una vez para ver las opciones del video.
- 2. Pulse en C Editar y después pulse en Recortar.
- Utilice los controles deslizantes al final de la pantalla para recortar el video. Mueva el corchete izquierdo al punto de inicio deseado y después mueva el corchete derecho al punto final deseado.
- Pulse en Exportar para guardar el video. Modifique el nombre o la resolución y después pulse en Exportar para confirmar los cambios.

#### Edición de imágenes

Puede editar imágenes almacenadas en el dispositivo.

- Al visualizar una imagen, pulse en la pantalla una vez con el fin de ver las siguientes opciones:
  - Automático: aplique ajustes determinados por software de corrección integrado.
  - Compartir: le permite enviar la imagen a sus contactos por correo electrónico, mensajería, medios sociales, cuentas en la nube u otros métodos
  - Editar: le permite ver y utilizar las herramientas de edición.
  - Eliminar: le permite eliminar la imagen desde el dispositivo.
  - \( \frac{\capaca}{\capaca} \) Favorita: marque la imagen como favorita
     y después acceda a la misma desde la vista
     \( \frac{\capaca}{\capaca} \) Favoritos

#### • Más opciones:

- Girar a la izquierda: gira la foto hacia la izquierda.
- Girar a la derecha: gira la foto hacia la derecha.
- Detalles: le permite ver y editar información sobre la imagen, incluyendo la fecha de creación, la ubicación y las propiedades.
- Presentación de diapositivas: inicia una presentación de diapositivas con las imágenes y los videos en la carpeta actual.
- Imagen de contacto: le permite asignar la imagen como foto de un contacto.
- Definir como fondo: le permite asignar la foto como el fondo de las pantallas de inicio y de bloqueo.
- Imprimir: envíe la imagen a una impresora disponible.

#### Cómo compartir imágenes y videos

Puede compartir imágenes y videos desde la galería.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Galería.
- 2. Pulse en una carpeta para abrirla.
- En una carpeta, pulse en Más opciones >
   Compartir, seleccione imágenes y videos, y después
   pulse en Compartir para enviarlos a otras personas
   o compartirlos a través de servicios de redes
   sociales
  - o bien -

Al visualizar una imagen o un video individual, pulse en **Compartir** para enviarlo a otras personas o compartirlo con servicios de redes sociales.

#### Eliminación de imágenes y videos

Puede eliminar imágenes almacenadas en el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Galería.
- 2. Pulse en una carpeta para abrirla.
- 3. Pulse en Más opciones > Editar.
- Pulse en imágenes y videos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todas las imágenes y videos.
- 5. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.
  - o bien -

Al visualizar una imagen o un video individual, pulse en  $\overline{|II|}$  Eliminar.

#### Internet

Acceda a Internet mediante un navegador web con todas las funciones.

#### Acceso a Internet

▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en (III) Aplicaciones > carpeta Samsung > (S) Internet.

#### Teclas de comandos

Las siguientes teclas de comandos están disponibles:

- Atrás o Atrás: regresa a la página anterior.
- Adelante: avanza a una página visitada recientemente.
- nicio: muestra su pantalla de inicio de Internet.
- Favoritos: le permite administrar las páginas marcadas como favoritas, las páginas guardadas y el historial.

- Testañas: le permite administrar las pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de pestañas abiertas en este momento.
- Añadir a favoritos: añada la página web actual a favoritos o como un atajo a la pantalla de inicio.
- Actualizar: actualiza o vuelve a cargar la página web actual.

#### Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

 Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en Ir en el teclado.

Para acercar o alejar la imagen:

Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen. Extienda dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

#### Pestañas del navegador

Utilice pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva pestaña:

► Pulse en Pestañas > Nueva pestaña.

Para cerrar una pestaña:

- 1. Pulse en Pestañas.
- Pulse en X Cerrar pestaña junto a las pestañas que desea cerrar.

#### **Favoritos**

La página Favoritos contiene Favoritos, Guardadas e Historial.

#### Cómo guardar y abrir favoritos

Asignar una página web como favorita guarda la dirección web para poder acceder rápidamente a la misma.

Para marcar la página web actual como favorita:

▶ Pulse en Añadir a favoritos.

Para abrir una página web marcada como favorita:

- Pulse en Favoritos > Favoritos.
- 2. Pulse en una entrada de favorito.

#### Visualización del historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

► Pulse en Favoritos > Historial.

#### Páginas guardadas

Guardar una página web almacena el contenido de la página web en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarse a Internet.

Para guardar la página web actual:

► Pulse en Más opciones > Guardar página web.

Para ver páginas web guardadas:

- 1. Pulse en Favoritos > Guardadas.
- Pulse en una página guardada para abrirla en el navegador.

#### Cómo compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otras personas:

 Pulse en Más opciones > Compartir y siga las indicaciones.

#### Modo secreto

Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un tono más oscuro que las ventanas de pestañas normales.

**Nota**: Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

Para habilitar el modo secreto:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en !!!
   Aplicaciones > carpeta Samsung > Internet.
- 2. Pulse en **Pestañas**.
- Pulse en Activar modo.
- Pulse en Contraseña para proteger los datos en el modo secreto con una contraseña.
  - o bien -

Pulse en No usar contraseña.

Para desactivar el modo secreto:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en !!!!
   Aplicaciones > carpeta Samsung > Internet.
- 2. Pulse en Pestañas.
- 3. Pulse en Desactivar modo.

#### Ajustes de Internet

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en (III)
   Aplicaciones > carpeta Samsung > (S) Internet.
- 2. Pulse en Más opciones > Ajustes.
- 3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

## Message+

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Message+ de Verizon.

#### Creación y envío de mensajes

Utilice la aplicación Message+ de Verizon para enviar y recibir mensajes con sus amigos y familiares.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en (III)
   Aplicaciones > carpeta Verizon > Message+.
- 2. Pulse en **Nuevo mensaje**.
  - Pulse en el campo Para: y después introduzca un nombre de contacto, un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico utilizando el teclado. Conforme introduce letras, irán apareciendo en la pantalla posibles coincidencias de sus cuentas y contactos. Toque una coincidencia para añadirla al mensaje.

- Pulse en Escribe el texto aquí e introduzca su mensaje.
- Pulse en + Adjuntar para adjuntar un elemento como una postal, imagen, video, grabación de audio, ubicación de Glympse, ubicación, tarjeta de presentación o canción.
- Pulse en Voz para grabar e insertar una grabación de audio en el mensaje.
- 3. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.

#### Lectura de mensajes

Cuando reciba un mensaje, el teléfono le notificará mostrando el icono P Nuevo mensaje en la barra de estado.

Para acceder a un nuevo mensaje:

- Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones, y después pulse en la notificación de mensaje para abrir el mensaje.
  - o bien -

Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Message+** y después pulse en el mensaje para abrirlo.

#### Cómo responder a mensajes

Los mensajes que intercambie con otra persona se visualizan como conversaciones en la aplicación de mensajes, de forma que pueda vertodos los mensajes en un solo lugar.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > carpeta Verizon > Message+.
- 2. Pulse en una conversación para mostrarla.
- 3. Pulse en el campo **Escribe el texto aquí** y después escriba su mensaje de repuesta.
- Cuando termine de componer el mensaje, pulse en Enviar.

#### Eliminación de mensajes

- 2. Pulse en una conversación para mostrarla.
- Toque sin soltar el mensaje que desea eliminar y después pulse en Borrar mensajes en el menú emergente. Siga las indicaciones para confirmar la eliminación.

#### Eliminación de conversaciones

Puede eliminar todos los mensajes que ha intercambiado con otra persona.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en HABALLA Aplicaciones > carpeta Verizon > Message+.
- Toque sin soltar una conversación que desea eliminar y pulse en Borrar conversación. Siga las indicaciones para confirmar la eliminación.

**Nota**: Los mensajes bloqueados no se eliminarán a menos que seleccione Borrar mensajes bloqueados antes de confirmar la eliminación.

# Cómo proteger un mensaje para que no se pueda eliminar

Puede bloquear un mensaje para que no se elimine aunque se eliminen todos los demás mensajes en la conversación.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > carpeta Verizon > Message+.
- 2. Pulse en una conversación para mostrarla.
- Toque sin soltar el mensaje que desea bloquear y después pulse en **Bloquear mensaje** en el menú emergente. En el mensaje aparecerá un icono de bloqueo.

## Mensajes

Aprenda a enviar y recibir diferentes mensajes utilizando la aplicación Mensajes de Samsung en el dispositivo.

#### Tipos de mensajes

La aplicación Mensajes de Samsung proporciona los siquientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

#### Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje utilizando la aplicación Mensajes.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Mensajes.
- 2. Pulse en 🕜 Redactar nuevo mensaje.
- Pulse en el campo Destinatario para introducir un destinatario manualmente, o pulse en Añadir desde Contactos para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos o números recientes.
  - Si está añadiendo un destinatario de entre sus contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulse en Realizado. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
  - Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.

- 4. Pulse en el campo **Introducir mensaje** para introducir un mensaje.
  - Adjuntar: añada imágenes, audio y más a su mensaje.
  - Emoticón: elija un emoticón disponible de la lista y añádalo al mensaje en donde está posicionado el cursor.
- 5. Revise el mensaje y pulse en **ENV. Enviar**.

**Nota**: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se quardará automáticamente como borrador.

#### Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, Nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

#### Para ver el mensaje:

- Abra el panel de notificaciones y pulse en el mensaje. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 27.
  - o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII Aplicaciones > Desmosajes y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

- Para reproducir el archivo adjunto (de audio o video) de un mensaje multimedia, pulse en Reproducir.
- Para recorrer la lista de mensajes, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la página.

#### Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Mensajes.
- 2. Pulse en Editar.
- Pulse en cada mensaje que desea eliminar o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los mensajes.
- 4. Pulse en Eliminar y confirme cuando se le indique.

#### Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Holicaciones > Mensajes.
- 2. Pulse en **Buscar**.
- Introduzca una palabra o frase que desea buscary después pulse en Q Buscar en el teclado.

#### Ajustes de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión ("push") y otros más.

#### Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.

Para ver archivos en Mis archivos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII
   Aplicaciones > carpeta Samsung > Mis archivos.
- 2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
- 3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

#### Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo están organizados en los siguientes grupos:

- Archivos recientes: muestra los archivos guardados recientemente.
  - Esta opción aparece si se ha accedido a uno o más archivos recientemente.
- Mi dispositivo: muestra carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.
- Tarjeta de memoria: muestra carpetas y archivos ubicados en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

- **Descargas**: muestra todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al dispositivo.
- **Documentos**: muestra archivos de documentos.
- Imágenes: muestra archivos de imágenes.
- Audio: muestra archivos de audio.
- Videos: muestra archivos de videos.
- Google Drive: utilice una cuenta de Google para almacenamiento en la nube

**Nota**: Las unidades en la nube varían según los servicios en los que inicie sesión.

#### Opciones de Mis archivos

Utilice las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos, y mucho más.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en (iii)
   Aplicaciones > carpeta Samsung > Mis archivos.
   Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Buscar: le permite buscar un archivo o carpeta.
  - Más opciones: pulse para tener acceso a las siquientes opciones:
    - Verizon Cloud: conéctese al servicio de Verizon Cloud.
    - Eliminar historial de recientes: borra los archivos de la categoría Archivos recientes. Esta opción sólo aparece si se ha accedido recientemente a archivos.
    - Uso de almacenamiento: muestra información de memoria del dispositivo.
    - Ajustes: muestra ajustes para la aplicación Mis archivos.

#### **S Health**

Utilice S Health para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas.

**Precaución**: La información recopilada de este dispositivo, S Health o el software relacionado no está diseñada para su uso en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades.

La exactitud de la información y los datos que proporcione este dispositivo y su software relacionado, incluyendo las lecturas de ritmo cardíaco, puede verse afectada por factores como condiciones ambientales, condición de la piel, actividad específica realizada mientras se usa el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información proporcionada por el usuario, posición del sensor en el cuerpo y otras interacciones del usuario final. Para obtener más información sobre la posición y el uso apropiados, consulte samsung.com/us/heartratesensor.

Para acceder a S Health:

- 2. Lea y acepte los términos y condiciones.
- 3. Configure su perfil y objetivos de salud.

#### Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede utilizarse para controlar su ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es seguro para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicio, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debe consultar a su médico si tiene síntomas que sugieran una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;

- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Por último, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que consulte a un médico antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de las siguientes situaciones:

- Es usted un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tiene un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;
- Fuma o dejó de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;

- Tiene sobrepeso u obesidad;
- Tiene la presión arterial alta o el colesterol alto;
- Tiene intolerancia a la glucosa, también llamada prediabetes.

#### Si tiene duda... investigue

Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar con su médico de forma anticipada es una buena manera de planificar un programa de ejercicio que sea adecuado y seguro para usted. Considérelo el primer paso en su camino hacia la buena condición física

#### **S Voice**

Diga comandos para realizar acciones en el dispositivo, y diga criterios de búsqueda y de otras operaciones.

#### Acceso a S Voice

Puede acceder S Voice<sup>™</sup> desde la lista de aplicaciones.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > carpeta Samsung > S Voice.
- 2. Diga un comando.
  - Pulse en el botón Micrófono si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.
  - Pulse en ? Ayuda para ver comandos de ejemplo.

#### Ajustes de S Voice

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación S Voice.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > carpeta Samsung > 
   S Voice.
- 2. Pulse en 🙀 Ajustes.
- 3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

## Samsung Notes

Utilice Samsung Notes para escribir y guardar notas en el dispositivo.

#### Redacción de una nota

Puede crear notas usando la aplicación Samsung Notes.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **Samsung Notes**.
- Pulse en Crear y escriba una nota. Las opciones disponibles incluyen:
  - **Texto**: utilice el teclado para teclear texto.
  - **Bolígrafo**: utilice el S Pen para escribir texto.
  - Pincel: cree un dibujo.
  - Imagen: inserte una imagen en la nota.
  - Voz: utilice la voz para insertar texto en la nota.
- 3. Cuando termine, pulse en Guardar.

#### Edición de notas

Puede hacer modificaciones a las notas que cree.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en **H Aplicaciones** > **Samsung Notes**.
- 2. Pulse en una nota para verla.
- 3. Pulse en el contenido y realice ediciones.
- 4. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

#### Exploración de notas

Puede explorar las notas que cree.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > ☐ Samsung Notes.
  - Explore las notas deslizando la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
  - Para buscar una nota, pulse en **Buscar**.

#### **Opciones para notas**

Puede editar, compartir o administrar notas.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Samsung Notes.
- 2. Mientras explora notas, pulse en Más opciones para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Editar: le permite seleccionar notas para compartirlas, eliminarlas o moverlas.
  - Ordenar por: le permite cambiar la forma en que se organizan las notas.

- Vista de lista/cuadrícula: alterne entre la vista de lista y la de cuadrícula.
- Ajustes: muestra ajustes para la aplicación Samsung Notes.
- Ayuda: muestra temas de ayuda para la aplicación Samsung Notes.

Aplicaciones 125 Samsung Notes

# Ajustes

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice las pantallas de inicio, aplicaciones y características.

### Cómo utilizar los ajustes

#### Acceso a los ajustes

Existen varias maneras de acceder a los ajustes del dispositivo.

- ► Desde una pantalla de inicio, pulse en 

  Aplicaciones > ♠ Aiustes.
  - o bien -

Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en Ajustes.

#### Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en HA Aplicaciones > Aplicacio
- 2. Pulse en Buscar.
  - Introduzca una palabra o palabras en el campo Buscar. Conforme escribe, en la pantalla aparecerán ajustes que coincidan.
  - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

#### Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

En el perfil fuera de línea puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones fuera de línea.

#### Habilitación del perfil fuera de línea

Para habilitar o inhabilitar el perfil fuera de línea:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Aplicaciones >
- Pulse en Perfil fuera de línea y después pulse en Activado/Desactivado para habilitar o inhabilitar la opción.

#### Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso (AP) inalámbrico.

#### Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo detecte y se conecte a puntos de acceso inalámbricos compatibles dentro del alcance.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Wi-Fi y después pulse en Activado/Desactivado para activar o desactivar Wi-Fi.

#### Indicadores de estado de Wi-Fi

Los iconos en la barra de estado indican el estado de conexión Wi-Fi actual.

- Cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico, aparece Wi-Fi activo en la barra de estado.
- Cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo, se muestra Wi-Fi disponible. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico de destino.

#### Redes Wi-Fi

Para buscar una red Wi-Fi y conectarse a la misma:

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H** Aplicaciones > Aplic
- Pulse en Wi-Fi y después pulse en Activado/Desactivado para activar Wi-Fi.
  - Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra
- 3. Pulse en la red con la que desea conectarse.
  - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.

#### Conexión manual a una red Wi-Fi

Puede conectar el dispositivo a una red Wi-Fi manualmente.

Desde una pantalla de inicio, pulse en ## Aplicaciones > Aplicacione

- Pulse en Wi-Fi y después pulse en Activado/Desactivado para activar Wi-Fi.
- 3. Pulse en + Añadir red.
- 4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
  - Nombre de red: introduzca el nombre de la red Wi-Fi.
  - Seguridad: seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
  - Reconectar automáticamente: conéctese automáticamente a esta red cuando esté disponible.
  - Mostrar opciones avanzadas: le permite añadir opciones avanzadas como Ajustes de IP y Proxy.
- Pulse en Conectar para almacenar la nueva información y conectarse al punto de acceso inalámbrico de destino.

#### Opciones de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
- Pulse en Más opciones para tener acceso a estas opciones:
  - Avanzados:
    - Mostrar ventana emergente de Wi-Fi: reciba un mensaje en una ventana emergente cuando abra aplicaciones si hay una red Wi-Fi disponible.
    - Cambio de red inteligente: se conectará automáticamente a una conexión de red móvil cuando la conexión Wi-Fi sea inestable.

- Notificaciones de Wi-Fi: reciba notificaciones cuando se detecten redes Wi-Fi dentro del rango.
- Hotspot 2.0: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi que apoyan Hotspot 2.0.
- Administrar redes: administre sus redes Wi-Fi guardadas.
- Pulsador de WPS: le permite configurar una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- Introducción de PIN de WPS: muestra el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- Mantener Wi-Fi activado durante suspensión: le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
- Instalar certificados de red: se instalan certificados de autenticación.

- Dirección MAC: muestra la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- Dirección IP: muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede configurar.
- Ayuda: le proporciona información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

#### Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas de dispositivo a dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

- Pulse en Wi-Fi y después pulse en Activado/Desactivado para activar Wi-Fi.
  - Wi-Fi debe estar activado para configurar los aiustes.

- Pulse en Wi-Fi Directo. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
- 4. Seleccione un dispositivo y después siga las indicaciones para completar la conexión.

#### Indicador de estado de Wi-Fi Directo

Los iconos en la barra de estado indican el estado de conexión Wi-Fi Directo actual.

 Cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo, aparece
 Wi-Fi Directo en la barra de estado.

#### **Bluetooth**

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que conecta su teléfono en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas de manos libres para automóviles y computadoras compatibles con Bluetooth, impresoras y dispositivos inalámbricos.

**Nota**: El alcance de la comunicación con Bluetooth es aproximadamente 30 pies.

# Activación o desactivación de Bluetooth

Utilice el menú Ajustes para activar o desactivar la característica Bluetooth del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Bluetooth y después pulse en Activado/ Desactivado para activar o desactivar Bluetooth.

#### Indicador de estado de Bluetooth

Los iconos en la barra de estado indican el estado actual de conexión Bluetooth.

Cuando Bluetooth está activado, aparece
 Bluetooth en la barra de estado.

#### Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Bluetooth y después pulse en Activado/ Desactivado para activar Bluetooth.
  - Cuando se activa Bluetooth por primera vez, busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra
  - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en Buscar.

#### Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth le permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin necesidad de volver a introducir un código de acceso.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Bluetooth y después pulse en Activado/Desactivado para activar Bluetooth.
  - Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en el modo visible.
- Pulse en el nombre del dispositivo de destino cuando aparezca en la sección de dispositivos Bluetooth.
  - El dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino.
     Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

**Nota**: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Cambio del nombre de un dispositivo vinculado

Una vez que vincule su dispositivo a otro dispositivo, podrá cambiar el nombre del dispositivo vinculado para facilitar el reconocimiento.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Bluetooth y después pulse en Activado/ Desactivado para activar Bluetooth.
- Pulse en Ajustes junto al dispositivo previamente vinculado y después pulse en Renombrar.
- 4. Introduzca un nuevo nombre y pulse en **Renombrar**.

## Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincular)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tiene que vincular los dispositivos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Bluetooth y después pulse en Activado/Desactivado para activar Bluetooth.
- Pulse en Ajustes al lado del dispositivo vinculado y después pulse en Desvincular para eliminar el dispositivo vinculado.

## Anclaje a red y Zona portátil

Utilice Anclaje a red y Zona portátil para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otros dispositivos.

### Habilitación de Zona portátil

Active Zona portátil de su dispositivo para permitir que otros dispositivos utilicen la conexión de Internet de su dispositivo.

**Nota**: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta de servicio para utilizar Zona portátil.

**Advertencia**: Zona portátil consume mucha energía de la batería y aumenta el uso de datos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Anclaje a red y Zona portátil > Mobile HotSpot.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar o desactivar Zona portátil.

# Conexión de un dispositivo a su zona portátil

Utilice el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo a la zona portátil.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Anclaje a red y Zona portátil > Mobile HotSpot.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar Zona portátil.
- Active Wi-Fi en el dispositivo de destino. Busque zonas Wi-Fi portátiles y seleccione el dispositivo de destino en la lista.
- Introduzca la contraseña de la zona portátil de su dispositivo en el dispositivo de destino.

# Cambio de la contraseña de la zona portátil

Puede cambiar la contraseña de la zona portátil.

- Pulse en Anclaje a red y Zona portátil > Mobile HotSpot.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar Zona portátil.
- Pulse en la contraseña e introduzca una nueva contraseña.
- 5. Pulse en Guardar.

## Lista de dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos se conectarán a la zona portátil, con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, éstos pueden buscar su dispositivo y conectarse utilizando el nombre y contraseña de su zona portátil.

**Nota**: Cuando utiliza su dispositivo como una zona portátil, se consume energía de la batería y se usa el servicio de datos. Mientras Zona portátil esté activa, las aplicaciones del dispositivo utilizarán el servicio de datos de la misma. El roaming mientras utiliza el dispositivo como una zona portátil incurrirá en cargos de datos adicionales.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Anclaje a red y Zona portátil > Mobile HotSpot.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar Zona portátil.
- Pulse en Más opciones > Dispositivos permitidos y después pulse en Añadir para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
- 5. Pulse en **Añadir** para añadir el dispositivo.

# Configuración de los ajustes de Zona portátil

Administre los ajustes de seguridad y de conexión de su zona portátil.

- Pulse en Anclaje a red y Zona portátil > Mobile HotSpot.
- Pulse en Más opciones > Configurar Zona móvil para ver los siguientes ajustes:
  - Nombre de red: le permite ver y cambiar el nombre de la zona portátil.
  - Ocultar mi dispositivo: habilite este ajuste para que su zona portátil sea invisible ante otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Cuando esta característica está activada, otros dispositivos pueden conectarse aún a su zona portátil, pero tendrán que configurar la conexión manualmente utilizando su SSID de red y contraseña.

- **Seguridad**: elija el nivel de seguridad para su zona portátil.
- Contraseña: si elije un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña.
   Se muestra una contraseña predeterminada en la pantalla de la zona portátil.
- Mostrar contraseña: muestra su contraseña en vez de ocultarla.
- Mostrar opciones avanzadas: brinda acceso a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que el dispositivo utilizará para la zona portátil.

## Ajustes de inactividad

Desactive automáticamente el Mobile HotSpot si no hay dispositivos conectados.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Anclaje a red y Zona portátil > Mobile HotSpot.
- 3. Pulse en Más opciones > Inactividad y después seleccione un intervalo.

### Anclaje a red del dispositivo

Puede utilizar Anclaje a red Bluetooth o USB para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con una computadora.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** y elija una opción de anclaje a red:
  - Anclaje a red Bluetooth: le permite vincular su dispositivo con la computadora mediante Bluetooth.
  - Anclaje a red USB: conecte la computadora al dispositivo usando el cable USB y después pulse en Anclaje a red USB para activar el anclaje a red.

## Uso de datos

Controle cómo se están utilizando sus datos y establezca límites y restricciones para conservar los datos.

**Nota**: Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H** Aplicaciones > Aplic
- 2. Pulse en **Uso de datos** para tener acceso a estas opciones:
  - Ciclo de uso de datos: pulse en el menú desplegable y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período de tiempo seleccionado aparecerá en el gráfico, junto con el uso por aplicación al final de la pantalla.
  - Datos móviles: habilita los datos móviles.
  - Limitar uso de datos móviles: la conexión a datos móviles se desactiva al llegar al límite especificado.

- Avisarme acerca de uso de datos: reciba alertas cuando el dispositivo llegue a la cantidad de uso de datos establecida para generar una advertencia
- Por aplicación: muestra el uso de datos por aplicación.
- 3. Pulse en Más opciones para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Restringir datos de fondo: restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
  - Mostrar/Ocultar uso de Wi-Fi: le permite mostrar u ocultar una ficha Wi-Fi que revela el uso de Wi-Fi.

- Restringir redes: le permite seleccionar redes Wi-Fi que sean zonas portátiles. Puede restringir el uso de esas redes por parte de las aplicaciones y configurar aplicaciones para que le avisen antes de utilizar esas redes para descargas de gran volumen.
- Mostrar unidades: le permite cambiar el formato de unidad.
- Ayuda: muestra temas de ayuda para el uso de datos.

## Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H** Aplicaciones > Aplic
- Pulse en Redes móviles para tener acceso a estas opciones:
  - Acceso a roaming de datos: habilite o inhabilite la conexión a servicios de datos cuando el dispositivo utilice otra red en modo roaming.
  - Roaming: es el estado actual de roaming. (No se puede configurar.)
  - Intensidad de la señal: intensidad actual de la señal. (No se puede configurar.)
  - Modo de red: elija un modo de red preferido.
  - Nombres de punto de acceso: elija o añada nombres de puntos de acceso.
  - Operadores de red: le permite elegir redes disponibles y preferidas.

## Llamadas avanzadas

Disfrute de llamadas de voz y video de alta definición desde Verizon.

#### Activación de Llamadas avanzadas

Para actualizar a Llamadas avanzadas:

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Llamadas avanzadas.
  - Pulse en Activar Llamadas avanzadas y siga las indicaciones para actualizar.
  - Pulse en Llamadas avanzadas y pulse en Activado/Desactivado para activar la característica.

#### Activación de llamadas Wi-Fi

Llamada Wi-Fi permite que su dispositivo haga y reciba llamadas de voz y de video a través de una conexión de Internet Wi-Fi cuando su cobertura 4G sea débil o no haya cobertura celular.

Los mensajes de texto y multimedia a través de Wi-Fi también pueden enviarse y recibirse como cuando utiliza estos servicios en una red celular. Para que esta característica funcione, necesita activar primero Llamadas avanzadas.

Para activar Llamada Wi-Fi:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Llamadas avanzadas.
- 3. Pulse en Activar Llamada Wi-Fi.
- Introduzca una dirección de emergencia válida. Ésta se utilizará cuando se realice una llamada de emergencia a través de Wi-Fi. Una vez que la dirección se guarde satisfactoriamente, Llamada Wi-Fi se activará.
  - Entonces se podrán realizar llamadas de voz y de video a través de Wi-Fi cuando su cobertura de red celular sea débil o si no tiene cobertura de red celular en su área.

**Nota**: Para que esta característica funcione, debe estar conectado a una red Wi-Fi.

## Más ajustes

Los ajustes bajo Más le permiten configurar una variedad de ajustes de conectividad para su dispositivo.

## **Buscar dispositivos**

Busque dispositivos cercanos para conectarse a ellos y configurarlos fácilmente. Recibirá una notificación cuando haya dispositivos disponibles para conectarse a ellos.

**Nota**: Esta función utiliza Bluetooth de bajo energía incluso si Bluetooth está desactivado en el dispositivo.

Para habilitar la búsqueda de dispositivos cercanos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Más > Buscar dispositivos.
- Pulse en Activado/Desactivado para habilitar la característica.

## Visibilidad del dispositivo

Permita que otros dispositivos encuentren su dispositivo y compartan contenido.

Para habilitar esta característica:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Más** > **Visibilidad del dispositivo**.
- Pulse en Activado/Desactivado para habilitar la característica.

## **Impresión**

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).

- 2. Pulse en Más > Impresión.
- Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en + Complemento de descarga para instalar controladores de servicio de impresión adicionales.

#### MirrorLink

Refleje en la pantalla de entretenimiento e información de su automóvil lo que se visualiza en la pantalla de su dispositivo, utilizando una conexión USB.

**Nota**: Para utilizar esta característica, el sistema de su automóvil debe apoyar MirrorLink.

#### Para activar MirrorLink:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Más > MirrorLink.
- Conecte su dispositivo al sistema de su automóvil utilizando el cable USB.
- 4. Pulse en **Conéctese al vehículo vía USB** y siga las indicaciones.
- Pulse en Más opciones > ID de dispositivo
   MirrorLink para ver la identificación de MirrorLink
   para su dispositivo.

## Refuerzo de descarga

Refuerzo de descarga mejora la velocidad de descargas utilizando redes Wi-Fi y LTE al mismo tiempo al descargar archivos cuyo tamaño supere los 30 MB.

**Nota**: Refuerzo de descarga utiliza los servicios de datos móviles

Para activar Refuerzo de descarga:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Más > Refuerzo de descarga.
- Pulse en Activado/Desactivado para habilitar Refuerzo de descarga.

### Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).

**Nota**: Debe establecer un bloqueo de pantalla seguro antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte <u>"Establecimiento de un bloqueo de pantalla" en la página 187</u>.

#### Adición de una VPN

Utilice el menú de ajustes de VPN para añadir una conexión VPN al dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Aplicaciones >
- 2. Pulse en Más > VPN.
- Pulse en Añadir VPN y siga las indicaciones para configurar la VPN.

#### Conexión a una red VPN

Para conectarse a una red VPN:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Más > VPN.
- Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en Conectar.

#### Desconexión de una VPN

Para desconectarse de una red VPN:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Más > VPN.
- 3. Pulse en la VPN y después pulse en Desconectar.

#### Edición o eliminación de una VPN

Una vez que haya configurado una conexión VPN, puede editar o eliminar la conexión.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Más > VPN.
- Pulse en Ajustes junto a la VPN que desea editar o eliminar
- 4. Modifique la VPN y pulse en Guardar.
  - o bien -

Pulse en **Eliminar** para eliminar la VPN.

### **Dispositivos cercanos**

Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o Zona móvil.

**Advertencia**: Si la característica de compartir archivos está habilitada, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Más > Dispositivos cercanos.
- Pulse en Activado/Desactivado para habilitar Dispositivos cercanos.
- 4. Configure las siguientes opciones:
  - Contenido para compartir: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
  - Dispositivos permitidos: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.

- Dispositivos bloqueados: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
- Descargar en: puede permitir la descarga de datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
- Recibir archivos: fije un ajuste predeterminado para recibir archivos.

## Sonidos y vibraciones

Configure los sonidos y vibraciones utilizados para indicar notificaciones, pulsaciones en la pantalla y otras interacciones.

#### Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya configurado.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Holicaciones > Aplicaciones >
- Pulse en Sonidos y vibraciones > Modo de sonido y después elija un modo:
  - Sonido: se utilizarán los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
  - Vibrar: se reproducirá una vibración para notificaciones y alertas. Esto utiliza la intensidad de vibración que haya elegido en los ajustes de sonido.

 Silencio: le permite silenciar todos los sonidos y notificaciones.

#### Vibrar mientras suena

Además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Holicaciones > Aplicaciones >
- Pulse en Sonidos y vibraciones > Vibrar mientras suena para habilitar esta opción.

## Ajuste del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

**Consejo**: También puede establecer el volumen del tono de llamada desde una pantalla de inicio presionando la tecla de **volumen**.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Sonidos y vibraciones > Volumen y arrastre los controles deslizantes con el fin de establecer el volumen predeterminado para:
  - Tono de llamada
  - Multimedia
  - Notificaciones
  - Sistema

#### Intensidad de vibración

Fije la intensidad de vibración para llamadas entrantes, notificaciones y la respuesta táctil.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Sonidos y vibraciones > Intensidad de vibración.
- 3. Arrastre los controles deslizantes para establecer las varias intensidades de vibración.

# Selección de un tondo de llamada predeterminado

Elija entre tonos de llamada preestablecidos o añada sus propios.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Sonidos y vibraciones > Tono de llamada.
- Pulse en un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionar el tono.
  - o bien –

Pulse en (+) **Añadir de almacenamiento** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

# Selección de un patrón de vibración predeterminado

Elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Sonidos y vibraciones > Patrón de vibración.
- Pulse en un patrón para escuchar una muestra y seleccionarlo.

#### Cambio del sonido de notificación

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII Aplicaciones > Ajustes.

- Pulse en Sonidos y vibraciones > Sonidos de notificación y configure las siguientes opciones:
  - Sonido predeterminado: elija un sonido predeterminado para todas las notificaciones.
  - Notificaciones de mensajes: elija un sonido para notificaciones de mensajes y habilite o inhabilite la alerta de vibración.
  - Notificaciones de calendario: elija un sonido para notificaciones del calendario y habilite o inhabilite la alerta de vibración.
  - Notificaciones de correo: configure notificaciones para cuentas de correo electrónico. Para que esta opción esté disponible, se debe configurar una cuenta de correo electrónico.

#### No molestar

Este ajuste le permite bloquear todas las notificaciones y alertas. Las opciones a continuación determinan cuáles notificaciones pueden hacer sonido y durante qué períodos de tiempo desea entrar a este modo.

Para activar el modo No molestar:

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Sonidos y vibraciones > No molestar.
- 3. Pulse en **Activar ahora** para habilitar esta opción.

#### Definición de programación

Esta opción le permite configurar que se active o se desactive automáticamente el modo No molestar durante períodos programados.

**Nota**: La programación no está disponible si el modo No molestar se activó manualmente.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Sonidos y vibraciones > No molestar.
- Pulse en Activar según programa y seleccione los días, la hora inicial y la hora final.

#### **Permitir excepciones**

Con esta opción puede personalizar cuáles notificaciones se permitirán mientras el dispositivo esté en el modo No molestar.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Sonidos y vibraciones > No molestar.
- 3. Pulse en **Permitir excepciones** y después pulse en una de las siguientes opciones:
  - No hay excepciones
  - Solo alarmas
  - Personalizar

#### Sonidos del sistema

Configure varias otras opciones para los sonidos del sistema.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2. Pulse en **Sonidos y vibraciones** y después pulse en cada opción para habilitarla:
  - Tono táctil: se reproducirán tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla para realizar selecciones.
  - Sonidos de bloqueo de pantalla: se reproducirá un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
  - Tono de emergencia: establezca el tono de emergencia en Alerta, Vibrar o Silencioso.
  - **Sonido de carga**: se reproducirá un sonido cuando se conecte un cargador.
  - Respuesta de vibración: vibrará cuando se pulse en Atrás o Recientes y para otras acciones.

## Respuesta de toque de teclas

Reproduzca tonos cuando se pulse en el teclado numérico o en el teclado alfabético.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Aplicaciones
- 2. Pulse en **Sonidos y vibraciones** y después pulse en cada opción para habilitarla:
  - Tonos del teclado de marcación: se reproducirá un tono cuando se pulse en el teclado numérico.
  - Sonido del teclado: se reproducirá un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.
  - Vibración del teclado: vibrará cuando se pulse en el teclado Samsung.

### Calidad y efectos de sonido

Puede habilitar los efectos de sonido al tener conectados auriculares.

**Nota**: Los efectos de sonido sólo están disponibles cuando están conectados auriculares o un juego de auriculares Bluetooth compatible (no se incluye).

Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

- I. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H Aplicaciones** > **Ajustes**.
- Pulse en Sonidos y vibraciones > Calidad y efectos de sonido.
- Pulse en Ecualizador y elija un ajuste o pulse en Avanzados o Básico para personalizar los ajustes de sonido.

- 4. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar cada opción:
  - Optimizador UHQ: mejore la resolución del sonido de música y videos para obtener una experiencia de audio más nítida.
  - Envolvente: le permite producir efectos de sonido envolvente enriquecido.
  - Amplificador de tubo Pro: le permite simular el tono suave de un amplificador de tubos.
  - Sala de conciertos: le permite simular la reverberación de una sala de conciertos.
- Pulse en Adapt Sound (Adaptar sonido) y siga las indicaciones para personalizar sus ajustes de sonido.

## **Notificaciones**

Seleccione desde cuáles aplicaciones desea recibir alertas. Las alertas incluyen notificaciones, sonidos y vibraciones.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2 Pulse en Notificaciones
- Pulse en Activado/Desactivado junto a una aplicación en la que desea habilitar o inhabilitar notificaciones.
  - Pulse en Avanzados para configurar más opciones de notificaciones para aplicaciones individuales.

## **Pantalla**

Configure el brillo, el tiempo de espera y otros ajustes de la pantalla.

## Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2 Pulse en **Pantalla**
- 3. Para personalizar las opciones bajo Brillo:
  - Arrastre el control deslizante del Brillo para establecer un nivel de brillo personalizado.
  - Pulse en Automático para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.

**Nota**: También puede controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre hacia abajo la opción

 Ver todo para revelar las funciones Brillo y Automático.

#### Filtro de luz azul

Utilice el filtro de luz azul en la noche para ayudarle a dormir mejor. Puede establecer una programación para activar y desactivar automáticamente esta característica.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Pantalla > Filtro de luz azul.

- Pulse en Activado/Desactivado para habilitar esta característica.
  - Con la característica habilitada, arrastre el control deslizante de Opacidad para fijar la opacidad del filtro.
  - Establezca una programación para la activación del filtro de luz azul. Puede elegir Sin programa, Del atardecer al amanecer o Programa personalizado.

## Cambio del tamaño y estilo de la fuente

Puede establecer el tamaño y estilo de la fuente para todo el texto que aparece en la pantalla.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en ## Aplicaciones > Aplicacione
- Pulse en Pantalla > Fuente para elegir un tamaño y estilo de fuente.
  - Arrastre el control deslizante para ajustar el tamaño de fuente.

- Pulse en un estilo de fuente para seleccionar una fuente o pulse en Descargar fuentes para encontrar nuevas fuentes de Galaxy Apps.
- Pulse en Realizado para fijar el tamaño y estilo de fuente.

#### Dimensión de contenido

Puede ajustar el contenido para que aparezca más grande o más pequeño en la pantalla.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Pantalla > Dimensión de contenido.
- 3. Elija **Grande** o **Pequeño**.
- 4. Pulse en **Realizado** para fijar la dimensión.

## Habilitación de los marcos de iconos

Puede mostrar los iconos con marcos sombreados para que resalten en la pantalla de inicio y en la pantalla de la lista de aplicaciones.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Pantalla** > **Marcos de iconos** y elija una de las siguientes opciones:
  - Iconos solamente: muestra sólo los iconos.
  - Iconos con borde: muestra los iconos con marcos sombreados.
- 3. Pulse en **Realizado** y confirme cuando se le indique.

# Establecimiento del tiempo de espera de la pantalla

Elija un tiempo transcurrido el cual la pantalla se apagará.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla y después elija un período de tiempo.

## Habilitación de Fijado inteligente

La pantalla no se apagará mientras usted esté mirando la cámara delantera.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Holicaciones** > **O Ajustes**.
- Pulse en Pantalla > Fijado inteligente y pulse en Activado/Desactivado para activar la característica.

## **Always On Display**

Vea información importante sin desbloquear la pantalla. Puede seleccionar una imagen o información para que se muestre en la pantalla de espera. Pulse dos veces en un icono de notificación para ver esa notificación.

**Nota**: Si pulsa dos veces en una notificación y hay un bloqueo de pantalla activado, se le indicará que desbloquee el dispositivo.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > Aplic
- 2. Pulse en **Pantalla** > **Always on display** (Pantalla constantemente encendida).
- Pulse en Activado/Desactivado para activar la característica, y después configure las siguientes opciones:
  - Diseños: elija un diseño para la pantalla de espera. Las siguientes opciones estarán disponibles:
    - Contenido para mostrar: elija que se muestre Reloj, Calendario o Imagen.

- Mostrar notificaciones: habilite o inhabilite la visualización de iconos de notificación en la pantalla de espera.
- Formato: elija un formato para el contenido seleccionado. Puede cambiar el color y la imagen de fondo seleccionando un formato.
- Definir programa: elija cuándo empezará y cuándo terminará esta característica.
- Acerca de Always on display: muestra la versión de software actual y la información de licencia.

## Reloj de noche

Configure un reloj que se visualizará en la pantalla Edge cuando la pantalla esté apagada. El modo de noche está disponible durante un máximo de 12 horas.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Pantalla** > **Reloj de noche**.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar la característica Reloj de noche.

- 4. Pulse **Iniciar** para fijar la hora en qué se activará el reloj de noche.
- 5. Pulse **Fin** para fijar la hora en qué se desactivará el reloj de noche.
- Pulse en Posición del reloj de noche para posicionar el reloj de noche al lado derecho o al lado izquierdo.

## Selección de un modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con el tipo de visualización que prefiera.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **Aplicaciones** >
- 2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla** y elija un modo de pantalla:
  - Pulse en Pantalla adaptable si desea que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla de forma que coincida con el tipo de imagen visualizándose y con otros criterios, como el nivel de carga de la batería.
    - o bien -

Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.

## Indicador de pantalla

Se ilumina el indicador de pantalla al cargarse el dispositivo, al grabar voz o al recibir notificaciones.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Pantalla** > **Indicador de pantalla** para activar o desactivar la característica.

## Mantener pantalla apagada

Evite que la pantalla se encienda por accidente mientras el dispositivo esté en un lugar oscuro, como en un bolsillo o una bolsa.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Pantalla > Mantener pantalla apagada** para activar o desactivar esta característica.

## Salvapantallas

La característica Salvapantallas controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (ésta no se incluye) o mientras se está cargando. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos.

- 2. Pulse en Pantalla > Salvapantallas
- Pulse en Activado/Desactivado para activar la característica Salvapantallas.
- 4. Configure estas opciones:
  - Colores: pulse en el selector para que se muestre una pantalla cambiante de colores.
  - Tabla de imágenes: muestra imágenes en una tabla de fotos. Pulse en Ajustes para tener acceso a opciones.

- Marco de imagen: muestra imágenes en un marco para fotos. Pulse en Ajustes para tener acceso a opciones.
- Fotos: muestra fotos de su cuenta de Google Fotos. Pulse en Ajustes para tener acceso a opciones.
- Pulse en Vista previa para ver una demostración del salvapantallas.

## Fondos de pantalla y temas

Puede cambiar la apariencia del dispositivo con fondos de pantalla, temas e iconos personalizados.

### Fondos de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

Para cambiar el fondo de pantalla:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Fondos de pantalla y temas > Fondos.
- Para Vertodo para vertodas las imágenes de fondo disponibles.
  - Pulse en Desde Galería para ver fondos de pantalla adicionales.

- 4. Pulse en una imagen para elegirla y después elija para cuál pantalla desea usarla:
  - Pantalla de inicio
  - Pantalla de bloqueo
  - Pantallas de inicio y bloqueo
- 5. Pulse en las siguientes opciones:
  - Efecto de movimiento del fondo: permita que el fondo de pantalla se desplace ligeramente según mueva el dispositivo.
  - Definido como fondo de pantalla: fije la imagen como el fondo de pantalla.

#### **Temas**

Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Fondos de pantalla y temas > Temas.
- Pulse en un tema para ver una vista previa del tema.
  - Pulse en Vertodo para vertodos los temas disponibles.
- 4. Pulse en Aplicar para aplicar el tema seleccionado.

#### Iconos

Aplique iconos personalizados para sustituir los iconos de aplicación integrados.

- I. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Aplicaciones** >
- 2. Pulse en Fondos de pantalla y temas > Iconos.
- 3. Pulse en un conjunto de iconos para ver una vista previa de los iconos.
  - Pulse en Vertodo para vertodos los conjuntos de iconos disponibles.
- Pulse en Aplicar para aplicar el conjunto de iconos seleccionado.

## Ajustes de la pantalla Edge

Administre los paneles que aparecen en la pantalla Edge, incluyendo sus propios paneles personalizados, y configure el modo nocturno.

Para acceder a los ajustes de la pantalla Edge:

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H**Aplicaciones > Aplicaciones > Apli
- 2. Pulse en **Pantalla Edge**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Paneles Edge: configure el panel Edge para tener acceso a aplicaciones, tareas y contactos, así como para ver noticias, deportes y otra información en la pantalla Edge.
  - Fuentes Edge: configure Fuentes Edge, que muestran información y notificaciones seleccionadas en la pantalla Edge cuando la pantalla está apagada.

- Iluminación de la pantalla Edge: configure la pantalla Edge para que se ilumine cuando se reciban llamadas o notificaciones mientras el teléfono esté volteado. Si People Edge también está activado, el color del indicador depende de los ajustes de contactos.
- Acerca de la pantalla Edge: averigüe la versión de la pantalla Edge, compruebe si hay actualizaciones y vea las licencias de código abierto.

### Paneles Edge

Para configurar los paneles Edge:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Pantalla Edge > Paneles Edge.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar la característica. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Casilla de verificación: habilite o inhabilite cada panel.
  - Editar (si está disponible): configure paneles individuales pulsando en ellos.
  - Descargar: busque y descargue paneles Edge adicionales.

- Más opciones > Ajustes de controlador: arrastre el controlador del panel Edge para cambiar la posición del controlador de paneles Edge a lo largo de la pantalla, y después configure los siguientes ajustes del controlador de paneles Edge:
  - Posición: elija Lado derecho o Lado izquierdo para establecer en qué lado ha de aparecer la pantalla Edge.
  - Tamaño: elija el tamaño del controlador de la pantalla Edge. Las opciones son: Pequeño, Mediano o Grande.
  - Transparencia: arrastre el control deslizante para ajustar la transparencia del controlador de la pantalla Edge.
- Más opciones > Reordenar: cambie el orden de los paneles arrastrándolos hacia la izquierda o hacia la derecha.
- 4. Pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

## **Fuentes Edge**

Las fuentes Edge muestran información y notificaciones seleccionadas en la pantalla Edge cuando la pantalla está apagada.

#### Para configurar Fuentes Edge:

- 2. Pulse en Pantalla Edge > Fuentes Edge.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar la característica Fuentes Edge.
  - Casilla de verificación: habilite o inhabilite cada fuente.
  - Editar (si está disponible): configure una fuente de información.
  - Descargar: busque y descargue fuentes Edge adicionales.

- Más opciones > Tiempo de espera de fuentes de Edge: configure la cantidad de tiempo que la pantalla Edge seguirá encendida cuando esta característica esté activada.
- Más opciones > Reordenar: cambie el orden de los paneles arrastrándolos hacia la izquierda o hacia la derecha.
- 4. Pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

## Iluminación de la pantalla Edge

Iluminación de la pantalla Edge y Respuesta rápida son características que se activan cuando el teléfono está volteado (con la pantalla hacia abajo).

Iluminación de Edge alumbra la pantalla Edge cuando se recibe una notificación. Si People Edge está activado, el color del indicador es el que está asignado al contacto que está llamando o enviando un mensaje.

Para activar la iluminación de la pantalla Edge:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Pantalla Edge > Iluminación de la pantalla Edge.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar la característica. La siguiente característica estará disponible:

- Respuesta rápida: rechace una llamada telefónica entrante enviando un mensaje de texto, con sólo colocar el dedo en el sensor del ritmo cardíaco durante dos segundos. Se rechazará la llamada y se enviará un mensaje predeterminado a la persona que llama.
  - Pulse en Activado/Desactivado para habilitar Respuesta rápida.
  - Para editar el mensaje, pulse en Respuesta rápida y después pulse en el mensaje de respuesta rápida.

## Acerca de la pantalla Edge

Puede ver la versión actual y la información de licencia del software para la característica de la pantalla Edge.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en H
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Pantalla Edge > Acerca de la pantalla Edge.

## Ajustes del S Pen

Configure las opciones y los ajustes para el S Pen.

Para configurar los ajustes para el S Pen:

- 2. Pulse en **S Pen** para configurar los siguientes ajustes:

#### General

- Comando aéreo: configure el menú Comando aéreo. Para obtener más información, consulte "Comando aéreo" en la página 39.
- Vista aérea: active o desactive la vista aérea.
   Seleccione opciones para la vista aérea y para personalizarla.
- Entrada directa de lápiz: active o desactive la característica Entrada directa de lápiz. Esta característica le permite cambiar del teclado al S Pen al llenar campos de formulario.

 Puntero: active o desactive el puntero. El puntero aparece en la pantalla cuando la punta del S Pen está suspendido sobre la pantalla a una distancia corta. Sostener el puntero sobre algunas características revela a veces lo que un elemento es o lo que hace.

#### Extraer lápiz

- Opciones de extracción: elija lo que sucederá cuando extraiga el S Pen. Elija Comando aéreo, Crear nota o Ninguno.
- Nota con pantalla apagada: cree notas extrayendo el S Pen mientras la pantalla esté apagada, y después escribiendo en la misma. Las notas en pantalla apagada se guardarán en Samsung Notes.

- Alertas de S Pen: establezca que el teléfono emita una alerta y muestre un mensaje emergente cuando usted se aleje sin adjuntar el S Pen.
- Ahorro de energía S Pen: ahorre energía de la batería mediante la desactivación de la detección del S Pen mientras el mismo esté insertado.

#### Sistema

- Sonido de S Pen: seleccione un sonido que el dispositivo hará cuando se extraiga el S Pen del dispositivo.
- Vibración de S Pen: se activa la respuesta de vibración cuando se inserta y se extrae el S Pen.

Ajustes 171 Ajustes del S Pen

### **Funciones avanzadas**

Configure características en el dispositivo para facilitar su uso.

# Administración de las características de juegos

Administre características útiles mientras juega juegos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Funciones avanzadas > Juegos.
- Pulse en Activado/Desactivado para habilitar o inhabilitar lo siquiente:
  - Game launcher: se organizan automáticamente todos sus juegos en un solo lugar.

• Game Tools: cuando esta característica está habilitada, un botón flotante sobre el juego ofrece opciones útiles para el juego, como Sin alertas al jugar, Bloquear teclas Atrás y Recientes, Minimizar juego, Captura de pantalla y Grabar. Además, Game Tools puede acceder a sus contactos, almacenamiento, micrófono y cámara

### Operación con una mano

Cambie el diseño de pantalla para que sea más fácil operar el dispositivo con una mano.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > Aplic
- Pulse en Funciones avanzadas > Operación con una mano.
- Pulse en Activado/Desactivado para habilitar o inhabilitar lo siguiente:
  - Reducir tamaño de pantalla: pulse la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.
  - Introducción con una mano: ajuste el tamaño y la posición del teclado, así como otros métodos de entrada para facilitar la introducción con una mano

#### Otras características

Configure otras características útiles. Por ejemplo, puede controlar ciertas acciones del dispositivo con sólo levantar el dispositivo y tocar la pantalla con la palma de la mano o voltear el dispositivo.

- . Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **Ajustes**.
- Pulse en Funciones avanzadas.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar cada una de las siguientes opciones:
  - Quick launch para cámara: le permite abrir la cámara presionando rápidamente la tecla de inicio dos veces.
  - Gesto de vista emergente: visualice una aplicación en una vista de ventana emergente deslizando un dedo hacia abajo en diagonal desde cualquiera de las esquinas superiores de la pantalla cuando la aplicación esté abierta y se muestre en la pantalla.

Ajustes 173 Funciones avanzadas

- Captura inteligente: capture una imagen de cualquier área desplazable de la pantalla que esté oculta en ese momento, así como del área que esté visible, y recorte y comparta inmediatamente la captura de pantalla.
- Deslizar para capturar: capture la pantalla al deslizar el borde de la mano sobre la pantalla, de lado a lado, manteniendo contacto con ella.
- Llamada directa: le permite llamar al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto están en la pantalla acercando el dispositivo a su oído.
- Alerta inteligente: le permite configurar que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensaies perdidos.
- Silenciador rápido: le permite silenciar sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.
- Compartir directo: comparta contenido con ciertas personas directamente a través del panel de compartir, desde dentro de cualquier aplicación.

 Optimizador de video: mejore la calidad de la imagen de sus videos.

### **Almacenamiento**

Vea la memoria del dispositivo y su uso. Monte, desmonte o formatee una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

### Memoria del dispositivo

Vea y gestione la memoria utilizada por el dispositivo.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H** Aplicaciones > Aplic
- 2. Pulse en Almacenamiento.
- Pulse en Memoria del dispositivo, si está instalada una tarjeta de memoria opcional. Se mostrará el almacenamiento utilizado del espacio total disponible en el dispositivo. Las cantidades de memoria utilizadas se dividen más en:
  - Espacio total: la cantidad total de memoria en el dispositivo.
  - Espacio disponible: la cantidad de espacio de almacenamiento actualmente disponible.

- Memoria del sistema: la cantidad mínima de espacio de almacenamiento requerida para ejecutar el sistema.
- Aplicaciones: la cantidad de espacio de almacenamiento que están utilizando las aplicaciones.
- Imágenes, videos: la cantidad de espacio de almacenamiento que están utilizando las fotos y los videos.
- Audio: la cantidad de espacio de almacenamiento que está utilizando el audio.
- Otro: el espacio utilizado por datos de aplicaciones, archivos descargados y archivos del sistema Android.

- Datos de caché: la cantidad de datos actualmente en caché.
- 4. Pulse en **Explorar** para iniciar Mis archivos y ver contenido guardado en el dispositivo.

Para aumentar la memoria disponible:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2 Pulse en **Almacenamiento**
- 3. Pulse en **Memoria del dispositivo**, si está instalada una tarjeta de memoria opcional.
- Pulse en Datos de caché con el fin de borrar los datos de la memoria caché para todas las aplicaciones.
- 5. Pulse en Eliminar para confirmar.

### Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instale una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá como **Tarjeta de memoria**.

Para obtener más información, consulte <u>"Instalación de la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria" en la página 4</u>.

#### Cómo montar una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria opcional, se monta (se conecta al dispositivo) y se prepara automáticamente para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta de memoria sin extraerla del dispositivo, tiene que montarla para poder acceder a ella.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Almacenamiento** > **Tarjeta de memoria**.
- Pulse en Montar.

#### Formateo de una tarjeta de memoria

Advertencia: Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Almacenamiento > Tarjeta de memoria.
- 3. Pulse en **Formatear** y siga las indicaciones.

#### Extracción de la tarjeta de memoria

**Advertencia**: Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en **H Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2. Pulse en Almacenamiento > Tarjeta de memoria.
- 3. Pulse en **Desmontar**.
- Inserte la herramienta de extracción en el orificio colocado en la bandeja para tarjeta SIM/tarjeta de memoria y después empuje hasta que la bandeja se salga.
- Saque la tarjeta de memoria de la bandeja y vuelva a deslizar regrese la bandeja a la ranura.

### **Batería**

Vea cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
  - Uso de batería: muestra detalles sobre el uso de la batería, por elementos.
  - Modo de ahorro de energía: prolongue la duración de la batería seleccionando un nivel de modo de ahorro de energía. Elija entre Desactivado, Medio o Máximo. Se muestra la duración restante estimada para cada modo.

- Monitor de energía: suspenda aplicaciones para que no utilicen energía de la batería cuando no estén en uso. Pulse en Optimizado para habilitarlo
  - Sin supervisión: seleccione aplicaciones que desee excluir de la suspensión fijada en Monitor de energía.
- Más opciones:
  - Ajustes de notificación: configure notificaciones de la batería.
  - Ajustes avanzados: configure ajustes avanzados de la batería.

## Ajustes de aplicaciones

Administre los ajustes de aplicaciones en el dispositivo.

### Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en su dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para gestionar sus aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, usted utiliza dicho software bajo su propio riesgo.

#### Opciones del Administrador de aplicaciones

Si ha inhabilitado aplicaciones, puede optar por mostrarlas o no.

Desde una pantalla de inicio, pulse en 
 Aplicaciones > Ajustes.

- Pulse en Aplicaciones > Administrador de aplicaciones.
- 3. Si ha inhabilitado aplicaciones:
  - Pulse en Menú en la parte superior izquierda de la pantalla.
  - Pulse en Todas las aplicaciones, Activada o Desactivada.
- 4. Pulse en Más opciones para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Memoria: muestra información sobre el uso de la memoria.
  - Mostrar/Ocultar aplicaciones del sistema: le permite mostrar u ocultar aplicaciones del sistema (aplicaciones de segundo plano).

- Superponer sobre otras aplicaciones: elija aplicaciones que pueden ejecutarse sobre otras aplicaciones en ejecución.
- Modificar los ajustes del sistema: seleccione cuáles aplicaciones pueden cambiar los ajustes del sistema.
- Restablecer las preferencias de las aplicaciones: le permite restablecer las opciones que hayan cambiado. Los datos de aplicaciones existentes no se eliminarán.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

#### Administración de aplicaciones

Puede ver y actualizar información acerca de una aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **Ajustes**.
- Pulse en Aplicaciones > Administrador de aplicaciones.

- Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Aparecerán las siguientes opciones:
  - Desinstalar/Desactivar: le permite desinstalar o inhabilitar la aplicación. Las aplicaciones precargadas sólo pueden inhabilitarse.
  - Forzar cierre: detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
  - Datos móviles: le permite ver el uso de datos móviles.
  - Batería: muestra el uso de la batería desde la última carga completa.
  - Almacenamiento: le permite administrar el uso del almacenamiento de la aplicación.
  - Memoria: muestra el uso de la memoria.
  - **Notificaciones**: le permite configurar las notificaciones de la aplicación.

- Accesos: muestra los permisos otorgados a la aplicación para acceder a la información de su dispositivo.
- Definir como predeterminada: le permite establecer la aplicación como predeterminada para una cierta categoría de aplicaciones.

### Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo electrónico, puede seleccionar una aplicación como la predeterminada.

También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, la cual proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

- 2. Pulse en Aplicaciones > Predeterminadas.
- 3. Pulse en las siguientes opciones para elegir aplicaciones predeterminadas:

- Aplicación de navegador: le permite elegir una aplicación predeterminada para el navegador web
- Aplicación de llamadas: le permite elegir una aplicación predeterminada para realizar llamadas.
- Aplicación de mensajes: le permite elegir una aplicación predeterminada para mensajería (texto y multimedia).
- Seleccionar: le permite elegir aplicaciones predeterminadas para otras funciones.
- Definir como predeterminada: le permite elegir aplicaciones predeterminadas para otras funciones.
- Pantalla de inicio: le permite elegir el tipo de pantalla de inicio que desea utilizar.
- Asistencia de dispositivo: le permite elegir una aplicación que brinda asistencia para cómo utilizar el dispositivo.

### Ajustes de aplicaciones

Los atajos a los ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Aplicaciones.
- 3. Pulse en una de las siguientes aplicaciones para mostrar los ajustes para la misma:
  - Calendario
  - Cámara
  - Contactos
  - Correo
  - Internet
  - Mensajes
  - Teléfono
  - S Voice
  - Clima

# NFC y pago

NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible.

#### Habilitación de NFC

Active NFC para permitir que el dispositivo intercambie datos con otros dispositivos NFC.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en NFC y pago.
- 3. Pulse en Activado/Desactivado para activar NFC.

#### **Android Beam**

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

- 2. Pulse en NFC y pago.
- 3. Pulse en Activado/Desactivado para activar NFC.
- Pulse en Android Beam y después pulse en Activado/Desactivado para activar Android Beam.
- Toque la parte trasera del dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC para transferir contenido, y pulse en la pantalla que muestra el archivo que desea compartir.

### Pulsary pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en NFC y pago.
- 3. Pulse en Activado/Desactivado para activar NFC.
- 4. Pulse en Pulsar y pagar.
- Pulse en Pago para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Elija la aplicación que desea asignar como la predeterminada.
  - Pulse en Si la aplicación abierta es compatible con el servicio Pulsar y pagar para elegir si siempre quiere utilizar la aplicación de pago predeterminada o usar una aplicación abierta si es compatible con Pulsar y pagar.
- 6. Pulse en **Otros** para elegir otros tipos de aplicaciones de pago.

### **Ubicación**

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de la aplicación.

#### Método de localización

Antes de utilizar cualquier característica que requiera asistencia de ubicación, deberá habilitar los servicios de ubicación del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Ubicación**.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar los servicios de ubicación.
- 4. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
  - Precisión alta: se utilizan GPS, Wi-Fi y redes móviles.

- Ahorro de energía: se utilizan Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
- Sólo GPS: se utiliza GPS solamente.
- Pulse en Mejorar la precisión con el fin de utilizar otras conexiones para determinar su ubicación:
  - Búsqueda con Wi-Fi: permite que aplicaciones y servicios busquen automáticamente redes Wi-Fi, incluso si Wi-Fi está desactivado.
  - Búsqueda con Bluetooth: permite que aplicaciones busquen y se conecten automáticamente a dispositivos cercanos mediante Bluetooth, incluso si Bluetooth está desactivado.

### Solicitudes de ubicación recientes

Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Ubicación.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar los servicios de ubicación.
- Pulse en una entrada bajo Solicitudes de ubicación recientes para ver los ajustes de la aplicación.

#### Servicios de ubicación

Google Location History™ (Historial de ubicaciones de Google) almacena y utiliza los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en **H Aplicaciones** > **Aplicaciones** >
- Pulse en Ubicación.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar los servicios de ubicación.
- Pulse en Historial de ubicaciones de Google e inicie sesión en su cuenta de Google para tener acceso a más opciones.

# Bloqueo y seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Pantalla de bloqueo y Seguridad.

# Establecimiento de un bloqueo de pantalla

Se recomienda que proteja el dispositivo utilizando un bloqueo de pantalla.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Bloqueo y seguridad > Tipo de bloqueo de pantalla para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
  - Deslizar: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
  - Patrón: cree un patrón que hay que trazar en la pantalla para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.

- PIN: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
- Contraseña: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad alta.
- Ninguno: no se bloquea la pantalla.
- Huellas digitales: utilice el reconocimiento de huella digital para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
- Iris: utilice el reconocimiento de iris para desbloquear la pantalla.

- 3. Seleccione sus preferencias de notificación, si elige una opción de pantalla de bloqueo seguro:
  - Pulse en Activado/Desactivado para habilitar o inhabilitar la visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo.
  - Ocultar contenido: habilite que se oculte el contenido de notificaciones.
  - Sólo iconos de notificación: habilite que se oculten los detalles de las notificaciones y que se muestre sólo el icono
- 4. Si también desea usar las huellas digitales o los ojos para desbloquear el dispositivo, pulse en Huellas digitales o en Iris y después pulse en Configurar. De lo contrario, pulse en Más tarde para omitir la configuración biométrica.
- 5. Elija una opción de bloqueo de la pantalla:
  - Información y atajos de aplicaciones: le permite mostrar un reloj dual, información del propietario y atajos de aplicaciones en la pantalla de bloqueo.

- Notificaciones en pantalla de bloqueo: le permite mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo.
- Ajustes de bloqueo seguro: fije las funciones de bloqueo seguro, como Secured lock time (Lapso de bloqueo seguro) y Smart Lock (bloqueo inteligente). Esta opción no está disponible con Deslizar.

**Nota**: Las opciones varían según el tipo de bloqueo de pantalla.

### Huellas digitales

188

Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en determinadas aplicaciones.

También puede utilizar su huella digital para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta de Samsung. Nota: El reconocimiento de huellas digitales utiliza las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad de tu dispositivo. La probabilidad de que el sensor de huellas digitales confunda incluso áreas pequeñas de dos huellas digitales diferentes es muy baja. Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella digital que sea similar a otra registrada.

#### Registro de una huella digital

Puede registrar hasta tres huellas digitales. También se configurará una contraseña como una alternativa a su huella digital.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Holicaciones > Aplicaciones >
- 2. Pulse en Bloqueo y seguridad > Huellas digitales.
  - Si no hay huellas digitales registradas, se le indicará que elija un bloqueo de pantalla seguro y que escanee su huella digital. Siga las indicaciones para completar la configuración.

- Para añadir una huella digital, pulse en +
  Añadir huella digital y siga las indicaciones para
  registrar una huella digital y una contraseña.
  Debe establecer un patrón, código PIN o
  contraseña para proteger sus huellas digitales.
- Para cambiarle el nombre a una huella digital, pulse en dicha huella digital, introduzca un nuevo nombre y después pulse en Renombrar.
- Para eliminar una huella digital, toque sin soltar la huella y después pulse en Eliminar. Confirme cuando se le indique.

#### Verificación por huellas digitales

La verificación por huellas digitales puede utilizarse para otras cuentas a las que se accede mediante el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Bloqueo y seguridad > Huellas digitales** para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Iniciar sesión en la web: podrá acceder a sus cuentas en línea haciendo uso de su huella digital.
  - Verificar cuenta Samsung: le permite verificar su identidad utilizando su huella digital cuando inicie sesión en su cuenta de Samsung.
  - Desbloqueo con huella digital: pulse en Activado/Desactivado para habilitar o inhabilitar la seguridad mediante huellas digitales.

#### Iris

Utilice el reconocimiento de iris como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede utilizar su iris para verificar su identidad cuando inicie sesión en su cuenta de Samsung.

Advertencia: Algunas personas pueden experimentar mareos, convulsiones, ataques epilépticos o desmayos causados por destellos o patrones de luz, incluso si nunca antes han sufrido de convulsiones o desmayos. Toda persona que haya tenido convulsiones, pérdida de conocimiento u otros síntomas relacionados con una condición epiléptica, o que tenga una historia familiar con dichos síntomas o padecimientos, debe consultar con un médico antes de usar el escáner de iris.

NO fije la mirada directamente en el LED infrarrojo de reconocimiento de iris ya que el uso prolongado puede cansar la vista. No fije la mirada en la luz LED de reconocimiento de iris cuando sus ojos estén a menos de 20 cm (aproximadamente 8 pulgadas) del dispositivo; para mejores resultados, mantenga sus ojos a una distancia de 25 a 35 cm (aproximadamente 10-14 pulgadas) para lograr un reconocimiento óptimo.

Nota: El escáner de iris no está destinado a ser utilizado como un dispositivo médico y los datos biométricos conectados y almacenados localmente por el mecanismo no están destinados a ser utilizados para propósitos de diagnóstico, terapéuticos o preventivos. Siga todas las instrucciones para el uso de esta característica.

Para obtener mejores resultados: quítese los anteojos correctivos o las gafas de sol. No utilice el escáner de iris bajo la luz del sol brillante o en áreas con un exceso de luz reflejada (por ejemplo, en una alberca o a la orilla del mar). No utilice el escáner de iris en baja iluminación. Mire directamente al dispositivo (no hacia arriba, abajo o de lado) y mantenga la cabeza inmóvil para el escaneo. Los lentes de contacto polarizados y los lentes con iris reparado o reemplazado quirúrgicamente pueden interferir con el funcionamiento del escáner de iris. No camine ni maneje un vehículo mientras use el escáner de iris.

Para obtener más información, consulte el contenido de apoyo en línea o visite <u>samsung.com/us/irisscanner</u>.

#### Registro de iris

Para utilizar los ojos con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña. Para obtener mejores resultados, realice el proceso de configuración en interiores y quítese los anteojos correctivos o lentes de contacto.

**Nota**: Para registrar un solo ojo, pulse en el enlace en la pantalla de configuración para registrar un iris.

Para registrar sus iris:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Iris**.
- 3. Siga las indicaciones para registrar sus iris.

#### Verificación por iris

La verificación por iris puede utilizarse para otras cuentas a las que se accede mediante el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en IIII Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Bloqueo y seguridad > Iris** para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Eliminar: elimine iris existentes.
  - Mis iris: le permite administrar sus iris existentes.
  - Máscara en pantalla de vista previa: elija una máscara que desee que se muestre cuando use el escáner de iris.
  - Iniciar sesión en la web: active el uso de sus iris para iniciar sesión en sitios web.
  - Verificar cuenta Samsung: active el uso de sus iris para verificar su cuenta de Samsung cuando acceda a una característica o aplicación que así lo requiera.
  - Desbloqueo por iris: habilite esta opción que se desbloquee el dispositivo usando sus iris.

### Orígenes desconocidos

Habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Orígenes desconocidos** para habilitar esta opción.

Advertencia: Habilitar la instalación de aplicaciones de terceros puede hacer que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de orígenes desconocidos.

### Carpeta segura

Bloquee su contenido de privacidad y aplicaciones para mejorar la seguridad. Debe iniciar una sesión en su cuenta de Samsung para poder utilizar Capeta segura. También debe fijar un bloqueo seguro para el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en ## Aplicaciones > Aplicacione
- Pulse en Bloqueo y seguridad > Carpeta segura y siga las indicaciones para proteger el contenido del dispositivo.

### Inicio seguro

Proteja el dispositivo utilizando un bloqueo de pantalla al encenderse el dispositivo.

Requiera que se utilice un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar el dispositivo cada vez que lo enciende.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Aplicaciones >
- Pulse en Bloqueo y seguridad > Inicio seguro y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.

### Encriptar tarjeta de memoria

Requiera que se utilice un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar la tarjeta de memoria opcional (no se incluye) la primera vez que se acceda a ella después de encender el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Bloqueo y seguridad > Encriptar tarjeta de memoria.
- Pulse en Encriptar tarjeta de memoria y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta de memoria.

### Otros ajustes de seguridad

#### Bloqueo de tarjeta SIM

Puede elegir que se requieran su código PIN de la tarjeta SIM y su tipo de bloqueo de pantalla regular al desbloquear el dispositivo.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H** Aplicaciones > Aplicaciones >
- Pulse en Bloqueo y seguridad > Otros ajustes de seguridad > Definir bloqueo de tarjeta SIM y siga las indicaciones
- Pulse en Bloquear tarjeta SIM para habilitar la característica.
- 4. Pulse en **Cambiar PIN de la tarjeta SIM** para crear un nuevo código PIN.

#### Visualización de contraseñas

Vea caracteres de contraseña brevemente conforme los teclee.

Desde una pantalla de inicio, pulse en 
 Aplicaciones > Ajustes.

 Pulse en Bloqueo y seguridad > Otros ajustes de seguridad > Hacer visibles las contraseñas para activar la característica.

#### Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

- Pulse en Bloqueo y seguridad > Otros ajustes de seguridad para tener acceso a las siguientes opciones del servicio de actualización de seguridad:
  - Políticas de seguridad: le permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
    - También se puede limitar que las actualizaciones automáticas ocurran sólo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
  - Enviar informes de seguridad: utilice Wi-Fi con el fin de enviar informes de seguridad a Samsung para el análisis de amenazas.

#### Administración del dispositivo

Gestione los administradores del teléfono y los privilegios de instalación de aplicaciones.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Bloqueo** y seguridad > Otros ajustes de seguridad > Administración del dispositivo.
  - Pulse en Administrador del dispositivo Android para permitir el bloqueo del dispositivo o borrar sus datos en caso de perderlo.
  - Pulse en Support & Protection para habilitar la opción de soporte y protección.

#### Almacenamiento de credenciales

Gestione sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > Aplic

- Pulse en Bloqueo y seguridad > Otros ajustes de seguridad para tener acceso a las siguientes opciones de almacenamiento de credenciales:
  - Tipo de almacenamiento: seleccione una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
  - Ver certificados de seguridad: muestra los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
  - Certificados de usuario: muestra los certificados de usuario.
  - Instalar desde almacenamiento de dispositivo: le permite instalar un nuevo certificado desde el almacenamiento.
  - Eliminar credenciales: borra el contenido de credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

#### Ajustes de seguridad avanzados

Utilice estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **#** Aplicaciones > Aplic
- Pulse en Bloqueo y seguridad > Otros ajustes de seguridad para tener acceso a las siguientes opciones avanzadas:
  - Agentes de confianza: realice ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza.
    - Para ver los agentes de confianza, debe configurar un bloqueo de pantalla seguro (contraseña, número PIN, patrón o huellas digitales o iris). Para obtener más información, consulte "Establecimiento de un bloqueo de pantalla" en la página 187.
  - Anclar ventanas: le permite anclar una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras características del dispositivo.

- Acceso a datos de uso: muestra las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
- Acceso a notificaciones: muestra las aplicaciones que pueden acceder a las notificaciones que se reciben en el dispositivo.
- Permiso de No molestar: muestra las aplicaciones que tengan permiso para cambiar los ajustes de No molestar.

# Privacidad y emergencia

Elija entre varios modos diseñados para ocultar contenido personal e impedir que otras personas que utilicen el dispositivo accedan al mismo, o para ayudarlo en caso de emergencia.

### Permisos de aplicación

Controle cuáles aplicaciones tienen permiso para utilizar ciertas características del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Holicaciones > Quanta Aplicaciones >
- Pulse en Privacidad y emergencia > Permisos de aplicación.
- Pulse en las siguientes características para ver cuáles aplicaciones tengan permiso para acceder a las mismas:
  - Sensores corporales
  - Calendario

- Cámara
- Contactos
- Ubicación
- Micrófono
- Teléfono
- SMS
- Almacenamiento
- Permisos adicionales
- Pulse en Activado/Desactivado junto a cada aplicación con el fin de habilitar o inhabilitar permisos para esa característica.

### Envío de mensajes de emergencia

Envíe una alerta rápida a sus contactos primarios cuando se encuentre en una situación de emergencia.

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **# Aplicaciones** > **Aplicaciones** >
- 2. Pulse en Privacidad y emergencia > Enviar mensaje de emergencia.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar la característica y configurar las siguientes opciones:
  - Enviar mensajes a: añada destinatarios creando nuevos contactos o seleccionándolos desde Contactos.
  - Adjuntar imágenes: le permite enviar imágenes a sus contactos de emergencia.
  - Adjuntar grabación de audio: le permite enviar un corto mensaje de audio a sus contactos de emergencia.

Para enviar un mensaje de emergencia:

Presione la tecla de encender tres veces rápidamente.

### Modo de emergencia

Utilice el modo de emergencia para conservar energía de la batería durante emergencias. Se inhabilitan las aplicaciones y funciones que consumen mucha energía, pero aún podrá enviar mensajes, utilizar los contactos y realizar llamadas de emergencia.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Privacidad y emergencia > Modo de emergencia.
- Pulse en Activado/Desactivado para activar la característica.

### Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. Los mensajes de alerta notifican a los clientes acerca de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su área. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen varios tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)
- Mensajes de prueba de alertas de emergencia

Los usuarios pueden optar por no recibir alertas inminentes (extremas y graves) y alertas AMBER.

**Nota**: Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas inminentes y AMBER:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Holicaciones > Ajustes.
- Pulse en Privacidad y emergencia > Alertas de emergencia.
- 3. Pulse en **Ajustes** > **Tipos de alerta**.
  - Todas las alertas están habilitadas (activadas) en forma predeterminada.
- 4. Pulse en una opción de alerta para inhabilitarla.

### Modo fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

#### Para habilitar Modo fácil·

- 2. Pulse en Modo fácil.
- 3. Pulse en Modo fácil para habilitar la característica.
  - Cuando Modo fácil está habilitado, usted puede desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.
- 4. Pulse en las aplicaciones que desea añadir o quitar.
- 5. Pulse en **Realizado** para guardar los ajustes.

Para inhabilitar el Modo fácil·

- . Desde una pantalla de inicio, pulse en 😧 Ajustes.
- Pulse en Modo fácil > Modo estándar para salir del Modo fácil.
- 3. Pulse en **Realizado** para confirmar.

### Cuentas

Configure y gestione cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung, de correo electrónico y de redes sociales. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

#### Adición de una cuenta

Puede añadir y administrar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las para compartir fotos y videos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Cuentas > (+) Añadir cuenta.
- 3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
- 4. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

#### Sincronización de cuentas

Puede sincronizar su calendario, contactos y otros tipos de cuentas.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Cuentas > [Tipo de cuenta].
- 3. Pulse en una cuenta con el fin de ver los ajustes de sincronización para la misma.
- 4. Pulse en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
- 5. Pulse en Más opciones > Sincronizar para sincronizar la cuenta.

### Ajustes de cuentas

Cada cuenta tiene su propio conjunto de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

**Nota**: Los ajustes de cuentas y las características disponibles varían entre tipos de cuentas y proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de su cuenta

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Cuentas > [Tipo de cuenta].
- Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
- 4. Pulse en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta

#### Eliminación de una cuenta

Puede eliminar cuentas del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Habitationes > Aplicaciones >
- 2. Pulse en Cuentas > [Tipo de cuenta].
- 3. Pulse en la cuenta y después pulse en Más opciones > Eliminar cuenta.

## Ajustes de Google

Configure los ajustes de Google del dispositivo.

### Personalización de Google

Para personalizar los ajustes de Google:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Google** y seleccione una opción para personalizarla:
  - Anuncios: configure el perfil de anuncios de Google.
  - Ubicación: configure los ajustes de ubicación de Google.
  - Nearby (Cercano): utilice los sensores del dispositivo para conectarse con dispositivos cercanos.
  - Búsqueda y Now: configure los ajustes para búsqueda con Google y los ajustes de Google Now.

- Seguridad: configure el administrador de dispositivo Android y los ajustes de seguridad de las aplicaciones.
- Configurar un dispositivo cercano: configure otro dispositivo utilizando Wi-Fi y Bluetooth.

**Nota**: Estas opciones pueden cambiar si está conectado a su cuenta de Google.

# ldioma y entrada

Configure los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.

#### Idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para los menús y teclados del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Idioma e introducción > Idioma.
- 3. Seleccione un idioma en la lista.

### Teclado predeterminado

Puede seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo.

- Pulse en Idioma e introducción > Teclado predeterminado.
- 3. Seleccione un teclado.

**Nota**: Pueden descargarse teclados adicionales desde Google Play Store.

### **Teclado Samsung**

Configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Teclado Samsung** para tener acceso a estas opciones:
  - Idiomas y tipos: elija los idiomas y los tipos de teclado.
  - Texto predictivo: la característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y puede completar automáticamente palabras comunes. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
  - Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

### Dictado por voz de Google

Dicte en vez de teclear sus entradas de texto, utilizando el dictado por voz de Google.

- I. Desde una pantalla de inicio, pulse en **H**Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Idioma y entrada > Dictado por voz de Google para tener acceso a estas opciones:
  - Idiomas: seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
  - Detección de "Ok Google": inicie una búsqueda con Google cada vez que diga "Ok Google".
  - Manos libres: permite que se realicen solicitudes con el dispositivo bloqueado.
  - Salida de voz: seleccione opciones para la respuesta hablada.
  - Reconocimiento de voz sin conexión: descargue e instale motores de reconocimiento de voz para que pueda utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red.

Ajustes 205 Idioma y entrada

- Bloquear palabras ofensivas: le permite ocultar resultados de búsqueda que contengan palabras ofensivas.
- Auriculares Bluetooth: se utilizará la entrada de audio desde auriculares Bluetooth (no se incluyen), si están conectados.

### Samsung Voice Input

Seleccione el idioma que desea utilizar con la entrada de voz de Samsung.

- Pulse en Idioma e introducción > Samsung voice input (Entrada de voz de Samsung).
- 3. Pulse en Idioma y elija otro idioma.

### Reconocer escritura a mano

Utilice esta opción para seleccionar un idioma que el dispositivo utilizará para reconocer su escritura a mano.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Holicaciones > Aplicaciones > Aplicacion
- 2. Pulse en Idioma y entrada.
- 3. Bajo **Reconocer escritura a mano**, pulse en **Idioma**.
- 4. Pulse en **Seleccionar idiomas** para seleccionar otro idioma.

### Texto a voz

Configure las opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, Asistente de voz. Para obtener más información, consulte "Accesibilidad" en la página 212.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Idioma e introducción > Texto a voz para tener acceso a estas opciones:
  - Motor de TTS preferido: elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en Ajustes junto a cada motor de TTS para tener acceso a opciones.
  - Índice de velocidad: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - Estado de idioma: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

# Velocidad del puntero

Configure la velocidad del puntero para un ratón ("mouse") o panel táctil opcionales (no se incluyen).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Habitaciones > Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Idioma y entrada.
- Bajo Velocidad del puntero, arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.

Ajustes 207 Idioma y entrada

# Realizar copia de seguridad y restablecer

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

### **Smart Switch**

Transfiera contenido desde su dispositivo antiguo a este dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en ##
   Aplicaciones > Ajustes.
- Pulse en Realizar copia de seguridad y restablecer > Abrir Smart Switch y después siga las indicaciones.

Visite <u>samsung.com/smartswitch</u> para obtener más información sobre cómo usar el conector USB para transferir contenido más rápido.

# Realizar copia de seguridad y restablecer

Habilite la realización de copias de seguridad de su información, en los servidores de Google.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en **H Aplicaciones** > **Ajustes**.
- Pulse en Realizar copia de seguridad y restablecer para tener acceso a estas opciones:
  - Copia de seguridad de mis datos: habilita la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.

- Cuenta de copia de seguridad: seleccione una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.
- Restauración automática: habilita la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando esta opción está habilitada, los ajustes copiados se restauran al volver a instalarse una aplicación.

### Restablecer

Restaure los ajustes predeterminados del dispositivo.

### Restablecer ajustes

Puede restablecer todos los ajustes del dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica, con la excepción de los ajustes de seguridad, idioma y cuentas. Los datos personales no se verán afectados.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Realizar copia de seguridad y restablecer > Restablecer aiustes.

3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

### Restablecer ajustes de red

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth con la opción Restablecer ajustes de red.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones > Aplicaciones
- Pulse en Realizar copia de seguridad y restablecer > Restablecer ajustes de red.
- 3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

## Restablecer valores predeterminados

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica al borrar todos los datos del dispositivo. Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. No se verá afectado ningún dato almacenado en una tarjeta SD externa.

**Nota**: Cuando se inicia sesión en una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica. Esto protege el dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben. Para obtener más información, consulte <u>"Protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica" en la página 15</u>.

Si restablece el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica con la característica FRP (protección en caso de un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica) activada, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrá acceder al dispositivo sin las credenciales correctas.

Advertencia: Si restablece la cuenta de Google, debe esperar 72 horas después de cambiarla para realizar un restablecimiento de los datos predeterminados de fábrica en el dispositivo.

#### Antes de restablecer el dispositivo:

- Verifique que la información que desea conservar se haya transferido al área de almacenamiento.
- 2. Inicie sesión en su cuenta de Google y confirme su nombre de usuario y contraseña.

#### Para restablecer el dispositivo:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en Realizar copia de seguridad y restablecer > Restablecer valores predeterminados.
- Pulse en Restablecer dispositivo y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
- 4. Cuando se reinicie el dispositivo, siga las indicaciones para configurarlo.

# Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de fecha y hora.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Fecha y hora**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Fecha y hora automática: se recibirán actualizaciones de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando Fecha y hora automática está inhabilitada, están disponibles las siguientes opciones:

- Definir fecha: introduzca la fecha actual.
- **Definir hora**: introduzca la hora actual.
- Seleccionar zona horaria: seleccione su zona horaria local.
- Usar formato de 24 horas: establezca el formato para la presentación de la hora.

# **Accesibilidad**

Los servicios de accesibilidad son características especiales que facilitan el uso del dispositivo para esas personas con ciertas discapacidades físicas.

**Nota**: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Accesibilidad** para tener acceso a estas opciones:

#### Visión

- Asistente de voz: se proporcionan mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
  - Asistente de voz puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

- Ayuda de Asistente de voz: muestra ayuda sobre el uso de Asistente de voz.
- Pantalla oscura: la pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad.
- Ingreso con tecla rápida: levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
- Pronunciar contraseñas: le permite decir los caracteres en voz alta a medida que introduce sus contraseñas.
- Texto a voz: le permite establecer su motor de TTS preferido y las correspondientes opciones.
   Para obtener más información, consulte "Texto a voz" en la página 207.

- Atajo de accesibilidad: le permite habilitar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos.
- Etiqueta de voz: le permite registrar grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- Tamaño de fuente: le permite establecer el tamaño de fuente
- Fuentes de contraste alto: ajuste el color y el contorno de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
- Teclado de contraste alto: ajuste el tamaño del teclado Samsung y cambie sus colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- Mostrar formas de botones: muestra botones con fondos sombreados para que se destaquen.
- Ventana de lupa: amplía el contenido que se muestra en la pantalla.

- Gestos de aumento: puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- Escala de grises: cambia todos los colores a gris.
- Colores negativos: invierte la visualización de los colores de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- Ajuste del color: le permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma.

#### Audición

- Detectores de sonido: se emitirá una alerta cuando se detecte el llanto de un bebé o el timbre de la puerta.
- Notificación de flash: le permite configurar la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- Desactivar todos los sonidos: desactiva todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.

- Aparatos auditivos: mejora la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- Subtítulos de Samsung (CC): se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia.
- Subtítulos de Google (CC): se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia.
- Balance de audio izquierdo y derecho: utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- Audio mono: cambia el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.

#### Habilidad e interacción

- Interruptor universal: le permite controlar el dispositivo con los interruptores personalizados.
- Menú de asistencia: mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- Encendido de pantalla fácil: le permite reactivar el dispositivo pasando la mano sobre el sensor.

- Retraso al mantener pulsado: seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.
- Control de interacción: le permite bloquear la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Quedará inhabilitada el giro automático de la pantalla y las funciones de teclas físicas. Sólo se mostrarán notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

### Más ajustes

- Bloqueo con direcciones: para desbloquear la pantalla, deberá deslizar el dedo en una serie de cuatro a ocho direcciones.
- Atajo: abra los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida.
- Aviso de notificaciones: se emitirá un tono a intervalos establecidos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- Responder/Finalizar llamadas: le permite seleccionar atajos para contestar y finalizar llamadas.

- Modo de un solo toque: descarte o aplace alarmas, eventos de calendario y alertas del temporizador, y conteste o rechace llamadas entrantes con un solo toque.
- Administrar accesibilidad: importe y exporte sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otros dispositivos.

#### Servicios

- Support & Protection(Apoyo y protección): proteja su dispositivo móvil contra amenazas de sitios web maliciosos
- TalkBack: escuche mensajes de voz que describen lo que se toca, se selecciona y se activa
- Accesibilidad mejorada: le permite controlar el dispositivo mediante combinaciones de teclas configurables.

Pueden descargarse aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store. Es posible configurar aquí algunos servicios de accesibilidad que se instalan.

# Ayuda

# Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en HABICACIONES > Ajustes.
- Pulse en **Ayuda** para obtener información sobre lo siguiente:
  - Nuevas funciones
  - Videos instructivos
  - Manual del usuario
  - Mi móvil Verizon
  - Glosario de iconos
  - Comenzar
  - Aplicaciones
  - Ajustes

- 3. Pulse en **Ordenar por** para ordenar los temas por categoría o alfabéticamente.
- 4. Pulse en **Buscar** para buscar un tema.

# Acerca del teléfono

Vea información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
   Aplicaciones > Ajustes.
- 2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para obtener más detalles:
  - Glosario de iconos: muestra detalles acerca de los iconos que se ven en la barra de estado.
  - Estado: muestra el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
  - Información legal: vea avisos legales y otra información legal, incluyendo la información legal de Samsung.

- Nombre del dispositivo: le permite ver y cambiar el nombre de su dispositivo.
- La información adicional sobre el dispositivo incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

# Actualizaciones de sistema

Utilice Actualizaciones de sistema para actualizar el software del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en H
  Aplicaciones > Ajustes > Actualizaciones de sistema.
- Pulse en Buscar actualizaciones.
  - Pulse en Mostrar historial de actualizaciones del sistema para ver actualizaciones de software anteriores.
- Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles con el fin de poder descargarlas e instalarlas.