

SAMSUNG

SM-N950F
SM-N950F/DS

Korisnički priručnik

Sadržaj

Osnovne funkcije

- 4 Prvo pročitajte ovo
- 6 Pregrijavanje uređaja i rješenja
- 10 Prikaz i funkcije uređaja
- 17 Baterija
- 23 SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
- 29 Memorijska kartica (MicroSD kartica)
- 33 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 34 Početno podešavanje
- 37 Samsung račun
- 38 Prijenos podataka s prethodnog uređaja
- 43 Poznavanje zaslona
- 56 Okvir obavijesti
- 58 Unos teksta

Aplikacije i značajke

- 61 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 63 Značajke S olovke
- 79 Bixby
- 97 Telefon
- 102 Imenik
- 106 Poruke
- 109 Internet
- 111 Email
- 112 Kamera
- 136 Galerija
- 142 Always On Display
- 144 Rubni zaslon
- 150 Višenamjenski prozor
- 155 Samsung Gear
- 155 Samsung Members
- 156 Samsung Notes
- 162 PENUP
- 166 Kalendar
- 167 Samsung Health
- 173 Diktafon
- 175 Moje Datoteke
- 175 Sat
- 177 Kalkulator
- 177 Game Launcher
- 180 Dvostruki messenger
- 181 Samsung Connect
- 185 Dijeljenje sadržaja
- 186 Samsung DeX
- 193 Spajanje s vanjskim zaslonom
- 194 Google aplikacije

Postavke

- 196 Uvod
- 196 Veze
 - 197 Wi-Fi
 - 200 Bluetooth
 - 202 Ušteda podataka
 - 203 NFC i plaćanje
 - 205 Mobilna pristupna točka i dijeljenje
 - 206 Upravitelj SIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)
 - 207 Više postavki veze
- 210 Zvukovi i vibracija
- 211 Obavijesti
- 211 Zaslon
 - 212 Filter plavog svjetla
 - 213 Izmjena načina rada zaslona ili podešavanje boje zaslona
 - 215 Razlučivost zaslona
 - 215 Čuvar zaslona
- 216 Pozadine i teme
- 216 Napredne značajke
- 218 Održavanje uređaja
- 221 Aplikacije
- 221 Zaslon zaključak i sigurnost
 - 223 Prepoznavanje lica
 - 225 Prepoznavanje otiska prsta
 - 229 Prepoznavanje šarenice
 - 234 Smart Lock
 - 234 Samsung Pass
 - 238 Sigurna mapa
- 242 Oblak i računi
- 243 Sig. kopiranje i vraćanje
- 243 Google
- 244 Pristupačnost
- 244 Opće upravljanje
- 245 Aktualizacija softvera
- 246 Korisnički priručnik
- 246 O telefonu

Dodatak

- 247 Pristupačnost
- 264 Rješavanje problema
- 270 Uklanjanje baterije

Osnovne funkcije

Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, specifikaciji modela ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi postavke.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.

- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
- Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Za prikaz FCC ID-a pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **O telefonu → Podaci o bateriji**.

Otpornost na vodu i prašinu

Vaš je uređaj otporan na vodu i prašinu. Slijedite ove savjete kako bi vaš uređaj ostao otporan na vodu i prašinu. Ako to ne napravite može doći do oštećenja vašeg uređaja.

- Ne uranajte uređaj u slatku vodu dublje od 1,5 m ili ga ne držite uronjenog duže od 30 minuta. Ako uronite uređaj u bilo koju tekućinu koja ne uključuje slatku vodu, kao što je slana voda, ionizirana voda ili alkoholno piće, tekućina će brže prodrijeti u uređaj.
- Uređaj ne izlažite **snažnom toku vode**.
- Ako je uređaj bio izložen slatkoj vodi, dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako je uređaj bio izložen drugim tekućinama, kao što su slana voda, ionizirana voda ili alkoholno piće, isperite ga čistom vodom i dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako ne slijedite navedene upute, to bi moglo utjecati na rad i izgled uređaja.
- **Ako je uređaj uronjen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik mokar**, zvuk možda neće biti jasan tijekom poziva. Nakon brisanja suhom krpom uređaj dobro osušite prije upotrebe.
- Zaslon osjetljiv na dodir i ostale funkcije možda neće ispravno raditi **ako se uređaj koristi u vodi**.
- **Ako vam uređaj ispadne ili bude udaren**, mogu se oštetiti značajke otpornosti na vodu ili prašinu uređaja.
- **Vaš uređaj je ispitivan u kontroliranom okruženju, i potvrđeno je otporan na vodu i prašinu u određenim situacijama (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP68 kako je to opisano u međunarodnom standardu IEC 60529-Stupnjevi zaštite osigurani kućištim [IP kod]; uvjeti ispitivanja: 15-35 °C, 86-106 kPa, slatka voda 1,5 metar, 30 minuta).** Unatoč klasifikaciji, postoji mogućnost oštećenja vašega uređaja u određenim situacijama.

Ikone uputa



Upozorenje: situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Obavijest: napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Pregrijavanje uređaja i rješenja

Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije

Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom normalnog rada uređaja. Ukoliko se baterija previše zagrije, punjač može prestati s punjenjem.

Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:

- Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
- Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
- Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljamte između uređaja i punjača za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s magnetskom trakom.



Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.

Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe

Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećanje potrošnje baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.

U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja. Ovisno o funkcijama i aplikacijama koje upotrebljavate, ovi se primjeri možda neće odnositi na vaš model.

- Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
- Tijekom preuzimanja velikih datoteka
- Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje vrijeme
 - Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
 - Tijekom duljeg snimanja videozapisa
 - Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
 - Povezivanje s televizorom
- Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
 - Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
 - Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
 - Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
 - Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
- Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim računima
- Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu svjetlu
- Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
- Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
- Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
- Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su tekućina, prašina, metalni prah i olovke
- Tijekom roaminga

Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:

- Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
- Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje su otvorene u pozadine.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.
- Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Ograničenja uređaja prilikom pregrijavanja

Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako bi se ohladio. Funkcija je dostupna samo na podržanim modelima.

- Ako se uređaj zagrije više nego obično, prikazuje se poruka o pregrijavanju uređaja. Kako bi se temperatura uređaja snizila, svjetlina zaslona i brzina rada ograničeni su dok se punjenje baterije prekida. Aplikacije koje se izvode zatvaraju se i vi možete samo obavljati hitne pozive dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se uređaj pregrije ili je dulje razdoblje vruć, prikazuje se poruka o isključivanju. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.

Mjere opreza za radno okruženje

Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.

- Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
- Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
- Ne stavljamte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim grijanjem.
- Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Prikaz i funkcije uređaja


Sadržaj pakiranja


Pogledajte kratke upute za sadržaj pakiranja.



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


Prikaz uređaja

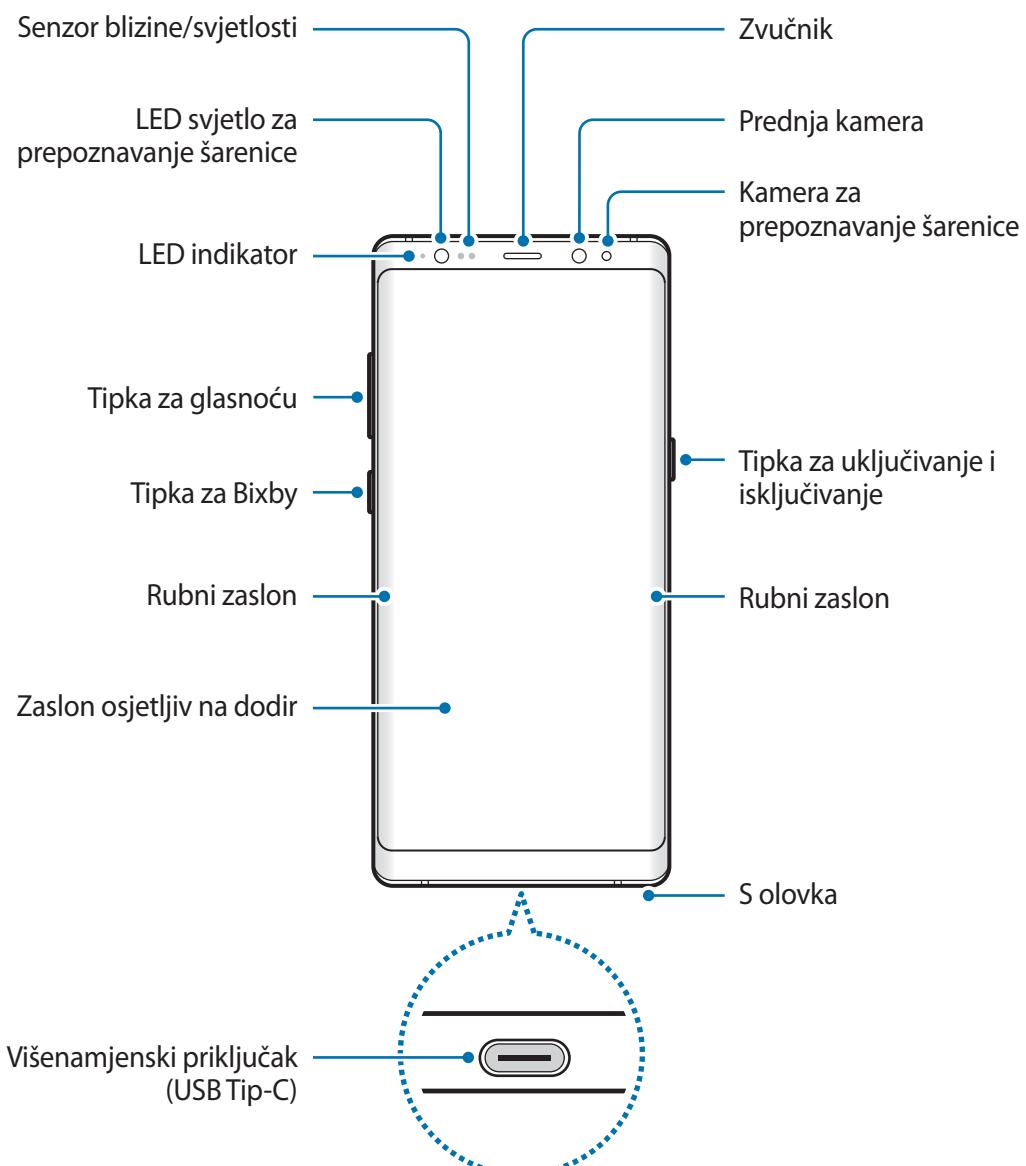

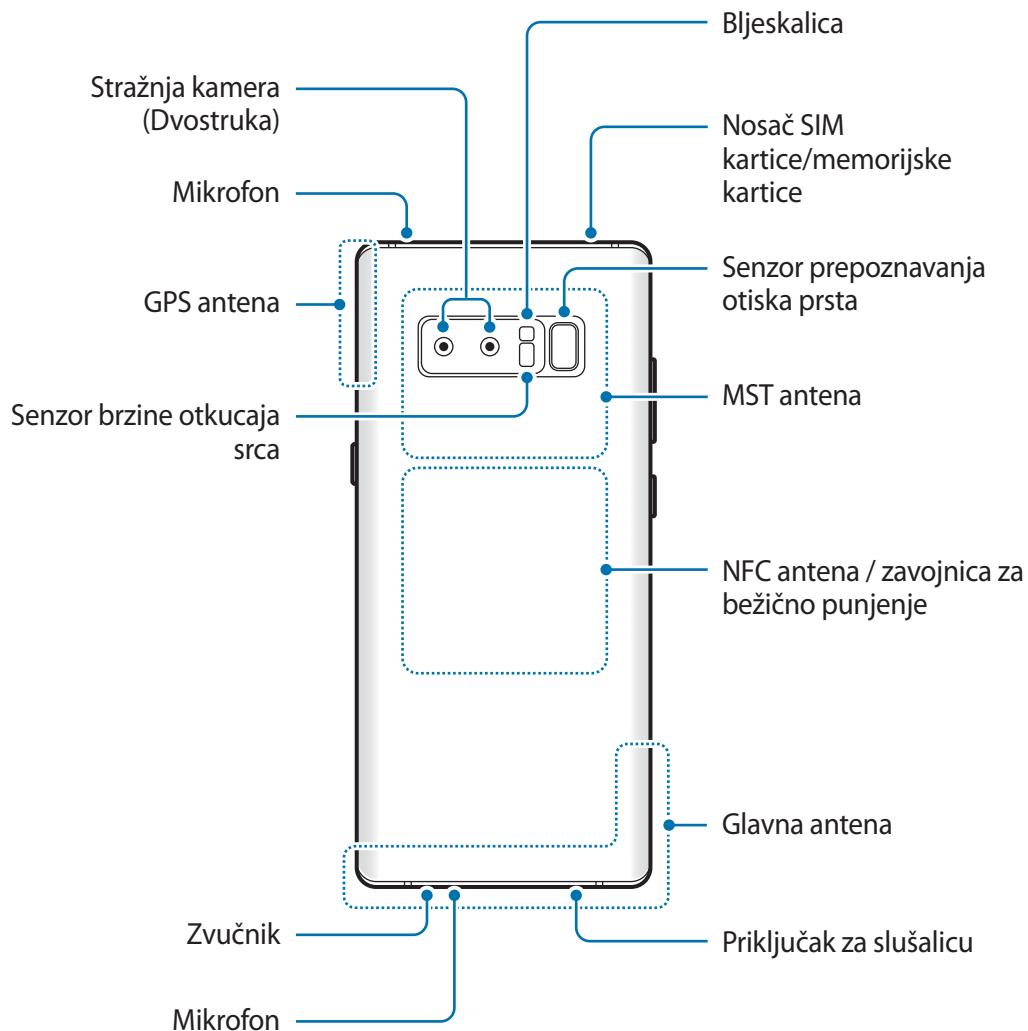


- Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
 - Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja.
 - Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
 - Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora.
- Ne pokrivajte područje senzora blizine/svjetlosti dodacima za zaslon, kao što su zaštita za zaslon ili naljepnice. To bi moglo dovesti do neispravnog rada senzora.
- Boje na rubnom zaslonu mogu izgledati drukčije, zavisno od položaja s kojeg gledate.

Tvrde tipke

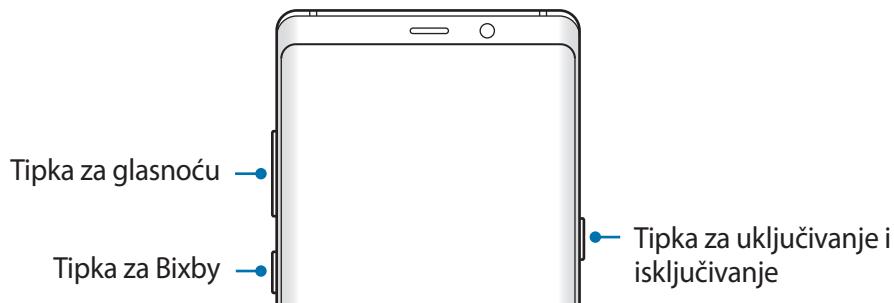


Tipka	Funkcija
Uključivanje	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
Bixby	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite za otvaranje početnog zaslona Bixby. Pogledajte Bixby za više informacija.
Glasnoća	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Višefunkcijski gumbi

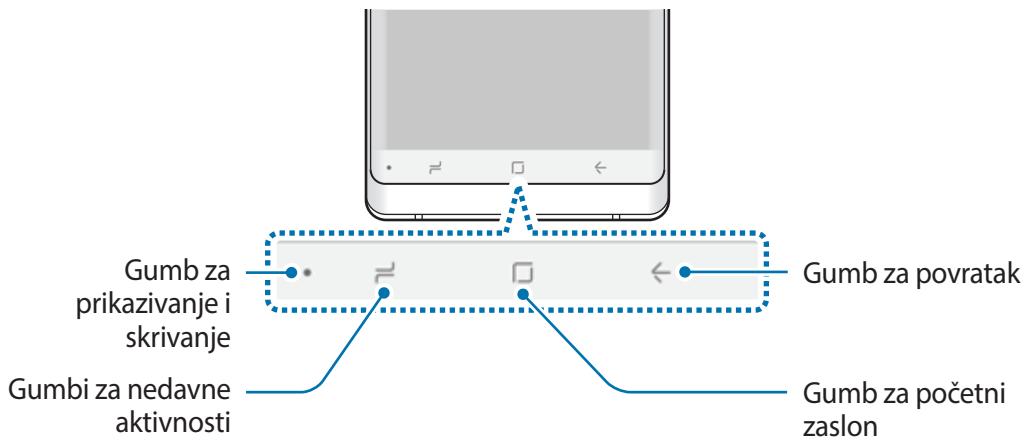

Nakon uključivanja uređaja na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Višefunkcijski gumbi prema zadatome su podešeni na gumb za nedavne aktivnosti, gumb za početni zaslon i gumb za povratak. Pogledajte [Navigacijska traka \(višefunkcijski gumbi\)](#) za više informacija.


S olovka

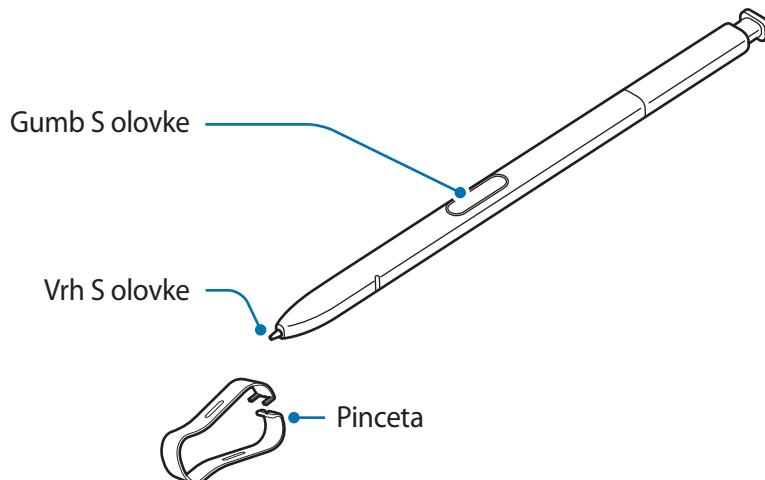

Naziv	Funkcije
Vrh S olovke	<ul style="list-style-type: none">Koristite S olovku za pisanje, crtanje ili izvođenje radnji dodirivanja na zaslonu.Kružite S olovkom iznad stavki na zaslonu za pristup dodatnim funkcijama S olovke, poput funkcije zračnog prikaza.
Gumb S olovke	<ul style="list-style-type: none">Kružite S olovkom iznad zaslona i pritisnite gumb S olovke za prikaz funkcije zračne naredbe.Dok pritisnete i držite gumb S olovke, povucite S olovku stavaka kako biste ih odabrali.
Pinceta	<ul style="list-style-type: none">Uklonite vrh S olovke pincetom kada zamjenjujete vrh.

Odvajanje S olovke


Pritisnite zadnji dio S olovke kako biste je odvojili. Zatim izvucite S olovku iz utora. Za spremanje S olovke, ponovno je umetnute u utor i gurnite dok ne sjedne na mjesto.

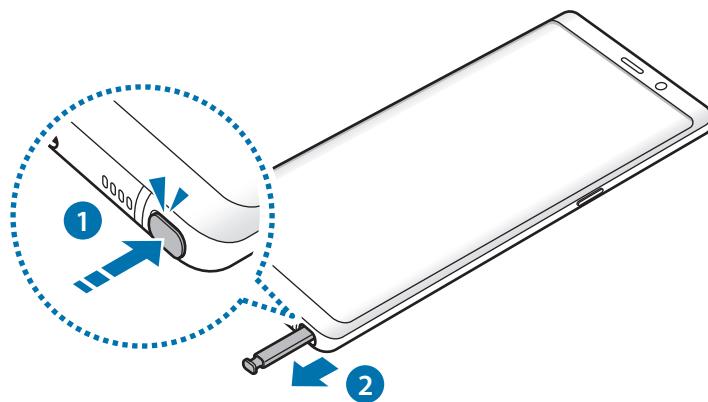


Zamjena vrha S olovke

Ako je vrh olovke tup zamijenite ga novim.

- 1 Čvrsto pincetom držite vrh olovke i zatim ga izvucite.

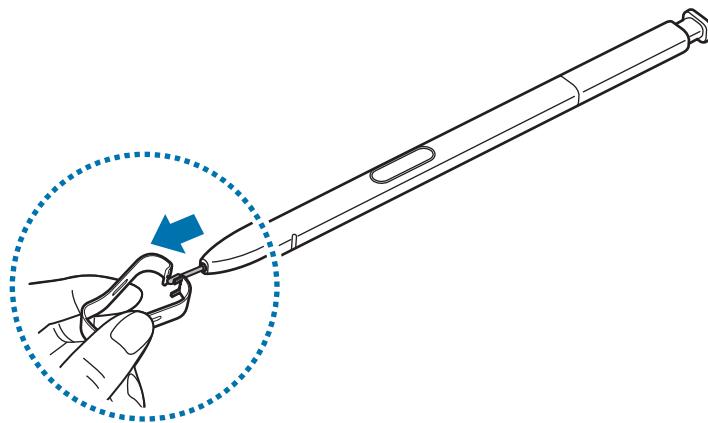

2 Umetnите novi vrh u S olovku.

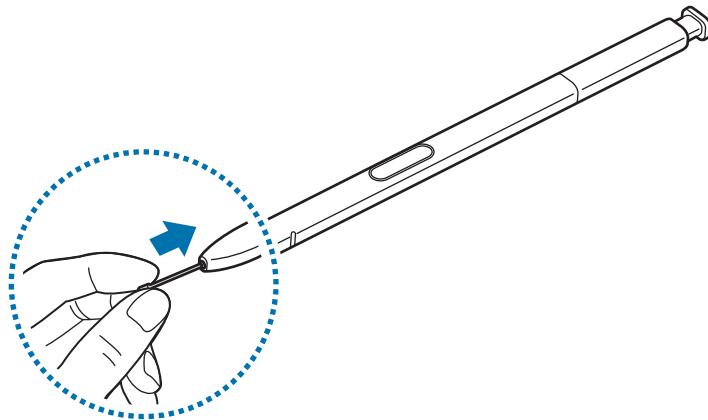

Pazite da se ne uštipnete pincetom.



- Stare vrhove olovke ne koristite ponovo. To može izazvati kvar S olovke.
- Ne pritišćite vrh olovke prejako prilikom umetanja vrha na S olovku.
- Okrugli kraj vrha olovke ne umećite u S olovku. To može izazvati kvar S olovke ili uređaja.
- Ne savijajte ili prejako pritišćite S olovku tijekom korištenja. S olovka može biti oštećena ili vrh može biti deformiran.
- Nemojte jako pritiskati zaslon S olovkom. Vrh olovke mogao bi se izobličiti.



- Ako koristite S olovku pod oštrim kutovima zaslona, uređaj možda neće prepoznati radnje S olovke.
- Ako voda uđe u utor za S olovku, prije upotrebe lagano protresite uređaj kako biste uklonili vodu iz utora.
- Za više informacija o S olovci, posjetite Samsungovu mrežnu stranicu.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar.


Baterija

Punjene baterije

Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.

-  Koristite samo punjače, baterije i kabele odobreni od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
-  Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
-  Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

- 1** Spojite USB kabel na USB punjač.
- 2** Spojite USB kabel s višenamjenskim priključkom uređaja.

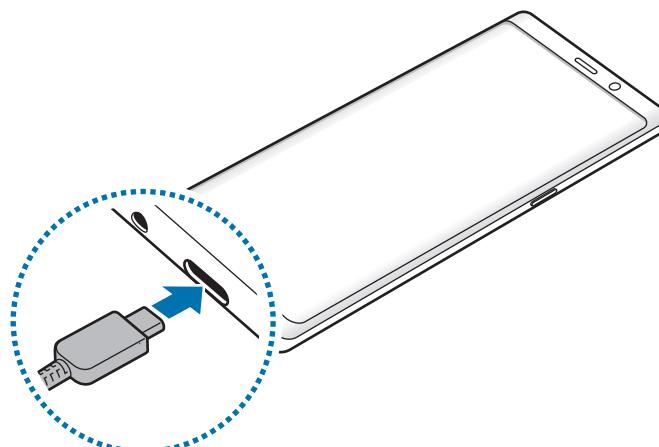


- 3** Uključite USB punjač u strujnu utičnicu.
- 4** Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite punjač od uređaja. Zatim isključite punjač iz električne utičnice.

Punjene pomoću mikro USB kabela

Spojite mikro USB konektor kako biste bateriju punili uz pomoć mikro USB kabela. Nemojte spajati mikro USB kabel s višenamjenskim priključkom uređaja. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.



Mikro USB konektor upotrebljava se za punjenje baterije i spajanje na računalo putem mikro USB kabla.

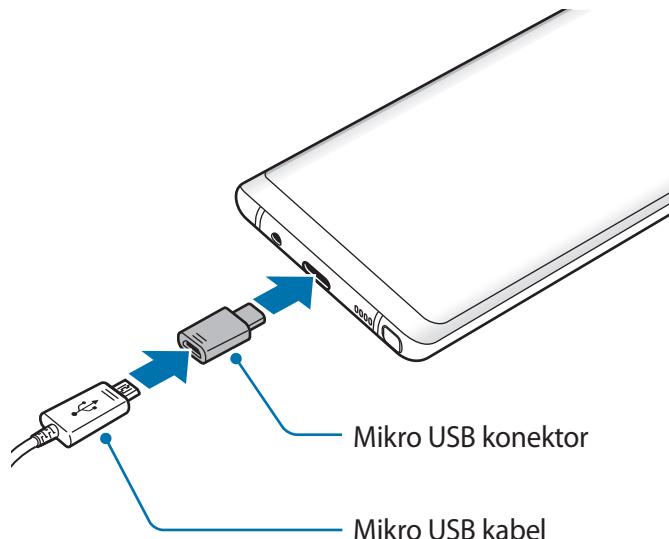


Punjene ostalih uređaja

Upotrebljavajte USB konektor (USB Tip-C) za punjenje drugog mobilnog uređaja baterijom svojeg uređaja.

Uključite USB konektor (USB Tip-C) u višenamjenski priključak uređaja te spojite svoj uređaj i drugi uređaj putem USB kabela drugog uređaja.

Nakon početka punjenja, pojavit će se ikona za punjenje baterije na zaslonu uređaja.

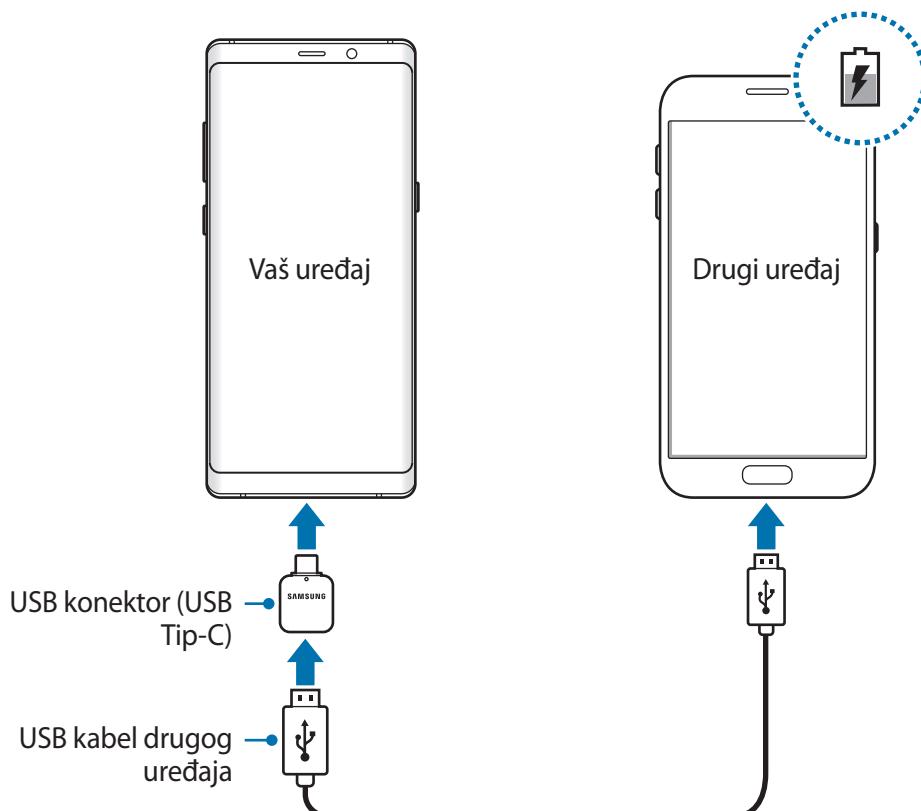

Skočni prozor za odabir aplikacije koji se prikazuje na uređaju služi za prijenos podataka.
Nemojte odabrati aplikaciju sa skočnog prozora.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.

- Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
- Aktivacija načina uštede energije.

- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
- Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati, poput e-pošte.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije

- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispraznjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
- Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može biti sporija zbog slabije struje.
- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Brzo punjenje

Uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili njegov zaslon isključen.

O brzom punjenju

- Funkcija brzog punjenja koristi tehnologiju punjenja baterije kojom se baterija puni brže povećanjem snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju adaptivnog brzog punjenja i Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Za korištenje funkcije brzog punjenja na svom uređaju spojite ga na punjač baterija koji podržava adaptivno brzo punjenje ili Quick Charge 2.0.

Povećanje brzine punjenja

Za povećanje brzine punjenja tijekom punjenja baterije isključite uređaj ili zaslon. Kad se baterija puni dok je uređaj isključen, na zaslonu se javlja ikona .

Ako funkcija brzog punjenja nije aktivirana, na početnom zaslonu pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Održavanje uređaja → Baterija →**  **Napredne postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Brzo kabelsko punjenje** za aktivaciju.



- Ne možete koristiti ugrađenu funkciju brzog punjenja ako punite bateriju pomoću standardnog punjača.
- Ako se uređaj zagrijava ili ako poraste temperatura okoliša, brzina punjenja može se automatski smanjiti. To je normalno radno stanje radi sprečavanja oštećenja uređaja.

Bežično punjenje

Uređaj ima ugrađenu zavojnicu za bežično punjenje. Možete puniti bateriju korištenjem punjača za bežično punjenje (prodaje se zasebno).

Brzo bežično punjenje

Uređaj možete brže puniti upotrebom funkcije brzog bežičnog punjenja. Za upotrebu te funkcije morate upotrebljavati punjač i komponente koje podržavaju funkciju brzog bežičnog punjenja.

Ako funkcija brzog bežičnog punjenja nije aktivirana, na početnom zaslonu pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Održavanje uređaja → Baterija → Napredne postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Brzo bežično punjenje** za aktivaciju.




- Opcija uključeno/isključeno bit će dodana u izbornik postavki uređaja kada ga prvi put stavite na punjač.
- Ventilator u punjaču mogao bi bučiti tijekom brzog bežičnog punjenja.

Punjene baterije

1 Postavite središte poleđine uređaja na sredinu punjača za bežično punjenje.

Na zaslonu će se pojaviti procijenjeno vrijeme punjenja. Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima punjenja.

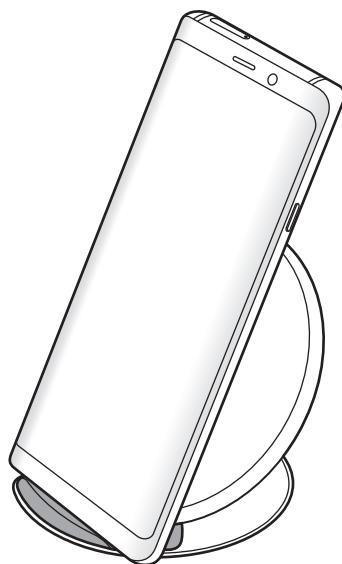

2 Kada se baterija u potpunosti napuni, odspojite uređaj iz punjača za bežično punjenje.



Mjere opreza za bežično punjenje

- Uređaj nemojte postavljati na punjač za bežično punjenje s kreditnom karticom ili karticom za utvrđivanje radijske frekvencije (RFID) (kao što je transportna kartica ili kartica s ključem) koja se nalazi između stražnjeg dijela uređaja i poklopca uređaja.
- Uređaj nemojte postavljati na punjač za bežično punjenje ako se između uređaja i punjača za bežično punjenje nalaze provodljivi materijali, kao što su metalni predmeti i magneti.

Uređaj se možda neće ispravno puniti i može se pregrijati ili se uređaj i kartice mogu oštetiti.



- Ako koristite punjač za bežično punjenje u područjima sa slabim mrežnim signalima, možda ćete izgubiti prijam mreže.
- Upotrebljavajte samo punjače za bežično punjenje koje je odobrila tvrtka Samsung. Ako koristite ostale punjače za bežično punjenje, baterija se možda neće pravilno napuniti.

SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)

Instaliranje SIM ili USIM kartice

Umetnите SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.

Kod modela s dvostrukom SIM karticom možete umetnuti dvije SIM ili USIM kartice pa možete imati dva telefonska broja ili pružatelja usluge za jedan uređaj. U nekim područjima brzine prijenosa podataka mogu biti manje ako su u uređaj umetnute dvije SIM kartice nego kad je umetnuta jedna.




Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrta Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.




Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

► Modeli s jednom SIM karticom:

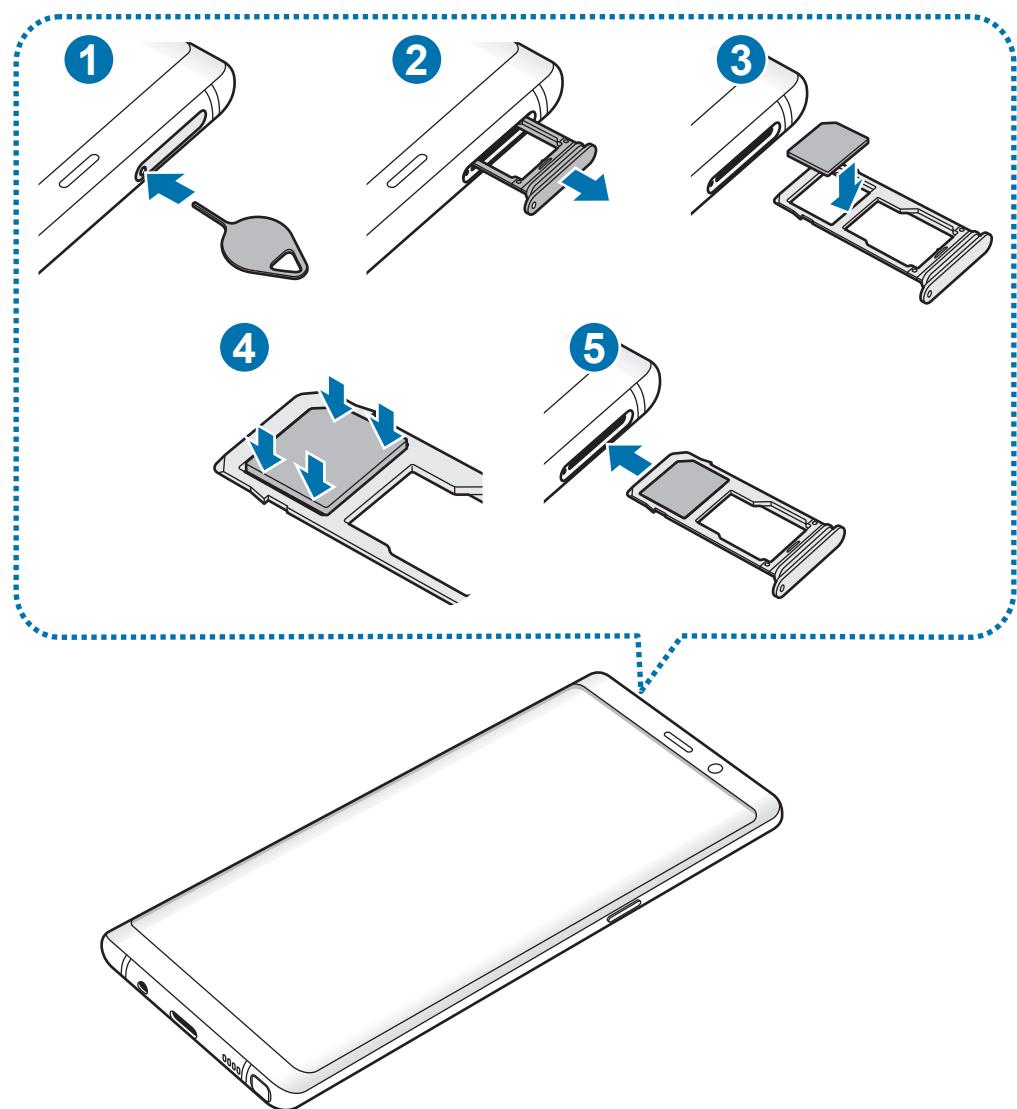


► Modeli s dvije SIM kartice:

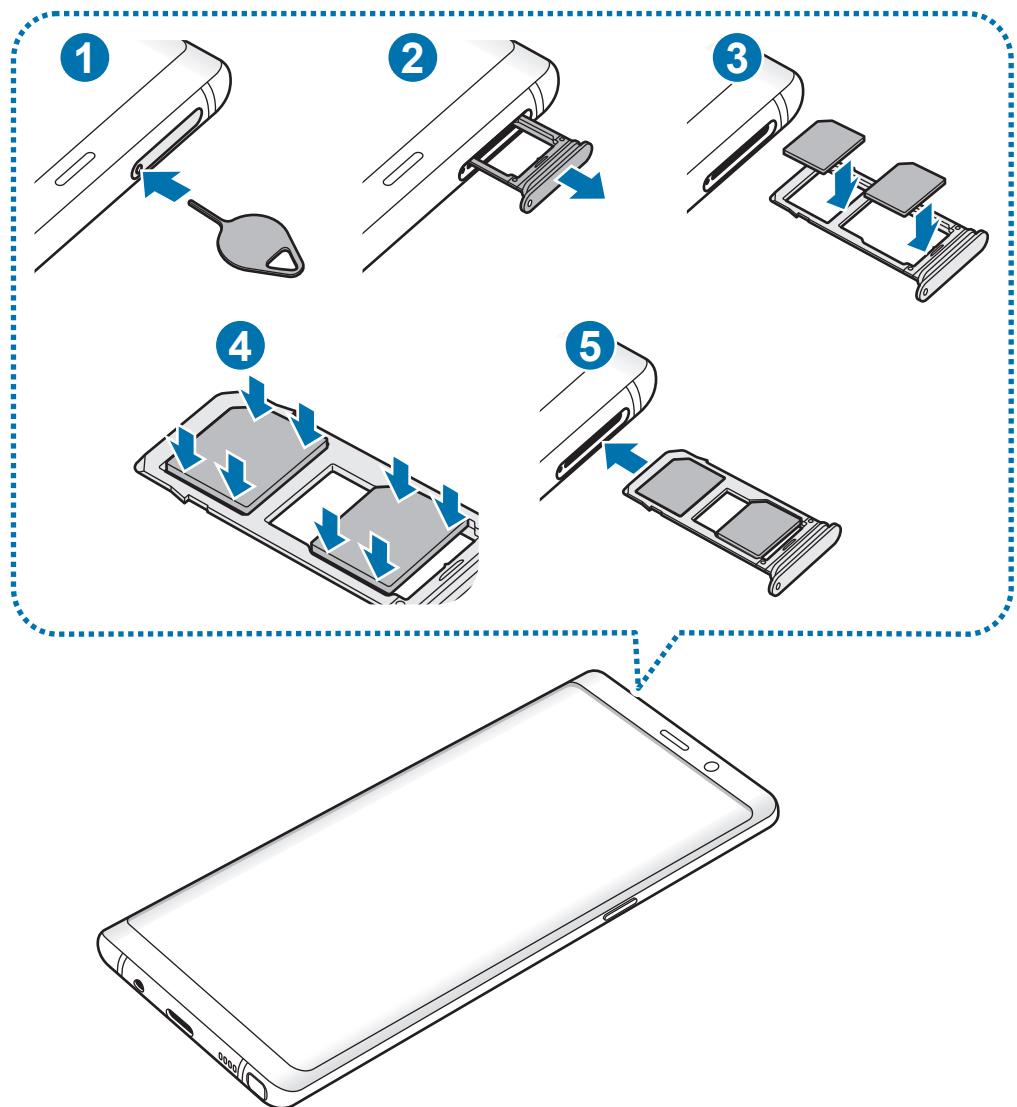

- 1** Umetnите iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.

! Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.
- 2** Izvucite nosač iz utora za nosač.
- 3** ► **Modeli s jednom SIM karticom:** Postavite SIM karticu ili USIM karticu na nosač 1 s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
► **Modeli s dvije SIM kartice:** Postavite SIM karticu ili USIM karticu na nosač s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje. Postavite glavnu SIM karticu ili USIM karticu na nosač 1 (1) a dodatnu SIM karticu ili USIM karticu na nosač 2 (2).

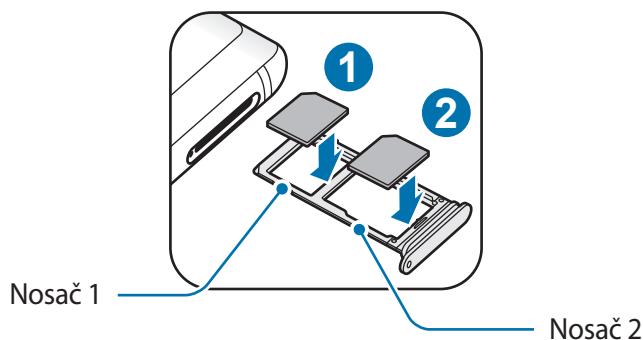


- 4** Nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač kako biste je učvrstili.



! Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
- 5** Umetnите nosač natrag u utor za nosač.
 - Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
 - Umetnите nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.

Pravilna instalacija kartica

► Modeli s jednom SIM karticom:

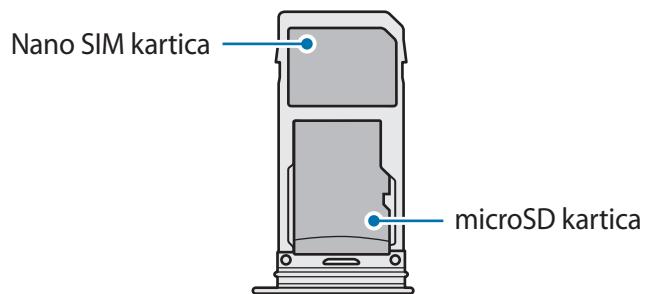

► Modeli s dvije SIM kartice:

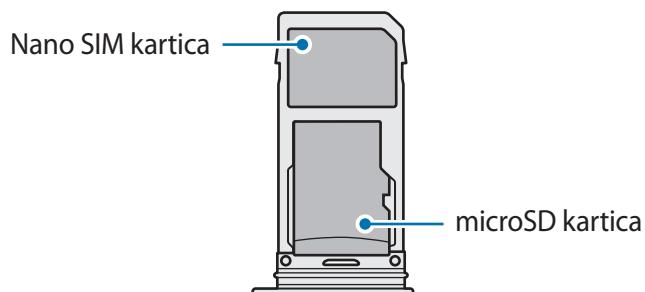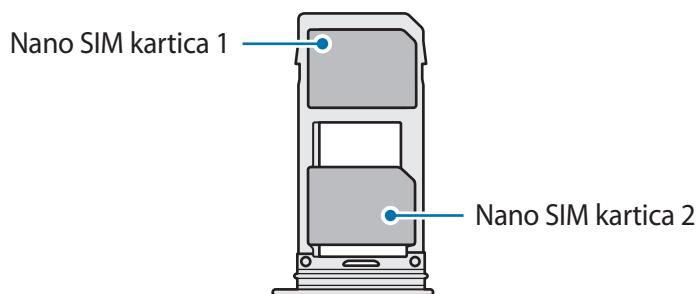

- Upotrebljavajte samo nano SIM karticu.
- Ne možete umetnuti nano SIM karticu i microSD karticu u nosač 2 istovremeno.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

- 1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
- 2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
- 3 Izvadite SIM ili USIM karticu.
- 4 Umetnите nosač natrag u utor za nosač.

Upotreba dvije SIM ili USIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)

Ako umetnete dvije SIM ili USIM kartice, morate imati dva telefonska broja ili pružatelja usluge za jedan uređaj.

Aktivacija SIM ili USIM kartica

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice**. Odaberite SIM ili USIM karticu i dodirnite prekidač za aktivaciju.

Prilagođavanje SIM ili USIM kartica

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice**, a zatim odaberite SIM ili USIM karticu za pristup sljedećim opcijama:

- **Ikona:** Promijenite ikonu SIM ili USIM kartice.
- **Naziv:** Promijenite zaslonski naziv SIM ili USIM kartice.
- **Način rada mreže:** Odaberite tip mreže koji ćete upotrebljavati sa SIM ili USIM karticom.

Postavljanje preferiranih SIM ili USIM kartica

Kada su aktivirane dvije kartice, određenoj kartici možete dodijeliti glasovne pozive, razmjenu poruka i podatkovne usluge.


Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice**, a zatim podešite pogodnosti funkcije za svoje kartice u **ŽELJENA SIM KARTICA**.

Memorijska kartica (MicroSD kartica)

Instaliranje memorijske kartice

Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela te neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice. Za prikaz maksimalnog kapaciteta memorijske kartice vašeg uređaja pogledajte Samsungovu internetsku stranicu.

-  • Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
-  • Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema gore.
-  • Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će vas zatražiti ponovno formatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Memorijsku karticu morate formatirati kako biste je upotrijebili. Ako vaš uređaj ne može formatirati ili prepoznati memorijsku karticu, obratite se proizvođaču memorijske kartice ili Samsungovu servisnom centru.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje Datoteke → SD kartica**.

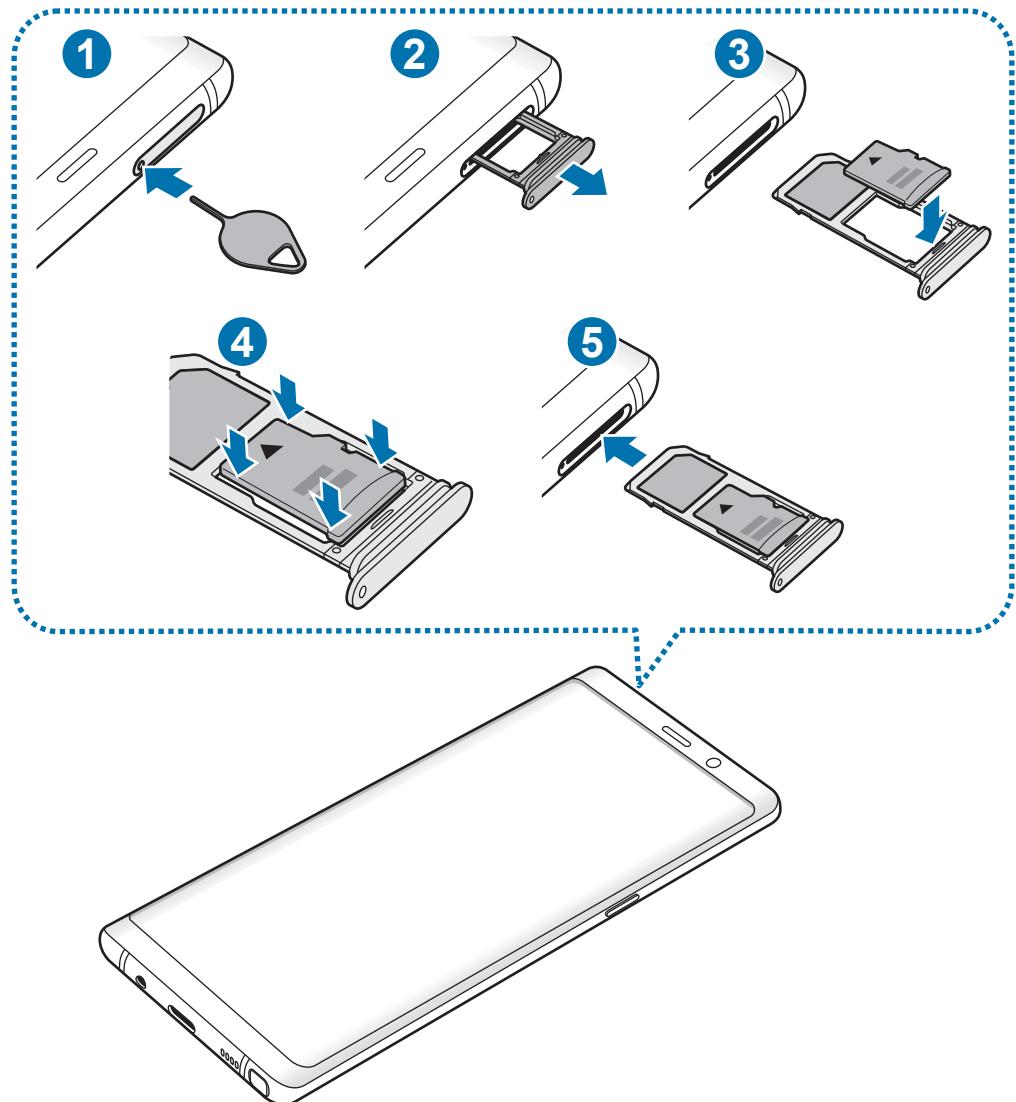


1 Umetnute iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.

! Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.

2 Izvucite nosač iz utora za nosač.

! Kada uklonite nosač iz uređaja, mobilna podatkovna veza bit će onemogućena.

3 Postavite memoriju karticu na nosač 2 s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

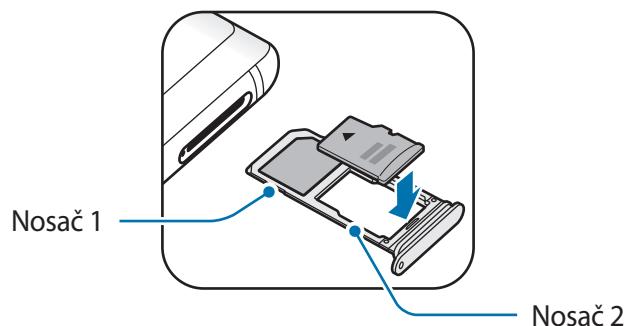

4 Nježno pritisnite memoriju karticu u nosač kako biste je učvrstili.

! Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, memorija kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.

5 Umetnute nosač natrag u utor za nosač.

- !**
- Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
 - Umetnute nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.

Uklanjanje memorije kartice

Prije uklanjanja memorije kartice prvo je oslobođite radi sigurnog uklanjanja.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Održavanje uređaja** → **Pohrana** →  → **Postavke memorije** → **SD kartica** → **ODSPOJI**.

1 Umetnute iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.

2 Izvucite nosač iz utora za nosač.

3 Uklonite memorijsku karticu.

4 Umetnите nosač natrag u utor za nosač.

 Nemojte uklanjati uređaje za vanjsku pohranu, kao što su memorijska kartica ili USB pohranu tijekom prenošenja ili pristupanja informacija s uređaja ili odmah nakon prijenosa podataka. To može izazvati oštećenje ili gubitak podataka ili može oštetiti vanjsku pohranu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke, uključujući gubitke podataka, nastale neispravnom uporabom uređaja za vanjsku pohranu.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.

Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Održavanje uređaja** → **Pohrana** →  → **Postavke memorije** → **SD kartica** → **Formatiraj**.

 Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.


Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.

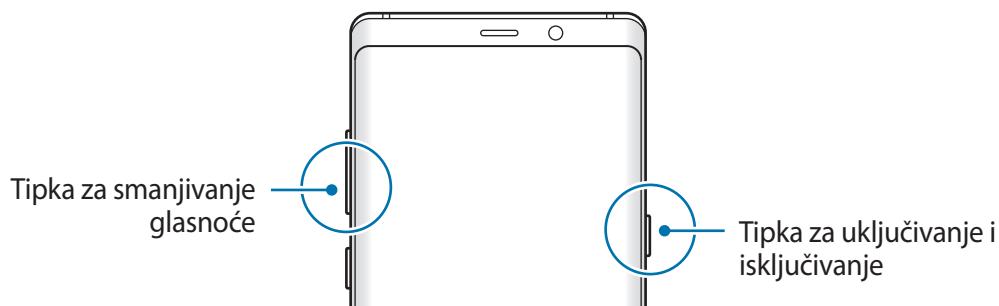

Hitni način

Uređaj možete prebaciti na način rada u hitnom slučaju kako biste smanjili potrošnju baterije. Neke će aplikacije i funkcije biti ograničene. U načinu rada u hitnom slučaju možete uputiti hitan poziv, poslati podatke o svojoj trenutačnoj lokaciji drugima, oglasiti alarm za opasnost i drugo.

Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Za aktiviranje načina rada u hitnom slučaju, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite **Hitni način**.

 Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju dodirnite  → **Isključi Hitni način**. Ili pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje a zatim dodirnite **Hitni način**.

Početno podešavanje

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

 Postupci početnog podešavanja mogu se razlikovati ovisno o softveru uređaja i području.

- 1 Uključite uređaj.

2 Odaberite željeni jezik uređaja i odaberite **KRENITE**.



3 Odaberite Wi-Fi mrežu i spojite se s njom.


 Ako se ne spojite s Wi-Fi mrežom, možda nećete moći podesiti neke značajke uređaja tijekom početnog podešavanja.

4 Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili s početnim podešavanjem.


5 Postavite način zaključavanja zaslona za zaštitu uređaja. Svoje osobne informacije možete zaštititi kako biste sprječili da druge osobe imaju pristup vašem uređaju. Ako želite kasnije podesiti način zaključavanja zaslona dodirnite **Ne, hvala**.

Osnovne funkcije

- 6 Prijavite se na svoj Samsungov račun. Možete uživati u uslugama Samsunga i svoje podatke održavati ažuriranim i sigurnim na svim svojim uređajima. Pogledajte [Samsung račun](#) za više informacija.

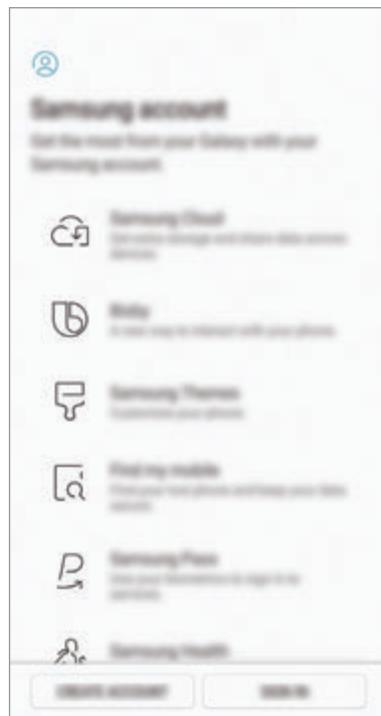

- 7 Preuzmite svoj sadržaj iz Samsung oblaka ili prethodnog uređaja. Pogledajte [Prijenos podataka s prethodnog uređaja](#) za više informacija.

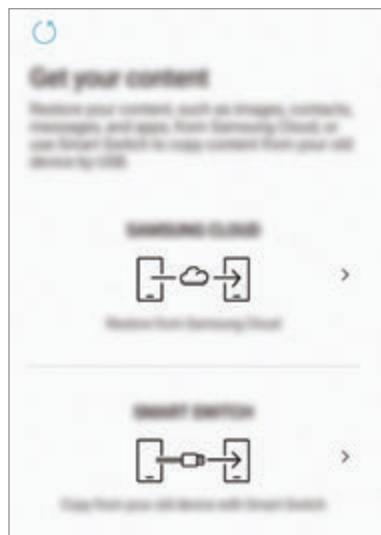

- 8 Odaberite značajke koje želite upotrebljavati i dovršite početno podešavanje.
Pojavit će se početni zaslon.

Samsung račun

Uvod

Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung. Nakon što ste registrirali svoj Samsung račun, svoje podatke možete održavati ažuriranim i sigurnima na svim svojim Samsung uređajima uz pomoć Samsung oblaka, možete pronaći i upravljati svojim izgubljenim ili ukradenim uređajem, vidjeti savjete i trikove Samsung članova i drugo.

Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.

Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Oblak i računi** → **Računi** → **Samsung account** → **Upute**.

Registracija Samsung računa

Registracija novog Samsung računa

Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Oblak i računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2** Dodirnite **Samsung account** → **NOVI RAČUN**.
- 3** Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.

Registracija postojećeg Samsung računa

Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Oblak i računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2** Dodirnite **Samsung account** → **PRIJAVA**.

- 3** Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite **PRIJAVA**.
Ako zaboravite informacije o svojem računu dodirnite **Zaboravili ste ID ili lozinku?** Možete pronaći informacije o računu kada unesete potrebne informacije.
- 4** Pročitajte i prihvate uvjete i odredbe i dodirnite **PRIHVAĆAM**.
- 5** Dodirnite **OK** kako biste dovršili registraciju Samsung računa.

Uklanjanje Samsung računa

Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontakti ili događaji, također će biti uklonjeni.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Oblak i računi** → **Računi**.
- 2** Dodirnite **Samsung account** →  → **Ukloni račun**.
- 3** Dodirnite **OK**, unesite šifru vašeg Samsung računa, a zatim dodirnite **UKLONI RAČUN**.

Prijenos podataka s prethodnog uređaja

Možete vratiti podatke kao što su fotografije, kontakti, poruke i aplikacije sa Samsung oblaka ili ih kopirati sa svojeg prethodnog uređaja bežično ili putem USB konektora (USB Tip-C) putem opcije Smart Switch.




- Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
- Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartsswitch. Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate pravo.

Smart Switch


Prenesite podatke između mobilnih uređaja putem Smart Switcha. Za upotrebu aplikacije Smart Switch, pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Oblak i računi** → **Smart Switch**. Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju sa **Galaxy Apps** ili **Trgovina Play**.

Prijenos podataka upotrebom USB konektora (USB Tip-C)

Svoj prethodni uređaj možete povezati sa svojim uređajem pomoću USB konektora (USB Tip-C) i USB kabela kako biste jednostavno i brzo prenijeli podatke.

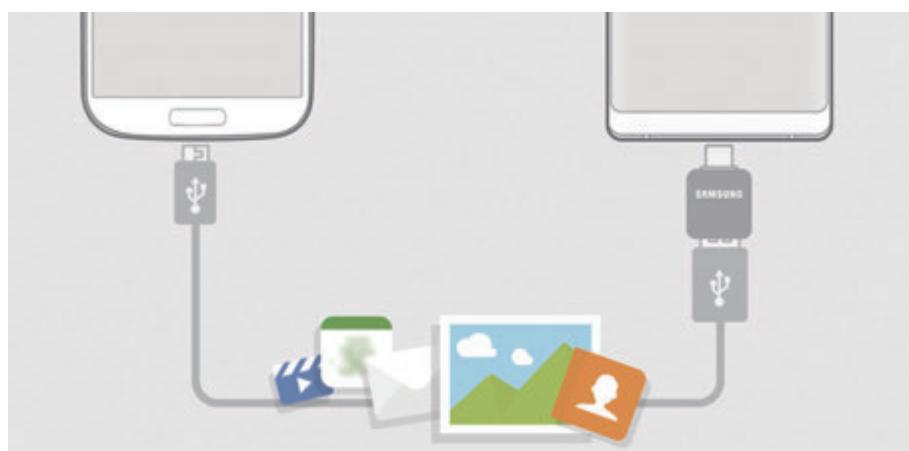

- 1 USB konektor (USB Tip-C) umetnите u višenamjenski priključak uređaja.
- 2 Spojite svoj uređaj i prethodni uređajem pomoću USB kabela prethodnog uređaja.

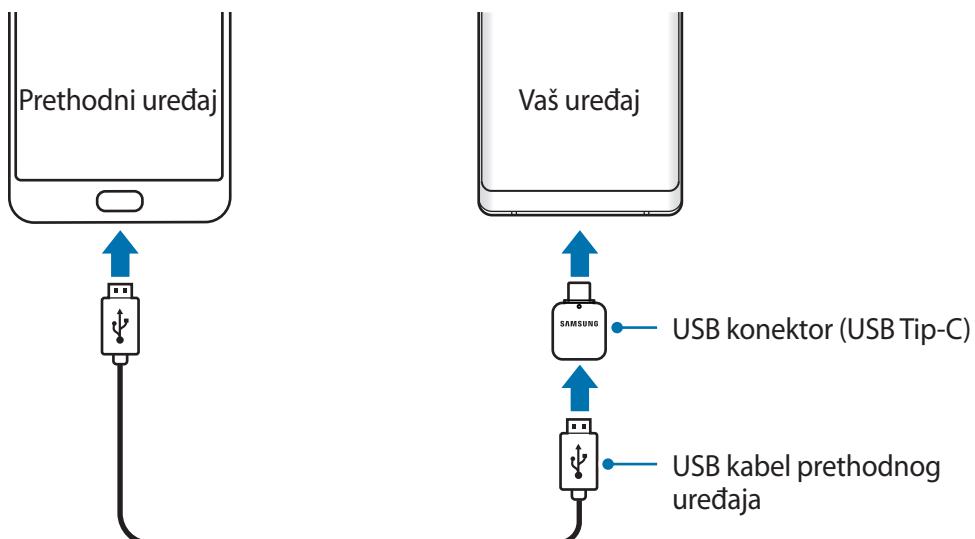

3 Kada se pojavi skočni prozor za odabir aplikacija, dodirnite **Smart Switch** → **PRIMI**.

4 Na prethodnom uređaju dodirnite **DOPUSTI**.

Ako nemate tu aplikaciju preuzmите ju sa **Galaxy Apps** ili **Trgovina Play**.

Vaš će uređaj prepoznati prethodni uređaj i pojavit će se popis podataka koje možete prenijeti.


5 Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.

 Nemojte odspajati USB kabel ili USB konektor (USB Tip-C) s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.

 Prijenos podataka povećava potrošnju snage baterije vašeg uređaja. Budite sigurni da je uređaj dovoljno napunjen prije prijenosa podataka. Prijenos podataka može se prekinuti ako je baterija slaba.

Bežični prijenos podataka putem Wi-Fi Directa

Bežično prenesite podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putem Wi-Fi Directa.

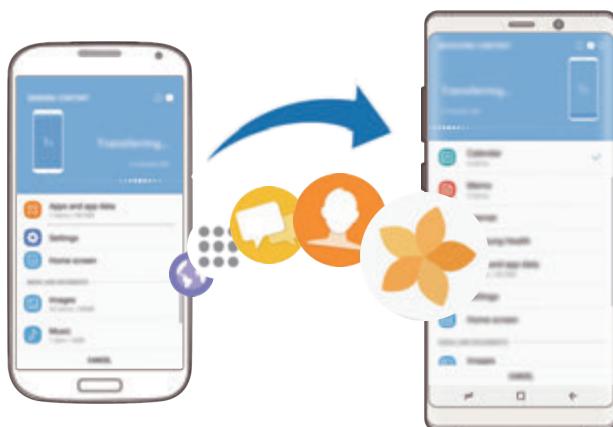

1 Pokrenite aplikaciju Smart Switch na prethodnom uređaju.

Ako nemate tu aplikaciju preuzmите ju sa **Galaxy Apps** ili **Trgovina Play**.


2 Na svojem uređaju, pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Oblak i računi** → **Smart Switch**.

3 Postavite uređaje blizu jedan drugoga.

- 4 Na prethodnom uređaju dodirnite **BEŽIČNO** → **ŠALJI** → **POVEŽI**.
- 5 Na svojem uređaju dodirnite **BEŽIČNO** → **PRIMI** i odaberite vrstu prethodnog uređaja.
- 6 Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.

Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala

Prenesite podatke između vašeg uređaja i računala. Morate preuzeti računalnu verziju aplikacije Smart Switch sa www.samsung.com/smartsswitch. Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj uređaj.

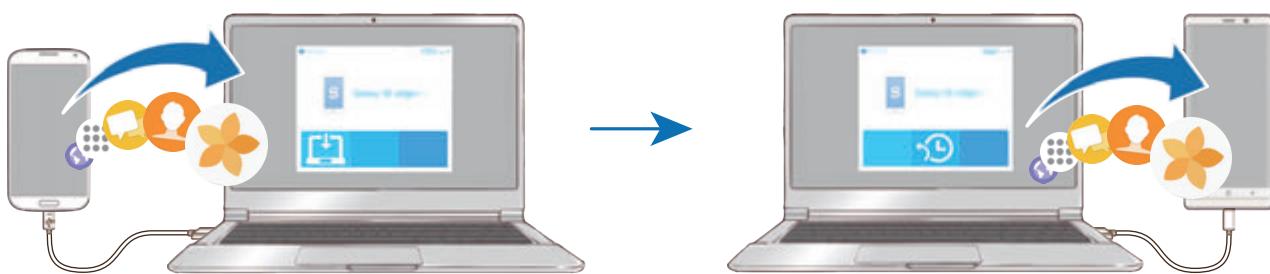

- 1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartsswitch za preuzimanje aplikacije Smart Switch.
- 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
 -  Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim priđite na peti korak.
- 3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela uređaja.
- 4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim odskopite svoj prethodni uređaj s računala.
- 5 Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.


Pregled uvezenih podataka

Možete vidjeti uvezene podatke na istoj aplikaciji sa svojeg prethodnog uređaja.

Ako vaš uređaj nema iste aplikacije koje želite pregledati ili reproducirati uvezene podatke, podaci će biti spremljeni u sličnoj aplikaciji. Na primjer, ako uvezete zapise i vaš uređaj nema aplikaciju Zapisi, zapise možete vidjeti u aplikaciji **Samsung Notes**.

Samsung oblak

Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na Samsung oblak i vratite podatke na svoj novi uređaj. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Pogledajte [Samsung račun](#) za više informacija.

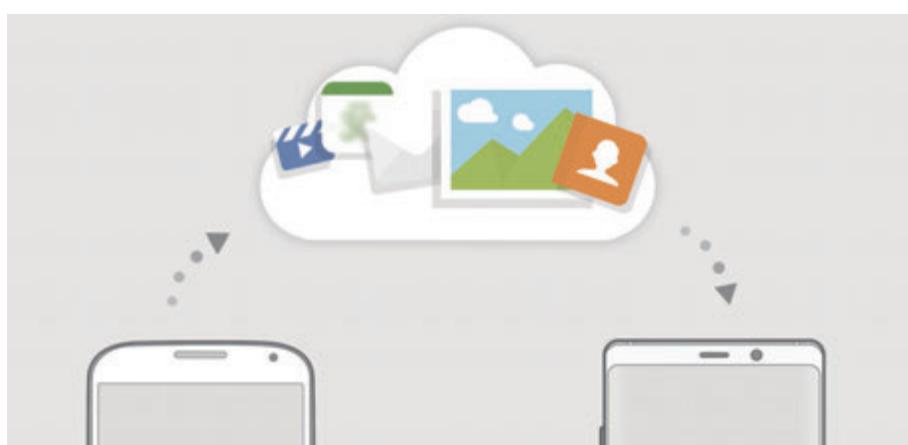

Sigurnosno kopiranje podataka

- 1** Prijavite se na svoj račun Samsung račun na svom prethodnom uređaju.
- 2** Pokrenite aplikaciju **Postavke**, odaberite opciju sigurnosnog kopiranja i sigurnosno kopirajte svoje podatke.



- Ako vaš uređaj podržava Samsung oblak, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Oblak i računi** → **Samsung Cloud** → **Postavke kopiranja**, a zatim sigurnosno kopirajte svoje podatke.
- Način sigurnosnog kopiranja podataka može se razlikovati ovisno o modelu.
- Neki podaci neće se sigurnosno kopirati. Kako biste provjerili koji će se podaci sigurnosno kopirati pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Oblak i računi** → **Samsung Cloud** → **Postavke kopiranja**.

Vraćanje podataka

- 1** Na svojem novom uređaju, pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Oblak i računi** → **Samsung Cloud** → **Vrati**.
- 2** Dodirnite ▼ i odaberite prethodni uređaj s popisa uređaja.
- 3** Označite vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite **VRATI SADA**.

Poznavanje zaslona

Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.



- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktiviran duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se korištenje prstiju ili S olovke prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.


Dodirivanje

Dodirnite zaslon.

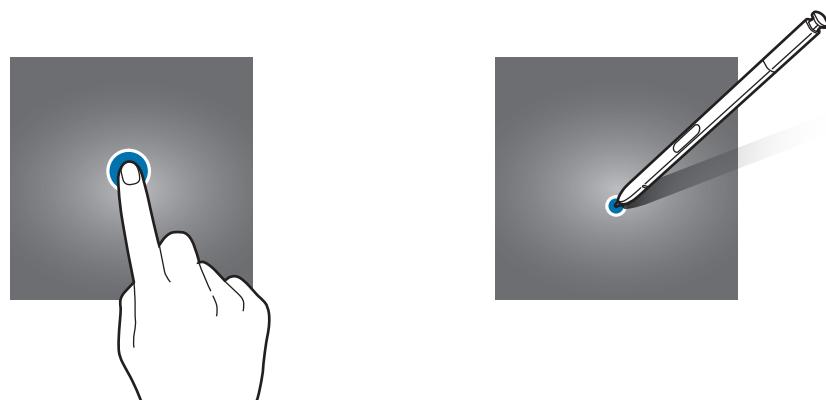


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite zaslon otprilike 2 sekunde.

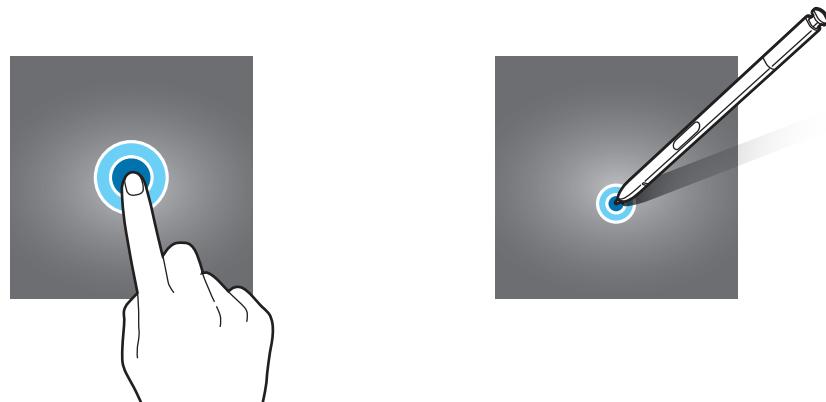


Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku a zatim je povucite na željeni položaj.

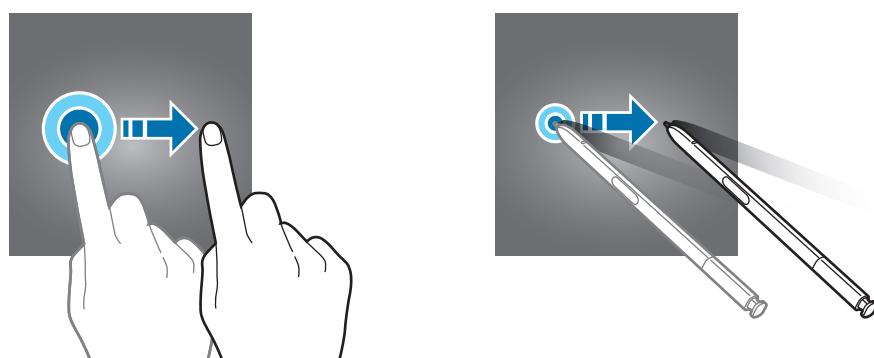


Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite zaslon.

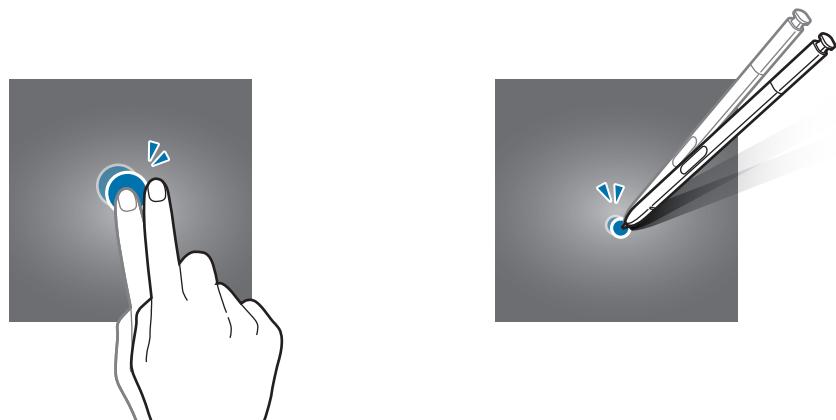


Pomicanje

Pomaknите se prema gore, prema dolje, u lijevo ili u desno.

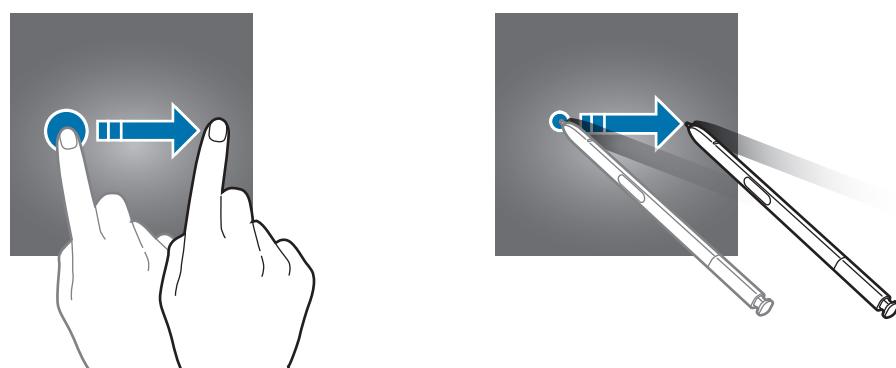


Širenje i skupljanje prstiju

Na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.

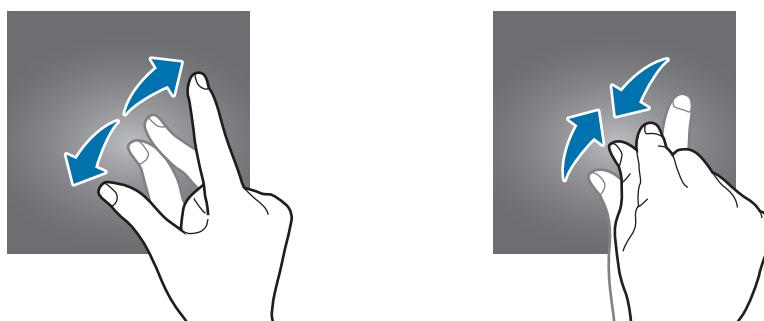

Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi)

Nakon uključivanja uređaja na navigacijskoj traci na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Višefunkcijski gumbi prema zadatome su podešeni na gumb za nedavne aktivnosti, gumb za početni zaslon i gumb za povratak. Funkcije gumba mogu se mijenjati prema aplikacijama koje se trenutačno koriste ili radnom okruženju.

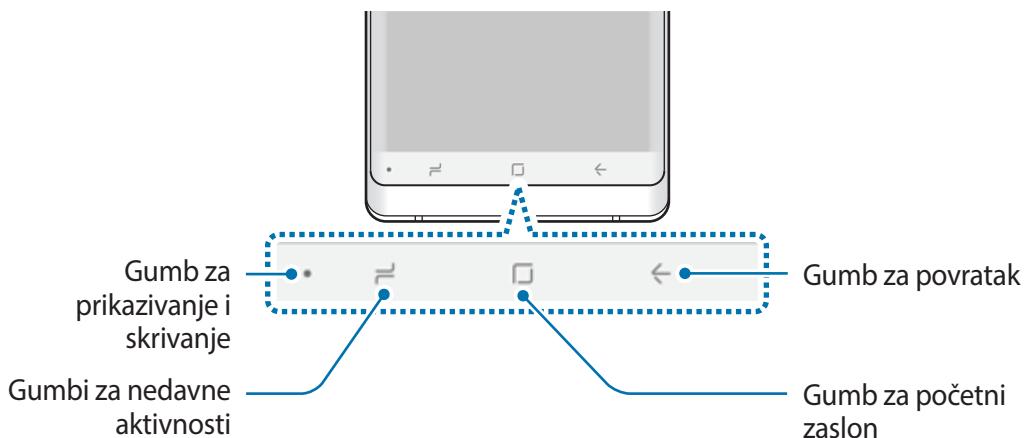

Gumb	Funkcija
● Prikaži i sakrij	<ul style="list-style-type: none"> Dvaput dodirnite kako biste prikačili ili sakrili navigacijsku traku.
Recent	<ul style="list-style-type: none"> Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Home	<ul style="list-style-type: none"> Dodirnite za povratak na početni zaslon. Dodirnite i držite za pokretanje Google.
Back	<ul style="list-style-type: none"> Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.

Prikazivanje ili sakrivanje navigacijske trake

Uz pomoć gumba za prikaz i sakrivanje s lijeve strane navigacijske trake možete postaviti sakrivanje navigacijske trake ili je prikačiti na zaslon kada upotrebljavate aplikacije ili značajke. Navigacijska traka zadano je prikačena.

Ako želite vidjeti datoteke ili upotrebljavati aplikacije u punom zaslonu, dvaput dodirnite gumb za prikaz i sakrivanje kako biste sakrili navigacijsku traku.


Za ponovni prikaz navigacijske trake povucite prema gore s dna zaslona.

-  Na pojedinim zaslonima, kao što je početni zaslon, navigacijska traka uvijek će se prikazivati, a gumb za prikaz i sakrivanje navigacijske trake neće se pojaviti.
- Čak i nakon što prikačite navigacijsku traku, ona može biti sakrivena dok upotrebljavate pojedine aplikacije ili značajke kao što je reproduktor videozapisa.

Uključivanje zaslona upotrebom gumba za početni zaslon

Snažno pritisnite gumb za početni zaslon ili područje gumba za početni zaslon kako biste uključili zaslon.

Na Uvijek prikaži također možete uključiti zaslon dvostrukim dodirom na gumb za početni zaslon.

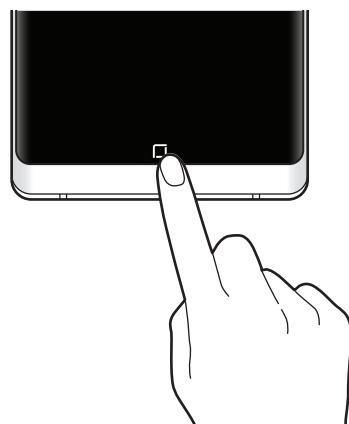

 Nemojte snažno pritiskati gumb za početni zaslon ili područje gumba za početni zaslon S olovkom. Vrh olovke mogao bi se izobličiti.

Podešavanje navigacijske trake

Pokrenite aplikaciju **Postavke** dodirnite **Zaslon** → **Navigacijska traka** te zatim odaberite opciju.

- **Prikaži i sakrij gumb:** Dodajte gumb kako biste sakrili ili prikačili navigacijsku traku. Možete postaviti želite li prikazati gumb za svaku aplikaciju ili ne želite.
- **BOJA POZADINE:** Promijenite boju pozadine navigacijske trake.
- **Snažno pritisni početni gumb:** Postavite uređaj da se vrati na početni zaslon kada jako pritisnete gumb za početni zaslon. Možete i prilagoditi količinu pritiska potrebnog za upotrebu gumba za početni zaslon prilikom snažnog pritiskanja.
- **Otklj. s pomoću početnog gumba:** Podesite uređaj na otključavanje zaslona snažnim pritiskom gumba za početni zaslon, bez pomicanja na zaključanom zaslonu. Ova funkcija dostupna je kad je aktivirana opcija **Snažno pritisni početni gumb**.
- **Izgled gumba:** Promijenite raspored gumba na navigacijskoj traci.

Početni zaslon i zaslon aplikacija

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl.

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.



Zaslon se može razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.




Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija

Pomaknite se prema gore ili prema dolje na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija. Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija. Ili dodirnite gumb za početni zaslon ili gumb za povratak.



Ako na početnom zaslonu dodate gumb za aplikacije, možete otvoriti zaslon aplikacija dodirom na taj gumb. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i dodirnite **Postavke početnog zaslona** → **Gumb za aplikacije** → **Prik. gumb za aplikacije** → **PRIMIJENI**. Gumb aplikacija bit će dodan na dno početnog zaslona.

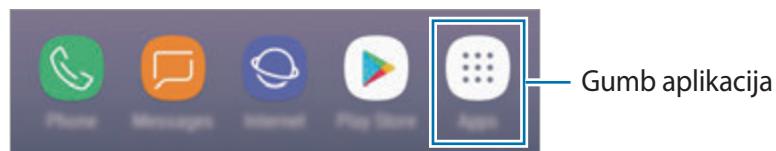

Premještanje stavki

Dodirnite i zadržite stavku a zatim je pomaknite na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu aplikacija, a zatim je odvucite na vrh ili dno zaslona. Prečac za aplikaciju dodat će se na početni zaslon.


Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Kreiranje mapa

Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.

- 1 Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
- 2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.

Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite **Unos naziva mape** i unesite naziv datoteke.

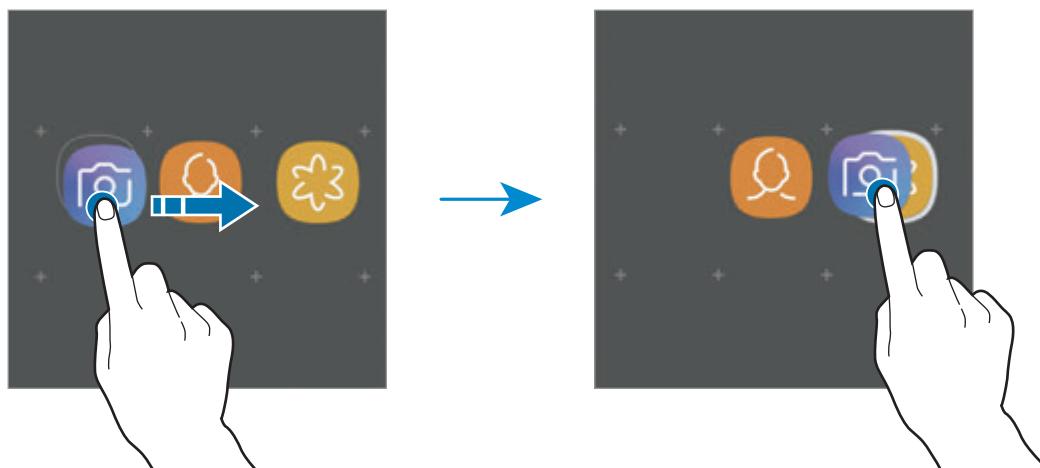

- **Dodavanje više aplikacija**

Na mapi dodirnite **DODAJ APLIKACIJE**. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite **DODAJ**. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.

- **Premještanje aplikacija iz mape**

Dodirnite i držite aplikaciju kako biste ju premjestili na novu lokaciju.


- **Brisanje mape**

Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite **Obriši mapu**. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.

Uređivanje početnog zaslona

Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više. Isto tako možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona.

- Dodavanje okvira: Pomaknite se uljevo, a zatim dodirnite +.
- Pomicanje okvira: Dodirnite i držite pretprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
- Brisanje okvira: Dodirnite  na okviru.

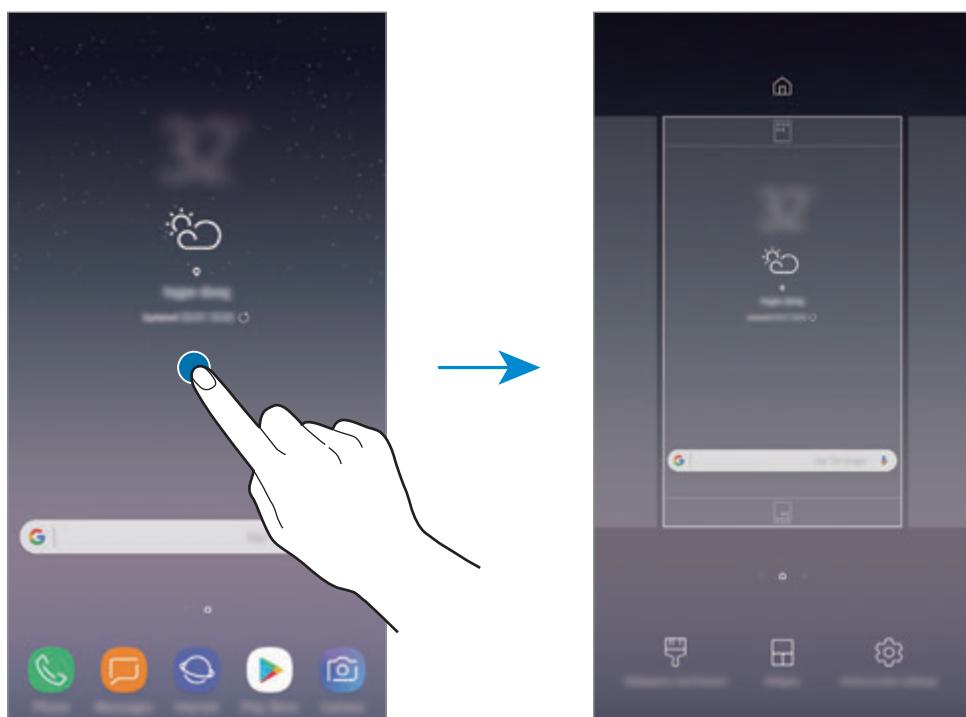

- **Pozadine i teme:** Promijenite pozadinu, temu ili ikone uređaja.
- **Widgeti:** Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Dodirnite i zadržite widget, a zatim ga pomaknite u početni zaslon. Widget će se dodati na početni zaslon.
- **Postavke početnog zaslona:** Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na početnom zaslonu i drugo.

Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu

Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite **Postavke početnog zaslona → Izgled početnog zaslona → Samo početni zaslon → PRIMIJENI.**

Sada možete pristupati svim svojim aplikacijama pomicanjem u lijevo na početnom zaslonu.

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

 Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Željena SIM ili USIM kartica za pozive (modeli s dvostrukom SIM karticom)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena (modeli s omogućenim LTE)
	Wi-Fi spojeno
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	Usluge lokacije koje se koriste
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv


Ikona	Značenje
言论图标	Nova SMS ili MMS poruka
闹钟图标	Alarm uključen
音量图标	Aktiviran način bez zvuka
振动图标	Aktiviran način vibracije
飞机图标	Aktiviran način rada u zrakoplovu
警告图标	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
充电图标	Punjena baterija
电池图标	Razina napunjenosti baterije

Zaslon zaključavanja

Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Kako biste otključali zaslon, pomaknite se u bilo kojem smjeru kada se zaslon uključi.

Ako je zaslon ugašen, snažno pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili snažno pritisnите gumb za početni zaslon ili područje gumba za početni zaslon za uključivanje zaslona.

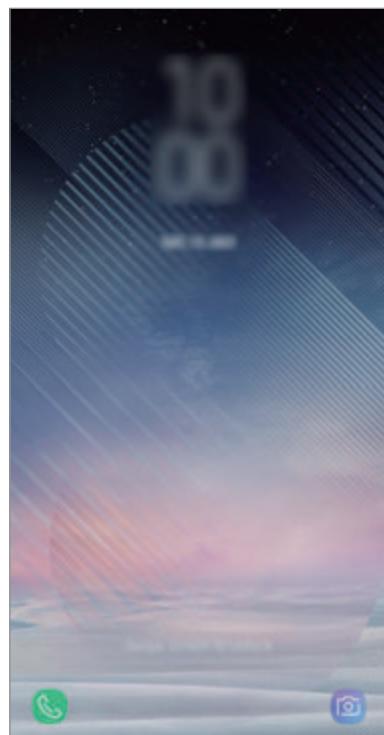

Zaključani zaslon

Promjena načina zaključavanja zaslona

Za promjenu načina zaključavanja zaslona, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Vrsta zaključavanja zaslona**, a zatim odaberite način.

Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke, lica, otiska prsta ili šarenice kao način zaključavanja zaslona, možete zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

- **Klizanje:** Za otključavanje kliznите u bilo kojem smjeru na zaslonu.
- **Uzorak:** Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
- **PIN:** Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
- **Lozinka:** Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
- **Nema:** Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
- **Lice:** Registrirajte svoje lice za otključavanje zaslona. Pogledajte [Prepoznavanje lica](#) za više informacija.
- **Otisci prstiju:** Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.
- **Šarenica:** Registrirajte šarenice za otključavanje zaslona. Pogledajte [Prepoznavanje šarenice](#) za više informacija.



Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Postavke sigurn. zaključavanja**, a zatim dodirnite prekidač **Auto. vra. tvor. postavki** za aktivaciju.

Snimka zaslona

Snimite snimku zaslona za vrijeme upotrebe uređaja i pišite, crtajte po snimljenom zaslonu ili ga izrežite ili podijelite. Možete snimiti trenutačni zaslon i područje pomicanja.

Snimanje zaslona

Koristite sljedeće metode za snimanje zaslona. Snimljene snimke zaslona bit će spremljene u **Galerija**.

- **Snimanje tipkom:** Istodobno pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za uključivanje i isključivanje.
 - **Snimanje klizanjem:** Rukom kliznite lijevo ili desno po zaslonu.
 - **Snimanje zračnom naredbom:** Odvoji S olovku od utora za otvaranje okvira zračne naredbe, a zatim dodirnite **Pisanje po zaslonu**. Pogledajte [Pisanje po zaslonu](#) za više informacija.
-  • Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
- Ako nije aktivirano snimanje zaslona pomicanjem, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke**, a zatim dodirnite prekidač **Snimanje zaslona dlanom** za aktivaciju.

Nakon snimanja snimke zaslona upotrijebite navedene opcije na alatnoj traci na dnu zaslona:




- **Bixby Vision:** Prepoznajte sadržaj upotrebom opcije Bixby Vision i tražite relevantne informacije. Ova opcija nije podržana kada napravite snimku zaslona upotrebom značajke **Pisanje po zaslonu**.
 - **Snimka zaslona pri pomicanju:** Snimite trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj stranici, kao što je internetska stranica. Prilikom dodiravanja **Snimka zaslona pri pomicanju**, zaslon će se automatski pomicati prema dolje i snimit će se više sadržaja.
 - **Crtaj:** Pišite ili crtajte po snimci zaslona.
 - **Odreži:** Izrežite dio iz snimke zaslona. Izrezano područje bit će spremljeno u **Galerija**.
 - **Dijeli:** Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
-  Ako na snimljenom zaslонu nisu vidljive opcije, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke**, a zatim dodirnite prekidač **Pametna snimka** za aktivaciju.

Okvir obavijesti


Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti kližite na zaslonu prema gore.

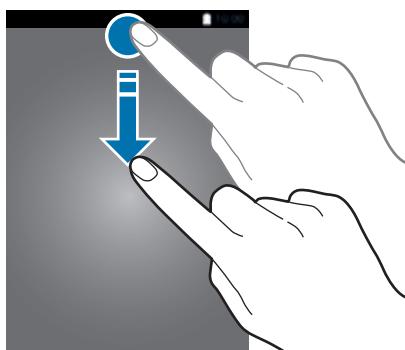


Okvir obavijesti možete otvoriti čak i na zaključanom zaslonu.

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

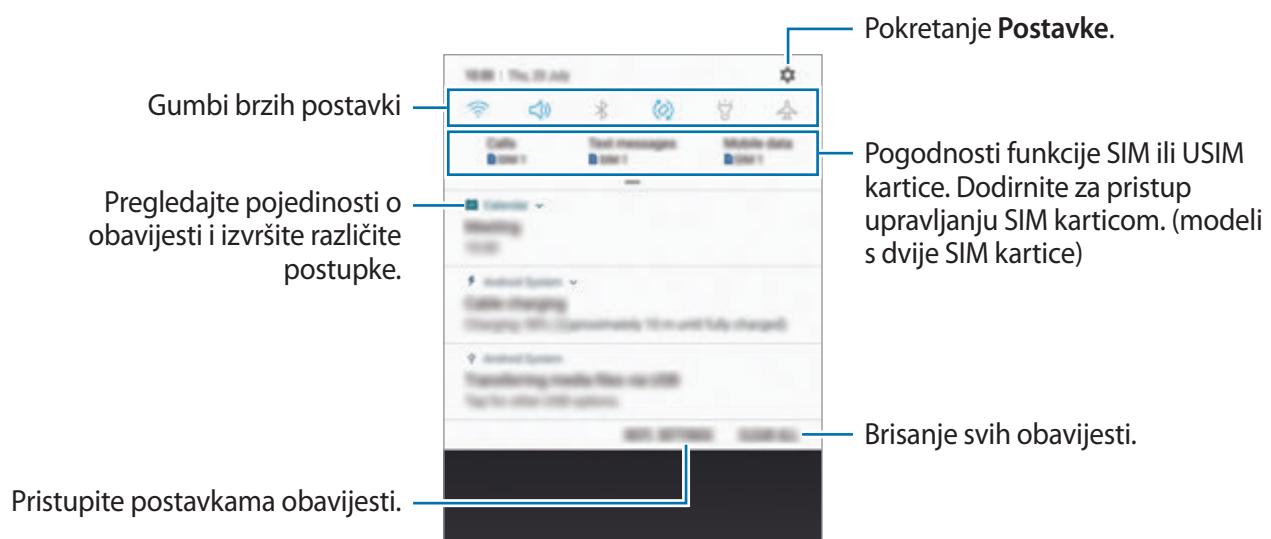

Uporaba gumba brzih postavki

Dodirnite gume za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznите prema dolje na okviru obavijesti za prikazi više guma.

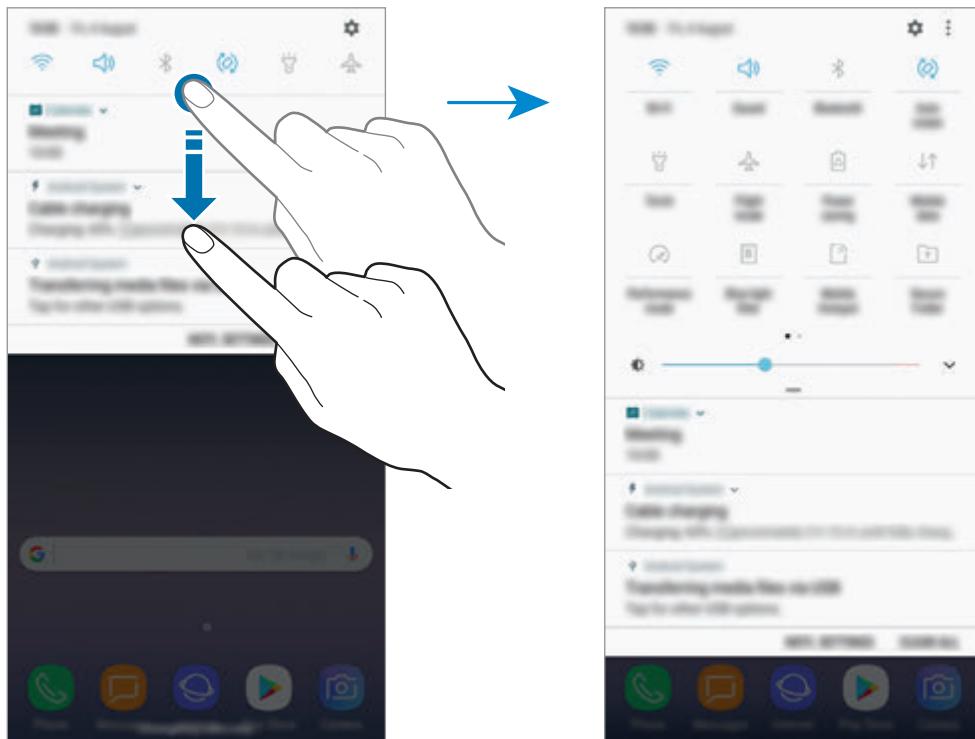

Za promjenu postavki funkcija dodirnjte tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih postavki dodirnjite i držite gumb.

Za preraspoređivanje gumba dodirnjite → **Redoslijed gumba**, dodirnjite i držite gumb, a zatim ga povucite na drugu lokaciju.

Unos teksta


Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate bilješke i sl.



Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Unos velikog slova. Za sva slova, dodirnite dva puta.

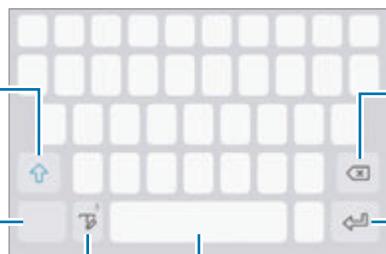

Brisanje prethodnog znaka.

Unesite simbole.

Prebacivanje u sljedeći redak.

Prebacivanje na način rada rukopisa.

Unos razmaka.

Promjene jezika unosa

Dodirnite i držite , dodirnite → **Jezici i vrste** → **UPRAVLJAJ JEZICIMA UNOSA**, a zatim odaberite jezike za korištenje. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa pomicanjem razmaknice ulijevo ili udesno.

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite i držite , dodirnite → **Jezici i vrste**, odaberite jezik, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.



Na **Tipkovnica 3x4**, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.

Dodatne funkcije tipkovnice

Dodirnite i držite  za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto  ikone ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.

-  : Glasovni unos teksta.
-  : Prebacivanje na način rada rukopisa.



Možete se brzo prebaciti na način rada rukopisa držanjem S olovke iznad polja za tekst i dodirivanjem . Ako ova funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka**, a zatim dodirnite prekidač **Izravan unos olovkom** za aktivaciju.

-  : Kreiranje poruke uživo. Umjesto tekstualne poruke snimite svoje aktivnosti tijekom pisanja ili crtanja poruke i snimanjem u obliku animirane datoteke. Pogledajte [Poruka uživo](#) za više informacija.
-  : Dodavanje stavke u međuspremnik.
-  : Unos emotikona.
-  : Promjena tipkovnice radi radnje jednom rukom.
-  : Promjena postavki tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite  ili  za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberि sve** za odabir cijelog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Izreži**.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite **Međuspremnik**, a zatim odaberite tekst.

Rječnik

Potražite definicije riječi tijekom korištenja određenih opcija, na primjer prilikom pretraživanja mrežnih stranica.

- 1 Dodirnite i držite preko riječi koju želite potražiti.
Ako riječ koju tražite nije odabrana, povucite  ili  za odabir željenog teksta.
- 2 Dodirnite **Više → Rječnik** na popisu opcija.
Ako rječnik nije unaprijed instaliran na uređaju, dodirnite **Move to Manage dictionaries** →  pored rječnika za preuzimanje.
- 3 Pogledajte definiciju u skočnom prozoru rječnika.
Za prebacivanje na prikaz punog zaslona dodirnite . Dodirnite definiciju na zaslonu da biste vidjeli više definicija. U detaljnem prikazu dodirnite  za dodavanje riječi popisu omiljenih riječi ili dodirnite **Search Web** za upotrebu riječi kao pojma za pretraživanje.

Aplikacije i značajke

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Apps

Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje Samsung Galaxy.

Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Galaxy Apps**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite polje za pretraživanje za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trgovina Play

Kupujte i preuzimajte aplikacije.

Pokrenite aplikaciju **Trgovina Play**.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje aplikacija i upotreba načina mirovanja aplikacija

Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju.

- **Isključi:** Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
- **Mirovanje:** Stavite aplikacije u način mirovanja za uštedu baterije sprječavanjem njihovog rada u pozadini.
- **Deinstaliraj:** Deinstalirajte preuzete aplikacije.

Aktiviranje aplikacija

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Aplikacije** →  → **Isključeno**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **UKLJUČI**.

Postavljanje dozvola za aplikaciju

Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite **DOPUSTI** na skočnom prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.

Za prikaz postavki dozvole aplikacije, pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Aplikacije**. Odaberite aplikaciju i dodirnite **Dopuštenja**. Možete pregledati popis dozvola za aplikacije i promijeniti njihove dozvole.

Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Aplikacije** →  → **Dopuštenja za aplikacije**. Odaberite stavku i dodirnite prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.



Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno raditi.

Značajke S olovke


Zračna naredba

Zračna naredba je izbornik koji omogućuje značajke S olovke i brzi pristup često upotrebljavanim aplikacijama.

Za otvaranje okvira zračne naredbe uklonite S olovku iz utora ili držite S olovku iznad zaslona i pritisnite gumb S olovke. Također možete dodirnuti ikonu zračne naredbe uz pomoć S olovke.

Na ploči sa zračnom naredbom povucite prstom prema gore ili dolje i odaberite željenu funkciju ili aplikaciju.

 Kada je zaslon isključen ili zaključan uz pomoć neke od metoda zaključavanja zaslona, S olovka neće otvoriti okvir zračne naredbe.

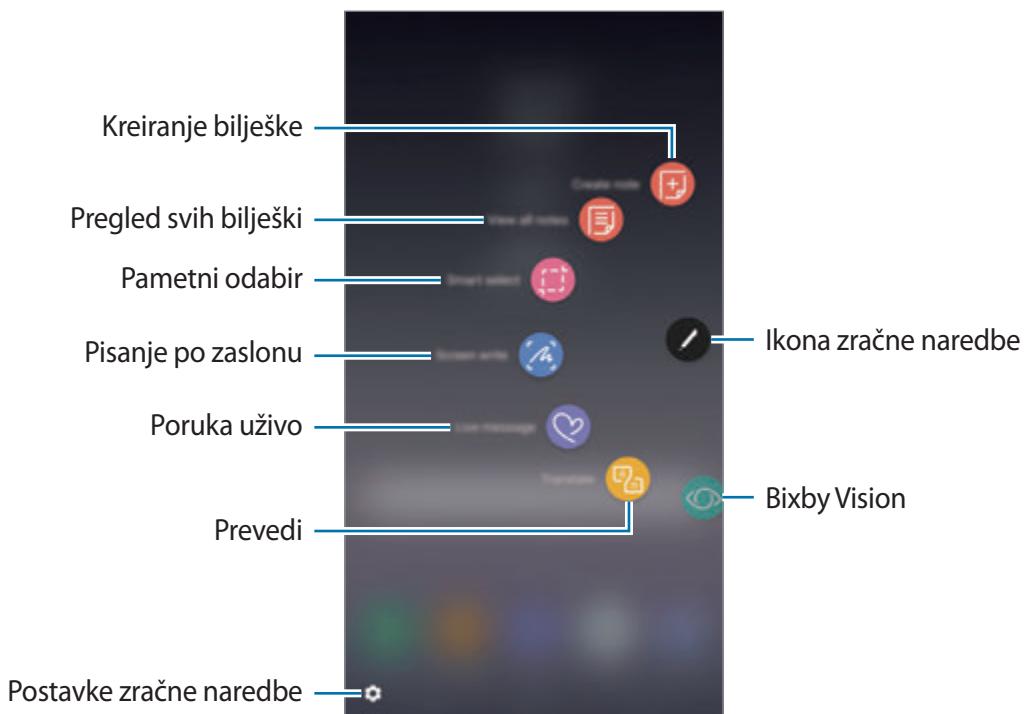

Dodavanje prečaca okviru zračne naredbe

Na okvir zračne naredbe dodajte prečace za često upotrebljavanje aplikacije ili funkcije.

Na okviru zračne naredbe dodirnite **Dodaj prečace** i odaberite aplikacije ili funkcije za otvaranje iz okvira.

Ili otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite  → Prečaci.

Značajke S olovke

Aktivirajte razne funkcije S olovke putem okvira zračne naredbe. Prečaci koji se prema zadanom načinu ne prikazuju na okviru mogu se dodati upotrebom funkcije dodavanja prečaca.

- **Stvari bilješku:** Jednostavno stvorite bilješke u skočnom prozoru bez pokretanja aplikacije **Samsung Notes**. Pogledajte [Stvari bilješke](#) za više informacija.
- **Prikaži sve bilješke:** Pogledajte sve bilješke u aplikaciji **Samsung Notes**.
- **Pametni odabir:** Upotrijebite S olovku za odabir područja i izvršite radnju, kao što je dijeljenje ili spremanje. Pogledajte [Pametni odabir](#) za više informacija.
- **Pisanje po zaslonu:** Snimite snimke zaslona kako biste po njima pisali ili crtali ili izrezali područje snimljene slike. Isto tako možete snimiti trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj stranici, kao što je mrežna stranica. Pogledajte [Pisanje po zaslonu](#) za više informacija.
- **Poruka uživo:** Umjesto tekstualne poruke stvorite i šaljite jedinstvene poruke snimanjem svojih aktivnosti tijekom pisanja ili crtanja poruke uživo i snimanjem u obliku animirane datoteke. Pogledajte [Poruka uživo](#) za više informacija.
- **Prevedi:** Držite S olovku iznad riječi kako biste ju preveli. Pogledajte [Prevedi](#) za više informacija.
- **Bixby Vision:** Upotrijebite značajke opcije Bixby Vision za pretraživanje sličnih slika, lokacija ili informacija o vinu ili otkrivanje ili prevođenje teksta. Pogledajte [Bixby Vision](#) za više informacija.
- **Povećaj:** Držite S olovku iznad područja zaslona kako biste ga uvećali. Pogledajte [Povećaj](#) za više informacija.
- **Brz pogled:** Smanjite aplikaciju na veličinu minijature i držite S olovku iznad minijature za otvaranje aplikacije u prikazu punog zaslona. Pogledajte [Brz pogled](#) za više informacija.
- **Bojenje:** Dodajte boje slikama uz pomoć PENUP-a upotrebom S olovke. Pogledajte [Bojenje](#) za više informacija.
- **Dodaj prečace:** Na okvir zračne naredbe dodajte prečace za često upotrebljavane aplikacije.

Ikona zračne naredbe

Kada je okvir zračne naredbe zatvoren, ikona zračne naredbe ostat će na zaslonu. Okvir zračne naredbe možete otvoriti dodirom na ikonu uz pomoć S olovke.

Odvucite  na novu lokaciju da biste ju premjestili.

Za uklanjanje ikone povucite  na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Ako se okvir zračne naredbe ne pojavi na zaslonu, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke → S Olovka**, a zatim dodirnite prekidač **Plutajuća ikona** radi aktivacije.


Stvori bilješke

Jednostavno stvorite bilješke u skočnom prozoru bez pokretanja aplikacije **Samsung Notes**.

- 1 Otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite **Stvori bilješku**. Ili dvaput dodirnite zaslon te istodobno pritisnite i držite gumb S olovke.

Zaslon bilješke pojavit će se u skočnom prozoru.

- 2 Stvorite bilješku uz pomoć S olovke.

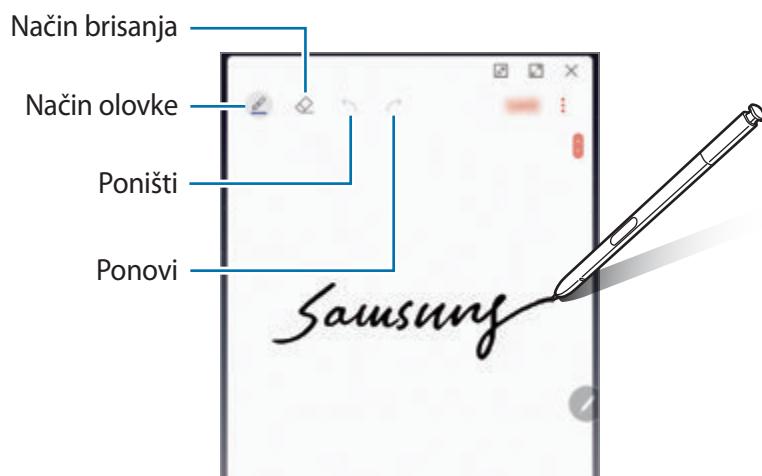

- 3 Kad završite sa sastavljanjem bilješke, dodirnite **SPREMI**.

Bilješka će se spremi u **Samsung Notes**.

Pametni odabir


Upotrijebite S olovku za odabir područja ili izvršenje radnje, kao što je dijeljenje ili spremanje. Isto tako možete odabrati dio videozapisa i snimiti ga kao GIF animaciju.

- 1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti, poput dijela mrežne stranice, otvorite dio slike i dodirnite **Pametni odabir**.
- 2 Na alatnoj traci odaberite željeni oblik ikone i povucite S olovku iznad sadržaja koji želite odabrati.

Dodirnite **Auto. odaber** za automatsko preoblikovanje odabranog područja.

Ako je tekst uključen u odabranom području, dodirnite **Izdvojeni tekst** za prepoznavanje i izdvajanje teksta iz odabranog područja.

Za pričvršćivanje odabranog područja na vrhu zaslona dodirnite **Prik. na zaslon**.

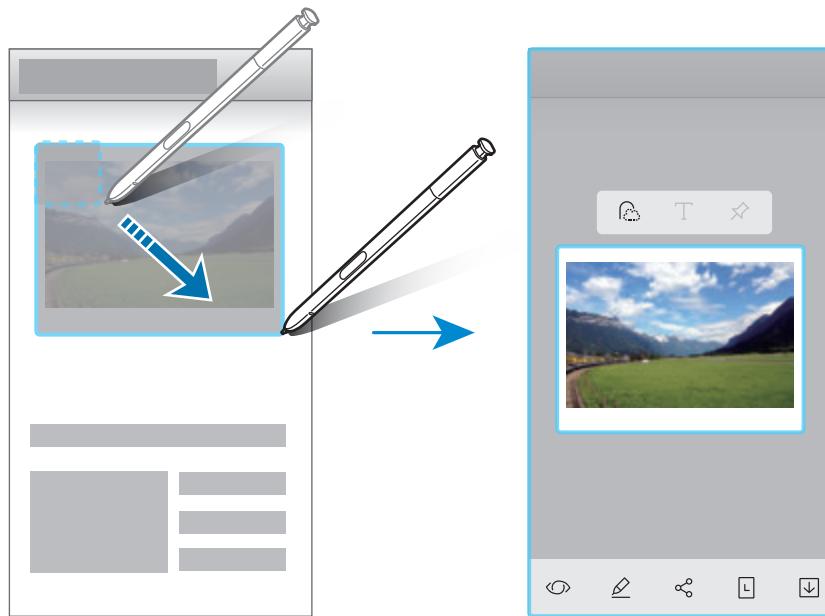


- 3 Odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.
 - **Bixby Vision:** Prepoznajte sadržaj upotrebom opcije Bixby Vision i tražite relevantne informacije.
 - **Crtaj:** Pišite ili crtajte po odabranom području.
 - **Dijeli:** S drugima podijelite odabranu područje.
 - **Postavi za:** Postavite na prikazivanje odabranog područja kada je uključena opcija Uvijek prikaži.
 - **Spremi:** Spremi odabranu područje u **Galerija**.

Snimanje dijela sa videozapisa

Tijekom reprodukcije videozapisa odaberite dio i snimiti ga kao GIF animaciju.

- 1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti tijekom reprodukcije videozapisa, otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite **Pametni odabir**.
- 2 Na alatnoj traci dodirnite **Animacija**.
- 3 Prilagodite položaj i veličinu dijela koji snimate.

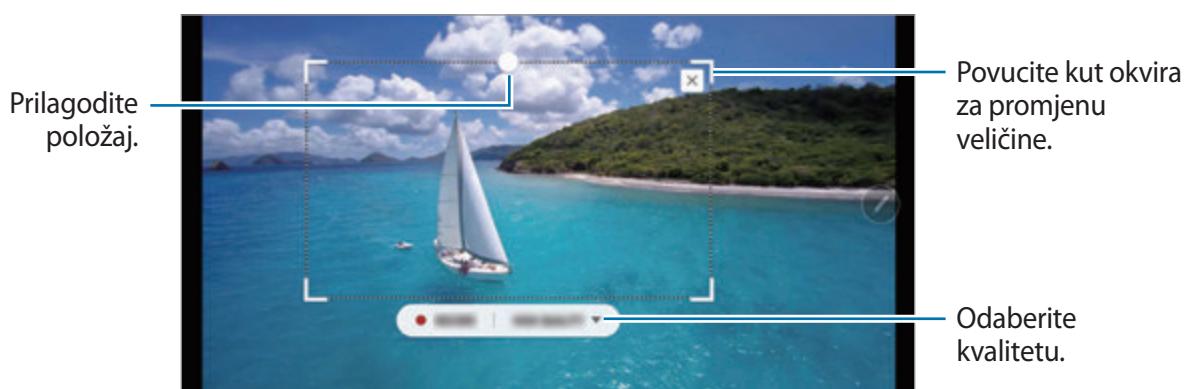

- 4 Dodirnite **SNIMI** za početak snimanja.
 -  • Prije snimanja videozapisa, pobrinite se da se videozapis reproducira.
 - Na zaslonu će se prikazati maksimalno vrijeme za koje možete snimiti dio videozapisa.
 - Tijekom snimanja dijela videozapisa neće se snimiti i njegov zvuk.
- 5 Dodirnite **ZAUST.** za prekid snimanja.
- 6 Odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.
 - **Crtaj:** Pišite ili crtajte po odabranom području. Dodirnite **Pregled** za prikaz rezultata prije spremanja datoteke.
 - **Dijeli:** S drugima podijelite odabranu područje.
 - **Spremi:** Spremi odabranu područje u **Galerija**.


Pisanje po zaslonu

Snimite snimke zaslona kako biste po njima pisali ili crtali ili izrezali područje snimljene slike.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

- 1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite **Pisanje po zaslonu**.
Trenutačan zaslon automatski se snima i pojavljuje se alatna traka za uređivanje.
- 2 Ako snimite sadržaj na produženoj stranici, kao što je internetska stranica, dodirnite **Snimka zaslona pri pomicanju** za snimanje skrivenog sadržaja. Uzastopno dodirujte **SNIMKA ZASLONA PRI POMICANJU** dok se ne završi snimanje zaslona, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Napišite zapis na snimku zaslona.

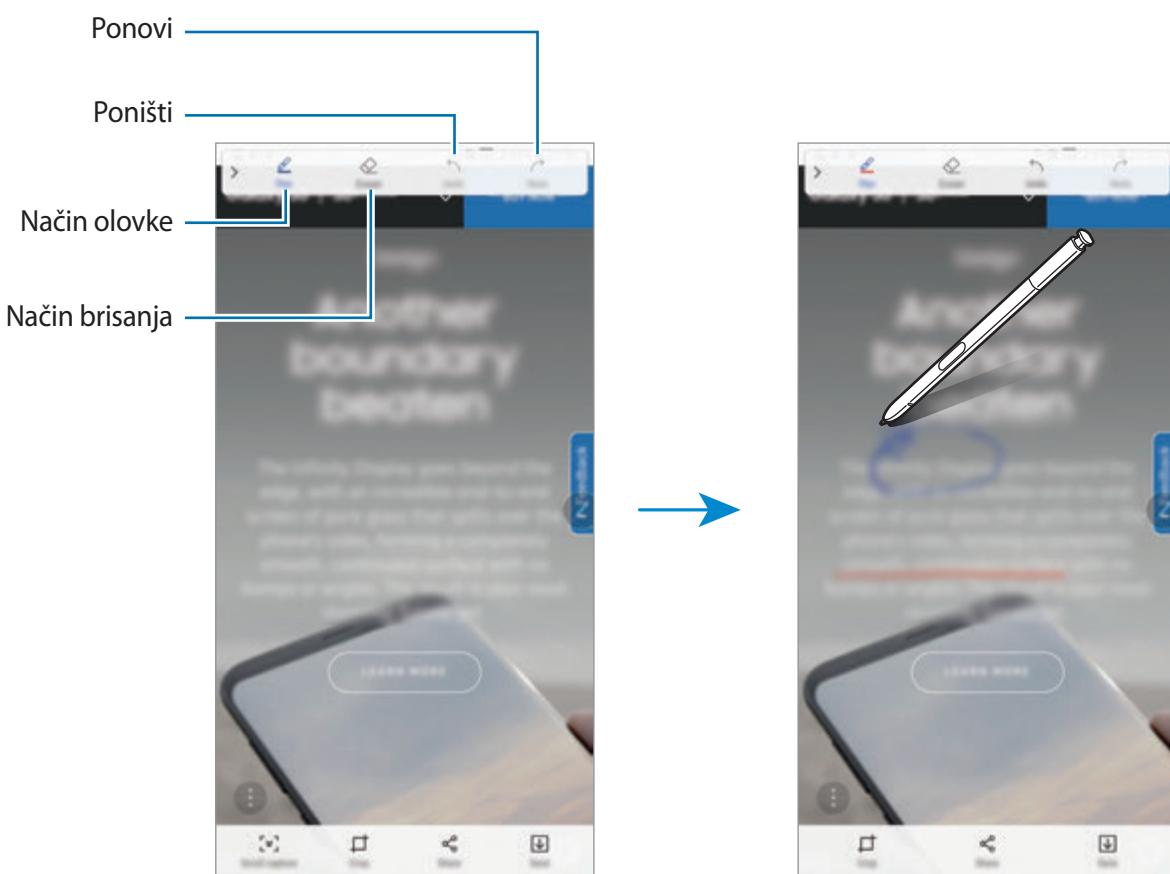

4 Odaberite opciju za upotrebu sa snimkom zaslona.

- **Odreži:** Izrežite dio snimke zaslona. Samo će se izrezano područje spremiti u **Galerija**.
- **Dijeli:** Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
- **Spremi:** Spremi snimku zaslona u **Galerija**.

Poruka uživo

Umjesto tekstualne poruke stvorite i šaljite jedinstvene poruke snimanjem svojih aktivnosti tijekom pisanja ili crtanja poruke uživo i snimanjem u obliku animirane datoteke.


1 Kada želite slati animiranu poruku tijekom sastavljanja poruke, otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **Poruka uživo**. Ili dodirnite na Samsung tipkovnici.

Pojavit će se prozor za poruku uživo.

2 Prilagodite postavke olovke i pozadinsku sliku.

-  : Promijenite efekt pisanja.
-  : Promijenite polumjer olovke.
-  : Promijenite boju olovke.
- **POZADINA:** Promijenite boju ili sliku pozadine.

3 Pišite ili crtajte na prozoru za poruku uživo.

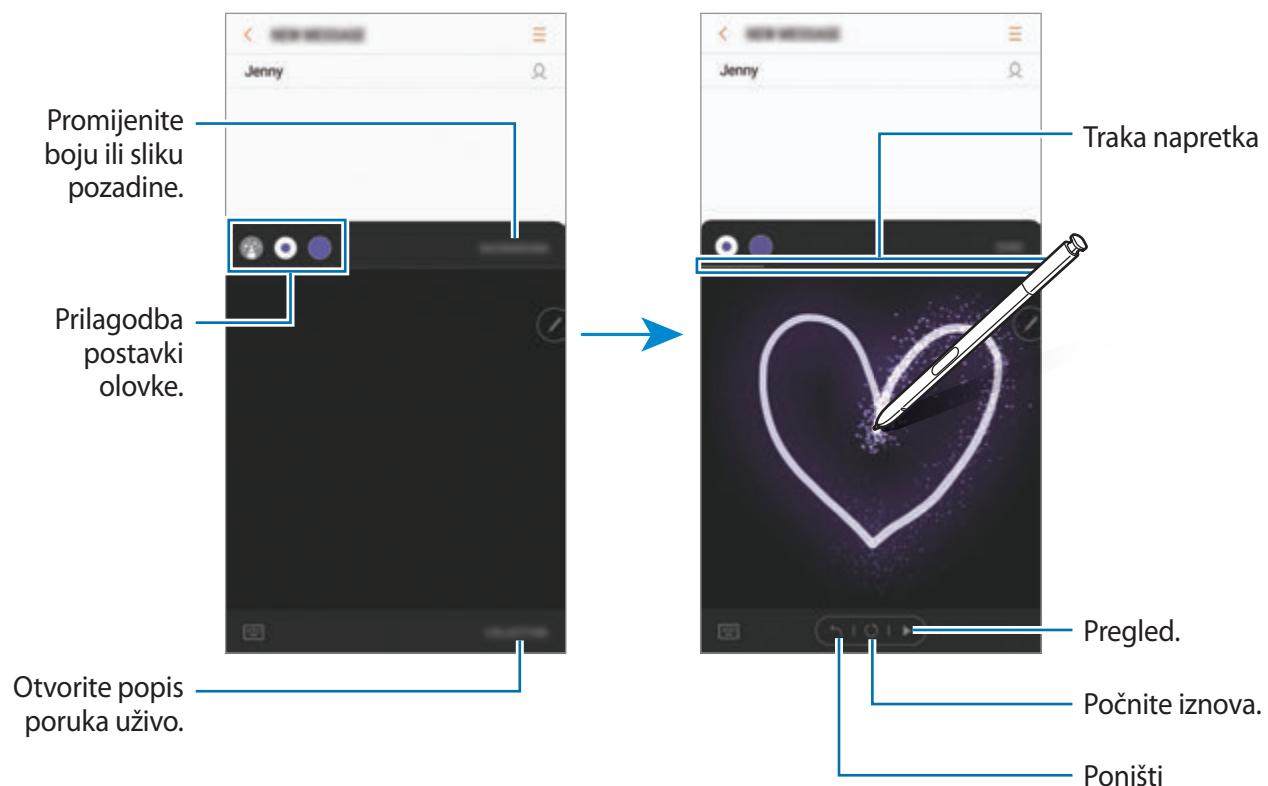

4 Nakon što dovršite, dodirnите OK i pošaljite poruku.

Poruka uživo bit će spremljena u **Galerija** kao animirana GIF datoteka i bit će priložena trenutačnoj poruci.



Također možete dijeliti poruke upotrebom drugih metoda za dijeljenje.

- Odaberite poruku uživo u **Galerija** i dodirnите .
- Na drugim zaslonima koji ne uključuju zaslon za sastavljanje poruke, otvorite zračnu naredbu, dodirnите **Poruka uživo**, kreirajte poruku uživo i zatim dodirnите **PODIJELI**.

Prevedi

Držite S olovku iznad teksta koji želite prevesti. Jedinice uključene u tekst također će biti pretvorene.



- Za korištenje ove funkcije vaš uređaj mora biti spojen s Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- Neki jezici nisu podržani ovom funkcijom.
- Ta je funkcija dostupna jedino kada se na zaslonu nalazi tekst koji je moguće otkriti.

1 Kada postoji tekst koji želite prevesti, otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite **Prevedi**.

2 Odaberite jezike na okviru prevoditelja na vrhu zaslona.


Možete promijeniti trkst između riječi i rečenica dodirom na **T** ili **≡**.

3 Držite S olovku iznad teksta koji želite prevesti ili jedinicu koju želite pretvoriti.

Iznad izvornog teksta prikazat će se prevedeni tekst. Kako biste poslušali izgovor izvornog teksta, dodirnite **🔊**.



Ikona **🔊** možda se neće pojaviti ovisno o jeziku koji odaberete.

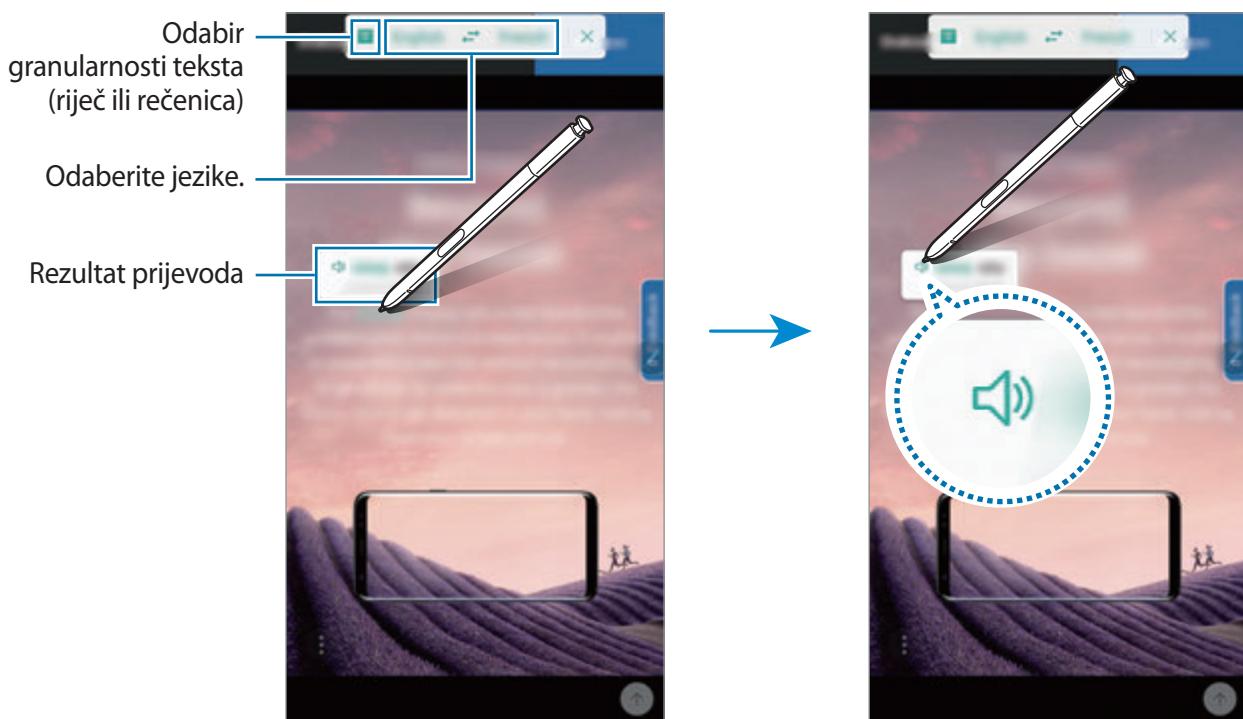

4 Za zatvaranje prevoditelja dodirnite **X** na okviru prevoditelja.


Bixby Vision

Kada kružite S olovkom iznad sadržaja, sadržaj je prepoznat i pojavljuju se dostupne ikone pretraživanja. Upotrijebite značajke za pretraživanje sličnih slika, lokacija ili informacija o vinu ili otkrivanje ili prevođenje teksta. Pogledajte [Bixby Vision](#) za više informacija.

1 Kada postoji slika koju želite pretraživati radi relevantnih informacija ili izdvajanja teksta, otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **Bixby Vision**.

2 Držite S olovku iznad željenog sadržaja.

Nakon prepoznavanja sadržaja pojavit će se dostupne ikone pretraživanja.

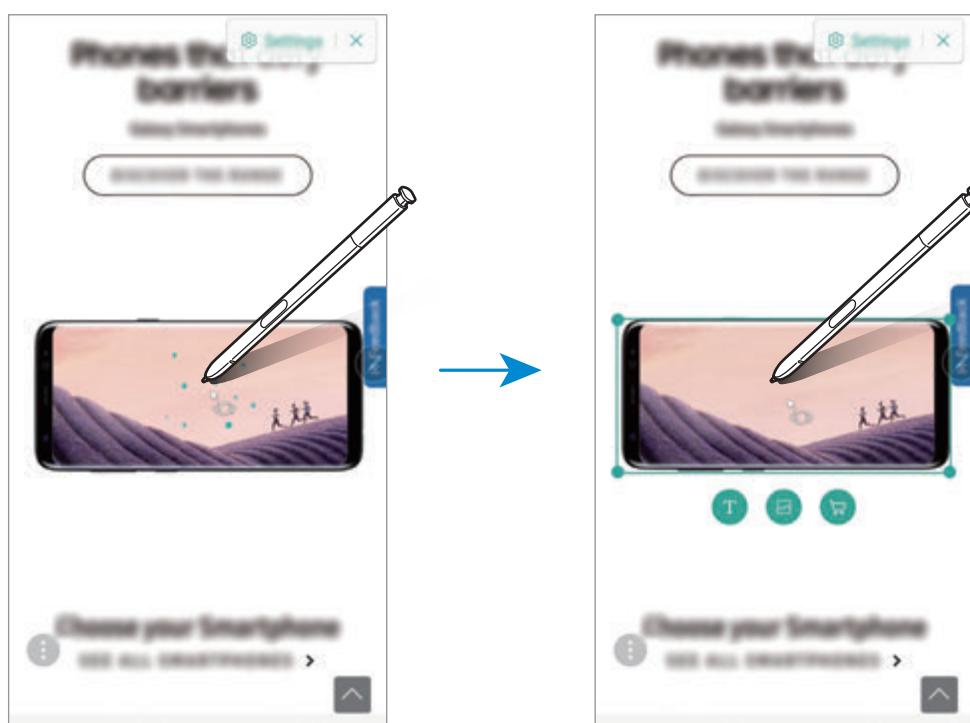


3 Odaberite željenu ikonu.

4 Za zatvaranje opcije Bixby Vision dodirnite na okviru Bixby Visiona.

Povećaj

Držite S olovku iznad područja zaslona kako biste ga uvećali.


Otvorite ploču sa zračnim naredbama, dodirnite **Povećaj** i kružite S olovkom iznad područja koje želite povećati.

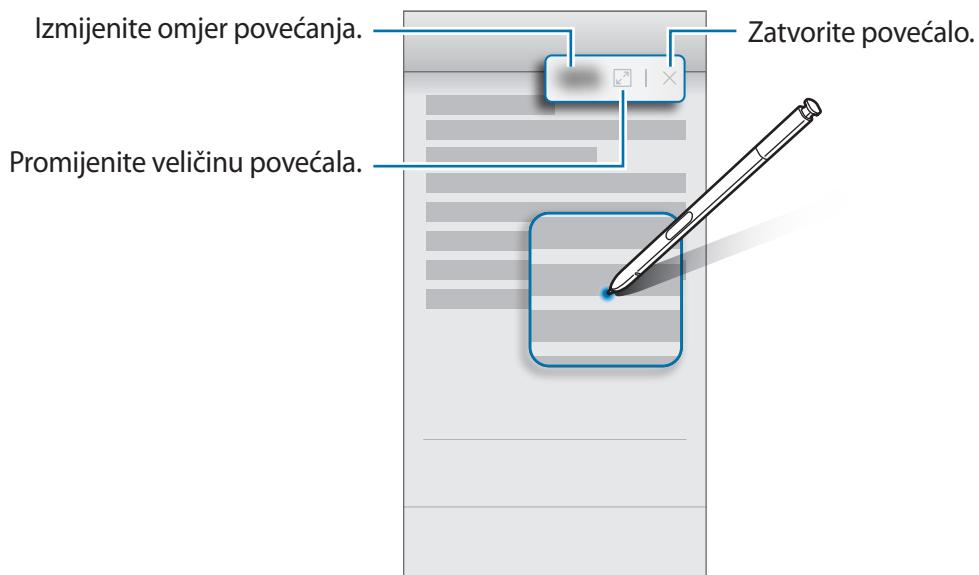

Brz pogled

Smanjite aplikaciju na veličinu minijature i držite S olovku iznad minijature za otvaranje aplikacije u prikazu punog zaslona.

Primjerice, pokrenite aplikaciju s kartama, otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite **Brz pogled**. Aplikacija će se smanjiti na veličinu minijature na dnu zaslona. Tijekom pretraživanja internetskih stranica držite S olovku iznad minijature za otvaranje aplikacije s kartama na punom zaslonu i brzo pretražite mjesta.

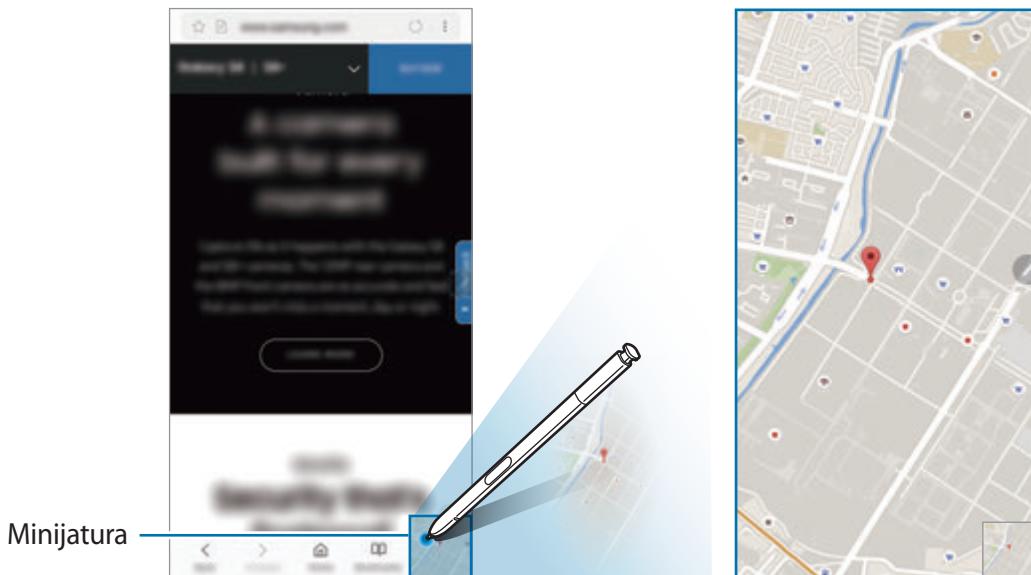

Odmaknite S olovku od zaslona kako biste plikaciju ponovno smanjili na veličinu minijature.

Za zatvaranje smanjene aplikacije dodirnite i držite minijaturu te ju povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Bojenje

Možete bojiti slike koje omogućuje PENUP. Upotrebom poboljšane S olovke i različitih boja dodajete vlastite boje slikama.


Otvorite ploču sa zračnim naredbama, dodirnite Bojenje, odaberite sliku i počnite je bojiti. Kada dovršite, spremite sliku u Galerija ili je objavite u PENUP.



Zračni prikaz

Držite S olovku iznad stavke na zaslonu za prikaz sadržaja ili pregled informacija u skočnom prozoru.


U nekim će se aplikacijama gumbi za aktivnost prikazati u prozoru za prikaz.

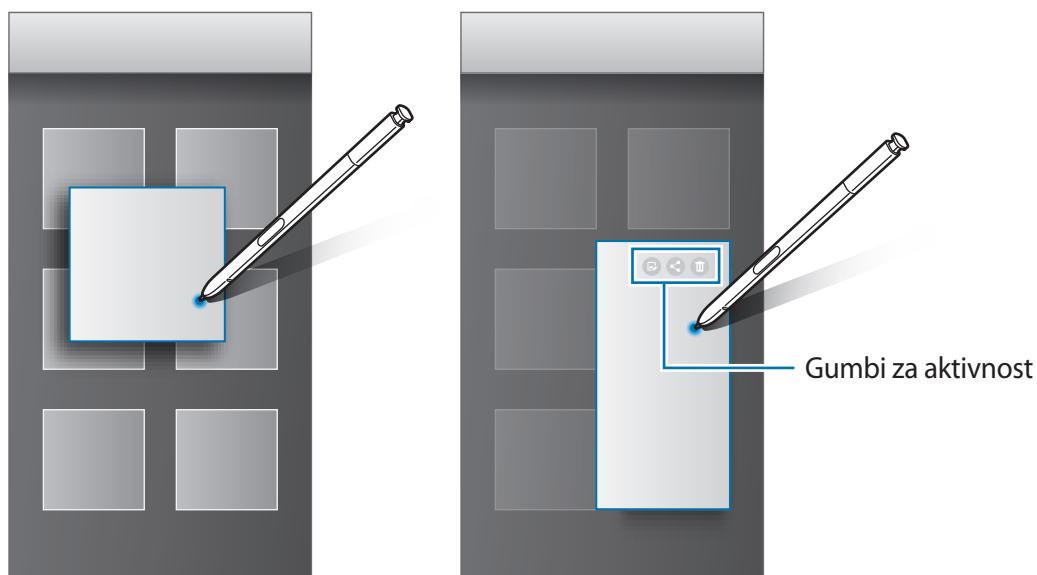

Ako ova funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka**, a zatim dodirnite prekidač **Zračni prikaz** za aktivaciju.

Odabir olovke

Dok pritisnete i držite gumb S olovke, povucite S olovku preko teksta ili popisa stavaka za višestruki odabir stavaka ili teksta. Možete i kopirati i zalijepiti odabrane stavke ili tekst u drugu aplikaciju ili ih dijeliti s drugima.

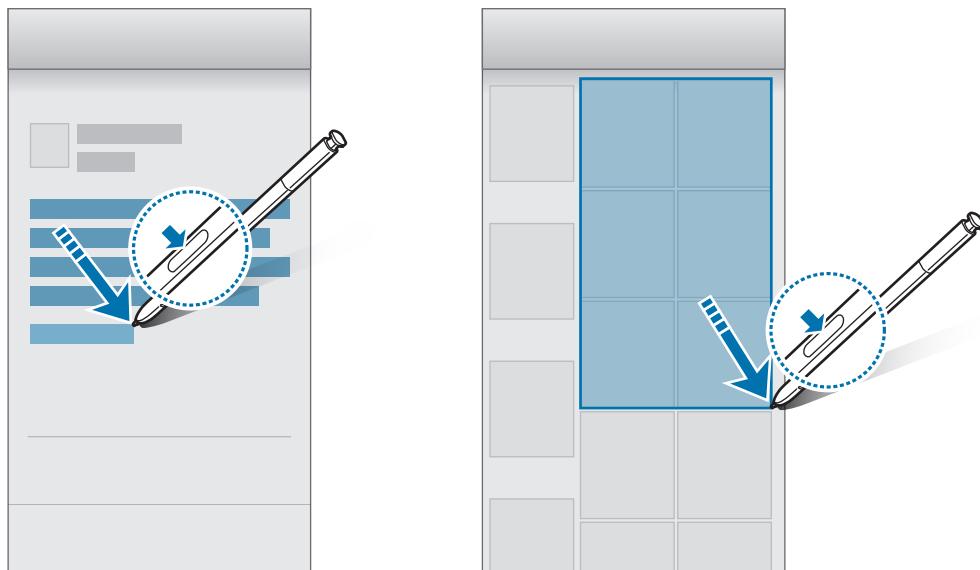

Podsjetnik isklj. zaslona

Zapise možete brzo kreirati pisanjem po zaslonu bez uključivanja. Možete i prikačiti ili urediti zapis u opciji Uvijek prikaži.



Ako ova funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka**, a zatim dodirnite prekidač **Podsjetnik isklj. zaslona** za aktivaciju.

Stvaranje zapisa u isključenom zaslonu

- 1 Dok je zaslon isključen, razdvojite S olovku ili dodirnite zaslon S olovku dok istodobno pritišćete i držite gumb S olovke.
- 2 Napišite ili nacrtajte zapis.
Za proširivanje stranice dodirnite .
- 3 Kako biste prikačili zapis na Uvijek prikaži, dodirnite  → **PRIK. NA ALWAYS ON DISPLAY**.
Prikačeni zapis još neće biti spremljen.
Kako biste spremili zapis, dodirnite **SPR. U BILJ.** ili ponovno umetnите S olovku u utor. Zapis će biti spremljen u **Samsung Notes** → **ZBIRKE** → **Podsjetnik isključenog zaslona**.


Pregled prikačenog zapisa u Uvijek prikaži

Kada prikačite zapis u isključenom zaslonu, možete vidjeti zapis u Uvijek prikaži.

Za uređivanje prikačenog zapisa dvaput ga dodirnite. Ako ponovno prikačite uređeni zapis na Uvijek prikaži, izvorni zapis bit će spremljen u **Samsung Notes** → **ZBIRKE** → **Podsjetnik isključenog zaslona**.

Za minimiziranje prikačenog zapisa dvaput dodirnite . Zapis će se opet prikazati kao ikona u Uvijek prikaži. Za ponovni prikaz zapisa dvaput dodirnite .

Ako određeno vrijeme nakon otvaranja zapisa ne izvršite nikakvu aktivnost, zapis će se automatski minimizirati.

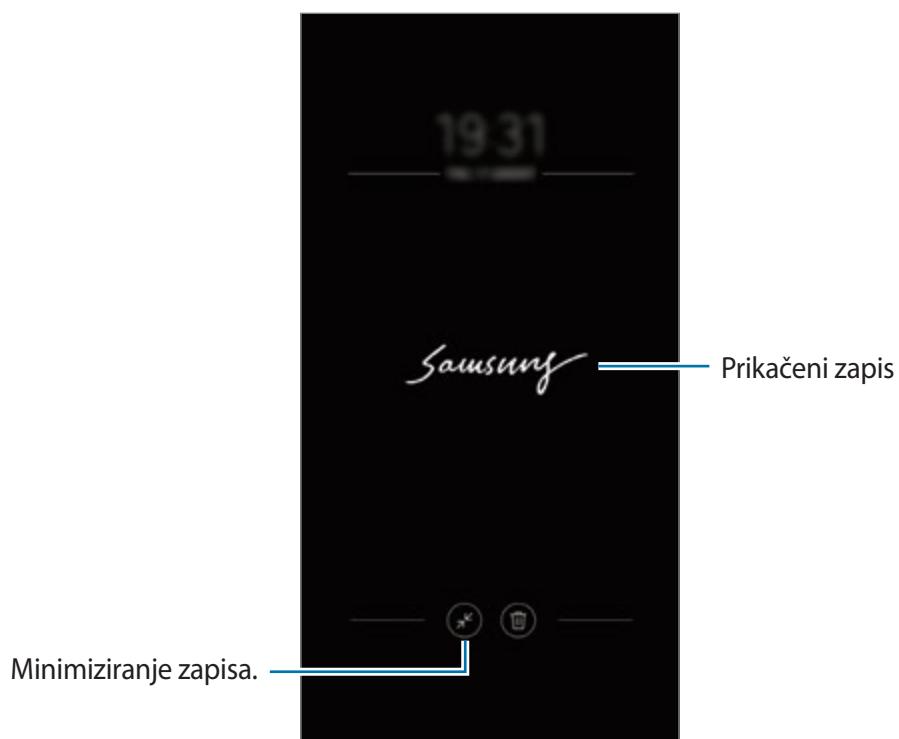

Bixby

Uvod


Bixby je novo sučelje koje može komunicirati s vama te koje pruža usluge koje vam mogu pomoći da se praktičnije služite svojim pametnim telefonom.

- **Početni zaslon Bixby:** Možete prikazati preporučene usluge i informacije koje vam Bixby pruža analiziranjem svojih obrazaca uporabe i svoje rutine.
- **Bixby Vision:** Važne informacije o predmetima ili lokacijama možete jednostavno pretraživati upotrebom značajki Bixby Vision.
- **Reminder:** Možete stvarati podsjetnike kako biste zakazali stavke popisa zadaća ili kako biste kasnije vidjeli sadržaj.
 - Za uporabu značajke Bixby, uređaj mora biti spojen s Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
 - Za uporabu značajke Bixby morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun.



Aplikacije i značajke

Pritisnite tipku za Bixby za otvaranje aplikacije početnog zaslona Bixby. Za zatvaranje početnog zaslona Bixby ponovno pritisnite tipku.

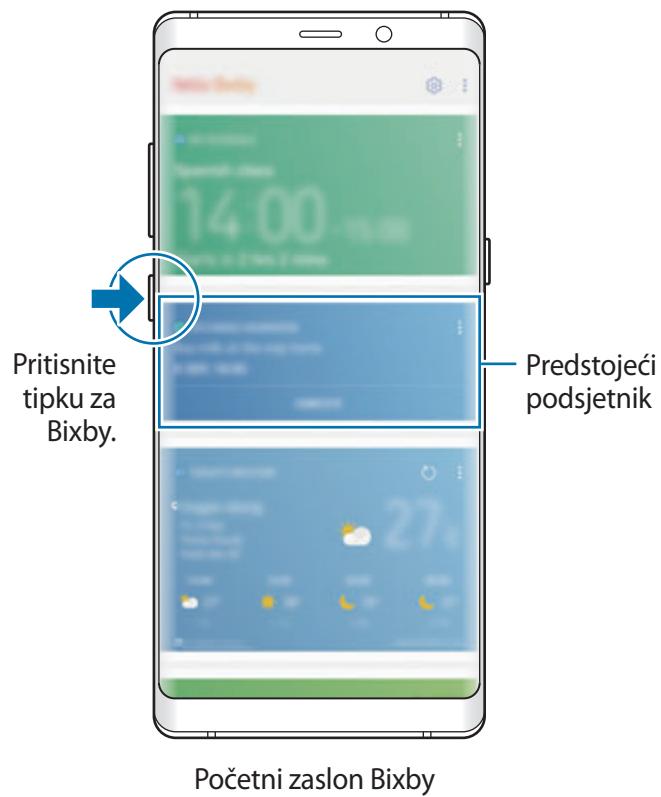


Dostupne usluge opcije Bixby mogu se razlikovati ovisno o regiji ili pružatelju usluga.

Pokretanje značajke Bixby

Kada prvi put pokrenete Bixby, pojavit će se stranica za uvod u Bixby. Morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun u skladu s uputama na zaslonu i prihvatići uvjete i odredbe.

- 1 Pritisnite tipku za Bixby.

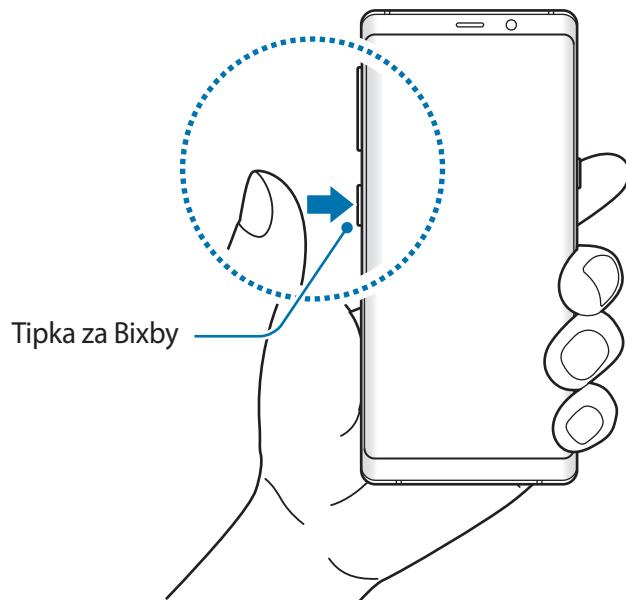

- 2 Pogledajte stranicu za uvod u Bixby i dodirnite **DALJE**.
 - 3 Dodirnite **PRIJAVI SE** i slijedite upute na zaslonu za prijavu u svoj Samsung račun.
-  Ako ste već prijavljeni, skočni prozor neće se pojaviti.
- 4 Pročitajte i prihvatićete uvjete i odredbe i dodirnite **DALJE**.

Početni zaslon Bixby

Na početnom zaslonu Bixby možete prikazati preporučene usluge i informacije koje vam Bixby pruža analiziranjem svojih obrazaca uporabe i svoje rutine.

Otvaranje početnog zaslona Bixby

1 Pritisnite tipku za Bixby. Ili se na početnom zaslonu pomaknite u desno.

Pojavit će se početni zaslon Bixby.

2 Za pregled preporučenog sadržaja kližite gore ili dolje.




3 Za zatvaranje početnog zaslona Bixby ponovno pritisnite tipku za Bixby. Ili se pomaknite u lijevo na zaslonu.

Upotreba preporučenog sadržaja na početnom zaslonu Bixby

Nakon što otvorite početni zaslon Bixby možete prikazati sadržaj koji se često ažurira kao Bixby kartice. Za pregled Bixby kartica kliznite gore ili dolje.

Primjerice, ujutro na putu do ureda, možete vidjeti dnevni raspored i reproducirati omiljenu glazbu na početnom zaslonu Bixby. Navečer možete postaviti alarme, provjeriti svoju dnevnu aktivnost i prikazati vijesti svojih prijatelja.

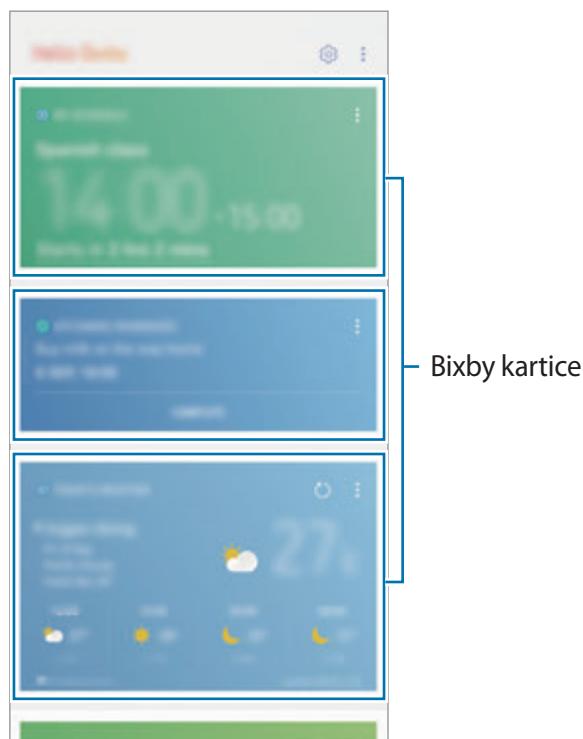

Sadržaj i raspored kartica automatski će se ažurirati u određeno vrijeme. Za ručno ažuriranje kartica kližite po zaslonu prema dolje.

Prikazivanje Bixby kartica

Kartice koje su vam najkorisnije bit će prikazane na vrhu, ovisno o vremenu i lokaciji. Možete vidjeti više kartica postavljanjem više aplikacija da se prikažu kao Bixby kartice.

Kliznite prema gore ili prema dolje na početnom zaslonu Bixby za pregled Bixby kartica.

- Tijekom noći početni zaslon Bixby prikazivat će vaš alarm za sljedeće jutro.
- Ako ste dodali podsjetnike, najnoviji podsjetnik prikazivat će se na početnom zaslonu Bixby.
- Prikažite najnoviji događaj izrađen u svojem planeru. Dodirnite karticu za prikaz pojedinosti.
- Provjerite današnju vremensku prognozu za trenutačno područje u stvarnom vremenu i prikažite informacije o svojoj lokaciji.
- Prikažite fotografije i videozapise koje ste danas snimili.
- Prikažite ažurirane vijesti.

Uređivanja popisa Bixby kartica

- Kako biste karticu prikačili na vrh početnog zaslona Bixby dodirnite → **Prikvači na vrh**. Za uklanjanje kartice dodirnite .
- Za uklanjanje kartice s popisa dodirnite → **Sakrij zasada**.
- Za prestanak prikazivanja kartice na popisu, dodirnite → **Ne prikazuj ponovno**.

Odabir aplikacija za prikazivanje u obliku Bixby kartica

Dodajte ili obrišite aplikacija za prikazivanje u obliku kartica na početnom zaslonu Bixby.

Na početnom zaslonu Bixby dodirnite → **Postavke** → **Kartice** i dodirnite prekidače pored stavki za dodavanje ili brisanje.



Ako aplikacija nije instalirana na uređaju, kako biste ju upotrebjavali morate ju instalirati.
Na početnom zaslonu Bixby dodirnite → **Postavke** → **Aplikacije s karticama** te zatim preuzmite aplikaciju.

Bixby Vision

Jednostavno možete potražite važne informacije o predmetima ili lokacijama upotrebom značajki Bixby Vision.

Aktivirajte značajku Bixby Vision i putem interneta potražite proizvode ili obližnja mjesta. Isto tako možete prevesti otkriveni tekst.

Upotrijebite sljedeće značajke Bixby Vision:



Tražite informacija o kupovini.



Otkrijte i prevedite tekst.



Potražite slične slike.



Potražite obližnja mjesta.



Tražite informacija o vinu.



Čitajte QR code.



- Za korištenje ove funkcije, uređaj mora biti spojen s Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- Za uporabu ove značajke morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun.
- Dostupne značajke i rezultati pretrage mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
- Značajka vam možda neće biti dostupna ili nećete dobiti točne rezultate pretraživanja, ovisno o rezoluciji slike.
- Samsung nije odgovoran za informacije o proizvodu koje vam pruža Bixby Vision.

Pokretanje značajke Bixby Vision

Značajku Bixby Vision možete pokrenuti upotrebom različitih metoda.

- U aplikaciji **Kamera**, dodirnite **BIXBY VISION**.
- U aplikaciji **Galerija** odaberite sliku i dodirnite .
- U aplikaciji **Internet**, dodirnite i držite sliku te dodirnite **Bixby Vision**.
- Otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **Bixby Vision**.
- Otvorite ploču sa zračnim naredbama, dodirnite **Pametni odabir**, odaberite područje, a zatim dodirnite **Bixby Vision**.
- Napravite snimku zaslona i odaberite **Bixby Vision** na alatnoj traci.




Kamera



Galerija



Internet

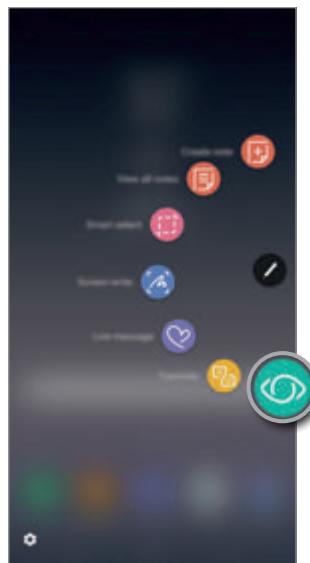

Zračna naredba



Pametni odabir



Alatna traka za snimku zaslona

Traženje informacija o kupovini

Prepoznajte proizvode i potražite informacije putem interneta. Informacije možete potražiti čak i ako ne znate naziv proizvoda. Informacije možete pretraživati i prepoznavanjem crtičnog koda proizvoda.

Primjerice, ako želite putem interneta potražiti informacije o proizvodu, upotrijebite značajke Bixby Vision. Uređaj će potražiti rezultate i pokazati vam ih.

- 1** Kameru usmjerite prema željenoj slici ili predmetu te aktivirajte Bixby Vision.
- 2** Predmet držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere radi prepoznavanja.
Nakon prepoznavanja predmeta pojavit će se dostupne ikone pretraživanja.
- 3** Dodirnite .

Pojedinosti o proizvodu možete vidjeti ako na internetu postoji povezane informacije.



Otkrivanje i prevodenje teksta

Otkrijte tekst na slici kako biste ga podijelili ili preveli.

Primjerice, ako želite saznati što piše na znaku tijekom putovanja po inozemstvu, upotrijebite značajke Bixby Vision. Uređaj će otkriti tekst znaka i prevesti ga na odabrani jezik.

- 1** Kameru usmjerite prema željenoj slici ili predmetu te aktivirajte Bixby Vision.
- 2** Poslovne kartice ili tekst držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere radi prepoznavanja.
Nakon prepoznavanja teksta pojavit će se dostupne ikone pretraživanja.
- 3** Dodirnite **T**.
 - **Spremi u Imenik:** Informacije izdvojene iz poslovne kartice spremite kao kontakt.
 - **Izdvoji:** Otkrijte tekst i podijelite ga s drugima. Tekst možete urediti prije nego što ga podijelite.
 - **Prevedi:** Otkrijte tekst i prevedite ga. Odaberite ciljni jezik.



Postavljenje jezika za otkrivanje teksta

- 1 Aktivirajte značajku Bixby Vision.
- 2 Dodirnite  → Postavke → Odaberite jezike.
- 3 Odaberite Dokumenti ili Posjetnice, provjerite jezike za upotrebu, a zatim dodirnite GOTOVO.

Za podešavanje značajke Bixby Vision da automatski otkrije jezike dodirnite prekidač Autom. prepozn. jez. za aktiviranje.

Traženje sličnih slika

Putem interneta potražite slike koje su slične prepoznatom predmetu. Možete prikazati različite slike sa svojstvima koja su slična predmetu, kao što su boja ili oblik.

Primjerice, ako želite saznati naziv fotografije ili slike, upotrijebite značajke Bixby Vision. Uređaj će pretražiti i prikazati vam povezane informacije ili slike sa sličnim značajkama.

- 1 Kameru usmjerite prema željenoj slici ili predmetu te aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Predmet držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere radi prepoznavanja.
Nakon prepoznavanja predmeta pojavit će se dostupne ikone pretraživanja.
- 3 Dodirnite .

Traženje obližnjih mesta

Potražite znamenitosti ili informacije o obližnjim mjestima. Ovu značajku možete upotrebljavati prikom traženja puta ili pretraživanja obližnjih mjesta.

Primjerice, ako želite potražiti kafiće na području na kojem se trenutačno nalazite, upotrijebite značajke Bixby Vision. Uređaj će potražiti i pokazati vam obližnje kafiće.

- 1 Kameru usmjerite prema željenoj slici ili predmetu te aktivirajte Bixby Vision.
- 2 Predmet ili mjesto držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere radi prepoznavanja.
Nakon prepoznavanja područja pojavit će se dostupne ikone pretraživanja.
- 3 Dodirnite .
Uređaj će prikazati informacije o obližnjim mjestima.

Pronalaženje obližnjih mesta u Prikazu uživo

Možete vidjeti obližnja mjesta putem kamere.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Kamera** i dodirnite **BIXBY VISION**.
- 2 Dodirnite 
Kada pomicete svoj uređaj na zaslonu će se prikazati obližnja mjesta u smjeru u kojem je kamera okrenuta.
Za prikaz trenutačne lokacije i obližnjih mesta na karti, svoj uređaj držite horizontalno na tlu.

Traženje informacija o vinu

Otkrijte informacije s etikete vina i potražite informacije o tom vinu.

Primjerice, ako pronađete svoje omiljeno vino ili želite saznati više o vinu, upotrijebite značajke Bixby Vision.

- 1** Kameru usmjerite prema željenoj slici ili predmetu te aktivirajte Bixby Vision.
 - 2** Etiketu vina držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere radi prepoznavanja.
Nakon prepoznavanja etikete vina pojavit će se dostupne ikone pretraživanja.
 - 3** Dodirnite .
- Pojavit će se informacije o etiketi vina.

Čitanje QR code

Prepoznajte QR Code i prikažite razne informacije, kao što su internetske stranice, fotografije, videozapisi, karte i posjetnice.

- 1** Kameru usmjerite prema željenoj slici ili predmetu te aktivirajte Bixby Vision.
 - 2** QR Code držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere radi prepoznavanja.
Nakon prepoznavanja QR code pojavit će se dostupne ikone pretraživanja.
 - 3** Dodirnite .
- Pojavit će se informacije o QR code.

Reminder

Stvarajte podsjetnike kako biste zakazali stavke popisa zadaća ili kako biste kasnije vidjeli sadržaj. Primat će obavijesti u trenutačnom vremenu ili lokaciji za svaki podsjetnik.



- Za primanje preciznijih obavijesti spojite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
- Za uporabu ove značajke u cijelosti morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun.
- GPS značajka mora biti aktivirana za upotrebu podsjetnika lokacije.

Pokretanje podsjetnika


Podsjetnik možete pokrenuti s početnog zaslona Bixby.

1 Pritisnite tipku za Bixby. Ili se na početnom zaslonu pomaknite u desno.

Pojavit će se početni zaslon Bixby.

2 Dodirnite **POČNI** na kartici **NADOLAZEĆI PODSJETNICI**.

Pojavit će se uvodna stranica podsjetnika.

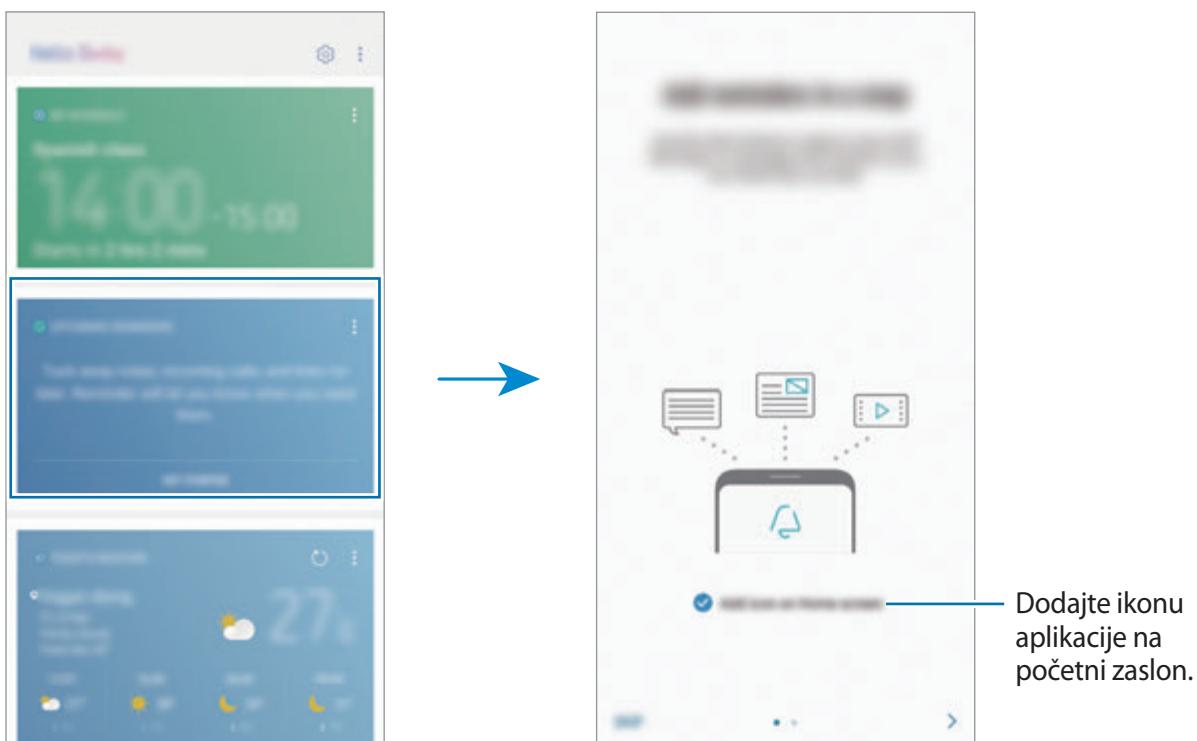

- 3 Pobrinite se da je opcija **Dodaj ikonu na početni zaslon** označena i dodirnite **POKRENI**.

Ako dodate ikonu (🔔) za aplikaciju **Reminder** na početni zaslon, aplikaciju **Reminder** možete pokrenuti s početnog zaslona.


Izrada podsjetnika

Stvarajte podsjetnike pomoću različitih metoda. Podsjetnik će vas upozoriti ako izradite podsjetnik s naznačenom postavkom vremena ili lokacije. Isto tako možete spremiti i različiti sadržaj, kao što su pojedinačni zapis ili adresa internetske stranice, te ga kasnije prikazati.

Izrada podsjetnika putem aplikacije **Podsjetnik**

Na primjer, izradite podsjetnik koji će vas upozoriti da „uzmete lijek u 9 prije podne”.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Reminder**.
- 2 Dodirnite **Napišite podsjetnik** i unesite „Uzmi lijek”.
- 3 Dodirnite **Postavi uvjete** → **Određeni datum i vrijeme** i postavite vrijeme na „9 prije podne”.
Kada dodirnete **PRIK. VIŠE**, možete dodavati detalje kao što su slike ili frekvencija.

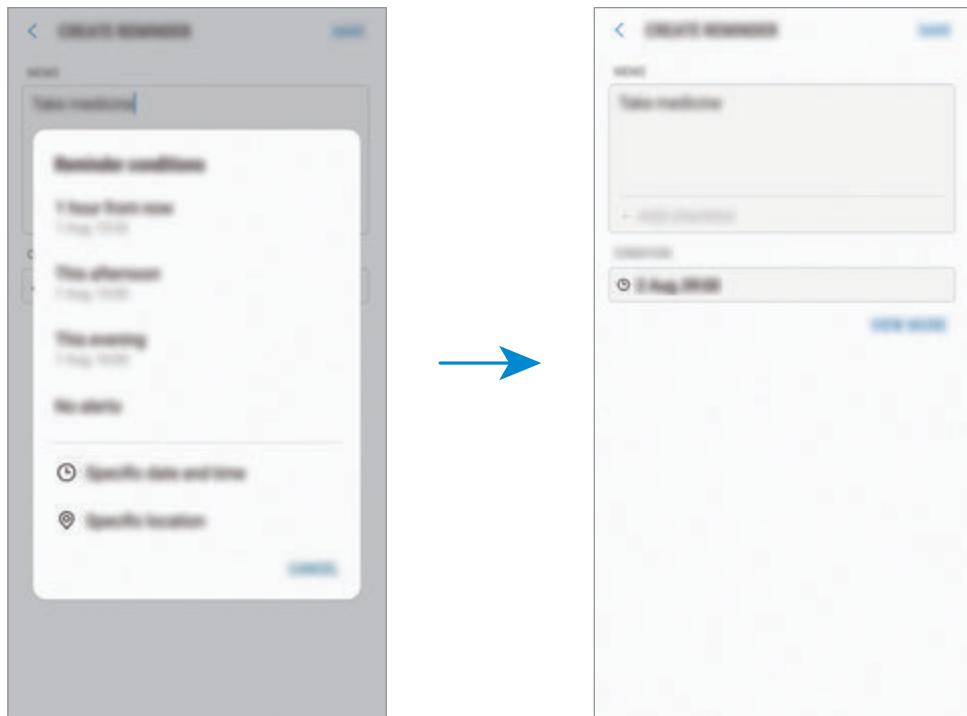

- 4 Dodirnite **SPREMI** za spremanje podsjetnika.

Stvaranje podsjetnika s početnog zalona Bixby

Na početnom zaslonu Bixby na kartici podsjetnika dodirnite **NADOLAZEĆI PODSJETNICI**. Unesite informacije, postavite vrijeme ili lokaciju, a zatim spremite podsjetnik.

Izrada podsjetnika tijekom pretraživanja interneta

Tijekom pretraživanja interneta možete izraditi podsjetnike za naknadni prikaz sadržaja.

1 Tijekom pretraživanja interneta dodirnite → **Dijeli**.


2 Dodirnite **Reminder**.

Adresa mrežne stranice automatski će se spremiti kao podsjetnik.

Za ručno postavljanje datuma, vremena ili lokacije, dodirnite .


Provjera obavijesti podsjetnika

Skočni prozor obavijesti pojavit će se u unaprijed postavljenom vrijeme ili u unaprijed postavljenoj lokaciji. Dodirnite **ZAVRŠI** ili **ODGOĐENO**.

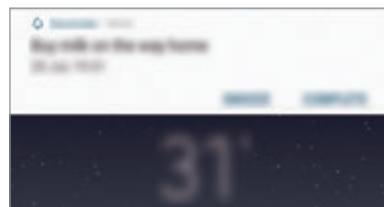

Prikaz popisa podsjetnika


Pokrenite aplikaciju **Reminder** za prikaz popisa podsjetnika. Za pregled detalja podsjetnika, odaberite podsjetnik.

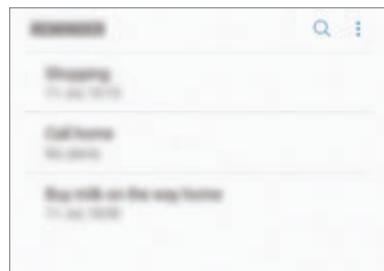

Postavljanje pojedinosti podsjetnika

Dodajte ili uredite pojedinosti podsjetnika, kao što su učestalost, datum i vrijeme ili lokacija.

- 1 Odaberite podsjetnik za uređivanje i dodirnite **UREDI**. Ili se pomaknute u desno na podsjetniku i dodirnite **Uredi**.
- 2 Uredite uvjete i dodirnite **SPREMI**.

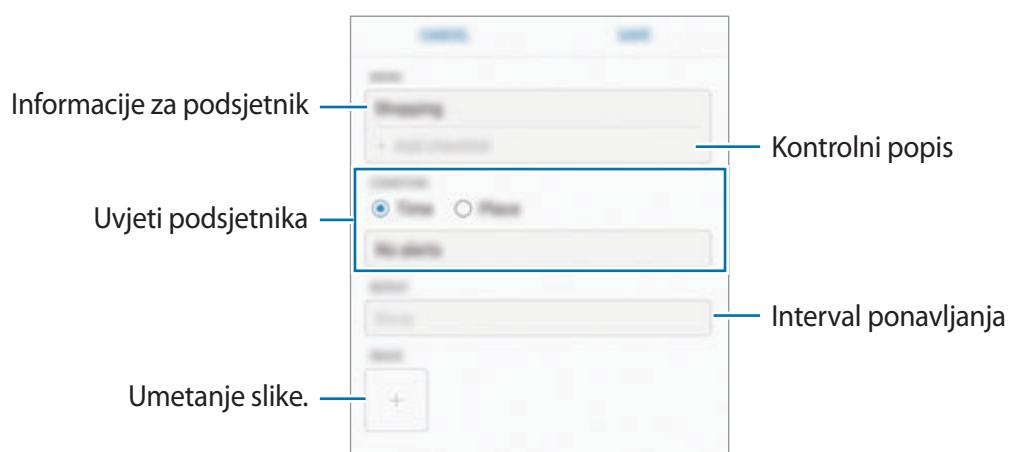

Dovršavanje podsjetnika

Podsjetnike za koje vas nije potrebno podsjetiti označite kao dovršene.

S popisa podsjetnika odaberite podsjetnik i dodirnite **ZAVRŠI**. Ako se pojavi skočni prozor obavijesti, dodirnite **ZAVRŠI**.

Obnova podsjetnika

Obnovite dovršene podsjetnike.

1 Na popisu podsjetnika dodirnite  → **Dovršene stavke** → **UREDI**.

2 Označite stavke koje želite obnoviti i dodirnite **VRATI**.

Podsjetnici će biti dodani na popis podsjetnika i podsjetit će vas u unaprijed postavljeno vrijeme.

Brisanje podsjetnika

Za brisanje podsjetnika pomaknite se u desno na podsjetniku i dodirnite **Izbriši**. Za brisanje više podsjetnika, dodirnite i držite podsjetnik, označite podsjetnike za brisanje, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.

Prilagodba postavki značajke Bixby

Na početnom zaslonu Bixby dodirnite  → **Postavke**.

- **Samsung account:** Prikažite informacije o Samsung računu.
- **Kartice:** Odaberite aplikacije da se prikažu kao kartice na početnom zaslonu Bixby.
- **Prik. na zasl. za zaključavanje:** Odaberite aplikacije da se prikažu kao kartice kada otvarate početni zaslon Bixby na zaključanom zaslonu.
- **Aplikacije s karticama:** Pregledajte aplikacije koje su dostupne kao Bixby kartice. Možete i preuzeti više aplikacija da se prikažu kao Bixby kartice.
- **Tipka za Bixby:** Podesite za otvaranje početnog zaslona Bixby nakon što pritisnete tipku za Bixby.
- **Automatski aktualiziraj Bixby:** Postavite uređaj da automatski ažurira softver značajke Bixby kada je spojen na mobilnu mrežu.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

- **Obavijesti:** Postavite kako biste primali obavijesti o karticama početnog zaslona Bixby, informacije o marketingu i više.
- **Privatnost:** Postavite kako biste upotrebljavali interaktivne i prilagođene usluge značajke Bixby za poboljšanje doživljaja. Možete i izbrisati interaktivne podatke značajke Bixby.
- **O aplikaciji Bixby:** Prikažite verziju značajke Bixby i pravne informacije.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.


Upućivanje poziva

1 Pokrenite aplikaciju **Telefon** i unesite telefonski broj.

Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite ☎ kako biste otvorili tipkovnicu.

2 Dodirnite 📞 za upućivanje poziva ili dodirnite 📹 za upućivanje videopoziva.

Kod modela s dvostrukom SIM karticom, za upućivanje glasovnog poziva dodirnite 📞 ili 📞.

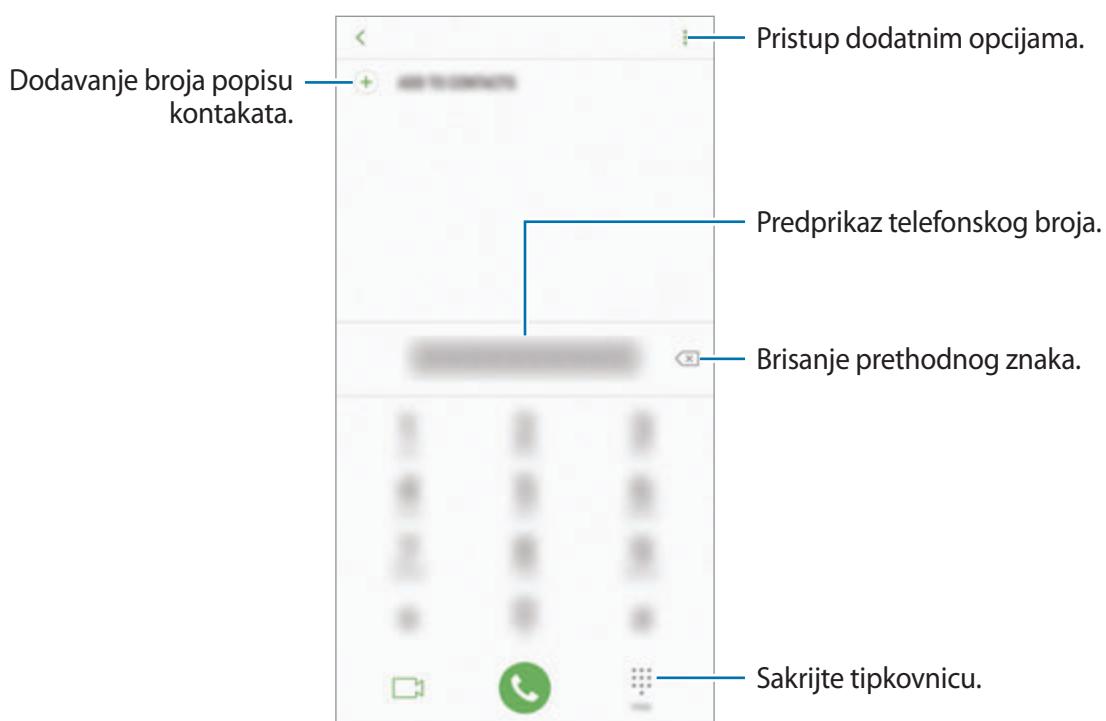

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **NEDAVNO** ili **IMENIK**, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za upućivanje poziva.

Ako je ta značajka onemogućena, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke**, a zatim dodirnite prekidač **Prel. prs. za poziv / sl. poruka**.

Upotreba brzog biranja

Brzo birajte za brze pozive.

Za postavljanje brzog biranja dodirnite → **Brzo biranje**, odaberite broj za brzo biranje, a i zatim dodajte telefonski broj.

Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.

Na primjer, ako podesite broj **123** kao broj brzog biranja, dodirnite **1**, pa **2**, a zatim dodirnite i držite **3**.

Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona

Na zaključanom zaslonu povucite izvan kruga.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

1 Dodirnite da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.

2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**.

3 Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Za modele s dvije SIM kartice unesite šifru države, šifru područja i broj telefona pa dodirnite ili .

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Možete poslati tekstualnu poruku ili naljepnicu za odbijanje poziva. Ako se odabere **Dodaj podsj.**, podsjetnik će biti spremlijen kako bi vas obavijestio o odbijenom pozivu sat vremena kasnije.

Za kreiranje različitih poruka odbijanja pokrenite aplikaciju **Telefon**, dodirnite  → **Postavke** → **Poruke brzog odbijanja**, unesite poruku, a zatim dodirnite .

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, ikona  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za pregled popisa propuštenih poziva. Ili pokrenite aplikaciju **Telefon** i dodirnite **NEDAVNO** za prikaz propuštenih poziva.

Odbijanje telefonskih brojeva

Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.

1 Pokrenite aplikaciju **Telefon** i dodirnite  → **Postavke** → **Blokiraj brojeve**.

2 Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Za ručni unos broja, dodirnite **Unesite broj telefona**, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite .

Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu poziva.

 Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja. Dodirnite prekidač **Blokiraj nepoznate pozivatelje** za aktivaciju funkcije.

Opcije tijekom poziva



Ako je područje oko stražnje kamere pokriveno, tijekom razgovora mogu se pojaviti neželjeni zvukovi. Uklonite dodatni pribor kao što je zaštita za zaslon ili naljepnice oko stražnje kamere.

Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- ⚙️: Pristup dodatnim opcijama.
- **Dodaj poziv:** Pozivanje drugog poziva. Prvi će poziv biti stavljen na čekanje. Nakon što završite drugi poziv, prvi će se poziv nastaviti.
- **Dod. glasn.:** Pojačavanje glasnoće.
- **Bluetooth:** Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Prilikom upotrebe zvučnika, držite uređaj dalje od ušiju.
- **Tipkovnica / Sakrij:** Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
- **Bešumno:** Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.

Tijekom video poziva

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

- ⚙️: Pristup dodatnim opcijama.
- **Kamera:** Isključivanje kamere tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
- **Promij.:** Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
- **Bešumno:** Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Prilikom upotrebe zvučnika, držite uređaj dalje od ušiju.

Dodavanje tel. broja kontaktu

Dodavanje tel. broja kontaktima sa tipkovnice

- 1 Pokrenite aplikaciju **Telefon**.
- 2 Unesite broj i dodirnite **DODAJ U IMENIK**.

Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu.

- 3 Dodirnite **Novi kontakt** za kreiranje novog kontakta ili dodirnite **Aktualiziraj postojeće** za dodavanje broja postojećem kontaktu.

Dodavanje tel. broja kontaktima sa popisa poziva

- 1 Pokrenite aplikaciju **Telefon** i dodirnite **NEDAVNO**.
- 2 Dodirnite sliku pozivatelja ili dodirnite → **Detalji** telefonskog broja.
- 3 Dodirnite **NOVI KONTAKT** za kreiranje novog kontakta ili dodirnite **AKTUALIZIRAJ POSTOJEĆE** za dodavanje broja postojećem kontaktu.

Imenik


Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta

- 1 Pokrenite aplikaciju Imenik, dodirnite , a zatim odaberite lokaciju pohrane.
- 2 Unesite kontaktne podatke.

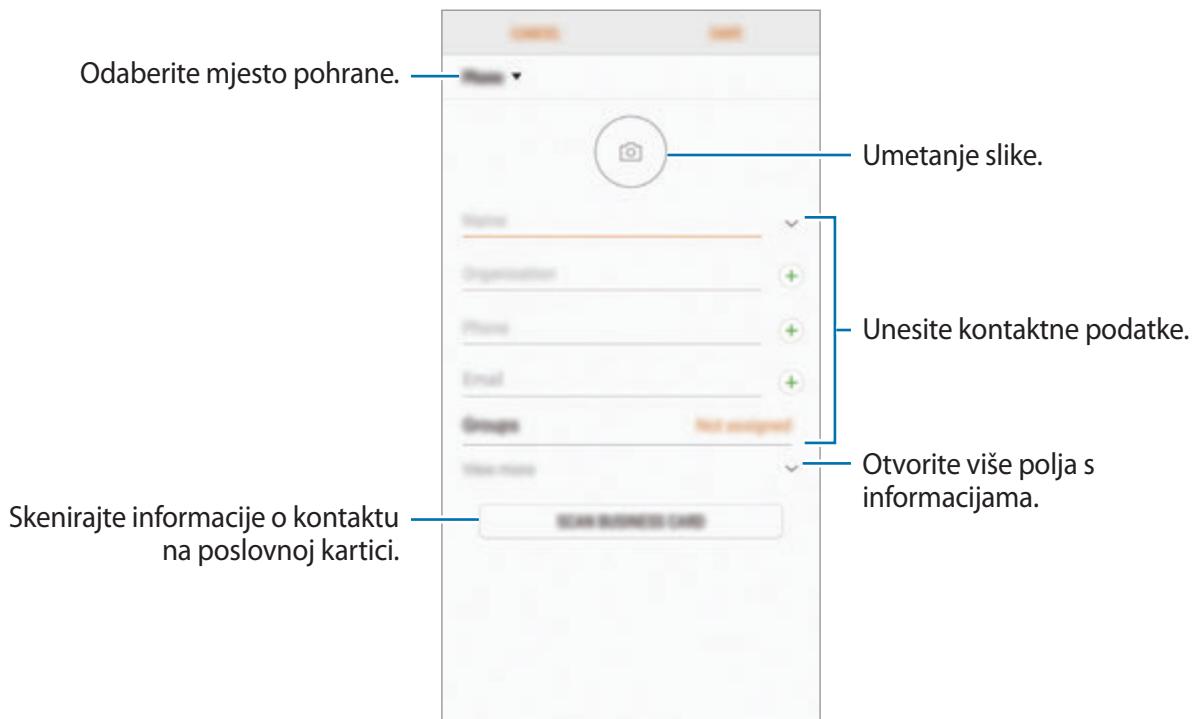

Ovisno o odabranoj lokaciji pohrane mogu se razlikovati vrste informacija koje možete spremiti.

- 3 Dodirnite **SPREMI**.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakt uvoženjem s drugim pohrana na svoj uređaj.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Imenik** i dodirnite → **Upravljanje kontaktima** → **Uvoz/izvoz imenika** → **UVOZ**.
- 2 Odaberite lokaciju pohrane za uvoz kontakata.
- 3 Odaberite VCF datoteke koje želite uvesti i dodirnite **OK**.
- 4 Odaberite lokaciju pohrane za pohranu kontakata i dodirnite **UVOZ**.

Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima

Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim mrežnim računima, poput Samsung računa.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Oblak i računi** → **Računi**, odaberite naziv računa, odaberite račun za sinkroniziranje, a zatim dodirnite **Imenik (Samsung račun)** ili **Sinkronizacija Kontakti**.

Traženje kontakata

Pokrenite aplikaciju **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Dodirnite sliku kontakta ili dodirnite → **Detalji** imena kontakta. Poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- : Dodavanje omiljenih kontakata.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Dijeljenje kontakata

Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Imenik** i dodirnite  → **Dijeli**.
- 2 Odaberite kontakte i dodirnite **DIJELI**.
- 3 Odaberite način dijeljenja.

Spremanje i dijeljenje profila

Spremite i podijelite informacije o svojem profilu kao što je fotografija ili poruka statusa s ostalima koji koriste funkciju dijeljenja profila.

- 
- Funkcija dijeljenja profila možda neće biti dostupna ovisno o regiji ili pružatelju usluga.
 - Funkcija dijeljenja profila dostupna je samo za kontakte koji na svojim uređajima imaju aktiviranu funkciju dijeljenja profila.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Imenik** i odaberite svoj profil.
- 2 Dodirnite **UREDI**, uredite svoj profil i dodirnite **SPREMI**.
- 3 Dodirnite  → **Dijeljenje profila**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Za upotrebu funkcije dijeljenja profila vaš telefonski broj mora biti potvrđen. Ažurirane profilne informacije kontakta možete vidjeti u **Imenik**.
Za postavljanje dodatnih stavki za dijeljenje, dodirnite **Dijeljeni sadržaj** i dodirnite prekidače pored stavki koje želite aktivirati.
Za postavljanje grupe kontakata s kojom ćete dijeliti svoj profil dodirnite **Podijeli s** i odaberite opciju.

Stvaranje grupe

Možete dodavati grupe, kao što su obitelj ili prijatelji te upravljati kontaktima po grupi.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Imenik** i dodirnite → **Grupe** → **NOVO**.
- 2 Unesite naziv grupe.
Za podešavanje tona zvona grupe dodirnite **Ton zvona grupe** i odaberite ton zvona.
- 3 Dodirnite **Dodaj člana**, odaberite kontakte koje ćete dodati grupi, a zatim dodirnite **OK**.
- 4 Dodirnite **SPREMI**.

Slanje grupne poruke

Možete poslati grupnu poruku članovima grupe istodobno.

Pokrenite aplikaciju **Imenik**, dodirnite → **Grupe**, odaberite grupu, a zatim dodirnite → **Pošalji poruku**.

Spajanje duplih kontakata

Prilikom uvoženja kontakata iz drugih pohrana ili sinkroniziranja kontakata s drugim računima, u vašem popisu kontakata mogu biti dupli kontakti. Spojite duple kontakte u jedan kako biste pojednostavili svoj popis kontakata.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Imenik** i dodirnite → **Upravljanje kontaktima** → **Spajanje kontakata**.
- 2 Označite kontakte i dodirnite **SPOJI**.

Brisanje kontakata

- 1 Pokrenite aplikaciju **Imenik** i dodirnite → **Izbriši**.
- 2 Odaberite kontakte i dodirnite **IZBRIŠI**.

Kako biste pojedinačno obrisali kontakte, otvorite popis kontakata i dodirnite sliku kontakta ili dodirnite → **Detalji** imena kontakta. Zatim dodirnite → **Izbriši**.

Poruke

Uvod

Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.


Slanje poruka

 Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja poruka.

1 Pokrenite aplikaciju **Poruke** i dodirnite .

2 Dodajte primatelje i dodirnite **NOVA**.

3 Unos poruke.

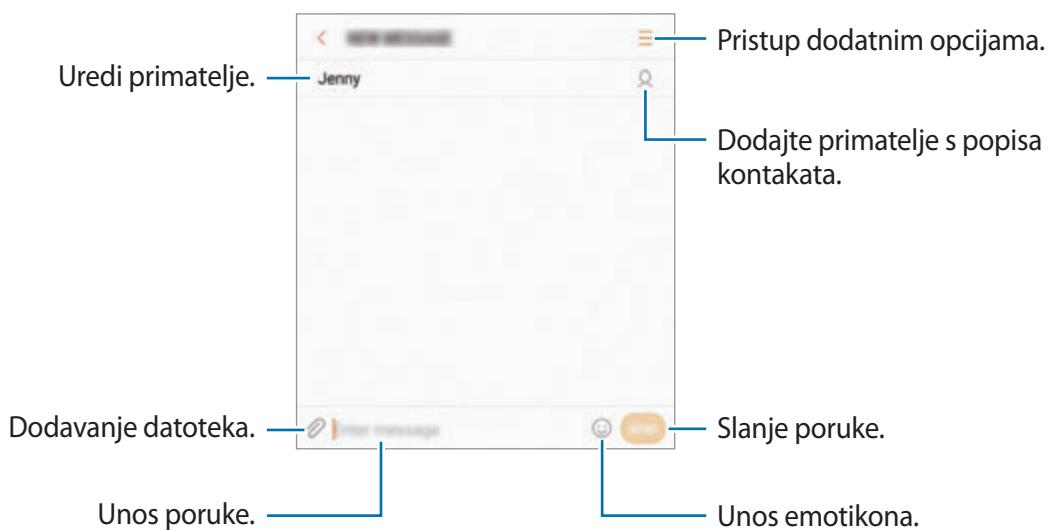

4 Dodirnite  za slanje poruke.

Za modele s dvije SIM kartice dodirnite  ili  za slanje poruke.

Pregled poruka

Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.



Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja poruka.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Poruke** i dodirnite **RAZGOVORI**.
- 2** Na popisu poruka odaberite kontakt.
- 3** Pregledajte svoj razgovor.

Za odgovaranje na poruku, unesite poruku i dodirnite . Za modele s dvije SIM kartice dodirnite ili .

Odbijanje neželjenih poruka

Blokirajte poruke s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Poruke** i dodirnite → **Postavke** → **Blokiranje poruka** → **Blokiraj brojeve**.
 - 2** Dodirnite **DOL. PORUKE** ili **IMENIK**, odaberite kontakt, a zatim dodirnite .
- Za ručni unos broja dodirnite **Unesite broj**, a zatim unesite telefonski broj.

Postavljanje obavijesti poruka

Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Poruke**, dodirnite  → **Postavke** → **Obavijesti**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Promijenite postavke obavijesti.
 - **Zvuk obavijesti:** Promijenite zvuk obavijesti.
 - **Vibr. tijekom repr. zvuka:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom dobivanja poruka.
 - **Prikaz skočnog prozora:** Podesite uređaj da prikazuje poruke u skočnim prozorima.
 - **Pregled poruke:** Podesite uređaj da prikaže sadržaj poruke na zaključanom zaslonu i skočnim prozorima.

Postavljanje podsjetnika na poruke

Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Podsjetnik na obavijesti**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim dodirnite prekidač **Poruke** radi aktivacije.

Internet

Uvod

Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako biste im lako pristupili.

O Internetu

- 1 Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Internet**.
- 2 Dodirnite adresno polje.
- 3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Iđi**.

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

Za brzo prebacivanje između kartice pomaknite se ulijevo ili udesno na polju za unos adrese.



Uporaba tajnog načina

U tajnom načinu možete odvojeno upravljati otvorenim karticama, oznakama i spremlijenim internetskim stranicama. Skriveni način možete zaključati pomoću lozinke, otiska prsta i šarenica.

Aktivacija tajnog načina

Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite **Kartice** → **UKLJUČI TAJNI NAČIN**. Ako prvi puta upotrebljavate ovu funkciju, ako želite postavite lozinku za tajni način.



U tajnom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.

U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.

Promjena sigurnosnih postavki

Možete promijeniti svoju lozinku ili način zaključavanja.

Dodirnite ⚙ → **Postavke** → **Privatnost** → **Sigurnost Tajnog načina** → **Promjena lozinke**. Za postavljanje registriranog otiska prsta ili šarenica kao načina zaključavanja zajedno s lozinkom dodirnite prekidač za **Otisci prstiju** ili **Šarenice** za aktivaciju. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) ili [Prepoznavanje šarenice](#) za više informacija o upotrebi otisaka prstiju ili šarenica.

Deaktivacija skrivenog načina

Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite **Kartice** → **ISKLJUČI TAJNI NAČIN**.

Email

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

- 1 Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Email**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite **PRIJAVA**.
Za ručni upis računa e-pošte dodirnite **RUČNO POSTAVLJ.**
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite  →  → **Dodaj račun**.

Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite  →  →  → **Postavi zadani račun**.

Slanje poruka e-pošte

- 1 Dodirnite  za sastavljanje poruke e-pošte.
- 2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
- 3 Dodirnite **ŠALJI** za slanje pošte.

Čitanje poruka e-pošte

Kada je otvoreno **Email** uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje poruka e-pošte kližite po zaslonu prema dolje.

Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.

-  Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite  →  → naziv svojeg računa, a zatim dodirnite prekidač **Sinkroniziraj račun** za aktivaciju.

Kamera

Uvod

2x optički zum dvostrukе kamere i značajka dvostruki OIS (optička stabilizacija slike) omogućuje vam snimanje bistrih i stabilnih fotografija. Prilikom upotrebe značajke fokusa uživo možete snimiti fotografiju izvan fokusa s fokusom na predmet. Nadalje, značajka Dvostrukog snimanja omogućuje vam snimanje fotografije s fokusom uživo i fotografiju sa širokokutnom pozadinom, sve u jednoj fotografiji. Snimajte fotografije ili videozapise koristeći poboljšane značajke kamere.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Pokretanje kamere

Za pokretanje Kamera koristite sljedeće načine:


- Pokrenite aplikaciju **Kamera**.
- Dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje.
- Na zaključanom zaslonu povucite  izvan kruga.




- Neki načini možda neće biti dostupni ovisno o području ili pružatelju usluga.
- Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete aplikaciju **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kad je zaslon isključen dok je postavljen način zaključavanja zaslona.
- Ako su snimljene fotografije mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovno.

Upotreba pokreta klizanjem

Brzo upravljajte zaslonima pregleda klizanjem u različitim smjerovima. Možete mijenjati način snimanja, prebacivati između kamera ili primijeniti različite filtre ili efekte.

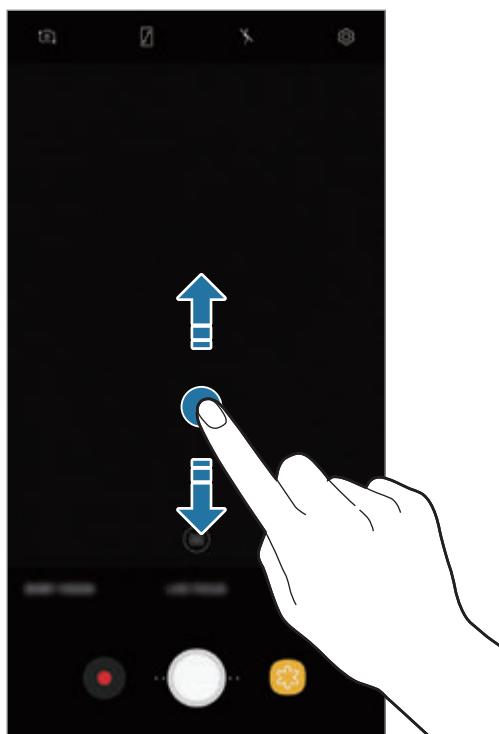

Prednja / stražnja kamera

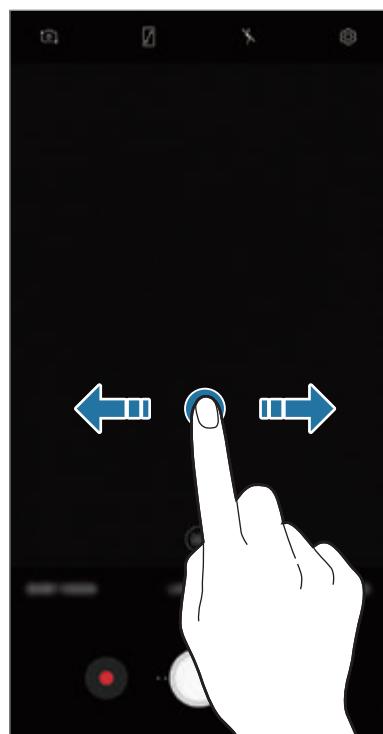


Načini snimanja / filtri i efekti

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 2 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa. Za snimanje niza fotografija dodirnite i držite .

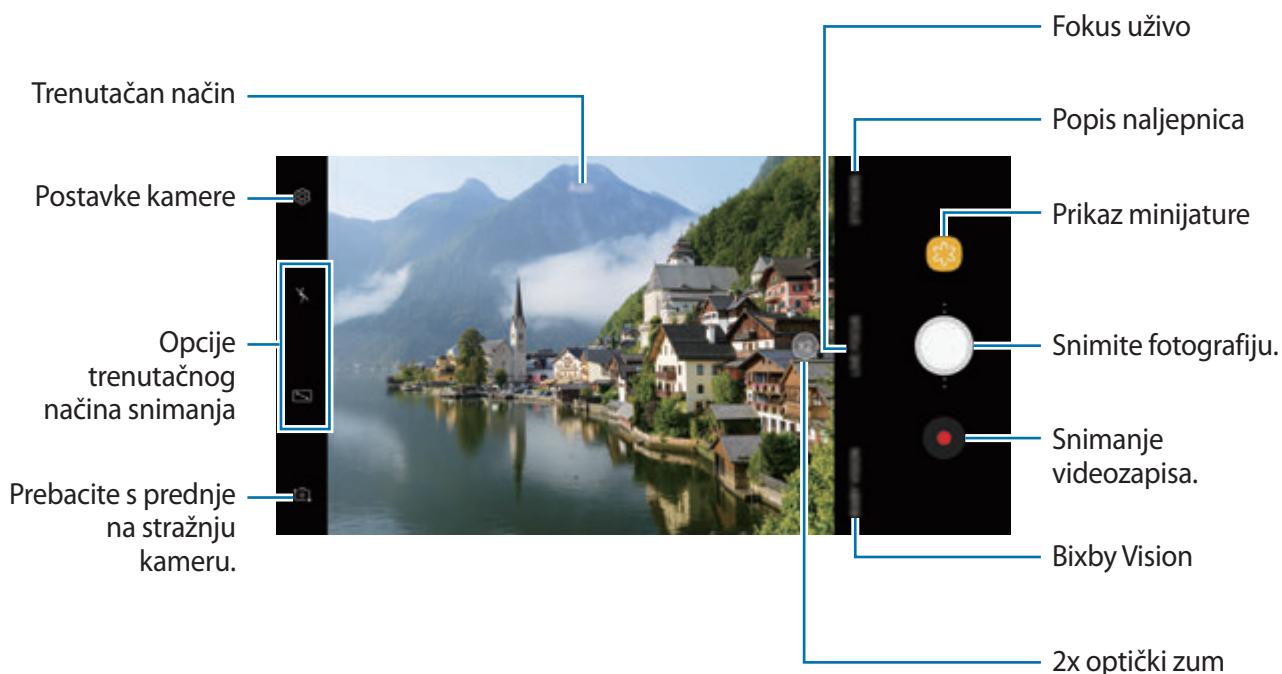

- Možete dodati još jedan gumb kamere na zaslonu prikaza. Povucite na lokaciju koju želite na zaslonu. Ova funkcija dostupna je samo u načinima **Auto** i **Autoportret**.
- Za prilagodbu svjetline fotografija ili videozapisa dodirnite zaslon. Kada se pojavi traka za podešavanje, odvucite na traci za podešavanje prema ili .
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .
- Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za upotrebu načina automatskog fokusiranja dodirnite .
- Za upotrebu značajki Bixby Vision dodirnite **BIXBY VISION**. Upotrijebite kameru za prepoznavanje predmeta ili lokacija kako biste potražili proizvode putem interneta ili obližnja mjesta. Isto tako možete otkriti tekst i prevesti ga. Pogledajte **Bixby Vision** za više informacija.



- Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv oštećen ili onečišćen. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Kamera vašeg uređaja ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija ili videozapisa može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
- Maksimalno vrijeme snimanja može se smanjiti ako snimate video visoke rezolucije.

Povećanje i smanjenje zuma

Upotrijebite različite metode za povećavanje i smanjivanje zuma.

- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
- Kotrolirajte zum jednim prstom. Povucite na traci za zumiranje prema ili .
- Upotrijebite 2x optički zum za snimanje bistrih fotografija čak i kada zumirate jako udaljen objekt. Na zaslonu prikaza dodirnite .



- Značajke zumiranja dostupne su samo pri upotrebi stražnje kamere.
- Ako upotrebljavate značajku zuma videozapisa dugo vremena tijekom snimanja videozapisa, kvaliteta videozapisa može se smanjiti kako bi se spriječilo pregrijavanje uređaja.
- 2x optički zum možda neće raditi u okruženjima slabog osvjetljenja.


Visoki dinamički raspon (HDR)

Koristite se HDR načinom za snimanje fotografija i videozapisa bogatih boja i reproduciranje detalja, čak i na svijetlim i tamnim područjima.

Na zaslonu prikaza dodirnite  → **HDR (bogati ton)** i odaberite opciju.



Bez efekta

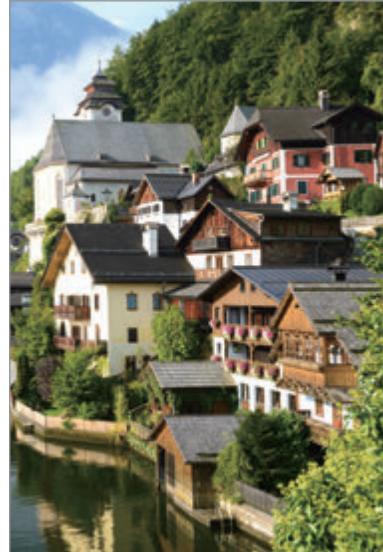

S efektom

Upotreba značajki fokusa i ekspozicije

Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.

Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.



Ova funkcija dostupna je samo u načinima **Auto** i **Profesionalno**.


Odvajanje područja fokusa i područja ekspozicije

Možete odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.

Dodirnite i držite zaslon prikaza. Na zaslonu će se pojavitи okvir AF/AE. Odvucite okvir na područje na kojem želite odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.



Ova funkcija dostupna je samo u načinu **Profesionalno**.

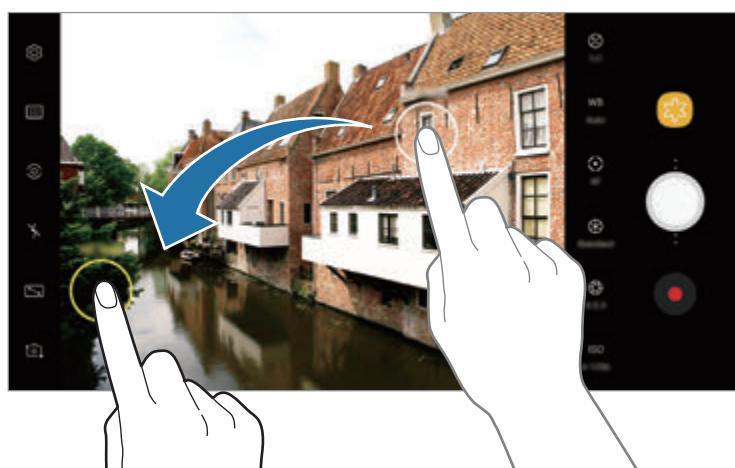

FOKUS UŽIVO

Značajka Fokusa uživo omogućuje kamери da snimi objekt i pozadinu zasebno tako da možete dobiti fotografiju izvan fokusom na objekt. Nadalje, značajka Dvostrukog snimanja omogućuje vam snimanje fotografije s fokusom uživo sa zumiranim objektom i fotografiju sa širokokutnom pozadinom, sve u jednoj fotografiji.

Snimanje portreta koji se ističu upotrebom značajke Fokus uživo

Prilagodite razinu zamućenja pozadine na zaslonu prikaza i snimite fotografiju koja ističe objekt.



- Ova funkcija dostupna je samo u načinu **Auto**.
- Upotrijebite ovu značajku na mjestu koje ima dovoljno sunčeve svjetlosti.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite **FOKUS UŽIVO**.
- 2 Povucite traku za podešavanje zamućenja na lijevo ili na desno i podesite razinu zamućenja.
- 3 Dodirnite  za snimanje fotografije.





Pozadinsko zamagljenje možda neće ispravno raditi u sljedećim situacijama:


- Uređaj ili subjekt se kreće.
- Objekt je tanak ili proziran.
- Objekt ima sličnu boju ili uzorak kao pozadina.
- Objekt ili pozadina su jednolični.

Uređivanje razine zamućenja pozadine ili fotografija snimljenih uz Fokus uživo

Možete urediti i razinu zamućenja pozadine na fotografiji koju ste snimili uz pomoć značajke Fokus uživo u **Galerija**.

- 1 Odaberite fotografiju koju ste snimili uz pomoć značajke Fokus uživo i dodirnite **PODESI ZAMUĆENOST POZADINE**.
- 2 Povucite traku za podešavanje zamućenja na lijevo ili na desno i podesite razinu zamućenja, a zatim dodirnite ✓ kako biste spremili fotografiju.

Za spremanje uređene fotografije kao druge datoteke dodirnite **SPREMI KAO NOVU DATOTEKU**.

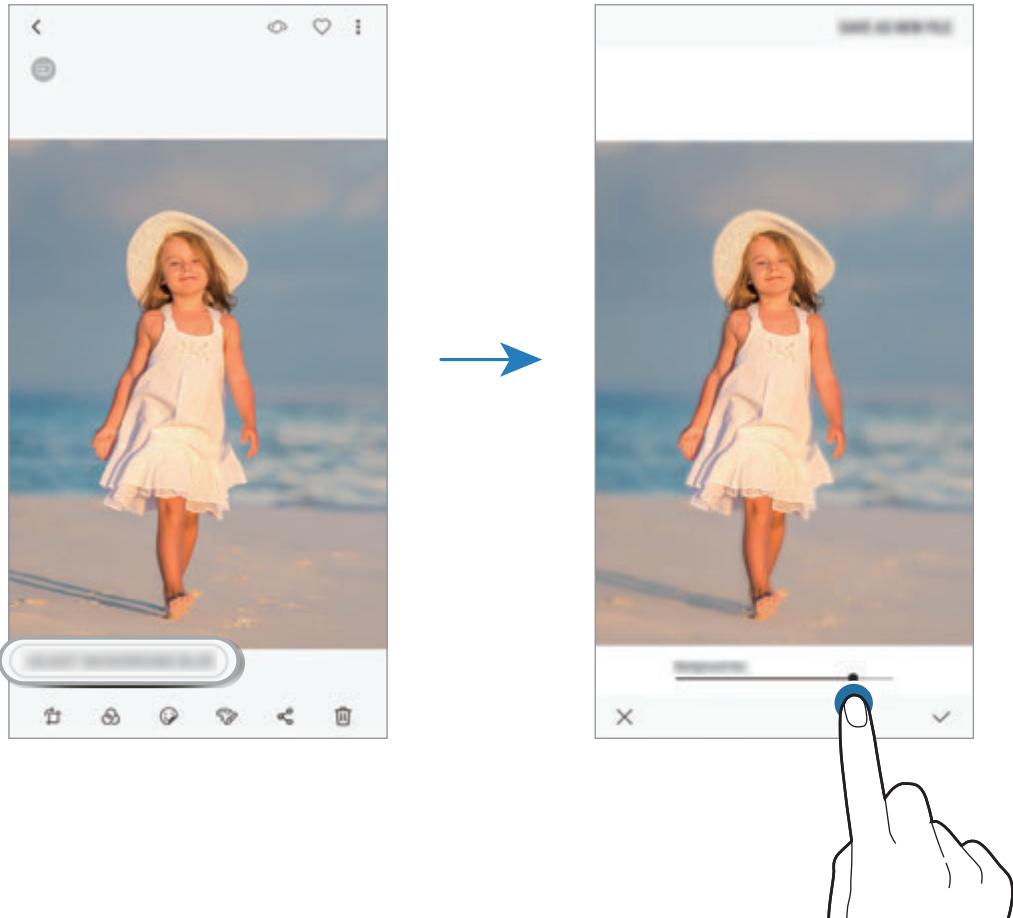


Snimanje sakrivenе pozadine sa značajkom Dvostruko snimanje

Na jednoj snimci možete snimiti fotografiju s fokusom uživo i fotografiju sa širokokutnom pozadinom. Možete vidjeti pozadinski krajolik koji je bio skriven na zaslonu prikaza.



Ta je značajka dostupna samo kada upotrebljavate značajku Fokus uživo.

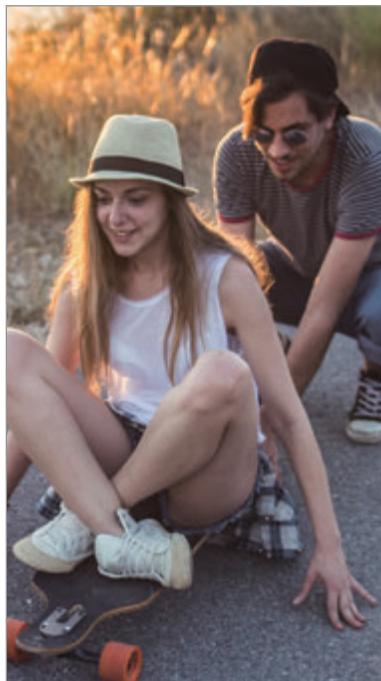

Fotografija s fokusom uživo



Fotografija sa širokokutnom pozadinom

1 Na zaslonu prikaza dodirnite **FOKUS UŽIVO**.

2 Obvezno aktivirajte značajku Dvostrukog snimanja ().




Aktivirana značajka dvostrukog snimanja

3 Dodirnite za snimanje fotografije.

Pregled fotografija snimljenih uz pomoć značajke Dvostruko snimanje

Odaberite fotografiju snimljenu uz pomoć funkcije Dvostruko snimanje i dodirnite **OBIČNA FOTOGR.** Pojavit će se širokokutna verzija fotografije. Za spremanje fotografije kao druge datoteke dodirnite **SPREMI KAO NOVU DATOTEKU.**

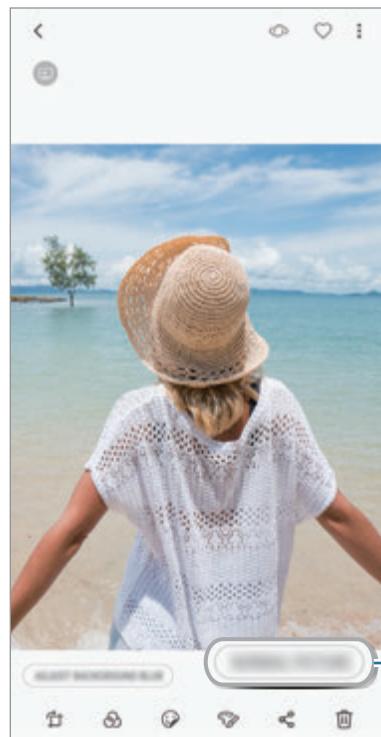


Pregled fotografije sa širokokutnom pozadinom.

Više zabave uz animirane naljepnice

Snimajte fotografije i videozapise uz različite animirane naljepnice. Kako pomičete lice, naljepnice će pratiti vaše pokrete. Možete i snimiti ljupku i zabavnu naljepnicu koja se kreće u videozapisu.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite **NALJEPNICE**.
- 2 Dodirnite 🦢 ili 🐻 i odaberite naljepnicu.

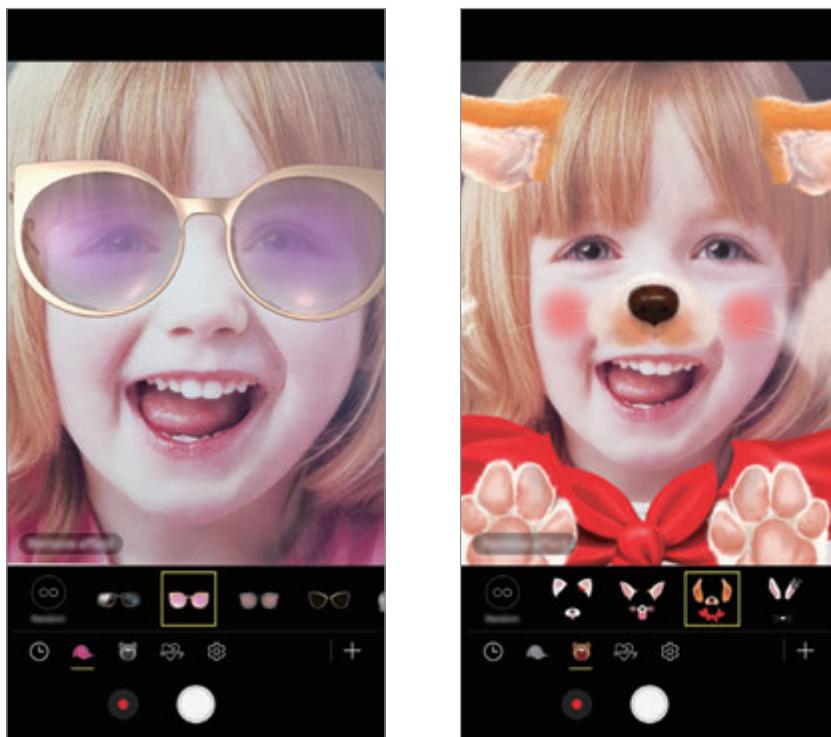

- 3 Dodirnite ⚡ za snimanje fotografije ili dodirnite 🔍 za snimanje videozapisa.

Nasumična primjena naljepnica

Možete nasumično primijeniti naljepnice umjesto da ih birate s popisa naljepnica.

Ponovljeno dodirnite **Nas.** dok se ne pojavi željena naljepnica.

Upotreba načina snimanja

Na zaslonu prikaza kliznite udesno za otvaranje popisa načina snimanja.

Odaberite željeni način snimanja.



- Možete dodavati prečace do često upotrebljavanih načina snimanja na početnom zaslonu. Na popisu načina snimanja dodirnite ➡ → **Dodaj prečac na poč. zaslon.**
- Možete preuzeti dodatne načine snimanja iz trgovine **Galaxy Apps**. Na popisu načina snimanja dodirnite +. Neki načini fotografiranja koje ste preuzeli nemaju pristup svim opcijama.

Auto način

Automatski način omogućuje kamери procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na popisu načina snimanja dodirnite **Auto**.

Način rada Pro

Snimite fotografije i videozapise dok ručno podešavate različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO vrijednost.

Na popisu načina snimanja dodirnite **Profesionalno**. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a zatim dodirnite ○ za snimanje fotografije ili dodirnite ● kako biste snimili videozapis.

Dostupne opcije

- **ISO** : Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim fotografijama.



Ako je okidač ručno podešen, ne možete ISO postavku podesiti na **AUTO**.

- : Prilagodba brzine okidača. Spora brzina okidača omogućuje više propuštanja svjetla pa fotografija postaje svjetlijia. To je savršeno pri fotografijama pejzaža ili snimljenima tijekom noći. Velika brzina okidača omogućuje manje svjetla. To je savršeno za snimanje objekata koji se brzo kreću.
- : Odaberite nijansu boje. Za odabir vlastite boje dodirnite **Ton 1** ili **Ton 2**.

-  : Promjena načina fokusa. Povucite traku za podešavanje prema  ili  za ručno podešavanje fokusa. Za prebacivanje na način automatskog fokusiranja dodirnite **MANUAL**.
- **WB** : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Možete podesiti temperaturu boje. Dodirnite  i povucite prst na traci za temperaturu boje.
-  : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaca senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.

 Ako je okidač ručno podešen, ne možete promijeniti vrijednost ekspozicije. Vrijednost ekspozicije promijenit će se i prikazati na temelju postavke brzine okidača.

Panoramski način

Upotrebom panoramskog načina rada snimite niz fotografija i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki prikaz.

-  Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:
- Polako pomaknите kameru u jednom smjeru.
 - Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
 - Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Panorama**.
- 2 Dodirnite  i polako pomaknите uređaj u jednom smjeru.
- 3 Dodirnite  za prestanak snimanje fotografija.

Snimanje pokretne panorame

Možete snimiti i prikazati panoramu s pokretom.



Zvuk se neće snimiti prilikom snimanja pokretnih panorama.

- 1 Na zaslonu prikaza panorame dodirnite za aktivaciju funkcije pokretne panorame i snimanje pokretne panorame.
- 2 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
- 3 Dodirnite **PRIK. KAO PANOR. U POKRETU.**
Reproducirat će se snimljena pokretna panorama.
- 4 Nagnite uređaj ili kliznите na zaslonu za okretanje snimljene pokretne panorame.
Za spremanje pokretne panorame kao datoteke videozapisa dodirnite **SPREMANJE VIDEOZAPISA**.

Način slow motiona

Snimite videozapis za gledanje u načinu usporenog načina. Možete odrediti dijelove svojih videozapisa koji će se reproducirati u usporenom načinu.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Usporeno**.
- 2 Dodirnite za početak snimanja.
- 3 Kad završite snimanje dodirnite za zaustavljanje.
- 4 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
- 5 Dodirnite .

Najbrži dio videozapisa bit će postavljen kao dio u usporenom kretanju te će videozapis krenuti s reprodukcijom. Kreirat će se do dva dijela u usporenom kretanju na temelju videozapisa.

Način Hyperlapse

Snimajte prizore, poput kretanja ljudi ili automobila i pregledajte ih kao videozapise u ubrzanom načinu. Razmjer okvira automatski je podešen za snimanje mirnijih videozapisa u ubrzanom načinu koji se manje tresu tijekom hodanja, putovanja vozilom i više.

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Hipersnimanje**.

2 Dodirnite  i odaberite opciju razmjera okvira.

Ako razmjer okvira postavite na **Automatski**, uređaj će automatski prilagoditi razmjer okvira prema promjeni razmjera prizora.

3 Dodirnite  za početak snimanja.

4 Dodirnite  za završetak snimanja.

5 Na zaslonu pregleda dodirnite prikaz minijature i dodirnite  za pregled videozapisa.

Način hrane

Dodajte živopisne boje fotografijama hrane.

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Hrana**.

2 Dodirnite zaslon i povucite kružni okvir preko područja za isticanje.

Područje izvan kružnog okvira bit će zamagljeno.

Za promjenu veličine kružnog okvira, povucite rub okvira.



3 Dodirnite  i povucite traku za podešavanje kako biste podesili nijansu boje.

4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Način virtualnog snimka

Snimite niz fotografija dok okružujete objekt kako biste kreirali prikaz objekta iz više kuteva. Možete gledati objekt iz različitih kuteva povlačeći prstom lijevo ili desno na fotografiji.

- 1** Na popisu načina snimanja dodirnite **Virtualna snimka**.
- 2** Postavite objekt u središte zaslona prikaza i dodirnite .
- 3** Okrećite uređaj oko objekta polako u jednom smjeru za snimanje više fotografija.
Kada strelica u potpunosti požuti ili kada prestanete kružiti oko subjekta, uređaj će automatski prestati fotografirati.



Gledanje virtualno snimljenih fotografija

- 1** Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
- 2** Dodirnite .
- 3** Vucite prstom lijevo ili desno na zaslonu, ili polako njišite uređaj lijevo ili desno za prikaz objekta iz različitih kuteva.

Način autoportreta


Snimajte autoportrete prednjom kamerom. Na zaslonu možete pregledavati različite efekte za ljepotu.

- 1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
- 2 Na popisu načina snimanja dodirnite **Autoportret**.
- 3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
- 4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor brzine otkucaja srca na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili autoportret.

Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.



Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite  → **Načini snimanja**, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.

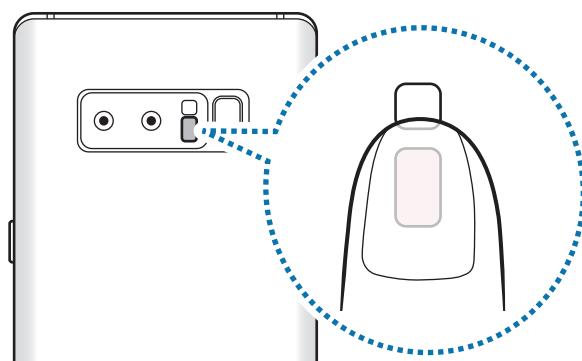

Primjenjivanje efekata ljestvica

Možete primijeniti efekt reflektora ili mijenjati značajke lica, kao što je boja kože ili oblik lica, prije snimanja autoportreta.



Ova funkcija dostupna je samo u načinu **Autoportret**.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite
- 2 Na zaslonu prikaza odaberite navedene opcije za primjenu efekata ljestvica na svojem licu i snimite fotografiju.
 - **Boja kože:** Posvijetlite ili očistite si lice.
 - **Reflektor:** Prilagodite osvjetljenje i lokaciju reflektora. Za podešavanje lokacije mesta za naglašavanje ili za prilagođavanje osvjetljenja, povucite traku za podešavanje prema željenoj razini.
 - **Suzi lice:** Prilagodite oblik lica i stanjite si lice.
 - **Velike oči:** Povećajte si oči.
 - **Ispravak oblika:** Kada vam je lice na rubovima zaslona prikaza, izgledat će izobličeno. Uključite opciju za ispravljanje oblika lica. Nakon toga pozadina bi mogla biti malo izobličena.

Način širokog autoportreta

Snimite široki autoportret i uključite što više osoba u fotografiju i izbjegnite izostavljanje osoba s fotografije.

- 1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
- 2 Na popisu načina snimanja dodirnite **Široki autoportret**.
- 3 Okrenite se prema leći prednje kamere.

4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor brzine otkucaja srca na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili autoportret.

Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.

 Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite  → **Načini snimanja**, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.

5 Polako okrećite uređaj uljevo pa udesno ili obratno kako biste napravili panoramski autoportret.

Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se bijeli okvir pomakne na sve krajeve prozora optičkog tražila.



- 
- Pobrinite se da bijeli okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
 - Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
 - Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.

Snimanje širokokutnog autoportreta u pokretu

Možete snimiti i prikazati široki autoportret u pokretu.



- Pri snimanju širokog pokretnog autoportreta neće se snimiti zvuk.
- Ovisno o uvjetima snimanja, kretanje se neće spremiti.

- 1 Na zaslonu prikaza širokog autoportreta dodirnite za aktivaciju funkcije kretanja i snimite široki autoportret u pokretu.
- 2 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
- 3 Dodirnite **ŠIROKOKUTNI AUTOPORTRET U POKRETU**.
Reproducirat će se snimljeni široki autoportret.
- 4 Nagnite uređaj ili kliznite na zaslonu za okretanje snimljenog širokog autoportreta.
Za spremanje širokog autoportreta kao datoteke videozapisa dodirnite **SPREMANJE VIDEOZAPISA**.

Način selektivnog fokusa

Funkciju efekta izvan fokusa koristite za isticanje objekata ispred zamućene fotografije fokusiranjem na objekt.

- 1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
- 2 Na popisu načina snimanja dodirnite **Selektivni fokus**.
- 3 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se prednja kamera treba fokusirati.

- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.
- 5 Dodirnite prikaz minijature.
- 6 Dodirnite **PODESI ZAMUĆENOST POZADINE**, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:
 - **Fokus u blizini:** Isticanje subjekta i zamućivanje pozadine oko subjekta.
 - **Fiksni fokus:** Isticanje subjekta i pozadine.
- 7 Dodirnite **SPREMI**.
 - Preporučuje se postaviti subjekte približno 50 cm dalje od uređaja. Subjekte koje želite fokusirati namjestite blizu uređaju.
 - Prilikom snimanja fotografija vodite računa o dovoljnoj udaljenosti između subjekta i pozadine. Udaljenost mora biti više od triput veća od udaljenosti između uređaja i subjekta.
 - Mirno držite uređaj i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
 - Na kvalitetu fotografija snimljenih uređajem mogu utjecati sljedeće situacije:
 - Uređaj ili subjekt se kreće.
 - Pozadinsko osvjetljenje je jako, razina osvjetljenja je mala ili fotografirate u zatvorenom prostoru.
 - Subjekt ili pozadina nema uzorka ili je jednobojava.

Prilagodba postavki kamere

Opcije trenutačnog načina snimanja

Na zaslonu prikaza koristite sljedeće opcije.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.

- : Uključivanje i isključivanje zaslona prikaza.
- : Odaberite razmjer okvira.
- : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. prema **sredini** upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. **točkasto** upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. **matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- : Promjena područja fokusa. **višestruko** fokusiranje na nekoliko područja unutar okvira. Pojavit će se više pravokutnika za označavanje fokusiranih područja. **središte** fokusiranje na centar unutar okvira.
- : Kreiranje fotografija pokretne panorame koje se mogu reproducirati kao videozapisi. Možete gledati fotografije pokretnih panorama iz različitih kutova naginjanjem uređaja ili klizanjem na zaslonu.
- : U načinu **Hrana** fokusirajte se na objekt unutar okrugog okvira i zamutite sliku izvan okvira.
- : Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Dvostruka kamera.

Postavke kamere

Na zaslonu prikaza dodirnite . Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o načinu fotografiranja.

STRAŽNJA KAMERA

- **Veličina fotografije:** Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.

Dodirnite prekidač **Spremi RAW i JPEG datot.** za podešavanje uređaja da spremi fotografije kao nekomprimisane datoteke RAW (format datoteke DNG) u profesionalnom načinu.

Datoteke RAW zadržavaju sve podatke o fotografiji za najbolju kvalitetu slike, ali zauzimaju više memorije.



Pri upotrebi te funkcije svaka je fotografija spremljena u dva formata, DNG i JPG.

Uzastopne fotografije snimljene su kao datoteke JPG.

- **Veličina videozapisa:** Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.

- **Praćenje AF:** Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na odabrani objekt. Kada na zaslonu prikaza odaberete objekt, uređaj se automatski fokusira na objekt čak i kada se kreće ili kad promijenite položaj kamere.



- Kad je ta funkcija aktivirana, ne možete upotrebljavati funkciju stabilizacije videa.

- Praćenje subjekta možda neće uspjeti u ovim uvjetima:
 - Objekt je prevelik ili premalen.
 - Subjekt se prebrzo kreće.
 - Subjekt je osvijetljen pozadinskom svjetlom ili snimate na tamnom mjestu.
 - Boje ili uzorci na subjektu i pozadini su isti.
 - Na objektu se nalaze vodoravni uzroci, kao primjerice na roletama.
 - Kamera pretjerano podrhtava.
 - Rezolucija videozapisa je visoka.
 - Zumirajte ili smanjite zum upotrebom 2x optičkog zuma.

- **Odbrojavanje:** Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.

- **HDR (bogati ton):** Snimite fotografije s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako svijetlim i tamnim područjima.

PREDNJA KAMERA

- **Veličina fotografije:** Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
- **Veličina videozapisa:** Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
- **Spremi slike kao pregledane:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora kad snimate prednjom kamerom.
- **Načini snimanja:** Odaberite opcije snimanja koje ćete upotrijebiti.
- **Odbrojavanje:** Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
- **HDR (bogati ton):** Snimite fotografije s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako svijetlim i tamnim područjima.

ZAJEDNIČKO

- **Fotografija pokreta:** Podesite uređaj za snimanje kratkih videozapisa par sekundi prije dodirivanja . To vam omogućuje snimanje trenutka kojeg ste možda propustili. Za pregled videozapisa dodirnite prikaz minijature te dodirnite **REPR. FOTOGRAFIJU POKRETA**. Kako biste snimili nepomičnu sliku iz kratkog videozapisa, dodirnite zaslon za prekid reprodukcije i dodirnite **SNIMANJE**. Ova funkcija dostupna je samo u načinima **Auto** i **Autoportret**.
- **Stabiliz. videozapisa:** Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili zamućenu sliku iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.



Ovu značajku ne možete upotrebljavati kada je aktivirana značajka **Praćenje AF**.

- **Rešetkaste linije:** Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru subjekta.
- **Lokacijske oznake:** Dodavanje označke GPS lokacije na fotografiju.
 - Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
 - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.

- **Pregledaj slike:** Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
- **Brzo pokretanje:** Postavite uređaj za brzo pokretanje kamere brzim pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.




Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Mjesto pohrane:** Odaberite lokaciju memorije za pohranu. Ta značajka pojavit će se kada umetnete memoriju karticu.
- **Kontrola glasom:** Podesite uređaj na snimanje fotografija ili videozapisa pomoću glasovnih naredbi. Možete reći „Smile”, „Cheese”, „Capture”, ili „Shoot” za snimanje fotografije. Za snimanje videozapisa recite „Record video”.
- **Plutajući gumb Kamere:** Dodajte gumb kamere koji možete postaviti bilo gdje na zaslonu. Ova funkcija dostupna je samo u načinima **Auto** i **Autoportret**.
- **Funkcija tipke za glasnoću:** Postavite uređaj za upotrebu tipke za glasnoću radi upravljanja okidačem ili povećanjem ili smanjenjem zuma.
- **Poništavanje postavki:** Vratite postavke kamere.
- **Obratite nam se:** Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja. Pogledajte [Samsung Members](#) za više informacija.

Galerija

Uvod


Gledajte slike i videozapise pohranjene na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti za dijeljenje s drugima.

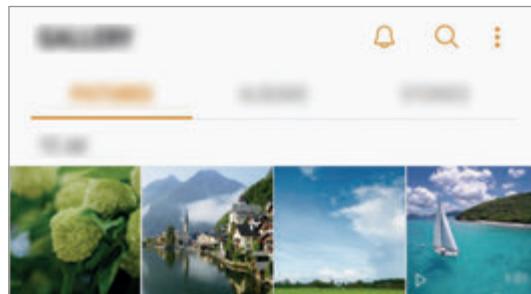

Prikazivanje slika i videozapisa

Pregledavanje slika

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galerija** i dodirnite **SLIKE**.
- 2 Odaberite sliku.

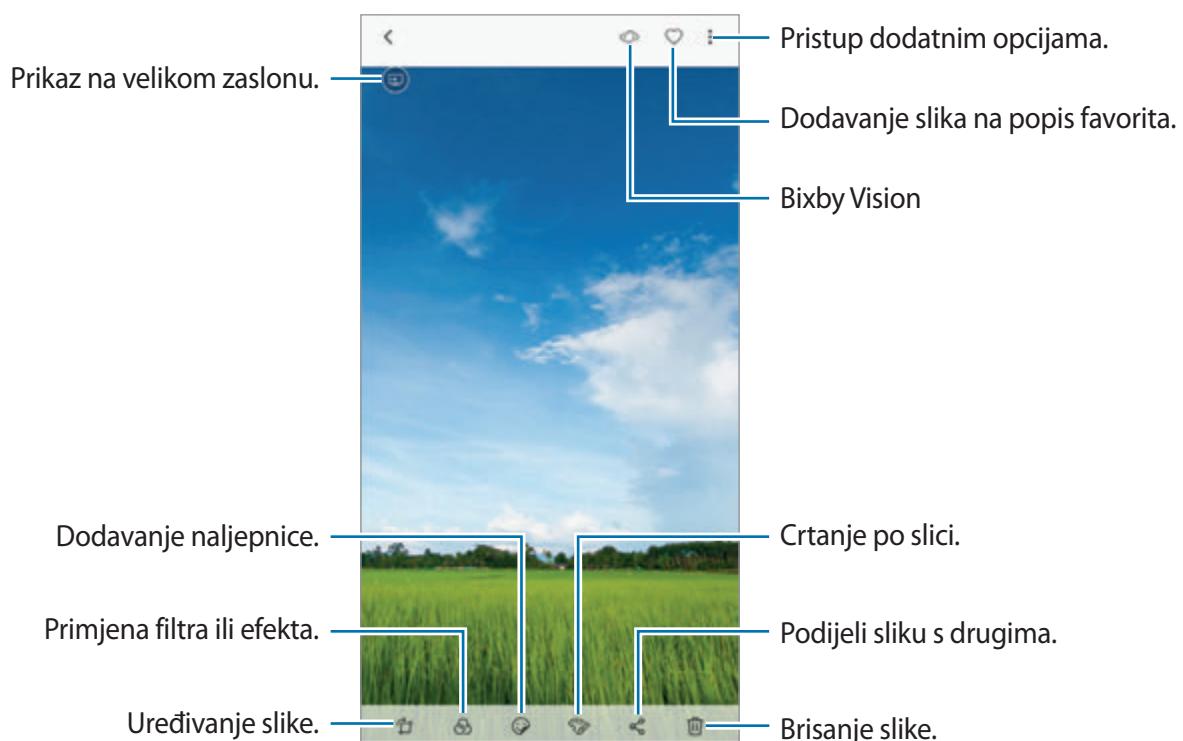

Od više slika možete kreirati GIF animaciju ili kolaž. Dodirnite → **Animiraj** ili **Kolaž**, a zatim odaberite slike. Možete odabrati do najviše šest slika za svoj kolaž.

Uređivanje razine zamućenja pozadine ili fotografija snimljenih uz Fokus uživo

Možete urediti razinu zamućenja pozadine na fotografiji koju ste snimili uz pomoć značajke Fokus uživo.

Pokrenite aplikaciju **Galerija**, odaberite fotografiju koja je snimljena uz pomoć značajke Fokus uživo, dodirnite **PODEŠI ZAMUĆENOST POZADINE** kako biste uredili razinu zamućenja.

Pregled fotografija snimljenih uz pomoć značajke Dvostruko snimanje

Pregledajte fotografije koje uključuju širokokutnu pozadinu koja je bila skrivena na zaslonu prikaza.

Pokrenite aplikaciju **Galerija**, odaberite fotografiju snimljenu uz pomoć funkcije Dvostruko snimanje, a zatim dodirnite **OBIČNA FOTOGR**. Za spremanje fotografije sa širokokutnom pozadinom dodirnite **SPREMI KAO NOVU DATOTEKU**.


Traženje slika

Pokrenite aplikaciju **Galerija** i dodirnite  za prikaz slika sortiranih po kategoriji, kao što je lokacija, dokumenti, način snimanja i više.

Za traženje slika na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite polje pretrage.

Prikaz videozapisa

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galerija** i dodirnite **SLIKE**.
- 2 Odaberite video za reproducirati. Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u prikazu minijatura.

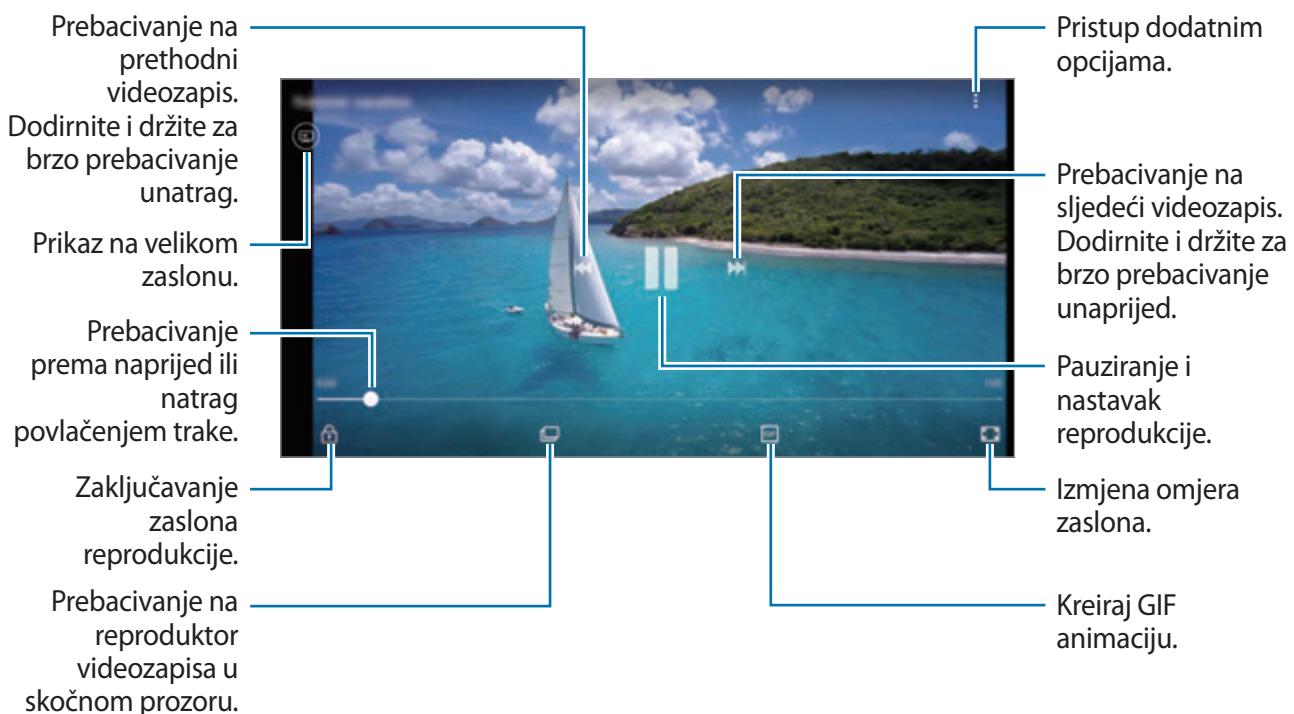

Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće. Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslонu reprodukcije.

Upotreba funkcije poboljšanja videozapisa

Poboljšajte kvalitetu slike svojih videozapisa kako biste uživali u jasnijim i živopisnijim bojama. Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke**, a zatim dodirnite prekidač **Poboljšanje videozapisa** za aktivaciju.



- Ta je funkcija dostupna samo u aplikacijama.
- Upotrebom te funkcije povećat će se potrošnja baterije.

Prikaz albuma

Možete pregledavati slike i videozapise koji su poredani prema mapama ili albumima. Animacije ili kolaži koje ste kreirali isto će se sortirati u vašim mapama na popisu albuma.

Pokrenite aplikaciju **Galerija**, dodirnite **ALBUMI**, a zatim odaberite album.

Prikaz vijesti

Kada snimite ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije, sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti. Za automatsko stvaranje vijesti morate snimiti ili spremiti više slika ili videozapisa.

Stvaranje doživljaja

Stvorite vijesti s različitim temama.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galerija** i dodirnite **PRIČE**.
- 2 Dodirnite → **Stvori priču**.

3 Označite slike ili videozapise koje ćete uključiti u vijest i dodirnite **OBAVLJENO**.

4 Unesite naziv vijesti i dodirnite **NOVO**.

Za dodavanje slika ili videozapisa u vijest, odaberite vijest i dodirnite **DODAJ**.

Za uklanjanje slika ili videozapisa iz vijesti, odaberite vijest, dodirnite **⋮ → Uredi**, označite slike ili videozapise za uklanjanje, a zatim dodirnite **⋮ → Ukloni iz priče**.

Dijeljenje vijesti

Sa svojim kontaktima možete podijeliti vijesti.

1 Pokrenite aplikaciju **Galerija** i dodirnite **PRIČE**.

2 Odaberite vijest koju ćete podijeliti.

3 Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Kada kontakti odaberu zahtjev za dijeljenjem, vijest će se podijeliti i vaši će kontakti moći dodati više slika i videozapisa u vijest.



- Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.
- Ako primatelji nisu potvrdili telefonske brojeve ili ako njihovi uređaji ne podržavaju ovu funkciju, bit će im poslana poveznica na datoteke u tekstualnoj poruci. Primatelji poveznica možda neće moći koristiti neke funkcije. Poveznica će isteći nakon određenog razdoblja.

Brisanje vijesti

1 Pokrenite aplikaciju **Galerija** i dodirnite **PRIČE**.

2 Dodirnite i držite vijest za brisanj i dodirnite **OBRIŠI**.

Sinkronizacija slika i videozapisa uz pomoć Samsung oblaka

Slike i videozapise spremljene u **Galerija** možete sinkronizirati sa Samsung oblakom i pristupati im s drugih uređaja. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Pogledajte [Samsung račun](#) za više informacija.

Pokrenite aplikaciju **Galerija**, dodirnite  → **Postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Samsung Cloud** za aktivaciju. Slike i videozapisi snimljeni na uređaju automatski će se spremiti na Samsung oblak.

Brisanje slika ili videozapisa

Brisanje slike ili videozapisa

Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite  na vrhu zaslona.

Višestruko brisanje slika i videozapisa

- 1** Na zaslonu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
- 2** Označite slike ili videozapise za brisanje.
- 3** Dodirnite **OBRIŠI**.

Always On Display

Uvijek možete vidjeti informacije kao što je sat ili kalendar ili kontrolirati reprodukciju glazbe dok je zaslon isključen.


Možete i provjeriti obavijesti za nove poruke ili propuštene pozive ili prikačiti zapis u isključenom zaslonu na zaslon.



- Svjetlina značajke Uvijek prikaži može se automatski mijenjati ovisno o uvjetima osvjetljenja.
- Ako je senzor na vrhu uređaja pokriven određeno vrijeme, značajka Uvijek prikaži isključit će se.

Otvaranje obavijesti uz značajku Uvijek prikaži

Kada primite poruku, propušteni poziv ili obavijesti o aplikacijama, ikone obavijesti pojavit će se na Uvijek prikaži. Dodirnite dvaput ikonu obavijesti za prikaz obavijesti.

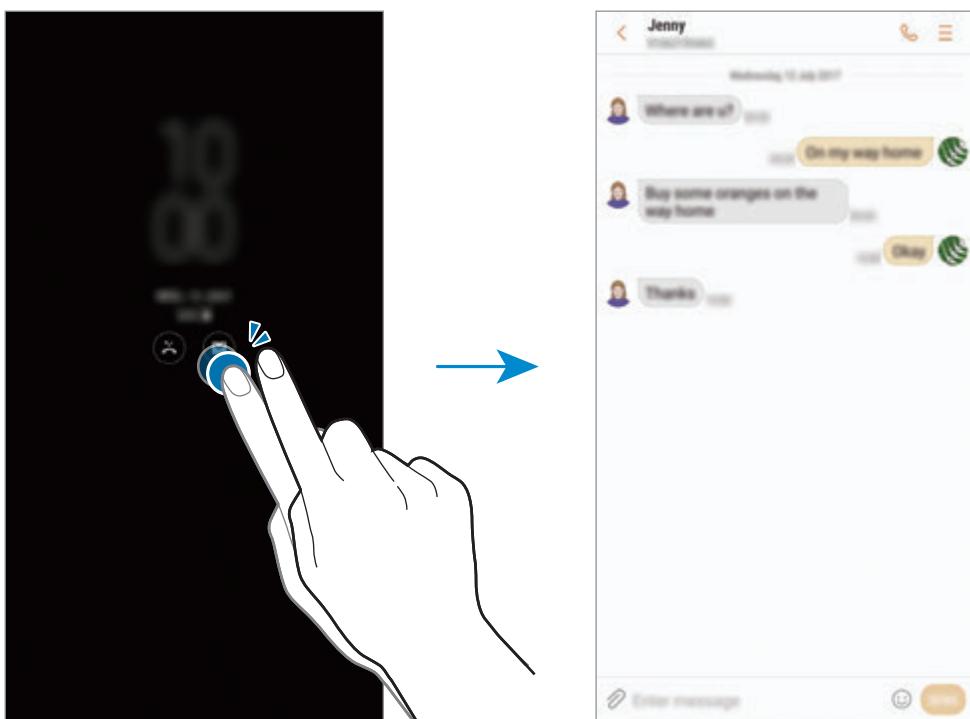

Ako je zaslon zaključan, morate ga otključati za prikaz obavijesti.

Kontroliranje reprodukcije glazbe na Uvijek prikaži

Reprodukcijom glazbe možete upravljati na Uvijek prikaži, bez uključivanja zaslona.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Informacije i FaceWidgets** → **FaceWidgets**, a zatim dodirnite prekidač **Glazbeni kontroler** za aktivaciju.
- 2 Za upravljanje reprodukcijom glazbe na Uvijek prikaži dvaput dodirnite sat.
- 3 Za pomicanje u regulator za glazbu kližite ulijevo ili udesno na satu.
- 4 Dodirnite ikonu za upravljanje reprodukcijom.

Prikačivanje zapisa u isključenom zaslonu na Uvijek prikaži

Možete stvoriti zapis bez uključivanja zaslona i prikačiti zaslon na Uvijek prikaži. Pogledajte [Podsjetnik isklj. zaslona](#) za više informacija.

Promjena rasporeda za funkciju Uvijek prikaži

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Always On Display** → **Postavljanje rasporeda** i postavite početno i završno vrijeme.

Za prikazivanje uvijek u funkciji Uvijek prikaži dodirnite prekidač **Prikaži uvijek** za aktivaciju.

Deaktiviranje funkcije Uvijek prikaži

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost**, a zatim dodirnite prekidač **Always On Display** za deaktivaciju.

Rubni zaslon


Uvod

Putem rubnih okvira brzo možete pristupiti svojim omiljenim aplikacijama, značajkama i kontaktima.

Uporaba rubnih okvira

Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona. Zatim kližite lijevo ili desno za prebacivanje između rubnih prikaza.

Ako ručica rubnog okvira nije vidljiva, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Zaslon → Rubni zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Rubne ploče** za aktivaciju.

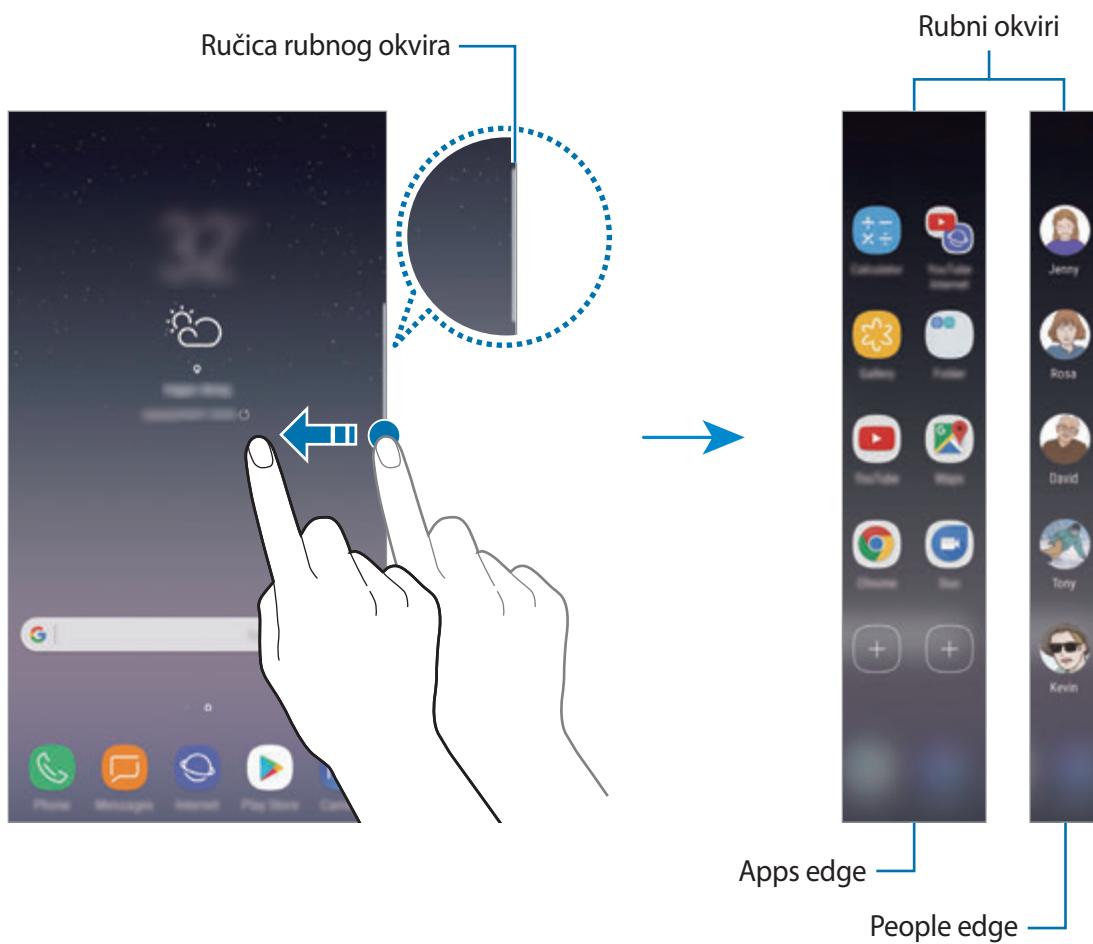

Uređivanje rubnih okvira

Odaberite okvire koji će se prikazivati na rubnom zaslonu ili ih uredite.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.
- 2 Dodirnite  za otvaranje zaslona postavki rubnog okvira.
- 3 Označite rubne okvitre koji će se prikazivati.
Za uređivanje okvira dodirnite **UREDI**.
Za preuzimanje dodatnih okvira dodirnite **PREUZMI**.
Za preuređivanje okvira dodirnite  → **Poredaj** i povucite   na drugu lokaciju.

Podešavanje ručice rubnog okvira

Možete promijeniti postavke lokacije, veličine, transparentnosti ili vibracije ručice.

Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona. Zatim dodirnite  →  → **Postavke ručice**.

Apps edge

Brzo pokrenite često upotrebljavane aplikacije.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.
- 2 Kližite ulijevo ili udesno za otvaranje okvira Apps edge.
- 3 Odaberite aplikaciju za pokretanje.

Uređivanje okvira Apps edge

- Za dodavanje aplikacije dodirnite  na okviru i dodirnite aplikaciju sa popisa aplikacija.
- Za kreiranje mape na okviru, dodirnite  na okviru, dodirnite i držite aplikaciju s popisa aplikacija, a zatim je povucite preko druge aplikacije na okviru Apps edge. Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
- Za brisanje aplikacije dodirnite i držite aplikaciju na okviru i povucite ju na **Ukloni** na vrhu okvira.
- Da biste promijenili redoslijed aplikacija, dodirnite i držite aplikaciju i povucite je na drugu lokaciju.



Možete također urediti okvir Apps edge dodirivanjem  i zatim dodirivanjem **UREDI** ispod Apps edge.

Dodavanje uparenih aplikacija

Dodajte dvije često upotrebljavane aplikacije, kao što su reproduktor videozapisa i alat za razmjenu poruka okviru Apps edge kako biste ih zajedno pokrenuli u podijeljenom zaslonu sa samo jednim dodirom. Za više informacija o pogledu u podijeljenom zaslonu pogledajte [Prikaz podijeljenog zaslona](#).

1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.

2 Kližite ulijevo ili udesno za otvaranje okvira Apps edge.

3 Dodirnite  → **STVORI UPAR. APLIK.**

4 Odaberite dvije aplikacije s popisa.

Prva aplikacija pojavit će se na vrhu, a druga na dnu kada se otvore u pogledu podijeljenog zaslona.

5 Dodirnite **OK**.

People edge

Dodajte svoje omiljene kontakte u okvir People edge kako biste ih mogli brzo kontaktirati i pregledavati obavijesti koje ste od njih dobili.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.
- 2 Kližite uljevo ili udesno za otvaranje okvira People edge.

Dodavanje kontakata u okvir People edge

Dodajte često korištene kontakte na okvir People edge i postavite ih kao svoje prioritetne kontakte.

Dodirnite  i odaberite kontakt s popisa omiljenih ili dodirnite **ODABERITE KONTAKT**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **OK**.



Samo kontakti spremljeni pod **Imenik** mogu se dodati u okvir People edge.

Uređivanje okvira People edge


- Za brisanje kontakta dodirnite i držite ikonu kontakta a zatim ju povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.
- Da biste promijenili redoslijed kontakata, dodirnite i držite ikonu kontakta i povucite ju na drugu lokaciju.



Možete također urediti okvir People edge dodirivanjem  i zatim dodirivanjem **UREDI** ispod People edge.

Kontaktiranje s osobama iz okvira People edge

Otvorite okvir People edge i dodirnite kontakt. Na zaslonu će se pojaviti komunikacijski gumbi. Dodirnite željeni gumb za pozivanje ili slanje poruke na kontakt.

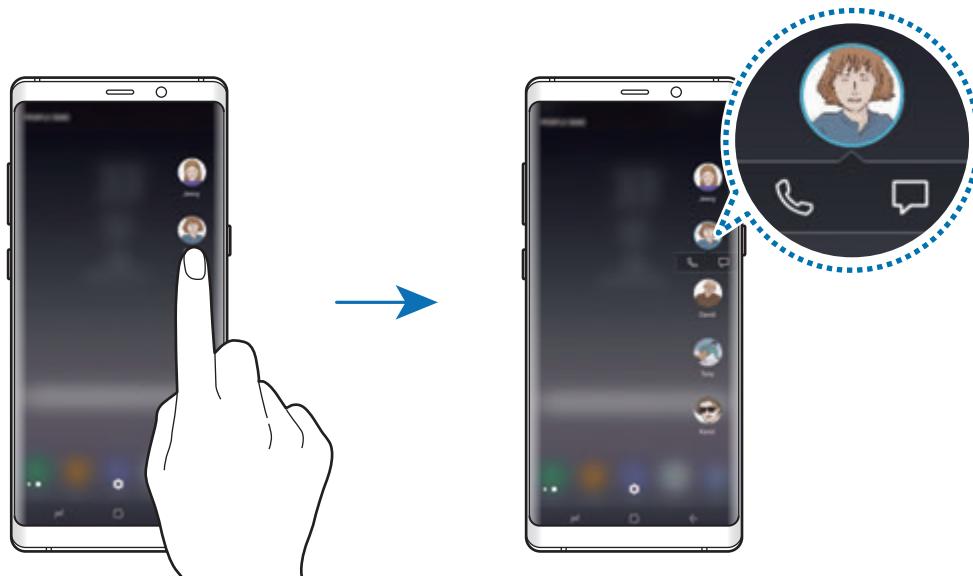

Rubno osvjetljenje

Rubovi zaslona zasvijetle nakon primanja obavijesti, kao što su nove poruke. Rubni zasloni osvijetlit će se i kad primite poziv dok je zaslon uređaja okrenut prema dolje.

Upravljanje obavijestima da se prikažu kao rubno osvjetljenje

- 1 Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Zaslon** → **Rubni zaslon** → **Rubno osvjetljenje**.
- 2 Dodirnite **Upravljanje obavijestima** te dodirnite prekidače pored aplikacija kako biste obavijesti primali kao rubno osvjetljenje.



Neke obavijesti možda se neće prikazati kao rubno osvjetljenje ovisno o vrsti obavijesti.

Prilagodba boje rubnog osvjetljenja


Možete prilagoditi boju, debljinu i prozirnost rubnog osvjetljenja prema vlastitoj želji.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Zaslon** → **Rubni zaslon** → **Rubno osvjetljenje**.
- 2** Dodirnite **Napredne postavke** → **Prilagođena boja**.
- 3** Dodirnite alat za odabir boje, odaberite željenu boju i zatim dodirnite **OK**.
- 4** Za prilagodbu debljine i prozirnosti rubnog osvjetljenja povucite trake za prilagodbu **ŠIRINA** i **PROZIRNOST** ulijevo ili udesno.

Brzi odgovor

Možete odbiti dolazne pozive korištenjem uobičajene poruke za odbijanje. Dok je zaslon uređaja okrenut prema dolje, za odbijanje poziva držite prst na senzoru brzine otkucaja srca na poleđini uređaja dvije sekunde.

Za uređivanje zadane poruke za odbijanje pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Zaslon** → **Rubni zaslon** → **Rubno osvjetljenje** →  → **Brzi odgovor**, a zatim dodirnite tekst poruke ispod **PORUKA BRZOG ODGOVORA**.

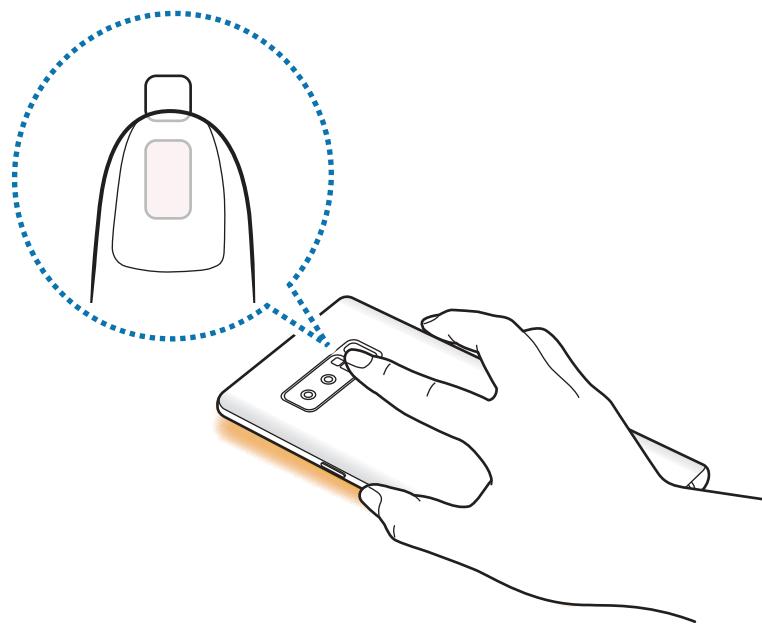


Višenamjenski prozor

Uvod


Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

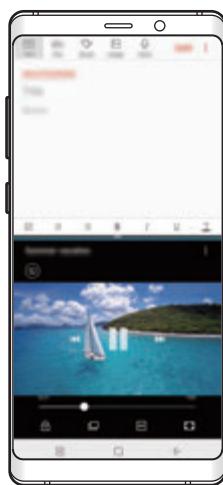


Prikaz podijeljenog zaslona

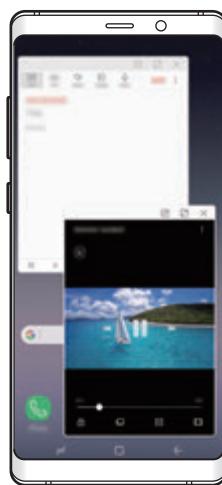

Skočni pregled

Prikaz podijeljenog zaslona

- 1 Dodirnite gumb za nedavne aktivnosti za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Pomaknите se prema gore ili dolje i dodirnite  na prozoru nedavnih aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.

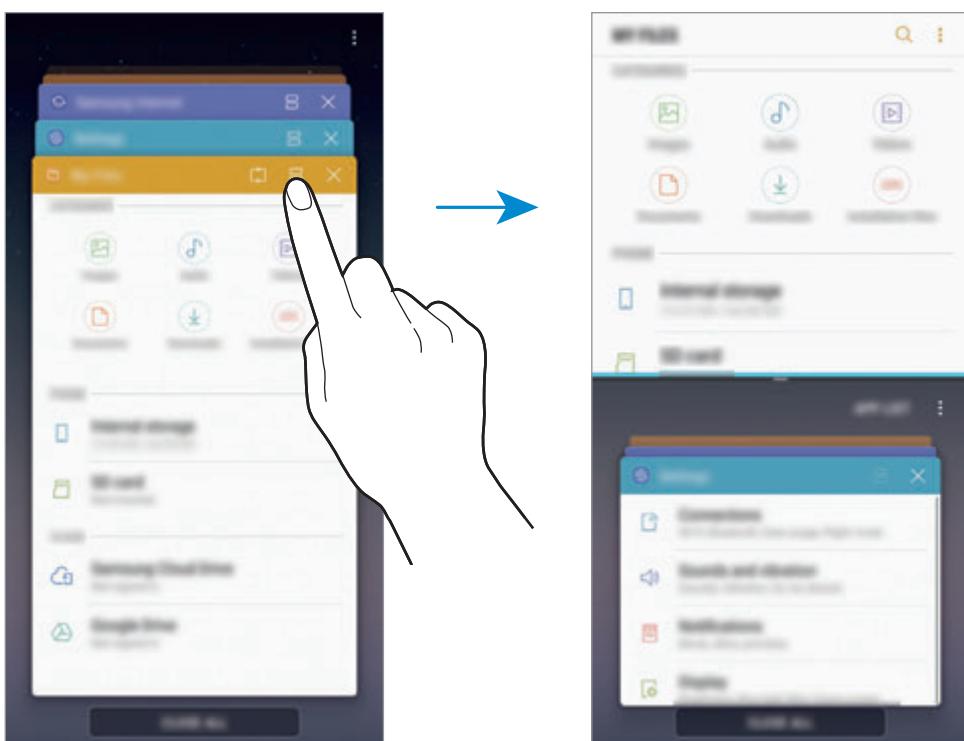

- 3 U donjem prozoru kliznite prema gore ili prema dolje kako biste za pokretanje odabrali drugu aplikaciju.


Za pokretanje aplikacija koje nisu na popisu nedavno korištenih aplikacija dodirnite **POP APL.** i odaberite aplikaciju.



Ako dodate uparene aplikacije na okvir Apps edge, možete pokrenuti dvije aplikacije u pogledu podijeljenog zaslona sa samo jednim dodirom. Za više informacija o uparivanju aplikacija pogledajte [Dodavanje uparenih aplikacija](#).

Uporaba dodatnih opcija


Dodirnite traku između prozora aplikacije za pristup dodatnim opcijama.

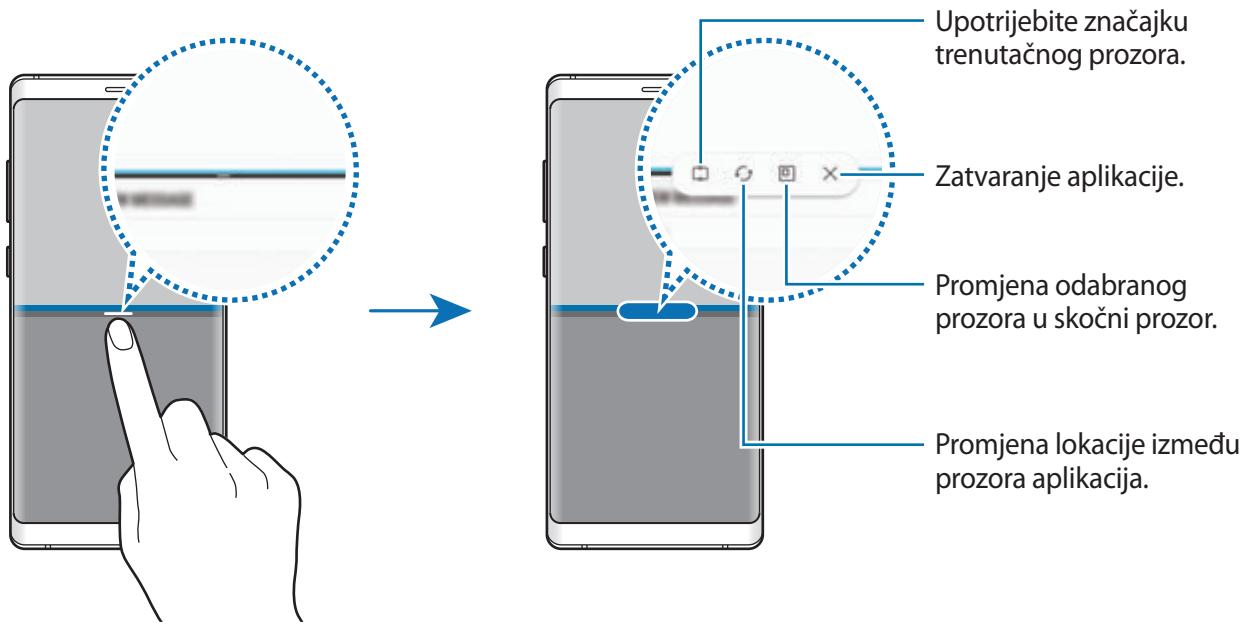

Podešavanje veličine prozora

Povucite traku između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.

Prozor će se maksimizirati kada traku povučete između prozora aplikacije na vrh ili dno ruba zaslona.

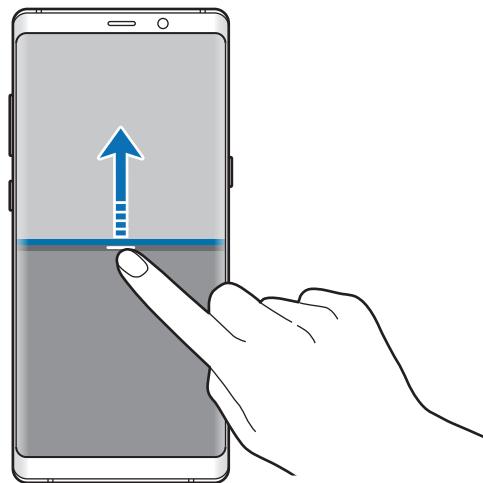

Minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona

Pritisnite gumb za početni zaslon za minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona. Ikona  pojavit će se na statusnoj traci. Zatvorit će se aplikacija u donjem prozoru, a aplikacija u gornjem prozoru ostat će aktivna u minimiziranom prikazu podijeljenog zaslona.

Za zatvaranje minimiziranog prikaza podijeljenog zaslona otvorite okvir obavijesti i dodirnite ikonu  na obavijesti o višenamjenskom prozoru.

Dijeljenje teksta ili slike između prozora

Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Trenutačni prozor

Možete odabrati područje i prikačiti ga na vrh zaslona te u donjem prozoru upotrebljavati ostale aplikacije.

- 1 Dodirnite gumb za nedavne aktivnosti za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite  i povucite okvir na područje na koji ga želite prikačiti.
Kako biste prilagodili veličinu okvira povucite  prema gore ili dolje.

3 Dodirnite OK.

Prozor odabrane aplikacije bit će prikačen na vrh zaslona. Za uklanjanje prozora povucite traku između prozora aplikacije.


4 U donjem prozoru kliznите prema gore ili prema dolje kako biste za pokretanje odabrali drugu aplikaciju.

Skočni pregled

1 Dodirnite gumb za nedavne aktivnosti za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

2 Kliznите prema gore ili prema dolje, dodirnite i držite prozor aplikacije, a zatim za odvucite na Ispustite ovdje za prikaz skočnog prozora.

Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.

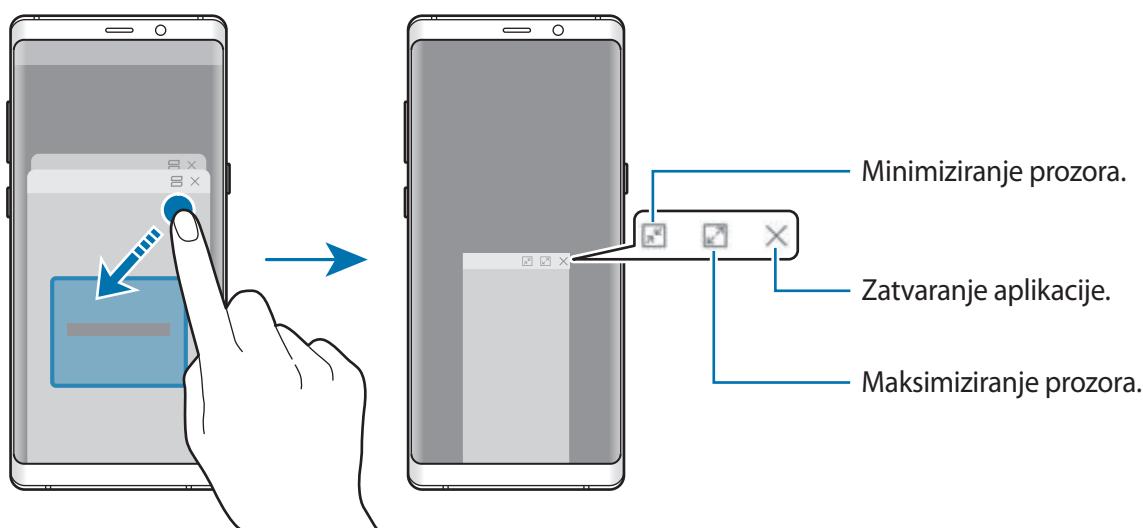

Premještanje skočnih prozora

Za premještanje skočnog prozora dodirnite alatnu traku prozora i povucite ju na novu lokaciju.

Samsung Gear


Samsung Gear aplikacija je koja omogućuje upravljanje uređajem koji može nositi Gear. Kada uređaj povežete s Gearom, možete prilagoditi postavke i aplikacije Geara.

Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Samsung Gear**.

Dodirnite **ZAPOČNI PUTOVANJE** za spajanje uređaja s Gearom. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja. Pogledajte korisnički priručnik Gear za više informacija o načinu spajanja i upotrebi uređaja Gear s vašim uređajem.

Samsung Members

Samsung Members pruža usluge podrške korisnicima, kao što je dijagnosticiranje problema uređaja te omogućuje korisnicima postavljanje pitanja i prijavu izvješća o greškama. Isto tako možete dijeliti informacije s ostalima u zajednici Galaxy korisnika ili pregledavati najnovije vijesti i savjete Galaxy. **Samsung Members** može vam pomoći riješiti problem s kojim se možda suočite tijekom uporabe uređaja.

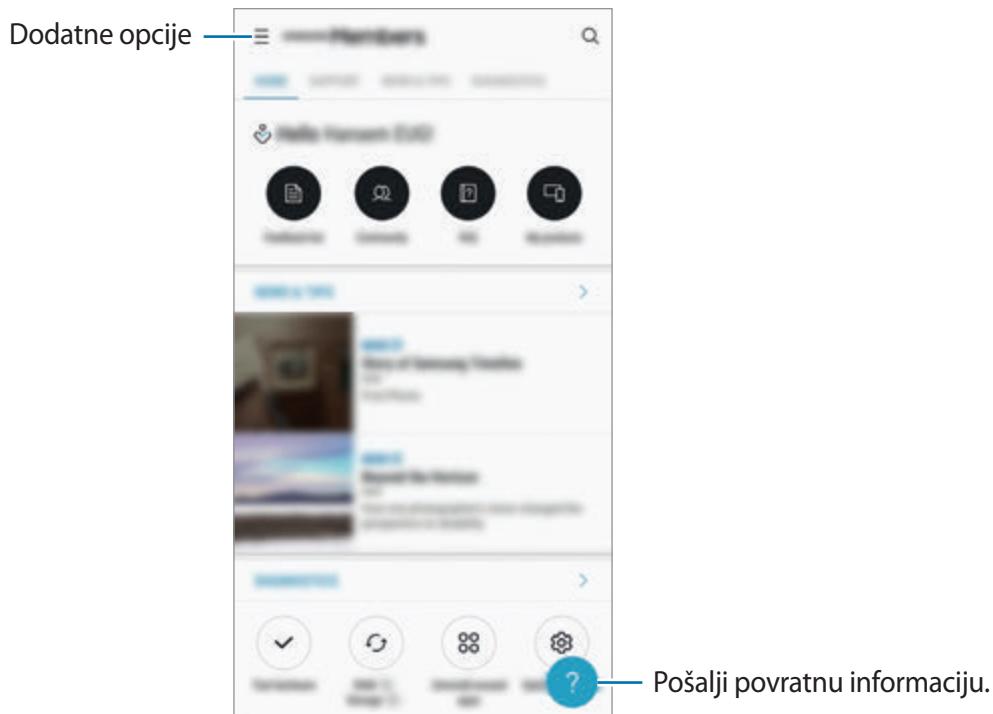

- Dostupnost i podržane funkcije ove aplikacije mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Kako biste dali svoju povratnu informaciju ili objavili komentare, morate se registrirati i prijaviti u svoj Samsung račun. Pogledajte [Samsung račun](#) za više informacija.


Samsung Notes

Uvod

Kreirajte bilješke unosom teksta tipkovnicom ili pisanjem ili crtanjem po zaslonu uz pomoć olovka. U svoje bilješke isto tako možete umetnuti slike ili glasovne snimke.

Kreiranje bilješki


- 1 Pokrenite aplikaciju **Samsung Notes** i dodirnite **SVE** →
- 2 Odaberite način unosa s alatne trake na vrhu zaslona i sastavite bilješku.
Dodirnite **Slika** za unos slike odabirom iz **Galerija** ili snimanjem fotografije.
Dodirnite **Glas** za snimanje glasa i umetanje u bilješku. Snimanje glasa odmah počinje.

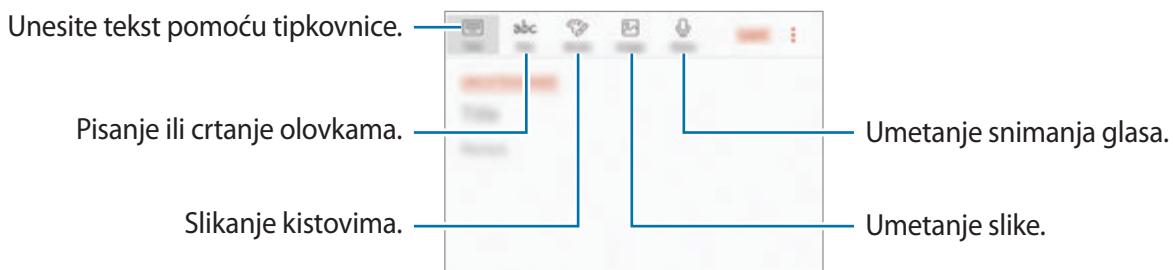

- 3 Kad završite sa sastavljanjem bilješke, dodirnite **SPREMI**.


Sastavljanje bilješki u načinu rada rukopisa

Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite **Olovka** za pisanje ili crtanje uz pomoć **S olovka**.

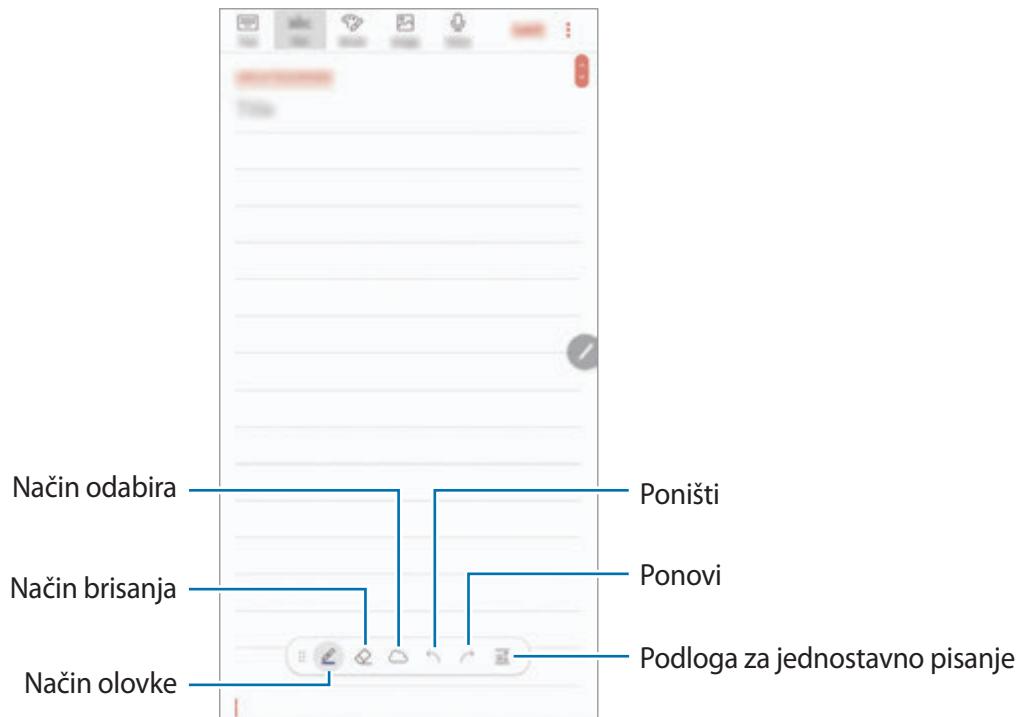

Promjena postavki olovke

Prilikom pisanja ili crtanja na zaslonu dodirnite za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

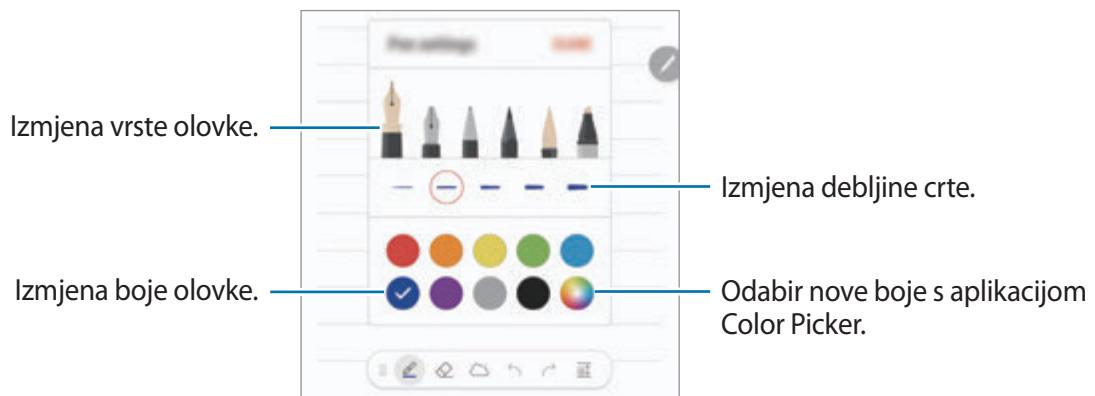

Korištenje gumice

Kada želite izbrisati rukopis iz bilješke, dodirnite  i odaberite područje koje želite izbrisati. Ili odaberite područje dok pritišćete i držite gumb S olovke.

Za promjenu vrste gumice još jednom dodirnite .

- **Obriši potezom:** Izbrišite odabranu crtu.
- **Izbriši dodirnuto područje:** Izbrišite samo područje koje odaberete. Možete prilagoditi veličinu gumice povlačenjem trake za prilagodbu veličine.
- **IZBRIŠI SVE:** Izbrišite cijelu bilješku.




Čak i s malom guminicom nećete moći precizno obrisati željeno područje.

Upotreba podloge za jednostavno pisanje

Upotrijebite podlogu za jednostavno pisanje za jednostavniji unos rukopisa.

Kada pišete ili crtate po podlozi za jednostavno pisanje, vaš rukopis bit će automatski prilagođen i unesen između redova polja za unos.


Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite . Polje za unos povećat će se i pojaviti u obliku podloge za jednostavno pisanje.

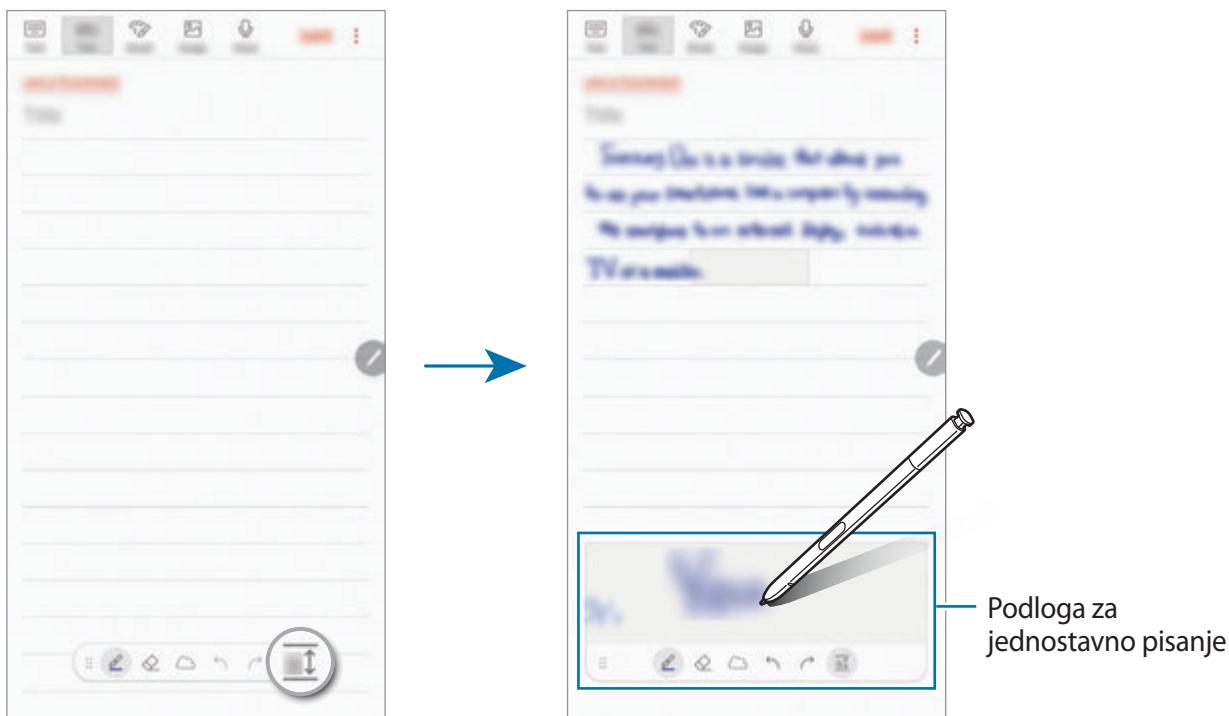

Uređivanje rukom pisanih bilješki

Uredite rukom pisane bilješke koristeći razne opcije uređivanja poput rezanja, pomicanja, promjene veličine ili pretvaranja.

- 1** Kada na bilješci ima rukopisa, dodirnite .
Za promjenu oblika odabira još jednom dodirnite .
- 2** Dodirnite ili nacrtajte crtlu oko unosa za odabir.
Za prebacivanje unosa na drugu lokaciju, odaberite unos i povucite ga na novu lokaciju.
Za promjenu veličine odabira dodirnite unos i povucite rub okvira koji se pojavljuje.

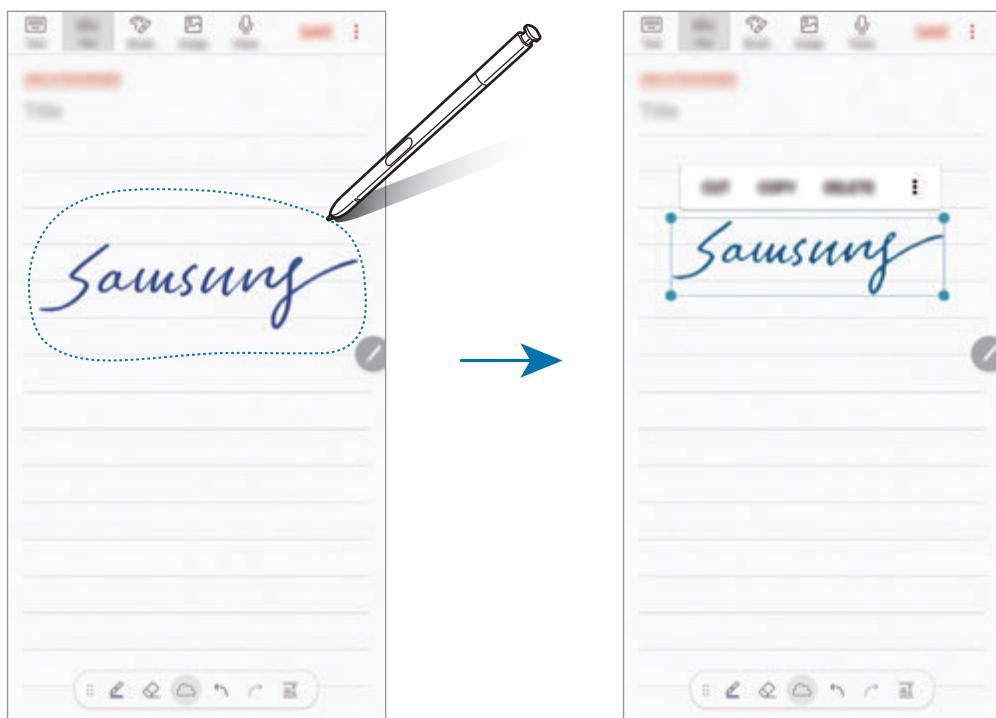

3 Uredite unos pomoću dostupnih opcija.


- **IZREŽI:** Izrezivanje unosa. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a zatim dodirnite **ZALIJEPI**.
- **KOPIJA:** Kopiranje unosa. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a zatim dodirnite **ZALIJEPI**.
- **OBRIŠI:** Brisanje unosa.
- → **NAPRIJED:** Pošaljite unos na prednju stranu.
- → **U POZADINU:** Pošaljite unos na stražnju stranu.
- → **IZDVOJI TEKST:** Izdvojite tekst s odabranog područja. Za lijepljenje ili kopiranje teksta u bilješku dodirnite **ZALIJEPI NA BILJEŠKU** ili **KOPIRAJ**.

Slikanje kistovima

Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite **Kist** za slikanje različitim kistovima.

Kada ste gotovi dodirnite **GOTOVO** za umetanje svojeg crteža u bilješku.

Svoj crtež možete objaviti na PENUP kako biste ga podijelili s drugima.

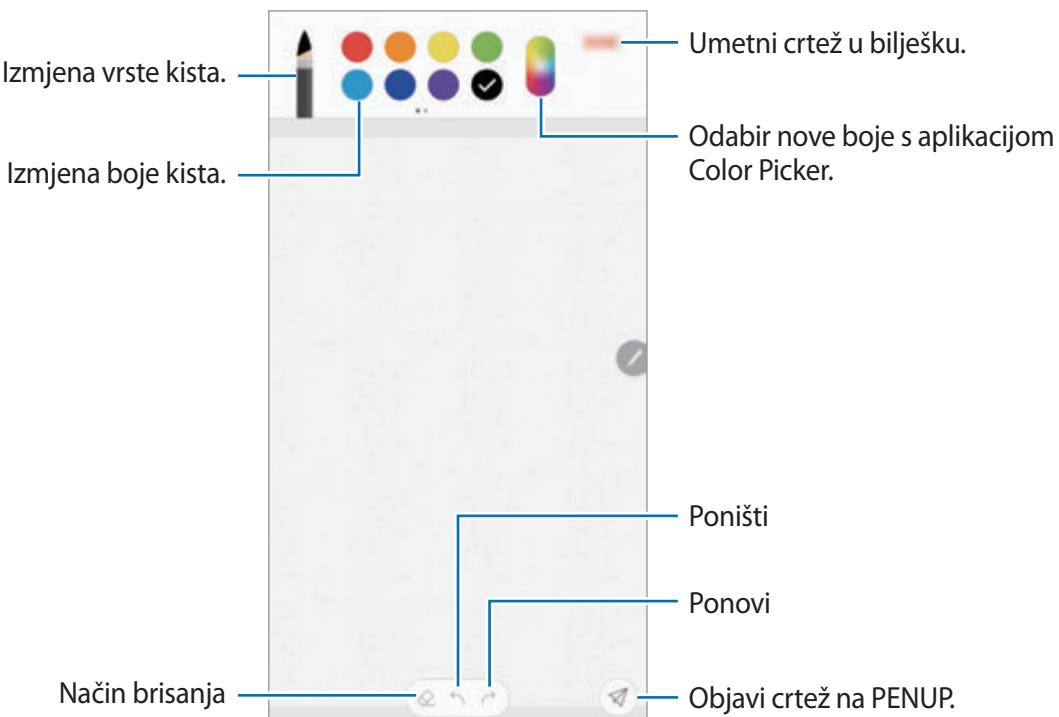

Umetanje slika u bilješku

Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite **Slika**. Dodirnite **KAMERA** →  za snimanje fotografije ili dodirnite **GALERIJA** ili **OSTALO** za odabir slike. Slika će se umetnuti u vašu bilješku.

Umetanje glasovnih snimki u bilješku

Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite **Glas** za snimanje glasa. Dodirnite  za zaustavljanje snimanja. Glasovna snimka će se umetnuti u vašu bilješku.

Dodavanje bilješke na početni zaslon

Dodajte bilješku na početni zaslon kako biste ju na brzinu pregledali ili otvorili ili uredili.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Samsung Notes**, dodirnite **SVE** ili **ZBIRKE**, a zatim odaberite kategoriju.
- 2 Odaberite bilješku i dodirnite  → **Prikvači na početni zaslon**.
Bilješka će se dodati na početni zaslon.

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite bilješku kako biste je pomaknuli ili promijenili veličinu. Za zamjenu bilješke drugom dodirnite  → **PROMIJENI BILJEŠKU**.

Spremanje bilješke kao podsjetnika

Možete spremiti bilješku kao podsjetnik kako biste je kasnije pregledali.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Samsung Notes**, dodirnite **SVE** ili **ZBIRKE**, a zatim odaberite kategoriju.
- 2 Odaberite bilješku i dodirnite  → **Pošalji aplikaciji Reminder**.
Bilješka će se spremi kao podsjetnik.


Brisanje bilješki

- 1 Pokrenite aplikaciju **Samsung Notes**, dodirnite **SVE** ili **ZBIRKE**, a zatim odaberite kategoriju.
- 2 Za brisanje dodirnite i držite bilješku.
Za brisanje većeg broja bilješki označite više bilješki za brisanje.
- 3 Dodirnite .

PENUP

Uvod

PENUP je društvena mreža za razmjenu crteža naslikanih uz pomoć S olovka. Objavite svoje crteže, pregledajte crteže drugih i saznajte korisne savjete u vezi crtanja.

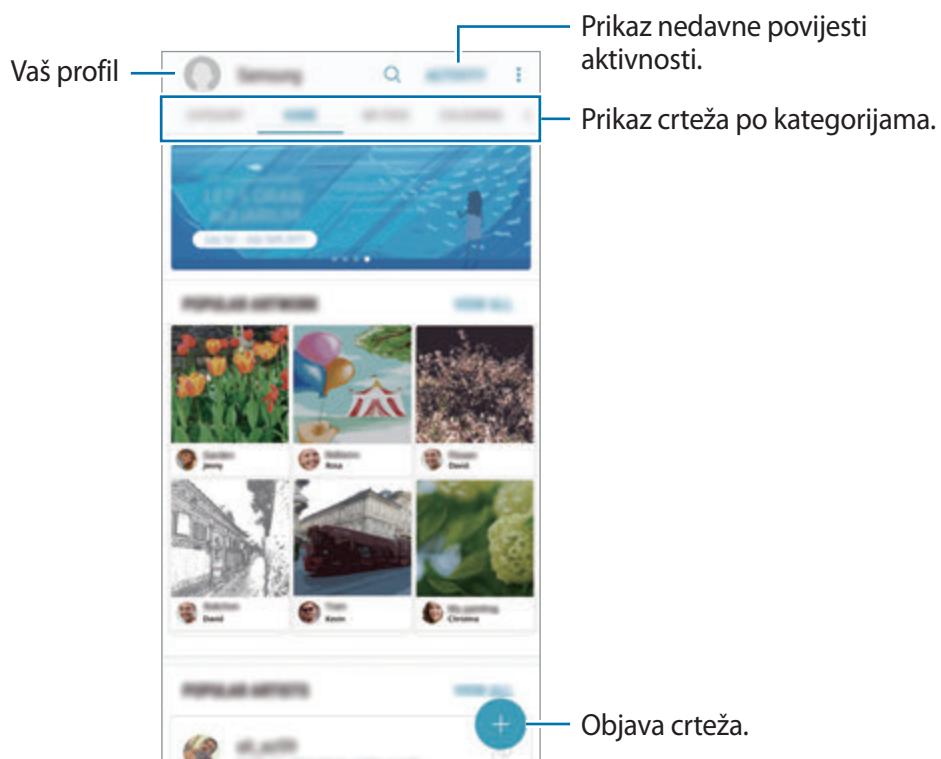


U PENUP se možete prijaviti uz pomoć svojeg Samsung računa ili drugih SNS računa.

Objava rada

Objavite na PENUP svoje crteže kreirane u **Samsung Notes** ili drugim aplikacijama za crtanje.

- 1 Otvorite mapu **Samsung**, pokrenite aplikaciju **PENUP** i zatim dodirnite .
- 2 Za objavljivanje radova iz **Galerija** dodirnite **Iz Galerije**, odaberite rad koji želite objaviti i zatim dodirnite **OBAVLJENO**.
Za objavu novog rada dodirnite **Crtaj**, nacrtajte rad, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Unesite naslov, opis i oznaku.

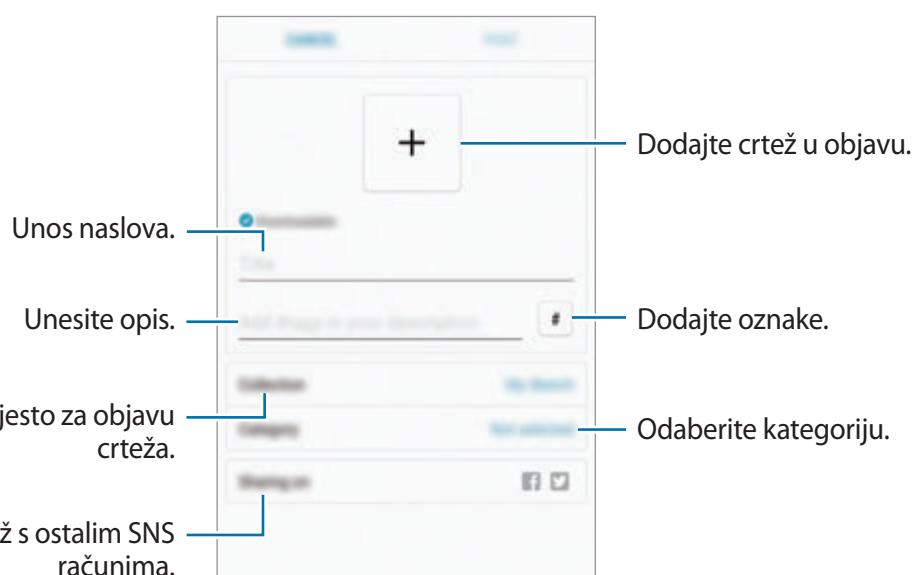


- 4 Dodirnite **OBJAVI**.

Objava crteža iz drugih aplikacija

Za objavu crteža iz **Galerija** ili drugih aplikacija za crtanje, odaberite crtež iz aplikacije i dodirnite  → **PENUP**.

Prikaz rada

Odaberite objavu koju želite pogledati. Tijekom pregleda crteža možete dodavati komentare ili ga postaviti kao omiljeni. Isto tako možete preuzeti crtež ili ga postaviti kao pozadinu.

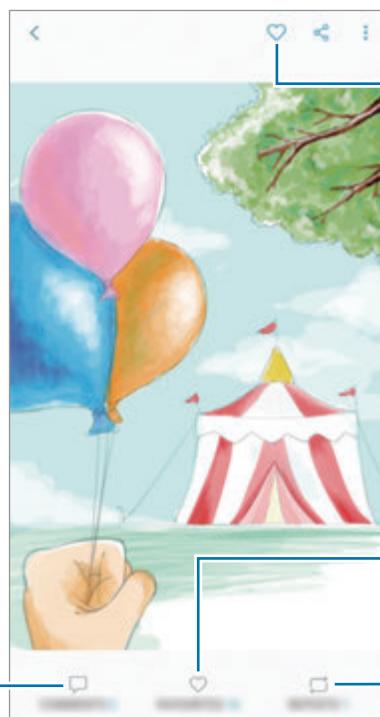

Postavite crtež kao omiljeni.

Prikažite korisnike kojima se sviđa crtež.

Prikažite komentare ili dodajte komentar. Objavi u mojim vijestima.

Za preuzimanje crteža dodirnite → **Spremi umjet. djelo.** Preuzeti crteži bit će spremišteni u **Galerija**. Možete preuzeti samo rad za koji imate dozvolu vlasnika.

Bojenje fotografija

Upotrebom poboljšane S olovke i različitih boja dodajete vlastite boje slikama. Dodirnite **BOJENJE**, odaberite fotografiju, a zatim dodirnite **POČNI BOJITI**.




Kalendar

Uvod

Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.

Kreiranje događaja

- 1 Pokrenite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremjeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite .
- 2 Unesite detalje o događanjima.

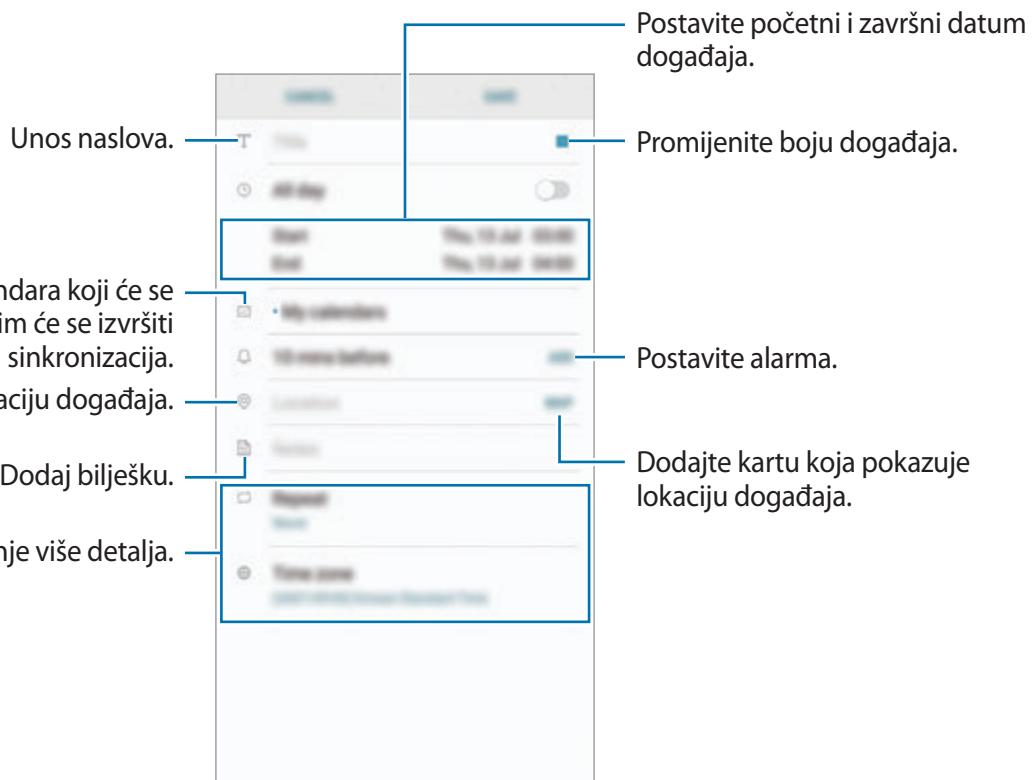

- 3 Dodirnite **SPREMI** za spremanje događanja.

Kreiranje zadatka

- 1 Pokrenite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite **PRIKAŽI** → **Obaveze**.
- 2 Dodirnite  i unesite pojedinosti zadatka.
- 3 Dodirnite **SPREMI** za spremanje zadatka.

Sinkronizacija događanja i zadatka s vašim računima

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Oblak i računi** → **Računi**, odaberite uslugu računa, a zatim dodirnite **Kalendar (Samsung račun)** ili **Sinkronizacija Kalendar**.

Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati pokrenite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite  → **Upravlјaj kalendarima** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se na popisu.

Samsung Health

Uvod

Samsung Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si zdravstvene ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini.

Pokretanje Samsung Health aplikacije

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.

- 1 Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Samsung Health**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.


Upotreba Samsung Health aplikacije

Možete vidjeti ključne informacije iz izbornika aplikacije Samsung Health i pratitelje za praćenje vašeg zdravlja i kondicije. Jednako tako svoje zapise broja koraka možete usporediti s drugim korisnicima aplikacije Samsung Health, natjecati se s prijateljima i prikazivati savjete o zdravlju.

Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Samsung Health**.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o području.

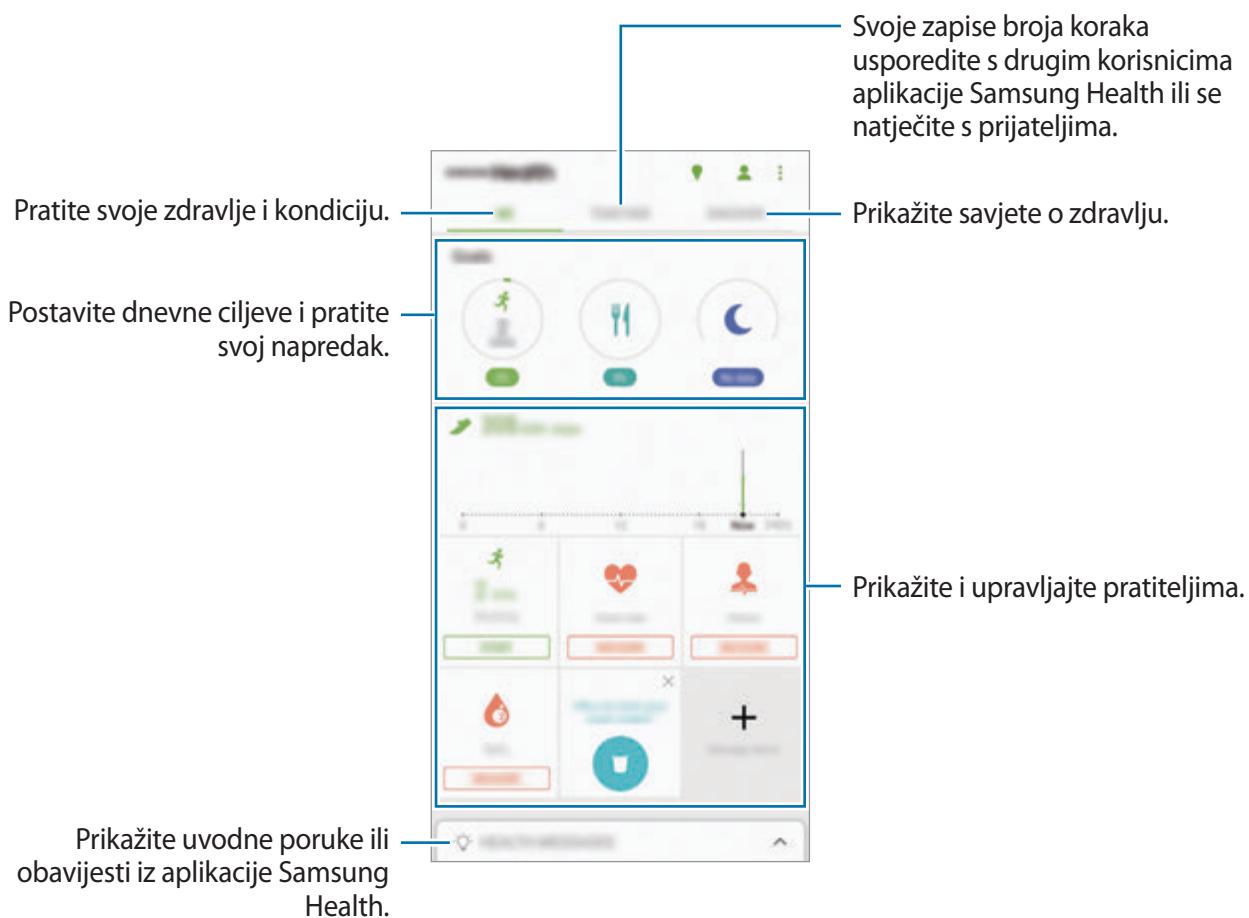

Za dodavanje stavke na zaslon Samsung Health dodirnite → **Upravljam stavkama**, a zatim odaberite stavke.

- **CILJEVI:** Postavite dnevne ciljeve za fitness i pratite svoj napredak.
- **PROGRAMI:** Koristite prilagodive programe za vježbu.
- **OPĆI PRATITELJI:** Pratite svoje aktivnosti, uzimanje hrane i tjelesne mjere.
- **PRATITELJI VJEŽBANJA:** Dodajte pratitelje različitih tjelovježbi i pratite svoje aktivnosti.

TOGETHER


Zajedno vam omogućuje postavljanje cilja za broj koraka i natjecanje s prijateljima. Možete pozvati prijatelje u zajedničku šetnju, da zajedno postavite ciljni broj koraka, da se natječete u izazovima i pogledate svoje mjesto na **Rang lista za korake**.

Na zaslonu Samsung Health dodirnite **TOGETHER**.

Koraci

Uređaj mjeri broj koraka koje napravite i mjeri prijeđenu udaljenost.

Na zaslonu Samsung Health dodirnite pratitelja koraka.

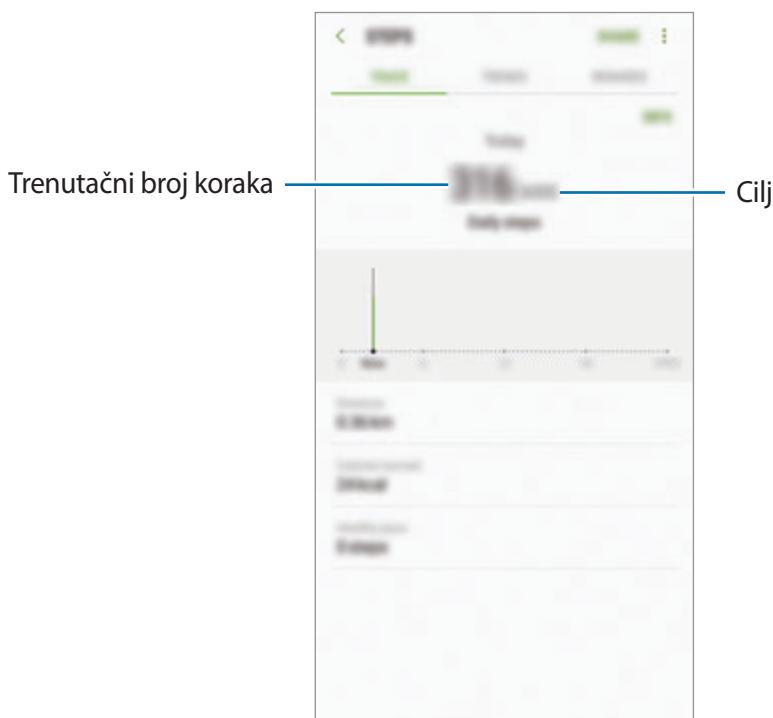

- Može doći do kratke vremenske zadrške između praćenja koraka od strane pratitelja te prikaza broja prijeđenih koraka. Možda će doći i do kratke odgode prije nego li skočni prozor prikaže da ste dostigli svoj cilj.
- Ako koristite pratitelj koraka dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može utjecati na brojač koraka.

Brzina otkucanja srca

Mjerenje i bilježenje brzine otkucanja vašeg srca.




Funkcija pratitelja brzine otkucanja srca namijenjena je za samo fitnes i ima informativnu namjenu te nije namijenjena za dijagnosticiranje bolesti ili drugih stanja ili za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje bolesti.

Vodite računa o sljedećim stanjima prije mjerenja brzine otkucanja srca:


- Odmorite se 5 minuta prije mjerenja.
- Ako se izmjerena brzina otkucanja srca znatno razlikuje od očekivane odmorite se 30 minuta i nakon toga ponovo izmjerite brzinu otkucanja srca.
- Tijekom zime ili za hladna vremena budite na toplom tijekom mjerenja brzine otkucanja srca.
- Pušenje ili konzumiranje alkohola prije mjerenja može izazvati različitu brzinu otkucanja srca od uobičajene.
- Ne pričajte, ne zijejavite te ne dišite duboko za vrijeme mjerenja brzine otkucanja srca. To može izazvati netočno bilježenje brzine otkucanja srca.
- Mjerenje brzine otkucanja srca može se razlikovati ovisno o načinu mjerenja i o okruženju u kojem se mjerenje vrši.
- Ako senzor brzine otkucanja srca ne radi, vodite računa da ništa ne čini zapreku senzoru. Ako se problem sa senzorom brzine otkucanja srca nastavlja, obratite se Samsungovom servisnom centru.

- 1 Na zaslonu Samsung Health dodirnite pratitelje brzine otkucanja srca i dodirnite **IZMJERI** za početak mjerenja brzine otkucanja srca.

- 2 Stavite svoj kažiprst na senzor brzine otkucaja srca koji se nalazi na poleđini uređaja.

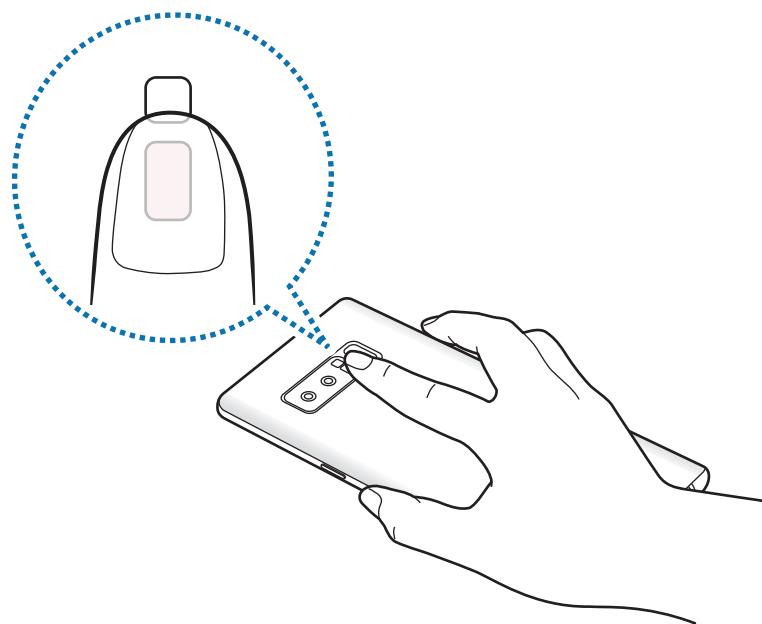

- 3 Ubrzo će se na zaslonu prikazati vaša trenutačna brzina otkucaja srca. Maknite prst za senzora.

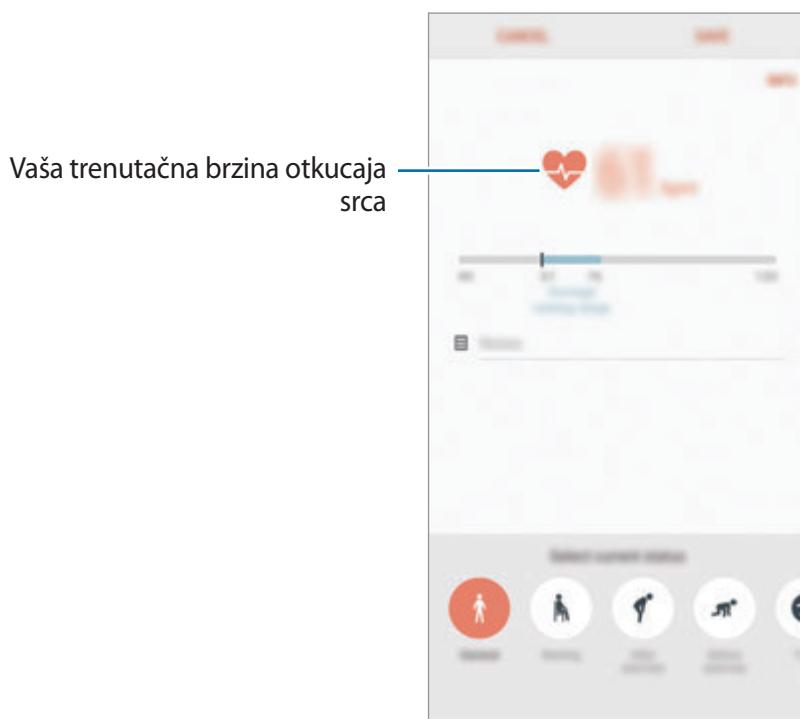

Dodatne informacije

- Samsung Health je namijenjen samo za svrhe fitnessa i wellnessa i nije namijenjen za dijagnosticiranje bolesti ili drugih stanja ili za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje bolesti.
- Dostupne funkcije, značajke i aplikacije koje se mogu dodati u Samsung Health mogu varirati od zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa. Prije korištenja provjerite značajke i aplikacije dostupne na vašem području.
- Samsung Health aplikacije i usluge mogu se izmijeniti ili obustaviti bez prethodne najave.
- Svrha prikupljanja podataka ograničena je na pružanje usluge koju ste zatražili, uključujući pružanje dodatnih informacija za poboljšanje vašeg zdravlja, sinkroniziranje podataka, analizu podataka i statistiku, ili na svrhu daljnog razvoja ili poboljšanja usluga. (Ali, ako ste prijavljeni na vaš Samsung račun iz Samsung Health aplikacije, vaši podaci mogu se spremiti na poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni podaci mogu se spremiti sve do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati iz Samsung Health aplikacije koristeći opciju resetiraj podatke koja se nalazi u izborniku postavki. Za brisanje bilo kakvih podataka koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje pohrane, morate ih zasebno obrisati.
- Možete dijeliti i/ili sinkronizirati svoje podatke s dodatnim Samsung uslugama ili kompatibilnim uslugama trećih strana koje odaberete, kao i s bilo kojim svojim drugim povezanim uređajima. Pristup takvih dodatnih usluga ili uređaja trećih strana informacijama iz vaše aplikacije Samsung Health dopustit će se samo uz vaše izričito dopuštenje.
- Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
- Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu, npr. Bluetooth, na uređaj mogu utjecati električne smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih uređaja koji emitiraju radio valove.
- Molimo pažljivo pročitajte Uvjete korištenja i politiku privatnosti aplikacije Samsung Health.


Diktafon

Uvod

Upotrebjavajte različite načine snimanja za različite situacije. Uređaj može konvertirati vaš glas u tekst i razlikovati izvore zvuka.

Snimanje glasa

- 1 Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Diktafon**.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofon.
Dodirnite  za prekid snimanja.
Prilikom snimanja glasa dodirnite **OZNAKA** za umetanje oznake.

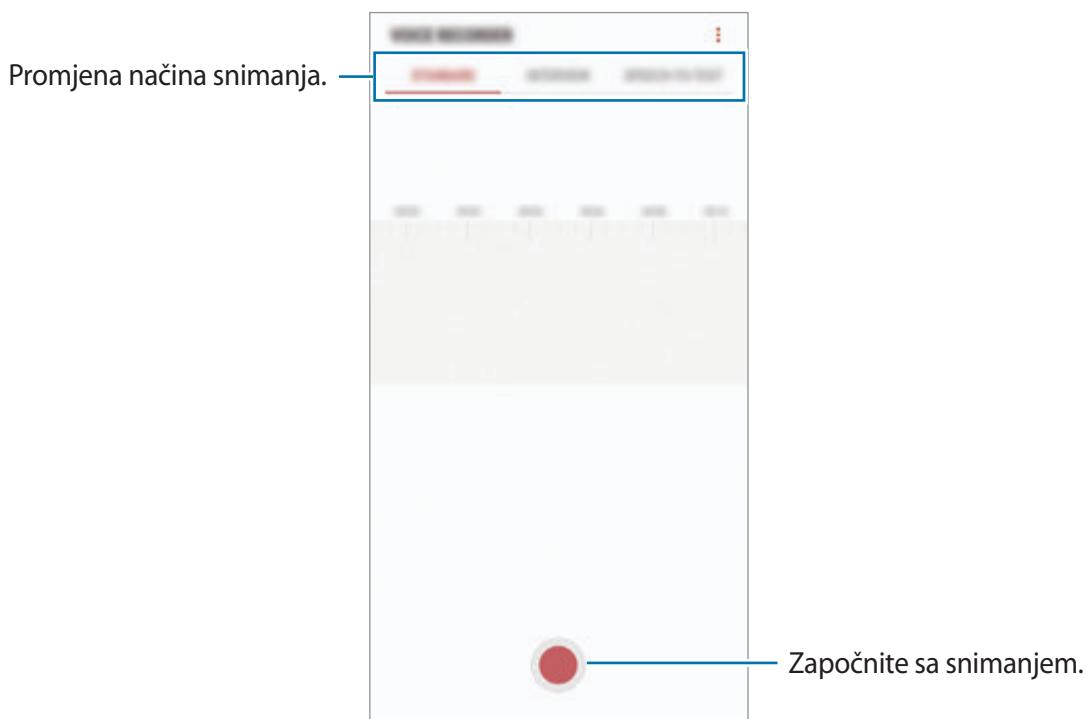

- 3 Dodirnite  za završetak snimanja.
- 4 Unesite naziv datoteke i dodirnite **SPREMI**.

Promjena načina snimanja

Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Diktafon**.

Odaberite način na vrhu zaslona diktafona.

- **STANDARDNO:** Ovo je normalni način snimanja.
- **INTERVJU:** Mikrofon je osjetljiv na zvukove iz dva smjera. U ovom načinu i gornji i donji dio uređaja prima jednake količine zvuka.
- **GOVOR U TEKST:** Uredaj snima vaš glas i istovremeno ga pretvara u tekst na zaslonu. Za najbolje rezultate držite uređaj blizu usta i govorite glasno i jasno na tihom mjestu.




Ako sustav jezika glasovnog zapisa ne odgovara jeziku kojim govorite, uređaj vam neće prepoznati glas. Prije korištenja ove opcije dodirnite trenutačni jezik za postavljanje jezika sustava glasovnih zapisa.

Reproduciranje odabranih snimanja glasa

Kad pregledavate snimke intervjeta možete prigušiti ili ponovno pojačati određene izvore zvuka u snimci.

- 1 Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Diktafon**.
- 2 Dodirnite **POPIS** i odaberite snimanje glasa snimljen u načinu intervjeta.
- 3 Za prigušivanje određenih izvora dodirnite za odgovarajući smjer iz kojeg se zvuk treba prigušiti.
Ikona će se promijeniti u i zvuk će biti utišan.

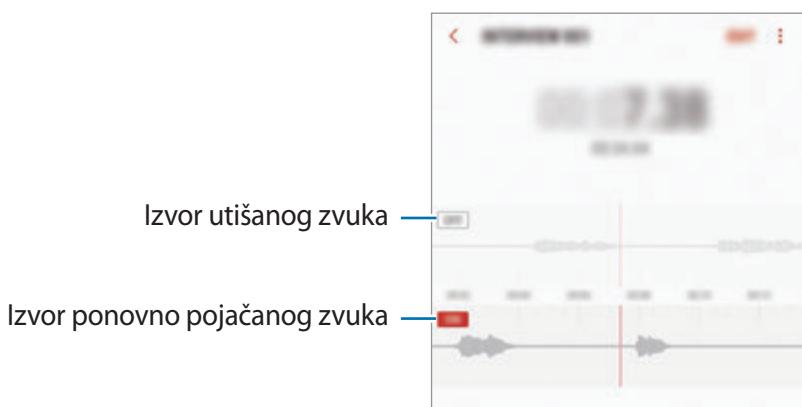

Moje Datoteke

Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge pohrane na oblaku, i upravljajte njima.

Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Moje Datoteke**.

Prikažite datoteke spremljene u pojedinoj pohrani.

Za oslobođanje pohrane uređaja dodirnite → **Nabavite još prostora**.

Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite .

Sat

Uvod

Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta, odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.

ALARM

Pokrenite aplikaciju **Sat** i dodirnite **ALARM**.

Postavljanje alarma

Dodirnite na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **SPREMI**.

Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.

Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite prekidač pored alarma na popisu alarma.

Zaustavljanje alarma

Dodirnite **PREKID** za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja dodirnite **ODGOĐENO** za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, označite alarme za brisanje, a zatim dodirnite **OBRIŠI**.

SVJETSKO VRIJEME

Pokrenite aplikaciju **Sat** i dodirnite **SVJETSKO VRIJEME**.

Kreiranje satova

Dodirnite , unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite **DODAJ**.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, označite sate za brisanje, a zatim dodirnite **OBRIŠI**.

ŠTOPERICA

- 1** Pokrenite aplikaciju **Sat** i dodirnite **ŠTOPERICA**.
- 2** Dodirnite **POČETAK** za mjerjenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerjenja vremena na događaju dodirnite **KRUG**.
- 3** Dodirnite **ZASTAVI** za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite **NASTAVI**.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **PONIŠTI**.

ODBROJAVANJE

- 1** Pokrenite aplikaciju **Sat** i dodirnite **ODBROJAVANJE**.
- 2** Podesite trajanje, a zatim dodirnite **POČETAK**.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
- 3** Dodirnite **PREKID** kad se odbrojavanje završi.

Kalkulator

Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.

Pokrenite aplikaciju **Kalkulator**.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je onemogućeno **Autom. zakreni**, dodirnite  za prikaz znanstvenog kalkulatora.

Za pregled povijesti izračuna dodirnite **POVIJEST**. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite **TIPKOVNICA**.


Za brisanje povijesti, dodirnite **POVIJEST → IZBRIŠI POVIJEST**.

Za upotrebu alata za pretvaranje jedinica dodirnite . Različite vrijednosti, kao što su površina, duljina ili temperaturu, možete pretvarati u druge jedinice.

Game Launcher

Uvod

Pokretač igrica stavlja igrice preuzete s aplikacije **Trgovina Play** i **Galaxy Apps** na jedno mjesto za jednostavan pristup. Vaš uređaj možete podesiti na način za igrice kako biste jednostavno igrali igrice.

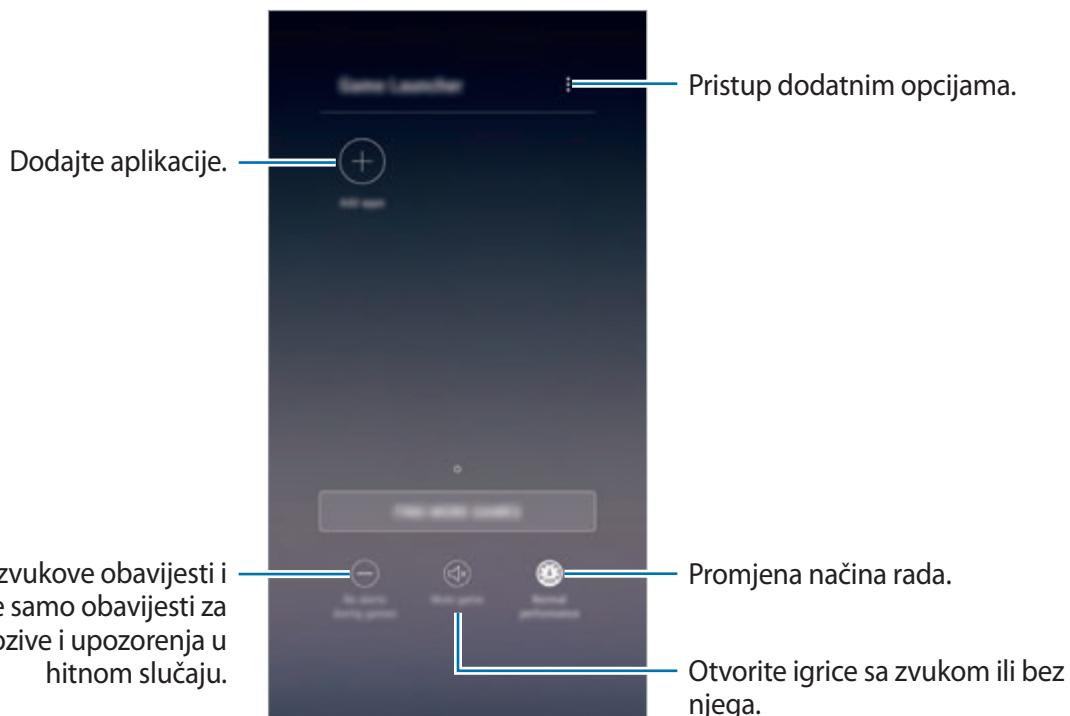

Upotreba pokretača igrice

1 Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Igre**, a zatim dodirnite prekidač **Game Launcher** za aktivaciju.

Game Launcher dodat će se na početni zaslon ili zaslon aplikacija.

 Kada deaktivirate funkciju, **Game Launcher** uklonit će se s početnog zaslona i zaslon aplikacija.

2 Pokrenite aplikaciju **Game Launcher**.

3 Dodirnite igricu s popisa igrice.

 Igrice preuzete s **Trgovina Play** i **Galaxy Apps** automatski će se prikazati na zaslonu pokretača igrice. Ako ne vidite svoje igrice dodirnite **Dodaj aplikacije**.

Uklanjanje igrice iz pokretača igrice.

Dodirnite i držite igricu te dodirnite **Ukloni**.

Promjena načina rada

Možete promijeniti način rada igrice.


Pokrenite aplikaciju **Game Launcher**, dodirnite **Normalne performanse**, a zatim dodirnite gumb za odabir željenog načina.

- **Normalne performanse:** Ne upotrebljava se način štednje energije ili način povećanog rada.
- **Visoke performanse:** Time se poboljšava rad sustava, ali se povećava potrošnja snage baterije.
- **Štedi bateriju:** Time se smanjuje potrošnja snage baterije, ali smanjuje se rad sustava.

 Učinkovitost energije baterije može se razlikovati prema igricama.

Upotreba alata za igrice

Za vrijeme igranja igrice na okviru alata za igrice možete upotrijebiti različite opcije. Za otvaranje okvira alata za igrice, dodirnite  na navigacijskoj traci. Ako je navigacijska traka skrivena, s dna zaslona povucite prema gore kako biste ju prikazali.

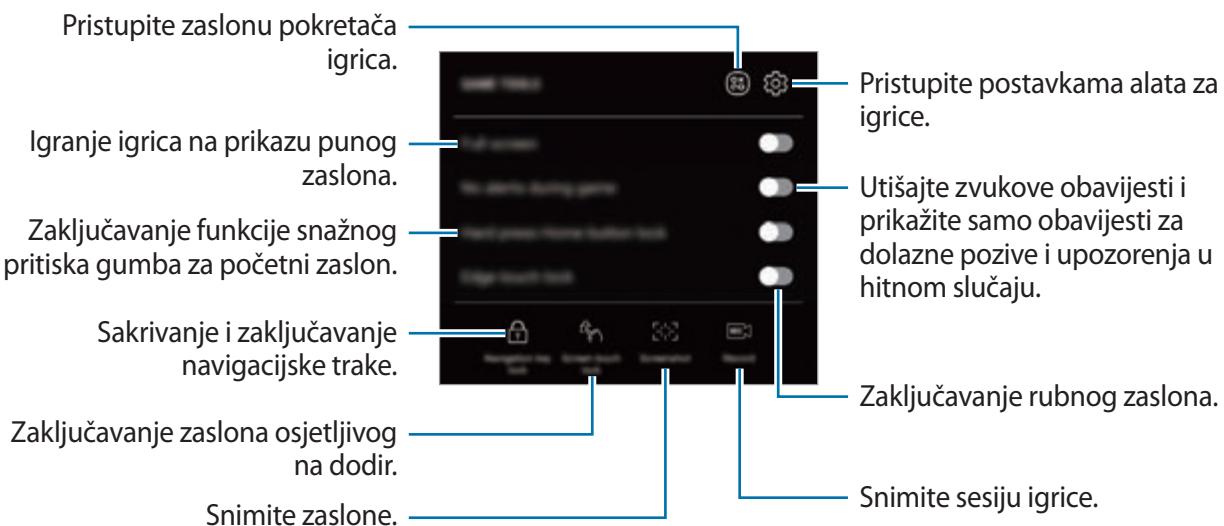

Blokiranje obavijesti tijekom igrica

Dodirnite  i dodirnite prekidač **Bez upozorenja u igri** za aktivaciju. Uređaj će utišati zvukove obavijesti i prikazati samo obavijesti za dolazne pozive i upozorenje u hitnom slučaju kako biste mogli neometano uživati u svojim igricama. Prilikom dolaznog poziva pojavit će se mala obavijest na vrhu zaslona.

Dvostruki messenger


Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu poruka.

1 Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Dvostruki messenger**.

Pojavit će se podržane aplikacije.

2 Dodirnite prekidač aplikacije kako biste instalirali drugu aplikaciju.

Druga aplikacija bit će instalirana. Ikona druge aplikacije bit će prikazana uz . Kada dobijete obavijesti iz druge aplikacije, obavijesti će biti prikazane s kako bi ih se razlikovalo od obavijesti prve aplikacije.

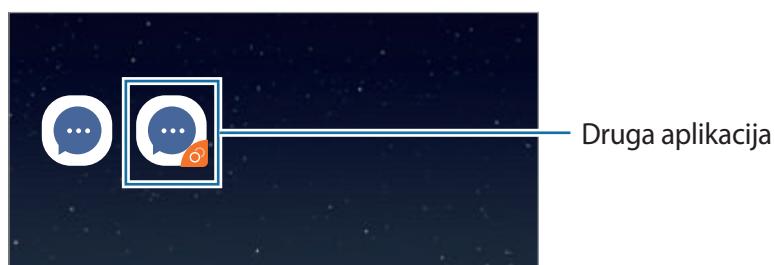

- Možete instalirati i drugu aplikaciju s početnog zaslona ili zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija dodirnite i držite aplikaciju alata za razmjenu poruka, a zatim dodirnite **Instal. drugu aplikaciju**.
- Značajka dvostrukog alata za razmjenu poruka možda neće biti dostupna ovisno o aplikaciji.
- Neke značajke aplikacije možda će biti ograničene za drugu aplikaciju.

Deinstaliranje druge aplikacije.

1 Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Dvostruki messenger**.

2 Dodirnite prekidač aplikacije koju želite onemogućiti i dodirnite **ISKLJUČI** ili **DEINSTALIRAJ**.
Svi pdoaci povezani s drugom aplikacijom bit će izbrisani.



Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija također će biti izbrisana.

Samsung Connect

Uvod


Brzo i jednostavno se spojite s obližnjim uređajima, kao što su Bluetooth slušalice ili drugi pametni telefoni. Možete i kontrolirati i upravljati TV uređajima, kućanskim aparatima i proizvodima interneta stvari (IoT) sa svojim pametnim telefonom.

- Brzo pretražite obližnje uređaje, kao što su Bluetooth slušalice ili uređaji koji se mogu nositi te se s njima spojite.
- Registracija i upravljanje kućanskim aparatima, TV prijamnicima i proizvodima IoT-a: Registrirajte pametne hladnjake, perilice, klima uređaje, pročišćivače zraka, TV prijemnike i proizvode Interneta stvari (IoT) na svoj pametni telefon i prikažite njihov status ili njima upravljajte sa zaslona pametnog telefona. Uređaje možete grupirati prema lokaciji i podesiti automatski rad više uređaja u unaprijed zadano vrijeme. Primjerice, možete postaviti da se svjetla i robotski usisavač automatski uključe navečer.



- Vaš pametni telefon i ostali uređaji moraju biti spojeni s Wi-Fi-jem ili mobilnom mrežom.
- Uređaji koje možete spojiti upotrebom značajke Samsung Connect mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga. Za pregled popisa uređaja koji se mogu spojiti otvorite mapu **Samsung**, pokrenite aplikaciju **Samsung Connect**, a zatim dodirnite **Katalog**.
- Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.
- Greške ili oštećenja spojenih uređaja nisu pokrivena jamstvom tvrtke Samsung. Obratite se proizvođaču uređaja kada se na spojenim uređajima pojave greške ili oštećenja.

Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite **Samsung Connect**. Pojavit će se zaslon Samsung Connect.

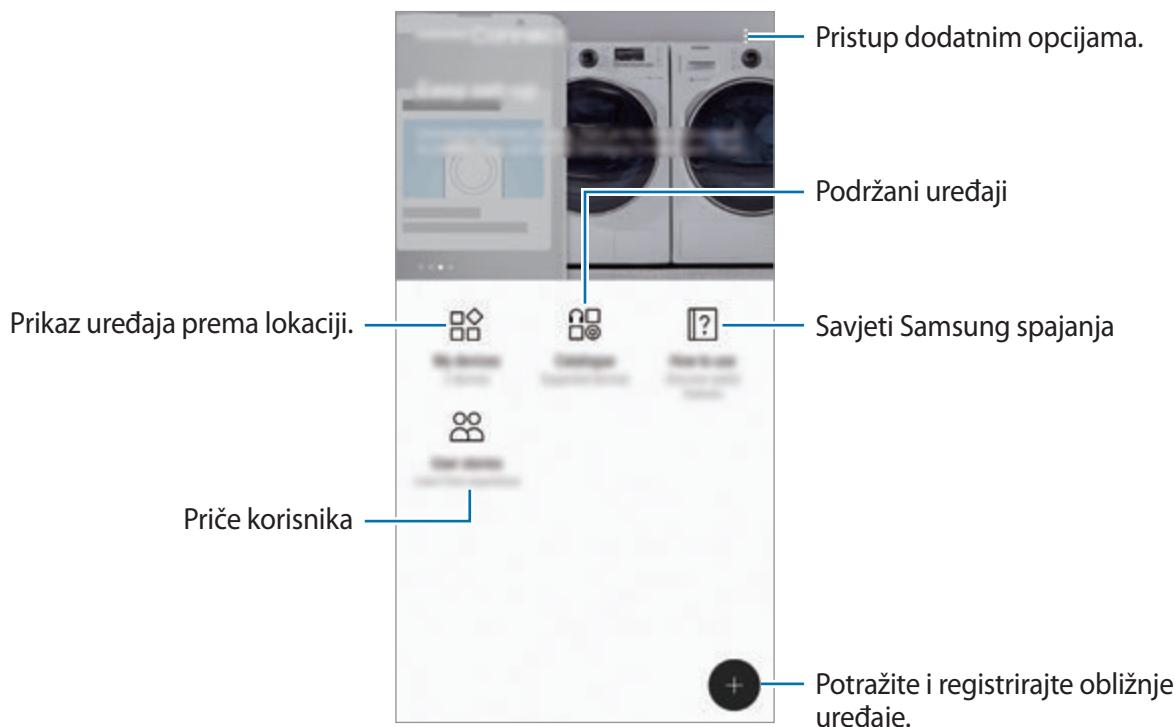

Spajanje s obližnjim uređajima

Brzo i jednostavno se spojite s obližnjim uređajima, kao što su Bluetooth slušalice.



Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.

1 Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Samsung Connect**.

2 Dodirnite

Funkcije Wi-Fi i Bluetooth automatski će se aktivirati, a uređaj će automatski tražiti obližnje uređaje.

3 Odaberite uređaj s popisa i povežite se s njim prateći zaslonske upute.

Nakon spajanja, uređaj možete jednostavno upotrijebiti ili dijeliti sadržaj.

Upotreba kućanskih aparata, TV prijamnika i proizvoda IoT-a

Prikažite status svojih pametnih aparata, TV prijamnika i proizvoda IoT-a na zaslonu svojeg pametnog telefona. Uređaje možete grupirati prema lokaciji i dodati pravila za jednostavno kontroliranje uređaja.

Registriranje uređaja

1 Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Samsung Connect**.

2 Dodirnite .

3 Odaberite uređaj s popisa.

Za ručno registriranje uređaja odaberite vrstu uređaja u kartici **RUČNO DODAVANJE UREĐAJA**.

4 Za registraciju uređaja slijedite upute na zaslonu.

Prikazivanje i upravljanje registriranim uređajima

Svoje registrirane uređaje možete prikazivati i njima upravljati. Primjerice, možete provjeriti je li vaš TV prijamnik uključen i što se nalazi u hladnjaku.

1 Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Samsung Connect**.

2 Dodirnite **Moji uređaji**.

Pojavit će se popis registriranih uređaja.

3 Na popisu prikažite status uređaja.

Za upravljenjem uređaja, odaberite uređaj. Preuzet će se kontroler uređaja koji je isporučen s odabranim uređajem te zatim možete upravljati uređajem.

Dodjeljivanje lokacija uređajima

Uređajima dodijelite lokacije, prikažite popis uređaja na istoj lokaciji i upravljajte njima. Isto tako lokaciji možete dodati način za upravljanje većim brojem uređaja u isto vrijeme.

Otvorite mapu **Samsung** i pokrenite aplikaciju **Samsung Connect**, a zatim dodirnite **Moji uređaji**.

Dodjeljivanje lokacija

- 1 Dodirnite  → **Dodaj mjesto**.
- 2 Unesite naziv lokacije i dodirnite **DODAJ**.
- 3 Označite uređaje na popisu uređaja i dodirnite **PREMJESTI**.
Odabrani uređaji bit će dodani na stranicu lokacija.

Podešavanje načina i pravila

Izradite način i s njim registrirajte uređaje kako biste u isto prijeme upravljali većim brojem uređaja jednim dodirom gumba ili glasovnom naredbom. Isto tako možete postaviti pravilo za automatsko izvođenje radnji u unaprijed zadano vrijeme.

Primjerice, dodajte pravilo za automatsko uključivanje svjetala i reprodukciju glazbe svakoga dana u 7:00.

Za izradu načina,

Odaberite mjesto, dodirnite  → **Dodaj način** i postavite opcije načina. Za način možete postaviti naziv, ikonu i uređaje.

Za dodavanje pravila,

- 1 Dodirnite  → **Pravila** → **DODAVANJE PRAVILA** i postavite ime pravila i lokaciju za upravljanje pravilom.
- 2 Dodirnite **DODAJ UVJET** i postavite datum i vrijeme.
- 3 Dodirnite **DODAJ RADNJE** i postavite uređaje i aktivnosti koje je potrebno izvršiti.
Za primanje obavijesti prilikom pokretanja pravila, dodirnite prekidač **Obavijesti** za aktivaciju.


Dijeljenje sadržaja

Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slike.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2** Dodirnite i odaberite način dijeljenja, kao što je poruka ili e-pošta.

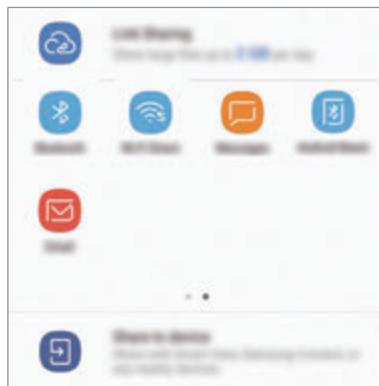

Osobe koje ste kontaktirali pojavit će se na okviru dijeljenja opcija ako imate povijest komunikacije ili dijeljenja. Za izravno dijeljenje sadržaja putem odgovarajuće aplikacije, odaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke**, a zatim dodirnite prekidač **Izravno dijeljenje** za aktivaciju.

Uporaba dodatnih funkcija

- **Dijeljenje poveznice:** Podijelite velike datoteke. Učitajte datoteke na Samsungov server za pohranu i podijelite ih s drugima putem internetske poveznice ili šifre. Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
- **Dijeli na uređaj:** Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili Bluetooth veze, ili uređajima koji podržavaju Samsung Connect. Možete i pregledati prikazani sadržaj svojeg uređaja na velikom zaslonu povezivanjem svojeg uređaja s TV uređajem ili monitorom koji ima funkciju zrcaljenja zaslona.

Kada je slika poslana u uređaje primatelja, na njihovim se uređajima pojavljuje obavijest. Dodirnite obavijest za pregled ili preuzimanje slike.

Samsung DeX


Samsung DeX je usluga koja vam omogućuje da svoj pametni telefon upotrebljavate kao računalo spajanjem pametnog telefona na vanjski zaslon, kao što su TV prijamnik ili monitor. Značajke pametnog telefona možete jednostavno upotrebljavati na velikom zaslonu spajanjem vanjskog zaslona, tipkovnice i miša.



- Više informacija o upotrebi stanice DeX pogledajte u korisničkom priručniku stanice DeX.
- Sva dodatna oprema, uključujući stanicu DeX, prodaju se zasebno.




Prikaz uređaja stanice DeX

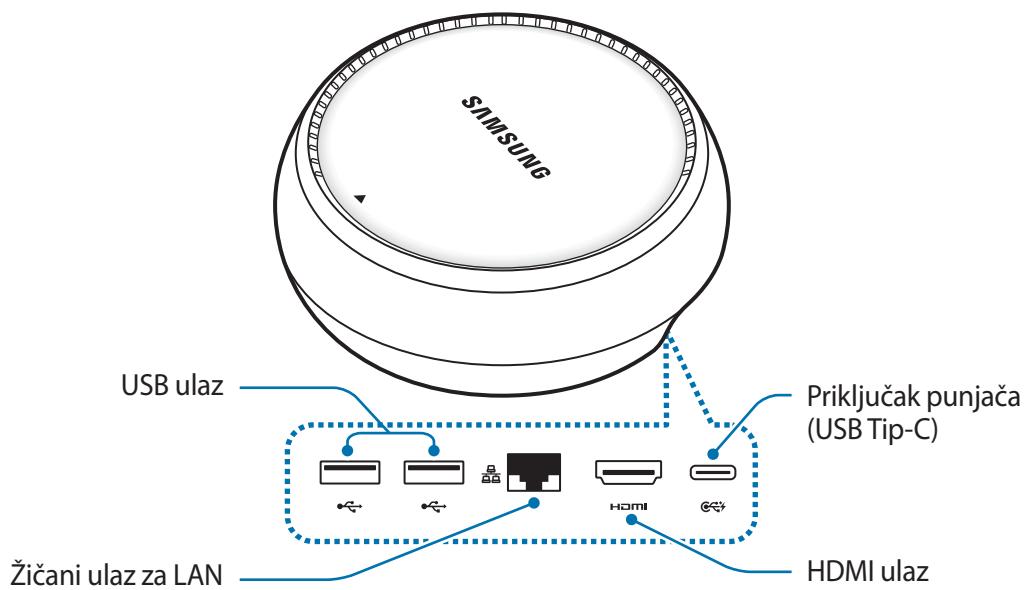

Spajanje uređaja

- 1** Punjač spojite s priključkom punjača stanice DeX (USB Tip-C).
- 2** Jedan kraj HDMI kabla spojite s HDMI ulazom stanice DeX, a drugi kraj kabla utaknite u HDMI ulaz TV prijamnika ili monitora.

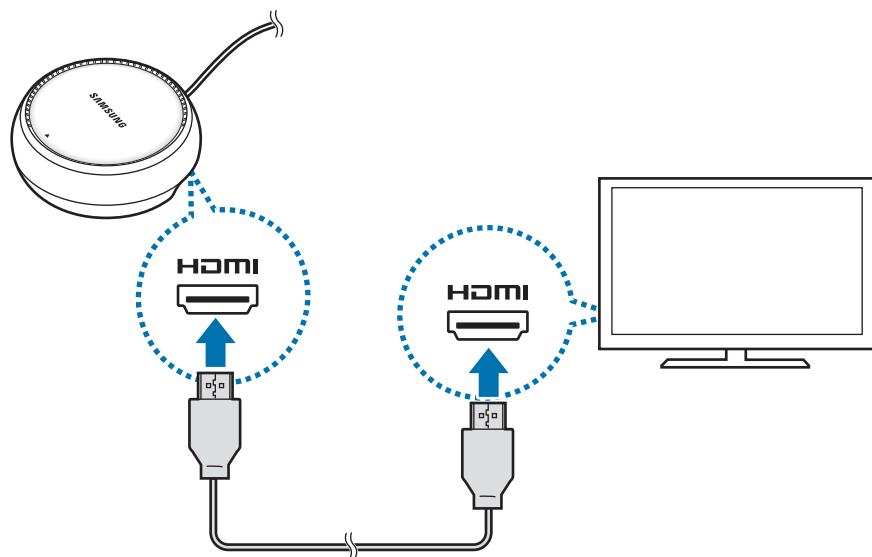


- 3** Za upotrebu žične mreže povežite žični LAN i ulaz za žični LAN.

Možete upotrijebiti bežične podatke svojeg pametnog telefona ili Wi-Fi nmrežu ako se nse spajate na žični LAN.

- 4 Pritisnite ▲ na prednjem poklopcu kako biste poklopac upotrijebili kao potporu za pametni telefon.


Sada možete vidjeti konektor pametnog telefona.

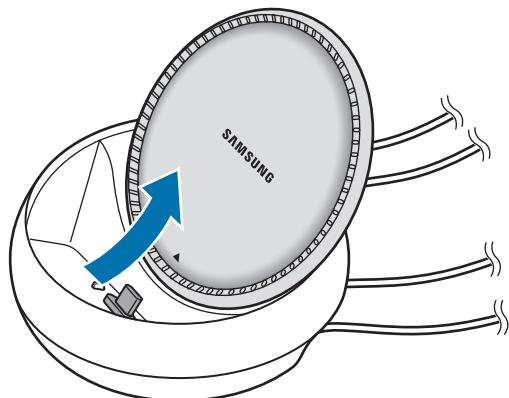

-  Budite oprezni kako ne biste ozlijedili prste pri promjeni kuta potpore za pametni telefon.

- 5 Višenamjenski priključak pametnog telefona spojite s konektorm pametnog telefona na stanicu DeX.


Samsung DeX pokrenut će se na pametnom telefonu.

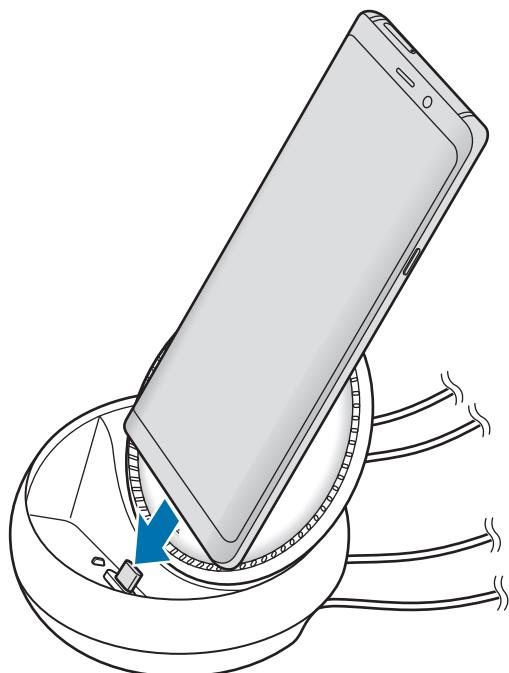


-  Ako povežete svoj pametni telefon s priloženom navlakom, možda se neće pravilno spojiti na stanicu DeX ili pravilno pokrenuti Samsung DeX ovisno o navlaci uređaja.

6 Na zaslonu pametnog uređaja odaberite način rada zaslona koji želite upotrebljavati. Možete odabrati između načina rada Samsung DeX ili načina rada zrcaljenja zaslona.

- **POKRENI SAMSUNG DeX:** Zaslon pametnog telefona isključit će se i na spojenom TV prijamniku ili monitoru prikazati u načinu Samsung DeX.
- **PREBACI NA ZRCALJENJE ZASLONA:** Na spojenom TV prijamniku ili monitoru prikazat će se isti zaslon kao na pametnom telefonu.

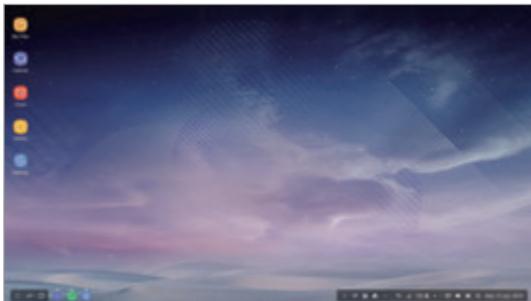

Način rada Samsung DeX

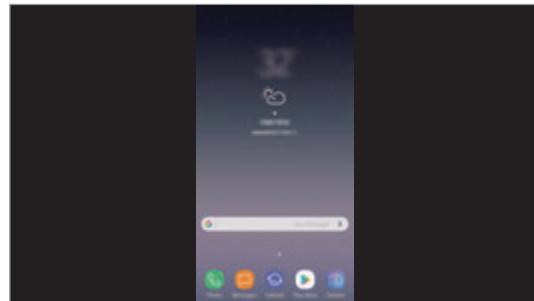

Način rada zrcaljenja zaslona




Način rada zaslona koji prvi put odaberete primijenit će se na naredna spajanja.
Pogledajte [Promjena načina rada zaslona](#) za više informacija.

Spajanje tipkovnice i miša

Za upotrebu načina Samsung DeX tipkovnicu i miša spojite s USB ulazima stanice DeX.



Virtualna tipkovnica neće se prikazati kada nakon spajanja tipkovnice odaberete polje za unos teksta.

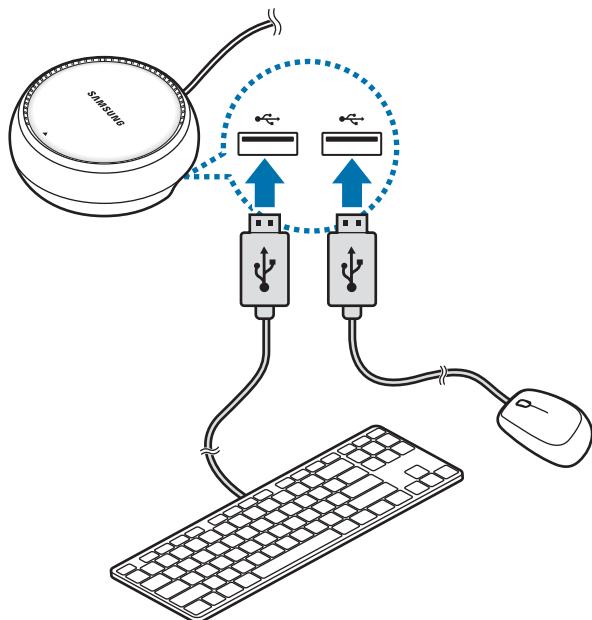


Isto tako možete upotrijebiti i bežičnu tipkovnicu/miša ili Bluetooth tipkovnicu/miša. Dodatne informacije potražite u odgovarajućem priručniku uređaja.

Upotreba značajke Samsung DeX

Na zaslonu za odabir načina rada dodirnite **POKRENI SAMSUNG DeX**.

Isključit će se zaslon pametnog telefona i na spojenom TV prijamniku ili monitoru pojavit će se virtualni zaslon pametnog telefona. Istovremenim radom nekoliko aplikacija možete obavljati više zadaća. Također možete provjeriti obavijesti i status pametnog telefona.

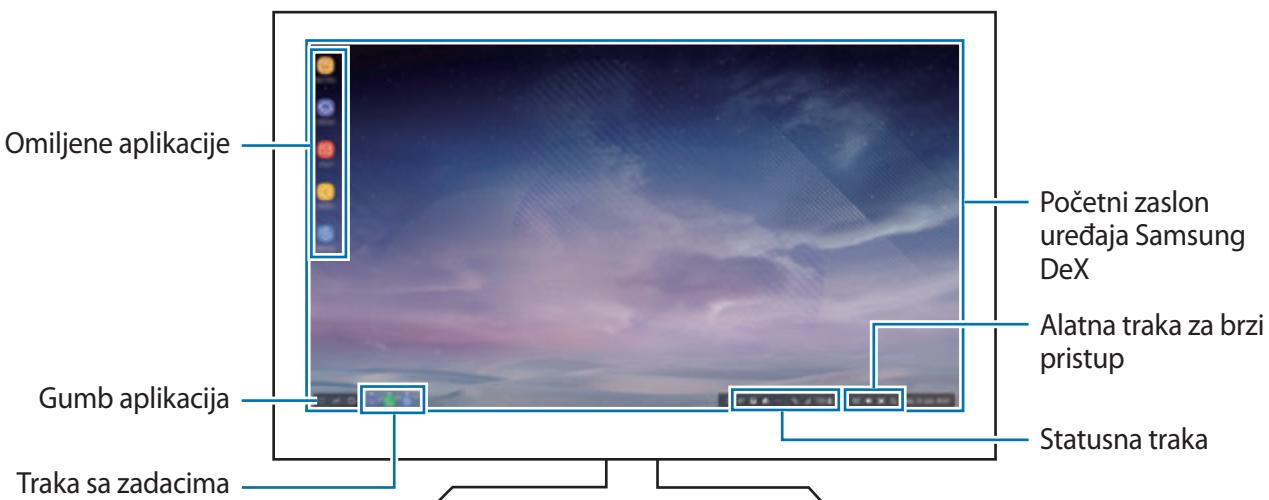

- Ako želite upravljati zaslonom značajke Samsung DeX, morate spojiti miša. Pogledajte [Spajanje tipkovnice i miša](#) za više informacija.
 - Nakon pokretanja ili zatvaranja značajke Samsung DeX, pokrenute aplikacije mogu se zatvoriti.
 - Neke aplikacije ili značajke možda neće biti dostupne prilikom upotrebe značajke Samsung DeX.
 - Za prilagodbu postavki zaslona upotrijebite postavke prikaza povezanog TV uređaja ili monitora.
-
- Omiljene aplikacije: Dodajte često korištene aplikacije na početni zaslon i brzo ih pokrenite.
 - Gumb aplikacija: Prikažite i pokrenite aplikacije pametnog telefona. Za instaliranje aplikacija koje su optimizirane za Samsung DeX dodirnite **Aplikac. za Samsung DeX**.
 - Traka sa zadacima: Prikažite trenutačno pokrenute aplikacije.
 - Statusna traka: Prikažite obavijesti i status pametnog telefona. Ikone statusa mogu izgledati različito ovisno o statusu pametnog telefona. Nakon što kliknete na ▲, prikazat će se gumbi brzih postavki. Upotrebom gumba brzih postavki možete aktivirati i deaktivirati određene značajke pametnog telefona.
 - Alatna traka za brzi pristup: Upotrijebite brze alate, kao što je upravljanje glasnoćom ili pretraživanje.

Uživanje u igricama na velikom zaslonu

Reproducirajte igrice sa svojeg pametnog telefona na velikom zaslonu. Na spojenom TV uređaju ili monitoru pokrenite aplikaciju **Game Launcher**.

Prihvatanje poziva

Za vrijeme upotrebe značajke Samsung DeX, na spojenom TV prijamniku ili monitoru možete odgovoriti na pozive sa pametnog telefona. Na spojenom TV prijamniku ili monitoru odaberite opciju odgovaranja na poziv za odgovaranje na poziv. Za vrijeme poziva upotrebljavat će se zvučnik pametnog telefona.



Ako ne želite upotrebljavati telefonski zvučnik, pametni telefon uklonite sa stanice DeX. Možda će biti potrebno nekoliko sekundi da se zaslon poziva prikaže a pametnom telefonu.

Promjena načina rada zaslona

Prelazak na način rada zrcaljenja zaslona

Na spojenom TV uređaju ili monitoru pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **HDMI način** → **Screen Mirroring**. Ili na statusnoj traci dodirnite → **PREBACI NA ZRCALJENJE ZASLONA**.

Prelazak na način rada Samsung DeX

Na vašem pametnom telefonu pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **HDMI način** → **Samsung DeX**. Ili otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Samsung DeX nije dostupan**.

Završetak spajanja

Kako biste svoj pametni telefon odspojili od spojenog monitora, pametni telefon uklonite sa stanice DeX.

Spajanje s vanjskim zaslonom


Svoj pametni telefon možete spojiti na vanjski zaslon, kao što su TV prijamnik ili monitor, te prikazivati prezentacije ili filmove na spojenom zaslonu. Svoj pametni telefon spojite s vanjskim zaslonom upotrebom HDMI kabla i HDMI adaptera (USB Tip-C na HDMI). Sadržaj pametnog telefona možete prikazati na spojenom zaslonu.



- HDMI kablovi i adapteri (USB Tip-C na HDMI) prodaju se zasebno.
- Upotrebljavajte samo HDMI adapter koji je odobrila tvrtka Samsung (USB Tip-C na HDMI). Problemi u radu i kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvom.

- 1 Spojite HDMI adapter (USB Tip-C na HDMI) sa svojim pametnim telefonom.
- 2 HDMI kabel spojite s HDMI adapterom (USB Tip-C na HDMI) te s HDMI ulazom TV prijemnika ili monitora.

Zaslon pametnog telefona prikazat će se na spojenom zaslonu.

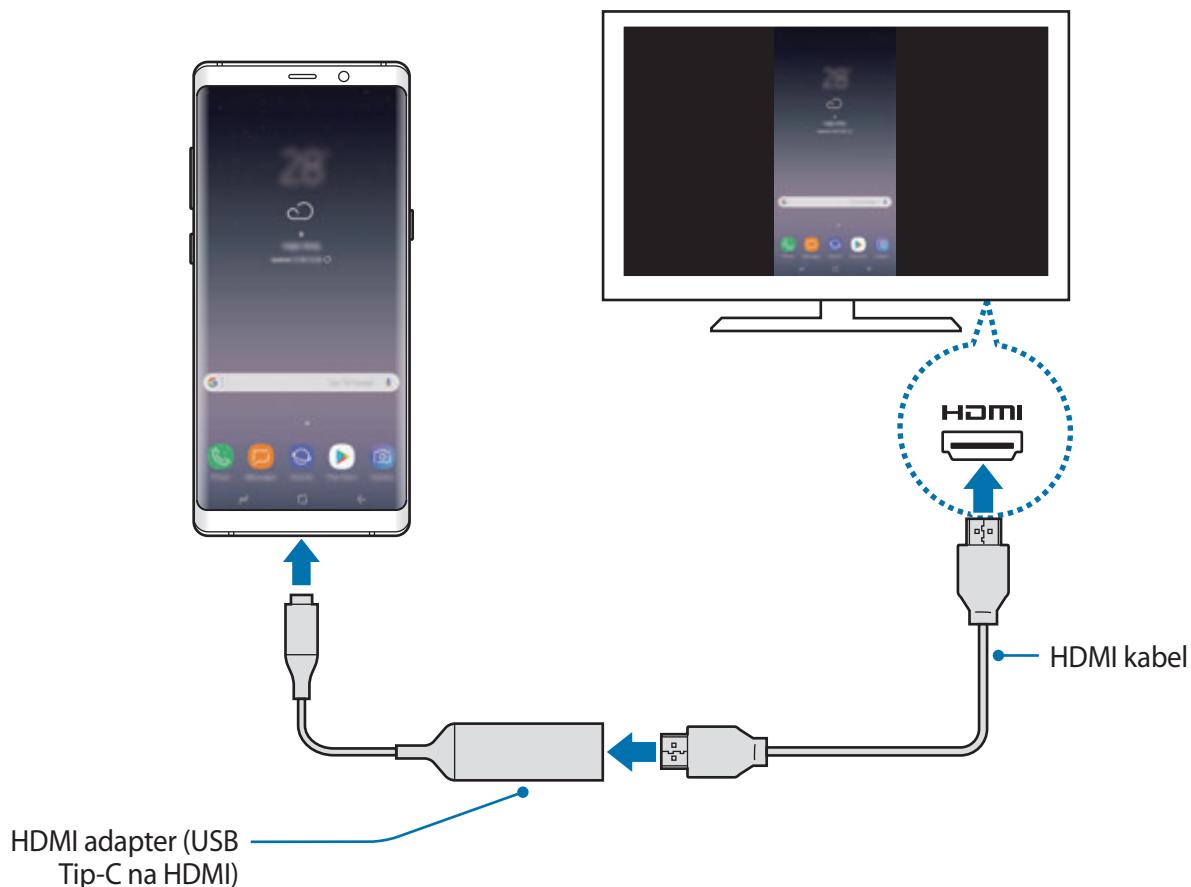

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Pogledajte [Samsung račun](#) za više informacija.

Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

Gmail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima oko vas.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.

Play filmovi i TV

Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz [Trgovina Play](#).

Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

Fotografije

Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih izvora.

Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

Duo

Upućivanje jednostavnog video poziva.

Postavke

Uvod

Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem brojnih opcija postavki.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**.

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite .

Veze

Opcije

Promijenite postavke za različite veze, kao što su značajka Wi-Fi i Bluetooth.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze**.

- **Wi-Fi:** Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima. Pogledajte [Wi-Fi](#) za više informacija.
- **Bluetooth:** Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth. Pogledajte [Bluetooth](#) za više informacija.
- **Vidljivost telefona:** Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi s vama podijelili sadržaj. Kada je funkcija aktivirana, uređaj će biti vidljiv drugim uređajima prilikom njihovog pretraživanja dostupnih uređaja upotrebom opcije Prenesi datoteke na uređaj.
- **Korištenje podataka:** Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje. Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina mobilnih podataka koje ste upotrijebili dostigne zadalu granicu.

Možete aktivirati i značajku čuvara podataka kako biste spriječili da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke. Pogledajte [Ušteda podataka](#) za više informacija.

- **Profil Bez mreže:** Podesite uređaj da onemogući sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete koristiti samo izvan mrežne usluge.
- ! Provjerite je li uređaj isključen tijekom polijetanje i slijetanja. Nakon polijetanja, možete koristiti uređaj u načinu rada bez mreže ako to dozvoli osoblje zrakoplova.
- **NFC i plaćanje:** Podesite svoj uređaj ne čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije. Pogledajte [NFC i plaćanje](#) za više informacija.
- **Mobilna pristupna točka i dijeljenje:** Uredaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha. Pogledajte [Mobilna pristupna točka i dijeljenje](#) za više informacija.
- **Mobilne mreže:** Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
- **Upravitelj SIM kartice** (modeli s dvostrukom SIM karticom): Aktivirajte svoju SIM ili USIM karticu i prilagodite postavke SIM kartice. Pogledajte [Upravitelj SIM kartice \(modeli s dvije SIM kartice\)](#) za više informacija.
- **Lokacija:** Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
- **Više postavki veze:** Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama. Pogledajte [Više postavki veze](#) za više informacija.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.



Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Veze → Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
- 2** Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Unesite lozinku i dodirnite **SPOJI**.



- Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja uređaja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **ZABORAVI**.
- Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju na uređaju ili bežični usmjerivač.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Veze → Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
- 2** Dodirnite **Wi-Fi Direct**.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi Direct.
- 3** Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.

Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2** Dodirnite  → **Wi-Fi Direct** i odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
- 3** Prihvativte Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.

Prekidanje veze s uređajem

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi**.
- 2** Dodirnite **Wi-Fi Direct**.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
- 3** Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.

Bluetooth

Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth.



- Tvrta Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslati ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije. Prikazat će se otkriveni uređaji.
- 2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.



Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.

- 3 Prihvati zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu. Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite  → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.
- 3 Prihvate zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Dvostruki zvuk

Na svoj pametni telefon možete spojiti do dva Bluetooth audiouređaja. Spojite dvije Bluetooth slušalice ili dva zvučnika kako biste ih upotrebljavali u isto vrijeme.

-  Kako biste upotrebljavali ovu značajku, Bluetooth audiouređaji koje želite spojiti moraju podržavati značajku **Zvuk multimedije**.
- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Prikazat će se otkriveni uređaji.
 - 2 Dodirnite  → **Dvostruki zvuk**, dodirnite prekidač za aktivaciju, a zatim dodirnite gumb za povratak.
 - 3 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako se uređaj s kojim se želite upariti ne nalazi na popisu, uključite njegovu opciju vidljivosti ili udite u način rada uparivanja putem Bluetooth veze u uređaju. Više podataka potražite u korisničkim priručnicima uređaja.

- 4 Dodirnite  pored spojenom uređaja i dodirnite prekidač **Zvuk multimedije** za aktivaciju.
- 5 Odaberite još jedan uređaj s popisa i aktivirajte njegovu značajku **Zvuk multimedije**.

Odspajanje Bluetooth uređaja


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze → Bluetooth**.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
- 2 Dodirnite  pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
- 3 Dodirnite **Odsponji**.

Ušteda podataka

Smanjite upotrebu podataka tako da spriječite da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke.

Na zaslonu postavku dodirnite **Veze → Korištenje podataka → Ušteda podataka** i dodirnite prekidač radi aktivacije.

Kada je aktivirana značajka čuvara podataka, ikona  pojavit će se na statusnoj traci.

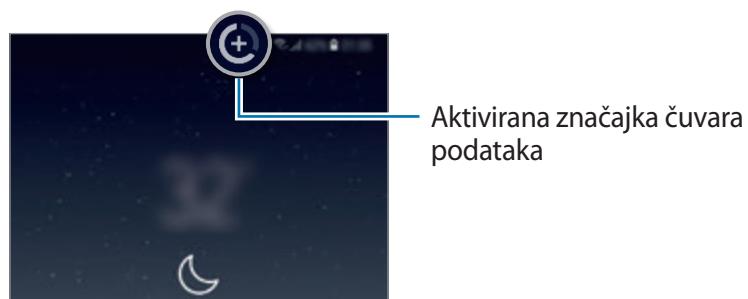

Za odabir podataka za upotrebu bez ograničenja dodirnite **Dop. ap. dok je uklj. Ušt. pod.** i odaberite aplikacije.

NFC i plaćanje


Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

-  Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte s uređajem kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.

Očitavanje informacija s NFC oznaka

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **NFC i plaćanje** za aktivaciju.
- 2 Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.

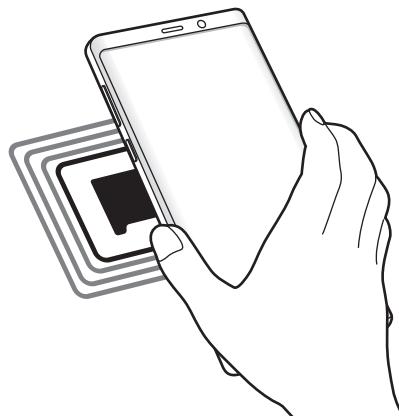

- Vodite računa o tome da je zaslon uređaja uključen i otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primati podatke.

Plaćajte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **NFC i plaćanje** za aktivaciju.
- 2** Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite **Veze → NFC i plaćanje → Dodirni i plati → PLAĆANJE**, a zatim odaberite aplikaciju.



Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka putem NFC funkcije


Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog uređaja.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Veze → NFC i plaćanje** te dodirnite prekidač radi aktivacije.
- 2** Dodirnite prekidač **Android Beam** radi aktivacije.
- 3** Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.

4 Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje**, dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.



Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

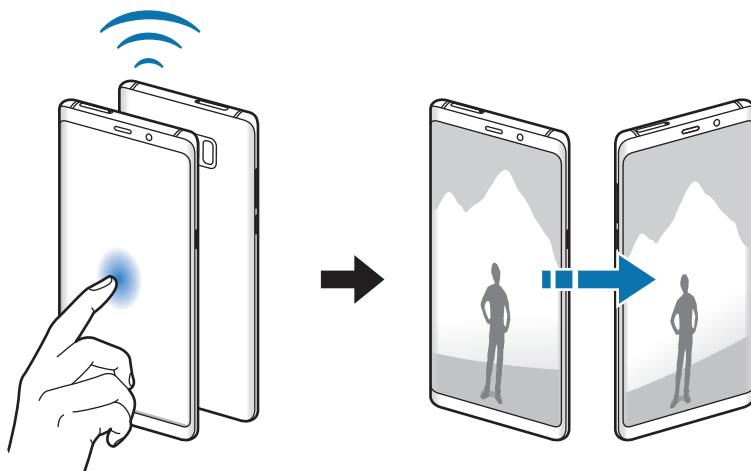

Mobilna pristupna točka i dijeljenje

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze → Mobilna pristupna točka i dijeljenje**.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
- **Bluetooth dijeljenje:** Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
- **USB dijeljenje:** USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.

Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Mobilna pristupna točka i dijeljenje** → **Mobilna pristupna točka**.

2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.

Ikona  pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.

Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite  → **Konfiguracija Mobilne pristupne točke** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite **SPREMI**.

3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.

4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Upravitelj SIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)

Aktivirajte svoju SIM ili USIM karticu i prilagodite postavke SIM kartice. Pogledajte [Upotreba dvije SIM ili USIM kartice \(modeli s dvije SIM kartice\)](#) za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice**.

- **Pozivi:** Odaberite SIM ili USIM karticu za glasovne pozive.
- **SMS poruke:** Odaberite SIM ili USIM za razmjenu poruka.
- **Mobilni podaci:** Odaberite SIM ili USIM karticu za podatkovne usluge.
- **Potvrdi SIM karticu za pozive:** Postavite uređaj da prikaže skočni prozor za odabir SIM ili USIM kartice prilikom uzvraćanja poziva ili pozivanja iz poruke. Skočni poziv pojavit će se samo ako je SIM ili USIM kartica korištena za prethodni poziv ili poruku različita od preferirane SIM ili USIM kartice.
- **Dvije SIM kartice uvijek uključene:** Podesite uređaj za dopuštanje dolaznih poziva s druge SIM ili USIM kartice tijekom poziva.



Kad je ova značajka omogućena, mogu se obračunati dodatne naknade za proslijeđivanje poziva ovisno o području ili pružatelju usluge.

Više postavki veze

Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze**.

- **Traž. uređaja u blizini:** Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete spojiti.
- **Ispis:** Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Pogledajte [Ispis](#) za više informacija.
- **MirrorLink:** Koristite opciju MirrorLink za upravljanje aplikacijama MirrorLink na svojem uređaju na glavnom zaslonu vozila. Pogledajte [MirrorLink](#) za više informacija.
- **Ubrzivač skidanja:** Postavite uređaj da preuzima datoteke veće od 30 MB, brže putem Wi-Fi-ja i mobilnih mreža istovremeno. Pogledajte [Ubrzivač skidanja](#) za više informacija.
- **VPN:** Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).
- **Ethernet:** Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adaptator spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje plug-inova za pisače

Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **Ispis** → **SKINI DODATKE**.
- 2 Potražite plug-in pisača u **Trgovina Play**.
- 3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.

4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.

Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.

5 Odaberite pisač koji želite dodati.



Za ručno dodavanje pisača dodirnite → **Dodaj pisač**.

Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite **Ispis** → ▼ → **Svi pisači**, a zatim odaberite pisač.



Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.

MirrorLink

Zaslon svojeg uređaja možete prikazati na glavnom zaslonu vozila.

Spojite svoj uređaj na vozilo kako biste upravljali MirrorLink aplikacijama na glavnom zaslonu vozila.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **MirrorLink**.



Uređaj je kompatibilan s vozilima koja podržavaju verziju aplikacije MirrorLink 1.1 ili noviju.

Spajanje uređaja s vozilom preko aplikacije MirrorLink

Kad ovu opciju koristite prvi put, spojite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

1 Uparite svoj uređaj s vozilom putem Bluetooth funkcije.

Pogledajte [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima](#) za više informacija.

2 Spojite svoj trenutačni uređaj s vozilom pomoću USB kabela.

Kad su spojeni, pristupite aplikacijama MirrorLink na uređaju preko glavnog zaslona vozila.

Prekidanje MirrorLink veze

Isključite USB kabel iz uređaja i vozila.

Ubrzivač skidanja

Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Jači Wi-Fi signal omogućiće veću brzinu preuzimanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **Ubrzivač skidanja**.



- Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne mreže.
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši zadalu temperaturu funkcija će se isključiti.
- Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
- Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
- Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim protokolima poput FTP.

Zvukovi i vibracija

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i vibracija**.

- **Način zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka, način vibracije ili način bez zvuka.
- **Vibracija tijekom zvona:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Upot. tipke za glasn. za medije:** Podesite uređaj da prilagodi razinu glasnoće medija kada pritisnute tipku za glasnoću.
- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Ton zvona** (modeli s jednom SIM karticom): Promijenite zvuk zvona poziva.
Ton zvona (modeli s dvije SIM kartice): Promijenite zvukove zvona za pozive ili obavijesti.
- **Način vibracije:** Odaberite oblik vibracije. Pogledajte [Navigacijska traka \(višefunkcijski gumbi\)](#) za više informacija.
- **Zvukovi obavijesti:** Promjena postavki zvukova obavijesti za svaku aplikaciju.
- **Ne ometajte:** Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva, obavijesti i medija osim u dopuštenim iznimkama.
- **Zvukovi dodira:** Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvukovi zaklj. zaslona:** Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
- **Zvuk punjenja:** Podesite uređaj da emitira zvuk kada je spojen s punjačem.
- **Dojava vibracijom:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete gume na navigacijskoj traci te za druge radnje, kao što je dodirivanje i držanje stavki.
- **Tonovi tipkov. za biranje:** Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gume na tipkovnici.
- **Zvuk tipkovnice:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Vibracija tipkovnice:** Postavite uređaj na vibraciju pri dodiru tipke.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
- **Odvojeni zvuk aplikacije:** Postavite uređaj da medijski zvuk s određene aplikacije reproducira na spojenom Bluetooth zvučniku ili slušalici zasebno od zvuka drugih aplikacija. Primjerice, aplikaciju Navigacije možete slušati putem zvučnika uređaja dok istovremeno slušate reprodukciju iz aplikacije glazbe putem Bluetooth zvučnika vozila.

Obavijesti

Promijenite postavke obavijesti za svaku aplikaciju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Obavijesti**.

Za prilagođavanje postavki obavijesti dodirnite **NAPREDNO** i odaberite aplikaciju.

- **Dopuštanje obavijesti:** Dopustite obavijesti iz odabrane aplikacije.
- **Tiki prikaz:** Postavite uređaj da utiša zvukove obavijesti i sakrije prikaz obavijesti.
- **Na zasl. za zaključavanje:** Prikažite ili sakrijte obavijesti iz odabrane aplikacije kad je uređaj zaključan.
- **Postavi kao prioritet:** Prikažite obavijesti na vrhu okvira obavijesti i uključi ih u omogućeni popis kada je aktiviran način **Ne ometajte**.

Zaslon

Opcije

Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svjetlina:** Podešavanje osvjetljenja zaslona.
- **Automatsko osvjetljenje:** Postavite uređaj da upamti vaše prilagodbe osvjetljenja te ih automatski primjenite u sličnim uvjetima osvjetljenja.
- **Filtar plavog svjetla:** Aktivirajte filter plave svjetlosti i promijenite postavke filtra. Pogledajte [Filtar plavog svjetla](#) za više informacija.
- **Način zaslona:** Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza. Pogledajte [Izmjena načina rada zaslona ili podešavanje boje zaslona](#) za više informacija.
- **Razlučivost zaslona:** Promjena rezolucije zaslona. Pogledajte [Razlučivost zaslona](#) za više informacija.
- **Zumiranje zaslona i font:** Promijenite postavke povećanja zaslona ili veličinu i vrstu fonta.
- **Početni zaslon:** Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na početnom zaslonu i drugo.

- **Aplikacije na cijelom zaslonu:** Odaberite aplikacije koje ćete upotrebljavati u formatu zaslona punog prikaza.
- **Jednostavan način:** Prebacite se na jednostavan način za prikaz većih ikona i primjenite jednostavniji prikaz početnog zaslona.
- **Okviri ikona:** Postavite za prikaz osjenčanih pozadina ili za isticanje ikona.
- **Rubni zaslon:** Promijenite postavke rubnog zaslona. Pogledajte [Rubni zaslon](#) za više informacija.
- **LED indikator:** Podesite uređaj da uključi LED indikator za vrijeme punjenja baterije, kada vam dođu obavijesti ili prilikom snimanja glasa kada je zaslon isključen.
- **Statusna traka:** Podesite postavke za prikazivanje obavijesti ili indikatora na traci statusa.
- **Navigacijska traka:** Promijenite postavke navigacijske trake. Pogledajte [Navigacijska traka \(višefunkcijski gumbi\)](#) za više informacija.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Blokiraj slučajne dodire:** Podesite uređaj da onemogući detektiranje unosa dodirnom na mračnom mjestu, poput džepa ili torbe.
- **Čuvar zaslona:** Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni. Pogledajte [Čuvar zaslona](#) za više informacija.

Filtar plavog svjetla

Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon.



Tijekom gledanja HDR videozapisa s ekskluzivnih HDR usluga videozapisa, filter plave svjetlosti možda se neće primjenjivati.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Filtar plavog svjetla**, a zatim dodirnite prekidač **Uključi sada** za aktivaciju.
- 2 Povucite traku za podešavanje kako biste podesili prozirnost filtra.

3 Za primjenu filtera plave svjetlosti na zaslonu prema rasporedu dodirnite prekidač **Uključi prema rasporedu** radi aktivacije te odaberite opciju.

- **Od sumraka do zore:** Postavite uređaj na primjenjivanje filtra plave svjetlosti tijekom noći i isključivanje ujutro, na temelju vaše trenutačne lokacije.
- **Uobičajeni raspored:** Podesite određeno vrijeme u kojem će uređaj primjenjivati filter plave svjetlosti.

Izmjena načina rada zaslona ili podešavanje boje zaslona

Odaberite način rada zaslona prikladan za prikazivanje filmova ili slika ili boju zaslona podesite prema želji. Ako odaberete način **Prilagodljivi prikaz**, možete prilagoditi balans boje zaslona prema vrijednosti boje.

Izmjena načina rada zaslona

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Način zaslona** i odaberite željeni način rada.

- **Prilagodljivi prikaz:** Njime optimizirate raspon boja, zasićenost i oštrinu zaslona. Možete odabrati i balans boje zaslona prema vrijednosti boje.
- **AMOLED kino:** Prikladno za gledanje videozapisa.
- **AMOLED fotografija:** Prikladno za gledanje slika.
- **Osnovno:** Postavljeno je kao zadano i prikladno je za opću upotrebu.




- Boju zaslona možete podesiti samo u načinu rada **Prilagodljivi prikaz**.
- Način rada **Prilagodljivi prikaz** možda nije kompatibilan s aplikacijama treće strane.
- Način rada zaslona ne možete izmijeniti tijekom primjene filtra plave svjetlosti.

Optimiziranje uravnoteženosti boje cijelog zaslona

Boje zaslona optimizirajte podešavanjem željene nijanse boje.

Kada traku za podešavanje boje odvučete na **Hladni ton**, pojačat će se nijansa plave boje. Kada traku odvučete na **Topli ton**, pojačat će se nijansa crvene boje.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Prilagodljivi prikaz**.
- 2** Traku za podešavanje boje podesite u stavci **Balans boja cijelog zaslona**.
Optimizirat će se uravnoteženost boje zaslona.

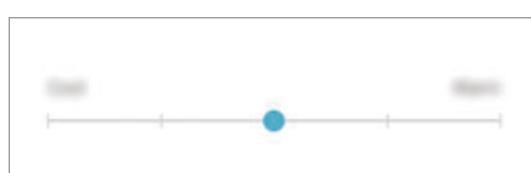

Podešavanje nijanse zaslona prema vrijednosti boje

Pojačajte ili smanjite određenu nijansu boje pojedinačnim podešavanjem vrijednosti **Crvena**, **Zelena** ili **Plava**.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Prilagodljivi prikaz**.
- 2** Označi **Napredne opcije**.
- 3** Traku boje za **Crvena**, **Zelena** ili **Plava** podesite prema želji.
Podesit će se zaslon nijanse zaslona.



Razlučivost zaslona

Promijenite rezoluciju zaslona. Prema zadanom je postavljena na FHD+. Uz veću rezoluciju zaslon je jasniji, međutim, na taj se način troši više snage baterije.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Razlučivost zaslona**.
- 2 Povucite traku za podešavanje kako biste podesili rezoluciju zaslona, a zatim dodirnite **PRIMIJENI**.

Neke aplikacije koje trenutačno rade možda će se zatvoriti kada promijenite rezoluciju.

Čuvar zaslona

Možete podesiti prikaz slika kao čuvar zaslona kada se zaslon automatski isključi. Čuvar zaslona prikazat će se za vrijeme punjenja uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Čuvar zaslona** i dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Odaberite opciju.
Ako odaberete **Okvir slike**, pokrenut će se dijaprojekcija s odabranim slikama. Ako odaberete **Stol sa slikama**, odabrane slike pojavit će se kao male kartice i međusobno se preklapati.
- 3 Dodirnite  za odabir albuma za prikaz slika.
- 4 Nakon dovršetka dodirnite gumb za povratak.
Za pregled odabrane opcije dodirnite **PREGLED**.



Kada dodirnete zaslon dok se prikazuje čuvar zaslona, zaslon će se uključiti.

Pozadine i teme

Promijenite postavke pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon ili na uređaj primijenite različite teme.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadine i teme**.

- **Pozadine:** Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Teme:** Promijenite temu uređaja.
- **Ikone:** Promijenite vrstu ikone.
- **AOD:** Odaberite sliku za prikaz uz funkciju Uvijek prikaži.

Napredne značajke

Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke**.

- 
- Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke funkcije koje upotrebljavaju senzore.
- **S Olovka:** Promijenite postavke za korištenje S olovke. Pogledajte [Značajke S olovke](#) za više informacija o **Zračne naredba**, **Zračni prikaz** te **Podsjetnik isklj. zaslona**.
 - **Pametno mirovanje:** Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja zaslona dok u njega gledate.
 - **Igre:** Aktivirajte Pokretač igrica. Pogledajte [Game Launcher](#) za više informacija.
 - **ID poziv. i zaš. od než. pošte:** Podesite uređaj na prepoznavanje nepohranjenih telefonskih brojeva prilikom dolaznih poziva ili poruka. Isto tako možete uređaj podesiti da na uređaju sugovornika prikaže vaše informacije kada uputite poziv ili pošaljete poruku, čak i ako nema na svojem uređaju pohranjem vaš telefonski broj.

- 
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- **Način rada jednom rukom:** Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.

- 
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Senzor za pokrete prstom:** Podesite uređaj da otvori ili zatvori okvir obavijesti kada se pomaknete prema gore ili dolje na senzoru za prepoznavanje otiska prsta. Ta funkcija nije dostupna kada senzor otkriva vaš otisak prsta.
- **Brzo pokretanje Kamere:** Postavite uređaj za pokretanje kamere pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje dva puta brzo.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Apl. za pomoć s uređajem:** Odaberite aplikaciju pomoći uređaju koju želite pokrenuti kada pritisnete i držite gumb za početni zaslon. Aplikacija pomoći uređaju prikupit će informacije od trenutačnog zaslona i pružiti povezane informacije, aplikacije i značajke.
- **Više prozora:** Odaberite način pokretanja višenamjenskog prozora.
- **Pametna snimka:** Postavite uređaj za snimanje trenutačnog zaslona i područja na kojem se možete pomicati te odmah izrežite i podijelite snimku.
- **Snimanje zaslona dlanom:** Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijedete dlanom uljevo ili udesno preko zaslona. Možete pregledati snimljene slike u **Galerija**.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.

- **Direktan poziv:** Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.



Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na ravnoj površini.

- **Jednostavno utišavanje:** Postavite uređaj za stišavanje dolaznih poziva ili alarma korištenjem pokreta dlana ili okretanjem zaslona uređaja prema dolje.
- **Prel. prs. za poziv / sl. poruka:** Podesite uređaj za pozivanje ili slanje poruke kada se pomaknete u desno ili lijevo na kontaktu ili telefonskom broju.
- **Dvostruki messenger:** Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu poruka. Pogledajte **Dvostruki messenger** za više informacija.


- **Slanje SOS poruka:** Podesite uređaj na slanje poruka pomoći kad tri puta pritisnete tipku za uključivanje i isključivanje. Primateljima uz poruke možete slati i zvučne zapise.
- **Izravno dijeljenje:** Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru opcija dijeljenja kako biste omogućili izravno dijeljenje sadržaja.
- **Poboljšanje videozapisa:** Poboljšajte kvalitetu slike svojih videozapisa kako biste uživali u jasnijim i živopisnijim bojama.



Ta funkcija možda neće biti dostupne na nekim aplikacijama.

Održavanje uređaja

Održavanje uređaja omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, memorije i sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj dodirom prsta.

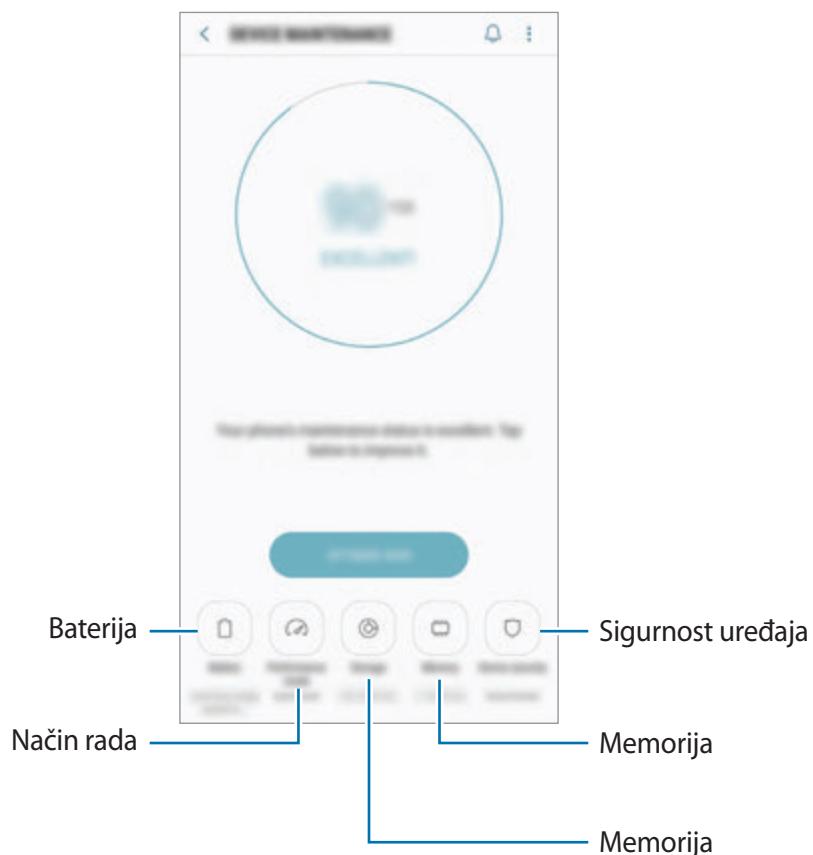

Uporaba funkcije brzog optimiziranja

Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → POPRAVI SADA ili OPTIMIZIRAJ SADA.

Funkcija brzog optimiziranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima:

- Brisanje dijela memorije.
- Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
- Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
- Skeniranje radi pronalaženje aplikacija koje ne rade i zlonamjernog softvera.

Baterija

Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.

Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Baterija.



- Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.
- Možda nećete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.

Način štednje energije

- **SREDNJA:** Aktivirajte način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.
- **MAKS.:** U načinu maksimalne štednje energije uređaj smanjuje potrošnju baterije primjenom tamne teme i ograničenjem dostupnih aplikacija i značajki. Mrežne veze, osim mobilne mreže, bit će deaktivirane.

Upravljanje baterijom

Možete uštediti snagu baterije onemogućavanjem aplikacija koje rade u pozadini da troše snagu baterije kada se ne koriste. Označite aplikacije na popisu aplikacija i dodirnite ŠTEDI BAT. Također dodirnite ☰ → Napredne postavke i postavite opcije Nadzor baterije aplikacije.

Možete podesiti da uređaj brže puni bateriju. Dodirnite ☰ → Napredne postavke i dodirnite prekidač Brzo kabelsko punjenje za aktivaciju.

Način rada

Promijenite način rada uređaja u skladu s korištenjem, kao što su igranje igrica ili reproduciranje glazbe, kako bi uređaj radio na najbolji mogući način.

Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja → Način rada**.

- **Optimizirano (prepor.)**: Uskladite radni vijek baterije i rezoluciju zaslona za svakodnevnu upotrebu.
- **Igra**: Unaprijedite svoje iskustvo igranja igrica tako da vaše igrice rade bez poteškoća.
- **Zabava**: Primijenite zvuk ultra visoke kvalitete, poboljšane slike i postavke prikaza podesite na najviše kako biste više uživali u glazbi i videozapisima.
- **Visoke performanse**: Primijenite najveću kvalitetu postavki prikaza.



Potrošnja baterije povećat će se ovisno o načinu rada.

Pohrana

Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja → Pohrana**.



- Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
- Dostupan kapacitet unutarnje memorije svojeg uređaja možete prikazati u dijelu specifikacija na internetskoj stranici Samsunga.

Upravljanje memorijom

Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite **OČISTI SADA**. Za brisanje datoteka ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju ispod **KORISNIČKI PODACI**. Zatim označite stavke za odabir i dodirnite **IZBRIŠI** ili **DEINSTALIRAJ**.

Memorija

Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja → Memorija**.

Kako biste ubrzali uređaj smanjenjem korištenja memorije, označite aplikacije s popisa aplikacija i dodirnite **OČISTI SADA**.

Sigurnost uređaja

Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim softverom.

Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja** → **Sigurnost uređaja** → **PREGLEDAJ TELEFON**.

Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete pregledati informacije o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije**.

Zaslon zaklj. i sigurnost

Opcije

Promijenite postavke sigurnosti za uređaj, te SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost**.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.

- **Vrsta zaključavanja zaslona:** Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
- **Prepoznavanje lica:** Podesite uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica. Pogledajte [Prepoznavanje lica](#) za više informacija.
- **Skener otiska prsta:** Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.
- **Skener šarenica:** Registrirajte šarenice na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun. Pogledajte [Prepoznavanje šarenice](#) za više informacija.
- **Smart Lock:** Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete. Pogledajte [Smart Lock](#) za više informacija.

- **Postavke sigurn. zaključavanja:** Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani način zaključavanja.
- **Always On Display:** Podesite uređaj za prikaz slike ili informacije kad je zaslon isključen. Pogledajte [Always On Display](#) za više informacija.
- **Informacije i FaceWidgets:** Promijenite postavke stavki koje se prikazuju na zaslonu Uvijek prikaži ili na zaključanom zaslonu.
- **Obavijesti:** Podesite želite li ili ne želite prikazati obavijesti na Uvijek prikaži ili na zaključanom zaslonu i odaberite koje će se obavijesti prikazati.
- **Prečaci aplikacije:** Odaberite aplikacije za koje ćete prikazati prečace na zaključanom zaslonu.
- **Samsung Pass:** Jednostavno i sigurno potvrdite svoj identitet putem svojih biometrijskih podataka. Pogledajte [Samsung Pass](#) za više informacija.
- **Pronađi moj mobitel:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite internetskoj stranici Pronađi moj uređaj (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i kontrolirali svoj izgubljen ili ukraden uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Sigurna mapa:** Kreirajte zaštićenu mapu kako biste od drugih zaštitili privatni sadržaj i aplikacije. Pogledajte [Sigurna mapa](#) za više informacija.
- **Nadziranje dopuš. za aplikacije:** Postavite kako bise primali obavijesti kada dozvole koje odaberite upotrebljavaju aplikacije koje ne upotrebljavate. Možete upravljati postavkama svake aplikacije i vidjeti njihovu povijest dozvole upotrebe.
- **Sigurno pokretanje:** Zaštitite svoj uređaj postavljanjem zahtjeva za šifru za otključavanje zaslona pri uključivanju uređaja. Morate unijeti šifru za otključavanje za pokretanje uređaja i primanje poruka i obavijesti.
- **Šifriranje SD kartice:** Postavite uređaj za šifriranje datoteka na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Ostale postavke sigurnosti:** Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.

Prepoznavanje lica

Možete podesiti uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica.




- Vaš uređaj može otključati osoba ili predmet koji je nalik na vašu sliku.
- Prepoznavanje lica nije toliko sigurno kao uzorak, PIN ili lozinka.
- Prilikom prepoznavanja lica uzmite u obzir sljedeće:
 - Prilikom registriranja uzmite u obzir okolnosti, kao što je nošenje naočala, šešira, maski, brade ili jakog make-upa
 - Pobrinite se da se nalazite u dobro osvijetljenom području i da je objektiv kamere čist prilikom registracije
 - Pobrinite se da slika nije mutna radi boljih rezultata prepoznavanja
- Ako za zaključavanje zaslona upotrebjavate metodu lica, vaše lice neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona pri uključivanju uređaja. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije lica. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.

Registriranje vašeg lica

Radi bolje registracije lica, registrirajte svoje lice u zatvorenom prostoru ili izvan izravne sunčeve svjetlosti.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
- 3 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite **NASTAVI**.

- 4 Držite uređaj sa zaslonom okrenutim prema dolje i gledajte u zaslon.

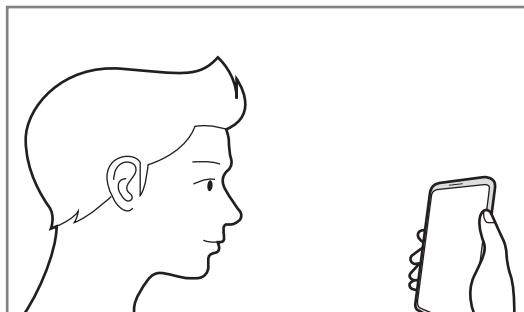

- 5 Postavite lice unutar kruga na zaslonu.

Kamera će skenirati vaše lice.

Kada se pojavi zaključani zaslon, pomoću lica dodirnite **UKLJUČI** za upotrebu lica za otključavanje zaslona.

-  Ako otključavanje zaslona pomoću lica ne funkcioniša ispravno, dodirnite **Ukloni podatke o licu** za uklanjanje svojeg registriranog lica te ponovno registrirajte lice.

Otključavanje zaslona pomoću prepoznavanja lica

Umjesto upotreboom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati svojim licem.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Prepoznavanje lica**.

- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.

- 3 Dodirnite prekidač **Otključavanje licem** radi aktivacije.

-  Ako želite smanjiti mogućnost prepoznavanja lica na fotografijama ili videozapisa, dodirnite prekidač **Brže prepoznavanje** za deaktivaciju. Time će se smanjiti brzina prepoznavanja lica.

- 4 Na zaključanom zaslonu, gledajte u zaslon.

Nakon prepoznavanja lica, zaslon možete otključati bez upotrebe bilo kojeg dodatnog načina zaključavanja zaslona. Ako vaše lice nije prepoznato, upotrijebite unaprijed postavljen način zaključavanja.

Prepoznavanje otiska prsta

Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:

- Samsung Pass (potvrda Samsung računa i prijava na mrežu)
- Zaključavanje zaslona
- Sigurna mapa



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska prsta pobrkatи i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
- Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate metodu otiska prsta, vaš otisak prsta neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona pri uključivanju uređaja. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
- Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.

Za bolje prepoznavanje otiska prstiju


Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije:

- Senzor prepoznavanja otiska prsta prepoznaje otiske prstiju. Vodite računa o tome da senzor prepoznavanja otiska prsta nije izgredan ili oštećen metalnim objektima poput kovanica, ključeva i ogrlica.
- Pokrivanjem područja za prepoznavanje otiska prsta zaštitnim filmovima, naljepnicama ili drugim priborom mogli biste usporiti prepoznavanje otiska prsta. Ako je područje prepoznavanja otiska prsta na početku prekriveno zaštitnim filmom, uklonite ga prije uporabe senzora za prepoznavanje otiska prsta.
- Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši prsti.
- Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
- Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
- Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju. Vodite računa da prstom prekrijete cijeli senzor prepoznavanja otiska prstiju.
- Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.

Registriranje otiska prstiju

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Skener otiska prsta**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.

- 3 Prst postavite na senzor prepoznavanja otiska prsta.

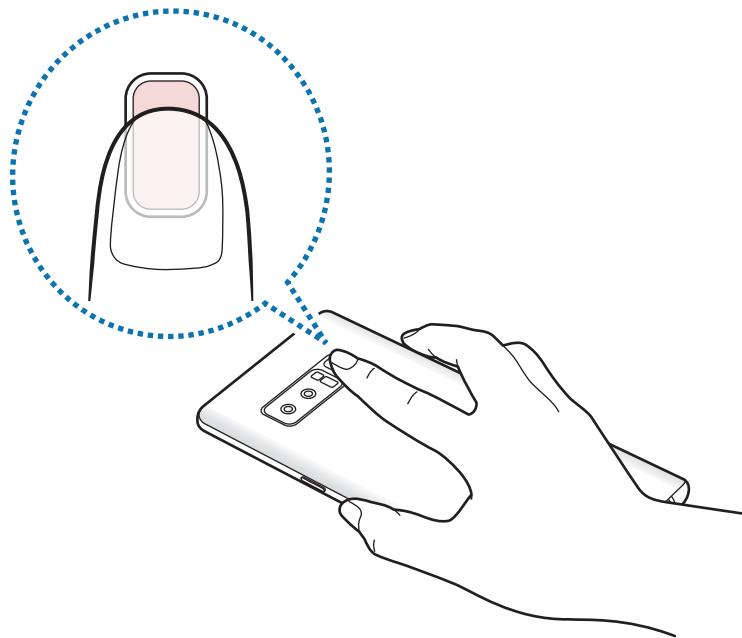

- 4 Nakon što uređaj prepozna vaš prst, podignite ga i ponovno stavite na senzor prepoznavanja otiska prstiju.

Ponovite ovu radnju dok vaš otisak ne bude registriran. Kada završite s registracijom svojih otisaka prstiju dodirnite **OK**.

Kada se pojavi zaključani zaslon otiskom prsta, pomoću otiska prsta dodirnite **UKLJUČI** za upotrebu otiska prsta za otključavanje zaslona.

Brisanje otiska prstiju

Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Skener otiska prsta**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **UREDI**.
- 4 Označite otiske prstiju za brisanje i dodirnite **UKLONI**.

Upotreba aplikacije Samsung Pass

Nakon što svoje otiske prstiju registrirate za Samsung Pass možete ih upotrebljavati za jednostavnu potvrdu identiteta ili prijavu na internetske stranice. Pogledajte [Samsung Pass](#) za više informacija.

Otključavanje zaslona pomoću otiska prstiju

Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Skener otiska prsta**.
- 2** Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3** Dodirnite prekidač **Otklj. otiskom prsta** radi aktivacije.
- 4** Na zaključanom zaslonu postavite prst na senzor prepoznavanja otiska prstiju i skenirajte ga.

Prepoznavanje šarenice

Funkcija prepoznavanja šarenice upotrebljava jedinstvena obilježja šarenica, kao što su njihov oblik i uzorak, kako bi se pojačala sigurnost uređaja. Podaci o vašim šarenicama mogu se upotrebljavati u različite svrhe provjere identiteta. Nakon registriranja svojih šarenica, možete uređaj postaviti da koristi vaše šarenice za navedene funkcije:

- Samsung Pass (potvrda Samsung računa i prijava na mrežu)
- Zaključavanje zaslona
- Sigurna mapa



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate metodu šarenice, vaše šarenice neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona pri uključivanju uređaja. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije šarenica. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
- Ako vaše šarenice nisu prepoznate, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koje ste postavili pri registraciji šarenica, a zatim ponovno registrirajte svoje šarenice. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.



Mjere opreza pri prepoznavanju šarenice

Prije upotrebe kamere za prepoznavanje šarenice i LED svjetla, imajte na umu sljedeće mjere opreza.

- Kako biste zaštitali oči, prilikom prepoznavanja šarenice držite zaslon udaljen od lica najmanje 20 cm.
- Nemojte na svoj uređaj pričvršćivati neslužbene zaštite za zaslon (folije za zaštitu privatnosti, kaljena stakla za zaštitu itd.). LED svjetlo za prepoznavanje šarenice možda se neće uključiti čak i kada ste mu vrlo blizu.
- Nemojte upotrebljavati prepoznavanje šarenice na dojenčadi. Time biste im mogli oštetiti vid.

- Svatko tko osjeti vrtoglavicu, napadaje, gubitak svijesti, nesvjesticu ili druge simptome povezane uz epileptičko stanje ili ako u obitelji postoji povijest tih simptoma ili stanja, prije upotrebe prepoznavanja šarenice treba posjetiti liječnika.
- Skener šarenice nije namijenjen kao medicinski uređaj; biometrijski podaci prikupljeni i lokalno pohranjeni putem skenera šarenica nisu namijenjeni za dijagnostičke, terapeutske ili preventivne medicinske svrhe.


Na vašem su uređaju dostupne alternativne sigurnosne opcije. Za upotrebu ove funkcije slijedite sve upute.

Za bolje prepoznavanje šarenice

Telefon možda neće prepoznati vaše šarenice ako:

- nešto sprječava dobar prikaz vaših šarenica u kameri (npr. naočale, odsjaj, spušteni očni kapci, nedavna operacija oka ili medicinsko stanje).
- nešto se nalazi na kameri ili LED svjetlu (npr. zaštita za zaslon, nečistoća, oštećenje na kameri).
- osvjetljenje se vrlo razlikuje od onoga kada ste snimili svoje šarenice (npr. Previše osvijetljena soba).
- telefon je previše nagnut ili se pomiče.


Držite uređaj otprilike 25-35 cm udaljen od lica sa zaslonom okrenutim prema sebi.

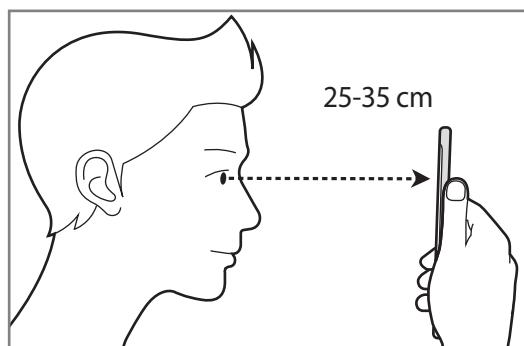


Registriranje šarenica

 Uredaj može pohraniti podatke o šarenici samo za jednu osobu. Ne možete registrirati više od jednog para šarenica.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Skener šarenica**.
- 2** Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
- 3** Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite **NASTAVI**.
Za registraciju samo jedne šarenice očiju dodirnite **Registr. samo 1 šarenicu**.
- 4** Držite uređaj sa zaslonom okrenutim prema dolje i gledajte u zaslon.

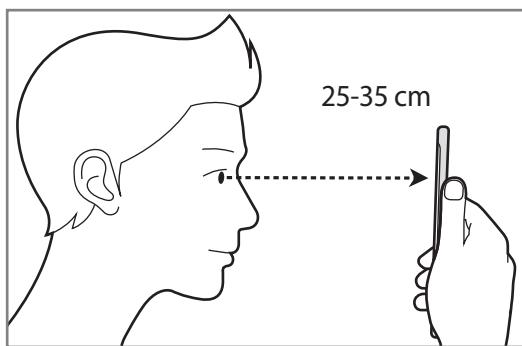

- 5** Namjestite svoje oči unutar krugova na zaslonu i širom otvorite oči.
Kamera za prepoznavanje šarenice skenirat će vaše šarenice.

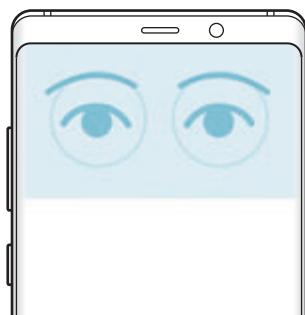

- 6** Kada se pojavi zaključani zaslon šarenicom, dodirnite **UKLJUČI** za upotrebu šarenice za otključavanje zaslona.

Kada kliznete po zaključanom zaslonu u bilo kojem smjeru pojavit će se zaslon za prepoznavanje šarenice. Gledajte u zaslon za skeniranje šarenica.

Brisanje šarenica

Registrirane šarenice možete obrisati.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Skener šarenica**.
- 2** Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3** Dodirnite **Ukloni podatke o šarenici**.

Nakon što ste izbrisali registrirane šarenice, sve povezane funkcije isto će se tako izbrisati.


Upotreba aplikacije Samsung Pass

Nakon što svoje šarenice registriрате за Samsung Pass možete ih upotrebljavati za jednostavnu potvrdu identiteta ili prijavu na internetske stranice. Pogledajte [Samsung Pass](#) za više informacija.

Otključavanje zaslona pomoću šarenica

Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati svojim šarenicama.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost → Skener šarenica**.
- 2** Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3** Dodirnite prekidač **Otključavanje šarenicom** radi aktivacije.
- 4** Kliznite u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu i namjestite oči unutar krugova na zaslonu za skeniranje svojih šarenica.

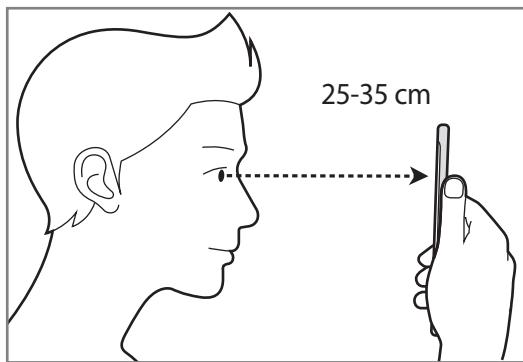

Za otključavanje zaslona upotrebom prepoznavanja šarenice, bez pomicanja na zaključanom zaslonu, dodirnite prekidač **Otkl. šaren.** kad se zasl. uklj. za aktivaciju.

Smart Lock

Možete podesiti uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete.

Na primjer, ako ste postavili dom kao lokaciju kojoj vjerujete, kada dođete kući, vaš će uređaj otkriti lokaciju i automatski se otključati.



- Ta će funkcija biti dostupna nakon što postavite način zaključavanja zaslona.
- Ako četiri sata ne upotrebljavate uređaj ili kada ga uključite, morate otključati zaslon pomoću obrasca, PIN-a ili lozinke koju ste postavili.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Smart Lock**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Odaberite opciju i slijedite upute na zaslonu za dovršenje postavke.

Samsung Pass

Samsung Pass omogućuje vam jednostavniju i sigurniju prijavu na Samsung račun, internetske stranice ili u aplikacije putem vaših biometrijskih podataka, kao što su otisci prsta ili šarenica, a ne unošenjem informacija za prijavu.

Registrirajte svoje biometrijske podatke na Samsung Pass i podesite za prijavu na podržane internetske stranice ili aplikacije upotrebom podataka putem značajke Samsung Pass.



- Za korištenje ove funkcije vaš uređaj mora biti spojen s Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- Za uporabu ove značajke morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Za više informacija pogledajte [Samsung račun](#).
- Funkcija prijave putem interneta dostupna je samo za internetske stranice kojima pristupate putem aplikacije **Internet**. Neke internetske stranice možda neće podržavati ovu funkciju.

Registriranje Samsung Pass

Prije upotrebe Samsung Pass registrirajte svoje biometrijske podatke za Samsung Pass.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite **PRIJAVA**.
- 3 Unesite lozinku i ID svojeg Samsung računa i dodirnite **PRIJAVA**.
- 4 Pročitajte i prihvate uvjete i odredbe i dodirnite **DALJE**.
- 5 Dodirnite **OTISCI PRSTIJU** ili **ŠARENICE** i registrirajte svoje otiske prstiju ili šarenice.
Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) ili [Prepoznavanje šarenice](#) za više informacija.
- 6 Skenirajte svoj otisak prstiju ili šarenice i dodirnite **DALJE** za dovršetak registracije značajke Samsung Pass.
Ako je označena opcija **Dodavanje ikone na poč. zaslon**, ikona usluge Samsung Pass bit će dodana na početni zaslon.

Potvrda lozinke Samsung računa

Možete upotrijebiti Samsung Pass za potvrdu lozinke svojeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke možete koristiti biometrijske podatke, na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini **Galaxy Apps**.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Samsung račun** i dodirnite prekidač **Upotreba s aplikacijom Samsung Pass** za aktivaciju.

Upotreba Samsung Passa za prijavu na internetske stranice

Svoju Samsung Pass možete jednostavno koristiti za prijavljivanje na internetske stranice koje podržavaju spremanje ID-a i lozinke.

- 1** Otvorite internetsku stranicu na koju se želite prijaviti.
- 2** Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na internetske stranice.
- 3** Označite **Prijavi se s pomoću biometrije putem Samsung Passa** i dodirnite **ZAPAMTI**.
Sada prilikom prijave na internetsku stranicu možete upotrebljavati biometrijske podatke koje ste registrirali za Samsung Pass.

Upravljanje informacijama za prijavu

Pogledajte popis internetskih stranica koje ste postavili za Samsung Pass i upravljajte svojim informacijama za prijavu.

- 1** Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Samsung Pass**.
- 2** Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3** Dodirnite **Podaci za web-prijavu**.
- 4** Odaberite internetsku stranicu s popisa.
- 5** Dodirnite  → **Uredi** i uredite svoj ID, lozinku i naziv internetske stranice.
Za brisanje internetske stranice dodirnite  → **Obrisí**.

Upotreba Samsung Pass s aplikacijama

Prilikom upotrebe aplikacija koje podržavaju Samsung Pass možete se jednostavno prijavljivati uz pomoć Samsung Pass.

Za pregled popisa aplikacija koje podržavaju Samsung Pass otvorite zaslon postavki, dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost → Samsung Pass → Podržane aplikacije**. Ako ne postoje aplikacije koje podržavaju Samsung Pass, **Podržane aplikacije** neće se pokazati.



- Dostupne aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.
- Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak ili neugodnost nastalu prijavom u aplikacije putem Samsung Pass.

Brisanje podataka Samsung Pass


Možete izbrisati svoje biometrijske podatke, informacije za prijavu na mrežnu stranicu i podatke za aplikaciju koji su registrirani za Samsung Pass pomoću opcije **Brisanje podataka**. Vaša suglasnost o uvjetima i odredbama i vaš Samsung račun ostat će aktivni.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost → Samsung Pass**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Brisanje podataka**.
- 4 Unosite lozinku za Samsung račun.

Vaši podaci Samsung Pass bit će izbrisani.

Sigurna mapa

Sigurna mapa štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, od pristupa drugih osoba. Privatni sadržaj i aplikacije mogu biti zaštićeni čak i kada je uređaj otključan.

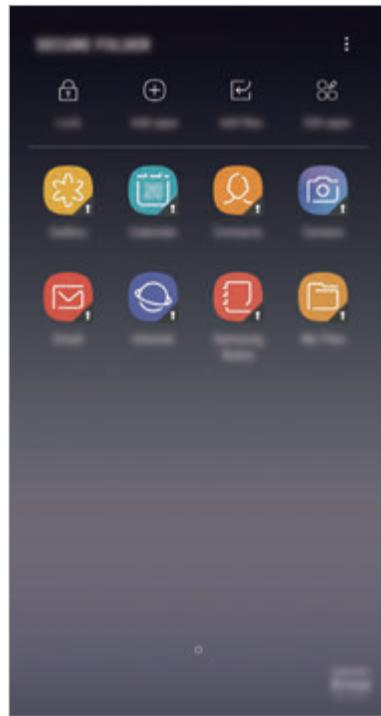

- !** Sigurna mapa jest zaseban i zaštićen prostor za pohranu. Podaci u sigurnoj mapi ne mogu se prenosi na druge uređaje neodobrenim načinima dijeljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj prilagodbe operacijskog sustava ili softvera dovest će do automatskog zaključavanja sigurne mape i zabrane pristupa. Prije spremanja podataka u zaštićenu mapu obvezno napravite sigurnosnu kopiju i kopirajte podatke na drugu zaštićenu lokaciju.

Postavljanje sigurne mape

- 1** Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa**.
Ili pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Sigurna mapa**.
- 2** Dodirnite **POKRENI**.
- 3** Dodirnite **PRIJAVA** i prijavite se u svoj Samsung račun.

4 Odaberite način zaključavanja za upotrebu sigurne mape i slijedite upute na zaslonu za dovršenje podešavanja.

Za promjenu naziva ili boje ikone sigurne mape dodirnite **Sigurna mapa** → ⋮ → **Prilagodi ikonu**.



- Prilikom pokretanja aplikacije **Sigurna mapa**, aplikaciju morate otključati upotrebom svojeg unaprijed postavljenog načina zaključavanja.
- Ako zaboravite šifru za otključavanje sigurne mape, možete je resetirati upotrebom Samsung računa. Dodirnite gumb za resetiranje na dnu zaključanog zaslona i unesite lozinku za svoj Samsung račun.

Podešavanje automatskog zaključavanja za sigurnoj mapu

Podesite uređaj da automatski zaključa sigurnu mapu kada nije u upotrebi.

1 Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Auto. zaključajte Sigurnu mapu**.

2 Odaberite način zaključavanja.



Za ručno zaključavanje sigurne mape dodirnite **Zaključaj**.

Premještanje sadržaja u sigurnu mapu

Premjestite sadržaj, kao što su fotografije i kontakti u sigurnu mapu. Navedeni su radni primjeri premještanja slike sa zadane pohrane u sigurnu mapu.

1 Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite **Dodaj datoteke**.

2 Dodirnite **Slike**, označite slike za premještanje, a zatim dodirnite **OBAVLJENO**.

3 Dodirnite **PREMJESTI**.

Odabrane stavke bit će izbrisane iz izvorne mape i premještene u sigurnu mapu. Za kopiranje stavki dodirnite **KOPIRAJ**.



Načini premještanja sadržaja mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.

Premještanje sadržaja iz sigurne mape

Sadržaj iz sigurne mape premjestite u odgovarajuće aplikacije u zadanoj pohrani. Navedeni su radni primjeri premještanja slike iz sigurne mape u zadatu pohranu.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite **Galerija**.
- 2** Odaberite sliku i dodirnite → **Premjesti iz aplikacije Sigurne mapa**.
Odabrane stavke premjestit će se u **Galerija** u zadanoj pohrani.

Dodavanje aplikacija

Dodajte aplikaciju za upotrebu u sigurnoj mapi.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite **Dodaj aplikacije**.
- 2** Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i dodirnite **DODAJ**.
Za instaliranje aplikacija iz **Trgovina Play** ili **Galaxy Apps**, dodirnite **PREUZMI IZ TR. PLAY STORE** ili **PREUZMI IZ GALAXY APPSA**.

Uklanjanje aplikacija iz sigurne mape.

Dodirnite **Uredi aplikacije**, označite aplikacije, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Dodavanje računa

Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju s aplikacijama u sigurnoj mapi.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite → **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2** Odaberite uslugu računa.
- 3** Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Skrivanje sigurne mape

Prečac sigurne mape možete sakriti sa zaslona aplikacija.

Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa**, dodirnite → **Postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Prikaži Sigurnu mapu** za deaktivaciju.

Ili za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema dolje. Zatim se pomaknите prema dolje na okviru obavijesti i dodirnite **Sigurna mapa** za deaktivaciju funkcije.

Sigurnosno pohranjivanje i obnova sigurne mape

Upotrebom Samsung računa sigurnosno kopirajte sadržaj i aplikacije iz sigurne mape u Samsung oblak i potom ih obnovite.

Sigurnosno kopiranje podataka

- 1 Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite → **Postavke** → **Sig. kopiranje i vraćanje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj račun** i registrirajte se i prijavite u svoj Samsung račun.
- 3 Dodirnite **Sigur. kopir. Sigurna mapa podatke**.
- 4 Označite stavke koje želite sigurnosno kopirati i dodirnite **SIGURNOSNO KOPIRAJ**.
Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsungov oblak.

Vraćanje podataka

- 1 Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite → **Postavke** → **Sig. kopiranje i vraćanje**.
- 2 Dodirnite **Vraćanje**.
- 3 Odaberite uređaj i vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite **ODMAH VRATI**.
Sigurnosno kopirani podaci bit će vraćeni na uređaj.

Deinstalacija sigurne mape

Zaštićenu mapu možete deinstalirati, uključujući njezin sadržaj i aplikacije.

Pokrenite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite  → Postavke → Više postavki → Deinstaliraj.

Za sigurnosno kopiranje sadržaja prije deinstaliranja sigurne mape označite **Premjesti medijske datoteke iz Sigurne mape** i dodirnite **DEINSTALIRAJ**. Za pristup podacima sigurnosno kopiranim iz sigurne mape otvorite mapu **Samsung**, pokrenite aplikaciju **Moje Datoteke**, a zatim dodirnite **Unutarnja memorija** → **Secure Folder**.



Bilješke pohranjene u **Samsung Notes** bit će sigurnosno kopirane.

Oblak i računi

Opcije

Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom Samsung oblaka. Također možete registrirati i upravljati računima, kao što su Samsung račun i Google račun ili prenijeti podatke na ili sa drugih uređaja putem Smart Switcha.

Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak i računi**.



Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung oblak ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube ili ako nemamjerno vratite tvorničke postavke.

- **Samsung Cloud:** Sadržajem koji želite spremite možete sigurno upravljati na Samsung oblaku. Provjerite status potrošnje vaše pohrane Samsung oblak te sinkronizirajte, sigurnosno kopirajte i vratite svoje podatke. Pogledajte [Samsung oblak](#) za više informacija.
- **Moj profil:** Upravljajte svojim osobnim informacijama i pojedinostima Samsung računa.
- **Računi:** Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
- **Sig. kopiranje i vraćanje:** Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka. Pogledajte [Sig. kopiranje i vraćanje](#) za više informacija.
- **Smart Switch:** Pokrenite Smart Switch i prenesite podatke s prethodnog uređaja. Pogledajte [Smart Switch](#) za više informacija.

Sig. kopiranje i vraćanje

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka.

Uporaba Samsung računa

Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak i računi** → **Sig. kopiranje i vraćanje** → **Postavke kopiranja** za Samsung račun, dodirnite prekidače pored stavki koje želite sigurnosno kopirati kako biste ih aktivirali, a zatim dodirnite **KOPIRAJ SADA**.

Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsungov oblak. Pogledajte [Samsung oblak](#) za više informacija.

Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač **AUTOMATSKA SIGURNOSNA KOPIJA** za aktiviranje.

Za vraćanje sigurnosno kopiranih podataka iz Samsung oblaka pomoću Samsung računa, dodirnite **Vrati** Odaberite uređaj i vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite **VRATI SADA**. Odabrani podaci bit će vraćeni na uređaj.

Uporaba Google računa

Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak i računi** → **Sig. kopiranje i vraćanje** i dodirnite prekidač **Pokreni sig. kopiju** za Google račun radi aktivacije. Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.

Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač **Auto. vraćanje sigurnosne kopije** za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci bit će vraćeni.

Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Na zaslonu postavki dodirnite **Google**.

Pristupačnost

Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Pogledajte [Pristupačnost](#) za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

Opće upravljanje

Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Opće upravljanje**.

- **Jezik i unos:** Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke, kao što su vrste tipkovnice i glasovnog unosa. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku. Pogledajte [Dodavanje jezika uređaja](#) za više informacija.
- **Datum i vrijeme:** Pristupite i izmjenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako je baterija potpuno ispraznjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Obratite nam se:** Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja. Pogledajte [Samsung Members](#) za više informacija.
- **Prijavi dijagnos. informacije:** Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.
- **Marketinške informacije:** Podesite želite li primati Samsungove informacije marketinga, kao što su posebne ponude, pogodnosti članstva i letci.
- **Ponovno postavljanje:** Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke. Možete resetirati sve svoje postavke i postavke mreže. Isto tako možete podesiti uređaj da se resetira u unaprijed zadano vrijeme radi optimizacije uređaja.

Dodavanje jezika uređaja

Isto tako možete dodati jezike koje ćete upotrebljavati na svojem uređaju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Opće upravljanje → Jezik i unos → Jezik → Dodaj jezik.**

Za prikaz svih jezika koji se mogu dodati dodirnite  → **Svi jezici.**

2 Odaberite jezik koji želite dodati.

3 Za postavljanje odabranog jezika kao zadanog dodirnite **POS. KAO ZADANO.** Za zadržavanje trenutačne postavke jezika dodirnite **ZADRŽI TRENUT.**

Odabrani jezik bit će dodan na popis jezika. Ako ste promijenili zadani jezik, odabrani jezik bit će dodan na vrh popisa.

Za promjenu zadanog jezika s popisa jezika povucite  pokraj jezika i pomaknite ga na vrh popisa. Zatim dodirnite **PRIMIJENI.** Ako aplikacija ne podržava zadani jezik, upotrijebit će se sljedeći podržani jezik s popisa.

Aktualizacija softvera

Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Isto tako možete zakazati ažuriranja softvera.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aktualizacija softvera.**



Ako se radi sigurnosti uređaja i blokiranja novih vrsta sigurnosnih prijetnji objave ažuriranja softvera u hitnom slučaju, automatski će se instalirati bez vaše suglasnosti.

- **Ručno preuzimanje aktualizacija:** Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
- **Autom. preuzimanje aktualizacija:** Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
- **Zakazane aktualizacije softvera:** Postavite uređaj na instaliranje preuzetih ažuriranja u određeno vrijeme.

Informacije o sigurnosnom ažuriranju

Sigurnosna ažuriranja predviđena su za jačanje sigurnosti vašeg uređaja i zaštitu vaših osobnih informacija. Za sigurnosna ažuriranja za vaš model posjetite security.samsungmobile.com.



Mrežna stranica podržava samo neke jezike.

Korisnički priručnik

Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korisnički priručnik**.

O telefonu

Pristupite informacijama svojeg uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O telefonu**.

- **Moj broj telefona:** Prikažite svoj telefonski broj.
- **Status:** Prikažite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije:** Prikažite pravne informacije vezano uz uređaj, kao što su sigurnosne informacije te licencu otvorenog koda.
- **Naziv uređaja:** Prikažite i uredite naziv koji će se prikazati pri povezivanju svojeg uređaja s drugim uređajima putem Bluetootha, Wi-Fi Directa te drugim načinima.
- **Broj modela:** Prikaz broja modela uređaja.
- **Podaci o softveru:** Prikažite informacije o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog sustava i verzija softvera.
- **Podaci o bateriji:** Prikažite status i informacije o bateriji uređaja.

Dodatak

Pristupačnost

O pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost s opcijama koje olakšavaju korištenje uređaja osobama slabijeg vida, sluha i smanjene pokretljivosti.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost**.

Voice Assistant (Glasovna povratna informacija)

Aktivacija i deaktivacija opcije Voice Assistant

Prilikom aktivacije usluge Voice Assistant uređaj će pokrenuti glasovne informacije. Kada jednom dodirnete odabranu funkciju, uređaj će na glas pročitati tekst na zaslonu. Funkcija će se aktivirati ako dvaput dodirnete funkciju.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.

Za deaktiviranje opcije Voice Assistant dodirnite prekidač i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Kad prvi put aktivirate Voice Assistant, nakon aktiviranja započet će prikaz praktičnog vodiča. Možete ga ponovno pregledati dodirom na **Pomoć za Voice Assistant**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju Voice Assistant.

Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima

Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite opciju Voice Assistant.

Geste jednim prstom

- Dodirivanje: Čitanje naglas stavke ispod vašeg prsta. Za istraživanje zaslona postavite prst na zaslon i pomičite ga po zaslonu.
- Dodirivanje dva puta: Otvaranje odabrane stavke. Prilikom čitanja odabralih stavki naglas, kad čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
- Dvostruki dodir i držanje zaslona: Premjestite stavku ili pristupite dostupnoj opciji.
- Pomicanje lijevo: Pomaknите se na prethodnu stavku.
- Pomicanje desno: Pomaknите se na sljedeću stavku.
- Pomicanje gore ili dolje: Promijenite postavke posljednjeg kontekstualnog izbornika.
- Pomicanje lijevo a zatim desno u jednom pokretu: Kretanje zaslonom prema gore.
- Pomicanje desno a zatim lijevo u jednom pokretu: Kretanje zaslonom prema dolje.
- Pomicanje gore zatim dolje u jednom pokretu: Prelazak na prvu stavku na zaslonu.
- Pomicanje dolje zatim gore u jednom pokretu: Prelazak na zadnju stavku na zaslonu.

Geste s dva prsta

- Dodirivanje dva puta: Pokrenite, napravite stanku ili nastavite reprodukciju.
- Dodirivanje tri puta: Provjerite trenutačno vrijeme, preostalu snagu baterije i ostalo. Za promjenu stavki koje se čitaju glasno pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost → Vid → Voice Assistant → POSTAVKE → Informacije na traci statusa**.
- Dodirivanje četiri puta: Aktivirajte ili deaktivirajte glasovnu povratnu informaciju.
- Pomicanje lijevo: Pomaknите se na sljedeću stranicu.
- Pomicanje desno: Vratite se na prethodnu stranicu.
- Pomicanje gore: Krećete se popisom prema dolje.
- Pomicanje dolje: Krećete se popisom prema gore.

- Pomicanje gore ili dolje na početnom zaslonu: Otvorite zaslon aplikacija.
- Pomicanje gore ili dolje na zaslonu aplikacija: Povratak na početni zaslon.
- Pomicanje u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu: Otključavanje zaslona.
- Pomicanje prema dolje s vrha zaslona: Otvaranje okvira obavijesti.

Geste s tri prsta

- Dodirivanje: Započnite čitanje stavki naglas s vrha.
- Dodirivanje dva puta: Započnite čitanje od sljedeće stavke.
- Dodirivanje tri puta: Pročitajte posljednji odabrani tekst i kopirajte ga u međuspremnik.
- Pomicanje lijevo ili desno: Otvorite kontekstualni izbornik i pomičite se kroz opcije.
- Pomicanje gore ili dolje: Promijenite čitanje teksta i odabir granularnosti.
- Pomicanje gore zatim dolje u jednom pokretu: Povratak na prethodni zaslon.
- Pomicanje dolje zatim gore u jednom pokretu: Povratak na početni zaslon.

Geste četirima prstima

- Dodirivanje: Vraćanje na prethodni zaslon.
- Dvostruko dodirivanje: Vraćanje na početni zaslon.
- Dodirivanje tri puta: Otvaranje popisa nedavnih aplikacija.

Korištenje kontekstualnog izbornika

Dok koristite Voice Assistant, pomičite se lijevo ili desno s tri prsta. Pojavit će se kontekstualni izbornik i uređaj će čitati opcije naglas. Pomičite se lijevo ili desno s tri prsta za kretanje kroz opcije. Kad začujete opciju koju želite pomičite se gore ili dolje za korištenje opcije ili za podešavanje postavki za opciju. Na primjer, kad čujete **Glasnoća govora**, možete podesiti glasnoću pomicanjem gore ili dolje.

Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama

Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uredaj naglas čita slikovne oznake kada se odaberu slikovne oznake. Dodajte oznake neoznačenim slikama dodirivanjem i držanjem zaslona dva puta s tri prsta.

Za upravljanje oznakama pokrenite aplikaciju **Postavke**, a zatim dodirnite **Pristupačnost → Vid → Voice Assistant → POSTAVKE → Upravljaljte prilagođ. oznakama**.

Konfiguriranje postavki za Voice Assistant

Konfigurirajte postavke za opciju Voice Assistant i olakšajte si njeno korištenje.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost → Vid → Voice Assistant → POSTAVKE**.

- **Glasnoća govora:** Odaberite razinu glasnoće za glasovne informacije.
- **Tekst u govor:** Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija Voice Assistant, poput jezika, brzine i sl.
- **Prom. visine tona:** Podesite uređaj da na glas čita tekst s promijenjenim tonom pri upotrebi tipkovnice.
- **Pročitajte naglas unos s tipkovnice:** Podesite uređaj da na glas čita stavku pod vašim prstom pri upotrebi tipkovnice.
- **Gоворите dok je zaslon isklj.:** Podešavanje uređaja da na glas čita informacije kada je zaslon isključen.
- **Isključi zvuk sa senz. blizine:** Podešavanje uređaja da pauzira glasovne informacije kada postavite ruku iznad senzora na vrhu uređaja.
- **Protresi za neprekidno čitanje:** Podešavanje uređaja da na glas čita tekst prikazan na zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
- **Pročitaj ID pozivatelja:** Podešavanje uređaja da pročita ime pozivatelja na glas u slučaju dolaznog poziva.
- **Fonetska abeceda:** Podesite uređaj da izgovori riječ koja počinje sa slovom koje dodirnete i držite na tipkovnici.

- **Savjeti o upotrebi:** Podesite uređaj da pročita na glas savjete za upotrebu prilikom odabira stavke putem pomicanja.
- **Dojava vibracijom:** Podešavanje uređaja da zavibrira kada upravljate zaslonom, poput odabira stavke.
- **Zvučna povratna informacija:** Podešavanje uređaja da zavibrira kada upravljate zaslonom, poput odabira stavke.
- **Fokus na zvuku govora:** Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Glasnoća zvučne povratne informacije:** Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi njegove kontrole. Ova funkcija dostupna je kad je aktivirana opcija **Zvučna povratna informacija**.
- **Veliki pokazivač:** Namjestite uređaj na podebljavanje granica kvadrata pokazivača koji se pojavljuje prilikom dodira stavki.
- **Boje pokazivača:** Odaberite boju kvadrata pokazivača koji se pojavljuje prilikom dodirivanja stavki.
- **Brzi izbornik:** Odaberite opcije kontekstualnog izbornika za prikaz prilikom pomicanja ulijevo ili udesno s pomoću tri prsta.
- **Upravljaljajte prilagođ. oznakama:** Upravljanje oznakama koje ste dodali.
- **Prečaci na tipkovnici:** Podesite prečace na tipkovnici pri upotrebi vanjske tipkovnice.
- **Informacije na traci statusa:** Odaberite stavke za čitanje naglas kad dodirnete zaslon tri puta s dva prsta.
- **Opcije razvoja:** Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.

Uporaba uređaja kada je zaslon isključen

Za potrebe privatnosti možete podesiti uređaj da normalno radi kada je zaslon isključen. Zaslon se neće uključiti kada pritisnete tipke ili dodirnete zaslon. Trenutačno aktivne opcije ne isključuju se kad se zaslon isključuje.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost → Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Tamni zaslon** za aktivaciju. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete tipku za uključivanje i isključivanje.

Unos teksta pomoću tipkovnice

Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Za aktiviranje funkcije tipke brzog unosa pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Brzi unos tipke** za aktiviranje.

Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak tipke ispod vašeg prsta. Kada čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas pročitati tekst.

Ako opcija **Brzi unos tipke** nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Unos dodatnih znakova

Dodirnite i držite tipku na tipkovnici za unos dodatnih znakova dostupnih za tu tipku. Pojavljuje se skočni prozor prije nego što se prikažu dostupni znakovi za tipku. Za odabir znaka povucite prstom po skočnom prozoru dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.

Čitanje šifri naglas

Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcija **Voice Assistant**.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Izgovaranje šifri** za aktivaciju.

Vid

Dodavanje glasovnih snimaka na glasovne oznake

Možete koristiti glasovne oznake za razlikovanje objekata sličnog oblika stavljanjem glasovnih oznaka na njih. Možete snimiti i dodijeliti glasovni snimak na glasovnu oznaku s omogućenim NFC-om. Snimanje glasa reproducira se kad uređaj stavite uz oznaku.



Uključite NFC funkciju prije korištenja ove funkcije.

1 Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Vid** → **Glasovna oznaka**.

Pokrenut će se diktafon.

2 Dodirnite ● za početak snimanja. Govorite u mikrofon.

3 Kad završite snimanje dodirnite **OK** za zaustavljanje.

4 Držite poleđinu uređaja iznad glasovne oznake.

Informacija iz snimanja glasa upisat će se na glasovnu oznaku.

Promjena povećanja i fonta zaslona

Promijenite postavke povećanja zaslona ili veličinu i vrstu fonta.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Vid** → **Zumiranje zaslona i font**.

Upotreba fonta visokog kontrasta

Prilagodite boju i strukturu fonta za povećanje kontrasta između teksta i pozadine.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Fontovi jakog kontrasta** za aktivaciju.

Upotreba tipkovnice visokog kontrasta

Povećajte veličinu Samsung tipkovnice i promijenite boje tipki kako biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Tipkovn. jakog kontrasta** za aktivaciju.

Prikazivanje oblika gumba

Prikažite oblike gumba s okvirima kako bi se isticali.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Prikaži obrise gumba** za aktivaciju.

Korištenje povećala

Aktivirajte povećalo za povećanje zuma na zaslonu radi gledanja veće verzije sadržaja.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Prozor povećala** za aktivaciju. Na zaslonu će se pojaviti povećalo.

Povucite ručicu na dnu povećala za pomicanje povećala na mjesto na zaslonu koje želite uvećati.

Povećanje zaslona

Povećajte zaslon ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Pokreti za povećanje** za aktivaciju.

- Povećanje i smanjenje zuma: Tri puta brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na određenom dijelu zaslona. Brzo ponovno dodirnite zaslon triput za povratak na uobičajen prikaz.
- Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoći dva ili više prstiju pomičite se po uvećanom zaslonu.
- Podešavanje omjera zuma: S dva ili više prstiju uštipnite uvećani zaslon ili ih razdvojite.

Možete privremeno uvećati zaslon dodirom i držanjem zaslona tri puta. Tijekom držanja zaslona povucite prst za istraživanje zaslona. Otpustite prst za povratak na normalni prikaz.



- Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
- Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija, poput **Telefon** i **Kalkulator**.

Povećavanje strelica miša ili podloge osjetljive na dodir

Povećajte strelicu prilikom upotrebe vanjskog miša ili podloge osjetljive na dodir.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Veliki pokazivač miša / dod. ploče** za aktivaciju.

Konvertiranje zaslona na način sivih tonova

Prikažite boje na zaslonu kao tonove sive boje.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Sivi tonovi** za aktivaciju.

Izmjena boja zaslona

Poboljšajte vidljivost zaslona kao pomoć korisnicima za lakše prepoznavanje teksta na zaslonu.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Negativne boje** za aktivaciju.

Podešavanje boje

Podesite kako će se boje prikazati na zaslonu ako imate problema s razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Vid** → **Podešavanje boje**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje boje.

Sluh

Prepoznavanje zvuka

Podesite uređaj da vibrira kada detektira zvono na ulaznim vratima ili dječji plač.



Glasovno prepoznavanje neće funkcionirati kada je ova značajka uključena.

Prepoznav. plakanja bebe

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Sluh** → **Prepoznavanje zvuka**, a zatim dodirnite prekidač **Prepoznav. plakanja bebe** radi aktivacije. Uređaj će vibrirati kad detektira zvuk i alarm će biti spremlijen kao zapis.

Prepoznavanje zvona

- 1 Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Sluh** → **Prepoznavanje zvuka**, a zatim dodirnite prekidač **Prepoznavanje zvona** radi aktivacije.
- 2 Dodirnite ● za snimanje zvuka zvona ulaznih vrata.
Uređaj će zabilježiti i snimiti zvono ulaznih vrata.
- 3 Dodirnite ● i pozvonite si na vrata za provjeru jeste li dobro snimili. Kad uređaj prepozna zvuk zvona ulaznih vrata, dodirnite **U REDU**.
Za promjenu zvuka zvona ulaznih vrata dodirnite **Promijeni zvuk zvona**.
Uređaj će vibrirati kad detektira zvuk i alarm će biti spremlijen kao zapis.

Podešavanje svjetleće obavijesti

Podesite na treperenje bljeskalice ili zaslona uređaja prilikom zvuka alarma ili kad primite obavijesti, kao što su dolazni pozivi ili nove poruke.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Sluh** → **Obavijest s bljeskanjem**, a zatim dodirnite prekidače pokraj opcija koje želite aktivirati.

Isključivanje svih zvukova

Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova medija uključujući i glas pozivatelja tijekom poziva.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim dodirnite prekidač **Isključi sve zvukove** radi aktivacije.

Postavke teksta podnaslova

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung podnaslovi (CC)** ili **Google podnaslovi (CC)**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.

Odaberite opciju za konfiguiranje postavki snimanja.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalicu.

- 1** Spojite slušalicu s uređajem i nosite je.
- 2** Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Sluh**.
- 3** Povucite traku za podešavanje ispod **Lijeva/desna korek. zvuka** ulijevo ili udesno i podesite balans zvuka.

Mono zvuk

Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalice. Koristite se ovime ako imate poteškoće sa slušom ili ako je prikladnija jedna slušalica.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim dodirnite prekidač **Mono zvuk** za aktivaciju.

Motorika i interakcija

Univerzalni prekidač

Možete kontrolirati zaslon osjetljiv na dodir priključivanjem vanjskog prekidača, dodirivanjem zaslona ili korištenjem pokreta glavom i licem.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Univerzalni prekidač**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije. Ako na uređaju nisu registrirani univerzalni prekidači dodirnite **DODAVANJE PREKIDAČA** i postavite prekidače za kontrolu uređaja.



Za aktiviranje funkcije univerzalnog prekidača najmanje jedan prekidač mora biti registriran na uređaju.

Za postavljanje prekidača da kontroliraju uređaj dodirnite **POSTAVKE** → **Prekidači**.

Za deaktivaciju ove funkcije istovremeno pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje i tipku za povećavanje glasnoće.

Izbornik pomagača

Prikaz ikone pomoćnog prečaca

Postavite uređaj da prikazuje pomoćnu ikonu prečaca za pristup aplikacijama, opcijama i postavkama. Možete jednostavno upravljati uređajem dodirom na pomoćne izbornike u ikoni.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**.
- 2** Dodirnite prekidač za aktivaciju.

Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.

Za prilagodbu razine transparentnosti pomoćne ikone prečaca, povucite traku za podešavanje u stavci **Prozirnost**.

Pristup pomoćnim izbornicima

Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona za jednostavan pristup pomoćnim izbornicima s bilo kojeg zaslona.

Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti pomoćni izbornik. Dodirnite lijevu ili desnu strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknite u lijevo ili u desno po zaslonu za odabir drugog izbornika.

Uporaba pokazivača

Na pomoćnom izborniku dodirnite **Pokazivač**. Zaslonom možete upravljati pomoću malih pokreta prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po području osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- / : Pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
- / : Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
- : Povećavanje područja na kojem se nalazi strelica.
- : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
- : Zatvaranje područja dodira.

Za promjenu područja osjetljivog na dodir i postavki pokazivača, pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**. Zatim prilagodite opcije ispod naslova **UPRAVLJANJE POKAZIVACEM I ZASLONOM**.

Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača** → **Pomoćnik plus**, dodirnite prekidač radi aktivacije, a zatim odaberite aplikacije.

Jednost. uključ. zaslona

Uključite zaslon pomicanjem ruke iznad senzora na vrhu uređaja. Zaslon možete uključiti bez pritiskanja tipke. Kad koristite ovu funkciju uređaj postavite na ravnu površinu sa zaslonom okrenutim prema gore ili čvrsto držite uređaj radi sprječavanja pomicanja uređaja.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija**, a zatim dodirnite prekidač **Jednost. uključ. zaslona** radi aktivacije.

Dodir i držanje

Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Dodir i držanje**, a zatim odaberite opciju.

Klikn. nakon zaustav. pokaziv.

Postavite uređaj da automatski odabir stavke nakon što iznad stavke postavite strelicu miša.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost → Motorika i interakcija**, a zatim dodirnite prekidač **Klikn. nakon zaustav. pokaziv.** radi aktivacije.

Kontrola interakcije

Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije.

- 1** Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost → Motorika i interakcija → Kontrola interakcije**.
- 2** Dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 3** Pritisnite i držite istovremeno pritisnute tipku za uključivanje i isključivanje i tipku za povećavanje glasnoće kad koristite aplikaciju.
- 4** Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.
- 5** Dodirnite **OK**.

Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ograničeno područje neće reagirati kad ga dodirnete i tipke na uređaju bit će isključene. Međutim, funkcije za tipku za uključivanje i isključivanje, tipku za glasnoću i tipkovnicu možete omogućiti u načinu kontrole interakcije.

Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom pritisnite i držite istodobno pritisnutu tipku za uključivanje i isključivanje i tipku za povećavanje glasnoće.

Za postavljanje uređaja na zaključavanje zaslona nakon deaktiviranja načina kontrole interakcije, pokrenite zaslon **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost → Motorika i interakcija → Kontrola interakcije**, a zatim dodirnite prekidač **Upot. zaklj. zas. kad je isklj.** za aktivaciju.

Podešavanje funkcija pretvaranja teksta u govor

Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija Voice Assistant, poput jezika, brzine i sl.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Tekst u govor**, a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **PREFERIRANI TTS SUSTAV**: Odaberite sustav pretvaranja teksta u govor.
- **Brzina govora**: Podesite brzinu za značajku tekstu u govor.
- **Visina tona**: Podesite visinu tona značajke teksta u govor.
- **Ponovno post. brz. govora**: Resetirajte brzinu govora.
- **Ponovno post. visinu tona**: Resetirajte visinu tona.
- **Slušaj primjer**: Reproducirajte kratki prikaz postavki vašeg govora.
- **Status zadanog jezika**: Prikaz izgovorenog jezika funkcije pretvaranja teksta u govor.

Zaključavanje smjera

Kreirajte kombinaciju smjerova za otključavanje zaslona.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Zaključavanje smjera**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
- 2 Povucite prstom gore, dolje, lijevo ili desno šest do osam puta, a zatim dodirnite **NASTAVAK**.
- 3 Ponovno nacrtajte kombinaciju smjerova radi verifikacije i dodirnite **POTVRDA**.

Izravan pristup

Podesite za brzo otvaranje izbornika pristupačnosti.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Izravan pristup**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim odaberite izbornik pristupačnosti koji će se otvoriti kada istovremeno pritisnete tipku za uključivanje i isključivanje i tipka za povećavanje glasnoće.

Možete pristupiti sljedećim izbornicima pristupačnosti:

- Pristupačnost
- Voice Assistant
- Univerzalni prekidač
- Prozor povećala
- Negativne boje
- Sivi tonovi
- Podešavanje boje
- Kontrola interakcije

Podsjetnik na obavijesti

Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.

Pokrenite aplikaciju **Postavke**, dodirnite **Pristupačnost** → **Podsjetnik na obavijesti**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.

Za postavljanje uređaja da vibrira kad imate neprovjerene obavijesti, dodirnite prekidač **Vibracija** za aktivaciju.

Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite **Učestalost podsjetnika**.

Za postavljanje aplikacija da vas upozoravaju na obavijesti, odaberite aplikacije pod **PRIKAZ OBAVIJESTI OD**.

Preuzimanje ili prekidanje poziva

Promijenite način preuzimanja ili prekidanja poziva.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Preuzimanje i prekidanje poziva**.

Odaberite željeni način.

Uporaba načina rada jednim dodirom

Kada se oglasi alarm ili kod dolaznog poziva, dodirnite gumb za zaustavljanje alarma ili javljanje na poziv ili njegovo odbijanje umjesto povlačenja gumba.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost**, a zatim dodirnite prekidač **Način rada jednim dodirom** za aktivaciju.

Upravljanje postavkama pristupačnosti

Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku

Izvoz trenutnih postavku pristupačnosti u datoteku.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Sigurnosno kopiranje postavki pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi** → **Izvoz u Moje datoteke**.

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Sigurnosno kopiranje postavki pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi iz Mojih datoteka**. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite **OK**. Postavke pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.

Dijeljenje datoteka postavki pristupačnosti

Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetootha i sl.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Pristupačnost** → **Sigurnosno kopiranje postavki pristupačnosti** → **Podijeli**. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite **OK**. Odaberite način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispraznjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku

Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Prisiljeno ponovno pokretanje

Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.

Resetiranje uređaja

Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.

Pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Opće upravljanje** → **Ponovno postavljanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **PON. POST.** → **OBRIŠI SVE**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako ste s uređajem registrirali Google račun, nakon resetiranja uređaja morate se prijaviti u isti Google račun.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti sposobnost potpunog punjenja.
- Potrošnja baterije će se povećati ako koristite određene funkcije ili aplikacije, poput GPS-a, igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobođite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primjenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti nefokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijiske datoteke one ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobođite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijiske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvana, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

U uređaju nema dovoljno mesta za pohranu

Izbrišite nepotrebne podatke, poput predmemorije, upotreboom funkcije Pametni upravitelj ili ručno izbrišite nekorištene aplikacije ili datoteke kako biste oslobodili mjesto za pohranu.

Na početnom zaslonu ne pojavljuje se gumb za aplikacije

Bez da upotrijebite gumb za aplikacije zaslon aplikacija možete otvoriti pomicanjem prema gore ili dolje na početnom zaslonu. Za prikaz gumba za aplikacije na dnu početnog zaslona pokrenite aplikaciju **Postavke** i dodirnite **Zaslon** → **Početni zaslon** → **Gumb za aplikacije** → **Prik. gumb za aplikacije** → **PRIMIJENI**.

Ne pojavljuje se gumb za početni zaslon

Navigacijska traka na kojoj se nalazi gumb za početni zaslon može nestati za vrijeme upotrebe određenih aplikacija ili značajki. Za prikaz navigacijske trake povucite prema gore s dna zaslona.

U okviru obavijesti ne pojavljuje se traka za podešavanje osvjetljenja zaslona

Otvorite okvir obavijesti povlačenjem statusne trake prema dolje, a zatim prema dolej povucite okvir obavijesti. Dodirnite  pored trake za podešavanje osvjetljenja i dodirnite prekidač **Prikaži kontrolu na vrhu** za aktivaciju.

Samsung oblak ne radi

- Pobrinite se da ste ispravno spojeni s mrežom.
- Tijekom provjere usluge Samsung oblak ne možete upotrebljavati Samsung oblak. Ponovno pokušajte kasnije.

Uređaj ne prepoznaje moje šarenice na zaključanom zaslonu

- Pobrinite se da ništa ne ometa kameru za prepoznavanje šarenice i LED i pokušajte ponovno kasnije.
- Ako je osvjetljenje vrlo drugačije od onoga prilikom registracije svojih šarenica, uređaj možda neće prepoznati vaše šarenice. Otiđite na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Pobrinite se da se uređaj prejako ne pomiče ili naginje.

Uklanjanje baterije

- Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zbog vlastite sigurnosti **nemojte pokušavati ukloniti** bateriju. Ako baterija nije ispravno uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti sigurnost uređaja.
- Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa, a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.

Autorsko pravo

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

O udruženju HEVC Advance



OVAJ SE PROIZVOD PRODAJE S OGRANIČENOM LICENCOM I NJEGOVA JE UPORABA ODOBRENA SAMO U VEZI S HEVC SADRŽAJEM KOJI ZADOVOLJAVA SVA TRI SLJEDEĆA UVJETA: (1) HEVC SADRŽAJ JE NAMIJENJEN SAMO OSOBNOJ UPORABI; (2) HEVC SADRŽAJ KOJI SE NE NUDI U PRODAJI; I (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVORIO VLASNIK PROIZVODA.

OVAJ SE PROIZVOD NE SMIJE UPOTREBLJAVATI U VEZI SA ŠIFRIRANIM HEVC SADRŽAJEM KOJI JE STVORILA TREĆA STRANA, A KOJI JE KORISNIK NARUČIO ILI KUPIO OD TREĆE STRANE AKO LICENCIRANI PRODAVAČ SADRŽAJA KORISNIKU NIJE POSEBNO DODIJELIO PRAVA NA UPORABU PROIZVODA S TAKVIM SADRŽAJEM.

VAŠA UPORABA OVOG PROIZVODA U VEZI SA ŠIFRIRANIM HEVC SADRŽAJEM SMATRA SE PRIHVAĆANJEM OGRANIČENOOG ODOBRENJA ZA UPORABU U SKLADU S GORE NAVEDENIM UVJETIMA.