



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SM-N960F/DS

Bulgarian. 08/2018. Rev.1.0

www.samsung.com

Съдържание

Основни функции

- 4 Да се прочете първо
- 6 Ситуации и решения при прегряване на устройството
- 10 Оформление и функции на устройството
- 18 Батерия
- 23 SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
- 29 Карта с памет (microSD карта)
- 33 Включване и изключване на устройството
- 34 Първоначална настройка
- 37 Samsung акаунт
- 39 Прехвърляне на данни от предишно устройство
- 41 Разбиране на екрана
- 56 Панел за уведомления
- 58 Въвеждане на текст

Приложения и функции

- 62 Инсталлиране и деинсталлиране на приложения
- 64 Функции на S Pen
- 84 Bixby
- 88 Bixby Vision
- 92 Bixby Home
- 94 Reminder
- 98 Телефон
- 103 Контакти
- 107 Съобщения
- 111 Интернет
- 113 Email
- 114 Камера
- 146 Галерия
- 155 Always On Display
- 157 Краен экран
- 162 Множ. прозорец
- 168 Samsung Gear
- 168 Samsung Members
- 169 Samsung Notes
- 175 PENUP
- 181 Календар
- 182 Samsung Health
- 188 Диктофон
- 190 Моите файлове
- 190 Часовник
- 192 Калкулатор
- 193 Game Launcher
- 196 SmartThings
- 201 Споделяне на съдържание
- 202 Samsung DeX
- 210 Google apps

Настройки

- 212 Увод
- 212 Връзки
 - 213 Wi-Fi
 - 216 Bluetooth
 - 218 Записване на данни
 - 219 NFC и плащане
 - 221 Мобилна точка достъп и тетъринг
 - 223 Диспечер на SIM карта (модели с двоен SIM)
 - 223 Още настройки за свързване
- 226 Звуци и вибрация
 - 227 Dolby Atmos (съраунд звук)
- 228 Известия
- 228 Дисплей
 - 229 Филтър за синя светлина
 - 230 Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея
 - 231 Разделит. способн. еcran
 - 232 Скрийнсейвър
- 232 Тапети и теми
- 233 Разширени функции
 - 235 Двоен месинджър
- 236 Поддръжка на устройството
- 239 Приложения
- 239 Заключен еcran
 - 240 Smart Lock
- 240 Биометрия и защита
 - 242 Интелигентно сканиране
 - 245 Разпознаване на лице
 - 247 Технология за ирис разпознаване
 - 252 Разпознаване на пръстови отпечатъци
 - 255 Samsung Pass
 - 259 Защитена папка

- 263 Облак и акаунти
- 264 Samsung Cloud
- 266 Smart Switch
- 269 Google
- 270 Достъпност
- 270 Основно управление
- 271 Актуализация на софтуера
- 272 Ръководство на потребителя
- 272 За телефона

Приложение

- 273 Достъпност
- 291 Разрешаване на проблеми
- 298 Отстраняване на батерията

Основни функции

Да се прочете първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензиирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.

- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.
- В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC, можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За преглед на FCC ID, стартирайте приложението **Настройки** и чукнете **За телефона** → **Състояние**.

Поддържане на водо- и прахоустойчивостта

Вашето устройство е водо- и прахоустойчиво. Следвайте тези съвети внимателно, за да поддържате водо- и прахоустойчивостта на устройството. В противен случай можете да предизвикате повреда на устройството.

- Устройството не трябва да се потапя в сладка вода, по-дълбока от 1,5 м или да остава потопено за по-дълго от 30 минути. Ако потапяте устройството в течност, различна от прясна вода, например солна вода, йонизирана вода или алкохол, течността ще проникне в устройството по-бързо.
- Не излагайте устройството на **бързо движеща се вода**.
- Ако устройството влезе в контакт с прясна вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа. Ако устройството влезе в контакт с каквито и да било други течности, например солена вода, йонизирана вода или алкохолна напитка, изплакнете го с прясна вода и го подсушете добре с чиста, мека кърпа. Ако не спазвате тези инструкции, работата и външният вид на устройството може да се влошат.
- **Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът или високоговорителят е мокър**, може да не чувате ясно звука по време на повикване. След като избръшете устройство със суха кърпа, трябва да го изслушате добре, преди да го използвате.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, **ако устройството се използва във вода**.
- **Ако устройството бъде изпуснато или ударено**, водо- и прахоустойчивостта на устройството могат да бъдат засегнати.
- Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията IP68, както е описана в международен стандарт IEC 60529 – Ниво на защита, предоставена от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, сладка вода, 1,5 м, 30 минути). Въпреки класификацията е възможно в определени ситуации устройството да се повреди.

Икони с инструкции



Предупреждение: ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Ситуации и решения при прегряване на устройството

Когато устройството се загрява по време на зареждане на батерията

По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на устройството. Ако батерията стане твърде гореща, зарядното устройство може да спре да зарежда.

Направете следното, когато устройството се загрее:

- Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
- Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
- При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети, например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното зарядно устройство.



Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за поддържани модели.

Когато устройството се загрее по време на употреба

Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не използвайте устройството за известно време.

Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее. В зависимост от използваните функции и приложения, тези примери може да не се отнасят за вашия модел.

- По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
- При изтегляне на големи файлове
- При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на приложения за дълги периоди
 - Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
 - Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
 - Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
 - При свързване към телевизор
- При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
 - При използване на Множ. прозорец
 - При актуализиране или инсталациране на приложения, докато записвате видео
 - При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
 - Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
- При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща, или други акаунти
- При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на пряка слънчева светлина
- Когато използвате функциите за mobile hotspot и тетеринг
- Когато използвате устройството в райони със slab сигнал или където няма покритие
- При зареждане на батерията с повреден USB кабел
- Когато многофункционалния жак на устройството е повреден или изложен на чужди материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
- Когато сте в роуминг

Направете следното, когато устройството се загрее:

- Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
- Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се загрее. Рестартирайте устройството.
- Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
- Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във фонов режим, когато не ги използвате.
- Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
- Намалете яркостта на екрана.
- Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се със сервизен център на Samsung.

Ограничения на устройството, когато устройството загрява

Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е налична само за модели, които я поддържат.

- Ако устройството загрява повече от обичайното, ще се покаже съобщение за загряване на устройството. За да се понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения ще бъдат затворени и ще можете да осъществявате само спешни повиквания, докато устройството се охлади.
- Ако устройството загрява или е горещо за продължителен период от време, ще се покаже съобщение за изключване. Изключете устройството и изчакайте, докато се охлади.

Предпазни мерки за работната среда

Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или причиняване на пожар.

- Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
- Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
- Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил през лятото.
- Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо одеяло.
- Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Оформление и функции на устройството


Съдържание на пакета

Вижте краткото ръководство относно съдържанието на пакета.



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уеб сайта на Samsung.

Оформление на устройството

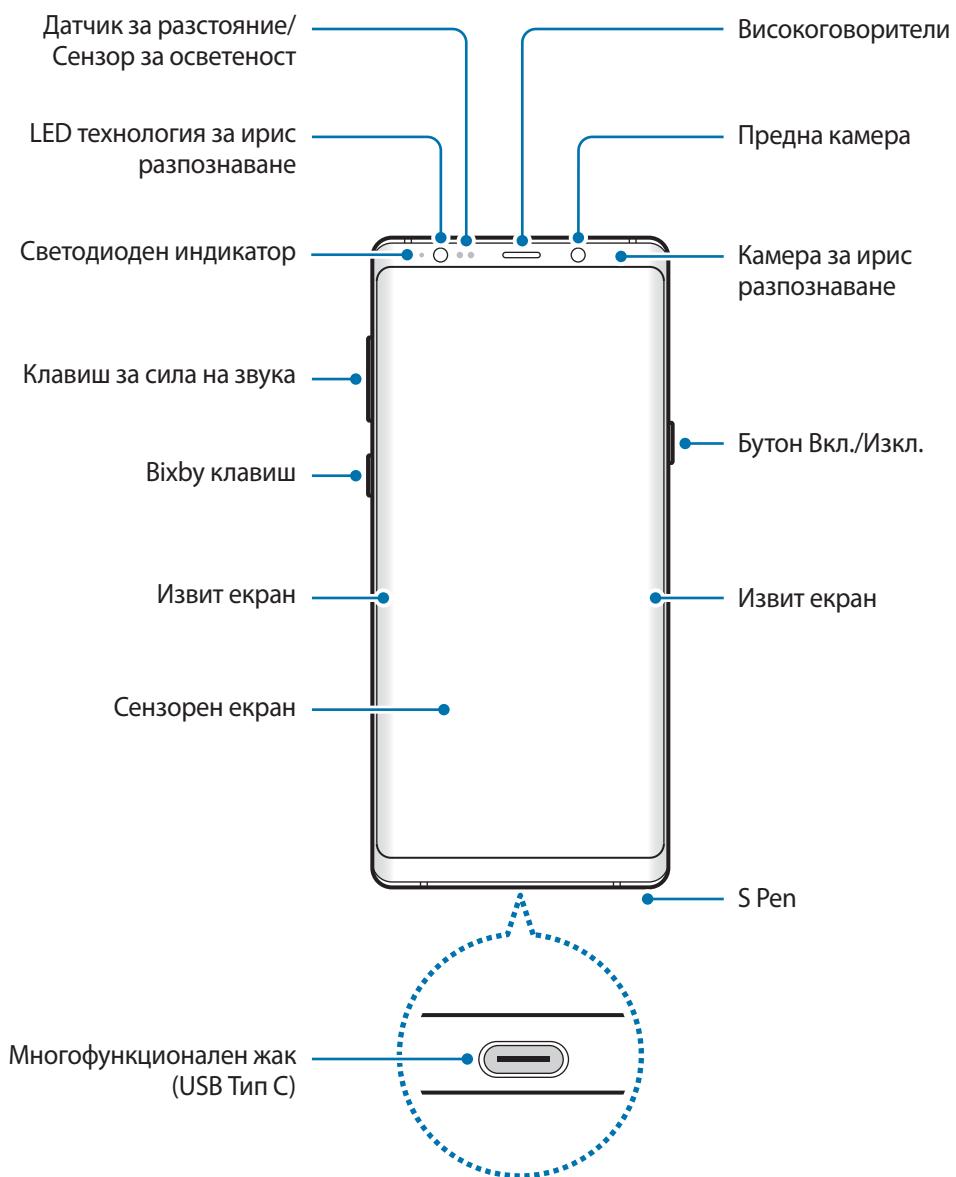




- Когато използвате високоговорителите, например когато възпроизвеждате медийни файлове или използвате високоговорителя, не поставяйте устройството близо до ушите си.
- Внимавайте да не излагате обектива на камерата на силен източник на светлина, например на пряка слънчева светлина. Ако обективът на камерата е изложен на силен източник на светлина, например на пряка слънчева светлина, сензорът за изображението може да се повреди. Повреденият сензор за изображението не подлежи на ремонт и ще причини появата на точки и петна по снимките.




- В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на батерията:
 - Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
 - Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
 - Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна връзка за данни
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрени протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не покривайте датчика за разстояние/сензор за осветеност с аксесоари за екрана от типа на протектори или стикери. Това може да причини неизправност на сензора.
- Цветовете на извития еcran може да изглеждат различно в зависимост от позицията ви на гледане.

Хардуерни бутони

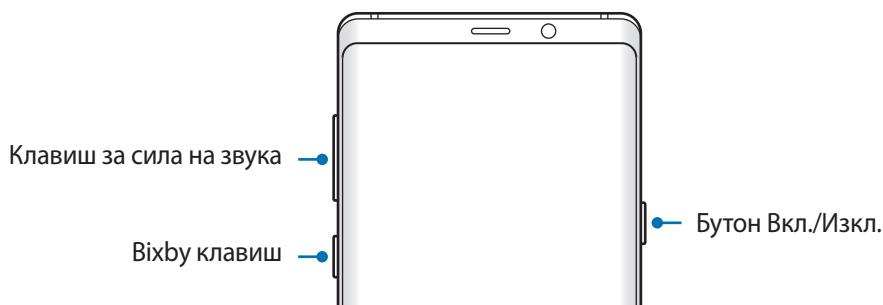


Клавиш	Функция
Вкл./Изкл. Заключване Нулиране	<ul style="list-style-type: none">Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството.Натиснете, за да включите или заключите екрана.
Bixby	<ul style="list-style-type: none">Натиснете, за да стартирате Bixby. Вижте Bixby за повече информация.Натиснете и задръжте, за да започнете разговор с Bixby. Вижте Използване на Bixby за повече информация.
Сила звук	<ul style="list-style-type: none">Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.

Функционални бутона

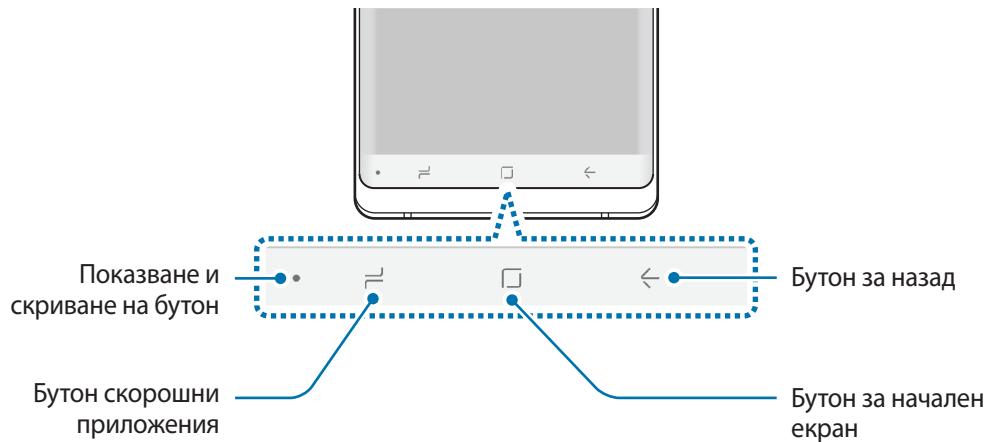

Когато включите устройството, функционалните бутони ще се появят в долната част на екрана. Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутона Скорошни приложения бутона за Начален экран и бутона за назад. За повече информация [Лента за навигация \(функционални бутони\)](#) вижте.


S Pen

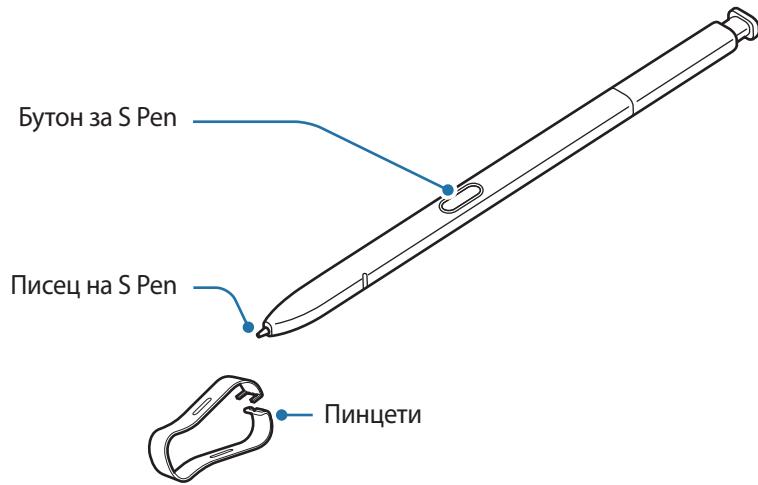

Име	Функции
Писец на S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте S Pen за да пишете, рисувате и докосвате екрана. Посочете с S Pen елементи върху екрана за достъп до допълнителни функции на S Pen като въздушен изглед.
Бутона за S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете и задръжте бутона S Pen, за да включите приложението за предварителни настройки. Ако докато използвате приложения натиснете бутона веднъж или два пъти, устройството ще изпълни няколко функции. За повече информация S Pen отдалечно вижте. Посочете екрана с S Pen и натиснете бутона на S Pen, за да покажете функциите за въздушна команда. Докато натискате и задържате бутона на S Pen, плъзнете S Pen върху елементи, за да ги изберете.
Пинцети	<ul style="list-style-type: none"> Извадете писеца на S Pen с пинцетите при смяна.

Изваждане на S Pen

Натиснете края на S Pen за да го освободите. След това издърпайте S Pen от слота. За да съхраните S Pen, поставете го отново в слота и го натиснете, докато щракне на място.

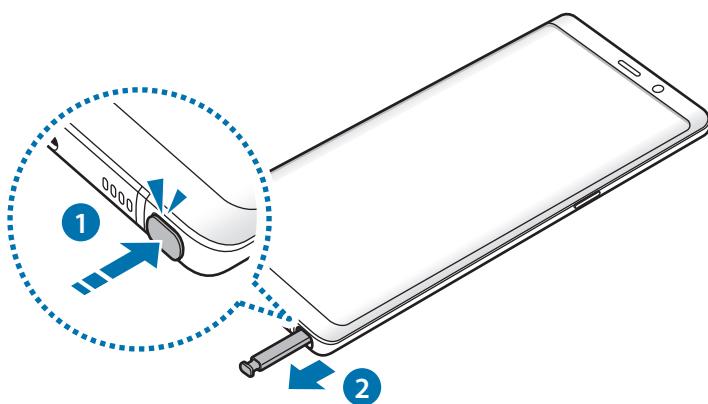

Зареждане на S Pen

S Pen трябва да е зареден, преди да можете да контролирате приложенията дистанционно, като използвате S Pen бутона.

Когато вкарвате S Pen в слота, той ще започне да се зарежда.




- Ако гърбът на вашето устройство влезе в контакт с магнит, устройството може да не разпознае S Pen и няма да може да зареди S Pen.
- Дори ако S Pen е изцяло разреден, вие можете да използвате други функции на S Pen, например чукване по сензорния екран или функциите на Въздушната команда.


Подмяна на писеца на S Pen

Ако писецът е притъпен, подменете го с нов.

- 1 Хванете писеца здраво с пинцетите и го извадете.

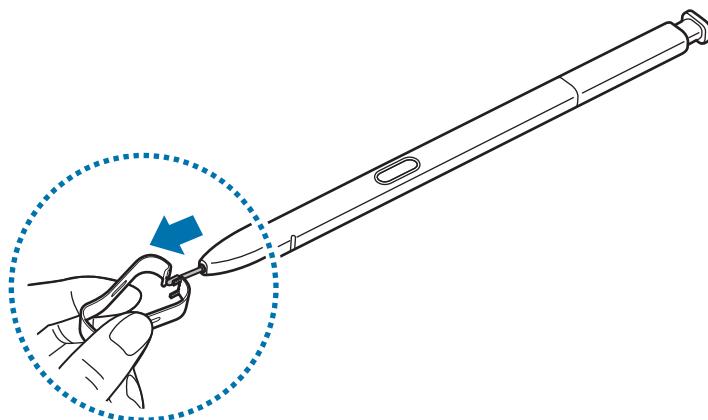

2 Вкарайте нов писец в S Pen.

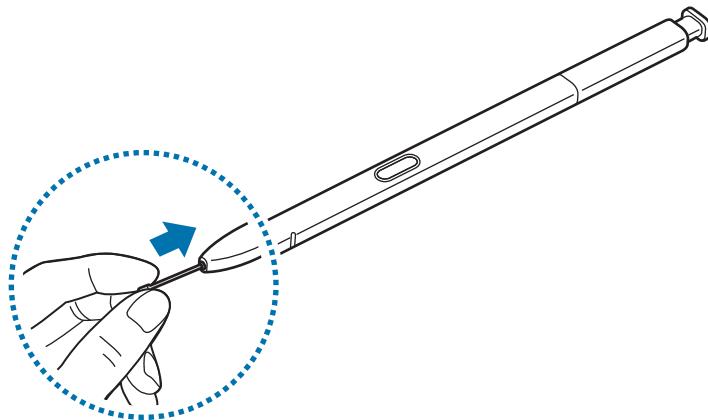

Внимавайте да не защипете пръстите си с пинцетите.



- Не използвайте повторно стари писци. Това може да предизвика повреда на S Pen.
- Не натискайте писеца прекалено, когато го вкарвате в S Pen.
- Не вкарвайте кръглия край на писеца в S Pen. Това може да повреди S Pen или вашето устройство.
- Не огъвайте и не прилагайте прекален натиск с S Pen докато го използвате. S Pen може да се повреди или писецът му може да се деформира.
- Не притискайте S Pen силно към екрана. Писецът може да се деформира.
- Ако използвате S Pen под остър ъгъл спрямо екрана, устройството може да не разпознае действията на S Pen.
- Ако в слота на S Pen влезе вода, внимателно изтръскайте устройството, за да извадите водата от слота преди да го използвате.
- За повече информация относно S Pen посетете уебсайта на Samsung.
- Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung.



Батерия

Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.



Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.

Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.




- Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.
- Използвайте само кабел USB Тип-С доставен с устройството. Устройството може да се повреди, ако използвате Micro USB кабел.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.

2 Включете USB кабел в многофункционалния жак на вашето устройство.

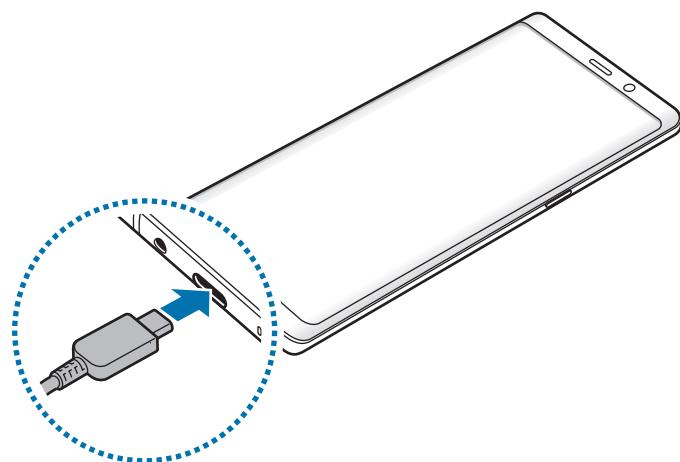


- 3** Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
- 4** След като се зареди напълно, разкачете зарядното устройство. След това изключете зарядното устройство от електрическия контакт.

Зареждане на други устройства

Използвайте USB конектор (USB Тип C) за зареждане на друго мобилно устройство от батерията на вашето устройство.

Включете USB конектора (USB Тип-C) в многофункционалния жак на вашето устройство и свържете вашето устройство и другото устройство чрез USB кабела на другото устройство.

Когато зареждането започне, иконата за зареждане на батерията ще се появи на екрана на другото устройство.

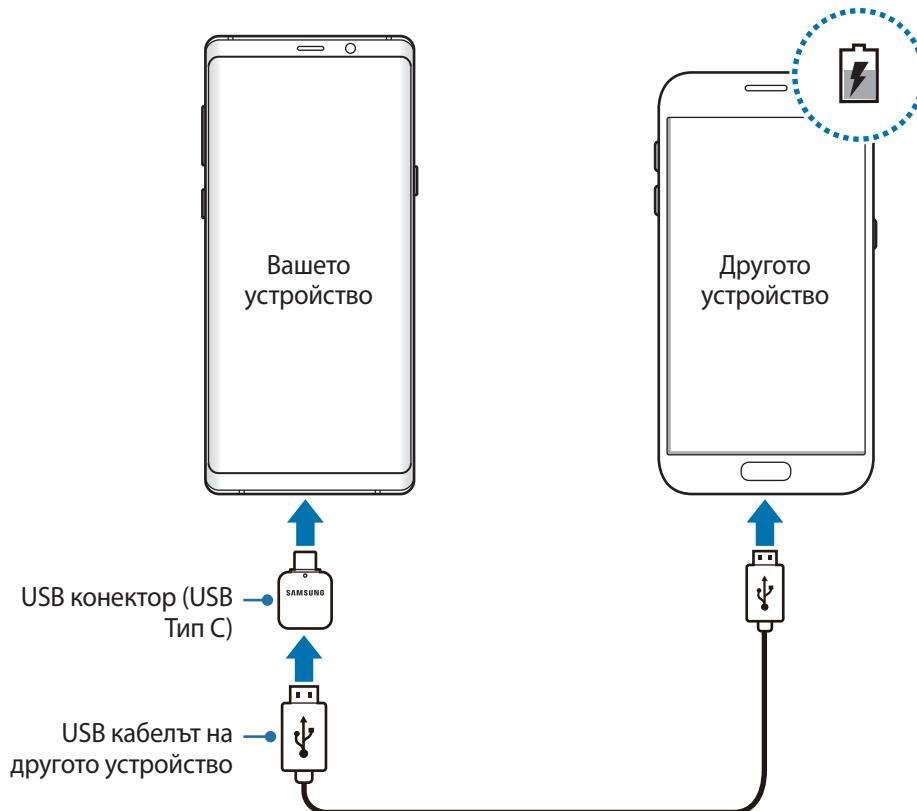

Изскачащия прозорец за избор на приложение, който се появява на вашето устройство е за пренос на данни. Не избирайте приложение от изскачащия прозорец.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.

- Оптимизирайте устройството с помощта функцията за поддръжка на устройството.
- Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
- Активирайте режим на пестене на енергия.
- Затворете излишните приложения.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на синхронизиране.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.
- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният еcran може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.

- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

Бързо зареждане

Устройството има вградена функция за бързо зареждане. Можете да заредите батерията по-бързо, ако устройството или неговият екран са изключени.

Увеличаване на скоростта на зареждане

За да увеличите скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, когато зареждате батерията. При зареждане на батерията когато устройството е изключено, на екрана се появява иконата .

Ако функцията за бързо зареждане не е активирана, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Поддръжка на устройството** → **Батерия** →  → **Разширени настройки**, и след това чукнете превключвател **Бързо зареждане с кабел**, за да го активирате.



- Можете да използвате вградената функция за бързо зареждане когато зареждате батерията с помощта на стандартно зарядно устройство.
- Ако устройството се нагрее или околната температура се повиши, скоростта на зареждане може да се намали автоматично. Това е нормално работно състояние за предотвратяване на повреди по устройството.

Безжично зареждане

Устройството има вградена бобина за безжично зареждане. Можете да заредите батерията с помощта на безжично зарядно устройство (продава се отделно).

Бързо безжично зареждане

Можете да заредите устройството по-бързо, използвайки функцията за бързо безжично зареждане. За да използвате тази функция, трябва да използвате зарядно устройство и компоненти, поддържащи функцията за бързо безжично зареждане.

Ако функцията за бързо зареждане не е активирана, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Поддръжка на устройството** → **Батерия** →  → **Разширени настройки**, и след това чукнете превключвател **Бързо безжично зареждане**, за да го активирате.




- Опцията за включване/изключване ще бъде добавена към менюто с настройки на вашето устройство, когато го поставите за пръв път върху зарядното устройство.
- Вентилаторът в зарядното устройство може да причини шум по време на бързо безжично зареждане.

Зареждане на батерията

- 1 Поставете центъра на гърба на устройството върху центъра на безжичното зарядно устройство.

Приблизителното време за зареждане ще се появи на екрана. Действителното време за зареждане може да се различава в зависимост от условията на зареждане.

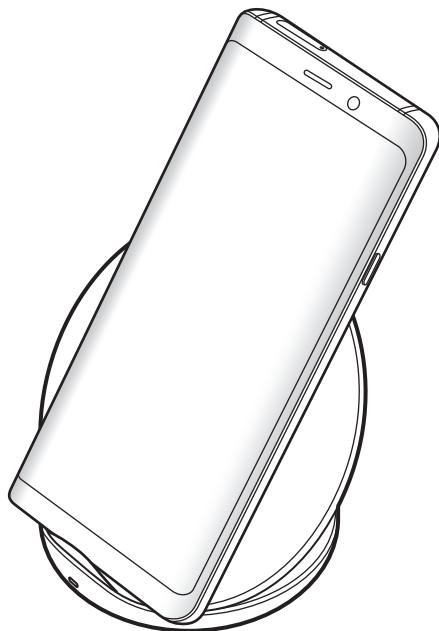

2 След като се зареди напълно, разкачете устройството от безжичното зарядно устройство.



Предпазни мерки за безжично зареждане

- Не поставяйте устройството върху безжичното зарядно устройство с кредитна карта или карта за радиочестотна идентификация (RFID) (като карта за транспорт или карта-ключ), поставена между гърба на устройството и капака на устройството.
- Не поставяйте устройството върху безжичното зарядно устройство, когато между устройството и безжичното зарядно устройство се намират проводящи материали, като метални предмети и магнити.

Устройството може да не се зарежда правилно или да прегрее, или устройството и картите могат да се повредят.



- Ако използвате безжичното зарядно устройство в зони със слаби мрежови сигнали, можете да загубите сигнала на мрежата.
- Използвайте одобрени от Samsung безжични зарядни устройства. Ако използвате други зарядни устройства, батерията може да не се зареди правилно.

SIM или USIM карта (nano-SIM карта)

Инсталиране на SIM или USIM карта

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.

За модели с две SIM карти, можете да поставите две SIM или USIM карти, така че да имате два телефонни номера или доставчика на услуги на едно устройство. В някои области скоростта на прехвърляне на данни може да е по-ниска, ако в устройството са поставени две SIM карти, отколкото ако е поставена една SIM карта.




Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявате на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.




Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

► Модели с единичен SIM:

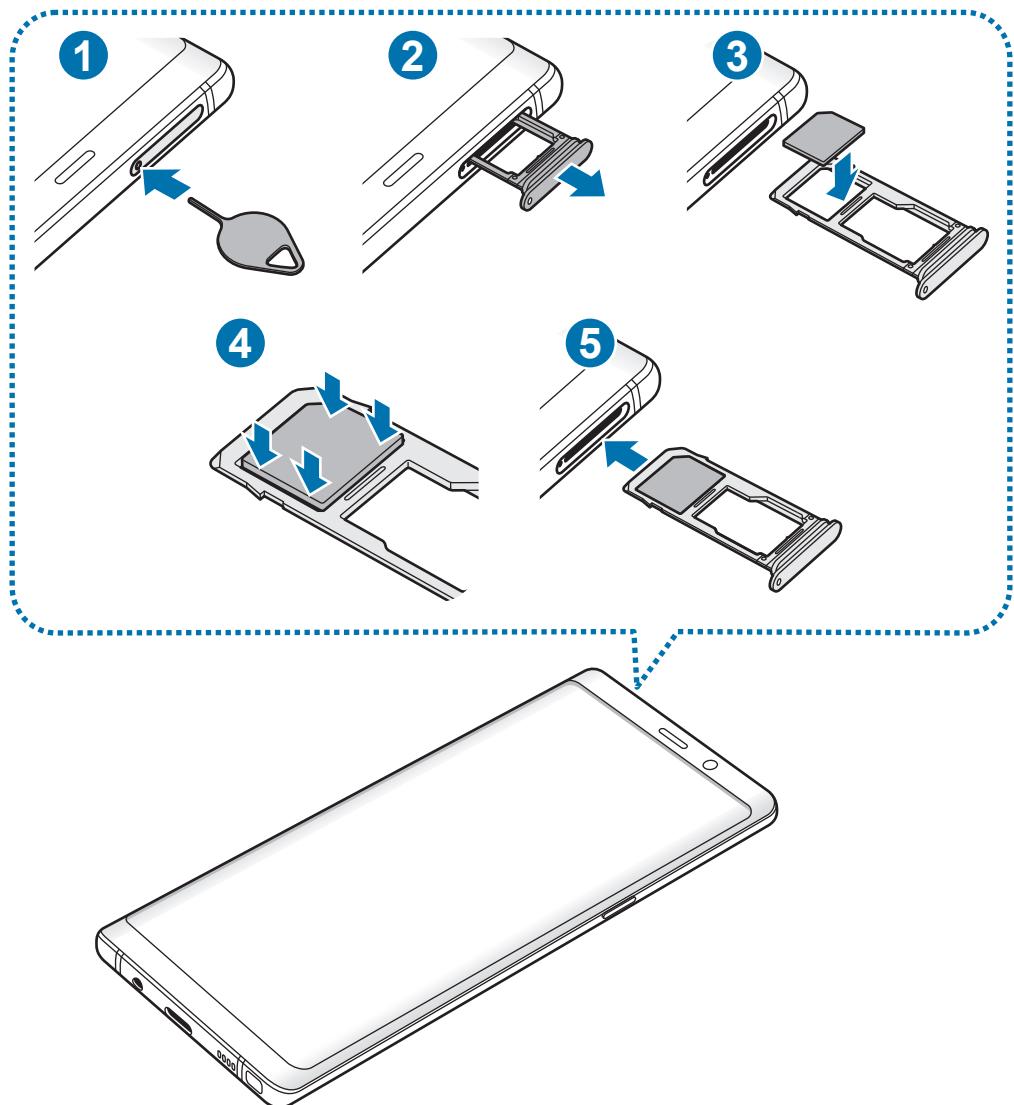

► Модели с двоен SIM:

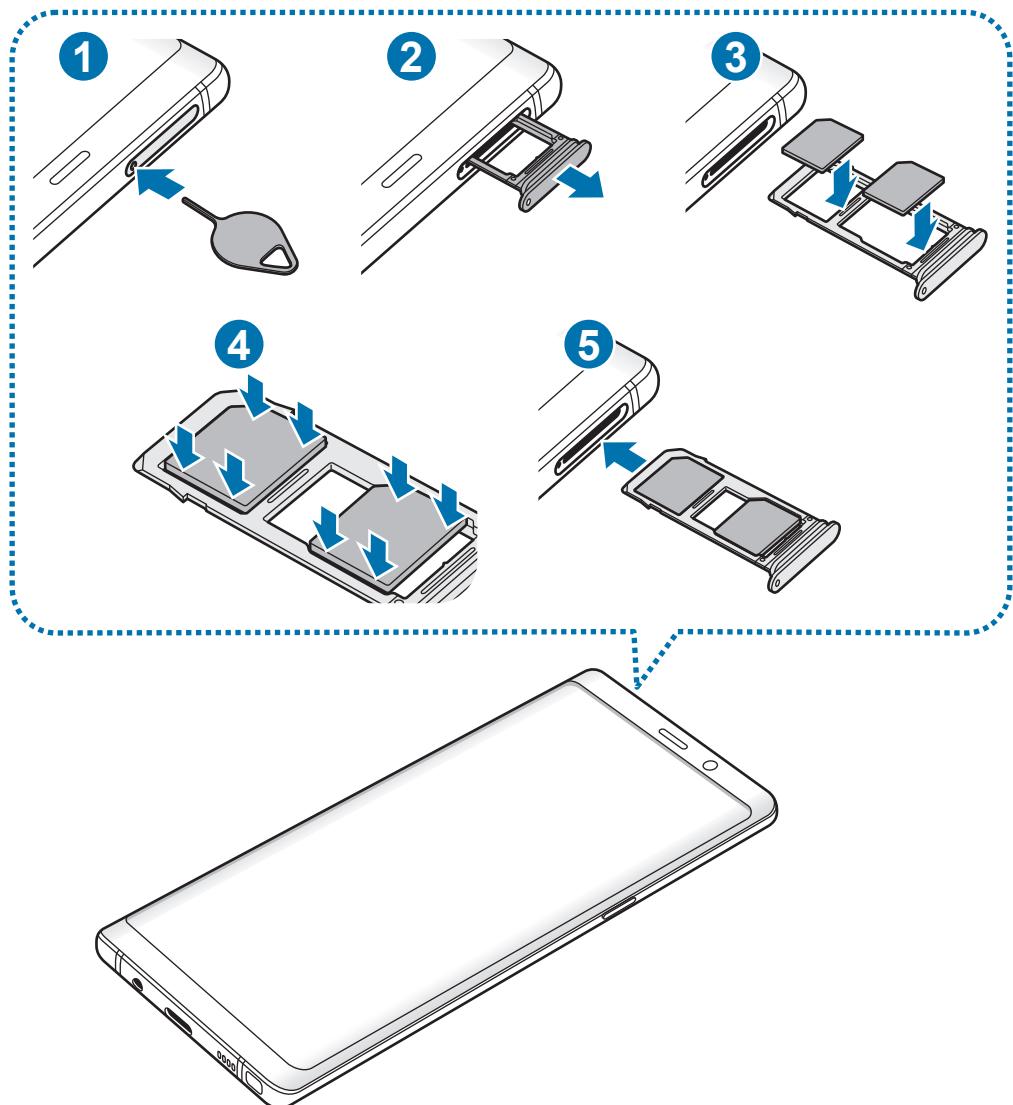


1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.

! Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.

2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.

3 ► **Модели с единичен SIM:** Поставете SIM или USIM картата в подложка 1 със златистите пластини, сочещи надолу.

► **Модели с двоен SIM:** Поставете SIM или USIM картата в подложката със златистите пластини, сочещи надолу. Поставете основната SIM или USIM карта в подложка 1 (**1**), а допълнителната SIM или USIM карта - в подложка 2 (**2**).

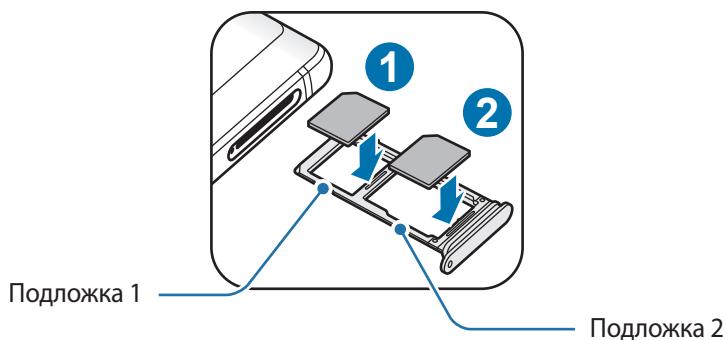

4 Внимателно натиснете SIM или USIM картата в подложката, за да я закрепите здраво.


! Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се изведи или да изпадне от подложката.

5 Поставете подложката обратно в слота на подложката.



- !**
- Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
 - Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.

Правилно поставяне на картата

► Модели с единичен SIM:

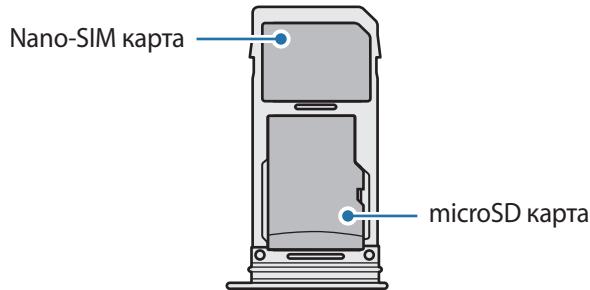

► Модели с двоен SIM:

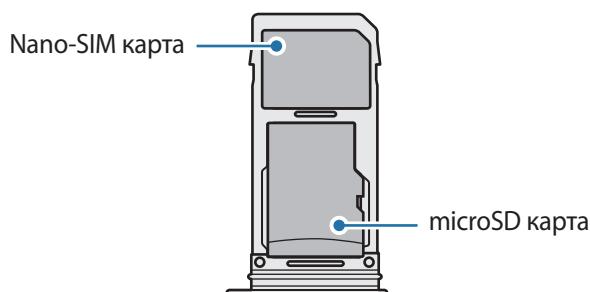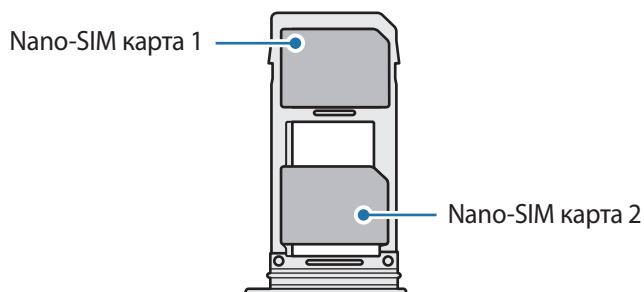

- Използвайте само nano-SIM карта.
- Не можете да поставите едновременно nano-SIM карта и microSD карта в подложка 2.

Изваждане на SIM или USIM картата

- 1** Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
- 2** Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
- 3** Отстранете SIM или USIM картата.
- 4** Поставете подложката обратно в слота на подложката.

Използване на две SIM или USIM карти (модели с двоен SIM)

Ако поставите две SIM или USIM карти, можете да имате два телефонни номера или доставчика на услуги на едно устройство.

Активиране на SIM или USIM карти

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Връзки** → **Диспичер на SIM карта**. Изберете SIM или USIM карта и чукнете превключвателя, за да я активирате.

Персонализиране на SIM или USIM карти

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Връзки** → **Диспичер на SIM карта** и след това изберете SIM или USIM карта за достъп до следните функции:

- **Икона:** Променете иконата на SIM или USIM картата.
- **Име:** Променете името на дисплея за SIM или USIM картата.
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа, която да използвате със SIM или USIM картата.

Настройка на предпочитани SIM или USIM карти

Когато са активирани две карти, можете да припишете гласови повиквания, съобщения и услуги за данни на конкретни карти.

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Връзки** → **Диспичер на SIM карта** и след това настройте предпочитанията за функции на вашите карти в **ПРЕДПОЧИТАНА SIM КАРТА**.

Карта с памет (microSD карта)


Инсталиране на карта с памет

Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя на картата памет и типа ѝ. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето устройство, вижте уеб сайта на Samsung.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата или няма да я разпознае. За да използвате картата с памет, трябва да я форматирате. Ако устройството ви не може да форматира или да разпознае картата с памет, трябва да се свържете с производителя на картата с памет или със сервисен център на Samsung.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове → SD карта**.



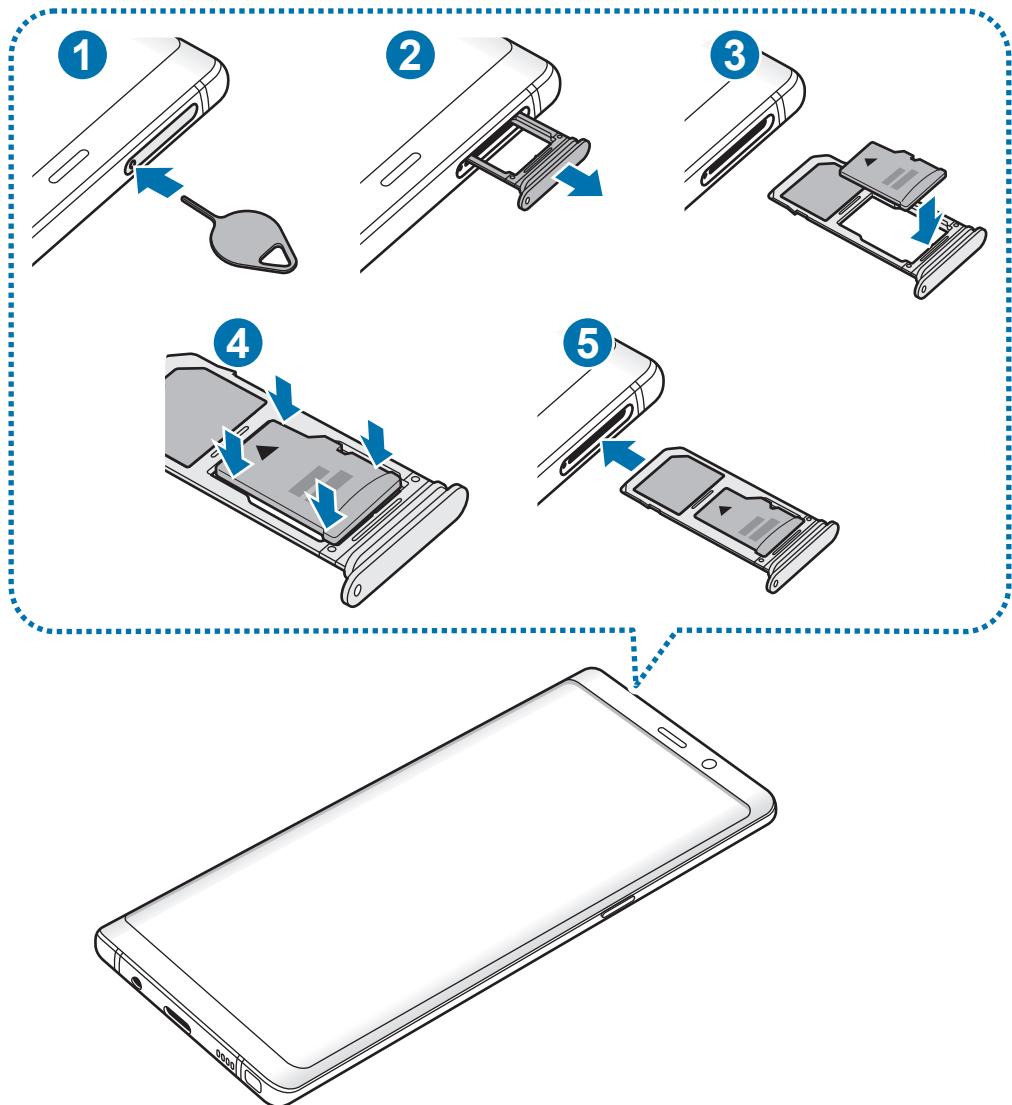


1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.

! Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.

2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.

! Когато извадите подложката от устройството, мобилната връзка за данни ще се деактивира.

3 Поставете карта с памет в подложка 2 със златистите пластиини с лице надолу.

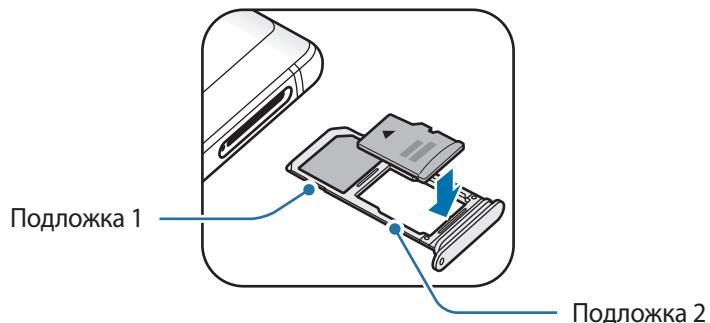

4 Внимателно натиснете картата с памет в подложката, за да я закрепите здраво.

! Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, картата с памет може да се извади или да изпадне от подложката.

5 Поставете подложката обратно в слота на подложката.

- !**
- Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
 - Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Поддръжка на устройството** → **Устройство за съхранение на данни** → **Настройки за съхраняване** → **SD карта** → **ДЕМОНТИРАНЕ**.

1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.

2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.

- 3** Премахнете картата с памет.
- 4** Поставете подложката обратно в слота на подложката.

 Не сваляйте външната памет, като например карта с памет или USB памет, докато устройството прехвърля или достъпва информация, или веднага след прехвърляне на данни. Това може да причини повреда или изгубване на данните, или да повреди външното устройство за съхранение на данни или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, включително загуба на данни, които са в резултат на неправилна употреба на устройства за външно съхранение на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Поддръжка на устройството** → **Устройство за съхранение на данни** →  → **Настройки за съхраняване** → **SD карта** → **Формат**.

 Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.


За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете **Изключен**.



Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Рестартиране на устройството

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.

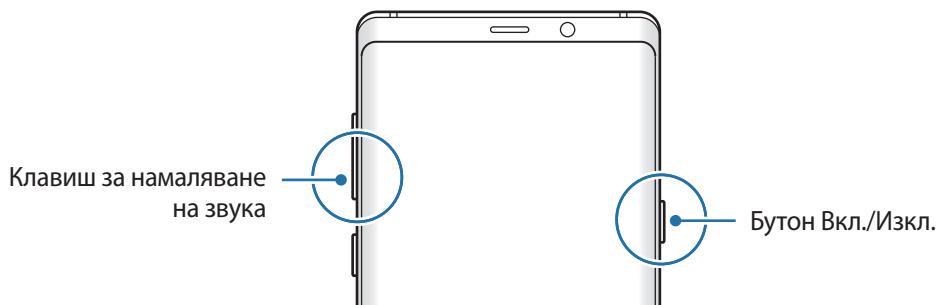

Спешен режим

Можете да превключите устройството на авариен режим, за да намалите изразходването на батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да осъществите повикване по спешност, да из pratите информация за текущото ви местоположение на други, звукова и спешна аларма и други.

Активиране на режима на спешност

За да активирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. и след това чукнете **Спешен режим**.



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Деактивиране на режима на спешност

За да деактивирате режима на спешност, чукнете → **Изключване Спешен режим**. Или натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете **Спешен режим**.

Първоначална настройка


Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.



- Първоначалните процедури за настройка може да са различни в зависимост от софтуера на устройството и вашия регион.
- Можете да настроите устройството си с Bixby в зависимост от избрания език на устройството.

1 Включете устройството.

2 Изберете предпочитания език за устройството и изберете .

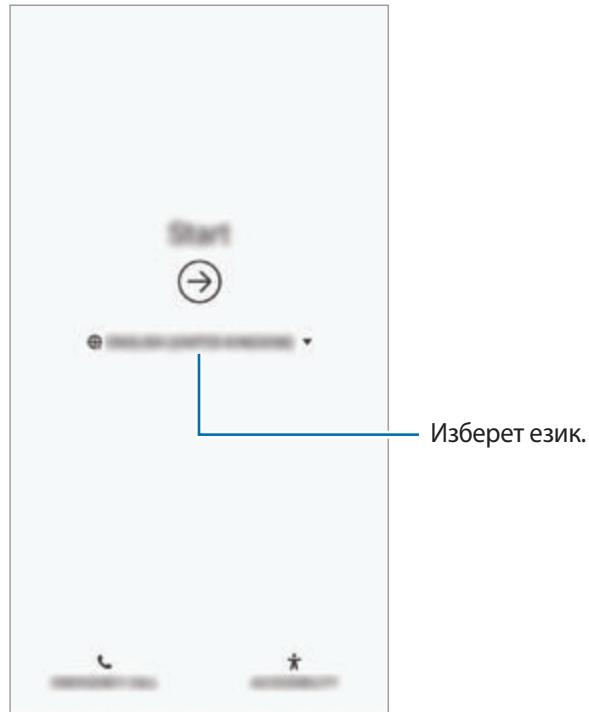

3 Изберете Wi-Fi мрежа и се свържете към нея.


 Ако не се свържете към Wi-Fi мрежа, няма да можете да настроите някои от функциите на устройството по време на първоначалната настройка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да пристъпите към първоначалната настройка.


5 Определете метод за заключване на екрана за защита на вашето устройство. Можете да защитите вашата лична информация, като не позволите достъп на други хора до вашето устройство. За да настроите метод за заключване по-късно, чукнете **Не, благодаря**.

Основни функции

- 6 Влезте в своя Samsung акаунт. Можете да се насладите на услугите на Samsung и да запазите данните си актуална и защитени на всичките си устройства. За повече информация [Samsung акаунт](#) вижте.

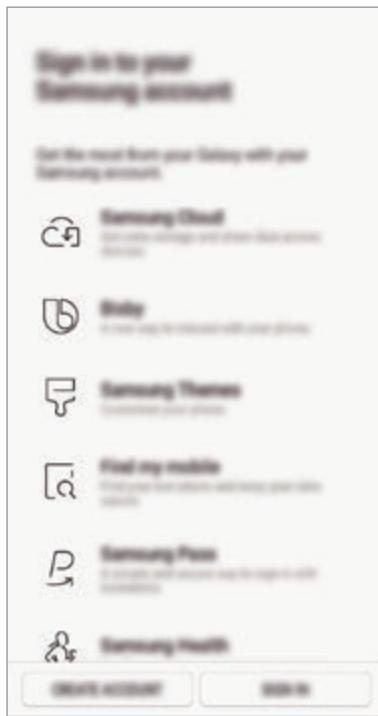

- 7 Вземете съдържание от Samsung Cloud или от предишно устройство. За повече информация [Прехвърляне на данни от предишно устройство](#) вижте.

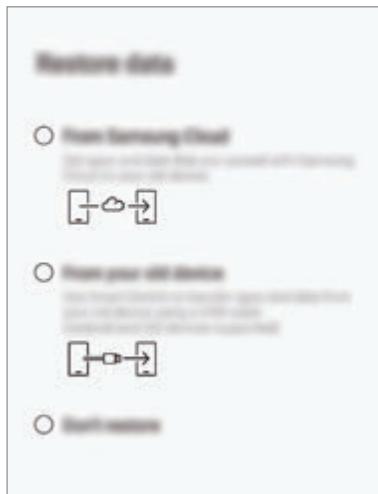

- 8 Изберете функции, които искате да ползвате и завършете първоначалната настройка.
Ще се появи Началния екран.

Samsung акаунт

Увод

Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на Samsung. След като Samsung акаунтът е бил регистриран, можете да запазите вашите данни актуални и да защитите Samsung устройствата си чрез Samsung Cloud, да проследявате и управлявате изгубено или откраднато устройство, да преглеждате съвети и трикове от Samsung Members и още.

Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.

За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите стартирайте прил.

Настройки и чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти** → **Samsung account** →  → Помощ.

Регистриране на Samsung акаунт

Регистриране на нов Samsung акаунт

Ако нямаете Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Samsung account**.
Или стартирайте прил. **Настройки** и чукнете .
- 2 Чукнете **СЪЗДАЙ АКАУНТ**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.

Регистриране на съществуващ Samsung акаунт

Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.

- 1 Стаптирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Samsung account**.
Или стаптирайте прил. **Настройки** и чукнете .
- 2 Чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
- 3 Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете **ИД за търсене** или **Нулиране на паролата**. Можете да намерите информацията за акаунта си, когато въведете нужните данни.
Ако желаете да проверите паролата на своя Samsung акаунт чрез своите биометрични данни, като например чрез пръстовите си отпечатъци или ириси, чукнете **Потвърдете самоличността си с биом. данни вместо с парола чрез Samsung Pass**. За повече информация [Samsung Pass](#) вижте.
- 4 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **СЪГЛАСЕН**.
- 5 Чукнете **ГОТОВО**, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.

Премахване на Samsung акаунт

Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи или събития, също ще бъдат премахнати.

- 1 Стаптирате прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти**.
- 2 Чукнете **Samsung account** →  → **Премахни акаунта**.
- 3 Чукнете **ПРЕМАХВ.**, въведете паролата за вашия Samsung акаунт и чукнете **ПРЕМАХНИ АКАУНТА**.


Прехвърляне на данни от предишно устройство

Можете да възстановите своите данни, като например изображения, контакти, съобщения и прил. от Samsung Cloud. Освен това можете да ги копирате от предишното си устройство посредством Smart Switch.



- Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
- Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartsswitch за подробности. Samsung се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което притежавате или имате право да прехвърляте.

Съдържанието, което следва, е посветено на наличните в течение на процедурите за първоначална настройка функции за възстановяване на данни. За повече информация за Samsung Cloud или Smart Switch се обърнете към [Samsung Cloud](#) или [Smart Switch](#).

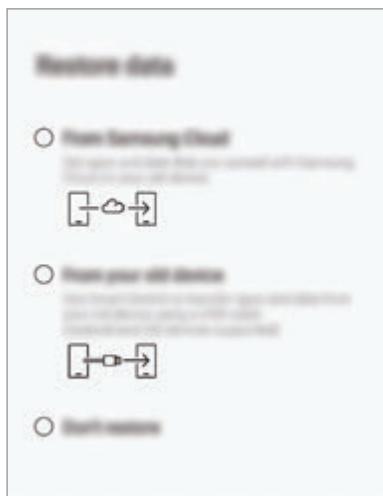


Възстановяване на данни от ваше предишно устройство (Smart Switch)

Можете да свържете предишно устройство към своето устройство с USB конектор (USB Тип C) и USB кабел, за да можете лесно и бързо да прехвърляте данни.

- 1 По време на първоначалната настройка, когато се появи еcranът за възстановяване на данни, чукнете **От старото устройство** → **СЛЕДВАЩА**.
- 2 Включете USB конектора (USB Тип-C) в многофункционалния жак на устройството.

- 3 Свържете устройството и предишното устройство, като използвате USB кабела на предишното устройство.

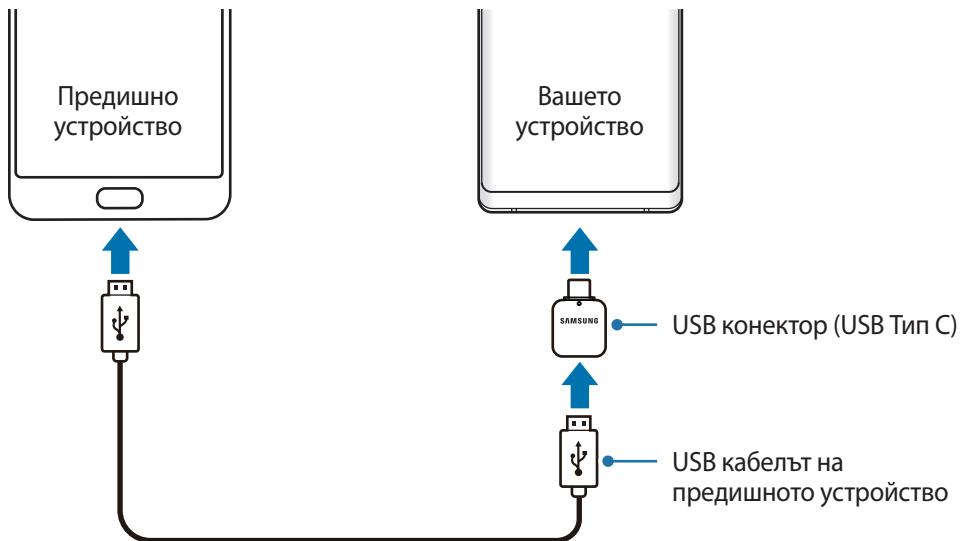

- 4 На предишното устройство чукнете **РАЗРЕШАВАНЕ**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от предишното устройство.

! Не изваждайте USB кабела или USB конектора (USB Тип-C) от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.

 Прехвърляне на данни увеличава консумацията на енергия от батерията на вашето устройство. Уверете се, че устройството има достатъчно заряд, преди да прехвърляте данни. Ако зарядът на батерията е нисък, прехвърлянето на данни може да бъде прекъснато.

Прехвърляне на данни от Samsung Cloud

Можете да възстановите данни, които сте архивирали от ваше предишно устройство в Samsung Cloud.

- 1 По време на първоначалната настройка, когато се появи еcranът за възстановяване на данни, чукнете **От Samsung Cloud → СЛЕДВАЩА**.
- 2 Чукнете **▼** под **УСТРОЙСТВО ЗА АРХИВ** и изберете предишното си устройство.
- 3 Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете **ВЪЗСТАНОВ**.

Разбиране на екрана

Контрол на сензорния экран




- Не позволяйте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си или S Pen при работа със сензорния екран.


Чукване

Чукнете на екрана.

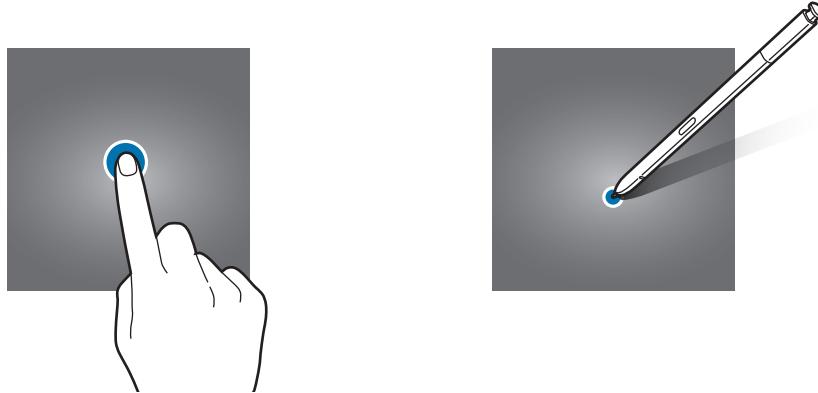


Чукване и задържане

Чукнете и задръжте екрана за приблизително 2 секунди.

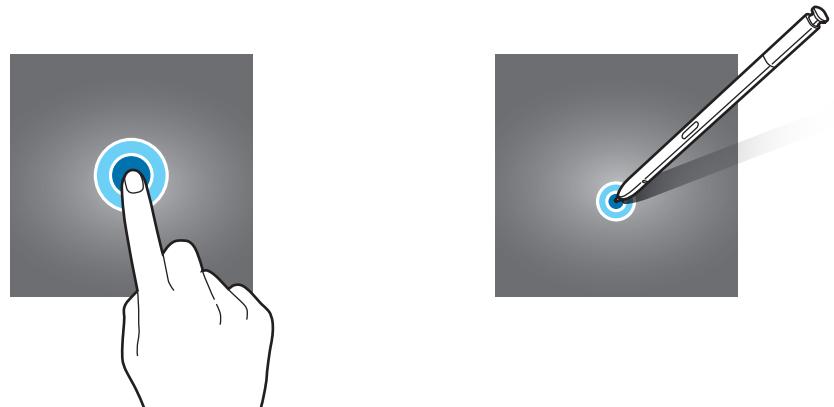


Плъзгане

Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към мястото на целта.

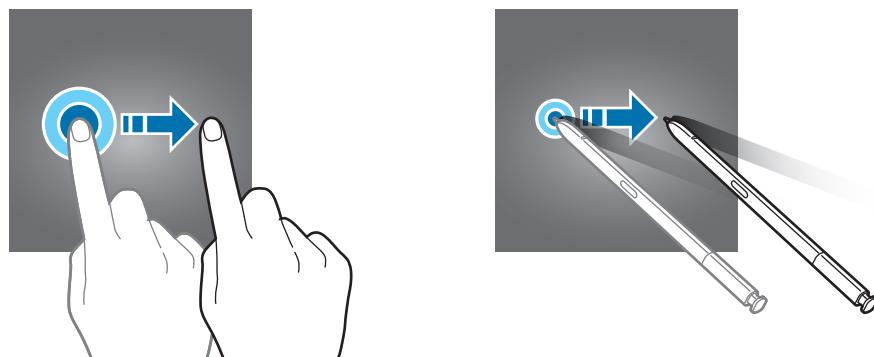


Двойно чукване

Чукнете два пъти екрана.

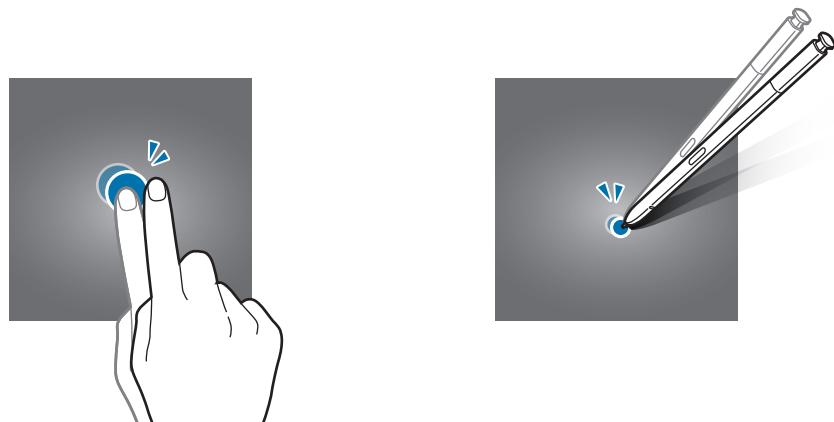


Плъзгане на пръстите

Плъзнете нагоре, надолу, наляво или надясно.

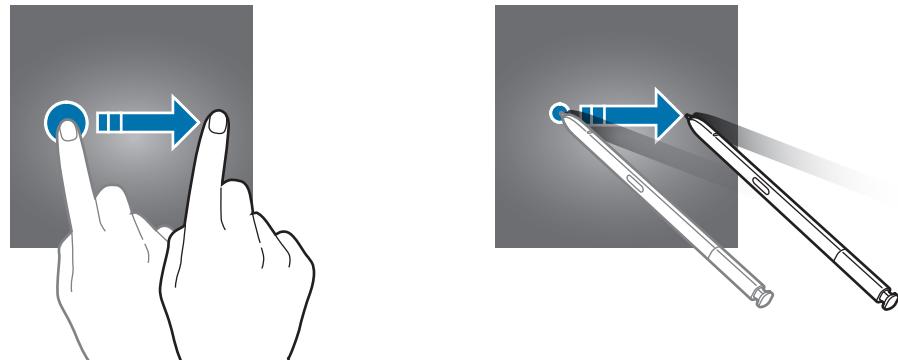


Раздалечаване и събиране на пръстите

Разтворете двата пръста или щипнете по екрана.

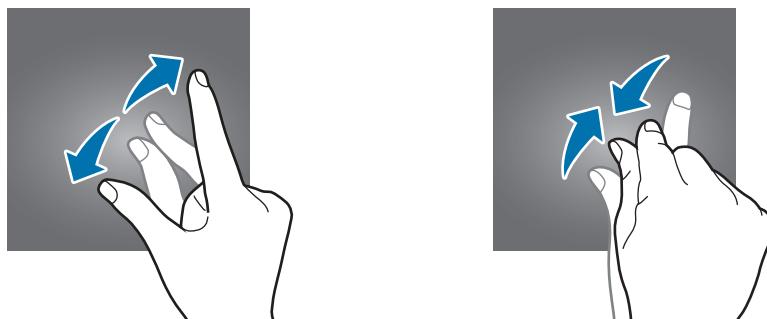

Лента за навигация (функционални бутона)

Когато включите устройството, функционалните бутони ще се появят върху навигационната лента в долната част на екрана. Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон Скорошни приложения бутон за Начален экран и бутон за назад. Функциите на бутоните могат да се променят в зависимост от прил., което се използва в момента или от средата на използване.

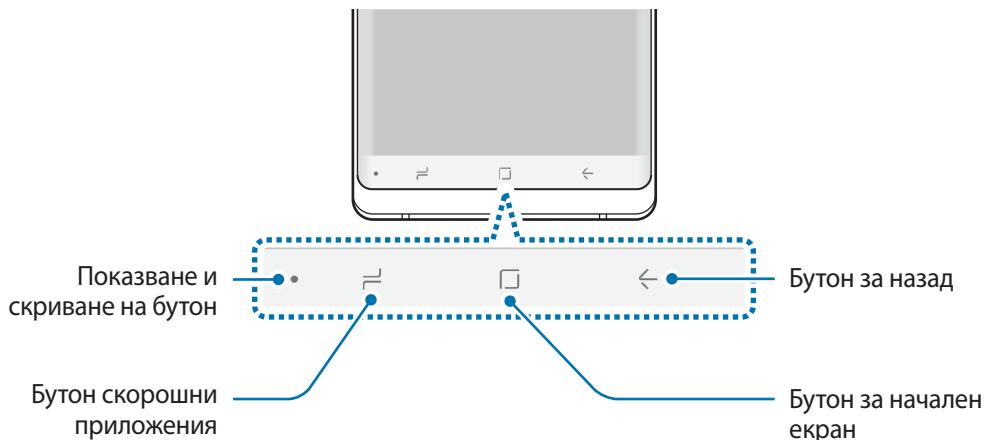

Бутон	Функция
● Показване и скриване	<ul style="list-style-type: none"> Чукнете два пъти, за да закачите или скриете лентата за навигация.
⇄ Скорошни	<ul style="list-style-type: none"> Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
□ Начален экран	<ul style="list-style-type: none"> Чукнете, за да се върнете към началния экран. Чукнете и задръжте, за да стартирате прил. Google.
← Назад	<ul style="list-style-type: none"> Чукнете, за да се върнете към предишния экран.

Показване или скриване на лентата за навигиране

Като използвате бутоните за скриване и показване в лявата част на лентата за навигиране, можете да зададете лентата за навигиране да бъде скрита или закачена към екрана, когато използвате приложения или функции. По подразбиране лентата за навигиране е закачена.

Ако искате да преглеждате файлове или да използвате приложения на цял екран, чукнете двукратно бутона за показване и скриване, за да скриете лентата за навигиране.

За да видите отново лентата за навигиране, пълзнете нагоре от долната част на екрана.




- На определени екрани, например началния екран, лентата за навигиране ще се показва винаги, като бутона за показване и скриване ще бъде скрит.
- Дори след като закачите лентата за навигиране, тя може да се скрива при използване на някои приложения или функции, например видео плейър.

Включване на экрана като използвате бутона за начален экран

Натиснете силно бутона за начален экран или неговата област, за да включите экрана.

От "Винаги на дисплея" също можете да включите экрана чрез двойно чукване на бутона за начален экран.

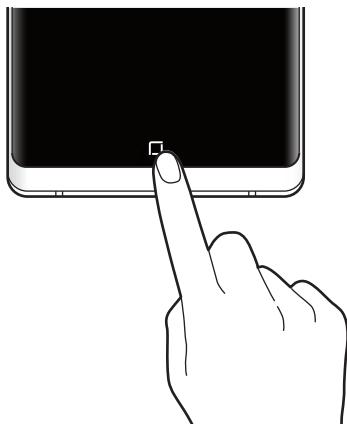

 Не натискайте силно бутона за начален экран или областта му с S Pen. Писецът може да се деформира.

Настройки на лентата за навигация

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Дисплей** → **Лента за навигация** и след това изберете опция.

- **Показване и скриване на бутона:** Добавете бутон за скриване или закачане на лентата за навигиране. Можете да задавате дали бутона ще показва за всяко отделно приложение.
- **ЦВЯТ НА ФОНА:** Променете цвета на фона на лентата за навигация.
- **Силно натискане на бутон начало:** Настройте устройството да се връща на началния экран, когато натиснете силно бутона за начален экран. Можете също да регулирате силата на натиска, който е необходим за задействане на бутона за начален экран при твърдо натискане.
- **Отключване с бутона за начало:** Настройка на устройството за отключване на экрана, без припълзване на заключен экран, когато натиснете силно бутона за начален экран. Тази функция е достъпна, когато **Силно натискане на бутон начало** е активирано.
- **Оформление на бутон:** Променете реда на бутоните върху лентата за навигация.

Начален экран и экран с приложения

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.




Екранът може да изглежда различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.




Превключване между началния экран и екрана с приложения

На началния экран плъзнете нагоре или надолу, за да отворите екрана с приложения.

За връщане към началния еcran плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения. Или, чукнете бутона за начален еcran или бутона за назад.

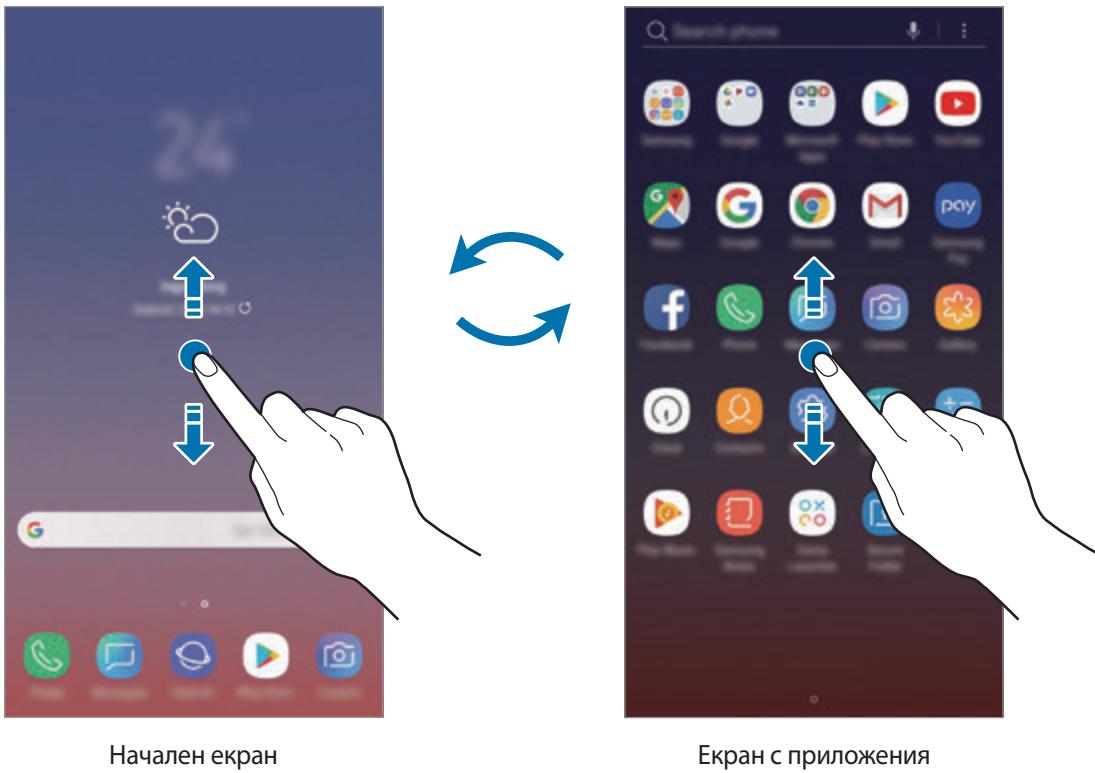


Ако добавите бутона за приложения на началния еcran, ще можете да отваряте екрана с приложения, като чуквате върху бутона. От началния еcran чукнете и задръжте върху празно място и чукнете **Настройки на нач. еcran** → **Бутон за приложения** → **Показ. бутон приложения** → **ПРИЛОЖИ**. Бутонът за приложения ще се добави в долната част на началния еcran.

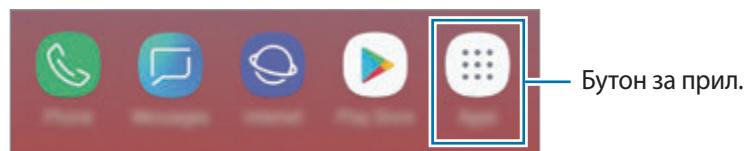

Показване на экрана в режим ландшафт

На началния экран чукнете и задръжте в празна зона, чукнете **Настройки на нач. еcran**, след което чукнете превключвателя **Само портретен режим**, за да го деактивирирате.

Завъртете устройството, докато заеме хоризонтално положение, за да виждате экрана в режим ландшафт.

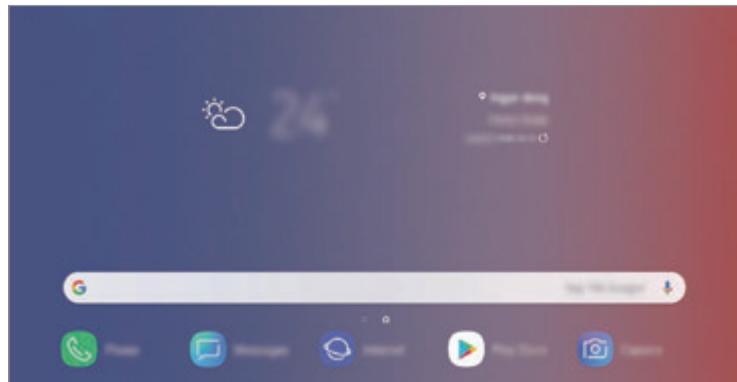

Преместване на елементи

Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на экрана.


За да добавите прям път към приложение на началния экран, натиснете и задръжте елемент на экрана за приложения, и след това го плъзнете към горната част на экрана. Краткият път ще бъде автоматично добавен към началния экран.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния экран.

Създаване на папки

Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.

- 1** Върху началния екран или экрана с приложения, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
- 2** Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете **Въведете име на папка** и въведете име на папка.

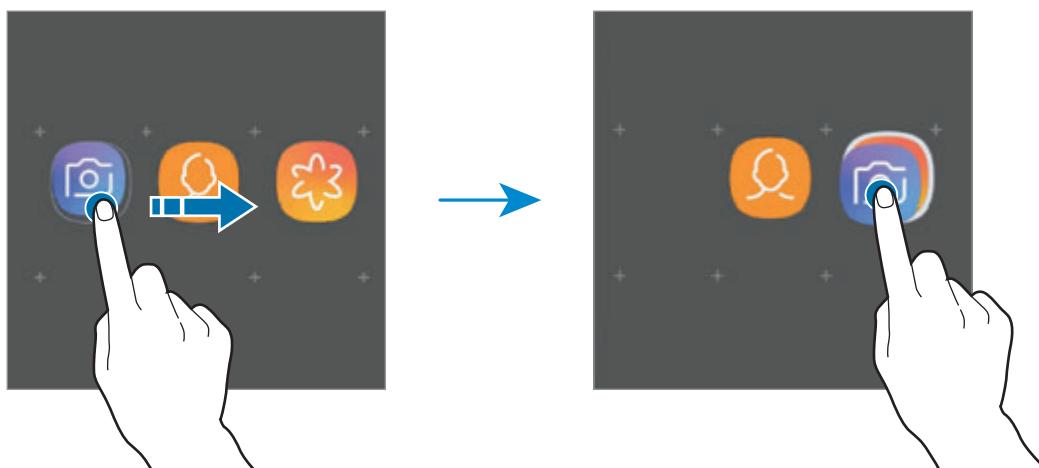

- **Добавяне на повече приложения.**

Чукнете **ДОБАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ** върху папката. Отметнете прил. Които искате да добавите и чукнете **ДОБАВЯНЕ**. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката.

- **Преместване на прил. от папка.**

Чукнете и задръжте прил., за да го плъзнете към ново място.


- **Изтриване на папка**

Чукнете и задръжте папка и после чукнете **Изтриване на папка**. Ще бъде изтрита само една папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на экрана с приложения.

Редактиране на началния еcran

На началния еcran чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния еcran.

- Добавяне на панели: Плъзнете на ляво и след това чукнете .
- Преместване на панели: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го плъзнете към ново място.
- Изтриване на панели: Чукнете  върху страницата.

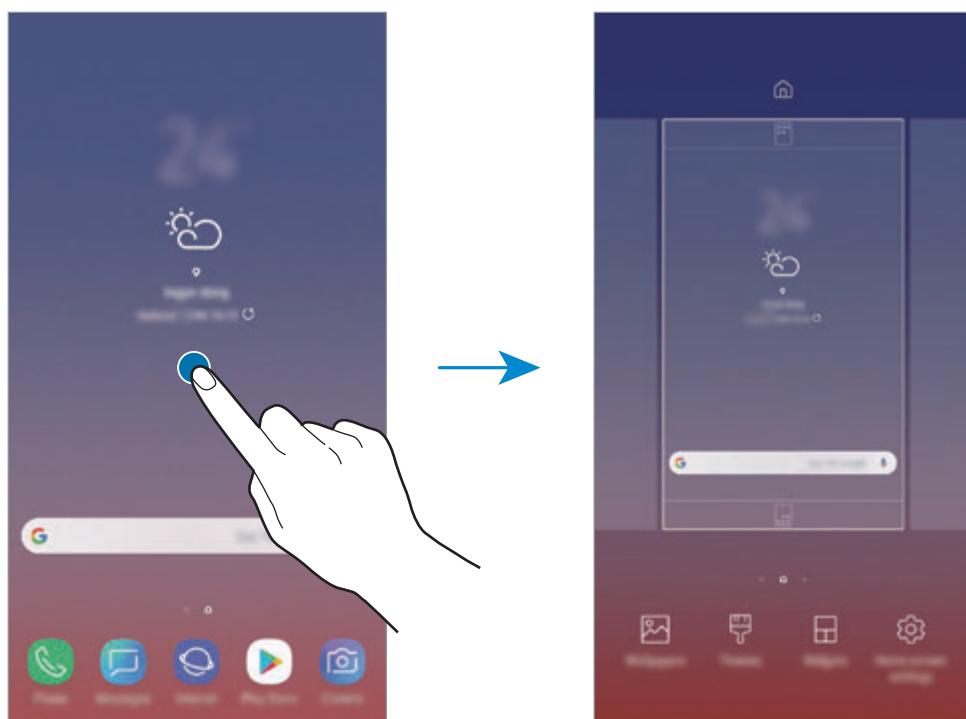

- **Тапети:** Променете настройките на тапета за началния и заключения еcran.
- **Теми:** Променете темата на устройството. Визуалните елементи на интерфейса, например цветове, икони и тапети, ще се променят в зависимост от избраната тема.
- **Виз. елементи:** Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален еcran. Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към Началния еcran. Визуалният елемент ще бъде добавен към началния еcran.
- **Настройки на нач. еcran:** Променете размера на решетката, за да изведете повече или по-малко елементи на началния еcran и др.

Показване на прил. на началния еcran

Без да използвате отделен еcran с приложения, можете да настроите дисплея на устройството да показва всички приложения на началния еcran. Върху началния еcran, докоснете и задръжте върху празно място, и след това чукнете **Настройки на нач. еcran** → **Оформление на началния еcran** → **Само началният еcran** → **ПРИЛОЖИ**.

Можете да имате достъп до всички ваши приложения като плъзнете наляво на началния еcran.

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.



Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Предпочитани SIM или USIM карти за обаждания (модели с две SIM карти)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа (модели с LTE)
	Wi-Fi свързан
	Функцията Bluetooth е активирана
	S Pen свързан
	S Pen изключен
	Мощност на батерията на S Pen

Основни функции

Икона	Значение
	Използват се услуги за местоположение
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Зареждане на батерията
	Ниво на заряд на батерията

Заключен еcran

Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това еcranът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, плъзнете в която и да било посока, когато еcranът се включи.

Ако еcranът е изключен, натиснете бутона Вкл./Изкл. или натиснете силно бутона за начален еcran или областта му, за да включите екрана.



Заключване на екрана

Промяна на метода за заключване на екрана

За да промените метода на заключване на екрана, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Заключен экран** → **Тип заключен экран** и след това изберете метод.

Когато зададете шаблон, PIN, парола, лице, ирис или пръстов отпечатък като метод на отключване на екрана, можете да защитите своята лична информация, като не позволявате достъп на други лица до вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изиска код за отключване при всяко отключване.

- **Пъзгане:** Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
- **Шаблон:** Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
- **PIN код:** Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
- **Парола:** Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
- **Няма:** Не задавайте метод на заключване на екрана.
- **Интелигентно сканиране:** Регистрирайте своето лице или ириси на устройството за по-удобно отключване на екрана. За повече информация [Интелигентно сканиране](#) вижте.
- **Лице:** Регистрирайте своето лице за отключване на екрана. За повече информация [Разпознаване на лице](#) вижте.
- **Ирис:** Регистрирайте своите ириси за отключване на екрана. За повече информация [Технология за ирис разпознаване](#) вижте.
- **Пръстови отпечатъци:** Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана. За повече информация [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) вижте.



Можете да настроите устройството да извърши нулиране до фабричните данни, ако въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита за опити. Стartирайте прил. **Настройки**, чукнете **Заключен экран** → **Настройки за защитено заключв.**, отключете екрана, като използвате предварително зададения метод за заключване и след това чукнете превключвателя **Авто фабрично нулиране**, за да го активирате.

Екранна снимка

Направете снимка на екрана, докато използвате устройството и пишете, рисувате, изрязвате или споделяте снимания еcran. Можете да заснемете текущия еcran и областта за превъртане.

Заснемане на екранна снимка

Използвайте следните методи, за да заснемете екранна снимка. Сниманите екранни снимки ще бъдат запазени в **Галерия**.

- Заснемане с клавиш: Натиснете и задръжте едновременно клавиша за намаляване на звука и бутон Вкл./Изкл.
 - Заснемане чрез пълзгане: Плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана.
 - Заснемане с въздушна команда: Извадете S Pen от гнездото, за да отворите панела с въздушната команда и чукнете **Писане на екрана**. За повече информация [Писане на екрана](#) вижте.
-  • Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.
- Ако функция заснемане чрез пълзгане не е активирана, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвател **Плъзнете с длан за заснемане**, за да го активирате.

След заснемане на екрана, използвайте следните опции върху лентата с инструменти в долната част на екрана:



- **Bixby Vision**: Можете да разпознавате съдържание чрез Bixby Vision, както и да търсите за съответна информация.
- **Заснемане при превъртане**: Заснемайте текущото съдържание и скритото съдържание на удължена страница, като например уеб страница. Когато чукнете **Заснемане при превъртане** еcranът автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
- **Рисуване**: Пишете или рисувайте по екранната снимка.
- **Изрязване**: Изрежете част от екранната снимка. Изрязаната област ще бъде запазена в **Галерия**.
- **Споделяне**: Споделете екранната снимка с други.




Ако опциите не са видими на заснетия еcran, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвател **Смарт заснемане**, за да го активирате.

Панел за уведомления


Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.

За да отворите панела за уведомления, пълзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела с известия, пълзнете нагоре по екрана.

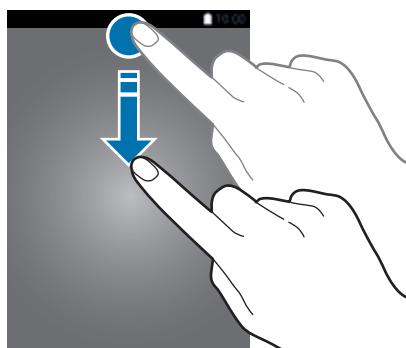


Можете да отворите панела за уведомяване, дори и на заключен экран.

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

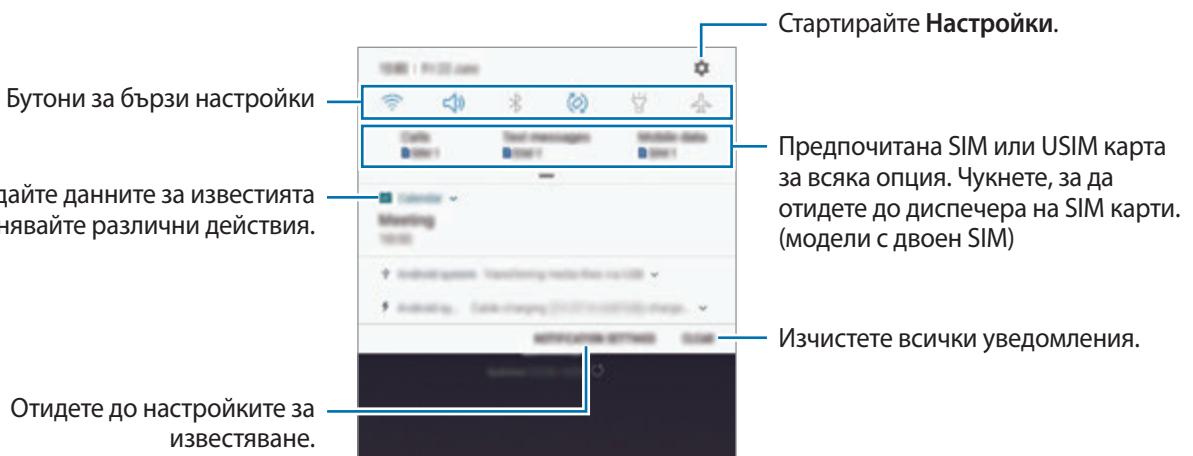

Използване на бутоните за бързи настройки

Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони.

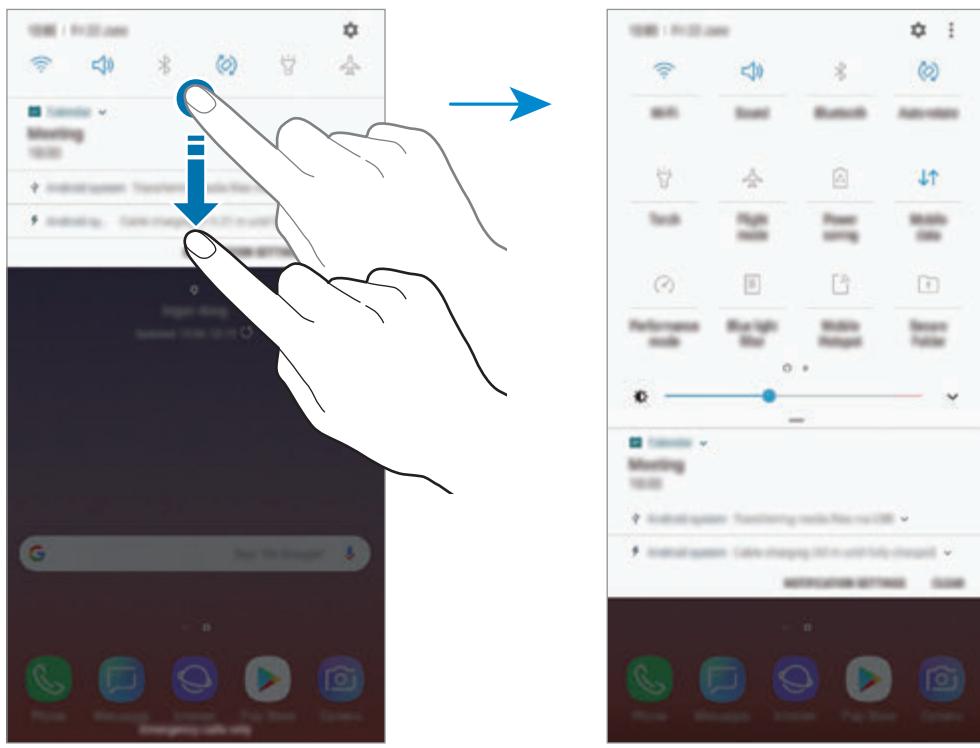

За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите по-подробни настройки, чукнете и задръжте бутон.

За да пренаредите бутони, чукнете → **Подреждане на бутоните**, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго местоположение.


Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.



- Когато клавиатурата се отваря за първи път ще се появи еcranът за първоначална настройка на клавиатурата. Задайте езика за въвеждане, типа клавиатура и настройките за клавиатурата, след което чукнете **СТАРТ**.
- Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

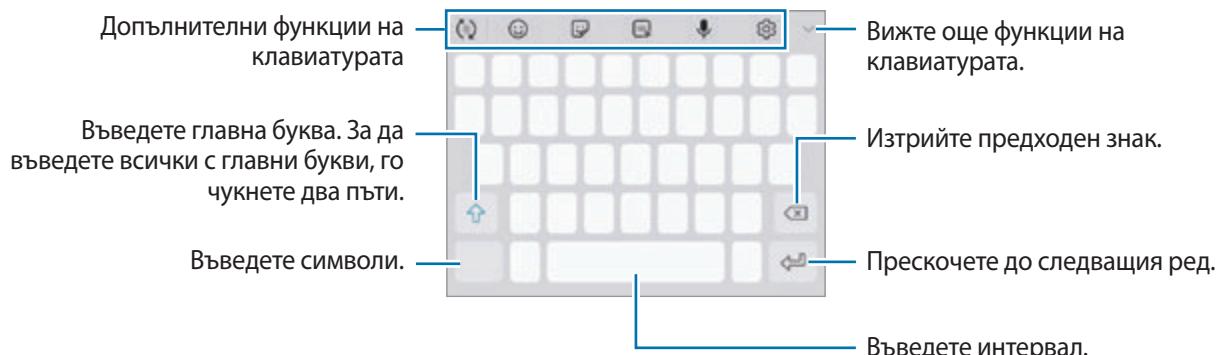

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете → Езици и типове → УПРАВ. ЕЗИЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езици, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.

Смяна на клавиатурата

Чукнете , за да смените клавиатурата.

За да смените типа на клавиатурата чукнете  → **Езици и типове**, изберете език, след което изберете желания тип клавиатура.



- Ако бутона на клавиатурата () не се появява на лента за навигация, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Основно управление** → **Език и въвеждане**, след което чукнете превключвателя **Показване на бутона клавиатура**, за да го активирате.
- В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи, чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.

Допълнителни функции на клавиатурата


-  : Предвиждане на думи на база на въведеното от вас и показване на предложения за думи. За да се върнете към списъка с функциите на клавиатурата чукнете .
-  : Въведете емотикони.
-  : Въведете стикери. Освен това можете да въведете стикери за "Моите емоджи", които изглеждат като вас. За повече информация [Радост със стикери "Моите емоджи" по време на чатене](#) вижте.
-  : Прикачете анимирани GIF.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

-  : Въведете текст чрез глас.
-  : Променете настройките на клавиатурата.
-  →  : Създайте живо съобщение. Вместо текстово съобщение, запишете действията си на ръка или начертайте съобщение, след което запазете това съобщение като анимиран файл. За повече информация [Съобщение на живо](#) вижте.

- ✓ →  : Превключете към режим на ръкопис.

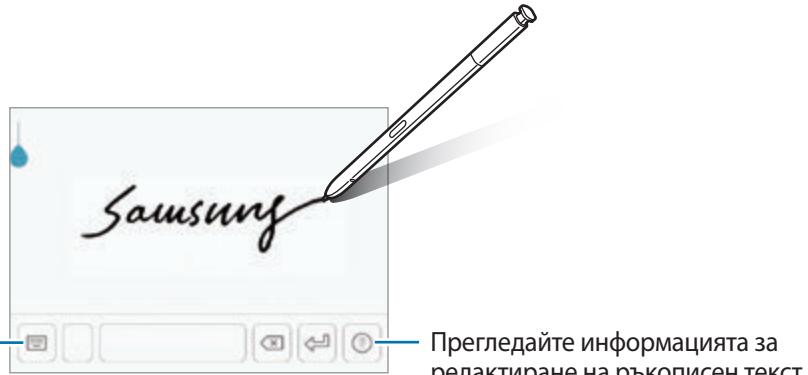

Можете бързо да преминете в режим на ръкописен текст, като задържите курсора на S Pen над полето за текст и почуквате  . Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Пряко въвеждане с перо**, за да го активирате.

- ✓ →  : Добавете елемент от клипборда.
- ✓ →  : Променете клавиатурата за работа с една ръка.

Копиране и поставяне

- Чукнете и задръжте върху текст.
- Плъзнете  или  , за да изберете желания текст, или чукнете **Избор на всичко**, за да изберете целия текст.
- Чукнете **Копиране** или **Отрежи**.
Избраният текст се копира в клипборда.
- Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете **Поставяне**.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете **Системен буфер** и изберете текста.

Речник

Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб страници.

- 1 Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.

Ако думата, която искате да намерите не се избере, плъзнете или , за да изберете желания текст.

- 2 Чукнете **Още → Dictionary** в списъка с опции.

Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете **Move to Manage dictionaries** → до речник, за да го изтеглите.

- 3 Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.

За да преминете към изгледа на цял еcran, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка с предпочитани думи, или чукнете **Search Web**, за да използвате думата като термин за търсене.

Приложения и функции

Инсталиране и деинсталлиране на приложения

Galaxy Apps

Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, които са специализирани за устройства Samsung Galaxy.

Отворете папката на **Samsung** и стартирайте прил. **Galaxy Apps**.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете полето за търсене, за да търсите ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Покупка и изтегляне на приложения.

Стартиране на приложение **Google Play Магазин**.

Инсталиране на приложения

Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **Настройки** → **Аvt. актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.

- **Деактивиране:** Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството.
- **Деинсталариране:** Деинсталай изтеглени приложения.

Активиране на приложения

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Приложения** → → **Деактивирано**, изберете прил. и чукнете **АКТИВИРАНЕ**.

Настройка на разрешения за приложения

Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете **ПОЗВОЛЯВ.** в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.

За преглед на настройките с разрешения за приложенията, стартирате прил. **Настройки** и чукнете **Приложения**. Изберете приложение и чукнете **Разрешения**. Можете да видите списъка с разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.

За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Приложения** → → **Разрешения за приложения**. Изберете елемент и чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.



Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да не работят правилно.

Функции на S Pen

S Pen отдалечно

Контролирайте приложениета дистанционно, като ползвате S Pen, свързан към вашето устройство чрез Bluetooth Low Energy (BLE).

Можете бързо да стартирате приложения, например камерата или приложението галерия, чрез натискане и задържане на бутона за S Pen. Докато използвате приложениета, можете да използвате някои функции, като натиснете бутона за S Pen веднъж или два пъти. Например, докато използвате приложението камера, можете да направите снимка, като натиснете бутона веднъж или да превключите от предната на задната камера, като натиснете бутона два пъти.

Стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen** → **S Pen отдалечно**, след което чукнете превключвателя, за да активирате функцията.



- S Pen трябва да е зареден, преди да можете да използвате функцията дистанционно на S Pen. За повече информация [Зареждане на S Pen](#) вижте.
- Когато разделите S Pen от слота, на лентата за състоянието ще се появи иконата . Ако S Pen е разреден или е далече от устройството, или ако има препятствия, или има външна интерференция между S Pen и устройството, S Pen ще бъде разединен от устройството, а иконата ще стане сива (). За да използвате функцията дистанционно на S Pen отново, свържете S Pen с устройството, като отново вкарате S Pen в слота.

Правене на снимки с S Pen

Въпреки че можете да правите снимки с вашето устройство, като го поставяте на известно разстояние, вие лесно можете да правите снимки чрез натискане на бутона за S Pen, без да задавате таймер.


- 1 Стаптиране на прил. Камера.
- 2 Натиснете бутона за S Pen веднъж, за да направете снимка, след което го натиснете два пъти, за да превключите на камерата, която се ползва.

Промяна на приложения или функции, които се ползват

Променете приложението, функцията или действията, които искате да ползвате с функцията S Pen.

За да промените приложението за стартиране, отворете екрана с настройките на дистанционното на S Pen, чукнете **ЗАДЪРЖАНЕ НА БУТОНА „ПИСАЛКА“**, след което изберете приложение или функция.


За да промените действията за всяко приложение, отворете екрана с настройките на дистанционното на S Pen, чукнете **Еднократно натискане** или **Двукратно натискане** на картата на всяко приложение под **ДЕЙСТВИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ**, след което изберете действие.

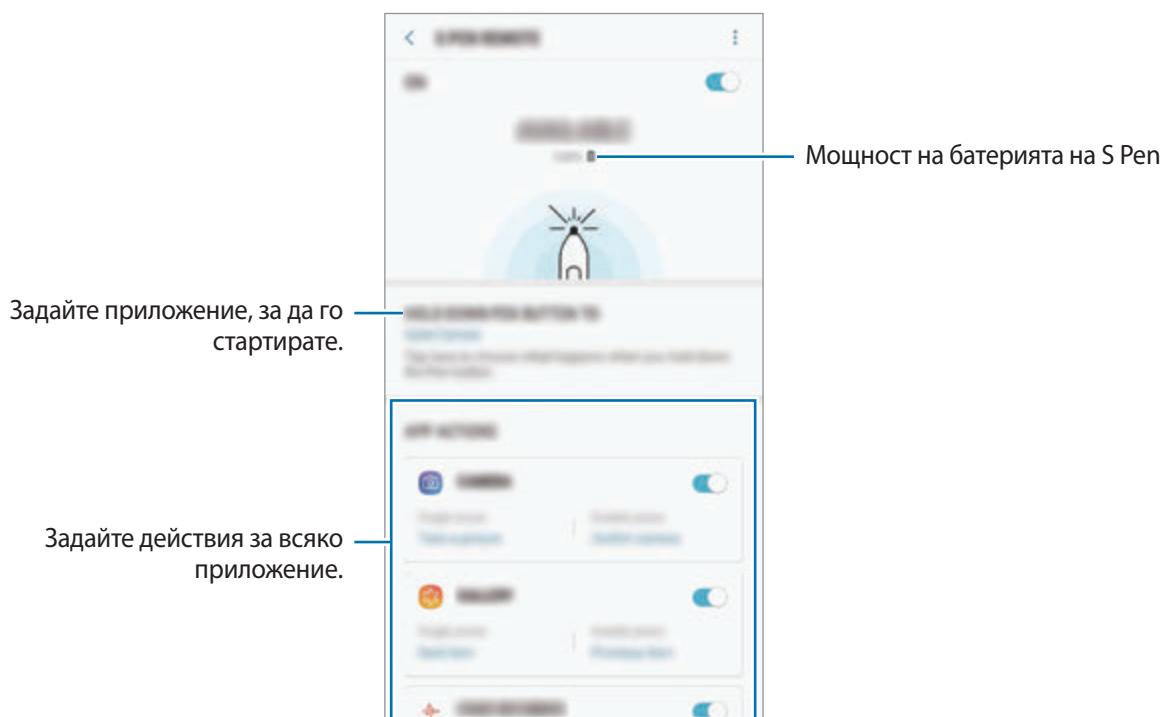

Свързване на друг S Pen


Преди да използвате функциите на S Pen с друга S Pen, като дистанционно S Pen или писане на записи на закл. еcran в цвета на подписа, трябва да свържете S Pen с устройството си.

- 1 Вкарайте друг S Pen в слота.
- 2 Отворете панела за уведомления, чукнете  (S Pen отдалечно), а после чукнете отново, за да го активирате повторно.

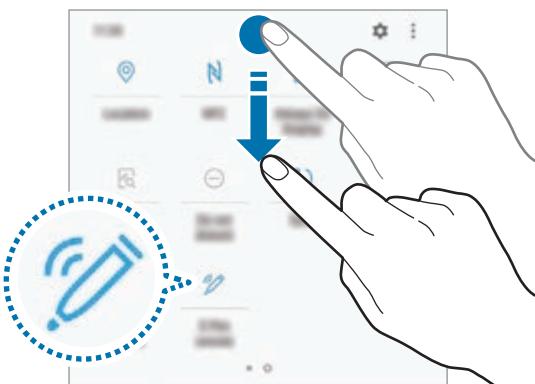

Иконата S Pen () в лентата на състоянието ще светне и тя ще започне да се свързва. Възможно е да се получи кратко забавяне, преди да завърши свързването.

След като S Pen се свърже, иконата S Pen () в лентата на състоянието ще изчезне.

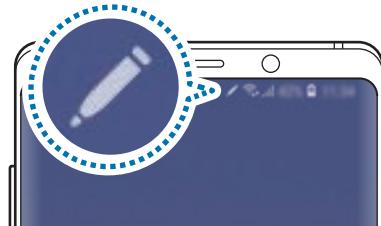

- Можете да се свързвате само с одобрени от Samsung S Pen, които поддържат Bluetooth Low Energy (BLE).
- Не отделяйте S Pen от устройството, докато се свързва. Това ще прекъсне процеса.
- Ако не успее да се свърже или желаете да използвате предишната S Pen, свържете я отново по метода, показан по-горе.

Нулиране на вашата S Pen

Ако S Pen има проблеми със свързването или S Pen се разкача често, нулирайте S Pen и я свържете отново.

Вкарайте писалката S Pen в слота. След това отворете екрана с настройките на дистанционното на S Pen и чукнете  → Нулиране на S Pen.

ВЪЗДУШНА КОМАНДА


Въздушните команди са меню, което предоставя функциите на S Pen и бърз достъп до често използвани приложения.

За да отворите панела на въздушната команда, откачете S Pen от гнездото или посочете с S Pen над екрана и натиснете бутона на S Pen. Можете също така да чукнете иконата за въздушна команда със S Pen.

Плъзнете нагоре или надолу в Панела за въздушни команди и изберете желаната функция или приложение.



Когато екранът е изключен или заключен чрез метод за заключване, изваждането на S Pen няма да отвори панела за въздушни команди.

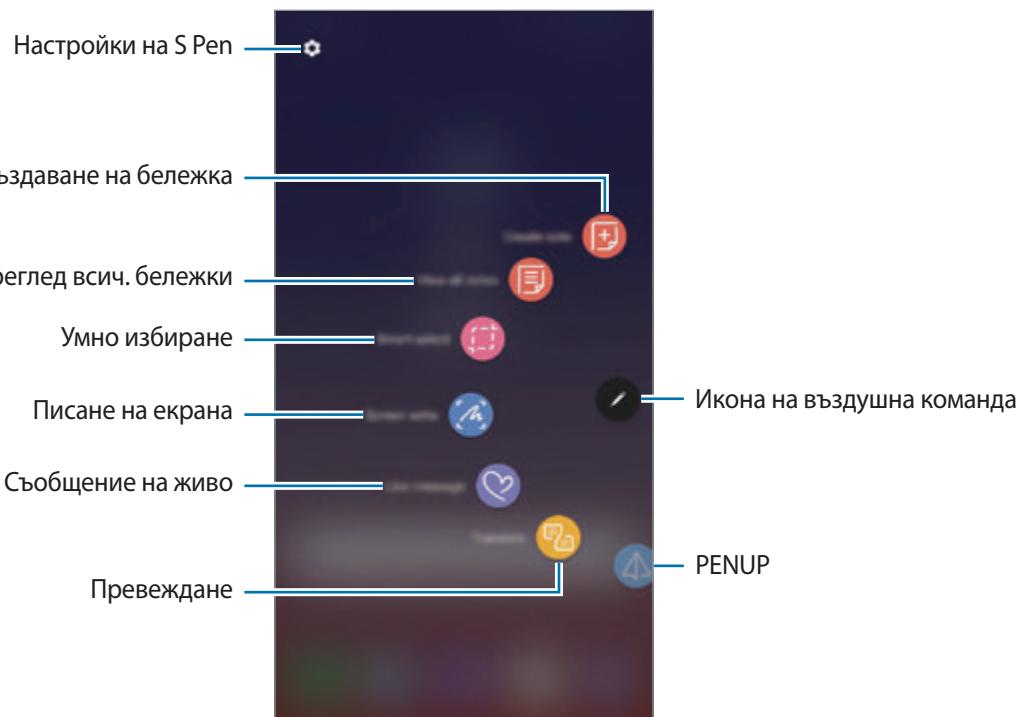

Добавяне на кратък път към панела на въздушната команда

Добавяне на преки пътища за често използвани приложения или функции към панела на въздушната команда.

На панела на въздушната команда, чукнете **Добавяне на преки пътища** и изберете приложения или функции, които да се отварят от панела.

Или отворете панела за въздушна команда и чукнете  → **Бутони за бърз достъп**.

Функции на S Pen

Активирайте различни функции на S Pen от панела на въздушната команда. Преките пътища, които не се появяват на панела по подразбиране могат да се добавят с помощта на функцията Добавяне на преки пътища.

- **Създаване на бележка:** Можете да създавате бележки лесно в изскачащ прозорец, без да стартирате приложението **Samsung Notes**. За повече информация [Създаване на бележка](#) вижте.
- **Преглед всич. бележки:** Можете да преглеждате всички бележки в приложението **Samsung Notes**.
- **Умно избиране:** Използвайте S Pen, за да изберете област и да извършите действия, като например споделяне или запаметяване. За повече информация [Умно избиране](#) вижте.
- **Писане на екрана:** Заснемане на екранни снимки, за да пишете или рисувате върху тях или да изрежете част от заснетото изображение. Също така можете да заснемете текущото съдържание и скритото съдържание на удължена страница, като например уеб страница. За повече информация [Писане на екрана](#) вижте.
- **Съобщение на живо:** Вместо текстово съобщение, можете да създадете уникално съобщение, като запишете действията си на ръка или начертаете живо съобщение, след което запазите това съобщение като анимиран файл. За повече информация [Съобщение на живо](#) вижте.
- **Превеждане:** Посочете с S Pen над дадена дума, за да я преведете. За повече информация [Превеждане](#) вижте.
- **PENUP:** Публикувайте вашата творба, разглеждайте творбите на другите и получете полезни съвети за рисуване. За повече информация [PENUP](#) вижте.
- **Bixby Vision:** Използвайте функциите на Bixby Vision, за да търсите подобни изображения, да засичате и превеждате текст и още. За повече информация [Bixby Vision](#) вижте.
- **Увеличаване:** Посочете с S Pen над дадена област от екрана, за да я увеличите. За повече информация [Увеличаване](#) вижте.
- **Поглед:** Намалете приложението до миниатюра и посочете миниатурата със S Pen за да отворите приложението на цял екран. За повече информация [Поглед](#) вижте.
- **Оцветяване:** Добавете цветове към изображенията, които се осигуряват чрез PENUP с помощта на S Pen. За повече информация [Оцветяване](#) вижте.
- **Добавяне на преки пътища:** Добавяне на преки пътища до често използвани приложения към панела за въздушна команда.

Икона на въздушна команда

Когато панела на въздушната команда е затворен, иконата на въздушната команда ще остане на екрана. Можете да отворите панела на въздушната команда чрез почукване на иконата със S Pen.

За да преместите иконата, плъзнете  до ново място.

За да изтриете иконата, плъзнете  до **Махни** в горната част на екрана.

Ако иконата на въздушната команда не се появява на екрана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Плаваща икона**, за да го активирате.

Докато използвате приложения, поддържащи функцията дистанционно на S Pen, можете да разглеждате налични заедно с всяко приложение действия, като държите S Pen над иконата за въздушна команда.


Създаване на бележка

Можете да създавате бележки лесно в изскачащ прозорец, без да стартирате приложението **Samsung Notes**.

1 Отворете панела за въздушни команди и чукнете **Създаване на бележка**. Също така можете да чукнете двукратно екрана, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.

Екранът за бележки ще се покаже като изскачащ прозорец.

2 Създайте бележка с помощта на S Pen.

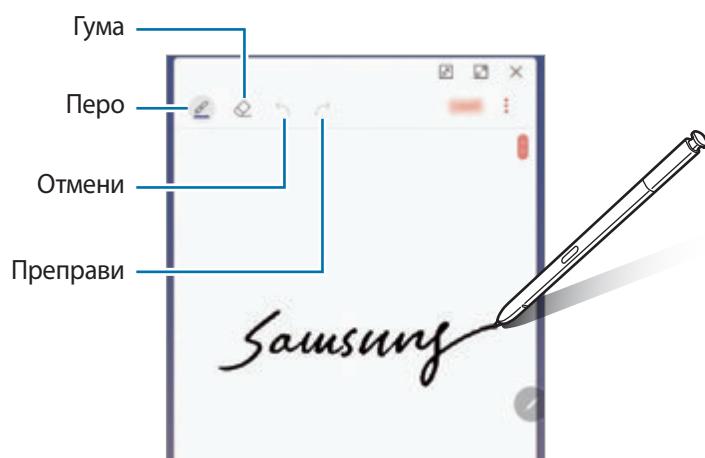

3 Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете **ЗАПАЗ**.

Бележката ще бъде запазена в **Samsung Notes**.

Умно избиране

Използвайте S Pen, за да изберете област и да извършите действия като например споделяне или запаметяване. Можете също така да изберете област от видео и да го заснемете като GIF анимация.


1 Когато има съдържание, което желаете да заснете, като част от изображение, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Умно избиране**.

2 Изберете желаната форма на иконата от лентата с инструменти и плъзнете S Pen през съдържанието, което искате да изберете.

Чукнете **Авто. избиране**, за да преоразмерите автоматично избраната област.

Ако има текст включен в избраната област, чукнете **Извлич. текст** за разпознаване и извлечане на текст от избраната област.

За да закачите избраната област в горната част на екрана, чукнете **Закач. на екран**.

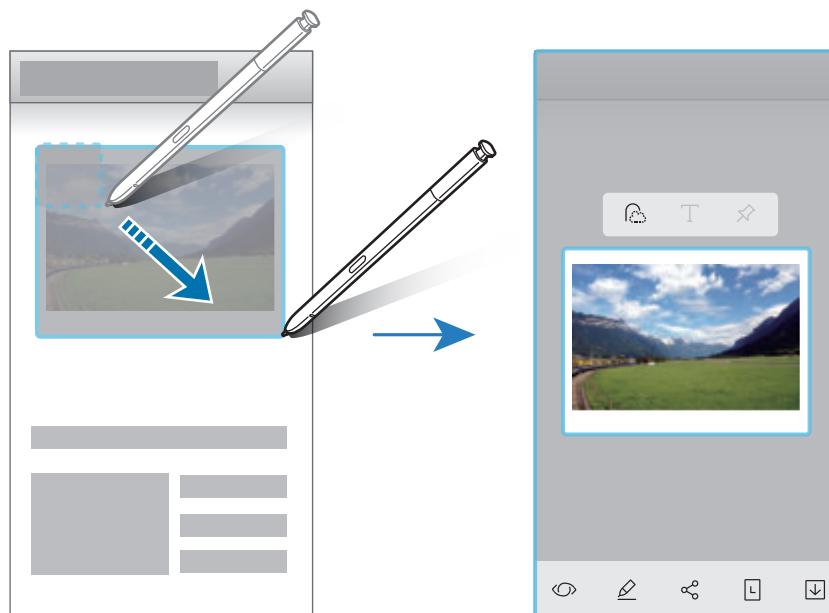


3 Изберете опция, която да използвате с избраната област.

- **Bixby Vision:** Можете да разпознавате съдържание чрез Bixby Vision, както и да търсите за съответна информация.
- **Рисуване:** Пишете или рисувайте по избраната област.
- **Споделяне:** Споделете избраната област с други.
- **Задаване като:** Настройте избраната област да се показва при функцията "Винаги на дисплея".
- **Запис:** Запазете избраната област в **Галерия**.

Заснемане на област от видеоклип

При възпроизвеждане на видео, можете да изберете област и да я заснемете като GIF анимация.

- 1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете по време на възпроизвеждане на видео, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Умно избиране**.
- 2 В лентата с инструменти, чукнете **Анимация**.
- 3 Нагласете позицията и размера на заснеманата област.

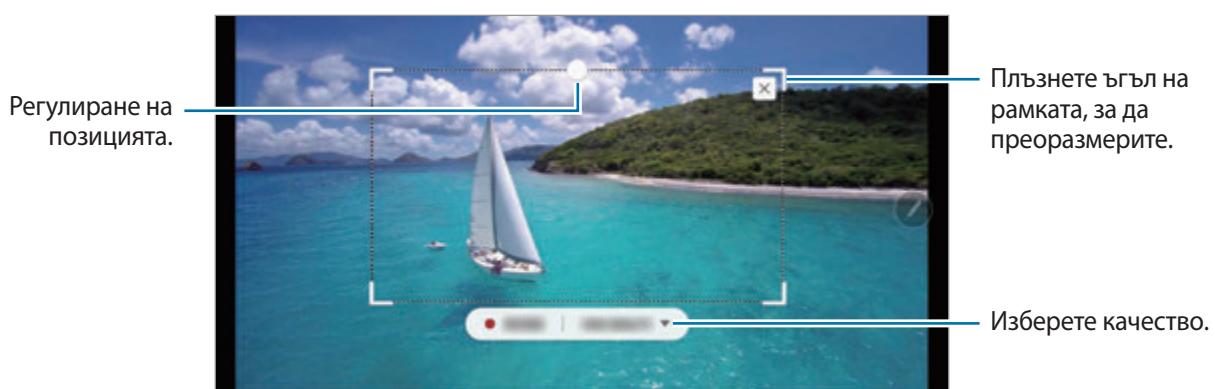

- 4 Чукнете **ЗАПИС**, за да започнете заснемането.

 - Преди заснемане на видео, уверете се че видеото се възпроизвежда.
 - Максималната продължителност, която можете да заснемете с площ от видеото ще бъде показана на екрана.
 - Когато заснемате област от видео, звукът на видеото няма да се запише.
- 5 Чукнете **СТОП**, за да спрете заснемането.
- 6 Изберете опция, която да използвате с избраната област.
 - **Рисуване:** Пишете или рисувайте по избраната област. Чукнете **Преглед**, за да прегледате резултата преди запазване на файла.
 - **Споделяне:** Споделете избраната област с други.
 - **Запис:** Запазете избраната област в **Галерия**.

Писане на екрана

Заснемане на еcranни снимки, за да пишете или рисувате върху тях или да изрежете част от заснетото изображение.




Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

- 1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Писане на екрана**.

Текущият еcran се заснема автоматично и лентата с инструменти за редактиране се появява.

- 2 Ако заснемате съдържанието на удължена страница, като например уеб страница, чукнете **Заснемане при превъртане**, за да заснемете скритото съдържание. Чукнете **ЗАСНЕМАНЕ ПРИ ПРЕВЪРТАНЕ** неколкократно, докато заснемането на екрана е завършено и след това чукнете **ГОТОВО**.
- 3 Напишете бележка върху еcranната снимка.

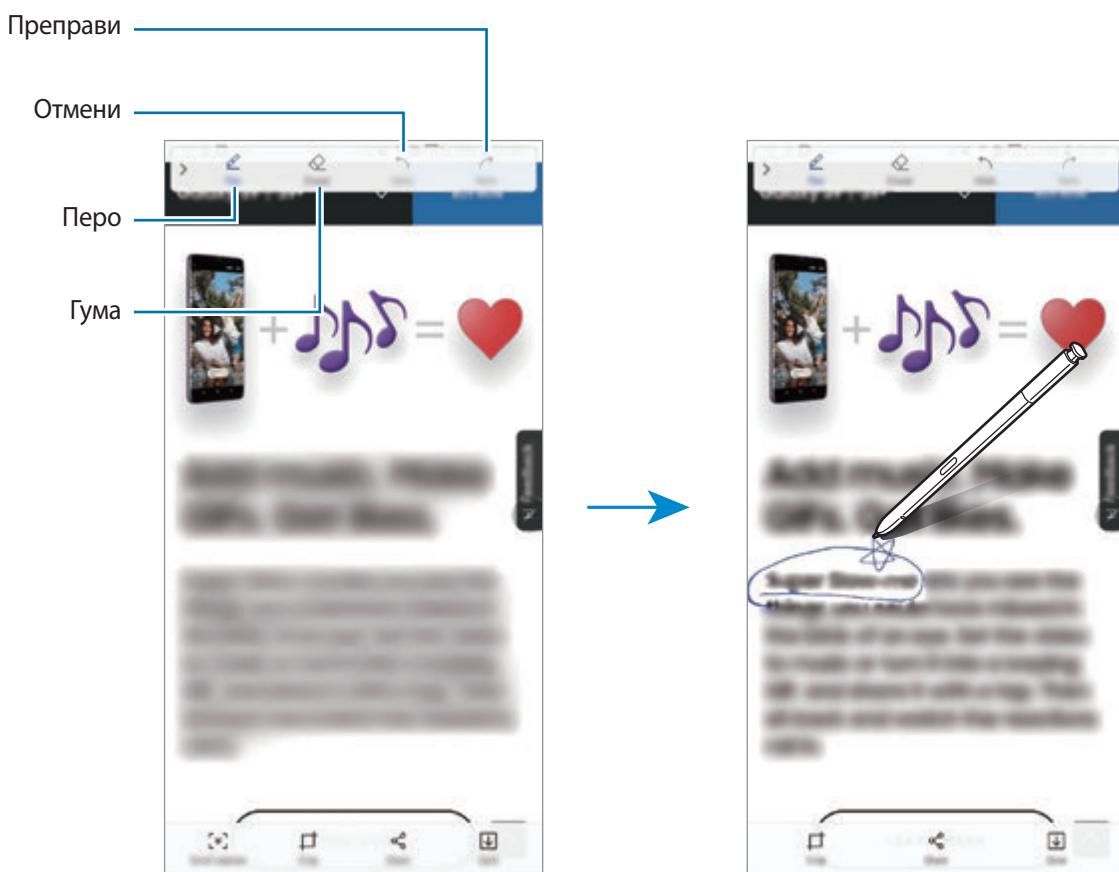

4 Изберете опция, която да използвате с екранната снимка.

- **Изрязване:** Изрежете част от екранната снимка. Само изрязаната област ще бъде запазена в **Галерия**.
- **Споделяне:** Споделете екранната снимка с други.
- **Запис:** Запазете екранната снимка в **Галерия**.

Съобщение на живо

Вместо текстово съобщение, можете да създадете уникално съобщение, като запишете действията си на ръка или начертаете живо съобщение, след което запазите това съобщение като анимиран файл.


1 Когато искате да изпратите анимирано съобщение, докато съставяте съобщението, отворете панела за въздушни команди и чукнете **Съобщение на живо**. Или чукнете → на Samsung клавиатурата.

Ще се появи прозорецът за живи съобщения.

2 Персонализирайте настройките на писеца и фоновото изображение.

- : Промяна на ефекта на писане.
- : Промяна на радиуса на писеца.
- : Промяна на цвета на писеца.
- : Променете цвета на фона.
- : Промяна на фоновото изображение.
- : Задаване на стикер за "Моите емоджи" за фон. За повече информация [Емоджи с DR](#) вижте.

3 Пишете или рисувайте по екрана за живи съобщения.

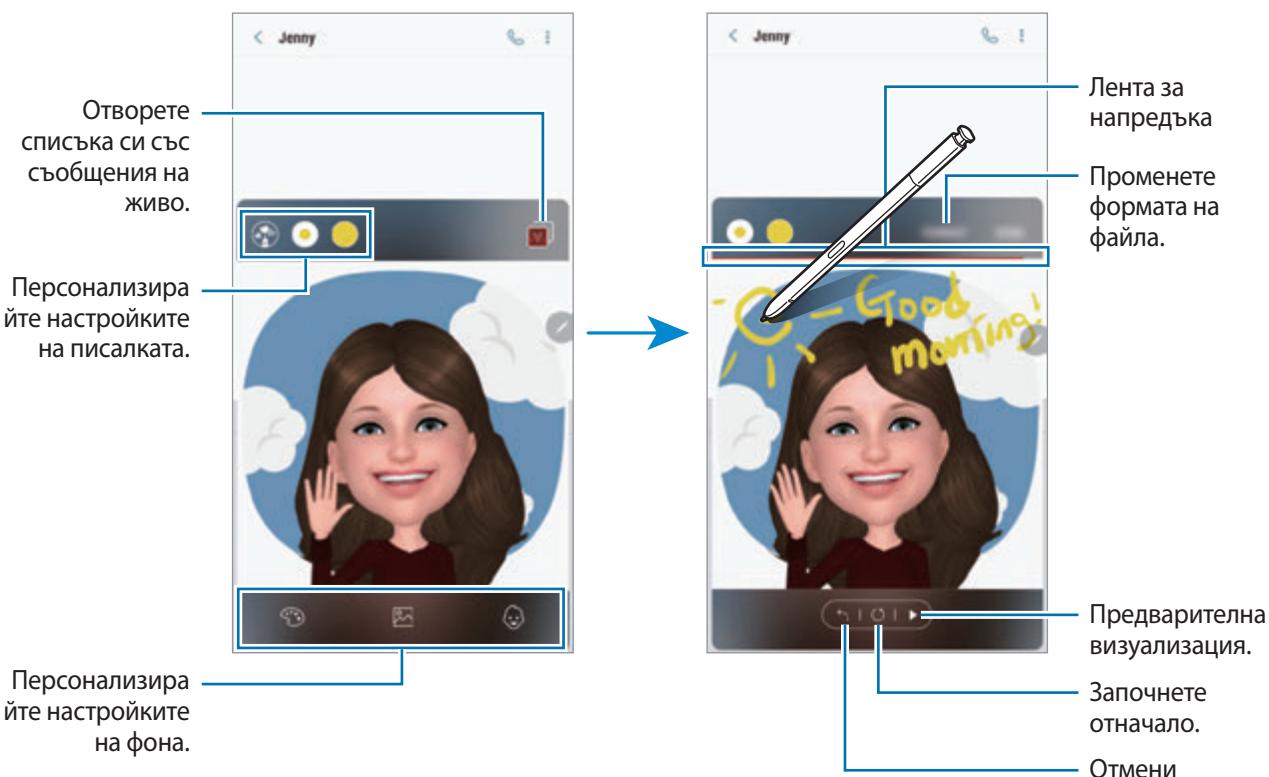

4 Когато сте готови, чукнете ГОТОВО и из pratете съобщението.

Живото съобщение ще се запази в **Галерия** като анимиран GIF файл или видеоклип и ще бъде приложено към текущото съобщение.



Можете също така да споделяте живи съобщения чрез други методи.

- Изберете живо съобщение в **Галерия** и чукнете .
- На еcranите, различни от екрана за съставяне на съобщения, отворете въздушната команда, чукнете **Съобщение на живо**, създайте живо съобщение и след това чукнете **СПОДЕЛЯНЕ**.

Превеждане

Плъзнете S Pen над текста, който искате да преведете. Обхватните ви текста мерни единици също ще бъдат преобразувани.



- За да използвате тази функция, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Тази функция не поддържа някои езици.
- Тази функция е достъпна само когато на екрана има текст, който може да бъде засечен.

1 Когато искате да преведете текст, отворете панела за въздушни команди и чукнете **Превеждане**.

2 Изберете езиците от панела на преводача в горната част на екрана.


Можете да променяте текста между думите и изреченията, като чукнете **T** или **=**.

3 Посочете със S Pen текста, който искате да преведете, или мерната единица, която искате да преобразувате.

Ще се появи преведеният текст. За да чуете произношението на оригиналния текст, чукнете **🔊**.



Възможно е иконата **🔊** да не се покаже, което зависи от избрания език.

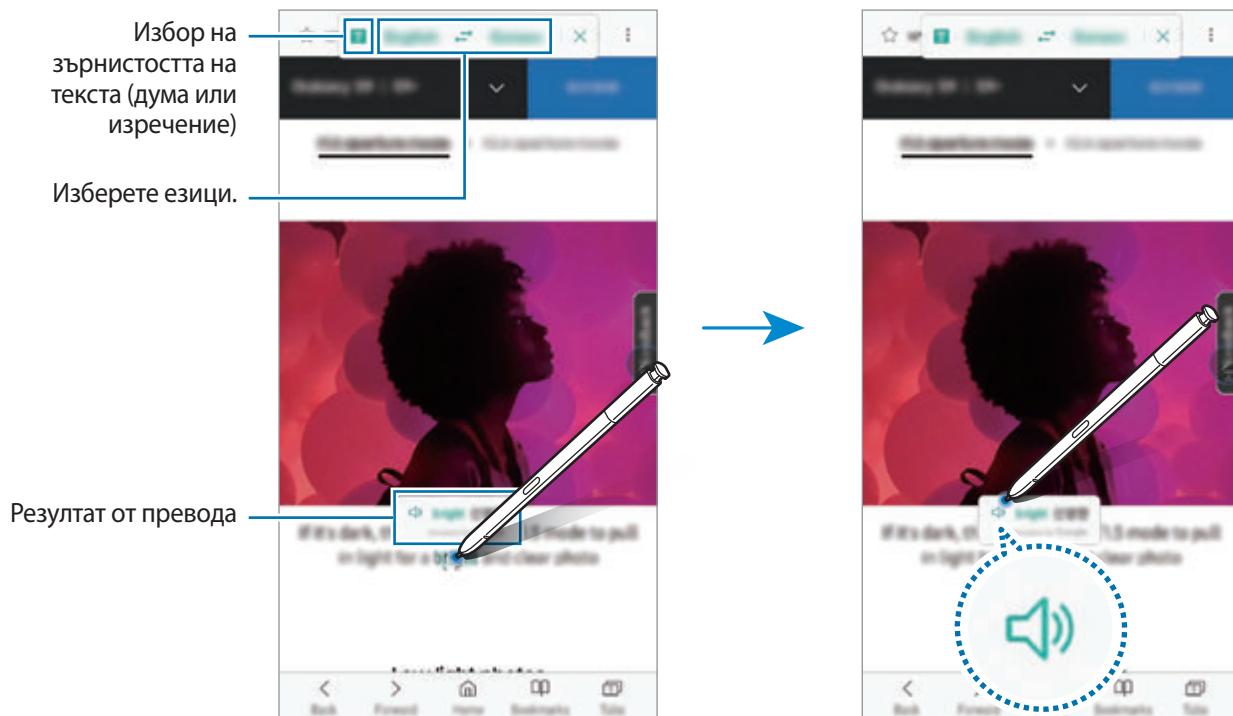

4 За да затворите преводача, чукнете **X** върху панела на преводача.


Bixby Vision

Когато посочите със S Pen съдържанието, то ще бъде разпознато и ще се покажат достъпните иконки за търсене. Можете да използвате функциите за търсене на подобни изображения, както и да засичате текст, да превеждате текст и още много. За повече информация [Bixby Vision](#) вижте.

1 Когато има изображение, за което искате да намерите съответна информация или от което да извлечете текст, отворете панела за въздушни команди и чукнете **Bixby Vision**.

2 Плъзнете със S Pen над желаното съдържание.

Когато съдържанието бъде разпознато, ще се появят наличните иконки за търсене.

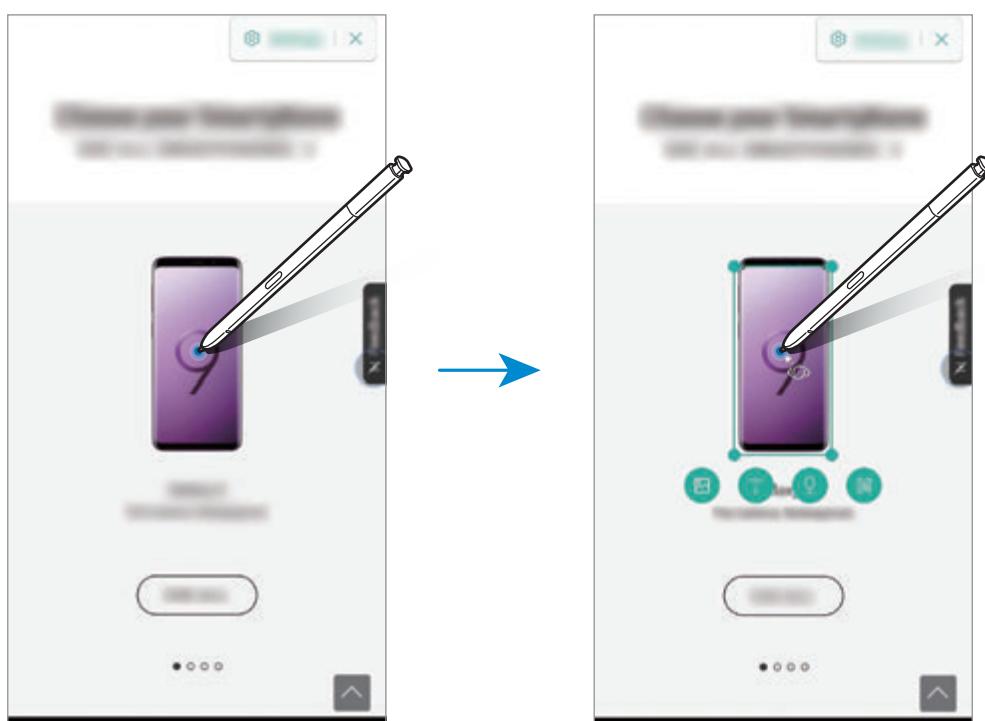


3 Изберете желаната икона.

4 За да затворите Bixby Vision, чукнете в панела на Bixby Vision.

Увеличаване

Посочете S Pen над дадена област от екрана, за да я увеличите.


Отворете панела за въздушни команди, чукнете **Увеличаване** и посочете със S Pen областта, която искате да увеличите.

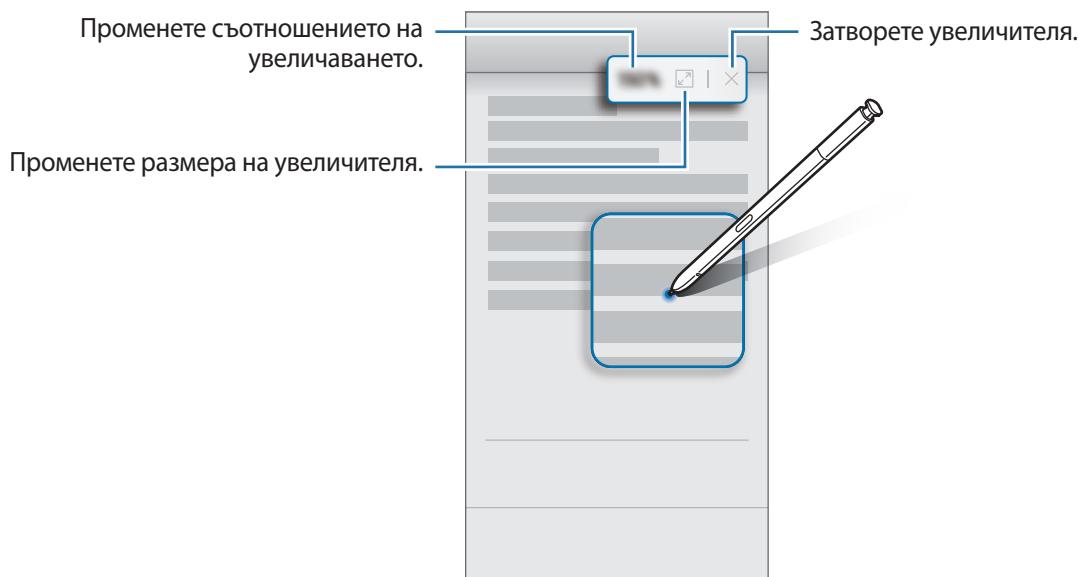

Поглед

Намалете приложението до миниатюра и посочете миниатюрата със S Pen за да отворите приложението на цял экран.

Например, стаптирайте приложение за карта, отворете панела с въздушна команда и след това чукнете Поглед. Приложението ще бъде умалено до миниатюра в долната част на екрана. Докато браузвате страниците, посочете със S Pen над миниатюрата, за да отворите приложението за карта на цял экран и бързо да търсите места.

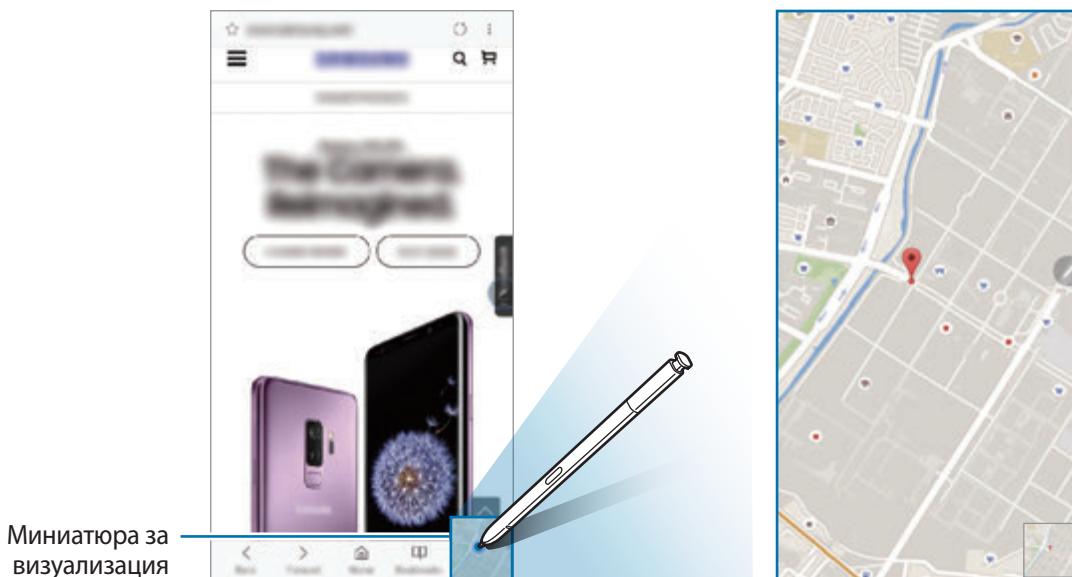


Посочете със S Pen далеч от екрана, за да намалите приложението отново до миниатюра.

За да затворите умаленото приложение, чукнете и задръжте върху миниатюрата и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

Оцветяване

Можете да оцветявате изображенията от PENUP. Като използвате различни цветове, можете да създадете собствена творба.


Отворете панела за въздушни команди, чукнете **Оцветяване**, изберете изображение и започнете да го оцветявате. Когато сте готови, запазете изображението в **Галерия** или го публикувайте в PENUP.

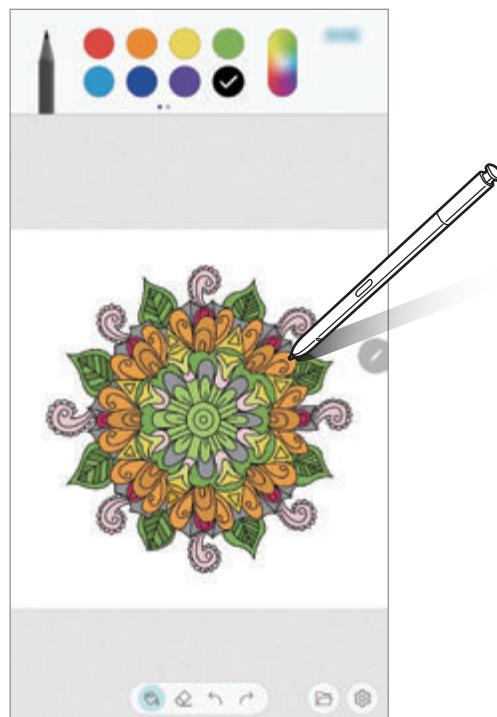

Въздушен изглед

Посочете със S Pen към елемент на экрана, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец.


При някои приложения, бутоните за действие ще се покажат да прозореца за визуализиране.

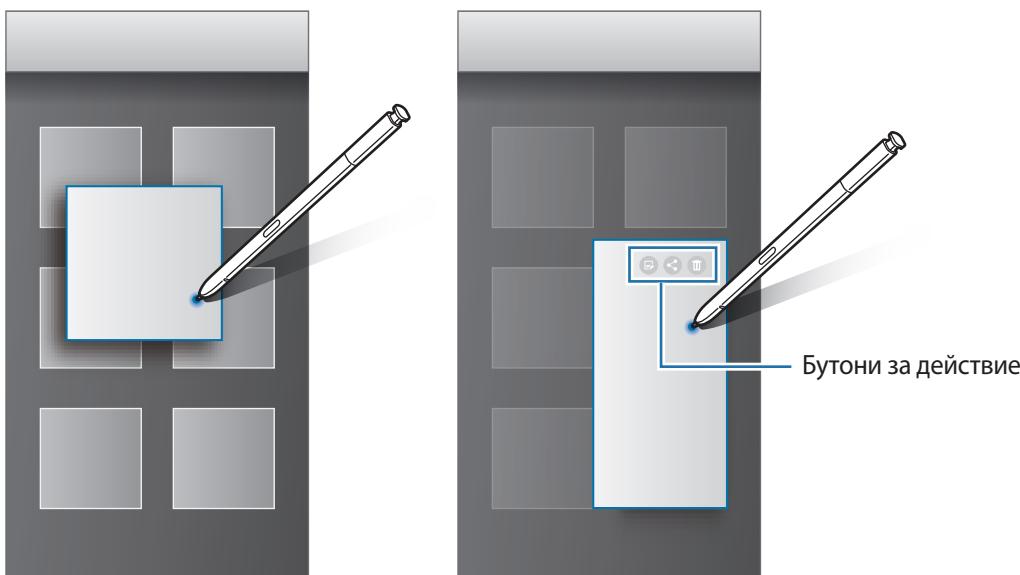

Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Въздушен изглед**, за да го активирате.

Избор с писеца

Докато натискате и задържате бутона на S Pen, плъзнете S Pen върху текст или списъци с елементи, за да изберете повече елементи или текст. Можете също да копирате и поставите избраните елементи или текст в друго приложение, или да ги споделите с други.

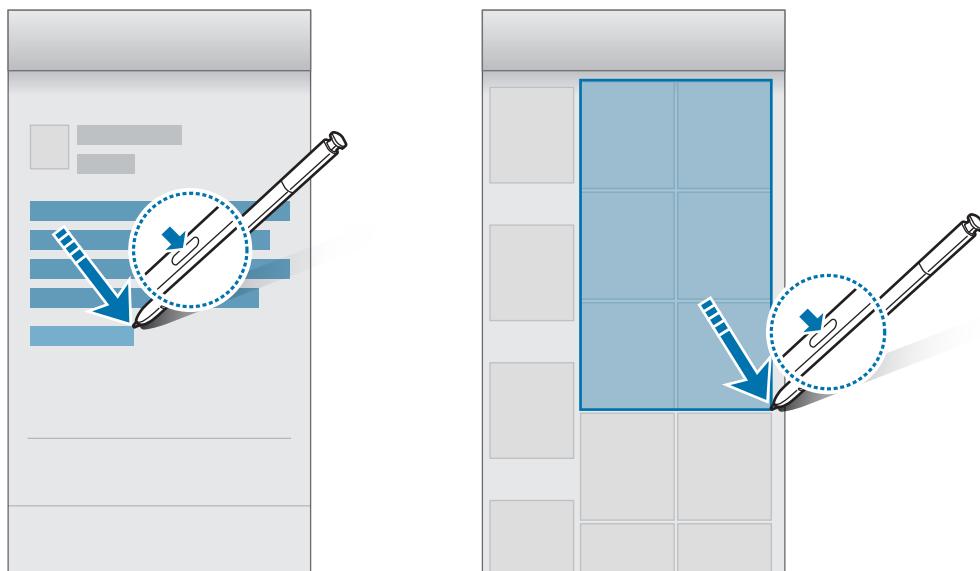

Бел. изкл. экран

Можете бързо да създадете бележки като пишете на екрана, без да го включвате. Можете също така да закачите или редактирате бележка към функцията "Винаги на дисплея".



- Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Бел. изкл. экран**, за да го активирате.
- Можете да създавате записи в различни цветове, в зависимост от цвета на вашия S Pen. Ако искате да промените цвета на бял, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen** → **Бел. изкл. экран**, след което чукнете превключвателя **Използване цвят подпись на S Pen**, за да го деактивирате. Ако цветът на S Pen е черен, вие можете да създавате записи само в бяло.

Създаване на бележка при изключен экран

- 1 Когато еcranът е изключен, извадете S Pen или чукнете екрана със S Pen, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.
- 2 Напишете или нарисувайте бележка.
За да разширите страницата, чукнете .

3 За да закачите бележката към функцията "Винаги на дисплея", чукнете → ЗАК. В ALWAYS ON DISPLAY. Закачената бележка все още няма да бъде запазена.

За да запазите бележката, чукнете ЗАПИС В БЕЛ. или поставете обратно S Pen в слота.

Записката ще бъде запазена в Samsung Notes → → Записка при изключен экран.

Преглед на закачената бележка към "Винаги на дисплея"


Когато закачите бележка при изключен экран, можете да я прегледате във "Винаги на дисплея".

За да редактирате закачената бележка, я чукнете двукратно. Ако отново закачите редактираната записка към "Винаги на дисплея", оригиналната записка ще бъде запазена в Samsung Notes → → Записка при изключен экран.

За да минимизирате закачаната бележка, чукнете двукратно . Бележката ще се покаже като иконата на "Винаги на дисплея". За да видите бележката отново, чукнете двукратно .

Ако не извършите никакви действия в продължение на определен период след отварянето на бележката, тя автоматично ще бъде минимизирана.

Минимизирайте бележката.

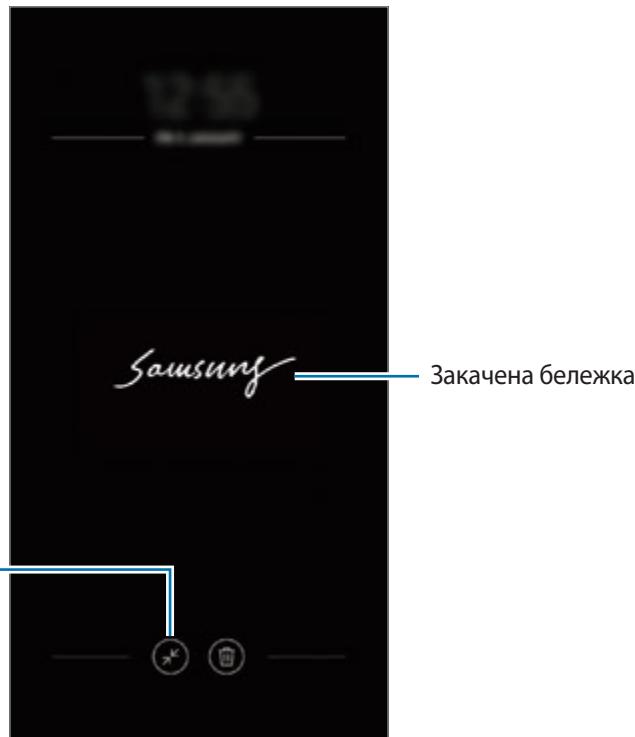

Отключване на экрана с използване на S Pen

Ако экранът е заключен, докато S Pen е съединен, вие можете да отключите экрана с натискане на бутона за S Pen.



- Функцията **Отключване отдалечно с S Pen** е налична само когато е зададен методът за заключване на экрана.
- За да използвате тази функция, S Pen трябва да е свързан към вашето устройство.

- 1 Стаптирайте приложението **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **S Pen** → **Отключване отдалечно с S Pen**.
- 2 Чукнете **Отключване отдалечно с S Pen** → **OK**.
- 3 Отключете экрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на экрана.
Сега можете да отключите экрана чрез натискане на бутона за S Pen.

Bixby

Увод

Bixby е интелигентна гласова услуга, която ви помага да използвате устройството по по-удобен начин.

Можете да говорите на Bixby или да въвеждате текст. Bixby ще стартира функцията, която искате или ще покаже информацията, която търсите. Той също така научава вашите схеми за използване и среди. Колкото повече научава за теб, толкова по-точно ще ви разбира.




- За да използвате Bixby, устройството трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За да използвате Bixby, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт.
- Bixby е наличен само на някои езици, като някои функции може да не са налични в зависимост от региона.


Стартиране на Bixby

Когато стартирате Bixby за първи път, ще се покаже въвеждащата страница за Bixby. Трябва да изберете език, който ще използвате с Bixby, да се регистрирате и да влезете в Samsung акаунта си съгласно инструкциите на екрана и да се съгласите с условията и реда на ползване.

1 Натиснете клавиш Bixby.

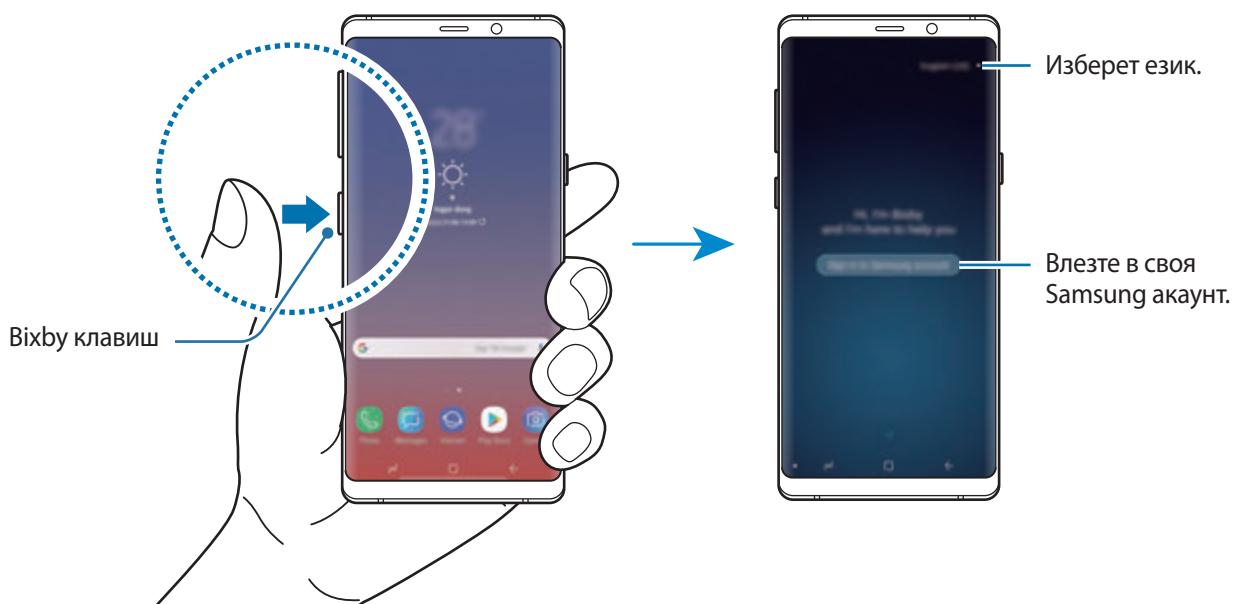

- 2** Изберете език, който да използвате с Bixby.
- 3** Следвайте инструкциите на екрана, за да влезте в своя Samsung акаунт.
 Ако вече сте влезли в своя акаунт, на екрана ще се появи информацията за акаунта ви.
- 4** Чукнете .
- 5** Прочетете и приемете условията и реда на ползване, след което чукнете .
- 6** Чукнете  и следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате вашия глас.
- 7** Чукнете , за да завършите настройката.
Ще се появи Bixby еcranът.

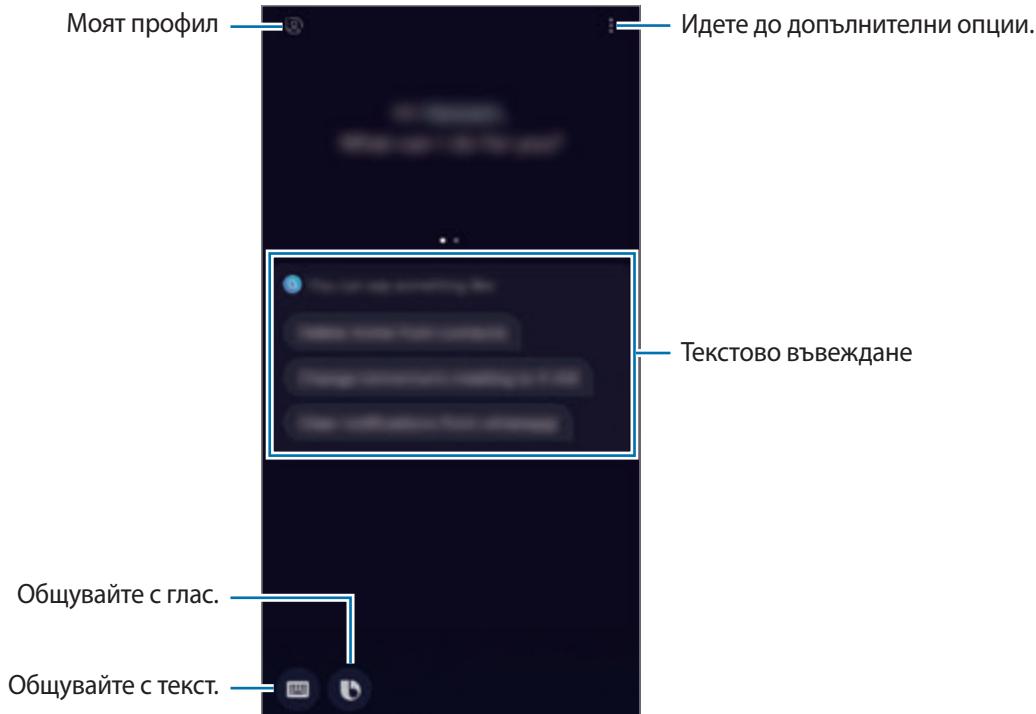

Използване на Bixby

Когато кажете каквото искате на Bixby, Bixby ще стартира съответните функции или ще ви покаже информацията, която сте поискали.

Докато сте натиснали и задържали клавиша Bixby, кажете каквото желаете на Bixby и след като свършите да говорите, пуснете клавиша.




Ако Bixby ви зададе въпрос по време на разговор, докато вие натискате и задържате клавиша Bixby, отговорете на Bixby. Или чукнете и отговорете на Bixby.

Използване на Bixby

За да видите още начини, по които да използвате Bixby, натиснете Bixby клавиша, след което пълзнете наляво по екрана.

Можете да проверите услугите, поддържани от Bixby, заедно с примери за команди.

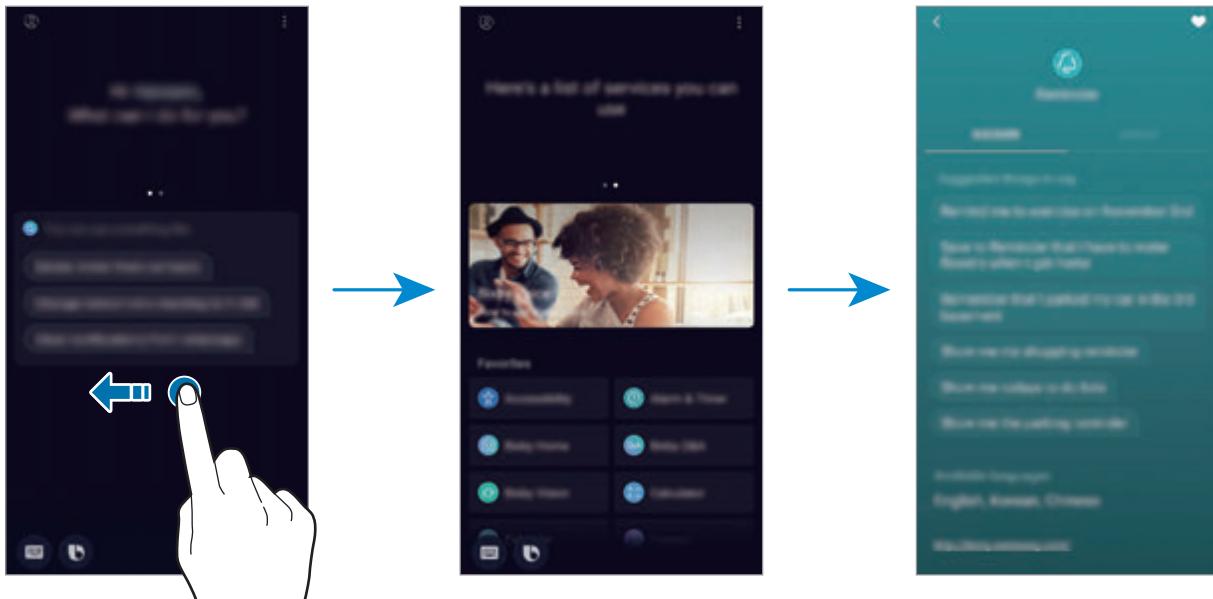

Някои функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Bixby Vision

Bixby Vision е услуга, която предоставя информация, например подобни изображения, местоположение, преведен текст и QR codes. Bixby Vision разпознава обектите бързо и интуитивно, дори когато наименованията им не са ви известни.

Използвайте следните функции на Bixby Vision.



- За да използвате тази функция, устройството трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт.
- Наличните функции и резултати от търсенето може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Тази функция може да не е достъпна или е възможно да не получите правилни резултати от търсенето в зависимост от размера, формата или разделителната способност на изображението.
- Samsung не носи отговорност за продуктова информация предоставена от Bixby Vision.

Стартиране на Bixby Vision

- 1** Стартрайте Bixby Vision, като използвате един от тези методи.
 - В прил. Камера, изберете режим **АВТОМАТИЧНО** и чукнете .
 - В прил. Галерия, изберете изображение и чукнете .
 - В прил. Интернет, чукнете и задръжте изображение и чукнете **Bixby Vision**.
 - Заснемете еcran и изберете **Bixby Vision** от лентата с инструменти.
 - Ако сте добавили към началния еcran и екрана с приложения иконата на прил. Bixby Vision, стартирайте прил. **Bixby Vision**.

2 Изберете желаната от вас функция.

3 Задръжте обекта в рамките на екрана, така че да бъде разпознат.

След като обектът бъде разпознат, на екрана ще се появят резултатите от търсенето.

За да видите повече информация чукнете иконата на функцията или изберете резултат от търсенето.

Превод или извлечане на текст

Разпознай и покажи преведения текст на екрана. Освен това можете да извлечете текст от документ или тестов файл.

Например, ако искате да знаете какво означава даден знак докато пътувате в чужбина, използвайте функциите на Bixby Vision. Устройството ще преведе текста на знака на избрания от вас език.

1 Когато имате желано от вас изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.

2 Изберете  и задръжте текста в рамките на екрана, така че да бъде разпознат.

Преведеният текст ще се появи на екрана.

- За извлечане на текст чукнете . Извлечения текст можете да споделите или запазите.
- За да промените източника или целевия език чукнете панела с езиковите настройки в горната част на екрана.

Търсене на подобни изображения.

Търсене онлайн на изображения, подобни на разпознатия обект. Можете да прегледате различни изображения със свойства, подобни на обекта, като например цвят или форма.

Например, ако искате да знаете заглавието на снимка или изображение, използвайте функциите на Bixby Vision. Устройството ще търси и ще ви покаже свързана информация или изображения с подобни характеристики.

- 1 Когато имате желано от вас изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
- 2 Изберете  и задръжте обекта в рамките на екрана, така че да бъде разпознат.
- 3 Чукнете  или изберете резултат от търсенето на екрана.
Ще се появят подобните изображения.

Търсене на места в района.

Търсене на информация за близко разположени места чрез разпознаване на текущото ви местоположение.

Например, ако искате да търсите близки кафенета, използвайте функциите на Bixby Vision. Устройството ще търси и ще ви покаже близките кафенета.

- 1 Когато имате желано от вас място или обект, стартирайте Bixby Vision.
- 2 Изберете  и задръжте мястото или обекта в рамките на екрана, така че да бъде разпознат.
Можете да разгледате основната информация за близко разположени места.
Ако искате да търсите места в друга посока, насочете камерата към желаната посока.
 Ако използвате Bixby Vision с камерата можете да видите вашето текущо местоположение, както и информация за времето. За да видите вашето текущо местоположение на картата, насочете камерата към земята. За да видите текуща информация за времето, насочете камерата към небето.
- 3 Чукнете  или изберете резултат от търсенето на екрана.
Устройството ще покаже информация за места наблизо.

Търсене на информация за вина

Откриване на информацията от етикета на виното и търсене на информация за виното.

Например, ако намерите любимото си вино или искате да знаете повече за дадено вино, използвайте функциите на Bixby Vision.

- 1 Когато имате желано от вас изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
- 2 Изберете  и задръжте етикета на виното в рамките на екрана, така че да бъде разпознат.
- 3 Чукнете  или изберете резултат от търсенето на екрана.
Информацията от етикета на виното ще се появи.

Четене на QR code

Разпознаване на QR code и преглед на различна информация, като уеб сайтове, снимки, клипове, карти и визитки.

- 1 Когато имате желано от вас изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
- 2 Изберете  и задръжте QR code в рамките на екрана, така че да бъде разпознат.
Ще се появи информация, свързана с QR code.

Сваляне на допълнителни функции

Можете да свалите различни функции на Bixby Vision.

На екрана на Bixby Vision чукнете  → **ДОБ.** и свалете приложенията или функциите.

Bixby Home

От экран Bixby Home можете да преглеждате препоръчани услуги и информация, която Bixby предоставя чрез анализиране на вашите модели на използване и на вашите рутинни дейности.



- За да видите повече съдържание, свържете устройството към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За пълното използване на тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт.


Отваряне на Bixby Home

1 На началния екран плъзнете надясно.

Ще се появи екран Bixby Home.

Когато стартирате тази функция за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.

2 Плъзнете нагоре или надолу, за да видите препоръченото съдържание.

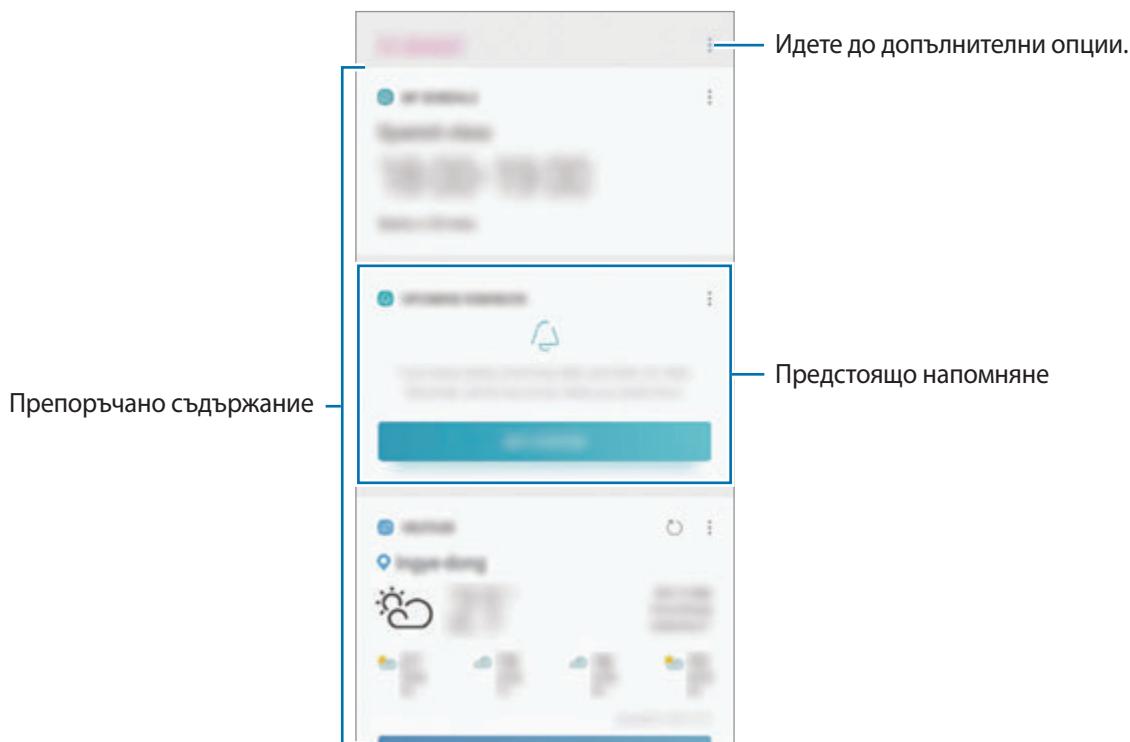

3 За да затворите Bixby Home, плъзнете наляво на екрана или чукнете бутон за назад.

Използване на препоръчано съдържание в Bixby Home

Когато отворите Bixby Home, можете да прегледате съдържанието, което често се актуализира като карти. Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате картите.

Например сутринта по пътя към офиса можете да прегледате дневния си график и да пуснете любимите си песни от екрана на Bixby Home. Вечерта можете да прегледате алармите, да проверите дейностите си и да прегледате емисиите на приятелите си.



Съдържанието и реда на картите се актуализира автоматично на специфичен интервал. За ръчно актуализиране на карти, плъзнете надолу по екрана.

Редактиране на списък с карти

- За да закачите карта в началото на еcran Bixby Home, чукнете → **Закачване най-горе**. За да откачете карта, чукнете → **Откачване**.
- За скриване на карта от списъка, чукнете → **Скриване засега**. Или плъзнете картата надясно.
- За спиране на показване на карта, чукнете → **Да не се показва повече**.

Избор на прил. за показване като карти

Добавяне или изтриване на прил. за показване като карти на екрана на Bixby Home.

Върху екрана на Bixby Home, чукнете → **Настройки** → **Карти** и чукнете превключвателите до елементите, за да ги добавите или изтриете.



Ако дадено прил. не е инсталирано на устройството, трябва да го инсталирате, за да го използвате. На началния еcran Bixby Home чукнете → **Настройки** → **Карти** и след това изтеглете приложение.

Персонализиране настройки на Bixby Home

На екрана на Bixby Home чукнете → **Настройки**.

- Samsung account:** Преглед на информацията за Samsung акаунта ви.
- Карти:** Изберете приложениета, които да се показват като карти на екрана Bixby Home.
- Уведомления:** Настройте, за да получавате известия относно карти Bixby Home.
- Поверителност:** Настройте, за да използвате интерактивните и персонализирани услуги на Bixby и да подобрите работата си.
- За Bixby Home:** Прегледайте версията на Bixby Home и правната информация.

Reminder

Можете да създавате напомняния, за да насрочите важни за изпълнение задачи или за да преглеждате съдържание към по-късна дата. Ще получите известия в посоченото време или място за всяко напомняне.



- За да получавате по-точни уведомления се свържете към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За пълното използване на тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт.
- За да използвате напомняния за местоположение, GPS функцията трябва да е активирана.

Стартиране на Напомняне


Можете да стартирате Напомняне от Bixby Home.

1 На началния экран плъзнете надясно.

Ще се появи екран Bixby Home.

2 Чукнете ВЪВЕДЕНИЕ върху карта ПРЕДСТОЯЩИ НАПОМНЯНИЯ.

Ще се появи началната страница на приложение Reminder.

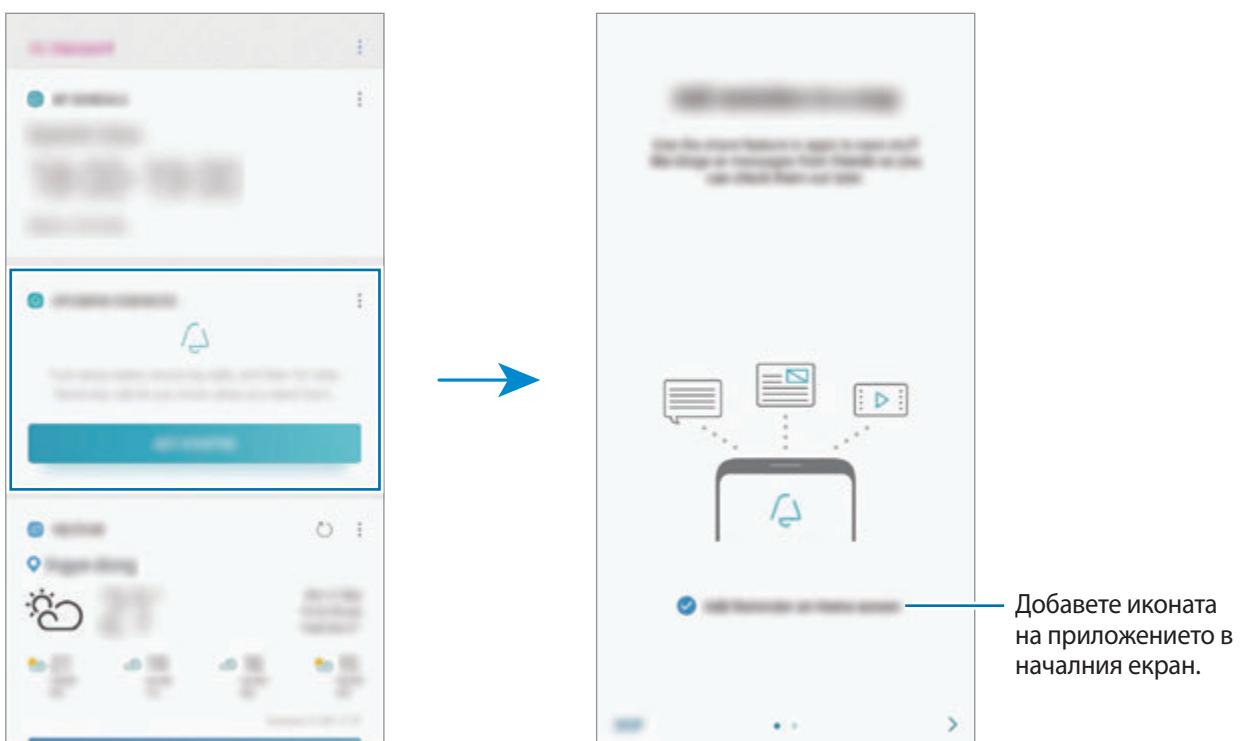

3 Чукнете СТАРТИР.

Ако се отметне опцията **Добавяне на Reminder на началния еcran** от Началния еcran можете да стартирате прил. **Reminder** (🔔).

Създаване на напомняне

Можете да създавате напомняния по различни начини. Напомнянето ще ви сигнализира ако създадете напомняне със зададени определен час или местоположение. Можете също така да запазвате различно съдържание, като единична бележка или адрес на уеб страница и да ги преглеждате по-късно.


Например, създайте напомняне, което да ви сигнализира "Да полея цветята, когато се върна у дома".

1 Стартоване на прил. **Reminder**.

2 Чукнете **Писане на напомняне** и въведете "Да полея цветята".

3 Чукнете **Задаване на условия** → **Избор на място** и настройте местоположението да е "у дома".

4 Чукнете **КОГАТО ПРИСТИГНА В** → **ГОТОВО**.

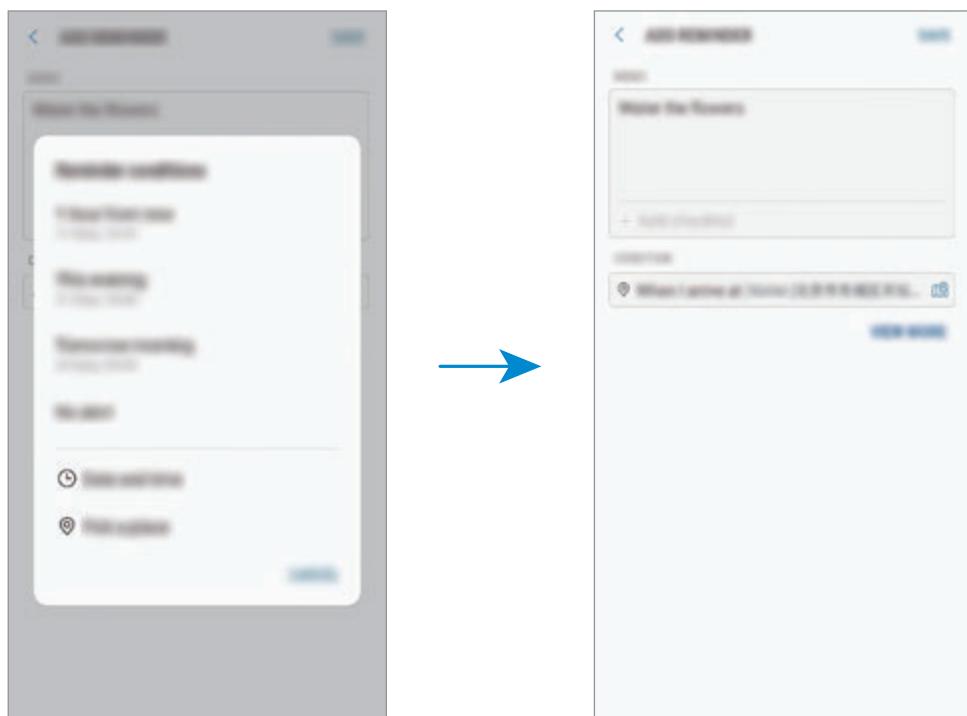

5 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите напомнянето.

Когато си пристигнете у дома ще се появи уведомлението "Да полея цветята".

Създаване на напомняне с Bixby

Натиснете и задръжте Bixby клавиша и кажете "Напомни ми да полея цветята, когато се върна вкъщи".

Bixby ще запази казаното от вас като напомняне.

Проверка на известия за напомняния

В определеното време или местоположение ще се появи изскачащ прозорец за известяване. Чукнете ЗАВЪРШ. или ДРЯМКА.



Преглед на списъка с напомняния

Стартирайте прил. **Reminder**, за да прегледате списъка с напомняния. За преглед на подробностите на напомняне, изберете напомняне.



Редактиране на детайли към напомняне

Добавяне или редактиране на детайли към напомняне, като честота, дата и час или местоположение.

- 1 От списъка с напомняния изберете напомняне и чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. Или, плъзнете напомнянето надясно и чукнете **Редактиране**.
- 2 Редактирайте условията и чукнете **ЗАПИС**.



Завършване на напомняния

Маркирайте напомняния, за които не искате да ви се напомня като изпълнени.

От списъка с напомняния, изберете напомняне и чукнете **ЗАВЪРШ**. Или плъзнете напомнянето наляво.

Възстановяване на напомняния

Възстановяване на напомняния, които са били изпълнени.

- 1 От списъка с напомняния чукнете → **Завършени** → **РЕДАКТИРАНЕ**.
- 2 Отметнете елементите, които искате да възстановите и чукнете **ВЪЗСТАН**.
Напомнянията ще бъдат добавени към списъка с напомняния и ще ви бъде напомнено в определеното време.

Изтриване на напомняния

Или, плъзнете напомнянето надясно и чукнете **Изтрив**. За изтриване на множество напомняния, чукнете и задръжте напомняне, отметнете напомнянията за изтриване и чукнете **ИЗТРИВ**.

Телефон

Увод

Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.


Осъществяване на повиквания

- 1 Стаптирайте прил. Телефон и въведете тел. номер.

Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете  за да отворите клавиатурата.

- 2 Чукнете  за да осъществите гласово повикване, или  за да осъществите видео повикване.

За модели с две SIM карти, чукнете  или  за гласово повикване.

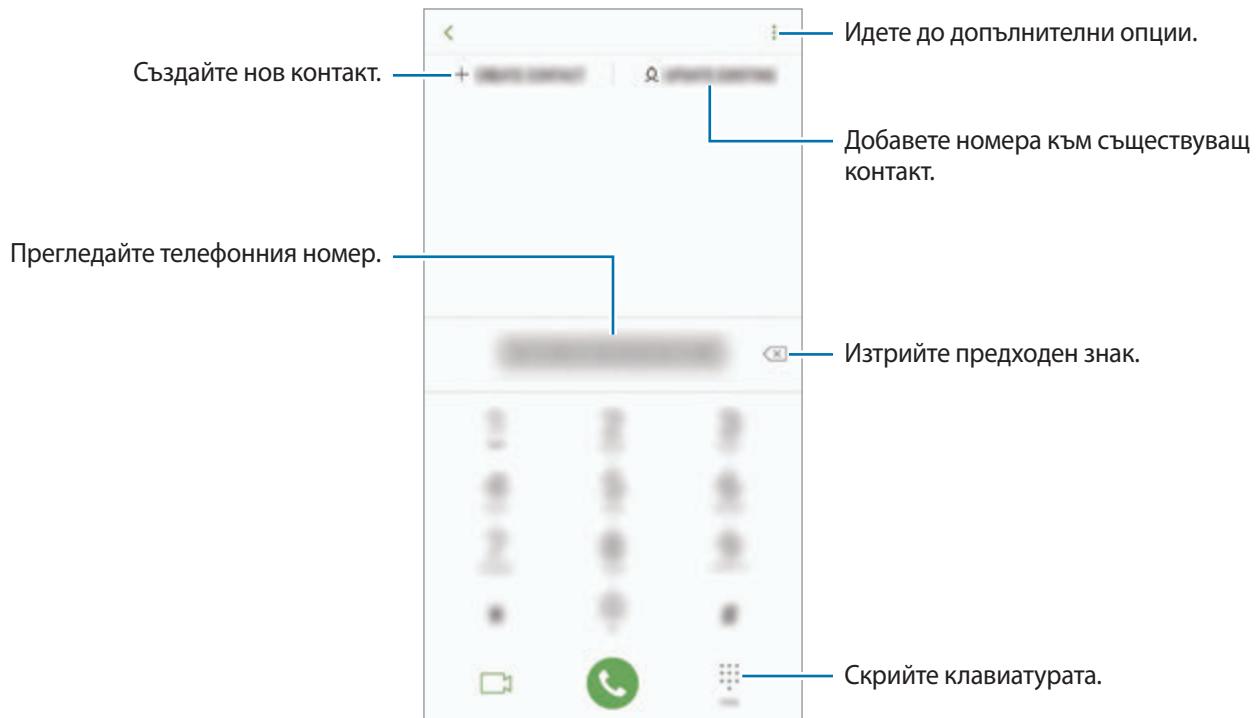

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **СКОРОШНИ** или **КОНТАКТИ** и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да осъществите повикване.

Ако тази функция бъде деактивирана, стартирайте приложение **Настройки**, чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвател **Плъз. за повик. или изпр. съоб.**, за да го активирате.

Използване на номера за бързо набиране

Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.

За да зададете номер за бързо набиране, чукнете **КОНТАКТИ** →  → **Номера за бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране, след което добавете телефонен номер.

За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което чукнете и задръжте последната цифра.

Например, ако зададете номера **123** като номер за бързо набиране, чукнете **1**, чукнете **2**, след което чукнете и задръжте **3**.

Осъществяване на повиквания от заключения еcran

При заключен еcran плъзнете  извън кръга.

Осъществяване на международен разговор

- 1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
- 2 Чукнете и задръжте **0**, докато се появи знакът **+**.
- 3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

При модели с две SIM карти, въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете  или .

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата **ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ** нагоре. Можете да изпращате текстово съобщение или стикер за отхвърляне на повикване. Ако опцията **Добавяне на напомняне** е избрана, ще бъде запазено напомняне, което да ви подсети за отхвърленото повикване един час по-късно.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, стартирайте прил. **Телефон**, чукнете  → **Настройки** → **Съобщения за бърз отказ**, въведете съобщение и след това чукнете .

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата  . Отворете панела за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или стартирайте прил. **Телефон** и чукнете **СКОРОШНИ**, за да прегледате пропуснатите повиквания.

Блокиране на телефонни номера

Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.

1 Стартирайте прил. **Телефон** и чукнете  → **Настройки** → **Блокиране номера**.

2 Чукнете , изберете контакти и чукнете **ГОТОВО**.

За ръчно въвеждане на номер, чукнете **Въведете телефонен номер**, въведете телефонния номер и след това чукнете .

Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания.

Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.



Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на повикващ. Чукнете превключвателя **Блокиране неизвестни повикващи**, за да активирате функцията.

Опции по време на гласов разговор



Ако областта около задната камера и сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци е покрита, по време на разговор може да чуете нежелани шумове. Махнете аксесоари като протектор на екрана или стикери, от областта на задната камера.

По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

- ⏮ : Идете до допълнителни опции.
- **Добав. разговор**: Наберете второ повикване. Първият разговор ще бъде поставен на изчакване. Когато приключите второто повикване, първото повикване ще бъде възстановено.
- **Доп.сила зв.**: Увеличете силата на звука.
- **Bluetooth**: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- **Високог**: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.
- **Заглуш.**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Клавиатура / Скриване**: Отворете или затворете клавиатурата.
- : Прекратете текущия разговор.

По време на видео разговор

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- ⏮ : Идете до допълнителни опции.
- **Камера**: Изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
- **Превкл**: Превключете между предната и задната камера.
- : Прекратете текущия разговор.
- **Заглуш.**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Високог**: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.

Добавяне на телефонен номер към Контакт

Добавяне на телефонен номер към Контакти от клавиатурата

1 Стаптиране на прил. Телефон.

2 Въведете номера.

Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете  за да отворите клавиатурата.

3 Чукнете **СЪЗДАЙ ЗАПИС**, за да създадете нов контакт или чукнете **АКТУАЛ. СЪЩЕСТВ.**, за да добавите номер към съществуващ контакт.

Добавяне на телефонен номер към Контакти от списъка с повиквания

1 Стаптирайте прил. Телефон и чукнете **СКОРОШНИ**.

2 Чукнете върху изображението на контакта или чукнете върху телефонен номер → **Детайли**.

3 Чукнете **Създай запис**, за да създадете нов контакт или чукнете **Актуал. съществ.**, за да добавите номер към съществуващ контакт.

Добавяне на таг към телефонен номер

Можете да добавяте тагове към номера без да ги запазвате в Контакт. Това ви позволява да виждате информация за обаждащия се при негово повикване, без да ви е записан в списъка с контакти.

1 Стаптирайте прил. Телефон и чукнете **СКОРОШНИ**.

2 Чукнете телефонен номер → **Детайли**.

3 Чукнете **Добавяне на обозначение**, въведете таг и чукнете **ГОТОВО**.

При обаждане от този номер тагът ще се покаже под него.

Контакти


Увод

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

Добавяне на записи

Създаване на нов контакт

- 1 Стаптирайте прил. Контакти, чукнете +, и след това изберете място за съхранение.
- 2 Въведете информация за записа.

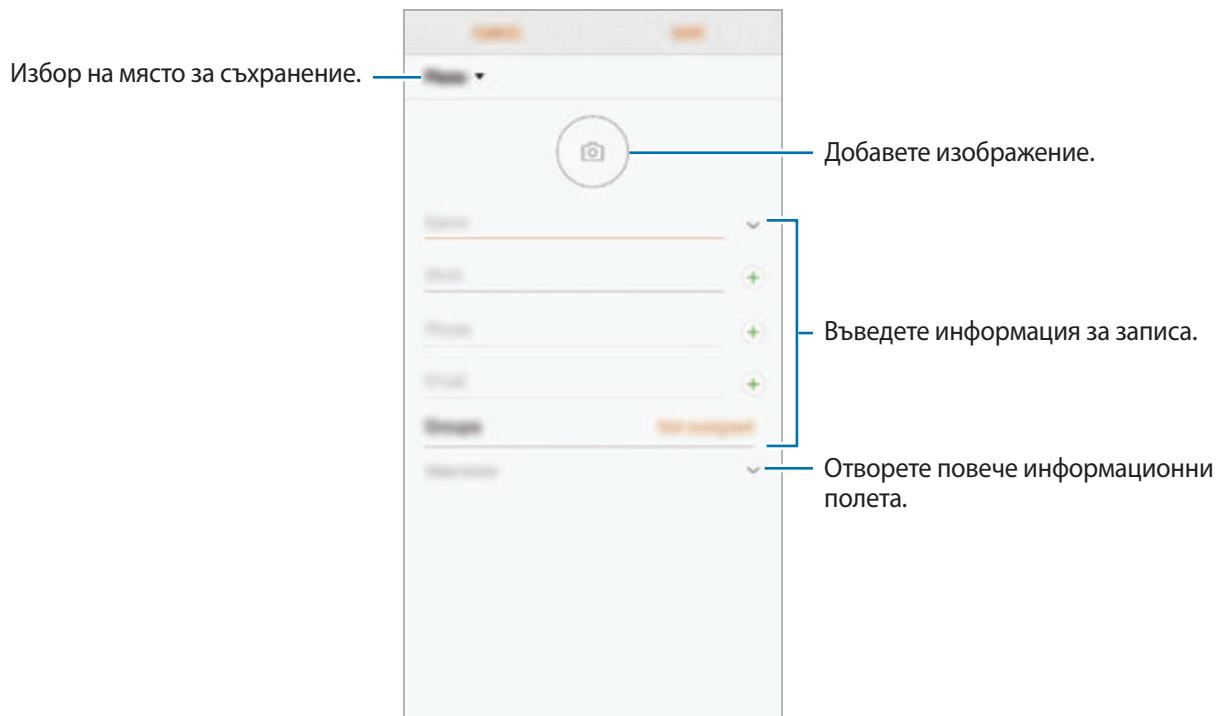

В зависимост от избраното място за съхранение, видовете информация, която можете да запаметите може да се различава.

- 3 Чукнете ЗАПАЗИ.

Импортиране на записи

Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.

- 1 Стаптирайте прил. Контакти и чукнете  → Управление на контакти → Импортиране/експортиране на записи → ИМПОРТИРАНЕ.
- 2 Изберете място за съхранение за импортиране на контакти от там.
- 3 Маркирайте VCF файлове или контакти, който да импортирате, и чукнете ГОТОВО.
- 4 Изберете място за съхранение за да запаметите контактите и чукнете ИМПОРТИРАНЕ.

Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти

Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашия уеб акаунти, като вашия Samsung акаунт.

- 1 Стаптирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете акаунта, с който ще се синхронизира.
- 2 Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на Контакти, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете  → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател Тел. указ., за да го активирате.

Търсене на записи

Стаптиране на прил. Контакти.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Пльзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Приложения и функции

Чукнете върху изображението на контакта или чукнете името на контакта → **Детайли**. След това предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочтитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Съставете имейл.

Споделяне на записи

Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.

- 1 Стаптирайте прил. **Контакти** и чукнете → **Споделям**.
- 2 Изберете контакти и чукнете **СПОДЕЛЯМ**.
- 3 Изберете метод на споделяне.

Запаметяване и споделяне на профил

Запаметете и споделете информация за вашия профил, като например вашата снимка или съобщение за състояние, с другите, използвайки функцията за споделяне на профил.

- 
- Функцията за споделяне на профил може да не е налична в зависимост от страната или доставчика на услуги.
 - Функцията за споделяне на профил е налична само за контакти, които са активирали функцията за споделяне на профил на своите устройства.

- 1 Стаптирайте прил. **Контакти** и изберете вашия профил.
- 2 Чукнете **РЕДАКТ.**, редактирайте профила си и чукнете **ЗАПАЗИ**.
- 3 Чукнете → **Споделяне на профил**, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да функцията за споделяне на профила, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
Можете да видите актуализирана профилна информация на вашите записи в **Контакти**.

За промяна на обема на контактите, с които ще се споделя вашият профил чукнете **Споделяне чрез**, изберете елемент, който ще споделяте, след което изберете опция.

Създаване на групи

Можете да добавяте групи, например семейство или приятели, и да управлявате контактите си по групи.

1 Стаптирайте прил. **Контакти** и чукнете **Групи** → **СЪЗДАЙ**.

2 Въведете име за групата.

За да настроите мелодия на звънене за група, чукнете **Тон звън. група** и изберете мелодия.

3 Чукнете **Добавяне на член**, изберете контактите за добавяне в групата и след това чукнете **ГОТОВО**.

4 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

Изпращане на групово съобщение

Можете да изпращате групови съобщения едновременно до членовете на дадена група.

Стартирайте прил. **Контакти**, чукнете **Групи**, изберете група, след което чукнете  → **Изпращане на съобщение**.

Сливане на дублиращи се контакти

Когато импортирате контакти от други места за съхранение, или синхронизирате с други акаунти, списъка с контакти може да включва дублиращи се контакти. Обединяване на дублиращи се контакти в едно, за да рационализирате вашия списък с контакти.

1 Стаптирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Управление на контакти** → **Обединяване на контакти**.

2 Отметнете записи и чукнете **СЛИВАНЕ**.

Изтриване на контакти

1 Стаптирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Изтриване**.

2 Изберете контакти и чукнете **ИЗТРИВАНЕ**.

За изтриване на контакти един по един, отворете списъка с контакти и чукнете изображението на контакта или чукнете името на контакта → **Детайли**. След това чукнете  → **Изтриване**.

Съобщения

Увод

Изпратете и вижте съобщенията по разговор.

Изпращане на съобщения




Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте в роуминг.

1 Стаптиране на прил. **Съобщения** и чукнете

2 Добавете получатели и чукнете **СТАРТИРАНЕ**.

3 Въведете съобщение.

За да запишете и изпратите гласово съобщение, чукнете и задръжте , кажете вашето съобщение, след което освободете пръста. Иконата за запис се появява само докато клавиатурата е скрита.

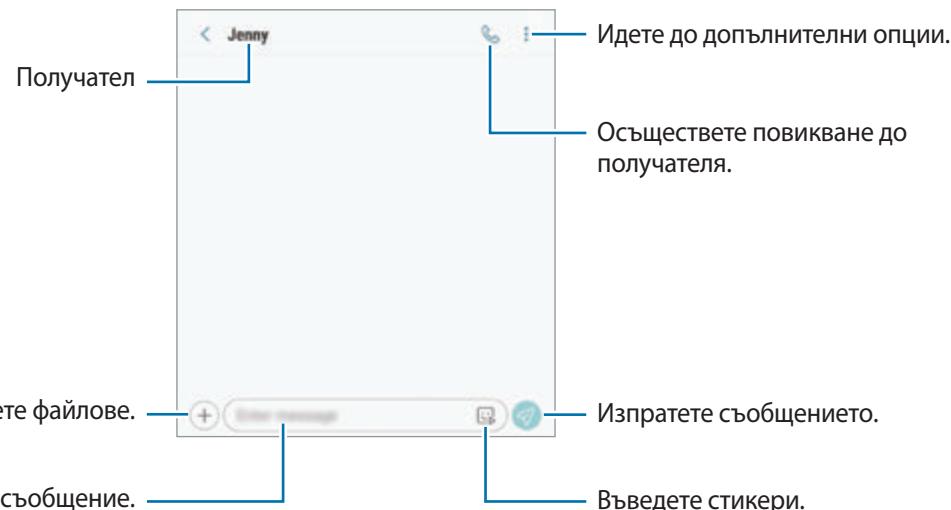

4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

При модели с две SIM карти, чукнете или , за да изпратите съобщението.


Изпращане на стикери за "Моите емоджи"

Чрез съобщения можете да изпращате стикери за "Моите емоджи", които изглеждат като вас.

Докато съставяте съобщение, чукнете или на клавиатурата Samsung, след което чукнете иконата за "Моите емоджи". Ще се появят стикери за "Моите емоджи". Изберете стикера, който искате да споделите.



Стикерите за "Моите емоджи" ще се появят, след като създадете "Моите емоджи" в прил. Камера. За повече информация [Създаване на "Моите емоджи"](#) вижте.

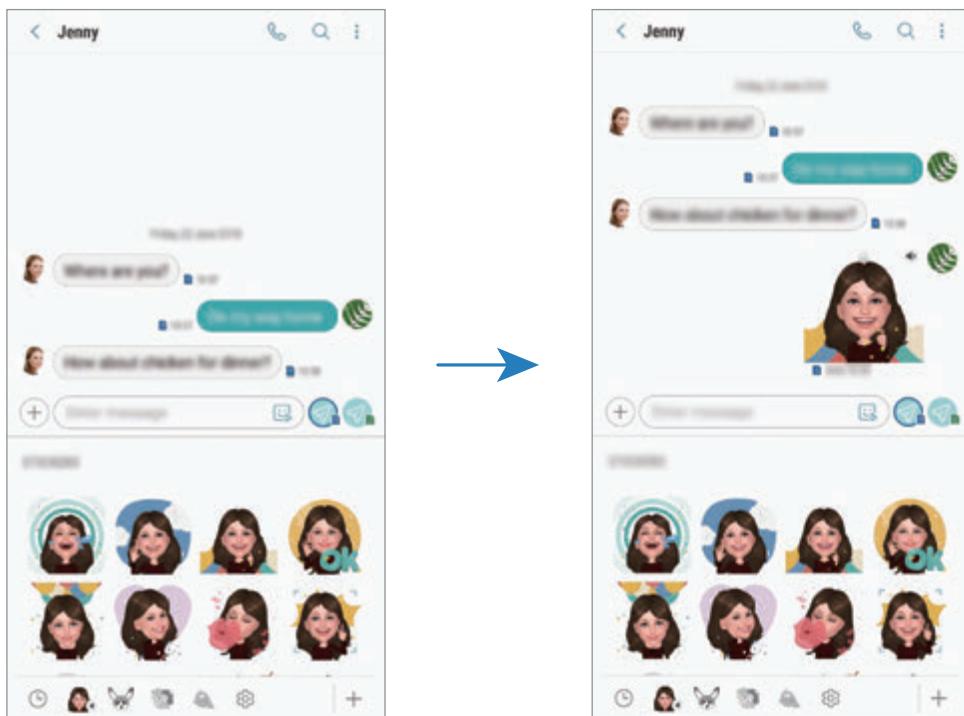

Преглеждане на съобщения

Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

- 1 Стаптирайте прил. **Съобщения** и чукнете **РАЗГОВОРИ**.
- 2 В списъка със съобщения изберете запис.
- 3 Прегледайте вашия разговор.

За да отговорите на съобщението, чукнете **Въведете съобщение**, въведете съобщение, след което чукнете . При модели с две SIM карти, чукнете или .

За регулиране размера на шрифта разтворете двата пръста или щипнете по екрана.

Блокиране на нежелани съобщения

Блокиране на съобщения от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.

- 1 Стаптирайте прил. **Съобщения**, след което чукнете → **Настройки** → **Блокиране на номера и съобщения** → **Блокиране номера**.
 - 2 Чукнете **ВХОДЯЩИ** и изберете контакт. Или чукнете **ТЕЛ. УКАЗ.**, изберете контакти и след това чукнете **ГОТОВО**.
- За ръчно въвеждане на номер, чукнете **Въведете номер**, въведете телефонния номер и след това чукнете .

Настройка на известяване за съобщения

Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.

- 1 Стаптирайте прил. **Съобщения**, чукнете  → **Настройки** → **Уведомления**, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Променете настройките за известяване.

Настройка на напомняне за съобщение

Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, стаптирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Напомняне за известие**, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате. След това чукнете превключвателя **Съобщения**, за да го активирате.

Изтриване на съобщения

- 1 Стаптирайте прил. **Съобщения** и чукнете **РАЗГОВОРИ**.
- 2 В списъка със съобщения изберете запис.
- 3 Чукнете и задръжте съобщение, чукнете **Изтриване**.
За изтриване на няколко съобщения, отметнете съобщенията, които искате да изтриете.
- 4 Чукнете **ИЗТРИВАНЕ**.

Интернет

Увод


Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочтитани страници за по-удобен достъп.

Преглед на уеб страници

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Интернет**.
- 2 Чукнете адресното поле.
- 3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

За да превключвате между разделите бързо, плъзнете наляво или надясно върху полето на адреса.

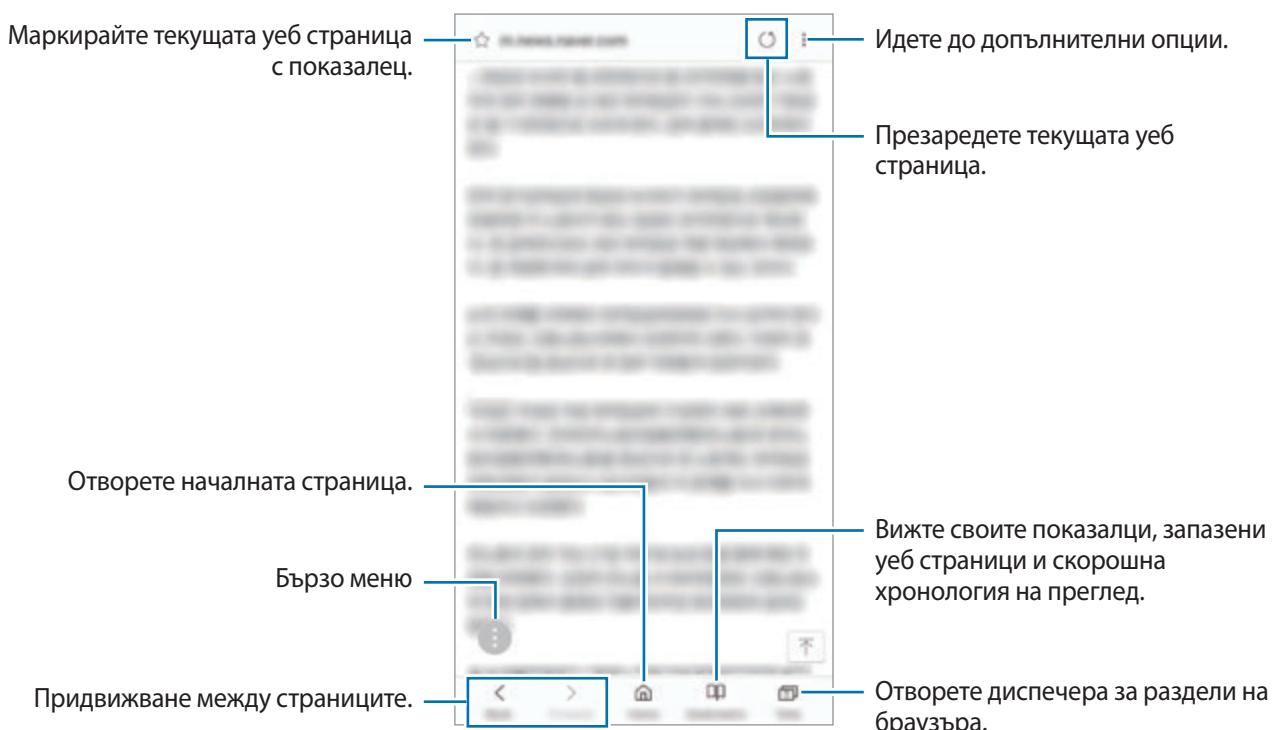

Използване на таен режим

В таен режим можете да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола и пръстов отпечатък или ириси.

Активиране на таен режим

От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете **Раздели** → **ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН РЕЖИМ**. Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола за тайния режим.

В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.



В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на екрана.

Промяна настройките за сигурност

Можете да промените своята парола и метода на заключване.

Чукнете → **Настройки** → **Поверителност** → **Зашита на Таен режим** → **Промяна на паролата**. За да зададете своя регистриран пръстов отпечатък или ириси като метод на заключване заедно с паролата, чукнете превключвателя **Пръстови отпечатъци** или **Ириси**, за да го активирате. Разгледайте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) или [Технология за ирис разпознаване](#) за допълнителна информация относно използването на пръстовите ви отпечатъци или ириси.

Деактивиране на таен режим

От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете **Раздели** → **ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН РЕЖИМ**.

Email

Настройка на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

1 Отворете папката на **Samsung** и стартирайте прил. **Email**.

2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.

За да регистрирате ръчно имейл акаунт, чукнете **РЪЧНА НАСТРОЙКА**.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт, чукнете  →  → **Добавяне на акаунт**.

Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете  →  →  → **Задаване на акаунт по подразбиране**.

Изпращане на имейли

1 Чукнете , за да съставите имейл.

2 Добавете получатели и въведете ред за темата и текст.

3 Чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**, за да из pratите имейла.

Четене на имейли

Когато отворите **Email**, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете имейли ръчно, плъзнете надолу в горната част на списъка с имейлите.

Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.



Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли.

За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете  →  → името на вашия акаунт, след което чукнете превключвателя **Синхронизиране на акаунт**, за да го активирате.

Камера

Увод

Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Стартиране на камерата

Използвайте следните методи, за да стартирате Камера:

- Стартиране на прил. **Камера**.
- Натиснете бутон Вкл./Изкл. бързо два пъти.
- При заключен экран плъзнете  извън кръга.




- Някои методи може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате прил. **Камера** от заключения экран или когато екранът е изключен, докато задавате метод за заключване.
- Ако снимките, които правите са замъглени, почистете обектива на камерата и опитайте отново.

Основно заснемане

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

2 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

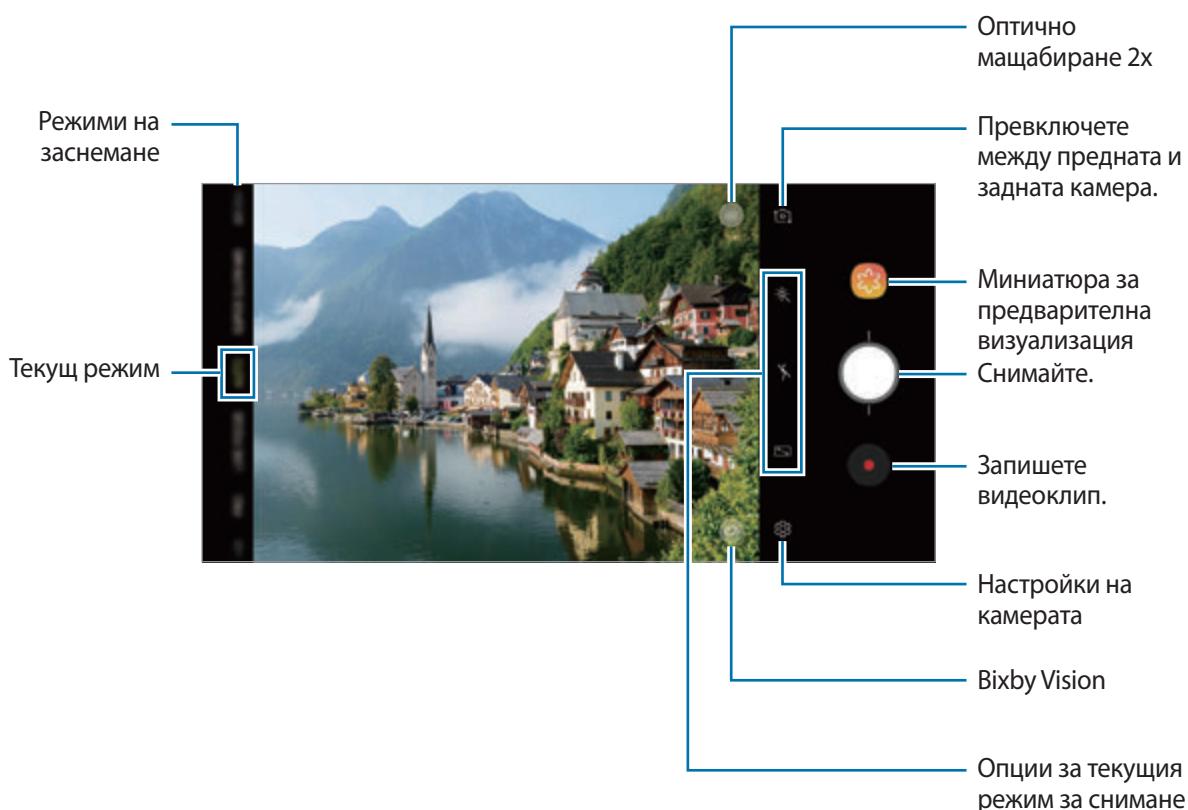

- За да регулирайте яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване на лентата за регулиране, плъзнете  лентата за регулиране към  или .
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .
- За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За използване на режим авто фокус, чукнете .



- Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима на заснемане и коя камера се използва.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Уверете се, че обективът не е повреден или замърсен. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Камерата на вашето устройство има широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки или клипове могат да възникнат леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
- Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока резолюция.

Мащабиране

Използвайте различни методи за приближаване или отдалечаване на мащаба.

- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите изображението.
- Управлявайте мащабирането с един пръст. Плъзнете по лентата за мащабиране към или .
- Използвайте оптичното мащабиране 2x, за да правите ясни снимки, дори когато увеличивавате мащаба на далечен обект. На екрана за предварителна визуализация чукнете .



- Функциите за мащабиране се предлагат само когато се използва задната камера.
- Ако използвате функцията за видео мащабиране за продължителен период от време при заснемане на видеоклип, е възможно качеството на видеото да се намали, за да се предотврати прегряване на устройството.
- Възможно е оптичното мащабиране 2x да не работи в условия на слаба осветеност.

Редактиране на списъка с режими на снимане


Можете да редактирате списъка с режими на снимане върху екрана за предварителна визуализация.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете → Редактиране режими на камерата → Задна камера или Предна камера.

Или, чукнете и задръжте списъка с режими на снимане върху екрана за предварителна визуализация.

- 2 Отметнете режимите, които ще използвате.


За да промените реда на режимите на снимане пълзнете в друго място.

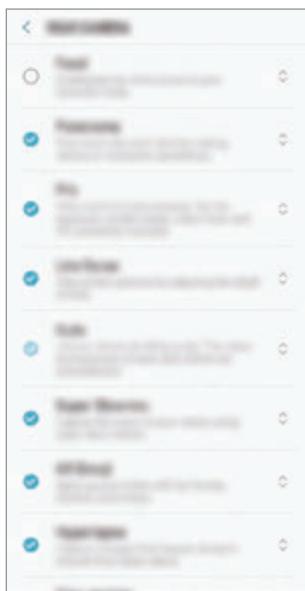

Добавяне на друг бутон на камерата

Добавете друг бутон на камерата към желаното място на екрана, за по-удобно правене на снимки.

Плъзнете  на екрана за предварителна визуализация.

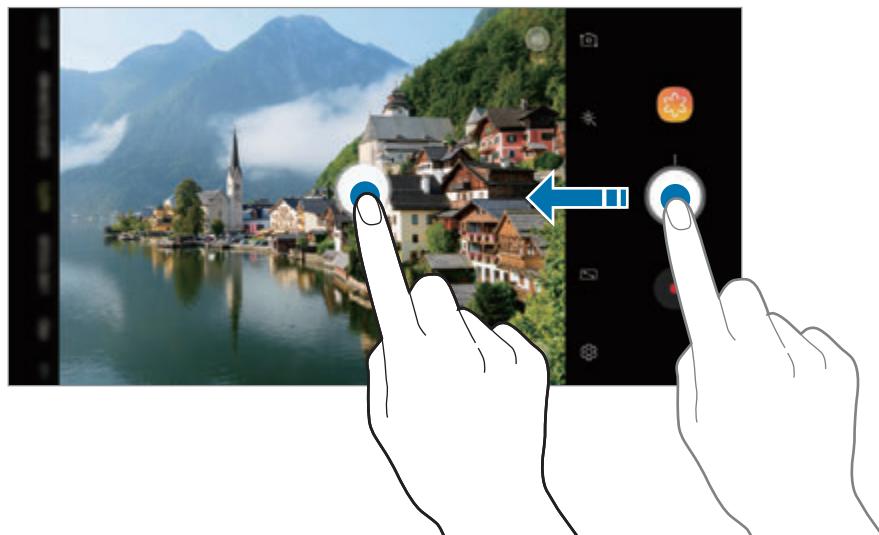

Ако не е добавен втори бутон на камерата, чукнете  на екрана за предварителна визуализация и чукнете превключвателя **Плаващ бутон на камерата**, за да го активирате.

Настройка на действието на бутон на камерата

Можете да заснемате серии снимки или да създадете анимиран GIF чрез чукване и задържане на бутона на камерата.

На екрана за предварителна визуализация чукнете  → **Задържане бутона на камерата за** и след това изберете действие, което искате да използвате.

- **Заснемане на снимка:** Заснемане на снимка.
- **Заснемане серийна снимка:** Заснемане на серия снимки.
- **Създаване на GIF:** Създаване на анимиран GIF с последователно заснети от вас снимки.



Функциите **Заснемане серийна снимка** и **Създаване на GIF** са налични само в някои режими на заснемане.

Използване на функциите за фокус и експозиция

Заключване на фокуса (AF) и експонацията (AE)

Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни източници.

Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката AF/AE ще се появи върху областта и настройката за фокус и експозиция ще се заключи. Настройката остава заключена дори след заснемане на снимка.



Тази функция е налична само в режими **АВТОМАТИЧНО** и **ПРОФЕСИОНАЛЕН**.


Разделяне на областта на фокус и областта на експозиция

Можете да разделите областта на фокусиране и зоната на експозиция.

Чукнете и задръжте на екрана за визуализация. Рамка AF/AE ще се появи на екрана. Плъзнете рамката до мястото, където искате да разделите областта на фокусиране и зоната на експозиция.



Тази функция е налична само в режим **ПРОФЕСИОНАЛЕН**.

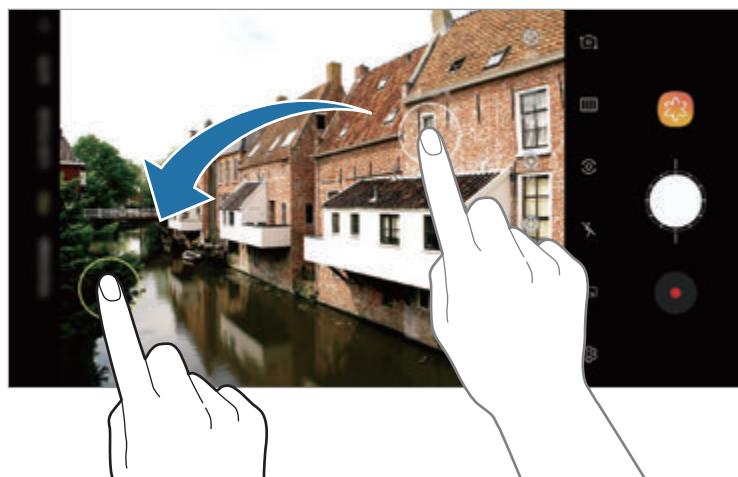

Интелигентна камера

Оптимизиране на сцената

Вашето устройство автоматично ще регулира цветовите настройки, след като разпознае обект или пейзаж, например хора, храна или нощен пейзаж.

Когато камерата разпознае обекта или пейзажа на екрана ще се появи икона и ще се приложи оптимизираният цвят.



- Тази функция е налична само в режим АВТОМАТИЧНО.
- Ако не искате да използвате тази функция, чукнете  на екрана за предварителна визуализация, след което чукнете превключвателя Оптимизиране на сцената, за да го деактивирате.

Откриване на недостатък

Ако една снимка е станала лошо, устройството ще ви уведоми да направите снимката отново.

Когато на снимката по някого има бликове или е мъглив, или ако по обектива има мръсни петна, след като направите снимката ще се появи уведомление.



- Ако не искате да използвате тази функция, чукнете  на екрана за предварителна визуализация, след което чукнете превключвателя Откриване на недостатък, за да го деактивирате.

СУП.ЗАБ.КАД.


Видеото на свръхзабавено движение е функция, която прави бавен запис на бързо преминаващ момент, така че можете да му се насладите по-късно. След записа на видеоклипа автоматично се добавя фонов музикален акомпанимент.

Как се прави запис на видео на супер забавен каданс

Можете да правите запис на видеоклипове на свръхзабавено движение в режимите Един.-кадър и Мулти-кадър.

На екрана за предварителна визуализация чукнете → Супер забавен кадър и след това изберете желания от вас режим.

- Еднократно снимане:** Записване на кратък видеоклип чрез заснемане на единичен момент на свръхзабавено движение.
- Мулти снимане:** Записване на видеоклип и заснемане на многообразни моменти на свръхзабавено движение.

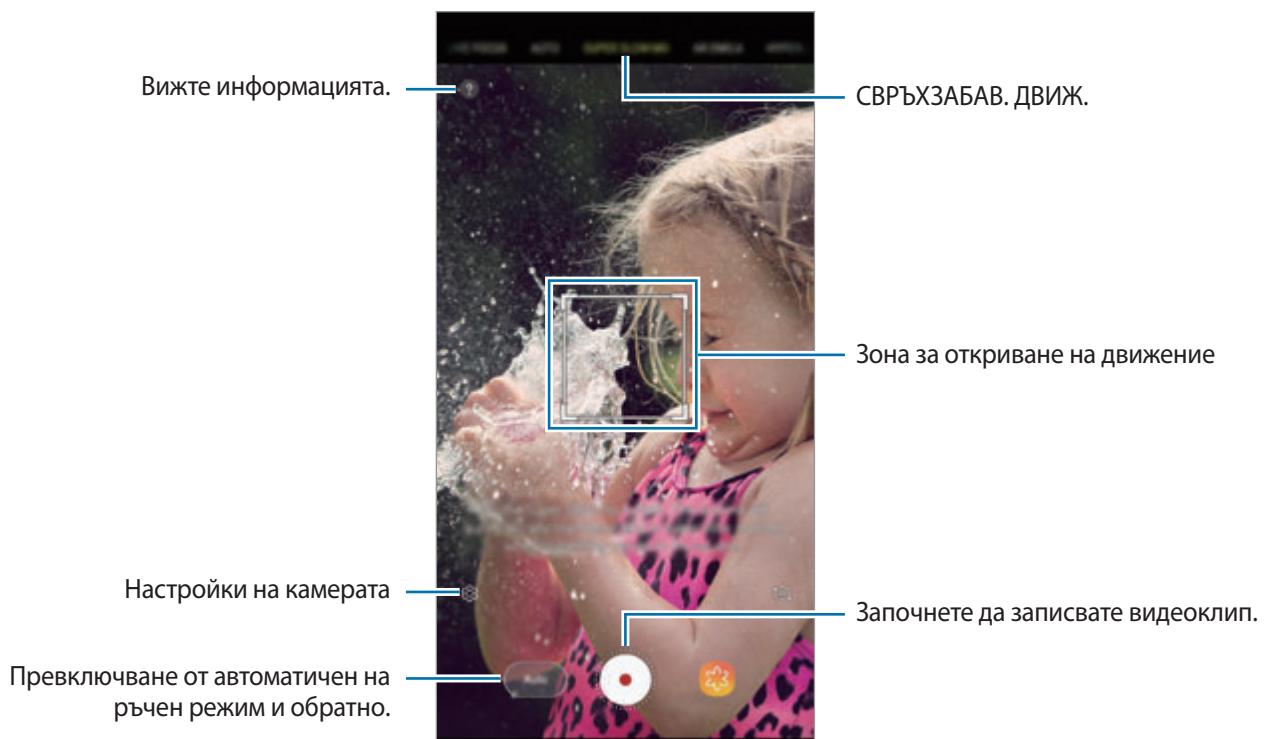



- Използвайте тази функция на добре осветени места. Когато записвате видеоклип в затворено помещение с недостатъчно или лошо осветление, могат да възникнат някои от следните ситуации:
 - Екранът може да изглежда тъмен поради слаба светлина.
 - Екранът може да проблясва при определени условия на осветление, например при флуоресцентна светлина.
- В нежелан момент може да започне да се записва видеоклип на свръхзабавено движение, ако са налице следните условия:
 - Когато устройството се клати.
 - Когато до обекта в зоната за откриване на движение се движи друг обект.
 - Когато записът се извършва при трептяща светлина, например при флуоресцентна светлина.
 - Когато записът се извършва в тъмни зони, където е налице шум.

Записване на видеоклипове на свръхзабавено движение в режим единич. кадър

Записване на кратък видеоклип чрез заснемане на единичен момент, в който обектът се движи.


1 В списъка с режими на снимане чукнете **СУП.ЗАБ.КАД.**

2 Изберете или режим **Авто** или **Ръчно**.

- **Авто:** Когато в зоната за откриване на движение се открие движение устройството ще заснеме момента на свръхзабавено движение.
- **Ръчно:** Можете да заснемете момента, който желаете на свръхзабавено движение.

3 Чукнете

Устройството ще заснеме момента на свръхзабавено движение и ще го запази като кратък видеоклип.

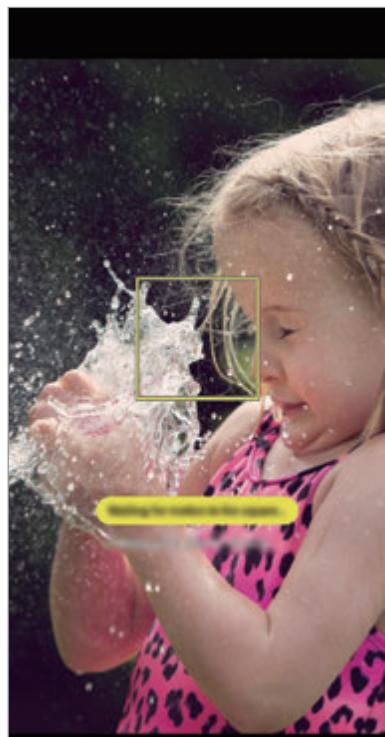

Автоматичен еднокадров режим



Ръчен еднокадров режим

Записване на видеоклипове на свръхзабавено движение в режим Мулти кадър


При записване на видеоклип можете да заснемете на свръхзабавено движение всички моменти, през които обектът минава при движението си.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **СУП.ЗАБ.КАД.**
- 2 На екрана за предварителна визуализация чукнете → Супер забавен кадър → **Мулти снимане** и чукнете два пъти бутона за назад.
- 3 Изберете или режим **Авто** или **Ръчно**.
 - **Авто:** Когато в зоната за откриване на движение се открие движение устройството ще заснеме момента на свръхзабавено движение.
 - **Ръчно:** В момента, в който искате да заснемате на свръхзабавено движение, чукнете

4 Чукнете , за да запишете видеоклип.

В един и същи видеоклип можете да използвате свръхзабавено движение до 20 пъти.

5 Чукнете , за да спрете записа на видеоклипа.

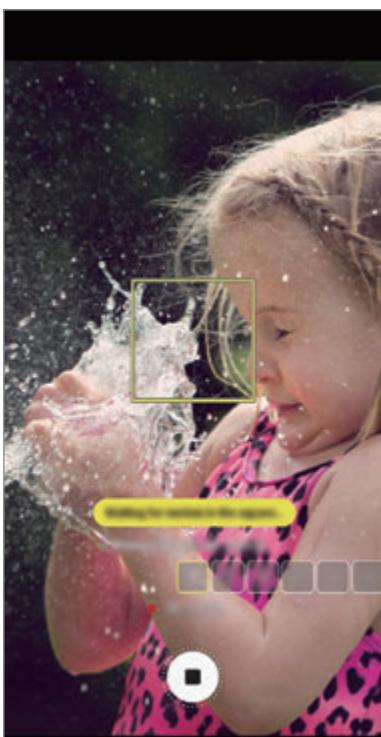

Автоматичен многокадров режим



Ръчен многокадров режим

Спрете да записвате видеоклип.

Колко пъти е използван ефектът свръхзабавено движение

Заснемане на видео на свръхзабавено движение.

Смяна на зоната за откриване на движение

За да преместите зоната за откриване на движение, чукнете зоната в рамката и я пълзнете на ново място. За да нагласите размера на зоната, чукнете един от ъглите на рамката и го пълзнете.

Възпроизвеждане на видеоклипове на свръхзабавено движение


Изберете видеоклип на свръхзабавено движение и чукнете

По време на възпроизвеждане на видеоклипа автоматично ще се включи фонов музикален акомпанимент, подбран на случаен принцип.


За да заснемете изображение, докато възпроизвеждате видеоклип, чукнете

Редактиране на видеоклипове на свръхзабавено движение

На екрана за възпроизвеждане можете да редактирате видеоклипа и да го запазите като различен файл или да го споделите.

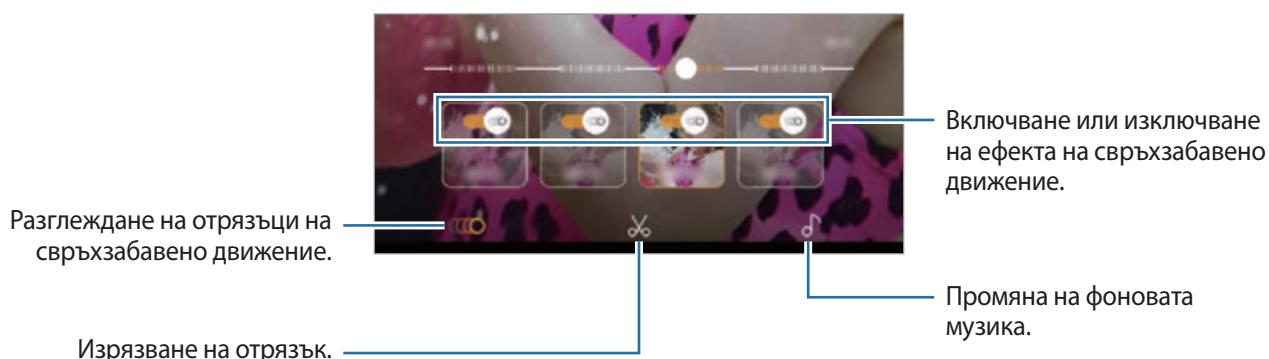

- : Изберете във видеоклипа и вижте отрезък на свръхзабавено движение. Ако желаете да изключите ефекта свръхзабавено движение чукнете . Когато чукнете и задържите определен отрезък, можете да го запазите като отделен файл или да го споделите.
- : Изрязване на желания отрезък. Плъзнете отварящата скоба и затварящата скоба до желаните точки, за да изберете отрезъка, които искате да запазите.

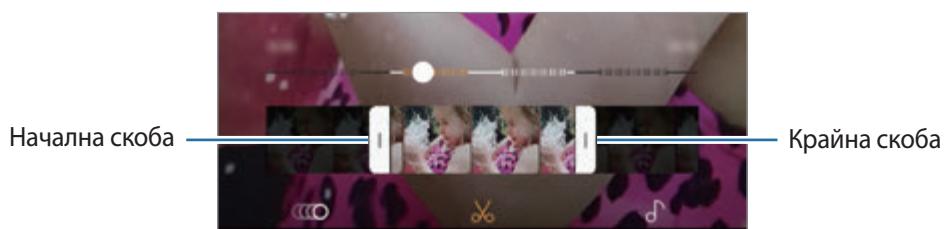


- : Промяна на фоновата музика.

Споделяне на видеоклипове на свръхзабавено движение

1 Изберете видео на свръхзабавено движение и го пълзнете нагоре по екрана за предварителна визуализация.

Ще се появят кратки видеоклипове с различни ефекти.

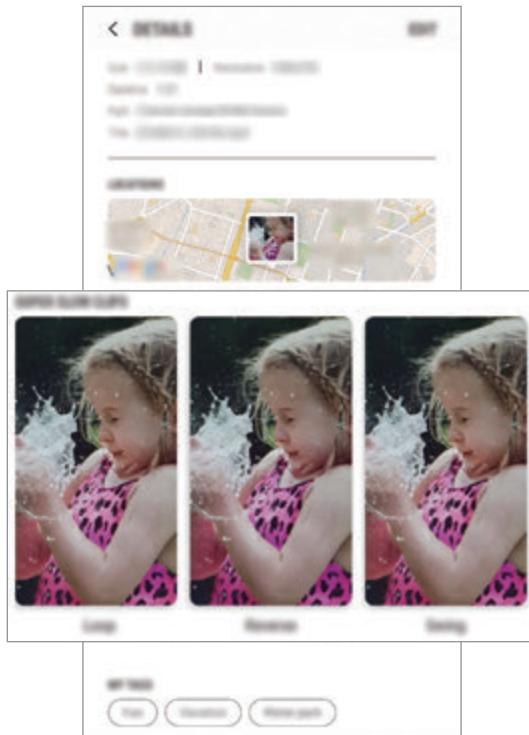

2 Изберете желания от вас видеоклип и чукнете СПОДЕЛЯНЕ.

3 Изберете формат на файла и метода за споделяне.



- Възможно е някои услуги на социалните мрежи и прил. Messenger да не поддържат функцията за споделяне.
- Тази функция е налична само за нередактирани оригинални видеоклипове, записани на свръхзабавено движение.

ФОКУС НА ЖИВО

Двойната камера ви позволява да правите снимки с плитък фокус, където фонът е замъглен, а обектът ясно изпъква. Функцията за двойно заснемане също така ви позволява да правите отблизо мащабирани спрямо обекта снимки и широкоъгълни снимки с по-широк фон едновременно като една снимка.

Правене на отличаващи се портретни снимки чрез функцията за фокус на живо

Регулирайте нивото на замъгляване на фона в екрана за визуализация и направете снимка, която акцентира върху обекта.




- Използвайте тази функция на добре осветени места.
- Фоновото затъмнение може да не се приложи точно в следните ситуации:
 - Устройството или обектът се местят.
 - Обектът е тънък или прозрачен.
 - Цветът на обекта е с подобен цвят или шарки като фона.
 - Обектът или фонът са едноцветни.

1 В списъка с режими на снимане чукнете **ФОКУС НА ЖИВО**.

2 Плъзнете наляво или надясно плъзгача за регулиране на замъгляването на фона и регулирайте нивото на замъгляването.

- 3 Когато на екрана за предварителна визуализация се появи „Фокус на живо“ е в готовност, чукнете  за да направите снимка.

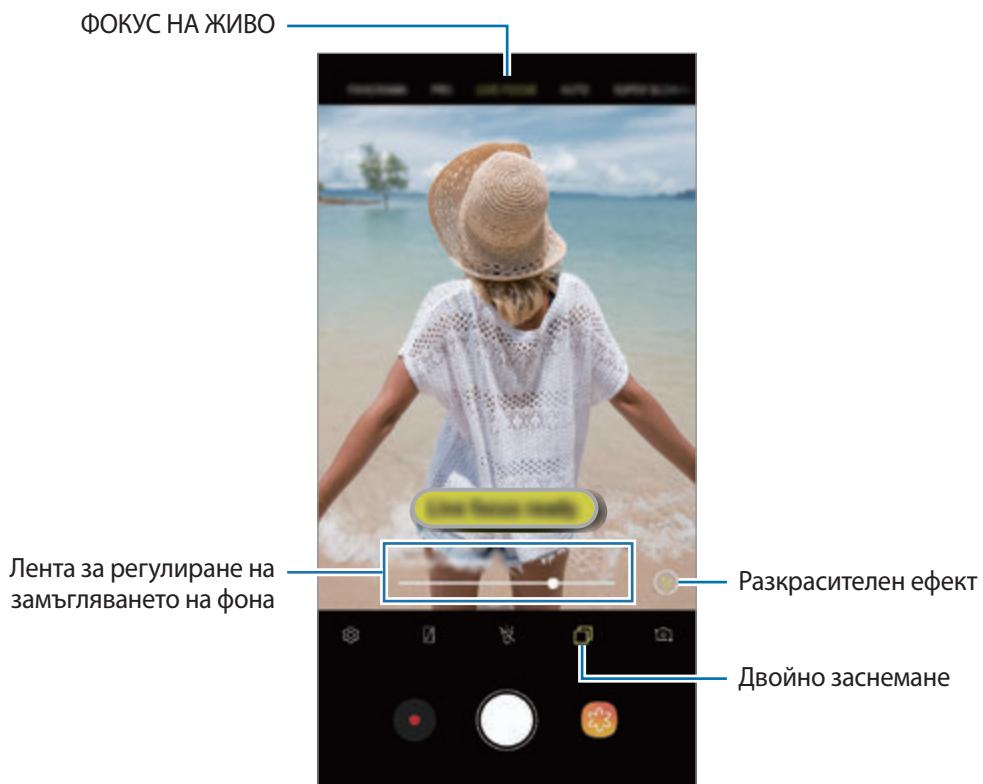


Редактиране на фона при снимки с фокус на живо

Освен това можете да редактирате нивото на замъгляване на фона на снимка, която е направена с функцията за фокус на живо. Когато фоновата подсветка се појави в замъглените точки можете да промените формата на фоновото замъгляване. За да украсите снимката така, че да придобие различен вид, изберете форма, например сърце, звезда или цвете.

- 1 Изберете снимка, която е направена с функцията за фокус в реално време и чукнете **КОРИГ. РАЗМАЗВАНЕ НА ФОНА**.
- 2 За регулиране на степента на фоновото замъгляване пълзнете лентата за регулиране на фоновото замъгляване наляво или надясно.

За смяна на формата на фоновото замъгляване пълзнете списъка с ефектите наляво или надясно и изберете желания ефект. Списъкът с ефектите ще се појави само тогава, когато снимката има замъглена форма на фона.

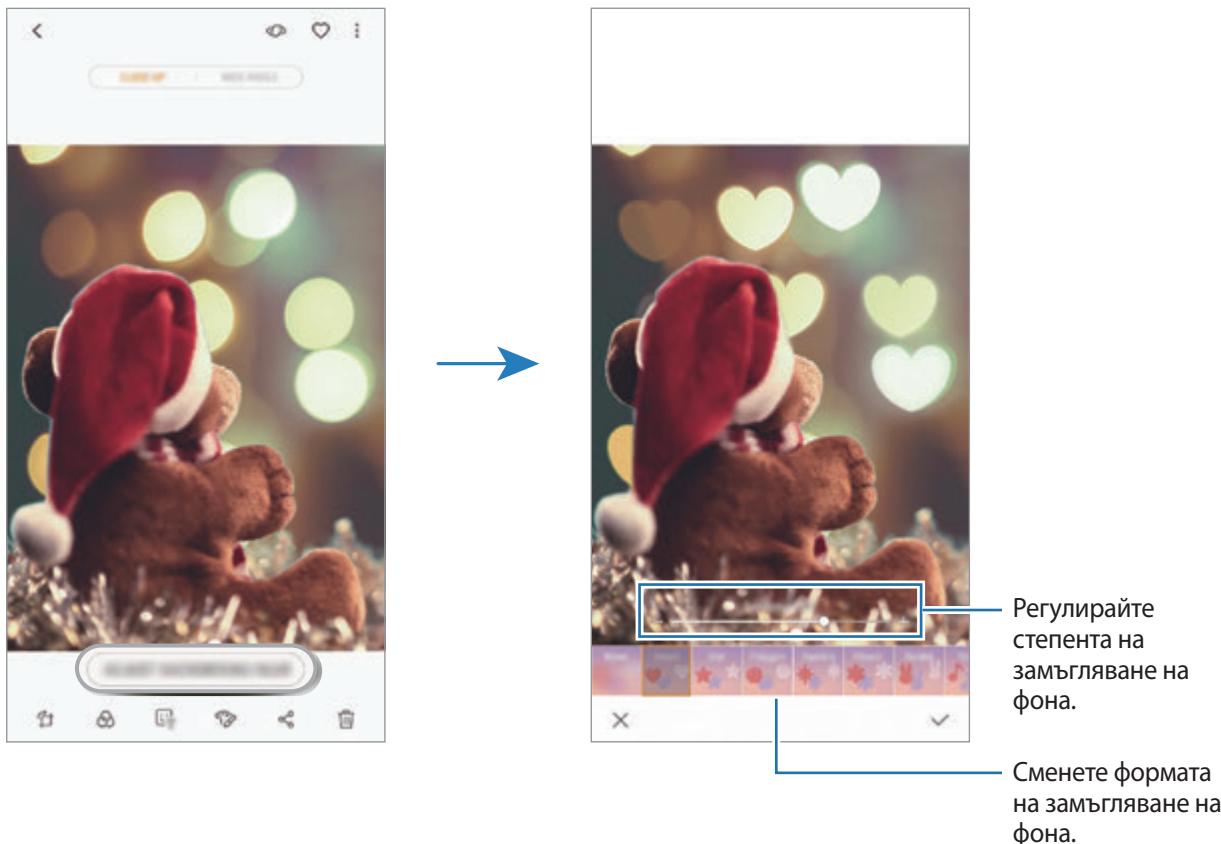


- 3 Чукнете ✓, за да запазите снимката.

Заснемане на скрития фон с функцията за двойно заснемане

С едно щракване можете да заснемате както близка снимка, така и широкоъгълна снимка с по-широк фон. Можете да видите фоновата обстановка, която е била скрита на екрана за визуализация.

В списъка с режими на снимане чукнете **ФОКУС НА ЖИВО**. Уверете се, че функцията за двойно заснемане е активирана (☐), а след това направете снимка. Изберете снимката и вижте близката снимка и широкоъгълната снимка.

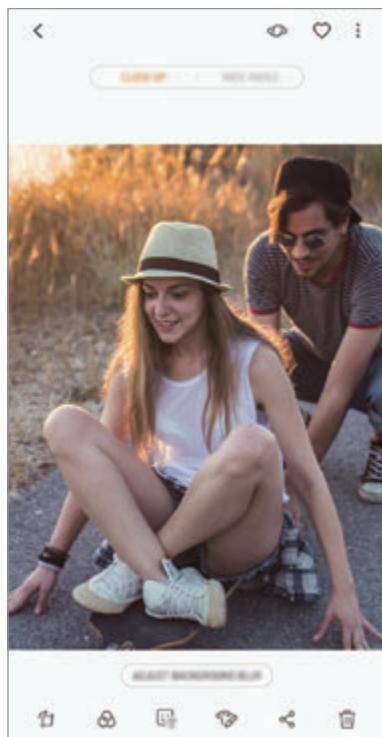

Снимка от близо



Широкоъгълна снимка

Емоджи с ДР

Създайте "Моите емоджи", които изглеждат точно като вас. Сега можете да изпращате стикери, направени с "Моите емоджи", за да оживите всеки разговор.

Можете да правите снимки и да записвате видеоклипове, като използвате Емоджи с ДР, например "Моите емоджи" или живи стикери, които подражават на изразите на вашето лице.

Създаване на "Моите емоджи"

Направете си "Моите емоджи", което да изглежда като вас. Автоматично ще се генерира стикери "Моите емоджи" с различни изрази.

1 В списъка с режими на снимане чукнете **Емоджи с ДР** → **Съз. Мои емод.**

2 Изравнете лицето си с екрана и чукнете , за да направите снимка.

3 Изберете пола на "Моите емоджи" и чукнете **СЛЕДВАЩ**.


4 Декорирайте "Моите емоджи".

За редактиране на подробности, например цвят на очите или форма на лицето, чукнете .

5 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

Когато се появи изскачащ прозорец, отметнете **Записване на стикерите на „Моите емоджи“ в „Галерия“**, след което чукнете **OK**.

ЕМОДЖИ с ДР

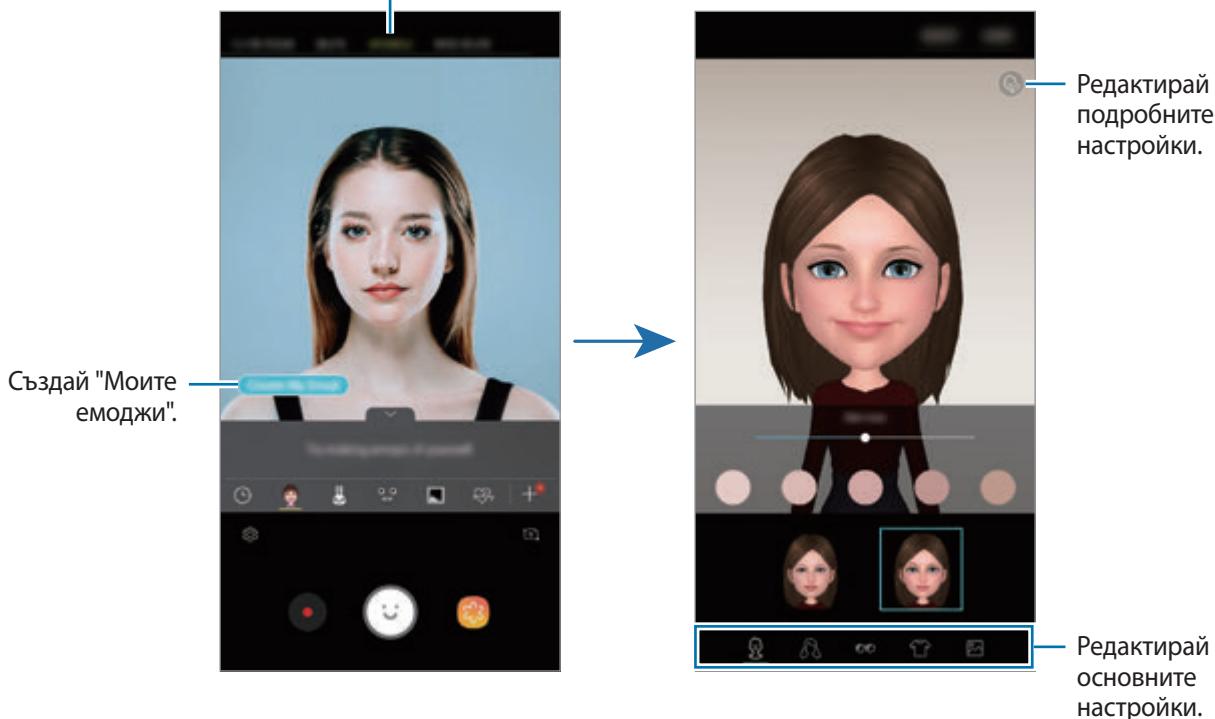

Можете да използвате функцията **Емоджи с ДР** както с предната, така и със задната камера. Ако в момента използвате задна камера, тя автоматично ще превключи на предна камера. За превключване между двете камери пълзнете нагоре или надолу, или чукнете .

Изтриване на "Моите емоджи"

Чукнете и задръжте "Моите емоджи", който искате да изтриете, и чукнете .

Правене на забавни снимки с "Емоджи с ДР"

Създайте забавна снимка или видеоклип, като използвате "Емоджи с ДР", която наподобява израженията на лицето ви.

1 В списъка с режими на снимане чукнете **ЕМОДЖИ С ДР**.

2 Изберете желаната от вас "Емоджи с ДР".

Герои, които ви следват, и
различни стикери (очила,
шапки и др.)


"Моите емоджи" – имоджита,
които изглеждат като вас



Стикери, които следват
вашето лице

3 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

Можете да проверите снимките и видеоклиповете, записани от вас в **Галерия** и да ги споделите.

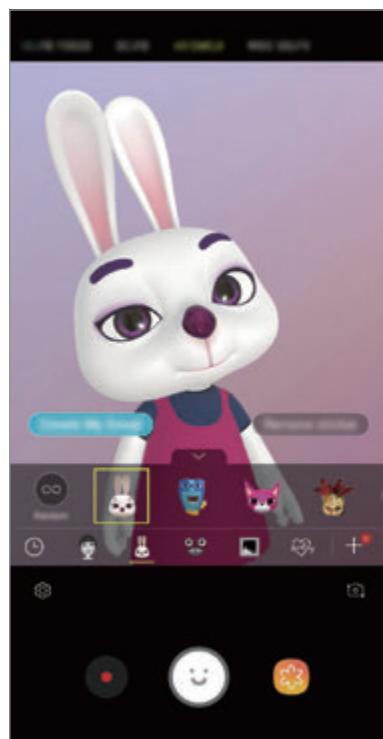

Прилагане на случайни стикери

Можете да прилагате стикерите по случаен начин, вместо да ги избирате от списъка.

Чукнете Случ. няколко пъти, докато не се покаже желаният стикер.

Радост със стикери "Моите емоджи" по време на чатене


Можете да използвате стикери за "Моите емоджи" по време на разговор чрез съобщения или при услуга на социална мрежа.

1 На клавиатурата Samsung чукнете 😊.

2 Чукнете иконата "Моите емоджи".

3 Изберете един от стикерите "Моите емоджи".

Стикерът за "Моите емоджи" ще бъде вмъкнат.

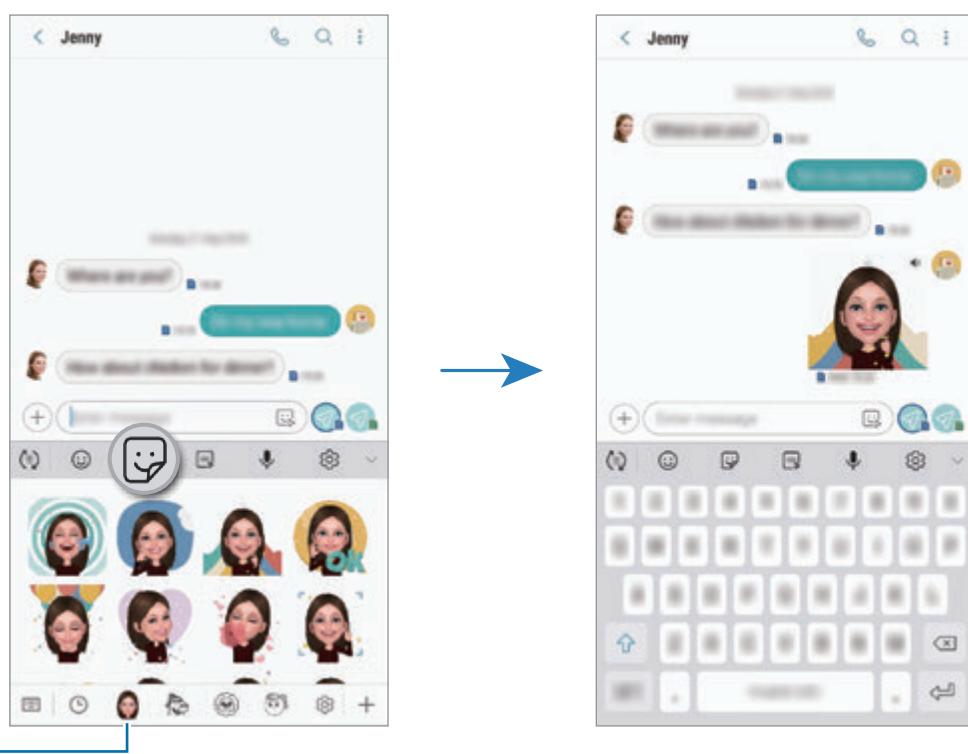

Икона "Моите емоджи"

Изтриване на стикери за "Моите емоджи"

На клавиатурата Samsung чукнете 😊, а след това чукнете ⚙ в дъното на клавиатурата. Изберете стикерите за "Моите емоджи", които искате да изтриете и чукнете ИЗТРИВАНЕ.

Използване на режими на снимане

За смяна на режима на снимане пълзнете списъка с режими на снимане наляво или надясно, или пълзнете наляво или надясно върху екрана за предварителна визуализация.

Изберете режима на снимане, който искате.

Автоматичен режим

Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

В списъка с режими на снимане чукнете **АВТОМАТИЧНО**.

Режим про

Заснемете снимки и видеоклипове ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, например стойност на експозицията и стойност на ISO.

В списъка с режими на снимане чукнете **ПРОФЕСИОНАЛЕН**. Изберете опции и персонализирайте настройките, след което чукнете  , за да заснемете снимка, или чукнете  , за да запишете видеоклип.

Налични опции

-  : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките.



Ако скоростта на затвора е зададена ръчно, не можете да зададете ISO настройката като **AUTO**.

-  : Регулирайте скоростта на затвора. Ниската скорост на затвора позволява навлизането на повече светлина, при което снимката става по-ярка. Това е идеално за пейзажни снимки или снимки, заснети през нощта. Високата скорост на затвора позволява навлизането на по-малко светлина. Това е идеално за заснемане на бързо движещи се обекти. Можете да изберете стойност на блендата, която ще определи яркостта и дълбочината на полето. Чукнете **F1.5** или **F2.4**.
-  : Изберете цветови тон. За да създадете свой собствен цветови тон, чукнете **Тон 1** или **Тон 2**.

-  : Променете режима на фокуса. Плъзнете лентата за регулиране към  или , за да регулирате фокуса ръчно. За да превключите на режим автоматичен фокус, чукнете **MANUAL**.
-  : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Можете да зададете температурата на цвета. Чукнете  и плъзнете пръста си по лентата за температура на цвета.
-  : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.



Ако скоростта на затвора е зададена ръчно, не можете да промените стойността на експонацията. Стойността на експонацията ще се промени и ще се покаже въз основа на настройката за скорост на затвора.

Режим панорама

Като използвате режим панорама, заснемете поредица от снимки и ги съшийте заедно, за да създадете широка сцена.



За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

1 В списъка с режими на снимане чукнете **ПАНОРАМА**.

2 Чукнете  и преместете устройството бавно в една посока.

3 Чукнете , за да спрете да правите снимки.

Заснемане на панорама с движение

Можете да заснемате и преглеждате панорама с движение.



При заснемане на панорами с движение няма да се запише звук.

- 1 На екрана за предварителен преглед на панорами се уверете, че е активирана функцията движение (), след което снимайте панорама в движение.
- 2 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатурата за визуализация.
- 3 Чукнете **ПР. КАТО ПАНОРАМА С ДВИЖ.**
Заснетата панорама с движение ще бъде възпроизведена.
- 4 Наклонете устройството или плъзнете с пръст по екрана, за да завъртите заснетата панорама с движение.
За да запазите панорамата с движение като видеоклип, чукнете **ЗАПИС НА ВИДЕО**.

Хиперлапс режим

Запишете сцени, като движещи се хора или автомобили, и ги гледайте като видеоклипове с бързо движение.

- 1 В списъка с режима на снимане, чукнете **ХИПЕРЛАПС**.
- 2 Чукнете  и изберете опция за кадрова честота.
Ако зададете кадровата честота като **Авто**, устройството автоматично ще регулира кадровата честота според промяната на честотата на сцената.
- 3 Чукнете , за да стартирате записа.
- 4 Чукнете , за да приключите записа.
- 5 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатурата за визуализация, след което чукнете , за да гледате видеоклипа.

Режим храна

Снимайте храна в по-живи цветове.



Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка с режими на снимане. На екрана за предварителна визуализация чукнете → **Редактиране режими на камерата** → **Задна камера**, след което отметнете **Храна**.

- 1** В списъка с режима на снимане, чукнете **ХРАНА**.
- 2** Чукнете екрана и плъзнете кръглата рамка над областта, за да я осветите.
Областта извън кръглата рамка ще се замъгли.
За да преоразмерите кръглата рамка, плъзнете ъгъл на рамката.



- 3** Чукнете и плъзнете лентата за регулиране, за да регулирате цветовия тон.
- 4** Чукнете , за да направите снимка.

Режим забавено движение

Запишете видеоклип, за да го видите в забавено движение. Можете да укажете раздели от вашите видеоклипове, които да се възпроизведат със забавено движение.




Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка с режими на снимане. На екрана за предварителна визуализация чукнете →

Редактиране режими на камерата → **Задна камера**, след което отметнете **Бавно движение**.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ЗАБАВЕН КАДЪР**.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа.
- 3 Когато завършите записи, чукнете , за да спрете.
- 4 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатурата за визуализация.
- 5 Чукнете .

Най-бързият раздел от клипа ще бъде зададен като раздел със забавено движение и ще започне възпроизвеждането на клипа. Ще бъдат създадени два раздела със забавено движение, въз основа на видеото.

За да редактирате раздел забавено движение плъзнете наляво или надясно.

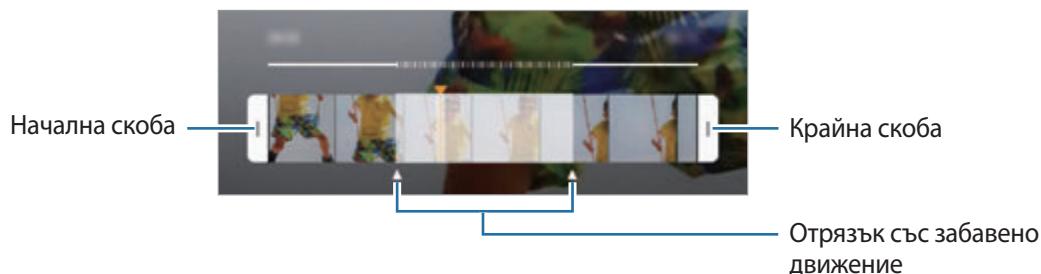

Режим селфи

Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни ефекти на экрана.

- 1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете  за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 В списъка с режими на снимане чукнете **СЕЛФИ**.
- 3 Погледнете в обектива на предната камера.
- 4 Чукнете , за да направите снимка.

Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.

Прилагане на разкрасителни ефекти

Можете да промените чертите на лицето като отенък на кожата или форма на лицето, преди да заснемете автопортрети. Освен това можете да изprobвате различни гримове на вашето лице.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете .
- 2 Изберете опциите, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да заснемете автопортрет.

Режим селфи фокус

Снимайте селфита, които са с фокус върху вашето лице и със замъгляване на фона.

- 1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете  за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 В списъка с режими на снимане чукнете **СЕЛФИ ФОКУС**.

3 Погледнете в обектива на предната камера.

4 Чукнете , за да направите снимка.

Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.

Прилагане на разкрасителни ефекти

Преди да заснемате автопортрети можете да регулирате тона на кожата.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете .

2 Изберете опциите, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да заснемете автопортрет.

- **Цвят:** Регулиране тона на цвета на екрана.
- **Тон кожа:** Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.

Режим широко селфи

Заснемете широк автопортрет и включете възможно най-голям брой хора в снимката, за да избегнете оставането им извън кадър.

1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.

2 В списъка с режими на снимане чукнете **ШИРОКО СЕЛФИ**.

3 Погледнете в обектива на предната камера.

4 Чукнете , за да направите снимка.

Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.

5 Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснете широкоъгълен автопортрет.

Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки край на прозореца на визьора.



- Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визьора.
- Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
- Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от условията на снимане.

Заснемане на широк самопортрет с движение

Можете да заснете и преглеждате широк автопортрет с движение.



- При снимането на широк автопортрет с движение, звукът няма да бъде записан.
- В зависимост от условията на снимане, движение може да не бъде записано.

1 На екрана за визуализация на широкия автопортрет се уверете, че е активирана функцията движение (■), след което заснете широк автопортрет с движение.

2 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатурата за визуализация.

3 Чукнете **ШИРОКОЪГЪЛНО СЕЛФИ С ДВИЖЕНИЕ**.

Заснетият широк автопортрет ще бъде възпроизведен.

4 Наклонете устройството или плъзнете с пръст по екрана, за да завъртите заснетия широк автопортрет.

За да запазите широкия автопортрет като видеоклип, чукнете **ЗАПИС НА ВИДЕО**.

Персонализиране на настройките на камерата

Опции за текущия режим за снимане

На екрана за предварителна визуализация използвайте следните опции.



Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- : Включете и изключете пълния экран за предварителна визуализация.
- : Изберете кадрова честота.
- : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове.
- : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. централно-претеглено използва светлината в централната част на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. спот използва светлината в концентрирана централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. матрично фокусира върху цялостната сцена.
- : Променете зоната на фокус в режим на автоматично фокусиране. Мулти фокусиране върху няколко области в рамката. Ще се появят множество правоъгълници, указващи фокусираните области. Център фокусира върху центъра на рамката.
- : Създайте панорамни снимки с движение или широкоекранни селфита с движение, които могат да се възпроизведат като видеоклипове. Можете да видите снимките с движение от различни ъгли чрез накланяне на устройството или плъзгане с пръст по екрана.
- : Активирайте или деактивирайте фенерчето.
- : В режим ХРАНА фокусирайте върху обект в кръглата рамка и замъглете изображението извън нея.
- : Активирайте или деактивирайте функцията за двойно заснемане.

Настройки на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете . Някои опции може да не са налични в зависимост от режима на заснемане.

ЗАДНА КАМЕРА

- **Размер на снимка:** Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.

Чукнете превключвател **Запис RAW и JPEG файлове**, за да настройте устройството да запазва снимки като некомпресирани RAW файлове (DNG файлов формат) в професионален режим. RAW файловете запазват всички данни за снимката за най-добро качество на изображението, но заемат много място в паметта.



Когато използвате тази функция, всяка снимка се запазва в два формата - DNG и JPG.

- **Размер на видеото:** Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.

Ако активирате функцията **Високоефективно видео**, можете да записвате видеоклипове във формат Високоефективен видеокодек (HEVC). Вашите видеоклипове във формат HEVC ще бъдат запаметени като компресирани файлове за спестяване на място в паметта на вашето устройство.



- Видеоклипове във формат HEVC няма да можете да възпроизвеждате на други устройства, нито ще можете да ги споделяте.
 - Видеоклипове на свръхзабавено и забавено движение не могат да се записват във формата HEVC.
- **Оптимизиране на сцената:** Настройте устройството да регулира цветовите настройки автоматично, в зависимост от обекта или пейзажа.
 - **Таймер:** Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
 - **HDR (богати цветове):** Можете да заснемате снимки с богати цветове и да възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.

- **Проследяване с AF:** Настройте устройството да проследява и автоматично да фокусира върху избран обект. Когато изберете обект на екрана за преглед, устройството ще се фокусира върху обекта, дори когато обектът се движи или когато промените положението на камерата.



- Когато тази функция е активирана, не можете да използвате функцията за видео стабилизиране.
- Проследяването на обекта може да е неуспешно при следните условия:
 - Обектът е твърде голям или твърде малък.
 - Обектът се движи прекалено.
 - Обектът е осветен отзад или снимате на тъмни места.
 - Цветовете или шарките на обекта и фона са еднакви.
 - Обектът съдържа хоризонтални шарки, например щори.
 - Камерата се разклаща прекалено.
 - Видео разделителната способност е висока.
 - При мащабиране или приближаване с помощта на оптичното увеличение 2x.
- **Супер забавен кадър:** Изберете как желаете да записвате видеоклиповете си на свръхзабавено движение.

ПРЕДНА КАМЕРА

- **Размер на снимка:** Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Размер на видеото:** Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.

Ако активирате функцията **Високоефективно видео**, можете да записвате видеоклипове във формат Високоефективен видеокодек (HEVC). Вашите видеоклипове във формат HEVC ще бъдат запаметени като компресирани файлове за спестяване на място в паметта на вашето устройство.



Видеоклипове във формат HEVC няма да можете да възпроизвеждате на други устройства, нито ще можете да ги споделяте.

- **Таймер:** Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
- **HDR (богати цветове):** Можете да заснемате снимки с богати цветове и да възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.

- **Запис на картини като преглед:** Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
- **Показване на длан:** Настройте устройството да прави снимка, когато камерата разпознае вашата длан.
- **Корекция на формата на лицето:** Когато лицето ви е при краищата на екрана за визуализация, то ще изглежда изкривено. Активирайте тази опция, за да коригирате формата на лицето си. След корекция на формата фонът може да изглежда леко изкривен.

ОБЩИ

- **Редактиране режими на камерата:** Вижте наличните режими на снимане или редактирайте списъка с режими на снимане.
- **Откриване на недостатък:** Настройте да получавате известия, когато по някого има бликове или изглежда мъгляв на снимките, или ако по обектива има мръсни петна.
- **Снимка на движение:** Настройте устройството да заснема видеоклип за няколко секунди, преди да чукнете . Това ви позволява да заснемете момент, който може да сте пропуснали. За да видите видеоклипа, чукнете миниатурата за визуализация, след което чукнете **ВЪЗПР. НА СНИМКА С ДВИЖЕНИЕ**. За да заснемете статично изображение от видеоклипа, чукнете екрана, за да спрете възпроизвеждането, след което чукнете **ЗАСНЕМ**. Тази функция е налична само в режими **АВТОМАТИЧНО** и **СЕЛФИ**.
- **Стабилизация на видео:** Активирайте системата срещу разклащане, за да намалите или елиминирате замъглено изображение, предизвикано от разклащането на камерата при запис на видеоклип.



Когато функцията **Проследяване с AF** е активирана, не можете да използвате тази функция.

- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Тагове за местоположение:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
 - Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
 - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
- **Преглед на снимки:** Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
- **Бързо стартиране:** Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо натискане на бутон Вкл./Изкл.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните. Тази функция ще се покаже, когато поставите карта с памет.
- **Управление с глас:** Настройте устройството да заснема снимки или да записва видеоклипове с гласови команди. Можете също да кажете "Усмивка", "Зеле", "Снимай", или "Щрак", за да направите снимка. За да запишете видеоклип, кажете "Запиши видеоклип".
- **Плаващ бутон на камерата:** Добавяне на бутон за камерата, който можете да поставите навсякъде по екрана.
- **Задържане бутона на камерата за:** Изберете действие, което ще изпълнявате, когато чукнете и задържите бутона на камерата.
- **Натискане клавиш сила звук за:** Настройка на устройството да използва клавиша за сила на звука за контрол на затвора или за увеличаване или намаляване.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на камерата.
- **Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. За повече информация [Samsung Members](#) вижте.
- **За Камера:** Прегледайте версията на приложението Камера и правната информация.

Галерия

Увод


Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате изображения и видео от албума или да създадете истории.

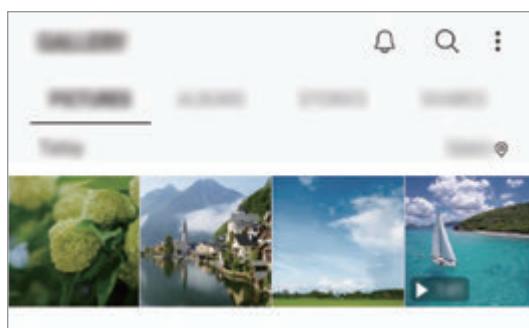

Разглеждане на изображения

1 Стаптирайте прил. Галерия и чукнете ИЗОБРАЖЕНИЯ.

2 Изберете изображение.

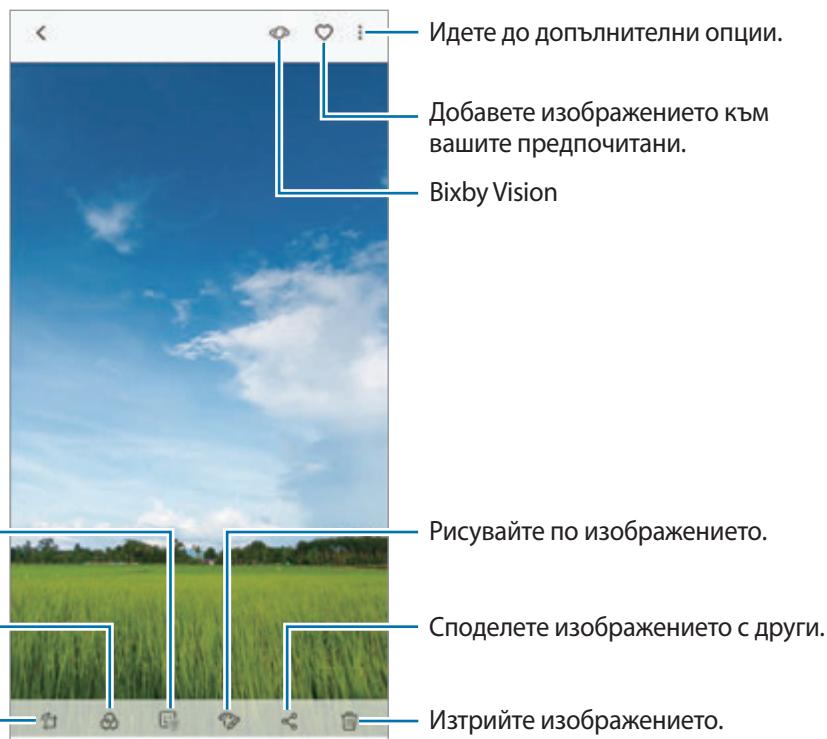

Можете да създадете филм, GIF анимация или колаж от няколко изображения. В списъка чукнете → Създ. филм, Създ. GIF или Създ. колаж, след което изберете изображения.

Търсене на изображения

Стаптирайте прил. Галерия и чукнете , за да прегледате изображенията, подредени по категория, например по тип, местоположение или документи.

За търсене на изображения чрез въвеждане на ключови думи, чукнете полето за търсене.

Редактиране на фона при снимки с фокус на живо

Можете да редактирате нивото на замъгляване на фона на снимки, които са направени с функцията за фокус на живо. Когато фоновата подсветка при снимки, заснети с функцията за фокус на живо, се появява в замъглените точки, можете да промените формата на фоновото замъгляване.

Стартирайте прил. **Галерия**, изберете снимка, направена с функцията за фокус на живо, и чукнете **КОРИГ. РАЗМАЗВАНЕ НА ФОНА**, за да редактирате нивото на замъгляване или да промените формата на фоновото замъгляване.

Преглед на снимки, направени с функцията за двойно заснемане

Преглед на близката снимка и широкоязълната снимка, направени с функцията двойно заснемане. Отворете приложението **Галерия**, изберете снимка, направена с функцията за двойно заснемане и след това чукнете **ШИРОК ЪГЪЛ** или **ОТБЛИЗО**.


Изпращане на живо съобщение

Напишете или нарисувайте нещо на изображение и го изпратете като анимиран файл.

- 1 Стартирайте прил. **Галерия** и изберете изображение.
- 2 Чукнете  → **Споделяне чрез „Съобщение на живо“**.
- 3 На прозореца за живо съобщение изберете зоната, която ще използвате като фоново изображение и чукнете **ГОТОВО**.
- 4 Създайте живо съобщение. За повече информация [Съобщение на живо](#) вижте.

Преглед на видеоклипове

- 1 Стаптирайте прил. Галерия и чукнете **ИЗОБРАЖЕНИЯ**.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона ► на миниатюрата за предварителна визуализация.
- 3 Чукнете ►, за да възпроизвеждате видеоклипа.

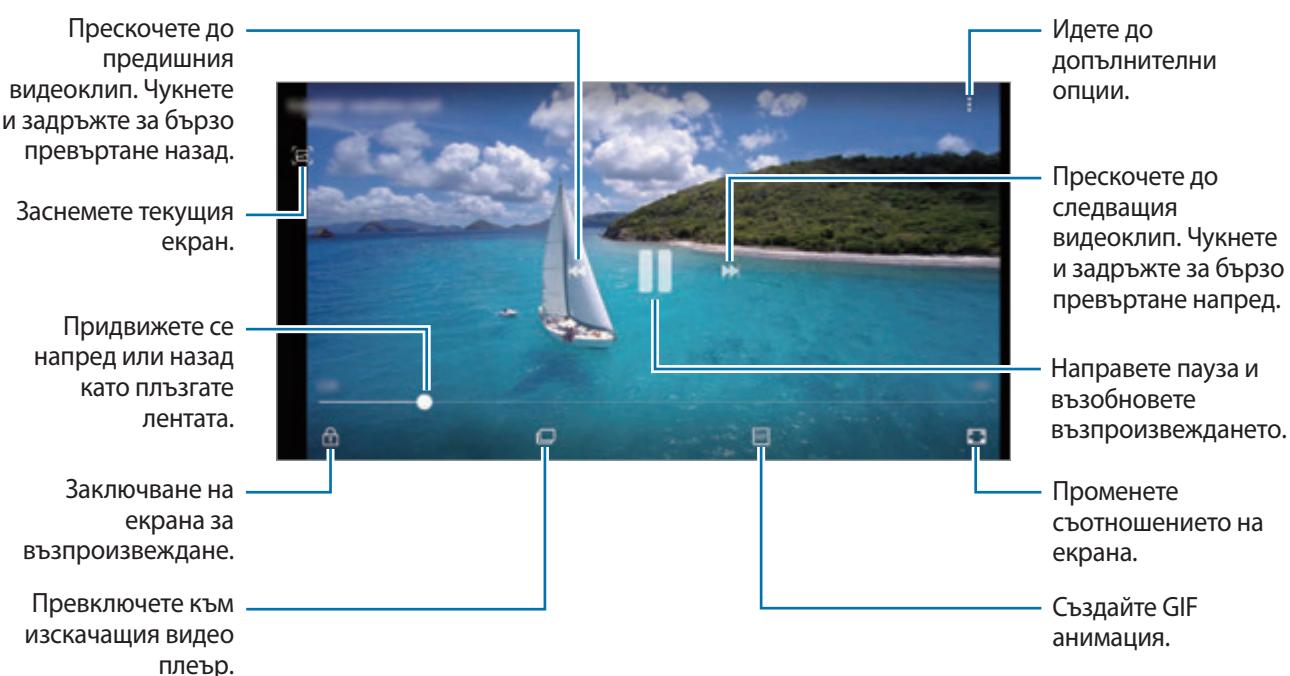

Пълзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате яркостта, или пълзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.

За да превърнете бързо напред или назад, пълзнете наляво или надясно по екрана за възпроизвеждане.

Използване на функцията видео подобрител

Подобрете качеството на изображението на вашите видеоклипове, за да се насладите на по-ярки и по-живи цветове. Стаптирайте прил. **Настройки**, чукнете **Разширени функции** и след това чукнете превключвател **Видеоподобрител**, за да го активирате.




- Тази функция е налична само в някои приложения.
- Използването на тази функция ще подобри консумацията на батерията.

Разглеждане на детайли за изображения и видеоклипове

Можете да видите детайли за файла, например, хора, местоположение и основна информация. Ако е налице автоматично създадено съдържание, например история или GIF, ще се показва също и съдържанието.

Докато разглеждате изображение или на екрана за предварителна визуализация на видеоклипове плъзнете нагоре по екрана. Ще се появят детайли за файла.

Освен това можете да разглеждате и свързано с файла съдържание, като чукнете върху информацията на екрана.

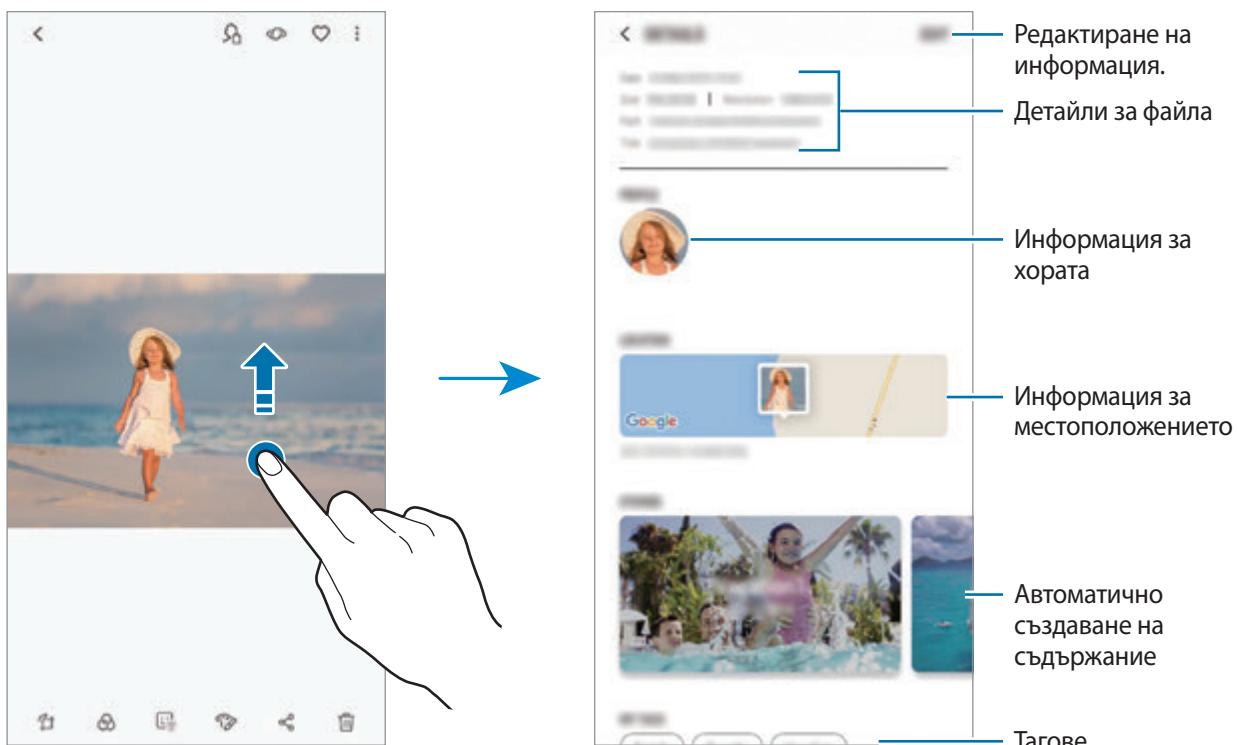

Преглед на албуми

Можете да преглеждате снимки и видеоклипове, сортирани по папки или албуми. Филмите, GIF анимациите или колажите, които сте създали също ще бъдат сортирани в папки в списъка с албуми.

Стартирайте прил. Галерия чукнете **АЛБУМИ** и след това изберете албум.

Скриване на албумите

Имате възможност за скриване на албумите.



Нямate възможност за скриване на албумите, създадени по подразбиране, например албумите **Камера** и **Екранни снимки**.

1 Стартирайте прил. Галерия и чукнете **АЛБУМИ**.

2 Чукнете **:** → **Скриване или пок. албуми**.

3 Изберете албуми, които да скриете, и чукнете **ПРИЛОЖИ**.

За повторно показване на албумите чукнете **:** → **Скриване или пок. албуми**, премахнете отметките на албумите, които да се показват, след което чукнете **ПРИЛОЖИ**.

Преглед на истории

При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории. За да създавате истории автоматично, трябва да заснемете или да запаметите множество изображения и видеоклипове.

Стартирайте прил. Галерия, чукнете **ИСТОРИИ** и след това изберете история.

Създаване на истории

Създаване на истории с различни теми.

1 Стартирайте прил. Галерия и чукнете **ИСТОРИИ**.

2 Чукнете **:** → **Създаване на история**.

3 Отметнете изображения или видеоклипове, които ще включите в историята и чукнете **ГОТОВО**.

4 Въведете заглавие на историята и чукнете **СЪЗДАВАНЕ**.

За да добавите снимки или видеоклипове към дадена история, изберете история и чукнете **ДОБАВЯНЕ**.

За да премахнете изображения или видеоклипове от една история, изберете история, чукнете  → **Редактиране**, отметнете изображенията или видеоклиповете, които искате да махнете и след това чукнете  → **Премахване от историята**.

Изтриването истории

1 Стаптирайте прил. **Галерия** и чукнете **ИСТОРИИ**.

2 Чукнете и задръжте историята, която искате да изтриете и натиснете **ИЗТРИЙ**.

Споделяне на албуми

Създавайте албуми и ги споделяйте със семейството и приятелите си, запаметени в контактите ви. Те могат да преглеждат споделени албуми на устройства, влезли в своите Samsung акаунти, например смартфони, телевизори или хладилници.



- За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
- За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната мрежа.

Създаване на албуми за споделяне

1 Стаптирайте прил. **Галерия** и чукнете **СПОДЕЛЕН**.

Когато използвате тази функция за първи път, чукнете **ВЪВЕДЕНИЕ** и се съгласете с условията и реда на ползване на Samsung Social.

2 Чукнете .

3 Въведете заглавие на албума.

4 Изберете група, с което да споделяте.

Ако искате да създадете група, чукнете **Добавяне на група**, въведете название на групата и изберете контактите, които да добавите в групата.

5 Чукнете **ГОТОВО**.

Получателите ще получат уведомление.

Добавяне на изображения или видеоклипове към албум

1 Стаптирайте прил. **Галерия** и чукнете **СПОДЕЛЕН**.

2 Изберете албум, за да добавите изображения или видеоклипове.

3 Чукнете **ДОБАВЯНЕ** и отметнете изображения или видеоклипове, които да добавите.

4 Чукнете **ГОТОВО**.

Синхронизиране на изображения и видеоклипове със Samsung Cloud

Когато вие синхронизирате приложението **Галерия** със Samsung Cloud, снимките и видеоклиповете, които правите, също ще се запаметяват в Samsung Cloud. Можете да видите изображенията и видеоклиповете, запаметени в Samsung Cloud във вашето приложение **Галерия** и от други устройства.

Стаптирайте прил. **Галерия** чукнете  → **Настройки** и след това чукнете превключвател **Samsung Cloud**, за да го активирате. Приложението **Галерия** и Samsung Cloud ще се синхронизират.

Изтриване на изображения или видеоклипове

Изтриване на изображение или видеоклип

Изберете изображение или видеоклип и чукнете  в долната част на екрана.

Изтриване на няколко изображения и видеоклипове

- 1** На еcran на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
- 2** Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
- 3** Чукнете ИЗТРИЙ.

Always On Display

Винаги можете да прегледате информация, като часовника или календара или да контролирате възпроизвеждането на музика на екрана, когато той е изключен.


Можете да проверявате уведомления, като нови съобщения или пропуснати обаждания.



- Яркостта на "Винаги на дисплея" може да се променя автоматично в зависимост от осветеността на околната среда.
- Ако сензорът в горната част на устройството бъде покрит за определен период, "Винаги на дисплея" ще се изключи.

Отваряне на известия на "Винаги на дисплея"

Когато получите съобщение, пропуснати повиквания или уведомления за приложения, на "Винаги на дисплея" ще се появят индикаторни икони. Чукнете два пъти индикаторната икона, за да прегледате известието.

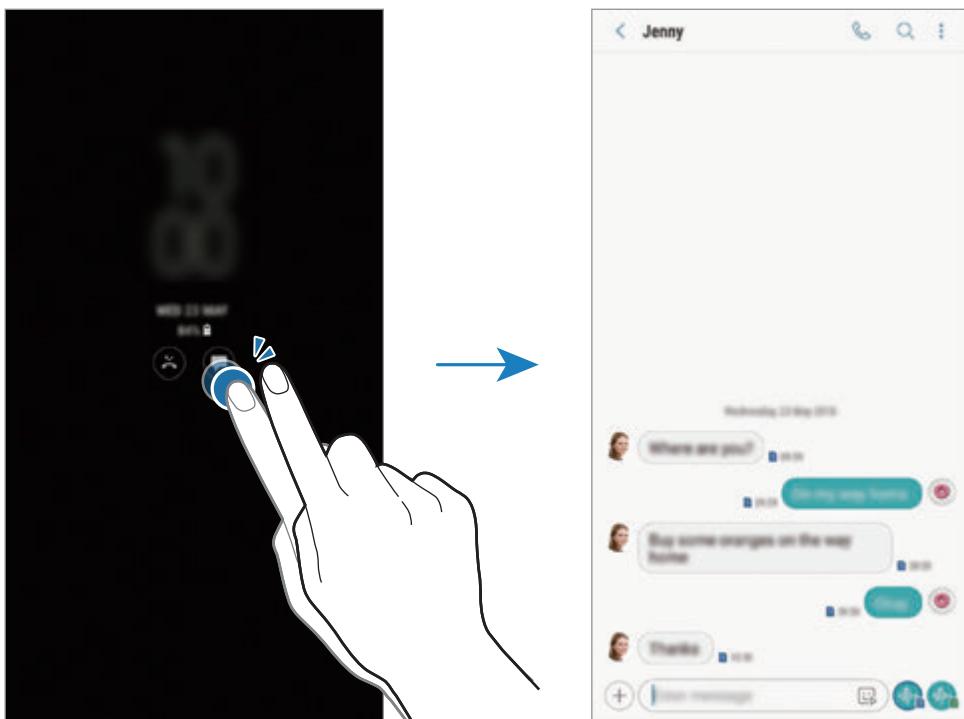

Ако еcranът е заключен, трябва да го отключите, за да видите уведомленията.

Контролиране на музика от "Винаги на дисплея"

Можете да управлявате възпроизвеждането на музика от "Винаги на дисплея", без да включвате екрана.

- 1 Стаптирайте приложението **Настройки**, чукнете **Заключен еcran** → **FaceWidgets**, след което чукнете превключвателя **Музикален контролер**, за да го активирате.
- 2 За да управлявате възпроизвеждането на музика, от "Винаги на дисплея", чукнете два пъти върху часовника.
- 3 Пълзнете наляво или надясно по часовника, за да стигнете до музикалния контролер.
- 4 Чукнете иконите, за да контролирате възпроизвеждането.

Показване на изображение, което винаги да се показва на дисплея.

Имате възможност за показване на изображение, което винаги да се показва на дисплея. Освен това можете да показвате и GIF анимация.

- 1 Стаптирайте приложението **Настройки** → **Заключен еcran** → **Стил на часовника**.
- 2 Пълзнете списъка с типовете наляво и изберете иконата с изображение на нея.
- 3 Чукнете **Добавяне на изображение** и изберете изображение.
За вмъкване на GIF анимация чукнете **Добавяне на GIF** и изберете файл.
- 4 Чукнете **ГОТОВО**.

Промяна на графика за функцията "Винаги на дисплея"

Стаптирайте прил. **Настройки**, чукнете **Заключен еcran** → **Always On Display** → **Задаване на график** и настройте началното и крайното време.

За да се извежда винаги "Винаги на дисплея", чукнете превключвателя **Да се показва винаги**, за да го активирате.

Деактивиране на функцията "Винаги на дисплея"

Стаптирайте прил. **Настройки** чукнете **Заключен еcran**, след което чукнете превключвателя **Always On Display**, за да го деактивирате.

Краен экран


Увод

Можете бързо да получите достъп до своите любими приложения, функции и контакти от различни панели на извития еcran.

Използване на панелите на извития еcran

Плъзнете манипулатора на панела на извития еcran към центъра на екрана. След това плъзнете наляво или надясно, за да превключите между панелите на извития еcran.

Ако манипулаторът на панела на екрана с приложения не е видим, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Дисплей** → **Краен экран** и след това чукнете превключвател **Крайни панели**, за да го активирате.

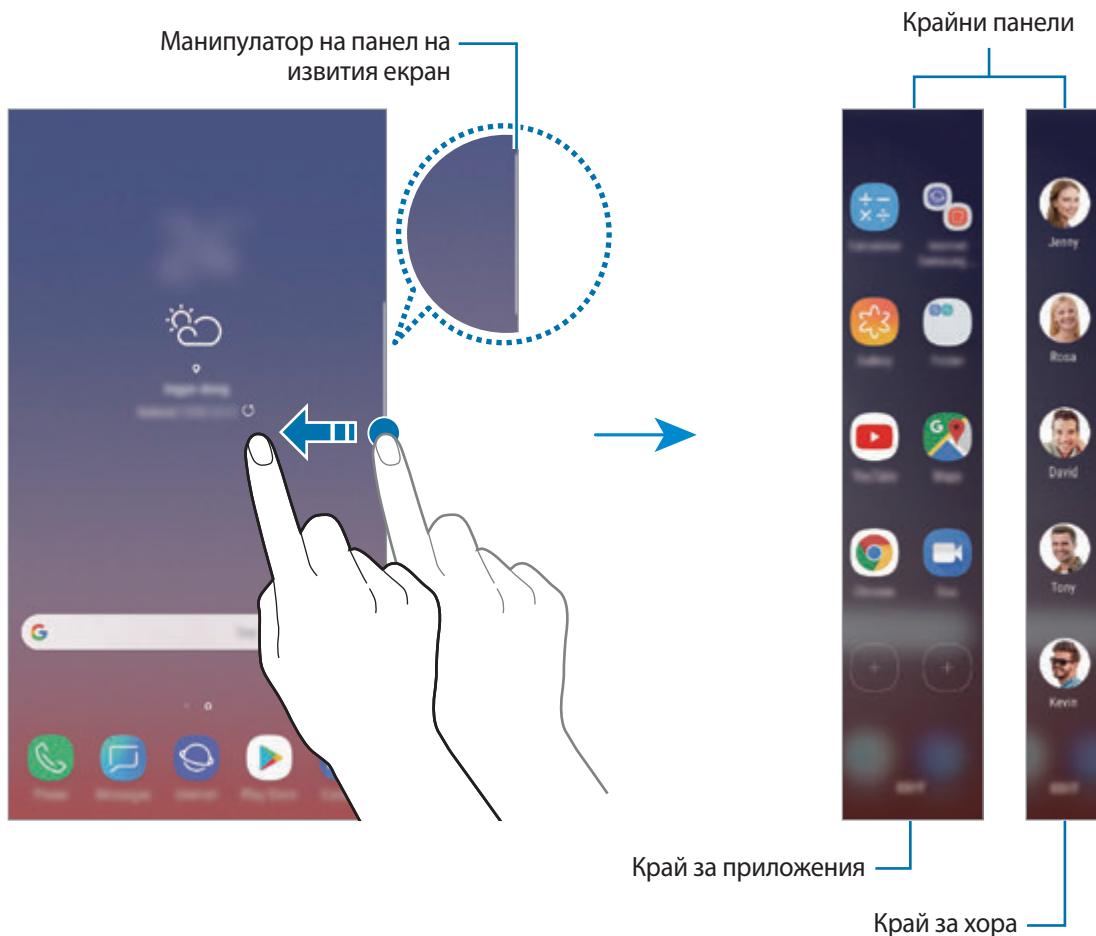

Редактиране на панелите на извития еcran

Изберете панели, които да изведете на извития еcran или които да редактирате.

- 1 Плъзнете манипулатора на панела на извития еcran към центъра на екрана.
- 2 Чукнете  за да отворите екрана с настройки на панела на извития еcran.
- 3 Отметнете панелите на извития еcran, които да изведете.
За да редактирате панел, чукнете РЕДАКТИРАНЕ.
За да изтеглите допълнителни панели, чукнете  → Изтегляне.
За да пренаредите панели, чукнете  → Пренареждане и плъзнете < > към друго място.

Настройка на манипулатора на панела на извития еcran

Можете да промените местоположението, размера, прозрачността или настройките за вибрация на манипулатора.

Плъзнете манипулатора на панела на извития еcran към центъра на екрана. След това чукнете  →  → Манипулатор краен панел.

Край за приложения

Стартирайте бързо често използвани приложения.

- 1 Плъзнете манипулатора на панела на извития еcran към центъра на екрана.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, за да отворите панела на Край за приложения.
- 3 Изберете приложение, за да го стартирате.

Редактиране на панела на Край за приложения

- За да добавите приложение, чукнете  от панела и чукнете приложение от списъка с приложения.
- За да създадете папка на панела, чукнете  върху панела чукнете и задръжте приложение от списъка, след което го пълзнете върху друго приложение на панела на Край за приложения. Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
- За да изтриете приложение, чукнете и задръжте приложение от панела и го пълзнете към **Премахване** в горната част на панела.
- За да промените реда на приложенията, чукнете и задръжте приложение и го пълзнете на друго място.



Освен това можете да редактирате панела на Край за приложения, като чукнете **РЕДАКТ.**

Край за хора

Добавете любими записи към панела на Край за хора, за да се свързвате с тях бързо и да виждате известия, получени от тях.

- Пълзнете манипулатора на панела на извития еcran към центъра на екрана.
- Пълзнете наляво или надясно, за да отворите панела на Край за хора.

Добавяне на контакти към панела на Края за хора

Добавете често използвани записи към панела на Край за хора и ги задайте като ваши приоритетни контакти.

Чукнете  и изберете контакт от списъка с любими или чукнете **ИЗБОР НА КОНТАКТИ**, изберете контакти и след това чукнете **ГОТОВО**.

Редактиране на панела Край за хора


- За да изтриете запис, чукнете и задръжте икона на запис и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.
- За да промените реда на записите, чукнете и задръжте икона на запис и я плъзнете на друго място.



Освен това можете да редактирате панела на Край за хора, като чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**.

Осъществяване на контакт с хора от панела на Край за хора

Отворете панела на Край за хора и чукнете запис. Бутоните за комуникация ще се появят на екрана. Чукнете желания бутон за да изберете или изпратите съобщение на контакта.

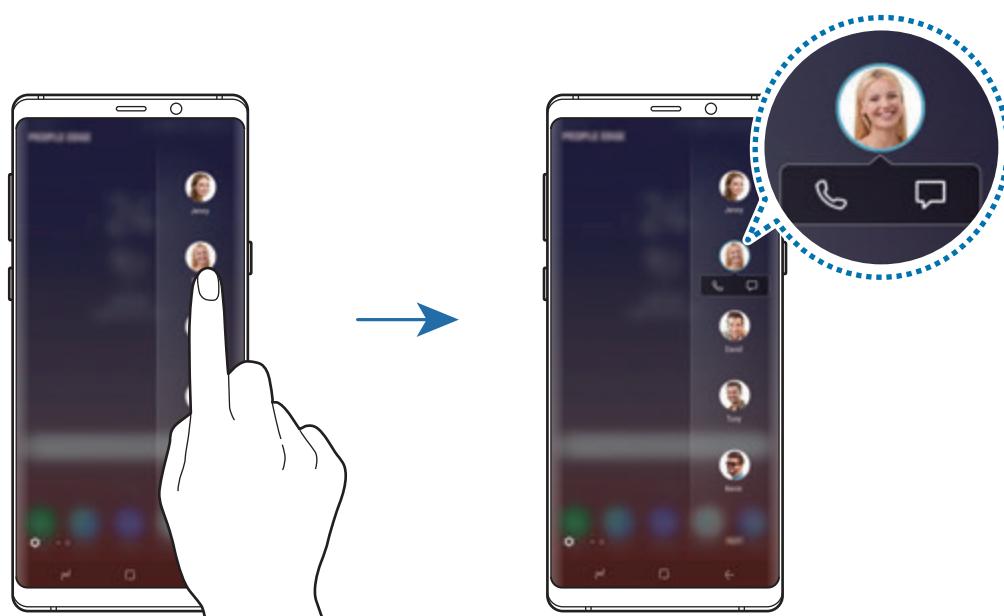

Крайна светкавица

Можете да настроите устройството да осветява краищата на екрана и да показва изскучащ прозорец, когато получавате уведомления, например нови съобщения.

Дори когато еcranът на устройството е обрнат надолу, краищата на екрана ще се осветяват, за да ви известяват за обаждане или нови уведомления. Когато по време на използване на приложение се появи изскучащ прозорец, плъзнете прозореца надолу за бързо разглеждане на съдържанието и за извършване на допустимите действия.

Управление на известия за показване под формата на светване на краищата

- 1 Стаптирайте прил. **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Краен еcran** → **Крайна светкавица**.
- 2 Чукнете **Управление на уведомления** и чукнете превключвателите до приложениета, за да получавате известия от тях под формата на осветяване на краищата.




Някои известия може да не се показват, тъй като подсветката на ръба зависи от вида известие.

Бърз отговор

Можете да отхвърлите входящи повиквания с помощта на персонализирани съобщения за отхвърляне. Докато еcranът на устройството е обрнат надолу, задръжте пръста си върху сензора за сърдечна честота на гърба на устройството за две секунди, за да отхвърлите повиквания.

Стаптирайте прил. **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Краен еcran** → **Крайна светкавица** → → **Бърз отговор**, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да активирате съобщението за отхвърляне по подразбиране, чукнете текста на съобщението под **СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪРЗ ОТГОВОР**.

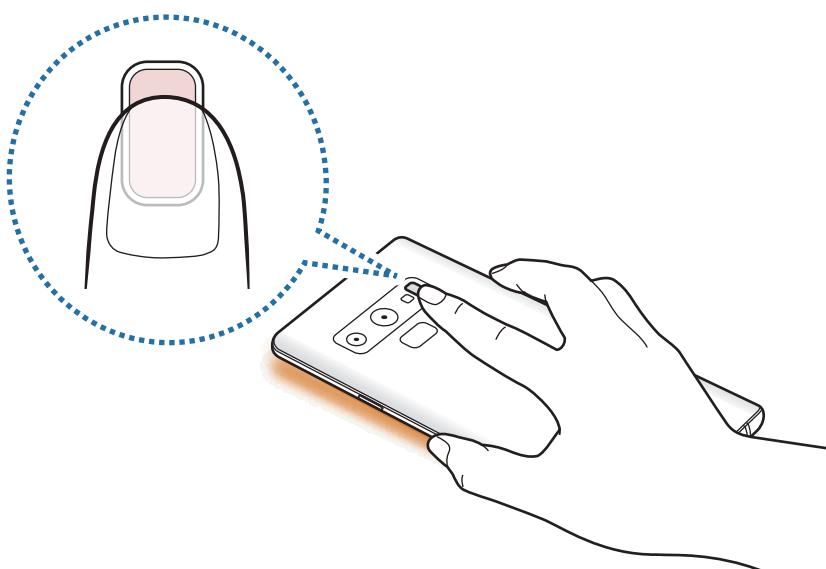

Множ. прозорец

Увод

Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскучащи прозорци.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.




Изглед на разделен экран



Изскучащ изглед

Изглед на разделен экран


- 1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Пълзнете нагоре или надолу и чукнете  върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.

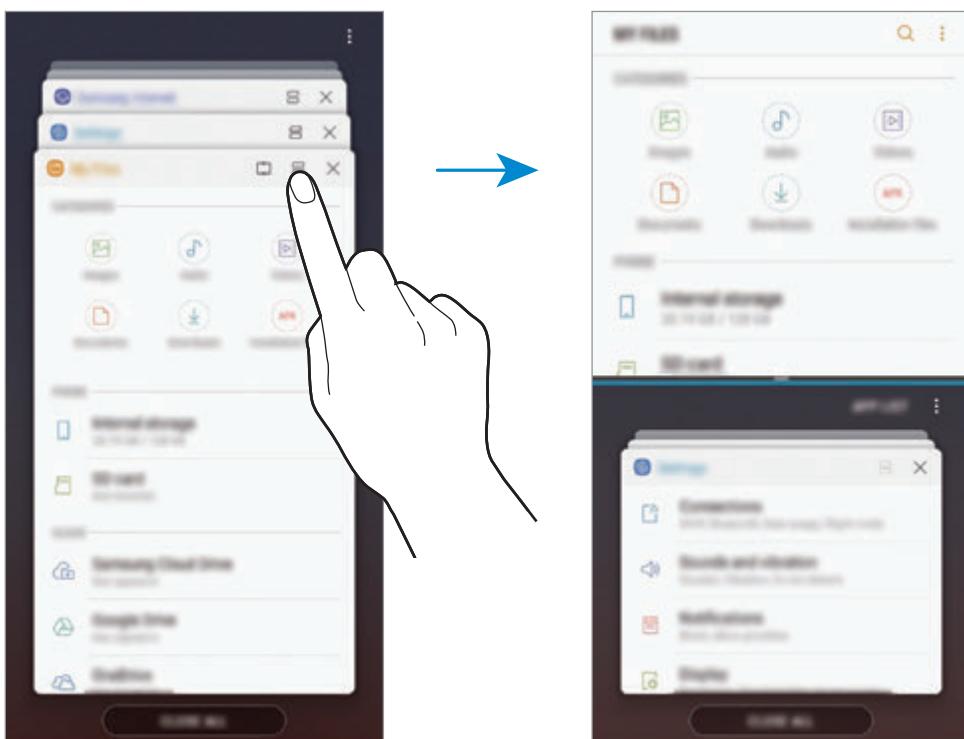

- 3 В долния прозорец, пълзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за стартиране.
За да стартирате приложения, които не са в списъка с последно използвани прил., чукнете **СП. ПРИЛ.** и изберете приложение.

Използване на допълнителни опции

Чукнете лентата между прозорците на приложението, за да достъпите допълнителни опции.

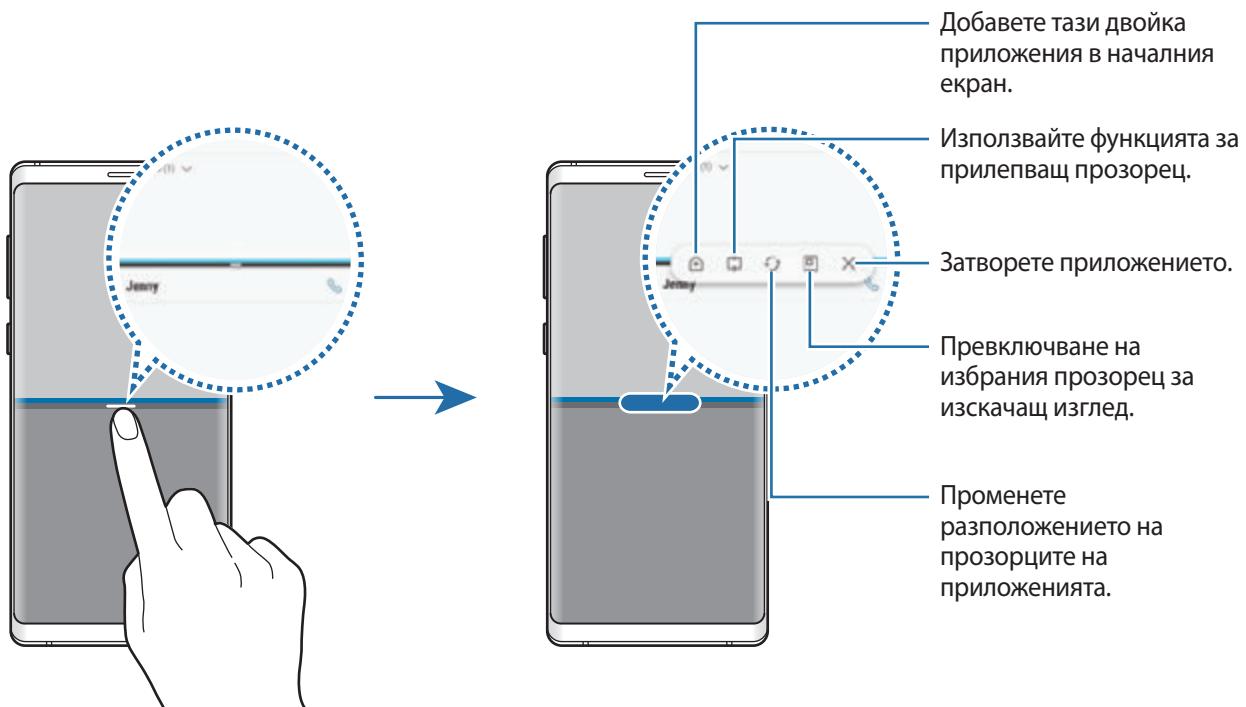

Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете лентата между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

Когато плъзнете лентата между прозорците на приложениета към горната или долната част на екрана, прозорецът ще бъде увеличен.

Минимизиране на изглед на разделен экран

Чукнете бутона за начален экран, за да минимизирате изгледа на разделен экран. Икона ще се появи на лентата за състоянието. Приложението в долния прозорец ще се затвори, а приложението в горния прозорец ще остане активно в минимизиран изглед на разделения екран.



За да затворите минимизирания изглед на разделения екран чукнете .

Прилепващ прозорец

Можете да изберете място и да го закачите в горната част на екрана и да използвате други приложения в долнния прозорец.


- 1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Чукнете  и плъзнете рамката до областта, към която искате да я закачите.
За регулиране на размера на рамката, плъзнете  нагоре или надолу.
- 3 Чукнете ГОТОВО.
Избраният прозорец на прил. ще бъде закачен в горната част на екрана. За да откачите прозореца, плъзнете лентата между прозорците на прил.
- 4 В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за стартиране.

Добавете двойки приложения в началния экран

Когато добавяте двойки приложения към Началния экран, можете да стартирате две приложения в изгледа на разделен экран с едно чукване.


Чукнете лентата между прозорците на приложенията, след което чукнете .

Текущата двойка приложения ще бъде добавена към началния экран.

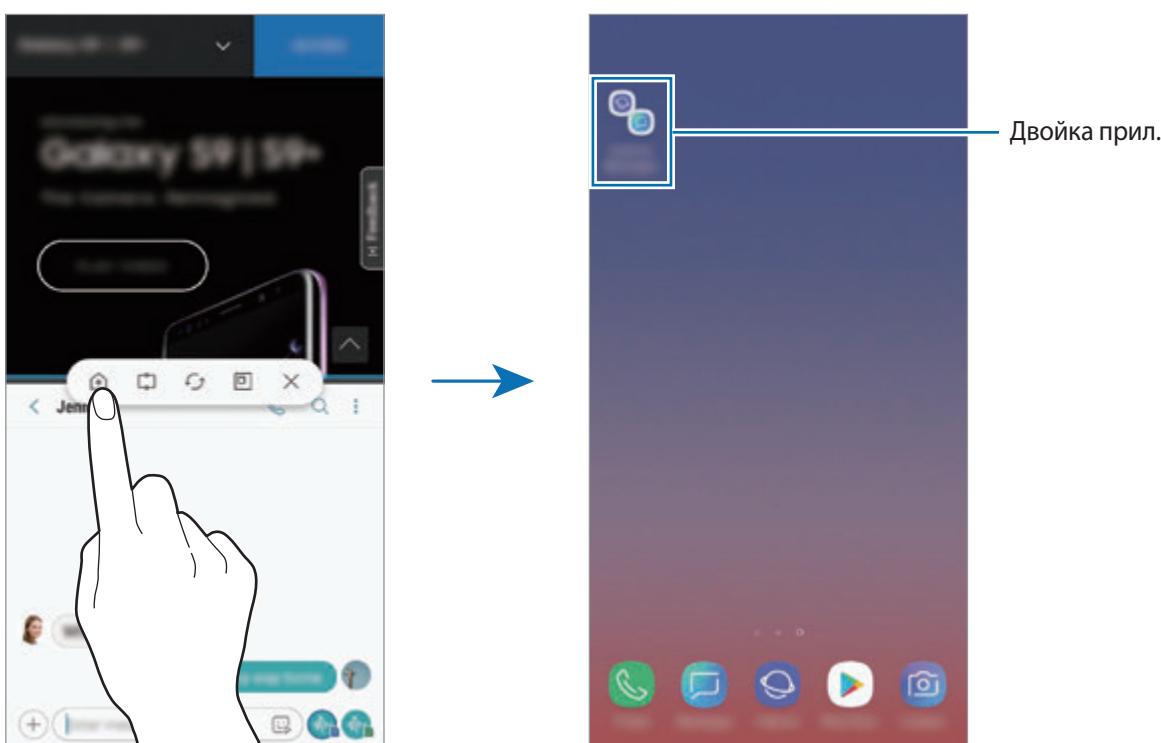

Изскачащ изглед

- 1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
 - 2 Плъзнете нагоре или надолу, натиснете и задръжте прозореца на приложението, и след това го плъзнете до **Пуснете тук за изглед на изскачащи прозорци**.
- Екранът с приложения ще се появи в изскачащ изглед.

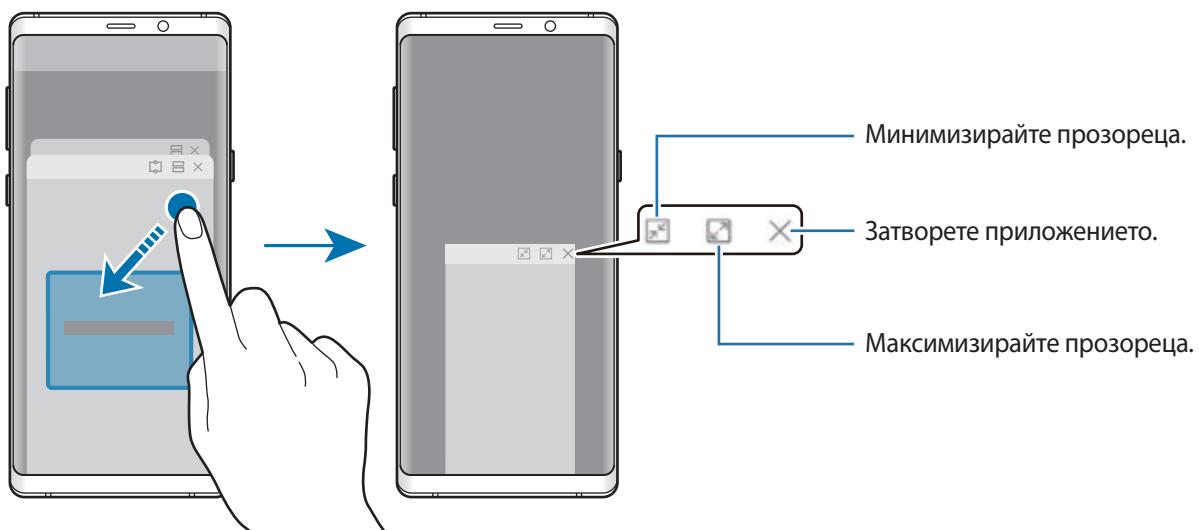


Преместване на изскачащи прозорци

За да преместите изскачащ прозорец, чукнете лентата с инструменти на прозореца и го плъзнете на ново място.

Преглед на уведомления в изскачащия прозорец

Когато получите уведомление със странично осветление, можете бързо да прегледате неговото съдържание и да извършите достъпните действия чрез отваряне на изскачащия прозорец. Например, ако получите съобщение, докато гледате видеоклип или играете игра, можете да видите съобщението и да отговорите, без да превключвате екрана.

Когато получите уведомление със странично осветление, докато използвате приложение, плъзнете уведомлението надолу.

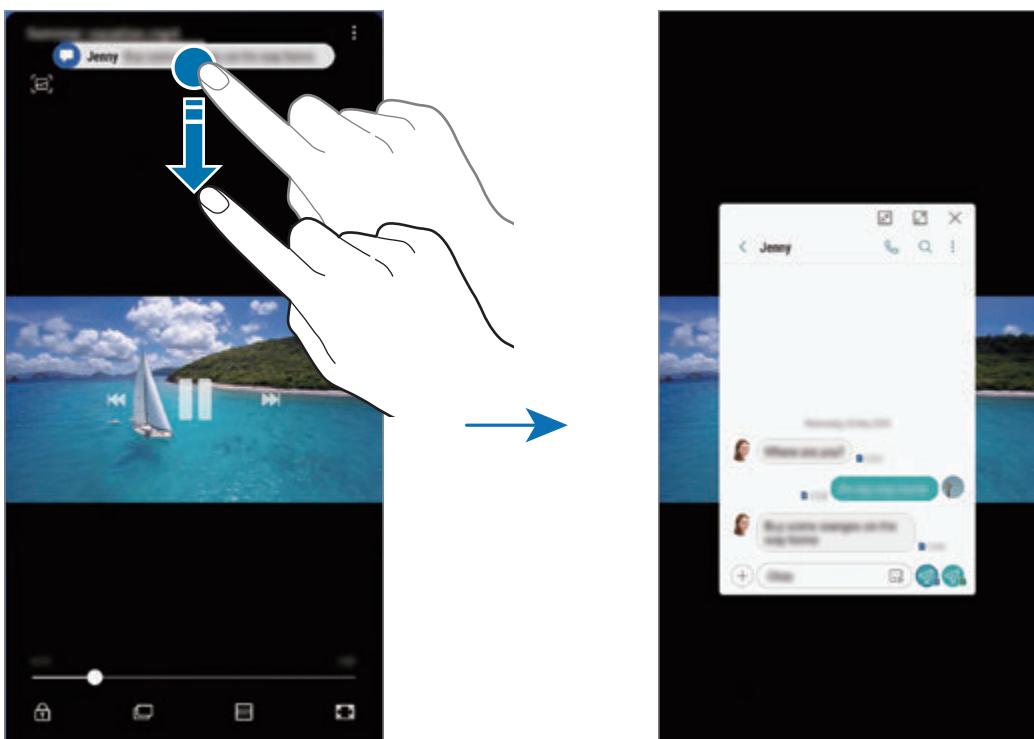

Тази функция е налична само за прил., които поддържат Множ. Прозорец и функциите за подсветка на краищата. За да видите поддържаните прил., стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Краен экран** → **Крайна светковица** → **Управление на уведомления**.

Samsung Gear


Samsung Gear е приложение, което ви позволява да управлявате своето Gear устройство за носене. Когато свържете своето устройство към Gear, можете да персонализирате настройките и приложението на Gear.

Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Gear**.

Чукнете **НАЧАЛО ПЪТЕШЕСТВИЕ**, за да свържете своето устройство с Gear. Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите настройката. Вижте ръководството на потребителя на Gear за повече информация относно свързването и използването на Gear с вашето устройство.

Samsung Members

Samsung Members предлага услуги за поддръжка на клиентите, като диагностика на проблеми с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси и доклади за грешки. Можете също да споделяте информация с други хора в общността на потребителите на Galaxy или да прегледате последните Galaxy новини и съвети. **Samsung Members** може да помогне за разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат, докато използвате устройството си.

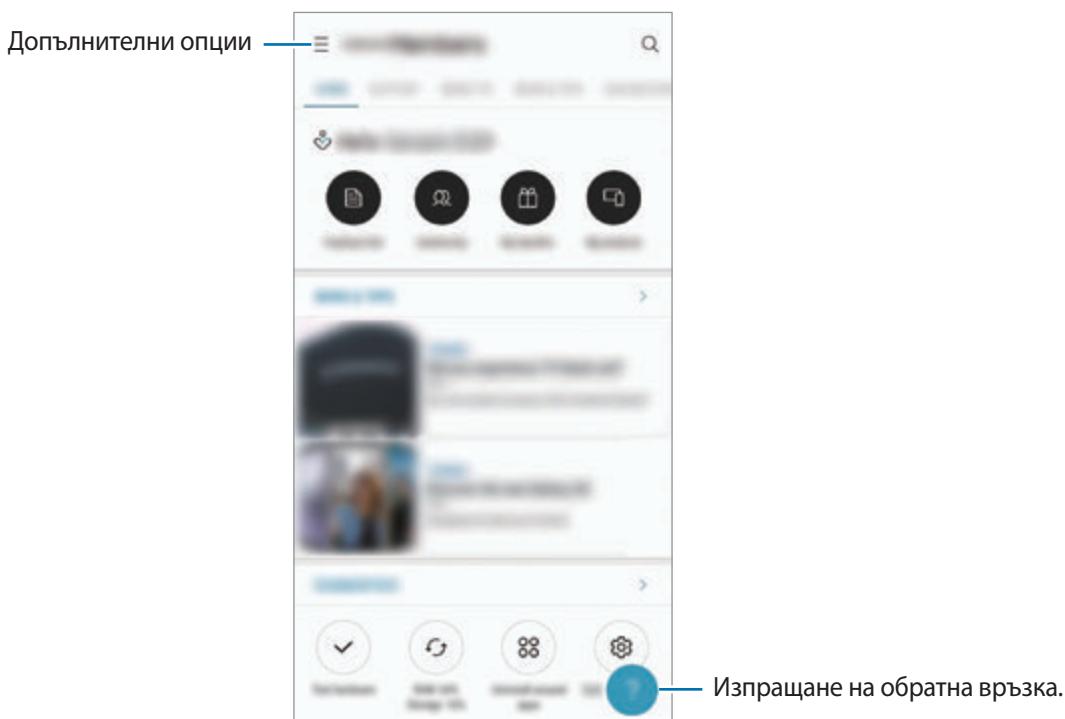

- Наличността на приложението и поддържаните функции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- За да из pratите обратна информация или да публикувате вашите коментари, трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт. За повече информация [Samsung акаунт](#) вижте.


Samsung Notes

Увод

Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане или рисуване върху екрана. Можете също да вмъквате изображения или гласови записи в бележките си.

Създаване на записи


- 1 Стаптирайте прил. **Samsung Notes**, след което чукнете .
- 2 Изберете метод на въвеждане от лентата с инструменти в горната част на екрана и напишете бележка.

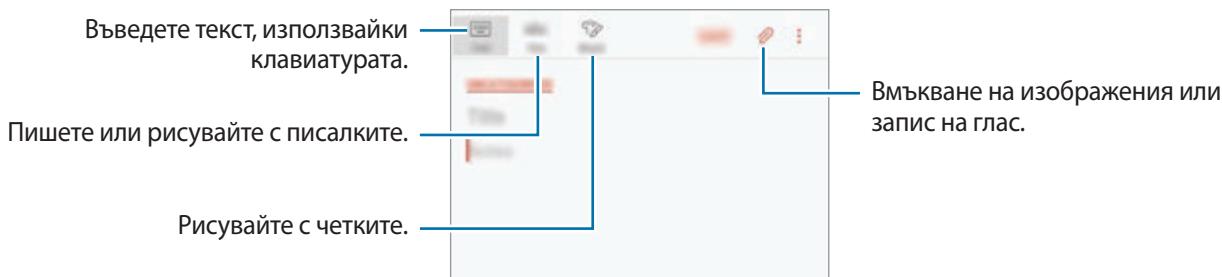

- 3 Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете **ЗАПАЗ**.


Съставяне на бележки с писане

На екрана за писане на бележки, чукнете **Писалка**, за да пишете или рисувате с S Pen.

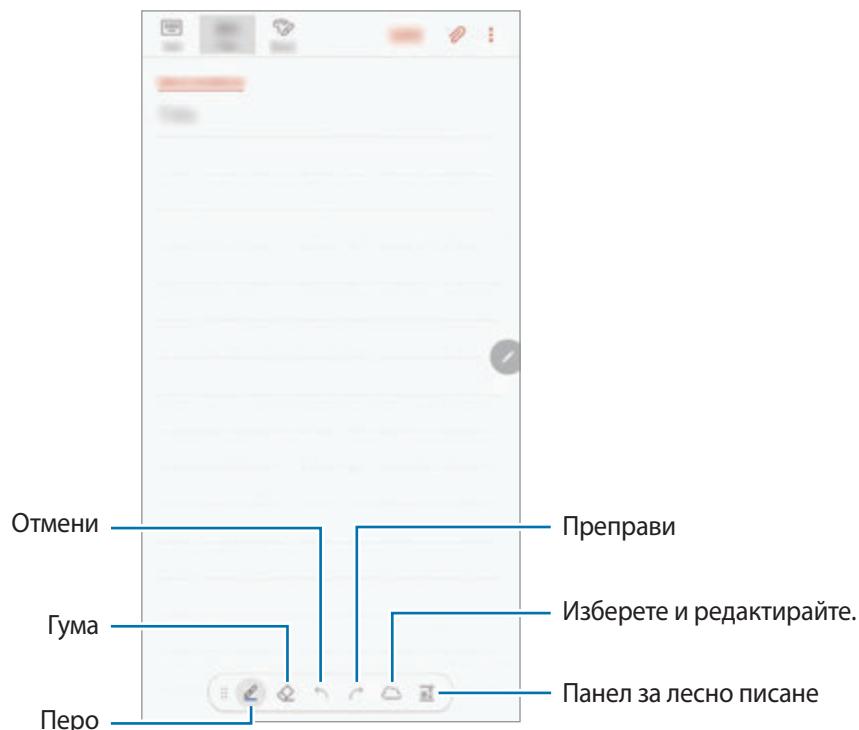

Промяна на настройките на писецца

Докато пишете или рисувате по екрана, чукнете за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета на писецца.

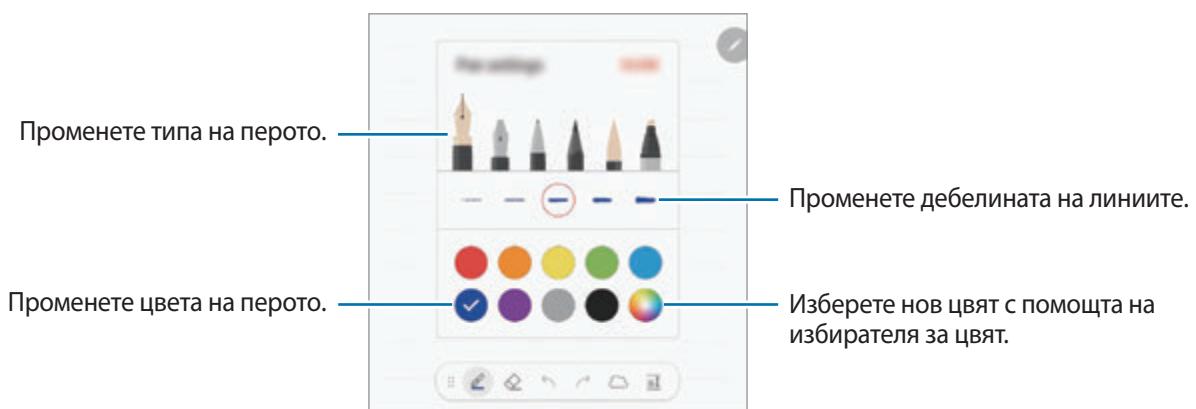

Използване на гумичката

Когато искате да изтриете писаното в дадена бележка, чукнете  и изберете област за изтриване. Също така можете да изберете област, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.

За да промените вида на гумата, чукнете  отново.

- **Изтрив. с щрих:** Изтрийте реда, който сте избрали.
- **Изтриване на докосната з...:** Изтрийте само избраната област. Можете да регулирате големината на гумичката като плъзнете лентата за регулиране на големината.
- **ИЗТР.ВСИЧКИ:** Изтрийте бележката.




Дори и с по-малка гумичка може все още да не успеете да изтриете точно желаната част.

Използване на панела за лесно писане

Можете да използвате панела за лесно писане, за да пишете по-лесно.

Когато пишете или чертаете по панела за лесно писане, написаното ще бъде автоматично коригирано и въведено между редовете на входното поле.

От екрана за съставяне на бележки чукнете . Входното поле ще се увеличи и ще се покаже под формата на панела за лесно писане.

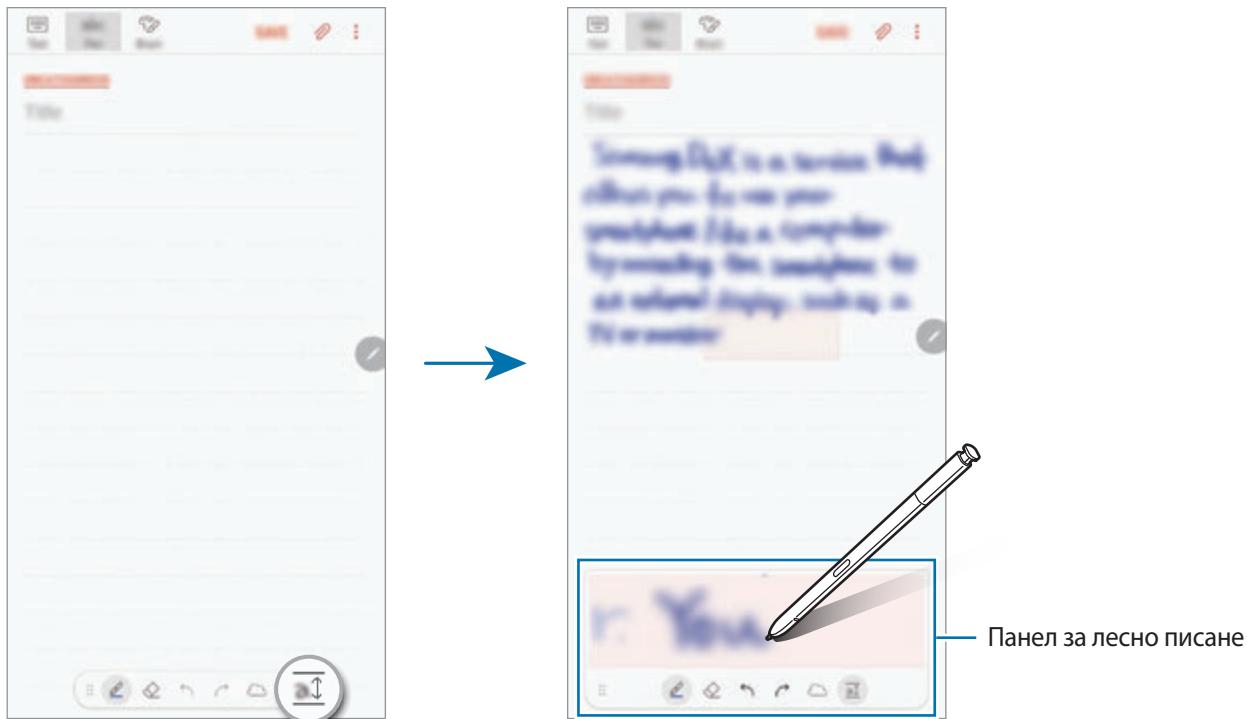

Редактиране на ръчно написани записи

Редактирайте ръчно написани бележки, използвайки различни опции за редактиране като изрязване, преместване, преоразмеряване или трансформиране.


1 Ако на бележката има ръкопис, чукнете .

За да промените формата на селекцията, чукнете  още веднъж.

2 Чукнете или очертайте линия около въведенния текст, за да го изберете.

За да преместите въведенния текст на друго място, изберете го и го пълзнете към ново място.

За да промените размера на селекцията, чукнете върху въведената информация и пълзнете щагъла на рамката, която се появява.

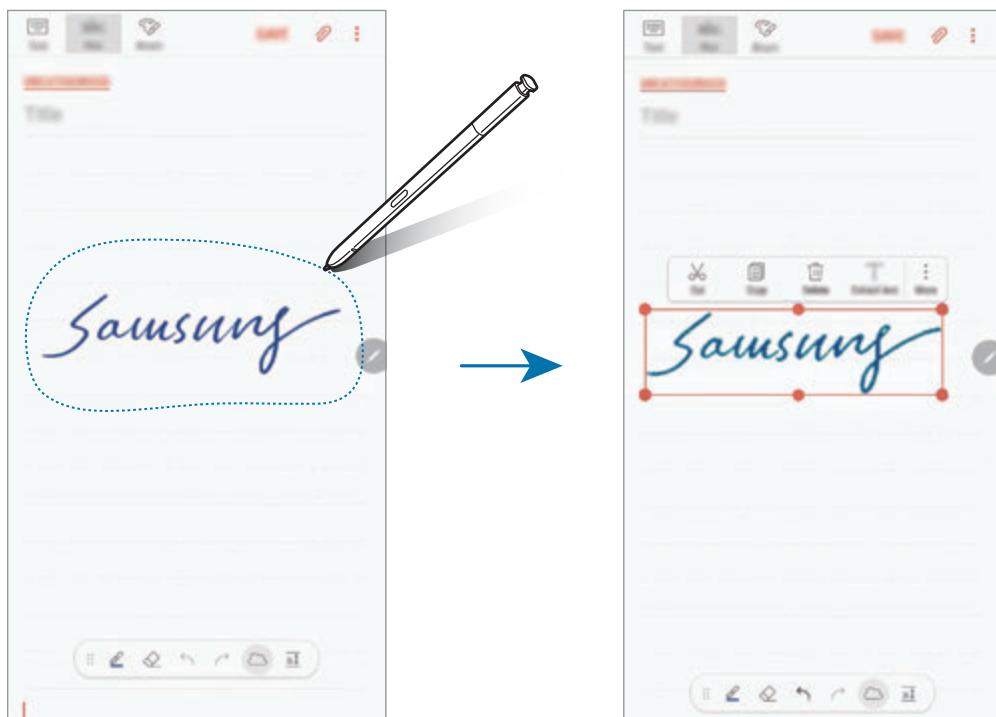

3 Редактиране на въведената информация, като се използват наличните опции.


- **Отрежи:** Изрежете въведенния текст. За да я поставите на друго място, чукнете и задръжте мястото, след което чукнете **Поставяне**.
- **Копиране:** Копирайте въведенния текст. За да я поставите на друго място, чукнете и задръжте мястото, след което чукнете **Поставяне**.
- **Изтрий:** Изтрийте въведенния текст.
- **Извлич. текст:** Извлечете текста от избраната област. За да поставите или копирате текста към бележка, чукнете **ПОСТАВЯНЕ В БЕЛЕЖКА** или **КОПИРАНЕ**.
- **Още → Придвижване напред:** Изпратете въведената информация на преден фон.
- **Още → Придвижване назад:** Изпратете въведената информация на заден фон.

Рисуване с четките

На екрана за съставяне на бележки, чукнете **Четка**, за да рисувате с различни четки.

Когато приключите, чукнете **ГОТОВО** за да поставите картина в бележката.

Можете да публикувате рисунката си в PENUP, за да я споделите с другите.

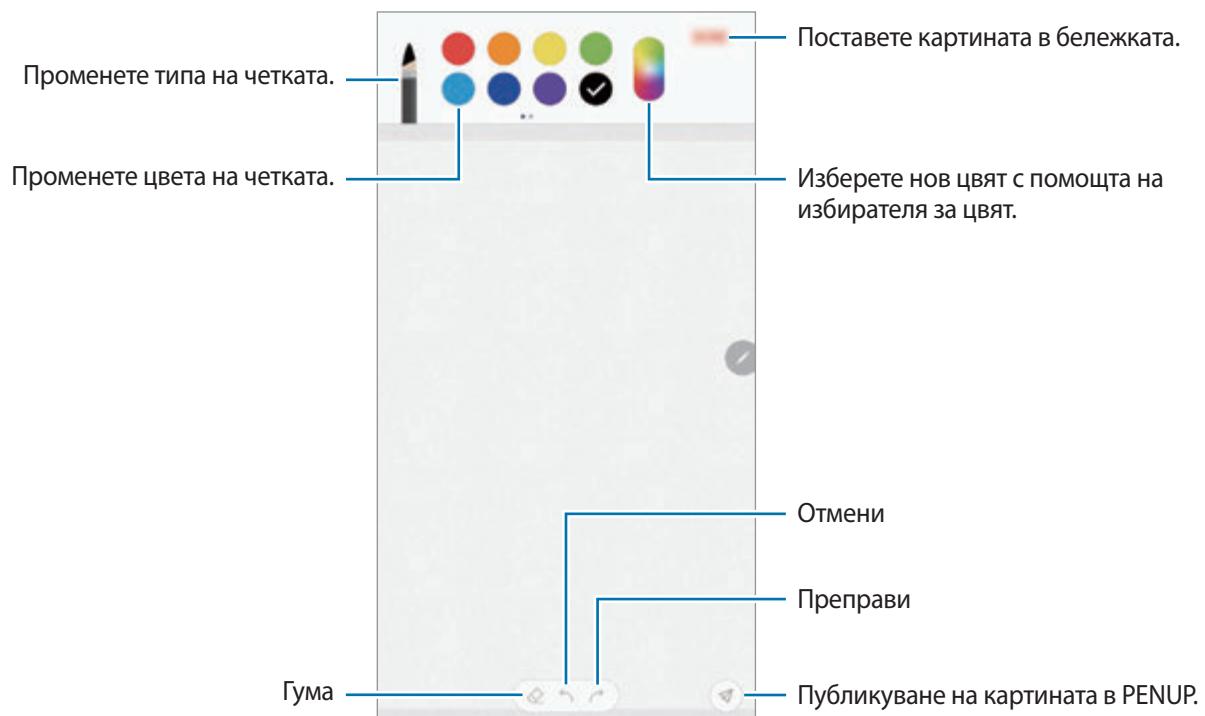

Поставяне на изображения в бележка

В екрана за съставяне на бележки чукнете → **Изображ.** Чукнете **КАМЕРА** → за да направите снимка, или чукнете **ГАЛЕРИЯ** или **ДРУГИ**, за да изберете изображение. Изображението ще бъде вмъкнато в бележката.

Поставяне на запис на глас в бележка

На екрана за съставяне на бележки, чукнете → **Глас**, за да направите запис на глас. Чукнете , за да спете записа. Записът на глас ще бъде вмъкнат в бележката.

Закачане на бележка на началния экран

Закачете бележка на началния экран, за бърз преглед ли отваряне и редактиране.

- 1 Стаптиране на прил. **Samsung Notes**.
- 2 Изберете запис и чукнете → **Закачане към началния экран**.

Бележката ще бъде автоматично добавена към началния экран.

На началния экран чукнете и задръжте бележка, за да я преместите или промените размера ѝ. За да смените бележката с друга, чукнете → **ПРОМЯНА НА БЕЛЕЖКА**.

Запазване на бележка като напомняне

Можете да запазвате бележка като напомняне, за да я видите по-късно.

- 1 Стаптиране на прил. **Samsung Notes**.
- 2 Изберете запис и чукнете → **Изпращане в Reminder**.

Бележката ще се запази като напомняне.

Изтриване на бележки

1 Стаптиране на прил. **Samsung Notes**.

2 Чукнете и задръжте бележка за изтриване.


За изтриване на няколко бележки, отметнете повече бележки за изтриване.

3 Чукнете .

PENUP

Увод

PENUP е услуга на социална мрежа за споделяне на творби, изгответи с S Pen. Публикувайте вашата творба, разглеждайте творбите на другите и получете полезни съвети за рисуване.

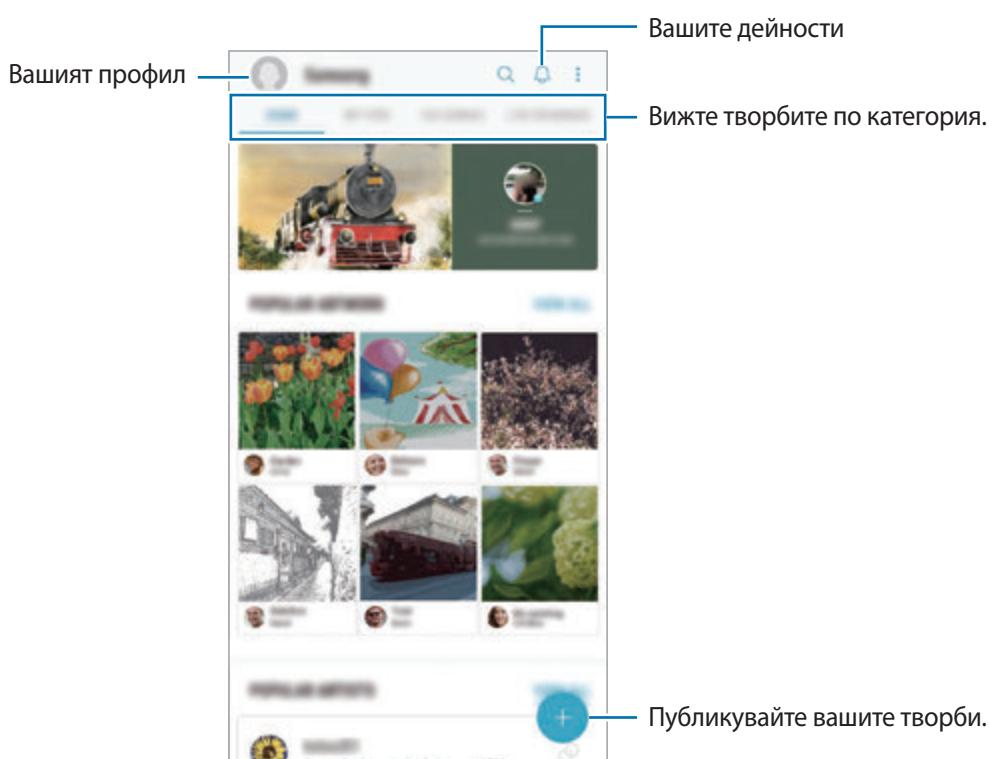


Можете да влезете в PENUP с вашия Samsung акаунт или други SNS акаунти.

Публикуване на ваши произведения на изкуството

Публикуване на ваши творби създадени в **Samsung Notes** или други приложения за рисуване в **PENUP**.

- 1 Отворете папката **Samsung**, стартирайте прил. **PENUP** и чукнете .
- 2 За да публикувате творби от **Галерия**, чукнете **От „Галерия“**, изберете творбата си за публикуване, след което чукнете **ГОТОВО**.
За да публикувате нова творба, чукнете **Рисунка**, нарисувайте творбата и след това чукнете **ГОТОВО** → **Записване и публикуване**.
За да публикувате нова творба, чукнете **Чернови**, завършете творбата и след това чукнете **ГОТОВО** → **Записване и публикуване**.
- 3 Въведете заглавие, описание и хаштаг.

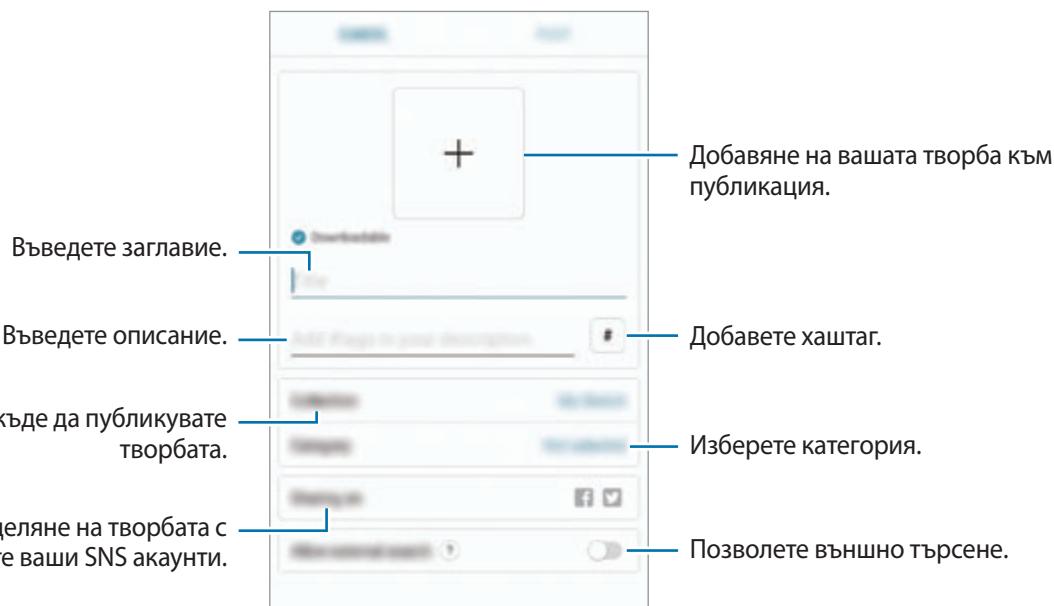

- 4 Чукнете **ПУБЛИК**.


Публикуване на произведение от други приложения

За да публикувате ваши творби от **Галерия** или други приложения за рисуване, изберете творба от дадено приложение и чукнете  → **PENUP**.

Разглеждане на произведения на изкуството

Можете да видите и творби на други хора, да правите коментари и дори да ги отбелязвате като любими. Можете също да изтеглите творба или да я зададете като тапет.

Отворете папка **Samsung**, стартирайте приложението **PENUP**, след което изберете публикация, която искате да видите.

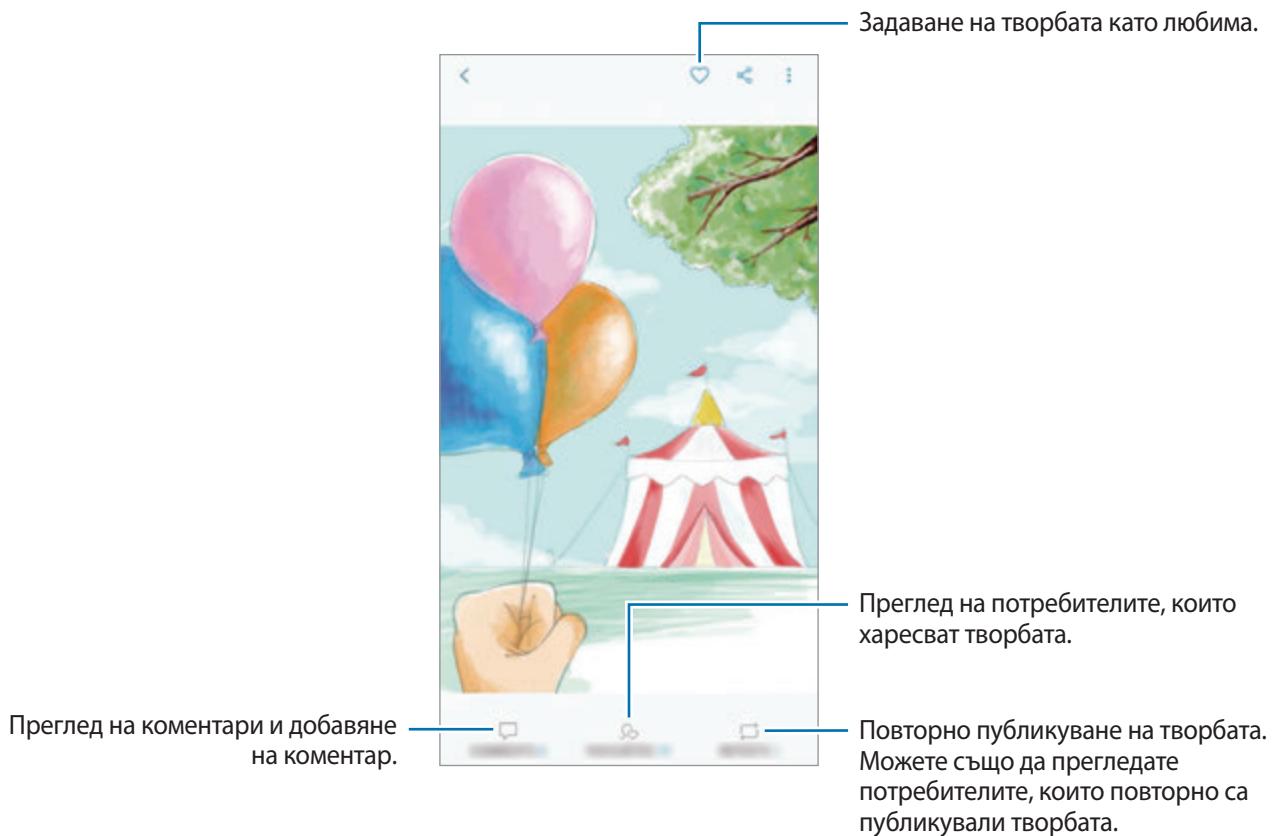

За да изтеглите творба, чукнете → **Изтегляне**. Изтеглените творби ще бъдат запазени в **Галерия**. Можете да изтеглите само произведения на изкуството, които са позволени от притежателите.

Оцветяване на изображения

Като използвате различни цветове, можете да създадете собствена творба.


- 1 Отворете папката **Samsung**, стартирайте прил. **PENUP** и чукнете **ОЦВЕТЯВАНЕ**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете **ЗАПОЧВАНЕ НА ОЦВЕТЯВАНЕ**.



- 4 Когато сте готови, чукнете **ГОТОВО**.

ЖИВИ РИСУНКИ


Рисувайте, докато гледате видеоклипа с живите рисунки, което показва процеса на изпълнение на изображение. Можете лесно да нарисувате хубаво изображение.

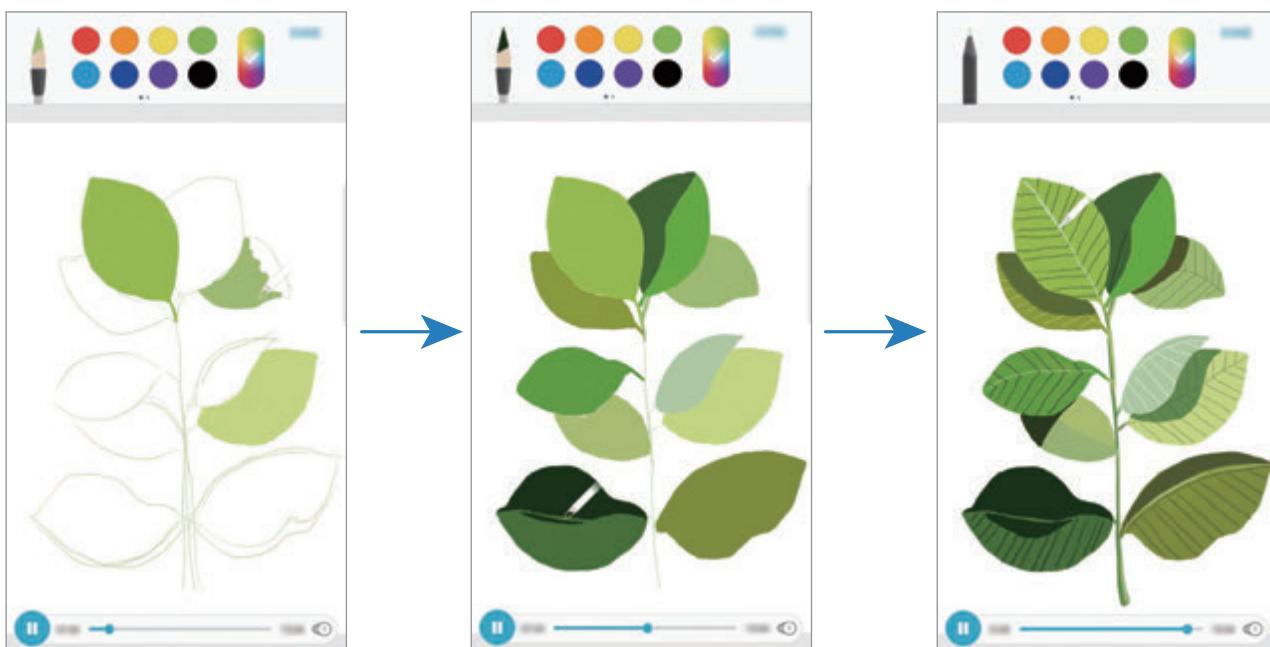

- 1 Отворете папката **Samsung**, стартирайте прил. **PENUP** и чукнете **ЖИВИ РИСУНКИ**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете **УЧЕНЕ НА РИСУВАНЕ**.
- 4 За да рисувате върху изображение, чукнете **II**, за да поставите възпроизвеждането на пауза. Можете да промените скоростта на възпроизвеждане, като чукнете **1**.
- 5 Когато сте готови чукнете **▷**.
Оригиналното изображение ще е скрито, а вие можете да видите изображението, което сте нарисували.

Рисуване по снимки

Рисувайте изображения по вашите снимки и ги пазете като ваши собствени творби. Изберете снимка от Галерия или вземете снимка и рисувайте върху снимката. След като свършите с рисуването, можете да видите изображението, което сте нарисували чрез скриване на снимката.

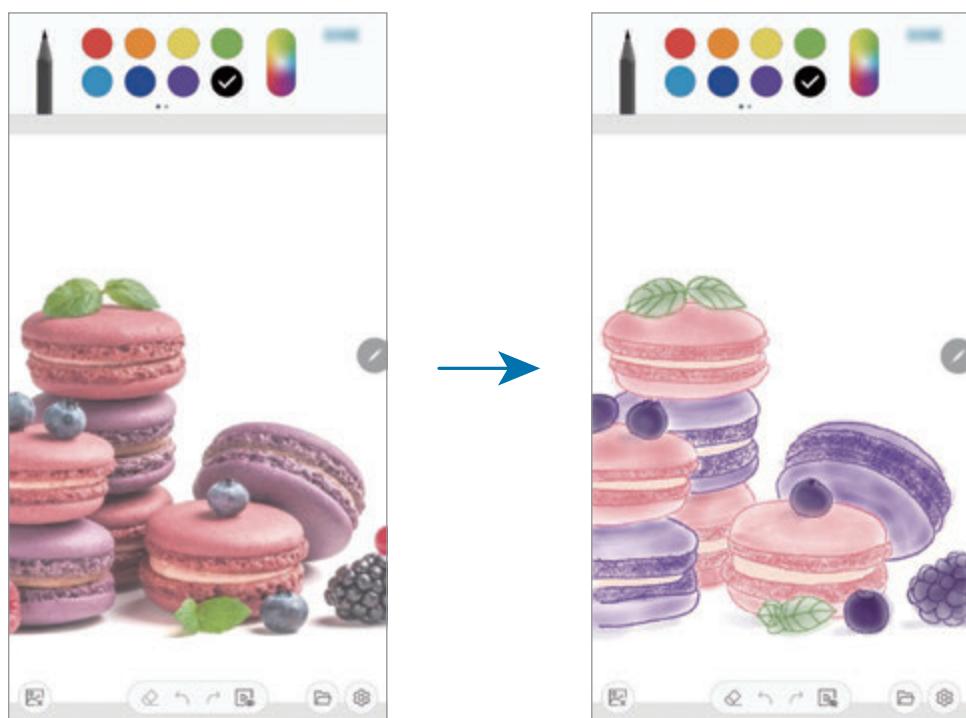

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **PENUP**.
- 2 Чукнете → **Рисунка** → .
- 3 Чукнете **Направи снимка**, направете снимка, след което чукнете **OK**.
Или чукнете **Избор от Галерия** и изберете една снимка.
- 4 Изберете областта, където ще рисувате, нагласете нивото на прозрачност, след което чукнете **ЗАПАЗИ**.
Избраната област ще бъде добавена като фон.
- 5 Рисувайте по снимката.
- 6 Когато сте готови чукнете .
Снимката ще е скрита, а вие можете да видите изображението, което сте нарисували.

Календар


Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.

Създаване на събития

1 Стаптирайте прил. Календар и чукнете  или чукнете два пъти върху дата.

Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете .

2 Въведете данни за събитие.

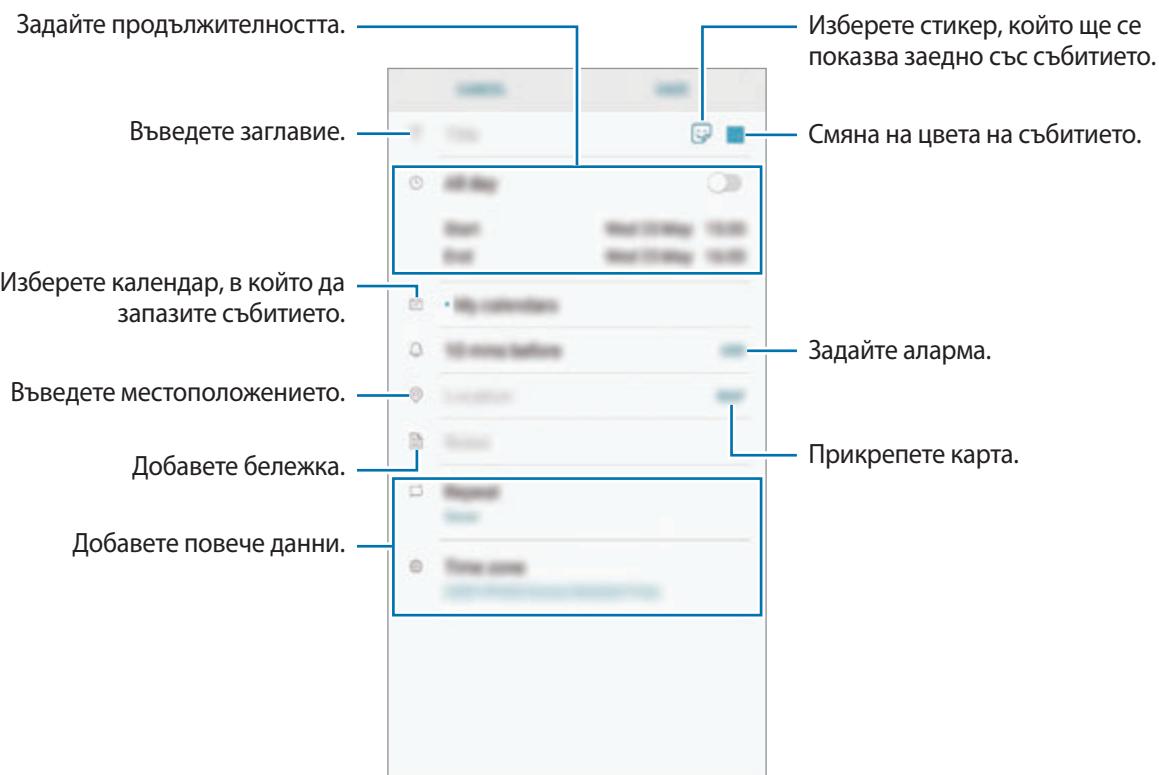

3 Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието.

Създаване на задачи

- 1 Стаптирайте прил. Календар и чукнете ПРЕГЛЕД → Задачи.
- 2 Чукнете + и въведете детайли за задачата.
- 3 Чукнете ЗАПИС, за да запазите задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

- 1 Стаптирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете акаунта, с който ще се синхронизира.
- 2 Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на Календар, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете : → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател Календар, за да го активирате.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, стаптирайте Календар и чукнете : → Управление на календари → Добавяне на акаунт. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт, той ще се появи в списъка.

Samsung Health

Увод


Samsung Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете напредъка си и следете цялостното си здраве и форма. Можете също така да сравните вашите записи на брой стъпки с други потребители на Samsung Health, за да се конкурирате с приятелите си и да преглеждате съвети за здравословен начин на живот.

Използване на Samsung Health

Отворете папката на **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Health**. Когато стартirate това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.



Някои функции може да не са налични в зависимост от региона.

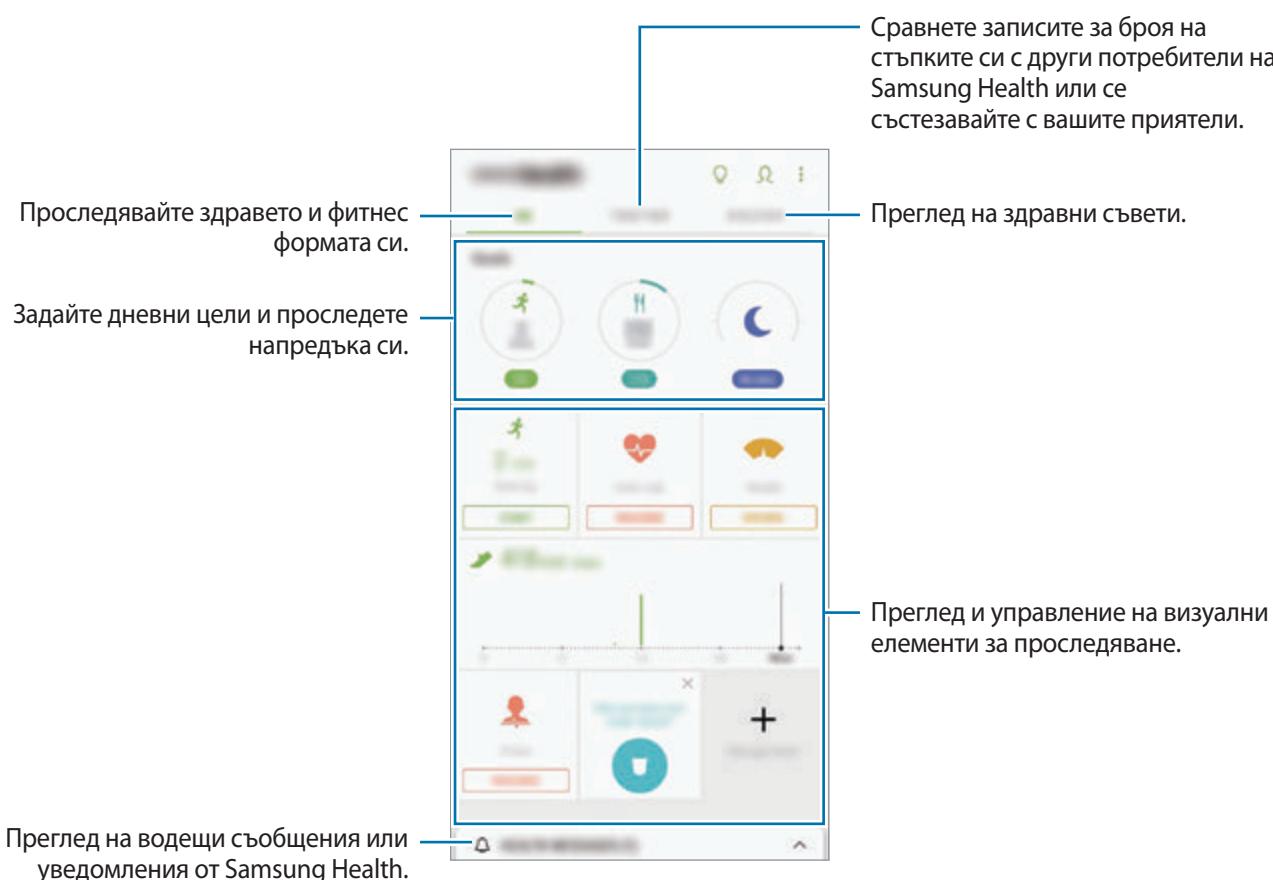

За да добавите елементи в екрана на Samsung Health, чукнете → **Управление на елементи**, и след това изберете елементи.

- **ЦЕЛИ:** Задайте дневни фитнес цели и вижте напредъка си.
- **ПРОГРАМИ:** Използвайте персонализирани програми за упражнения.
- **ОСНОВНИ ТРАКЕРИ:** Наблюдавайте своите дейности, прием на храна и мерки на тялото.
- **ТРАКЕРИ НА УПРАЖНЕНИЯ:** Добавете визуални елементи за проследяване на различни упражнения и проследявайте своите занимания.

Цели

Можете да зададете вашите цели за регулиране на теглото или за по-балансиран начин на живот. След като зададете целите можете да проследявате напредъка си или да разглеждате указанията на экрана на Samsung Health.

На екрана на Samsung Health чукнете **ЗАДАВАНЕ НА ЦЕЛИ**. Или, чукнете  → **Управление на елементи** и изберете **Контролиране на теглото** или **Балансиран живот**.

TOGETHER


Заедно ви позволява да настройвате цели за брой стъпки и да се състезавате с приятелите си. Можете да поканите приятели да вървите заедно, да задавате целеви брой стъпки, да изпълнявате предизвикателства и да преглеждате класирането си в **Класация за крачки**.

На екрана на Samsung Health чукнете **TOGETHER**.

Крачки

Устройството изброява броя на извървените стъпки и измерва изминатата дистанция.

На екрана на Samsung Health чукнете тракера за стъпки.

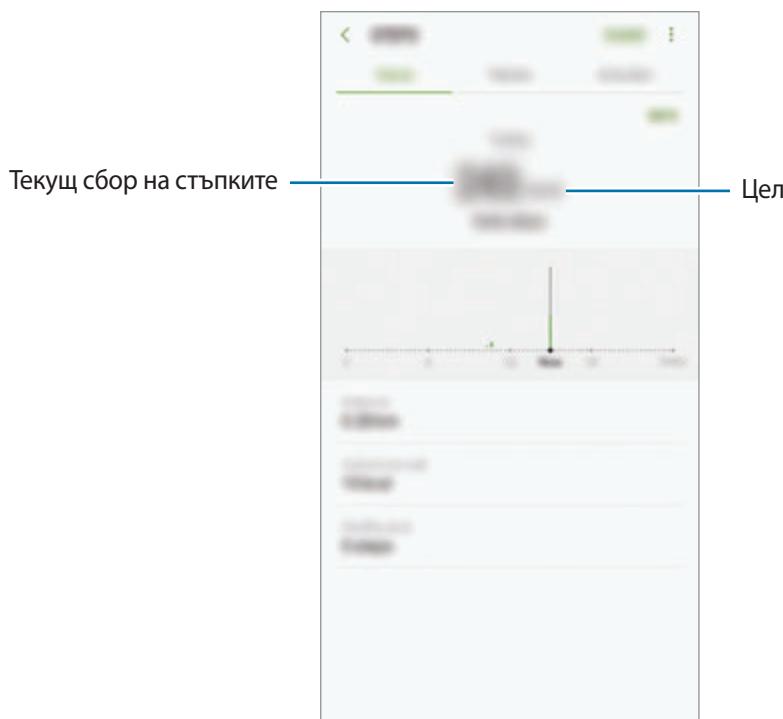

- Може да изпитате кратко забавяне, докато елементът за проследяване на стъпките проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките. Също така може да изпитате кратко забавяне преди изскучащият прозорец да укаже, че целта ви е постигната.
- Ако използвате елемента за проследяване на стъпките, докато пътувате с автомобил или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.

Сър. ритъм

Измерете и запишете своята сърдечна честота.




Тракерът за проследяване на сърдечната честота е предназначен само за информационни и фитнес цели и не е предназначена за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение, смекчаване или предотвратяване на заболявания.


Преди да измерите сърдечната си честота, имайте предвид следните условия:

- Починете си 5 минути преди да направите измервания.
- Ако измерването е много различно от очакваната сърдечна честота, починете 30 минути и направете измерването отново.
- През зимата или при студено време първо се стоплете, преди да измервате своята сърдечна честота.
- Пушенето или консумацията на алкохол преди измерване може да причини разлики в сърдечната честота от нормалните за вас стойности.
- Не ходете, не се прозявайте и не дишайте дълбоко, докато измервате сърдечната честота. Това може да доведе до неточен запис на вашата сърдечна честота.
- Резултатите от измерването на сърдечната честота може да се различават в зависимост от метода на измерване и средата, в която са извършени.
- Ако сензорът за сърдечна честота не работи, уверете се, че нищо не пречи на сензора. Ако сензорът за сърдечна честота продължи да има същия проблем, посетете сервизен център на Samsung.

- 1 Върху екран Samsung Health чукнете трекера и за сърдечна честота и чукнете ИЗМЕРВАНЕ, за да започнете измерване на пулса си.
- 2 Поставете пръста си върху сензора за измерване на сърдечната честота на гърба на устройството.

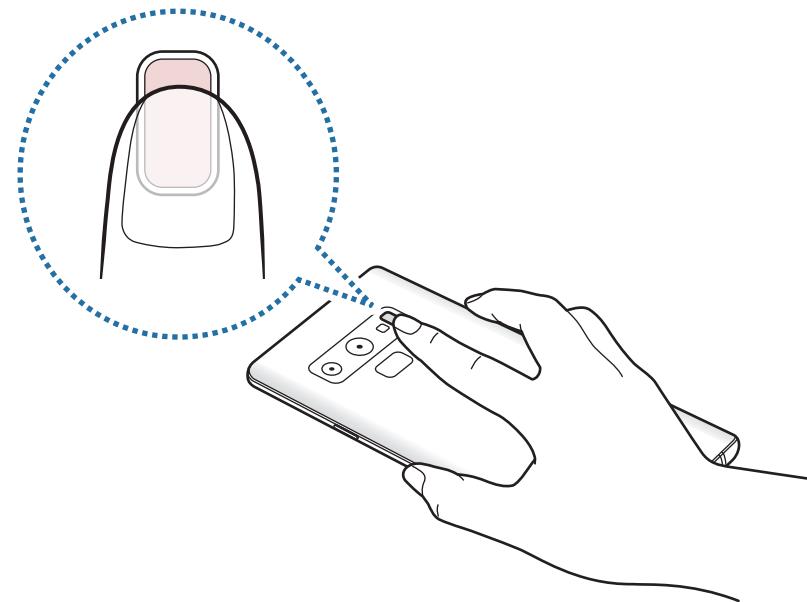

- 3 След един миг текущата ви сърдечна честота ще се покаже на екрана. Махнете пръста си от сензора.

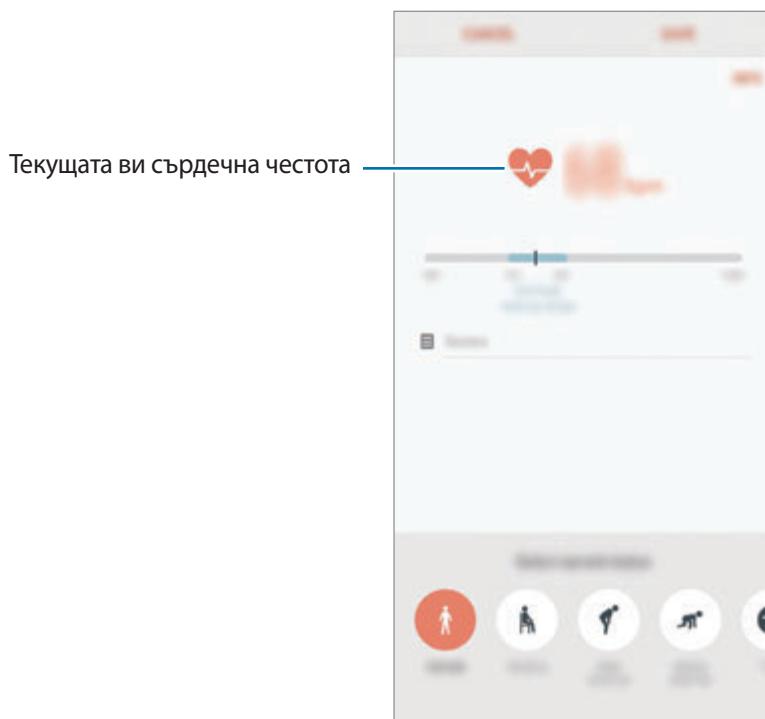

Допълнителна информация

- Samsung Health е предназначен само за здравословни и фитнес цели и не е предназначен за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение, смекчаване или предотвратяване на заболявания.
- Наличните функции, характеристики и добавени приложения за Samsung Health може да се различават от страна на страна поради различното местно законодателство и разпоредби. Трябва да проверите наличните функции и приложения, налични в конкретната ви страна преди употреба.
- Приложенията и услугата на Samsung Health могат да бъдат предупредени или преустановени без предизвестие.
- Целта на събирането на данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга, включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, синхронизиране на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от Samsung Health, вашите данни може да се запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението Samsung Health, с опцията за изтриване на данните в менюто за настройки. За да изтриете данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
- Можете да споделяте и/или да синхронизирате вашите данни с допълнителни услуги на Samsung или съвместими услуги от трети страни, които избирате, както и с всяко от другите ви свързани устройства. Достъпът до информацията от Samsung Health от подобни допълнителни услуги или устройства на трети страни ще бъде разрешен единствено с вашето изрично одобрение.
- Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето на своите лични данни с други потребители.
- Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична връзка, като например Bluetooth, устройството може да получи електронни смущания от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства, предаващи радио вълни.
- Моля, прочетете внимателно правилата и условията и политиката на поверителност на Samsung Health, преди да го използвате.


Диктофон

Увод

Използвайте различни режими на запис за различни ситуации. Устройството може да конвертира гласа ви в текст и да различи източниците на звук.

Осъществяване на записи на глас

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Диктофон**.
- 2 Чукнете  , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете  , за да поставите записа на пауза.
Докато осъществявате запис на глас, чукнете **ПОКАЗАЛЕЦ**, за да въведете показалец.

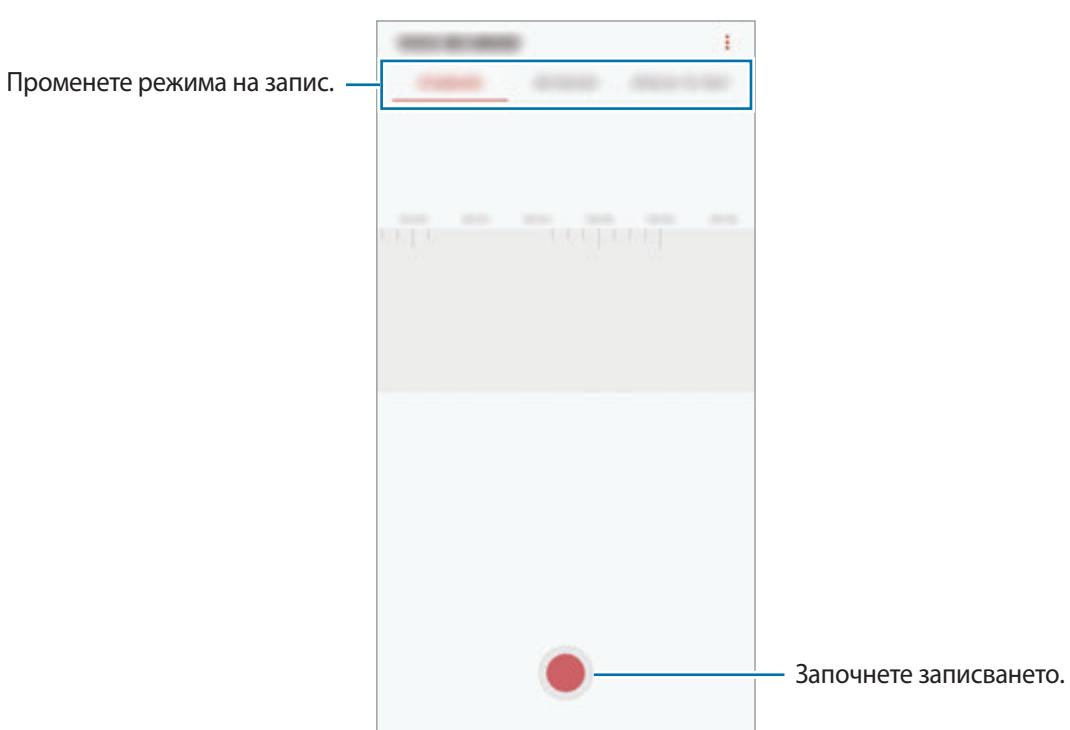

- 3 Чукнете  , за да приключите записа.
- 4 Въведете потребителско име и чукнете **ЗАПАЗИ**.

Промяна на режима на запис

Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Диктофон**.

Изберете режим от горната част на екрана за запис на глас.

- **СТАНДАРТНО:** Това е нормалният режим на запис.
- **ИНТЕРВЮ:** Устройството записва звук отгоре и отдолу на устройството с голяма сила на звука, като същевременно намалява силата на звука откъм двете страни.
- **РЕЧ КЪМ ТЕКСТ:** Устройството записва гласа ви и едновременно с това го преобразува в текст на екрана. За най-добри резултати дръжте устройството близо до устата си и говорете ясно и високо на тихо място.




Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език, устройството няма да разпознае гласа ви. Преди да използвате тази функция, чукнете текущия език, за да зададете системния език на гласовите бележки.

Възпроизвеждане на избрани записи на глас

Когато преглеждате записи от интервюта, можете да изключите или да включите звука от определени източници в записа.

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Диктофон**.
- 2 Чукнете **СПИСЪК** и изберете запис на глас, осъществен в режим интервю.
- 3 За да заглушите определени източници на звук, чукнете  за съответната посока, звукът от която трябва да бъде заглушен.
Иконата ще се промени на  и звукът ще се изключи.

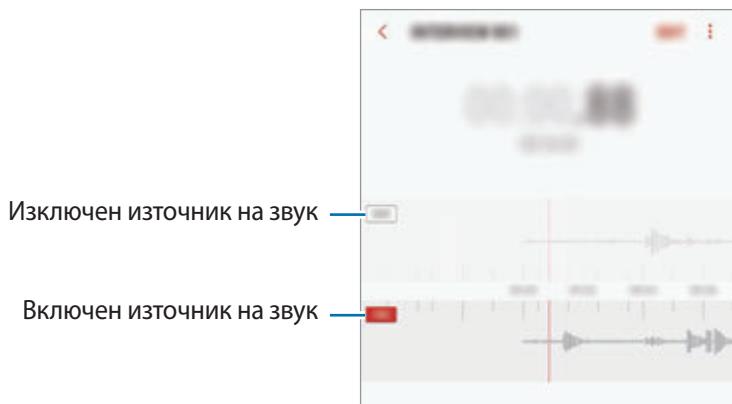

Моите файлове

Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

Отворете папката на **Samsung** и стартирайте прил. **Моите файлове**.

Преглед на файловете, които се съхраняват във всяко място за съхранение.

За да освободите памет на устройството, чукнете → **Получаване на още място**.

За да търсите файлове или папки, чукнете .

Часовник

Увод

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.

АЛАРМА

Стартирайте прил. **Часовник** и чукнете **АЛАРМА**.

Настройка на аларми

Чукнете в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.

За да активирате или деактивирате аларми, чукнете превключвателя до алармата в списъка с аларми.

Спиране на аларми

Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка, чукнете **ДРЯМКА**, за да повторите алармата след определено време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата, която искате да изтриете и натиснете **ИЗТРИВАНЕ**.

СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК

Стартирайте прил. Часовник и чукнете **СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК**.

Създаване на часовници

Чукнете , въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете **ДОБАВИ**.

За да използвате конвертора за часовите зони, чукнете .

Изтриване на часовници

Чукнете и задръжте часовника, отметнете часовниците които искате да изтриете и натиснете **ИЗТРИВАНЕ**.

ХРОНОМЕТЪР

1 Стартирайте прил. Часовник и чукнете **ХРОНОМЕТЪР**.

2 Чукнете **СТАРТ**, за да засечете време.

За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете **ОБИК**.

3 Чукнете **СПРИ**, за да спрете да броенето.

За да рестартирате засичането, чукнете **ПОДНОВЯВ**.

За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **НУЛИРАНЕ**.

ТАЙМЕР

- 1 Стаптирайте прил. Часовник и чукнете ТАЙМЕР.

За да добавите често използван таймер, чукнете , задайте продължителността и името, след което чукнете ДОБАВИ.

- 2 Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за въвеждане на продължителност.

- 3 Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, когато се включи таймерът.

Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Стартиране на прил. Калкулатор.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Авто въртене е деактивирано, чукнете , за да изведете инженерния калкулатор.

За да видите хронологията на изчисленията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ. За да затворите панела с хронологията на изчисленията, чукнете КЛАВИАТУРА.


За да изчистите хронологията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ → ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ.

За да използвате инструмента за преобразуване на единици, чукнете . Можете да преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други единици.

Game Launcher

Увод

Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Apps** на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете на игри по-лесно.

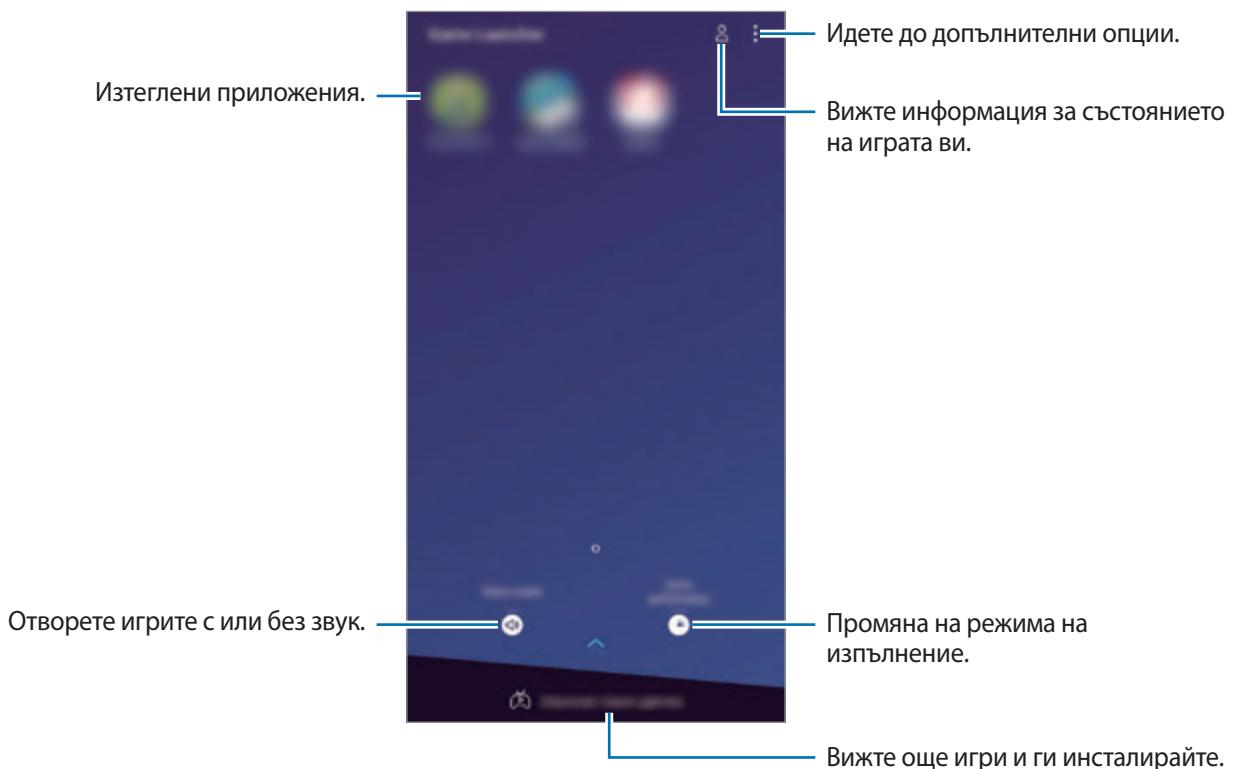

Използване на програмата за стартиране на игри

1 Стартиране на прил. Game Launcher.



Ако Game Launcher не се появява, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **Игри**, а след това чукнете превключвателя **Game Launcher**, за да го активирате.

2 Чукнете игра от списъка с игри.

За да намерите повече игри плъзнете екрана нагоре.



Игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Apps**, ще бъдат автоматично показвани на екрана на програмата. Ако не виждате своите игри, чукнете **⋮** → **Добавяне на игра**.

Премахване на игра от програмата за стартиране на игри

Чукнете и задръжте игра и после чукнете **Премахване**.

Промяна на режима на изпълнение

Можете да променяте режима на изпълнение на игри.

Стартирайте прил. **Game Launcher**, чукнете **Производителност игра**, след което плъзнете лентата за избор на режима, който искате.

- **Фокус пестене енергия:** Пести енергията на батерията, докато се играят игри.
- **Балансирано:** Балансира изпълнението и времето за използване на батерията.
- **Фокус към производ.:** Набляга върху предоставянето на възможно най-доброто изпълнение, докато се играят игри.

За промяна настройките на всяка игра, чукнете превключвателя **Настройки за всяка игра**, за да го активирате.



Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.

Използване на инструменти за игри

Можете да използвате различни опции от панела с Инструменти за игри, докато играете на игра. За да отворите панела с Инструменти за игри, чукнете  върху лентата за навигиране. Ако лентата за навигиране е скрита, изтеглете я нагоре от долната част на екрана, за да се покаже.



Наличните функции могат да се различават в зависимост от играта.

Блокиране на известия по време на игри

Чукнете  и чукнете превключвател **Без известия при игра**, за да го активирате. Устройството ще заглуши звуците за известяване и ще показва само уведомления за входящи повиквания и спешни сигнализации, така че да можете да се насладите на игри, без да бъдете прекъсвани. Ако получите входящо повикване, в горната част на екрана ще се появи малко известие.


SmartThings

Увод

Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки или други смартфони. Можете също така да контролирате и управлявате телевизори, домашни уреди и продукти на Интернет на нещата (IoT) чрез своя смартфон.

- **Свързване с близкостоящи устройства:** Свързване с близкостоящи устройства, като например Bluetooth слушалки или подходящи за носене устройства, и лесно и бързо свързване с тях.
- **Регистрация и управление на домашни уреди, телевизори, както и на продукти на Интернет на нещата (IoT):** Регистрирайте умни хладилници, перални, климатици, пречистватели на въздух, телевизори, и продукти на Интернет на нещата (IoT) на вашия смартфон, и преглеждайте статуса им или ги управлявайте от екрана на вашия смартфон.
- **Получаване на уведомление:** Получавайте уведомления от свързани устройства на вашия смартфон. Например, когато прането е приключило, можете да получите уведомление на вашия смартфон.

Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **SmartThings**. Ще се появи таблото.

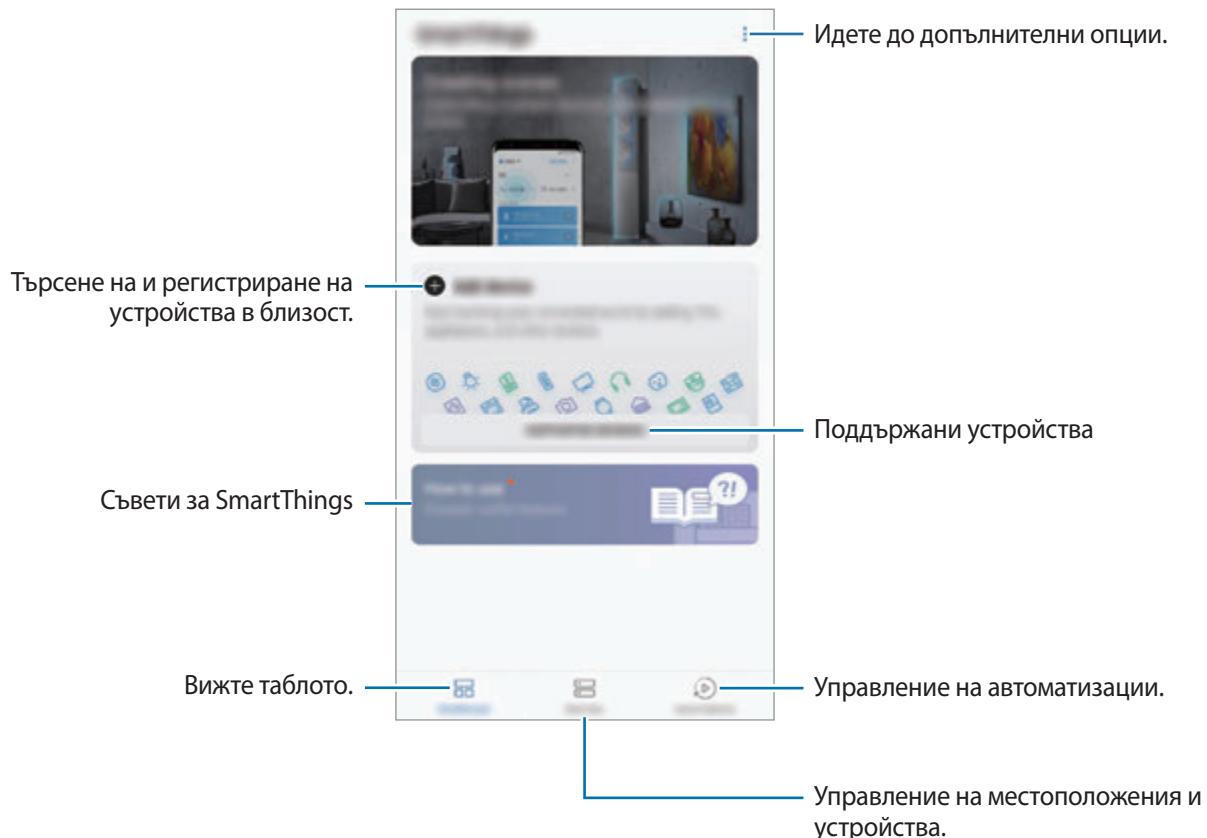



- За да използвате SmartThings, вашият смартфон или други устройства трябва да бъдат свързани с Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За пълното използване на SmartThings трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт.
- Устройствата, които можете да свържете, може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги. За да видите списък на устройствата с възможност за свързване, отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **SmartThings** и след това чукнете **ПОДДЪРЖАНИ УСТРОЙСТВА**.
- Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
- Собствените грешки или дефекти на свързаните устройства не се покриват от гаранцията на Samsung. Когато в свързаните устройства се появят грешки или дефекти, трябва да се свържете с производителя на устройството.

Свързване с устройства в близост

Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки.



Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **SmartThings**.
- 2 На таблото, чукнете **Добавяне на устройство**.
- 3 Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.

Използване на домакински уреди, телевизори и продукти на Интернет на нещата (IoT)

Преглеждайте статуса на вашите умни домакински уреди, телевизори и продукти на Интернет на нещата (IoT) от екрана на смартфона си. Можете да групирате устройства по местоположение и да добавяте правила за управление на устройствата лесно и удобно.

Свързване на устройства

- 1** Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **SmartThings**.
- 2** На таблото, чукнете **Добавяне на устройство**.
- 3** Изберете устройство от списъка.

Ако в списъка няма устройство, чукнете  под **РЪЧНО ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО** и изберете типа на устройството. Или, чукнете **Търси** и въведете името на устройството или модела.

- 4** Следвайте инструкциите на екрана за регистрариране на устройства.

Преглед и управление на свързани устройства

Можете да видите и управлявате устройствата. Например, можете да проверите съдържанието на вашия хладилник или да регулирате силата на звука на вашия телевизор.

- 1** Отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **SmartThings** и след това чукнете **Устройства**.
Ще се появи списъкът със свързаните устройства.

- 2** Преглед на статуса на устройство от списъка.

За управление на устройства, изберете устройство. След като бъде изтеглен контролерът на устройството, доставен с избраното устройство, можете да управлявате устройството.

Добавяне на устройства и сцени по местоположение

Добавяне на устройства по местоположение, преглед на списъка с устройства в едно и също населено място и управление. Можете също така да добавите пейзаж към място, за управление на няколко устройства едновременно.

Добавяне на местоположения

1 Отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **SmartThings** и след това чукнете **Устройства** → **ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА** → **Добавяне местоположение**.

2 Въведете име на местоположение.

За задаване на местоположение, чукнете **Географско местоположение**, за да изберете местоположение на картата и чукнете **ГОТОВО**.

3 Чукнете **ЗАПИС**.

Вашето местоположение ще бъде добавено.

За да добавите устройства към мястото чукнете **ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО** и следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате устройства.

Устройствата ще бъдат добавени към местоположението.

Добавяне на пейзажи

Добавяне на сцена и регистриране на устройства към нея за управление на няколко устройства по едно и също време с чукване на бутон или с гласова команда.

Отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **SmartThings**, изберете място, чукнете  → **Добавяне на сцена**, след което задайте опции за сцената. Можете да зададете име на пейзажа, икона и устройства.

Добавяне на автоматизация

Освен това можете да задавате автоматизация за автоматично работа с устройствата, в зависимост от предварително зададено време, състояние на устройствата и още много.

Например, добавете автоматизация, която автоматично да включва радиото всеки ден в 7:00 ч.

- 1** Отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **SmartThings** и след това чукнете **Автоматиз.** → **ДОБАВЯНЕ НА АВТОМАТИЗАЦИЯ**.
- 2** Изберете местоположение, където да се задейства автоматизацията.
- 3** Настройте условията за активиране за тази автоматизация.
- 4** Чукнете **ДОБАВЯНЕ** до **След това** и задайте какви действия ще се изпълняват.
За получаване на уведомление, докато се изпълнява автоматизация, чукнете **Уведомявай ме** и въведете съобщението.
- 5** Чукнете **ЗАПИС**.

Получаване на известия

Можете да получавате уведомления от свързани устройства на вашия смартфон. Например, когато прането е приключило, можете да получите уведомление на вашия смартфон.

За задаване на устройствата, от които да се получават уведомления, отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **SmartThings**, чукнете → **Уведомления** → → **Настройки за уведомяване**, след което чукнете превключвателите до желаните от вас устройства.


Споделяне на съдържание

Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са пример за споделяне на изображения.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната мрежа.

- 1 Стаптирайте прил. Галерия и изберете изображение.
- 2 Чукнете  и изберете метод за споделяне, като съобщение и имейл.

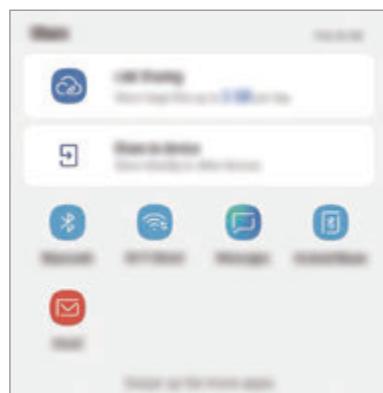

Когато имате история на комуникация или споделяне, хората, с които сте контактували ще се появят на панела с опции за споделяне. За директно споделяне на съдържание с тях чрез съответното приложение, изберете иконата на контакта. Ако тази функция не е активирана, стаптирайте прил. Настройки чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвател **Директно споделяне**, за да го активирате.

Използване на допълнителни функции

- **Споделяне връзка:** Споделяне на големи файлове. Качване на файлове към сървъра за съхранение на Samsung и споделянето им с други хора чрез уеб връзка или код. За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
- **Споделяне с устройство:** Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct или Bluetooth или с устройства, които поддържат SmartThings. Можете също така да преглеждате показваното от устройството съдържание на голям екран, като свържете устройството с телевизор или монитор, който поддържа функционалността за огледално отражение на екрана.

Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.

Samsung DeX


Увод

Samsung DeX е услуга, която ви позволява да използвате вашия смартфон като компютър, като свържете смартфона с външен дисплей, като например телевизор или монитор. При използване на Samsung DeX, вие едновременно с това можете да използвате и вашия смартфон.

Вие можете да свържете вашия смартфон с външен дисплей с помощта на HDMI адаптер (USB Тип-C към HDMI) или DeX Pad. Съдържанието, което следва, се отнася за начина на използване на HDMI адаптер.




- Всички принадлежности се продават отделно.
- Използвайте само официално поддържаните от Samsung DeX принадлежности, които се предоставят от Samsung. Проблеми с производителността и повреди, причинени от използването на принадлежности, които не се поддържат официално, не се покриват от гарантационния сервис.

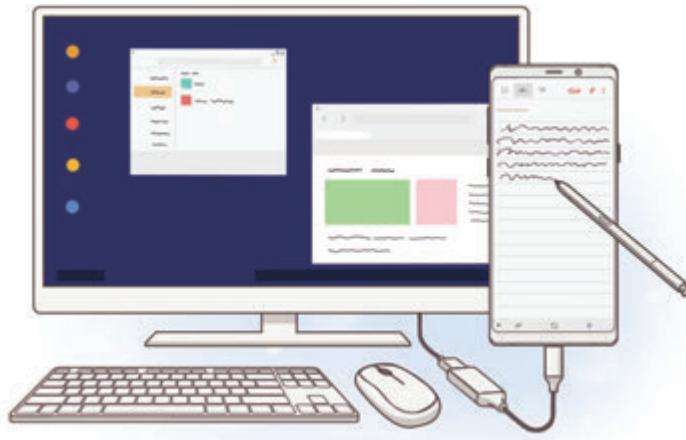

Стартиране на Samsung DeX

- 1 Свържете HDMI адаптер към вашия смартфон.
- 2 Свържете HDMI кабел към HDMI адаптера и към HDMI порт на телевизор или монитор.

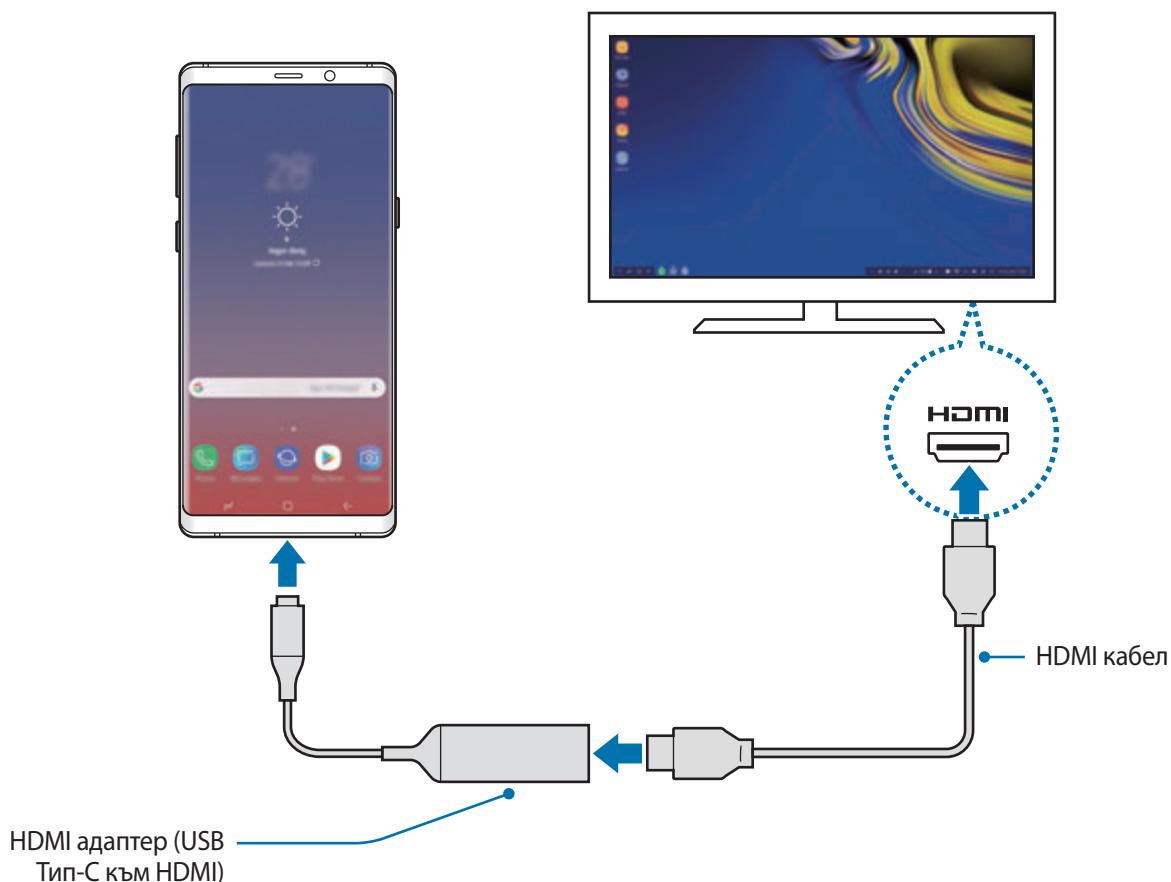

- 3 На екрана на вашия смартфон чукнете **СТАРТИРАНЕ НА SAMSUNG DeX**.


Без да променяте екрана на вашия смартфон, еcranът на Samsung DeX ще се появи на свързания телевизор или монитор.




- Ако чукнете **ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА „ДУБЛИРАНЕ НА ЕКРАНА“**, същият еcran като този на смартфона ви ще се появи на свързания телевизор или монитор.
- Режимът на екрана, който изберете първо ще бъде приложен за последващи свързвания.

Свързване на устройства чрез DeX Pad


- 1** Свържете зарядното устройство към порта за зареждане на DeX Pad (USB Тип C).
 Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства, които поддържат функцията бързо зареждане.
- 2** Свържете единият край на HDMI кабела към HDMI порта на DeX Pad и включете другия край на кабела в HDMI порта на телевизор или монитор.
 Използвайте само HDMI кабела, който е в комплект с DeX Pad. В противен случай DeX Pad може да не работи, както трябва.

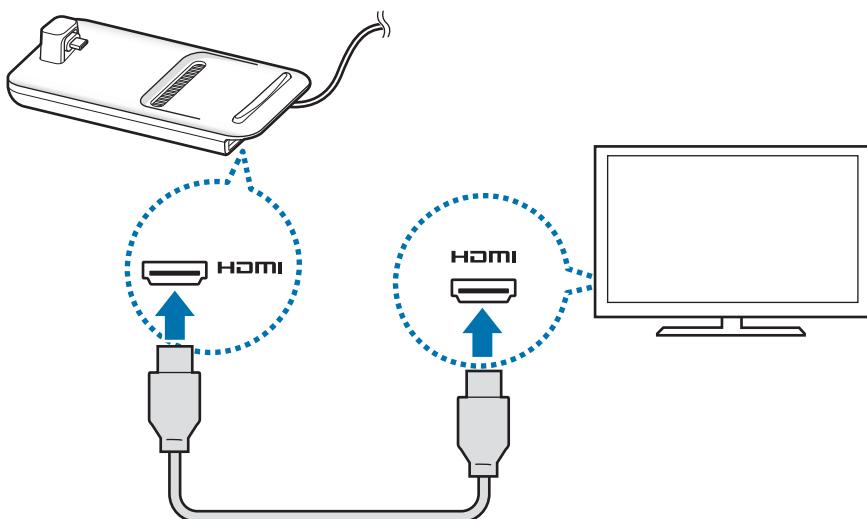

- 3** Свържете многофункционалния жак на вашия смартфон към конектора (USB Тип-C) за мобилно устройство на DeX Pad.

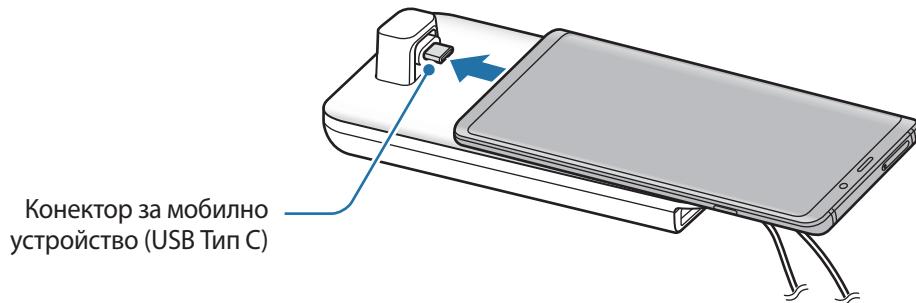

- !** • Осигурете водоравно положение на вашия смартфон по отношение на конектора. В противен случай DeX Pad и вашият смартфон могат да се повредят.

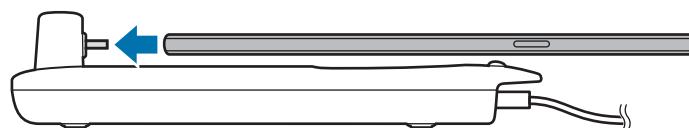

- Ако свържете смартфона си с прикрепен калъф, той може да не се свърже правилно към DeX Pad или да не изпълнява правилно Samsung DeX в зависимост от калъфа на устройството. Преди употреба отстранете калъфа.

Управление на экрана на Samsung DeX

Контролиране с външни клавиатура и мишка

Можете да използвате безжична клавиатура/мишка. Вижте ръководството на съответното устройство за повече информация.



- Можете да зададете показалецът на мишката да преминава от външния дисплей на экрана на смартфона. Стаптирайте приложението **Настройки**, изберете **Samsung DeX** → **Мишка/тракпад**, след което изберете превключвателя **Премест. показалец еcran тел.**, за да го активирате.
- Също така можете да използвате външната клавиатура на экрана на смартфона.

Използване на вашия смартфон като сензорна подложка

Можете да използвате вашия смартфон като сензорна подложка и да работите с него с пръстите си или със S Pen.

На вашия смартфон плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите панела с уведомленията, и чукнете **Използване телефона като тъчпад**.



- Можете да използвате сензорната подложка само при включен режим Samsung DeX.
- Ако калъфът на вашия смартфон има преден капак отворете този преден капак, за да използвате смартфона си като сензорна подложка. Ако предният капак е затворен, сензорната подложка е възможно да не работи както трябва.
- Ако екранът на вашия смартфон се изключи, натиснете бутон Вкл./Изкл., за да включите екрана.



Ориентиране на сензорната подложка

Когато използвате вашия смартфон като сензорна подложка, можете да го ползвате както в хоризонтална, така и във вертикална позиция.

За да завъртите сензорната подложка, завъртете смартфона или чукнете два пъти .

Използване на смартфона, докато използвате сензорната подложка

Можете да използвате приложенията на вашия смартфон дори докато се използва като сензорна подложка.

Натиснете силно областта на бутона за начален екран, за да преминете към началния екран, и изберете приложенията, които искате да използвате.

Писане или рисуване на сензорната подложка със S Pen

Можете да пишете или рисувате на сензорната подложка със S Pen.

Завъртете сензорната подложка така, че да е в пейзажна ориентация и разделете S Pen от вашето устройство. На сензорната подложка ще се покаже подложката за рисуване на S Pen.

Използване на еcranна клавиатура

Когато вие въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки или изпълняване на други задачи, на екрана на вашия смартфон автоматично ще се появява еcranна клавиатура, без да се свързва с външна клавиатура.


Ако клавиатурата не се появява, изберете  на лентата за бърз достъп.

Използване на Samsung DeX

Използвайте функциите на вашия смартфон в среда за интерфейс, подобна на тази на компютър.

Можете да изпълнявате няколко задачи, като работите с няколко приложения едновременно.

Можете също така да проверите уведомленията и статуса на смартфона ви.

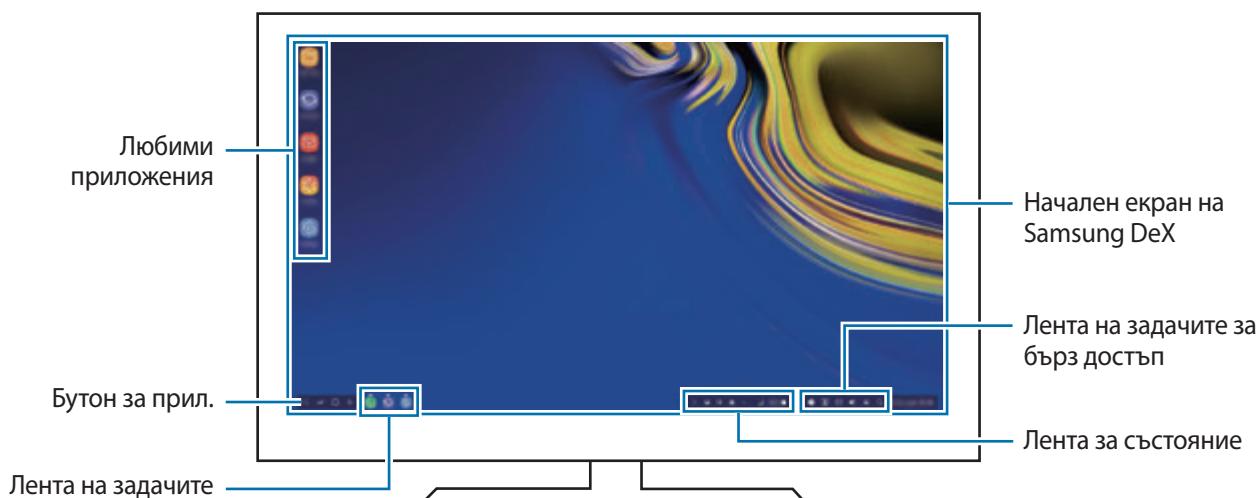

- Когато стартирате или изключвате Samsung DeX, работещите приложения може да бъдат затворени.
- Някои приложения или функции може да не са налични, когато използвате Samsung DeX.
- За да регулирате настройките на екрана, използвайте настройките за дисплея на свързания телевизор или монитор.
- Звукът ще се възпроизвежда през високоговорителя на смартфона. За да смените аудио изхода по подразбиране, стартирайте приложение **Настройки**, изберете **Samsung DeX**, след което изберете превключвателя **Задаване изходно аудио устройство по подразбиране**, за да го активирате.

- Любими приложения: Добавяне на често използвани прил. към Начален экран и бързото им стартиране.
- Бутон за прил.: Преглед и стартиране на приложението на смартфона ви. За да инсталирате приложения, които са оптимизирани за Samsung DeX, изберете **Apps for Samsung DeX**.
- Лента на задачите: Преглед на приложението, които работят в момента.
- Лента за състоянието: Преглед на уведомленията и статуса на смартфона ви. Иконите за състояние могат да изглеждат различно в зависимост от състоянието на смартфона ви. Когато изберете **▲**, ще се появи бутона за бързи настройки. Можете да активирате или деактивирате определени функции на смартфона, като използвате бутона за бързи настройки. За превключване към огледално отражение на екрана, изберете **→ ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА „ДУБЛИРАНЕ НА ЕКРАНА“**.
- Лента на задачите за бърз достъп: Използвайте бързи инструменти, например екранна клавиатура, контрол на силата на звука или търсене.

Използване на външен дисплей и смартфон едновременно

Докато използвате Samsung DeX, можете едновременно да използвате приложения на външния дисплей и вашия смартфон.

Например, докато гледате видеоклип на свързания телевизор или монитор, можете да създадете бележка на вашия смартфон.

На свързания телевизор или монитор стартирайте приложение, което да работи на екрана на Samsung DeX. След това стартирайте друго приложение на вашия смартфон.

Заключване на екрана на Samsung DeX

Ако искате да заключите външния екран и екрана на вашия смартфон, докато използвате Samsung DeX, изберете  на лентата за бърз достъп.



Докато използвате Samsung DeX, вие не можете да заключвате външния дисплей и екрана на вашия смартфон чрез натискане на бутона Вкл./Изкл.

Наслаждавайте се на ярки игри на голям еcran

Играйте игрите от телефона си на голям еcran. От свързания телевизор или монитор стартирайте прил. Game Launcher.

Изключване на Samsung DeX

Когато вие изключите вашия смартфон от свързания телевизор или монитор, Samsung DeX ще се изключи.

Изключете вашия смартфон от HDMI адаптер.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт.

За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.



Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Gmail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Карти

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация за местоположения за различни места наоколо.

Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.

Play Филми

Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от **Google Play** Магазин.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Снимки

Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници на едно място.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Duo

Осъществете обикновено видео повикване.

Настройки

Увод

Персонализирайте настройките на устройството. Можете да направите вашето устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.

Стартиране на прил. **Настройки**.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **Търсене**.

Връзки

Опции

Промяна на настройките за различните връзки, като например функция Wi-Fi и Bluetooth.

На екрана с настройки чукнете **Връзки**.

- **Wi-Fi:** Активирайте Wi-Fi функцията за свързване с Wi-Fi мрежата и достъп до Интернет или други мрежови устройства. За повече информация [Wi-Fi](#) вижте.
- **Bluetooth:** Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth. За повече информация [Bluetooth](#) вижте.
- **Видимост на телефона:** Позволява на други устройства да намират вашето устройство за споделяне на съдържание с него. Когато се активира тази функция, устройството ви ще бъде видимо за други устройства, когато те търсят за налични устройства, използващи тяхната опция за прехвърляне на файлове.
- **Ползване на данни:** Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването. Настройте устройството автоматично да деактивира мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни достигне зададения лимит.

Можете също така да активирате защитната функция за данни, за да предотвратите изпращането или получаването на данни от приложения, които се изпълняват във фонов режим. За повече информация [Записване на данни](#) вижте.

- **Самолетен режим:** Настройка на устройството за деактивиране всички безжични функции на вашето устройство. Можете да използвате само немрежови услуги.
- ! Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на самолета. В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го използвайте в режим "полет".
- **NFC и плащане:** Настройте устройството да позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения. За повече информация [NFC и плащане](#) вижте.
- **Мобилна точка достъп и тетъринг:** Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако връзка с мрежата не е налична. Връзките могат да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth. За повече информация [Мобилна точка достъп и тетъринг](#) вижте.
- **Мобилни мрежи:** Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
- **Диспачер на SIM карта** (модели с две SIM карти): Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте настройките на SIM картата. За повече информация [Диспачер на SIM карта \(модели с двоен SIM\)](#) вижте.
- **Място:** Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
- **Още настройки за свързване:** Персонализирайте настройките за да контролирате други функции. За повече информация [Още настройки за свързване](#) вижте.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.



Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Свързване към Wi-Fi мрежа

1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. Въведете паролата и чукнете **СВЪРЗВАНЕ**.



- След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **ЗАБРАВЯНЕ**.
- Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се открийте устройства.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

- 1 Стаптирайте прил. Галерия и изберете изображение.
- 2 Чукнете  → **Wi-Fi Direct** и след това изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
- 3 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство без процедурата за заявка за връзка.

Край на връзката на устройството

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi**.
- 2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
- 3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.

Bluetooth

Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Откритите устройства ще бъдат изброени.

2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, настройте устройството да влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.



Вашето устройство е видимо задруги устройства докато еcranът с настройки на Bluetooth е отворен.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да потвърдите.

Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделите данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

1 Стаптирайте прил. Галерия и изберете изображение.

2 Чукнете  → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генеририания ключ.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Двойно аудио

Можете да свържете до две Bluetooth аудио устройства към вашия смартфон. Свържете две Bluetooth слушалки или високоговорители и ги използвайте едновременно.



За да използвате тази функция, Bluetooth аудио устройствата, които искате да свържете трябва да поддържат функцията **Аудио за мултимедия**.

1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Откритите устройства ще бъдат изброени.

2 Чукнете  → **Допълнителни**, чукнете превключвателя **Двойно аудио**, за да го активирате и след това чукнете бутон за назад.

3 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите не е в списъка, включете опцията за видимост или влезте в режим на сдвояване чрез Bluetooth на устройствата. Вижте ръководството на потребителя на устройството за повече информация.

- 4 Чукнете  до свързаното устройство и чукнете превключвател **Аудио за мултимедия**, за да го активирате.
- 5 Изберете друго устройство от списъка и активирайте неговата **Аудио за мултимедия** функция.

Раздвояване на Bluetooth устройства


- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Bluetooth**.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
- 2 Чукнете  до името на устройството, за да го раздвоите.
- 3 Чукнете **Отделяне**.

Записване на данни

Намалете използването на данни, като попречите на изпълняващи се във фонов режим приложения да изпращат или получават данни.

От екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Ползване на данни** → **Записване на данни** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Когато защитната функция за данни се активира, иконата  ще се покаже на лентата за състояние.

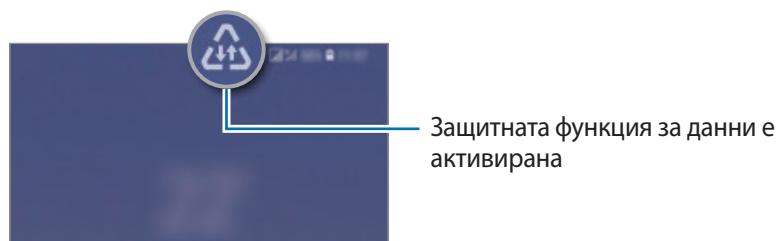

За да изберете приложения, които да използват данни без ограничение, чукнете **Позв.** прил. при вкл. Зап. данни и изберете приложението.

NFC и плащане

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.

 Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Прочитане на информация от NFC тагове

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** и след това чукнете превключвател **NFC и плащане**, за да го активирате.
- 2 Поставете областта на NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага се появява на дисплея ви.



Уверете се че еcranът на устройството е включен и не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Плащане с функцията NFC

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** и след това чукнете превключвател **NFC и плащане**, за да го активирате.
- 2 Допрете областта на NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.

За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и чукнете **Връзки** → **NFC и плащане** → **Чукване и плащане** → **ПЛАЩАНЕ**, и след това изберете приложение.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.


Изпращане на данни с функцията NFC

Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената на другото устройство.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **NFC и плащане** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Чукнете превключвателя **Android Beam**, за да го активирате.
- 3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.

4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.

 Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

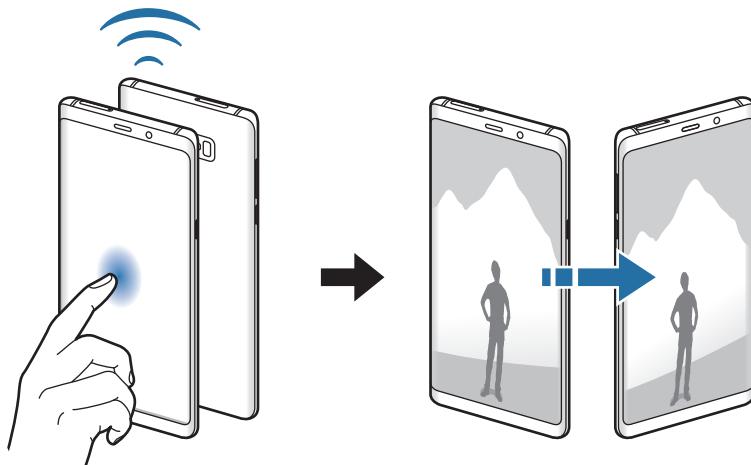

Мобилна точка достъп и тетъринг

Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките могат да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.

На екрана с настройки, чукнете **Връзки** → **Мобилна точка достъп и тетъринг**.



Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

- **Мобилна точка за достъп:** Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
- **Сдвояване през USB:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.

Използване на mobile hotspot

Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Мобилна точка достъп и тетъринг** → **Мобилна точка за достъп**.
- 2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата . Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
За да зададете парола за mobile hotspot, чукнете → **Конфигуриране на „Мобилна точка за достъп“** и изберете нивото на сигурност. След това въведете парола и чукнете **ЗАПАЗИ**.
- 3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
 - Ако mobile hotspot не бъде намерен, чукнете на вашето устройство → **Конфигуриране на „Мобилна точка за достъп“**, отбележете **Показване на разширени опции**, след което отменете избраната опция **Скрий моето устройство** и **Използване на 5 GHz лента, когато е достъпна**.
 - Ако другото устройство не може да се свърже с mobile hotspot, чукнете на вашето устройство → **Разрешени устройства** и чукнете превключвателя **Само разрешени устройства**, за да го деактивирате.
- 4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Диспичер на SIM карта (модели с двоен SIM)

Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте настройките на SIM картата. За повече информация [Използване на две SIM или USIM карти \(модели с двоен SIM\)](#) вижте.

На екрана с настройки чукнете Връзки → Диспичер на SIM карта.

- **Повиквания:** Изберете SIM или USIM карта за гласови разговори.
- **Текстови съобщения:** Изберете SIM или USIM карта за работа със съобщения.
- **Мобилни данни:** Изберете SIM или USIM карта за услуги за данни.
- **Потвър. SIM карта за повиквания:** Настройте устройството да показва изскачащ прозорец за избор на SIM или USIM карта при връщане на повикване или обажддане от съобщение. Изскучащият прозорец ще се появи само ако SIM или USIM картата, използвана за предишното обажддане или съобщение е различна от предпочтитаната от вас SIM или USIM карта.
- **Двойна SIM винаги включена:** Настройте устройството да приема входящи повиквания от другата SIM или USIM карта по време на разговор.



Когато тази характеристика е активна, може да натрупате допълнителни разходи за пренасочване на обажддането в зависимост от региона или доставчика на услугата.

Още настройки за свързване

Персонализирайте настройките за да контролирате други функции на свързване.

На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване.

- **Скан. устройства наблизо:** Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които да се свърже.
- **Отпечатване:** Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. За повече информация [Отпечатване](#) вижте.
- **MirrorLink:** Използвайте функцията MirrorLink, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство. За повече информация [MirrorLink](#) вижте.
- **Ускорител на изтегляне:** Настройте устройството да изтегля файлове, по големи от 30 MB по бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. За повече информация [Ускорител на изтегляне](#) вижте.
- **VPN:** Задайте виртуални мрежи (VPN) на вашето устройство, за да се свържете с частната мрежа на училище или фирма.
- **Ethernet:** Когато включвате адаптер за Етернет, можете да използвате жична мрежа и да конфигурирате настройките на мрежата.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **Отпечатване** → **Добавяне на услуга**.
- 2 Потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**.
- 3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
- 4 Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството автоматично ще търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
- 5 Изберете принтер за добавяне.



За да добавите принтери ръчно, чукнете → **Добавяне на принтер**.

Отпечатване на съдържание

Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции, чукнете **Отпечатване** → → **Всички принтери...**, и изберете принтер.



Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.

MirrorLink

Можете да покажете екрана на устройството си на основния монитор на автомобила.

Свържете вашето устройство към превозно средство, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **MirrorLink**.



Вашето устройство е съвместимо с превозни средства, поддържащи MirrorLink версия 1.1 или по-висока.

Свързване на устройството ви с превозно средство чрез MirrorLink

Когато използвате тази функция за пръв път, свържете вашето устройство към Wi-Fi или мобилна мрежа.

1 Сдвоете устройство си с превозно средство чрез Bluetooth.

За повече информация [Сдояване с други Bluetooth устройства](#) вижте.

2 Свържете устройството си с превозното средство с помощта на USB кабел.

Когато сте свързани, отидете до MirrorLink приложенията на вашето устройство на монитора на системата.

Прекъсване на MirrorLink връзката

Изключете USB кабела от вашето устройство и превозното средство.

Ускорител на изтегляне

Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **Ускорител на изтегляне**.



- Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
- Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
- Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция могат да бъдат засегнати от това.
- Ако Wi-Fi и мобилната връзка с мрежата имат значително различна скорост за пренос на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
- Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други протоколи като FTP.

Звуци и вибрация

Опции

Променете настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим, режим на вибрация или тих режим.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да избира и възпроизвежда тон на звънене при входящи повиквания.
- **Изпол. кл. сила звук за мултим.:** Настройте устройството да регулира силата на звука на мултимедията, когато натиснете клавиша за сила на звука.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и уведомления.

- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
- **Тон позвъняване:** Променете тона на звънене.
- **Тип вибриране:** Изберете схема на вибриране.
- **Звуци за уведомления:** Променете звука за известяване.
- **Не беспокойте:** Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания, звуци от известия и медия, освен от позволените изключения.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение или опция на сензорния еcran.
- **Звуци заключване еcran:** Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния еcran.
- **Звук при зареждане:** Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно устройство.
- **Обр. връзка с вибриране:** Настройте устройството да вибрира, когато чукнете бутоните на лентата за навигация и за други действия като чукване и задържане на елементи.
- **Тонове клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звук на клавиатурата:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибриране на клавиатурата:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Ефекти и качество на звук:** Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.

Също така можете да активирате режим съраунд звук. За повече информация [Dolby Atmos \(съраунд звук\)](#) вижте.

- **Отделен звук на приложение:** Настройте устройството да възпроизвежда мултимедиен звук от конкретно приложение на свързания Bluetooth високоговорител или слушалки, отделно от звука на други приложения.

Например, можете да слушате приложението за Навигация през високоговорителя на устройството си, докато слушате възпроизвеждане от приложението Музика през Bluetooth високоговорителя на автомобила.

Dolby Atmos (съраунд звук)

Изберете режим съраунд звук, оптимизиран за различни типове аудио, например за филми, музика и глас. С Dolby Atmos можете да изживеете движещите се звуци от аудиопотоците, които се носят навсякъде около вас.


На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация** → **Ефекти и качество на звук** → **Dolby Atmos**, чукнете превключвателя, за да го активирате, след което изберете режим.

Известия


Променете настройките за известяване за всяко приложение.

На екрана с настройки чукнете **Известия**.

За показване на символите на иконите чукнете превключвателя **Значки на икони на приложения**, за да го активирате. За смяна на стила на символите чукнете **Значки на икони на приложения**.

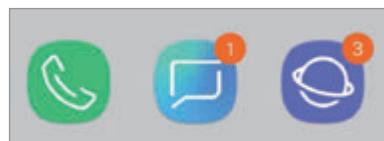

С номер

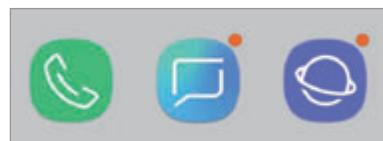

Без номер

За да персонализирате настройките за известия за повече прил., чукнете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ** и изберете приложение.

Дисплей

Опции

Променете настройките на дисплея и началния екран.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Автоматична яркост:** Настройка на устройството да проследява вашите настройки за яркост и да ги прилага автоматично при подобни условия на осветеност.
- **Филтър за синя светлина:** Активиране на филтър синя светлина и промяна настройките на филтъра. За повече информация [Филтър за синя светлина](#) вижте.
- **Мащабиране еcran и шрифт:** Промяна на настройката на мащабирането на екрана или размер на шрифта и стила.
- **Режим на екрана:** Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на дисплея. За повече информация [Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея](#) вижте.
- **Разделит. способн. еcran:** Променете резолюцията на екрана. За повече информация [Разделит. способн. еcran](#) вижте.

- **Начален экран:** Променете размера на решетката, за да покажете повече или по-малко елементи на началния экран и др.
- **Приложения на цял экран:** Изберете приложения, които да използвате с еcranно съотношение цял экран.
- **Лесен режим:** Превключване към лесен режим за показване на по-големи икони и по-просто оформление на началния экран.
- **Рамки на икони:** Задайте дали да се извеждат полуупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
- **Краен экран:** Променете настройките за извит экран. За повече информация [Краен экран](#) вижте.
- **Светодиоден индикатор:** Настройте устройството да включва светодиодния индикатор, когато зареждате батерията, когато имате уведомления или когато правите записи на глас, докато еcranът е изключен.
- **Лента на състоянието:** Персонализирайте настройките за показване на известия или индикатори на лентата за състоянието.
- **Лента за навигация:** Променете настройките за лентата за навигиране. За повече информация [Лента за навигация \(функционални бутони\)](#) вижте.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Блокиране на случайно докосване:** Настройте устройството да предотвратява включване на екрана, при засичане на докосване когато е на тъмно място като джоб или чанта.
- **Скрийнсейвър:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда. За повече информация [Скрийнсейвър](#) вижте.

Филтър за синя светлина

Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина, излъчвана от екрана.



Докато гледате HDR видео от HDR-ексклузивни видео услуги, възможно е филтър синя светлина да не се прилага.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Филтър за синя светлина** и чукнете превключвателя **Включване сега**, за да го активирате.
- 2 Плъзнете лентата за настройка, за да регулирате филтър за непрозрачност.

3 За задаване на график за прилагане на филтър за синя светлина на екрана, чукнете превключвателя **Включване по график** преминете за да го активирате и изберете опция.

- **От залез до изгрев:** Настройка на устройството да прилага филтър синя светлина през нощта и да го изключва на сутринта на база на текущото ви местоположение.
- **Персонализиран график:** Настройка на определено време за прилагане на филтъра за синя светлина.

Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея

Изберете режим на екрана, подходящ за гледане на филми или изображения, или настройте цвета на дисплея според предпочтенията си. Ако изберете режима **Адаптивен дисплей**, можете да регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.

Промяна на режима на екрана

На екрана с настройки, чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** и изберете режима, който искате.

- **Адаптивен дисплей:** Това оптимизира диапазона на цветовете, наситеността и остротата на дисплея. Можете също така да регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
- **AMOLED кино:** Подходящ за гледане на клипове.
- **AMOLED снимка:** Подходящ за разглеждане на изображения.
- **Базово:** Настроен по подразбиране и подходящ за обща употреба.



- Можете да регулирате цвета на дисплея само в режим **Адаптивен дисплей**.
- Режим **Адаптивен дисплей** може да не е съвместим с приложения на трети страни.
- Не можете да променяте режима на екрана, докато използвате филтъра за синя светлина.


Оптимизиране на баланса на цветовете на цял экран

Оптимизирайте цвета на дисплея, като настроите цветната тоналност според вашите предпочтения.

Когато пълзгате лентата за настройка на цветовете към **Хладно**, синият тон на цвета ще се увеличи.

Когато пълзгате лентата към **Топло**, червеният тон на цвета ще се увеличи.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** → **Адаптивен дисплей**.
- 2 Настройте лентата за настройка на цветовете под **Баланс на цветовете на цял экран**.
Балансът на цветовете на екрана ще се оптимизира.

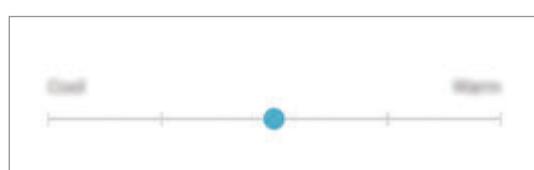

Регулиране на тона на екрана по цветова стойност

Увеличете или намалете определени цветови тонове, като настроите стойностите за **Червен**, **Зелен** или **Син** по отделно.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** → **Адаптивен дисплей**.
- 2 Отметнете **Разширени опции**.
- 3 Регулирайте лентата с **Червен**, **Зелен** или **Син** цвят според вашите предпочтения.
Тоналността на екрана ще бъде настроена.

Разделит. способн. экран

Променете резолюцията на екрана. По подразбиране е зададена като FHD+. По-високата резолюция правят дисплея по-ярък, но консумира повече енергия от батерията.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Дисплей** → **Разделит. способн. экран**.
- 2 Пълзнете лентата за настройка, за да настроите резолюцията на екрана и след това чукнете **ГОТОВО**.
Някои от изпълняващите се в момента приложения може да се затворят, когато смените резолюцията.

Скрийнсейвър

Можете да настроите да се показват изображения като скрийнсейвър, когато екранът се изключи автоматично. Скрийнсейвърът ще се показва, когато устройството се зарежда.

1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Скрийнсейвър** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Изберете опция.

Ако изберете **Фото рамка**, ще се стартира слайдшоу с избраните изображения. Ако изберете **Фототаблица**, избраните изображения ще се показват като малки карти и ще се припокриват.

3 Чукнете , за да изберете албуми за показване на изображения.

4 Когато сте готови, чукнете бутона за назад.

За да визуализирате избраната опция, чукнете **ПРЕГЛЕД**.



Когато чукнете екрана, докато е показан скрийнсейвърът, екранът ще се включи.

Тапети и теми

Промяна на настройките за тапет за началния еcran и за заключен еcran или прилагане на различни теми за устройството.

На екрана с настройки чукнете **Тапети и теми**.

- **Тапети:** Променете настройките на тапета за началния и заключения еcran.
- **Теми:** Променете темата на устройството.
- **Икони:** Смяна на стила икони.
- **AOD:** Изберете изображение, което да се показва винаги на дисплея.

Разширени функции

Опции

Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.

На екрана с настройки чукнете **Разширени функции**.

 Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано въвеждане за някои функции, които използват сензори.

- **S Pen:** Променете настройките за използване на S Pen. Обърнете се към [Функции на S Pen](#) за повече информация за **S Pen отдалечно**, **ВЪЗДУШНА КОМАНДА**, **Въздушен изглед**, и **Бел. изкл. экран**.
- **Умно оставане:** Настройте устройството да не изключва дисплея, докато го гледате.
- **Игри:** Активирайте програмата за стартиране на игри. За повече информация [Game Launcher](#) вижте.
- **Режим за една ръка:** Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка.

 Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Жестове за сензор за пръст:** Настройте устройството да отваря или затваря панела за известия, когато плъзнете нагоре или надолу с пръст по сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Тази функция не е достъпна, когато сензорът засича пръстовия ви отпечатък.
- **Бързо стартиране Камера:** Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо натискане на бутон вкл./изкл.

 Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Прил. съдействие за устр.:** Изберете приложение за помощ за устройството, което да се стартира при натискане и задържане на бутон за начален экран. Приложението за помощ за устройството събира информация от текущия экран и предоставя свързана информация, приложения и функции.
- **Много прозорци:** Изберете метод за стартиране на Множ. прозорец.

- **Смарт заснемане:** Настройте устройството да заснема текущия еcran и областта на превъртане и изрязвайте и споделяйте екранната снимка незабавно.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в Галерия.



Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

- **Директно повикване:** Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за съобщения или контакти.
- **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.



Тази функция може да не работи, ако еcranът е включен, или устройството не е върху плоска повърхност.

- **Лесно заглушаване:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми с помощта на движения на дланта или обръщане на екрана на устройството с лицето надолу.
- **Плъз. за повик. или изпр. съоб.:** Настройте устройството да осъществява повикване или да изпраща съобщение, когато плъзнете наляво или надясно върху контакт или телефонен номер в прил. Телефон или Контакти.
- **Двоен месинджър:** Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за едно и също приложение за съобщения. За повече информация [Двоен месинджър](#) вижте.
- **Изпращ. на SOS съобщения:** Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез натискане на бутона Вкл./Изкл. три пъти. Можете също да изпращате звукозаписи заедно със съобщението до получателите.
- **Директно споделяне:** Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
- **Видеоподобрител:** Подобрете качеството на изображението на вашите видеоклипове, за да се насладите на по-ярки и по-живи цветове.



Тази функция може да не е налична в някои приложения.

- **Чувствителност на допир:** Увеличете чувствителността на допир на екрана за ползване с протектори за екрана.

Двоен месинджър


Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за едно и също приложение за съобщения.

1 На екрана с настройки чукнете **Разширени функции** → **Двоен месинджър**.

Ще се покажат поддържаните приложения.

2 Чукнете превключвателя на дадено приложение, за да инсталирате второто приложение.

Второто приложение ще бъде инсталлирано. Иконата на второто приложение ще се показва с . Когато получавате известия от второто приложение, известията ще се показват с , за да се различават от известията от първото приложение.

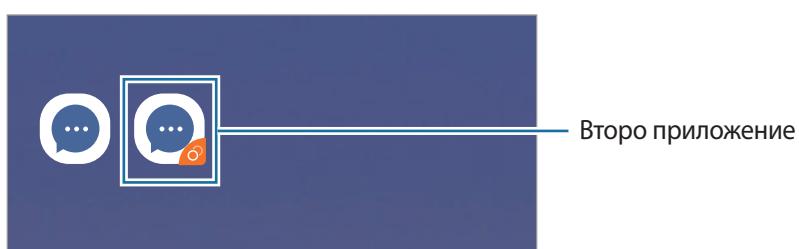

- Функцията за двоен Messenger може да не бъде достъпна в зависимост от приложението.
- Някои функции на приложението може да бъдат ограничени за второто приложение.

Деинсталриране на второто приложение

1 На екрана с настройки чукнете **Разширени функции** → **Двоен месинджър**.

2 Чукнете превключвателя на приложението, което искате да деактивирате, и чукнете **ДЕАКТИВИРАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.


Всички свързани с второто приложение данни ще бъдат изтрити.



Ако деинсталтирате първото приложение, второто приложение също ще бъде изтрито.

Поддръжка на устройството

Функцията поддръжка на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото за съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с чукване с пръст.

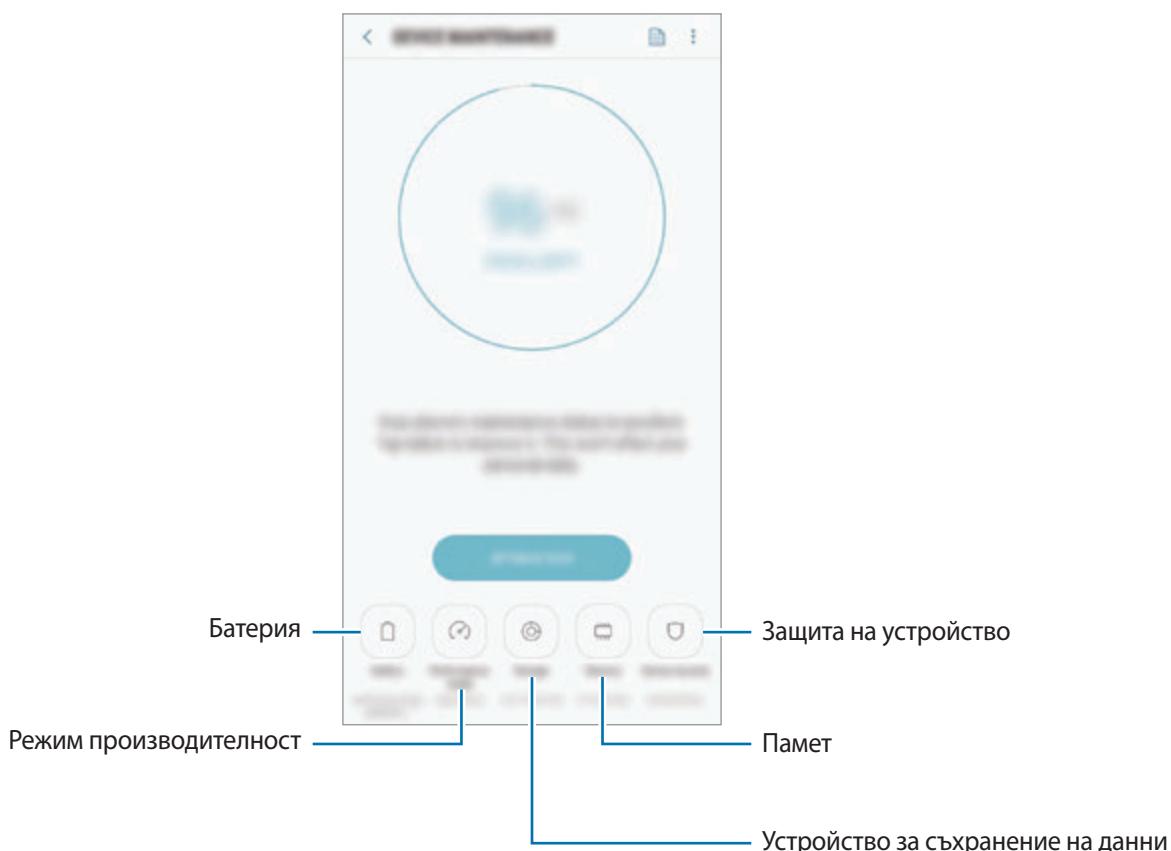

Използване на функцията за бърза оптимизация

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **ПОПРАВИ СЕГА** или **ОПТИМИЗИРАНЕ СЕГА**.

Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните действия.

- Изчистване на памет.
- Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
- Управление на прекомерен разход на батерията.
- Сканиране за сринати приложения и зловреден софтуер.

Батерия

Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене на енергия.

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **Батерия**.



- Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
- Не можете да получавате известия от някои приложения, използвани в режим на пестене на енергия.

Режим на пестене на енергия

- **СРЕДНО:** Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване на батерията.
- **МАКС.:** При максимален режим на пестене на енергия, устройството намалява разхода на батерията чрез прилагане на тъмна тема и ограничаване на наличните приложения и функции. Мрежови връзки, с изключение на мобилната мрежа, ще бъдат деактивирани.

Управление на батерията

Можете да спестите енергията на батерията като спирате приложения, които работят във фонов режим, да използват енергията на батерията, когато те самите не се използват. Отметнете приложения от списъка с приложения и чукнете **ПЕСТ. ЕН.** Също, чукнете → **Разширени настройки**, за да зададете опции за **Следене на енергията на приложения**.

Можете да настроите устройството да зарежда батерията по-бързо. Чукнете → **Разширени настройки** и чукнете превключвател **Бързо зареждане с кабел** за да го активирате.

Режим производителност

Промяна на режима на работата на устройството според употребата му, като например за игри или музика, за да получите най-добри резултати.

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **Режим производителност**.

- **Оптимизиран (препоръч.):** Балансира живота на батерията и резолюцията на екрана за ежедневна употреба.
- **Игра:** Увеличава гейминг преживяването ви чрез по-гладка работа на игрите.

- **Развлечение:** Използвайте ултра високо качество на звука, усъвършенствани изображения и максимални настройки на дисплея, за да се наслаждавате още повече на вашата музика и клипове.
- **Висока производителност:** Използвайте най-високите настройки за качество на дисплея.



Потреблението на енергия от батерията ще се увеличи в зависимост от режима.

Устройство за съхранение на данни

Проверете състоянието на използваната и наличната памет.

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **Устройство за съхранение на данни**.



- Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
- Можете да прегледате наличния капацитет на вътрешната памет в раздела Спецификация за вашето устройство в уеб сайта на Samsung.

Управление на паметта

За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете **ПОЧИСТ. СЕГА**. За да изтриете файлове или да деинсталirate приложения, които вече не използвате, изберете категория от **ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ**. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете **ИЗТРИВАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Памет

На екрана с настройки, чукнете **Поддръжка на устройството** → **Памет**.

За да ускорите вашето устройство, като спрете работещите във фонов режим приложения, маркирайте приложения от списъка с приложения, и чукнете **ПОЧИСТ. СЕГА**.

Зашита на устройство

Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за злонамерен софтуер.

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **Зашита на устройство** → **СКАНИРАНЕ ТЕЛЕФОН**.

Приложения

Управлявайте приложението на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите информация за използването на приложението, да промените техните настройки за известяване или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения**.

Заключен экран

Опции

Промяна на настройките за заключения еcran.

На екрана с настройки чукнете **Заключен еcran**.



Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване на екрана.

- **Тип заключен еcran:** Променете метода на заключване на екрана.
- **Smart Lock:** Настройте устройството да се отключва, когато засече надеждни локации или устройства. За повече информация [Smart Lock](#) вижте.
- **Настройки за защитено заключв.:** Променете настройките на заключения режим за избрания метод на заключване.
- **Always On Display:** Настройте устройството да показва информация, докато екранът е изключен. За повече информация [Always On Display](#) вижте.
- **Стил на часовника:** Променете типа и цвета на часовника на заключения еcran.
- **Часовник за роуминг:** Променете часовника, който да показва както местната, така и домашната времеви зони на заключен еcran при роуминг.
- **FaceWidgets:** Променете настройките на елементите, показани на заключен еcran.
- **Информация за контакт:** Настройте устройството да показва на заключен еcran контактна информация, например вашия адрес на електронна поща.
- **Известия:** Изберете дали да се показват или не уведомления на заключения еcran и изберете кои известия да се показват.
- **Пряк път на приложение:** Изберете приложения да показват преките пътища към тях на заключен еcran.
- **За заключения еcran:** Прегледайте версията на Заключен еcran и правната информация.

Smart Lock

Можете да настроите устройството да се отключва и да остане отключено, когато засече надеждни локации или устройства.

Например ако сте задали дома си като надеждна локация, когато се приберете вкъщи, устройството ще засече локацията и ще се отключи автоматично.



- Тази функция също така ще може да се използва и след като настроите метод за заключване на екрана.
- Ако не използвате устройството си в продължение на четири часа или когато го включите, ще трябва да отключите екрана чрез шаблона, PIN кода или паролата, които сте задали.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заключен еcran** → **Smart Lock**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Изберете опция и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Биометрия и защита

Опции

Променете настройките за сигурност на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита**.

- **Интелигентно сканиране:** Регистрирайте своето лице или ириси на устройството за по-удобно отключване на екрана. За повече информация [Интелигентно сканиране](#) вижте.
- **Разпознаване на лице:** Настройка на устройството за отключване на екрана чрез разпознаване на лицето ви. За повече информация [Разпознаване на лице](#) вижте.
- **Сканер за ириси:** Регистрирайте своите ириси за отключване на екрана. За повече информация [Технология за ирис разпознаване](#) вижте.
- **Сканер за пръстови отпечатъци:** Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана. За повече информация [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) вижте.
- **Ефект на преход на екрана:** Настройте устройството да показва ефект на преход, когато отключите екрана с използване на вашите биометрични данни.

- **Google Play Protect:** Настройте устройството да проверява за зловредни прил. и поведение и да предупреждава за потенциални вреди и ги отстранете.
- **Намери моя телефон:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Влезте в сайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com), за да проследите или контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.
Освен това можете да позволите на услуга за местоположение на Google да предоставя по-точна информация за местоположението на вашето устройство.
- **Актуализация на защитата:** Вижте версията на софтуера на вашето устройство и проверете за обновявания.
- **Инстал. неизвестни приложения:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Samsung Pass:** Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите биометрични данни. За повече информация [Samsung Pass](#) вижте.
- **Заштитена папка:** Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и приложения от други. За повече информация [Заштитена папка](#) вижте.
- **Следене на разрешения на приложения:** Настройте да получавате известия, когато дадените разрешения се използват от приложения, които не използвате. Можете да управлявате настройките на всяко приложение и да преглеждате хронологията на използваните от него разрешения.
- **Заштитено стартиране:** Защитете вашето устройство, като го настроите да изисква код за отключване на екрана при включване на устройството. Трябва да въведете кода за отключване, за да стартирате устройството и да получавате съобщения и известия.
- **Шифроване на SD картата:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове.

Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Други настройки за защита:** Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.

Интелигентно сканиране

Като използвате както лицето, така и ирисите си можете лесно и удобно да отключите екрана и да проверите своята самоличност.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Ако използвате интелигентното сканиране като метод за заключване на екрана, лицето и ирисите ви не могат да се използват за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблона, PIN или паролата, които сте задали при регистриране на лицето и ирисите ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
- Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на фигурата, PIN-а или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за отключване.
- Ако промените метода за заключване на екрана на **Плъзгане** или **Няма**, които не са сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате биометричните си данни.



Предпазни мерки при използване на интелигентно сканиране

Преди да използвате интелигентно сканиране, следва да имате предвид следните предпазни мерки.

- За да предпазите очите си, еcranът трябва да бъде на най-малко 20 см от лицето ви, при разпознаване на ириса.
- Ако прикрепите екранни протектори (фолио за защита на личното пространство, протектори от закалено (темперирано) стъкло и др.), разпознаването може да се провали.
- Не използвайте тази функция при кърмачета. Това може да повреди зрението им.

- Всеки, който е страдал от световъртеж, гърчове, загуба на съзнание, припадъци или други симптоми, свързани с епилептично състояние или има такива симптоми или заболявания в семейството, трябва да се консултира с лекар, преди да използва тази функция.
- Интелигентното сканиране не е предназначено за диагностични, терапевтични или превантивни медицински цели.
- Вашият телефон може да бъде отключен от някого, който изглежда като вас.
- Съхранявайте телефона си на сигурно място и не позволявайте на друго лице да отключва телефона ви.

Съвети за по-добро разпознаване с лице или ириси

Телефонът може да не разпознае ирисите или лицето ви, ако:

- нещо пречи на добрата видимост на лицето или ирисите ви (например, очила, контактни лещи, шапка, нико спуснати клепачи, насконо извършена очна хирургическа интервенция, заболяване, мръсотия, повреда на камерата или твърде бързо движение).

Регистриране на ириси и лице

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Интелигентно сканиране**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
- 3 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **ПРОДЪЛ**.
- 4 Изберете дали носите очила или не и чукнете **ПРОДЪЛЖАВАНЕ**.
- 5 Регистриране на вашето лице и ириси.

За повече информация вижте [Разпознаване на лице](#) и [Технология за ирис разпознаване](#).

Когато се появи еcran за отключване с интелигентно сканиране чукнете **ВКЛЮЧВАНЕ**, за да използвате лицето и ирисите си за отключване на екрана.

Изтриване на данни за регистрирано лице и ириси

Можете да изтриете регистрираните от вас данни за лице и ириси.

- 1** На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Интелигентно сканиране**.
- 2** Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3** Чукнете **Премахване данни лице и ириси**.

След като регистрираните данни за лице и ириси ще бъдат изтрити, всички свързани с тях функции ще бъдат деактивирани.

Отключване на екрана с използване на интелигентното сканиране

Можете да отключите екрана с вашето лице и ириси, вместо с помощта на модел, PIN или парола.

- 1** На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Интелигентно сканиране**.
- 2** Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3** Чукнете превключвател **Отключване с Интелиг. сканиране**, за да го активирате.
- 4** На заключен еcran, погледнете в екрана.

Когато лицето и ирисите ви ще бъдат разпознати, можете да отключите екрана, без да използвате допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето и ирисите ви не ще бъдат разпознати, използвайте предварително зададения метод за заключване на екрана.

Разпознаване на лице

Можете да настроите устройството да отключва екрана чрез разпознаване на лицето ви.



- Ако използвате лицето си като метод за заключване на екрана, лицето ви не може да се използва за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на лицето ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
- Ако промените метода за заключване на екрана на **Плъзгане** или **Няма**, които не са сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате биометричните си данни.



Предпазни мерки за разпознаване на лицето

Преди да използвате разпознаване на лицето за отключване на вашето устройство, имайте предвид следните предпазни мерки.

- Вашето устройство може да бъде отключено от някого или от нещо, което изглежда като ваше изображение.
- Разпознаването на лице е по-малко сигурно от шаблон, PIN или парола.

Съвети за по-добро разпознаване с лице

Вземете предвид следното, когато използвате разпознаване на лице:


- Съобразете условия като носене на очила, шапка, маска, брада или тежък грим, когато се регистрирате.
- Уверете се, че сте на добре осветено място и че обектива на камерата е чист при регистрирането.
- Уверете се, че образът ви не е замъглен за по-добри резултати при сравняването.

Регистриране на лицето ви

За по-добра регистрация на лицето, направете регистрацията на закрито и далеч от пряка слънчева светлина.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.

- 3 Изберете дали носите очила или не и чукнете **ПРОДЪЛЖАВАНЕ**.
- 4 Дръжте устройството с екрана към вас и погледнете в экрана.

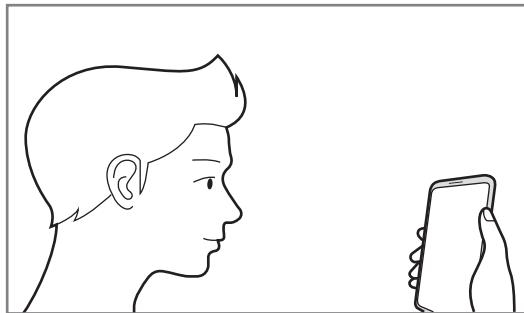

- 5 Позиционирайте лицето си вътре в рамката на екрана.

Камерата ще сканира лицето ви.

Когато се появи еcran за заключване с лице, чукнете **ВКЛЮЧВАНЕ**, за да използвате своето лице за отключване на екрана.



Ако отключване на екрана с лицето ви не работи правилно, чукнете **Премахване на данни за лице**, за да премахнете регистрацията на лицето си и да се регистрирате отново.

Изтриване на регистрирани данни за лице

Можете да изтриете регистрираните от вас данни за лице.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете **Премахване на данни за лице**.

След като регистрираното лице бъде изтрито, всички свързани с тях функции също ще бъдат деактивирани.

Отключване на екрана чрез лицето ви

Можете да отключите екрана с вашето лице, вместо с помощта на модел, PIN или парола.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.

3 Чукнете превключвател **Отключване с лице**, за да го активирате.



Ако искате да намалите възможността за разпознаване на лица в снимки или видеоклипове, чукнете превключвател **По-бързо разпознаване**, за да го деактивиране. Това може да намали скоростта на разпознаване на лица.

4 На заключен екран, погледнете в екрана.

Когато лицето ви бъде разпознато, можете да отключите екрана, без да използвате допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето ви не бъде разпознато, използвайте предварително зададения метод за заключване на екрана.

Технология за ирис разпознаване

Ирис разпознаването използва уникалните характеристики на вашите ириси, като тяхната форма и цвят, за да увеличи сигурността на вашето устройството. Вашите данни за ириса могат да се използват за различни цели за удостоверяване. След като регистрирате ирисите си, можете да настроите устройството да използва вашите ириси за следните функции:

- Samsung Pass (Проверка на Samsung акаунт и влизане в мрежата)
- Заключване на екрана
- Защитена папка
 - Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
 - Ако използвате ирисите си като метод за заключване на екрана, ирисите ви не могат да се използват за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистрацията на ирисите ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
 - Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на фигурата, PIN-а или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за отключване.
 - Ако промените метода за заключване на екрана на **Плъзгане** или **Няма**, които не са сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате биометричните си данни.



Предпазни мерки за разпознаване на ириса

Преди да използвате разпознаване на ириса, следва да имате предвид следните предпазни мерки.


- За да предпазите очите си, еcranът трябва да бъде на най-малко 20 см от лицето ви, при разпознаване на ириса.
- Ако прикрепите екранни протектори (фолио за защита на личното пространство, протектори от закалено (темперирано) стъкло и др.), разпознаването може да се провали.
- Не използвайте ирис разпознаване при бебета. Това може да повреди зрението им.
- Всеки, който е страдал от световъртеж, гърчове, загуба на съзнание, припадъци или други симптоми, свързани с епилептично състояние или има такива симптоми или заболявания в семейството, трябва да се консултира с лекар, преди да използва ирис разпознаването.
- Биометричните данни, събрани и съхранявани локално от скенера за ириси, не са предназначени за диагностични, терапевтични или профилактични медицински цели.

За по-добро разпознаване на ириса

Телефонът може да не разпознае очите ви, когато:

- нещо пречи на камерата да има добра видимост на вашите ириси (например очила, смъкнати клепачи, скорошна операция на очите, заболяване, замърсяване, повреда на камерата или прекомерно движение).
- осветлението е твърде различно от това, когато сте записали вашите ириси (например пряка слънчева светлина).


Дръжте устройството на разстояние от около 25 - 35 см от лицето ви, като еcranът е обърнат към вас.

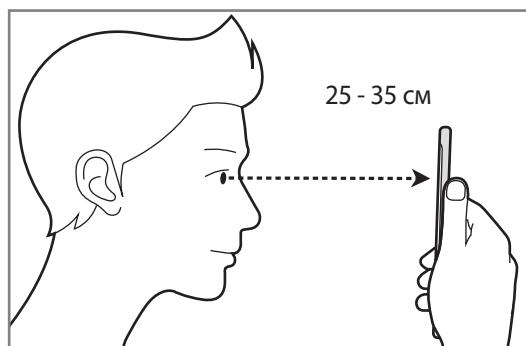


Регистриране на ириси

-  Устройството може да запише данните на ириса на само един човек. Вие не можете да регистрирате повече от един чифт ириси.
- 1** На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Сканер за ириси**.
 - 2** Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.

- 3** Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **ПРОДЪЛЖАВАНЕ**.
За да регистрирате само единия от вашите ириси, чукнете **Регистриране на 1 ирис**
- 4** Дръжте устройството с екрана към вас и погледнете в екрана.

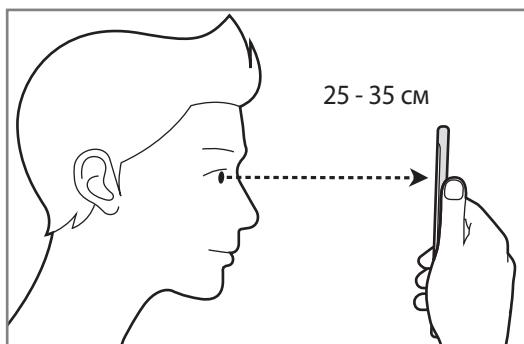

- 5** Позиционирайте очите си в кръговете на екрана и отворете широко очи.
Камера за ирис разпознаване ще сканира ирисите ви.
Когато се появии екран за отключване с ириси, чукнете **ВКЛЮЧВАНЕ**, за да използвате ирисите си за отключване на екрана.

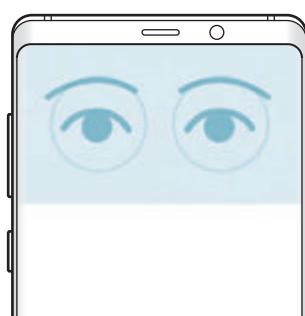

Изтриване на данни за регистрирани ириси

Можете да изтриете регистрираните от вас данни за ириси.

- 1** На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Сканер за ириси**.
- 2** Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3** Чукнете **Премахване на данни за ирис**.

След като регистрираните данни за ириси бъдат изтрити, всички свързани с тях функции също ще бъдат деактивирани.


Използване на Samsung Pass

Когато регистрирате вашите ириси в Samsung Pass, можете да ги използвате, за лесно потвърждаване на вашата самоличност или за влизане в уебсайтове. За повече информация [Samsung Pass](#) вижте.

Отключване на экрана чрез ирисите ви

Можете да отключите экрана с вашите ириси, вместо с помощта на модел, PIN или парола.

- 1 На экрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Сканер за ириси**.
- 2 Отключете экрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на экрана.
- 3 Чукнете превключвател **Отключване с ирис**, за да го активирате.
- 4 На заключен экран, плъзнете в някоя посока и позиционирайте очите си вътре в кръговете на экрана, за да сканирате вашите ириси.

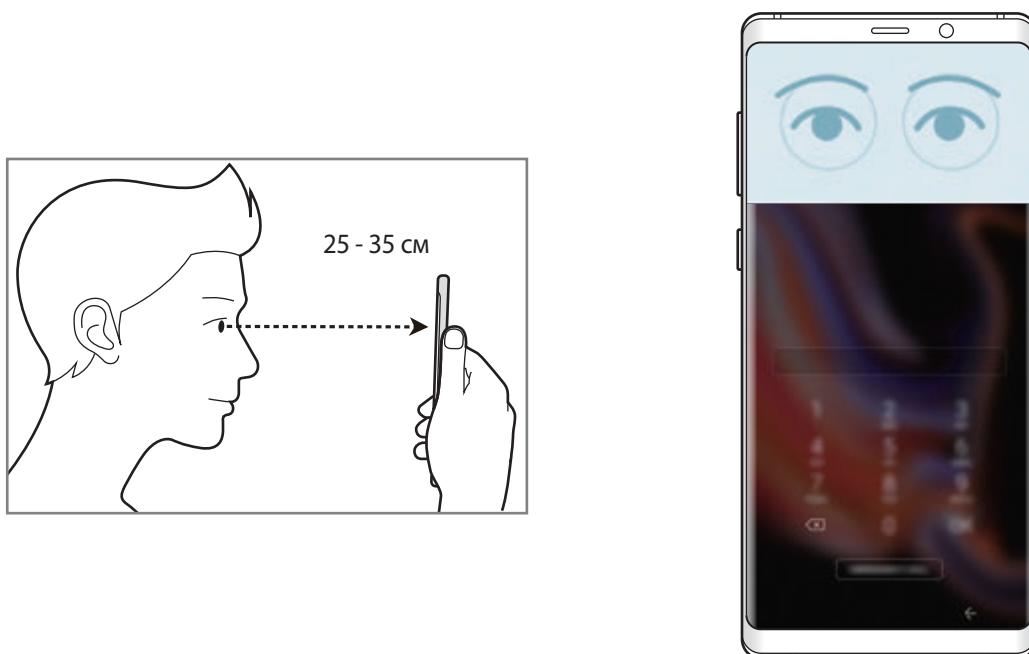

За отключване на экрана с помощта на ирис разпознаване, без приплъзване на заключен экран, чукнете превключвателя **Разпознав. ирис при вкл. экран**, за да го активирате.

Разпознаване на пръстови отпечатъци

За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:

- Samsung Pass (Проверка на Samsung акаунт и влизане в мрежата)
- Заключване на екрана
- Защитена папка



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
- Ако използвате пръстов отпечатък като метод за заключване на екрана, пръстовият отпечатък не може да се използва за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблона, PIN или паролата, които сте задали при регистрацията на ирисите ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
- Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на фигурата, PIN или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за отключване.
- Ако промените метода за заключване на екрана на **Пълзгане** или **Няма**, които не са сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате биометричните си данни.

За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци


Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:

- Сензорът за разпознаване на пръстов отпечатък разпознава пръстови отпечатъци. Уверете се, че сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци не е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Покриването на сензора за разпознаване на пръстов отпечатък с предпазни филми, стикери или други аксесоари може да намали скоростта на разпознаване на пръстовите отпечатъци. Ако сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци е първоначално покрит с предпазен филм, премахнете го, преди да използвате сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци.
- Сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
- Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете изцяло сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци с вашия пръст.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

Регистриране на пръстови отпечатъци

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Сканер за пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.

- 3 Плъзнете пръста си надолу по сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци.

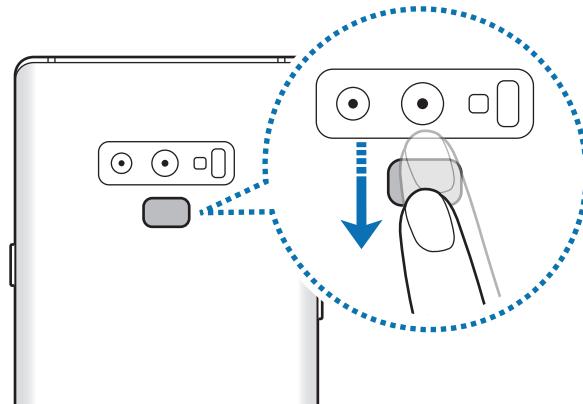

Повторете това действие, докато отпечатъкът бъде регистриран. Когато завършите с регистрарирането на пръстовите си отпечатъци, чукнете **ГОТОВО**.

Когато се появи еcran за заключване с пръстов отпечатък, чукнете **ВКЛЮЧВАНЕ**, за да използвате своя пръстов отпечатък за отключване на екрана.

Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци

Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Сканер за пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете **РЕДАКТ**.
- 4 Отметнете пръстови отпечатъци, които желаете да изтриете, и чукнете **ПРЕМАХВ**.

Използване на Samsung Pass

Когато регистрирате вашите пръстови отпечатъци в Samsung Pass, можете да ги използвате за лесно потвърждаване на вашата самоличност или за влизане в уеб сайтове. За повече информация [Samsung Pass](#) вижте.

Отключване на экрана чрез пръстовите ви отпечатъци

Можете да отключите экрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или парола.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Сканер за пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете экрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на экрана.
- 3 Чукнете превключвателя **Откл. с пръстов отпечатък**, за да го активирате.
- 4 На заключения еcran поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци и сканирайте пръстовите си отпечатъци.

Samsung Pass

Samsung Pass ви позволява да влизате по-лесно и сигурно във вашия Samsung акаунт, уеб сайтове или приложения чрез вашите биометрични данни, като пръстови отпечатъци или ириси, вместо да въвеждате данните си за вход.

Регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass и задайте да влизате в поддържани уеб сайтове или приложения, използващи данните чрез Samsung Pass.



- За да използвате тази функция, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт. За повече информация вижте [Samsung акаунт](#).
- Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението [Интернет](#). Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.

Регистриране на Samsung Pass

Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Samsung Pass**.
- 2 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
- 3 Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
- 4 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **НАПРЕД**.
- 5 Чукнете **ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЬЦИ** или **ИРИС** и регистрирайте пръстовите си отпечатъци или ириси.
Вижте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) или [Технология за ирис разпознаване](#) за повече информация.
- 6 Сканирайте вашия пръстов отпечатък или ирис и чукнете **НАПРЕД**, за да завършите регистрацията в Samsung Pass.
Ако опцията **Добав. към началния экран** е отнета, в начален еcran ще се добави икона за Samsung Pass.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Можете да използвате Samsung Pass, за да потвърдите паролата за профила си в Samsung акаунт. Можете да използвате биометричните си данни, вместо да въвеждате парола, например при закупуване на съдържание от **Galaxy Apps**.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Samsung Pass**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете  → **Настройки** → **Samsung account** и след това чукнете превключвателя **Използване с Samsung Pass**, за да го активирате.

Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове

Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат автоматично попълване на ИД и парола.

- 1** Отворете уеб сайта, в който искате да влезете.
- 2** Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизане в уеб сайта.
- 3** Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход, отметнете **Влизане със Samsung Pass** и чукнете **ЗАПОМНИ**.

Сега можете да използвате биометричните данни, които сте регистрирали в Samsung Pass, когато влизате в уеб сайт.

Използване на Samsung Pass за вход в приложения

Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в приложения, които поддържат автоматично попълване на ИД и парола.

- 1** Отворете приложението, в което искате да влезете.
- 2** Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизане в приложението.
- 3** Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход, чукнете **ЗАПИС**.

Сега при влизане в приложението можете да използвате биометричните данни, които сте регистрирали в Samsung Pass.

Управление на информацията за вход

Преглед на списъка с уеб сайтове и прил., които са настроени да използват Samsung Pass и управление на вашата информация за вход.

- 1** На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Samsung Pass**.
- 2** Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.

- 3 Изберете уебсайт или прил. от списъка.
- 4 Чукнете  → Редактиране и променете вашето ИД, парола и името на уебсайта или прил.
За да изтриете уебсайт или прил. чукнете  → Изтриване.

Използване на Samsung Pass с уебсайтове и прил.

Когато използвате уебсайтове или приложения които поддържат Samsung Pass, можете лесно да влизате в тях със Samsung Pass.

За да видите списъка с уебсайтове и приложения, които поддържат Samsung Pass, отворете екрана с настройки, чукнете **Биометрия и защита** → **Samsung Pass** и след това изберете раздела за сайтове или приложения. Ако няма уебсайтове или приложения, които поддържат Samsung Pass, разделът за сайтове или прил. няма да се появи.



- Наличните уебсайтове и приложения могат да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Samsung не носи отговорност за загуба или неудобство, причинено от влизането в уебсайтове или приложения чрез Samsung Pass.


Изтриване на вашите Samsung Pass данни

Можете да изтривате биометрични данни, информация за вход в уеб и данни на приложения, регистрирани в Samsung Pass с **Изтриване на данни**. Вашето съгласие с правилата и условията и личния ви Samsung акаунт ще останат активни.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Samsung Pass**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете  → **Настройки** → **Изтриване на данни**.
- 4 Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете **ПОТВЪРДИ**.
Вашите Samsung Pass данни ще бъдат изтрити.

Защитена папка

Защитената папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като например снимки и контакти, да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично съдържание и приложения защитени, дори когато устройството е отключено.

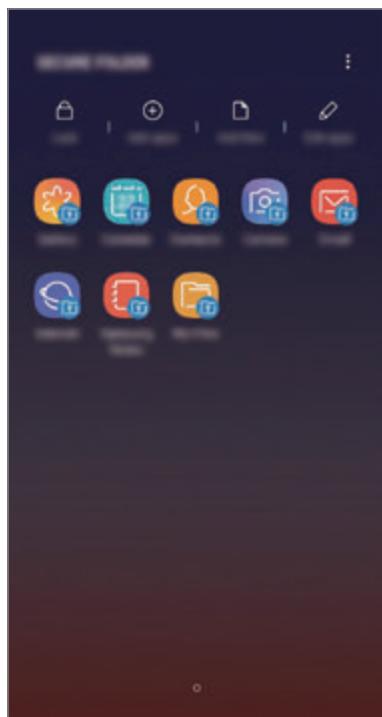

Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неодобрени методи за споделяне, като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте направили резервно копие на данните на друго защищено място.

Настройка на Защитена папка

- 1 Стартране на прил. Защитена папка.

Или, стартирайте прил. Настройки и чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена папка**.

- 2 Чукнете **СТАРТ**.

- 3** Чукнете **ВЛИЗАНЕ** и влезте в своя Samsung акаунт.
- 4** Изберете метод за заключване, за използване от защищена папка и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да промените името или цвета на иконата на Защитена папка, чукнете  → **Икона за персонализиране**.



- Когато стартирате прил. **Защитена папка**, трябва да отключите приложението, като използвате предварително зададения метод на заключване.
- Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите с помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона за нулиране в долната част на заключения еcran и въведете паролата за Samsung акаунта си.

Настройка за автоматично заключване на защищена папка

Настройте устройството да заключва автоматично защищена папка, когато не се използва.

- 1** Стаптирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Авто заключване на „Защитена папка“**.
- 2** Изберете опция за заключване.



За ръчно заключване на вашата защищена папка, чукнете **Заключване**.

Преместване на съдържание в Защитена папка

Местете съдържание като снимки и контакти в Защитената папка. Следните действия са пример за преместване на изображение от място по подразбиране към защищена папка.

- 1** Стаптирайте прил. **Защитена папка** и чукнете **Добавяне на файлове**.
 - 2** Чукнете **Изображения**, маркирайте изображения, които да преместите и след това чукнете **ГОТОВО**.
 - 3** Чукнете **ПРЕМЕСТВАНЕ**.
- Избраните елементи ще бъдат изтрити от оригиналната папка и преместени в Защитена папка.
За копиране на елементи, чукнете **КОПИРАНЕ**.



Методът за преместване може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.

Преместване на съдържание от Защитена папка

Местете съдържание от Защитената папка към съответното приложението в място за съхранение по подразбиране. Следните действия са пример за преместване на изображение от Защитена папка към място за съхранение по подразбиране.

1 Стаптирайте прил. Защитена папка и чукнете **Галерия**.

2 Изберете елемент и чукнете  → **Преместване от Защитена папка**.

Избраният елемент ще бъде преместен в **Галерия** в място за съхранение по подразбиране.

Добавяне на приложения

Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.

1 Стаптирайте прил. Защитена папка и чукнете **Добав. приложения**.

2 Отметнете едно от инсталираните приложения на устройството и чукнете **ДОБАВИ**.

За инсталација на прил. от **Google Play Магазин** или **Galaxy Apps**, чукнете **ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ PLAY STORE** или **ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ GALAXY APPS**.

Премахване на приложения от Защитена папка

Чукнете **Редактиране прилож.**, отметнете прил. И след това чукнете **Деинсталариране**.

Добавяне на акаунти

Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложенията в Защитената папка.

1 Стаптирайте прил. Защитена папка и чукнете  → **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.

2 Изберете услуга за акаунти.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

Скриване на Защитена папка

Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.

Стартирайте прил. **Защитена папка**, чукнете  → **Настройки**, и след това чукнете превключвател **Показване на „Защитена папка“**, за да го деактивирате.

Или, плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. След това, плъзнете надолу върху панела за известяване и чукнете **Защитена папка**, за деактивиране на функцията.

Архивиране и възстановяване на Защитена папка

Архивирайте съдържание и приложения в защитената папка на Samsung Cloud, като за целта използвате своя Samsung акаунт и можете да ги възстановите по-късно.

Архивиране на данни

- 1** Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Архив и възстановяване**.
- 2** Чукнете **Добавяне на акаунт** и се регистрирайте и влезте в своя Samsung акаунт.
- 3** Чукнете **Архивиране на данни на Защитена папка**.
- 4** Отметнете елементите, които желаете да запазите и чукнете **АРХИВИРАНЕ СЕГА**.
Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud.

Възстановяване на данни

- 1** Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Архив и възстановяване**.
- 2** Чукнете **Възстанови**.
- 3** Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и чукнете **ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕГА**.
Архивираните данни ще бъдат възстановени на устройството.

Деинсталиране на Защитена папка

Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложенията в нея.

Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Още настройки** → **Деинсталиране**.

За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете **Преместване на мултимедийни файлове от „Защитена папка“** и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**. За достъп до данни архивирани от Защитена папка, отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **Моите файлове** и след това чукнете **Вътрешна памет** → **Secure Folder**.



Бележки запазени в **Samsung Notes** няма да бъдат архивирани.

Облак и акаунти

Опции

Синхронизиране, архивиране или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на Samsung Cloud. Можете също така да регистрирате и да управлявате акаунти, като вашия Samsung акаунт или Google акаунт, или да прехвърляте данни към или от други устройства чрез Smart Switch.

На екрана с настройки, чукнете **Облак и акаунти**.


- **Samsung Cloud:** Управлявайте съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в Samsung Cloud. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung Cloud за съхранение, и синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си. За повече информация [Samsung Cloud](#) вижте.
- **Акаунти:** Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
- **Архивиране и възстановяване:** Защитете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни.
- **Smart Switch:** Стартирайте Smart Switch и прехвърлете данни от ваше предишно устройство. За повече информация [Smart Switch](#) вижте.



Редовно архивирайте данните си на сигурно място каквото е Samsung Cloud или на компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени поради непредвидено възстановяване на фабричните настройки.

Samsung Cloud

Архивирайте данните от вашето предишно устройство в Samsung Cloud и импортирайте данните в новото си устройство. Можете също да синхронизирате данни, записани на вашето устройство със Samsung Cloud, и да видите данните, записани в Samsung Cloud. Трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт, за да използвате Samsung Cloud. За повече информация [Samsung акаунт](#) вижте.

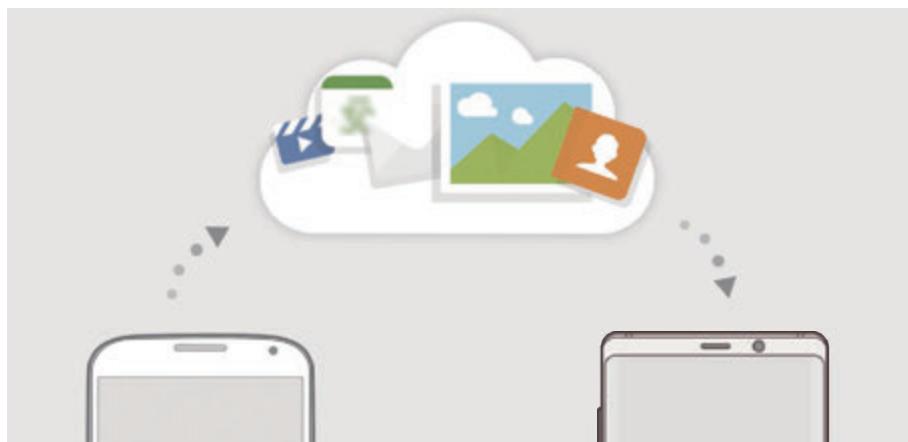

Архивиране на данни

- 1** На предишното устройство, влезте във вашия Samsung акаунт.
 - 2** Стаптирайте прил. **Настройки** изберете опцията за архивиране и архивирайте данните си.
-  • Ако устройството ви поддържа Samsung Cloud, стаптирайте прил. **Настройки**, чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**, изберете вашето устройство под **АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**, чукнете **Архивиране** и след това архивирайте данните си.
- Методът за архивиране на данни може да се различава в зависимост от вашия модел.
 - Някои данни няма да бъдат архивирани. За да проверите кои данни ще бъдат архивирани, стаптирайте прил. **Настройки**, чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**, изберете вашето устройство под **АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**, след което чукнете **Архивиране**.
 - За да видите данните, архивирани във вашия Samsung акаунт, стаптирайте прил. **Настройки**, чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**, изберете вашето устройство под **АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**, след което чукнете **Възстановяване на данни**.

Възстановяване на данни

- 1** На новото си устройство стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**.
- 2** Изберете вашето предишно устройство под **АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**, след което чукнете **Възстановяване на данни**.
- 3** Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете **ВЪЗСТАНОВ**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни, записани на вашето устройство, като изображения, видеоклипове и събития със Samsung Cloud, и да имате достъп до тях от други устройства.

- 1** На новото си устройство стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**.
 - 2** Чукнете  → **Настройки** → **Настройки за синхронизиране**.
 - 3** Чукнете превключвателите до елементите, които искате да синхронизирате.
-  Можете да проверите записаните данни или да промените настройките чрез чукване на **ГАЛЕРИЯ**, **SAMSUNG NOTES**, или картата **SAMSUNG CLOUD DRIVE**.


Smart Switch

Прехвърляне на данни между мобилни устройства чрез Smart Switch.


На екрана с настройки, чукнете **Облак и акаунти** → **Smart Switch**.

Прехвърляне на данни чрез USB конектор (USB Тип-C)

Можете да свържете предишно устройство към своето устройство с USB конектор (USB Тип C) и USB кабел, за да можете лесно и бързо да прехвърляте данни.

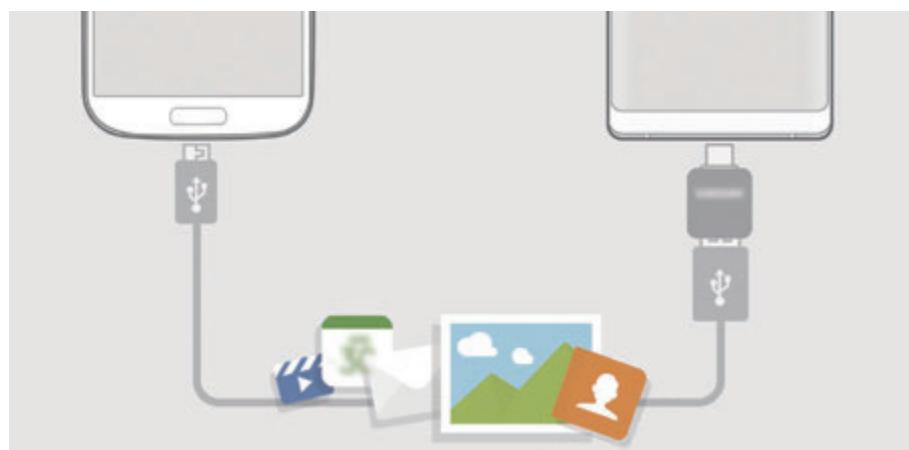

- 1 Включете USB конектора (USB Тип-C) в многофункционалния жак на устройството.
- 2 Свържете устройството и предишното устройство, като използвате USB кабела на предишното устройство.

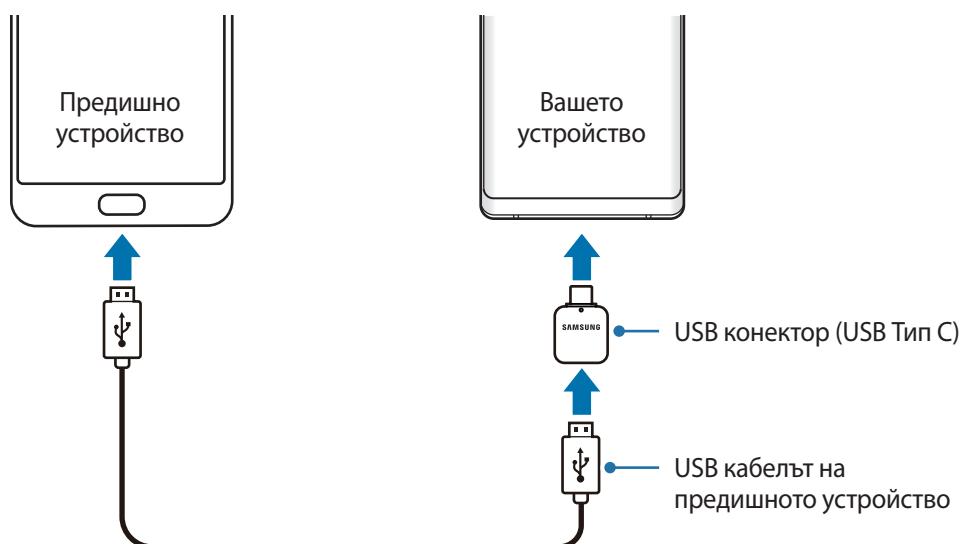

3 При появяване на изскачащия прозорец за избор чукнете **Smart Switch → ПОЛУЧАВАНЕ**.

4 На предишното устройство чукнете **РАЗРЕШАВАНЕ**.

Ако нямате приложението, го изтеглете от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.

Вашето устройство ще разпознае предишното устройство и ще се появи списък с данни, които можете да прехвърлите.


5 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от предишното устройство.

 Не изваждайте USB кабела или USB конектора (USB Тип-C) от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.

 Прехвърляне на данни увеличава консумацията на енергия от батерията на вашето устройство. Уверете се, че устройството има достатъчно заряд, преди да прехвърляте данни. Ако зарядът на батерията е нисък, прехвърлянето на данни може да бъде прекъснато.

Прехвърляне на файлове чрез Wi-Fi Direct

Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.

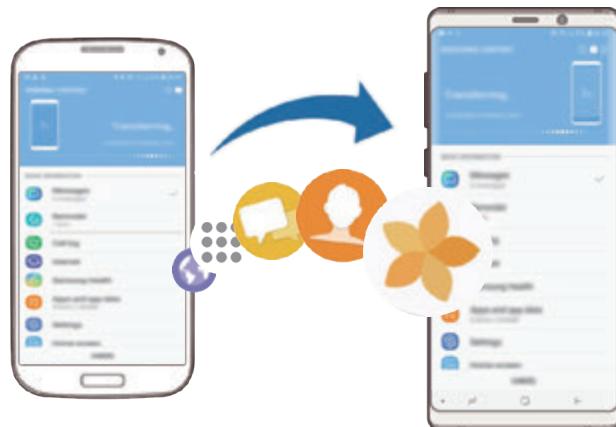

1 На предходното устройство стартирайте Smart Switch.

Ако нямате приложението, го изтеглете от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.

2 На вашето устройство, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти → Smart Switch**.

- 3 Поставете устройствата близо едно до друго.
- 4 На предишното устройство чукнете **БЕЗЖИЧНО** → **ИЗПРАЩАНЕ**.
- 5 На вашето устройство, чукнете **БЕЗЖИЧНО** → **ПОЛУЧАВАНЕ** и изберете типа на предишното устройство.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.


Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище

Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище, например microSD карта.

- 1 Прехвърлете данни от ваше предишно устройство във външно хранилище.
- 2 Вкарайте във вашето устройство или свържете с него устройството на външното хранилище.
- 3 На вашето устройство стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Smart Switch** → **ВЪНШНА ПАМЕТ** → **ВЪЗСТАНОВИ**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от външното хранилище.

Прехвърляне на архивирани данни от компютър

Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.

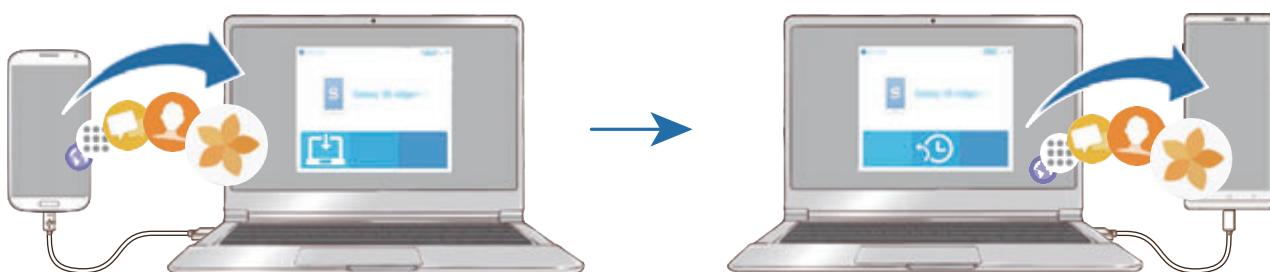

- 1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
 Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до петата стъпка.
- 3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабела на устройството.
- 4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството. След това изключете предишното си устройство от компютъра.
- 5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
- 6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.

Преглеждане на импортирани данни

Можете да преглеждате импортиралите данни на същото приложение от предишното си устройство.

Ако новото ви устройство не разполага със същите приложения за преглед или възпроизвеждане на импортиралите данни, данните ще се запазят в сходно приложение. Например ако импортирате бележките си и устройство няма приложението за бележки, ще можете да ги преглеждате в приложението **Samsung Notes**.

Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

На екрана с настройки чукнете **Google**.

Достъпност

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството. За повече информация [Достъпност](#) вижте.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

Основно управление

Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.

На екрана с настройки чукнете **Основно управление**.

- Език и въвеждане:** Изберете езици за устройството и променете настройките, като типове клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език. За повече информация [Добавяне на езици на устройството](#) вижте.
- Дата и час:** Отидете до настройките и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.



Ако батерията остане напълно разредена, часът и датата ще бъдат нулирани.

- Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. За повече информация [Samsung Members](#) вижте.
- Съобщ. данни диагностика на Samsung:** Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
- Маркетингова информация:** Определете дали да получавате маркетингова информация от Samsung, като например специални оферти, предимства от членството и бюлетини.
- Нулиране:** Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез фабрични настройки. Можете да нулирате всичките си настройки и мрежови настройки. Можете също да настроите устройството да се рестартира в предварително зададено време за оптимизация на устройството.

Добавяне на езици на устройството

Можете да добавяте езици, които да използвате на устройството.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Основно управление** → **Език и въвеждане** → **Език** → **Добавяне на език**.

За да прегледате всички езици, които могат да бъдат добавени, чукнете  → **Всички езици**.

- 2 Изберете език за добавяне.

- 3 За да настроите избрания език като език по подразбиране, чукнете **ЗАДАВ. ПО ПОДР.** За да запазите текущите настройки за език, чукнете **ЗАПАЗВ. ТЕКУЩ.**

Избраният език ще бъде добавен към вашия списък с езици. Ако промените езика по подразбиране, избраният език ще бъде добавен в началото на списъка.

За да промените езика по подразбиране от вашия списък с езици, пълзнете  до езика и го преместете в началото на списъка. След това чукнете **ГОТОВО**. Ако дадено приложение не поддържа езика по подразбиране, ще се използва следващият език от списъка, който се поддържа.

Актуализация на софтуера

Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA).

Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.

На екрана с настройки чукнете **Актуализация на софтуера**.



Ако са пуснати спешни софтуерни актуализации за сигурност на вашето устройство и за блокиране на нови видове заплахи за сигурността, те ще се инсталират автоматично, без вашето съгласие.

- **Ръчно изтегляне на актуализации:** Проверете и инсталрайте ръчно актуализации.
- **Авто изтегляне на актуализации:** Настойка на устройството да изтегля актуализациите автоматично при свързване към Wi-Fi мрежа.
- **Планирани софтуерни актуализации:** Настойка на устройството да инсталира актуализациите в определено време.
- **Информ. последна актуализация:** Вижте информацията за последното обновяване на софтуера.

Информация за актуализация на защитата

Актуализации на защитата се предоставят за засилване на сигурността на устройството и за защита на личната ви информация. За актуализации на защитата за вашия модел, посетете security.samsungmobile.com.



Уебсайтът поддържа само някои езици.

Ръководство на потребителя

Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Ръководство на потребителя**.

За телефона

Достъп до информация за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **За телефона**.

За промяна на името на вашето устройство чукнете **РЕДАКТ**.

- Състояние:** Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
- Правна информация:** Преглед на правната информация, свързана с устройството, като например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
- Информация за софтуера:** Преглед на информацията за софтуера на устройството, като версията на операционната му система и версията на фърмуера.
- Информация за батерията:** Преглед на състоянието на батерията на устройството и информация.

Приложение

Достъпност

За достъпността

Подобрява достъпността с функции, които улесняват използването на устройството от потребители с увредено зрение, слух или ограничена подвижност.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност**.

Voice Assistant (гласова обратна връзка)

Активиране или деактивиране на Voice Assistant

Когато активирате Voice Assistant, устройството ще стартира гласова обратна връзка. Когато чукнете избраната функция веднъж, устройството ще прочете текста на екрана на глас.

Двукратното чукване на функцията ще активира функцията.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant**, след което чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да деактивирате Voice Assistant, чукнете превключвателя и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

Когато активирате Voice Assistant за пръв път, самоучителят ще стартира след активирането. Можете да го възпроизведете отново чрез чукване на **Помощ за Voice Assistant**



Някои функции не са налични, докато използвате Voice Assistant.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате Voice Assistant.

Жестове с един пръст

- Чукване: Прочетете на глас елемента под вашия пръст. За да изучите екрана, поставете пръст върху екрана и го придвижете по него.
- Двукратно чукване: Отворете избрания елемент. Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуете желания от вас елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.
- Двойно чукване и задържане на екрана: Преместете елемент или вижте налична опция.
- Пъзгане наляво: Прочетете предишния елемент.
- Пъзгане надясно: Прочетете предишния елемент.
- Пъзгане нагоре или надолу с пръстите: Променете последните настройки на контекстуалното меню.
- Пъзгане наляво и после надясно с едно движение: Превъртете екрана нагоре.
- Пъзгане надясно и после наляво с едно движение: Превъртете екрана надолу.
- Пъзгане нагоре и после надолу с едно движение: Преминете към първия елемент на екрана.
- Пъзгане надолу и после нагоре с едно движение: Преминете към последния елемент на екрана.

Жестове с два пръста

- Двукратно чукване: Стаптирайте, направете пауза или възстановете текущото действие.
- Трикратно чукване: Проверете текущото време, оставащия заряд на батерията и други. За да промените елементи, които се прочитат на глас, стаптирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ** → **Информ.** на лента на състоянието.
- Четирикратно почукване: Активира или деактивира гласовата обратна връзка.
- Пъзгане наляво: Преминете към следващата страница.
- Пъзгане надясно: Преминете към предишната страница.
- Пъзгане нагоре: Превъртете списъка надолу.
- Пъзгане надолу: Превъртете списъка нагоре.

- Плъзгане нагоре или надолу на началния еcran: Отваря екрана с приложения.
- Плъзгане нагоре или надолу по екрана с приложения: Назад към началния еcran.
- Плъзгане в произволна посока върху заключения еcran: Отключете екрана.
- Плъзгане надолу от горната страна на екрана: Отворете панела за известия.

Жестове с три пръста

- Чукване: Започнете четене на елементите на глас от най-горе.
- Двукратно чукване: Започнете четене от следващия елемент.
- Трикратно чукване: Прочетете последния избран текст и го копирайте в клипборда.
- Плъзгане наляво или надясно: Отворете контекстуалното меню и превърнете опциите.
- Плъзгане нагоре или надолу: Променете зърнистостта на четене и избор на текста.
- Плъзгане нагоре и после надолу с едно движение: Преминете към предишния еcran.
- Плъзгане надолу и после нагоре с едно движение: Преминете към началния еcran.

Жестове с четири пръста

- Почукване: Връщане към предходния еcran.
- Двойно почукване: Връщане към началния еcran.
- Тройно почукване: Отваря се списък със скорошни приложения.

Използване на контекстуалното меню

Докато използвате Voice Assistant, плъзнете наляво или надясно с три пръста. Контекстуалното меню ще се появи и устройството ще прочете на глас опциите. Плъзнете наляво или надясно с три пръста, за да превърнете опциите. Когато чуете желаната опция, плъзнете нагоре или надолу, за да използвате опцията или да регулирате настройките на опцията. Например когато чуете **Сила на звука на речта**, можете да регулирате силата на звука чрез плъзгане нагоре или надолу.

Добавяне и управление на етикети по изображенията

Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети по немаркирани изображения чрез двукратно чукване на екрана с три пръста и задържане.

За управление на етикети, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **Настройки** → **Управление персонализ. етикети**.

Конфигуриране на настройки за Voice Assistant

Конфигурирайте настройките за Voice Assistant за ваше удобство.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **Настройки**.

- **Сила на звука на речта:** Изберете силата на звука за гласовата информация.
- **Синтез на реч:** Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice Assistant е активиран, като езици, скорост и други.
- **Промени височ.тон:** Настройте устройството да чете на глас текст с променена височина на звука, докато въвеждате текст.
- **Четене въвеждането на клавиатурата на глас:** Настройте устройството да чете на глас елемента под пръста ви, докато използвате клавиатурата.
- **Говорене при изключен еcran:** Настройте устройството да чете на глас известия, когато екранът е изключен.
- **Заглуш. със сензора за близост:** Настройте устройството да поставя гласовата обратна връзка на пауза, когато сложите ръката си върху датчика в горната част на устройството.
- **Разклащане за продълж. четене:** Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.
- **Четене на глас на ИД на повикващия:** Настройте устройството да прочита на глас името на повикващия, когато имате входящо повикване.
- **Фонетична азбука:** Настройте устройството да казва дума, започваща с буквата, която натиснете и задържите на клавиатурата.

- **Съвети за използване:** Настройте устройството да чете на глас съвети за използване, когато изберете елемент.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да чете на глас символите, когато въвеждате паролата си.
- **Обратна връзка с вибриране:** Настройте устройството да вибрира, когато управлявате экрана, например когато избирате елемент.
- **Звукова обратна връзка:** Настройте устройството да издава звук, когато управлявате экрана, например когато избирате елемент.
- **Фокус върху аудио на реч:** Настройте устройството да намалява силата на звука на медията, когато чете елемент на глас.
- **Сила на звука на звукова обратна връзка:** Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете экрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е активирана **Звукова обратна връзка**.
- **Голям курсор:** Настройте устройството да удебелява границата на квадратния курсор, появяващ се при чукване на елементи.
- **Цвят на курсора:** Изберете цвят на квадратния курсор, който се появява, когато чукнете елементи.
- **Бързо меню:** Изберете опции на контекстуално меню, които да изведете, когато плъзнете наляво или надясно с три пръста.
- **Управление персонализ. етикети:** Управлявайте добавените от вас етикети.
- **Бързи команди клавиатура:** Задайте клавишните комбинации, които ще използвате при работа с външна клавиатура.
- **Информ. на лента на състоянието:** Изберете елементи за прочитане на глас, когато чукнете экрана три пъти с два пръста.
- **Опции за разработчици:** Задайте опции за разработване на приложения.

Използване на устройството, докато еcranът е изключен

За поверителност можете да настройте устройството да работи нормално с изключен еcran. Еcranът не се включва, когато натиснете клавиши или чукнете еcranа. Текущо активираните функции не се изключват, когато еcranът е изключен.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Тъмен еcran**, за да го активирате. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като бързо натиснете бутона Вкл./Изкл. два пъти.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по экрана.

За да активирате функцията въвеждане с бърз клавиш, стартирайте **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Въвеждане от бързи клавиши**, за да го активирате.

Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас клавишите на знаците, намиращи се под пръста ви. Когато чуете знака, която желаете, махнете пръста си от экрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Ако **Въвеждане от бързи клавиши** не е активирано, вдигнете пръста си от желания знак и чукнете където и да е по экрана бързо два пъти.

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте клавиш на клавиатурата, за да въведете допълнителни знаци, налични за клавиша. Над клавиша се появява изскучащ прозорец, който показва наличните знаци. За да изберете знак, плъзнете пръста си по изскучащия прозорец, докато чуете желания знак, след което го вдигнете.

Зрение

Добавяне на записи на глас към гласови етикети

Можете да използвате гласови етикети, за да различите обекти с подобна форма чрез прикачване на етикети към тях. Можете да запишете и припишете запис на глас към гласов етикет с NFC функционалност. Записът на глас се възпроизвежда, когато поставите устройството близо до етикета.



Включете функцията NFC преди да използвате тази функция.

- 1 Стаптирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Гласов етикет**.
Диктофонът ще се стартира.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
- 3 Когато завършите записа, чукнете **ГОТОВО**, за да спрете.
- 4 Задръжте гърба на устройството над гласовия етикет.
Информацията от гласовия запис ще се запише в гласовия етикет.

Промяна на мащабиране на экрана и шрифт

Промяна на настройката на мащабирането на экрана или размер на шрифта и стила.

Стаптирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Мащабиране экран и шрифт**.

Използване на висококонтрастния шрифт

Регулирайте цвета и очертаването на шрифтове, за да увеличите контраста между текста и фона.

Стаптирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Шрифтове с висок контраст**, за да го активирате.

Използване на висококонтрастната клавиатура

Увеличете размера на Samsung клавиатурата и променете цветовете на клавишите, за да увеличите контраста между текста и фона.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Клавиат. с висок контраст**, за да го активирате.

Показване на форми на бутони

Покажете форми на бутони с рамки, за да изпъкнат.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Показване форми на бутони**, за да го активирате.

Използване на лупа

Активирайте лупа, за да приближите екрана и да видите увеличена версия на съдържанието.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Прозорец на „Лупа“**, за да го активирате. Лупата ще се появи на екрана.

Преместете дръжката в долната част на лупата, за да я преместите до мястото, където искате да увеличите на екрана.

Увеличаване на екрана

Увеличете екрана и приближете дадена област.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Увеличение**.

- **Трикр. докос. еcran увеличаване:** Увеличете чрез трикратно чукване на екрана. За да се върнете към нормален изглед отново чукнете три пъти.
- **Докосване бутон за увеличаване:** Увеличете чрез чукване  на лентата за навигация, а след това чрез чукване на мястото, където желаете да се увеличи екранът. За да се върнете към нормален изглед, чукнете .

За изучаване на екрана плъзнете два или повече пръста през увеличения екран.

За регулиране на мащабирането съберете два или повече пръста върху увеличения екран или ги раздалечете.

Можете също да увеличите временно екрана чрез чукване три пъти и задържане. Или чукнете  след което чукнете и задръжте екрана. Докато задържате екрана, плъзнете пръста си, за да изследвате екрана. Вдигнете пръста си, за да се върнете към нормален изглед.



- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана може да бъде засегнато изпълнението на някои приложения.

Увеличаване на показалците на мишката и сензорната подложка

Уголемяване на показалеца, когато използвате външна мишка или сензорна подложка.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Голям показалец на мишката/тъчпада**, за да го активирате.

Премахване на екранните ефекти

Премахнете някои екранни ефекти, ако сте чувствителни към анимации или към движения по екрана.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Премахване на анимациите**, за да го активирате.

Обръщане на цветовете на дисплея

Увеличете видимостта на екрана, за да помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста на екрана.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Цветове в негатив**, за да го активирате.

Регулиране на цвета

Настройте начина на показване на цветовете на екрана, ако изпитвате затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми цветове.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Регулиране на цвета** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Изберете опция.

За регулиране интензивността на цвета плъзнете лентата за настройка под **ИНТЕНЗИТЕТ**.

Ако изберете **Персонализиран цвят**, можете да персонализирате цвета на екрана. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата за регулиране на цвета.

Цветен обектив

Настройте цветовете на екрана, ако срещате трудности при четене на текста.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Цветен обектив** и след това чукнете превключвателя, за да го активирате. Изберете желания цвят.

За регулиране степента на прозрачност пълзнете лентата за настройка под **НЕПРОЗРАЧНОСТ**.

Слух

Звукови детектори

Настройте устройството да избира, когато засече звънене на входната врата или плаче на вашето бебе.



Когато тази функция е активирана, гласовото разпознаване няма да работи.

Детектор за детски плач

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** и чукнете превключвателя **Детектор за детски плач**, за да го активирате. Устройството ще избира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.

Детектор за звънец на врата

- 1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** и чукнете превключвателя **Детектор за звънец на врата**, за да го активирате.
- 2 Чукнете за да запишете звъненето на входната ви врата.
Устройството ще отвори и ще запиши звъненето на входна ви врата.
- 3 Чукнете и позвъните на звънеца на входната ви врата, за да проверите, дали е записан правилно. Когато устройството отвори звука на звънеца на входната врата, чукнете **OK**.
За да промените звука на звънене на входната врата, чукнете **Промяна на звука на звънеца на вратата**.
Устройството ще избира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.

Настройка на светлинно уведомяване

Настройте устройството да премигва със светковицата или экрана при прозвучаване на аларма или когато имате известия, като входящи повиквания и нови съобщения.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** → **Присветващо уведомление**, след което чукнете превключвателите до опциите, които искате да активирате.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа на повикващия по време на разговор.

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Достъпност** → **Слух**, и след това чукнете превключвател **Заглушаване на всички звуци**, за да го активирате.

Настройки на надписи

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Samsung (CC)** или **Субтитри на Google (CC)** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Изберете опция за конфигуриране на настройките на надписи.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалка.

- 1 Свържете слушалката към устройството и я носете.
- 2 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Слух**.
- 3 Пълзнете плъзгача за регулиране под **Ляв/десен баланс на звука** наляво или надясно и регулирайте баланса на звука.

Моно звук

Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през всички високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или използването на единична слушалка е по-удобно.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** и чукнете превключвателя **Моно звук**, за да го активирате.

Подвижност и взаимодействие

Универсален превключвател

Можете да управлявате сензорния еcran като свържете външен превключвател, като чукнете по екрана или използвате движения на главата или лицеви жестове.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Универсален превключвател** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Ако универсалните превключватели не са регистрирани в устройството, чукнете **ДОБАВЯНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ** и задайте превключвателите, които да управляват устройството.



За да се активира функцията универсален превключвател, в устройството трябва да бъде регистриран поне един превключвател.

За да зададете превключвателите, които да управляват устройството, чукнете **Настройки** → **Превключватели**.

За деактивиране на тази функция, натиснете бутона вкл./изкл. и клавиша за усиливане на звука едновременно.

Помощно меню

Извеждане на помощната икона за бърз достъп

Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп до приложения, функции и настройки. Можете лесно да контролирате устройството чрез чукване на помощните менюта в иконата.

1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**.

2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.

Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.

За да регулирате нивото на прозрачност на иконите за бърз достъп, плъзнете лентата за настройка под **Непрозрачност**.

Достъп до помощни менюта

Помощната икона за бърз достъп се появява като плаваща икона за лесен достъп до помощните менюта от всеки еcran.

Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта се появяват на иконата. Чукнете лявата или дясната стрелка, за да се преместите към други панели или плъзнете надясно или наляво, за да изберете други менюта.

Използване на курсора

В помощното меню чукнете **Курсор**. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.

Използвайте следните опции:

- / : Превърнете екрана наляво или надясно.
- / : Превърнете екрана нагоре или надолу.
- : Увеличете областта, в която се намира курсорът.
- : Преместете сензорната област към друго място.
- : Затворете сензорната област.

За да промените сензорната област и настройките на курсора, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**. След това персонализирайте настройките в **УПРАВЛЕНИЕ НА КУРСОРА И ЕКРАНА**.

Използване на подобрени помощни менюта

Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** → **Помощник плюс**, чукнете превключвателя, за да го активирате, и след това изберете приложения.

Лесно включване на екрана

Включете екрана, като преместите ръката си над сензора в горната част на устройството. Можете да включите екрана, без да натискате клавиш. Когато използвате тази функция, поставете устройството на плоска повърхност с екрана обърнат нагоре, или го дръжте здраво, за да не се мърда.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** и чукнете превключвателя **Лесно включване на екрана**, за да го активирате.

Забавяне при докосване и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Забавяне при докосване и задържане** и след това изберете опция.

Щракване след спиране показалец

Настройка на устройството за автоматично избиране на елемент, когато поставите показалеца на мишката върху него.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие**, и след това чукнете превключвател **Щракване след спиране показалец**, за да го активирате.

Контрола за взаимод.

Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения.

- 1** Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимод.**
- 2** Чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 3** Натиснете и задръжте бутон Вкл./Изкл. и клавиша за усилване на звука едновременно, докато използвате приложение.
- 4** Регулирайте големината на рамката или нарисувайте линия около областта, която искате да ограничите.
- 5** Чукнете **ГОТОВО**.

Устройството извежда ограничената област. Ограничната област няма да реагира, когато я докоснете, а клавишите на устройството ще бъдат деактивирани. Въпреки това можете да активирате функции за бутона Вкл./Изкл., клавиша за сила на звука и клавиатурата в режима на контрола за взаимодействие.

За да деактивирате режима на контрола на взаимодействие, натиснете и задръжте едновременно бутон Вкл./Изкл. и клавиша за усилване на звука.

За да настроите устройството за заключване на екрана след деактивиране на режима на контрола за взаимодействие, стартирайте екран **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимод.**, и след това чукнете превключвател **Използ. закл. экран при изкл.**, за да го активирате.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice Assistant е активиран, като езици, скорост и други.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Синтез на реч**, и използвайте следните функции:

- **Предпочитана система:** Изберете синтезатор на реч за функцията за синтез на реч.
- **Използване на системния език:** Вижте езика за изговаряне за функцията текст-към-говор.
- **Скорост на речта:** Регулирайте скоростта на четене за функцията за синтез на реч.
- **Височина на тона:** Регулирайте височината на тона за функцията текст-към-говор.
- **ИЗПЪЛНЯВАНЕ:** Възпроизвеждане на кратка демонстрация на вашите настройки на речта.
- **НУЛИРАНЕ:** Нулира скоростта и височината на речта.

Заключване на посока

Създайте комбинация от посоки за отключване на екрана.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Заключване на посока** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно шест до осем пъти и след това чукнете **ПРОДЪЛЖИ**.
- 3 Нарисувайте комбинацията от посоки отново, за да я потвърдите, и чукнете **ПОТВЪРДИ**.

Директен достъп

Настройка за бързо отваряне на менютата за достъпност.

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Достъпност** → **Директен достъп**, и след това чукнете превключвателя, за да го активиране. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за усилване на звука.

Можете да влезете в следните менюта за достъпност:

- Достъпност
- Voice Assistant
- Универсален превключвател
- Прозорец на „Лупа“
- Цветове в негатив
- Регулиране на цвета
- Контрола за взаимодействие

Бърз клавиш за достъпност

Задайте бързо стартиране на услугата прям път.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Бърз клавиш за достъпност** и чукнете превключвателя, за да го активиране. След това чукнете **Услуга за прям път** и изберете услугата прям път, която да стартира, когато вие едновременно натиснете и задържите клавиша за усилване на звука и клавиша за намаляване на звука в течение на три секунди.

Можете да влезете в следните услуги прям път:

- Voice Assistant
- Универс. превключвател Samsung

Напомняне за известие

Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не сте проверили в интервала.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Напомняне за известие** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да настроите устройството да избира, когато имате непроверени известия, чукнете превключвателя **Вибрация**, за да го активирате.

За да зададете интервал между уведомленията, чукнете **Интервал на напомнянето**.

За да зададете приложения, които да ви предупреждават за известия, изберете приложения под **ПОКАЗВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ**.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Промяна на метода за отговор и край на повиквания.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Отговаряне и прекратяване на разговори**.

Изберете желания метод.

Използване на режим с едно чукване

Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да отговорите или отхвърлите повикването, вместо да пълзгате бутона.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** и чукнете превключвателя **Режим на еднократно чукване**, за да го активирате.

Управление на настройките за достъпност

Запазване на настройки за достъпност във файл

Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Архивиране на настройките за достъпност** → **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в Моите файлове**.

Импортиране на файл с настройки за достъпност

Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Архивиране на настройките за достъпност** → **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от Моите файлове**. Изберете файл, който да импортирате, и чукнете **ГОТОВО**. Настройките за достъпност ще се актуализират според импортириания файл.

Споделяне на файлове с настройки за достъпност

Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Архивиране на настройките за достъпност** → **Споделяне**. След това изберете файловете с настройки за достъпност и чукнете **ГОТОВО**. Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Сензорният еcran реагирабавно или некоректно

- Ако сте поставили протектор за еcran или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния еcran, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния еcran с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният еcran може да не функционира правилно.
- Сензорният еcran може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякаакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният еcran бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка

Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Рестартиране на устройството

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново.

Принудително рестартиране

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.

Нулиране на устройството

Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Основно управление** → **Нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрећната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със slab сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи температури, полезните заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения, като GPS, игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезните заряд ще се съкрати с течение на времето.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защищен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защищен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Bluetooth не работи добре

Ако не се намира друго Bluetooth устройство или има проблеми с връзката, или нередности в ефективността на работата, опитайте следните възможности:

- Уверете се, че устройството, с което искате да се свържете, е готово за сканиране или свързване.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
- На вашето устройство стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Връзки** и след това чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате отново.
- На вашето устройство стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Основно управление** → **Нулиране** → **Нулиране на мрежовите настройки** → **НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ**, за да нулирате мрежовите настройки. При изпълнение на нулирането можете да загубите регистрирана информация.

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството

С помощта на умния диспачер или ръчно изтривате ненужни данни като например кеш паметта, неизползвани приложения или файлове с цел да освободите пространство в паметта.

Бутона за приложенията не се появява на началния еcran

Без да използвате бутон за приложения, можете да отворите екрана с приложения като пълзнете нагоре или надолу на началния еcran. За да покажете бутона за приложения в долната част на началния еcran, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Дисплей** → **Начален еcran** → **Бутон за приложения** → **Показ. бутон приложения** → **ПРИЛОЖИ**.

Бутон за начален еcran не се появява

Лентата за навигация съдържаща бутона за начален еcran може да изчезне, когато използвате някои приложения или функции. За да прегледате лентата за навигация, пълзнете нагоре от долната част на екрана.

Bixby не отговаря

- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякаакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако все още имате проблеми с Bixby, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Лентата за настройка на яркостта на екрана не се появява върху панела за уведомяване

Отворете панела за уведомления като пълзнете лентата за състоянието надолу и след това пълзнете панела за уведомления надолу. Чукнете  до лентата за настройка на яркостта и чукнете превключвател **Показване на контролата отгоре**, за да го активирате.

Samsung Cloud не работи

- Уверете се, че сте свързани правилно към мрежа.
- По време на сервизно обслужване на Samsung Cloud, не можете да го използвате. Опитайте отново по-късно.

Устройството не разпознава ирисите ми от заключен еcran

- Уверете се, че нищо не пречи на камерата за ирис разпознаване и на LED и опитайте отново по-късно.
- Ако условията на осветеност са много различни от тези, когато сте регистрирали ирисите си, устройството може да не разпознае вашите ириси. Преместете се на друго място и опитайте отново.
- Уверете се, че устройството не се движи или не е твърде наклонено.

Отстраняване на батерията

- За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

Авторски права

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извлечане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, и символът двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.