

**SAMSUNG**

# מדריך למשתמש

SM-N960F

# תוכן העניינים

104	הודעות	<b>פניות בסיסיות</b>
108	דף	4 קרא אותו קודם
110	דוא"ל	6 מצלבי התחומות יתר של המכשיר
111	מצולמה	ופתרונות
143	갤ריה	10 פרישת מכשיר ויישומים
152	Always On Display	18 סוללה
154	Edge מסך	23 כרטיס SIM או USIM (כרטיס nano)
159	חלונות מרובים	26 כרטיס זיכרון (כרטיס microSD)
165	Samsung Gear	30 הפעלה וכייבוי של המכשיר
165	Samsung Members	31 התקנה ראשונית
166	Samsung Notes	34 Samsung Account
172	PENUP	36 העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך
178	לוח שנה	38 הבנת המסך
179	Samsung Health	53 לוח התראות
185	רשמיoli	55 הזרת טקסט
187	הקבצים שלי	
187	שעון	
189	מחשבון	
190	Game Launcher	<b>יישומים ותוכנות</b>
193	SmartThings	59 התקנה או הסרת ישומים
198	שיתוף תכנים	61 תכונות Pen S
199	Samsung DeX	81 Bixby
207	יישומי Google	85 Bixby Vision
		89 Bixby Home
		91 Reminder
		95 טלפון
		100 אנשי קשר

<b>הגדירות</b>	
מבוא	209
חיבורים	209
Wi-Fi	210
Bluetooth	213
חוטן הנטונים	215
NFC ותשלוט	216
נתב אלחוטי נייד	218
וחיבור בין מכשירים	
הגדרות חיבור נוספת	220
צלילים ורטט	222
Dolby Atmos (צליל היקפי)	223
התראות	224
תצוגה	224
מסך 'אור כחול'	225
שינויי מצב המסך או כוונון צבע התצוגה	226
חולוציות המסך	227
שומר מסך	228
טפטים וערכאות נשא	228
תכונות מתקדמות	229
Dual Messenger	231
תחזוקת המכשיר	232
ישומים	235
מסך נעילה	235
Smart Lock	236
זיהוי ביומטרי ואבטחה	236
סריקה חכמה	238
זיהוי פנים	241
זיהוי קשתית	243
זיהוי טביעת אצבע	248
Samsung Pass	251
תיקייה מאובטחת	255
<b>נספח</b>	
גישות	269
פתרונות בעיות	287
ען וחשבונות	259
Samsung Cloud	260
Smart Switch	262
Google	265
גישה	266
ניהול כללי	266
עדכון תוכנה	267
מדריך למשתמש	268
אודוט הטלפון	268

# פעולות בסיסיות

## קרא אוטי קודם

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדירות ברירת המחדל של המחשב.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המחשב.
- תוכן (איכוטי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפייע על הביצועים הכלולים של המחשב. יתכן שישומים הקשורים לתוכן לא יפלו כראוי, בהתאם למפרטיו של המחשב ולסביבה השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לביעות ביצועים שנגרמו בשל ישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא אחריות לביעות ביצועים או בתאימות שועלות להיגרם עקב עריכה של הגדירות רישום או שינויים בתוכנת מערכת הפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת הפעלה עלול לגרום למכשיר או לישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומריהם אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהוים הפרה של חוק זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- יתכן שיחולו חיבורים נוספים בגין שירות נתוני, כגון העברת הודעות, העלאה והורדת סyncron אוטומטי או שימוש בשירותי מייקום, בהתאם לתכנית הנתונים שלך. להעברת נתונים בנפח גדול, מומלץ להשתמש בתוכנת Wi-Fi.
- ישומי בירית המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכנים, וייתכן שהתחמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע לישום מסוים שככל במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור ישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספק השירות הרלוונטיים.

- שינוי של מערכת הפעלה של המכשיר, או התקינה של תוכנות ממוקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנוטונים. פועלות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישוי של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.
- בהתאם לאזרור או לדגם, עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשרות הפדרלית של ארה"ב (FCC). אם המכשיר שברשותך אושר על-ידי ה-FCC, תוכל להציג את מזהה ה-FCC של המכשיר. כדי להציג את זהה ה-FCC, הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **אודות הטלפון ← סטאטוס**.

### **שמירה על עמידות בפני מים ואבק**

המכשיר תומך בעמידות מפני מים ואבק. עקב אחר עצות אלה לשמירה על עמידות המכשיר מפני מים ואבק. הפרה של הוראות אלה עלולה לגרום נזק למכשיר.

- אין לטבול את המכשיר במים טריים אשר עמוקים יותר מ-1.5 מ' או להשאיר אותו שקוע יותר מ-30 דקות. נזול ייחדור מהר יותר למכשיר אם המכשיר יטבל בכל נזול שהוא אחר ממים טריים, כגון מי מלח, מים מיוננים או משקה אלכוהולי.
- אין לחשוף את המכשיר ל-**מים הזורמים בלחץ גבוה**.
- אם המכשיר נחשף למים טריים, יש לייבשו היטב באמצעות מטילת נקייה ורכה. אם המכשיר נחשף לנוזלים אחרים, כגון מי מלח, מים מיוננים או משקה אלכוהולי, יש לשטוף היטב במים טריים וליבש היטב באמצעות מטילת נקייה ורכה. אי ביצוע הוראות אלו עלול לגרום לפגיעה בביצוע ובנראות המכשיר.
- אם המכשיר נטבל במים והמייקרופון או הרמקול נרטבו, יתכן שיבוש קול במהלך השיחה. לאחר ניקוי המכשיר במטילת יבשה, יבש אותו היטב לפני תחילת השימוש.
- מסך המגע ותוכנות נוספות עלולים שלא לפעול כראוי אם **נעשה שימוש במכשיר במים**.
- אם המכשיר נופל או סופג מכה, תוכנות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע.
- מכשירך נבדק בסביבה מבוקרת וגילתה עמידות בפני מים ואבק **בנסיבות מסוימות** (מכשיר עומד בדרישות סיווג IP68 כמפורט בטיקן הבינלאומי IEC 60529 - דרגות הגנה שמספקות מעטפות [קוד IP]; תנאי בדיקה:  $15^{\circ}\text{C}$ - $35^{\circ}\text{C}$ , 86-106 kPa, מים טריים, 1.5 מטר, 30 דקות). למרות סיווג זה, עדין עלול להיגרם נזק למכשיר במצבים מסוימים.

## סמלים מוחים

**אזהרה:** מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



**זהירות:** מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר



**שים לב:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



## מצבי התחומות יתר של המכשיר ופתרונות

### כאשר המכשיר מתחם במהלך טעינת הסוללה

במהלך הטעינה, המכשיר והטען עשויים להתחם. במהלך הטענה אלחותית או טעינה מהירה, המכשיר עשוי להרגיש חם יותר בmagic. זהה תופעה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו, וזהו טווח התפעול הנורמלי של המכשיר. אם הסוללה מתחמת יתר מדי, יתכן שהטען יפסיק את פועלתו.

#### בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחם:

- נתקן את הטען מהמכשיר וסגור יישומים רצים. המtan שהמכשיר יתקרר ולאחר מכן הטעין שוב את המכשיר.
- אם החלק התיכון של הסוללה מתחם יתר על המידה, יתכן זהה קורה כי כבל USB המחבר פגום. החלף את הכבול USB הפגום עם כבל המאושר על-ידי Samsung.
- אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים, מגנטים וקרטיס' פס מגנטי בין המכשיר למטען האלחותי בזמן השימוש בתען אלחותי.

התcona של טעינה אלחותית או טעינה מהירה זמינה רק בדגמים נתמכים.



## כאשר המכשיר מתחمم במהלך שימוש

המכשיר עלול להתחمم באופן זמני בעת שימוש בתכונות או יישומים אשר דורשים יותר סוללה או שימוש בהם למשך פרקי זמן ממושכים, עקב צריכה מוגברת של הסוללה. יש לסגור את כל היבושיםים שרצים ואין להשתמש במכשיר במשך זמן מה.

להלן דוגמאות של מקרים בהם המכשיר עלול להתחمم יתר על המידה. בהתאם לפונקציות ולאפשרויות שבנון אתה משתמש, יתכן שדוגמאות אלה לא יתאימו לדגם שברשותך.

- במהלך הגדירה ראשונית לאחר הרכישה או בעת אחזור נתונים
- בעת הורדת קבצים גדולים
- בעת שימוש ביישומים אשר דורשים אנרגיה רבה יותר או שימוש ביישומים למשך פרקי זמן ממושכים
  - בעת משחק עם משחקים באיכות גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים
  - בעת הקלטה סרטוני וידאו למשך פרקי זמן ממושכים
  - בעת הזרמת סרטוני וידאו בזמן שימוש בהגדרת בהירות מרבית
  - בעת התחברות לטלויזיה
- בעת ביצוע ריבוי משימות (או כאשר מרכיבים יישומים רבים ברקע)
  - בעת שימוש בחולנות מרובים
  - בעת עדכון או התקנת יישומים בזמן הקלטה סרטוני וידאו
  - בעת הורדת קבצים גדולים במהלך שיחת וידאו
  - בעת הקלטה סרטוני וידאו בזמן שימוש ביחס ניוט
- בעת שימוש בכמות גדולה של נתונים עבור סנכרון בענן, דוא"ל או סנכרון חשבונות אחרים
- בעת שימוש ביחס ניוט ברכב בזמן שהמכשיר ממוקם תחת אור שימוש ישיר
- בעת שימוש בנתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים
- בעת שימוש במכשיר באיזורים עם אוטות חלשים או אם אין קליטה
- בעת טעינת הסוללה עם כבל USB פגום
- כאשר השקע הרכב-תכליתי של המכשיר נפגם או נחשף לחומרים זרים, כגון נזול, אבק, אבקה מתכתית ועופרת עיפרון
- בעת נדידה

## **בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:**

- דאג לעדכן את המכשיר עם התוכנה الأخيرة.
- קונפליקטים בין יישומים רצים עלולים לגרום למऋיר למתחם. הפעל את המכשיר מחדש.
- יש להשבית את תכונות Wi-Fi, GPS, ו-Bluetooth כאשר אינם בשימוש.
- יש לסגור יישומים שmagbiriים צריכת סוללה או שרצים ברקע גם כשאינם בשימוש.
- מחק��בצים לא הכרחיים או יישומים שאינם בשימוש.
- הפחית את בהירות התצוגה.
- אל תשתמש במכשיר, אם הוא מתחם או מרגיש חם לזמן ממושך. אם המכשיר עדין חם, פנה למרכז שירות של Samsung.

## **מגבליות המכשיר במצב של התחומות יתר**

כאשר המכשיר מתחם התוכנות והביצועים שלו עשויים להיות מוגבלים או שהמכשיר עלול לכבות את עצמו כדי להתקרר. התוכנה זמינה רק בדגמים נתמכים.

- אם המכשיר מתחם יתר על המידה תופיע הודעה לגבי התחומות יתר. כדי להוריד את הטמפרטורה של המכשיר בהירות המסך ומהירות הביצועים יוגבלו וטעינת הסוללה תופסק. יישומים שרצים ברקע ייסגרו ותוכל לבצע شيئاً חירום בלבד עד שהמכשיר יתקרר.
- אם המכשיר מתחם או מרגיש חם לזמן ממושך תופיע הודעה כיובי. כבה את המכשיר והמתן עד שיתקרר.

## אמצעי זהירות לסייעת תפעול

המכשיר עשוי להתחمم עקב הסביבה במצבים הבאים. נהג בזהירות כדי להימנע מקיצור משר ח'י הסוללה, גרים נזק למיכיר או גרים נזק שריפה.

- אין לאחסן את המכשיר באזורי קרמים או חמימים מאד.
- אין לחשוף את המכשיר שלאור שימוש ישיר לזמן ממושך.
- אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורי חמימים מאד כמו בתוך רכבimenti הקיז לפפרק זמן ממושכים.
- אין למקם את המכשיר בכל איזור שעלול להתחمم בו יתר על המידה; כגון משטח חימום חשמלי.
- אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול בטמפרטורה גבוהה או מכלי לחץ גבוה.
- לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

## פרישת מכשיר ויישומים


### תコולת הארץ


על מנת לדעת מה תוכן הארץ, עיין במדריך ההתחלה המקורי.



- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים המקוריים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לשפק השירות.
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה ויתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפורט כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהשוק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- השימוש אך ורק באביזרים שאשרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לביעות ביצועים ולתקלות שאין מכוות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוספת האביזרים המקוריים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

## פרישת המכשיר

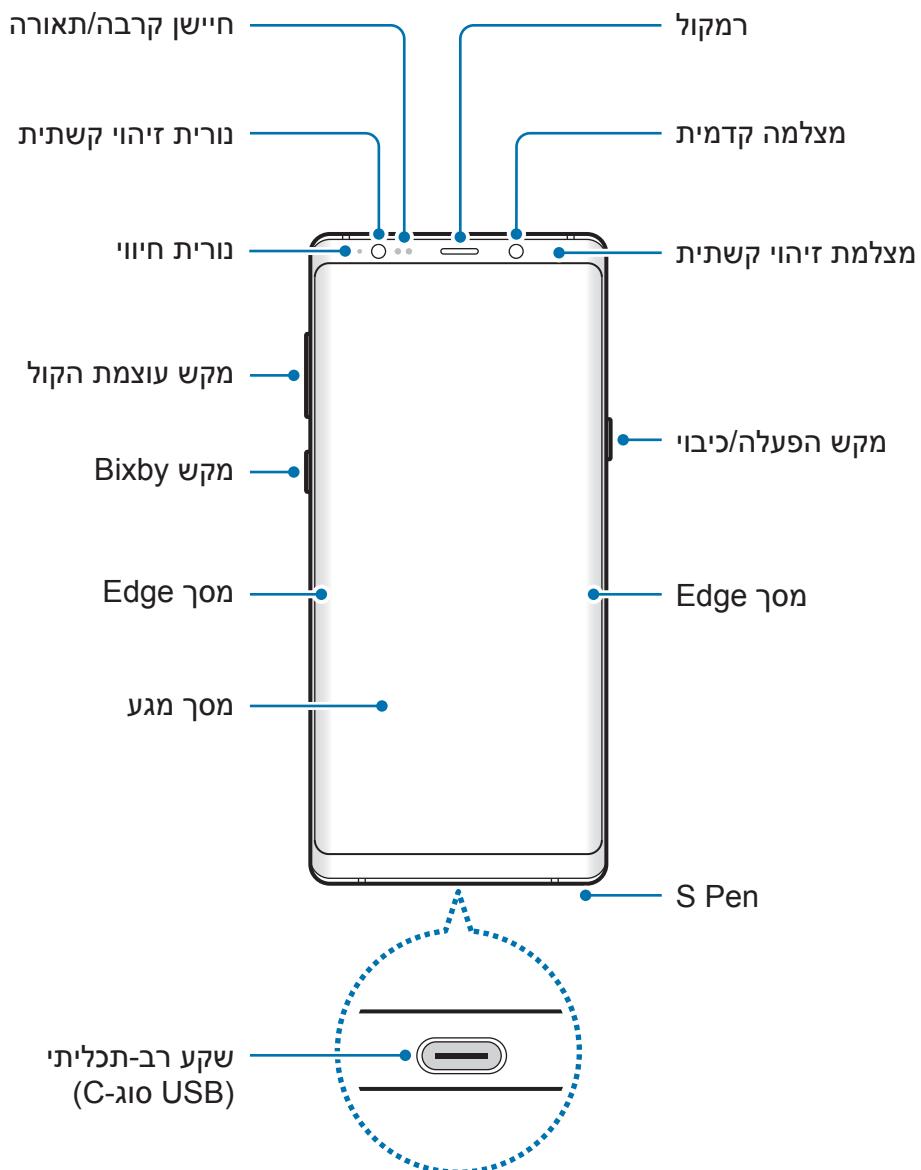

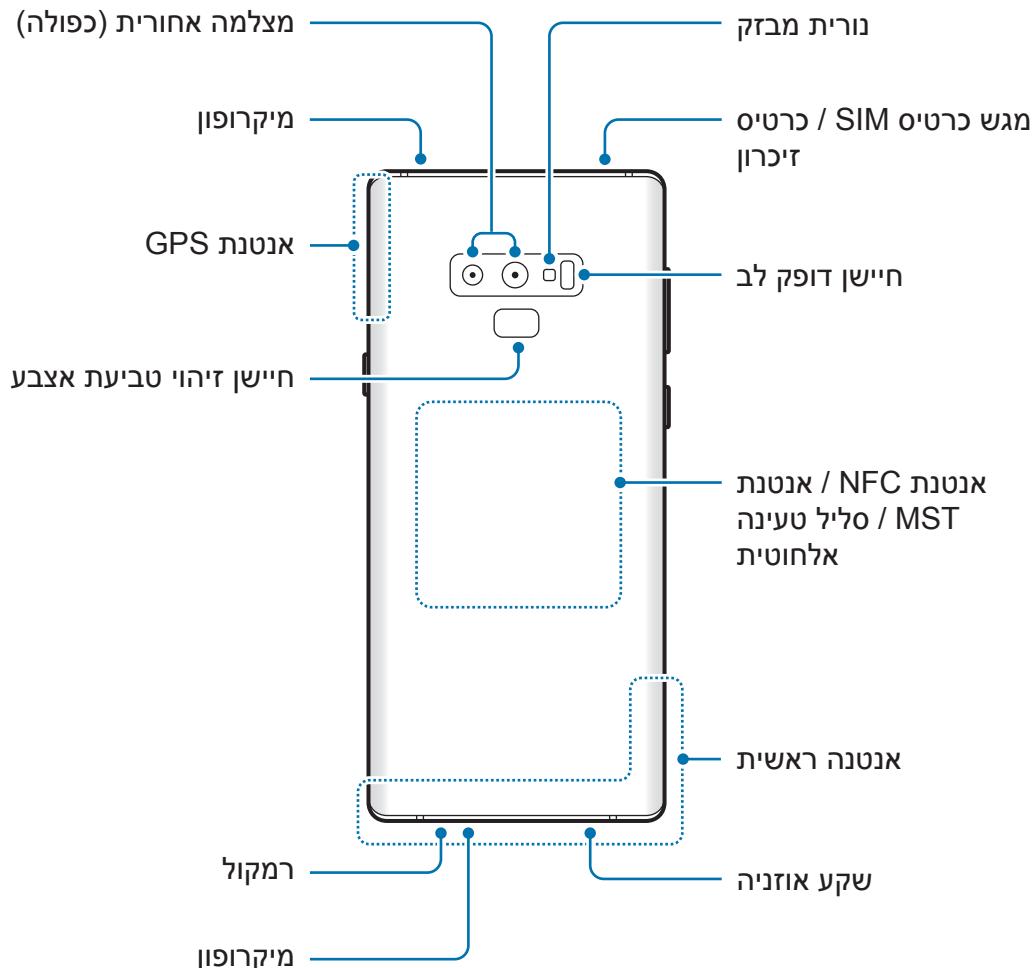


- בעת שימוש ברמקולים, כגון הפעלת קובצי מדיה או שימוש ברמקול, אין למקם את המקשר קרוב לאוזניים.
- אין לחסוף את עדשת המצלמה למקורות אור חזקים, כגון אור שמש ישיר. חשיפה של עדשת המצלמה למקור אור חזק, כגון אור שמש ישיר, עלול לגרום נזק לחישון התמונה במכשיר. לא ניתן לתקן נזקים בחישון התמונה, והם מוגבלים להופעה של נקודות וכתמים בתמונות.






- במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה:
  - במקרה של הדבקת מדבקות מתכתית באזורי האנטנה של המכשיר
  - במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשויה מחומר מתכת
  - במקרה של כיסוי אזור אנטנת המכשיר בידר או עצמים אחרים במהלך השימוש בתכונות מסוימות כגון שיחות או חיבור נתונים לנייד
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פועלות החישנים.
- אין לכוסות את אזור חישן הקربה/אור עם אביזרי מסך כגון מגן מסך או מדבקות. הדבר עלול לפגום בפעולת החישן.
- הצלבים על מסך Edge עשויים להיראות שונים בהתאם לעמדת הצפייה.

### מקשיים קשיים

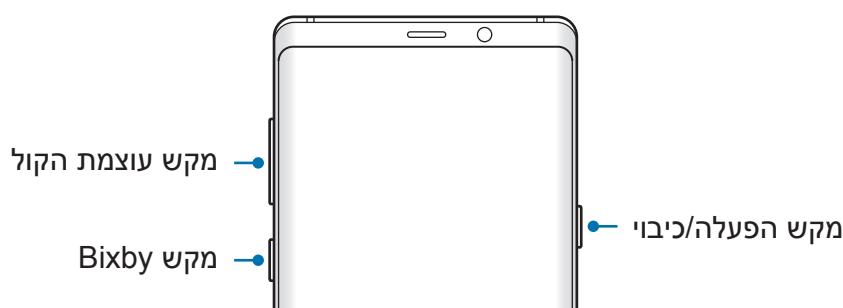


מקש	שימוש
<b>הפעלה</b>	לחץ להיצעה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.
	לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.
<b>Bixby</b>	לחץ כדי להפעיל את Bixby. ראה <a href="#">Bixby</a> למידע נוסף.
	לחץ והחזק כדי להתחיל שיחה עם Bixby. ראה <a href="#">השימוש ב-Bixby</a> למידע נוסף.
<b>עוצמת קול</b>	לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.

## לחצני תכונות

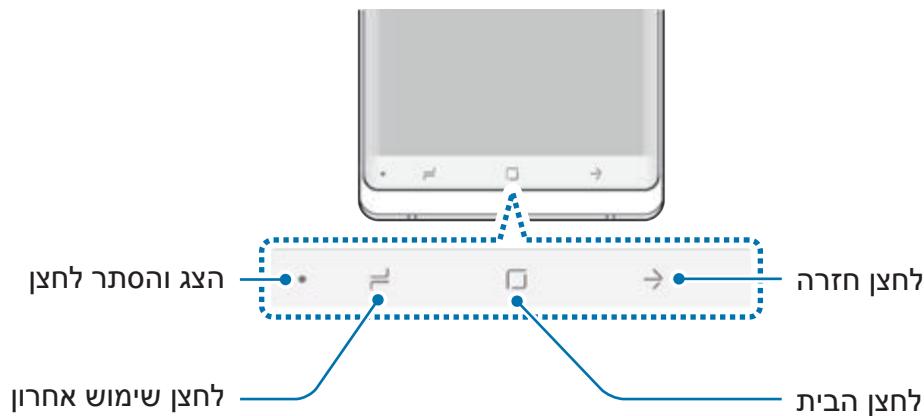

בעת הפעלת המכשיר, לחצני התכונות יופיעו בתחתית המסך. לחצני התכונות מוגדרים כברירת מחדל לפונקציות לחצן שימוש אחרון, לחצן הבית ולחצן חזרה. ראה סרגל הניוט ([לחצני תכונות](#)) למידע נוסף.


## S Pen

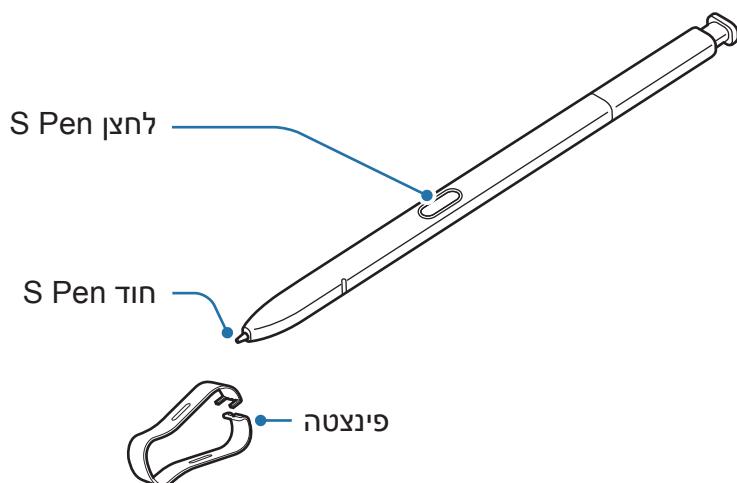

פונקציות	שם
<ul style="list-style-type: none"> <li>השתמש ב-S Pen כדי לכתוב, לצייר או לבצע פעולות מגע במסך.</li> <li>רף באמצעות S Pen מעל פריטים במסך כדי לגשת לתכונות נוספות של S Pen כגון תצוגת האויר.</li> </ul>	<b>chod S Pen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>לחץ והחזק את הלחץ S כדי להפעיל את יישום ההגדלה מראש. לחיצה על הלחץ פעם או פעמים במהלך השימוש ביישומים תגרום לממשק לבצע תכונות מסוימות. ראה <b>S Pen מרחוק</b> למידע נוסף.</li> <li>רף באמצעות S Pen מעל למסך, ולחץ על לחץ S כדי להציג את תכונות פקדת האויר.</li> <li>תוקן כדי לחיצה ממושכת על לחץ S, גורר את S מעל פריטים כדי לבחור בהם.</li> </ul>	<b>לחץ S Pen</b>
הוצא את chod S באמצעות הפינצתה בעת החלפת החוד.	<b>פינצתה</b>

## ניתוק ה-S Pen

לחץ על קצה ה-S Pen על מנת לשחרר אותו. לאחר מכן, משור את ה-S Pen מהחריץ. לאחסן ה-S Pen, הכנס אותו מחדש לחריץ עד להישמע קליק.

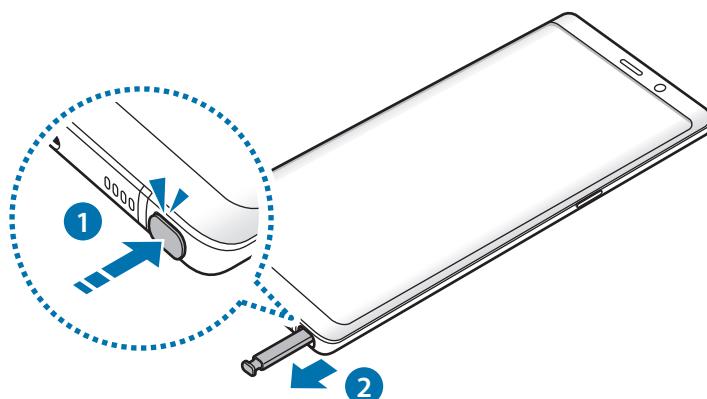

## טעינת ה-S Pen


- עליך לטען את S Pen S לפני שאתה ממליץ לשלוט במכשיר מרוחק באמצעות הלחצן S Pen.
- הכנס את S Pen S לתוך החירז כדי להתחיל בטעינה.
- אם גם המכשיר יבוא במגע עם מגנט, ייתכן שהמכשיר לא יוכל לזהות את ה-S Pen S ולא יטען את S Pen S.
  - אם אם הסוללה של S Pen S ריקה לחלווטין, עדין תוכל להשתמש בתכונות אחרות של S Pen, כגון הקשה על מסך המגע או תכונות של פקודות אוויר.




## החלפה של חוד חדש

אם החוד מתפרק, יש להחליפו בחוד חדש.

1 אחיזה יטב בחוד באמצעות הפינצתה, והוציא אותו.

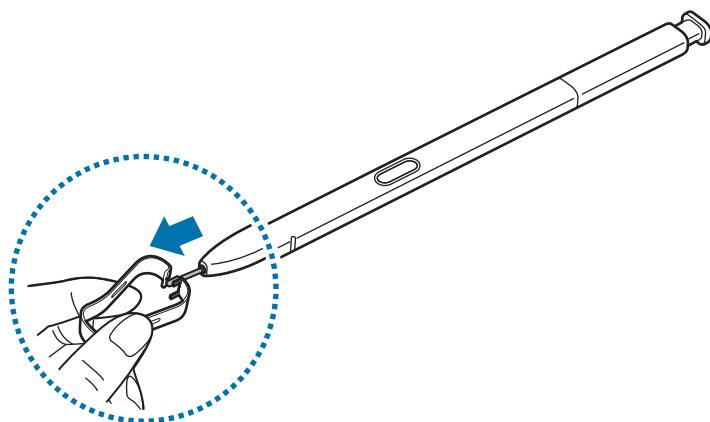

## 2. חיבור חדש ל-S Pen.

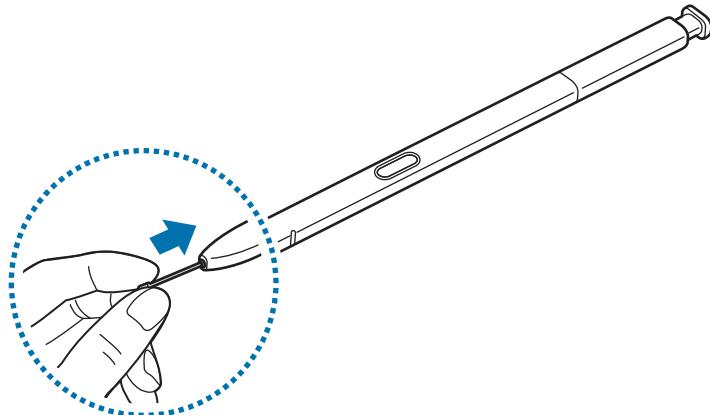

הקפד שלא לצבוט את אצבעותיך עם הפיניטה.



- אין לעשות שימוש חוזר בחודים י Shinim. שימוש חוזר בחודים י Shinim עלול לגרום לתקלות ב-S Pen.
- אין להחז עלי החוד בכוח רב מדי בעת הכנסתו ל-S Pen.
- אין להכניס את הקצה העגול של החוד ל-S Pen. הכנסת הקצה העגול עלולה לגרום נזק ל-S Pen או למכתיר.
- אל תכוף את S Pen ואל תפעל לחץ רב מדי בעת השימוש בו. הדבר עלול לגרום נזק ל-S Pen או לכיפוף של החוד.
- אל תלוץ חזק על המסר עם S Pen. החוד של העט כולל להינזק.
- אם אתה משתמש ב-S Pen בزواית חדות על המסר, יתכן כי המכתיר לא יזהה פעולות S Pen.
- אם נכנסים מים לחריץ של S Pen, נער בעדינות את המכתיר כדי להוציא את המים מהחריץ לפני השימוש.
- למידע נוסף על S Pen, בקר באתר האינטרנט של Samsung.
- אם S Pen לא פועל כראוי, יש לנקחת אותו למרכז שירות של Samsung.



## סוללה


### טעינת הסוללה

- טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך.
- השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שallow על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר. 
- חיבור Sağgi של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש Sağgi אינו מכוסה במסגרת האחוריות. 
- יש להשתמש בכבל USB סוג-C המסופק עם המחשב. שימוש בכבל Micro USB עלול לגרום נזק למכשיר.

כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתקן את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה בטען, אך עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה. 

**1** חיבור כבל ה-USB למתאם מתח מסווג USB.

**2** חיבור כבל ה-USB לשקע הרוב-תכליתי של המחשב.

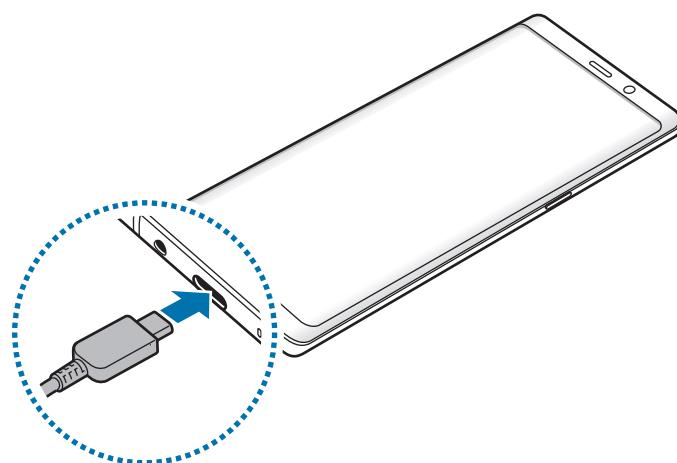


**3** חיבור את מתאם מתח ה-USB לשקע החשמל.

**4** בסיום טעינה מלאה, נתקן את המטען מהמכשיר. לאחר מכן, נתקן את המטען משקע החשמל.

### טעינת מכשירים אחרים

השתמש במחבר USB (USB סוג C) כדי לטעון מכשירים ניידים נוספים דרך סוללה המחבר. חיבור את מחבר ה-USB (USB סוג C) לשקע הרב-תכליתי במכשיר, ו לחבר את המחבר למכשיר האخر באמצעות כבל ה-USB של המחבר الآخر.

כשהטעינה מתחליה, מופיע סמל טעינת הסוללה או מסך המחבר الآخر.

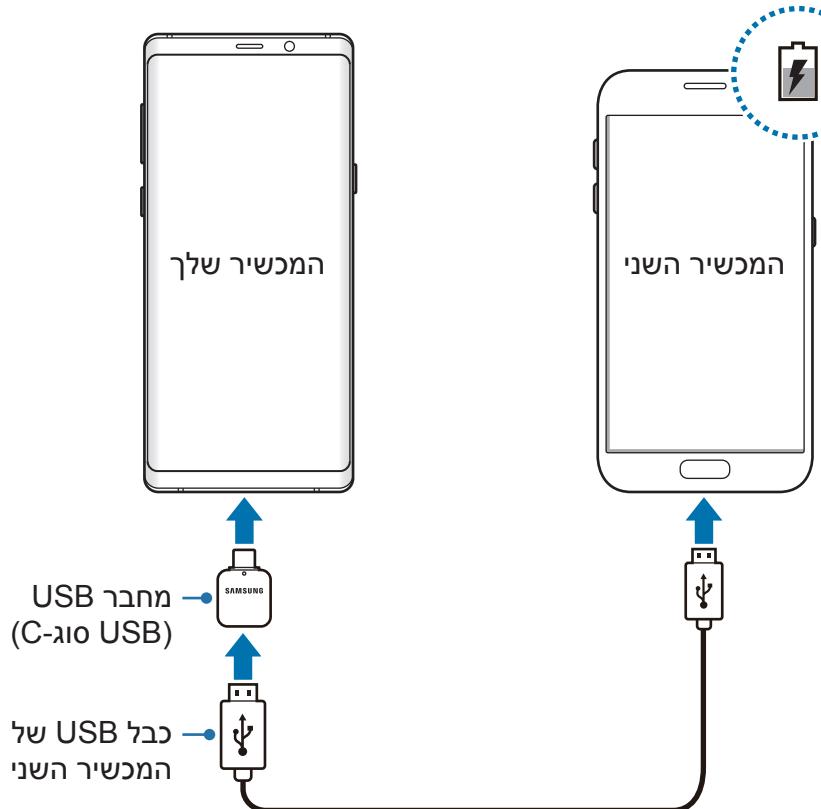

החלון הקופץ של בחירת יישום המופיע במכשיר מיועד להעברת נתונים. אל תבחר יישום בחלון הקופץ.



## צמצום של צריכת מתח הסוללה

המזכיר מספק אפשרות מגוונות שמשייעות לך בשמרות מתח הסוללה.

- ייעל את השימוש במזכיר באמצעות תוכנת תחזוקת המזכיר.
- כאשר איןך משתמש במזכיר, כבה את המסר על-ידי לחיצה על מקש הפעלה/כיבוי.
- הפעיל את מצב חיסכון בחשמל.
- סגור יישומים לא נחוצים.
- השבת את תוכנת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את תוכנת Wi-Fi כאשר אינה בשימוש.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים אשר צריכים להיות מסונכרנים.
- קוצר את משך הזמן שבו תאורת המסר פועלת.
- הפחית את בהירות התצוגה.

## עוצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות

- כאשר הסוללה חלה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחהוטין, לא ניתן להפעיל את המזכיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המזכיר.
- אם אתה משתמש ביישומים רבים בו-זמןית, ביישומי רשות או ביישומים שלהם דריש חיבור למזכיר אחר, הסוללה מתורקנת במהירות. על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עשוי לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- ניתן להשתמש במזכיר בשעה שהוא נטען, אך יתכן שטיענת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המזכיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, יתרן שmasר המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילת נתק את המטען מהזכיר.

- במהלך הטעינה, המכשיר והטען עשויים להתחמם. זהה תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, יתכן שהטען יפסיק את פועלתו.
- הטענת המכשיר כאשר השקע הרב-תכליתי רטוב, עלולה לגרום נזק למכשיר. ישלייבש היבט את השקע הרב-תכליתי לפני טיענת המכשיר.
- אם המכשיר לא נתען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והטען למרכז שירות של Samsung.

## טיענה מהירה

למכשיר יש תוכנות טיענה מהירה מובנית. ניתן לטען את הסוללה מהר יותר כשהמכשיר או המטען מכובים.

### הגברת מהירות הטעינה

על מנת להגברת מהירות הטעינה, כבה את המכשיר או את המטען בעת טיענת הסוללה. בעת טיענת הסוללה כאשר המכשיר כבוי, סמל ה-⚡ יופיע על המסך.

אם תוכנות הטעינה מהירה לא מופעלת, הפעל את **הישום הגדרות**, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **סוללה** ← ← **הגדרות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג **טיענה מהירה בכבל CDI** להפעילו.

- לא ניתן להשתמש בתוכנות הטעינה מהירה המובנית בשימוש בטען סוללה סטנדרטי  לטיענת הסוללה.
- אם המכשיר מתחמם או שטמפרטורת האויר מסביב עולה, מהירות הטעינה עלולה להיות נמוכה יותר באופן אוטומטי. זהו מצב תקין רגיל הנועד למנוע נזק למכשיר.

## טעינה אלחוטית

למכשיר יש סליל טעינה אלחוטית מובנה. ניתן לטעון את הסוללה בעזרת מטען אלחוטי (נמכר בנפרד).


### טעינה אלחוטית מהירה

באפשרותך לטעון את המכשיר בצורה מהירה יותר באמצעות תכונת מטען אלחוטי מהיר. כדי להשתמש בתכונה זו עליך להשתמש במטען ורכיבים התומכים בתכונת מטען אלחוטי מהיר. אם תכונת מטען אלחוטי מהיר לא מופעלת, הפעל את **היישום הגדרות**, הקש על **תחזוקת המכשיר ← סוללה ← ← הגדרות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג **טעינה אלחוטית מהירה** כדי להפעילו.

- אפשרות הפעלה/כיבוי נוספת לתפריט הגדרות של המכשיר כשתニア אותו בפעם הראשונה במטען.
- במהלך הטעינה האלחוטית מהירה, המאוחר שנמצא בתוך המטען עשוי להשמע רעש.

### טעינת הסוללה

**1** הניח את מרכזו של גב המכשיר על מרכז המטען האלחוטי. זמן הטעינה המשוער יופיע על המסך. זמן הטעינה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הטעינה.

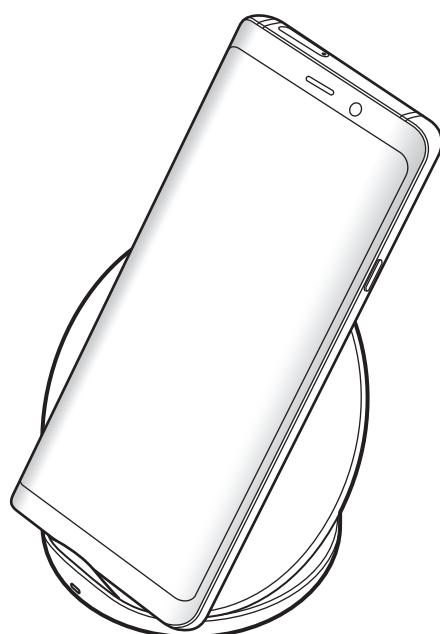

**2** לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען האלחוטי.

#### אמצעי זהירות לטעינה אלחוטית



- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי עם כרטיס אשראי או כרטיס זיהוי תדר רדיו (RFID), (כגון כרטיס נסיעה או כרטיס מפתח) הממוקם בין גב המכשיר וכיסוי המכשיר.
- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי כאשר חומרים מוליכים כגון חפצים מתכתיים ומגנטיים ממוקמים בין המכשיר והטען האלחוטי.
- המכשיר עלול לא להיטען או להתחמם יתר על המידה, או שהמכשיר והכרטיסים עלולים להינזק.
- אם אתה משתמש בטען האלחוטי באזורי בהם אוטות הרשות חלשים, יתכן שתאבד את קליות הרשות.
- השתמש בטענים אלחוטיים המאושרם על-ידי Samsung. הסוללה עלולה לא להיטען כראוי אם אתה משתמש בטענים אלחוטיים אחרים.



## כרטיס SIM או USIM (nanoSIM (כרטיס SIM


### התקנת כרטיס ה-SIM או ה-USIM

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שספק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד. יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר אחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימות הנגרמים עקב אובדן או גניבת של כרטיסים.



"תכן שירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. מידע נוסף על זמינות השירותים, פנה לספק השירות שלך."



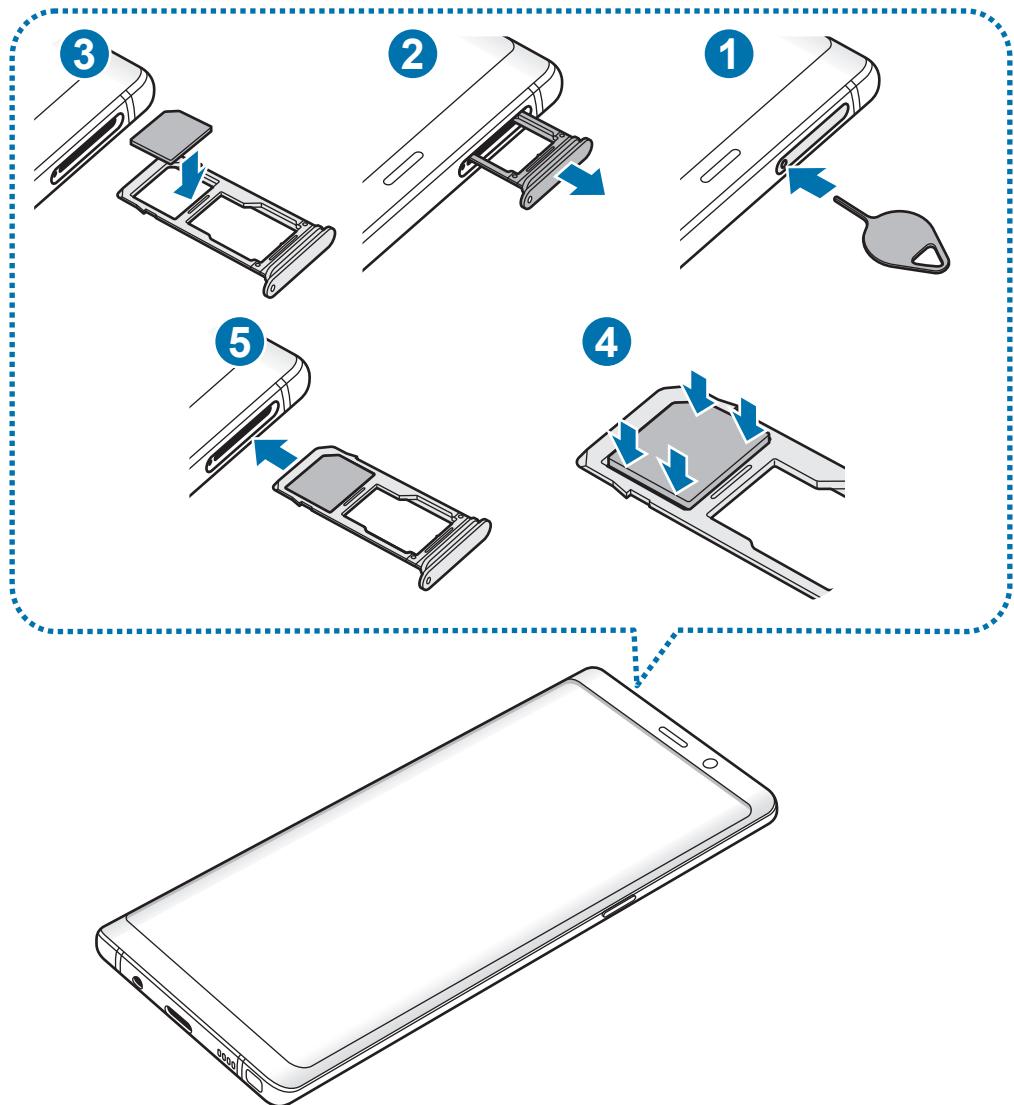

**1** הכנס את סיכת השליפה לפתח בмагש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.



**2** הוציא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.

**3** הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM על מגש 1 כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.


**4** לחץ בעדינות את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לתוך המגש על מנת לאבטוח אותו.

אם הכרטיס אינו מוצמד בחזקה למגש, כרטיס ה-SIM עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול.



- 5** הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.
- אם תכנס מגש למכתיר בעודו רטוב, המכתיר עלול להיפנק. יש לוודא תמיד כי המגש יבש.
  - הכנס את המגש כלו לחריץ המגש למניעת חדירת נזלים למכתיר.

### התקנת כרטיס נכונה

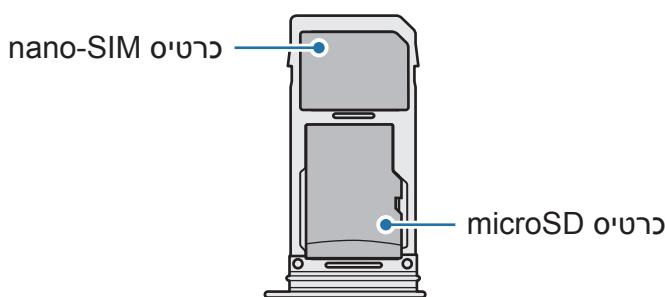

השתמש בכרטיס SIM-oנה בלבד.



### הסרת כרטיס ה-SIM או ה-USIM


- 1 הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.
- 2 הוציא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.
- 3 הוציא את כרטיס ה-SIM או ה-USIM.
- 4 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

# כרטיס זיכרון (microSD (CRCIS זיכרון

## התקנת CRCIS זיכרון

קיבולת CRCIS זיכרון של מכשירך, עשויה להשנות בין דגמים שונים ויישם CRCIS זיכרון מסוימים שלא יהיו תואמים למכשיר, בהתאם ליצרן CRCIS זיכרון ולסוג. לצפייה בקבולות המרבית של CRCIS זיכרון של מכשירך, עיין באתר של Samsung.

-  יתכן שCRCIS זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בCRCIS לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לCRCIS זיכרון, או לפוגם בתונונים השמורים בו.
- יש להקפיד להכנס את CRCIS זיכרון לצדוי הימני פונה כלפי מעלה.
-  המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור CRCIS זיכרון. בעת הכנסה של CRCIS זיכרון שפורט במערכות קבצים אחרות, המכשיר יבקש לפרmeta את CRCIS זיכרון חדש או שלא יזהה אותו כלל. עליך לאותחל את CRCIS זיכרון על מנת להשתמש בו. אם מכשירך לא יכול לאותחל או לזהות את CRCIS זיכרון, צור קשר עם יצרן CRCIS זיכרון או עם מרכז השירות של Samsung.
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדריות גבוהה מקוצרת את תוחלת החיים של CRCIS זיכרון.
- בעת הכנסה של CRCIS זיכרון למכשיר, ספירת הקבצים של CRCIS זיכרון מופיעה בתיקייה הקבצים שלי ← CRCIS SD חיצוני.

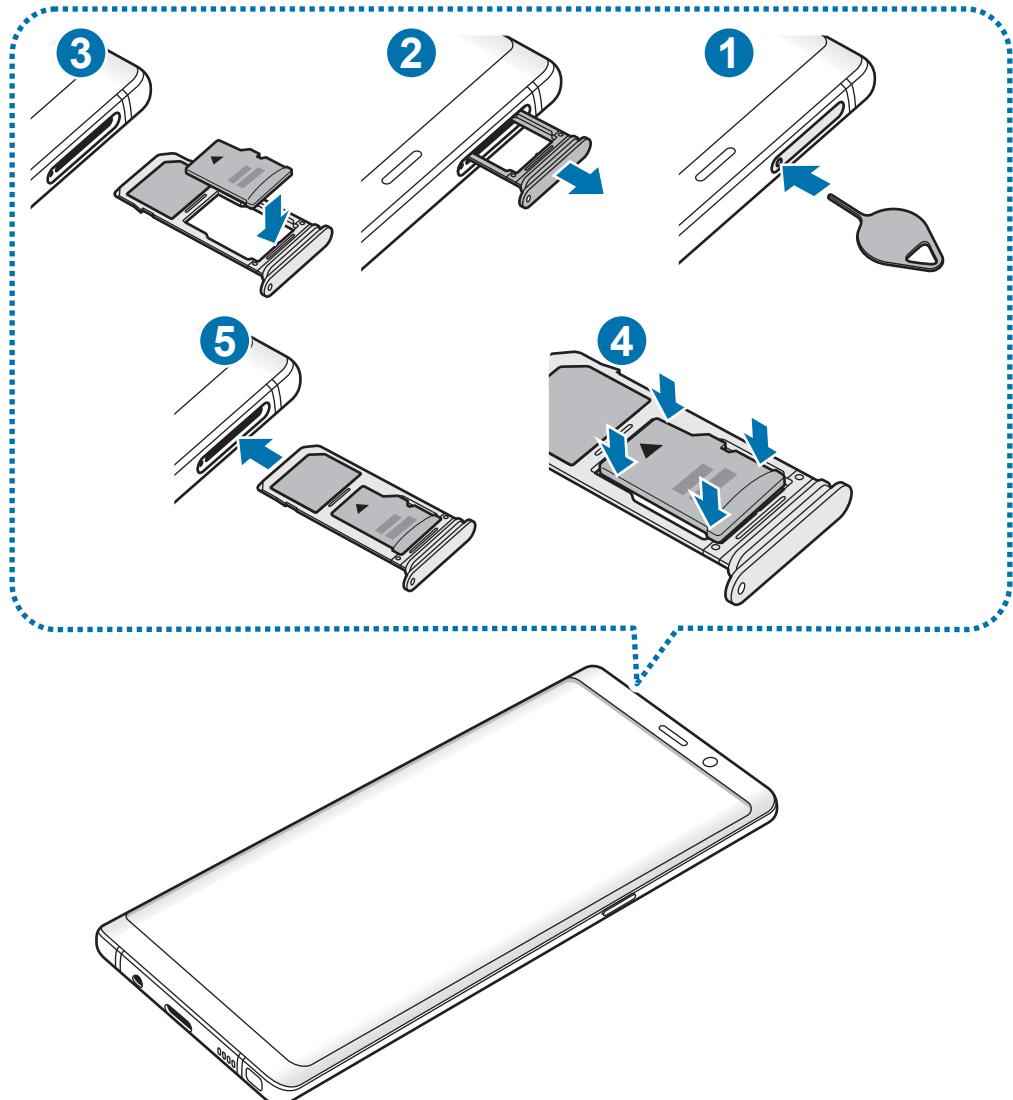


**1** הכנס את סיכת השליפה לפתח בмагש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.

**2** הוציא בעדינות את המגש מתוך חರץ המגש.

כשהתה מוציא את המגש מהמכשיר, חיבור הנתונים לנוייד מושבת.

**3** הנץ את כרטיס הזיכרון בмагש 2 כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.

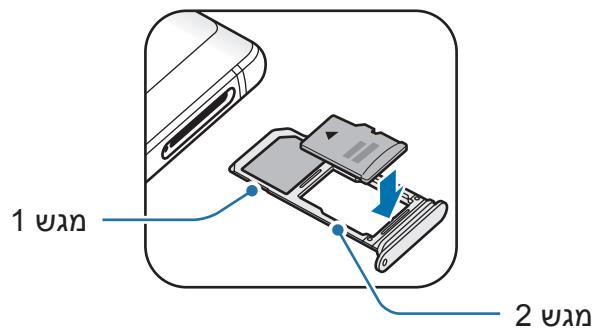

**4** לחץ בעדינות את כרטיס הזיכרון לתוך המגש על מנת לאבטח אותו.

**!** אם כרטיס הזיכרון לא מוצמד בחזקה למגש, הוא עשוי להישאר מחוץ למגש או ליפול.

**5** הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

**!** אם תכenis מגש למכשיר בעודו רטוב, המכשיר עשוי להיפגע. יש לוודא תמיד כי המגש יבש.

הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חידרת נזלים למכשיר.

## הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה.

הפעל את יישום הגדרות והקש על **תחזוקת המכשיר ← אחסון ← הגדרות אחסון ← כרטיס SD ← בטל טעינה**.

**1** הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

**2** הוציא בעדינות את המגש מתוך חרוץ המגש.

**3** הסר את כרטיס הזיכרון.

**4** הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

אין להסיר את האחסון החיצוני, כגון כרטיס זיכרון או אחסון USB, כאשר המכשיר מעביר מידע או ניגש למידע, או מיד לאחר שידור של נתונים. פועלה זו עלולה לגרום פגיעה בנתונים או אובדן שלהם או נזק לאחסון החיצוני או למכשיר. Samsung אינה אחראית לאובדן, בכלל זה אובדן נתונים, שנגרם עקב שימוש לא הולם במכשירי אחסון חיצוני.



## פרמוט של כרטיס הזיכרון

יתכן שכרטיס זיכרון שפורט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמוט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

הפעל את יישום הגדרות והקש על **תחזוקת המכשיר ← אחסון ← ← הגדרות אחסון ← כרטיס SD ← אתחול**.

לפניהם פרמווט כרטיס הזיכרון, הקפיד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות הייצר אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



## הפעלה וכיבוי של המכשיר


לחץ לחיצה ממושכת על מ鍵 השפעלה/כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר. בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתוניים, פועל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדר את המכשיר.

כדי לכבות את המכשיר, לחץ על מ鍵 השפעלה/כיבוי והחזק, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

 פועל לפי כל האזהרות כתובות והנהניות של אנשי סגל מורשים באזורי שביהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמל תעופה ובבתי חולים.

## הפעלה מחדש של המכשיר

אם המכשיר שלך קופא או שאיןו מגיב, לחץ והחזק את מ鍵 השפעלה/כיבוי ומ鍵 החלשת עצמאית קול בו-זמןית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

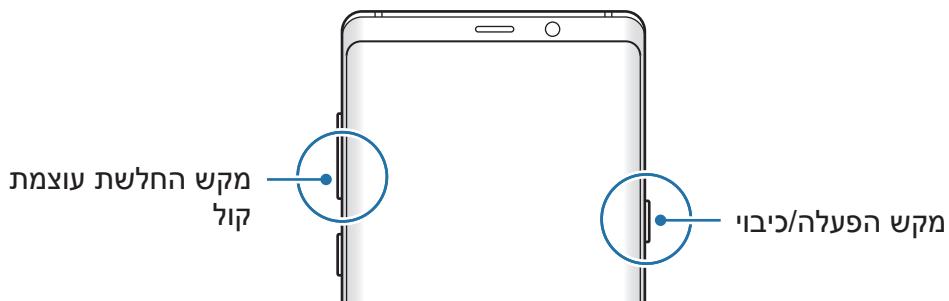

## מצב חירום

ניתן להעביר את המכשיר ל**מצב חירום** על מנת להפחית בצריכת סוללה. הפעולה של יישומים ופונקציות מסוימים תוגבל. במצב חירום, באפשרות לעורר שיחת חירום, לשЛОח את פרט מיקומר הנוכחי, להشمיע אזעקה חירום ועוד.

### הפעלת מצב חירום

להפעלת מצב חירום, לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**.  זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי הפעלה.

### השבת מצב חירום

כדי להשיבת את מצב החירום, הקש על : ← כבָה מצב 'חרום'. לחלוין, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**.


## התקנה ראשונית

בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתוניים, פועל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

- תהליכי ההתקנה הראשונית עשויים להשתנות בהתאם לתוכנית המכשיר ולאזרור.
- ניתן להגדיר את המכשיר עם עובי B בהתאם לשפת המכשיר הנבחרת. 

1 הפעיל את המכשיר.

**2** בחר את שפת המכשיר המועדף ובחר .

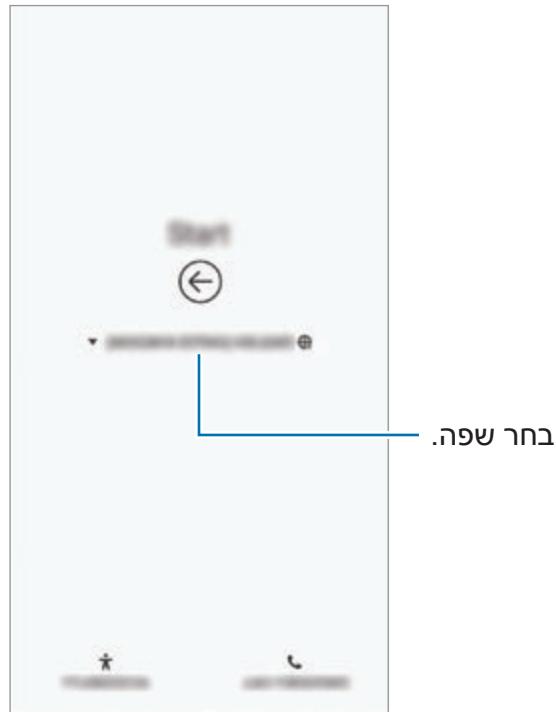


**3** בחר רשת Wi-Fi והתחבר אליה.

אם לא תתחבר לרשת Wi-Fi, יתכן שלא תוכל להגדיר חלק מתוכנות המכשיר במהלך התקנה הראשונית. 


**4** פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת התקנה הראשונית.

**5** הגדר את שיטת נעלית המסך להגנה על מכשירך. אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר באמצעות מניעת הגישה למכשיר אחרים. להגדרת שיטת נעלית המסך בשלב מאוחר יותר, הקש על **לא, תודה**.

**6** היכנו ל-Samsung Account. באפשרותך להנוט משירותי Samsung ולשמור על האבטחה ועל עדכניות המידע בכל המכשירים שלך. ראה [Samsung Account](#) **למידע נוסף.**

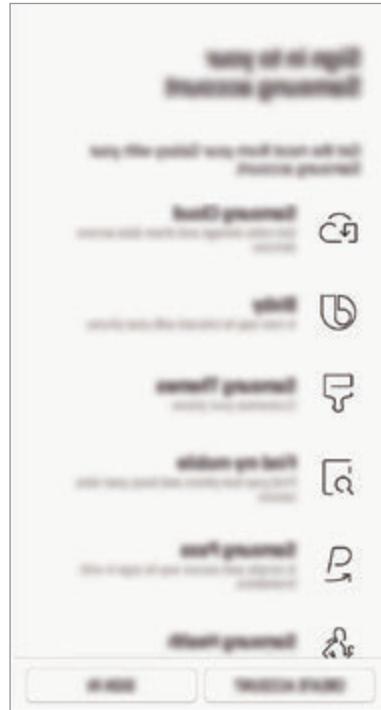

**7** קיבל את התוכן מ-Samsung Cloud או ממ彻יר קודם. ראה [העברה נתונים מהמכשיר הקודם שלך](#) **למידע נוסף.**

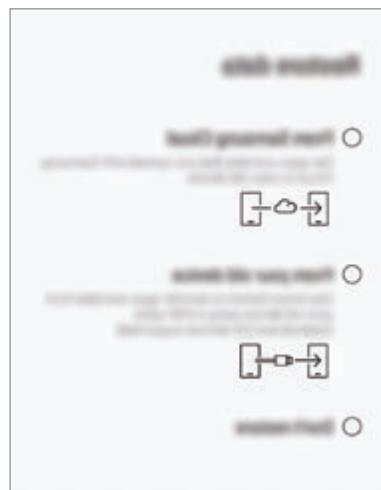

**8** בחר את התוכנות שבן תרצה להשתמש והשלם את ההתקנה הראשונית. **מסך הבית יופיע.**

# Samsung Account

## מבוא

Samsung account הוא שירות חשבון משלב המאפשר לך להשתמש במגוון שירותי Samsung הנדרנים למכשירים ניידים, טלויזיות ואתר האינטרנט של Samsung. לאחר הרישום לך Samsung account, תוכל לעדכן ולבטח את הנתונים בכל מכשירי Samsung שモתקן בהם Samsung Cloud. עקב ושלוט במכשיר שאבד או נגנב, צפה בטיפים וuczot מחברי Samsung Cloud ויעוד. צור Samsung Account עם כתובת הדוא"ל שלך.

לביקת רשות השירותים שבהם ניתן להשתמש עם Samsung Account, בקר בכתבota account.samsung.com הגדרות והקש על ענן וحسابות ←  Samsung Account ← עזרה.

## Samsung Account רישום

### רישום חשבון Samsung Account חדש

אם אין לך Samsung Account, عليك ליצור חשבון.

**1** הפעיל את יישום הגדרות, והקש על ענן וحسابות ←  החשבון ← הוסף חשבון ← Samsung Account

לחילופין, הפעיל את יישום הגדרות, והקש על .

**2** הקש על צור חשבון.

**3** פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך לסיום יצירת החשבון.

## רישום חשבון Samsung Account קיימן

אם כבר יש ברשותך Samsung Account, רשום אותו במכשיר.

- 1 הפעיל את יישום הגדרות, ולחץ על ענן וחשבונות ← חשבונות ← הוסף חשבון ← Samsung Account

לחולופין, הפעיל את יישום הגדרות, ולחץ על .

- 2 הלחץ על היכנו.

3 הזן את השם והסיסמה של Samsung Account שלך ולחץ על היכנו.

אם שכחת את פרטי החשבון, הלחץ על **חפש מידע או על אפס סיסמה**. תוכל למצוא את פרטי החשבון שלך לאחר הזנת המידע הנוכחי.

אם ברצונך לאמת את הסיסמה של -account Samsung באמצעות נתוניים ביומטריים כמו טביעות אצבע או קשתיים, הלחץ על **אמת את זהותך בעזרת נתונים ביומטריים במקום סיסמה, בעזרת Samsung Pass**. ראה [Samsung Pass](#) למידע נוסף.

- 4 קרא והסכים לתנאים ולהתנויות ולאחר מכן הלחץ על מסכימים.

- 5 הלחץ על בוצע לסיום הרישום של Samsung Account.

## הסרת Samsung Account

הסרת חשבון account Samsung הרשות במכשיר תגרום גם להסרת נתונים כדוגמת אנשי הקשר והARIOUEIM.

- 1 הפעיל את יישום הגדרות ולחץ על ענן וחשבונות ← חשבונות.

- 2 הלחץ על **Samsung Account** ← ← הסר חשבון.

- 3 הלחץ על הסר, הזן את סיסמת account Samsung, ולאחר מכן על הלחץ על הסר חשבון.

## העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך


באפשרותך לשחרר נתונים כגון תמונות, אנשי קשר, הودעות ויישומים מ-Samsung Cloud. בנוסף ניתן להעתיק אותם מהמכשיר הקודם באמצעות Smart Switch.

- ניתן שתכונה זו אינה נתמכת במכשירים או במחשבים מסוימים.

[www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung ב-[www.samsung.com/smartswitch](#).  
מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות. העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות להעבירה.



התוכן הבא מציג את התכונות הזמינות לשחרר נתונים במהלך שלבי ההתקנה הראשונית. למידע נוסף על Samsung Cloud או ב-Smart Switch, עיין ב-Samsung Cloud או ב-Smart Switch.

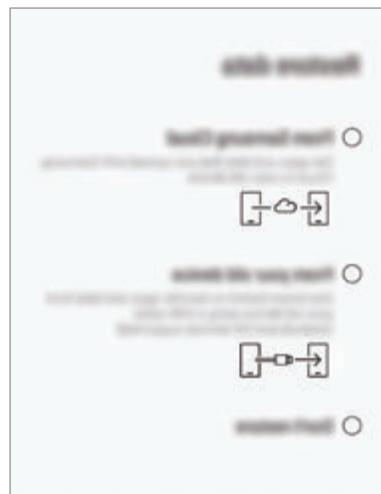


### שחרור נתונים מהמכשיר הקודם שלך (Smart Switch)

תוכל לחבר את מכשירך הקודם למכשיר הנוכחי באמצעות מחבר USB (USB סוג C) וכבל USB כדי להעביר נתונים בקלות ובהירות.

1 במהלך ההתקנה הראשונית, כשמסך שחרור הנתונים מופיע, הקש על **המשך** ← **הבא**.

2 חבר את מחבר ה-USB (USB סוג C) לשקע הרב-תכליתי במכשיר.

**3** חבר את המכשיר למכשיר הקודם באמצעות כבל USB של המכשיר הקודם.

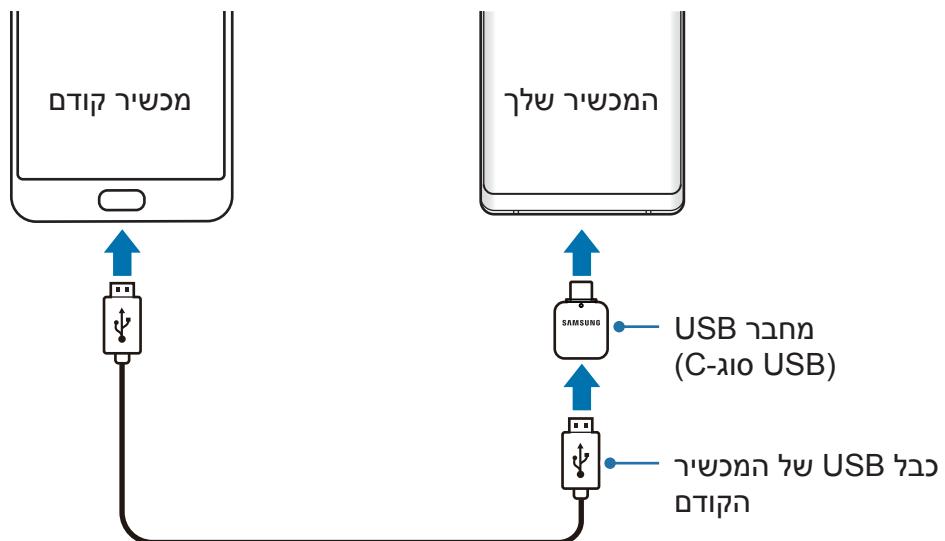

**4** במכשיר הקודם, הקש על **אפשר**.

**5** עקוב אחר ההוראות על המסך להעברת הנתונים מהמכשיר הקודם.

אין לנתק מהמכשיר את כבל USB או מחבר USB (סוג C) במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר.



ההעברה נתונים מכליה את אנרגיית הסוללה במכשירך. ודא שהמכשיר טען במידה מספקת לפני העברת נתונים. אם רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, **ויתכן שתהיליך העברת הנתונים**. **יקטוע**.



## שחזור נתונים מ-Samsung Cloud

באפשרותך לשחזר את הנתונים שגבו מהמכשיר הקודם ל-Samsung Cloud.

**1** במהלך ה התקנה הראשונית, כשמי ש恢存 הנתונים מופיע, הקש על **המשך ← הבא**.

**2** הקש על ▼ תחת **גיבוי מכשיר** ובחירה את המכשיר הקודם.

**3** סמן את סוג הנתונים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזור**.


## הבנת המסר

### שליטה במסמך המגע

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטروسטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע. 
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצוות האצבעות.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויו לגרום להופעת טשטוש או תМОנות רפואיים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.
- יתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע. 
- מומלץ להשתמש באצבעות או ב-Pen S על מסך המגע.


### הקש

הקש על המסך.

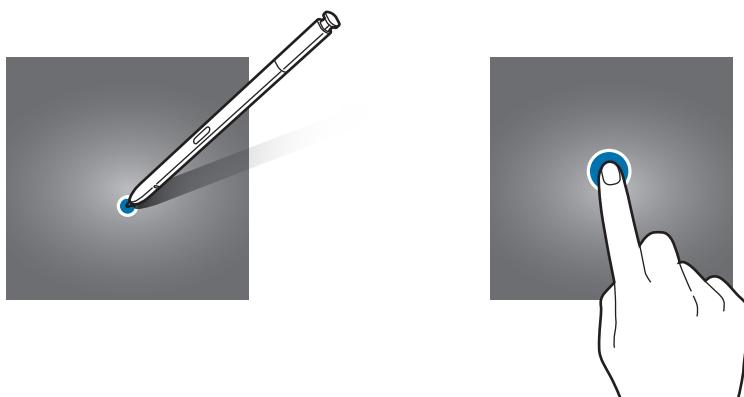


**הקש ממושכת**

הקש וחזק את המסר במשך כ-2 שניות.

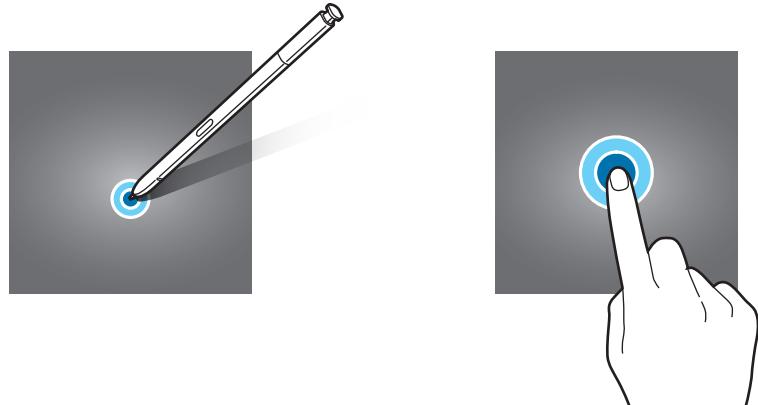**גרירה**

הקש וחזק את הפריט וגרור אותו אל מיקום היעד.

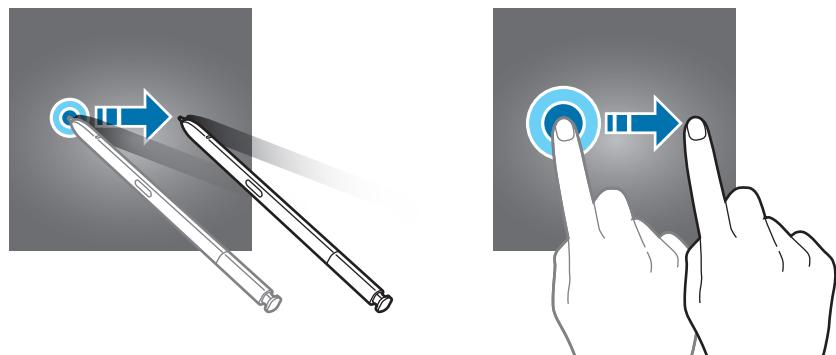
**הקש כפולה**

הקש הקשה כפולה על המסר.



## החלוקת

החלק את המסך כלפי מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

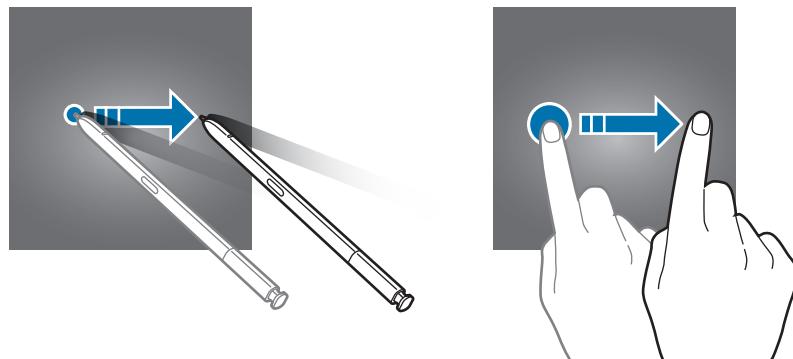


## הרחקה וקירוב של שתי אצבעות

הרחק שתי אצבעות זו מזו או צבוט את המסך.



## סרגל הניוט (לחצני תכונות)

כשתפעיל את המכשיר, יופיעו הלחצנים הרכים על פס הניוט שבתחתית המסך. לחצני התכונות מוגדרים כברירת מחדל לפונקציות לחץן שימוש אחרון, לחץן הבית ולחץן חזרה. פעולה הלחצנים עשויה להשתנות בהתאם לישום שבו נעשה שימוש באותו רגע או בהתאם לנסיבות השימוש.

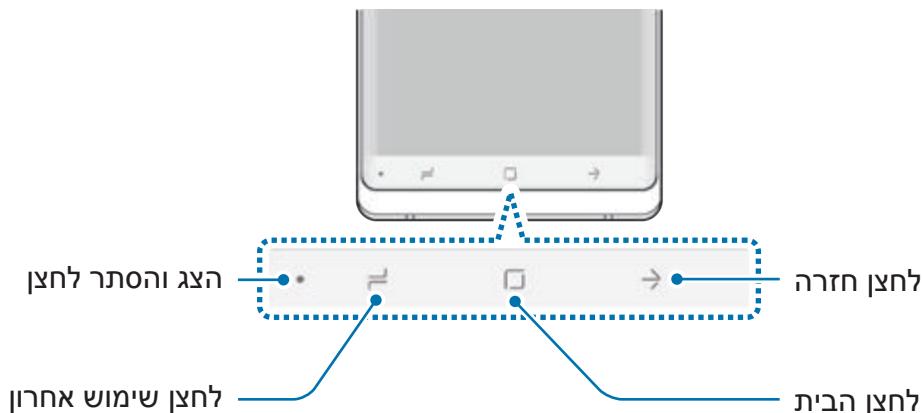

יישום	לחצן
• הפעלת מסך הבית	לחץ חזרה
• הפעלת מסך ה后台 (Background)	לחץ והסתור לחץן
□ בית	לחץ_recent_use
. Google	לחץ ולחץ כדי להפעיל את יישום Google
→ חזרה	לחץ כדי לחזור למסך הקודם

## הציג או הסתרת של פס הניוט

השתמש בלחצן 'הסתור והציג' מצד שמאל של פס הניוט, ניתן להגיד פס הניוט להיות מוצג או מוצמד למסך כאשר אתה משתמש ביישומים ותכונות. פס הניוט מוצמד כברירת מחדל. אם ברצונך לצפות בקבצים או להשתמש ביישומים במסך מלא, לחץ לחיצה כפולה על הלחצן 'הסתור והציג' כדי להסתיר את פס הניוט.


כדי להציג את פס הניוט שוב, גורר את המסך כלפי מעלה מקצתו התחתיו.

- במסכים מסוימים, כמו מסך הבית, פס הניוט תמיד יציג ולהחצן 'הסתור והציג' לא יופיע.
- גם לאחר שאתה מצמיד את פס הניוט, ניתן להסתירו בעת שימוש ביישומים ותכונות כגון נגן הווידיאו.



## הדלקת המסר באמצעות לחץ הבית

לחץ לחיצה ארוכה על לחץ הבית או באזור לחץ הבית כדי להדלק את המסר. במצב Always On Display באפשרות להדלק את המסר גם באמצעות לחיצה כפולה על לחץ הבית.

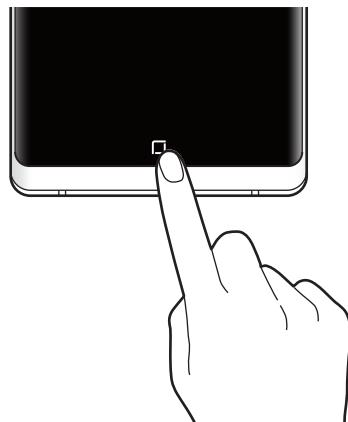

אל תלחץ לחיצה ארוכה על לחץ הבית או באזור לחץ הבית כדי להדלק את המסר עם S Pen. החוד של העט כולל להינזק.



## הגדרת פס הניווט


- הפעל את היישום הגדרות, הקש על **מסך ← פס הניווט**, ולאחר מכן בחר אפשרות.
- לחץ הצגה והסתירה:** הוסף לחץ כדי להציג או להסתיר את פס הניווט. אתה יכול להגדיר אם להציג את הלחץ או לא עבר כל יישום.
- צבע רקע:** שנה את צבע הרקע של פס הניווט.
- לחץ לחיצה חזקה על מ鍵 הבית:** הגדר את המכשיר לחזור למסך הבית, בלחיצה חזקה על לחץ הבית. אתה יכול לכוון גם את אורך הלחיצה הנדרשת כדי להשתמש בלחץ הבית כאשר לוחצים עלייו חזק.
- בטל נעליה בעזרת לחץ הבית:** הגדר את המכשיר לשחרור נעילת המסך, ללא החלקת המסך הנעול, בלחיצה חזקה על לחץ הבית. תכונה זו זמינה כאשר התכונה **לחץ לחיצה חזקה על מ鍵 הבית מופעלת**.
- פריסת לחצנים:** שנה את סדר הלחצנים בפס הניווט.

## מסך הבית ומסך היישומים

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומים, קישורי דרך לישומים ועוד.


מסך היחסומים מציג סמלים עבור כל היחסומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו.

מסך היחסומים עשוי להיראות אחרת בהתאם לאזור ולספק השירות.

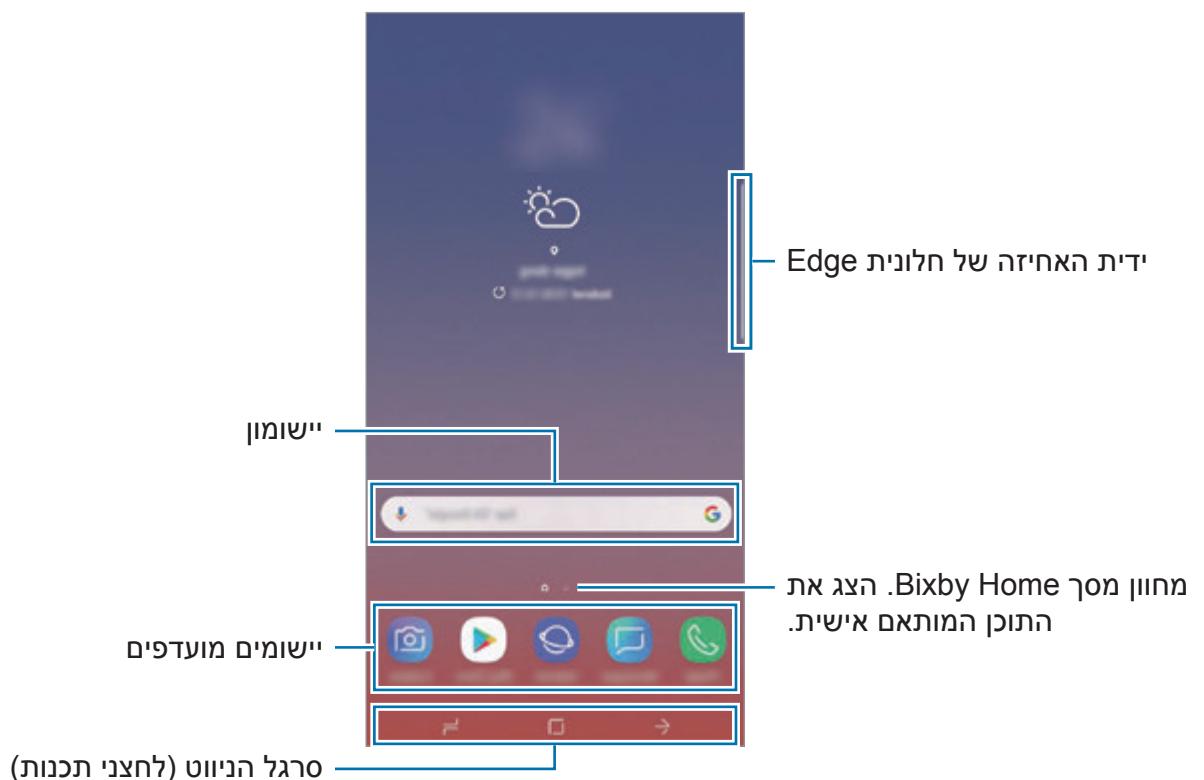

## מעבר בין מסך הבית ומסך ה">'ישומים'

במסך הבית, החלק כלפי מעלה או מטה כדי לפתח את מסך ה">'ישומים'.  
כדי לחזור למסך הבית, החלק את מסך ה">'ישומים' כלפי מעלה או מטה. לחופין, הקש על לחץ  
הבית או על לחצן החזרה.

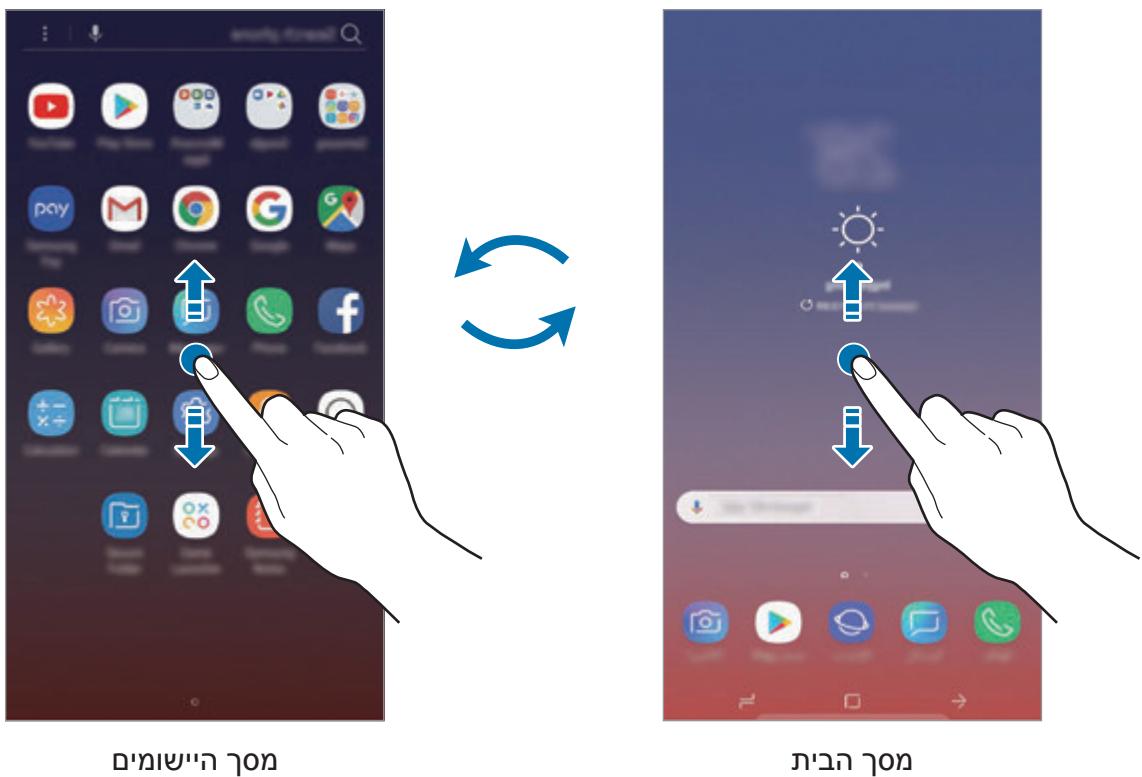


אם אתה מוסיף את הסמלים של ה">'ישומים' למסך הבית, תוכל לפתח את מסך ה">'ישומים' על ידי  
הקש על הלחצן. במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק, ולאחר מכן הקש על הגדרות  
**מסך הבית ← לחצן 'ישומים' ← הצג לחצן 'ישומים' ← החל.** סמל ה">'ישומים' יופיע מתחתית מסך  
הבית.



## הציג את המסר במצב נוף

בإرسל הבית, הקש והחזק איזור ריק, הקש על הגדרות מסר הבית, ולאחר מכן הקש על המתג מצב 'לאורן' בלבד כדי להפעילו.

סובב את המכשיר לכיוון אופקי כדי להציג את המסר במצב נוף.

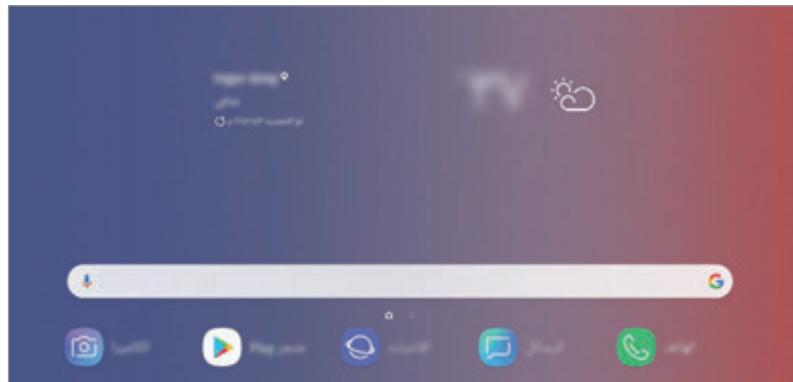

## הציג פריטים

הקש והחזק את הפריט, ואז גורר אותו למיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גורר אותו אל צד המסר.


להוספת קיצור דרך ליישום בإرسל הבית, הקש והחזק את הפריט בإرسל היישומים, ולאחר מכן גורר אותו אל חלקו העליון של מסר הבית. קיצור דרך של היישום יתווסף אל מסר הבית.

ניתן גם להציג פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל איזור קיצורי הדרך, בחלק התיכון של מסר הבית.

## יצירת תיקיות

צור תיקיות וקצת יישומים דומים כדי ליצור גישה מהירה להפעלת יישומים.

- 1 במסך הבית או במסך ההיישומים, הקש הקשה ממושכת על יישום ואז גורר אותו אל יישום אחר.
- 2 עזוב את היחסם כמסגרת תיקייה תופיע סביב היחסומים. הקש על **הזמן שם תיקייה** והכנס שם תיקייה.

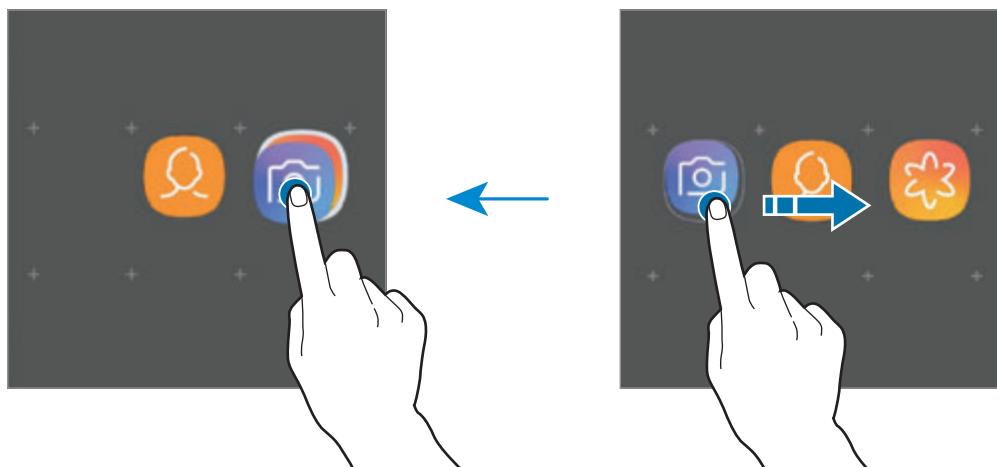


- **הוספת יישומים נוספים**  
הקש על **הוסף יישומים** בתיקייה. סמן את היחסומים הרצויים והקש על **הוסף**. ניתן גם להוסיף יישום על-ידי גיררתו לתיקייה.
- **העברת יישומים מתיקייה**  
הקש הקשה ממושכת על היחסום כדי Lagerו אותו למיקום חדש.
- **מחיקת תיקייה**  
הקש הקשה ממושכת על התיקייה, ולאחר מכן הקש על **מחק תיקייה**. רק התיקייה תימחק. יישומי התיקייה יועברו למסך היחסומים.

## עריכת מסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנו לאפשרויות העERICAה. באפשרות להגדיר את הטפט, להוסף יישומים ועוד. בנוסף ניתן להוסף, למחוק או לסדר מחדש החולניות במסך הבית.

- הוספת חלונית, החלק שמאליה, ולאחר מכן הקש על .
- להזאת חלונית, לחץ ליציאה ממושכת על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גורר אותה אל מקום חדש.
- למחיקת חלונית, הקש על  בחלונית.

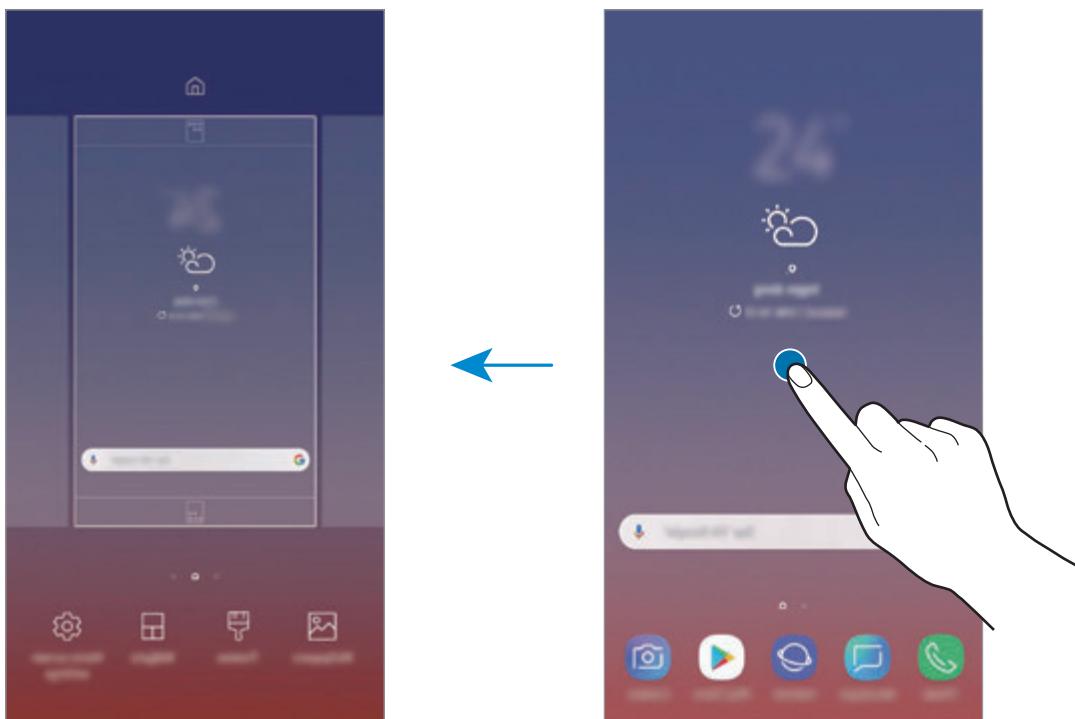

- **טפטים:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה.
- **ערכונות נושא:** שנה את ערכת הנושא של המחבר. האלמנטים הוויזואליים של הממשק, ובכלל זה הצבעים, הסמלים והטפטים, ישתנו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה.
- **យישומים:** יישומים הם יישומים קטנים המפעלים פונקציות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך. הקש הקשה ממושכת על יישום, ולאחר מכן גורר אותו למסך הבית. היישום יתווסף אל מסך הבית.
- **הגדרות מסך הבית:** שנה את גודל הרשות כדי להציג יותר או פחות פרטיים במסך הבית.

## הציגת כל ה<sup>ה</sup>ישומים במסמך הבית

באפשרותך להגדיר את המכשיר להציגת כל ה<sup>ה</sup>ישומים במסמך הבית, במקומות להשתמש במסר יישומים נפרד. במסר הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק, ולאחר מכן הקש על הגדרות מסר הבית ← פרישת מסר הבית ← במסר הבית בלבד ← החל.

עת תיה לרך גישה לכל ה<sup>ה</sup>ישומים בהחלקת מסר הבית לשמאלי.

## סמלים חיוניים

סמלים חיוניים מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה שלහן הם הנפוצים ביותר.

ב<sup>ה</sup>ישומים מסוימים, יתכן שורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את  שורת המצב, גורר מטה מהחלק העליון של המסך.

סמל	משמעות
🚫	אין אותן
⚠️	עוצמת האות
⚠️	נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)
⬇️ ⬆️	רשת GPRS מחוברת
⬇️ ⬆️	רשת EDGE מחוברת
⬇️ ⬆️	רשת UMTS מחוברת
⬇️ ⬆️	רשת HSDPA מחוברת
⬇️ ⬆️	רשת + HSPA+ מחוברת
LTE ⬇️ ⬆️ / 4G ⬇️ ⬆️	מחובר לרשת LTE (דגמים תומכי LTE)
📶	רשת Wi-Fi מחוברת
*	התcona Bluetooth מופעלת
📝	S Pen מחובר
🖊	S Pen מנוכתק
🖊	S Pen - עוצמת סוללה
📍	שירותי מיקום בהם נעשה שימוש

סמל	משמעות
📞	שיחה פעילה
📞	שיחה שלא עונתה
💬	הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה
⌚	התראה מופעלת
🔇	מצב שקט מופעל
🔈	מצב רטט מופעל
✈️	מצב טיסה מופעל
⚠️	אירוע שגיאה או שנדרשת זהירות
🔋	טעינה סוללה
🔋	עוצמת המתח בסוללה

## נעילת מסך

לחיצה על מקש הפעלה/כיבוי מכבה את המסך ונונעתו. כמו כן, המסך כביה ונונע אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים.

כדי לבטל את נעילת המסך, החלק את המסך באחד הכוונים כאשר המסך נדלק.

אם המסך כבוי, לחץ על מקש הפעלה/כיבוי או לחיצה ארוכה על לחצן הבית או באזור לחצן הבית כדי להדליק את המסך.



מסך נעילה

## שינוי שיטת הנעילה של המסר

לשינוי שיטת נעילת המסר, הפעל את **יישום הגדרות**, הקש על **מסר נעילה ← סוג נעילת מסר**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסר.

כשהתא מגדר דפוו, קוד PIN, סיסמה, פנים, קשתיים או טביעה אצבע לנעילת המסר, אתה יכול להגן על המידע האישי שלך באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים. לאחר הגדרת שיטת נעילת המסר, יידרש המכשיר קוד שחרור נעילה בכל פעם שנדרש שימוש במכשיר.

- **חלוקת:** החלק את המסר באחד הכוונים לשחרור הנעילה שלו.
- **דפוו:** שרטט דפוו המכיל ארבע נקודות או יותר לשחרור נעילת המסר.
- **קוד PIN:** הזן קוד PIN בעל ארבע ספרות לפחות לשחרור נעילת המסר.
- **סיסמה:** הזן סיסמה בעלת ארבעה תוויים, ספרות או סמלים לפחות לשחרור נעילת המסר.
- **לא:** אל תגדיר שיטת נעילת מסר.
- **סריקה חכמה:** רשום במכשיר גם את הפנים וגם את הקשתיים שלך לביטול נוח של נעילת המסר. ראה **סריקה חכמה למידע נוסף**.
- **פנים:** רשום את פניך כדי לבטל את נעילת המסר. ראה **זיהוי פנים למידע נוסף**.
- **קשתיות:** שומר את סריקת הקשתיים שלך כדי לבטל את נעילת המסר. ראה **זיהוי קשתיים למידע נוסף**.
- **טביעות אצבע:** רשום את טביעות האצבע שלך לשחרור נעילת המסר. ראה **זיהוי טביעה אצבע למידע נוסף**.

ניתן להגדיר את המכשיר שיבצע איפוס להגדרות יצרן במקרה של הזנת קוד שהגוי מספר פעמים ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת. הפעל את **יישום הגדרות**, הקש על **מסר נעילה ← הגדרות נעילת אבטחה**, בטל את נעילת המסר באמצעות שיטת הנעילה שהוגדרה מראש, ולאחר מכן הקש על המתג **איפוס אותו לערכי היצרן** כדי להפעילו.



## צלום מסך

צלם את המסר תוך כדי השימוש במכשיר וכתוב, צייר, חתור או שטף את המסר המצולם. תכונה זו מאפשרת לך לצלם את המסר הנוכחי ואת האזכור הנitinן לגליליה.

## צלום מסך

השתמש בשיטות הבאות כדי לצלם את המסר. צילומי מסך שנלכדו יישמרו בגלריה.

- **צלום במקש:** לחץ והחזק את מקש החלטת עוצמת קול ומקש הפעלה/כיבוי בו-זמנית.
- **צלום בהחלה:** החלק את ידך שמאלה או ימינה על המסר.
- **צלום עם פקודת אויר:** נתק את Pen S מהחריץ כדי לפתח אתلوح פקודת אויר ואז הקש על **כתבת על המסר**. ראה [כתבת על המסר](#) למידע נוסף.
- לא ניתן לצלם תמונה מסך בזמן השימוש בתכונות או ישומים מסוימים.
- אם אפשרות לכידת מסך באמצעות החלוקת אינה מופעלת, הפעל את **היישום הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלוקת עזרת היד** לכידת כדי להפעילו.



לאחר צילום המסר, השתמש באפשרויות הבאות בסרגל הכלים שבתחתית המסך:



- **Bixby Vision:** זהה תוכן באמצעות שימוש ב-Bixby Vision וחיפוש מידע רלוונטי.
- **תמונת גליליה:** צלם את התוכן הנוכחי והתוכן המוסתר בדף המואר, כגון דף אינטרנט. כשת קיש על **תמונת גליליה**, המסר ייגל באופן אוטומטי לפני מטה והתוכן הנוסף יילכד בתמונה.
- **צייר:** כתוב או צייר על צילום המסר.
- **חתור:** חתור חלק מצילום המסר. האזכור שנחתך יישמר בגלריה.
- **שיטוף:** שטף את צילומי המסר עם אחרים.


אם האפשרויות לא מוצגות על צילום המסר, הפעל את **היישום הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ואז הקש על המתג **צלום חכם** כדי להפעילו.



## לוח התראות

בעת קבלת התראות חדשות, כגון הודעות או שיחות שלא נענו, מופיעים סמלים חיוי בשורת המצב. כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח התראות ועין בפרטיהם.


גירור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח התראות. לשגירת לוח התראות, החלק את אצבעך מעלה על המסך.

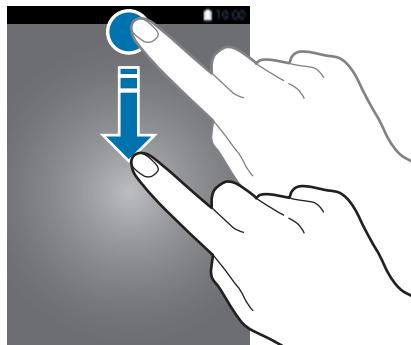

ניתן לפתוח את לוח התראות גם כשהמסך נעלם.




ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח התראות.

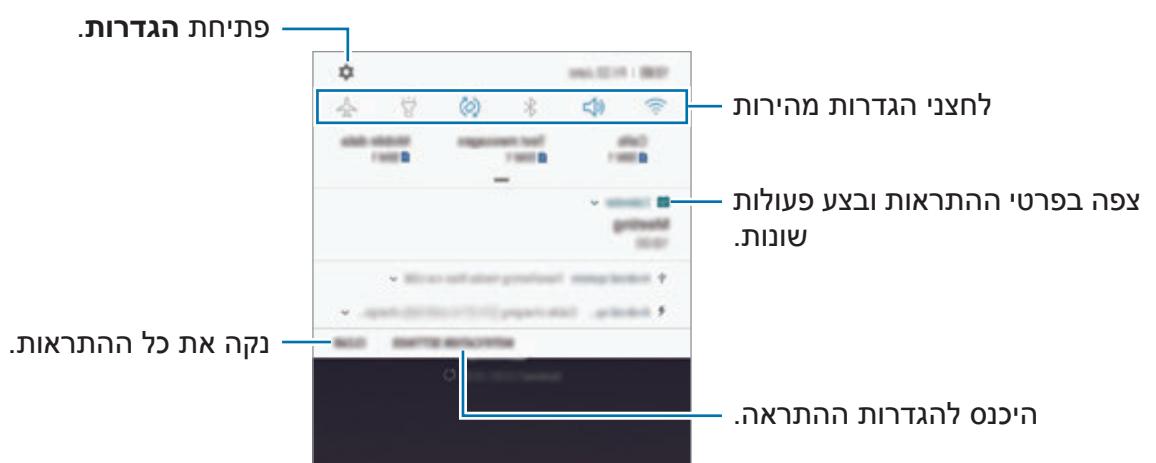

## שימוש בלחצני הגדרה מהירה

הקש על לחצני הגדרה מהירה כדי להפעיל תכונות מסוימות. החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות כדי להציג לחיצנים נוספים.

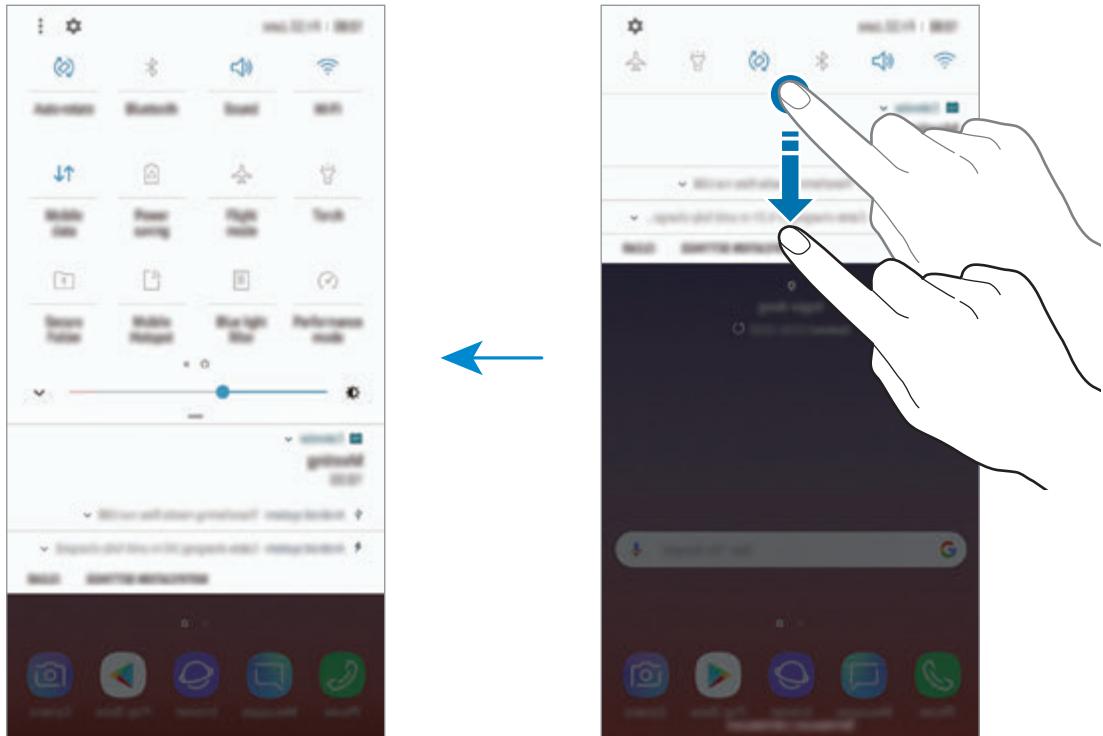


לשינוי הגדרות תכונה, הקש על הטקסט מתחת ללחוץ הרצוי. כדי להציג הגדרות מפורטות יותר, הקש ווחזק את הלחוץ הרצוי.

לשינוי סדר הלחיצנים, הקש ווחזק את הלחוץ הרצוי וז גורר אותו למיקום אחר.

## הזנת טקסט

### מערכות לוח מקשיים

- מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשילוח הודעות, יצירת הערות ועוד.
- פתיחת המקלדת בפעם הראשונה תגרום להופעת מסך התקנת המקלדת. הגדר את שפת הקלט, סוג המקלדת, הגדרות המקלדת ולאחר מכן הקש על התחל.
  - הזנת טקסט אינה נטמכת עבורי שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

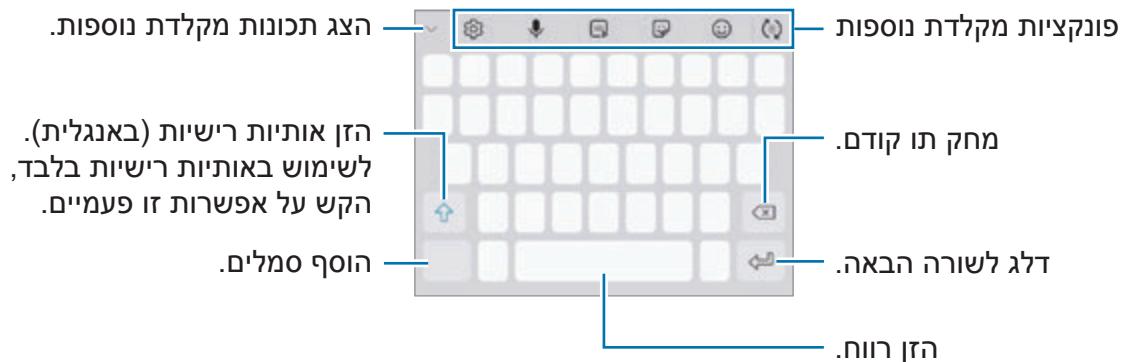

### שינוי שפת הקלט

הקש על ← **שפות וסוגים** ← **נהל שפות קלט** ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש. לאחר הבחירה בשתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט על-ידי החלקת מouse הרוח שמאלה או ימינה.

## שינוי המקלדת

הקש על  לשינוי המקלדת.

לשינוי סוג המקלדת, הקש על  ← **שפות וסוגים**, בחר שפה, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת הרצiosa.

- אם לחוץ המקלדת () לא מופיע בפס הניוט, פתח את היישום הגדרות, הקש על **ניהול כללי** ← **שפה ומקלדת**, ולאחר מכן הקש על המתג הצג לחוץ 'מקלדת' כדי להפעילו.
- במקלדת 4x3**, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תוויים. כדי להזיןתו, הקש על המKeySpec המתאים שוב ושוב, עד להופעת התו הרצוי.


## פונקציות מקלדת נוספת

- (˘) : השלים מיילים בהתקבוס על הקלט שהזנת והציג הצעות למיללים. כדי לחזור לרשימת פונקציות המקלדת, הקש על (˘).
- (:) : הzin סמלי הבעה.
- : הכנס מדבקות. ניתן גם להכנס מדבקות אימוגי שלו שנראות כמוור. ראה [להשתעשע בצלאים עם מדבקות האימוגי שלו](#) למידע נוסף.
- : צרף GIFים מאויירים.

"יתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות." 

- : הzin טקסט באמצעות הקול.
- : שנה את הגדרות המקלדת.
- ← : צור הودעה חייה. במקום הודעת טקסט, הקלט את הפעולות שלך בזמן שאתה כותב בכתב יד או מציר הודעה חייה ושמירתה כקובץ אנימציה. ראה [הודעה חייה](#) למידע נוסף.

- ↘ : עברו למסך כתב-יד.

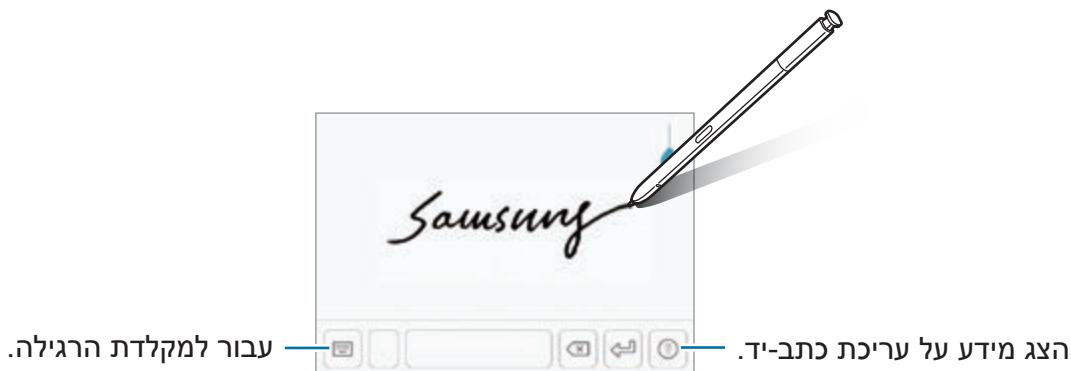

באפשרותך להעביר במהירות למסך כתב-יד באמצעות ריחוף עם S Pen S מעל שדה הטקסט והקשה על . אם תכונה זו אינה מופעלת, פתח את ה>'ישום הגדרות', הקש על **תכונות מתקדמות ← S Pen**, וاز הקש על המתג **קלט ישיר** של עט כדי להפעילו.



- ↘ : הוסיף פריט מהלוח.
- ↘ : שנה את המקלדת לתפעול ביד אחת.

## העתקה והדבקה

- 1 הקש על טקסט והחזק.
- 2 גורר את או את כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחר הכל** כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על **העתק** או גוזר.  
הтекסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.  
כדי להדבק טקסט שכבר העתקת, הקש על **לוח** ובחירה בטקסט.

## מילון

חפש הגדרות למילים בעת השימוש בתכונות מסוימות, כגון עיון בדף אינטרנט.

- 1** הקש הקשה ממושכת על מילה שברצונך לחפש.  
אם המילה שברצונך לחפש אינה נבחרת, גורר את  או  כדי לבחור בטקסט הרצוי.
- 2** הקש על **עוד ← Dictionary** ברשימה האפשריות.  
אם לא הותקן מראש מילון במכשיר, הקש על  לצד **Move to Manage dictionaries**.
- 3** הצג את המונח בחלון הקופץ של המילון.  
כדי לעבור לתצוגת מסך מלא, הקש על . הקש על המונח שעל המסך כדי להציג מונחים נוספים. בתצוגה המפורטת, הקש על  כדי להוסיף את המילה לרשימת המילים המועמדות שאלך, או הקש על **Search Web** כדי להשתמש במילה כМОΝח חיפוש.

# יישומים ותוכנות

## התקנה או הסרת ישומים

### Galaxy Apps

רכוש והורד יישומים. אפשרות להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי Samsung Galaxy.

פתח את התיקייה Samsung, והפעל את היחסם Galaxy Apps.



תיכון שיפור זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזר או לספק השירות.

### התקנת יישומים

דף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על שדה החיפוש כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להציג מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על התקן. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיבור, הקש על המחיר, וביצע את ההוראות שעלה-גביו המסר.



כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על ← הגדרות ← עדכון אוטומטי של יישומים, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.

### חנות Play

רכוש והורד יישומים. הפעל את היחסם חנות Play.

### התקנת יישומים

דף בין יישומים לפי קטגוריה, או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להציג מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על התקנה. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיבור, הקש על המחיר, וביצע את ההוראות שעלה-גביו המסר.



כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על ← הגדרות ← עדכון אפליקציות באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.

## ניהול יישומים

### הסרת התקנה או השבתה של יישומים

הקש והחזק את היישום ובחר באחת האפשרויות.

- **השבת:** השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר ממהכשיר.
- **הסר:** הסר את התקנתם של יישומים שהורדו.

### הפעלת יישומים

הפעל את יישום הגדרות, הקש על יישומים ← ── מושבת, בחר יישום ולאחר מכן הקש על הפעל.

### הגדרת הרשות היישום

על מנת שיישומים מסוימים יפעלו כהלה, הם זוקקים להרשות גישה או שימוש במידע הנמצא במכשיר. כשהאתה פותח יישום, יתכן שיופיע חלון קופץ עם בקשת גישה לתוכנות או מידע מסוים הנמצא במכשיר. כדי לחתת לישום הרשות גישה, הקש על אפשר בחלון הקופץ.

כדי להציג את הגדרות הרשותה של יישום, הפעל את היישום הגדרות והקש על יישומים. בחר בישום כלשהו, והקש על הרשות. ניתן לצפות בראשית הרשות יישום ולשנות את הרשותית, להציג או שינוי הגדרות הרשותה של יישומים על פי קטגורית הרשותה,فتح את היישום הגדרות, והקש על יישומים ← הרשות לישומים. בחר פריט והקש על המתגים הנמצאים ליד היישומים כדי לחתת להם הרשותות.

מניעת הרשות גישה מיישומים עשויו לגרום לכך שתוכנות בסיסיות של היישומים לא יפעלו כהלה.



## תוכנות S Pen

### S Pen מרוחק

שלוט ביישומים מרוחק באמצעות S Pen עם חיבור למכשיר שלך דרך (Bluetooth Low Energy (BLE)).

ניתן להפעיל במכשיר יישומים כגון המצלמה או הגלריה בלחיצה ממושכת על לחץ Pen S. במהלך השימוש ביישומים, תוכל ללחוץ על לחץ Pen S פעמיים כדי להשתמש בתוכנות מסוימות. לדוגמה, במהלך השימוש במצלמה, תוכל ללחוץ על הלחץ Pen S פעם אחת כדי לצלם תמונה, או פעמיים כדי לעבור בין המצלמה הקדמית והאחורית.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **תוכנות מתקדמות ← S Pen ← S Pen ← S Pen**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעיל את התוכנה.



- עליך לטעון את Pen S לפני שתוכל להשתמש בתוכנת הפעלה מרוחק של Pen S. ראה [טיענת Pen S](#) למידע נוסף.



- כארת תנטק את Pen S מהחריץ, יופיע בסרגל המצב הסמל . אם הסוללה של Pen S ריקה, או אם הוא נמצא רחוק מהמכשיר, או אם קיימים מחסומים או הפרעה חייזונית בין Pen S למכשיר, Pen S ינתק מהמכשיר, והסמל ישנה צבעו לאפור (). כדי לשוב ולהשתמש בתוכנת הפעלה מרוחק של Pen S, הכנס שוב את Pen S לחrix המכשיר כדי לחבר את Pen S.

## צילום תמונות באמצעות Pen S

גם אם אתה מציב את המכשיר במקום מרוחק לצילום תמונות, תוכל לצלם תמונות בקלות בלחיצה על לחץ Pen S, מבלי להגדיר טימר.


**1** הפעיל את ה**היאו מצלמה**.

**2** לחץ פעם אחת על לחץ Pen S כדי לצלם תמונה, ולאחר מכן פעמים כדי לעבור בין מצלמות.

## החלפת יישומים או תכונות לשימוש

החלף את ה**היאו**, התcona או הפעולות שבhem ברצונך להשתמש עם תcona Pen S. כדי להחליף את ה**היאו** הפעלה, פתח את המסך של הגדרות הפעלה מרוחק של Pen S, הקש על **לחיצה ארוכה על לחץ העט** כדי, ולאחר מכן בחר **היאו** או **תcona**.

כדי להחליף פעולות עבור ה**היאו** השונים, פתח את המסך של הגדרות הפעלה מרוחק של Pen S, הקש על **לחיצה אחת או לחיצה כפולה** בכרטיסי ה**היאו** השונים תחת **פעולות יישום**, ולאחר מכן בחר פעולה.

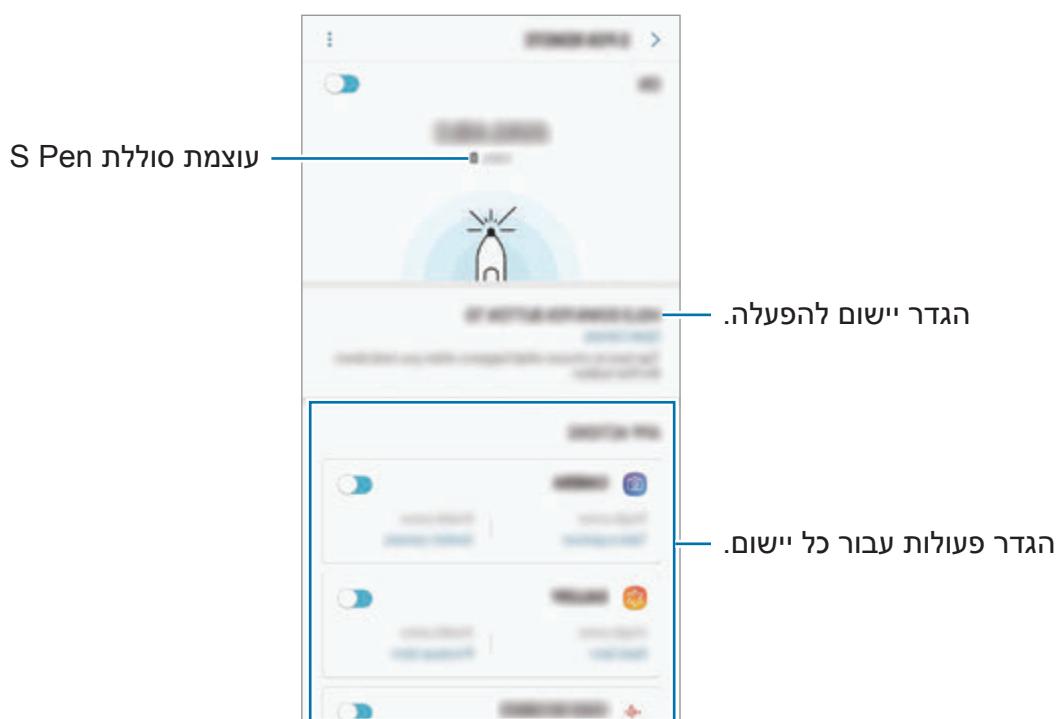


## חיבור Pen S נוסף

לפני שימוש בתכונות Pen S עם Pen S אחר, כגון שלט Pen S או כתיבת תזכירים במסך כבוי בצבע חתימה, יש לחבר את ה-Pen S למכשיר.

**1** הכנס Pen S נוסף לחניון.

**2** פתח את לוח ההתראות, הקש על  (Pen S שלט רחוק), ולאחר מכן הקש השני על מנת להפעילו שנית.

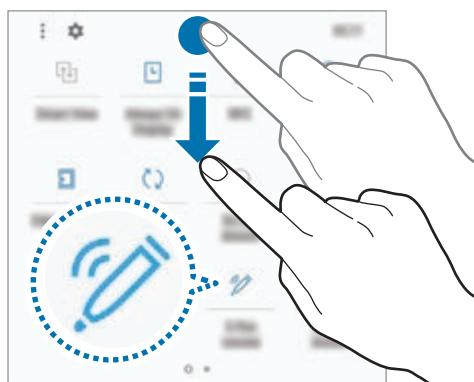

סמל Pen S () בסרגל המצב יבהיר ויתחיל בחיבור. אתה עשוי לחווות עיכוב קלה לפני סיום ההתחברות.

כאשר Pen S מחובר, סמל ה-Pen S () בסרגל המצב יעלם.



- ניתן לחבר אך ורף מספר מכשירי Pen S שאושרו על-ידי Samsung ואשר תומכים בטכנולוגיית Bluetooth Low Energy (BLE). 
- אין לנתק את h-Pen S מהמכשיר, בעודו מחובר. הוצאה תגרום להפרעה בתהליין.
- אם החיבור נכשל או שברצונך להשתמש ב-Pen S הקודם, חיבר אותו מחדש בתהליין המוצג לעיל.

## מאפו את S Pen

אם ל-S Pen יש בעיות חיבור או אם ה-S Pen מתנתק תכופות, אפס את ה-S Pen וחבר אותו שנית.

הכנס את S Pen לחריץ. לאחר מכן, פתח את המסר של הגדרות הפעלה מרוחק של S Pen, והקש

 **על ← בצע איפוס ב-hPen.**


## פקודת אויר

פקודת אויר הוא תפריט המספק גישה לתוכנות S Pen וגישה מהירה ליישומים שנעשה בהם שימוש תכוף.

לפתיחה לוח פקודת אויר, הוציא את S Pen מהחריץ או רחף באמצעות S Pen מעל למסך, ולחץ על לחץ S. ניתן גם להקיש על סמל פקודת אויר עם ה-S Pen.

גרור כלפי מעלה או כלפי מטה בלוח פקודת אויר ובחר פונקציה או יישום לבחירתך.

כאשר המסך כבוי או נועל בשוטט נעילת מסך, הסרת ה-S Pen לא תגרום לפתיחה לוח  **פקודת אויר.**

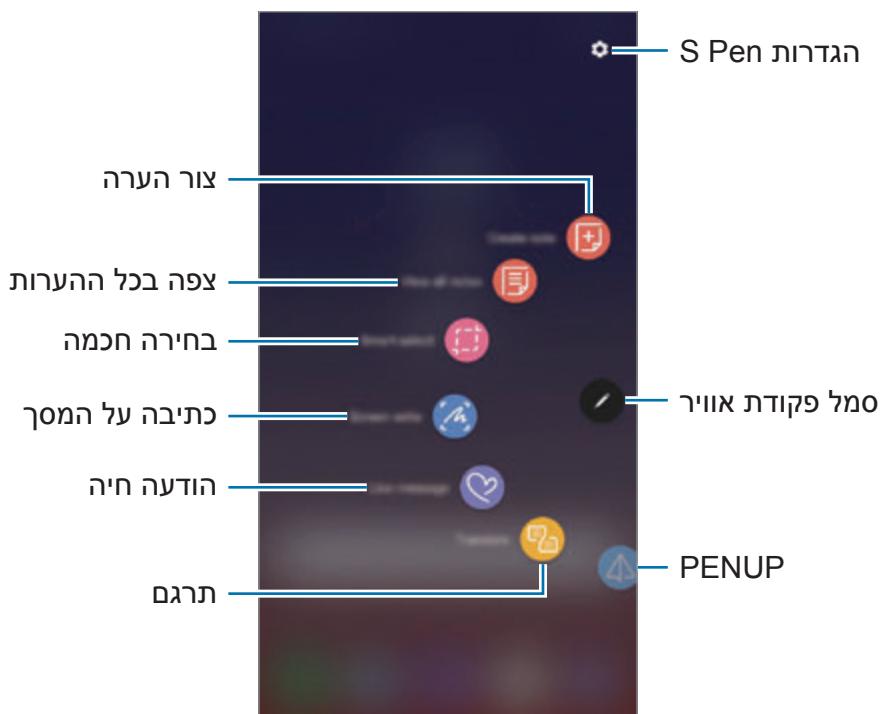

## הוסף קיזורי דרך ללוח פקודת אויר

הוסף קיזורי דרך לשימושים או תכונות שנעשה בהם שימוש תכוף ללוח פקודת אויר. בלוח פקודת אויר, הקש על **הוסף קיזורי דרך** ובחר את הישומים או הfonקציות שניתן יהיה לפתוח מהלוכ.

לחולופין, פתח את לוח פקודת אויר והקש על  ← קיזורי דרך.

## תכונות S Pen

הפעל את התכונות השונות של Ch Pen S מלוח פקודת אויר. ניתן להוסף קיזורי הדרך שאינם מופיעים כברירת מחדל על הלוח באמצעות התוכנה הוסף קיזורי דרך.

- **צור הערה:** צור הערות בקלות בחולון מוקף בלי להפעיל את היישום **Samsung Notes**. ראה [צור הערה למידע נוסף](#).
- **הציג את כל הערות:** צפה בכל הערות ביישום **Samsung Notes**.
- **בחירה חכמה:** השתמש ב-Ch Pen S כדי לבחור אזכור ולבצע פעולות כמו שמירה או שיוף. ראה [בחירה חכמה למידע נוסף](#).
- **כתבת על המסר:** צלם צילומי מסך וכתוב או ציר עליהם או כתור אזכור מסוים בתמונה שצלומה. ניתן לצלם את התוכן הנוכחי והתוכן המוסתר בדף המוארך, כגון דף אינטרנט. ראה [כתבת על המסר למידע נוסף](#).
- **הודעה חייה:** במקרה הוודעת טקסט, צור ושלח הודעה ייחודית על ידי הקלטת הפעולות שלך בזמן שאתה כותב בכתב יד או מציר הודעה חייה ושמירתה כקובץ אנימציה. ראה [הודעה חייה למידע נוסף](#).
- **תרגום:** רוח עם Pen S מעל מילה כדי לתרגם אותה. ראה [תרגום למידע נוסף](#).
- **PENUP:** פרסם את יצירותיך, צפה ביצירות של אחרים וקבל עזרות שימושיות לצירור. ראה [PENUP למידע נוסף](#).
- **Bixby Vision:** השתמש בתכונות Bixby Vision כדי לחפש תמונות דומות, למצוא ולתרגם טקסט, ועוד. ראה [Bixby Vision למידע נוסף](#).
- **הגדיל:** רוח עם Pen S מעל אזכור במסך כדי להגדילו. ראה [הגדיל למידע נוסף](#).
- **מבט:** הקטן יישום לתמונה ממוגערת ורוח עם Pen S מעל התמונה הממוגערת כדי לפתח את היישום בתצוגת חלון מלא. ראה [מבט למידע נוסף](#).
- **צבעים:** הוסיף צבעים לתמונות מ-PENUP על ידי שימוש ב-Ch Pen S. ראה [צבעים למידע נוסף](#).
- **הוסף קיזורי דרך:** הוסף קיזורי דרך לשימושים שנעשה בהם שימוש תכוף ללוח פקודת אויר.

## סמל פקודת אוויר

כאשר לוח פקודת אוויר סגור, סמל פקודת אוויר יישאר על המסר. ניתן לפתח את לוח Air command באמצעות הקשה על הסמל עם ה-S Pen.

להציג הסמל, הקש על וגרור אותו למיקום אחר.

להסרת הסמל, הקש והחזק את וגרור אותו ל-הסר בחלק העליון של המסר.

אם סמל Air command אינו מופיע על המסר, פתח את היישום **הגדרות תכונות מתקדמות ← S Pen** ולאחר מכן הקש על המתג **סמל צפוף** כדי להפעילו.

במהלך השימוש ביישומים התומכים בהפעלה מרוחק של Pen S, תוכל לרחף עם Pen S מעל לסמל פקודת האוויר כדי לראות את הפעולות שזמיןות לכל שימוש.


## צור הערה

צור הערות בקלות בחלון מוקפץ בלי להפעיל את היחסום **Samsung Notes**.

**1** פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **צור הערה**. לחילופין, הקש הקשה כפולה על המסר תוך כדי לחיצה ממושכת על לחץ Pen S.

מסך הערות יופיע כחלון קופץ.

**2** צור הודעה עם Pen S.

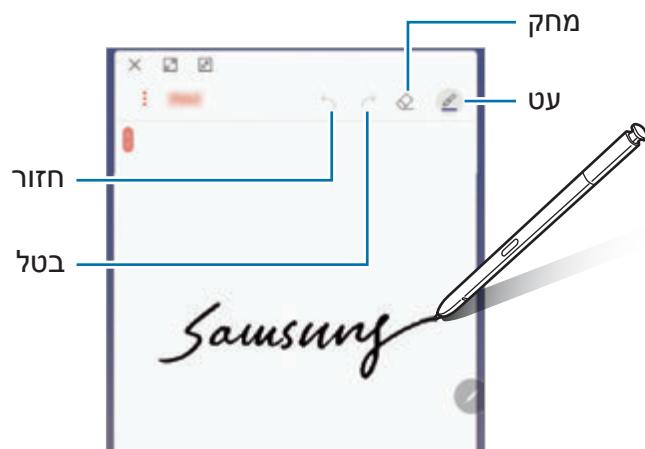


**3** בסיום חיבור ההערה, הקש על **שמור**.  
ההודעה תישמר ב-**Samsung Notes**.

## בחירה חכמה

השתמש ב-Pen S כדי לבחור אזור מסוים ולבצע בו פעולה כגון שיתוף או שמירה. ניתן גם לבחור אזור בודד וללכוד אותו כהנפשת GIF.

**1** כאשר אתה מעוניין למכוד תוכן מסוים, כמו חלק מתמונה, פתח את לוח פקודות אוויר והקש על **בחירה חכמה**.

**2** בחר בסמל הzcורה הרצוי בסרגל הכלים וגרור את Pen S על פני התוכן שאתה רוצה לבחור. הקש על **בחירה אוטומטית** כדי לשנות באופן אוטומטי את צורת האזור הנבחר. אם האזור שנבחר כולל טקסט, הקש על **חלץ טקסט** כדי לזרזות ולהחלץ את הטקסט מהאזור שנבחר. כדי להציג את האזור הנבחר לחלקו העליון של המסר, הקש על **הצמד למסך**.

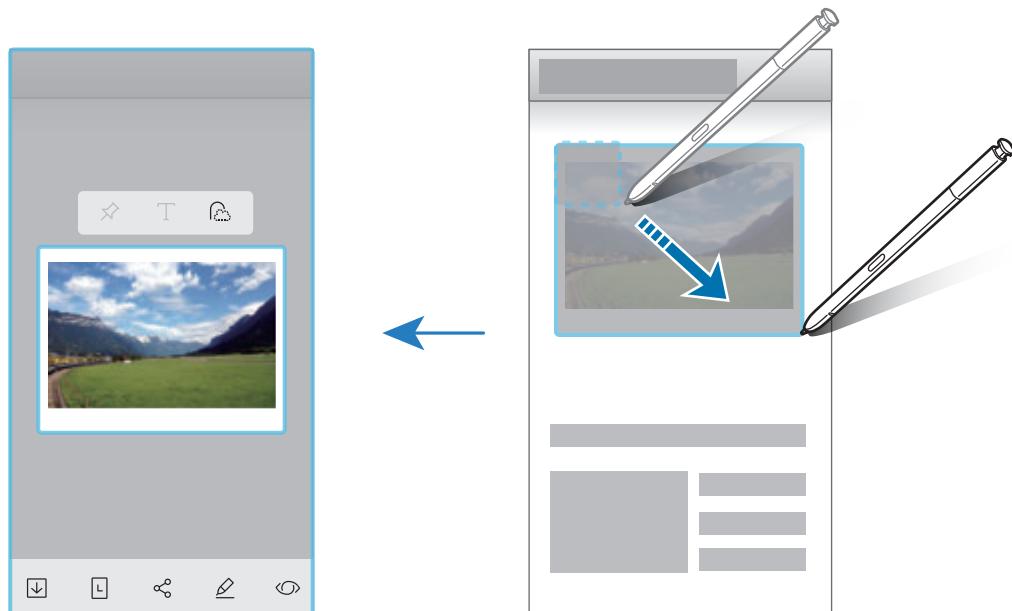

**3** בחר אפשרויות לשימוש עם האיזור הנבחר.

- **Bixby Vision:** זהה תוכן באמצעות שימוש ב- Bixby Vision וחיפוש מידע רלוונטי.
- **צייר:** כתוב או צייר על האיזור שנבחר.
- **שיתוף:** שיתף את האיזור הנבחר עם אחרים.
- **הגדר C:** הגדר את האיזור הנבחר שיוצג כאשר המסר במצב Always On Display.
- **שמור:** שומר את האיזור הנבחר בגלריה.


## לכידת אзор בוידאו

במהלך ניגון וידאו, בחר אזור כדי למכוד אותו כהנפשת GIF.

**1** כאשר אתה מעוניין למכוד תוכן מסוים במהלך ניגון וידאו, פתח את לוח פקודת אויר והקש על **בחירה חכמה**.

**2** בסרגל הכלים, הקש על **הנפשה**.

**3** כוון את המיקום והגודל של אזור הלכידה.

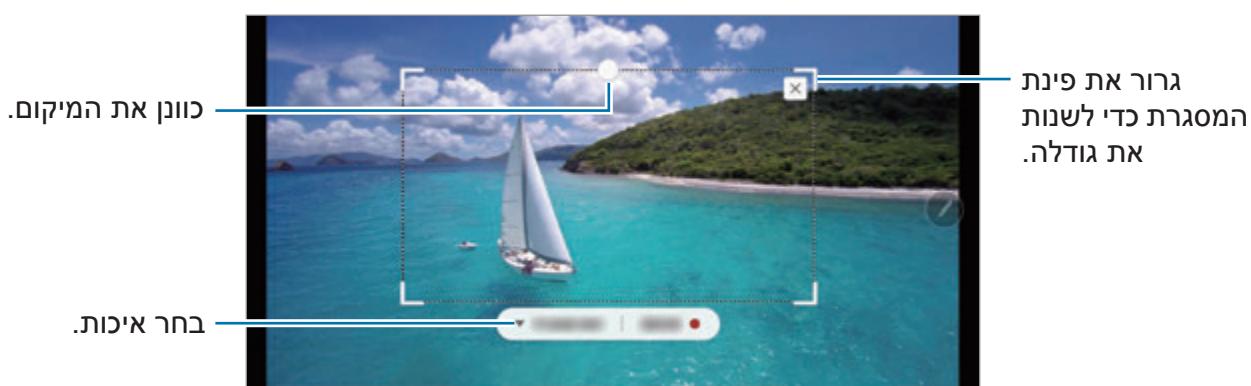

**4** הקש על **הקלט** כדי להתחיל להקליט.

- לפני הקלטת הוידאו, ודא שהוידיdeo מנגן.
- משך הזמן המרבי שניתן למכוד אזור בוידאו יוצג על המסך.
- בעת לכידת אזור בוידאו, מוקלט גם הקול.

**5** הקש על **עצור** כדי לעצור את הלכידה.

**6** בחר אפשרות לשימוש עם האיזור הנבחר.

- צייר:** כתוב או צייר על האזור שנבחר. הקש על **תצוגה מקדימה** כדי להציג את התוצאות לפני שמיירת הקובץ.
- שיטוף:** שטף את האיזור הנבחר עם אחרים.
- שמור:** שמור את האיזור הנבחר **ב갤ריה**.

## כתיבה על המסר

צלם צילומי מסך וכתוב או ציר עליהם, או חתור אзор מסויים בתמונה שצלמה.


לא ניתן לצלם תמונה מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.



**1** כאשר אתה מעוניין למכוד תוכן מסוים, פתח את לוח פקודות אוויר והקש על  **כתיבה על המסר**. המסר הנוכחי יחולם באופן אוטומטי ועריכת סרגל הכלים תופיע.

**2** אם אתה מצלם את התוכן בדף המואר, כגון דף אינטרנט, הקש על **תמונה מסך נגלה** על מנת למכוד את התוכן המוסתר. חזרה והקש על **תמונה מסך נגלה** עד לסיום לכידת המסך ולאחר מכן הקש על **בצע**.

**3** כתוב תזכיר על צילום המסך.

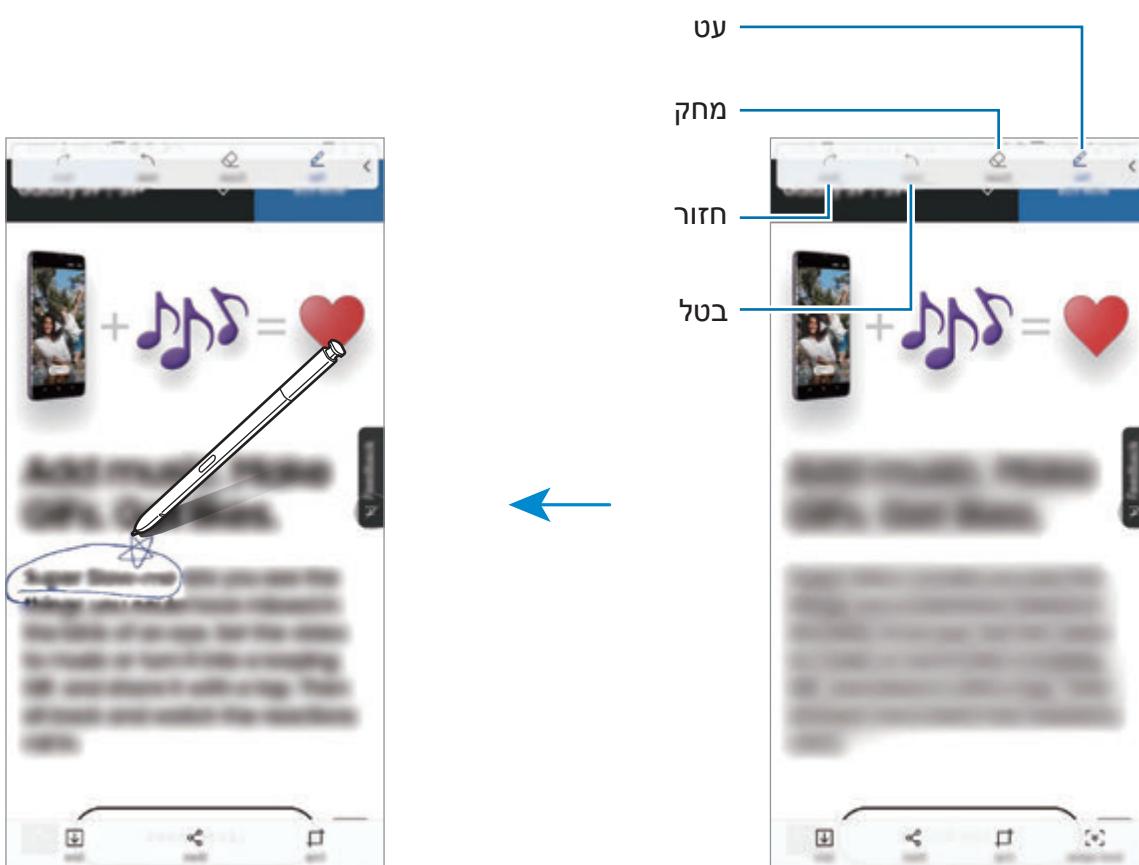

## 4 בחר אפשרות לשימוש עם צילום המסר.

- **חתור:** חתור קטע מצילום המסר. רק החלק שנחיתר ישמר בגלריה.
- **שיתופ:** שיתוף את צילומי המסר עם אחרים.
- **שמור:** שמור את צילום המסר **ב갤ריה**.

## הודעה חייה


במקום הودעת טקסט, צור ושלח הודעה ייחודית על ידי הקלטת הפעולות שלך בזמן שאתה כותב בכתב יד או מציר הודעה חייה ושמירתה כקובץ aniמציה.

**1** כאשר אתה מעוניין לשЛОוח הודעת aniמציה בזמן כתיבת הודעתה, פתח את לוח Air command וחקש על **הודעה חייה**. לחלוfin, הקש על ← ↘ במקלדת **ויפיע**.

**2** התאם אישית את הגדרות העט ואת תמונה הרקע.

- : שנה את אפקט הכתיבה.
- : שנה את הרדיוס של העט.
- : שנה את הצבע של העט.
- : שנה את צבע הרקע.
- : שנה את תמונה הרקע.
- : הגדר מדבקת "האימוגי שלי" בתור הרקע. ראה [אימוגי של AR](#) למידע נוסף.

**3** כתוב או ציר על חלון ההודעה החיה.

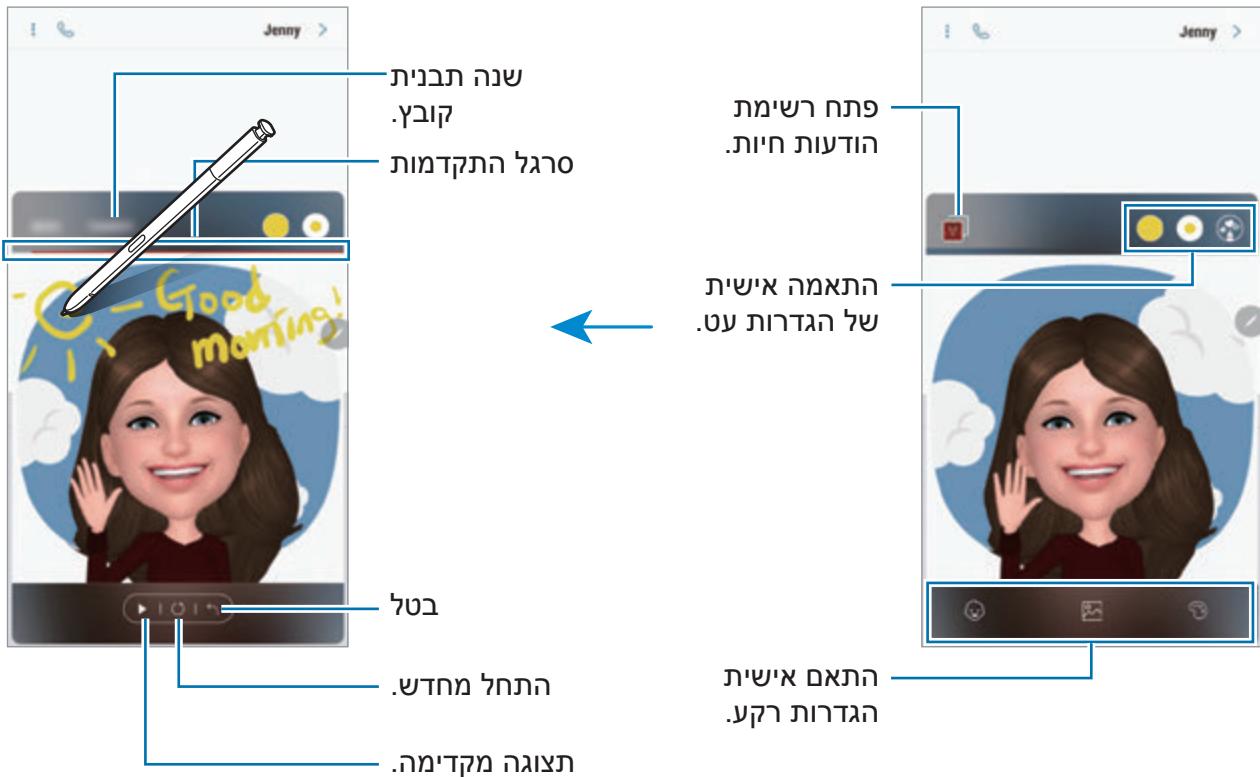

**4** בסיום, הקש על **בוצע** ושלח את ההודעה.

ההודעה החיה תישמר בгалריה כקובץ GIF מונפש או יידאו, והוא תצורף להודעה הנוכחית.

אתה יכול גם לשתף הודעות חיות באמצעות שיטות שיתוף אחרות.



- בחר הודעה חייה מה- **галריה** והקש על .
- במסכים אחרים מלבד מסך חיבור ההודעה, פתח את פקודת האויר, לחץ על **הודעה חייה**, צור הודעה חייה והקש על **שתף**.

## תרגומן

- רוחף עם Pen S מעל הטקסט שאתה רוצה לתרגם. היחידות הכלולות בטקסט יומרו גם הן.
- כדי להשתמש בתוכונה זו המכשיר חייב להיות מחובר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
  - תוכונה זו לא תומכת בשפות מסוימות.
  - תוכונה זו זמינה רק כאשר יש על המסך טקסט קרייא.

1

כאשר יש טקסט שברצונך לתרגם, פתח את לוח פקודות אוויר והקש על **תרגום**.

2

בחר את השפה בחלונית התרגום שבחלקו העליון של המסך.

ניתן להחליף את הטקסט בין מילים למשפטים על ידי הקשה על **T** או **≡**.


3

רוחף עם Pen S מעל הטקסט שאתה רוצה לתרגם או היחידה שברצונך להמיר.

יופיע הטקסט המתורגם. הקש על **🔊** להאזנה להגייה של הטקסט המקורי.



סמל ה- **🔊** עשוי לא להופיע, תלוי בשפה שאתה בוחר.

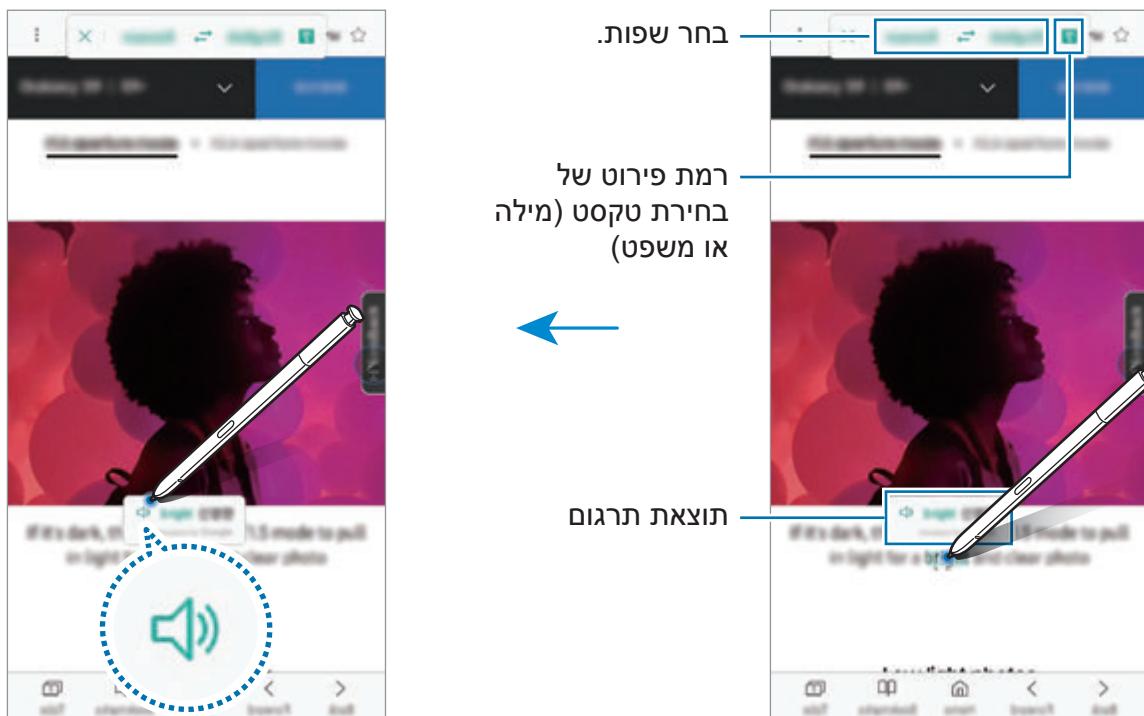

4


כדי לסגור את המתרגם, הקש על **X** בחלונית המתורגם.

## Bixby Vision

כאשר אתה מרוחף עם S Pen מעל התוכן, התוכן יזוהה וסמל חיפוש זמינים יופיעו. השתמש בתכונות כדי לחפש תמונות דומות, למצוא וltrגם טקסט, ועוד. ראה [Bixby Vision](#) למידע נוספת.

**1** כאשר יש תמונה בה אתה מעוניין לחפש או להוציא מידע מסוים, פתח את לוח Air command והקש על **Bixby Vision**.

**2** רוחף עם S Pen מעל התוכן בו אתה מעוניין. לאחר זיהוי התוכן, יופיעו סמל החיפוש הזמינים.

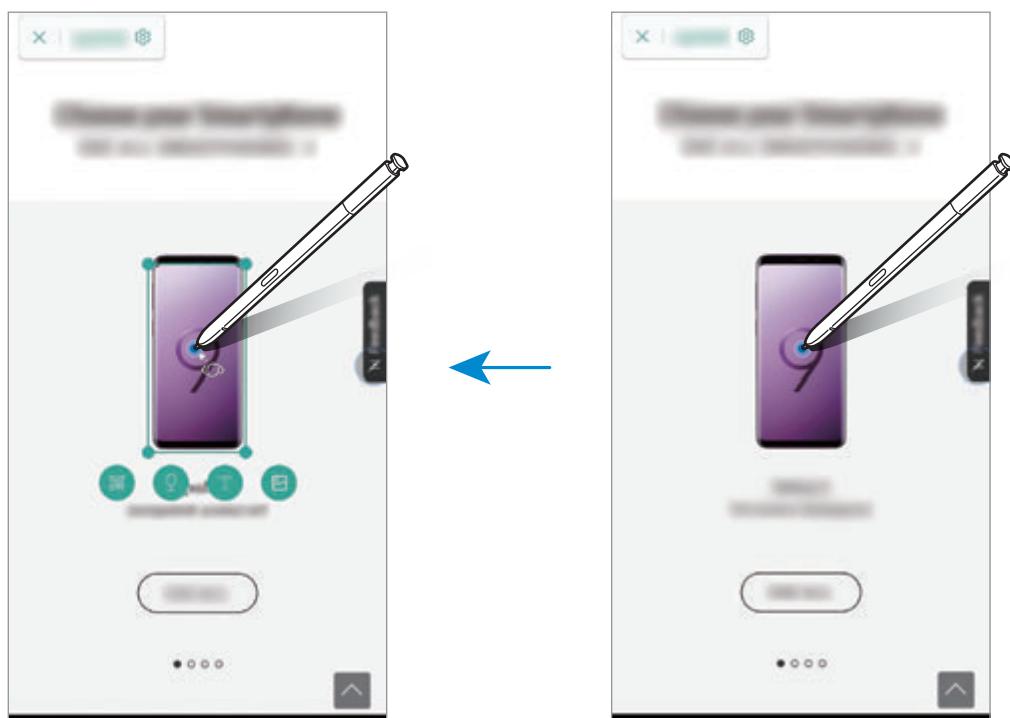


**3** בחר את הסמל שאתה רוצה.

**4** כדי לסגור את Bixby Vision, הקש על ✕ בלוח **Bixby Vision**.

## הגדל


רוחף עם Pen S מעל אזור במסמך כדי להגדילו.  
פתח את פקודות האויר, הקש על **הגדל** ורוחף עם Pen S מעל האזור שברצונך להגדיל.

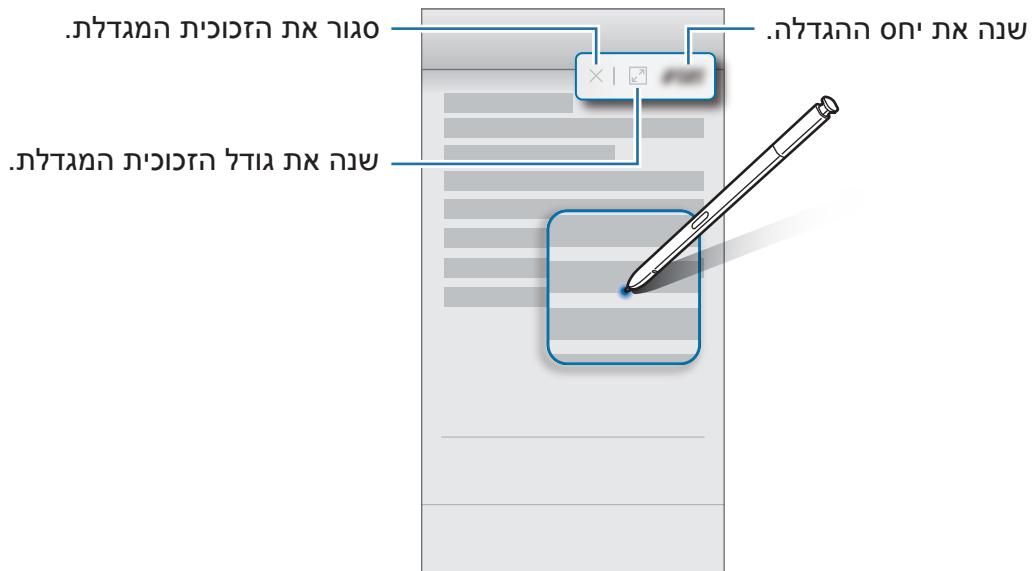

## mbט

הקטן יישום לתמונה ממוגערת ורף עם Ch Pen S מעל התמונה הממוגערת כדי לפתח את היישום בתצוגת חלון מלא.


לדוגמה, הפעיל יישום מפות, פתח את לוח פקודות אוויר והקש על **mbט**. היישום יקטן לתמונה ממוגערת בתחתית המסך. במהלך דפדף בדף אינטרנט, רף עם Ch Pen S מעל תמונה ממוגערת כדי לפתח את יישום המפה במסך מלא ולהיפש במהירות מקומות.

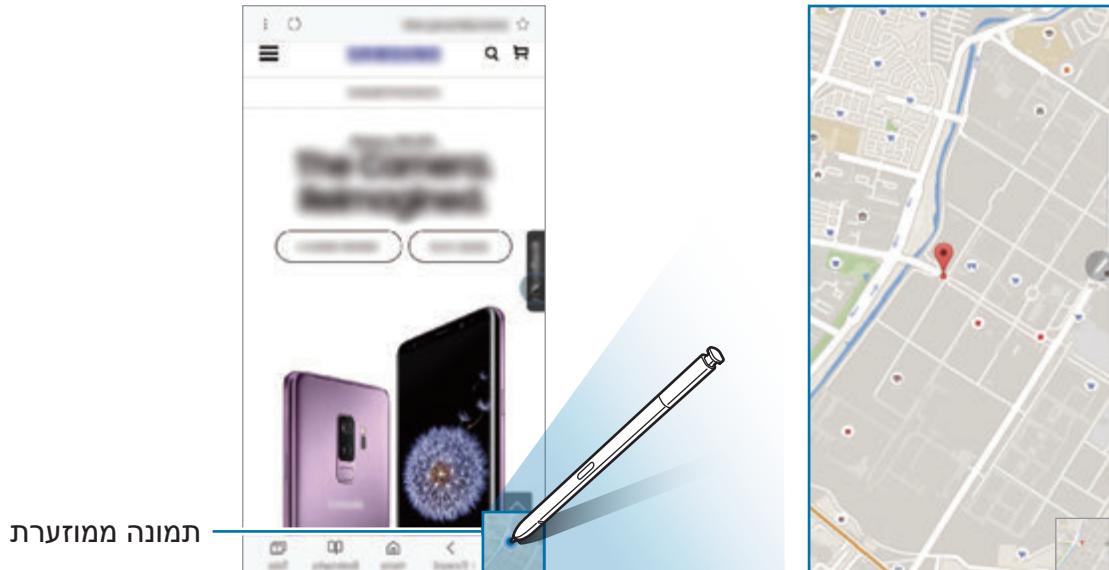

רף עם Ch Pen S הרחק מהמסך כדי להקטין את היישום חזירה לתמונה ממוגערת. כדי לסגור יישום ממוגער, הקש והחזק את התמונה הממוגערת וגרור אותה להסר בחלקו העליון של המסך.

## צבעים


אתה יכול לצבוע תמונות שהגיעו מ-PENUP. צור יצירה משלך במגוון צבעים. פתח את לוח פקודות אוויר, הקש על **צבעים**, בחר תמונה, ואז התחל לצבוע את התמונה. בסיום, שמור את התמונה ב-**галריה** או פרסם אותה ב-PENUP.

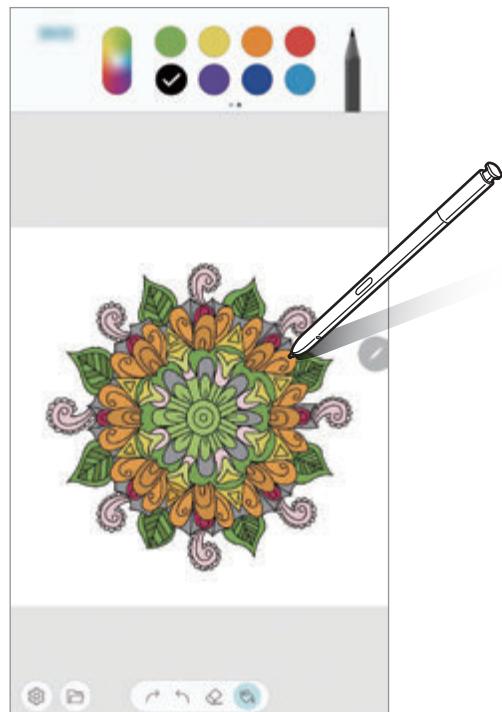

## תצוגת אויר

רוחף עם Pen S מעל פריט במסך כדי להציג את תוכנו בתצוגה מקדימה או כדי להציג מידע בחולון קופץ.

ב(',',\$'''ים מסויימים, יוצגו לחצני הפעולה בחולון התצוגה המקדימה.

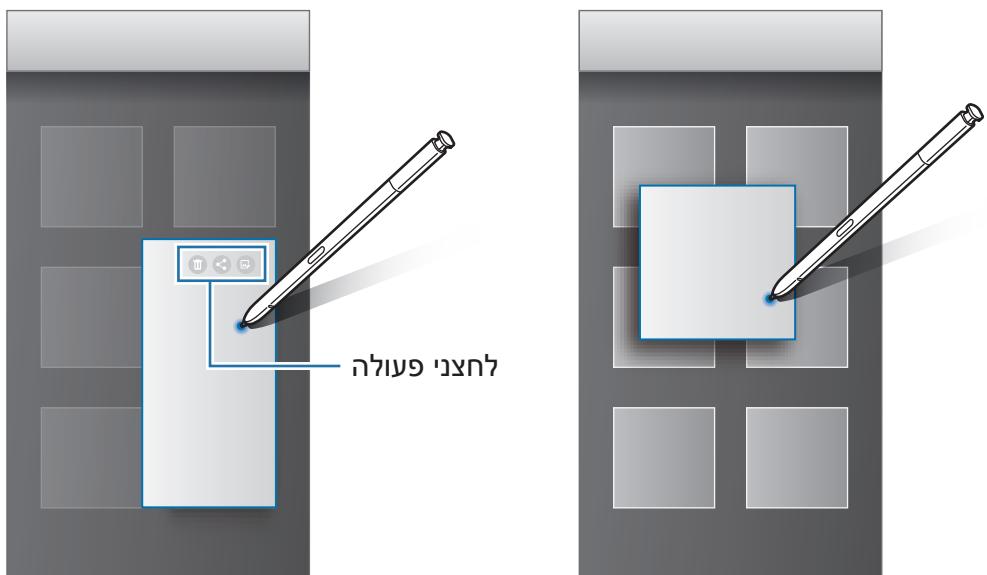


אם תcona זו אינה מופעלת, פתח את ה>'ישום הגדרות', הקש על **תכונות מתקדמות** ← **S Pen**, וaz הקש על המתג **תצוגת אויר** כדי להפעילו.



## בחירה עט

תוקן כדי ללחיצה ממושכת על לחץ Pen S, גורר את Pen S מעל טקסט או רשימות פריטים כדי לבחור בפריטים מרובים או טקסט. תוכל גם להעתיק ולהדיביך את הפריטים או הטקסט הנבחרים ב>'ישום אחר או לשתף אותם עם אחרים.

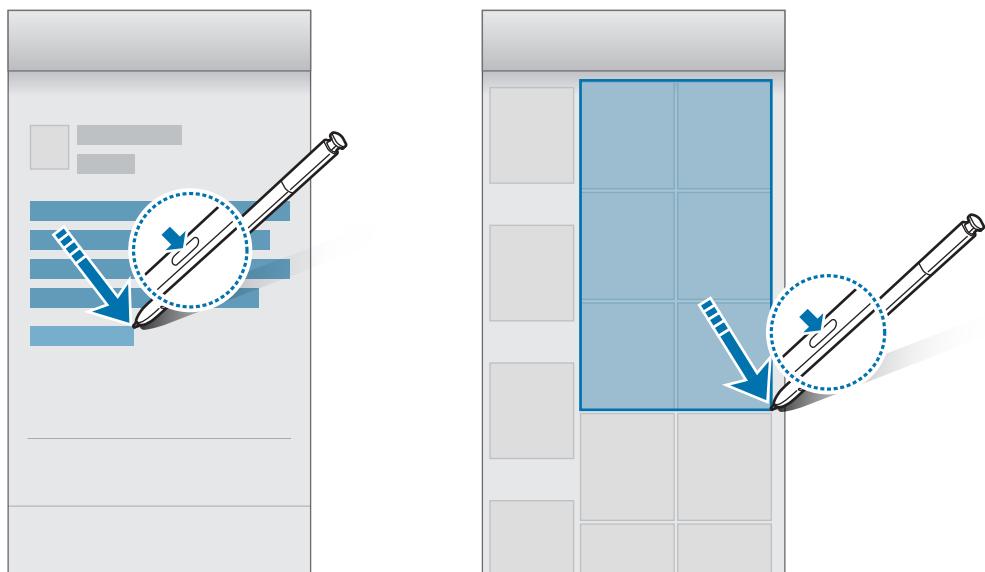

## תזכיר במסך כבוי

ניתן ליצור במהירות תזכורות באמצעות כתיבה על המסך מוביל להדלקו. ניתן להציג או לעורר מזכיר במצב Always On Display.



- אם תכונה זו אינה מופעלת, פתח את יישום הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות ← S Pen**, וaz הקש על המתג **תזכיר במסך כבוי** כדי להפעילו. 
- ניתן ליצור תזכירים בצבעים שונים, תלוי בצבע של Pen S. אם ברצונך לשנות את הצבע לבן, הפעיל את יישום הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות ← S Pen ← צבעוני לחתימה כבוי**, ולאחר מכן הקש על המתג השימוש ב-Pen S **צבעוני לחתימה כבוי** להשבית אותו. אם Pen Sצבע שחור, תוכל ליצור תזכירים בצבע לבן בלבד.

## יצירת תזכיר במסך כבוי

**1** כשהמסך כבוי, הוציא את Pen S מהחריץ או הקש על המסך עם Pen S תוך כדי לחיצה והחזקת לחץ ה-S Pen.

**2** כתוב או צייר תזכיר. כדי להרחיב את הדף, הקש על .

**3** כדי להציג את התזכיר למשך Always On Display, הקש על  ← הצמד ל- **ALWAYS ON DISPLAY**. התזכורת שהצמדה לא תישמר עדין. כדי לשמר את התזכיר, הקש על **שמור ב'פתחים'** או החזר את S Pen למקומו. התזכיר ישמר **ב-Samsung Notes** ← .

## ציפייה בתזכיר מוצמד במצב Always On Display

כאשר אתה מצמד תזכיר במסך כבוי, ניתן לצפות בו במצב Always On Display. כדי לעורר את התזכיר, הקש על הקשה כפולה על התזכיר. אם תצמד שוב את התזכיר העורר למסך Always On Display, התזכיר המקורי ישמר **ב-Samsung Notes** ←  ← **תזכיר** **במסך כבוי**.

למזור ההערה, הקש פעמיים על . התזכורת תוצג כ  במסך Always On Display. לציפייה בתזכורת שוב, הקש פעמיים על .

אם איןך מבצע פעולות אלו במשך זמן מסוים לאחר פתיחת תזכורת, התזכורת תמוזער  **באוטומטי**.



## ביטול נעילת המסר באמצעות S Pen

אם המסר נעלם כאשר S Pen מחובר, תוכל לבטל את נעילת המסר בלחיצת על לחץ S Pen.

- התוכונה בטל בעזרת 'Pen S מרוחק' זמינה רק אם מוגדרת שיטה לנעילת מסך.
- כדי להשתמש בתוכונה זו, יש לחבר את S Pen למכשיר.



1 הפעל את "ישום הגדרות", והקש על **תכונות מתקדמות ← ← בטל בעזרת 'Pen S מרוחק'**.

2 הקש על **בטל בעזרת 'Pen S מרוחק' ← אישור**.

3 שחרר את נעילת המסר באמצעות שיטת נעילת המסר שהוגדרה מראש.  
כעת תוכל לבטל את נעילת המסר בלחיצת על לחץ S Pen.

# Bixby

## מבוא


Bixby הוא שירות קולי חכם, המסייע לך בשימוש נוח יותר במכשיר. ניתן לדבר אל Bixby או להקליד טקסט. Bixby יפעיל את הfonקציה שביקשת או יציג את המידע הרצוי. בנוסף הוא ילמד את דפוסי השימוש ואת הסביבות שלך. ככל שהוא למד יותר, כך יוכל להבין באופן מדויק יותר את בקשותיך.

- כדי להשתמש ב-Bixby, המכשיר חייב להיות מחובר לרשת Wi-Fi או לרשת סולרית.
- כדי להשתמש ב-Bixby, עליך להירשם ולהיכנס ל-Samsung account.
- Bixby זמין רק בחלק מהשפות ויתכן שתכונות מסוימות אינן זמינים, תלוי באזורי השימוש.

## הפעלה Bixby

כאר שאתה מפעיל את Bixby לראשונה, יופיע עמוד המבואה של Bixby. עליך לבחור שפה לשימוש ב-Bixby, להירשם ולהיכנס ל-Samsung account שלך לפי ההוראות שבמסך ולאחר מכן להסכים לתנאים.

1 לחץ על מקש Bixby.

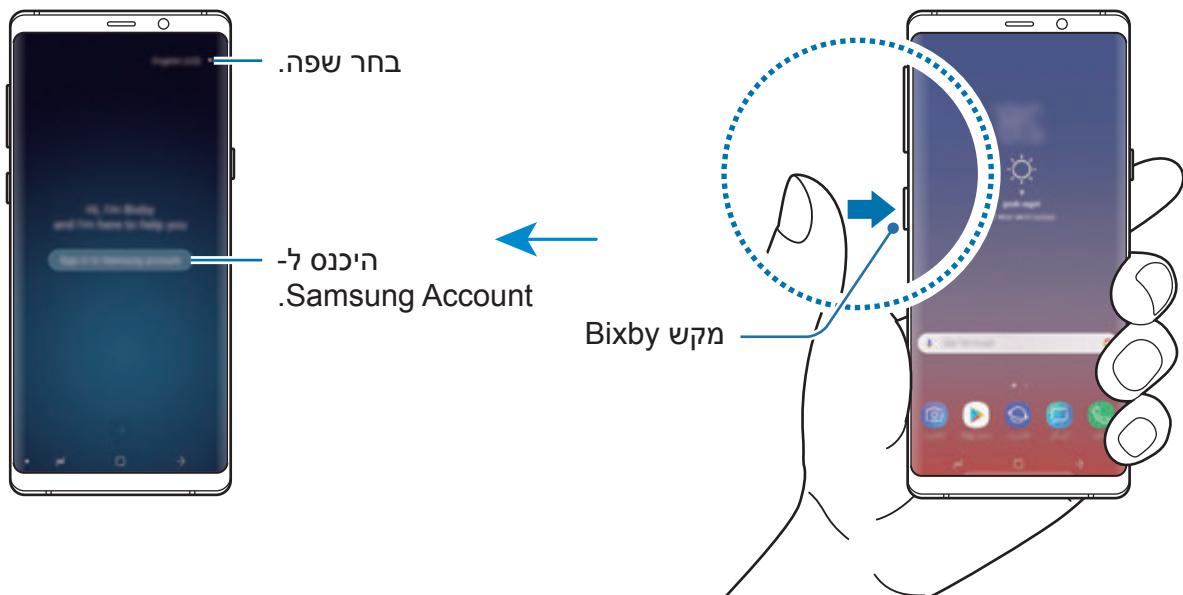

**2** בחר שפה לשימוש ב-Bixby.

**3** פעל לפיה ההוראות שבמסמך כדי להיכנס ל-Samsung account שלך.

אם אתה כבר מחובר לחשבון, פרטי החשבון יופיעו במסר.




**4** הקש על .

**5** קרא ואשר את התנאים, והקש על .

**6** הקש על , ופעל לפיה ההוראות שבמסמך כדי לרשום את קולך.

**7** הקש על  להשלמת ההגדה.

יופיע המסר של Bixby.

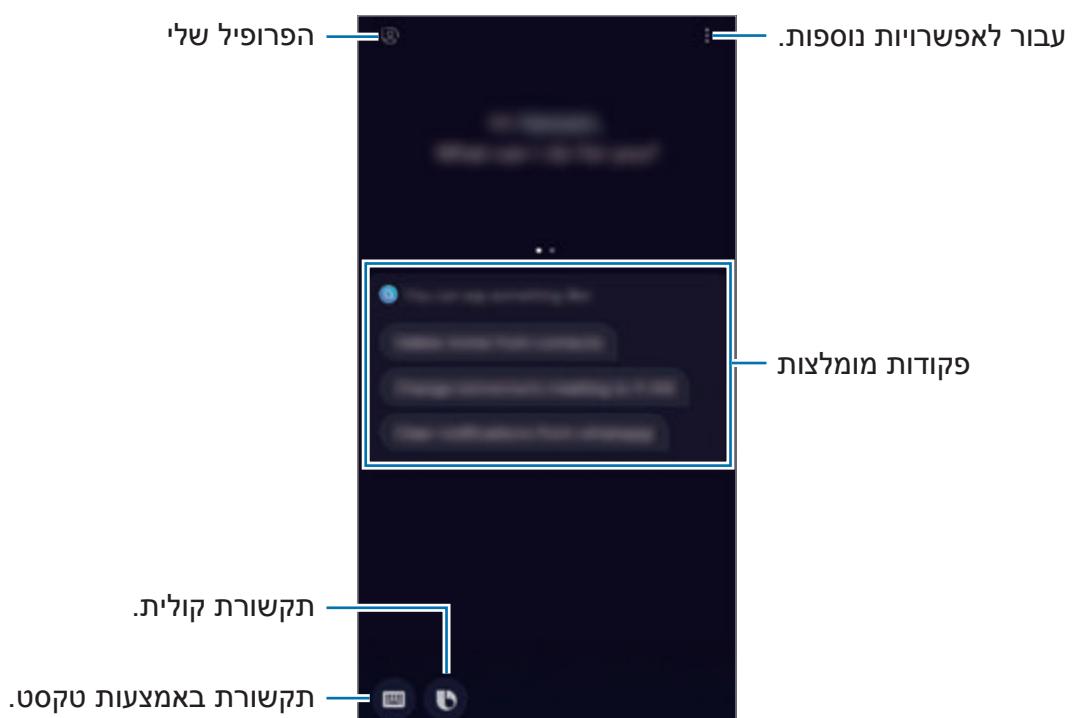

## השימוש ב-Bixby

כשאתה אומר מה שאתה רוצה ל-Bixby, Bixby יפעיל את הפעולות המתאימות, או יציג את המידע שביקשת.

תור כדי לחייב מושכת על מקש Bixby מה שאתה רוצה, ולאחר מכן שחרר את האצבע מהמקש כשתסיעים לדבר.




אם Bixby ישאל אותך שאלה במהלך השיחה, השב ל-Bixby תור כדי לחייב מושכת על מקש Bixby. לחופין, הקש על , והשב ל-Bixby.

## השימוש ב-Bixby

כדי לראות דרכי שימוש נוספות ב-Bixby, לחץ על מקש Bixby, ולאחר מכן החלק על המספר שמאליה.

תוכל לראות שירותים הנתמכים ב-Bixby וכן פקודות לדוגמה.

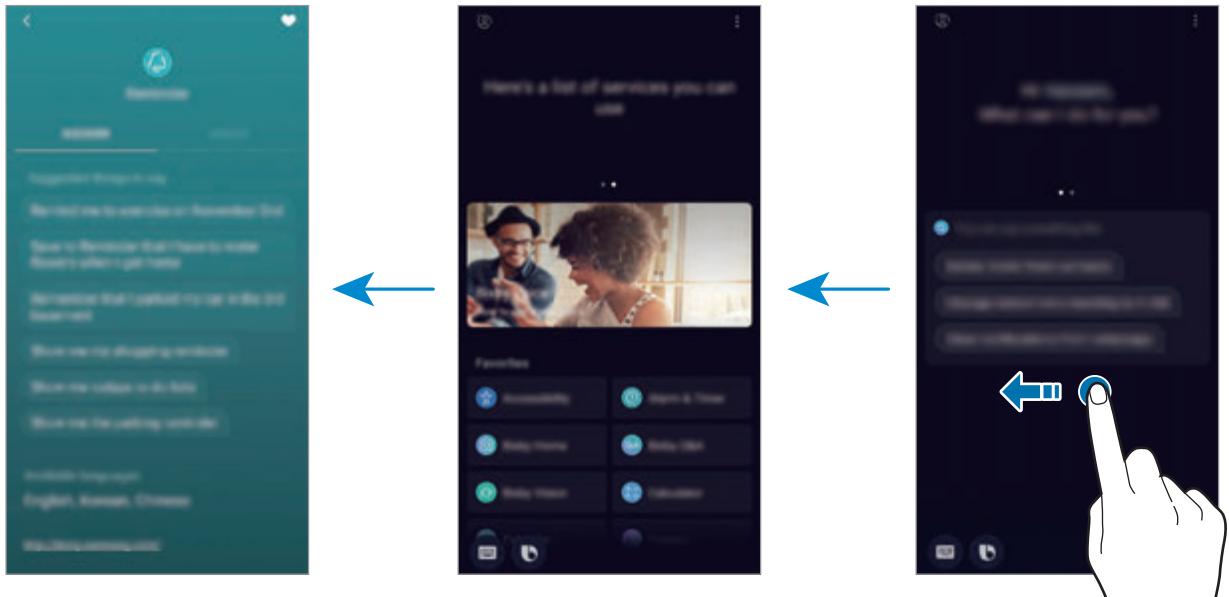


"תכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינים, בהתאם לאפשר או לספק השירות.



## Bixby Vision

Bixby Vision הוא שירות המספק מידע כגון תמונות דומות, מקום, טקסט מתרגם וקוד QR. Bixby Vision מזהה במהירות חפצים ומקומות בצורה אינטואיטיבית גם אם אין לך ידוע את שם. השתמש בתכונות הבאות של Bixby Vision.

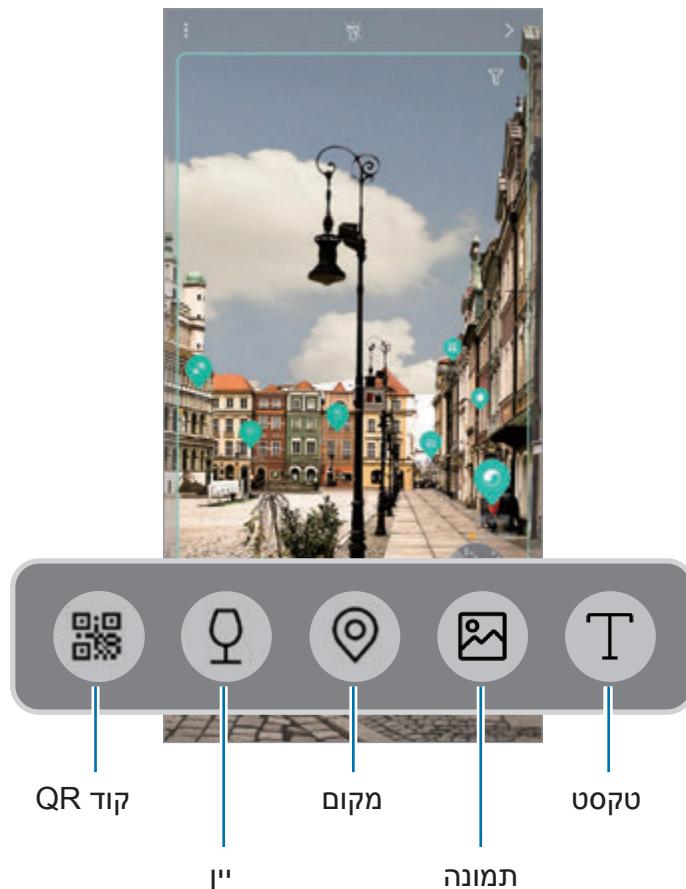

- כדי להשתמש בתוכנה זו המכשיר חייב להיות מחובר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- כדי להשתמש בתוכנה זו, עליך להירשם ולהיכנס ל-Samsung Account.
- התכונות הזמינות ותוczאות החיפוש עשויות להשנות בהתאם לאזרור או לספק השירות.
- ניתן שתוכנה זו לא תהיה זמינה, או שלא תוכל לקבל תוצאות חיפוש נכונות בשל גודל התמונה, מבנית התמונה או הרזולוציה.
- Bixby Vision אינה אחראית לפרטי המוצר המסופקים על-ידי Samsung.

## הפעלת Bixby Vision

**1** הפעיל את Chosion Bixby Vision באמצעות אחד הדרכים הבאות:

- בהפעלה מצלמה, בחר במצב **אוטומטי** והקש על  .
- בהפעלה גלריה, בחר תמונה והקש על  .
- בהפעלה דףדף, הקש הקשה ממושכת על תמונה ואז הקש על **Bixby Vision**.
- צלם מסך ובחר **Bixby Vision** בסרגל הכלים.
- אם הוספה את סמל Bixby Vision למסך הבית ולמסך היישומים, הפעיל את יישום **Bixby vision**.

**2** בחר את התוכונה הרצוייה.

**3** ודא שהאובייקט נשאר בתוך מסגרת המסך כדי לזיהותו.  
לאחר זיהוי האובייקט, תוצאות חיפוש יופיעו על המסך.  
להציג מידע נוסף, הקש על סמל התוכונה או בחר תוצאה חיפוש.

## תרגום או חילוץ טקסט

זהה והציג את הטקסט המתורגם על המסך. ניתן גם לחלץ טקסט ממסמך או מקובץ תמונה.  
לדוגמה, תוכל להשתמש בתוכנות של Chosion Bixby Vision כדי לדעת מה אומר השלט כשאתה מטייל בחוף". המכשיר יתרגם את הטקסט המופיע בשלט לשפה שתבחר.

**1** כשאתה מעוניין בתמונה או בחפץ מסוים, הפעיל את Chosion Bixby Vision.

**2** בחר  ודא שהtekst נשאר בתוך מסגרת המסך כדי לזיהותו.  
הטקסט המתורגם יופיע על המסך.

- לחילוץ טקסט, הקש על  . באפשרות לשתף או לשמור את הטקסט שזזהה.
- לשינוי שפת המקור או היעד, הקש על חלונית הגדרות השפה בחלקן העליון של המסך.

## חיפוש תמונות דומות

חפש באינטרנט תמונות דומות לאובייקט שזזהה. תוכל להציג תמונות שונות שהמאפיינים שלahn דומים לאובייקט שאתה חיפשת, למשל בצעע או בזרה. לדוגמה, תוכל להשתמש בתוכנות של Bixby Vision כדי לדעת את כוורת התמונה או התצלום. המכשיר יחפש ויציג את מידע או תמונות החולקים מאפיינים דומים.

- 1   כשהה מעוניין בתמונה או בחפש מסויים, הפעל את vision Bixby.
- 2   בחר  וודא שהאובייקט נשאר בתוך מסגרת המסך כדי לזהותו.
- 3   הקש על  או בחר תוצאה חיפוש במסך.   
 **תמונות דומות יופיעו.**

## חיפוש מקומות קרובים

חפש מידע על מקומות קרובים, על-ידי זיהוי מיקומך הנוכחי. לדוגמה, אם תרצה לחפש ביתי קפה הנמצאים בקרבת מקום, השתמש בתוכנות Vision Bixby. המכשיר יחפש ויציג את ביתי הקפה הנמצאים באזור.

- 1   אם אתה מעוניין במקום או באובייקט מסוים, הפעל את Vision Bixby.
- 2   בחר  וודא שהמקום או האובייקט ישאר במסך, כדי לזהות אותו. תוכל לקבל מידע בסיסי על מקומות קרובים. אם ברצונך לחפש מקומות בכיוון אחר, הפנה את המצלמה כלפי הכיוון.

שימוש ב-Bixby Vision עם מצלמה יאפשר לך להציג את המיקום הנוכחי שלך ואת פרטי מג' האוויר במיקום זה. על מנת להציג את מיקומך הנוכחי על המפה, הפנה את המצלמה לכיוון הקראקע. להציג פרטי מג' האוויר, כוון את המצלמה לשמיים. 

- 3   הקש על  או בחר תוצאה חיפוש במסך. המכשיר יציג מידע על מקומות קרובים.

## חפש מידע בנושא יינוט

זהה את הפרטים המופיעים על תווית הבקבוק וחפש מידע על היין.  
לדוגמה, תוכל להשתמש בתכונות של Bixby Vision כדי לדעת יותר על יין טוב שאתהמצא.

- 1 כשתה מעוניין בתמונה או בחפץ מסוים, הפעיל את vision Bixby.
- 2 בחר  וידא שתווית היין נמצאת בתוך מסגרת המסך כדי לזהותה.
- 3 הקש על  או בחר תוצאה חיפוש במסך.  
המידע על תווית היין יופיע.

## קריאה קוד QR

זהה קוד QR והציג מגוון של פרטים, כמו אתרי אינטרנט, תמונות, סרטוני וידאו, מפות וכרטיטס ביקור.

- 1 כשתה מעוניין בתמונה או בחפץ מסוים, הפעיל את vision Bixby.
- 2 בחר  וידא שהקוד QR נמצא בתוך מסגרת המסך כדי לזהותו.  
מידע בגין הקוד QR יופיע על המסך.

## הורדת תוכנות נוספות

ניתן להוריד מגוון תוכנות של Bixby Vision.  
במסך vision Bixby Vision, הקש על ← הוסף, והורד יישומים או תוכנות.

## Bixby Home

במסך Bixby Home תוכל להציג את המידע והשירותים המומלצים על-ידי Bixby תוך התבוססות על ניתוח דפוסי השימוש ותאריך היום ששלך.

- לצפייה בתוכן נוסף, התחבר לרשת Wi-Fi או סלולרית.
- כדי להשתמש בתוכנה זו במלואה, عليك להירשם ולהיכנס ל-Samsung Account שלך.




### Bixby Home

1 במסך הבית, החלק ימינה.

מסך Bixby Home יופיע.

בהפעלת תוכנה זו בפעם הראשונה או לאחר ביצוע של איפוס נתוניים, פעל לפני ההוראות שבמסך כדי להשלים את ההגדרה.

2 החלק מעלה או מטה כדי להציג את תכנים מומלצים.

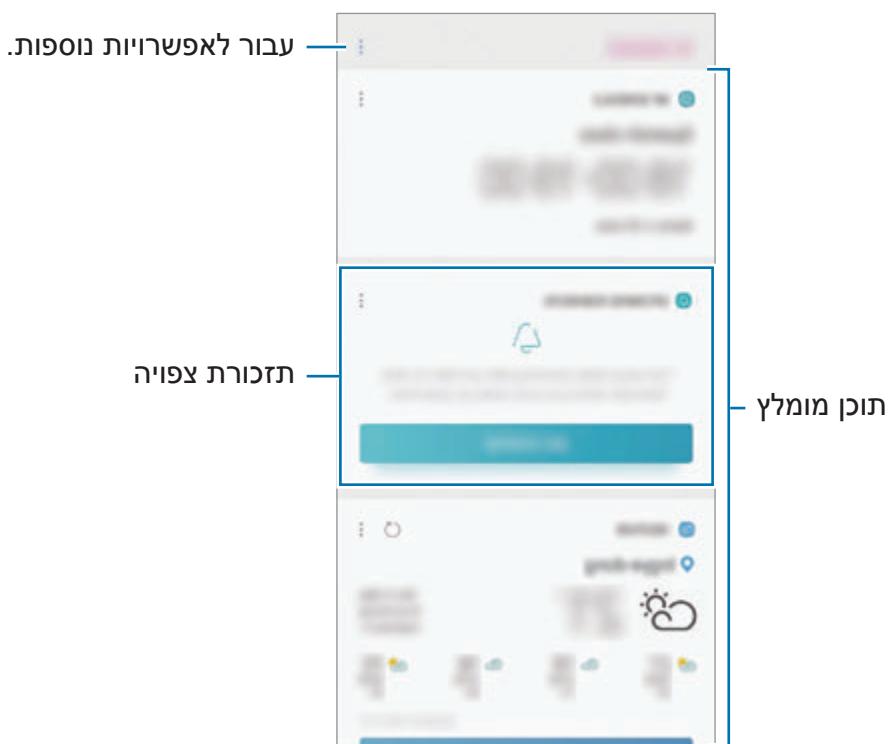

3 לסגירת Bixby Home, החלק את המסך שמאליה, או הקש על לחץ החזרה.

## שימוש בתוכן מומלץ במכשיר Bixby Home

כשתפתח את Bixby Home, תוכל לצפות בתוכן המתעדכן לעתים קרובות בתור כרטיסים. החלק מעלה או מטה כדי לצפות בכרטיסים.

לדוגמה, בדרך למשרד הבוקר, יציג לך מסך Bixby Home את לוח הזמנים שלך להיום וישמעו את השירים האהובים עליך. בערב, תוכל להציג התרעות, לבדוק את הפעולות הגוף שלך לאותו יום ולהציג את הפידים של חבריך.

תוכן הcartisim וסדר הופעתם יתעדכו באופן אוטומטי במרוחחים שצינו. כדי לעדכן כרטיסים באופן יידי, החלק את המסך לפני מטה.



### עריכת רשימת הcartisim

- כדי להציג כרטיס בראש מסך Bixby Home, הקש על ← **הצמד למעלה**. כדי לבטל את הצמדת הcartisim, הקש על ← **בטל הצמדה**.
- כדי להסרת כרטיס מהרשימה, הקש על ← **הסתר כרגע**. לחילופין, גורר את הcartisim ימינה.
- כדי להפסיק את ההצעה של כרטיס בראשימה, הקש על ← **אל תציג שוב**.

### בחירה ישומים להציג כcartisim

הוסף או מחק ישומים שיוצגו כcartisim במסך Bixby Home. במסך Bixby Home הקש על ← **הגדרות** ← **cartisiot** ואז הקש על המתגים לצד הפריטים שתרצה להוסיף או למחוק.



אם יישום אינו מותקן במכשיר, עליך להתקין אותו כדי להשתמש בו. במסך Bixby Home הקש על ← **הגדרות** ← **cartisiot**, והורד את היישום הרצוי.

## התאמנה אישית של הגדרות Bixby Home

במסך Bixby Home, הקש על ← **הגדרות**.

- **Samsung Account**: צפה בפרטי Samsung Account.
- **cartisiot**: בחר ישומים שיוצגו כcartisim במסך Bixby Home.
- **התראות**: הגדר קבלת הודעות לגבי כרטיסי Bixby Home.
- **פרטיות**: הגדר את השירותים האינטראקטיביים והモתאים אישית של Bixby Home כדי לשפר את החוויה שלך.
- **אודות Bixby Home**: צפה בגרסה ובמידע משפטית של Bixby Home.

# Reminder

צור תזכורות קבוע זמינים לעשות דברים מסוימים או לצפות בתכנים בשלב מאוחר יותר. תקבל התראות בזמן או במקום שנקבעו עבור כל תזכורת.

- כדי לקבל הודעות מדויקות, התחבר ל-Wi-Fi או לרשת סולרית.
- כדי להשתמש בתכונה זו במלואה, עליך להירשם ולהיכנס ל-Samsung Account שלך.
- על מנת להשתמש בתזכורות מיקום, יש להפעיל את תכונת GPS.



## הפעלת תזכורת


ניתן להפעיל את התזכורת ממסר Bixby Home.

**1** במסר הבית, החלק ימינה.

מסך Bixby Home יופיע.

**2** הקש על התחל בעבודה בכרטיס **תזכורות קרובות**.

דף ההקדמה של התזכורת יופיע על המסך.

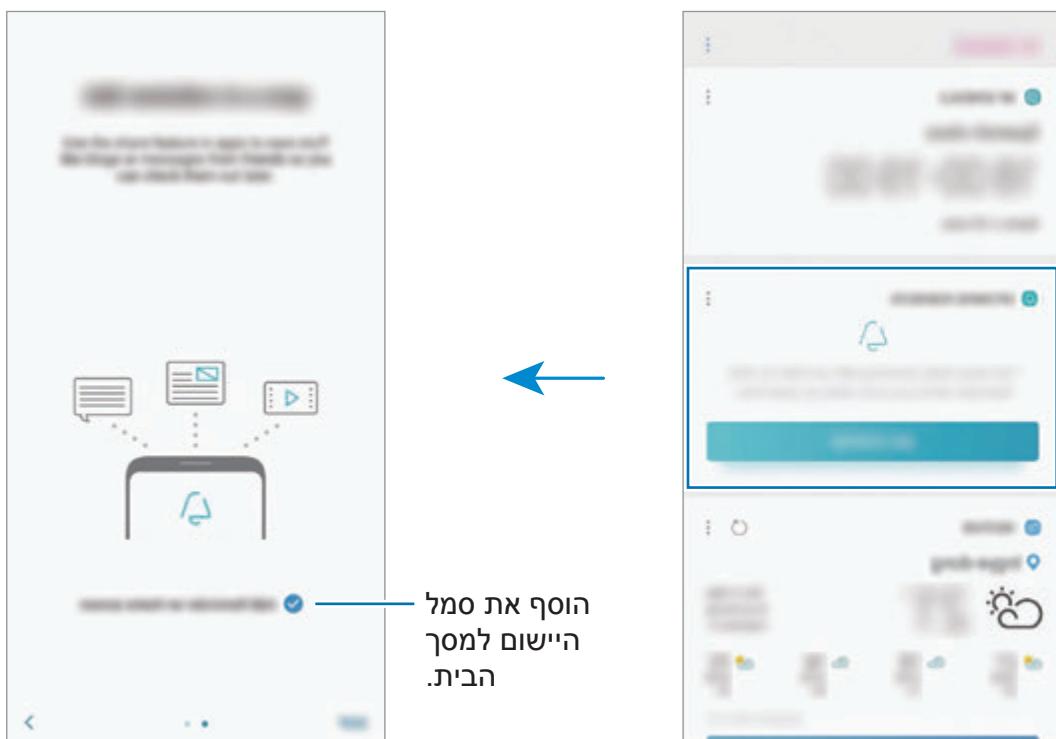

### 3 הקש על התחל.

אם האפשרות הוסף **Reminder** במסך הבית מסומנת, תוכל להפעיל את יישום ה**(提醒) Reminder** מסך הבית.

### יצירת תזכורות

צור תזכורות בשיטות שונות. יצירת תזכורת הכללת שעה ספציפית או הגדרת מקום מיקום תאפשר לך לקבל התראה. תוכל גם לשמר תכנים שונים, כמו תזכיר בודד או כתובות אינטרנט, ולהציג אותם בשלב מאוחר יותר.


לדוגמה, צור תזכורת כדי לקבל התרעה 'להשיקות את העצים כשי מגיע הביתה'.

1 הפעיל את היישום **Reminder**.

2 הקש על רשות **תזכורת** והזן את הטקסט 'להשיקות עצים'.

3 הקש על **הגדר תנאים ← בחר מקום** והגדיר את המיקום הבית.

4 הקש על **אשר אגיע ל- ← בוצע**.

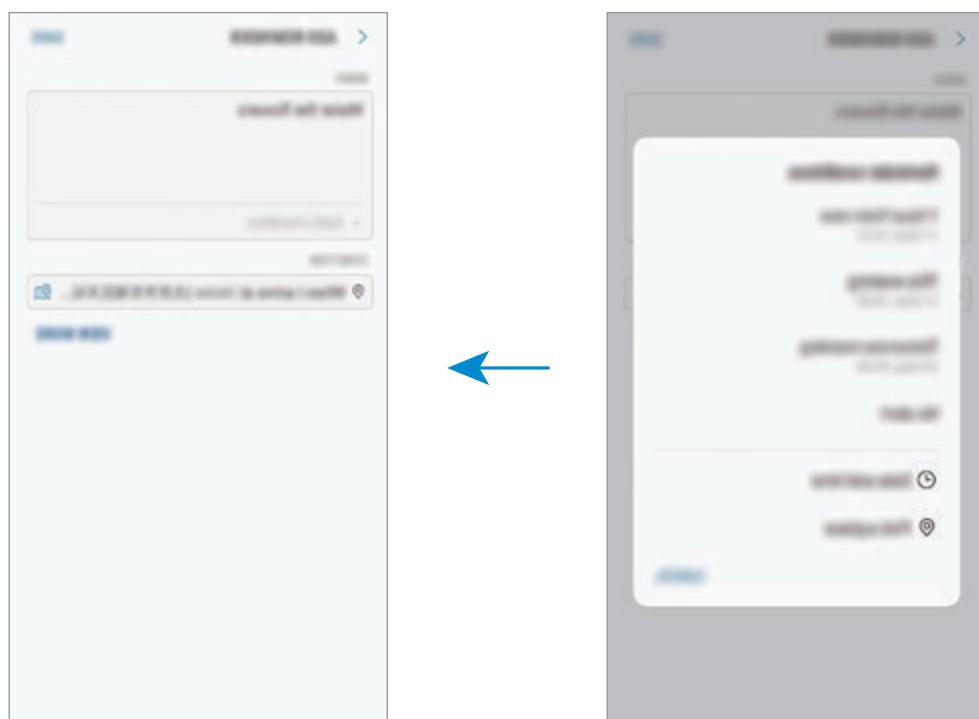

5 הקש על **שמור** כדי לשמר את התזכורת.

כשתגיע הביתה, תופיע התראה 'להשיקות את העצים'.

## יצירת תזכורות עם Bixby

לחץ לחיצה ממושכת על מקש Bixby, ואמור את המילים "Remind me to water the flowers when I get home" (הזכיר לי להשקות את העציים כשאגיע הביתה).

Bixby ישמר את דבריך כתזכורת.

## בדיקות התראות תזכורת

בזמן או במקום שנקבעו, יופיע חלון התראה קופץ. הקש על הושלה או על נדניך.



## הציג רשימת התזכורות

להציג רשימת התזכורות, הפעיל את היישום **Reminder**. בחר תזכורת כדי להציג את פרטייה.




## עריכת פרטי תזכורת

הוסף או עורך את פרטי התזכורת, כגון:Tדירות, תאריך ושעה או מקום.

- 1 ברשימת התזכורות, בחר תזכורת לעריכה, והקש על **ערוך**. לחופין, גורר את התזכורת ימינה, והקש על **ערוך**.

- 2 עורך את התנאים והקש על **שמור**.

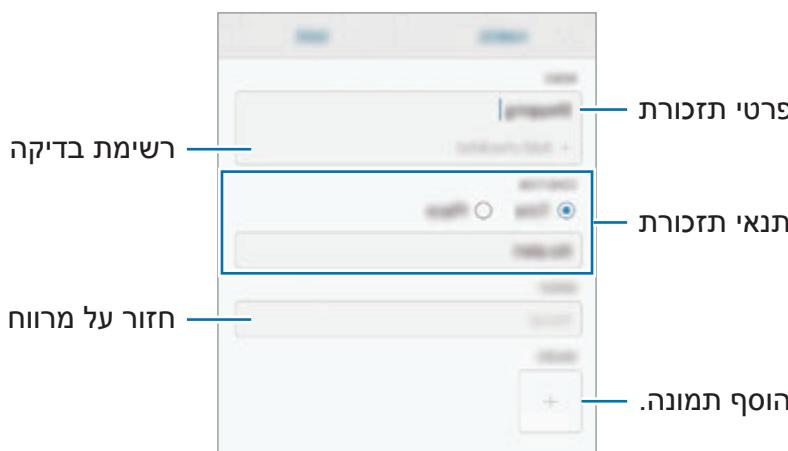

## סיום תזכורות

סמן תזכורות שאין לך יותר כתזכורות שהושלמו.

ברשימה של התזכורות, בחר תזכורת והקש על **הושלמה**. לחופין, גורר את התזכורת שמאליה.

## שחזר תזכורות

שחזר תזכורות שהושלמו.

- 1 ברשימת התזכורות, הקש על **↳ ← הושלמו ← ערוך**.

- 2 סמן את הפריטים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזר**.

התזכורות יתווספו לרשימת התזכורות, והתראות יופעלו בזמןים שהוגדרו מראש.

## מחיקת תזכורות

כדי למחוק תזכורת, גורר את התזכורת ימינה, והקש על **מחק**. כדי למחוק מספר תזכורות, הקש הקש מהושכת על אחת התזכורות, סמן את שאר התזכורות שאתה מעוניין למחוק ולאחר מכן הקש על **מחק**.

# טלפון

## מבוא

בצע או ענה לשיחות ושיחות ידאו.

## ביצוע שיחות

**1** הפעיל את יישום טלפון והזן מספר טלפון.

אם לוח המקלשים לא מופיע על המסך, הקש על כדי לפתוח את לוח המקלשים.

**2** הקש על כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על כדי לבצע שיחת וידאו.



## **ביצוע שיחות מיווני שיחות או מרשימות אנשי קשר**

הקש על אחרים או על אנשי קשר, ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

אם תכונה זו מושבתת, הפעל את היישום הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג החלק להוצאה שיחה או שליחת הודעות כדי להפעילו.

## **שימוש בחיוג מהיר**

כדי לבצע שיחות במהירות, הגדר את מספרי החיוג המהיר.

כדי להגדיר מספר לחיוג מהיר, הקש על **אנשי קשר** ← → **מספרי חיוג מהיר**, בחר מספר חיוג מהיר, ולאחר מכן הוסף מספר טלפון.

כדי לבצע שיחה, הקשה ממושכת על מספר חיוג מהיר בלוח המקלים. עברו מספרי החיוג מהיר 10 ומעלה, הקש על הספרה הראשונה של המספר ולאחר מכן הקשה ממושכת על הספרה الأخيرة.

לדוגמה, אם הגדרת את המספר **123** כמספר לחיוג מהיר, הקש על **1**, הקש על **2** ולאחר מכן הקש **הקשה ממושכת על 3**.

## **ביצוע שיחות מהמספר הנעול**

במספר הנעול, גורר את  אל מחוץ לעיגול.

## **ביצוע שיחה ביןלאומית**

**1** הקש על  כדי לפתח את לוח המקלים, אם לוח המקלים אינו מופיע על המספר.

**2** הקש והחזק את **0**, עד להופעת הסימן **+**.

**3** הزن את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

## קבלת שיחות

### מענה לשיחה

כאשר יש שיחה כניסה, גורר את אל מחוץ לעיגול הגדול.

### דוחית שיחה

כאשר יש שיחה כניסה, גורר את אל מחוץ לעיגול הגדול.

לשילוח הודעה עם דוחיה של שיחה כניסה, גורר את סרגל **שלח הודעה** כלפי מעלה. אתה יכול לשלוח הודעה טקסט או מדקבה כדי לדוחות שיחה. אם בחרת **הוסף תזכורת**, תישמר תזכורת שתזיכר לך לגבי השיחה שנדחתה לאחר שעזה.

ליצירת הודעות דוחיה שונות, הפעל את ה**הויאום טלפון**, הקש על ← **הגדרות** ← **הודעות דוחיה מהירה**, הزن הודעה, ולאחר מכן הקש על .

### שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל מופיע בשורת המצב. פתח את לוח התראות להציג רשימה של שיחות שלא נענו. לחופין, הפעל את ה**הויאום טלפון** והקש על **אחרונים** להציג שיחות שלא נענו.

## חסימת מספרי טלפון

חסום שיחות ממספרים ספציפיים אשר התווסףו לרשיימת החסומים שלך.

**1** הפעל את **הויאום טלפון** והקש על ← **הגדרות** ← **חסום מספרים**.

**2** הקש על בחר אנשי קשר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

כדי להזין מספר באופן ידני, הקש על **הزن מספר טלפון**, הزن מספר טלפון ולאחר מכן הקש על .

כאשר מספרים חסומים מנוטים לחиг אליו, לא תקבל התראות. השיחות יירשםו ביוםן השיחות.

בנוסף תוכל לחסום שיחות כניסה מאנשים שאינם מציגים את זהה המתקשר להם. הקש על המתג **חסום מתקשרים לא ידועים** כדי להפעיל את התוכנה.



## אפשרויות בזמן שיחה

אם האзор סיבב המצלמה האחורי וחישן זיהוי טביעה האצבע מכוסה, עלולים להיגרם רעשים לא רצויים במהלך שיחה. הסר אביזרים, כגון מגן מסך או מדבקות, סיבב אзор מצלמה אחרת.



### במהלך שיחה קולית

זמןנות הפעולות הבאות:

- : עברו לאפשרויות נוספות.
- **הוסף שיחה:** חיג למספר נוסף. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. כשתסיעם את השיחה השנייה, השיחה הראשונה תחודש.
- **הגברת נספთ:** הגבר את עוצמת הקול.
- **Bluetooth:** עברו לאוזניות Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- **רמקול:** הפעיל או השבת את הרמקול של הטלפון. הרחק את המכשיר מאזניך כאשר אתה משתמש ברמקול.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **לוח המקלשים / הסתר:** פתח או סגור את לוח המקלשים.
- : סיום את השיחה הנוכחיית.

### במהלך שיחת וידאו

הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- : עברו לאפשרויות נוספות.
- **מצלמה:** כבה את המצלמה על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לראות אותך.
- **חלף:** עברו בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורי.
- : סיום את השיחה הנוכחיית.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **רמקול:** הפעיל או השבת את הרמקול של הטלפון. הרחק את המכשיר מאזניך כאשר אתה משתמש ברמקול.

## הוספת מספר טלפון לאיש קשר

### הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מלאוח המקשימים

- 1 הפעיל את יישום טלפון.
- 2 הזן את המספר.  
אם לוח המקשימים לא מופיע על המסך, הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשימים.
- 3 הקש על צור איש קשר כדי ליצור איש קשר חדש, או הקש על עדכן כדי להוסיף מספר לאיש קשר קיימ.

### הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מרשימה השיחות

- 1 הפעיל את יישום טלפון והקש על אחרים.
- 2 הקש על תמונה מתקשר, או הקש מספר טלפון ← פרטיים.
- 3 הקש על צור איש קשר כדי ליצור איש קשר חדש, או הקש על עדכן כדי להוסיף מספר לאיש קשר קיימ.

## הוספת תג למספר טלפון

ניתן להוסיף תגים למספרים בלי לשומר אותם לאיש הקשר. כך ניתן להציג את פרטי המתקשר בלי להוסיף אותו לאנשי הקשר.

- 1 הפעיל את יישום טלפון והקש על אחרים.
- 2 הקש על מספר טלפון ← פרטיים.
- 3 הקש על **הוסף תגית**, הכנס תג ולאחר מכן הקש על סיום.  
כשתיכנסו שיחה ממספר זה, התג יוצג מתחת למספר.

# אנשי קשר

## מבוא


צור אנשי קשר או נהֶל אנשי קשר במכשיר.

## הוסף אנשי קשר

### יצירת איש קשר חדש

1 הפעל את יישום **אנשי קשר**, ולאחר מכן הקש על  ובחירה מיקום אחסון.

2 הzin פרטי איש קשר.

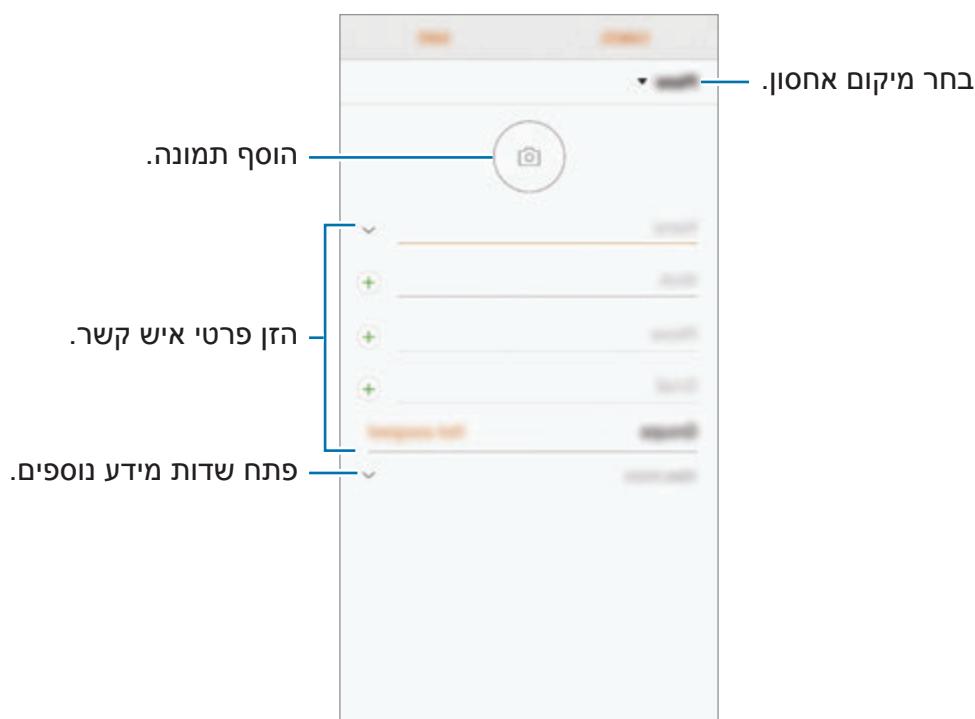

סוגי המידע שאתה יכול לשמר עשויים להשתנות בהתאם למיקום האחסון הנבחר.



3 הקש על שומר.

## "יבוא אנשי קשר"

הוסף אנשי קשר על-ידי יבוא מקומות אחסון אחרים במכשיר.

1 הפעל את יישום אנשי קשר והקש על : ← ניהול אנשי קשר ← יבוא/יצוא אנשי קשר ← יבוא.

2 בחר את מקום האחסן שמאנו יובאו אנשי הקשר.

3 סמן את קבצי ה-FVC או אנשי הקשר שאתה מעוניין ליבא והקש על סיום.

4 בחר מקום אחסון לשימרת אנשי הקשר והקש על יבא.

## סנכרון אנשי קשר עם חשבון אינטרנט

סנכרן את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם אנשי קשר מקוונים השמורים בחשבונות האינטרנט שלך כמו Samsung Account.

1 הפעל את היישום הגדרות, הקש על ענן וחשבונות ← חשבונות, ובחר את החשבון לסינכרון.

2 הקש על סנכרון חשבון ואז הקש על המתג סנכרון אנשי קשר כדי להפעילו. עבור Samsung account, הקש על : ← הגדרות סינכרון ואז הקש על המתג אנשי קשר כדי להפעילו.

## חיפוש אנשי קשר

הפעל את היישום אנשי קשר.

השתמש באחת מושיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במודר רשימת אנשי הקשר.
- גורר את אצבעך לאורך האינדקס שבצד הימני של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קriterונים לחיפוש.

הקש על תמונה איש קשר, או הקש על שם איש קשר ← **פרטיים**. לאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ★ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.

- ☎️ : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.

- 💬 : חבר הודעה.

- 📧 : חבר הודעה דואר אלקטרוני.

## שיתוף אנשי קשר

ניתן לשתף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות.

1 הפעיל את יישום **אנשי קשר** והקש על ♦ ← **שתף**.

2 בחר אנשי קשר והקש על **שתף**.

3 בחר שיטת שיתוף.

## שמירה ושיתוף פרופיל

שמור ושתף עם אחרים את נתוני הפרופיל שלך, כמו התמונה והודעת הסטטוס, באמצעות שימוש בתוכנה שיתוף פרופיל.

- יתכן שתכונת שיתוף הפרופיל לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות.
- תוכנת שיתוף הפרופיל זמינה רק עבור אנשי קשר אשר הפעילו את תוכנת שיתוף הפרופיל במכשירם.

1 הפעיל את יישום **אנשי קשר** ובחר את הפרופיל שלך.

2 הקש על **ערוך**, עורך את הפרופיל שלך, ואז הקש על **שמור**.

3 הקש על ♦ ← **שיתוף פרופיל** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

כדי להשתמש בתוכנת שיתוף הפרופיל, יש לאמת את חשבון הטלפון. באפשרותך להציג את נתוני הפרופיל המעודכנים של אנשי הקשר שלך דרך **דרך אנשי קשר**.

לשינוי טווח אנשי הקשר שאיתם ישותף הפרופיל שלך, הקש על **שתף עם**, בחר פריט לשיתוף ואז בחר באחת מהאפשרויות.

## יצירת קבוצות

ניתן להוסיף קבוצות כמו משפחה או חברים, וננהל את אנשי הקשר לפי קבוצה.

1 הפעל את היישום אנשי קשר והקש על קבוצות ← צור.

2 הzin שם קבוצה.

כדי להגדיר צלצול עבור קבוצה, הקש על צלצול קבוצתי ובחר צלצול.

3 הקש על הוסף חבר, בחר אנשי קשר להוסיף לקבוצה, ובקש על סיום.

4 הקש על שמור.

## שליחת הודעה לקבוצת

אתה יכול לשלוח הודעה קבוצתית לכל חברי הקבוצה בבבאת אחת.

הפעל את היישום אנשי קשר, הקש על קבוצות, בחר קבוצה ולאחר מכן הקש על ♦ ← שלוח הודעה.

## מידוג אנשי קשר כפולים

כשהתא מATAB אנשי קשר ממוקומות אחSON אחרים, או מסנכרן אנשי קשר עם חברות אחרות, רשיימת אנשי הקשר שלך עשויה להכיל כפליות. מזג את אנשי הקשר הקיימים לרישום אחד כדי ל凱זר וליעיל את רשיימת אנשי הקשר.

1 הפעל את יישום אנשי קשר והקש על ♦ ← ניהול אנשי קשר ← מזג אנשי קשר.

2 סמן את אנשי הקשר והקש על מזג.

## מחיקת אנשי קשר

1 הפעל את יישום אנשי קשר והקש על ♦ ← מחיק.

2 בחר אנשי קשר והקש על מחיק.

כדי למחוק אנשי קשר בזה אחר זה, פתח את רשיימת אנשי הקשר והקש על תמונהו איש הקשר או הקש על שם איש הקשר ← פרטיים. לאחר מכן הקש על ♦ ← מחיק.

# הודעות

## מבוא


שלח וצפה בהודעות לפי שייחה.

## שליחת הודעות

חויבים נוספים עשויים לחול עבור שליחת הודעות במצב נדידה.



- 1 הפעיל את יישום הודעות והקש על .
  - 2 בחר נמענים והקש על התחל.
  - 3 הzin הודעה.
- להקלטה ושליחה של הודעה קולית, הקש והחזק את , אמרו את ההודעה אז שחרר את האצבע. סמל ההקלטה יופיע רק כל זמן שמקלדת מוסתרת.

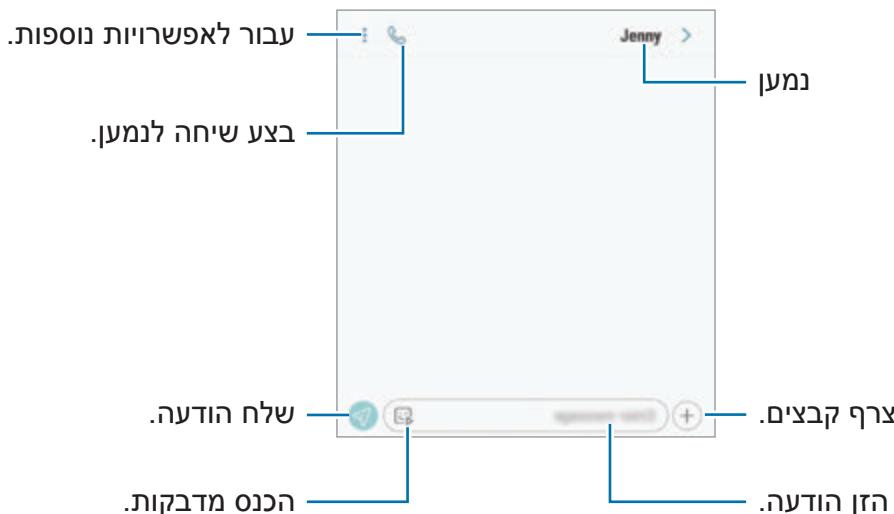


- 4 הקש על כדי לשלוח את ההודעה.

## שליחת מדבקות האימוג'י שלי

באפשרותך לשלוח בהודעות מדבקות אימוג'י שלי שנראות כמוות.

בעת חיבור הودעה, הקש על או על במקלדת Samsung ואז הקש על סמל האימוג'י שלי. יופיעו מדבקות האימוג'י שלי. בחר את המדבקה שתרצה לשתף.

מדבקות האימוג'י שלי יופיעו אחרי שתיצור את האימוג'י שלי ביצירת מצלמה. ראה [יצירת האימוג'י שלי](#) למידע נוסף.

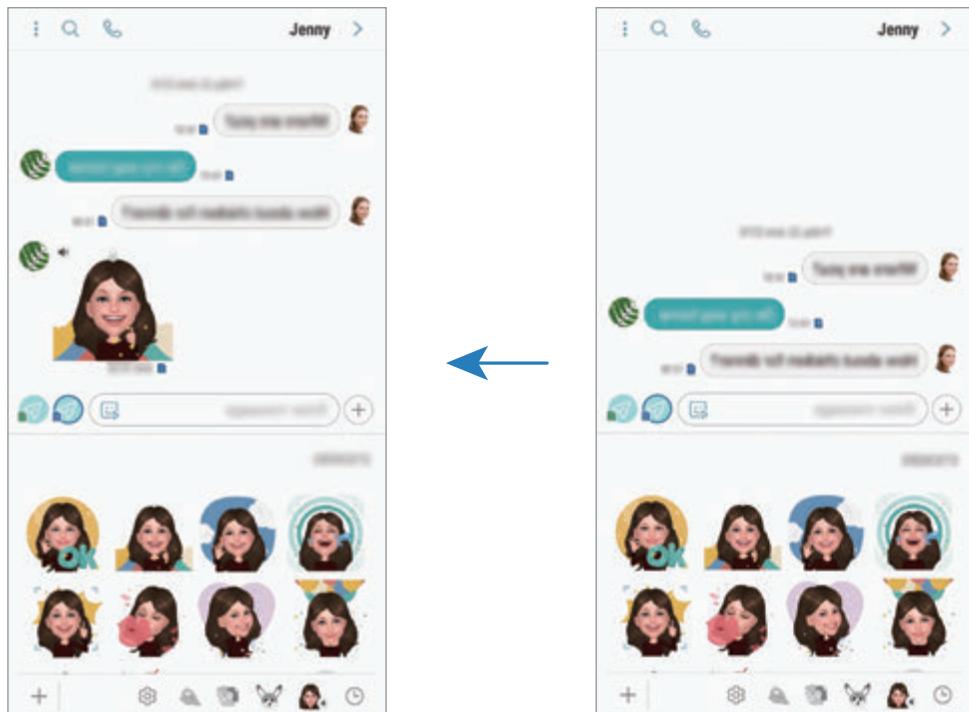

## הציגת הودעות

הודעות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר.

חייבים נוספים עשויים לחול עבור קבלה של הודעות במצב נדידה.



**1** הפעיל את יישום הודעות והקש על **שיחות**.

**2** בהודעת הרשימות, בחר איש קשר.

**3** צפה בשיחה שלך.



כדי לענות להודעה, הקש על **הzan** הודעה, הzan את הודעתך ואז הקש על **. כדי** לכוון את גודל הגוף, הרחק **שתי** אצבעות זו מזו או קרב אותן זו לזו על-גבי המספר.

## חסימת הודעות לא רצויות

חסום הודעות מסוימים ספציפיים אשר התווסףו לרשימה החסומים שלך.

**1** הפעיל את היישום הודעות והקש על **: ← הגדרות ← חסום מספרים והודעות ← חסום מספרים**.

**2** הקש על **דוואר** ונכנס ובחר איש קשר. לחלוין, הקש על **אנשי קשר**, בחר **אנשי קשר**, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

כדי להzan מספר באופן ידני, הקש על **הzan** מספר, הzan מספר טלפון ולאחר מכן הקש על **+**.

## הגדירה של התראות ברגע להודעות

ניתן לשנות את צליל התראה, אפשרויות התצוגה ועוד.

- 1 הפעל את יישום הودעות, הקש על ← הגדירות ← התראות ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

- 2 שנה את הגדרות התראות.

## הגדרת תזכורת להתראות

באפשרות להגדיר התראה במרוח זמן, שתיעד אוטר כי יש לר התראות שלא נבדקו. אם תכונה זו אינה מופעלת, הפעל את היישום הגדירות, הקש על **נגישות ← תזכורת להתראות**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, הקש על המתג הודעות כדי להפעילו.

## מחיקת הודעות

- 1 הפעל את יישום הודעות והקש על **שייחות**.
- 2 בהודעת הרשימות, בחר איש קשר.
- 3 הקש הקשה ממושכת על הودעה, הקש על **מחק**. כדי למחוק כמה הודעות במקביל, סמן את ההודעות שברצונך למחוק.
- 4 הקש על **מחק**.

# דףן

## מבוא

галוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר.

## דףן בדפי אינטרנט


**1** פתח את התיקייה Samsung, והפעיל את היישום **דףן**.

**2** הקש על שדה הכתובת.

**3** הزن את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **העבר אל**.

כדי להציג את סרגלי הכלים, גורר את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך.

כדי לעبور במהירות בין חלונות, החלק שמאליה או ימינה בשדה הכתובת.

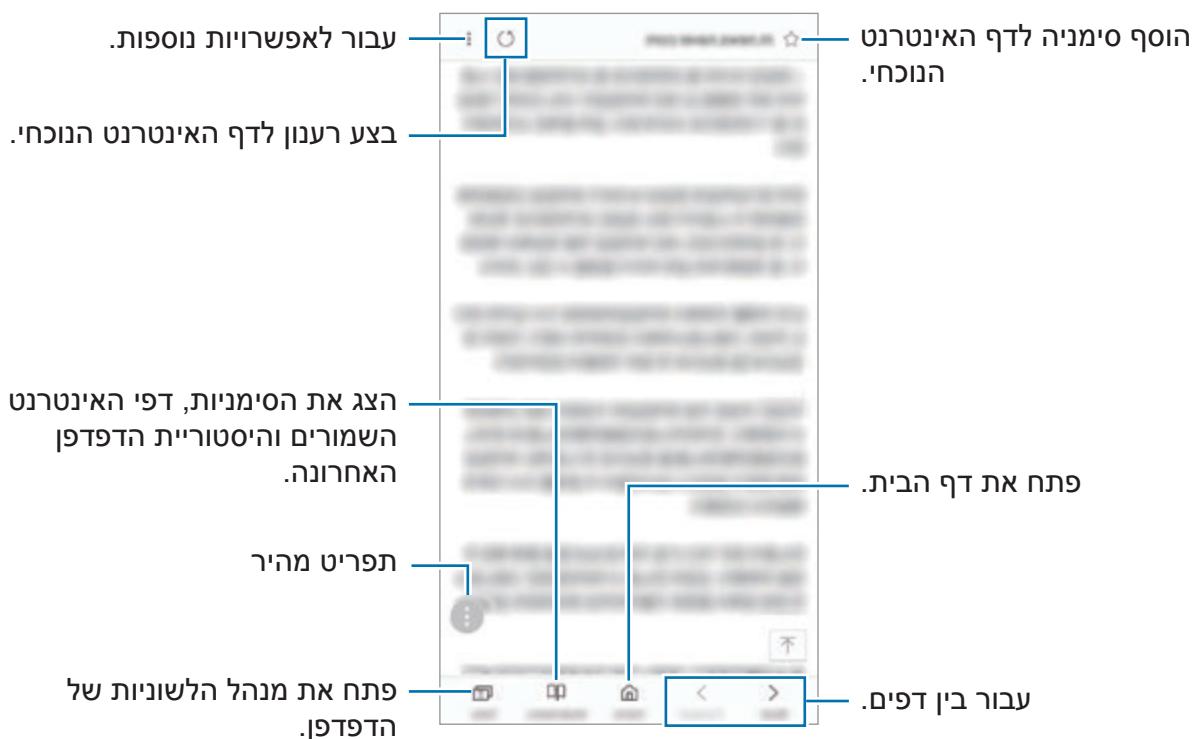

## שימוש במצב סודי

במצב סודי אפשרותך לנצל בנפרד לשוניות פתוחות, סימניות ודפים שמורים. ניתן לנעל את מצב סודי באמצעות סיסמה וטביעה אצבע או סריקת קשיות.

### הפעלת מצב סודי

בשורות המשימות מתחתית המסך, הקש על **קרטיסיות ← הפעל מצב 'סודי'**. אם אתה משתמש בתוכנה זו בפעם הראשונה, הגדר האם להשתמש בסיסמה במצב סודי. במצב סודי, ישתנו צבעי סרגלי הכלים.

במצב סודי, אין אפשרות להשתמש בחלק מהתוכנות, למשל צילום מסך.



### שינויי הגדרות האבטחה

אפשרותך לשנות את הסיסמה או את שיטת הנעילה.

הקש על **⋮ ← הגדרות ← פרטיות ← אבטחת מצב 'סודי' ← שנה סיסמה**. להגדרת קשיות העיניים או טביעת האצבע הרשומה שלך כשיטת נעילה נוספת לסיסמה, הקש על המתג **טביעות אצבע או קשיות כדי להפעילו**. למידע נוסף אודות השימוש בטביעות אצבע, עיין [ב-זיהוי טביעה אצבע או ב-זיהוי קשיות](#).

### כיבוי מצב סודי

בשורות המשימות מתחתית המסך, הקש על **קרטיסיות ← כבה מצב 'סודי'**.

# דוא"ל

## הגדרת חשבון דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה.

- 1 פותח את התיקייה Samsung, והפעיל את היישום דוא"ל.
- 2 הZN את כתובת הדוא"ל והסימנה, ולאחר מכן הקש על היכנסו.
- 3 כדי לרשום ידנית חשבון דוא"ל, הקש על הגדרה ידנית.
- 4 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על ← הוסף חשבון.

אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד, אפשרוותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל. הקש על ← הגדר כחשבון ברירת המחדל.

## שליחת דואר אלקטרוני

- 1 הקש על כדי לחבר הודעה דוא"ל.
- 2 הוסף נמענים וכותב שורת נושא וטקסט.
- 3 הקש על שלח כדי לשלוח את הודעה הדוא"ר.

## קריאה דואר אלקטרוני

כאשר היישום דוא"ל פתוח, המכשיר יאזר אוטומטית הודעות דוא"ל חדשות. כדי לאחזר הודעות דוא"ל באופן ידני, החלק מטה בחלק התחתון של רישימת הודעות הדוא"ל.

הקש על הודעה דוא"ל שמופיעה על המסך כדי לקרוא אותה.

אם סyncron דוא"ל מושבת, לא ניתן לאחזר הודעות דוא"ל חדשות. כדי להפעיל את סינכרון הדוא"ל, הקש על ← שם החשבון, ולאחר מכן הקש על המתג סינכרון חשבון כדי להפעילו.



## מצלמה

### מבוא

צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצלבים והגדרות.

#### כללי התנוגות נאותים לשימוש במכשיר

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטייהם של אנשים.

### הפעלת מצלמה


להפעלת המצלמה, השתמש בשיטות הבאות:

- הפעיל את ה יישום מצלמה.
- לחץ שני לחיצות מהירות על מקש הפעלה/כיבוי.
- במסך הנעול, גורר את  אל מחוץ לעיגול.
- יתכן שחלק מהשירותות לא יהיו זמינים בכפוף לאזרור או לספק השירות.
-  חלק מתוכנות המצלמה אינן זמינים כאשר מפעילים את ה יישום מצלמה מסך נעול או כאשר המסך כבוי עם נעלית מסך.
- אם התמונות שצילמת נראות מטושטות, נקה את עדשת המצלמה ונסה שוב.

## צלום בסיסי

### צלום תמונות וסרטוניים

- 1 הקש על התמונה במסך הציגה המקדימה, בנקודת שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.
- 2 הקש על ○ לצלום תמונה, או הקש על ● לצלום סרטון.

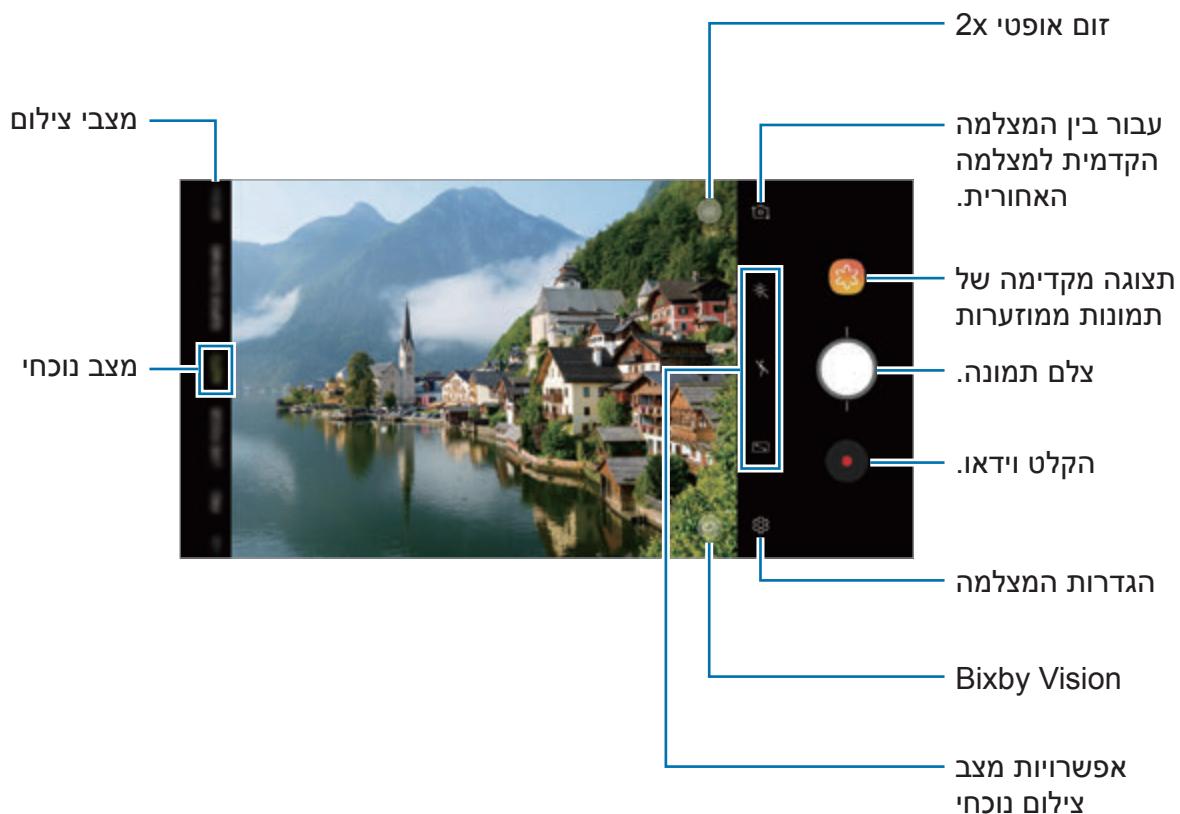

- כדי לכוון את בהירות התמונות או הווידאו, הקש על המסר. כשהסרגל הכוון יופיע, גורר את בסרגל הכוון לכיוון או .
- לcccccccdddttתמונה מתוך סרטון במהלך ה הקלטה, הקש על .
- לשינוי המיקוד תוקן כדי צילום הסרטון, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. כדי להשתמש במצב מיקוד אוטומטי, הקש על .

- מסך הציגות המקדימה עשוי לשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה.
- המצלמה נכנית באופן אוטומטי כאשרינה בשימוש.
- וזאת שהעודה אינה פגומה או מולוכת. אחרת, יתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במקומות מסוימים שמחיבים רזרולוציה גבוהה.
- מצלמת המכשיר מצויה בעיטה רחבה-זווית. עיות קל שאינו מעיד על בעיות ביצועים במכשיר, עשוי להיווצר בתמונות או בסרטונים רחבי זווית.
- זמן הקלטה המרבי עלול להתפרק כאשר מקלייטים וידאו ברזרולוציה גבוהה.

### **הגדלה והקטנה של הציגות (זום)**

השתמש בשיטות שונות כדי לבצע זום פנימה או אחורה.

- הרחק שני אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.
- שלוט בזום באצבע אחת. גורר את ○ בסרגל הזום לפני + או -.
- השתמש בזום האופטי X2 כדי לקבל תמונות ברורות, אפילו כאשר אתה מתמקד באובייקט רחוק. במסך הציגות המקדימה, הקש על ✖.
- תכונות זום זמניות רק במהלך השימוש במכשיר האחורי.
- אם אתה משתמש בתוכונה זום וידאו במשך זמן רב בעת הקלטה וידאו, איקות הוידיאו עשוייה להצטמצם כדי למנוע התחרמות יתר של המכשיר.
- הזום האופטי X2 עלול לא לעבוד בסביבות תאורה נמוכה.



## עrica של רשימת מצלבי הצילום

ניתן לעורר את רשימת מצלבי הצילום במסך הציגה המקדימה.


**1** במסך הציגה המקדימה, הקש על  ← **ערוך מצלבי מצלמה** ← **מצלמה אחורית או מצלמה קדמית**.

לחולופין, הקש והחזק את רשימת מצלבי הצילום במסך הציגה המקדימה.


**2** סמן מצלבים שבהם תרצה להשתמש.  
לשינוי סדר מצלבי הצילום, גורר את  אל מקום אחר.



מצלמה קדמית

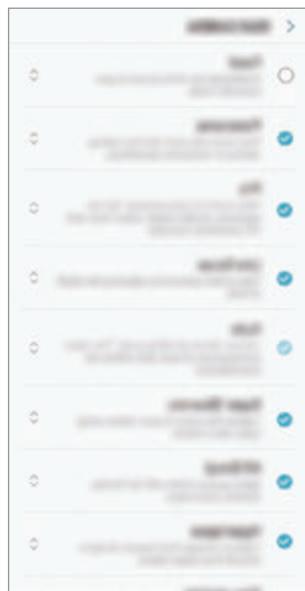


מצלמה אחורית

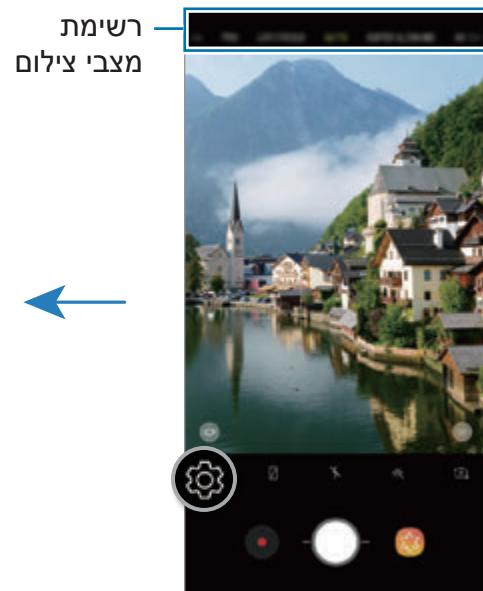

## הוסף לחץ מצלמה נוספת

הוסף לחץ מצלמה נוספת במיקום רצוי על המסך כדי לצלם במהירות ובנוחות. גורר את ○ למסך התצוגה המקדימה.

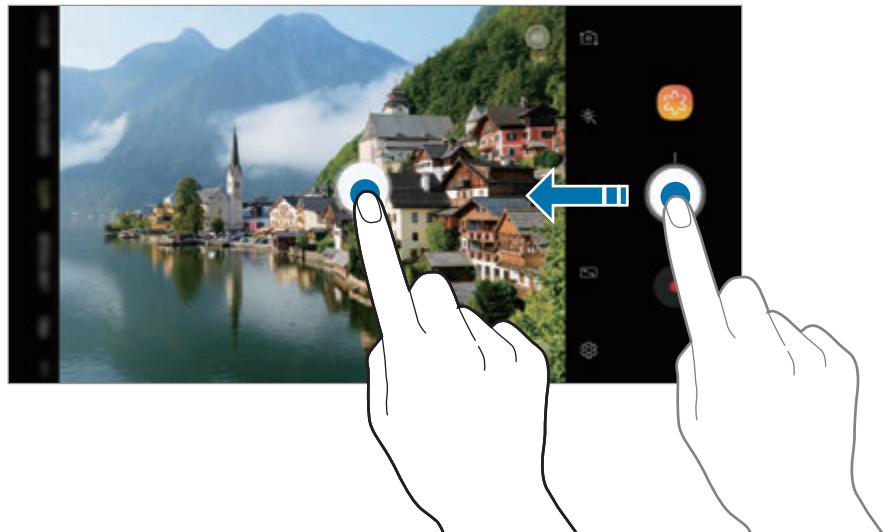

אם לחץ מצלמה אחר לא הtoo&gt;וסף, הקש על ☰ במסך תצוגה מקדימה והקש על מגן לחץ מצלמה צפוף על מנת להפעילו.



## הגדרת הפעולה של לחץ המצלמה

באפשרות לצלם סדרת תמונות או ליצור GIF מונפש על-ידי לחיצה ממושכת על לחץ המצלמה. במסך התצוגה המקדימה, הקש על ☰ ← לחיצה ארוכה על לחץ 'מצלמה' כדי לבחור את הפעולה הרצiosa.

- **צלם תמונה:** לצלום תמונות.
- **צלם תמונה רצף:** צלם סדרת תמונות ברצף.
- **צור GIF:** צור GIF מונפש עם סדרת תמונות עוקבות.

התכוונות **צלם תמונה רצף** ו**צור GIF** אין זמינות בכל מצב הצלום.



## שימוש בתכונות המיקוד והחשייפה

### נעילת המיקוד (מיקוד אוטומטי) והחשייפה (חשיפה אוטומטית)

ניתן לנעול את המיקוד או החשייפה באיזור נבחר על מנת למנוע מהצלמה להתכוון באופן אוטומטי על שינויים לאובייקטים או מקורות אור.

הקש והחזק על האיזור למיקוד, מסגרת EA/AF תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשייפה יינעלו. ההגדרות ישארו נועלות גם לאחר צילום תמונה.

תמונה זו זמינה רק במצב אוטומטי ומקצועי.




### הפרדת איזור המיקוד ואיזור החשייפה

ניתן להפריד את איזור המיקוד ואיזור החשייפה.

הקש והחזק את מסך תצוגה מקדימה. מסגרת מיקוד אוטומטי/חשיפה אוטומטית תופיע על המסך. גורר את המסגרת אל האיזור שברצונך להפריד אל איזור המיקוד ואיזור החשייפה.

תמונה זו זמינה רק במצב מקצועי.

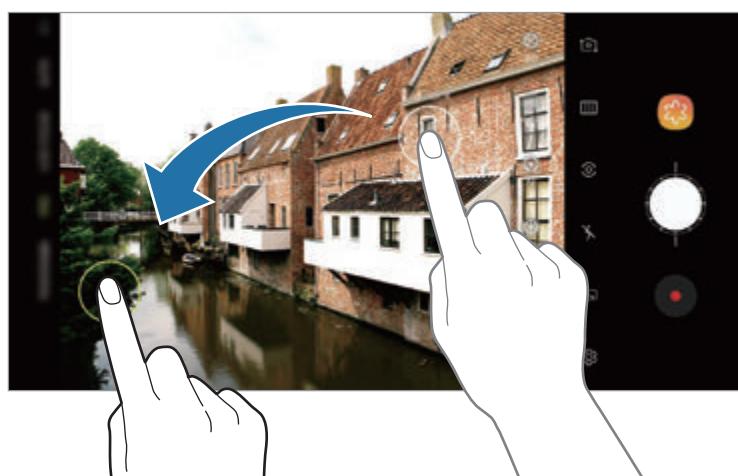

## מצלמה חכמה

### ממطب הסצנות

המכשיר יכוון את הגדרות הצבע באופן אוטומטי לאחר זיהוי הנושא או הסצנה, כגון אנשים, אוכל או סצנת לילה.

כאשר המצלמה תזהה נושא או סצנה, יופיע במספר סמל, והמערכת תיישם את הצבע הממוצע.



- **תמונה זו זמינה רק במצב אוטומטי.**
- אם אין לך מנגנון לשימוש בתמונה זו, הקש על ב מסך התצוגה המקדימה, והקש על המתג **ממطب הסצנות** כדי להשבית אותו.

### זיהוי ליקויים

במקרה של צילום תמונה לQUI, המכשיר יודע לך שצריך לצלם שוב את התמונה. כשמיישו ממציץ או מופיע מטושטש בתמונות, או אם יש כתמים על העדשה, תופיע הודעה על כך לאחר שתצלם את התמונה.


- אם אין לך מנגנון לשימוש בתמונה זו, הקש על ב מסך התצוגה המקדימה, והקש על המתג **זיהוי ליקויים** כדי להשבית אותו.

## הילוך סופר-איטי

ההילוך הסופר איטי מאפשר להקליט רגעים חולפים במהירות איטית ולראות פרטים את המתרחש בהם. לאחר הקלטת הסרטון, תתווסף לו מוזיקת רקע באופן אוטומטי.

### AIR מקליטים בהילוך סופר איטי

- ניתן להקליט בהילוך סופר איטי סרטונים במצב צילום מרובה ובמצב צילום יחיד. במסגר התצוגה המקדימה, הקש על ← הילוך סופר-איטי, ובחר במצב הרצוי.
- **הסרטה-בודדת:** הקלט סרטון קצר באמצעות לכידת רגע אחד בהילוך סופר איטי.
  - **הסרטה-מרובה:** הקלט סרטון באמצעות לכידת מספר רגעים בהילוך סופר איטי.

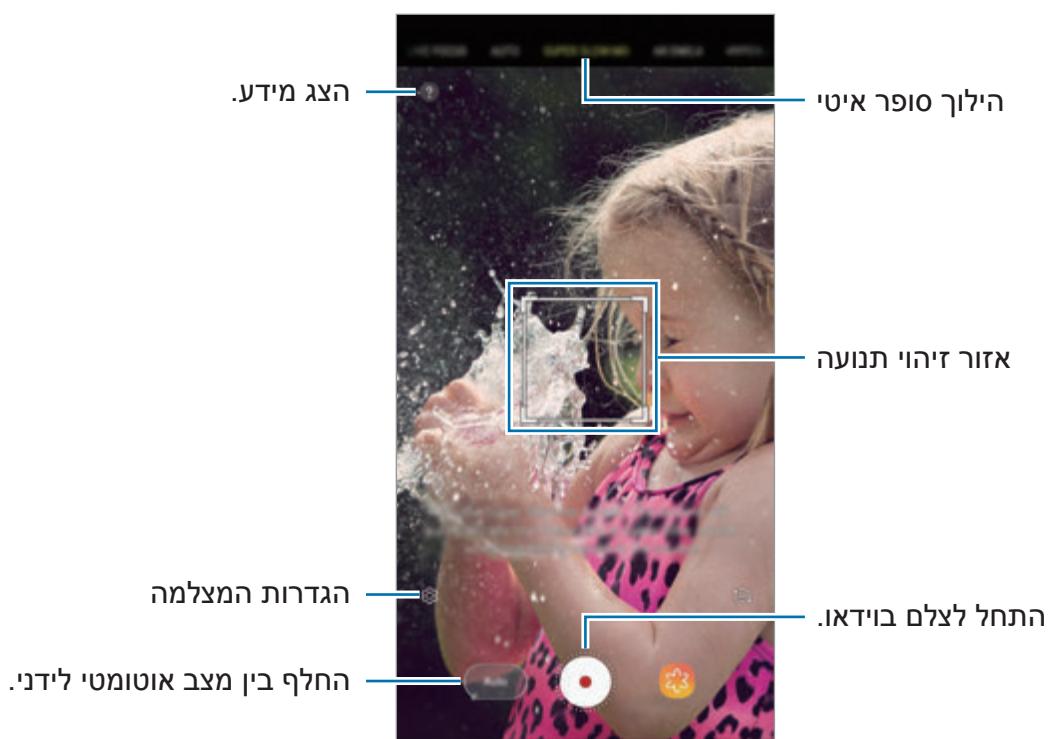



- השתמש בתכונה זו במקומות בו יש מספיק אור. בהקלטה של ידאו בסביבה פנימית עם תאורה לקויה או חלה, יתכונו כמה מהמצבים הבאים:
  - המסך עשוי להיראות חשוך עקב מיעוט האור.
  - המסך עשוי להבהיר בתנאי תאורה מסוימים, כגון תאורה פלאורוסצנטית.
- הקלטה בהילוך סופר איטי עלולה להתחילה ברגע לא מתאים, אם מתקיימים תנאים כגון:
  - כאשר המכשיר רועד.
  - כאשר אובייקט אחר זו ליד נושא התמונה באיזור זיהוי תנועה.
  - בעת הקלטה תחת אור מהבהב, כגון אור פלורוסנט.
  - בעת הקלטה באיזורים חשובים ומופיעים רעשיים.

### **הקלטה ידאו בהילוך סופר איטי במצב צילום יחיד**

הקלט סרטון קצר באמצעות לכידת רגע אחד של תנועה בהילוך סופר איטי.

**1** בראשימת מצב הצלום, הקש על **הילוך סופר-איטי**.

**2** בחר במצב **אוטומטי או ידני**.


- **אוטומטי:** כאשר תנועה מזוהה באיזור זיהוי התנועה, המכשיר מצלם את הרגע בהילוך סופר איטי.
- **ידני:** תוכל לצלם את הרגע הרצוי בהילוך סופר איטי.

### 3 הקש על .

המ构思יר מצלם את הרגע בהילוך סופר איטי, ושומר אותו כסרטון קצר.



צילום ייחיד ידני

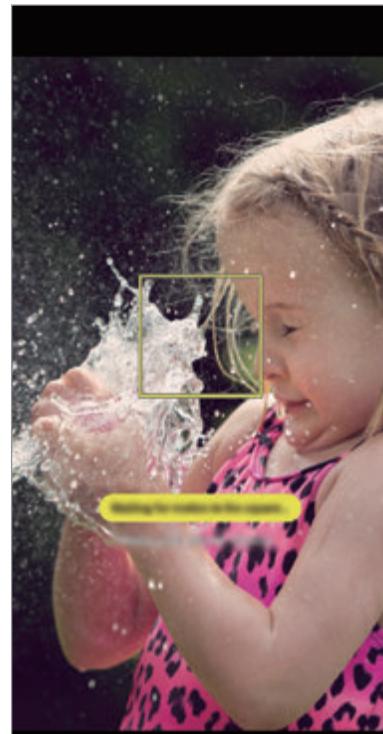

צילום ייחיד אוטומטי

## הקלטת יידאו בהילוך סופר איטי במצב צילום מרובה

בעת הקלטת יידאו, תוכל לצלם בהילוך סופר איטי את הרגעים שבهم נושא התמונה זז.

**1** ברשימת מצביו הצלום, הקש על **הילוך סופר-איטי**.

**2** במסך התצוגה המקדים, הקש על  ← **הילוך סופר-איטי** ← **הסיטה-מרובה**, והקש פעמיים על לחץ החזרה.

**3** בחר במצב **אוטומטי או ידני**.

- **אוטומטי:** כאשר תנועה מזוהה באזור זיהוי התנועה, המ构思יר מצלם את הרגע בהילוך סופר איטי.

- **ידני:** ברגע שבו תרצה לצלם בהילוך סופר איטי, הקש על .


**4** הקש על ● כדי להתחיל בהקלטת וידאו.

ניתן להשתמש בהילוך סופר איטי עד 20 פעמים בסרטון אחד.

**5** לעצירת הקלטת וידאו, הקש על ■.



צילום מרובה ידי

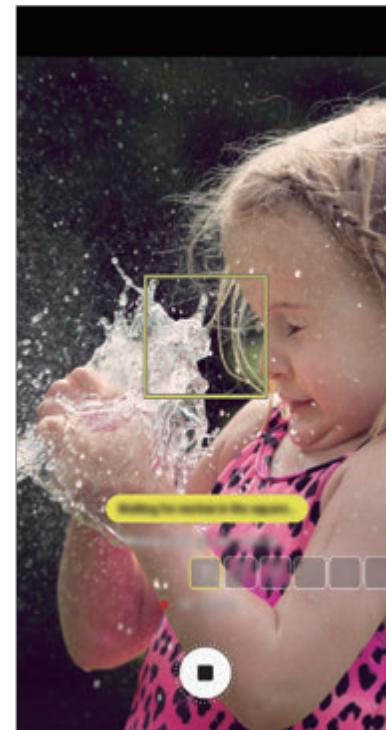

צלום מרובה אוטומטי

### שינוי אזור זיהוי התנועה


לשינוי אזור זיהוי התנועה, הקש על האזורי שבתוך המסגרת, וגרור אותו למיקום חדש. כדי לכוון את גודל האזור, הקש על פינה של המסגרת, וגרור אותה לגודל הרצוי.

## ניגון סרטוניים בהילוך סופר איטי


בחירת סרטון בהילוך סופר איטי והקשת על מוזיקת רקע אקראית תלווה את הסרטון במהלך הצגתו. כדי לצלם תמונה במהלך ניגון יידאו, הקשת על .

## עריכת סרטוניים בהילוך סופר איטי

ניתן לעורר את הסרטון במהלך הפעלה ולשמור אותו כקובץ אחר או לשיתפו.

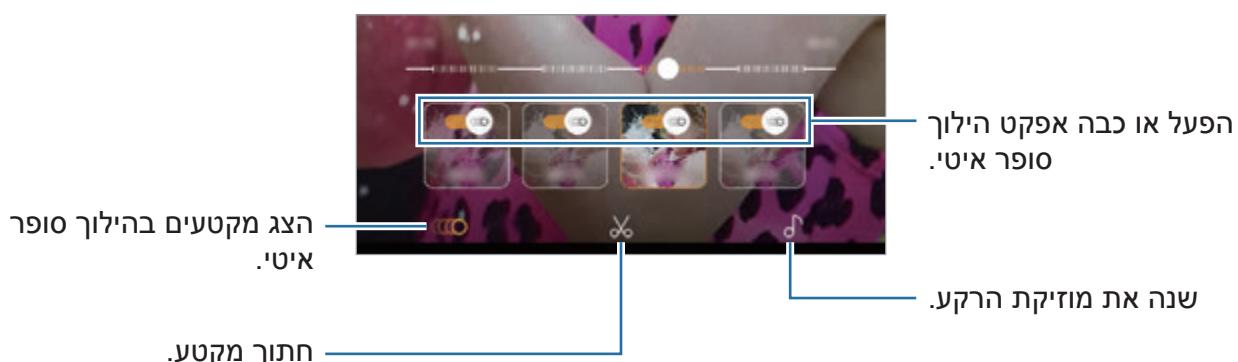


- : בחר והציג מקטע סופר איטי בסרטון. אם ברצונך להסיר את אפקט הילוך הסופר איטי, הקשת על . הקשה ממושכת על מקטע מסוים מאפשרת לך לשמור אותו כקובץ נפרד או לשיתף אותו.
- : חתום את המקטע הרצוי. גורר את תחום ההתחלה ותחום הסיום לנקודות הרצויות כדי לבחור את המקטע שיישמר.

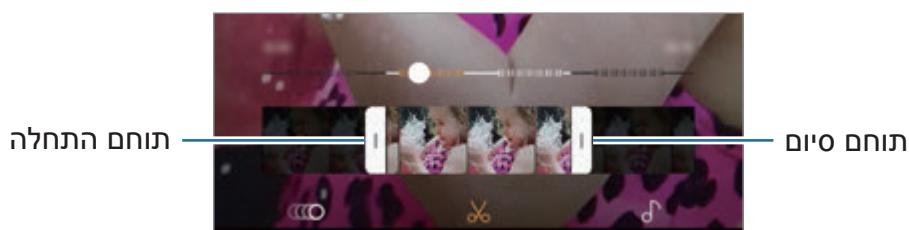

- : שנה את מוזיקת הרקע.

## שיתוף קליפים בהילוך סופר איטי

- 1 בחר סרטון בהילוך סופר איטי וגרור אותו למעלה על מסך התצוגה המקדימה של הוידאו.  
כעת יופיעו קליפים קצרים עם אפקטים שונים.

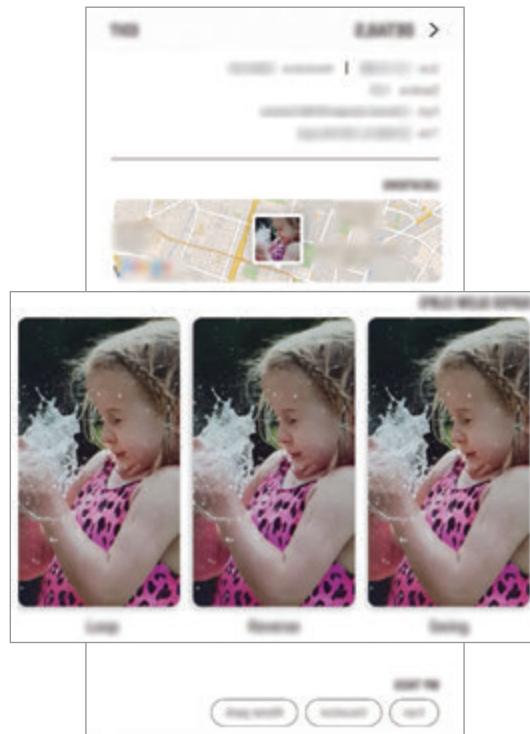

- 2 בחר בקליפ הרצוי, והקש על שטף.  
3 בחר תבנית קובץ ושיטת שיתוף.
- יתכן שרשותן חברותיות ויישומי הودעות מסוימים לא יתמכו בתוכנת השיתוף.
  - תכונה זו זמינה רק עם סרטונים מקוריים שלא בוצעה בהם עריכה ושהוקלטו בהילוך סופר איטי.



## מיקוד חי

המצלמה הכפולה מאפשרת לצלם תמונות מיקוד רדוד כאשר הרקע מטושטש והאובייקט ניצב בבירור. יתר על כן, תכונת הצילום ההפוך מאפשרת לך לצלם תמונות תקריב המתמקדת על הנושא ותמונה זווית רחבה, בצלום בודד.

### **צלום דיוקנאות מיוחדים באמצעות התוכנה מיקוד חי**


כוון את רמת הטשטוש ברקע במסגר התצוגה המקדימה וצלם תמונה המדגישה את הנושא.

- השתמש בתוכנה זו במקום בו יש מספיק אור.
- טשטוש הרקע עלול לא לחול בצורה תקינה במצבים הבאים:
  - המכשיר או נושא הצלום צזים.
  - נושא הצלום דק או שkopf.
  - לנושא הצלום יש צבע או דפוס זהים לאלו של הרקע.
  - נושא הצלום או הרקע שטוחים.

**1** ברשימת מצביו הצלום, הקש על **מיקוד חי**.

**2** גורר את סרגל טשטוש הרקע רקע שמאליה או ימינה כדי להתאים את רמת הטשטוש.


3 כשהודעה מיקוד חי מוכן (המיקוד החי מוכן) מופיעה במסך הציגות המקדימה, הקש על ○ כדי לצלם תמונה.

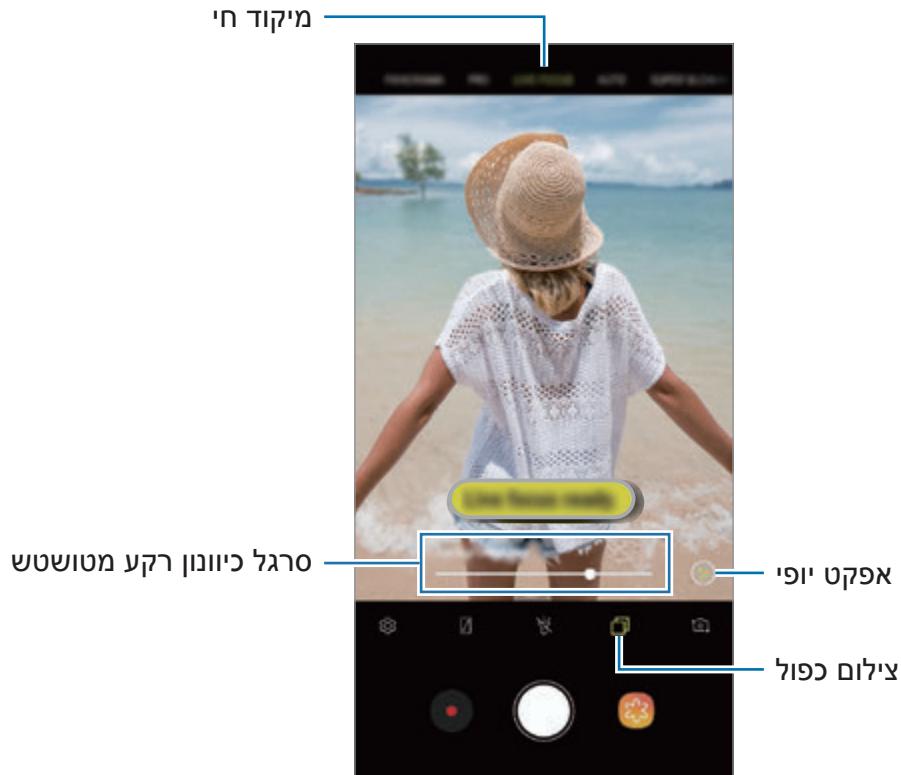

## עריכת הרקע של תמונות מיקוד חי

ניתן לעורך את רמת טשטוש הרקע של תמונה שצולמה בעזרת התוכנה מיקוד חי. כאשר תוארה הרקע נראה כנקודות מטושטשות, ניתן לשנות את צורת טשטוש הרקע. בחר צורה, דוגמת לב, כוכב או פרח, ועטר את התמונה לקבלת מראה ייחודי.

- 1** בחר תמונה שצולמה בעזרת התוכנה מיקוד חי והקש על **התאם טשטוש רקע**.
- 2** לכוון רמת טשטוש הרקע, גורר את סרגל טשטוש הרקע שמאלה או ימינה. לשינוי צורת טשטוש הרקע, גורר את רשימת האפקטים שמאלה או ימינה ובחירה האפקט הרצוי. רשימת האפקטים תופיע רק כאשר יש לתמונה צורת טשטוש ברקע.

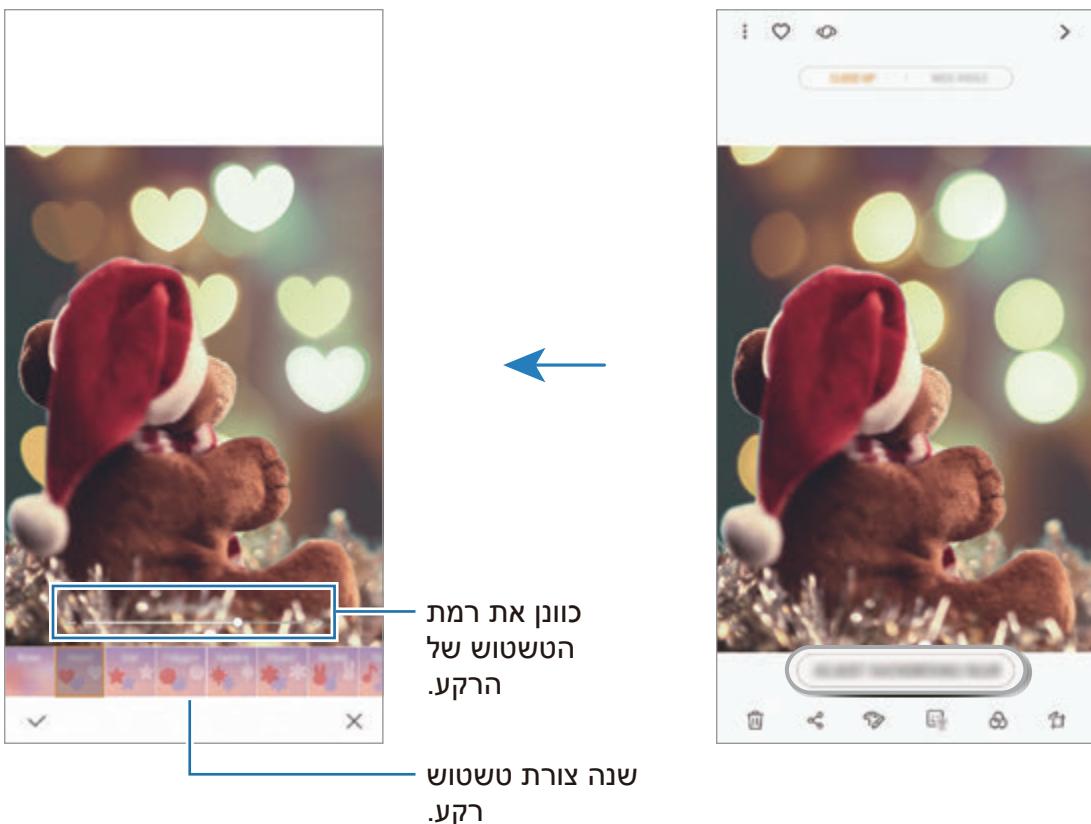

- 3** הקש על ✓ כדי לשמור את התמונה.

## צילום הרקע מוסתר עם תכונת הצילום ההפוך

בצילומים אחד, ניתן למכוד הן תמונה תקריב ותמונה רחבה עם רקע רחוב. ניתן לראות את נוף הרקע שהוא מוסתר במסך התצוגה המקדים. ברשימת מצבים הצילום מופעלת (▣) ואז צלם תמונה. בחר את התמונה והציג את תמונות התקריב והזווית הרחבה שלה.



תמונה רחבה



תמונה תקריב

## אימוג'י של AR

צור אימוג'י שלי שנראה בדיק כמור. כתעת ניתן לשЛОוח מדבקות שנוצרו באמצעות "האימוג'י שלי" כדי להחיזות כל שיחה.


תוכל לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו עם אימוג'י של AR, כגון האימוג'י שלי או מדבקות חיות, אשר מחקות את הבעותיך.

## יצירת האימוג'י שלי

צור אימוג'י שלי שנראים כמוך. מדבקות אימוג'י שלי עם הbuffs השונים יוצרכו אוטומטית.

- 1 ברשימת מצב הצלום, הקש על **אימוג'י של AR ← צור את האימוג'י שלי**.
- 2 מוקם את פניך מול המסך והקש על ○ לצלום תמונה.
- 3 בחר את מין האימוג'י שלי, והקש על הבא.
- 4 קשת את האימוג'י שלי.
- 5 כדי לעורר פרטים, כגון צבע עיניים או צורת פנים, הקש על .
- הקש על שומר.

כשיופיע חלון מוקף, סמן את האפשרות **שמור את מדבקות 'האימוג'י שלי' ב'גלארייה'**, ולאחר מכן הקש על אישור.

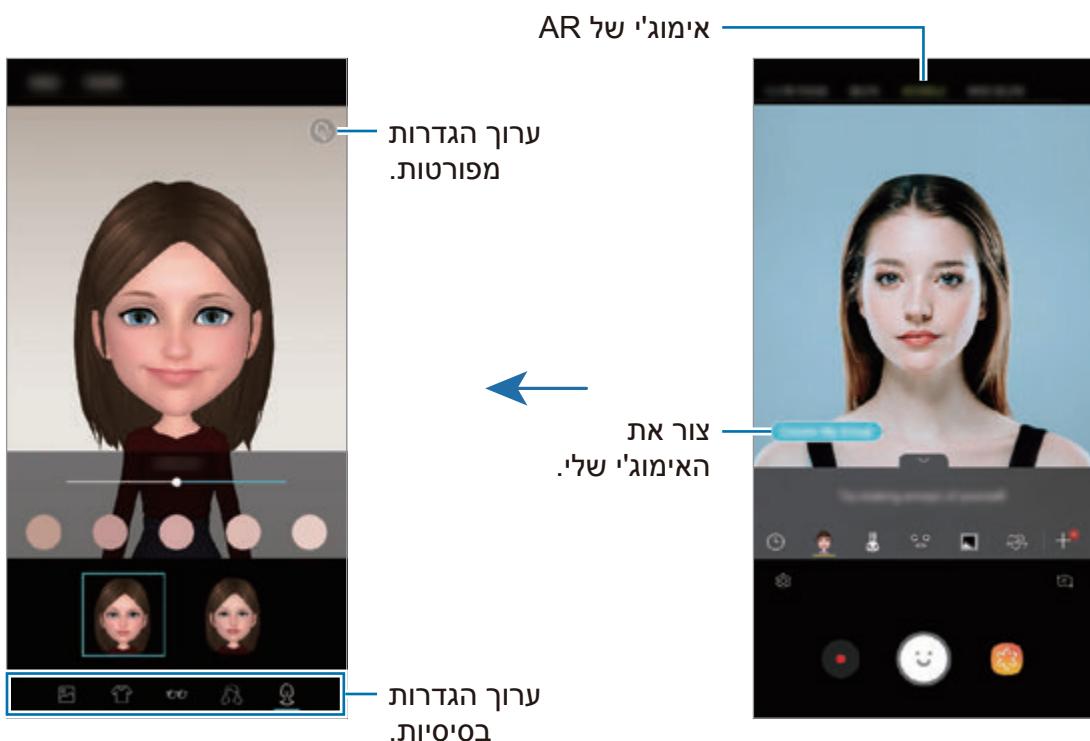

ניתן להשתמש בתוכנה **אימוג'י של AR** במכשיר הקדמי ובמכשיר האחורי. אם אתה משתמש במכשיר האחורי, המכשיר יעבור באופן אוטומטי למכשיר הקדמי. כדי לעבור בין מצלמות, החלק מעלה או מטה, או הקש על .

### מחיקת האימוג'י שלי


הקש והחזק את מדבקות האימוג'י שלי שאתה מעוניין למחוק והקש על .

### צילום תמונות משעשעות עם אימוג'י של AR


צור תמונה או ידאו משעשע עם אימוג'י של AR אשר מחקה את הבועתי.

**1** ברשימת מצב הצלום, הקש על **אימוג'י של AR**.

**2** בחר אימוג'י של AR.

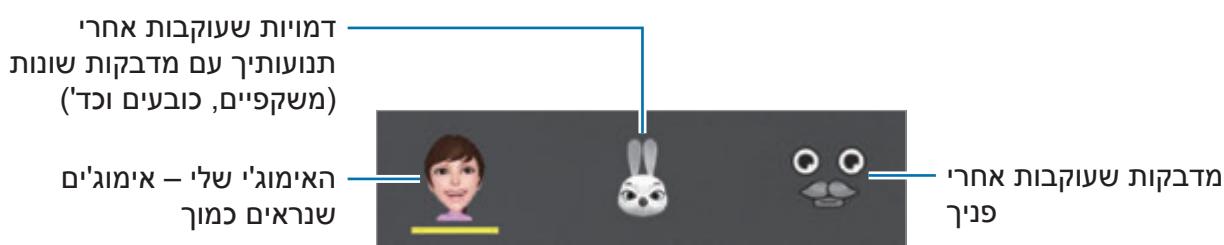

**3** הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.  
באפשרות לבדוק את התמונה והסרטוניים שהקלטה בגלריה ולשתף אותם.

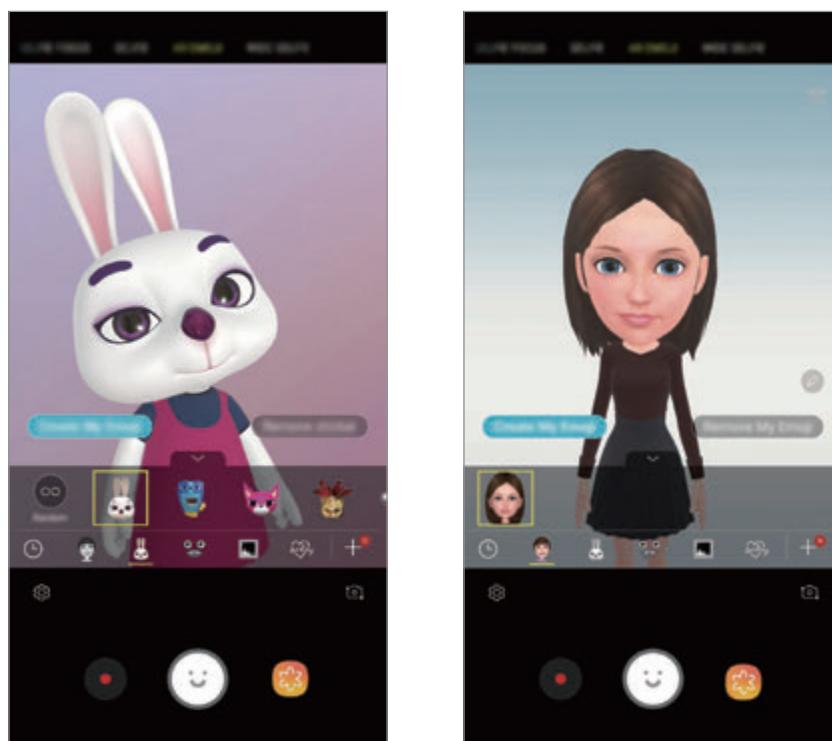

### הבדיקה מדבקות באופן אקראי

ניתן להדיביך מדבקות אקראיות, במקומות לבחור אחת מרשימה המדבקות.  
הקש על אקראי שוב ושוב עד שתופיע המדבקה שאתה רוצה.


### להשתעשע בצלאים עם מדבקות האימוג'י שלי

תוכל להשתמש במדבקות האימוג'י במהלך שיחות בצלאים או ברשות חברות.

1 במקלדת Samsung, הקש על .

2 הקש על סמל האימוג'י שלי.

3 בחר אחת מדבקות האימוג'י שלי.  
מדבקת האימוג'י שלי תצורף.

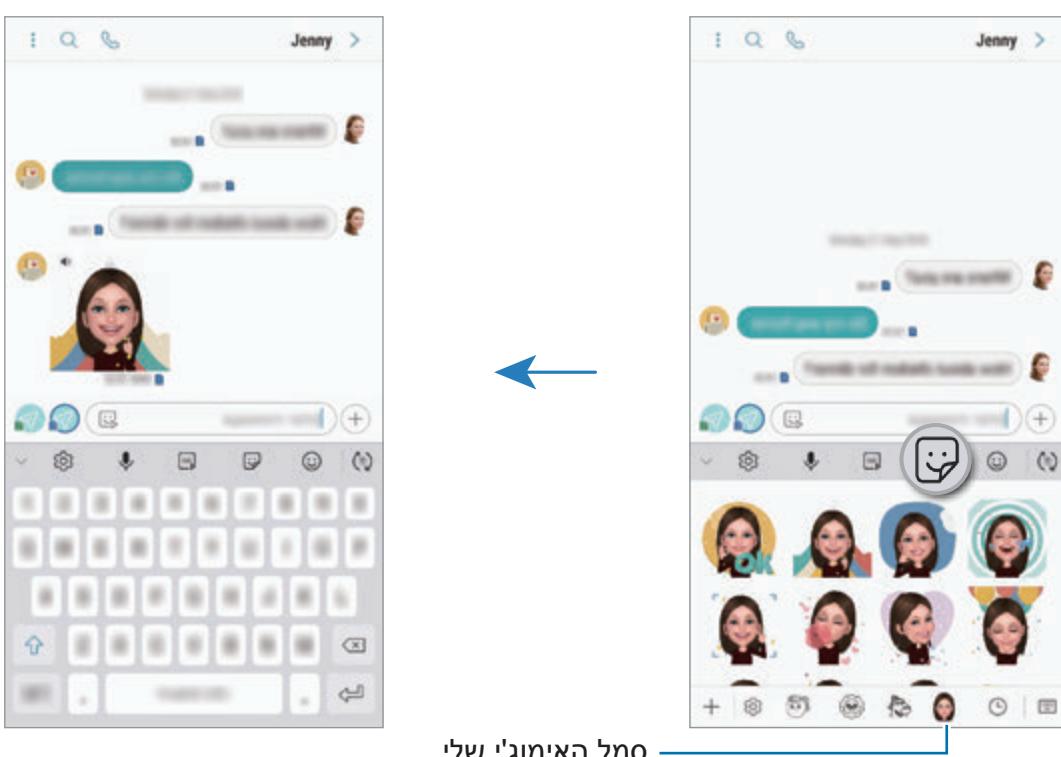

### מחיקת מדבקת האימוג'י שלי

במקלדת Samsung, הקש על  והקש על  בחלק התיכון של המקלדת. בחר את מדבקות האימוג'י שלי שאתה מעוניין למחוק והקש על **מחק**.

## שימוש במצב הצלום

לשינוי מצב הצלום, גורר את רשיימת מצב הצלום שמאלה או ימינה או החלק את מסך התצוגה המקדימה שמאלה או ימינה.  
בחר את מצב הצלום הרצוי.

### מצב אוטומטי

מצב אוטומטי מאפשר לצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.  
ברישימת מצב הצלום, הקש על אוטומטי.

### מצב מקצוע

צלם תМОונות וסרטונים תוך כדי כוונון אפשרויות צילום שונות באופן ידני, כגון ערך חשיפה וערך ה-ISO.

ברישימת מצב הצלום, הקש על מקצוע. בחר אפשרויות והתאם את הגדרות לצרכיך, ולאחר מכן הקש על ○ לצילום התמונה או על ● לצילום סרטון.

### אפשרויות זמינות

-  : בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. ערכים נומכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמוס. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות.

 אם מהירות התריס מכונה אוטומטית, לא ניתן לכון את הגדרת ה-ISO למצב **AUTO**.

-  : כוון את מהירות התריס. מהירות התריס נמוכה יותר לאור רב יותר להיכנס, לקבלת תמונה בהירה יותר. מצב זה מתאים במיוחד לתמונות נוף או לתמונות המצלמות בלילה. מהירות התריס גבוהה יותר לאור להיכנס. מצב זה מתאים במיוחד לצילום תמונות של אובייקטים שנמצאים בתנועה מהירה. ניתן לבחור ערך צמצם אשר יקבע את הבחרות ועומק השדה. הקש על **F1.5** או על **F2.4**.

-  : בחר גוון צבע. ליצור גוון צבע משלך, הקש על **גוון 1** או על **גוון 2**.

- : שנה את מצב המיקוד. גורר את סרגל הכוון לכיוון או כדי לכוון את המיקוד. כדי לעבור למצב מיקוד אוטומטי, הקש על **MANUAL**.
- : בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. באפשרות להגדיר את טמפרטורת הצבע. הקש על וגורר את אצבעך על סרגל טמפרטורת הצבע.
- : שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור יקלט בחישון המצלמה. עברו תנאי תאוורה עמו מה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר. אם מהירות התריס מוגנת ידנית, לא ניתן לשנות את ערך החשיפה. ערך החשיפה ישתנה ויוצג על סמך ההגדרה של מהירות התריס.

## מצב פנורמה

- צלם סדרת תמונות ואז הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה במצב פנורמה.
- לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה, היעזר בטיפים שלහן:
- הזז את המצלמה באיטיות בכיוון אחד.
  - שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה. אם תמונה התצוגה המקדימה נמצאת מחוץ לקווים המנחים או שאין מזיז את המכשיר, המכשיר יפסיק אוטומטית לצלם תמונות.
  - הימנע מצילום תמונות כשהrukע אחד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

**1** בראשית מצב הצילום, הקש על **פנורמה**.

**2** הקש על והזז באיטיות את המכשיר בכיוון אחד.

**3** הקש על כדי לעצור את הצילום.

## צילום פנורמה בתנועה

באפשרותך לצלם ולצפות בנוף בתנועה.

בצילום תמונות פנורמה בתנועה, אין הקלטה של קול.



**1** במסך התצוגה המקדימה של הפנורמה, ודא שתכונת הפנורמה בתנועה מופעלת ( ) וצלם נוף בתנועה.

**2** במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת.

**3** הקש על הצג **כ'פנורמה בתנועה**.

תמונה הפנורמה בתנועה שצולמה תוצג.

**4** הטה את המכשיר או החלק על המסך כדי לסובב את תמונה הפנורמה בתנועה לשמירת ידאו.

## מצב **Hyperlapse**

הקלט סצנות דוגמת תנועת אנשים או מכוניות חולפות, והציג אותן כסרטוני וידאו בהילוך מהיר.

**1** ברשימה מצבי הצילום, הקש על **הייפר טיים-לאפס**.

**2** הקש על ובחר את מצב הפרייםים הרצוי.

אם אתה מכoon את מצב הפרייםים **לאוטו**, המכשיר יתאים אוטומטית את מצב הפרייםים למצבת המשטנה של הסצנה המצלמת.

**3** הקש על כדי להתחיל בהקלטה.

**4** הקש על כדי לסיום את ההקלטה.

**5** במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת והקש על להציג הווידאו.

## מצב אוכל

צולם תמונות של מאכלים בצבעים חיווניים וסגולוניים יותר.

עליך להוסיף מצב זה לרשימת מצבי הצילום לפני שתוכל להשתמש בו. במסך הציגות המקדימה, הקש על ← עורך מצבי מצלמה ← מצבה אחורית, ולאחר מכן סמן את האפשרות **מצון**.



**1** ברשימת מצבי הצילום, הקש על **מצון**.

**2** הקש על המסך וגרור את התמונה העגולה מעל האיזור להדגשה. האיזור שמחוץ למסגרת העגולה יהיה מטושטש. לשינוי גודל המסגרת העגולה, גרור את פינת המסגרת.



**3** הקש על וגרור את סרגל הכווןון לשינוי גוון הצבע.

**4** הקש על לצילום תמונה.


## מצב הילוך איטי

הקלט ידאו לצפייה בהילוך איטי. תוכל לציין אלו חלקים מהוידיdeo יוצגו בהילוך איטי.  
עליך להוסיף מצב זה לרשימת מצבי הצילום לפני שתוכל להשתמש בו. במסך התצוגה  
המקדימה, הקש על ← עורך מצבי מצלמה ← מצבה אחורית ואז סמן את האפשרות  
הילוך איטי.



- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **הילוך איטי**.
- 2 הקש על כדי להתחיל בהקלטה.
- 3 בסיום ההקלטה, הקש על כדי לעצור.
- 4 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת.
- 5 הקש על .

המقطع מהיר ביותר של הסרטון יוגדר כمقطع בהילוך איטי והסרטון יתחל להתנגן. ייווצרו עד שני מقطעים בהילוך איטי תוך התבוסות על סרטון הוויידאו.  
לעריכת מقطع הילוך האיטי, גורר את שמאלה או ימינה.

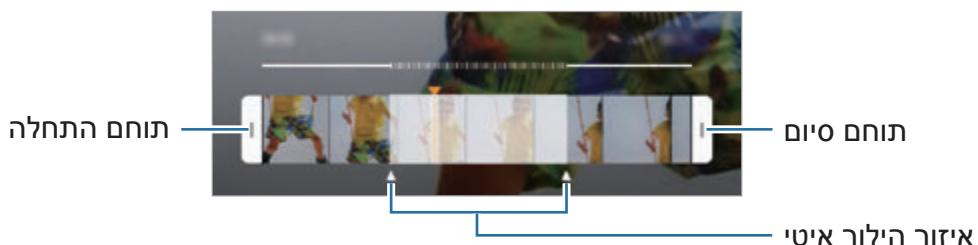

## מצב צילום עצמי

צלם דיוון עצמי במכשיר הקדמית. תוכל להציג אפקט סינון מסוימים בתצוגה מקדימה על המסר.

**1** במסך התצוגה המקדמית, החלק מעלה או מטה, או הקש על  כדי לעבור למכשיר הקדמית לצילום דיוון עצמי.

**2** בראשית מצב הצילום, הקש על .

**3** פנה לעדשת המכונת הקדמית.

**4** הקש על  לצילום תמונה.

לחולופין, הצג את כף ידך למכשיר הקדמית. לאחר זה היד כף היד, יופיע על המסר מונה זמן לאחר מכן. עם תום הזמן הקצוב, יצלם המכשיר תמונה.

## הוסף אפקט יופי

באפשרות לשנות מאפייני פנים, כגון גוון העור או צורת פנים, לפני צילום דיוון עצמי. בנוסף תוכל לנסות להוסיף לפנים אפשרות איפור שונות.

**1** במסך התצוגה המקדמית, הקש על .

**2** בחר באפשרויות השונות להוסף אפקט יופי וצלם את עצמן.

## מצב מיקוד סלפי

צלם תמונות סלפי תוך התמקדות על פניך באמצעות טשטוש הרקע.

**1** במסך התצוגה המקדמית, החלק מעלה או מטה, או הקש על  כדי לעبور למכשיר הקדמית לצילום דיוון עצמי.

**2** בראשית מצב הצילום, הקש על .

3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.

4 הקש על  לצילום תמונה.

לחולופין, הצג את כף ידך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, יופיע על המסך מונח זמן לאחר מכן. עם תום הזמן הקצוב, יצלם המכשיר תמונה.

#### **הוסף אפקטי יופי**

באפשרות לכונן את גוון העור לפני צילום דיוקן עצמאי.

1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על .

2 בחר באפשרויות השונות להוסף אפקטי יופי וצלם את עצמן.

• **צבע:** כוונן את גוון הצבע של המסך.

• **גוון עור:** הפור את עורך לבhair וצח יותר.

#### **מצב צילום עצמי רחב**

צלם סלפי רחוב וכלול כמה שיטות אנשים בתמונה על מנת להימנע מהוורתת אנשים מחוץ לתמונה.

1 במסך התצוגה המקדימה, החלק מעלה או מטה, או הקש על  כדי לעبور למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמאי.

2 ברשימה מצבי הצילום, הקש על **סלפי פנורמי**.

3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.

4 הקש על  לצילום תמונה.

לחולופין, הצג את כף ידך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, יופיע על המסך מונח זמן לאחר מכן. עם תום הזמן הקצוב, יצלם המכשיר תמונה.

**5** סובב באיטיות את המכשיר שמאלה ואז ימינה או להיפך כדי לצלם דיוקן עצמי רחוב. המכשיר יצלם תמונה נוספת כאשר המסגרת הלבנה זהה לכל אחד מהקצוות של חלון הכוונת.



- הקפד להשאיר את המסגרת הלבנה בתוך חלון הכוונת.
- האובייקטים צריים לעמוד ללא תזזה בעת צילום פורטרטים-עצמיים רחבים.
- החלקיםعلילונים והתחתונים של התמונה המוצגת במסך תצוגה מקדימה עלולים להיחתר מהתמונה בהתאם לתנאי הצילום.

#### דיוקן עצמי רחוב בתנועה

באפשרות לצלם ולהציג בתמונה דיוקן עצמי רחוב בתנועה.

- בעת צילום דיוקן עצמי רחוב בתנועה, אין הקלטה של קול.
- בהתאם לתנאי הצילום, יכולות תנועה לא תישמר.

**1** במסך התצוגה המקדימה של הסלפי הרחב, ודא שתכונת התנועה מופעלת (◉) וצלם דיוקן עצמי רחוב בתנועה.

**2** במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת.

**3** הקש על **תנועת סלפי זווית-רחבה**.  
הדיוקן העצמי הרחב שצולם יוצג.

**4** הטה את המכשיר או החלק על המסך כדי לסובב את תמונה הדיוקן העצמי הרחב. כדי לשמר את הדיוקן העצמי הרחב כקובץ ידאו, הקש על **שמירת ידאו**.

## התאמת אישית של הגדרות מצלמה

### אפשרויות מצב צילום הנוכחי

במסך התצוגה המקדימה, השתמש באפשרויות הבאות.

האפשרויות הזמינים עשויה לשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש. 

-  : הדלק וכבה את מסך תצוגה מקדימה מלא.
-  : בחר את קצב הפריים הרצוי.
-  : הפעל או השבת את המבזק.
-  : בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים.
-  : בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור.  **סקולול לטובת** המרכז משתמש באור באיזור יחס של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום.  **נקודה** משתמש באור באיזור מרכז מוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום.  **רשת** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
-  : שנה את איזור המיקוד במצב מיקוד אוטומטי.  **מרובה** מתמקד במספר אזוריים בתוך המסגרת. על המסך יופיע מספר מלבנים לצוין האזוריים הממוקדים.  **מרכז** מתמקד במרכז המסגרת.
-  : צור תמונות פנורמה בתנועה או תמונות סלפי רחבות בתנועה אשר יכולות להתנגן גם כרטון יידאו. תוכל להציג את התמונות בתנועה מצוירות שונות על-ידי הטיית המכשיר או החלקת המסך.
-  : הפעל או השבת את המבזק.
-  : במצב **מזון**, התמקד בעצם הנמצא בתוך המסגרת העגולה וטשטש את האזוריים שמחוץ למסגרת.
-  : הפעל או השבת את תוכנת הצילום ההפוך.

## הגדירות המצלמה

במסך התצוגה המקדימה, הקש על . יתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינים, בהתאם למצב הצילום.

### מצלמה אחורית

- **גודל תמונה:** בחר רזולוציה עבור תמונות. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות איכותיות יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.

הקש על המתג **שמור קובצי RAW ו-JPEG** כדי להגדיר את המכשיר לשימרת תמונות כקובצי RAW לא דחוסים (מבנה קובץ DNG) במצב מקצועי. קובצי RAW משמרים את כל נתוני התמונה לאיכות תמונה מיטבית, אולם הם توוספים שטח זיכרון גדול יותר.

בעט שימוש בתכונה זו, כל תמונה נשמרת בשתי תבניות, DNG ו-JPG.

- **גודל וידאו:** בחר רזולוציה עבור סרטונים. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני איכותיים יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.

אם תפעיל את התכונה **VIDEOTRACK**, תוכל להקליט סרטונים בתבנית (HEVC) High Efficiency Video Codec. סרטוני HEVC ישמרו כקובצים דחוסים כדי לחסוך בשטח האחסון של המכשיר.

- לא ניתן להפעיל סרטוני HEVC על מכשירים אחרים או לשתף אותם באינטרנט.
- לא ניתן להקליט סרטונים בהילוך סופר איטי וסרטונים בהילוך איטי בתבנית HEVC.

- **ממטרת הסצנות:** הגדר את המכשיר לכוונון אוטומטי של הגדרות הצבע, בהתאם לנושא או לסצנה.

• **טיימר:** בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי.

- **HDR (גון עשיר):** צלם תמונות עם צבעים עשירים ו恢חן את הפרטים אפילו באזורי בהירים או כהים מאוד.

- **מעקב מיקוד אוטומטי:** הגדר את המCSIר למעקב ומיקוד אוטומטי על נושא הצילום שנבחר. כשאתה בוחר אובייקט צילום במסך התצוגה המקדימה, המCSIר מתמקד באובייקט גם אם האובייקט נמצא בתנועה או אם אתה משנה את מיקום המצלמה.



- כאשר תקונה זו מופעלת, אין יכול להשתמש בתוכנת ייצוב הווידאו.
- המUNKב אחרİ האובייקט עלול להיכשל בתנאים הבאים:

- האובייקט גדול מדי או קטן מדי.
- האובייקט נע בצורה מוגזמת.
- האובייקט מואר מאחור או שהצלום נערך במקום חשוב.
- הצבעים או הדפוסים של האובייקט ושל הרקע זהים.
- האובייקט כולל דפוסים אופקיים, כגון טריסים.
- המצלמה רועדת בצורה מוגזמת.
- רזרולוציה הVIDeo גבוהה.
- בעת ביצוע זום פנימה או החוצה בשימוש בזום האופטי x2.

- **הילוך סופר-איטי:** בחר כיצד ברצונך להקליט סרטוני וידאו בהילוך סופר איטי.

### **מצלמה קדמית**

- **גודל תמונה:** בחר רזרולוציה עבור תמונות. שימוש ברזרולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות איכותיות יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
- **גודל וידאו:** בחר רזרולוציה עבור סרטוני. שימוש ברזרולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני יידאו איכותיים יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.

אם תפעיל את התקונה **VIDeo BIULotS גובהה**, תוכל להקליט סרטוני בתבנית High Efficiency Video Codec (HEVC). סרטוני HEVC ישמרו כקבצים דחוסים כדי לחסוך בשטח האחסון של המCSIר.



- **טימר:** בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי.
- **HDR (גון עשיר):** צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחרר את הפרטים אפילו באזורי בהירים או כהים מאוד.

- **שמור תמונות כפי שנראו בתצוגה מקדימה:** הפוך את התמונה ליצירת תמונה מראה של הסצנה המקורי, בעת צילום תמונות עם המצלמה הקדמית.
- **הציג כף יד:** הגדר את המכשיר לצילום תמונה כאשר המצלמה מזזה את כף ידך.
- **תיקון צורת הפנים:** כשפניר ממוקמים בקצת מסך התצוגה המקדימה, הם יראו מעוותים. הפעל אפשרות זו כדי לתקן את צורת פניר. אחרי תיקון הצורה, יתכן שהרקע יהיה מעוות קלות.

### משמעות

- **ערוך מצב מצלמה:** הציג מצב צילום זמינים או עורך את רשיימת מצב הצלום.
- **דיהוי ליקויים:** הגדר את המכשיר להציג הודעות שימושיים ממצמצ או מופיע מוטשטש בתמונות, או אם יש כתמים על העדשה.
- **תנוועת תמונה:** הגדר את המכשיר לצילום סרטון וידאו במשר מספר שניות לפני הקשה על ○. תכונה זו מאפשרת לך למכוד רגע שאתה עלול להחמיר. להציג הסרטון, הקש על התמונה הממווערת בתצוגה המקדימה ואז הקש על הפעל 'תנוועת תנוועה'. לכךית תמונה סטילס מקליפ היזדאו, הקש על המסר להפסקת הניגון והקש על צלם. תכונה זו זמינה רק במצב אוטומטי ובמצב **סלפי**.
- **מייבז וידאו:** הפעל אנטי-רעד להפחיתה או מניעת של טשטוש בתמונה, הנגרם כתוצאה מרעד מצלמה בעת צילום וידאו.



כאשר תכונת **מעקב מיקוד אוטומטי** מופעלת, לא ניתן להשתמש בתכונה זו.

- **קווי רשת:** הציג מחווני כוונת שיסיעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושא צילום.
- **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS.
- **עוצמת אות-**GPS **עלולה** להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורי נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- **המיקום** שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מULA לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של **תגיות מיקום**.
- **סקור תמונות:** הגדר את המכשיר להציג התמונות לאחר צילוםן.
- **הפעלה מהירה:** הגדר את המכשיר להפעלה של המצלמה באמצעות לחיצה כפולה מהירה על מקש הפעלה/כיבוי.




יתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לשפק השירות.

- **מיקום אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון. תכונה זו תופיע כאשר תכnis כרטיס זיכרון.
- **בקרה קולית:** הגדר את המכשיר לצילום תמונות או הקלטת וידאו באמצעות פקודות קוליות. תוכל לומר 'Shoot', 'Capture', 'Cheese', 'Smile' או 'Capture' כדי לצלם תמונה. כדי להקליט וידאו, תוכל לומר ' הקלט וידאו'.
- **לחצן מצלמה צפ:** הוסף לחצן מצלמה שתוכל למקום בכל מקום במסך.
- **לחיצה ארוכה על לחצן מצלמה** כדי בחר את הפעולה שתתבצע בהקשה ממושכת על לחצן המצלמה.
- **לחץ על מקש עוצמת הקול** כדי הגדר שימוש במקש עוצמת הקול כדי לשנות בלחצן הצילום או לביצוע זום פנימה או החוצה.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.
- **צור קשר:** שאל שאלות והציג שאלות נפוצות. ראה [Samsung Members](#) למידע נוסף.
- **אודות מצלמה:** צפה בגרסה ובמידע משפטי של יישום המצלמה.

## галריה

### מבוא

הציג תמונות וסרטוני וידאו שהמורים במכשירך. בנוסף תוכל לסדר את התמונות והסרטונים לפי אלבום או ליצור סיפורים.

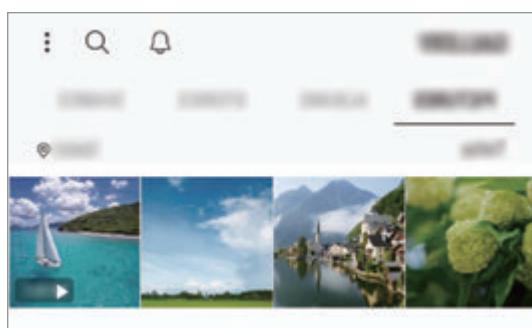

## הציג תמונות

1 הפעיל את יישום גלריה והקש על **תמונות**.

2 בחר תמונה.



באפשרותך ליצור סרט, הנפשת GIF או קולאץ' ממספר תמונות. בראשימה, הקש על **צור סרט, צור GIF או צור קולאץ'**, ולאחר מכן בחר תמונות.



## חיפוש תמונות

הפעיל את יישום גלריה והקש על **Q** כדי להציג את התמונות ממויניות לפי קטגוריות כגון סוג, מקום או מסמר.

לחיפוש התמונות על-ידי הצעת מילוט מפתח, הקש על שדה החיפוש.

## עリכת הרקע של תМОונות מיקוד חי'

ניתן לעורר את רמת טשטוש הרקע של תמונה שצולמה עם התcona 'מיקוד חי'. כאשר תאורות הרקע תМОונות מיקוד חי נראית כנקודות מטושטות, ניתן לשנות את צורת הטשטוש של הרקע.

הפעל את ה`הישום גלריה`, בחר תמונה שצולמה עם התcona 'מיקוד חי', הקש על **התאם טשטוש רקע** כדי לעורר את רמת הטשטוש או לשנה את צורת טשטוש הרקע.

## צפיה בתМОונות, בהן הרקע מוסתר, עם תוכנת הצלום ההפוך

צפה בתמונה תקריב ותמונה זווית רחבה שצולמו עם תוכנת הצלום ההפוך.

הפעל את ה`הישום גלריה`, בחר תמונה שצולמה עם תוכנת הצלום ההפוך והקש על **זווית רחבה או תקריב**.

## שליחת הודעה חייה

רשום בכתב יד או ציר על תמונה, ושלח כקובץ מונפש.

**1** הפעל את ה`הישום גלריה`, ובחר תמונה.


**2** הקש על **: ← שתף באמצעות 'הודעה חייה'**.

**3** בחלון ההודעה חייה, בחר באפשר שבו תרצה להשתמש בתמונה רקע, והקש על **סיום**.

**4** צור הודעה חייה. ראה [הודעה חייה](#) למידע נוסף.

## הציגת סרטוניים

- 1 הפעל את יישום גלריה והקש על **תמונות**.
- 2 בחר סרטון להפעלה. קבצי וידאו מוצגים עם הסמל ► בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה.
- 3 הקש על ► כדי להפעיל את הסרטון.

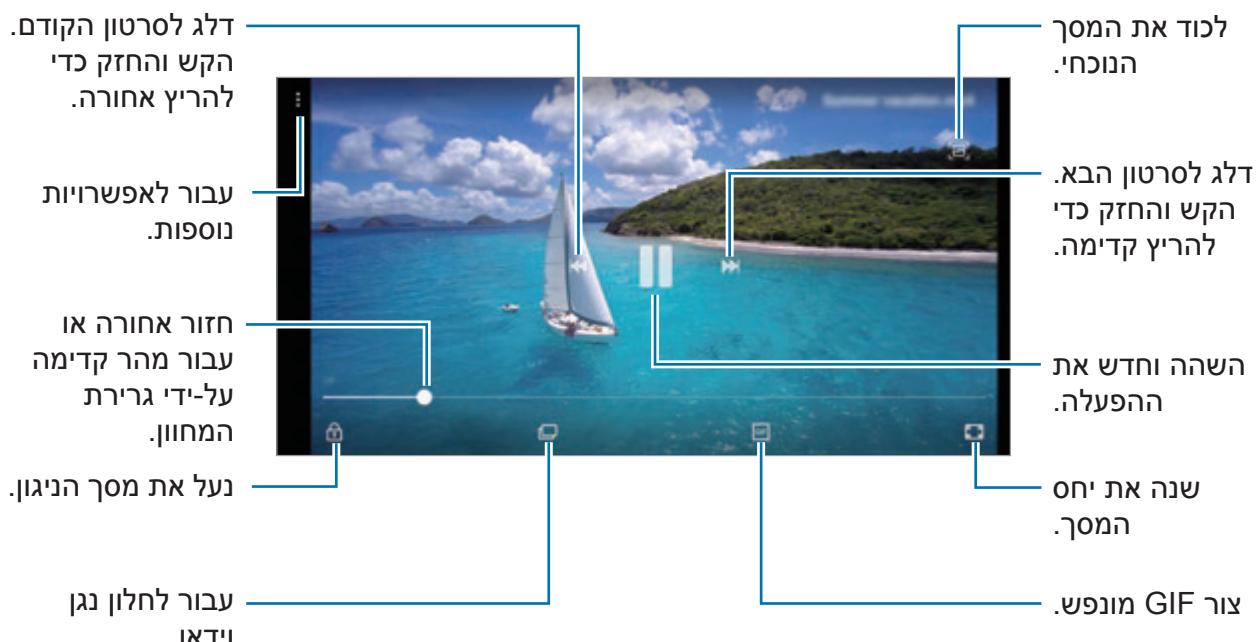

גרור את אצבעך מעלה או מטה מצד שמאל של מסך הפעלה כדי לכוון בהירות, או גרור את אצבעך מעלה או מטה מצד ימין של מסך הפעלה כדי לכוון עוצמת קול.  
החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחרת או קדימה.

### שימוש בתוכנת משפר הוידאו

שפר את איכות התמונה של סרטוני וידאו ותוכל להנוט מצביעים בהירים וחימם יותר. הפעל את יישום הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ולאחר מכן הקש על המתג **משפר הוידאו** כדי להפעילו.

- תכונה זו זמינה רק ביישומים מסוימים.
- השימוש בתכונה זו מגדיל את צדיכת הסוללה.




## הציג הפרטים של תמונות וסרטוני וידאו

באפשרות להציג פרט קובץ כגון אנשים, מקום ומידע בסיסי. אם קיימ תוכן אוטומטי שנוצר, כמו סיפור או קובץ GIF, התוכן יוצג גם הוא.

గורר את המסך מעלה תוך כדי צפייה בתמונה או בmseך תצוגה מקדימה של הסרטון. פרט הקובץ יופיע.

בנוסף ניתן להציג תוכן רלוונטי אחר בלחיצה על המידע המופיע על המסך.

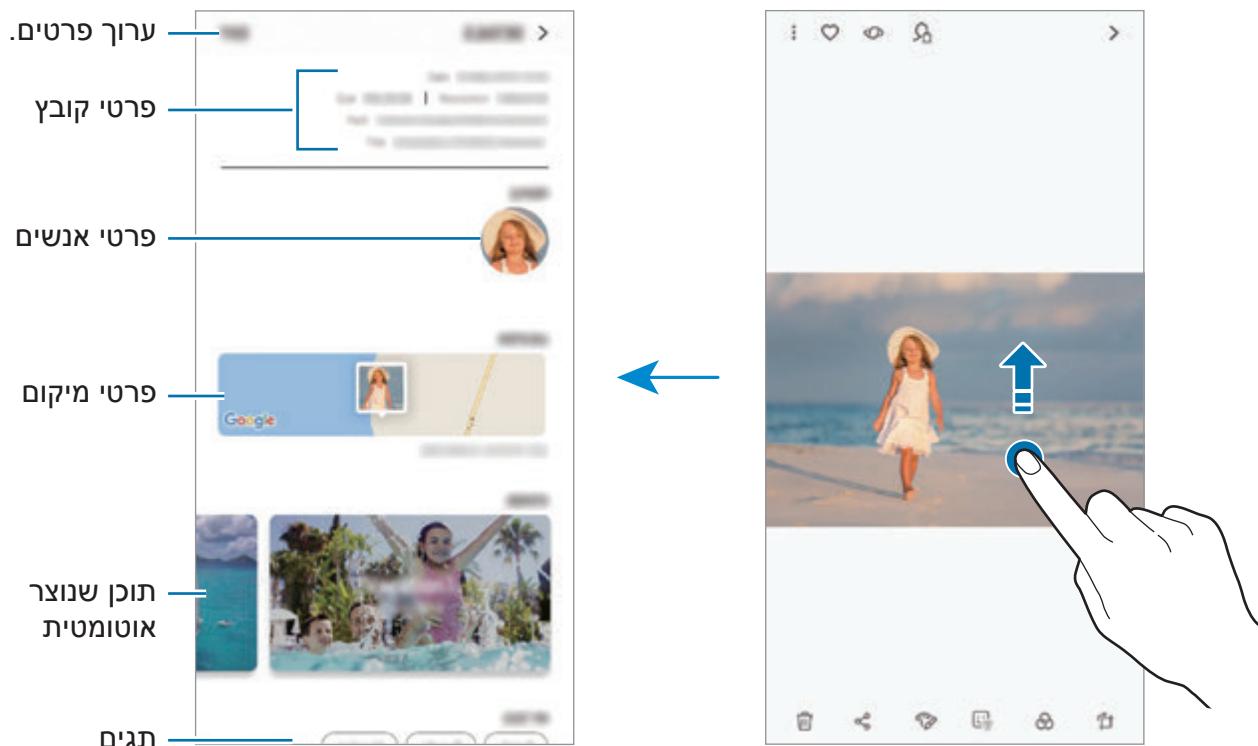

## הציגת אלבומים

ניתן להציג את התמונות וסרטוני הווידאו כשהם ממוקנים לפי תיקיות או אלבומים. הסרטים, קבצי GIF המונפשים והקובלאדים שיוצרת גם ימיינו לתיקיות בראשימת האלבומים. הפעל את **יישום גלריה**, הקש על **אלבומים** ולאחר מכן בחר אלבום.

### הסתרת אלבומים

ניתן להסתיר אלבומים.

 לא ניתן להסתיר אלבומים שנוצרו כברירת מחדל כמו אלבום **מצלמה** ו**תמונות מסך**.

- 1 הפעל את **יישום גלריה** והקש על **אלבומים**.
- 2 הקש על **: ← הסתר או הצג אלבומים**.
- 3 בחר אלבומים להסתירה והקש על **החל**.  
כדי לחזור ולהציג את האלבומים, הקש על **: ← הסתר או הצג אלבומים**, בטל בחירת אלבומים להציג והקש על **החל**.

## הציגת סיפורים

כשאתה מצלם או שומר תמונות וסרטוני וידאו, המכשיר יקרא את תגיוט התאריך והמקום, ימיין את התמונות וסרטונים ואז ייצור מהם סיפורים. כדי ליצור סיפורים באופן אוטומטי, עליך לצלם או לשמר מספר תמונות וסרטוניים.

הפעל את **יישום גלריה**, הקש על **סיפורים** ובחירה **סיפור**.

### יצירת סיפורים

צור סיפורים בנושאים שונים.

- 1 הפעל את **יישום גלריה** והקש על **סיפורים**.
- 2 הקש על **: ← צור סיפור**.

**3** סמן את התמונות והסרטוניים שיכללו בסיפור והקש על **סיום**.

**4** הזן כותרת לסיפור והקש על **צור**.

להוספת תמונות או סרטוני יידאו, בחר סיפור והקש על **הוסף**.

להסרת תמונות או סרטוני יידאו מהסיפור, בחר סיפור, הקש על **:← עrica**, סמן את התמונות והסרטוניים שאתה מעוניין להסיר והקש על **:← הסר מהסיפור**.

### **מחיקת סיפורים**

**1** הפעיל את **ישום גלריה** והקש על **סיפורים**.

**2** הקש והחזק את הסיפור ולאחר מכן הקש על **מחק**.

### **שיתוףאלבומים**

צור אלבומים ושתף אותם עם חברים ומשפחה השמורים באנשי הקשר שלך. הם יכולים לצפות באלבומים המשותפים ממכשירים המחברים ל-account Samsung שלהם, כגון טלפונים חכמים, מכשירי טלויזיה או מקררים.

- כדי להשתמש בתוכנה זו, יש לאמת את חשבון הטלפון שלך.
- כדי להשתמש בתוכנה זו, עליך להירשם ולהיכנס ל-account Samsung Account.
- ניתן שייגבו ממקן חיבורים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסולרית.

### **יצירתאלבומים לשיתוף**

**1** הפעיל את **ישום גלריה**, והקש על **משותף**.

כשתשתמש בתוכנה זו לראשונה, הקש על **התחל בעבודה**, והסכם לתנאי Samsung Social.

**2** הקש על .

3 הэн כוורת אלבום.

4 בחר קבוצה לשיתוף עמה.

אם ברצונך ליצור קבוצה, הקש על **הוסף קבוצה**, הэн שם קבוצה, ובחר אנשי קשר להוספה לקבוצה.

5 הקש על סיום.

הנמענים יקבלו הודעה על כך.

### הוספת תמונות או וידאו לאלבום

1 הפעיל את היישום גלריה, והקש על משותף.

2 בחר אלבום להוספת תמונות או סרטוני וידאו.

3 הקש על הוסף, וסמן את התמונות או הסרטונים שברצונך להוסיף.

4 הקש על סיום.

### סנכרון תמונות וסרטוני וידאו עם Samsung Cloud

במהלך סנכרון של היישום גלריה באמצעות Samsung Cloud, התמונות והסרטונים שצילמתם "שממרו גם הם ב-Samsung Cloud". תוכל לראות את התמונות והסרטונים השמורים ב-Samsung Cloud מהיישום גלריה וממיכשרים אחרים.

הפעיל את היישום גלריה, הקש על ← הגדירות, ולאחר מכן הקש על המתג **Samsung Cloud** כדי להפעילו. היישום גלריה ו-Samsung Cloud יסונכרנו זה עם זה.

## **מחיקת תמונות או סרטוני וידאו**

### **מחיקת תמונה או וידאו**

בחר תמונה או וידאו, והקש על  בתחתית המסך.

### **מחיקת תמונות וסרטוניים מרובים**

- 1 במסך הгалריה, הקש וווחזק את התמונה או הסרטון שאתה מעוניין למחוק.
- 2 סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הויידאו למחיקה.
- 3 הקש על **מחק**.


## Always On Display

ניתן תמיד לצפות במידע, כגון שעון או מזג אוויר, או לשלוט בנגינת מזיקה על המסך כאשר כבוי. ניתן גם לבדוק התראות לגבי הודעות חדשות או שיחות שלא נענו.

- הבחירה של Always On Display עשויה לשינויים אוטומטי בהתאם לתנאי התאורה. 
- אם החישון בחלק העליון של המכשיר מכוסה במשך זמן מסוים, מסך Always On Display ייפיעו על סמל ההתראה כדי להציג את ההתראה.

### פתרונות התראות במצב Always On Display

כשאתה מקבל התראות על הודעות, שיחות שלא נענו או התראות של יישומים, סמלי ההתראה יופיעו על Always On Display. לחץ באצבעו לחיצה כפולה על סמל ההתראה כדי להציג את ההתראה.

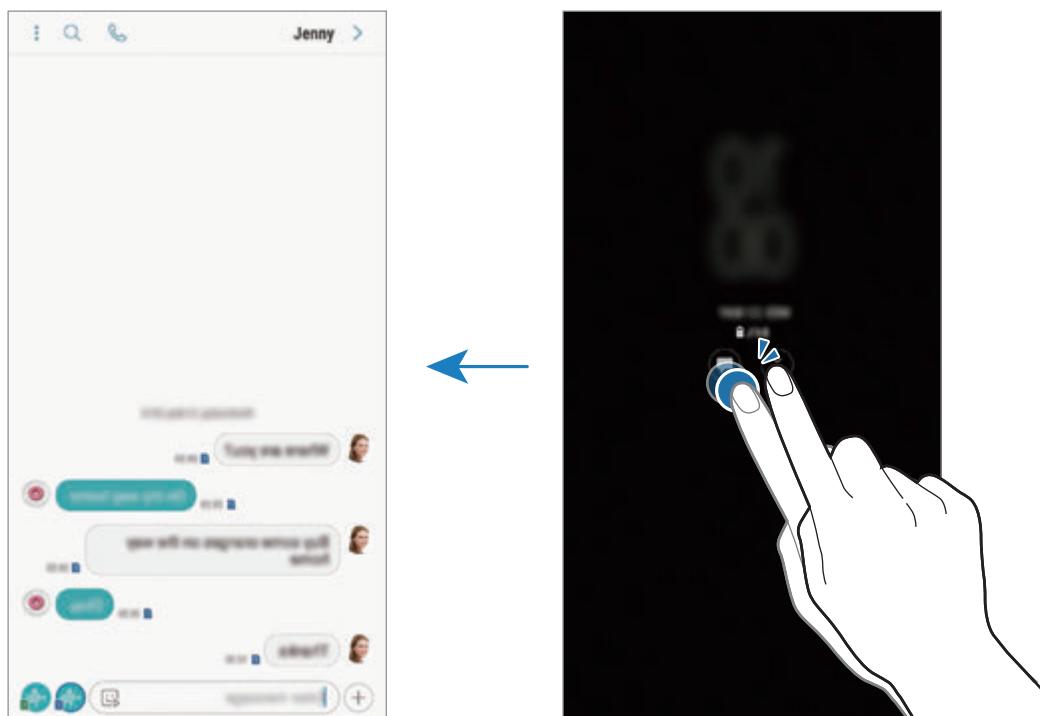

אם המסך נעול, עליך לשחרר את הנעילה כדי לצפות בהתראות. 

## שליטה בניגון מוסיקה במצב Always On Display

באפשרותך לשלוט בניגון מוסיקה כשהמכשיר במצב Always On Display, בלי להדליק את המסך.

- 1 הפעיל את יישום הגדרות, הקש על מסך נעה ← FaceWidgets ← המתג בקר מוסיקה כדי להפעילו.
- 2 כדי לשלוט בניגון מוסיקה במצב Always On Display, הקש הקשה כפולה על השעון.
- 3 החלק שמאליה או ימינה בשעון כדי לעבור לבקר המוסיקה.
- 4 הקש על הסמלים לשיליטה בניגון המוסיקה.

## הציגת תמונה ב-Display Always On

ניתן להציג תמונה ב-Display Always On GIF מונפש. ניתן גם להציג GIF מונפש.

- 1 הפעיל את יישום הגדרות ← מסך נעה ← סגנון שעון.
- 2 גורר שמאליה את רשימת הסוגים ובחר את הסמל עם התמונה.
- 3 הקש על הוסףת תמונה, ובחירה>.
- 4 להוסף GIF מונפש, הקש על הוסף GIF ובחירה קובץ.
- 5 הקש על בוצע.

## שינויי תזמון לתוכנית Always On Display

הפעיל את יישום הגדרות, הקש על מסך נעה ← Always On Display ← הגדרת לוח זמינים, והגדיר את זמן ההתחלה והסיום. כדי תמיד להציג את המסך Always On Display, הקש על מתג הצג תמיד כדי להפעילו.

## השבחת התוכנה Always On Display

הפעיל את יישום הגדרות, הקש על מסך נעה, ולאחר מכן הקש על המתג מוסיקה כדי להשבית אותו.

# מסך Edge


## מבוא

מכשירי Edge השונות תוכל לארח בקלות לישומים מועדףים, תוכנות ואנשי קשר.

## שימוש בחלוניות Edge

గורר את ידית החלונית Edge לעבר מרכז המסך. לאחר מכן, החלק שמאליה או ימינה כדי לעבור בין חלוניות Edge.

אם ידית האחיזה של החלונית Edge אינה מוצגת, הפעל את היישום הגדרות, הקש על **מסך Edge**, ← אם ידית האחיזה של החלונית Edge אין להפעילו, ולאחר מכן הקש על המתג **מסך Edge** כדי להפעילו.

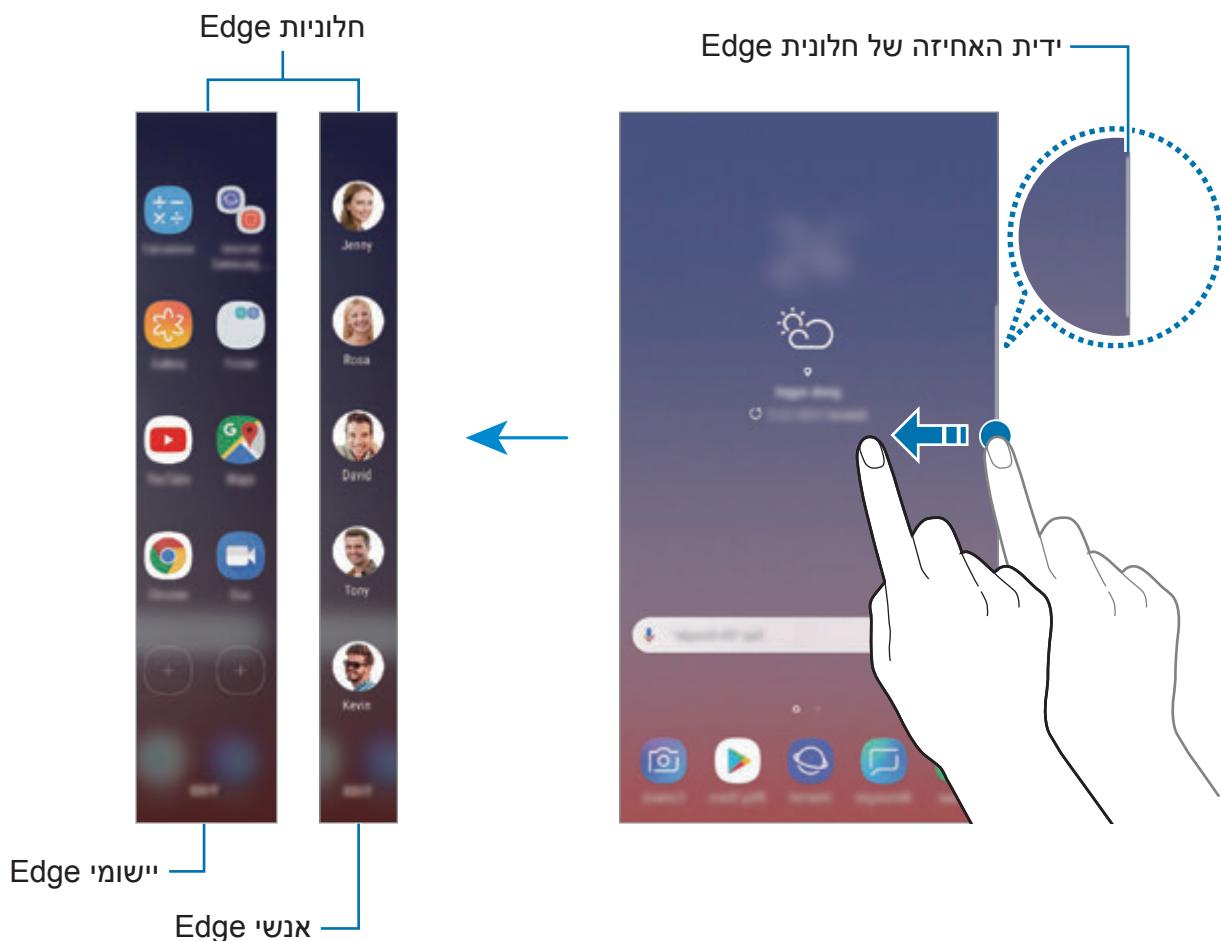

## עריכת חלונות Edge

בחר חלונות שיצגו מסך Edge או עורך אותם.

1 גורר את ידית חלונית Edge לעבר מרכז המסך.

2 הקש על  כדי לפתח את מסך ההגדרות של חלונות Edge.

3 סמן את חלונות Edge שברצונך להציג.

לעריכת חלונית, הקש על .

להורד חלונות נוספות, הקש על  ← סדר מחדש וגורר את < > למיקום אחר.

## הגדרה של ידית חלונית Edge

באפשרות לשנות את המיקום, הגודל, השקיפות או הגדרות הרטט של הידית.

גורר את ידית חלונית Edge לעבר מרכז המסך. לאחר מכן, הקש על  ← ← ידית חלונית Edge.

## ישומי Edge

הפעל במהירות ''ישומי'' שנמצאים בשימוש לעיתים קרובות.

1 גורר את ידית חלונית Edge לעבר מרכז המסך.

2 החלק שמאל או ימין כדי לפתח את חלונית ''ישומי'' Edge.

3 בחר ''ישום'' להפעלה.

## עריכת חלונית יישומי Edge

- כדי להויסיף יישום, הקש על בחלונית והקש על יישום מרשימהת היישומים.
- כדי ליצור תיקייה בחלונית, הקש על בחלונית, הקש והחזק יישום מרשימהת היישומים וגרור אותו מעל יישום אחר בחלונית יישומי Edge. עזוב את היחסם כמשמעות תיקייה תופיע סביבה היישומים.
- למחיקת יישום, הקש והחזק את היחסם בחלונית וגרור אותו אל הסר בחלק העליון של החלונית.
- לשינוי סדר היישומים, הקש והחזק יישום וגרור אותו אל מקום אחר.

תוכל גם לעורק את חלונית יישומי edge באמצעות לחיצה על ערוץ.



## ארגוני Edge

הוסף אנשי קשר מועדףים לחלונית אński Edge כדי ליצור עמם קשר במהירות ולהציג התראות שמתකבות מהם.

1 גורר את ידית חלונית Edge לעבר מרכז המסך.

2 החלק שמאליה או ימינה כדי לפתח את חלונית אński Edge.

## הוספת אנשי קשר לחלונית אński Edge

הוסף אנשי קשר הנמצאים בשימוש תכוף לחלונית אński Edge והגדיר אותם כאנשי קשר בעדיפות. הקש על , בחר איש קשר ומרשימהת המועדים, או הקש על **בחירה אנשי קשר**, בחר אנשי קשר ולאחר מכן הקש על **סיום**.

## עריכת חלונית אנשי Edge


- למחיקת איש קשר, הקש והחזק את סמל איש הקשר וגרור אותו ל-הסר בחלק העליון של המסך.
- לשינוי סדר אנשי הקשר, הקש והחזק את סמל איש הקשר וגרור אותו אל מקום אחר.

תוכל גם לעורוך את חלונית אנשי Edge באמצעות לחיצה על ערוֹר.



## יצירת קשר באמצעות חלונית אנשי Edge

פתח את חלונית אנשי Edge והקש על איש קשר. לחצני התקשרות יופיעו על המסך. הקש על הלחץ הרצוי כדי להתקשר או לשלוח הודעה לאיש הקשר.

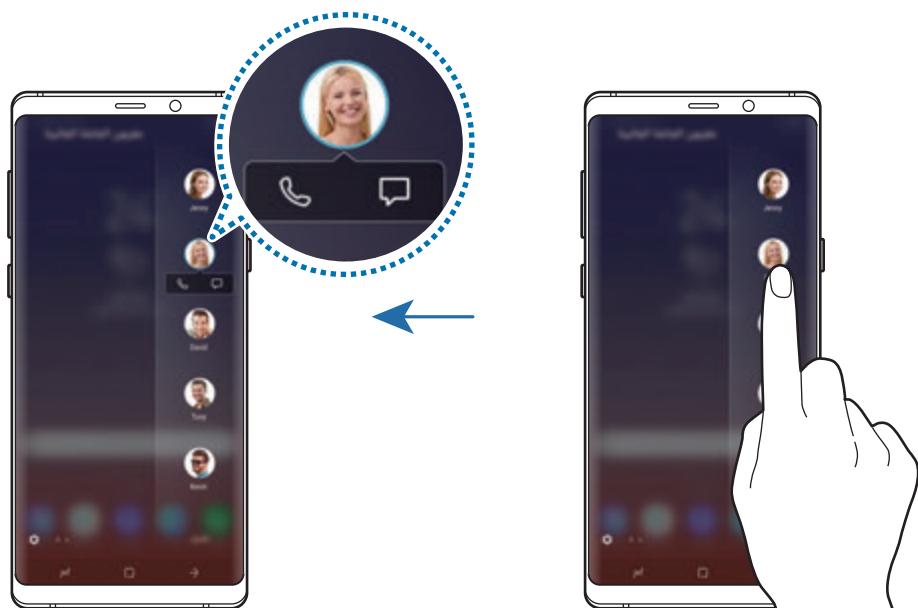

## תאורת Edge

תוכל להגדיר את המכשיר להדלקת שולי המסך והציג חלון קופץ עם קבלת התראות, כגון הודעות חדשות.

גם כאשר מסך המכשיר פונה כלפי מטה, יידלקו שולי המסך להתרעה על שיחות או התראות חדשות. שימוש חלון קופץ במהלך השימוש ביישום, גורר את החילון למיטה כדי להציג במהירות את התוכן ולבצע פעולות זמינות.

### ניהול התראות להציג כאשר השולטים מוארים

**1** הפעל את היישום הגדרות, הקש על תצוגה ← מסך Edge ← תאורת Edge.

**2** הקש על ניהול התראות, ואז הקש על המתגים ליד היחסונים כדי לקבל מהם התראות כש-edge מAIR.

התראות מסויימות עלולות לא להיות מוצגות כגון תאורת edge בהתאם לסוגי התראות.




### מענה מהיר

באפשרות לדוחות שיחות נכונות באמצעות הודעות דחיה מותאמות אישית. כמסך המכשיר פונה כלפי מטה, החזק את אצבעך על חישון הדופק שבגב המכשיר במשרket שניות כדי לדוחות שיחות.

הפעל את היחסום הגדרות, הקש על תצוגה ← מסך Edge ← תאורת Edge ← מענה מהיר, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

כדי לעורק את ה הודעות הדחיה המובנות, הקש על טקסט ההודעה תחת הודעת 'מענה מהיר'.

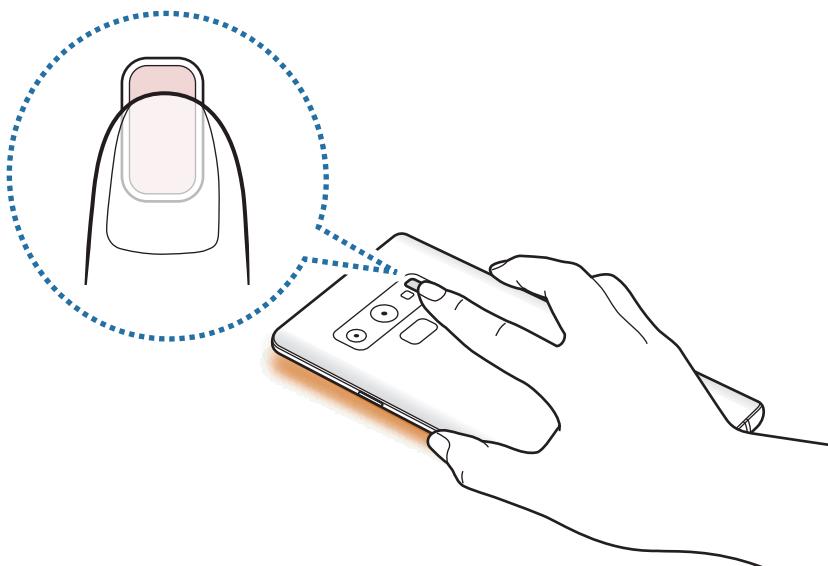

## חלונות מרובים

### מבוא

התכונה חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו-זמנית בתצורת המסך המפוצל. ניתן גם להריץ יישומים מרובים באותו זמן בתצורת חלון קופץ.

"תכן" שישומים מסוימים אינם תומכים בתוכנה זו.




חלון קופץ



תצוגת מסך מפוצלת

## תצוגת מסך מפוצלת


- 1 הקש על לחץ שימוש אחרון כדי לפתח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- 2 החלק מעלה או מטה והקש על ☰ על חלון של יישום שנעשה בו שימוש לאחרונה. היחסום הנבחר יפתח בחלון העליון.

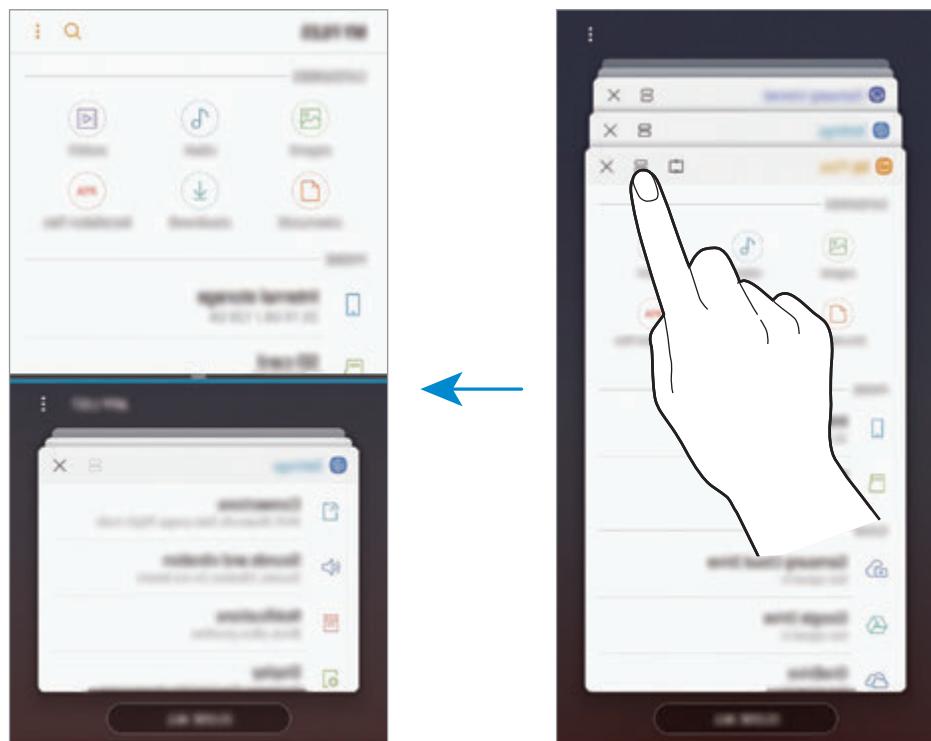

- 3 בחלון הנמור, החלק כלפי מעלה או מטה כדי לבחור יישום אחר להפעלה. כדי לפתח יישומים שאינם ברשימה הקיימים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, הקש על **רשימת ישומים** ובחירה יישום.

## שימוש באפשרויות נוספות

הקש על הסרגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות נוספות.

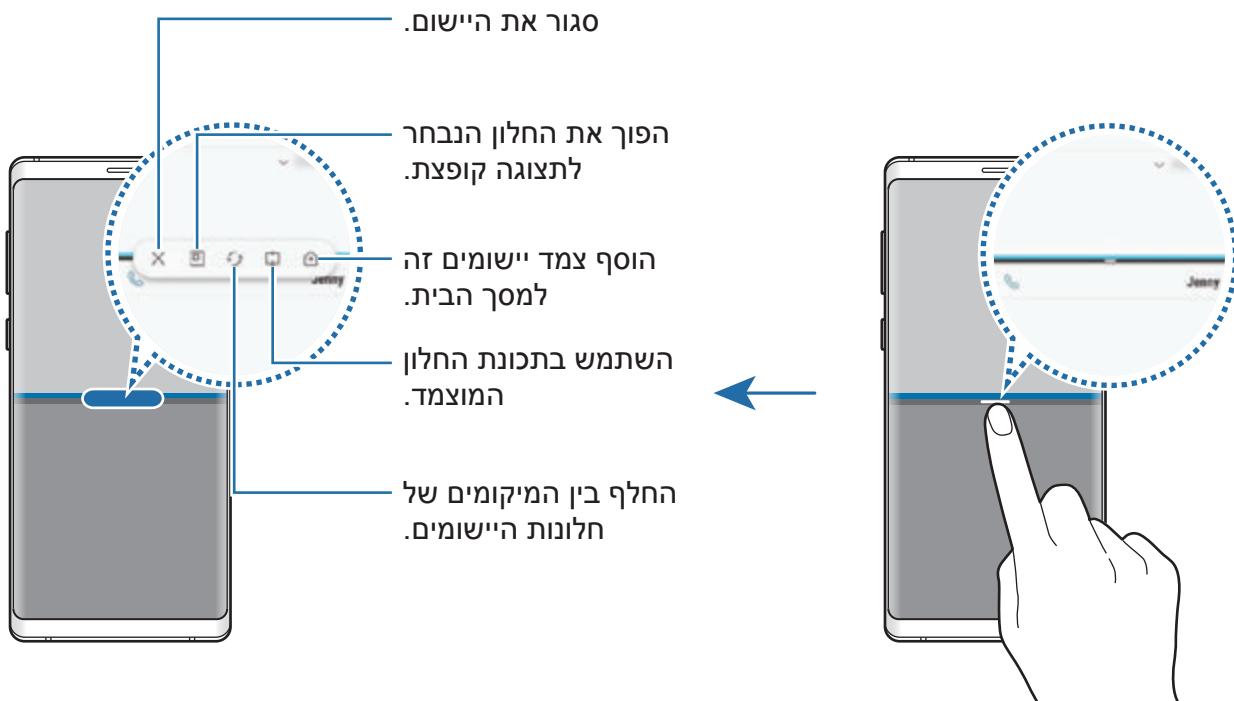

## התאמת גודל החלון

לכונן גודל החלונות, גרור את הסרגל בין חלונות היישומים כלפי מעלה אומטה. כשתגרור את הסרגל בין חלונות היישומים למטה העליון או התחתון של המסך, החלון יגדל.

## הקטנת תצוגת המסך המפוץל

הקש על לחץ הבית כדי להקטין את תצוגת המסך המפוץל. הסמל ☰ יופיע על סרגל המצב. היישום בחלון התחתון יסגר והיישום בחילון העליון ישאר פעיל בתצוגה המוקטנת של המסך המפוץל.



כדי לסגור את התצוגה המוקטנת של המסך המפוץל, הקש על ✕.

## חלון מוצמד


ניתן לבחר איזור ולהצמיד אותו לחלק העליון של המסך ולהשתמש בישומים אחרים בחלון התחתון.

- 1 הקש על לחץ שימוש אחרון כדי לפתוח את רשותת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- 2 הקש על , גורר את המסגרת לאיזור ABOVE תרצה להצמיד. כדי לכוון את גודל המסגרת, גורר את  מעלה או מטה.
- 3 הקש על **בצע**.
- חלון הישום הנבחר יוצמד לחלקו העליון של המסך. כדי לבטל את הצמדת החלון, גורר את הסרגל שבין חלונות הישומים.
- 4 בחלון הנמור, החלק כלפי מעלה או מטה כדי לבחור יישום אחר להפעלה.

## הוספת צמד יישומים למסך הבית


הוספת צמד יישומים אל מסך הבית מאפשר לך להפעיל שני יישומים ב>Showcase מסך מפוץ בלחיצה אחת.

- הקש על הסרגל שבין חלונות הישומים והקש על .
- צמד הישומים הנוכחי יתווסף אל מסך הבית.

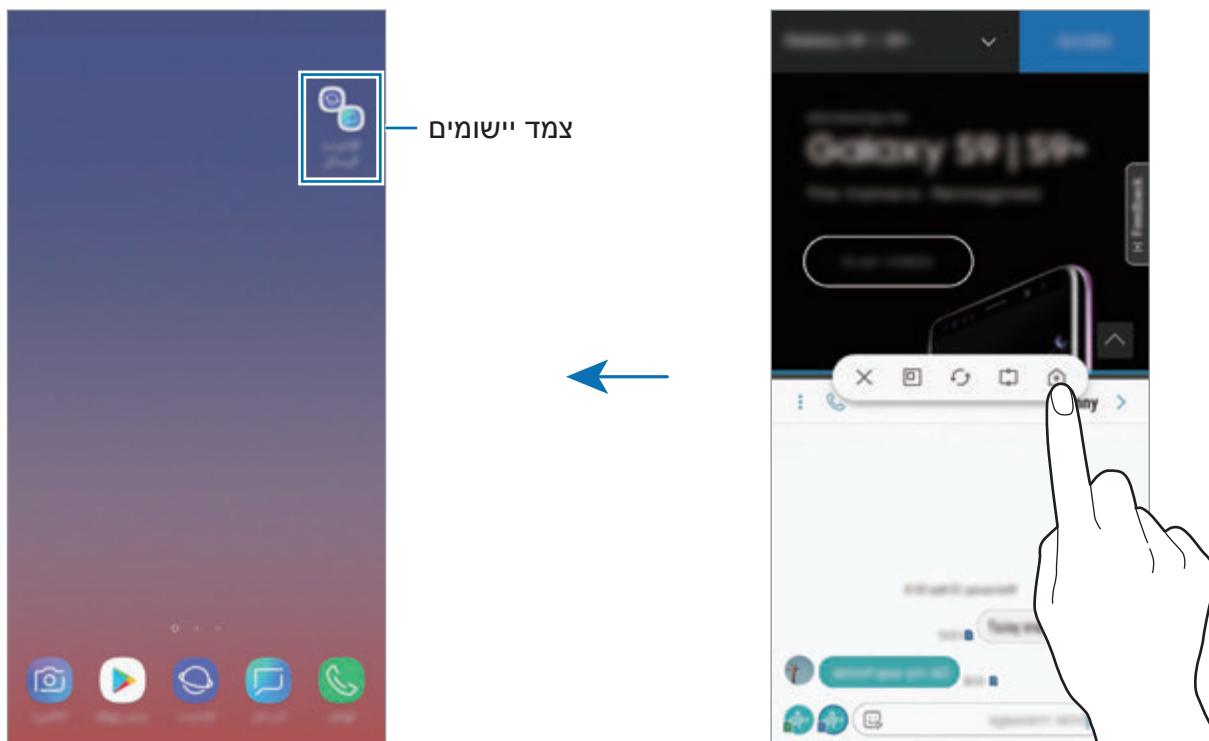

## חלון קופץ

- 1 הקש על לחץ שימוש אחרון כדי לפתח את רשותת ההיישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- 2 החלק כלפי מעלה או מטה, הקש והחזק את חלון היישום ואז גורר אותו אל שחרר כאן כדי ליצור תצוגה קופצת. מסך היישום יופיע בחלון קופץ.

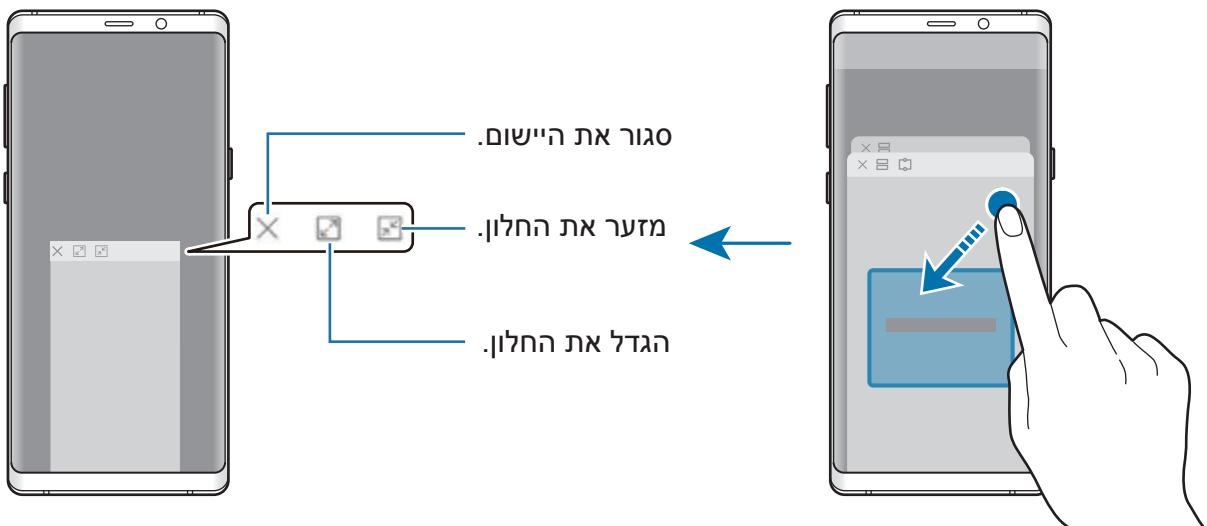


## הזנת חלונות קופצים

כדי להזין חלון קופץ, הקש על סרגל החלון וגרור אותו למיקום חדש.

## הציגת התראות עם חלון קופץ

בעת קבלת התראה עם תאורת edge, ניתן לצפות בתוכנה במהירות ולבצע פעולות זמינות באמצעות פתיחת חלון קופץ. לדוגמה, אם אתה מקבל הודעה תוך כדי משחק או צפייה בסרטונים, תוכל להציג את ההודעה ולענות עליה בלי לעبور מסך.

בעת קבלת התראה עם תאורת edge בזמן שימוש ביישום, גורר את התראה כלפי מטה.

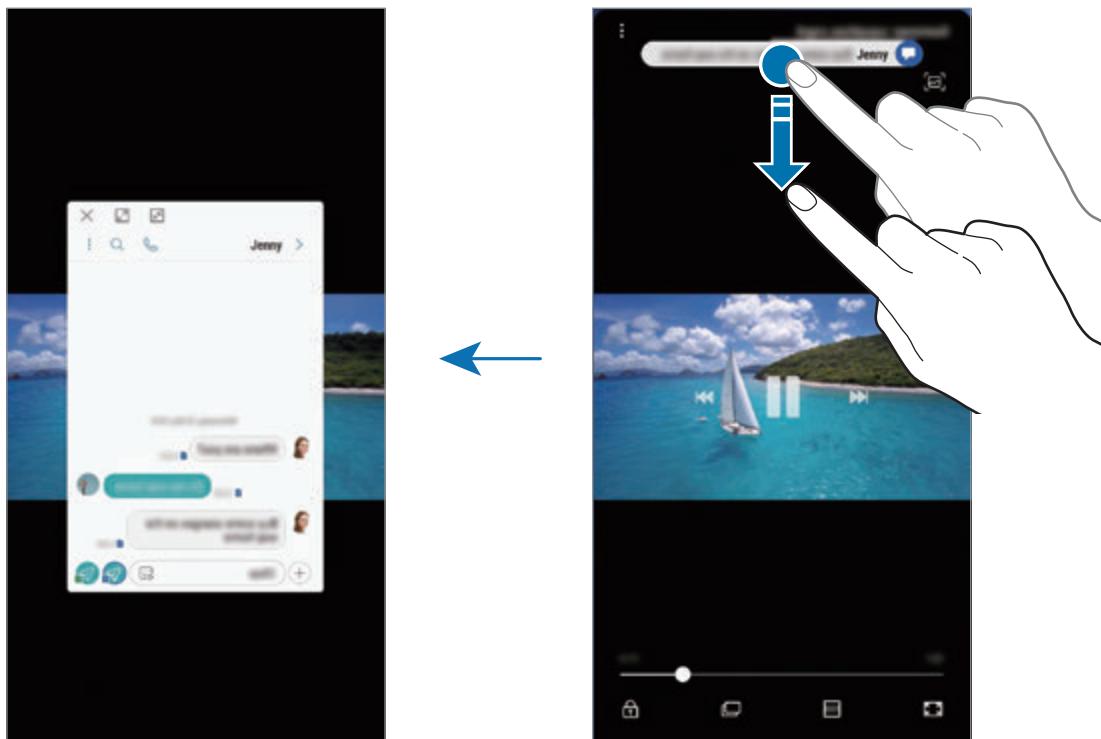

תוכנה זו זינה רק ביישומים התומכים בחולונות מרובים ובתאורה של edge. להציג יישומים תומכים, הפעיל את היחסם הגדרות והקש על **מסך ← תצוגה ← מסך ← Edge ← ניהול התראות**.




## Samsung Gear

הוא יישום שמאפשר לך לנגן את מכשיר ה-Gear הלביש שלך. כשהאתה מחבר את המכשיר שלך ל-Gear, תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של ה-Gear. פתח את התקייה Samsung, והפעיל את היישום Samsung Gear.

הקש על התחל **במגע** כדי לחבר את המכשיר שלך ל-Gear. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. למידע נוסף על הדרכים לחבר את ה-Gear ולהשתמש בו עם המכשיר. עיין במדריך למשתמש של ה-Gear.

## Samsung Members

Samsung Members מציע שירות תמייה בלבד בלקוחות, כגון אבחון בעיות במכשיר, ומאפשר למשתמשים לשולח שאלות ודוחות שגיאה. ניתן גם לשתף מידע עם קהילת המשתמשים של Galaxy או לצפות בטיפים ובחדשות עדכניות מ-Samsung Members. יכול לשיער לך לפתר כל בעיה שאתה עלול להיתקל בה במהלך השימוש במכשיר.

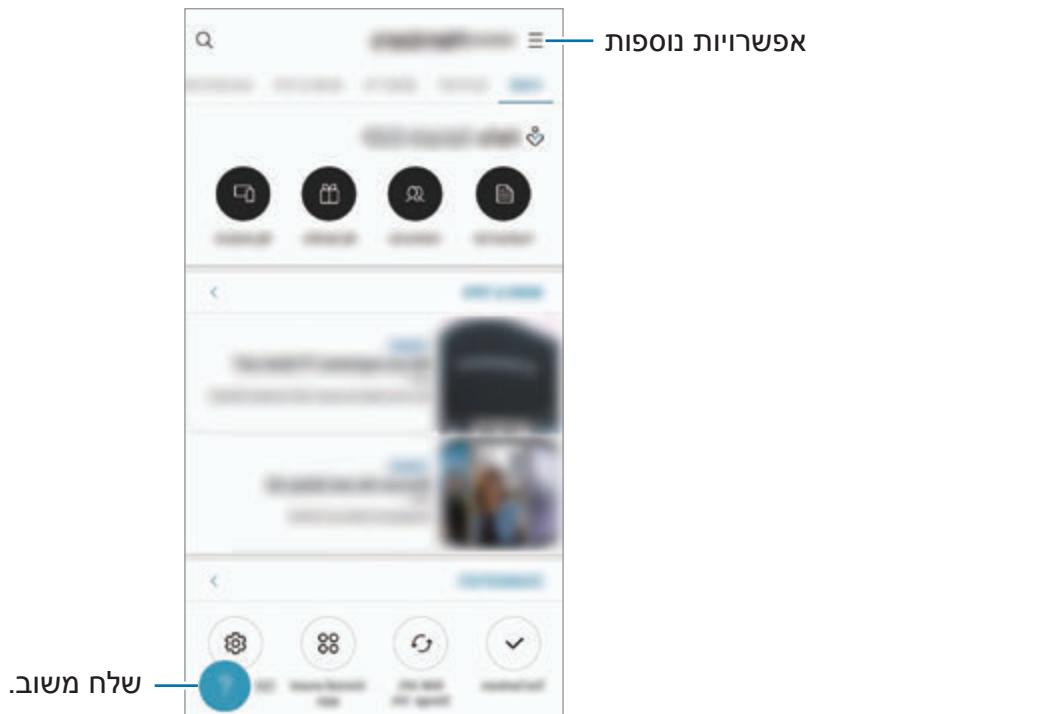

- זמיןותה של תוכנה זו והתכונות התומכות בה עשויה להשתנות בהתאם לאזרור או לספק השירות. 
- כדי לשולח מושב או לפרסם את תגובותיך, عليك להירשם ולהתחבר ל-Samsung Account שלך. ראה Samsung Account למידע נוסף.

# Samsung Notes


## מבוא

צור הערות באמצעות הזרת טקסט במקלדת או כתיבה בכתב יד או צייר על המסך. בנוסף אפשר להוסיף להערות תמונות או הקלטות קול.

## יצירת הערות

**1** הפעל את יישום **Samsung Notes**, והקש על .

**2** בחר שיטת הזרה מסרגל הכלים בחלק העליון של המסך, וכותב הערה.

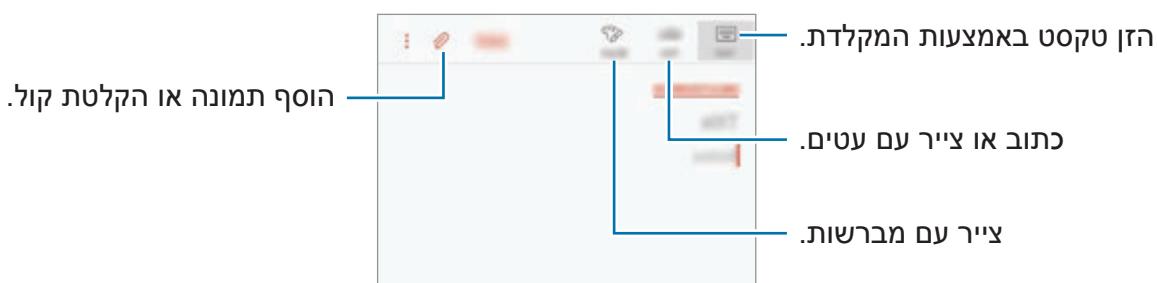

**3** בסיום חיבור ההערה, הקש על **שמור**.


## חיבור הערות עם כתב יד

במחבר הערות, הקש על עט כדי לכתוב או לצייר בעזרת Pen S.



## שינוי הגדרות העט

בעת כתיבה או צייר על המסך, הקש על כדי לשנות את סוג העט, עובי הקו או צבע העט.

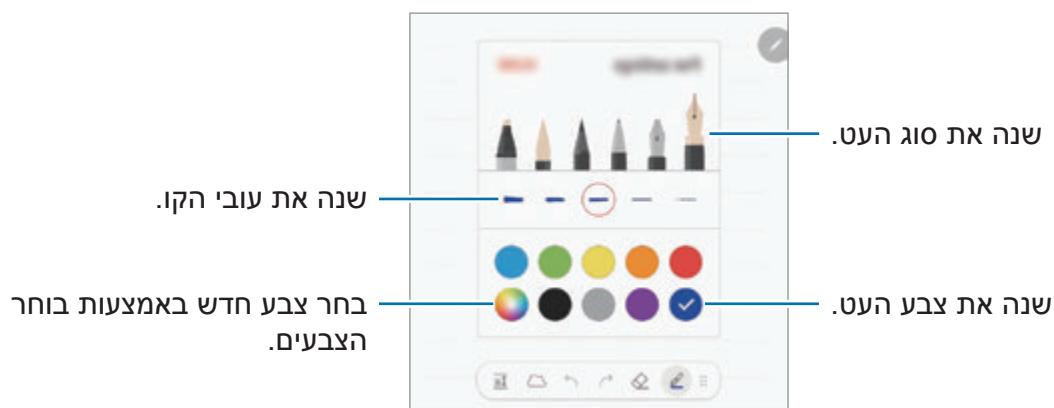

## שימוש במחק

כשהת רוצה למחוק כתוב יד מהערה, הקש על ובחר את האזרור שאתה רוצה למחוק. לחילופין, בחר אזרור בזמן לחיצה ממושכת על לחץ S Pen.

לשינוי סוג המחק, הקש על פעם נוספת.

- **מחק במשיכה:** מחק את השורה שאתה בוחר.
- **מחק את האזרור שבו נגעת:** מחק רק את האזרור שאתה בוחר. תוכל לכוון את גודל המחק על-
- ידי גירית סרגל כוונן הגודל.
- **מחק הכל:** מחק את ההודעה.

גם עם מחק קטן יותר, יתכן שעדיין לא תוכל למחוק את החלק הרצוי במדויק.




## שימוש במשטח כתיבה קלה

השתמש במשטח כתיבה קלה כדי להזין את כתוב היד שלך בקלות.

בעת כתיבה או ציור על הלוח כתיבה קלה, כתוב ביד יותאם באופן אוטומטי ויוכנס בין השירות של שדה ההזנה.

במסך לחבר הערות, הקש על שדה ההזנה יוגדל ויוצג כלוח כתיבה קלה.

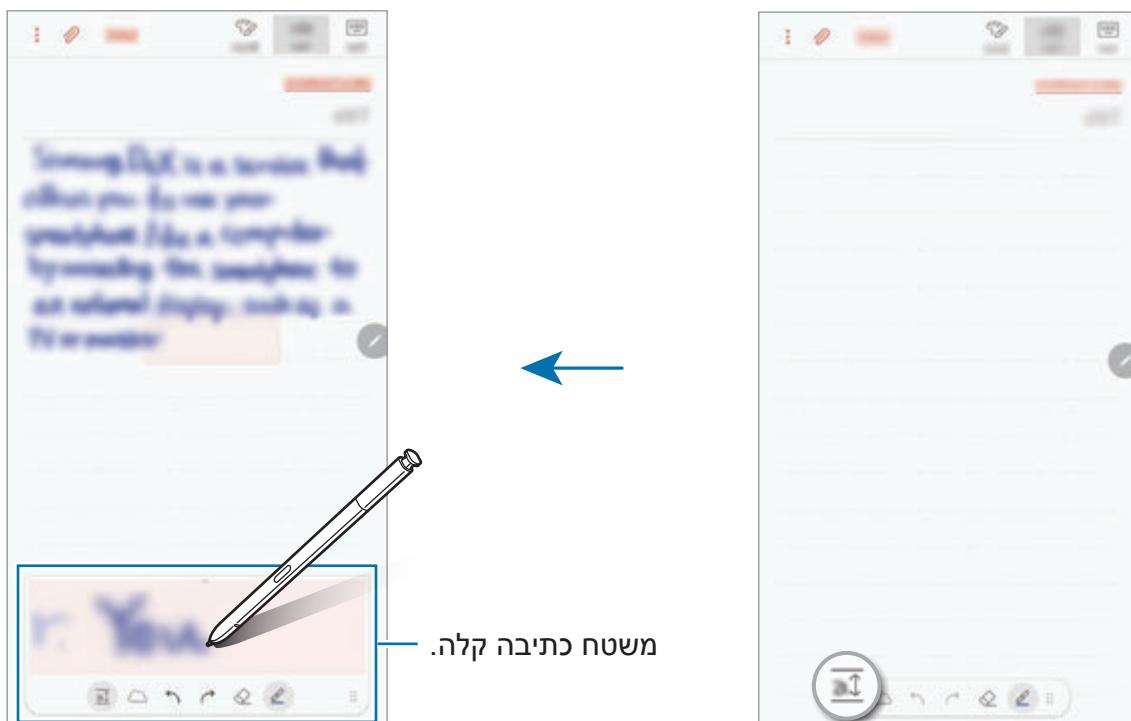

## עריכת הערות בכתב יד

ערוך הערות בכתב יד באמצעות מגוון אפשרויות עריכה, כגון גזירה, הזזה, שינוי גודל או המהה.


**1** אם ההערה מכילה כתוב יד, הקש על .

לשינוי צורת הבחירה, הקש שוב על .

**2** הקש או ציר קו סביב הקלט הרצוי כדי לבחור אותו.

כדי להעביר את הקלט למקום אחר, בחר בקלט ולאחר מכן גורר אותו **למקום חדש**.

לשינוי גודל הבחירה, הקש על הקלט וגרור את הפינה של המסגרת שתופיע.

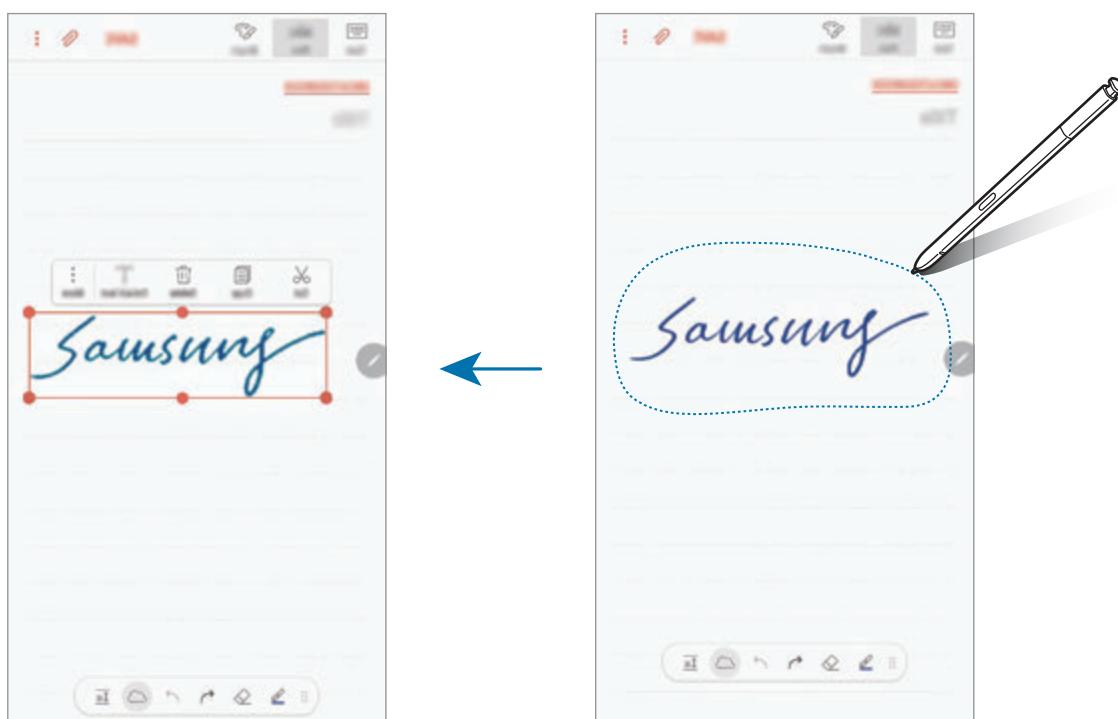


### 3 עורך את הקלט תוך שימוש באפשרויות הזרימות.

- **גזר:** גזור את הקלט. כדי לבדוק את הקלט במקומות אחרים, הקש על המיקום הרצוי והחזק אותו, ולאחר מכן הקש על הדבק.
- **העתק:** העתק את הקלט. כדי לבדוק את הקלט במקומות אחרים, הקש על המיקום הרצוי והחזק אותו, ולאחר מכן הקש על הדבק.
- **מחק:** מחק את הקלט.
- **חלץ טקסט:** חלץ טקסט מהאזור שנבחר. כדי לבדוק או להעתיק את הטקסט להודעה, הקש הדבק להערה או העתק.
- **עוד ← בעבר קדימה:** שלח את הקלט לחזית.
- **עוד ← בעבר אחורה:** שלח את הקלט לאחור.

### ציור עם מברשות

במחבר הערות, הקש על **מברשת** כדי לצייר בעזרת מגוון מברשות. בסיום, הקש על **בוצע** כדי להוסיף את הציור להערה. ניתן לשולח את הציור ל-PENUP כדי לשתף אותו עם אחרים.

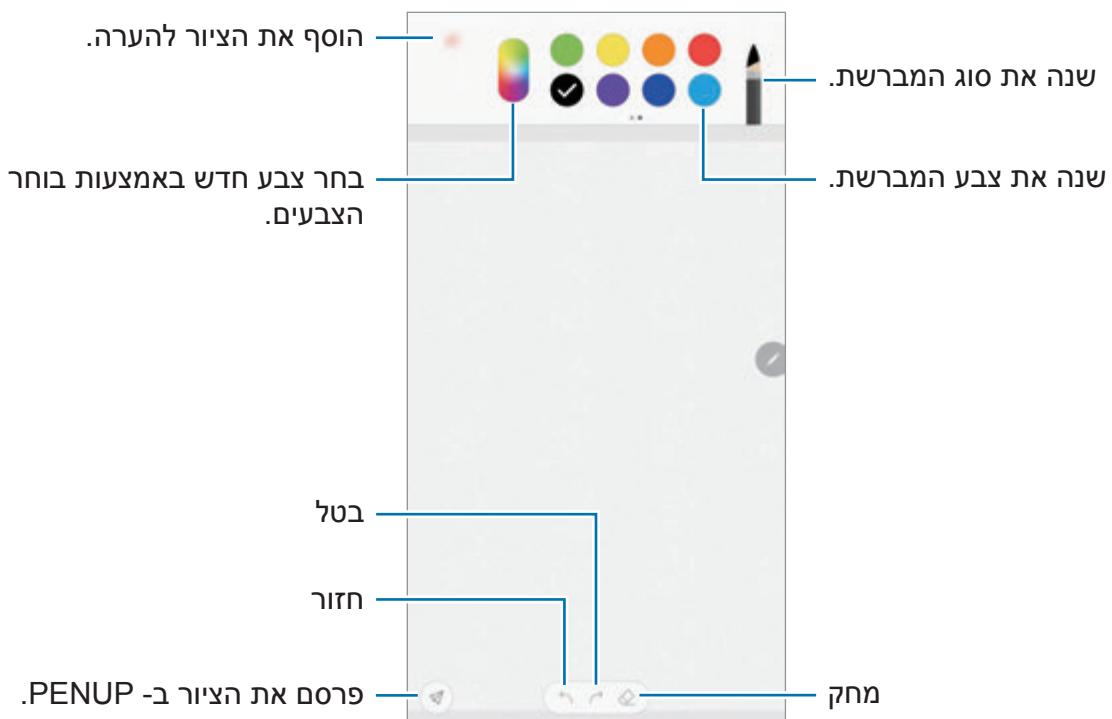

## הוספת תמונות להערה

במסך מחבר הערות, הקש על ← **תמונה**. הקש על **מצלמה** ← כדי לצלם תמונה, או על גליה או אחר כדי לבחור תמונה. התמונה תתווסף להערה.

## הוספת הקלטת קול להערה

במסך מחבר הערות, הקש על ← **קול** כדי להקליט קול. לעצירת ההקלטה, הקש על ■. ה הקלטה הקולית תתווסף להערה.

## הצמדת הערה למסמך הבית

הצמד הערה למסמך הבית כדי להציג אותה במחירות או כדי לפתח ולערוך אותה.

1 הפעיל את ה`היאיון Samsung Notes`.

2 בחר הערה והקש על ← **הצמד למסמך הבית**.  
ההערה תתווסף למסמך הבית.

במסך הבית, הקש והחזק הערה כדי להציג אותה או לשנות את גודלה. כדי להחליף הערה בהערה אחרת, הקש על ← **שנה הערה**.

## שמירת הודעה כתזכורת

ניתן לשמור הודעה כתזכורת לצפייה במועד מאוחר יותר.

1 הפעיל את ה`היאיון Samsung Notes`.

2 בחר הערה והקש על ← **שלח אל Reminder**.  
ההערה תישמר באופן אוטומטי כתזכורת.


## חיבור הערות במצב כתב-יד -מחיקת פתקים

- 1 הפעיל את היחסם **Samsung Notes**.
- 2 הקש והחזק את הערה שאתה מעוניין למחוק. למחיקת מספר הערות בו זמן, סמן הערות נוספות למחיקה.
- 3 הקש על .

## PENUP

### מבוא

PENUP הוא שירות רשות חברותית לשיתוף יצירות שצירותו בעזרת Pen S. פרסם את יצירותיך, צפה ביצירות של אחרים וקבל עוצות שימושיות לצירך.

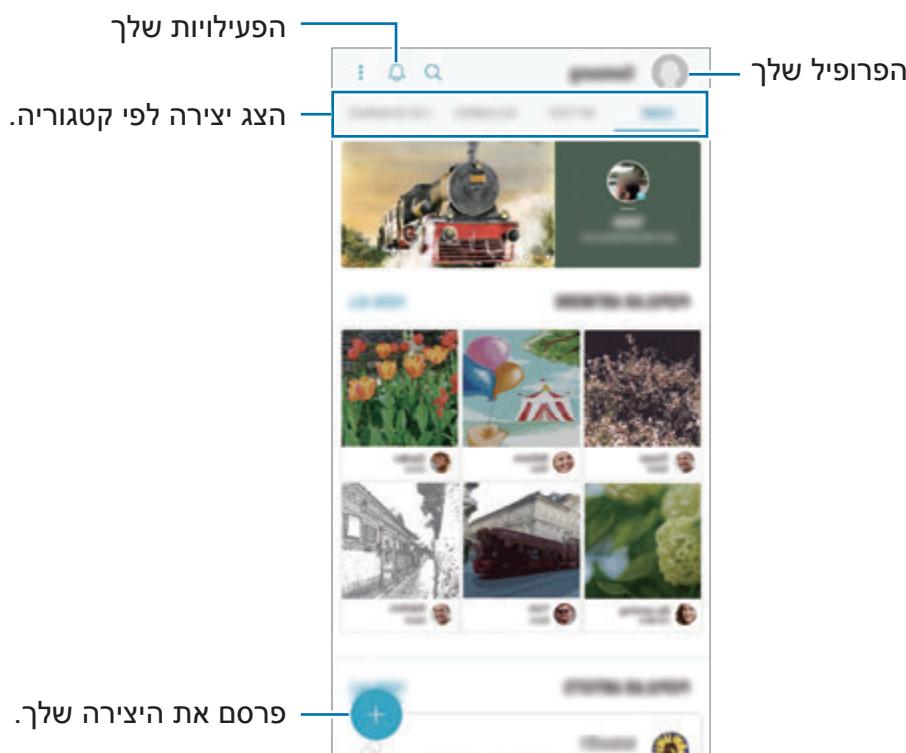

ניתן להתחבר ל-PENUP דרך Samsung Account או חשבון SNS אחרים.



## פרסום האמנות שלך

פרסם ב-PENUP את היצירות שיצרת ב-Samsung Notes או ביישומי ציור אחרים.


**1** פתח את התיקייה Samsung, הפעל את היישום PENUP, ולאחר מכן הקש על .

**2** כדי לפרסם יצירות מה갤ריה, הקש על מטור 'галריה', בחר את היצירה שאתה רוצה לפרסם ואז הקש על סיום.

כדי לפרסם יצירה חדשה, הקש על ציור, ציר תמונה, ולאחר מכן הקש על סיום ← שומר ופרסם.

כדי לפרסם טיוטה, הקש על טיוטות, סיום את היצירה, ולאחר מכן הקש על סיום ← שומר ופרסם.

**3** הzin כותרת, תיאור והאשטג.

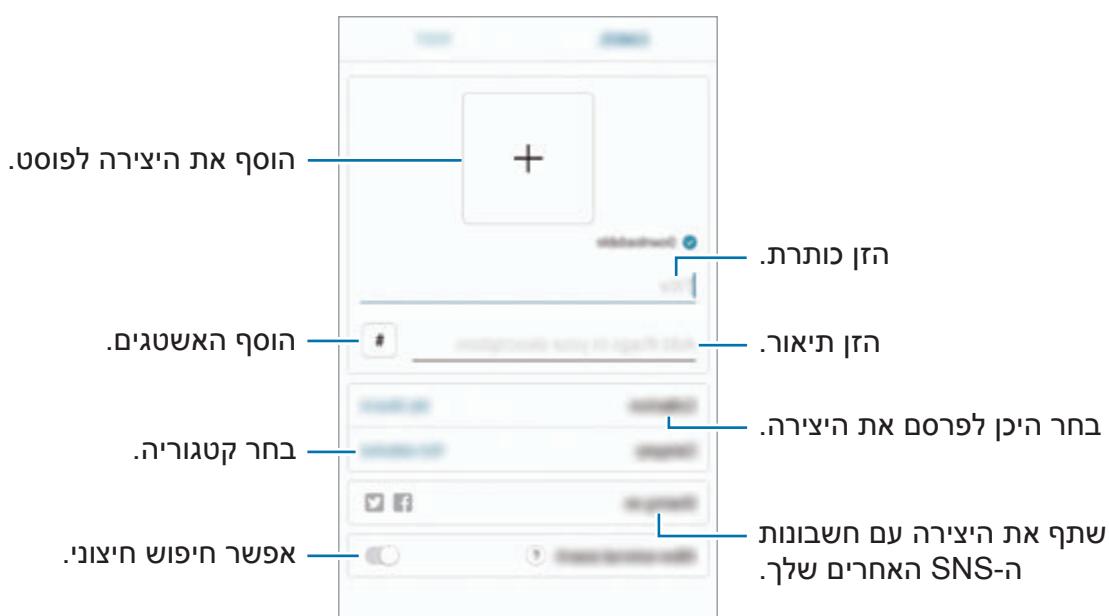

**4** הקש על פרסום.

## פרסום יצירות מיישומים אחרים


לפרסום יצירות השמורות בגלריה או ביישומי ציור אחרים, בחר את היצירה מהיישום והקש על  PENUP ←.

## הציגת אמנות

ניתן לצפות ביצירות של אנשים אחרים, להשאיר הערות ואולי לסמן יצירות אהובות. בנוסף ניתן להוריד את היצירה או להפוך אותה לטפט.

פתח את התיקייה **Samsung PENUP**, הפעל את היישום **PENUP**, ולאחר מכן בחר בפרסום שברצונך לראות.

הגדיר את היצירה כמועדפת.

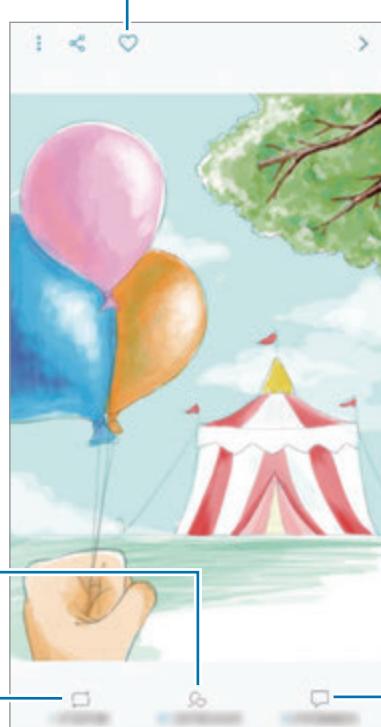

הציג את המשתמשים שאהבו את היצירה שלך.

פרסם שוב את היצירה. תוכל גם להציג את המשתמשים שפרנסמו שוב את היצירה.

להורדת יצירה, הקש על ← הורד. יצירות שהורדו ישמרו בגלריה. ניתן להוריד עבודות אמנות המאושרת על-ידי בעלייה.

## צביעת תמונות

צור יצירה משלך בMagnitude צבעים.


- 1 פתח את התאגיד **Samsung**, הפעיל את היישום **PENUP**, ולאחר מכן הקש על **צבעים**.
- 2 בחר תמונה.
- 3 הקש על **התחל לצבוע**.



- 4 הקש **סיום** לאחר סיום.

## ציורים חיים


צייר תוך כדי צפיה בסרטון הציור الحي שמציג את תהליך השלמת התמונה. כך תוכל לצייר תמונות יפות בקלות.

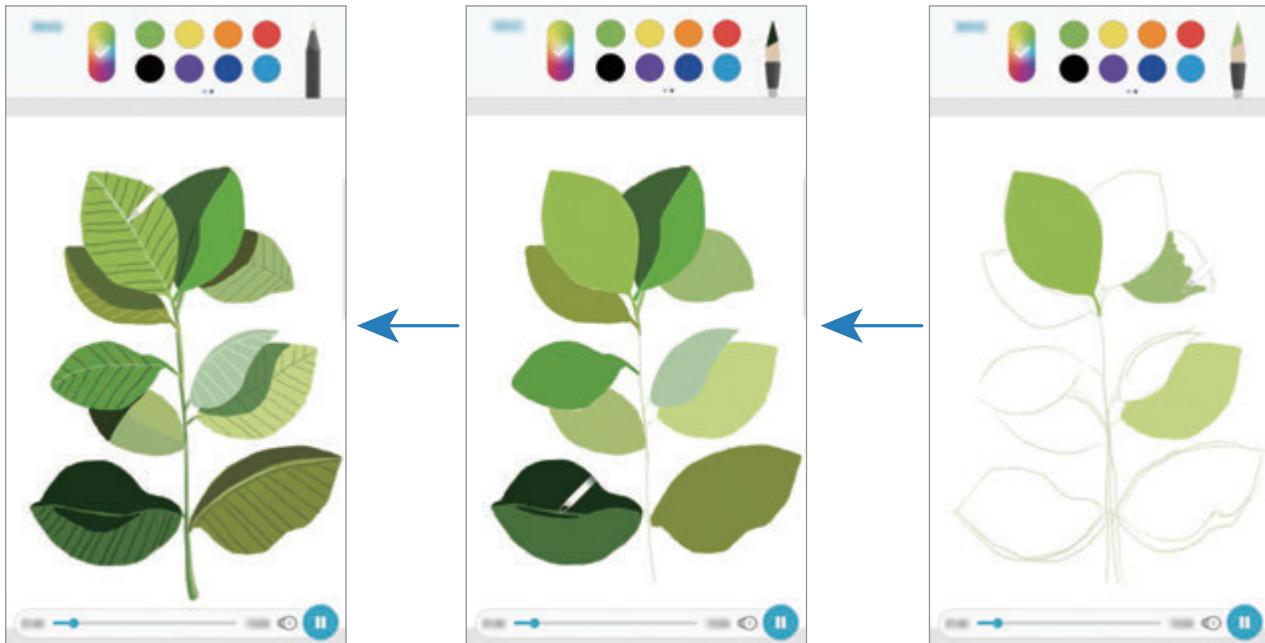

- 1 פתח את התאכית **Samsung**, הפעל את היישום **PENUP**, ולאחר מכן הקש על **ציורים חיים**.
- 2 בחר תמונה.
- 3 הקש על **למד לצייר**.
- 4 כדי לצייר את התמונה, הקש על **||** כדי להשווות את הסרטון.
- 5 **בסוף, הקש על**  **כדי לשנות את מהירות הסרטון.**  
התמונה המקורית תוסתר, ותוכל לראות את התמונה שציירת.

## ציור תמונות

צייר על תמונות שצילמת, ושמור את יצירות האמנויות המקוריות שלך. בחר תמונה מהגלארייה, או צלם תמונה וצייר עליה. לאחר שתסיים את הציור, תוכל להסתיר את התמונה המצולמת כדי לראות את הציור.

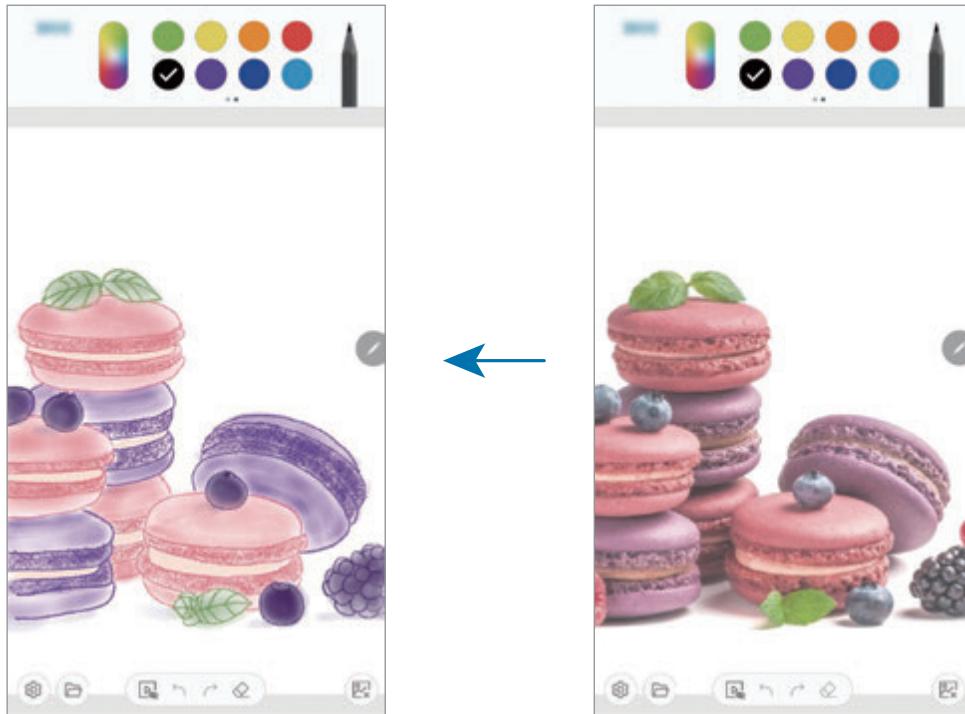

- 1 פותח את התיקייה **Samsung**, והפעל את היחסם **PENUP**.
- 2 הקש על ← ציור ← .
- 3 הקש על **צלם** תמונה, צלם תמונה, ולאחר מכן הקש על אישור. לחופין, הקש על בחר מטור 'галריה', ובחר תמונה.
- 4 בחר שטח לציור, כוון את רמת השקיפות, ולאחר מכן הקש על **שמור**. השטח שנבחר יתווסף בתור רקע.
- 5 צייר על התמונה.
- 6 בסיום, הקש על . התמונה המצולמת תוסתר, ותוכל לראות את התמונה שציירת.


## לוח שנה

נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או שימוש קרובות ביום שולך.

### יצירת אירועים

- 1 הפעיל את יישום **לוח שנה** והקש על או הקש פעמיים על התאריך. אם התאריך כבר כולל אירועים או שימושים שמורים, הקש על התאריך, והקש על .

- 2 הzin את פרטי האירוע.

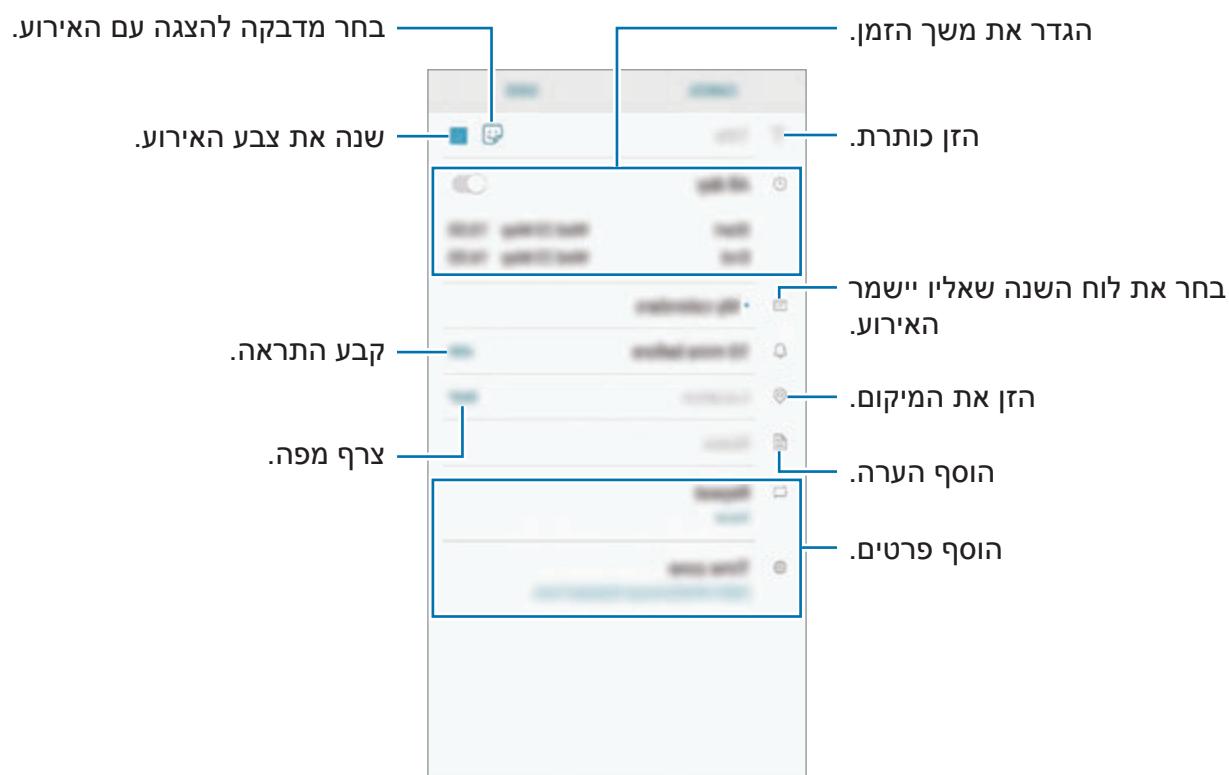

- 3 הקש על **שמור** כדי לשמר את האירוע.

## יצירת משימות

- 1 הפעל את יישום לוח שנה והקש על הצג ← משימות.
- 2 הקש על  והזן פרטי משימה.
- 3 הקש על שומר כדי לשמר את המשימה.

## סינכרן אירועים ומשימות בין החשבונות שלך

- 1 הפעל את היישום הגדרות, הקש על ענן וחשבונות ← חשבונות, ובחר את החשבון לסינכרון.
- 2 הקש על סינכרן חשבון ואז הקש על המתג סינכרן לוח שנה כדי להפעילו.  
עבור Samsung account, הקש על  ← הגדרות סינכרון ואז הקש על המתג לוח שנה כדי להפעילו.

להוספת חשבונות לסינכרון, הפעל את היישום לוח שנה והקש על  ← ניהול לוחות שנה ← הוסף חשבון. לאחר מכן, בחר חשבון לסינכרון, והיכנס אליו. כאשר החשבון מתווסף, הוא יופיע בראשימה.

# Samsung Health

## מבוא

Samsung Health מסייע לך לניהל את הבריאות והקשר שלך. הגדר יעדី כשר, בדוק את התיקיות שלך ועקב אחר רמת הבריאות והקשר שלך. תוכל גם להשוות את מספר הצעדים שלך למשתמש Samsung Health אחרים, להתחרות עם חברים ולהציג טיפים בריאותיים.

## Samsung Health

פתח את התקינה **Samsung Health**, והפעיל את היישום **Samsung Health**. בהפעלה ראשונה של היישום או באתחלול שלו אחראי ביצוע איפוס נתונים, פעיל בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

“תכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינים, בהתאם לאזור.”



השוואת ספירת הצעדים שלך עם משתמשי **Samsung Health** אחרים או תחרה עם חבריך.

עקוב אחריו הבריאות והקשר שלך. הצג טיפים בריאותיים.

הגדיר את היעדים היומיים שלך ועקוב אחריו התקדמותך.



הציג ונהל עוקבים.

הציג הודעות הכוונה או התראות **m-Samsung Health**.

להוספה פריטים למסך **Samsung Health**, הקש על ← ניהול פריטים, ולאחר מכן בחר פריטים.

- **מטרות:** קבע את יעדיו הקשר היומיים שלך וצפה בהתקדמותך.
- **תוכניות:** השתמש בתוכניות אימון מותאמות לצריך.
- **כלי מעקב כלליים:** עוקב אחריו הפעולות, צריכה המזון ומידות הגוף שלך.
- **כלי מעקב תרגול:** הוסיף עוקבים למגוון תרגולי התعاملות ועוקב אחר הפעולות שלך.

## יעדים

ניתן להגדיר יעדים לניהול המשקל ולשמירה על אורח חיים מאוזן. לאחר הגדרת היעדים, תוכל לעקוב אחריו התקדמותך ולהציג מדריכים בסיסר Samsung Health.

בבסיס Samsung Health, הקש על **הגדרת יעדים**. לחופין, הקש על  ← **ניהול פריטים** ובחר באפשרות **ניהול משקל** או **איזון בחיים**.

## יחד


Together מאפשר לך להגדיר יעדי צעדים ולהתחרות עם חבריך. תוכל להזמין את חבריך לצועד יחד, להגדיר יעדי צעדים, להתחרות באטגרים ולהציג את הדירוג שלך ב

טבלת דירוג - צעדים
--------------------

 בסיס Samsung Health, הקש על **יחד**.

## צעדים

המקشير מונה את מספר הצעדים שצעדת ומודד את המרחק שהלכת. בסיס Samsung Health, הקש על **מד הצעדים**.

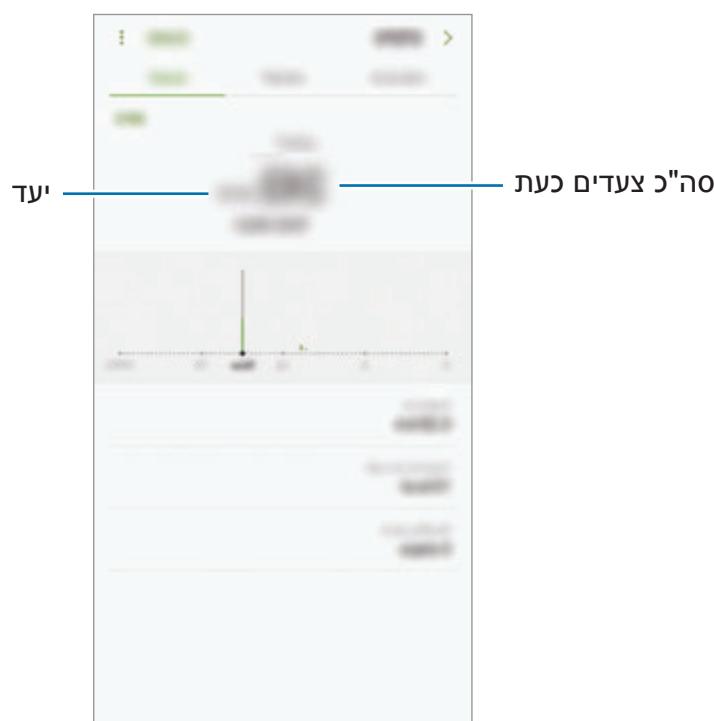

- “יתכן שתחש בשהיה קלה בזמן שמד הצעדים מנטר את הצעדים שלך ולאחר מכן מציג את הספירה.  יתכן שתהייה גם השהייה קלה כשהחלון קופץ יודע שהגעת ליעד.”
- “אם תשתמש במיד הצעדים בזמן נסעה במכונית או ברכבת, הרעדות עלולות להשפיע על ספירת הצעדים.”

## דופק לב

מדוד ותועד את הדופק שלך.


מד הדופק נועד למטרות אימון ומידע בלבד, ואינו מיועד לשימוש אבחוני של מחלות או  מצבים אחרים, או רפואי, שיכור, טיפול או מניעה של מחלת.

### שים לב לתנאים הבאים לפני מדידת קצב הלב:


- יש לנוח למשך 5 דקות לפני המדידה.
- במקרה שתוצאות המדידה שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי, הישאר במצב מנוחה למשך 30 דקות ולאחר מכן חזור על המדידה.
- בחודשי החורף או במזג אוויר קר, שמור על חימום הגוף במהלך מדידת הדופק.
- עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה לדופק הרגיל.
- אין לדבר, לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק. הדבר עלול לגרום לאירועים במדידת הדופק.
- מדידת דופק עלול להשנות בהתאם לשיטת המדידה ותנאי הסביבה.
- אם חישון הדופק אינו עובד, ודא כי אין שהוא המפריע לחישון. אם אותה הבעיה בחישון הדופק ממשיכה, פנה למרכז שירות של Samsung.

1 במכשיר Samsung Health, הקש על מד הדופק ואז הקש על **מדוד** כדי להתחיל במדידת הדופק.

2 הניח את אצבעך על חישון הדופק שבגב המכשיר.

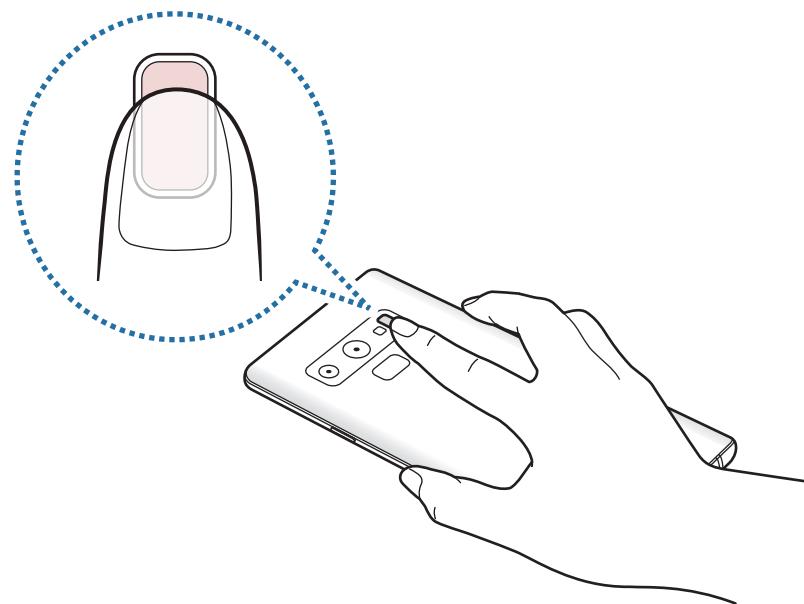

3 מעבור רגע, הדופק הנוכחי שלך יוצג במסך. הסר את האצבע מהחישון.

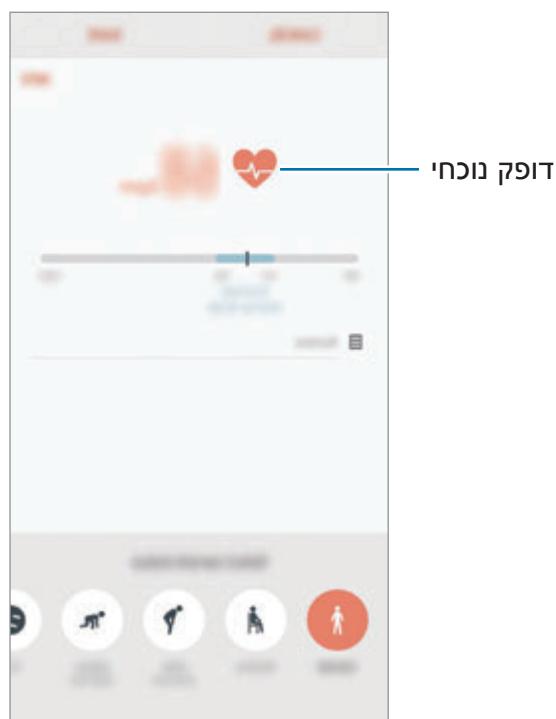

## מידע נוספים

- Samsung Health מיועד למטרות אימון וכושר בלבד, ולא נועד לאבחן מחלות או מצבים רפואיים אחרים או לצורך רפואי מחלות, הקלタン, טיפול בהן או מניעתן.
- הפקנציות, התכוונות והיישומים הנלוויים הזרים עבורי Samsung Health עשויים להשתנות בהתאם למدينة בغال החוקים והתכוונות המקומיים. עליך לבדוק מהם התכוונות והיישומים הזרים באזורי הספציפי שבו אתה נמצא לפני השימוש.
- היישומים והשירות של Samsung Health עשויים להשתנות או להיפסק ללא הודעה מראש.
- איסוף הנתונים תכליתו מוגבלת לאספקת השירות שביקשת, כולל מסירת נתונים נוספים לשיפור הבריאות, סינכרון הנתונים, ניתוח וסטטיסטיקה של הנתונים או לפיתוח ואספקת שירותים טובים יותר. (עם זאת, אם תיכנס ל-account Samsung Health מ-*account*, יתכן כי הפרטים האישיים אישיים ישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך לצורך כגון אלה. ניתן למחוק נתונים אישיים המאוחסנים ב-Samsung Health באמצעות אפשרות מחיקת הנתונים האישיים האישיים בתפריט 'הגדרות'. כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפה ברשות חברותיות או העברת אל מכשירי אחרים, עליך למחוק אותם בנפרד).
- אתה יכול לשתף ו/או לסנכרן את הנתונים שלך עם שירותי Samsung נוספים או עם שירותי תואמים של צד ג' לפי בחירתך, כמו גם עם כל אחד מהמחברים המוחוברים שלך. הגישה של שירותי נוספים כמו אלה, או של מכשירי צד שלישי, לנתונים השמורים ב-Samsung Health תינתן רק לאחר קבלת אישורך המפורש.
- אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי-הולם בנתונים ששותפו ברשות חברותיות או שהועברו אל אחרים. יש לנתקו במקרה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים.
- אם המחבר לחבר למכשיר מדידה, אמת את פרוטוקול התקשרות כדי לוודא הפעלה תקינה. אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי, כגון Bluetooth, יתכן שהמחבר יושפע מהפרעה אלקטומית של מכשירים אחרים. הימנע משימוש במכשיר בסמוך למכשירים המשדרים גלי רדיו.
- קרא בקפידה את התנאים ואת מדיניות הפרטיות של Samsung Health לפני השימוש.

# רשמקול

## מבוא

השתמש במצב הקלטה שונים למצבים משתנים. המכשיר יכול להמיר את הקול לטקסט ולהבחן בין מקורות קול.


## ביצוע הקלטות קוליות

1 פתח את התיקייה Samsung, והפעיל את היישום **רשמקול**.

2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.

הקש על  כדי להפסיק את ההקלטה.

בעת ביצוע הקלטה קולית, הקש על **סימניות** כדי להכניס סימניתה.

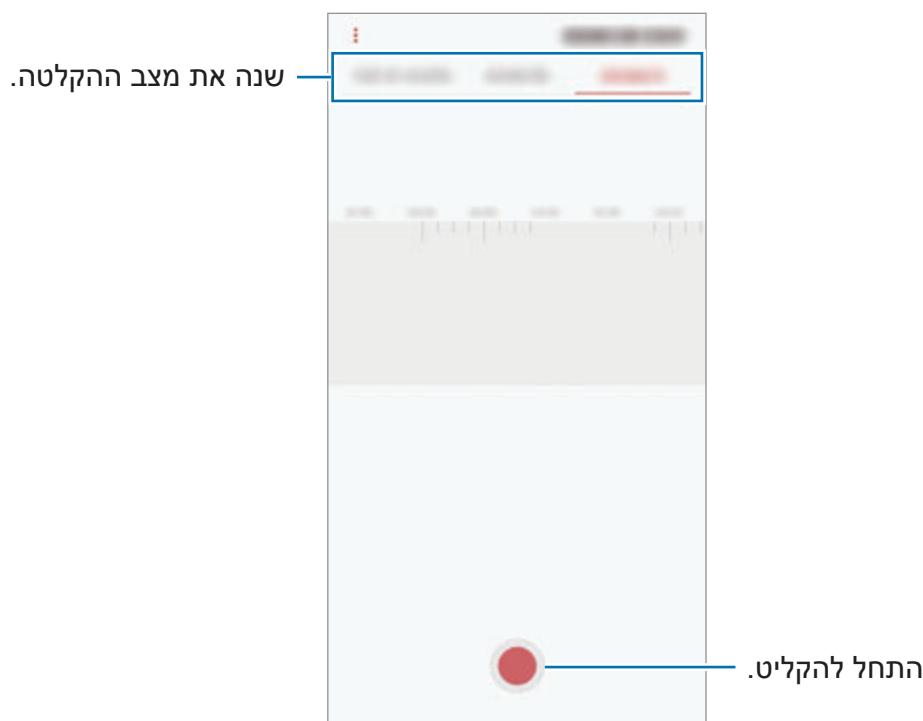

3 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

4 הזן שם קובץ והקש על **שמור**.

## שינוי מצב הקלטה

- פתח את התיקייה **Samsung**, והפעיל את היישום **רשמקול**.  
בחר מצב בחלק העליון של מסך הרשמקול.
- רגיל:** זהו מצב ה הקלטה הרגיל.
  - ראיון:** המכשיר מקליט צליל בעוצמה גבוהה מצדדיו הצדדים העליון והתחתון, תוך חילשת הצליל המגיע מהצדדים.
  - דיבור-לטקסט:** המכשיר מקליט את קולך, וממיר אותו בו-זמן לテקסט על המסך. לתוצאות מיטביות, השאר את המכשיר קרוב לפה, ודבר בקול רם וברור במקום שקט.
- אם שפת המערכת של התזיכרים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר, המכשיר לא יזהה את קולך. לפני השימוש בתוכונה זו, הקש על השפה הנוכחית כדי להציג שפת המערכת של התזכורות הקוליות. 

## השمعת הקלטות קוליות נבחרות

כאשר אתה משתמש הקלטה של ראיון, תוכל להשתתק או לבטל את ההשתתקה של מקורות צליל מסוימים בהקלטה.

- 1 פתח את התיקייה **Samsung**, והפעיל את היישום **רשמקול**.
- 2 הקש על **רישמה** ובחר הקלטה קולית שבוצעה במצב ראיון.
- 3 כדי להפסיק מקורות צליל מסוימים, הקש  עבור הכיוון המתאים לצליל שיש להשתתקן. היישום ישונה ל- והצליל יושתקן.



## הקבצים שלי

קיבל גישה והשתמש במגון קבצים המאוחסנים במכשיר או במקומות אחרים, כגון שירות אחסון ענן. פתח את התקייה **Samsung**, והפעיל את היישום **הקבצים שלי**.

הציג קבצים המאוחסנים בכל אחסון. כדי לפנות שטח אחסון במכשיר, הקש על ← **קבל תוספת שטח**. לחיפוש קבצים או תיקיות, הקש על .

## שעון

### מבוא

הגדר התראות, בדוק את הזמן הנוכחי בעירם רבות בעולם, תזמון אירוע, או הגדר משך זמן ספציפי.

### התראה

הפעיל את יישום **שעון** והקש על **התראה**.

### הגדרת התראות

הקש על בראשית התראות, הגדר שעת התראה, בחר את הימים לחזרה על ההתרעה, הגדר אפשריות התראה נוספות, ולאחר מכן הקש על **שמור**. לפתיחה לוח מקשיים להזנת זמן ההתראה, הקש על שדה הזנת השעה. להפעלה או השבתה של התראות, הקש על המתג לצד ההתרעה הרצiosa בראשית התראות.

### הפסקת התראות

הקש על **בטל** כדי לעצור התראה. אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק', הקש על **נודניק** כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר.

## מחיקת התראות

לחץ והחזק את ההתרעה הרצiosa, סמן את ההתרעות שאתה מעוניין למחוק והקש על **מחק**.

## שעון עולמי

הפעל את יישום שעון והקש על **שעון עולמי**.

## יצירת שעונים

הקש על , הzin שם עיר או בחר עיר מבודר הארץ ולאחר מכן הקש על **הוספה**.  
כדי להשתמש בממיר אזורי הזמן, הקש על .

## מחיקת שעונים

הקש והחזק שעון, סמן את השעונים שאתה מעוניין למחוק ולאחר מכן הקש על **מחק**.

## עוצר

1 הפעל את יישום שעון והקש על **עוצר**.

2 הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע.  
כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמן של אירוע, הקש על **הקופה**.

3 הקש על **עוצר** כדי לעוצר את השעון.  
כדי להתחילה את התזמן מחדש, הקש על **המשך**.  
כדי לנוקות זמני הקופה, הקש על **איפוס**.

## טיימר

- 1** הפעל את יישום שעון והקש על **טיימר**.  
כדי להוסיף טיימר הנמצא בשימוש נפוץ, הקש על  , הגדר את מועד הזמן והשם, ולאחר מכן  
**הקש על הוספה**.
- 2** הגדר את מועד הזמן ולאחר מכן הקש על **התחל**.  
לפתיחה לוח מקשיים להזנת המשך, הקש על שדה הזנת המשך.
- 3** **הקש על בטל** כשהטיימר מסתיים.


## מחשבון

- ערוך חישובים פשוטים או מסובכים.  
הפעל את היישום **מחשבון**.
- סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם האפשרות **סיבוב אוטומטי** מושבתת,  
**הקש על ** כדי להציג את המחשבון המדעי.
- כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על **היסטוריה**. כדי לסגור את לוח ההיסטוריה החישובים,  
**הקש על לוח המקשיים**.
- לנוקי ההיסטוריה, הקש על **היסטוריה ← נקה ההיסטוריה**.
- כדי להשתמש בכלים המרת היחידות, הקש על  . תוכל להמיר ערכים שונים, כמו אוצר, אורך או  
טמפרטורה, ליחידות אחרות.

# Game Launcher

## מבוא

מפעיל המשחקים מקובץ את המשחקים שהורדת מ-חנות Play-i-Games Galaxy Apps למקומות אחד לצורך גישה קלה. תוכל להעביר את המחשבים למסך מיוחדם כדי לשחק בקלות רבה יותר.

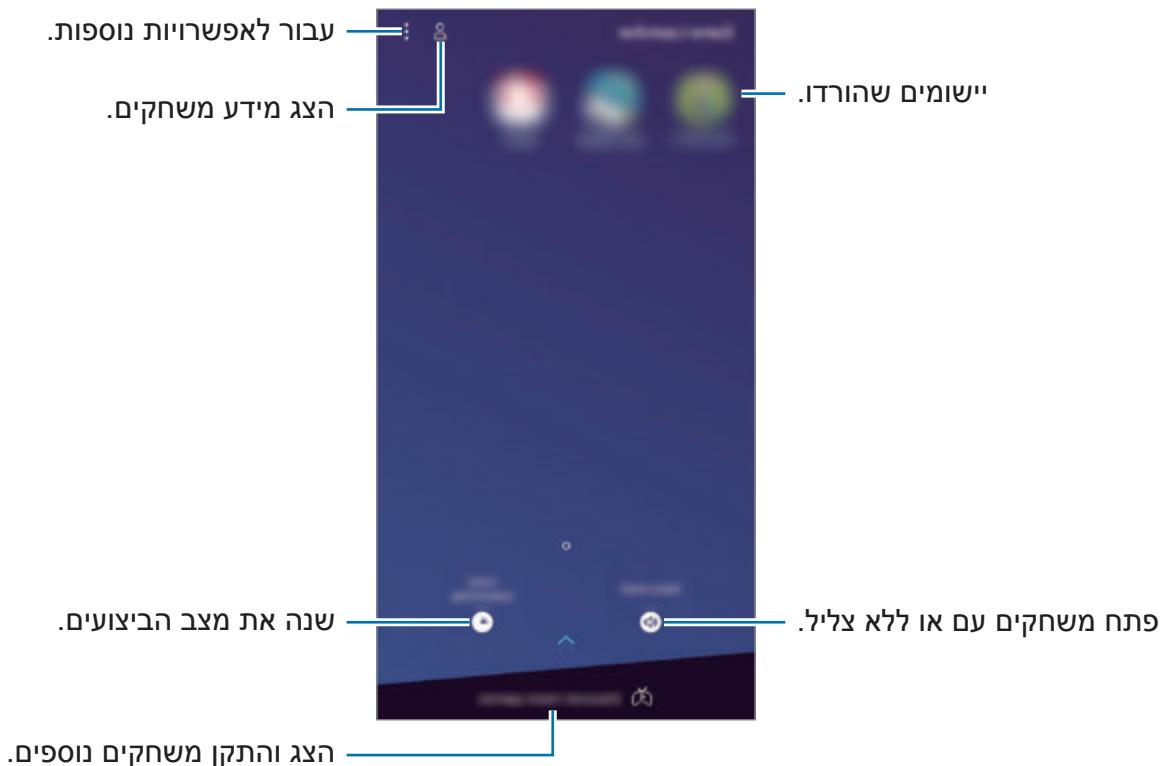

## שימוש ב幡על המשחקים

### 1 הפעל את היישום Game Launcher.

אם Game Launcher אינו מופיע, הפעל את יישום הגדרות, הקש על **תוכנות מתקדמות ← משחקים**, ולאחר מכן הקש על המתג Game Launcher כדי להפעילו.



### 2 הקש על אחד המשחקים בראשית幡על המשחקים.

כדי למצוא משחקים נוספים, גורר את המסך למטה.

משחקים שהורדת מה-חנות Play Apps יוצגו אוטומטית על מסך幡על המשחקים. אם אין יכול לראות את המשחקים, הקש על **הוסף משחק**.



## הסרת משחק ממ幡על המשחקים

הקש והחזק את המשחק והקש על הסרת.

## שינוי מצב הביצועים

ניתן לשנות את מצב ביצועי המשחקים.

הפעל את היישום Game Launcher, הקש על **ביצועי משחק**, ולאחר מכן גורר את הסרגל כדי לבחור במצב הרצוי.

- עדיפות לחיסכון בחשמל:** מצב זה חוסך אנרגיה סוללה כאשרהה במשחק.
- מאוזן:** מצב זה מאוזן בין ביצועים בזמן השימוש בסוללה.
- עדיפות לביצועים:** מצב זה מתמקד בשמרה על ביצועים מיטביים כאשרהה במשחק.


כדי לשנות הגדרות של משחקי שונים, הקש על המתג **הגדרות לכל משחק** כדי להפעילו.

יעילות צריכת הסוללה עשויה להשתנות בהתאם למשחק.



## שימוש במכשיר

בזמן משחק, ניתן להשתמש באפשרויות המשחק השונות בחלוןת כלי המשחק. כדי לפתח את חלונית כלי המשחק, הקש על  בפס הניווט. אם פס הניווט מוסתרת, גורר את המסך כלפי מעלה מקצתו התחתון כדי להציגה.

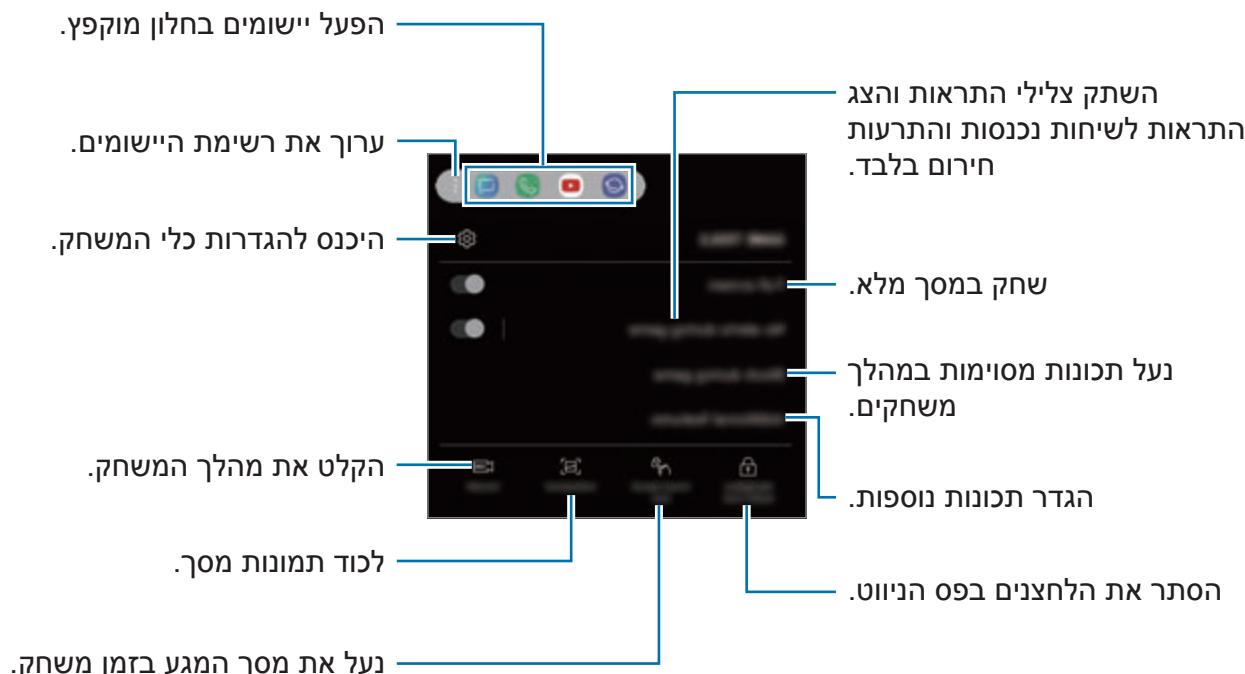

האפשרויות הזמינות תלויות במכשיר.



## חסימת התראות במהלך משחק

הקש על  ואז הקש על המתג **לא התראות בעת משחק** כדי להפעילו. המכשיר ישתיק צלילי התראות ויציג רק התראות על שיחות כניסה והטרעות חירום, כך שתוכל ליהנות ממשחקים ללא הפרעה. במקרה של קבלת שיחה כניסה, תופיע התראה קטנה בחלקן העליון של המסך.


# SmartThings

## מבוא

התחבר בקלות ובמהירות למכשירים קרובים, כגון אוזניות Bluetooth או טלפונים חכמים אחרים. באפשרות גם לשלוט בטלוייזיות, מכשירים ביתיים ומוצרים חכמים אחרים ולנהל אותם מטלפון.

- **חיבור למכשירים קרובים:** התחבר בקלות ובמהירות למכשירים קרובים כמו אוזניות Bluetooth או מכשירים לבישים.
- **רישום ושליטה במכשירים ביתיים, טלויזיות ומוצר T-ו (מכשירים חכמים):** רשום בטלפון החכם מקרים, מדיחים, מזגנים, מטהר אויר, טלויזיות ומוצר T-ו חכמים אחרים והציג את מצבם או שלוט בהם ממש ממסך הטלפון החכם.
- **קבלת התראה:** קבל התראות בטלפון החכם ממכשירים מחוברים. תוכל, למשל, לקבל בטלפון החכם התראה על סיום פעולה מכונת הכביסה.

פתח את **תיקית Samsung** והפעיל את ה**היא須ム SmartThings**. לוח המחוונים יופיע.

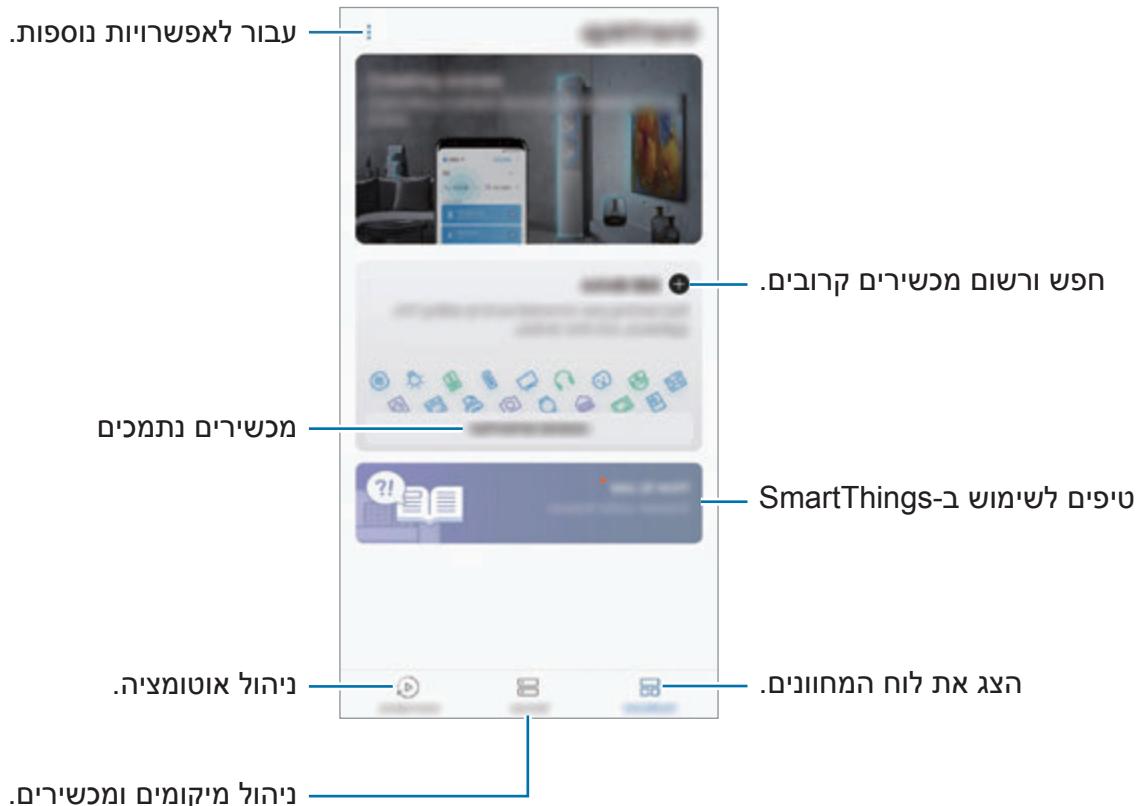



- כדי להשתמש ב-SmartThings, עליך לחבר את הטלפון החכם ואת המכשירים האחרים לרשת Wi-Fi או לרשות ניידת.
- על מנת לעשות שימוש מלא ב-SmartThings, עליך להירשם ל-Samsung account.
- המכשירים שניתן להתחבר אליהם עשויים להשתנות בהתאם לאזרור או ספק השירות.
- לרשימת המכשירים שניתן לחבר, פתח את התקייה Samsung, הפעיל את היישום SmartThings והקש על **מכשירים נתחמים**.
- הfonוקציות הזמיןנות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר המחבר.
- שגיאות או ליקויים במכשירים המוחברים אינם נמצאים תחת אחריות Samsung.
- במקרה של שגיאות או ליקויים במכשירים המוחברים, יש לפנות אל יצרן המכשיר.

## חיבור למכשירים קרובים

התחבר בקלות ובמהירות למכשירים קרובים, כגון אוזניות Bluetooth.



שיטות החיבור עשויה להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המוחברים או התווך המשותף.

- 1 פתח את התקייה Samsung והפעיל את היישום SmartThings.
- 2 בלוח המחוונים, הקש על **הוסף מכשיר**.
- 3 בחר מכשיר מתוך הרשימה והתחבר אליו בעזרת הדריכה על המסך.

## שימוש במכשירים ביתיים, טלוויזיות ומוצרים חכמים

הציג את הסטטוס של מכשירים חכמים, טלוויזיות ומוצרים חכמים אחרים מסך הטלפון החכם. באפשרותך לקבץ מכשירים לפי מקום ולהוסיף כללים לשילטה במכשירים בקלות ובנוחות.

### חיבור מכשירים

- 1 פתח את תיינית **Samsung** והפעיל את היישום **SmartThings**.
- 2 בלוח המחוונים, הקש על **הוסף מכשיר**.
- 3 בחר מכשיר מהרשימה.  
אם לא קיימים מכשירים ברשימה, הקש על  תחת **חבר מכשיר באמצעות ידני** ובחר סוג מכשיר. לחופין, הקש על **chipos** והכנס את המכשיר או שם הדגם.
- 4 פעל לפי ההוראות שעל גבי המסך לרשום מכשירים.

### תצוגה ושליטה במכשירים מחוברים

באפשרותך להציג את המכשירים המוחוברים ולשלוט בהם. ניתן, למשל, לבדוק את תכונות המקור או לכוון את עוצמת הקול בטלוויזיה.

- 1 פתח את התיקייה **Samsung**, הפעיל את היישום **SmartThings** והקש על **מכשירים**. על המסך תופיע רשימת המכשירים המוחוברים.
- 2 הצג את סטטוס המכשירים ברשימה.  
לשילטה במכשירים, בחר מכשיר. על מנת לאפשר לך שליטה במכשיר, תבצע הורדה של שלט המכשיר שסופק עבור המכשיר הנבחר.

## הוספת מכשירים ומצבים לפי מיקומים

הוסף מכשירים לפי מיקומים, הצג את רשימת המכשירים הנמצאים באותו מקום ושלוט בהם. בנוסף תוכל להוסיף למיקום מצב כדי לשולט במספר מכשירים בו-זמנית.

### הוספת מיקומים

**1** פתח את התקייה Samsung, הפעיל את היישום SmartThings והקש על **מכשירים ← כל המיכרים → הוסף מקום**.

**2** הזן את שם המקום.  
כדי להגדיר מקום, הקש על **איך גיאוגרפי** כדי לבחור מקום על המפה והקש על **בוצע**.

**3** הקש על **שמור**.  
המקום יתווסף.  
כדי להוסיף מכשירים למקום מסוים, הקש על **הוסף מכשיר** ועקבו אחרי ההוראות המופיעות על המסך לרשום מכשירים.  
המכשיר יתווסף למקומות.

### הוספת מצבים

הוסף מצב ורשום בו מכשירים כדי לשולט במספר מכשירים בו-זמנית בהקשת לחץ אחד או באמצעות פקודה קולית.

פתח את תייקית Samsung, הפעיל את היישום SmartThings, בחר מקום, הקש על **✚ ← הוסף סכינה**, והגדיר את אפשרות המצב. ניתן להגדיר את השם והסמל של המצב ואת המכשירים הכלולים בו.

## הוסף אוטומציות

ניתן גם להגדיר אוטומציה לפעול אוטומטי של מכשירים בהתאם לזמן מוגדר מראש, למצב המכשירים ועוד.

לדוגמה, הוסף אוטומציה להדלקה אוטומטית של מערכת השמע כל יום בשעה 00:00 בוקר.

**1** ← פתח את התקייה **Samsung**, הפעיל את היישום **SmartThings** ונקש על אוטומציות ← הוסף אוטומציה.

**2** בחר מקום להפעלת האוטומציה.

**3** הגדר תנאי הפעלה עבור אוטומציה זו.

**4** הנקש על הוסף לצד אז, והגדר פעולות לביצוע.

כדי לקבל הוראה על הפעלת אוטומציה, הנקש על **הודיע לי** והזן את הודעה.

**5** הנקש על **שמור**.

## קבלת התראות

באפשרות לקבל התראות ממיכרים מחוברים לטלפון החכם. תוכל, למשל, לקבל בטלפון החכם התראה על סיום פעולה מכונית הכביסה.

כדי להגדיר מכירים לקבלת התראות, פתח את התקייה **Samsung**, הפעיל את היישום **SmartThings**, הנקש על : ← התראות ← : ← הגדרות הودעה, ואז הנקש על המתגים ליד המיכרים.

## שיתוף תכנים


שתף תוכן באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות. הפעולות הבאות הן דוגמא לשיתוף תמונות.

"תcn" שייגבו ממק חיבורים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשות הסולרית.



**1** הפעיל את ה**הוֹיְשׁוּם גָּלָרִיה**, ובחר תמונה.

**2** הקש על ובחירה שיתוף, כגון הודעה או אימייל.

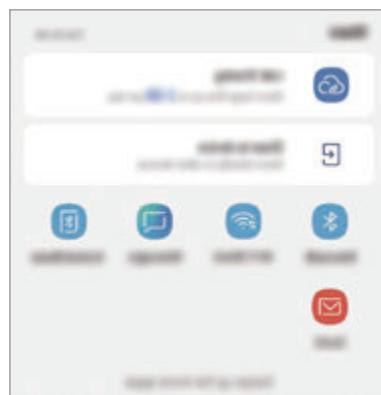

כאשר יש לך היסטוריה תקשורת או שיתוף, אנשי הקשר איתם יצרת קשר יופיעו בחלון ניטור אפשרויות השיתוף. כדי לשתף איתם תוכן באופן ישיר באמצעות ה**הוֹיְשׁוּם גָּלָרִיה** המתאים, בחר סמל אדם. אם התמונה אינה מופעלת, פתח את ה**הוֹיְשׁוּם גָּדָרוֹת**, הקש על **תוכנות מתקדמיות**, ואז הקש על המתג **שיתוף ישיר** כדי להפעילו.



### שימוש בתוכנות נוספות

- שיתוף קישורים:** שתף קבצים גדולים. הולה קבצים לשרת האחסון של Samsung ושתף אותם עם אחרים באמצעות קישור אינטרנט או קוד. כדי להשתמש בתוכנה זו, יש לאמת את חשבון הטלפון שלך.
- שיתוף עם המכשיר:** שתף תוכן עם מכשירים סמוכים באמצעות Wi-Fi Direct או Bluetooth, או עם מכשירים התומכים ב-SmartThings. אפשרות צפות בתוכן המוצג במכשיר על גבי מסך גדול יותר באמצעות חיבור המכשיר לטלוויזיה או צג עם תוכנה המאפשרת שיקוף מסך.

כאשר התמונה נשלחת למכשיר הנמענים, תופיע במכשירים שלהם התראה. הקש על ההתראה כדי להציג את התמונה או להוריד אותה.


# Samsung DeX

## מבוא

Xe Samsung DeX הוא שירות המאפשר לך להשתמש בטלפון החכם שלך בתור מחשב, על-ידי חיבור הטלפון החכם לתצוגה חיצונית, כגון טלוויזיה או צג. במהלך השימוש ב-DeX Pad תוכן להשתמש בו-זמןית בטלפון החכם שלך.

ניתן לחבר את הטלפון החכם לצג חיצוני באמצעות מתאם HDMI ל-USB Type-C (HDMI-L) או HDMI. להלן הסבר על השימוש בהתאם.


- כל האביזרים נמכרים בנפרד.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים רשמיים ונתמכים של Samsung DeX Pad אשר מסופקים על-ידי Samsung. האחראיות אינה מכסה בעיות בביצועים ותקלות עקב שימוש באביזרים ללא תמיכה רשמית.

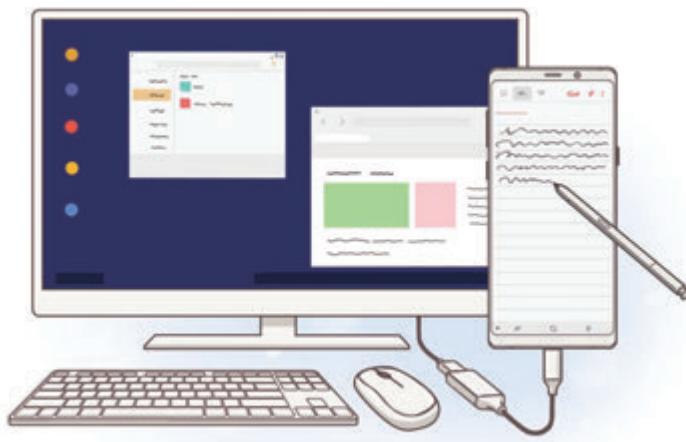

## הפעלה DeX

1 חיבור מתאם HDMI לטלפון החכם.

2 חיבור כבל HDMI למתאם ה-USB ויציאת ה-USB במקשר טלוויזיה או בציג.

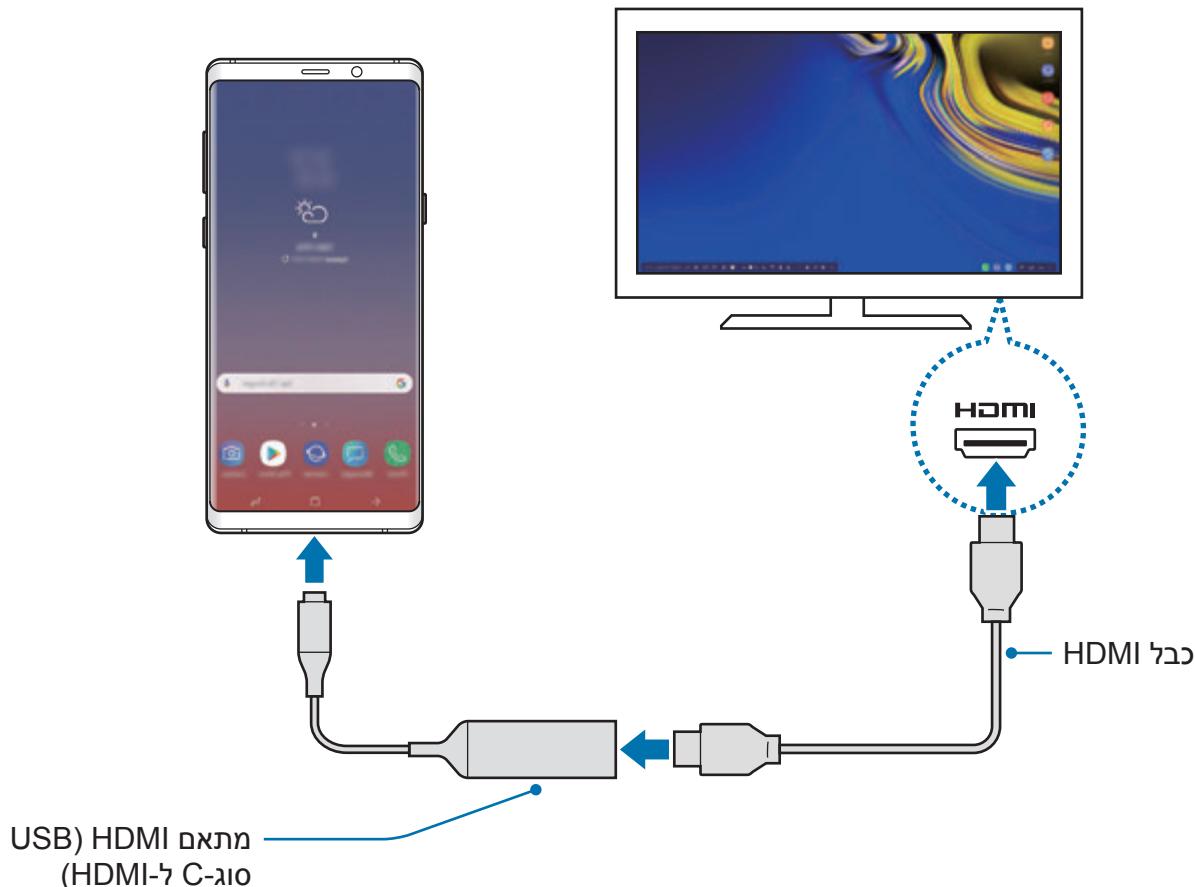

3 במסך הטלפון החכם שלך, הקש על **הפעל את DeX SAMSUNG**.

ambil לשנות את מסך הטלפון החכם, מסך DeX Samsung יופיע במקשר הטלוויזיה או בציג המחבר.

- הקש על עבורי ל'תצוגה חכמה' כדי להציג במקשר הטלוויזיה או בציג המחבר מסך זהה למסך הטלפון החכם.
- מצב המסך שבחירת תחילת יכול גם על החיבורים הבאים.



## חיבור מכשירים דרך DeX Pad


**1** חיבור את המטען ליציאת המטען של DeX Pad (USB Type-C).

יש להשתמש אך ורק בטען מאושרים על-ידי Samsung התומכים בתוכנת טעינה מהירה.




**2** חיבור קצה אחד של כבל HDMI ליציאת HDMI של DeX Pad ואת הקצה השני ליציאת HDMI של מכשיר הטלויזיה או המסך.


השתמש בכבל HDMI שמסופק יחד עם DeX Pad בלבד. אחרת, DeX Pad עשוי לא לפעול כהלכה.

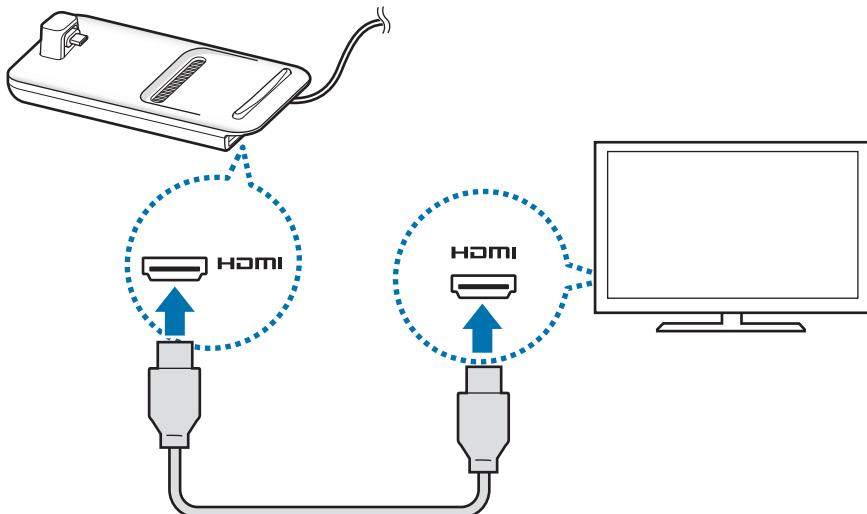

### 3 חיבור את השקע הרב-תכליתי של הטלפון החכם למחבר המכשיר הנייד (USB סוג-C) ב-DeX Pad.

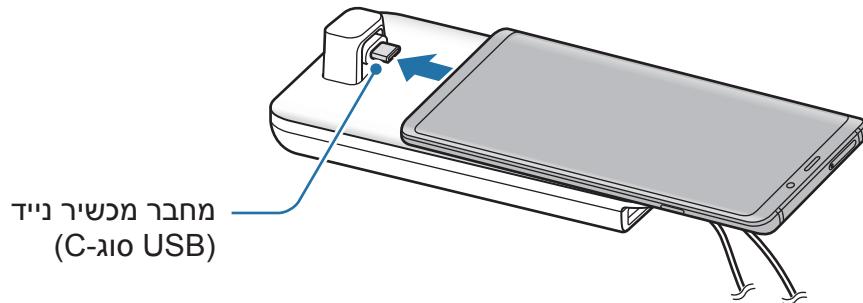

- ודא שהטלפון ניצב במאוזן למחבר. אם לא, הטלפון או ה-DeX Pad עלולים להינזק. 

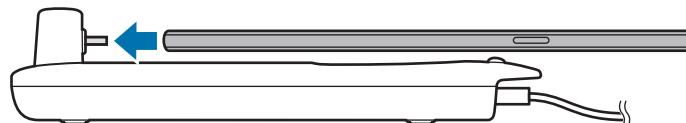

- חיבור טלפון עם כיסוי עשוי למנוע חיבור נכון ל-DeX Pad או למנוע הפעלה הולמת של Samsung DeX, תלוי בסוג הESIS. הסר את המארץ לפני השימוש.

## שליטה במכשיר Samsung DeX

### שליטה עם מקלדת חיצונית ועכבר


- ניתן להשתמש במקלדת/עכבר אלחוטיים. למידע נוסף, עיין במדריך הפעלה של המכשיר.
- ניתן להגדיר את מצבו של העכבר כך שייזרום מהציג החיצוני אל מסך הטלפון החכם. הפעל את יישום הגדרות, בחר באפשרות **Samsung DeX ← עכבר/לוח מעקב**, ולאחר מכן בחר במתג **העבר את המצב אל מסך הטלפון** כדי להפעילו.
- באפשרות להשתמש גם במקלדת החיצונית במכשיר הטלפון החכם.



### שימוש בטלפון החכם כמסך מגע

תוכל להשתמש בטלפון החכם כמסך מגע ולפעול אותו באמצעות האצבעות או Pen S. מהטלפון החכם, גורר מטה מרأس המסך כדי לפתוח את לוח התتراות, והקש על **השתמש בטלפון כמסך מגע**.

- תוכל להשתמש במסך מגע בלבד בעת שימוש במצב **Samsung DeX**.
- אם מגן הטלפון כולל כיסוי קדמי, פתח את הכיסוי הקדמי כדי להשתמש בטלפון כמסך מגע. אם הכיסוי הקדמי סגור, יתכן שימוש המגע לא יעבוד כהלאה.
- אם מסך הטלפון החכם נכבה, לחץ על מקש הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המסך.

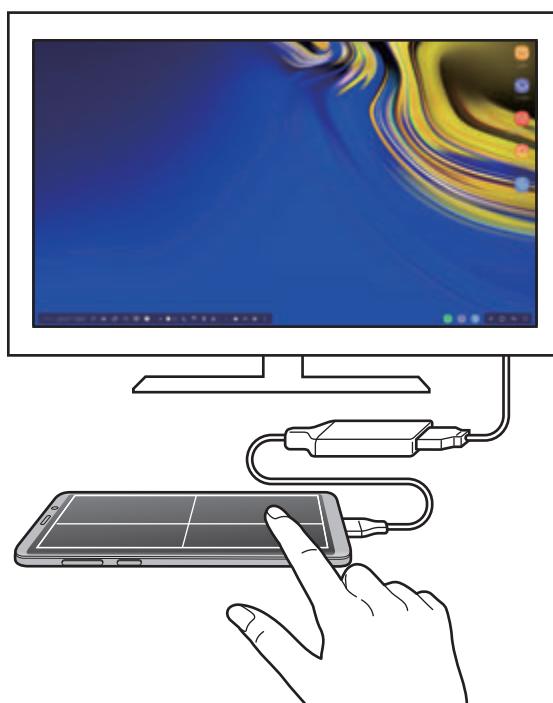

## כיוון משטח המגע

כשהתא משמש במכשיר הטלפון כמשטח מגע, אתה יכול להשתמש בו בכיוון אופקי או אנכי. כדי לסובב את משטח המגע, סובב את הטלפון החכם, או הקש פעמיים על .

## שימוש בטלפון החכם תוך כדי שימוש במשטח המגע

ניתן להשתמש בישומים בטלפון החכם גם במהלך השימוש בו כמשטח מגע. לחץ לחיצה חזקה באזור לחיצן הבית כדי לעבור למסך הבית, ובחירה בישומים שבהם תרצה להשתמש.

## כתביה או צייר במשטח המגע באמצעות Pen S


ניתן לכתוב או לצייר במשטח המגע באמצעות Pen S. סובב את משטח המגע למצב אופקי, ונתקן את Pen S מהמיכניר. משטח הכתיבה של Pen S יופיע במשטח המגע.

## שימוש במקלדת מסך

כאשר אתה מזין טקסט לשילוח הודעות, ליצירת הערות או לביצוע משימות אחרות, תופיע באופן אוטומטי מקלדת במכשיר הטלפון החכם, מבלי לחבר מקלדת חיצונית.  
אם המקלדת אינה מופיעה, בחר ב-  בסרגל הכלים לגישה מהירה.

## שימוש ב-X

השתמש בתכונות הטלפון בסביבת מסך דומה למחשב אישי. ניתן לבצע מספר פעולות במקביל באמצעות הפעלת מספר יישומים בו-זמנית. בנוסף ניתן לבדוק את ההתראות ואת מצב הטלפון.

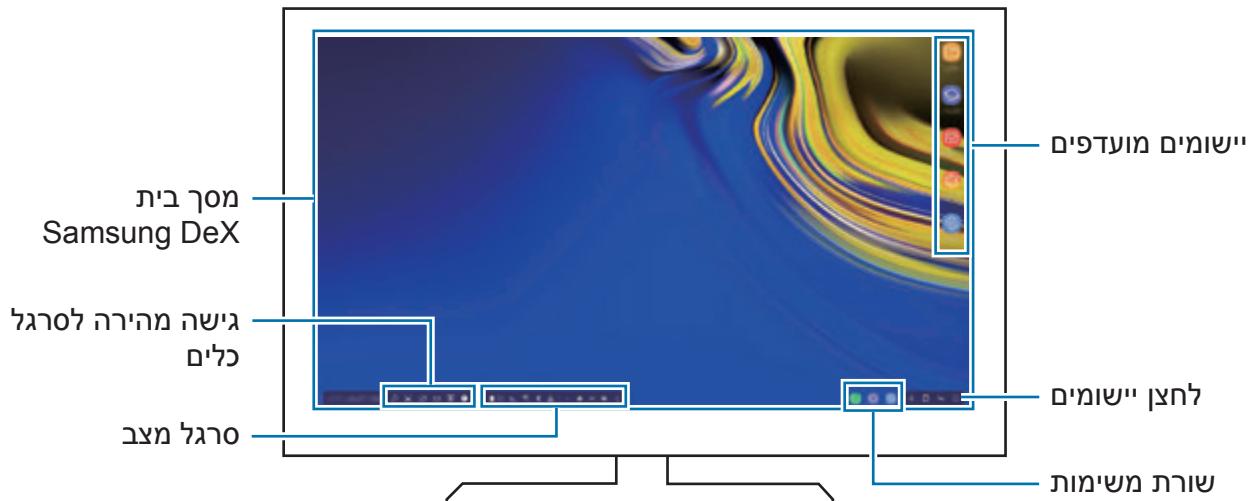

- בעת התחילה או הסיום של X, Samsung DeX, יתכן שייסגרו יישומים פעילים.
- יתכן שחלק מהיישומים או התכונות לא יהיו זמינים במהלך השימוש בו-  
Samsung DeX.
- כדי להתאים את הגדרות המסר, השתמש בהגדרות הציגה של הטלויזיה או הצג המחברים למכשיר.
- ישמע צליל דרך רמקול הטלפון החכם. כדי לשנות את ברירת מחדל שמע יצא, הפעיל את **ישום הגדרות**, בחר באפשרות **Samsung DeX**, ולאחר מכן בחר במתג **הגדר ברירת מחדל לפلت שמע** כדי להפעילו.
- **ישומים מועדףים:** הוסף יישומים שנעשה בהם שימוש תכוף למסך הבית להפעלה מהירה.
- **לחוץ יישומים:** הצג והפעיל יישומים בטלפון. כדי להתקין יישומים המומליצים עבור Apps for Samsung DeX, בחר באפשרות **Samsung DeX**.
- **שורת משימות:** הצג את היישומים הפעילים כרגע.
- **שורת מצב:** הצג את ההתראות ואת מצב הטלפון. סמליהם המצביעים עשויים להראות שונה בהתאם למצב הטלפון. כשתבחר ב-▲, יופיעו לחצני ההגדרה המהירה. ניתן להפעיל או להשיב תכונות מסוימות של הטלפון באמצעות לחצני ההגדרה המהירה.
- כדי לעבור למצב Screen Mirroring, בחר ב-◀ עבור ל"ציגה חכמה".
- **סדרן כל גישה מהירה:** השתמש בכלים מהירים כמו מקלדת מסך, בקרת עוצמת קול וחיפוש.

## שימוש בו-זמןית בזג החיצוני ובטלפון החכם

במהלך השימוש ב-DeX, תוכל להשתמש בו-זמןית בזג החיצוני ובטלפון החכם שלך. למשל, תוכל ליצור הערות בטלפון החכם תוך כדי צפייה בו-זמנית במכשיר הטלויזיה או בזג מחובר. במכשיר הטלויזיה או בזג המחבר, הפעל יישום כדי להפעיל אותו במסך DeX. לאחר מכן, הפעל יישום נוסף בטלפון החכם.

## נעילת מסך Samsung DeX

אם ברצונך לנעול את הזג החיצוני ואת מסך הטלפון החכם במהלך השימוש ב-DeX, בחר ב- בסרגל הכלים לגישה מהירה.

 במהלך השימוש ב-DeX, לא ניתן לנעול את הזג החיצוני ואת מסך הטלפון החכם בלחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי.

## ליהנות ממשחקים על מסך גדול

שחק את המשחקים של הטלפון החכם שלך על מסך גדול. הפעל את היישום Game Launcher בטלויזיה או המסך המחברים לטלפון.

## סגירת Samsung DeX

כאשר תנטק את הטלפון החכם ממכשיר הטלויזיה או מהזג המחבר, DeX Samsung יסגר. נתקן את הטלפון החכם בהתאם ה-HDMI.

## ישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשות חברות ועסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש ליצור לപתוח חשבון Google.

להציג פרטי יישום נוספים, היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי.

יתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים ויתכן שהם מופיעים תחת שם אחר, בהתאם לאזרור או לספק השירות.



### Chrome

חפש מידע ודף בדף אינטרנט.

### Gmail

שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.

### מפות

אתר את מיקומך במפה, חפש במפת העולם, והציג מידע מיקום עבור מקומות מגוונים בסביבתך.

### МОזיקה Play

האזן למוסיקה במכשירך, גלה עוד ושתף. ניתן להעלות לענן אוסף מוזיקה המאוחסנים במכשיר ולגשת אליהם מאוחר יותר.

### סרטים Play

רכוש או שכור סרטוני וידאו, כגון סרטים או תוכניות טלוויזיה, מ-**חנות Play**.

### Drive

שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.

## **YouTube**

הציג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.

## **תמונות**

חפש, נהל וערוך במקום אחד את כל התמונות וסרטוני הוויידאו שלך ממקורות שונים.

## **Google**

חפש במהירות פרטיים באינטרנט במכשירך.

## **Duo**

בצע שיחת וידאו פשוטה.

# הגדרות

## מבוא

התאמת אישית של הגדרות המכשיר. באפשרות להתאים אישית את המכשיר על-ידי הגדרה של מגוון אפשרויות.  
הפעל את הiyישום הגדרות.  
לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על **חיפוש**.

## חיבורים

### אפשרויות

שנה את הגדרות של חיבורים שונים, כגון תכונת Wi-Fi ו-Bluetooth. במסמך הגדרות, הקש על **חיבורים**.

- **Wi-Fi:** הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולקלב גישה לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. ראה [Wi-Fi](#) למידע נוסף.
- **Bluetooth:** השתמש ב-Bluetooth כדי להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירים תומכי Bluetooth אחרים. ראה [Bluetooth](#) למידע נוסף.
- **נראות הטלפון:** אפשר למכשירים אחרים למצוא את מכשירך כדי לשתף איתך תוכן. כשתוכנה זו מופעלת, מכשירך יהיה גלוי למכשירים אחרים המאפשרים מכשירים זמינים באמצעות האפשרות 'שלח קבצים למכשיר'.
- **שימוש בנתונים:** עקוב אחר כמות השימוש בנתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה. הגדר את המכשיר לכיבוי אוטומטי של חיבור הנתונים לנידג' כנסיבות הנתונים שבה השתמשת הגיא לוגבלה מסוימת.
- ניתן להפעיל את תכונת שמירת הנתונים גם על מנת למנוע מישומים שרצים ברקע לשולח או לקבל נתונים. ראה [חוסף הנתונים](#) למידע נוסף.

- **מצב 'טיסה':** תכונה זו משביתה את כל הfonקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירות רשת.



עקב אחר התקנות המסופקות על-ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס. במקרים בהם מותר להשתמש במכשיר, השתמש בו תמיד במצב טיסה.

- **NFC ותשלום:** הגדר את המכשיר לקריאת תגים של תקשורת מסוג (NFC Near Field Communication) המכילים מידע לגבי מוצריהם. אפשרות להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלום ורכישת כרטיסים באמצעות תחבורה או לאיורים, לאחר הורדת היישומים הדרושים. ראה [NFC ותשלום](#) למידע נוסף.

- **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים:** השימוש במכשיר כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים אחרים כחיבור לרשות איננו זמין. ניתן לבצע חיבורם דרך Wi-Fi, USB או Bluetooth. ראה [נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים](#) למידע נוסף.

- **רשתות תקשורת סלולרית:** קבע הגדרות רשת סלולרית.
- **מיקום:** שנה את הגדרות ההרשאות של פרטי המיקום.
- **הגדרות חיבור נוספת:** התאם אישית את ההגדרות לשילטה בתוכנות אחרות. ראה [הגדרות חיבור נוספת](#) למידע נוסף.

## Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשť לאינטרנט או למכשיר רשת אחרים.



כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אין עשו שימוש ברשת.

## התחברות לרשת Wi-Fi

- 1 במסך הגדירות, הקש על **חיבורים ← Wi-Fi** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
  - 2 בחר רשת מרשימה רשות ה-Wi-Fi.
- הסמל של רשות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. הזן את הסיסמה והקש על **התחבר**.
- לאחר שהמ构思יר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המ构思יר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהוא זמין, בלי לדרש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המ构思יר לרשת, בחר אותה מרשימה רשות והקש על **שכח**.
  - אם אין מצליח להתחבר כראוי לרשת Wi-Fi, הפעל מחדש את תכונת Wi-Fi של המ构思יר שלא או את הנתיב האלחוטי.

## Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.
- 1 במסך הגדירות, הקש על **חיבורים ← Wi-Fi** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
  - 2 הקש על **Wi-Fi Direct**.
- המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.
- אם המכשיר אליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.
- 3 בחר מכשיר אליו תתחבר.
- המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני קיבל את בקשת ההתחברות ל-Wi-Fi Direct.

**שליחה וקבלת נתונים**

באפשרותך לש透 נתונים, כגון אנשי קשר קבועים מדייה, עם מכשירים אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה לשלוח תמונה למ/contact אחר.

**1** הפעיל את ה`הוֹיְשׁוּם גָּלָרִיה`, ובחר תמונה.

**2** הקש על  ובחירה `Wi-Fi Direct` ובחירה `שאלוי` תועבר התמונה.

**3** קיבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות `Wi-Fi Direct`.  
אם המחבר כבר מחובר, התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות.

**סיום החיבור של המחבר**

**1** במסך הגדרות, הקש על `חיבורים ← Wi-Fi`.

**2** הקש על `Wi-Fi Direct`.  
המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המוחברים.

**3** הקש על שם המחבר כדי לנתק את המכשירים.

## Bluetooth

- השתמש ב-Bluetooth מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.
- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth. 
  - תמיד ודא שאתה משתמש ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומأובטחים כהלה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, יתכן שמרחיק התפעול יתקצר.
  - מכשירים מסוימים, במיוחד נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת SIG Bluetooth, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
  - אין להשתמש בתוכנה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציטות לא חוקי לפעולות תקשורת למטרות מסחריות).
  - Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתוכנה Bluetooth.

### צימוד למכשירי Bluetooth אחרים

- 1 במסך הגדירות, הקש על **חיבורים ← Bluetooth**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. המכשירים שזוהו יופיעו בראשימה.
- 2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע בראשימה, עברו למצב התאמת Bluetooth במכשיר. פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר الآخر. 
- 3 לאישור, קיבל את הבקשה לחבר Bluetooth במכשיר. המכשירים יתחברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני קיבל את בקשת החיבור ל-Bluetooth.

## שליחה וקבלת נתונים

"שומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרות לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה לשלוח תמונה למenschir אחר.

- 1** הפעיל את היישום גלריה, ובחר תמונה.
- 2** הקש על  ← Bluetooth ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה.  
אם המכשיר שלא הותאם למכשיר זה בעבר, הקש על שם המכשיר מוביל לאשר את הסיסמה שנוצרה באופן אוטומטי.  
אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע בראשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.
- 3** קיבל את הבקשה להתחברות Bluetooth במכשיר השני.

## שמע כפול

תוכל לחבר עד שני מכשירי שמע של Bluetooth לטלפון החכם שלך. לחבר שתי אוזניות Bluetooth או רמקולי Bluetooth כדי להשתמש בהם בו-זמנית.  
כדי להשתמש בתוכנה זו, מכשירי השמע של Bluetooth שאוותם תרצה לחבר חיבטים  לתמוך בתוכנה **שמע מדיה**.

- 1** במסך הגדירות, הקש על **חיבורים ← Bluetooth**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.  
המכשירים שזוהו יופיעו בראשימה.
- 2** הקש על  ← מתקדם, הקש על המתג **שמע כפול** כדי להפעילו, ולאחר מכן הקש על לחץ החזרה.
- 3** בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה.  
אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע בראשימה, הפעיל את אפשרות הנראות שלו, או עבור למצב התאמת Bluetooth במכשיר. עיין במדריכי המכשיר למידע נוסף.

**4** הקש על  לצד המכשיר המחבר, והקש על המתג **שמע מדיה** כדי להפעילו.

**5** בחר מכשיר אחר מהרשימה, והפעיל את תכונת **שמע מדיה** שלו.

## ביטול התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

**1** במסך ההגדירות, הקש על **宦器 ← Chiavorim** → **Bluetooth**. המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים.

**2** כדי לבטל התאמה, הקש על  בסמוך לשם המכשיר.

**3** הקש על **בטל התאמה**.

## חוסר הנתונים

הפחתת את השימוש שלך בנתונים על ידי מניעת יישומים שרצים ברקע מלשלוח אן לקבל נתונים. במסך ההגדירות, הקש על **宦器 ← שימוש ← שימוש נתונים ← חוסר הנתונים** והקש על המתג כדי להפעילו.

כאשר תכונת שומר הנתונים מופעלת, הסמל  יופיע על סרגל המצב.



תכונת שמירת נתונים מופעלת.

על מנת לבחור יישומים לשימוש בלתי מוגבל בנתונים, הקש על **אפשר פועלות יישום** כאשר

**'חוסר הנתונים'** מופעל ובחר יישומים.



## NFC ותשלוט

המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסווג NFC (Near Field Communication) שמקלילים מידע לגבי מוצריהם. אפשרות להשתמש בתוכנה זו לביצוע תשלומים ורכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

המכשיר כולל אנטנת NFC מובנית. יש לנוהג במכשיר בזיהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת NFC.



### קריאה מיידית מתגים NFC

השתמש בתוכנת NFC לצורך משלוח תמונות או אנשי קשר למוצרים אחרים ולצורך קריאת פרטי מוצרים מתוך תגי NFC.

**1** במסך ההגדירות, הקש על **חיבורם** ולאחר מכן הקש על המtag **NFC ותשלוט** כדי להפעילו.

**2** מקם את אישור אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC.  
הميدע מהtag יופיע.



ודא שמסך המכשיר דולק ואיןנו נעול. אחרת, המכשיר לא יקרא תגי NFC ולא יקבל נתונים.



## ביצוע תשלוםים עם NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלוםים, עליך להירשם לשירות תשלוםם בגין. לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות, פנה לספק השירות שלך.

- 1 במסך הגדירות, הקש על **chiporim** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ו תשלום** כדי להפעילו.
- 2 קרב את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר לקרוא כרטיס NFC.

להגדרת יישום ברירת המחדל לתשלומים, פתח את מסך הגדירות והקש על **chiporim ← NFC ← תשלום ← הקש ושלם ← תשלום**, ולאחר מכן בחר יישום.

"תכן שרשימת שירות התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים.




## שליחה של נתונים עם NFC

אפשר החלפת מידע כאשר אנטנת NFC של המכשיר נוגעת באנטנת NFC של מכשיר אחר.

- 1 במסך הגדירות, הקש על **chiporim ← NFC ו תשלום ← תשלום** והקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 הקש על המתג **Android Beam** כדי להפעילו.
- 3 בחר בפריט וגע באנטנת NFC של המכשיר שלך עם אנטנת NFC של המכשיר الآخر.

**4** כאשר הודעה גע כדי להعبر. מופיעה על המסר, הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את הפריט.

אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו-זמנית, העברת הקבצים עלולה להיכשל.

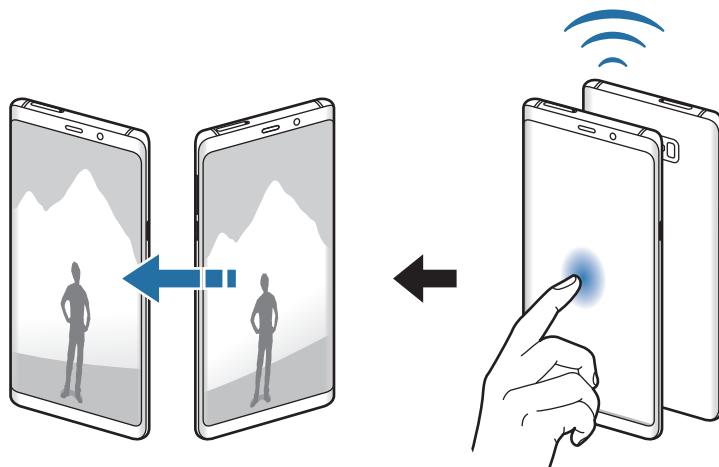

## נתב אלחוטי נייד וchipover בין מכשירים

השתמש במכשיר בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים אחרים כchipover רשות איננו זמין. ניתן להתחבר דרך Wi-Fi, USB, או Bluetooth.

במסר ההגדירות, הקש על **chipover ← נתב אלחוטי נייד וchipover בין מכשירים**.

"תכן שייגבו ממך חיבורים נוספים בעת שימוש בתוכנה זו."



- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** השתמש ב-Bluetooth לשיתוף חיבור המידע הנידוד של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.
- **chipover באמצעות מchipor USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.

## שימוש בנתב אלחוטי נייד

השתמש במכשיר נתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המחבר עם מכשירים אחרים.

**1** במסך הגדירות, הקש על **חיבורים ← נתב אלחוטי נייד וchipor בין מכשירים ← נתב אלחוטי נייד**.

**2** הקש על המתג כדי להפעילו.  
הסמל  מופיע בשורת המצב. מכשירים אחרים יכולים למצוא את המחבר בלבד בראשימת רשתות Wi-Fi.

כדי להציג סיסמה עבור נתב אלחוטי נייד הקש על  ← הגדרת התצורה של 'נתב אלחוטי נייד' ובחר את רמת האבטחה. לאחר מכן, הזן סיסמה והקש על **שמור**.

**3** במסך של המחבר الآخر, חפש ובחר את המחבר בלבד מתוך רשימת רשתות Wi-Fi.

- אם לא נמצא נתב אלחוטי נייד, הקש במכשיר הנייד על  ← הגדרת התצורה של 'נתב אלחוטי נייד', סמן את האפשרות **הציג אפשרות מתקדמיות**, ולאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות **הסתר את המחבר שלי** והשתמש בתדר **5 GHz** כאשר זמין.
- אם המחבר השני לא מצליח להתחבר לנתב האלחוטי הנייד, הקש במכשיר בלבד על  ← **מכשירים מותרים**, והקש על המתג **מכשירים מותרים בלבד** כדי להפעילו.

**4** במכשיר המחבר, השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המחבר כדי להתחבר לאינטרנט.

## הגדרות חיבור נוספות

- התאם אישית את הגדרות השליטה בתוכנות חיבור אחרות.
- במוך הגדירות, הקש על **חיבורים ← הגדרות חיבור נוספות**.
- סרייה לאיתור מכשירים סטנדרטיים:** הגדר את המכשיר לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים.
  - הדפסה:** קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Io-Plug המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמיןות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים. ראה [הדפסה](#) למידע נוסף.
  - MirrorLink:** השתמש בתוכנת MirrorLink כדי לשוט ביישומי MirrorLink במכשיר שלך באמצעות צג ייחידת הראש של כל הרכיב. ראה [MirrorLink](#) למידע נוסף.
  - אצת הורדה:** הגדר את המכשיר כדי להוריד קבצים גדולים מ-30 מגה-בייט, ב מהירות רבה יותר דרך רשתות Wi-Fi וsololiriot בו-זמןית. ראה [אצת הורדה](#) למידע נוסף.
  - הגדרות VPN:** הגדר רשות פרטית וירטואלית (VPN) במכשיר על מנת להתחבר לבית ספר או רשות פרטית של חברה.
  - אתרנט:** בחיבור מתאם Ethernet תוכל להשתמש בחיבור רשת קווי ולהגדיר תצורת הגדרות רשת.

## הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Io-Plug המותקנים במכשיר. ניתן לחבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct ולהדפיס תמונות ומסמכים.

"תכן" שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.



### הוספת יישומי Io-Plug של מדפסת

הוסף יישומי Io-Plug עבור מדפסות שאליין ברצונך לחבר את המכשיר.

- 1 במאס הגדירות, הקש על **חיבורים ← הגדרות חיבור נוספות ← הדפסה ← הוסף שירות**.
- 2 חפש תוסף למדפסת ב-**חנות Play**.
- 3 בחר יישום Io-Plug של מדפסת, והתקן אותו.

**4** בחר את ה-Cho-Plug של המדפסת והקש עליו פעמיים כדי להפעילו.  
המכשיר יחפש באופן אוטומטי מדפסות המתחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המיכשיר.

**5** בחר מדפסת נוספת.

כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, הקש על  ← **הוסף מדפסת**.

### הדפסת תוכן

בעת הצגת תוכן, כגון תמונות או מסמכים, היכנס לרשיית האפשרויות, הקש על **הדפסה** ← ▼ ← **כל המדפסות...** אז בחר מדפסת.

שיטות הדפסה עשויה לשינוי בהתאם לסוג התוכן.

## MirrorLink

ניתן להציג את מסך המכשיר בזג ייחידת הראש של כל הרכיב.  
חבר את המכשיר לכל הרכיב כדי לשלוט ביישומי MirrorLink של המכשיר באמצעות זג ייחידת הראש של כל הרכיב.

במסך ההגדירות, הקש על **חיבור נספנות** ← **הגדרות חיבור** ← **MirrorLink**.

המכשיר שלך תואם לכל רכב התומכים ב-MirrorLink גרסה 1.1 ומעלה.

### חיבור המכשיר שלך לכל רכב דרך MirrorLink

בעת השימוש בתוכנה זו לראשונה הראונה, לחבר את המכשיר לרשת Wi-Fi או סלולרית.

**1** התאמם את המכשיר שלך לכל רכב דרך Bluetooth.

ראה [צימוד למכשירי Bluetooth אחרים](#) למידע נוסף.

**2** לחבר את המכשיר שלך לכל הרכיב באמצעות כבל USB.

לאחר יצירת החיבור, גש [ליישומי MirrorLink](#) של המכשיר שלך בזג ייחידת הראש.

## סיום חיבור MirrorLink

נתק את כבל ה-USB מהמכשיר וכל הרכיב שלך.

### האצת הורדה

הגדר את המחבר להורדת קבצים גדולים מ-30 מגה-בייט, במהירות רבה יותר דרך רשותת Wi-Fi ורשתות סלולריות בו-זמנית. אוט Wi-Fi חזק יותר יספק מהירות הורדה גבוהה יותר. במסמך ההגדרות, הקש על **חיבורים ← הגדרות חיבור נוספת ← האצת הורדה**.



- יתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים.
- יתכן שייגבו מערך חיבורים נוספים בעת הורדת קבצים דרך הרשת הסלולרית.
- כאשר אתה מוריד קבצים גדולים, המחבר עשוי להתחכם. אם המחבר עולה על טמפרטורה מוגדרת, התכונה תכבה.
- אם אותן הרשות אינן יציבות, הדבר עשוי להשפיע על המהירות ועל הביצועים של תכונה זו.
- אם קיימ פער ניכר בmahירות העברת הנתונים בין רשת Wi-Fi לרשת הסלולרית, יתכן שהמכשיר יעשה שימוש רק בחיבור המהיר ביותר.
- תכונה זו תומכת ב-1.1 (HTTP) Hypertext Transmission Protocol (HTTP) ו-HTTPS (Hypertext Transmission Protocol Secure). לא ניתן להשתמש בתכונה זו עם פרוטוקולים אחרים, כגון FTP.

## צלילים ורטט

### אפשרויות

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

במסמך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט**.

- **מצב צליל:** הגדר את המחבר לשימוש במצב צליל, במצב רטט או במצב שקט.
- **הפעל רטט בעת צלצול:** הגדר את המחבר להפעלת רטט והשمعת צליל עבור שיחות כניסה.
- **היעדר במקשי עוצמת הקול למדיה:** בחר כדי לכוון את עוצמת הקול של המדיה בעת לחיצה על מקש עוצמת הקול.
- **עוצמת צלצול:** כוון את רמת עוצמת הקול עבור רינגטוניים של שיחות, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת והתראות.

- **עוצמת רטט:** כוון את העוצמה של התרעת רטט.
  - **צלצול:** שנה את צלצול השיחות.
  - **תבנית רטט:** בחר תבנית רטט.
  - **צלילי התראות:** שנה את צלצול התראה.
  - **נא לא להפריע:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות כניסה, צלילי התראה וmdi, למעט יוצאי דופן מושרים.
  - **צלילי מגע:** הגדר את המכשיר להشمיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
  - **צלילי נעילת מסך:** הגדר את המכשיר להشمיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
  - **צליל טינה:** הגדר את המכשיר להشمיע צליל בעת חיבור למטען.
  - **משמעות ברטט:** הגדר את המכשיר לרטט כאשר אתה מקיש על הלחצנים בפס הניווט ועובר פעולות אחרות, כגון הקשה ממושכת על פריטים.
  - **צלילי לוח מקשי החיוג:** הגדר את המכשיר להشمיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשיים.
  - **צליל מקלדת:** הגדר את המכשיר להشمיע צליל בעת נגיעה במקש.
  - **רטט במקלדת:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגעה במקש.
  - **aicots צליל ואפקטים:** קבע הגדרות צליל נוספות.
- בנוסף תוכל להפעיל את מצב הצליל ההיקפי. ראה [הצליל היקפי Dolby Atmos \(צליל היקפי\)](#) למידע נוסף.
- **הפרדת צלילים מיישום:** הגדר את המכשיר לנגן צליל מדיה מיישום ספציפי ברמקול Bluetooth או באוזניות המחברות בנפרד מהצליל של ישומים אחרים. לדוגמא, ניתן להאזין לישום ניוטרן דרך רמקול המכשיר בזמן האזנה להפעלה של יישום מוזיקה דרך רמקול Bluetooth של הרכב.

## הצליל Dolby Atmos (צליל היקפי)


בחיר מצב היקפי המותאם באופן אופטימלי לסוגי שמע שונים, כגון סרטים, מוזיקה וקול. Dolby Atmos מאפשר לך לחוו את צלילי האודיו כפי שהם הם>ZORIMIM סביבה. במסך הגדירות, הקש על **צלילים ורטט ← Aicots צליל ואפקטים ← Dolby Atmos**, הקש על המtag כדי להפעילו וזה בחר מצב.

## התראות


שנה את הגדרות התتراה עבור כל יישום.

במסך הגדרות, הקש על **התראות**.

להציג **תagi סמלים** על המתג **תagi ישומים** כדי להפעילו. לשינוי סגנון המתג, הקש על **תagi סמלים של ישומים**.

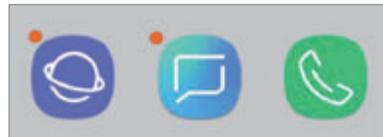

ללא מספר

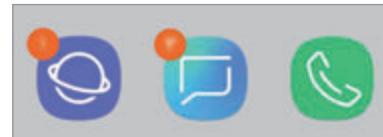

עם מספר

להתאמה אישית של הגדרות התتراה עבור **ישומים נוספים**, הקש על **מתוך** ובחר **ישום**.

## תצוגה

### אפשרויות

שנה את הגדרות התצוגה ומסך הבית.

במסך הגדרות, הקש על **תצוגה**.

- **בahirot:** כוון את בהירות התצוגה.
- **bahirot otomattit:** הגדר את המכשיר לREAKTOR אחר כווני הבהירות שלו ולהפעלה אוטומטית של אותן הגדרות בתנאי תאורה דומים.
- **masen 'or chol':** הפעיל את מסנן האור הכחול ושנה את הגדרות המסנן. ראה [מסנן 'אור כחול'](#) למידע נוסף.
- **gofen hogdalat mscr:** ושנה את הגדרת מיקוד המסך או את גודל וסגנון הגוף.
- **matzav tzoga:** שנה את מצב המסך כדי להתאים את צבע וניגודיות התצוגה. ראה [שינוי מצב המסך או כוון צבע התצוגה](#) למידע נוסף.
- **rzolociyat mscr:** שנה את רזולוציית המסך. ראה [רזולוציית המסך](#) למידע נוסף.

- **מסך הבית:** שנה את גודל הרשת כדי להציג יותר או פחות פרטיים במסך הבית.
- **ישומי מסך מלא:** בחרר יישומים שישמשו ביחס לגובה-רוחב של מסך מלא.
- **מצב קל:** עבור למסך קל כדי להציג סמלים גדולים יותר ולהפעיל פרישה פשוטה יותר במסך הבית.
- **מסגרות סמליים:** הגדר האם להציג רקעים מוציאלים כך שסמלים יבלטו יותר.
- **מסך Edge:** שנה את הגדרות של מסך Edge. ראה [מסך Edge](#) למידע נוסף.
- **נורית חיוי:** הגדר את המכשיר להדלקת נורית חיוי בזמן טעינת הסוללה, בזמן קבלת התראות או בזמן ביצוע הקלטות קוליות כשהמסך כבוי.
- **שורת המצב:** התאמם את הגדרות עבור הצגת התראות או מדדים בסרגל המצב.
- **פס הניווט:** שנה את הגדרות סרגל הניווט. ראה [סרגל הניווט \(לחצני תכונות\)](#) למידע נוסף.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורי של התצוגה.
- **חסום נגיעות מקריות:** הגדר למכשיר למנוע מהמסך לאתור הזנת נגיעות כאשר הוא במקום חשור כמו כיס או תיק.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך כאשר המכשיר בטעינה. ראה [שומר מסך](#) למידע נוסף.

## מסך 'אור כחול'

הפחת לחץ בעין בהגבילת כמות האור הכחול הנפלט מהמסך.

בזמן הצפיה בסרטוני HDR שירותי ידאו המציגים תוכן ב-HDR בלבד, לא יופעל מסנן  האור הכחול.

**1** במסך הגדרות, הקש על **תצוגה ← מסנן 'אור כחול'**, ולאחר מכן הקש על המתג **הפעיל** **עכשו** כדי להפעילו.

**2** הקש על סרגל הכוונון כדי לכונן את רמת האטימות של המסנן.

**3** להגדרת תזמון להוספת מסנן אור כחול למסך, הקש על המתג הפעל **על פי הלוי"ץ** כדי להפעילו ובחירה אחת האפשריות.

- **שקיעה עד זריחה:** הגדר את המכשיר להפעלת מסנן האור הכהול בלילה וכיבויו בבוקר בהתאם **למייקומך** הנוכחי.
- **לוח זמנים מותאם:** הגדר זמן ספציפי להפעלת מסנן אור כחול.

## שינויי מצב המסך או כוונון צבע התצוגה

בחר מצב מסך המתאים לצפייה בסרטים או תמונות, או כוונן את צבע התצוגה בהתאם להעדפותיך. בחירת מצב **התאמת תצוגה** תוכל לכוונן את איזון צבע המסך **על פי ערך**.

### שינויי מצב המסך


במסך ההגדירות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ובחירה מצב **כרזונך**.

- **התאמת תצוגה:** מצב זה משפר את טווח הצבעים, רוייה וחידות התצוגה. ניתן לכוונן את איזון צבע התצוגה **על-פי ערך צבע**.
- **קולנוע:** מתאים לצפייה בסרטוני וידאו.
- **תמונה מקצועית:** מתאים לצפייה בתמונות.
- **בסיסי:** מוגדר כברירת מחדל ומתאים לשימוש כללי.
- נិtan לכוונן את צבע התצוגה רק במצב **התאמת תצוגה**.
-  **יתכן** ומצב **התאמת תצוגה** לא יותאם **ליישומי צד-שלישי**.
- לא ניתן לשנות את מצב המסך בזמן החלטת מסנן אור כחול.

## מייטוב איזון צבע מסך מלא

מייטוב צבע תצוגה על-ידי כוונון גווני הצבע על פי העדפותיך. גירית סרגל כוונון צבע עבר קרייר תגרום לגוון הצבע הכחול להתחזק. גירית הסרגל עבר חמימם תגרום לגוון הצבע האדום להתחזק.

- 1 במסך ההגדירות, הקש על **תצוגה ← מצב תצוגה ← התאמת תצוגה**.
- 2 כוונון סרגל התאמת צבע תחת **איזון צבע במסך מלא**.  
מייטוב איזון הצבע של המסך.

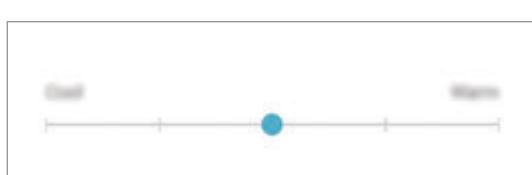

## כוונון גוון המסך על-פי ערך צבע

הגבר או הנמר גווני צבע מסוימים על-ידי כוונון ערך אדום, ירוק, או כחול בנפרד.

- 1 במסך ההגדירות, הקש על **תצוגה ← מצב תצוגה ← התאמת תצוגה**.
- 2 סמן **אפשרויות מתקדמות**.
- 3 כוונן את סרגל צבע אדום, ירוק, או כחול בהתאם להעדפותיך.  
גוון המסך יכוון.

## רזולוציית המסך

שנה את רזולוציית המסך. המסך מוגדר לרזולוציה +FHD כברירת מחדל. רזולוציה גבוהה יותר תהפוך את צבעי התצוגה לעזים וחיים יותר, אבל תצרוך יותר משאבי סוללה.

- 1 במסך ההגדירות, הקש על **תצוגה ← רזולוציית המסך**.
- 2 גורר את סרגל הכוון כדי לכוון את רזולוציית המסך, ולאחר מכן הקש על **צבע**.  
יתכן כי מספר ישומים, הרצים כתע ברקע, יסגרו כאשר תנסה תא הרזולוציה.

## שומר מסך

ניתן להגדיר הצגת תמונות כשומר מסך כאשר המסך כבה אוטומטית. שומר המסך יוצג כאשר המחשב נטען.

**1** במסך הגדירות, הקש על **תצוגה ← שומר מסך** והקש על המתג כדי להפעילו.

**2** בחר אחת מהאפשרויות.

אם אתה בוחר **מסגרת תמונה**, תתחילה תציגו עם תמונות נבחרות. אם אתה בוחר **טבלת תמונות**, תמונות נבחרות יופיעו כקרטיסים קטנים וחופפים.

**3** הקש על  כדי לבחור אלבומים להציג תמונות.

**4** בסיום, הקש על לחץ חזרה.  
لتציגו מקדימה הנבחרת, הקש על **תצוגה מקדימה**.

כasher אתה לוחץ על המסך כאשר מוצג שומר המסך שלו, המסך יידלק.



## טפטים ומערכות נושא

שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך או החל מערכות נושא שונות במכשיר.  
במסך הגדירות, הקש על **טפטים ומערכות נושא**.

- **טפטים:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה.
- **מערכות נושא:** שנה את ערכת הנושא של המחשב.
- **סמלים:** שנה את סגנון הסמל.
- **פריטי AOD:** בחר את התמונה שתוצג על המסך כאשר המחשב נמצא במצב Always On Display

## תוכנות מתקדמות

### אפשרויות

הפעל תוכנות מתקדמות ושנה את הגדרות הקשורות אליהן.  
במסך ההגדירות, הקש על **תוכנות מתקדמות**.

 טלטול או חבטה חזקים של המכשיר עשויים לגרום בשוגג לפעולות בתוכנות מסויימות המשמשות בחישנים.

- **S Pen:** שנה את ההגדירות באמצעות Pen S. עיין בתוכנת Chon S למידע נוסף על **S Pen**: מרוחק, פקודת אויר, תצוגת אויר, ותציג במסך כבוי.
- **שות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התצוגה בזמן שאתה מסתכל בה.
- **משחקים:** הפעל את מפעיל המשחקים. ראה Game Launcher למידע נוסף.
- **מצב 'תפועל ביד אחת':** הפעל מצב תפועל ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת.

 "יתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות."

- **מחוות חישון טבעיות אצבע:** הגדר את המכשיר כך שיאפשר לך לפתח או לסגור את לוח ההתראות כאשר אתה מחליק את האצבע למעלה או למטה על חישון זיהוי טבעית אצבע. תוכנה זו אינה זמינה כאשר החישון מזזה את טבעת האצבע שלך.
- **הפעל את המצלמה במהירות:** הגדר את המכשיר להפעלה של המצלמה באמצעות לחיצה כפולה מהירה על מקש הפעלה/כיבוי.

 "יתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות."

- **ישום סיום במכשיר:** בחר "ישום עזר למכשיר שיופעל בהקשה ממושכת על לחץן הבית". ישום העזר למכשיר יאוסף מידע מהמסך הנוכחי ויספק לך את המידע, הישומים והתוכנות הרלוונטיים.
- **חלונות רבים:** בחר את שיטת הפעלה של חלונות רבים.

- **צילום חכם:** הגדר את המכשיר לצילום המסר הנוכחי והאזור הנגאל על מנת שתוכל לחזור ולשתחף את צילום המסר באופן מיידי.

- **החלק בעזרת כף היד למכירתה:** הגדר את המכשיר לצילום תמונה מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך. ניתן לראות את התמונות שצולמו בגלריה.

לא ניתן לצלם תמונה מסך בזמן השימוש בתוכנות או יישומים מסוימים.



- **שייחה ישירה:** הגדר את המכשיר לביצוע שייחה קולית על-ידי הרמת המכשיר והחזקתו ליד האוזן בעת צפייה בהודעה או פרטיו קשור.

- **התראה חכמה:** הגדר את המכשיר להציג התראה כאשר יש שייחות שלא נענו או הודעה קולית בעת הרמת המכשיר.

תמונה זו עשויה שלא לפעול אם המסך פועל או אם המכשיר לא מונח על משטח שטוח.



- **השתקה קלה:** הגדר את המכשיר להשתתקת שייחות או התראות כניסה על-ידי תנועות כף-יד או הפנימית המסך כלפי מטה.

- **החלק להזאת שייחה או שליחת הודעות:** הגדר את המכשיר לביצוע שייחה או שליחת הודעה על-ידי החלקת איש הקשר או מספר הטלפון שמאלה או ימינה ביצום **טלפון או אנשי קשר**.

- **Dual Messenger:** התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבון נפרדים עבור אותו יישום מסנגר. ראה [Dual Messenger](#) למידה נוספת.

- **שליח הודעות SOS:** הגדר את המכשיר לשיחת הודעות עזרה על-ידי הקשה על מקש הפעלה/כיבוי שלוש פעמים. תוכל גם לשלוח לנמענים הקלטות קול עם הודעה.

- **שיתופ ישיר:** הגדר את המכשיר להציג האנשים איתם יוצרת קשר בחילונית אפשרויות השיתוף כדי לאפשר לך לשתחף שירות תוכן עם אנשי הקשר שלך.

- **מספר הוואידאו:** שפר את יכולת התמונה של סרטוני וידאו ותוכל להנוט מצבעים בהירים וחאים יותר.

יתכן שתמונה זו לא תהיה זמינה בחלק מהיישומים.



- **رجישות המגע:** הגדל את רגישות המגע של המסך לשימוש עם מגני מסך.

## Dual Messenger


התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבונות נפרדים עבור אותו יישום מסנג'ר.

**1** במכשיר הגדירות, הקש על **תכונות מתקדמות ← Dual Messenger**

יופיעו **যিশুম স্বামী** נOMICIIM.

**2** הקש על מתג של יישום כדי להתקן את היישום השני.

הយישום השני יותקן. הסמל של היישום השני יוצג עם . כאשר תקבל הודעות מהאפליקציה קציה השנייה, הודעות יוצגו עם כדי להבדיל אותן מההודעות של האפליקציה הראשונה.

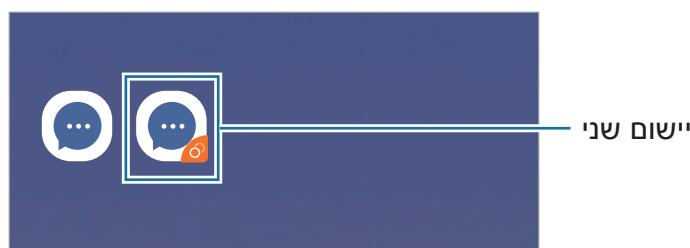

- יתכן שהתקינה מסנג'ר כפולה לא תהיה זמינה, בהתאם ל**যিশুম**.
- **যিশুম স্বামী** מוסממות של היישום עשויות להיות מוגבלות עבור היישום השני.

### הסרת התקינה של יישום שני

**1** במכשיר הגדירות, הקש על **תכונות מתקדמות ← Dual Messenger**


**2** הקש על המתג של האפליקציה שברצונך להשבית והקש על **השבת או הסר התקינה**. כל הנתונים המוקשרים ל**যিশুম** השני יימחקו.

אם אתה מסיר את התקינה של היישום הראשון, יימחק גם היישום השני.



## תחזוקת המכשיר

תוכנת תחזוקת המכשיר מספקת מבט כללי על מצב הסוללה, האחסון, הזיכרון ובטיחות המערכת. ניתן גם ליעיל באופן אוטומטי את פועלות המכשיר בהקשת אצבע.

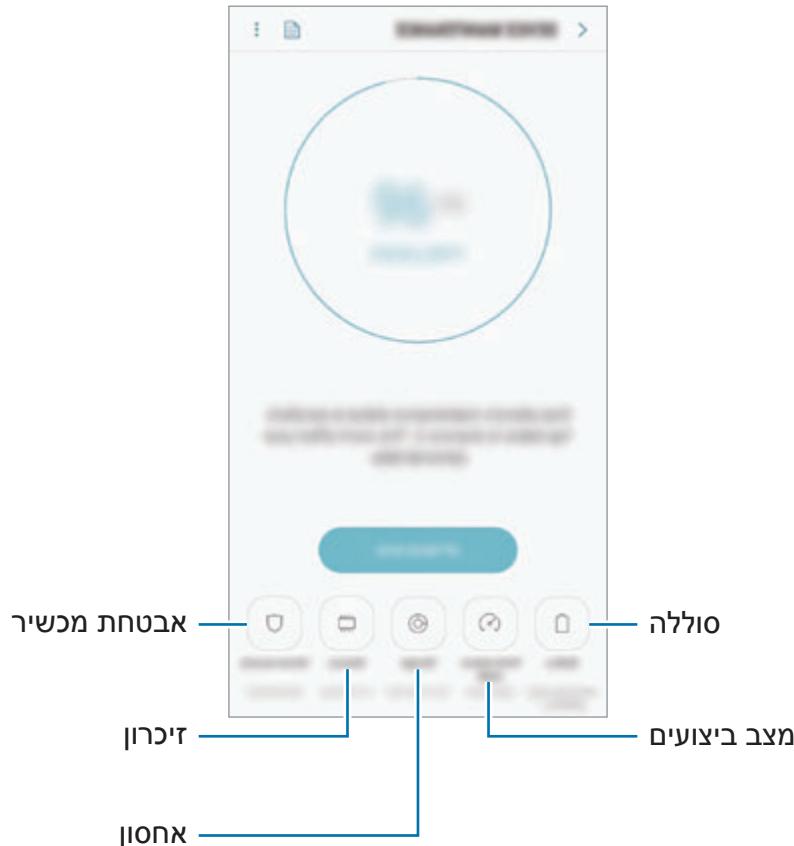

### שימוש בתוכנת האופטימיזציה מהירה

במסך ההגדירות, הקש על **תחזוקת המכשיר ← תקין עכשווי או בצע מיטוב** כעת. תוכנת האופטימיזציה מהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות.

- ניקוי חלק מהזיכרון.
- מחיקת קבצים מייתרים וסגירת יישומים הרצים ברקע.
- ניהול שימוש חריג בסוללה.
- סריקת יישומים שקרסו ותוכנות זדוניות.

## סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במקרים רבים הסוללה שלהם נמוכות, חסוך בצריכת הסוללה על-ידי הפעלת תוכנות חיסכון בחשמל.  
במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר ← סוללה**.

- זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי הפעלה.
- לא ניתן לקבל התראות מיישומים המשתמשים במצב חיסכון בחשמל.



## מצב חיסכון בסוללה

- **ביןוני:** הפעל את מצב חיסכון בסוללה כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה.
- **רבבי:** במצב חיסכון מרבי באנרגיה, מקטין המכשיר את צדיקת הסוללה באמצעות הפעלת ערכת נושא והגבלה התוכנות והיישומים הזמינים. חיבורו הרשות, למעט רשות סלולרית, יושבתו.

## ניהול הסוללה

ניתן לחסוך בחשמל הסוללה באמצעות מניעת יישומים אשר רצים ברקע מההשתמש בסוללה ← כשיינם בשימוש. סמן יישומים מרשימה הקיימים ותקן על **חסוך בחשמל**. בנוסף, הקש על ← **הגדרות מתקדמות** והגדרת את אפשרות **nitro צדיקת חשמל ביישומים**.  
ניתן להציג את המכשיר לטעינה מהירה יותר של הסוללה. הקש על המתג ← **הגדרות מתקדמות** ולאחר מכן הקש על המתג **טעינה מהירה בכבל** כדי להפעילו.

## מצב ביצועים

לביצועים אופטימליים, שנה את מצב הביצועים של המכשיר בהתאם לשימוש, כגון הפעלת משחקים או מוזיקה.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר ← מצב ביצועים**.

- **מייטוב (МОМЛЦ):** איזון בין ח'י הסוללה לרזרולוציות מסך, לשימוש יומ-יומי.
- **משחק:** שיפור חווית המשחק על-ידי הפעלה חלקה יותר של משחקים.

- **בידור:** החל צליל באיכות גבוהה במיוחד, תמונות משופרות ומקסימום הגדירות תצוגה כדי ליהנות יותר מהמוזיקה ומהוויידאו שלך.
- **ביצועים גבוהים:** החל את הגדירות התצוגה באיכות גבוהה ביותר.

צריכת עצמת סוללה תגבר בהתאם למצב.



## אחסון

- בדוק את הסטטוס של הזיכרון הזמין והתפואו.
- במסר ההגדירות, הקש על **תחזוקת המחשב ← אחסון**.
- הקיבולת הזמין בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת הפעלה וישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמין עשויה להשתנות בעת עדכון המחשב.
  - באפשרות להציג את הקיבולת הזמין של הזיכרון הפנימי באחור מפרט המחשב באתר האינטרנט של **Samsung**.

## ניהול הזיכרון

למחיקת קבצים מיוחדים, כגון קובצי מטמון, הקש על **נקה עכשווי**. למחיקת קבצים או הסרת יישומים שלא נעשה בהם עוד שימוש, בחר קטגוריה תחת **נתוני משתמש**. לאחר מכן, סמן את הפריטים הרצויים והקש על **מחק או הסר התקנה**.

## זיכרון

- במסר ההגדירות, הקש על **תחזוקת המחשב ← זיכרון**.
- כדי להאריך את פועלות המחשב על-ידי יצירת יישומים הרצויים ברקע, סמן יישומים מתוך רשימת היישומים והקש על **נקה עכשווי**.

## abwejhtht מחשיר

- בדוק את מצב האבטחה של המחשב. תוכנה זו שורקת את מחשירך לאיתור תוכנות זדוניות.
- במסר ההגדירות, הקש על **תחזוקת המחשב ← אבטחת מחשיר ← סרוק טלפון**.

## יישומים

נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם. באפשרות להציג את פרטי השימוש ביישומים, לשנות את התראות או את הגדרות הרשאה שלהם, להסיר יישומים או להשיבת יישומים לא נחוצים.

במסך הגדירות, הקש על **יישומים**.

## מסך נעילה

### אפשרויות

שנה את הגדרות עבור מסך הנעול.  
במסך הגדירות, הקש על **מסך נעילה**.

האפשרויות הזמינות עשויות לשינוי בהתאם לשיטת נעילת מסך שנבחרה.



- **סוג נעילת מסך:** החלף את שיטת הנעילה של המסך.
- **Smart Lock:** הגדר את המכשיר ל לבטל נעילה בעצמו כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים שניין לבתו בהם. ראה [Smart Lock](#) למידע נוסף.
- **הגדרות נעילת אבטחה:** שנה את הגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת.
- **Always On Display:** הגדר את המכשיר להציג מידע בזמן שהמסך כבוי. ראה [Always On Display](#) למידע נוסף.
- **סגנון שעון:** שנה את הסוג והצבע של השעון במסך הנעילה.
- **שעון נدية:** הגדר שעון להציג אזכור הזמן המקומי ובבית במסך הנעילה כאשר המכשיר במצב נدية.
- **FaceWidgets:** שנה את הגדרות הפריטים המוצגים במסך הנעול.
- **פרטי קשר:** הגדר את המכשיר להציג פרטי קשר, כגון כתובת דואר אלקטרוני, במסך הנעילה.
- **התראות:** הגדר אם להציג התראות במסך הנעילה ובחירה אילו התראות להציג.
- **קיצורי דרך לישומים:** בחר את היישומים שקיצורי הדרך אליהם יוצגו על המסך הנעול.
- **אודוט מסך הנעילה:** הצג גרסה ומידע משפטי של מסך נעילה.

## Smart Lock

ניתן להגדיר את המכשיר לשחרר נזילה בעצמו ולהישאר פתוח כאשר הוא מזזה מיקומים או מכשירים שנייתם לבטוח בהם.

לדוגמה, אם הגדרת את ביתך כسببה שנייתם לבטוח בה, כאשר אתה מגיע הביתה, המכשיר שלך יזהה את המיקום ויבטל את הנזילה בעצמו.

- ניתן יהיה להשתמש בתוכנה זו לאחר שתגדיר את אופן נזילת המסר שלך.
- אם איןך משתמש במכשיר במשך ארבע שעות, או כאשר אתה מפעיל את המכשיר, שלבטל את נזילת המכשיר באמצעות הדפסו, קוד ה-NFC או הסיסמה שהגדרת.



- 1 במסר ההגדירות, הקש על **מסך נזילה ← Smart Lock**.
- 2 שחרר את נזילת המסר באמצעות שיטת נזילת המסר שהוגדרה מראש.
- 3 בחר אפשרות ופועל בהתאם להוראות המוצגות על המסר להשלמת ההגדירות.

## זיהוי ביומטרי ואבטחה

### אפשרויות

שנה את ההגדירות לאבטחת המכשיר.

במסר ההגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה**.

- **סריקת חכמה:** רשום במכשיר גם את הפנים וגם את הקשתיות שלך לbijtol נזח של נזילת המסר. ראה [סריקת חכמה למיצע נוסף](#).
- **זיהוי פנים:** הגדר את המכשיר לbijtol נזילת המסר על-ידי זיהוי הפנים שלך. ראה [זיהוי פנים למיצע נוסף](#).
- **סורק קשתיות:** רשום את קשתיות העיניים שלך לbijtol נזילת המסר. ראה [זיהוי קשתית למיצע נוסף](#).
- **סורק טביעה אצבע:** רשום את טביעות האצבע שלך לbijtol נזילת המסר. ראה [זיהוי טביעה אצבע למיצע נוסף](#).
- **אפקט מעבר בין מסכים:** הגדר את המכשיר להציג אפקט שינוי בעת bijtol נזילת המסר באמצעות שימוש בנתונים הביומטריים.

- **Google Play Protect**: הגדר את המכשיר לבדיקה התנהגות מזיקה של יישומים, זהה על נזק אפשרי והסר אותו.
  - **אתר את הנייד שלי**: הפעל או השבת את התוכנה 'מצא את הנייד שלי'. היכנס לאתר האינטרנט 'מצא את הנייד שלי' ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) כדי לעקוב ולשלוט במכשיר שאבך או נגנב.
  - ניתן לאפשר לשירות מיקום Google לספק מידע מדויק יותר אודות מיקום המכשיר.
  - **עדכן אבטחה**: הצג את גרסת התוכנה של המכשיר ובודק עדכונים.
  - **התקן יישומים לא מוכרים**: הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.
  - **Samsung Pass**: אמת את זהותך بصورة קלה ובתווחה על-ידי נתוני ביומטריים. ראה [Samsung Pass](#) למידע נוסף.
  - **תיקייה מאובטחת**: צור תיקייה מאובטחת כדי להגן על תוכן ויישומים פרטיים. ראה [תיקייה מאובטחת](#) למידע נוסף.
  - **ניתור הרשותות יישומים**: הגדר את המכשיר לקבל התראות כאשר הרשותות שאתה מתיר נמצאת בשימוש על ידי יישומים שאתה לא משתמש בהם. ניתן לנוהל את ההגדירות של כל יישום ולצפות בהיסטוריה השימוש בהרשותות.
  - **אתחול מאובטח**: הגן על המכשיר שלך בהגדירה של קוד ביטול נעילת מסך בהפעלה של המכשיר. יש להזין קוד ביטול נעילה על מנת להפעיל את המכשיר ולקבל הודעות והתראות.
  - **הצפן כרטיס SD**: הגדר את המכשיר להצפנה קבצים בכרטיס זיכרון.
- ! אם תczęס את המכשיר להגדירות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.
- **הגדרות אבטחה אחרות**: קבע הגדרות אבטחה נוספות.

## סריקת חכמה

בשימוש גם בפנים וגם בקשתיות, ניתן בקלות ובנוחות לבטל את נעילת המסר ולאמת את זהותך.

-  יתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות.
- אם אתה משתמש בסריקת חכמה כשיתה לנעילת המסר, לא תוכל להשתמש בזיהוי פנים וקשתיות לביטול נעילת המסר לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפו, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום הפנים והקשתיות. הקפד לזכור את הדפו, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
- אם הקשתיות אינן מזוהות, תוכל לבטל את נעילת המכשיר באמצעות דפו, קוד PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום הקשתיות, אז לבצע רישום מחדש של הקשתיות. אם שכחת את הדפו, קוד ה-PIN או הסיסמה, לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעים מזוהים שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה.
- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסר **אל החלק או לא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביומטריים ימחקו. אם ברצונך להשתמש נתונים ביומטריים בישומים או תכונות, יש לרשום נתונים ביומטריים שנית.

### **אמצעי זהירות בשימוש סריקת חכמה**

לפני השימוש בסריקת חכמה, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים:

- להגנה על עיניך, החזק את המסר במרחק של 20 ס"מ לפחות מפניך בעת שימוש בזיהוי קשתית.
- אם אתה מחבר מגני מסך (סרטי הגנת פרטיות, מגני מסך וכו'), הזיהוי עלול להימשך.
- אין להשתמש בתכונה זו עם תינוקות. הדבר עלול לגרום נזק לראייה שלהם.

- כל מי שהו שוחה סחרחות, פרכוים, אובדן הכרה, או תסמים אחרים המיוחסים למחבים אפילפטיים, או יש לו היסטוריה משפחתית של אותם תסמים או מחבים, צריך להיעזר ברופא לפני השימוש בתכונה זו.
- סריקת חכמה אינה מיועדת לשימוש דיאגנוטי, טיפול, או רפואי מניעתי.
- מישחו הדומה לר' יכול לבטל את נעלית הטלפון.
- שמור את הטלפון בצורה מאובטחת ולא תרש לאף אחד לבטל את נעלית הטלפון.

### **לSHIPOR זיהוי הפנים והקשתיות**

יתכן שהטלפון לא יזהה את הקשתיות או הפנים כאשר:

- מהשו מונע מהצלמה לקבל תמונה טוביה של הפנים או העיניים (לדוגמא, משקפיים, עדשות מגע, כובע, עפעפים נמכרים, ניתוח עיני לאחרונה, מחלת, לכלה, נזק לצלמה או תזוזה חדה).

### **רישום הקשתיות והפנים**

**1** במסמך ההגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← סריקת חכמה**.

**2** שחרר את נעלית המסר באמצעות שיטת נעלית המסר שהוגדרה מראש.  
אם לא הגדרת שיטת נעליה, צור אותה עצה.

**3** קרא את ההוראות שעלו-גביו המסר, והקש על המשך.

**4** ציין אם אתה מרכיב משקפיים או לא, והקש על המשך.  
רישום הפנים והקשתיות.

למידע נוסף, ראה **זיהוי פנים ו-זיהוי קשתיות**.

כאשר מופיע מסך ביטול נעליה בסריקת חכמה, הקש על **הפעל** כדי להשתמש בתווים הפנים ובקשתיות העיניים לביטול נעלית המסר.

## **מחיקת נתוני פנים וקשתית רשומים**

באפשרותך למחוק את נתוני הפנים והקשתית שרשמת.

**1** במסמך ההגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← סריקה חכמה**.

**2** שחרר את נעלית המסר באמצעות שיטת נעלית המסר שהוגדרה מראש.

**3** הקש על **הסר נתוני פנים וקשתיות**.

לאחר מחיקת נתוני הפנים והקשתית הרשומים, יושבטו גם כל התוכנות הנלוות.

## **ביטול נעלית המסר עם סריקה חכמה**

תוכל לבטל את נעלית המסר בעזרת הפנים וקשתיות העיניים במקום להשתמש בדף נעליה, קוד PIN או סיסמה.

**1** במסמך ההגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← סריקה חכמה**.

**2** שחרר את נעלית המסר באמצעות שיטת נעלית המסר שהוגדרה מראש.

**3** הקש על המתג **ביטול נעליה עם 'סריקה חכמה' כדי להפעילו**.

**4** במסמך הנעלול, הסתכל על המסר.

לאחר זיהוי הפנים וקשתיות העיניים, תוכל לשחרר את נעלית המסר בלי להשתמש בשיטה נוספת לנעלית המסר. אם הפנים והקשתיות לא מזוהים, השתמש בשיטה שהוגדרה מראש לנעלית המסר.

## זיהוי פנים

- ניתן להגדיר את המכשיר לביטול נעילת המסר על-ידי זיהוי הפנים שלו.
- אם אתה משתמש במכשיר כשיטה לנעילת המסר, לא תוכל להשתמש במכשיר לביטול נעילת המסר לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפסו, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרת בעת רישום הפנים. הקפד לזכור את הדפסו, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
  - אם אתה משנה את שיטת נעילת המסר **אל החלק או ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביומטריים ימחקו. אם ברצונך להשתמש נתונים ביומטריים בישומים או תכונות, יש לרשום נתונים ביומטריים שנית.



### ! אמצעי זהירות בשימוש זיהוי פנים

- לפני השימוש בזכיהוי פנים לביטול נעילת המכשיר, סריקה חכמה, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים:
- מיشهו או מהשו הדומה לתמונה יוכל לבטל את נעילת המכשיר.
  - זיהוי פנים היא צורת נעילה פחות בטוחה מדפסו, קוד זיהוי אישי (PIN) או סיסמה.

## לשיפור זיהוי פנים

בעת השימוש בזכיהוי פנים, קח בחשבון את הדברים הבאים:

- שקל את התנאים בעת הרישום, כגון הרכבת משקפיים, כובעים, מסיכות, זקן או איפור כבד
- ודא שאתה נמצא באזור מואר היטב, ושעדשת המצלמה נקייה בעת הרישום
- ודא שהתמונה לא מטושטשת, לשיפור תוצאות ההתאמה

## רישום הפנים


לרישום טוב יותר של תווי הפנים, מומלץ לרשום את הפנים בחלל פנימי ולא תחת אור שימוש ישר.

**1** במכשיר ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← זיהוי פנים**.

**2** שחרר את נעילת המסר באמצעות שיטת נעילת המסר שהוגדרה מראש.  
אם לא הגדרת שיטת נעילה, צור אותה עצת.

**3** ציין אם אתה מרכיב משקפיים או לא, והקש על המשר.

**4** החזק את המכשיר כשהמסך פונה אליך והתבונן במסך.

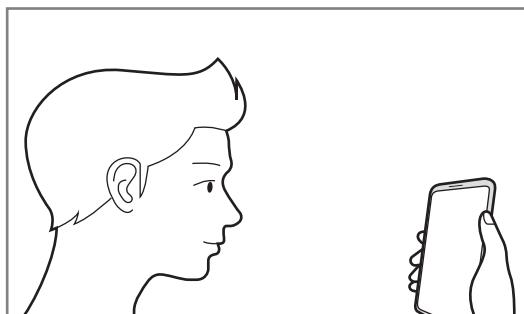

**5** מוקם את הפנים בתחום המסגרת שעל-גביו המסך.

המצלמה תסרק את פניך.

כאשר מופיע מסך לנעילת פנים, הקש על הפעל כדי להשתמש בפנים לביטול נעילת המסך.

אם ביטול נעילת המסך באמצעות זיהוי פנים לא עובד כהלה, הקש על הסר נתוני פנים כדי למחוק את זיהוי הפנים שנרשם ורשום שוב את פניך.

### מחיקת נתוני פנים רשומים

באפשרותך למחוק את נתוני הפנים שנרשמו במכשיר.

**1** במסך ההגדירות, הקש על זיהוי ביומטרי ואבטחה ← זיהוי פנים.

**2** שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.

**3** הקש על הסר נתוני פנים.

לאחר מחיקת הפנים הרשומים, יושבתו גם כל התוכנות הנלוות.

### ביטול נעילת המסך בעזרת הפנים

תוכל לבטל את נעילת המסך בעזרת זיהוי פנים במקום להשתמש בדף נעילה, קוד PIN או סיסמה.

**1** במסך ההגדירות, הקש על זיהוי ביומטרי ואבטחה ← זיהוי פנים.

**2** שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.

### 3 הקש על המתג בטל נעליה בעזרת זיהוי פנים כדי להפיעלו.

אם ברצונך להפחית את האפשרות לדיזי זרוצופים בתמונות או סרטוני וידאו, הקש על מתג **זיהוי מהיר יותר** על מנת לבטל אותו. זה עשוי להפחית את מהירות זיהוי הזרים.



### 4 במסמך הנעלול, הסתכל על המסר.

לאחר זיהוי פניר, תוכל לבטל את נעלית המסר בלי להשתמש בשיטה נוספת לנעלית המסר. אם פניר לא מזוהים, השתמש בשיטה המוגדרת מראש לנעלית המסר.

## זיהוי קשתית

התcona זיהוי קשתית עשויה שימוש במאפיינים הייחודיים של קשתיות העיניים, כגון צורה ותבנית, כדי לשפר את אבטחת המכשיר. ניתן לעשות שימוש בנוטוני הקשתית למטרות אימות שונות. לאחר רישום קשתיות העיניים, ניתן להגדיר את המכשיר לשימוש בקשתיות עבור התכוונות הבאות:

- Samsung Pass (אימות Samsung Account וכינוס אינטרנט)
- נעלית מסך
- תיקייה מאובטחת

• ניתן שתcona זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזר או לספק השירות.



אם אתה משתמש בקשתית כשית להנעלת המסר, לא תוכל להשתמש בקשתית לביטול נעלית המסר לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעלית המכשיר באמצעות הדפסו, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום הקשתיות. הקפד לזכור את הדפסו, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.

אם הקשתיות אינן מזוהות, תוכל לבטל את נעלית המכשיר באמצעות דפסו, קוד PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום הקשתיות, אז לבצע רישום מחדש של הקשתיות. אם שכחת את הדפסו, קוד ה-PIN או הסיסמה, לא תוכל להשתמש במכשיר ללא אייפוס. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימות שנגרמו כתוצאה משכח קודים לשחרור נעליה.

אם אתה משנה את שיטת נעלית המסר אל **החלק או ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביומטריים ימחקו. אם ברצונך להשתמש בנוטוני הביומטריים בישומים או תוכנות, יש לרשום נתונים ביומטריים שנית.

## ⚠️ **אמצעי זהירות בשימוש זיהוי קשטיית**

לפני השימוש בסריקת קשטיית, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים:


- להגנה על עיניך, החזק את המסר במרחק של 20 ס"מ לפחות מפנים בעת שימוש בזיהוי קשטיית.
- אם אתה מחבר מגני מסך (סרטן הגנת פרטיות, מגני מסך וכו'), הזיהוי עלול להימשך.
- אין להשתמש בזיהוי קשטיית עם תינוקות. הדבר עלול לגרום נזק לראיה שלהם.
- כל מי שחווה סחרחות, פרכוסים, אובדן הכרה, או תסמינים אחרים המיוחסים למצבים אפילפטיים, או יש לו היסטוריה משפחתית של אותם תסמינים או מצבים, צריך להיעזר ברופא לפני השימוש בזיהוי קשטיית.
- נתונים ביומטריים הנאספים ומואחסנים במקום מקומי על-ידי سورק הקשטיית אינם מיועדים לכל שימוש דיאגנוגטי, טיפול, או רפואי מניעתי.

### **לשיפור זיהוי הקשטיית**

"תיכון שהטלפון לא יזהה את העיניים כאשר:

- משחו מונו מהצלמה לקבל תמונה טוביה של הפנים או הקשטיות (לדוגמא, משקפיים, עפעפים נמכרים, ניתוח עיני שבוצע לאחרונה, מחלת, לכלה, נזק לצלמה או תזוזה חרדה).
- התאורה שונה מהזמן שבו תיעד את הקשטיות (לדוגמא, אור שמש ישיר).

החזק את המכשיר במרחק של כ-25–35 ס"מ מפנים, כאשר המסר מופנה כלפיו.

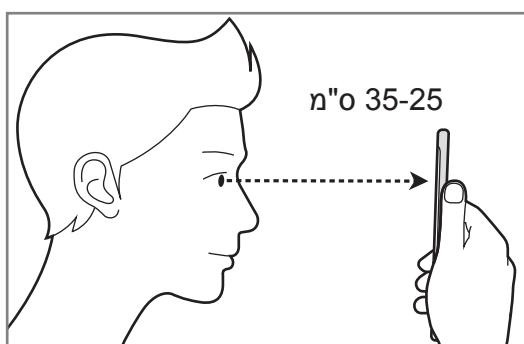


## רישום קשתיות העיניים


המכשיר יכול לשמור את נתוני הקשתית של אדם אחד בלבד. לא ניתן לרשום יותר מזוג קשתיות אחד.



- 1 במסך הגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← סורק קשתיות**.
- 2 שחרר את נעלית המסר באמצעות שיטת נעלית המסר שהוגדרה מראש.  
אם לא הגדרת שיטת נעליה, צור אותה עצת.
- 3 קרא את ההוראות שעיל-גביו המסר, והקש על המשך.  
כדי לרשום קשתית עין אחת בלבד, הקש על **רישום קשתית אחת בלבד**.
- 4 החזק את המכשיר כשהמסר פונה אליו ו התבונן במסך.

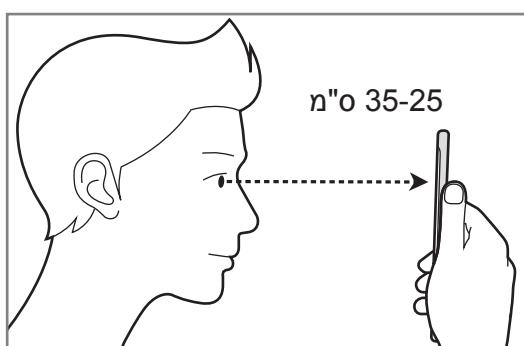

- 5 מוקם את עיניך בתוך העיגולים המופיעים על המסך ופקח את העיניים לרוחה.  
מצלמת זיהוי הקשתית תסורק את קשתיות העיניים.  
כאשר מופיע מסך ביטול נעליה בקשתית, הקש על **הפעל** כדי להשתמש בקשתיות לביטול נעלית המסר.

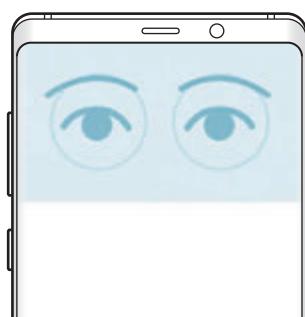

## **מחיקת נתוני קשטיית רשמיים**

באפשרותך למחוק את נתוני הקשטיית שנרשמו במכשיר.

- 1 במסך הגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי וابتחה ← סורק קשטיות**.
- 2 שחרר את נעלית המסך באמצעות שיטת נעלית המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על **הסר נתונים קשטיות**.

לאחר מחיקת נתונים קשטיית הרשמיים, יושבתו גם כל התוכנות הנלוות.


## **שימוש ב-Samsung Pass**

בעת רישום קשטיות ב-Samsung Pass, תוכל להשתמש בהן על מנת לבצע אימרות זיהוי בקלות או להיכנס לאתרי אינטרנט. ראה [Samsung Pass](#) למידע נוסף.

## ביטול נעילת המסר בעזרת הקשתיים

תוכל לשחרר את נעילת המסר בעזרת קשטיות העיניים במקום להשתמש בדףו נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1** במסר ההגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← סורק קשטיות**.
- 2** שחרר את נעילת המסר באמצעות שיטת נעילת המסר שהוגדרה מראש.
- 3** הקש על המתג **בטל נעילה בעזרת קשטיות** כדי להפעילו.
- 4** במסר הנעול, החלק על המסר באחד הכוונים ומקם את עיניך בתוך העיגולים המופיעים על המסר כדי לסרוק את קשטיות העיניים.

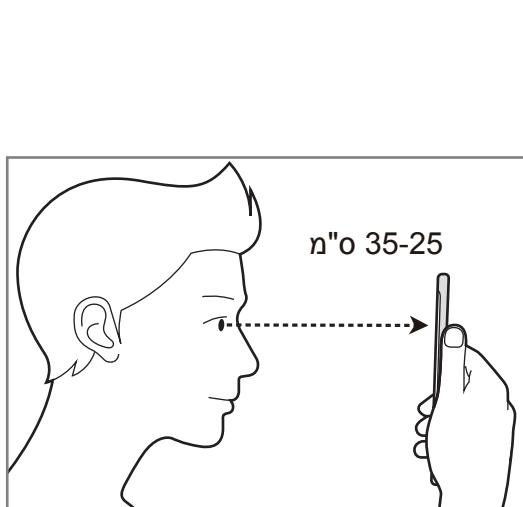

כדי לבטל את נעילת המסר באמצעות זיהוי הקשטיות בלי להחליק על המסר הנעול, הקש על המתג **זיהוי קשטיות בעת הפעלת המסר** כדי להפעילו.

## דיהוי טביעה אכבע

על מנת שדיהוי טביעה אכבע יפעל, מידע טביעה אכבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך. לאחר הרישום, ניתן להגדיר את הממכשיר לשימוש בטביעה אכבע עבור המאפיינים הבאים:

- Samsung Pass (אימות Account Samsung Pass וכניסת אינטרנט)
- נעילת מסך
- תיקייה מאובטחת
-  יתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזרור או לספק השירות.
- דיהוי טביעה אכבע משתמש במאפיין של כל טביעה אכבע להגברת האבטחה של הממכשיר שלך. הסבירות כי חישון טביעה אכבע יבלבל בין שתי טביעות אכבע שונות הננה נמוכה מאוד. במקרים נדירים בהם טביעות אכבע שונות הנק דומות החישון עלול לזהות אותן כזאות.
- אם אתה משתמש בטביעה אכבע כשיטה לנעילת המסך, לא תוכל להשתמש בטביעה אכבע לביטול נעילת המסך לאחר הפעלת הממכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת הממכשיר באמצעות הדפס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעה אכבע. הקפד לזכור את הדפס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
- אם טביעה אכבע לא מזוהה, תוכל לבטל את נעילת הממכשיר באמצעות דפס, קוד PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעה אכבע, ואז לבצע רישום מחדש של טביעות האכבע. אם שכחת את הדפס, קוד ה-PIN או הסיסמה, לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימות שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה.
- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסך **אל החלק או ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביומטריים ימחקו. אם ברצונך להשתמש בנתונים הביומטריים בישומים או תוכנות, יש לרשום נתונים ביומטריים שניית.

## לSHIPOR הדיהו של טביעת האצבע


כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר, שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על ביצועי התוכנה:

- חישון דיהו טביעת אצבע מזזה טביעות אצבע. וכך שחיישן דיהו טביעת האצבע לא נדרש או נפגם עקב מגע עם חיפוי מתכת כגון מטבעות, מפתחות או שרשרות.
- CISCO חישון דיהו טביעת אצבע בסרט מגן, מדבקות או באביזרים אחרים עשויים להפחית את איקות דיהו טביעת האצבע. אם חישון דיהו טביעת אצבע מכוסה בסרט מגן, הסר אותו לפני השימוש בחישון דיהו טביעת האצבע.
- וכך שחיישן אזכור דיהו טביעת האצבע נקי ויבש ואצבעותיך נקיות.
- יתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות.
- המכשיר אינו מזזה טביעות של אצבעות קטנות או דקות.
- אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, יתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע. וכך שאתה מכוסה באצבעך את כל שטח חישון הדיהו של טביעת האצבע.
- כדי לשפר את ביצועי הדיהו, רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדרות הגבהה ביותר ליותר לביצוע מושימות במכשיר.
- בסביבות ישות, עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי. הימנע שימוש בתוכנה זו בסביבות ישות, או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתוכנה על-ידי מגע בעצם מתכת.

## הכנסת טביעות אצבע

- 1 במסך ההגדירות, הקש על **דיהו ביומטרי ואבטחה ← סורק טביעת אצבע**.
- 2 שחרר את נעלית המסך באמצעות שיטת נעלית המסך שהוגדרה מראש.  
אם לא הגדרת שיטת נעליה, צור אותה עצה.

**3** החלק את אצבעך כלפי מטה על חישון זיהוי טביעת אצבע.

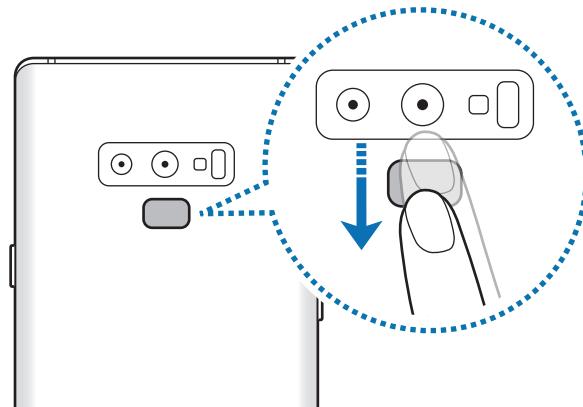

חזר על הפעולה עד לרישום טביעת האצבע. בסיום רישום טביעות האצבע שלך, הקש על **בוצע**.

כאשר מופיע חלון קופץ לנעילת טביעת אצבע, הקש על **הפעל** כדי להשתמש בטביעת אצבע לביטול נUILת המסך.

### מחיקת טביעות אצבע רשומות

ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות.

- 1** במסך ההגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← סורק טביעת אצבע**.
- 2** שחרר את נUILת המסך באמצעות שיטת נUILת המסך שהוגדרה מראש.
- 3** הקש על **עורך**.
- 4** סמן את טביעות האצבע שאתה רוצה למחוק את רישומן, והקש על **הסר**.

### שימוש ב-Samsung Pass

בעת רישום טביעות אצבע ב-Samsung Pass, תוכל להשתמש בהן על מנת לבצע אימרות זיהוי בקלות או להיכנס לאתרי אינטרנט. ראה [Samsung Pass](#) למידע נוסף.

## ביטול נעילת המסר בעזרת טביעות האצבע

תוכל לשחרר את נעילת המסר בעזרת טביעת האצבע שלך במקום להשתמש בדףו נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסר ההגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← סורק טביעת אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסר באמצעות שיטת נעילת המסר שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על המתג **ביטול נעילה עם טביעת אצבע** כדי להפעילו.
- 4 במסך הנועל, הנח את אצבעך על חישון זיהוי טביעת האצבע כדי לסרוק את טביעת האצבע שלך.

## Samsung Pass

Samsung Pass מאפשרת לך להיכנס אל account Samsung שלך, לאתר אינטרנט או יישומים בקלות יתרה ובצורה מאובטחת באמצעות הנתונים הביומטריים שלך, כגון טביעות אצבע, קשתיות העין, ולא באמצעות הזנת מידע כניסה.

רשום נתוניים ביומטריים עבור Samsung Pass והגדר כניסה לאתר אינטרנט או יישומים נתמכים באמצעות שימוש בנתוניים דרך Samsung Pass.

- כדי להשתמש בתוכנה זו המכשיר חייב להיות מחובר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- כדי להשתמש בתוכנה זו, عليك להירשם ולהיכנס ל-Samsung Account. למידע נוסף, ראה [Samsung Account](#).
- תכונת הכניסה לאתר אינטרנט זמינה רק עבור אתרי אינטרנט שהגישה אליהם מתבצעת דרך **ישום הדף**. יתכן שאתה האינטרנט לא תומכים בתוכנה זו.



## רישום Samsung Pass

לפני השימוש ב-Samsung Pass, רשום את הנתונים הביומטריים שלך ב-Samsung Pass.

- 1 במכשיר הגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי וابتחה ←**
- 2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך והקש על **היכנס**.
- 3 הzin את השם והסימנה של Samsung Account שלך והקש על **היכנס**.
- 4 קרא והסכים לתנאים ולהתנויות ולאחר מכן הקש על **הבא**.
- 5 הקש על **טביעות אצבע או על קשתיים ורשום את טביעות האצבע או הקשתיים שלך**.  
למידע נוסף, עיין [ב-זיהוי טביעת אצבע או ב-זיהוי קשתיים](#).

6 סroxק את טביעת האצבע או הקשתיים והקש על **הבא** להשלמת הרישום ל-Samsung Pass.  
אם האפשרות הוסיף **למסך הבית** מסומנת, סמל Samsung Pass יתווסף למסך הבית.

## אימות סיסמה של Samsung Account

ניתן להשתמש ב-Samsung Pass כדי לאמת את הסיסמה של Samsung account. תוכל להשתמש בנתונים הביומטריים שלך במקום סיסמה, למשל לרכישת תוכן מ-Galaxy Apps.

- 1 במכשיר הגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי וابتחה ←**
- 2 שחרר את נעלית המסך באמצעות שיטת נעלית המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על **≡ ← הגדרות ← Samsung Account ←** ואז הקש על המתג השימוש **עם Samsung Pass** כדי להפעילו.

## שימוש ב-Samsung Pass בכניסה לאתר אינטרנט

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להיכנס בקלות לאתר אינטרנט התומכים במילוי אוטומטי של שם וסיסמה.

- 1 פתח אתר אינטרנט שאליו אתה רוצה להיכנס.
  - 2 הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחץ הכניסה לאתר האינטרנט.
  - 3 כאשר מופיע חלון קופץ ששאל האם ברצונך לשמור את פרטי הכניסה, סמן את אפשרות **הכניסה עס Samsung Pass**, והקש על זכור.
- כעת תוכל להשתמש במידע הביומטרי שנרשם ב-Samsung Pass בכניסה לאתר האינטרנט.

## שימוש ב-Samsung Pass בכניסה לישומים

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להיכנס בקלות לישומים התומכים במילוי אוטומטי של שם וסיסמה.

- 1 פתח יישום שאליו אתה רוצה להיכנס.
  - 2 הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחץ הכניסה לישום.
  - 3 כאשר מופיע חלון קופץ ששאל אותך האם ברצונך לשמור מידע כניסה, הקש על שומר.
- כעת תוכל להשתמש במידע הביומטרי שנרשם ב-Samsung Pass בכניסה לישום.

## ניהול פרטי כניסה

הציג את רשימת אתרים האינטרנט והישומים המוגדרים לשימוש ב-Samsung Pass ונהל את פרטי הכניסה שלך.

- 1 במסך הגדירות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← Samsung Pass**.
- 2 שחרר את נעלית המסך באמצעות שיטת נעלית המסך שהוגדרה מראש.

3 בחר אתר אינטרנט או יישום מהרשימה.

4 הקש על  ← עורך ושנה את השם, הסיסמה ושם האתר האינטרנט או היחסום. למחיקת האתר האינטרנט או היחסום, הקש על  ← מחק.

## שימוש ב-Samsung Pass עם אתרי אינטרנט ויישומים

בעת שימוש באjącyירים או ויישומים אשר תומכים ב-Samsung Pass, תוכל להיכנס בקלות עם Samsung Pass.

כדי לראות את רשימת אתרים אינטרנט והיישומים התומכים ב-Samsung Pass, פתח את מסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← Samsung Pass**, ולאחר מכןבחר בלשונית האתר או היחסום. אם אין אתר אינטרנט או ויישומים התומכים ב-Samsung Pass, לא יופיע האתר או לשונית היחסום.

- האתרים והיישומים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזרע או לספק השירות.
- Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימות שנגרמו כתוצאה מכניסה לאתר אינטרנט או ויישומים שונים דרך Samsung Pass.


## מחיקת נתונים Samsung Pass

ניתן למחוק נתונים ביומטריים, מידע כניסה אינטרנטית ונתוני יישום הרשמיים ב-Samsung Pass באמצעות **מחוק נתונים**. הסכםת תנאים ולהתנויות ול-Samsung Account תישאר פעילה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← Samsung Pass**.
- 2 שחרר את נעלית המסך באמצעות שיטת נעלית המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על  ← הגדרות ← **מחוק נתונים**.
- 4 הזן את סיסמת Samsung Account שלך והקש על אישור. נתונים Samsung Pass ימחקו.

## תיקייה מאובטחת

תיקייה מאובטחת שומרת על יישומים ועל תוכן פרטי כגון תמונות ואנשי קשר מפני גישה של אחרים. באפשרותך לשמר על פרטיות היישומים והתוכן שלך גם כשהממשק איןנו נועל.

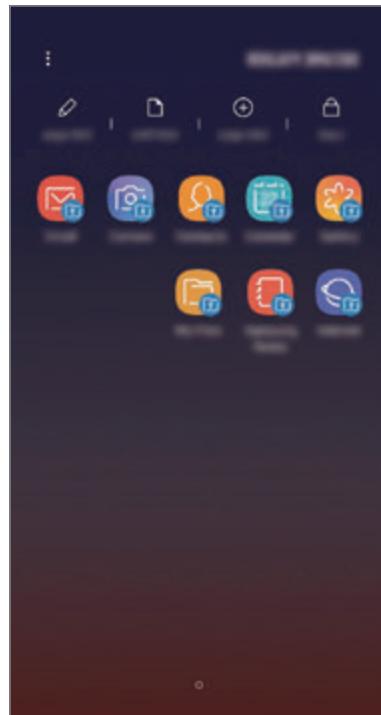

תיקייה מאובטחת היא אזור אחסון מאובטח ונפרד. לא ניתן להעביר את הנתונים השמורים בתיקייה מאובטחת למכשירים אחרים באמצעות שיטות שיתוף לא מאושרוות כגון USB או Wi-Fi Direct. ניסיון לעורר שינויים מותאמים אישית במערכת הפעלה או בתוכנות יגרום לנעילה אוטומטית של התקייה המאובטחת ולהפסיקת הגישה אליה. לפני שמירת מידע בתיקייה מאובטחת, ודא שיש לך עותק גיבוי של הנתונים במקום אחר.

### הגדרת תיקייה מאובטחת

**1** הפעיל את ה~~היאו~~ **תיקייה מאובטחת**.

לחילופין, הפעיל את **שים הגדרות**, והקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה ← תיקייה מאובטחת**.

**2** הקש על **התחל**.

**3** הקש על היכנס והירשם ל-Samsung Account.

**4** בחר את שיטת הנעילה שבה יעשה שימוש בתיקייה המאובטחת ועקב אחריו ההוראות על המסך להשלמת התקינה.

כדי לשנות את השם או את צבע הסמל של התקיקייה המאובטחת, הקש על  ← התאם סמל.

- בעת הפעלת יישום **תיקייה מאובטחת**, יש לבטל נעלית היישום באמצעות שיטת נعلاה מוגדרת מראש. 

- אם תשכח את קוד ביטול הנעילה של התקיקייה המאובטחת, תוכל לאפס אותו באמצעות Samsung Account. הקש על לחץ האיפוס בתחתית המסך הנעול, זהן את סיסמת Samsung account שלך.

### הגדרת נעליה אוטומטית לתיקייה מאובטחת

הגדר את המכשיר לנעלית אוטומטית של תיקייה מאובטחת כאשר אינה בשימוש.

**1** הפעיל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על  ← הגדרות ← החל 'נעילה אוטו' ב'**תיקייה מאובטחת**'.

**2** בחר אפשרות נעליה. 

לנעילה ידנית של תיקייה מאובטחת, הקש על **Neal**.

### העברת תוכן לתיקייה מאובטחת

העבר תוכן כגון תמונות ואנשי קשר לתיקייה מאובטחת. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מהחסון ברירת המחדל לתיקייה מאובטחת.

**1** הפעיל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **הוסף קבצים**.

**2** הקש על **תמונות**, סמן תמונות להעברה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

**3** הקש על **העבר**.

הפריטים הנבחרים ימחקוו מהתיקייה המקורי ויועברו לתיקייה מאובטחת. להעתיקת פריטית, הקש על **העתק**.

השיטות להעברת תוכן עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן. 

## **העברת תוכן מתיקייה מאובטחת**

העבר תוכן מתיקייה המאובטחת לישום המקביל באחסון ברירת המחדל. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מתיקייה מאובטחת לאחסון ברירת המחדל.

**1** הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על גלריה.

**2** בחר תמונה והקש על **הוצא מtower תיקייה מאובטחת**.  
הפריטים הנבחרים יועברו **לגלריה** באחסון ברירת המחדל.

## **הוסף יישומים**

הוסף יישום לשימוש בתיקייה מאובטחת.

**1** הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **הוסף יישומים**.

**2** סמן אחד או יותר מהיישומים המותקנים במכשיר והקש על **הוספה**.

להתקנת **যিশומים מ-חנות PLAY**, **Galaxy Apps** או **מ-חנות PLAY** או על **הורד מ-חנות GALAXY APPS**.

## **הסרת יישומים מתיקייה מאובטחת**

הקש על **ערוך יישומים**, סמן את היישומים הרצויים, ולאחר מכן הקש על **הסר**.

## **הוסף חשבוןוניות**

הוסף את **חשבונות Samsung** ו-**Google**, או **חשבונות אחרים**, לסינכרון עם היישומים בתיקייה מאובטחת.

**1** הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על **הגדירות ← חשבונות ← הוסף חשבון**.

**2** בחר שירות **חשבון**.

**3** פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.

## **הסתרת תיקייה מאובטחת**

ניתן להסתיר קיזור דרך של תיקייה מאובטחת ממסך יישומים. הקש על יישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על : ← הגדירות, ולאחר מכן הקש על המתג הצג את **'תיקייה מאובטחת'** כדי להשביתו. אצבעך כלפי מטה על חלונית ההתראות והקש על **תיקייה מאובטחת** כדי להשבית את התוכנה. לחלופין, גורר את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתח את חלונית ההתראות. לאחר מכן, החלק את גיבוי ו恢復 תיקייה מאובטחת

גביה תוכן ויישומים בתיקייה מאובטחת ב-Samsung Account Samsung Cloud שלך, ושחרר אותם מאוחר יותר.

### **גיבוי נתונים**

- 1 הפעיל את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על : ← הגדירות ← גבה ו恢復.
- 2 הקש על **הוסף חשבון**, והירשם והיכנס ל-Samsung account שלך.
- 3 הקש על **gabe נתוני תיקייה מאובטחת**.
- 4 סמן את הפריטים שברצונך לגבות, והקש על **gabe CUT**.  
הנתונים יגבו ל-Samsung Cloud.

### **שחרור נתונים**

- 1 הפעיל את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על : ← הגדירות ← גבה ו恢復.
- 2 הקש על **שחרר**.
- 3 בחר מכשיר ואת סוג הנתונים שאתה מעוניין לשחרר והקש על **שחרר עכשווי**.  
נתונים מגובים ישוחזרו במכשיר שלך.

## הסרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסיר תיקייה מאובטחת לרבות התוכן והיישומים הנמצאים בה.

הפעל את הiyiSM תיקייה מאובטחת, והקש על : ← הגדרות ← הגדרות נוספת ← הסר.

כדי לגבות תוכן לפנוי הסרת התקינה של תיקייה מאובטחת, סמן את האפשרות **הוצא קובץ מידע מתוך תיקייה מאובטחת**, והקש על הסר. כדי לגשת לנתחים המוגבים מתיקייה מאובטחת, פתח את התיקייה Samsung, הפעל את הiyiSM הקבצים שלי, ולאחר מכן הקש על **אחסון פנימי ← Secure Folder**.

הערות שנשמרו ב-Samsung Notes לא יגבו.



## ען וחשבונות

### אפשרויות

סנכרן, גבה או שחרר את נתוני המכשיר באמצעות Samsung Cloud. ניתן גם לרשום ולנהל חשבונות, כגון account Samsung או חשבון Google, ולהעביר נתונים אל מכשירים אחרים או מהם דרך Smart Switch. במסמך ההגדירות, הקש על ען וחשבונות.


- Samsung Cloud:** נhall את התוכן שתרצה לאחסן בביטחון b-Samsung Cloud. בדוק את מצב השימוש שלך באחסון Samsung Cloud,oSנכרן, גבה ושחרר את הנתונים. ראה Samsung Cloud למידע נוסף.
- חשבונות:** הוסיף את חשבונות Samsung ו-Google, או חשבונות אחרים, שמולם תרצה לסנכרן את הנתונים.
- גיבוי ו恢存:** ודא שהמידע האישי, נתוני היישומים וההגדרות נשמרו בביטחון במכשיר. באפשרות לגבות את המידע הרגי'ש שלך ולהיכנס אליו בעוד מועד אחר יותר. עליך להיכנס לחשבון Google או ל-Samsung Account שלך על מנת לגבות או לשחרר מידע.
- Smart Switch:** הפעל את Smart Switch והעבר נתונים ממכשירך הקודם. ראה Smart Switch למידע נוסף.

גבה את הנתונים באופן סדיר למקום בטוח, כמו Samsung Cloud או מחשב, על מנת שתוכל לשחרר אותם במקרה של נזק או אובדן במקרה של איפוס בלתי מכון לנתוני יצרן.



## Samsung Cloud

גבה את הנתונים ממכשירך הקודם ל-Samsung Cloud ושמזר את הנתונים למכשיר החדש. ניתן גם לסנן נתונים השמורים במכשיר שלך באמצעות Samsung Cloud ולראות את הנתונים השמורים ב-Cloud. כדי להיכנס ל-Samsung Cloud עליך להירשם ולהתחבר ל-Samsung Account. ראה [Samsung Account](#) למידע נוסף.

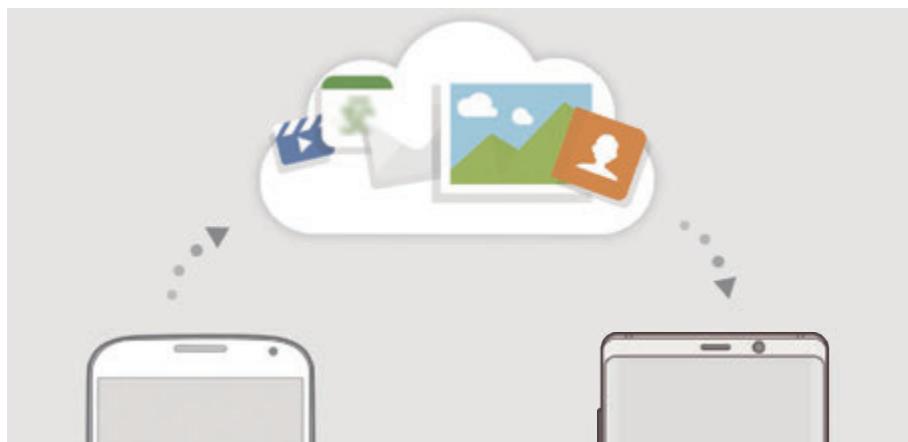

### גיבוי נתונים

- 1 במכשיר הקודם, היכנס ל-Samsung Account.
  - 2 הפעיל את יישום הגדרות, בחר את אפשרות הגיבוי הרצויה וגבה את הנתונים.
- אם הממכשיר תומך ב-Samsung Cloud, הפעיל את היישום הגדרות, הקש על ענן וחשבונות ← Samsung Cloud, בחר את הממכשיר תחת גיבוי ושהזור, הקש על גבה ולאחר מכן גבה את הנתונים.
  - שיטת גיבוי הנתונים עשויה להשתנות בהתאם לדגם הממכשיר.
  - נתונים מסוימים לא יגיבו. כדי לבדוק אילו נתונים יגיבו, הפעיל את היישום הגדרות, הקש על ענן וחשבונות ← Samsung Cloud, בחר את הממכשיר תחת גיבוי ושהזור, ולאחר מכן הקש על גבה.
  - כדי לראות את נתוני הגיבוי ב-Samsung account שלך, הפעיל את יישום הגדרות, הקש על ענן וחשבונות ← Samsung Cloud, בחר במכשיר שלך תחת גיבוי ושהזור, ולאחר מכן הקש על שזהור נתונים.

## שחזר נתונים

- 1 במכשיר החדש, הפעיל את היישום הגדרות והקש על ענן וחשבונות ← Samsung Cloud.
- 2 בחר את המכשיר הקודם שלך תחת גיבוי ושחזר והקש על שחזר נתונים.
- 3 סמן את סוגי הנתונים שאתה מעוניין לשחזר והקש על שחזר.

## סנכרון נתונים

באמצעות Samsung Cloud, ניתן לסנכרון נתונים שהמודררים במכשיר שלך, כגון תמונות, וידאו ואירועים, ולגשת אליהם ממכשירים אחרים.


- 1 במכשיר החדש, הפעיל את היחסם הגדרות והקש על ענן וחשבונות ← Samsung Cloud.
- 2 הקש על  ← הגדרות ← הגדרות סינכרון.
- 3 הקש על המתגים ליד הפריטים שתרצה לסנכרון.  
תוכל לעיין בנתונים שהמודררים או לשנות את הגדרות בהקשה על הクリטיס גלריה, **SAMSUNG CLOUD DRIVE** או **SAMSUNG NOTES** .

## Smart Switch


העבר נתונים בין מכשירים ניידים באמצעות Smart Switch.  
במסך ההגדירות, הקש על ענן וחשבונות ← Smart Switch.

### העברת נתונים באמצעות מחבר USB (סוג-C)

תוכל לחבר את מכשירך הקודם למכשיר הנוכחי באמצעות מחבר USB (סוג C) וכבל USB כדי להעביר נתונים בקלות ובמהירות.

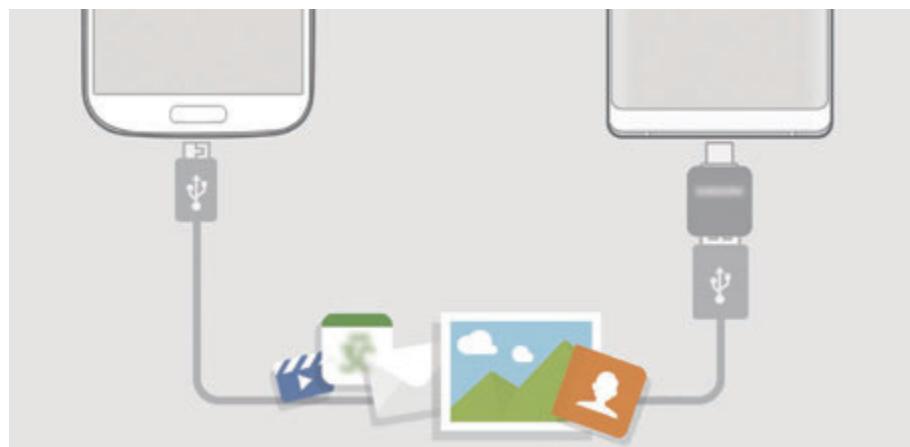

- 1 חיבור מחבר ה-USB (סוג C) לשקע הרבת-תכליתי במכשיר.
- 2 חיבור המחבר למכשיר הקודם באמצעות כבל ה-USB של המחבר הקודם.

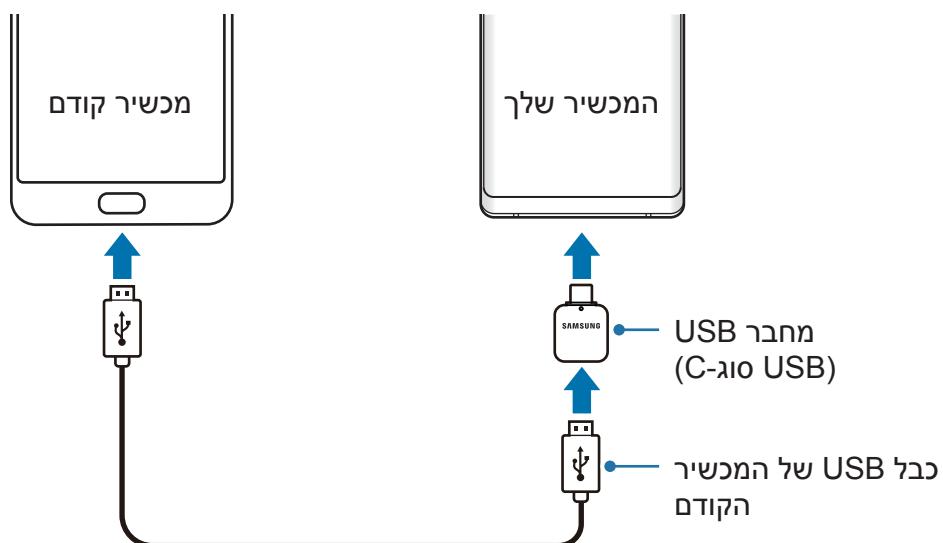

3 כאשר חלון בחירת היישום מופיע, הקש על **Smart Switch ← קבל**.

4 במכשיר הקודם, הקש על **אפשר**.

אם אין לך את היישום, הורד אותו מ-**Galaxy Apps** או **חנות Play**.  
מכשירך יזהה את המכשיר הקודם, ועל המסך תופיע רשימת הנתונים שכינית בעברית.

5 עקוב אחר ההוראות על המסך להעברת הנתונים מהמכשיר הקודם.

אין לנטק מהמכשיר את כבל ה-USB או מחבר ה-USB (USB סוג C) במהלך העברת  
הקבצים. הדבר עשוי לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר.




העברת נתונים מכליה את אנרגיית הסוללה במכשירך. ודא שהמכשיר טוען במידה מספקת  
לפני העברת נתונים. אם רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, יתכן שתהיליך העברת הנתונים  
"קטוע".



## העברת נתונים אלחוטית באמצעות Wi-Fi Direct

העבר נתונים ממכשיר קודם למכשיר הקיימן באמצעות אלחוטי באמצעות Wi-Fi Direct.

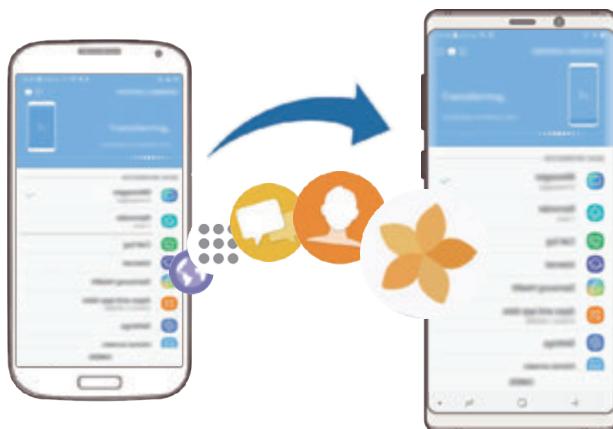

1 במכשיר הקודם, הפעיל את **Smart Switch**.

אם אין לך את היישום, הורד אותו מ-**Galaxy Apps** או **חנות Play**.

2 במכשירך, הפעיל את היישום **הגדרות** והקש על **ענן וחשבונות** ← **Smart Switch**.

3 מוקם את המכשירים בסמיכות זה לזה.

4 במכשיר הקודם, הקש על **אלחוטי ← שלוח**.

5 במכשיר הקיים, הקש על **אלחוטי ← קבל** ובחר את סוג המכשיר הקודם.

6 עקוב אחר ההוראות על המסך להעברת מידע ממכשירך הקודם.

### **העברה נתונים באמצעות אמצעי אחסון חיצוני**

העבר נתונים באמצעות אמצעי אחסון חיצוני כמו כרטיס MicroSD.

1 העבר נתונים מהמכשיר הקודם שלך לאחסון חיצוני.


2 הכנס או חיבור למכשיר את מכשיר האחסון החיצוני.

3 במכשירך, הפעיל את יישום הגדירות והקש על **ענן וחשבונות ← העברת חכמה ← אחסון חיצוני ← שחזר**.

4 עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך להעברת הנתונים ממכשיר אחסון חיצוני.

### **העברה נתוני גיבוי ממחשב**

העבר נתונים בין המכשיר למחשב. עליך להוריד את יישום גרסת המחשב של Smart Switch בכתביות [www.samsung.com/smartsswitch](http://www.samsung.com/smartsswitch). גבה את הנתונים מהמכשיר הקודם שלך למחשב ויבא את הנתונים למכשיר החדש.

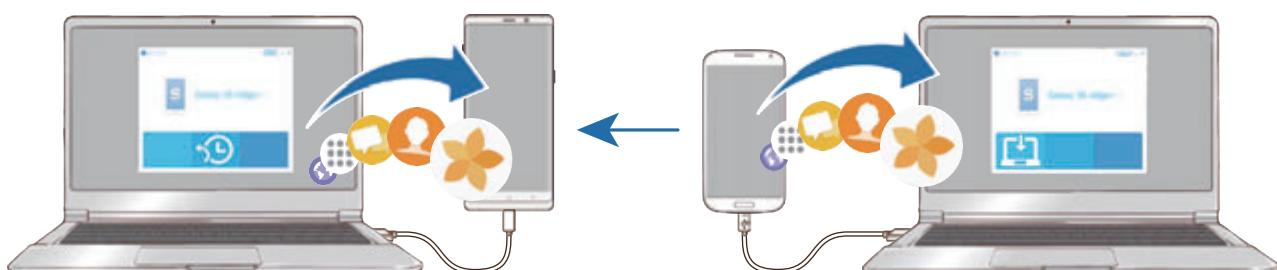

- 1 במחשב, היכנס לכתובת [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) כדי להוריד את Smart Switch.
- 2 במחשב, הפעיל את Smart Switch.
- 3 אם מכשירך הקודם אינו מתוצרת Samsung, גבה את הנתונים למחשב באמצעות התוכנה  שסופקה לך על ידי יצרן המכשיר. לאחר מכן, דלג לשלב החמישי.
- 4 במחשב, פעל לפិ ההוראות המופיעות על המסך כדי לגבות את הנתונים מהמכשיר. לאחר מכן, נתקן את המכשיר הקודם מהמחשב.
- 5 חיבור את מכשירך למחשב באמצעות כבל USB.
- 6 במחשב, פעל לפិ ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים למכשיר.

### צפיה בנתונים מיובאים

ניתן לצפות בנתונים המיובאים באותה אפליקציה כמו במכשיר הקודם שלך. אם למכשיר החדש שלך אין יישומים דומים להציג הנתונים המיובאים או להשמעתם, הנתונים ישמרו באפליקציה דומה. לדוגמה, אם אתה מיבא תזכורות והמכשיר שלך אינו כולל את היישום 'תזכיר', תוכל להציג את התזכירים ביצירתם ב**Samsung Notes**.

## Google

הגדרות תצורה לתוכנות מסוימות המספקות על-ידי Google. במסמך ההגדרות, הקש על Google.

## גגישות

קבע את הגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר. ראה [גגישות](#) למידע נוסף.  
במסך הגדרות, הקש על **גגישות**.

## ניהול כללי

התאם אישית את הגדרות מערכת המכשיר או אף את המכשיר.  
במסך הגדרות, הקש על **ניהול כללי**.

- שפה ומקלדת:** בחר שפות מכשיר ושפה הגדרות, כגון סוג מקלדות וקלט קול. יתכן שחלק מהאפשריות לא יהיו זמינים, בהתאם לשפה שנבחרה. ראה [הוסף שפות מכשיר](#) למידע נוסף.
- תאריך ושעה:** קיבל גישה להגדרות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד יציגו התאריך והשעה במכשיר.



- צור קשר:** שאל שאלות והציג שאלות נפוצות. ראה [Samsung Members](#) למידע נוסף.
- העבר נתוני אבחן אל Samsung:** הגדר את המכשיר לשילוח אוטומטית של מידע דיאגנוזטי ונתוני שימוש של המכשיר אל Samsung.
- מידע שיוקי:** הגדר האם לקבל מידע שיוקי מיידע שיוקי כגון מוצעים מיוחדים, חברות, הטעות או נזולטים.
- איפוס:** אפס את הגדרות המכשיר או בצע איפוס להגדרות יצרן. באפשרות לאפס את כל ההגדרות והגדרות הרשת. בנוסף ניתן להגדיר את המכשיר להפעלה מחדש ממועד שנקבע מראש ליעול פועלות המכשיר.

## הוסף שפות מכשיר

תוכל להוסיף שפות לשימוש במכשיר.

**1** במסמך 'הגדרות', הקש על **ניהול כללי** ← **שפה ומקלדת** ← **שפה ← הוסף שפה**.

להציגת כל השפות שניתן להוסף, הקש על **: ← כל השפות**.

**2** בחר שפה להוספה.

**3** להגדרת השפה הנבחרת כשפת ברירת מחדל, הקש על **הגדר כברירת מחדל**. לשמירת הגדרת השפה הנוכחיית, הקש על **השאר נוכחי**.

השפה הנבחרת תתווסף לרישימת השפות. בשינוי שfat ברירת מחדל, השפה הנבחרת תתווסף בראש הרשימה.

לשינוי שfat ברירת המחדל מרשימה השפות, גורר את לצד שפה כלשהי כדי להזיז אותה לראש הרשימה. לאחר מכן, הקש על **בצע**. אם יישום לא תומך בשפת ברירת המחדל, יעשה שימוש בשפה הבאה ברשימה (אם נתמכת).

## עדכון תוכנה

עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשות' (FOTA). בנוסף ניתן לזמן עדכוני תוכנה.

במסמך ההגדירות, הקש על **עדכון תוכנה**.

במקרה של שחרור עדכנים לתוכנות חירום עבור אבטחת המכשיר שלך וכדי לחסום סוגים חדשים של סכנות אבטחה, עדכנים אלה יותקנו באופן אוטומטי, ללא צורך בהסכם.



- **הורד עדכנים בארץ ידני:** בדוק והתקן עדכנים בארץ ידני.
- **הורד עדכנים אוטומטי:** הגדר את המכשיר להורדה אוטומטית של עדכנים כשהוא מחובר לרשת Wi-Fi.
- **עדכוני תוכנה מתוזמנים:** הגדר את המכשיר להתקין עדכנים בזמןים מוגדרים.
- **פרטי עדכון אחרון:** הצג מידע על עדכון התוכנה האחרון.

## מיעד על עדכוני אבטחה

עדכוני אבטחה מסופקים על מנת לחזק את אבטחת המכשיר ולהגן על הפרטים האישיים האישיים שלך. לקבלת עדכוני אבטחה עבור הדגם שלך, עבור אל [security.samsungmobile.com](http://security.samsungmobile.com).

אתר האינטרנט תומך בשפות מסוימות בלבד.



## מדריך למשתמש

עlyn במיידע עזרה כדי ללמידה כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. במסמך ההגדרות, הקש על **מדריך למשתמש**.

## אודות הטלפון

gas لمיעד המכשיר.

במסמך ההגדרות, הקש על **אודות הטלפון**.

לשינוי שם המכשיר, הקש על **ערוך**.

- סטאטוס:** הציג פרטי מידע הנוגעים למכשיר כגון מצב כרטיס ה-SIM, כתובת MAC ב-Wi-Fi, ומספר סידורי.

- מיעד משפטי:** הציג את המיעד המשפטי הנוגע למכשיר, כגון מידע בנושאי בטיחות ורשון קוד פתוח.

- פרטי תוכנה:** הציג פרטי התוכינה של המכשיר כגון גרסה מערכת הפעלה וגרסת הקושחה.

- פרטי הסוללה:** הציג את סוללת המכשיר ואת המידע הנוגע לה.

# נספח

## גגישות

### אודות נגישות

ספר נגישות עם תכונות שיאפשרו למכשיר שלך שימוש קל יותר למשתמשים בעלי ראות או שמיעה לקויה ומוגבלות מופחתת. הפעל את יישום הגדרות והקש על גגישות.

### Voice Assistant (מושב קולי)

#### הפעלה או השבתה של Voice Assistant

עם הפעלת ה-Voice Assistant, תחיל המכשיר להפיק מושב קולי. בהקשה אחת על התוכנה הנבחרת, יקרא המכשיר בקול את הטקסט המופיע על המסך. הקשה כפולה על תוכנה נבחרת תגרום להפעלת התוכנה.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על גגישות ← ראייה ← Voice Assistant, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

לכיבוי Voice Assistant, הקש על המתג ולאחר מכן הקש פעמיים ב מהירות במקום כלשהו במסך. כשאתה מפעיל את Voice Assistant בפעם הראשונה, תופעל הדרכה קצרה לאחר הפעלה. תוכל לצפות בה שנית באמצעות הקשה על עזרה של מסיע קולי.

תכונות מסוימות אינן זמינים במהלך השימוש ב-Voice Assistant.



## שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע

תאפשר להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב-Voice Assistant.

### UCHOWOT AZBUD ACHOT

- הקשה: הקראת הפריטים הנמצאים תחת אצבע. הנח את אצבעך על המסך והזז אותה כדי לחקור את המסך.
- הקשה כפולה: פתיחת הפריט שנבחר. במהלך הקראת הפריטים שנבחרו, כאשרה שומע את שמו של הפריט הרצוי, שחרר את אצבע מהפריט. לאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו על המסך.
- הקשה כפולה והחזקת המסך: הזזת פריט או גישה לאפשרות זמינה.
- החלקת המסך שמאלה: קרא את הפריט הקודם.
- החלקת המסך ימינה: קרא את הפריט הבא.
- החלקת המסך כלפי מעלה או מטה: שנה את הגדרות התפריט ההקשרי האחרון.
- החלקת המסך שמאלה וזרזימה בתנועה אחת: גלילת המסך כלפי מעלה.
- החלקת המסך ימינה וזרזימה בתנועה אחת: גלילת המסך כלפי מטה.
- החלקת המסך כלפי מעלה וזרזימה בתנועה אחת: מעבר לפריט הראשון על המסך.
- החלקת המסך כלפי מטה וזרזימה בתנועה אחת: מעבר לפריט האחרון על המסך.

### UCHOWOT SHETI AZBUOT

- הקשה כפולה: התחלת, השהייה או חזרה לפעולה הנוכחיית.
- הקשה שלוש פעמים: בדיקת הזמן הנוכחי, רמת הסוללה הננותרת ועוד. לשינוי הפריטים המוקראים בקול, הפעיל את יישום הגדרות, והקש על נגישות ← ראייה ← ← הגדרות ← פרטי שורת המצב.
- הקשה ארבע פעמים: הפעיל או השבת את המשוב הקול.
- החלקת המסך שמאלה: מעבר לדף הבא.
- החלקת המסך ימינה: חזרה לדף הקודם.
- החלקת המסך כלפי מעלה: גלילה במודול הרשיימה.
- החלקת המסך כלפי מטה: גלילה במעלה הרשיימה.

- החלקת מסך הבית כלפי מעלה או מטה: פтиחת מסך היזומים.
- החלקת מסך היזומים כלפי מעלה או מטה: חזרה למסך הבית.
- החלקת המסך בכל כיוון במסך נעלם: שחרור נעילת המסך.
- החלקת המסך מטה מחלקן העליון: פתיחת לוח ההתראות.

### **מחוות שלוש אצבעות**

- הקשה: התחלת בקריאת פריטים בקול רם מלמעלה.
- הקשה כפולה: התחלת בקריאת מהפריט הבא.
- הקשה שלוש פעמים: קריית הטקסט האחרון שנבחר והעתקתו ללוח.
- החלקת המסך שמאליה או ימינה: פתיחת התפריט ההקשרי ומעבר בין האפשרויות.
- החלקת המסך כלפי מעלה או מטה: שינוי הטקסט הנקרה ובחירת רמת יחידת התוכן.
- החלקת המסך כלפי מעלה ואז מטה בתנועה אחת: חזרה למסך הקודם.
- החלקת המסך כלפי מטה ואז מעלה בתנועה אחת: חזרה למסך הבית.

### **מחוות ארבע אצבעות**

- הקשה: חזרה למסך הקודם.
- הקשה פעמיים: חזרה למסך הבית.
- הקשה שלוש פעמים: פתח את רשימת היזומים האחרונים.

### **שימוש בתפריט ההקשרי**

במהלך השימוש ב-Voice Assistant, החלק שלוש אצבעות שמאליה או ימינה. התפריט ההקשרי יופיע והמכשיר יקרא בקול את האפשרויות. החלק שלוש אצבעות שמאליה או ימינה כדי לעبور בין האפשרויות. כשאתה שומע את האפשרות הרצויה, החלק את אצבעותיך כלפי מעלה או מטה כדי להשתמש באפשרות או לשנות את הגדרותיה. לדוגמה, כאשר אתה שומע **עוצמת הקול בדיבור**, אתה יכול לכוון את עוצמת הקול על ידי החלקת הקול כלפי מעלה או מטה.

## הוספה וניהול של תוויות תמונה

באפשרות להציג תוויות לתמונות שעל המסר. המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר הפריטים נבחרים. הוסף תוויות לתמונות ללא תווית באמצעות הקשה כפולה והחזקת המסר עם שלוש אצבעות.

**Voice Assistant** כדי לנהל את התוויות, הפעל את יישום הגדרות והקש על גישות ← ראייה ← ← הגדרות ← ניהול תוויות מותאמות.

## התאמת הגדרות Voice Assistant

לנוחיוןך, תוכל להתאים לצריכיך את הגדרות Voice Assistant.

הפעל את יישום הגדרות והקש על גישות ← ראייה ← ← הגדרות.

- **עוצמת הקול בדיבור:** בחר את רמת עוצמת הקול של המשוב הקולי.
- **טקסט לדיבור:** שנה את ההגדרות עבור תוכנות הטקסט לדיבור שבahn נעשה שימוש כאשר Voice Assistant מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.
- **שינויי גובה צליל:** הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסטים עם שינויי גובה צליל בעת הזרנת טקסט.
- **הקראה בקול של קלט מהמקלדת:** הגדר את המכשיר להקראה בקול של הפריט שתחת האצבע שלך בעת השימוש במקלדת.
- **דבר כאשר המסר כבוי:** הגדר את המכשיר לספק התראות קוליות כשהמסר כבוי.
- **השתק עם חישין קרביה:** הגדר את המכשיר להשהיית המשוב הקולי כאשר אתה מניח את ידך על החישין המותקן בחלקו העליון של המכשיר.
- **טלול כדי לגרום להקראה רצופה:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול רם את הטקסט המופיע על המסר כאשר אתה מנער את המכשיר. ניתן לבחור מתוך מגוון מהירויות נייר.
- **הקראה בקול מזזה מתקשר:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול את שם המתקשר בעת קבלת שיחה נכנסת.
- **אלף-בית פונטי:** הגדר את המכשיר להגיד מילה שמתחליה באות שאתה מ קיש ומחזיק במקלדת.

- **עוצות לשימוש:** הגדר את המכשיר לקראו בקול עוצות שימוש בעת בחירת פריט.
- **אמור סיסמות:** הגדר את המכשיר להקראת תווים כאשר אתה מזין סיסמה.
- **משמעות ברטט:** הגדר את המכשיר לרוטט כאשר שולט במסך כמו בבחירה פריט.
- **משמעות צלילים:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל כאשר שולט במסך כמו בבחירה פריט.
- **התמקד בשמע של דיבור:** הגדר את המכשיר להנמכת עצמת הקול של ניגון מדיה כשהמכשיר קורא פריט בקול רם.
- **עצמה קול של משמעות צלילים:** כוון את עצמת הקול של ניגון צלילים כאשר אתה נוגע במסך כדי לשנות בו. תכונה זו זמינים כאשר התכונה **משמעות צלילים מופעלת**.
- **סמן גדול:** הגדר את המכשיר להגדלת שלו הסמן המרובע שמופיע בעת הקשה על פריטים.
- **צבע סמן:** בחר את צבע הסמן המרובע המופיע בעת הקשה על פריטים.
- **תפריט מהיר:** בחר את אפשרות התפריט הגרפי שיוצג בעת החלקת שלוש אצבעות שמאלה או ימינה.
- **נהל תוויות מותאמות:** הנהל את התוויות שהוספה.
- **קיצורי מקשיים:** הגדר קיצורי מקשיים עבור שימוש במקלדת חיצונית.
- **פרטי שורת המזב:** בחר את הפריטים שייקראו בקול כאשר מקיש שלוש פעמים על המסך בשתי אצבעות.
- **אפשרויות למפתחים:** הגדר אפשרויות עבור פיתוח יישומים.

### **שימוש במכשיר כשהמסך כבוי**

לצריכי פרטיות, ניתן להגדיר את המכשיר לפקוד רגיל כשהמסך כבוי. המסך לא יידלק בלחיצה על מקשיים או בהקשה על המסך. תוכנות פעילות לא יכבו כאשר המסך כבוי. הפעלת יישום הגדרות, הקש על גישות ← ראייה, ולאחר מכן הקש על המתג מסך מוחש כדי להפעילו. ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו על-ידי לחיצה במהירות על מקש הרפעלה/כיבוי פעמיים.

## **הזנת טקסט באמצעות המקלדת**

כדי להציג את המקלדת, הקש על שדה הזנת הטקסט, ולאחר מכן הקש פעמיים ב מהירות במקום כלשהו במסך.

כדי להפעיל את תוכנת לחץ הקלט המהיר, הפעל את היישום הגדרות, הקש על  **נגישות ← ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **קלט באמצעות מקש מהיר כדי להפעילו**.

כאשר אתה נוגע במקלדת באצבע, המכשיר קורא בקול את לחצני התו הנמצאים תחת אצבעך. עם שימוש התו הרצוי, שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו. התו יזון והמכשיר יקרא את הטקסט בקול רם.

אם התcona **קלט באמצעות מקש מהיר אינה מופעלת**, שחרר את אצבעך מההתו הרצוי ואז הקש ב מהירות פעמיים על נקודה כלשהי במסך.

## **הזנת תווים נוספים**

הקש הקשה ממושכת על המקלדת כדי להזין תווים נוספים הזמינים עבור המקש. חלון קופץ יופיע מעל למקש, ויציג תווים זמינים. לבחירתתו, גורר את האצבע על החלון קופץ עד להישמע התו הרצוי, ולאחר מכן שחרר אותו.

## ראייה

### הוספת הקלטות קוליות לtags קוליים

באפשרות לשימוש בתגים קוליים כדי להבחין בין עצמים שצורתם דומה על-ידי הצמדת תוויות מזיהות. תאפשר להקליט הקלטה קולית ולהקצת אותה לtag קולי התומך ב-NFC. ההקלטה הקולית תושמע כאשר תניח את מכשירך בסמוך לתווית.

לפני השימוש בתוכנה זו, יש להפעיל את תכונת NFC.



- 1** הפעיל את יישום הגדרות והקש על **נגישות ← ראייה ← תווית קולית**. הרשמרקן יופעל.
- 2** הקש על כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוכה המיקרופון.
- 3** בסיום ההקלטה, הקש על **סיום** כדי לעזוב.
- 4** החזק את גב המכשיר מעל tag הקול. המידע בהקלטה הקול ייכתב לtag הקול.

### שינוי מיקוד וגוף המסר

שנה את הגדרת המיקוד או גודל וסגנון הגוף של המסר.  
הפעיל את יישום הגדרות והקש על **נגישות ← ראייה ← גוף והגדלת מסר**.

### שימוש בגוף בעל ניגודיות גבוהה

התאים את הצבע והמתאר של גופנים להגברת הניגודיות בין הטקסט לרקע.  
הפעיל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות ← ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג  **גופנים בניגודיות גבוהה** כדי להפעילו.

## שימוש במקלדת בעלת ניגדיות גבוהה

הגדל את המקלדת של Samsung ושנה את צבעי המקשיים כדי להגבר את הניגדיות בין הטקסט ורקע.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← ראייה, ולאחר מכן הקש על המתג **מקלדת ניגדיות גבוהה** כדי להפעילו.

## הציג צורות של לחצנים

הציג צורות של לחצנים עם מסגרות כך שיבילטו יותר.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← ראייה, ולאחר מכן הקש על המתג **הציג צורות לחצנים** כדי להפעילו.

## שימוש בהגדלה

הפעל ההגדלה כדי לבצע זום במסך להציג גרסה גדולה יותר של התוכן.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← ראייה, ולאחר מכן הקש על המתג **חלון' זכוכית מגדלה** כדי להפעילו. ההגדלה תופיע על המסך.

גרור את הידית בתחתית זכוכית המגדלת כדי להעביר את זכוכית המגדלת להICON שאתה רוצה להתמוך על המסך.

## הגדלת המסך

הגדל את המסך והתמקד באזורי ספציפי.

הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← ראייה ← **הגדלה**.

- **להגדלה, הקש שלוש פעמים על המסך:** הגדל את המסך באמצעות הקשה שלוש פעמים על המסך. כדי להזכיר לתצוגה רגילה, הקששוב על המסך שלוש פעמים.

- **הקש על הלחץ כדי להגדיל:** הגדל את המסך על-ידי הקשה על ⌂ בפס הניוט, ולאחר מכן הקש על האזורי שאתה רוצה להגדיל. כדי להזכיר לתצוגה רגילה, הקש על ⌂.

כדי לחקור את המסך, גרור שתי אצבעות או יותר על המסך המוגדל.

כדי לכונן את יחס הזום, קרב שתי אצבעות או יותר על המסך המוגדל או הרחק אותן זו מזו.

ניתן גם להגדיל באופן זמני את המסר על-ידי הקשה והחזקת המסר שלוש פעמים. לחלופיין, הקש על  ולאחר מכן הקש והחזק את המסר. בעת החזקת המסר, גורר את האצבע על המסר כדי לחקור את המסר. שחרר את האצבע כדי לחזור לתצוגה רגילה.

- לא ניתן להגדיל מקלדות במסך.
- כאשר תכונה זו מופעלת, יתכן שהדבר ישפיע על הביצועים של יישומים מסוימים.

### **הגדלת המצביעים של עכבר או משטח מגע**

הגדל את המצביע בעת שימוש בעכבר חיצוני או במשטח מגע.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות ← ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצבע>G**ודול של עכבר/ЛОוח מגע כדי להפעילו.

### **הסרת אפקטי מסך**

הסר אפקטים מסוימים של המסר אם אתה רגיש להנפשות או לתנועה במסך.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות ← ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **הסר הנפשות** כדי להפעילו.

### **היפוך צבעי התצוגה**

SHIPOR נראות המסר כדי לסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את הטקסט המופיע על המסר.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות ← ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **צבעי נגטיב** כדי להפעילו.

### **כוונון צבע**

כוון את האופן שבו הצבעים מוצגים על המסר אם אתה מתבקש להבדיל בין הצבעים השונים.

המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזוהים יותר.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות ← ראייה ← כוונון צבע**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר אחת מהאפשרויות.

לכוון את עצמת הצבע, גורר את סרגל הכוון מתחת **עכימות**.

אם תבחר באפשרות **צבע בהתאם אישית**, תוכל להתאים את צבע המסר להעדפותיך. פועל

בהתאם להוראות המוצגות על המסר להשלמת תהליך כוון הצבע.

## עדשה צבעונית

כונן את צבעי המסר אם אתה מתקשה ל לקרוא את הטקסט.  
הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגימות ← ראייה ← עדשה צבעונית, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר את הצבע הרצוי.  
כדי לכונן את רמת השקיפות, גורר את סרגל הכוונן תחת **שקיפות**.

## שמיעה

### חישני צליל

הגדיר את המכשיר לרטט בעת זיהוי פעמון הדלת שLR או בכ' תינוק.

כasher תוכנה זו מופעלת, זיהוי קולי לא יופעל.



### חישן 'בci של תינוק'

הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגימות ← **שמיעה ← חישני צליל**, ולאחר מכן הקש על המתג **חישן 'בci של תינוק'** כדי להפעילו. המכשיר יפעיל רטט כשזיהה קול, וההתראה תישמר כיוון.

### חישן פעמון כניסה

**1** הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגימות ← **שמיעה ← חישני צליל**, ולאחר מכן הקש על המתג **חישן פעמון כניסה** כדי להפעילו.

**2** הקש על ● כדי ליצור הקלטה של פעמון הדלת.  
המכשיר יזהה ויקליט את צליל פעמון הדלת.

הקש על ● וצלצל בפעמון הדלת כדי לבדוק אם ההקלטה תקינה. כאשר המכשיר יזהה את צליל פעמון הדלת, הקש על אישור.

לשינוי צליל פעמון הדלת, הקש על **שנה צליל פעמון כניסה**.  
המכשיר יפעיל רטט כשזיהה קול, וההתראה תישמר כיוון.

## הגדרת התרבות תוארה

הגדר הבבוח מבקע או מסך עם הישמע התרבות או כאשר יש לרך התרבות, למשל בקבלת שיחות נכונות או הודעות חדשות.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שמיעה ← התרבות מבקע, ואז הקש על המתגים ליד האפשרויות שאתה רוצה להפעיל.

## כיבוי כל הצלילים

הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים, כולל צלילי מדיה וכן קולו של המתALKר תוך כדי שיחה. הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שמיעה, ולאחר מכן הקש על המתג השתק את כל הצלילים כדי להפעילו.

## הגדרות כתוביות

הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שמיעה ← כתוביות Samsung או כתוביות Google, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר אפשרות לתצורת הגדרות כוורת.

## כונון איזון הצליל

הגדר את המכשיר לכונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות.

- 1 חבר למכשיר אוזניות, וענווד אותן.
- 2 הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← שמיעה.
- 3 גורר את סרגל הכונון תחת איזון שמע ימין/שמאל לשמאלי או לימין וכונן את איזון הצליל.

## שמע מונו

יציאת מונו משלבת את צלילי הסטריאו לאחד המושמע ברמקולים של האוזניות. השתמש באפשרות זו אם יש לך לcpt שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנית אחת.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שמיעה, ולאחר מכן הקש על המתג שמע מונו כדי להפעילו.

## מיומנות ואינטראקטיבית

### מתג אוניברסלי

באפשרות לשלוט במסמך המגע באמצעות חיבור למתג חיצוני, על-ידי הקשה על המסר או על-ידי שימוש בתנועות ראש ומחוזות פנים.

הפעלת יישום הגדרות, הקש על נגישות ← מיומנות ואינטראקטיבית ← מתג אוניברסלי, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. אם המתגים האוניברסליים לא רשומים במכשיר, הקש על הוסף מתג והגדיר את המתגים שישלטו במכשיר.

להפעלת התוכונה מתג אוניברסלי, צריך להיות רשום במכשיר לפחות מtag אחד.



להגדרת מתגים לשילטה במכשיר, הקש על הגדרות ← מתגים.

להשבנת התוכונה, לחץ בו-זמן על מקש הפעלה/כיבוי ועל מקש הגברת עוצמת הקול.

### תפריט מסיע

#### הציג סמל קיצור דרך מסיע

הaddir את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסיע לגישה ליישומים, תוכנות והגדרות. ניתן לשלוט במכשיר באמצעות הקשה על תפריטי הסיווע שבסמל.

**1** הפעיל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← מיומנות ואינטראקטיבית ← **תפריט מסיע**.

**2** הקש על המתג כדי להפעילו.

סמל קיצור הדרך מסיע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסר.

כדי לכוון את רמת השקיפות של סמל קיצור הדרך לסיוע, גורר את סרגל הכוון תחת **שקיפות**.

#### גישה לתפריטים מסיעים

סמל קיצור הדרך מסיע מופיע על המסר כסמל צף, לגישה קלה לתפריטי הסיווע מכל מסך.

הקש על סמל קיצור הדרך מסיע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסיעים יופיעו על הסמל. הקש על החץ שמאליה או ימינה כדי לעبور לחלונות אחרות או החלק את המסר ימינה או שמאליה כדי לבחור בתפריטים אחרים.

## שימוש בסמן

בתפריט המס'יע, הקש על סמן. באפשרות לשЛОט במסך באמצעות תנוועות קטנות של האצבע באזור המגע. גורר את אצבעך על שטח המגע כדי להזיז את הסמן. בנוסף, הקש על המסך כדי לבחור פריטים תחת הסמן.

השתמש באפשרויות הבאות:

- : גלול את המסך ימינה או שמאליה.
- : גלול את המסך מעלה או מטה.
- : הגדיל את האзор שבו נמצא הסמן.
- : הזז את אזור המגע למיקום אחר.
- : סגור את אזור המגע.

כדי לשנות את הגדרות אזור המגע והסמן, הפעל את **הישום הגדרות**, הקש על **נגישות ← מינונות ואינטראקציה ← תפריט מס'יע**. לאחר מכן, התאם אישית את הגדרות בסמן וברכת מסך.

## שימוש בתפריטים מס'יעים מתקדמים

הגדיר את המקשר להציג תפריטים מס'יעים מורחבים בישומים נבחרים. הפעל את **ישום הגדרות**, הקש על **נגישות ← מינונות ואינטראקציה ← תפריט מס'יע ← מס'יע ← נספּ**, הקש על המתג כדי להפעילו, ולאחר מכן בחר ישומים.

## הפעלת מסך בקלות

הדלק את המסך באמצעות הזרת ידך מעל החישון שבחלקו העליון של המקשר. באפשרות להדליך את המסך מבלי ללחוץ על הלחצן. כאשר אתה משתמש בתוכנה זו, הניח את המקשר על משטח שטוח כשהמסך פונה כלפי מעלה או החזק את המקשר היטב כדי למנוע תזוזה שלו. הפעל את **ישום הגדרות**, הקש על **נגישות ← מינונות ואינטראקציה** ולאחר מכן הקש על המתג **הפעלת מסך בקלות** כדי להפעילו.

## השהיית לחיצה ארוכה

הגדיר את זמן ההזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך. הפעל את **הגדרות ישום הגדרות**, הקש על **נגישות ← מינונות ואינטראקציה ← השהיית לחיצה ארוכה**, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות.

## **קליק לסימון עצירת המצביע**

הגדיר את המכשיר לבחירה אוטומטית בפרט כשאתה ממוקם מעליו את מצביע העכבר. הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← מילונות וинтерאקטיבי, ולאחר מכן הקש על המתג **קליק לסימון עצירת המצביע כדי להפעילו.**

### **בקרת אינטראקטיבי**

הפעל את מצב בקרת האינטראקטיבי כדי להגביל את תגבורת המכשיר לקלט במהלך השימוש.

- 1 הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← מילונות וинтерאקטיבי ← בקרת אינטראקטיבי.
- 2 הקש על המתג כדי להפעילו.
- 3 במהלך השימוש בישום כלשהו, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הפעלה/כיבוי ועל מקש הגברת עוצמת הקול בו-זמןית.
- 4 התאם את גודל המסגרת או ציר קו סביב האзор שאתה רוצה להגביל.
- 5 הקש על בוצע.

המכשיר מציג את האזור המוגבל. האזור המוגבל לא יגיב כאשר הנך נוגע בו והמקשיים של המכשיר יבוטלו. עם זאת, אפשרות לאפשר את הפעונקציות של מקש הפעלה/כיבוי, מקש עוצמת קול והמקלדת במצב בקרת אינטראקטיבי.

כדי להשיבת את מצב בקרת אינטראקטיבי, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הפעלה/כיבוי ועל מקש הגברת עוצמת הקול בו-זמןית.

כדי להגדיר את המכשיר לנעילת המסך לאחר השבתה של מצב בקרת אינטראקטיבי, הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← מילונות וинтерאקטיבי ← בקרת אינטראקטיבי, ולאחר מכן הקש על המתג **השתמש במסך הנעליה כאשר כבוי כדי להפעילו.**

## הגדרת תכונות טקסט לדיבור

Voice Assistant שנא את הגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר מופעל, למשל שפota, מהירות ועוד.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות ← טקסט לדיבור**, ולאחר מכן השתמש בפונקציות הבאות:

- **מנוע מועדף**: בחר מנוע עבור התcona טקסט לדיבור.
- **השתמש בשפת המערכת**: שנא את השפה המדוברת עבור התcona טקסט-لدיבור.
- **קצב דיבור**: כוון את מהירות התcona טקסט לדיבור.
- **גובה צליל**: כוון את גובה הצליל של התcona טקסט לדיבור.
- **הפעל**: הפעל הדגמה קצרה של הגדרות הדיבור.
- **אייפוס**: אפס את מהירות וטון הדיבור.

## נעילה בכיוונים

צורך קומבינציה כיוונית לביטול נעילת המספר.

**1** הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות ← נעילה בכיוונים**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

**2** גורר את אצבע מעלה, מטה, שמאליה או ימינה שש עד שמונה פעמים, ולאחר מכן הקש על המשך.

**3** ציר שוב את הקומבינציה הכיוונית כדי לאמת אותה, והקש על אישור.

## גישה ישירה

הגדיר לפטיחה מהירה של תפריטי נגישות.

הפעל את ה**הישום הגדרות**, הקש על  **נגישות ← גישה ישירה**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, בחר את תפריט הנגישות שייפתח בלחיצה בו-זמןית על מוקש הפעלה/כיבוי ועל מוקש הגברת עצמת הקול.

באפשרותך להיכנס לתפריטי הנגישות הבאים:

- **נגישות**
- **Voice Assistant**
- **מתג אוניברסלי**
- **חלון 'זכוכית מגДЕל'**
- **צבעי נגטיב**
- **כוונון צבע**
- **בקרת אינטראקטיב**

## קיצור דרך לנגישות

הגדיר להפעלה מהירה של שירות קיצור דרך.

הפעל את ה**הישום הגדרות**, הקש על  **נגישות ← קיצור דרך לנגישות**, והקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, הקש על  **השירותים עם קיצור הדרכ** ובחירה שירות קיצור הדרכ שיעופעל בלחיצה ממושכת (3 שניות) על מוקש הגברת עצמת קול ומוקש החלשת עצמת קול בו-זמןית.

באפשרותך להיכנס לשירות קיצור הדרכ הבאים:

- **Voice Assistant**
- **מתג אוניברסלי של Samsung**

## זיכרון להתראות

הגדיר קיבלת זיכרות להתראות שטרם בדקה במרוח הזמן המוגדר. הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות ← זיכורת להתראות**, ולאחר מכן הקש על המותג כדי להפעילו.

כדי להגדיר את המכשיר להפעלת רטט כאשר קיימות התראות שלא נבדקו, הקש על המותג **רטט** כדי להפעילו.

להגדרת מרוח הזמן בין זיכורות, הקש על **מרוח זמן לזכורת**. כדי להגדיר **"ישומים** שיתריעו על התראות, בחר **"ישומים** תחת הצג התראות מאת.

## מענה או סיום שיחות

החלף את שיטת המענה לשיחות וסיום. הפעל את יישום הגדרות והקש על **נגישות ← קבלה וסיום של שיחות**. בחר את השיטה הרצiosa.

## שימוש במצב הקשה ייחודית

כאשר נשמעת התראעה או כאשר נכנסת שיחה, הקש על הלחץ כדי להפסיק את הרהתקאה או לענות לשיחה או לדחות אותה, במקום לגרום את הלחץ. הפעל את יישום הגדרות והקש על **נגישות ← גישה קלה** כדי להפעילו.

## ניהול הגדרות הנגישות

### שמירת הגדרות הנגישות לקובץ

יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות לקובץ.

הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← גיבוי הגדרות נגישות ← יבוא/ יצא ← יצא אל 'הקבצים שלי'.

### יבוא קובץ הגדרות נגישות

יבא קובץ הגדרות נגישות ועדכן את הגדרות הנוכחיות.

הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← גיבוי הגדרות נגישות ← יבוא/ יצא ← יבא 'הקבצים שלי'. בחר קובץ ליבוא והקש על סיום. הגדרות הנגישות יעדכנו בהתאם לקובץ המיובא.

### שיתוף קבצי הגדרות נגישות

שתף את קבצי הגדרות הנגישות עם אחרים בדואר אלקטרוני או באמצעות WiFi Direct, Bluetooth ועוד.

הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← גיבוי הגדרות נגישות ← שיתף. לאחר מכן, בחר את קבצי הנגישות והקש על סיום. בחר שיטת שיתוף ופעל על-פי ההוראות המופיעות על המסך לשיתוף הקבצים.

## פתרונות בעיות

לפני הפניה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונותים שלhalbן. יתכן שمبرאים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שלך.

### **בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:**

- סיסמה: כאשר התוכנה של נעלית המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשוני במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-M-SIM שלך. באפשרותך להשבית תוכנה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעלית כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-M-SIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחיב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-M-SIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

### **המכשיר מציג הודעות שגיאה בגין רשות או לשירות**

- כאשר אתה נמצא באזוריים עם אותות חלשים או קלייה באיכות ירודה, יתכן שהקליטה תאבד. עברו לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, יתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין אפשרות לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

### **לא ניתן להפעיל את המכשיר**

כאשר הסוללה פרוקה לחЛОוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.

## מסר המגע מגיב באיכות או באופן בלתי-תקין

- אם אתה מחבר למסר המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסר המגע לא יפעל כראוי.
- אם אתה עוטה כפפות, אם יDIR אין נקיות בשעה שאתה נוגע במסר המגע, או אם אתה מקיש על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצת האצבע, מסר המגע עלול להתקלקל.
- מסר המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לנקי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה الأخيرة.
- אם מסר המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

## המכשיר קופא או נתקל בשגיאה קרייטית

נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה עדין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung.

### הפעלה מחדש של המכשיר

אם המכשיר שלך קופא או נתקע, ייתכן שייהי עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש.

### כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, לחץ וחזק את מקש הפעלה/כיבוי ומקש החילשת עוצמת קול בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

### איפוס המכשיר

אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנוטוני היצמן.

הפעל את היישום הגדרות והקש על ניהול כללי ← איפוס ← איפוס לנוטוני יצמן ← איפוס ← איפוס הכל. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצמן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המשמריים במכשיר.

## שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עברו מספר הטלפון שלך אתה מחייב.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עברו מספר הטלפון ממנו מתבצעת השיחה.

## אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאין מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלאה.

## שמעים הדי קו במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי הקשה על מקש עוצמת הקול, או עברו לאזור אחר.

## החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעיתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאין חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורי עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, יתכן שהקליטה תאבד. יתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עברו לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, יתכן שירותי רשות אלחוטיות ישבטו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

## סמל הסוללה ריק

מפלס המתוח בסוללה נמוך. טען את הסוללה.

## **הסוללה לא נטענת כהלה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)**

- ודא שהמטען מחובר כהלה.
- בקר במרכז השירות של Samsung, והסדיר את החלפת הסוללה.

## **הסוללה מתוקנת מהר יותר מעבר**

- כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, יתכן שיעילות הטעינה תרד.
- צריכת הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות או ביישומים מסוימים, כגון GPS, משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

## **עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה**

למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת של קבצים מן המכשיר.
- הפעיל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניית לשימוש את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## **aicot ha-tamuna yoreda yoter masher batzuga ha-makdimah**

- איקוטן של תמונות עשויה להשנות בהתאם לנסיבות הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזוריים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממקדמות.

## עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת של קבצים מן המחשב.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול דיגיטלי (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתכניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון XivDiv או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדוק שתכניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- המחשב תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המחשב עצמו. יתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלה.
- המחשב תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותי נוספים. יתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטוניים, סרטוניים או טפטיים, לא יפעל כהלה.

## לא עובד כהלה Bluetooth

אם ממכשיר Bluetooth אחר לא מואתר או שיש בעיות חיבור או ביצועים, נסה את אחד הפתרונות הבאים:

- ודא שהמכשיר אליו אתה רוצה להתחבר מוכן לסריקה או לחיבור.
- ודא שהמכשיר שלך וממכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים באותו המיקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- במכשיר, הפעל את ה**הויסום הגדרות**, הקש על **חיבורים** ואז הקש על המתג **Bluetooth** כדי להפעילו מחדש.
- במכשיר, הפעל את ה**הויסום הגדרות** והקש על **ניהול כללי** ← **אייפון** ← **אייפוס הגדרות הרשות** ← **אייפוס הגדרות** כדי לאפס את הגדרות הרשות. פעולה האיפוס עשויה לגרום לאובדן נתונים שנרשמו במכשיר.

אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## **לא נוצר חיבור בעת חיבור המחשב למחשב**

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למחשב.
- ודא שМОתקן במחשב מנהל התיקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP Service Pack 3, ודא שМОתקן במחשב ואילך.

## **המחשב לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי**

יתכן שאתה GPS נחסמים על-ידי מכשורים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המחשב להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

## **נתונים המאוחסנים במחשב אבדו**

תמיד צור עותק גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במחשב. אחרת, לא יהיה אפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במחשב.

## **יש רוחקטן סביב החלק החיצוני של מסרץ המחשב**

- רוחקה הוא תוכנת ייצור חיונית, ויתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחב מעתה הרוחות.

## **אין מספיק מקום באחסון המחשב**

מחק נתונים לא הכרחיים, כגון מטען, בעזרתו מנהל חכם או מחק יישומים שאינם בשימוש או קבצים באופן יידי, על מנת לפנות שטח אחסון.

## **לחצן היישומים לא מופיע במסך הבית**

ambil' להשתמש בלחצן היישומים, תוכל לפתח את מסך היישומים על-ידי החלקת מסך הבית כלפי מעלה או מטה. כדי להציג את לחצן היישומים בתחתית מסך הבית, הפעל את היחסם הגדירות והקש על **תצוגה ← מסך הבית ← לחצן 'ישומים' ← הציג לחצן 'ישומים' ← החל.**

## **לחצן הבית לא מופיע**

פס הניווט המכיל את לחצן הבית עשוי להיעלם במהלך השימוש בפונקציות או ביחסים מסוימים. כדי להציג את פס הניווט, גורר את המסך כלפי מעלה מקצתו התחתון.

## **לחצן לא מגיב Bixby**

- הפעל מחדש את המכשיר לנקי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האخונה.
- אם לאחר 시-Allowית לישם את הטיפים שלעיל אתה עדין נתקל בעבויות עם Bixby, פנה למרכז שירות של Samsung.

## **סרגל הכונן של בהירות המסך לא מופיע בלוח ההתראות**

פתח את לוח ההתראות על-ידי גירירה של שורת המצב כלפי מטה, ולאחר מכן גורר את לוח ההתראות כלפי מטה. הקש על  לצד סרגל כונן בהירות, והקש על המתג **בורר בהירות עליון**. כדי להפעילו.

## **סרגל כונן של בהירות המסך לא פועל Samsung Cloud**

- ודא שאתה מחובר לרשת כראוי.
- במהלך בדיקת שירות של Samsung Cloud, לא תוכל להשתמש ב-Cloud. נסה שוב מאוחר יותר.

## המכשיר לא מזהה את הקשיות שלי מהמסר הנעול

- ודא ששום דבר לא חוסם את מצלמת זיהוי הקשיות ואת הנורית, ונסה שוב.
- אם תנאי התאורה שונים מאוד משחיי כאשר רשותת את הקשיות שלך, יתכן שהמכשיר לא יזהה את הקשיות. עברו למקום אחר, ונסה שוב.
- ודא שהמכשיר לא נע יותר מדי או נטוי יותר מדי.

## **Copyright**

Copyright © 2018 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי,  
אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקטנה או אחסון בכל מערכת לאחסון ו传播 מידע, ללא קבלת  
רשות בכתב מראש מ-[Samsung Electronics](#).

## **סימנים מסחריים**

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של [Samsung Electronics](#).
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi®, והלוגו של Wi-Fi Alliance הם סמלים מסחריים רשומים של Wi-Fi.
- מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby Atmos, Dolby Double D-D Dolby המ סימני מסחר של Dolby.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליهم בהתאם.