

GT-N7000 用户手册



使用本手冊

感謝您購買三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準爲基礎,給您帶來高品質的流動通訊和娛樂 體驗。

本用户手册專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前,請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手册,以確保安全和正確使用。
- 本手册中的説明基於裝置的預設設定。
- 本用户手册中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本用户手册中的内容可能與產品不同,也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更,恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/hk 獲得用户手册的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應 商而異。

- 本用户手册的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統,並可能因用户的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而 異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不 負責。
- 三星對由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟體 而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作 業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。
- 您可以存取 www.samsung.com/hk 以對流動裝置的 軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、螢幕牆紙、圖像及 其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使 用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違 反版權法。三星對用户的此類版權侵權行爲概不負 責。
- 請妥善保存本手册,以供日後參考。

說明圖示

開始之前,先熟悉一下將在本手册中看到的圖示:



警告 — 可能會傷害自己或他人的情況



注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

▶ 参閱 — 包含相關資訊的頁面;例如:

▶ 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

- → 接著 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序;例如:在應用程式清單中,選擇設定→關於装置(表示先選擇設定,接著選擇關於装置)
- [] **方括號** ─ 裝置按鍵;例如:[□] (表示功能表 鍵)

版權

版權 © 2013 Samsung Electronics

本用户手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可,不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何内容,包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Android 標誌、Google[™]、Google Maps[™]、
 Google Mail[™]、YouTube[™]、Google Play[™] Store
 和 Google Talk[™] 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance的註册商標。

• DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation或其附屬公司的商標,須獲得許可才能使用。



• 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。



關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 Rovi Corporation 的附屬公司 DivX, LLC 建立的數位視訊格式。本裝置是一種正式的 DivX Certified® 裝置,可播放 DivX 影片。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔案轉換爲 DivX 影 片的軟件工具。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註册,才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 内容。若要取得註册碼,請在裝置的 設定功能表中找到 DivX VOD 部分。有關如何完成註 册的詳情,請瀏覽 vod.divx.com。

DivX Certified® 可播放高達高清 720p 的 DivX® 影片,包括收費内容。

目錄

装配	11
配件簡介	11
安裝 SIM 或 USIM 卡和電池	11
爲電池充電	14
插入記憶卡 (選購)	17
新手上路	20
開機和關機	
開始瞭解裝置	
使用 S Pen 和觸控屏	25
鎖定或解鎖觸控屏和按鍵	27
開始瞭解主螢幕	27
存取應用程式	32
自訂裝置	34
輸入文字	40
使用特殊功能	47
瞭解 S Pen 基本操作	
瞭解 S Pen 進階操作	48
瞭解動作	49
使用手寫模式	54
使用 S Note	58
使用速記板	64
使用 S Planner	65

使用 Voice talk	67
擷取螢幕區域	68
通訊	69
通話	69
訊息	79
Google Mail	81
電子郵件	83
Talk	86
ChatON	87
Messenger	87
Google+	
娛樂	89
相機	
影片播放器	101
媒體瀏覽器	104
Paper Artist	107
音樂播放器	108
FM 收音機	111
個人資訊	115
聯絡人	115
S Planner	118
S Note	
錄音機	

網絡	126
瀏覽器	126
地圖	130
在地服務	131
導航	132
YouTube	132
Samsung Apps	134
S Choice	134
Voice Search	135
Play Store	135
Readers Hub	136
連接設定	127
	137
USB 連接	140
Wi-Fi	
Wi-Fi Direct	142
AllShare Play	143
Group Cast	145
流動網絡共享	146
藍牙	148
GPS	150
VPN 連接	151
工具	154
計算機	
下載	
Drophox	157

説明	158
我的檔案	159
Google	160
SIM 卡工具包	161
Voice talk	161
迷你日記	162
定	163
 存取設定目錄	163
Wi-Fi	163
藍牙	163
數據使用量	163
更多設定	164
主螢幕模式	166
封鎖模式	166
聲音	166
顯示	167
儲存裝置	168
省電模式	168
電量	169
應用程式管理員	169
定位服務	169
鎖定螢幕	169
安全性	170
單手操作	172
語言和輸入	172
雲端	178
借份和重設	178

加入帳户	179
動作	179
S Pen	180
配件	180
日期和時間	181
協助工具	181
開發人員選項	183
關於裝置	184
陪排除	185
	動作 S Pen 配件 日期和時間 協助工具 開發人員選項 關於裝置

装配

配件簡介

檢查產品包裝盒内是否有下列物品:

- 流動裝置
- 電池
- 快速入門指南



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能 會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。




- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地或服務供應商有所不同。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 隨附的配件應用在您裝置上時性能最佳。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的裝置不相容。

安装 SIM 或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時,將收到一張 SIM 卡 (用户識别卡),裡面載有選購詳細資料,例如個人識别號碼 (PIN)和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務,可購買 USIM 卡 (通用用户識别卡)。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池,

- 加果裝置開機,按住電源鍵,然後選擇關機→確 定關閉裝置。
- 2 取下後蓋。

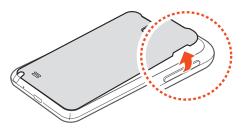




取下後蓋時請小心不要傷及指甲。



請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。


3 將 SIM 或 USIM 卡放入裝置,金色觸點向下。

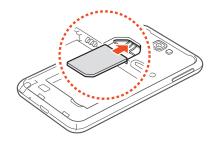




- 天線位於裝置背面的上方區域。請勿取下蓋住 天線的保護帶,否則會損壞天線。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住,必須將裝置送往三星服務 中心取出記憶卡。
- 裝置的 SIM 卡插槽僅適用標準 SIM 卡。插入 micro SIM 卡或帶未經授權卡座的 micro SIM 卡可能會損壞裝置的 SIM 卡插槽。

4 插入電池。

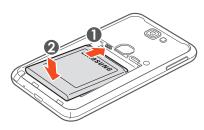

5 蓋上後蓋。

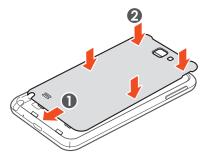

爲電池充電

首次使用裝置或電池長時間未用之後,必須爲電池充電。




請僅使用三星認可的充電器。未經認可的充電器 可導致電池爆炸或損壞裝置。



- 使用隨附的旅行充電器可爲電池更快充電。
- 電池電力不足時,裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示 □也會變成中空。如果電池電力過低,裝置會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電,則無法開啓裝置,即使 已連接旅行充電器。爲耗完電的電池充電幾分 鐘,然後再嘗試開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式,電池電量會更快耗盡。爲避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電,應在電池完全充電後使用這些應用程式。

1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

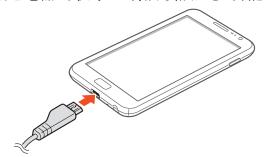


- 旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。
- 2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可在充電時使用裝置,然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定,觸控屏可能 會失效。如果此現象發生,從裝置上拔下旅行 充電器。
- 裝置在充電時會發熱。這屬正常現象,不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電,請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

- 3 當電池充滿電時,從裝置拔出旅行充電器,然後從 電源插座拔出旅行充電器。
- 請勿在裝置連接至旅行充電器時取下電池。這樣 做可能損壞裝置。



關於電池充電圖示

若在裝置關機時給電池充電,將會顯示下列圖示,指 示目前電池充電狀態:



充電中



充滿電

>減少電池消耗

裝置提供若干選項,可協助您節省電池電量。透過自 訂以下選項及停用背景執行的功能,可以延長每次充 電後裝置的使用時間:

- 啓動省電模式。
- 在不使用裝置時,可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡 (選購)

裝置支援容量最高為 32 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定,某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。



三星使用認可的記憶卡業界標準,某些品牌可能 未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可 能損壞您的裝置或記憶卡,並可損毀卡上儲存的 數據。



- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入 用不同檔案系統格式化的卡,則裝置將要求您 重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據,會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置,則記憶卡的檔案目錄將顯示在 extSdCard 資料夾中。
- 1 取下後蓋並拿走電池。
- 2 將金色觸點向下,插入記憶卡。



- 3 將記憶卡推入卡槽,直到鎖定到位。
- 4 放回電池並蓋上後蓋。

>取出記憶卡

在取出記憶卡前,請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- I 在應用程式清單中,選擇**設定** → **儲存裝置** → **卸載** SD + → 確定。
- 2 取下後蓋並拿走雷池。

- 3 向裡輕推記憶卡,直至從裝置脫離。
- 4 取出記憶卡。
- 5 放回電池並蓋上後蓋。
- 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡,否則可能導致數據丢失,或損壞記憶卡或裝置。

> 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在應用程式清單中,選擇**設定** \rightarrow **儲存装置** \rightarrow **格式化** SD + \rightarrow **各式化** SD + \rightarrow **全部刪除** \circ

在格式化記憶卡前,請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丢失不屬於生產商保用範疇。

新手上路

開機和關機

若要開啓裝置,按住電源鍵。首次將裝置開機時,請 跟隨螢幕上的指示設定裝置。


若要關閉裝置,按住電源鍵,然後選擇關機→確定。



- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如:在飛機上和 醫院裡),請遵守所有張貼的警告和官方人員的 指示。
- 若要僅使用裝置的非網絡服務,切換至飛行模式。按住電源鍵,然後選擇**飛行模式**。
 - ▶ 第 164 頁

開始瞭解裝置

〉装置結構圖

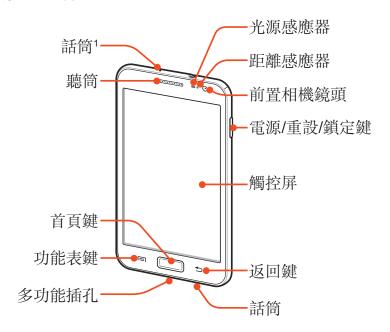

^{1.}僅在使用揚聲器功能或錄製影片時啓動。



〉按鍵

按鍵		功能
0	電源/ 重設³/ 鎖定鍵	開啓裝置 (按住);存取裝置選項 (按住);重設裝置 (按住 6-8 秒);鎖 定觸控屏。
	功能表鍵	開啓目前螢幕上可用選項的清單; 在主螢幕上, 啓動 Google Search 應用程式 (按住); 在使用某些應用 程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。

- 2. 使用無線功能時,切勿碰觸天線部分或用手或其他物件 遮蓋這部分。
- 3.如果裝置出現嚴重錯誤、死機或靜止不動,可能需要重設裝置才能正常使用。

按鍵		功能
	首頁鍵	返回主螢幕;開啓最近使用的應用程式 (按住); 啓動 Voice talk 應用程式 (按兩下)。
5	返回鍵	返回上一個螢幕;開啓或關閉多重 視窗面板 (按住)。
	音量鍵	調整裝置音量。

〉指示圖示



視乎所在地區或服務供應商而定,螢幕上顯示的 圖示可能會有所不同。

圖示	定義
\bigcirc	無訊號
1	訊號强度
G ↓↑	已連接 GPRS 網絡
E +t	已連接 EDGE 網絡
## 36	已連接 UMTS 網絡
H	已連接 HSDPA 網絡
	開放 Wi-Fi AP 可用
	已連接 Wi-Fi AP
₹	已連接 Wi-Fi Direct
*	已啓動藍牙功能
*	已連接藍牙耳機

圖示	定義
•	基於 GPS 的服務使用中
C.	正在通話
C	已啓動揚聲器
~	未接來電
<u>†</u>	正在上載數據
<u>+</u>	正在下載數據
G	已啓動來電轉駁
Ψ	已連接至電腦
$ \psi $	已啓動 USB 網絡共享
?	已啓動 Wi-Fi 熱點
	無 SIM 或 USIM 卡
\succ	新文字或多媒體訊息
≥ @	新電子郵件訊息
	新語音郵件訊息
	已啓動鬧鐘
	事件通知
	漫遊 (在服務地區以外)
×	已啓動靜音模式 (靜音)
}	已啓動震動模式 (震動)
×	已啓動飛行模式

圖示	定義
	正在播放音樂
Ш	已暫停音樂播放
É	已在背景中開啓 FM 收音機
A	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量
10:00	目前時間

使用 S Pen 和觸控屛

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種 功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 請勿用指尖按下觸控屏,或在觸控屏上使用尖 利的工具。這樣做可能會損壞觸控屏或導致觸 控屏發生故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電 會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到液體。在潮濕環境下或沾到液體時,觸控屏可能會出現故障。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影)或重疊影像。不使用裝置時請關閉 觸控屏。
- 請勿彎折 S Pen。
- S Pen 的筆尖不可更換。
- 請勿在磁場干擾源附近使用 S Pen。磁場會導致 S Pen 發生故障或靜止不動。



- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能,使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 可從當地三星零售商購買替換 S Pen。
- 如果 S Pen 不能正確工作,將其送到三星服務中心。
- 爲確保效果最佳,請盡量使 S Pen 與觸控屏成 直角,而不要斜角使用。

可透過以下動作來控制觸控屏:

- 輕觸:用手指或隨附的 S Pen 觸碰一次以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住:輕觸並按住某項目 2 秒鐘以上可開啓 選項清單。
- 拖動:輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指, 可移動到清單上的項目。
- 拖放:輕觸並按住某項目,然後拖動手指,可以移動項目。
- 輕觸兩下:使用手指快速輕觸兩下,可在檢視相片 或網頁時進行放大或縮小。
- 合權:張開兩隻手指,然後將手指合併到一塊。



- 使用裝置隨附的先進 S Pen 可執行額外的操作。▶ 第 47 頁
- 當在指定的期間内不使用裝置時,裝置會關 閉觸控屏。若要開啓螢幕,按下電源鍵或首頁 鍵。
- 還可以調整背光照明時間。在應用程式清單中,選擇設定→顯示→螢幕逾時。

鎖定或解鎖觸控屛和按鍵

當在指定的期間內不使用裝置,裝置會關閉觸控屏, 及自動鎖定觸控屏和按鍵,以防意外操作裝置。 若要手動鎖定觸控屏和按鍵,按下電源鍵。 若要解鎖,按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕,然後向任 意方向輕彈手指。



您可啓動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置 上儲存的個人資料和資訊。▶ 第 **36** 頁

開始瞭解主螢幕

裝置處於待機模式時,將會看到主螢幕。從主螢幕中,可以看到指示圖示、Widget、應用程式捷徑及其他項目。

主螢幕具有多個面板。向左或向右滾動至主螢幕上的 面板。也可選擇螢幕底部的點以直接移到相應的面 板。

> 使用通知面板

若要開啓通知面板,輕觸指示圖示區域並向下拖動。 若要隱藏面板,將面板的底部向上拖動。

從通知面板中,可以檢視裝置的目前狀態並使用以下 選項:

- Wi-Fi: 啓動或關閉 Wi-Fi 功能。▶ 第 140 頁
- GPS: 啓動或關閉 GPS 功能。▶ 第 150 頁
- **聲音**: 啓動或關閉靜音模式。可以關閉裝置聲音或 將其設定爲在靜音模式下震動。

• 螢幕旋轉: 啓動或關閉自動旋轉功能。

• **藍牙**: 啓動或關閉藍牙功能。▶ 第 148 頁

• 流動數據: 啓動或關閉數據連線。

封鎖模式: 啓動或關閉封鎖模式。在封鎖模式中, 裝置將封鎖通知。若要選擇待封鎖的通知,選擇設 定→封鎖模式。

• 省電模式: 啓動或關閉省電模式。

• 多重視窗: 啓動或關閉多重視窗功能。



可用的選項可能隨所在地區或服務供應商而異。

> 更改主螢幕模式

主螢幕具有基本和簡易模式。在簡易模式下,可透過在主螢幕加入捷徑輕鬆存取最愛聯絡人、應用程式和設定。

若要更改主螢幕模式,在應用程式清單中,選擇**設定**→ **主螢幕模式** → 模式。

〉在主螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住項目。
- 2 拖動項目到新位置。

> 將項目從主螢幕上移除

- 1 輕觸並按住項目。 資源回收筒顯示在主榮幕上方。
- 2 將該項目拖動至資源回收筒。
- 3 資源回收筒變紅時,將其放開。

〉自訂快速存取面板

透過在主螢幕底部新增或移除應用程式捷徑,可以自 訂快速存取面板。

- 若要移除應用程式圖示,輕觸並按住圖示,然後將 其拖到資源回收筒。
- 若要新增應用程式捷徑,在主螢幕上輕觸並按住新應用程式捷徑,然後將其拖到空位置。

〉從主螢幕新增或移除面板

可以新增或移除主螢幕面板以整理 Widget。

- 2 新增、移除或重新整理面板:
 - 若要移除面板,輕觸並按住面板縮圖,然後將其 拖動至螢幕底部的資源回收筒。
 - 若要增加新面板,選擇 🗗 。
 - 若要設定主螢幕的主面板,選擇 △。
 - 若要更改面板的順序,輕觸並按住面板的縮圖, 然後拖動至新位置。
- *3* 完成後,按下[**5**]。

> 使用 Widget

Widget 是小型的應用程式,可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。



- 有些 Widget 連接至網絡服務。使用基於網絡的 Widget,可能需支付額外費用。
 - 可用的 Widget 可能隨所在地區或服務供應商 而異。

新增 Widget 到主螢幕

- 1 在應用程式清單中,選擇 Widgets 開啓 Widget 面板。
- 2 在 Widget 面板上向左或向右滾動以尋找 Widget。
- 3 輕觸並按住 Widget 以將其加到主螢幕。

新增設定捷徑到主螢幕

可以在主螢幕上建立常用設定選項的捷徑。

- 在應用程式清單中,選擇 Widgets 開啓 Widget 面板。
- 2 輕觸並按住設定捷徑,然後在主螢幕上放開。
- 3 選擇設定選項,例如藍牙或 Wi-Fi。

) 啟動多重視窗應用程式

可以同時在螢幕上運行兩個應用程式。



- 僅可運行多重視窗上的應用程式。
- 啓動包含多媒體檔案,例如音樂或影片的應用程式時,兩個檔案的聲音均會播放。
- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能 不可用。

- 在應用程式清單中,選擇設定→顯示,然後選擇 多重視窗旁邊的核取方塊以啓動多重視窗功能。 環可在通知面板上選擇多重視窗啟動此功能。
- 2 按住 [☎] 以開啓多重視窗面板。
 - 若要隱藏或顯示面板,輕觸面板圖柄。
 - 面板開啓時,輕觸並按住圖柄並將其拖至螢幕某一邊以移動面板。
 - 面板隱藏時,輕觸並按住圖柄並將其上下或左右 拖動以移動圖柄。
- 3 選擇想要啓動的應用程式。
- 4 輕觸並按住另一應用程式以啓動並將其拖至新位置。
- 5 向上或向下拖動應用程式面板之間的横條以調整面板的大小。
 - 若要切換面板的位置,選擇 👩。
 - 若要最大化視窗以適合螢幕,選擇 ■。
 - 若要關閉應用程式,按下 [☎]。

配置多重視窗應用程式

- 〗按住 [➡] 以開啓多重視窗面板。
- 2 選擇**編輯**。 也可透過加入或移除應用程式來自訂多重視窗面 板。
- *3* 完成後,選擇**完成**。

存取應用程式

若要存取裝置的應用程式:

- 1 在主螢幕上,選擇應用程式以存取應用程式清單。
- 2 向左或向右滾動到另一個螢幕。 也可選擇螢幕底部的點以直接移到相應的螢幕。
- 3 選擇應用程式。



- 當您使用 Google 提供的應用程式時,您必須 擁有 Google 帳户。
- 透過輕觸並按住應用程式清單中的適當圖示, 即可新增應用程式捷徑。可將捷徑圖示移到主 螢幕上的任何位置。
- 4 按下 [➡] 返回上一個螢幕或按下首頁鍵返回主螢幕。



- 如果在使用一些功能時旋轉裝置,介面會自動 旋轉。如欲防止介面旋轉,開啟通知面板,然 後選擇**螢幕旋轉**。
- 使用裝置時,同時按住首頁鍵和電源鍵可擷取 螢幕圖像。圖像將儲存在我的檔案 → 全部檔案
 → sdcard0 → Pictures → Screenshots。

〉組織應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其按類 别分組,即可重新整理應用程式。

- 1 在應用程式清單中,按下[□]→編輯。
- 2 輕觸並按住應用程式圖示。

3 整理應用程式:

- 若要移動應用程式,將其拖到新位置。
- 若要將應用程式加到新資料夾,將其拖到**建立資料夾**。
- 若要將應用程式移動到新面板,將其拖到**建立頁 而**。
- 若要卸載應用程式,將其拖到解除安裝。
- 》 將應用程式圖示拖至**應用程式資訊**時,可檢視關於應用程式的資訊。
- 4 選擇儲存。

> 下載應用程式

- 在應用程式清單中,選擇 Play Store 或 Samsung Apps。
- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式,必須選擇設定 → 安全性 → 未知的來源。

)解除安装應用程式

- // 在應用程式清單中,按下[□]→解除安裝。
- 2 在應用程式圖示上選擇 ■,然後選擇確定。
- 僅可卸載已下載的應用程式。

> 存取最近使用的應用程式

- 1 按住首頁鍵檢視最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇應用程式。

> 使用工作管理員

本裝置是多重任務裝置,因此可以同時執行超過一個應用程式。但是,多重任務過多可能會造成掛斷、當機、記憶體問題,或增加耗電量。爲了避免這些問題,使用工作管理員結束不需要的程式。

- 按住首頁鍵,然後選擇 ☑ → 啟用的程式。
 工作管理員會啓動並顯示啓用的應用程式。
- 2 控制啓用的應用程式:
 - 若要切換應用程式,從清單中進行選擇。
 - 若要關閉應用程式,選擇結束。
 - 若要關閉所有應用程式,選擇結束全部。

自訂裝置

按個人喜好自訂裝置獲取更多功能。

> 設定目前的時間和日期

- 在應用程式清單中,選擇設定 → 日期和時間。
- 2 設定時間和日期並更改其他選項。

> 更改顯示語言

- 2 選擇語言。

) 開啟或關閉觸屛音

在應用程式清單中,選擇設定→聲音→觸控聲音。

> 調整裝置的音量

- 1 向上或向下按下音量鍵。
- 2 選擇 ♥,然後拖動滑動條以調整各種聲音的音量級 别。

> 切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音功能,執行以下作業之 一:

- 在應用程式清單中,選擇**電話 → 鍵盤**,然後輕觸並 按住 # № 。
- 按住電源鍵, 然後選擇**靜音**或**震動**。
- 從螢幕頂部開啟通知面板,然後選擇聲音。

> 更改來電鈴聲

- 在應用程式清單中,選擇設定→聲音→裝置鈴聲。
- 2 從清單中選擇鈴聲,然後選擇確定。

>選擇主螢幕牆紙

- 2 選擇圖像資料夾 → 圖像。
- 對於裝置所提供的任何預設影像或桌布的誤用,三星概不負責。

> 調整螢幕的亮度

裝置包括光源感應器,該感應器可檢測環境光線級 別,並自動調整螢幕亮度。也可手動設定螢幕的亮 度。



螢幕的亮度會影響裝置消耗電池電量的快慢程 度。

設定裝置以自動調整亮度

- / 在應用程式清單中,選擇設定→顯示→亮度。
- 2 選擇自動調整亮度旁的核取方塊。
- 3 選擇**確定**。 裝置會在明亮的環境自動調高亮度,在陰暗的環境 自動調低亮度。

手動調整亮度

- I 在應用程式清單中,選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。
- 2 清除自動調整亮度旁的核取方塊。
- 3 向左或向右拖動滑動條。
- **4** 選擇**確定**。

> 設定螢幕鎖定

啓動螢幕鎖定功能可鎖定觸控屏。每次開機或解鎖觸 控屏時,裝置都會要求輸入解鎖碼。



- 如果您忘記解鎖碼,請帶同手機前往三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料 遺失或其他損害,三星概不負責。

設定動作解鎖

在應用程式清單中,選擇**設定→鎖定螢幕→螢幕鎖 定→動作→確定**。若要透過動作解鎖功能解鎖螢幕,輕觸並按住螢幕上某點,然後向前傾斜裝置。

設定臉部偵測解鎖


- 1 在應用程式清單中,選擇設定→鎖定螢幕→螢幕 鎖定→臉部解鎖。
- 2 選擇下一步 → Set it up → Continue ∘
- 3 調整裝置以適應圖內的臉孔。
- 4 獲得的臉孔正確時,選擇 Continue。
- 5 完成設定備份 PIN 碼或圖形。

設定解鎖簽名

- I 在應用程式清單中,選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕 鎖定** → **簽名**。
- 2 選擇設置。
- 3 畫出簽名並選擇**繼續**。 重複此步驟 **3** 次以設定簽名解鎖。
- 4 完成設定備份 PIN 碼或圖形。

設定解鎖圖形

- 2 檢視螢幕上的指示和範例圖形,然後選擇**下一步**。
- 3 拖動手指至少連接 4 個點,畫出圖形,然後選擇繼續。
- 4 再次畫出圖形並選擇確認。
- 5 完成備份 PIN 碼設定。



設定解鎖 PIN 碼

- I 在應用程式清單中,選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕 鎖定** → PIN 碼。
- 2 輸入新的 PIN 碼 (數字) 並選擇繼續。
- 3 再次輸入 PIN 碼,然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- I 在應用程式清單中,選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕 鎖定** → **密碼** \circ
- 2 輸入新密碼 (字母數字), 然後選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼,然後選擇確定。

)鎖定 SIM 或 USIM 卡

可以使用 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。一旦啓動 SIM 或 USIM 卡鎖定,每次開啓裝置或存取需要 PIN 碼的功能表時,就必須輸入 PIN 碼。

I 在應用程式清單中,選擇設定 → 安全性 → 設定 SIM 卡鎖 → 鎖定SIM卡。

2 輸入 PIN 碼, 然後選擇**確定**。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼幾次,將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果 SIM 或 USIM 卡因輸入不正確的 PUK 碼 而被封鎖,請聯絡您的服務供應商。

> 啟動尋找我的手機功能

當有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時,找尋我的手機功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人,以幫助您定位您的裝置並將其找回。

若要使用此項功能,您需要一個三星帳號從網絡遙遠 控制裝置。

- 在應用程式清單中,選擇設定 → 安全性 → SIM 卡更改提示。
- 2 選擇登入。
 若要建立三星帳户,選擇建立新帳戶。
- 3 輸入電子郵件地址和三星帳户的密碼,然後選擇登入。
- 4 向右拖動 SIM 卡更改提示開關。
- 5 選擇提示訊息。
- 6 輸入將發送給收件人的文字訊息,然後選擇確定。
- 7 加入聯絡人:
 - 選擇**建立**,然後手動輸入電話號碼,包括國家代碼和 + 號。
 - 選擇聯絡人,從聯絡人清單中選擇電話號碼。
- 8 選擇儲存。

輸入文字

可以透過對著話筒説話、在虛擬鍵盤上選擇字元或在螢幕上手寫來輸入文字。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字,必須 將其更改爲受支援的書寫語言之一。▶第 172 頁

> 更改文字輸入法

- 1 從文字欄位中,輕觸指示圖示區域,然後將其向下 拖動以開啟通知面板。
- 2 選擇選擇輸入法 → 文字輸入法。

> 透過 Google 語音輸入功能輸入文字

- 】對著話筒説出文字。
- 2 完成後,選擇 ∘
- 若要新增語音識別的輸入語言,選擇語言 → Add more languages。

> 使用三星中文輸入法輸入文字

- 選擇選擇輸入法 → 配置輸入方法,然後選擇 ② (位於三星中文輸入法旁邊) → 繁體中文(香港) 或英文 → 鍵盤類型。
- 2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可使用以下按键:



數字	功能
0	在速成模式和倉頡模式之間切換。
2	切換文字輸入模式。
3	切換到手寫模式。 輕觸並按住 ™ ,透 過語音輸入文字,存取剪貼板或存取鍵 盤設定。
4	插入空格。
6	清除輸入。
6	開始新的一行。
7	更改輸入語言。
8	插入句號;開啓符號面板 (輕觸並按住)。

可以在手寫面板上使用下列手勢:

功能	手勢
空格鍵	<u> </u>
輸入鍵	
退格鍵	

使用 3x4 鍵盤輸入文字時,可使用以下模式:

模式	功能
筆劃	 選擇適當的虛擬鍵。若不肯定要輸入哪個筆劃,選擇 選擇 ✓ 並從出現的清單中選擇字元。
ABC	1. 選擇 以切換至 ABC 模式。 2. 選擇相應的虚擬鍵,直到適當的字 元出現。
XT9 (預測文 字)	 在 ABC 模式中,選擇 ▼XT9。XT9 旁邊的綠點會亮起。 選擇相應的虚擬鍵輸入字詞。 出現正確字詞後,選擇 ■ 可插入一個空格。若未出現正確的字詞,選擇 ▼ 並從顯示的清單中選擇替代的字詞。
數字	1. 選擇 123 以切換至數字模式。 2. 選擇數字。 輕觸並按住虛擬鍵可輸入數字。
符號	 選擇 ?#* 以切換至符號模式。 選擇 ▲ 或 ▼ 滾動至符號集。 選擇符號。

> 使用三星鍵盤輸入文字

- // 從文字欄位中,輕觸指示圖示區域,然後將其向下 拖動以開啟通知面板。
- 2 選擇選擇輸入法→配置輸入方法,然後選擇 ☎ (位於三星鍵盤旁邊)→鍵盤類型→鍵盤類型。
- 3 透過選擇字母數字鍵輸入文字。



- 輸入文字時,旋轉裝置以寬螢幕檢視 QWERTY 鍵盤。按需要選擇虛擬鍵以輸入文字。
- 可以將鍵盤設定爲出現在螢幕的任一側,以方便您單手輸入文字。若要使用此功能,輕觸 ☎ → 單手操作。

也可使用以下按键:



數字	功能
1	更改大小寫。
2	切換文字輸入模式。
3	切換到手寫模式。 輕觸並按住 ™ ,透 過語音輸入文字,存取剪貼板或存取鍵 盤設定。
4	清除輸入。
6	開始新的一行。

數字	功能
6	插入句號;開啓符號面板 (輕觸並按住)。
7	插入空格。



當預測文字 (XT9) 模式啓動時,您可以使用連續輸入,它允許您通過在鍵盤上輕掃以輸入文字。▶ 第 175 頁

>透過 Swype 鍵盤輸入文字

- 輕觸字詞的第一個字元,然後用手指拖動至第二個字元,手指無需離開榮幕。
- 2 繼續此項操作,直到完成拼寫字詞。




- 3 移開手指。
- 4 裝置識別正確的字詞時,輕觸空格鍵插入空格。若裝置無法識別字詞,請從顯示的清單中選擇替代字詞。

5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。



- 您亦可輕觸按鍵輸入文字。
- 可以輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。輕觸並按住按鍵直到字元清單顯示,即可輸入特殊的字元和符號。

也可使用以下按键:



數字	功能
1	更改大小寫。
2	輸入推薦的字詞或加入新字詞到字典; 存取鍵盤設定 (輕觸並按住)。
3	切換文字輸入模式。
4	清除輸入。
6	開始新的一行。
6	透過語音輸入文字。 視乎所選的輸入語言而定,此功能可能不可用。
7	插入空格。

〉複製和貼上文字

從文字欄位中,可以將文字複製並貼上到其他應用程 式。

- 1 輕觸並按住一段文字。
- 2 拖動 或 以選擇要複製的文字。
- 3 選擇圓或點以將文字加到剪貼板。
- 4 在其他應用程式中,將游標移至您要貼上文字的位置。
- 5 選擇 → **貼上**,以將文字從剪貼板插入至文字欄中。

使用特殊功能

本裝置配備多個功能協助您輸入文字、擷取圖畫及使 用動作控制或語音指令,因此可用作功能强大的記事 本。

瞭解 S Pen 基本操作

裝置隨附專用的 S Pen。若要執行下列操作,先從裝置底部插槽拔出 S Pen。



不可用 S Pen 按下觸摸鍵。

- 輕觸:輕觸螢幕上的項目或區域以選擇項目、開啓功能表或啓動應用程式。
- 輕觸並按住:在項目上輕觸並按住 S Pen 超過兩秒 鐘。
- 輕觸兩下:快速輕觸螢幕上的項目或區域兩下。
- 輕彈:輕觸螢幕上的某個區域,然後緩慢上、下、 左、右拖動 S Pen 以移動檢視清單或螢幕。
- 繪圖: 在繪圖板上畫出線條或形狀。
- 書寫:在手寫面板上書寫文字。

瞭解 S Pen 進階操作

按住 S Pen 側面上的按鈕以執行下列操作:



返回

畫出 〈 返回上一個螢幕。



功能表

畫出 ^ 在目前螢幕上開啓可用選項的清單。



** 卷幕截**圖

輕觸並按住螢幕擷取螢幕圖像。 擷取螢幕影像後,可在上面進 行繪畫、書寫或裁剪。編輯的 圖像將儲存在**我的檔案 → 全部** 檔案 → sdcard0 → Pictures → Screenshots → IMG_edited。




使用某些功能時,您無法擷 取螢幕截圖。



S Note

輕觸兩下螢幕以啓動 S Note 功能。

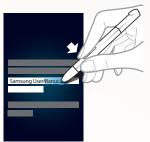

文字選擇

在文字上向左或向右拖動 S Pen 進行選擇。

瞭解動作

内置的動作辨識功能可讓您更方便地控制裝置。可透過移動裝置或在螢幕上用各種手勢來執行操作。 若要使用這些功能,必須先啓動動作辨識功能。在應 用程式清單中,選擇**設定** → **動作**,然後向右拖動**動作** 開關。



過度搖動或碰撞裝置可能會導致意外輸入。若要瞭解如何正確控制動作,開啓應用程式清單,然後選擇**設定→動作→瞭解關於動作**。▶ 第 180 頁


貼耳

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時,拿起裝置並 將其貼近耳朵可撥打語音電話。



搖動

搖動裝置以搜尋已啓用藍牙的裝置或 Kies air 的裝置。

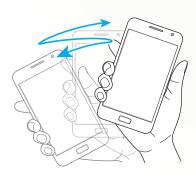


傾斜

兩手握住裝置,在螢幕上輕觸並按住兩點,然後來回 傾斜放大或縮小。



手部滑動

將手在螢幕上掃過可擷取螢幕截圖。圖像將儲存在剪 貼板和**我的檔案 → 全部檔案 → sdcard0 → Pictures** → **Screenshots**。

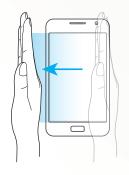




使用某些功能時,您無法擷取螢幕截圖。


掌觸

用手掌觸摸螢幕可暫停媒體播放或關閉收音機聲音。




平移移動

當按住某個項目的同時,向左或向右滑動裝置可將該項目移至主螢幕或應用程式清單的另一頁。

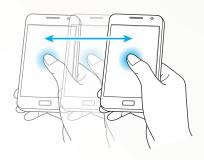


平移瀏覽

當圖像放大顯示時,輕觸並按住螢幕上的某一點,然 後向任意方向滑動裝置可滾動檢視圖像。

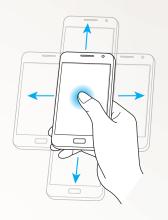

翻轉

將裝置正面向下可關閉鈴聲、暫停媒體播放或關閉 FM 收音機 (使用揚聲器時)。

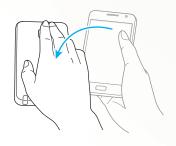

旋轉

當螢幕鎖定時,輕觸並按住螢幕,然後旋轉裝置至橫向檢視可啓動相機(相機捷徑啓動時)。▶第 170 頁



使用手寫模式

從三星中文輸入法鍵盤中,可切換至手寫模式以更輕 鬆地輸入文字。若要切換至手寫模式,選擇 **▽**。



在手寫面板上寫下文字。裝置辨識正確的字詞後,選擇 以在文字輸入欄位中輸入。否則從替代字詞清單中選擇字詞。



若要切換至三星中文輸入法鍵盤,選擇 == 。

> 手寫敎程

- 寫完一個字元再寫下一個。在前一字元的右側書寫 各個字母。若在前一個字元上方畫出筆劃,該筆劃 會被識別爲新字元。
 - 例如:無法識别



- 端正書寫字元 (不歪斜)。
 - 例如:正確識别



- 例如:無法識别



• 不要在另一個字元上書寫字元。

- 例如:正確識别



- 例如:無法識别



- 大多數語言均不僅限於識别單個字元,而是可以一 起書寫字元來構成單詞或詞組。(以下簡稱爲支援單 詞和短語)。本手册中應列出支援和不支援單詞和短 語的語言。(所有支援手寫 SIP 的語言均應支援單詞 和短語)。
 - 支援單詞和短語的語言:English UK、 English US、Čeština、Български、Dansk、 Deutsch、Ελληνικά、Español、Eesti、Suomi、 Français、Hrvatski、Magyar、íslenska、 Italiano、Қазақ、한국어、Lietuvių、Latviešu、 Norsk、Nederlands、Polski、Português、 Română、Pусский、Slovenčina、Slovenščina、 Srpski、Svenska、Türkçe、Українська
 - 支援識别單個字元

S

- 支援識别單詞和短語

Samsung

- 在有些語言中,可以識别草寫體。(草寫體識别)
 - 對於可識別草寫體的語言,也應可以識別連筆書寫字元。
 - 對於無法識別草寫體的語言,則應分開書寫字元。
 - 本手册中應列出支援和不支援草寫體的語言。
 - 支援草寫體的語言: English UK、English US、D eutsch、Español、Français、Italiano、Nederlan ds、Português
 - 不支援草寫體的語言:Čeština、Български、 Eλληνικά、Eesti、Hrvatski、Magyar、íslenska、 Қазақ、한국어、Lietuvių、Latviešu、Polski、 Română、Русский、Slovenčina、Slovenščina、 Srpski、Türkçe、Українська、Dansk、Suomi、 Norsk、Svenska
 - 例如:支援草寫體的語言:English



- 例如: 不支援草寫體的語言: 한국어



- 書寫超過一行時,確保留下足夠的空間。
 - 例如:正確識别

Samsung Galaxy Note

- 例如:無法識别


Samsung Galaxy Note

使用 S Note


借助 S Note,可以透過在記事本中插入各種多媒體 内容來建立記事本,並將記事本的捷徑新增到主螢幕 中。

- 1 在應用程式清單中,選擇 S Note。
- 2 選擇 ▮→ 範本。

3 輸入文字或畫出草圖。

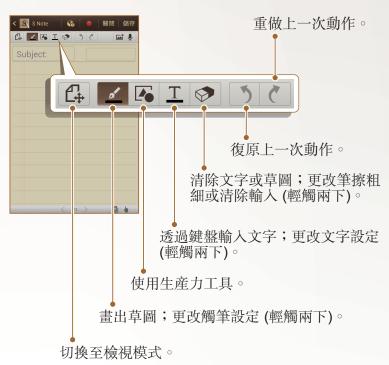

4 加入相片或聲音片段。

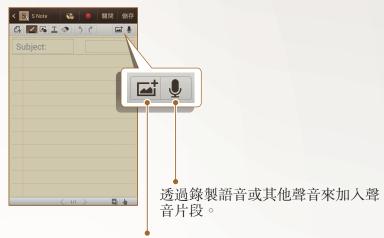

加入多媒體檔案,例如文字、相片或聲音片段。

- 若要在繪製記事本時記錄動作,選擇 ■。
- 若要加入頁面,選擇 🖪。
- 若要僅用 S Pen 繪製,選擇 ▶。
- 若要放大,將兩隻手指放在螢幕上,然後兩指張開。若要縮小,合攏兩隻手指。放大時,用兩隻手指拖動以在螢幕上滾動檢視。
- 5 完成後,選擇儲存。

如需瞭解更多關於檢視或編輯記事本,或使用其他 記事本功能的資訊,參閱第 120 頁。

> 更改筆或文字屬性

建立記事本時,可以更改以下屬性:

• 若要更改筆型、線條粗細或筆的顏色,輕觸兩下



數字	功能
1	更改筆型。
2	更改線條的粗細。
3	更改筆的顏色。
4	開啓檢視更多的色彩或改變色澤。當您選 擇熒光筆時,可改變顏色的深淺。
6	將目前設定儲存爲筆設定檔。
6	透過取色器加入新色彩。

• 若要更改文字屬性,輕觸兩下 工。



數字	功能
1	選擇選項。
2	檢視或更改目前屬性。
3	更改文字顏色。
4	透過取色器加入新色彩。

> 手寫公式和算式的敎學課程

在單行上書寫公式。如果要書寫一個較長的公式或 在多行書寫一個公式,裝置將會正確轉換公式。

$$y=t+e^t-\int_0^t y(au)\cosh\left(t- au
ight)$$
 at $y=t+e^t-\int_0^t y(au)\cosh(t-T_{dT})$

$$2x + 3y = 1$$

$$5x + y = 0$$

$$? \frac{x+3}{bx+y} \frac{y=1}{-0}$$

未封閉的括弧或平方根中缺少數字會暫時導致公 式轉換不正確。當您完成書寫公式時,公式即可完 成。

$$\frac{\sum_{\mathcal{Z}=0}^{600} \left(\chi - \frac{3}{2}\right)}{\sum_{\mathcal{Z}=0}^{600} \left(\chi - \frac{3}{2}\right)} \qquad \Rightarrow \qquad \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \qquad (X)$$

$$\frac{600}{\sum_{\mathcal{Z}=0}^{600} \left(\chi - \frac{3}{2}\right)}{\sum_{\mathcal{Z}=0}^{600} \left(\chi - \frac{3}{2}\right)} \qquad \Rightarrow \qquad \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2}\right) \qquad (0)$$

• 繪製箭頭時,先畫出箭頭的主體。


• 繪製箭頭的頭部時, 請一筆完成。

$$\uparrow \qquad \uparrow \qquad (x) \qquad \uparrow \qquad \uparrow \qquad (0)$$

使用速記板

從任何螢幕均可建立文字和草圖的快速備註。

- 1 按下 S Pen 按鈕的同時輕觸兩下螢幕以開啓速記板。
- 2 輸入文字或畫出草圖。

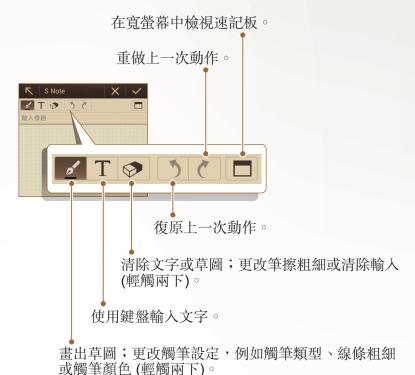

3 完成後,選擇 ▼。

使用 S Planner

裝置提供了一個强大的計劃工具,可協助您輕鬆有效 地管理計劃和工作。可建立和檢視事件、新增項目和 更改檢視模式。

若要啓動 S Planner,在應用程式清單中,選擇 S Planner。



) 建立事件或工作

若要建立事件:

- 2 若關於日曆同步的提醒訊息顯示,選擇完成。
- 3 選擇加入事件,然後輸入詳細資料。
 - 若要搜尋並加入位置檢視,選擇 🚨。
 - · 若要加入記事本,選擇**備註**→選項。
 - 若要加入圖像,選擇圖像→選項。
- 4 完成後,選擇儲存。

若要建立工作:

- 1 在應用程式清單中,選擇 S Planner → ■。
- 2 選擇新增工作,然後輸入詳細資料。
 - · 若要加入記事本,選擇**備註**→選項。
 - 若要加入圖像,選擇圖像→選項。
- 3 完成後,選擇儲存。

若要從備忘錄建立事件或工作:



此功能僅適用于英文和韓文。

- 1 在應用程式清單中,選擇 S Planner → ■。
- 2 選擇 Quick add,然後輸入詳細資料。
- 3 完成後,選擇 **Save**。 裝置將自動分類文字中的詳細資料,然後將它們輸入相應的欄位。

有關更改檢視模式或檢視事件或工作的詳細資料,參閱第 118 頁。

使用 Voice talk

内置的語音辨識功能爲您提供一種捷徑,讓您輕鬆啓動應用程式和功能。如果無法用手控制或不方便注視裝置螢幕 (如在駕駛時),只需説出一個指令,便可執行相應操作。

若要啓動語音指令功能,快速按下首頁鍵兩下。若是 首次啓動此應用程式,您將見到使用教程和説明資 訊。

之後您將見到主 Voice talk 螢幕。



- 此功能可能在某些語言中不可用。
- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

存取説明資訊。



> 瞭解語音指令


若要檢視可用的語音指令,選擇 ② 並在 What can I say? 下選擇一種類別。

) 使用語音指令

- 1 從 Voice talk 螢幕中,執行以下操作之一:
 - 選擇一種類別以檢視可用的指令。
 - 選擇 Tap & Speak 以啟動語音指令功能。可以爲任何類型的功能説出語音指令。
- 2 對著話筒説出指令,然後選擇 Done。
- 3 可以説出額外的指令以作爲您選擇功能的語音指引。

擷取螢幕區域

1 按下 S Pen 按鍵,透過繪製選擇區域。

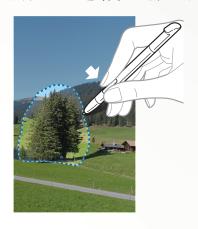

2 從出現在螢幕底部的應用程式清單中選擇一個應用 程式,將其與選擇的區域關聯。



- 所選區域將儲存在**媒體瀏覽器** → Screenshots 資料夾中。
- 以上螢幕可能隨所在地區或服務供應商而異。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能,諸如撥打電話和接聽電話, 通話期間使用可用的選項,或自訂及使用通話相關功 能。

> 撥打和接聽電話

當撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時,可使用 按鈕或觸控屏。



- 當打開測距感應器,裝置會自動關閉並鎖定觸控屏,以防止裝置緊貼臉部時的意外輸入。
 - ▶ 第 77 頁
 - 身體或衣物的靜電放電會在通話期間對測距感 應器造成干擾。

撥打電話

- 在應用程式清單中,選擇電話→鍵盤,然後輸入 區域號碼和電話號碼。
- 2 選擇 【 撥打語音電話。
 若要撥打視像電話,選擇 ☑。
- 3 若要結束通話,選擇結束通話。



- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 115 頁
- 若要存取最近呼叫的通話記錄並重撥號碼,選擇電話→記錄。

接聽來電

- 1 有來電時,選擇■,然後將手指拖到大圓周外面。
- 若要關閉鈴聲,在裝置響鈴時按下音量鍵。
- 2 若要結束通話,選擇結束通話。

拒絕來電

有來電時,選擇 <a>屬一,然後將手指拖到大圓周外面。 若要在拒絕來電時發送訊息,選擇發訊息以拒絕來電。



可以從多條預設訊息中選擇一條訊息或建立自己的訊息。▶ 第76頁

撥打國際長途電話

- 1 在應用程式清單中,選擇電話→鍵盤,然後輕觸 並按住 ○ * 以插入 + 字元。
- 2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼),然後選擇機打該號碼。

〉使用耳機

將耳機插入裝置,即可方便地接聽及控制電話:

- 若要接聽電話,按下耳機按鈕。
- 若要拒絶來電,按住耳機按鈕。
- 若要保留通話或恢復已保留通話,按住耳機按鈕。
- 若要結束通話,按下耳機按鈕。

〉在語音通話期間使用選項


在語音通話中可使用下列選項:

- 若要調整通話音量,向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留來電者通話,選擇 ■。若要恢復已保留通話,選擇 ■。
- 若要撥打另一個電話,選擇**加入通話**,然後撥打新 號碼。
- 若要接聽另一個電話,在來電待接鈴聲響起時,選擇
 構べ,然後將手指拖到大圓周外面。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須訂用來電待接服務以使用本功能。
- 若要開啓鍵盤,選擇鍵盤。
- 若要啓動揚聲器功能,選擇揚聲器。
- 在嘈雜環境中使用揚聲器功能,您可能很難聽清 楚某些通話内容。爲了達到更好的音訊效果,請 使用標準裝置模式。
- 若要關閉話筒以便其他人無法聽到,選擇靜音。
- 若要透過藍牙耳機跟對方通話,選擇藍牙耳機。
- 若要開啓電話簿,按下[□]→聯絡人。
- 若要新增備忘錄,接下 [□] → S Note。
- 若要在兩個通話間切換,選擇切換。
- 若要進行多方通話(電話會議),撥打或接聽另一個 通話,並在連接到第二方時選擇合併。重複該操作 以新增更多方。您必須訂用多方通話服務以使用本 功能。

> 在視像通話期間使用選項

在視像通話中可使用下列選項:

- 若要在前置相機鏡頭與後置相機鏡頭間切換,選擇 切換相機。
- 若要關閉話筒以便其他人無法聽到,選擇靜晉。
- ・若要隱藏自己的影像以防對方看到,按下 [□]→隱藏自己。
- ・若要選擇要顯示給對方的備用影像,按下 [□] → 外 寄圖像。
- · 若要開啓鍵盤,按下 [□] → 鍵盤。
- 若要透過藍牙耳機跟對方通話,按下 [□] → **切換到 耳機**。
- · 若要啓動揚聲器功能,按下 [□] → **揚聲器開/關**。
- ・若要爲爲圖像套用表情符號,按下 [□] → 動畫表情符號。
- 若要爲爲圖像套用修飾圖示,按下 [□] → **主題檢** 視。
- 若要將檢視模式更改爲卡通檢視,按下 [□] → 啟用 卡通檢視。
- 若要使用對方影像,輕觸並按住對方影像。您可捕獲螢幕的影像或錄製視像通話。



〉檢視和撥打未接電話

裝置會在螢幕上顯示未接電話。若要返回通話,開啓 通話面板並選擇未接來電。

> 設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。

- 1 在應用程式清單中,選擇**電話**。
- 2 按下 [\blacksquare] → **通話設定** → **來電拒絕**。
- 3 向右拖動自動拒絕模式開關。
- **4** 選擇**自動拒絕模式** → 選項。

選項	功能
全部號碼	拒絶所有來電。
自動拒絶號 碼	拒絶自動拒絶清單上電話號碼的 來電。

- **5** 選擇自動拒絕清單。
- 6 選擇建立。
- 7 輸入號碼並選擇儲存。 可以爲號碼設定條件。
- 8 若要加入更多號碼,重複執行步驟 6-7。

) 使用固定撥號 (FDN) 模式

在固定撥號模式下,裝置將限制撥出電話,固定撥號 清單中儲存的號碼除外。若要啓動固定撥號模式:

- 1 在應用程式清單中,選擇電話。
- 2 按下 [□] → 通話設定 → 其他設定 → 固定撥號號碼。
- **3** 選擇啟用固定撥號。
- 4 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼,然後選擇**確 定**。
- 5 選擇固定撥號清單並新增聯絡人。

> 設定來電轉駁

來電轉駁是一種網絡功能,用於將來電發送到指定的 另一號碼。您可設定此功能,分開用於您無法接聽電 話時的幾種情況,諸如您正在接聽電話,或您不在服 務地區。

- *】* 在應用程式清單中,選擇**電話**。
- 2 按下 [□] → 通話設定 → 來電轉駁 → 通話類型。
- 3 選擇某一情況。
- 4 輸入電話將轉駁的號碼,然後選擇**啟用**。 您的設定將發送到網絡。

> 設定通話限制

通話限制是一種網絡功能,用於限制某些類型的通話,避免他人用您的裝置撥打電話。

- 1 在應用程式清單中,選擇電話。
- 2 按下 [□] → 通話設定 → 其他設定 → 通話限制 → 通話類型。
- 3 選擇一個通話限制選項。
- 4 輸入通話限制密碼,然後選擇**確定**。 您的設定將發送到網絡。

> 設定來電待接

來電待接是一種網絡功能,用於您處於通話中時提醒 其他來電。本功能僅用於語音通話。

- 1 在應用程式清單中,選擇電話。
- 2 按下 [□] → 通話設定 → 其他設定 → 來電待接。
 您的設定將發送到網絡。

〉檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

- 在應用程式清單中,選擇電話 → 記錄。
- 2 按下 [□] → 檢視方式 → 通話記錄的分類選項。
- 從通話記錄中,透過快速向左或向右輕撥聯絡人,可撥打電話或直接發送訊息至聯絡人。
- 3 選擇記錄,檢視其詳細資料。
- 從詳細資料檢視表中,可撥打號碼,發送訊息至號碼,或將號碼加入電話簿或自動拒絕清單。

〉自訂通話設定

- 在應用程式清單中,選擇電話。
- 2 按下 [□] → 通話設定。

3 更改下列選項:

選項	功能
來電拒絶	設定爲自動拒絕特定電話號碼 的來電。可新增電話號碼到自 動拒絕清單。
設定拒絶訊息	新增或編輯要在拒絕來電時發 送的訊息。
鈴聲與鍵盤聲 → 裝置鈴聲	選擇來電提示鈴聲。
鈴聲與鍵盤聲 → 裝置震動	新增或選擇震動形式。
鈴聲與鍵盤聲	設定裝置震動和響鈴提醒來
→ 鈴響時震動	電。
鈴聲與鍵盤聲	將裝置設定爲當您在撥號螢幕
→按鍵聲音	上輸入號碼時發出聲音。
來電提示 → 通	設定裝置在對方接聽或結束通
話震動	話時震動。
來電提示 → 通	設定裝置在通話中提示通話狀
話狀態提示音	態。
來電提示 → 通	設定裝置在通話期間提醒有關
話提示	事件。

\tit	
選項	功能
接聽/結束通話 →首頁鍵接聽 通話	設定爲按下首頁鍵接聽來電。
接聽/結束通話 →電源鍵結束 通話	設定爲按下電源鍵時結束通 話。
通話期間關閉 螢幕	設定在通話中開啓距離感應 器。
通話配件 → 自 動接聽	設定裝置是否在指定時間後自 動接聽來電 (僅在連接耳機時可 用)。
通話配件 → 自 動接聽計時器	選擇裝置接聽來電前等待的時間長度。
通話配件 → 撥 出電話條件	設定爲允許透過藍牙耳機撥出 電話,即使裝置鎖定。
通話配件 → 撥 出電話類型	選擇要使用藍牙耳機撥出電話的類型。
通話中額外音 量	設定爲在通話期間顯示音量 鍵。
在袋裡時增加音量	設定裝置以在其裝在手提包或 口袋等封閉空間時增大鈴聲音 量。

功能
設定爲將來電轉駁至指定號 碼。
打出電話時,在對方裝置上顯 示您的電話號碼。
設定爲按通話類型限制通話。
設定裝置在通話期間提醒來 電。
設定爲自動重撥未接通或被掛 斷的電話。
設定爲消除背景噪音以便對方 能聽得更加清楚。
啓動 FDN 模式以阻止除 SIM 或 USIM 卡上的 FDN 清單中的 電話號碼以外的所有通話。
設定爲在電話號碼前自動插入 前綴號碼 (區域號碼或國家代 碼)。
選擇要顯示給對方看的影像。
設定爲在視像電話無法接通時 轉撥語音電話。
選擇留言信箱服務供應商。

選項	功能
留言信箱設定	輸入留言信箱伺服器號碼。您 可從服務供應商處獲得該號 碼。
鈴聲	選擇新語音留言的提示鈴聲。
震動	設定裝置在收到語音留言時震 動。
帳户	設定爲接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳户。
使用網絡電話	設定是對所有電話,還是僅對 IP 電話使用 IP 通話服務。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息,然後檢視或管理已發送或已接收的訊息。



在本地服務區外發送或接收訊息可能額外收費。 如需詳細資料,請聯絡您的服務供應商。


> 發送文字信息

- 在應用程式清單中,選擇訊息→
 回。
- 2 加入聯絡人:
 - 手動輸入電話號碼,並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ■,從通話和聯絡人清單中選擇電話號碼。

- 3 選擇文字欄並輸入訊息文字。
 若要插入表情符號,按下 [□] → 插入表情符號。
- 4 選擇 図 以發送訊息。

> 發送多媒體訊息

- 1 在應用程式清單中,選擇訊息→区。
- 2 加入聯絡人:
 - 輸入電話號碼或電子郵件地址,並以分號或逗號 將其隔開。
 - 選擇□,從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電話 號碼或電子郵件地址。



- 3 按下 [□] → 加入主題,爲訊息增加一個主題。
- 4 選擇文字欄並輸入訊息文字。
 若要插入表情符號,按下 [□] → 插入表情符號。
- 5 選擇 ②,並新增項目。 您可從檔案清單中選擇某一檔案、事件、位置或聯絡人,也可建立新相片、影片或聲音。
- 6 選擇 図 以發送訊息。

〉檢視文字或多媒體訊息

- 在應用程式清單中,選擇訊息。
 訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨。
- 2 選擇訊息主旨。
- 3 選擇要檢視更多詳細資料的訊息。

〉收聽留言信箱訊息

如果已設定將未接電話轉駁到留言信箱伺服器,來電 者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要存取留言 信箱並聽取訊息:

- 在應用程式清單中,選擇電話→鍵盤,然後輕觸 並按住 1 ∞ 。
- 2 按照留言信箱伺服器的指示操作。



必須儲存留言信箱伺服器編號,然後存取伺服器。聯絡服務供應商獲得該號碼。

Google Mail

可以將 Google Mail™ 網路郵件服務的新電子郵件訊息擷取至收件匣。當存取該應用程式時,收件匣螢幕便會出現。標題列中將顯示未讀訊息的總數,並且未讀訊息會以粗體顯示。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能 不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定,此功能表的標籤形式可能有别。

> 發送電子郵件訊息

- 】 在應用程式清單中,選擇 Gmail → ■。
- 2 在收件人欄位中輸入姓名或地址。 若要加入更多收件人,按下 [➡] → Add Cc/Bcc。
- 3 輸入主題和訊息。

- 4 若要附加圖片檔案,按下 [□] → Attach picture →檔案。
- 5 選擇 ▶ 以發送訊息。



如果處於離線狀態或不在所屬服務地區内,則裝 置會把此訊息保留在訊息對話內,直至重新連線 和身處所屬服務地區內。

〉檢視電子郵件訊息

- / 在應用程式清單中,選擇 Gmail。
- 2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中,使用下列選項:



可用選項因帳户而異。

- 若要移動到下一個或上一個訊息,向右或向左滾 動。
- 若要將訊息標記爲重要,選擇 ▼。
- 若要回覆訊息,選擇 🔼。
- 若要向所有人回覆訊息,選擇:→ Reply all。
- 若要轉寄訊息給其他人,選擇 ▮→ Forward。
- 若要存檔訊息,選擇 ▼ ◎
- 若要删除訊息,選擇 ▮。
- 若要新增標籤至訊息,選擇 ◊ ○
- 若要將訊息標記爲未讀,選擇 ▼。
- 若要將訊息標記爲重要,按下 [≡] → Mark important o
- 若要隱藏訊息,按下 [□] → Mute。若要檢視隱藏 的訊息,從標籤清單選擇 **⊘** → All mail。

- 若要將訊息增加到垃圾郵件清單,按下 [□] →
 Report spam。
- 若要將訊息作爲釣魚軟件攻擊向 Google 報告,按下
 [□] → Report phishing。
- 若要更改電子郵件設定,按下 [□] → Settings。

〉按標籤整理電子郵件

可爲訊息加入標籤來管理電子郵件。可透過標籤篩選 對訊息排序。

爲訊息加入標籤

- 1 從收件匣螢幕中,選擇訊息。
- 2 選擇 ♥。
- 3 選擇標籤,然後選擇 OK。

篩選訊息

- 1 從收件匣螢幕中,選擇 ♥。
- 2 選擇要檢視的訊息標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳户發送或檢視電子郵件訊息。

> 設定電子郵件帳戶

- // 在應用程式清單中,選擇電子郵件。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇下一步。若要手動輸入帳户詳細資料,選擇手動設定。

4 跟隨螢幕上的指示操作。

當完成設定電子郵件帳户,電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果已建立兩個或多個帳戶,則可在不同帳户之間切換。在螢幕上選擇帳戶名稱,然後選擇想要收取郵件的帳户。

> 發送電子郵件訊息

- 在應用程式清單中,選擇電子郵件→ ☑。
- 2 加入聯絡人:
 - 手動輸入電子郵件地址,並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ■,從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電子 郵件地址。
 - 按下 [□] → **加入抄送/密送**加入更多收件人。
- 3 選擇主題欄位以輸入主題。
- 4 選擇文字輸入欄位以輸入電子郵件文字。
- 5 選擇 ② 並附加檔案。 您可從檔案清單中選擇某一檔案、事件、位置或聯絡人,也可建立新相片、影片或聲音。
- 您不能附加受數碼版權管理 (DRM) 保護的檔案。
- 6 選擇 図 以發送訊息。
- 如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內,則裝置會把此訊息保留在訊息對話內,直至重新連線和身處所屬服務地區內。

> 發送排定的電子郵件訊息

- 在應用程式清單中,選擇電子郵件 → ☑。
- 2 撰寫訊息時,按下[□]→排定發送。

- 3 選擇排定發送旁邊的核取方塊。
- 4 設定時間和日期,然後選擇完成。
- 5 選擇 ☑ 以發送訊息。裝置將在指定時間和日期發送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定,訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期爲基礎。如果跨越時區且網絡未更新此資訊,時間和日期可能會不正確。

〉檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳户,您可檢視先前獲取的離線電子郵件,或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

- 在應用程式清單中,選擇電子郵件 → 電子郵件帳户。
- 2 選擇 ☑ 以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中,使用下列選項:

- 若要移動到下一個或上一個訊息,向右或向左滾動。
- 若要回覆訊息,選擇 ❷。
- 若要轉寄訊息給其他人,選擇 ➡。
- 若要删除訊息,選擇 面。
- 若要將訊息標記爲重要,選擇 ★。
- 若要儲存附件到裝置,選擇附件視窗 → 🖺。
- 若要將訊息標記爲未讀,按下[□]→標記爲未讀。
- 若要把訊息移至另一個資料夾,按下[□]→移動。
- 若要將訊息儲存至裝置,按下 [□] → 儲存電子郵件。訊息將儲存到我的檔案 → 全部檔案 → sdcard0
 → Saved Email。

- 若要透過 Wi-Fi 列印訊息,按下 [□] → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要建立新訊息,按下[□] → **撰寫**。
- 若要更改字體大小,按下 [**□**] → **字體大小**。
- 若要篩選來自寄件人的訊息,按下 [□] → 設定爲優 先寄件人。可以在指定收件匣中讀取來自寄件人的 訊息。
- 若要更改電子郵件設定,按下 [□] → **設定**。



可用選項會因電子郵件帳號或裝置的方向而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和 朋友進行即時通訊。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

> 設定狀態

- 在應用程式清單中,選擇 Talk。
- 2 選擇 Google 帳户。
- 3 在好友清單上選擇姓名。
- 4 自訂狀態、圖像和訊息。

> 新增好友至好友淸單

- 1 在應用程式清單中,選擇 Talk → 🖺。
- 2 輸入好友的電子郵件地址,然後選擇 DONE。 好友接受此邀請後,隨即被增加至好友清單。


)開始聊天

- 在應用程式清單中,選擇 Talk。
- 2 從好友名單中選擇一名好友。 即時通訊榮嘉開啓。
- 3 輸入並發送訊息。
- 4 若要結束聊天,按下 [□] → End chat。

ChatON

瞭解如何使用 ChatON 以透過流動網絡或 Wi-Fi 收發來自任何裝置的即時訊息。

在應用程式清單中,選擇 ChatON。



2 輸入並發送訊息。


Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

在應用程式清單中,選擇 Messenger。



2 輸入並發送訊息。

Google+

瞭解如何存取 Google 的社交網絡服務。您可建立群組以進行討論和分享,或收發即時訊息以及上傳相片。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

- ☐ 在應用程式清單中,選擇 Google+。
- **产** 在首次啓動這個應用程式時,跟隨螢幕上的指示 操作以完成帳户設定。
- 2 選擇 → 社交網絡功能。

娛樂

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。



- 相機在指定的期間内未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定,記憶體容量可能不同。

) 拍攝相片

- 在應用程式清單中,選擇相機開啓相機。
- 2 將鏡頭對準對象,作出各項必要調整。

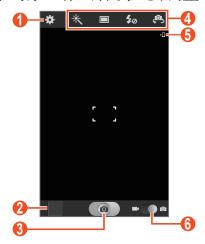

數字	功能
1	更改相機設定。
2	開啓圖像檢視器以檢視所拍相片。

數字	功能
3	拍攝相片。
4	使用相機捷徑。 • X : 變更效果模式。 • 三 : 更改拍攝模式。 • 5 : 更改閃光燈設定:可以手動開啓或關閉閃光燈,或將相機設定成在需要時使用閃光燈。 • 3 : 在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。 您可新增或删除常用選項的捷徑。 ▶ 第 101 頁
6	檢視儲存位置。
6	切換至攝錄機。

3 按下音量鍵放大或縮小。 亦可用兩根手指輕觸螢幕,然後分開手指進行放大 (合攏則會縮小顯示)。



以最高解像度拍攝時,放大或縮小功能可能不可用。

- 4 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。 對焦框移至觸摸的地方,並在拍攝對象出現在焦點 時變綠。
- 5 選擇 拍攝相片。 相片會自動儲存。

拍攝相片後,選擇圖像檢視器圖示檢視所拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片,向左或向右滾動。
- 若要放大,將兩隻手指放在螢幕上,然後兩指張開。若要縮小,合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。

- 若要新增相片至最愛清單,選擇 ▼。
- 若要將相片發送給其他人或進行分享,選擇록。
- 若要删除相片,選擇 🔟。
- 若要開始投影片播放,按下 [□] → **投影片**。輕觸螢 幕以停止投影片播放。
- 若要將相片中的面孔註册爲面孔標籤,按下[□]→ 臉部標籤。▶ 第 106 頁
- · 若要設定相片顯示關聯式標籤,按下 [□] → 標記小 堼手 ∘
- 若要加入天氣標籤,按下 [□] → 加入天氣標籤。
- · 若要爲相片加入相框及記事本,按下 [□] → 相框。
- 若要爲相片加入記事本,按下 [□] → **相片備註**。在 相片中輕觸 ≥ 以編輯記事本。
- 若要將相片新增到剪貼板,按下 [□] → **複製到剪貼** 板∘
- 若要逆時針旋轉相片,按下 [□] → **左轉**。
- 若要順時針旋轉相片,按下 [□] → 右轉。
- 若要從相片中裁剪一部分,按下 [□] → **裁剪**。
- 若要透過圖像編輯器編輯相片,按下[□]→編輯。
- 若要將相片設定爲榮幕牆紙或聯絡人圖像,按下 [□] → 設定爲。
- 若要將相片發送給面孔標籤於相片中的聯絡人,按 下 [**□**] → 好友相片分享。
- 若要透過 Wi-Fi 列印相片,按下 [□] → **列印**。本裝 置僅與部分三星打印機相容。
- 若要更改檔案名稱,按下 [□] → 重新命名。
- · 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置,按下[□]→ 掃描 附近裝置∘
- 若要檢視相片詳細資料,按下[□]→詳細資料。

〉使用預設選項進行拍攝

您的相機提供爲各種場景預設的設定。只需爲拍攝條 件和對象選擇適當的模式。

例如,當在夜間拍照時,選擇曝光更多的夜間模式。

- 1 在應用程式清單中,選擇相機開啓相機。
- 2 選擇 ₩ → 場景模式 → 場景 → [5]。
- 3 作出所有必要的調整。

> 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 1 在應用程式清單中,選擇相機開啓相機。
- 2 選擇 ₩ → 自拍。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇 1 拍攝相片。

> 用面孔偵測模式拍攝相片

您的相機可識别人臉, 並協助您爲他們拍照。

- 2 選擇 \blacksquare → 拍攝模式 → 面孔偵測。
- 3 作出所有必要的調整。

- 4 將相機鏡頭對準人物主體。相機偵測到人臉時,面 部周圍將出現一個對焦框。
- 5 選擇 1 拍攝相片。

〉拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式,拍攝廣角全景相片。該模式 商於拍攝風景。

- 在應用程式清單中,選擇相機開啓相機。
- 2 選擇 \blacksquare → 拍攝模式 → 全景。
- 3 作出所有必要的調整。
- 5 緩慢將裝置往任意方向移動,將小綠框與取景器對 齊。 將小藍框與取景器對齊時,相機將自動拍攝下一 張。
- 6 重複步驟 5 以完成全景相片。

> 在分享拍攝模式下拍攝相片

使用分享拍攝功能,可以在拍攝相片的同時自動將拍 攝的相片發送給您的朋友。此模式僅適用於裝置透過 Wi-Fi Direct 連接至另一裝置時。

- 在應用程式清單中,選擇相機開啓相機。
- 2 選擇 \bigcirc → 拍攝模式 → 分享拍攝。

- 3 選擇**確定**以透過 Wi-Fi Direct 連接至另一裝置 (如有需要)。
- 4 選擇 拍攝相片。 您的相片將會發送至相連的用户。

> 拍攝美麗相片

使用美麗模式可隱藏面部瑕疵。

- / 在應用程式清單中,選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇 \blacksquare → 拍攝模式 → 美麗。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇 1 拍攝相片。

〉在一笑即拍模式下拍攝相片

您的相機可識别人的笑臉, 並協助您爲他們拍照。

- 在應用程式清單中,選擇相機開啓相機。
- 2 選擇 \mathbf{Z} → 拍攝模式 → 一笑即拍。
- 3 作出所有必要的調整。
- 4 將相機鏡頭對準拍攝對象並選擇 。 裝置可識别螢幕上人的面孔並偵測他們的笑臉。相 機偵測到笑臉時,將自動拍照。

〉在卡通模式下拍攝相片

您可以拍攝有卡通效果的相片。

- 一 在應用程式清單中,選擇相機開啓相機。
- 2 選擇 ₩ → 拍攝模式 → 卡通。

- 3 作出所有必要的調整。
- 4 選擇 1 拍攝相片。

〉自訂相機設定

拍攝相片之前,選擇 ♥ 可存取以下選項:


選項	功能
編輯捷徑	編輯常用選項的捷徑。
自拍	在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進 行切換。
閃光燈	更改閃光燈設定。可以手動開啓或關 閉閃光燈,或將相機設定成自動閃光 功能。
拍攝模式	更改拍攝模式。
效果	套用特殊效果,例如:深褐色或黑白 色調。
場景模式	更改場景模式。
曝光值	調整曝光值。
對焦模式	自動拍攝近景相片,或設定相機對焦 攝影目標或追蹤人臉。
計時器	選擇相機拍攝相片前的延遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。

選項	功能
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。
測光	選擇曝光測量類型。
户外能見度	啓動户外能見度以選擇適當的燈光條 件。
自動調整對 比度	自動調整目標和背景的對比度。
指引	顯示預覽螢幕的網格線。
防震	減少由裝置震動或移動造成的圖像模 糊。
GPS 標籤	設定相機以包含相片的位置資訊。 * 若要改進 GPS 訊號,則避免在訊號較弱的地方拍照,例如在建築物內或低窪地區,或恶劣天氣條件下。 * 位置會在您上傳相片到網絡時出現在相片上。若要避免出現,停用 GPS 標籤設定。
關聯式檔名	設定相機顯示關聯式標籤。
儲存爲翻轉	設定相機在使用前置相機鏡頭拍照時 自動翻轉圖像。
圖像品質	設定相片品質等級。

選項	功能
儲存裝置	選定儲存所拍相片的儲存位置。
重設	重設功能表和拍攝選項。

) 錄製影片


- 1 在應用程式清單中,選擇**相機**開啓相機。
- 2 拖動滑塊到攝錄機以切換到攝錄機。
- 3 將鏡頭對準對象,作出各項必要調整。

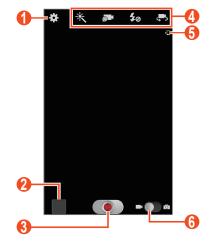

數字	功能
1	更改攝錄機設定。
2	開啓圖像檢視器以檢視所錄影片。
3	錄製影片 。

數字	功能
4	使用攝錄機捷徑。 • ※ : 變更效果模式。 • ※ : 變更效果模式 (附加至多媒體訊息或正常儲存)。 • ※ : 更改閃光燈設定。 • ※ : 在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。 您可新增或删除常用選項的捷徑。 ▶ 第 101 頁
6	檢視儲存位置。
6	切換至相機。

4 按下音量鍵放大或縮小。亦可用兩根手指輕觸螢幕,然後分開手指進行放大 (合攏則會縮小顯示)。



- 5 選擇 開始錄製。
- 6 選擇 停止錄製。影片會自動儲存。
- 若傳送速度低,則攝錄機可能無法正確錄製影片 到記憶卡。

在錄製影片後,選擇圖像檢視器圖示檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片,向左或向右滾動。
- 若要播放影片,選擇 ▶。
- 若要新增影片至最愛清單,選擇 ★。

- 若要將影片發送給其他人或進行分享,選擇 ≤。
- 若要删除影片,選擇 🔟。
- 若要開始投影片播放,接下 [□] → **投影片**。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要設定影片顯示關聯式標籤,按下 [□] → 標記小 **暫手**。
- 若要更改檔案名稱,按下 [□] → 重新命名。
- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置,按下 [□] → 掃描 附近装置。
- 若要檢視影片詳細資料,按下 [**□**] → **詳細資料**。

) 自訂攝錄機設定

錄製影片前,選擇 ☎ 可存取以下選項:

選項	功能
編輯捷徑	編輯常用選項的捷徑。
自錄	切換至前置相機錄製自己的影片。
閃光燈	更改閃光燈設定。可手動開啓或關閉 閃光燈。
錄製模式	更改錄製模式。
效果	套用特殊效果,例如:深褐色或黑白 色調。
曝光值	調整曝光值。
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長 度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。

選項	功能
户外能見度	設定適當的燈光條件。
指引	顯示預覽螢幕的網格線。
GPS 標籤	設定攝錄機以包含影片的位置資訊。 • 若要改進 GPS 訊號,則避免在訊號較弱的地方拍照,例如在建築物内或低窪地區,或恶劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳影片到網絡時出現在影片上。若要避免出現,停用 GPS 標籤設定。
關聯式檔名	設定攝錄機顯示關聯式標籤。
儲存爲翻轉	設定攝錄機在使用前置相機鏡頭攝影 時自動翻轉圖像。
影片品質	設定影片品質等級。
儲存裝置	選定儲存所錄製影片的儲存位置。
重設	重設功能表和錄製選項。

〉編輯捷徑圖示

您可新增或删除常用選項的捷徑。

- 2 輕觸并按住選項清單中的圖示,然後將其拖到捷徑 區域。 若要删除捷徑,輕觸並按住圖示,然後將其拖到選 項清單中。
- 3 按下 [➡] 返回到預覽螢幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。




- 某些檔案格式不支援,視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體,嘗試播放時將 會出錯。
- •播放質量可能因内容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定,有些檔案可能無法 正常播放。

>播放影片

- 在應用程式清單中,選擇影片播放器。
- 2 選擇影片。

3 使用下列按鍵控制播放:

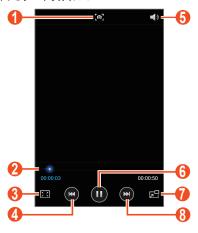

數字	功能
1	擷取螢幕圖 像 。
2	拖動或輕觸横條即可在檔案中向前搜 尋或向後搜尋。
3	更改影片螢幕的比率。
4	重新開始播放;跳至上一個檔案 (在 3 秒内輕觸);在檔案中向後搜尋 (輕 觸並按住)。
6	調整音量。
6	暫停播放;選擇▶繼續播放。
7	縮小影片螢幕的大小。若要返回原始大 小,輕觸兩下影片螢幕。
8	跳至下一個檔案;在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。

播放期間,按下[□]可存取以下選項:

- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置,選擇**掃描附近裝置**。
- 若要將影片發送給其他人或進行分享,選擇**分享透** 過。
- 若要修剪一段影片,選擇修剪。
- 若要設定影片顯示關聯式標籤,選擇**標記小幫手**。
- 若要加入天氣標籤,選擇**加入天氣標籤**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊,選擇透過藍牙。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔,則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定爲在一段指定的時間長度之 後自動關閉,選擇影片自動關閉。
- 若要更改影片播放器設定,選擇設定。
- 若要檢視影片詳細資料,選擇詳細資料。

) 自訂影片播放器設定

- 播放期間,按下 [□] → 設定。
- 2 更改下列選項:

選項	功能
自動播放下 一段	將影片播放器設定爲自動播放下 一個檔案。
SoundAlive	選擇聲效。
字幕	自訂字幕檔案的設定。
色調	選擇色調。
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮的陽光 下的對比度。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片和播放儲存在裝置記憶體和記憶卡中的影片。



- 某些檔案格式不支援,視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體,嘗試播放時將會出錯。
- •播放質量可能因内容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定,有些檔案可能無法 正常播放。

〉檢視圖像

- 在應用程式清單中,選擇媒體瀏覽器。
- 2 選擇資料夾 → 圖像。

檢視圖像時,使用以下選項:

- 若要檢視更多圖像,向左或向右滾動。
- 若要放大,將兩隻手指放在螢幕上,然後兩指張開。若要縮小,合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。



如果啓動了傾斜動作,即可用手指輕觸並按住兩點,然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。當您縮小到最後的縮放級別超過 1 秒,螢幕會自動返回到清表中。

- 若要新增圖像至最愛清單,選擇 ★。
- 若要將圖像發送給其他人或進行分享,選擇 록。

- 若要删除圖像,選擇 🔟。
- 若要開始投影片播放,按下 [□] → **投影片**。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要將圖像中的面孔註册爲面孔標籤,按下 [□] → **臉部標籤**。
- 若要設定圖像顯示關聯式標籤,按下 [□] → 標記小 幫手。
- 若要加入天氣標籤,按下 [□] → **加入天氣標籤**。
- 若要爲圖像加入相框及記事本,按下 [□] → 相框。
- 若要爲圖像加入記事本,按下 [□] → 相片備註。在圖像中輕觸 ☑ 以編輯記事本。
- 若要將圖像新增到剪貼板,按下 [□] → 複製到剪貼板。
- 若要逆時針旋轉圖像,按下 [□] → **左轉**。
- · 若要順時針旋轉圖像,按下[□] → **右轉**。
- · 若要從圖像中裁剪一部分,按下 [□] → **裁剪**。
- · 若要透過圖像編輯器編輯圖像,按下 [➡] → 編輯。
- ・若要將圖像設定爲螢幕牆紙或聯絡人圖像,按下[三] → 設定爲。
- 若要將圖像發送給面孔標籤於圖像中的聯絡人,按下 [□] → **好友相片分享**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印圖像,按下 [□] → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要更改檔案名稱,按下 [□] → **重新命名**。
- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置,按下 [□] → **掃描 附近装置**。
- 若要檢視圖像詳細資料,按下 [□] → **詳細資料**。
- 可用選項因選擇的資料夾而異。

〉在圖像中標記面孔

瞭解如何在圖像中標記面孔以透過面孔標籤捷徑撥打電話、發送訊息和上傳訊息到社交網絡。



視乎面孔的角度、面孔大小、膚色、面部表情、 光線條件或主體佩戴的飾品,面孔識別可能會失 敗。

- 在應用程式清單中,選擇媒體瀏覽器。
- 2 選擇圖像。
- 3 按下 [□] → 臉部標籤 → 開。
 識别的面孔將出現在畫面中。如果未自動識別面孔,輕觸並按住面孔區域以手動加入相框。
- 4 選擇識別的面孔 → 加入名字。
- 5 在聯絡人清單中選擇此人的姓名。 聯絡人連結至圖像中的面孔。

當面孔標籤與姓名一起顯示時,選擇面孔標籤並使用可用的選項。

>播放影片

- 在應用程式清單中,選擇媒體瀏覽器。
- 2 選擇資料夾 → 影片 (以 図 圖示指示)。
- 3 使用按鍵控制播放。▶ 第 101 頁

播放期間,按下[二]可存取以下選項:


- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置,選擇**掃描附近裝置**。
- 若要將影片發送給其他人或進行分享,選擇**分享透** 過。
- 若要修剪一段影片,選擇修剪。

- 若要透過藍牙耳機收聽音訊,選擇透過藍牙。如果將 耳機連接至裝置的耳機插孔,則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定爲在一段指定的時間長度之後 自動關閉,選擇影片自動關閉。
- 若要更改影片播放器設定,選擇設定。
- 若要檢視影片詳細資料,選擇詳細資料。

Paper Artist

瞭解如何使圖像就似帶趣味效果或相框的插圖。

- ☐ 開啟應用程式清單並選擇 Paper Artist。
- 2 使用藝術工具編輯圖像。 編輯的圖像將儲存在媒體瀏覽器 → Paper Pictures 中。

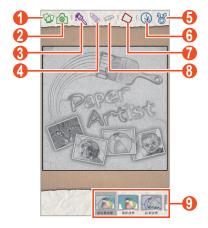

數字	功能
1	選擇現有圖像。
2	拍攝相片。
3	更改筆刷粗細。
4	更改筆粗細。

數字	功能
6	分享圖像
6	儲存圖像
7	給圖像套用相框。
8	更改橡皮擦大小。
9	給圖像套用效果。

音樂播放器

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。



- 某些檔案格式不支援, 視乎裝置軟體版本而 定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體,嘗試播放時將會出錯。
- •播放質量可能因内容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定,有些檔案可能無法正常播放。

〉增加音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中:

- 從互聯網下載。▶第 126 頁
- 透過 Samsung Kies 從電腦下載。▶ 第 137 頁
- 透過 Windows Media Player 從電腦下載。
 - ▶ 第 138 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 148 頁
- 透過 Wi-Fi 接收。▶ 第 140 頁
- 複製到記憶卡。

>播放音樂

- 1 在應用程式清單中,選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別→音樂檔案。
- 3 使用下列按鍵控制播放:



數字	功能
1	啓動隨機播放模式。
2	拖動或輕觸橫條即可在檔案中向前搜 尋或向後搜尋。
3	選擇聲效。
4	重新開始播放;跳至上一個檔案 (在 3 秒内輕觸);在檔案中向後搜尋 (輕 觸並按住)。
6	調整音量。
6	更改重複模式。
7	依心情或年份排序音樂檔案。
8	暫停播放;選擇 ▶ 繼續播放。

數字	功能
9	打開目前的播放清單。
0	跳至下一個檔案;在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。



您可透過耳機控制音樂播放器。按下耳機按鈕開 始或暫停播放。

播放期間,按下 [➡] 可存取以下選項:

- 若要將音樂檔案加入到快速清單 (以儲存爲播放清單),選擇**加到快速清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂,選擇**透過藍牙**。如 果將耳機連接至裝置的耳機插孔,則無法使用此選 項。
- 若要將音樂檔發送給其他人或進行分享,選擇**分享 透過**。
- 若要新增音樂檔案到播放清單,選擇**加到播放清** 單。
- 若要將音樂檔案設定爲鈴聲,選擇設定爲。
- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置,選擇**掃描附近裝置**。
- 若要更改音樂播放器設定,選擇設定。
- 若要檢視音樂詳細資料,選擇詳細資料。
- 若要停止播放並關閉音樂播放器,選擇結束。

>建立播放清單

- 一 在應用程式清單中,選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇播放清單。
- 3 按下[□]→建立播放清單。

- 4 輸入新播放清單的標題,然後選擇**確定**。
- 5 選擇加入音樂。
- 6 選擇要包含的檔案,然後選擇完成。

在播放期間,您可透過按下[□]→加到播放清單,來 加入檔案到播放清單。

〉自訂音樂播放器設定

- 一 在應用程式清單中,選擇音樂播放器。
- 2 按下[□]→設定。
- 3 調整以下設定以自訂音樂播放器:

選項	功能
SoundAlive	選擇聲效。
播放速度	更改播放速度。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示 的音樂類别。
歌詞	設定以在播放期間顯示歌詞。
音樂自動關	設定音樂播放器在指定的時間長 度後自動關閉。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機,必須連接耳機,它可作爲收音機天線。

〉 收聽 FM 收音機

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在應用程式清單中,選擇 FM 收音機。 FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
- ☑ 首次開啓 FM 收音機時,其將開啓自動搜尋。
- 3 選擇電台。
- 4 使用下列按鍵控制 FM 收音機:



數字	功能
1	從 FM 收音機錄製歌曲。
2	開啓或關閉 FM 收音機。
3	搜尋可用的電台。
4	將目前電台加入最愛清單。
6	調整音量。

數字	功能
6	存取目前電台的服務,例如下載音樂 檔案或呼叫電台。視乎所在地區而 定,本選項可能不可用。
7	微調頻率。

) 從 FM 收音機錄製歌曲

- // 將耳機插入裝置。
- 2 在應用程式清單中,選擇 FM 收音機。
- 3 選擇 ♥ 開啓 FM 收音機。
- 4 滾動到電台。
- 5 選擇 開始錄製。
- 6 完成後,選擇 □。
 錄製的檔案將儲存到我的檔案 → 全部檔案 →
 sdcard0 → Sounds。

) 自動儲存電台

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在應用程式清單中,選擇 FM 收音機。
- 3 按下 [□] → 掃描 → 掃描選項。
 FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

> 新增電台到我的最愛淸單

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在應用程式清單中,選擇 FM 收音機。
- 3 選擇 ⋓ 開啓 FM 收音機。
- 4 滾動到電台。
- 5 選擇 以加入電台到我的最愛清單。

〉自訂 FM 收音機設定

- 2 按下 [□] → 設定。
- 3 調整以下設定以自訂 FM 收音機:

選項	功能
儲存裝置	選擇用於儲存 FM 收音機片段的儲存位置。
收音機文字	設定在 FM 收音機螢幕上顯示電台 ID。電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
其他頻率	調節 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。
FM 自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長 度後自動關閉。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以 儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地 址、生日和更多聯絡人資訊。

>建立聯絡人

- I 在應用程式清單中,選擇**聯絡人** \rightarrow **聯絡人** \rightarrow **上**。
- 2 選擇儲存位置。
- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。



選擇**加到聯絡人**,可以從撥號螢幕建立聯絡人。

> 尋找聯絡人


- I 在應用程式清單中,選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單中向上或向下滾動。 也可沿著右側的索引拖動手指,以快速滾動清單。
- 3 選擇聯絡人名稱。

找到聯絡人後,您可以使用以下選項:

- 若要呼叫聯絡人,選擇 🕻 或 📮。
- 若要發送文字訊息或多媒體訊息,選擇 区。
- 若要發送電子郵件訊息,選擇 №。
- 若要編輯聯絡人資料,選擇 ▶ 。
- 若要將聯絡人設定爲您的最愛,選擇。


> 設定快速撥號號碼

- I 在應用程式清單中,選擇**聯絡人** → **聯絡人** \circ
- 2 按下 [\blacksquare] → **快速撥號設定**。
- 3 選擇位置編號→聯絡人。
- 4 選擇電話號碼(如有需要)。



)建立名片

- 在應用程式清單中,選擇聯絡人 → 聯絡人。
- 2 在聯絡人清單上選擇姓名。
- 3 選擇 ▶ 。
- 4 輸入自己的個人資料。
- 5 選擇儲存。



>建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組,可以管理多個聯絡人並發送訊息或電子郵件給整個群組。透過建立群組開始。

- / 在應用程式清單中,選擇聯絡人→群組。
- 2 按下 [□] → 建立。
- 3 輸入名稱並自訂群組的設定。
- 4 新增成員到群組。
- 5 選擇儲存。

〉複製聯絡人

從 SIM 或 USIM 卡複製聯絡人到裝置

- 在應用程式清單中,選擇聯絡人→聯絡人。
- 2 按下 [\blacksquare] → **匯入/匯出** → **從SIM卡匯入**。
- 3 選擇儲存位置。
- 4 選擇要複製的聯絡人,然後選擇完成。

從裝置複製聯絡人到 SIM 或 USIM 卡

- 在應用程式清單中,選擇聯絡人→聯絡人。
- 2 按下 [\blacksquare] → **匯入/匯出** → **匯出至 SIM** 卡。
- 3 選擇要複製的聯絡人,然後選擇**完成** → **確定**。

> 匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

- / 在應用程式清單中,選擇**聯絡人**→**聯絡人**。
- 2 按下 [□] → 匯入/匯出 → 從SD卡匯入或從 USB 儲存裝置匯入。
- 3 選擇儲存位置。
- 4 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部 聯絡人檔案,然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案,然後選擇確定。

匯出聯絡人

- 在應用程式清單中,選擇聯絡人 → 聯絡人。
- 2 按下 [□] → 匯入/匯出 → 匯出到SD卡或匯出至 USB 儲存裝置。
- 3 選擇確定進行確認。

S Planner

瞭解如何使用 S Planner 更有效地檢視和管理您的日程和工作。

>建立事件或工作

- 1 在應用程式清單中,選擇 S Planner → ■。
- 2 若關於日曆同步的提醒訊息顯示,選擇完成。
- 3 選擇選項。
- 4 輸入詳細資料並選擇**儲存**。 如需瞭解更多關於建立事件或工作的資訊,參閱 第 65 頁。

> 更改檢視模式

若要切換日曆的檢視模式,選擇 ☑→檢視模式標 籤。亦可用兩隻手指輕觸螢幕,然後兩指靠近或張開 以變更檢視模式。

年檢視

- 選擇 ◀ 或 ▶ 以檢視其他年份。亦可向左或向右輕彈絡幕。
- 選擇某個月以切換至月檢視。

月檢視

選擇螢幕左上方或右上方的月圖示以檢視其他月份。

週檢視

選擇 ◀ 或 ▶ 以檢視其他週。亦可向左或向右輕彈螢幕。

日檢視

- 若要移動事件或工作,輕觸並按住項目,然後將其 拖到新空位。事件的時間和日期會自動調整。

列表檢視

- 可以檢視自指定日期以來或截至指定日期已排程的事件和工作。
- 選擇工作旁的核取方塊以將工作標記爲已完成。

工作檢視

選擇工作旁的核取方塊以將工作標記爲已完成。

〉檢視事件或工作

- 在應用程式清單中,選擇 S Planner。
- 2 在日曆上選擇日期。
 - 若要移至今天的日期,選擇**今天**。
 - 若要透過手動輸入某日以移至特定的日期,按下[□] → 前往,然後輸入日期。
 - 若要搜尋事件或工作,按下 [□] → **搜尋**。若要縮小搜尋的範圍,選擇 □ → 選項。

- 3 選擇事件,檢視其詳細資料。
 - · 若要編輯詳細資料,按下[□]→編輯。
 - ・若要複製事件,按下[□]→複製。
 - 若要删除事件,按下 [□] → 刪除。
 - 若要將事件發送給其他人,按下 [□] → 分享透過→選項。
 - 若要加入記事本或相片,按下 [□] → 連結筆記
 或連結圖像 → 選項。

〉停止事件鬧鐘

如果您爲日曆事件設定了鬧鐘,則事件鬧鐘會在指定的時間發出聲音。

- 1 從螢幕頂部開啟通知面板。
- 2 選擇事件通知。
- 3 選擇事件,檢視更多詳細資料。 若要使提醒重響或解除事件鬧鐘,選擇重響或解除。

S Note

瞭解如何建立和檢視具有特殊效果的記事本。可以插 入各種多媒體内容到記事本及新增記事本捷徑到主螢 幕。

S Note 提供各種範本來幫助您輕鬆建立記事本。

- **備忘錄/創意備註**:可以從空白頁面建立簡單的記事本。
- 會議備忘錄:可以建立會議、討論會或演講的記錄。
- 雜誌:可以透過插入多媒體檔案來建立多媒體記事本。

- 日記:可以建立相片日記。
- 食譜:可以建立自己的食譜。
- 旅遊:可以建立旅遊隨筆。
- 備忘錄:可以建立備忘錄。
- 生日:可以建立生日賀卡。

>建立記事本

- 在應用程式清單中,選擇SNote。
- 2 選擇 → 範本。
- 3 輸入文字、畫出草圖或加入相片或聲音片段。 如需瞭解更多關於建立記事本的資訊,參閱 第 58 頁。
- 4 若要加入頁面,選擇 → 頁面類型。
- 5 完成後,選擇儲存。

若要匯入 PDF 或圖像檔案建立記事本:

- 在應用程式清單中,選擇SNote。
- 2 按下 [□] → **匯入** → 檔案格式 → 檔案。
- 3 如果選擇圖像檔案,調整圖像大小,然後選擇完成 → 節本。
- 4 選擇 ₺ 或輕觸螢幕以切換至編輯模式。
- 5 使用螢幕上的圖示建立記事本。▶ 第 58 頁
- 6 完成後,選擇儲存。

〉使用生產工具

- 在應用程式清單中,選擇SNote。
- 2 選擇 ▮→ 範本。

- 3 輕觸兩下 ▲ 並選擇工具。
 - 形狀配對:轉換您繪製的形狀。
 - 公式配對:將手寫的方程式轉換爲組織良好的公 式。輕觸**搜尋**獲得關於公式的詳細資料。
 - 手寫轉文字:轉換手寫記事本。



- 輕觸並按住 昼 時,工具面板將會出現,您可以 在工具之間輕鬆切換。
 - 選擇 6 以在預先設定的網頁上搜尋關於手寫關 鍵字的資訊。

〉檢視記事本

- 在應用程式清單中,選擇 S Note。
- 2 選擇 Q 以搜尋記事本 (如有需要)。
- 3 選擇記事本。

檢視記事本時,可使用下列選項:

- 若要放大,將兩隻手指放在螢幕上,然後兩指張 開。若要縮小,合攏兩隻手指。
- 若要移至記事本的其他頁面,選擇螢幕底部的箭 頭。
- 若要切換至編輯模式,選擇 🖸 或輕觸螢幕。
- 若要建立記事本,按下 [□] → **建立備忘錄**。
- 若要發送記事本給别人,按下 [==] → **分享透過**。
- · 若要匯出記事本,按下[□]→**匯出**。記事本將作爲 圖像檔案或 PDF 檔案匯出至**我的檔案 → 全部檔案** \rightarrow sdcard0 \rightarrow S Note Export \circ
- 若要管理帶多頁的記事本,按下[□]→編輯頁面。
- 若要將記事本儲存爲事件,按下 [□] → 建立事件。 視乎所選的範本而定,此功能可能不可用。
- · 若要用其他名稱儲存記事本,按下[□] → **另存爲**。

- 若要加入記事本的捷徑到主螢幕,按下 [□] → **設定 為捷徑**。
- ・若要將記事本設定爲螢幕牆紙或聯絡人圖像,按下[□] → 設定爲。
- 若要透過 Wi-Fi 列印記事本,按下 [□] → **列印**。本 裝置僅與部分三星打印機相容。

〉編輯記事本

- 在應用程式清單中,選擇SNote。
- 2 選擇記事本。
 若要加入或更改記事本封面,輕觸並按住記事本, 然後選擇**編輯封面**。
- 3 選擇 ₺ 或輕觸螢幕以切換至編輯模式。
- 4 使用螢幕上的圖示編輯記事本。▶ 第 58 頁
 - 若要更改記事本的背景圖像,按下 [□] → 變更 背景。
 - 若要删除記事本,按下 [□] → 刪除。
 - 若要加入標籤,按下 [□] → **加入標籤**。
- 5 選擇儲存。

) 同步記事本

可以將您的記事本與網絡伺服器同步。

- / 在應用程式清單中,選擇 S Note。
- 2 按下 [□] → 同步 → 選項。
- 3 選擇要同步的記事本,然後選擇同步。 若要同步所有記事本,選擇全部同步。
- 4 輸入電子郵件地址和密碼,然後選擇**登入**。
- 5 選擇立即同步。

> 透過資料夾管理記事本

建立資料夾

- 1 在應用程式清單中,選擇 S Note。
- 2 按下 [□] → **建立資料夾**。
- 3 輸入名稱並選擇確定。
- 4 選擇新資料夾。
 - 若要建立記事本,選擇 ▮→ 範本。
 - 若要建立子資料夾,按下 [□] → **建立資料夾**。

複製或移動記事本

- 在應用程式清單中,選擇SNote。
- 2 選擇資料夾 (如有需要)。
- *3* 按下[□]→**複製**或**移動**。
- 4 選擇記事本 → 複製或移動。
- 5 移至新位置。
- 6 選擇複製至這裡或移到這裡。

錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機。

> 錄製語音備忘錄

- 1 在應用程式清單中,選擇錄音機。
- 2 選擇 ☐ 開始錄製。若要暫停錄製,選擇 Ⅲ。
- 3 對著話筒説話。
- 4 完成後,選擇□。 裝置會自動儲存備忘錄。

〉播放語音備忘錄

- / 在應用程式清單中,選擇**錄音機**。
- 2 選擇 存取語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。 若要暫停播放,選擇 ■。
- 4 選擇□停止播放。

廖 透過按下 [□] → **分享透過**,可將語音備忘錄發 送給其他人。

〉自訂語音備忘錄設定

- / 在應用程式清單中,選擇錄音機。
- 2 按下[□]→設定。
- 3 更改下列選項:

選項	功能
儲存裝置	選擇用於儲存語音備忘錄的儲存 位置。
錄音品質	選擇語音備忘錄的品質。
MMS 限制	設定爲將錄音限制爲可附加於多 媒體訊息的最大長度。
關聯式檔名	設定裝置儲存帶關聯式檔名的檔 案。
預設名稱	輸入用於給語音備忘錄命名的字 首。

網絡



瀏覽互聯網和下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細資料,請聯絡您的服務供應商。

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 視乎您的地區或服務供應商而定,此功能的標 籤形式可能有别。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而 異。

〉瀏覽網頁

- 在應用程式清單中,選擇瀏覽器。
 若要存取特定網頁,選擇 URL 欄位,輸入網址,
 然後選擇前往。
- 2 使用以下按鍵瀏覽網頁:



數字	功能
1	向前或向後移至歷程記錄中的網頁。
2	輸入網址或關鍵字。
3	重新載入目前網頁。裝置在載入網頁時,此圖示會變爲 ×。

數字	功能
4	檢視書籤、儲存的頁面和最近的互聯 網歷程記錄。
6	檢視使用中瀏覽器視窗的縮圖。

瀏覽網頁時,可使用以下選項:

若要放大,將兩隻手指放在螢幕上,然後兩指張開。若要縮小,合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。



如果啓動了傾斜動作,即可用手指輕觸並按住兩 點,然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要開啓新視窗,按下 [□] → **新視窗**。
- 若要將目前網頁加入書籤,按下 [□] → **加入書籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加到主螢幕,按下 [□] → **加** 入捷徑。
- 若要將網頁的網址 (URL) 發送給其他人,按下 [□] → **分享頁面**。
- 若要搜尋網頁中的文字,按下 [□] → 在頁面上尋找。
- 若要切換至桌面檢視,接下 [□] → **桌面檢視**。
- 若要儲存目前網頁並在以後離線閱讀,按下 [□] → 儲存以供離線閱讀。選擇 ★ 已儲存頁面可檢視已 儲存的頁面。
- 若要調節螢幕的亮度,按下 [□] → **亮度**。
- 若要檢視下載歷程記錄,按下 [□] → **下載項目**。

- 若要透過 Wi-Fi 列印目前網頁,按下 [□] → **列印**。 該裝置僅與三星打印機相容。
- 若要自訂瀏覽器設定,按下 [□] → **設定**。

> 透過語音搜尋資訊



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中,選擇瀏覽器。
- 2 選擇 URL 輸入欄位。
- 3 選擇型並對著裝置話筒說一個關鍵字。 裝置會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。
- 4 選擇搜尋結果。

〉將最愛的網頁加入書籤

- 在應用程式清單中,選擇瀏覽器。
- 2 輸入網址或瀏覽至網頁。
- *3* 按下 [**□**] → **加入書籤**。
- 4 輸入書籤名稱,然後選擇儲存。


若要檢視書籤,選擇 【→書籤。從書籤清單,輕觸並按住書籤,使用以下選項:


- 若要在目前的視窗中開啓網頁,選擇開啟。
- 若要在新視窗中開啓網頁,選擇在新視窗開啟。
- 若要編輯書籤詳細資料,選擇編輯書籤。
- 若要將書籤捷徑加入到主螢幕,選擇加入捷徑。

- 若要將網址 (URL) 發送給其他人,選擇**分享連結**。
- 若要複製網址 (URL),選擇複製連結網址。
- 若要删除該書籤,選擇刪除書籤。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁,選擇設定爲首頁。

〉從互聯網下載檔案

從互聯網下載檔案或應用程式時,裝置會將其儲存到 記憶體中。





- 在應用程式清單中,選擇瀏覽器。
- 2 搜尋檔案或應用程式並將其下載至裝置。

〉檢視目前歷程記錄

- 2 選擇要存取的網頁。

地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置,搜尋街道、城市或國家及獲取路線。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- 爲找尋所在位置和搜尋地圖,您必須啓動位置 服務。▶第150頁

> 搜尋位置

- 在應用程式清單中,選擇**地圖**。
 地圖會顯示您的目前位置。
- 2 選擇Q。
- 3 輸入位置的關鍵字,然後選擇 Q。若要透過語音搜尋位置,選擇 Q。
- 4 選擇要檢視詳細資料的位置。
 - 若要放大或縮小,將兩根手指放在螢幕上,然後 慢慢張開或互相靠近。
 - 若要檢視所有搜尋結果的清單,選擇結果清單。
 - ・若要檢視您的目前位置,選擇 ◎。若要切換至地 圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向,選擇◎。
 - 若要爲該位置加入星號,選擇顯示位置名稱的對 話框 → ☑ 或 ★。
 - ・若要爲地圖加入附加資訊的層面或更改檢視模式,按下[□]→圖層。

> 獲得到達指定目的地的路線

- 1 在應用程式清單中,選擇**地圖**。
- 2 選擇 ♥。
- 3 輸入起點和終點的地址。若要從聯絡人清單輸入地址,或指向地圖上的位置,選擇 → 選項。
- 4 選擇出行方式 (汽車、巴士或步行), 然後選擇**規劃** 路線。

取決於選擇的出行方式,您可能會看到多條路線。

- 5 選擇一條路線以檢視旅行的詳細資料,然後選擇**地 圖檢視**檢視地圖上的路線。
- 6 選擇 【 或 】 以僅檢視單一部份的路線。
- 7 完成後,按下[□]→清除結果。

在地服務

瞭解如何搜尋附近的地點。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

- 1 在應用程式清單中,選擇在地服務。
- 2 若要搜尋特定地點周邊的商業場所和景點,選擇地點→輸入地址。
- 3 選擇類別。 裝置按所選的類別搜尋您當前位置附近的地點。
- 4 選擇要檢視其詳細資料的地點。

可以透過按下 [□] → **新增搜尋**來加入更多類 別。

導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統及語音導航功能找尋和顯示您的目的地。



- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能 因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交 通及其他可能影響您駕駛的因素,並遵守一切 有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- / 在應用程式清單中,選擇**導航**。
- 2 透過下列方法輸入目的地:
 - 透過語音輸入目的地。
 - 用虚擬鍵盤輸入目的地。
 - 從聯絡人地址選擇目的地。
 - 從標示星形的地點選擇目的地。
- 3 安裝所需的軟體,然後使用導航功能。

YouTube


瞭解如何透過 YouTube™ 影片分享服務檢視和上傳影片。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不 可用。

>播放影片

- 1 在應用程式清單中,選擇 YouTube。
- 2 選擇影片。
- 3 旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 使用下列按鍵控制播放:

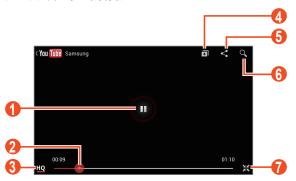

數字	功能
1	暫停或繼續播放。
2	輕觸横條即可在檔案中向前搜尋或向 後搜尋。
3	檢視影片品質。此功能對於某些影片 可能不適用。
4	加入影片到播放清單。
6	將 URL 發送給其他人。
6	搜尋影片。
7	旋轉螢幕至縱向檢視。

>上傳影片

- 在應用程式清單中,選擇 YouTube。
- 2 選擇您的帳户。
- 3 選擇 ▲ → 類別 → 影片。
- 在首次上傳影片時,選擇一種網絡類型以上傳影片。
- 4 輸入上載的詳細資料,然後選擇 ▲。

Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地把大量應用程式直接下載到裝置。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、導航、與健康相關的應用程式等,瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式,使裝置顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式,享受更佳的流動生活。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- 如需詳細資料,請瀏覽 www.samsungapps.com。
- ☐ 在應用程式清單中,選擇 Samsung Apps。
- 2 若首次啓動此應用程式,請閱讀條款及細則並選擇接受。
- 3 按需要搜尋和下載應用程式。

S Choice

存取 Samsung Apps 的附註應用程式清單。在應用程式清單中,選擇 **S** Choice。

Voice Search

瞭解如何透過語音搜尋互聯網。



視平所在地區或服務供應商而定,此功能可能不 可用。

- 2 對著話筒説一個關鍵字。 裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
- 3 選擇搜尋結果。

Play Store

裝置的功能可透過安裝附加的應用程式得到擴 展。Play 商店爲您提供了一種方便快捷的方式購買流 動應用程式。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能
 - 裝置會把用户檔案從已下載的應用程式儲存到 内部記憶體。

〉下載應用程式

- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。 下載完成時,裝置將自動安裝應用程式。

>解除安裝應用程式

- 在應用程式清單中,選擇 Play Store。
- 2 按下 [□] → **我的應用程式**。
- 3 選擇項目。
- 4 選擇 Uninstall → OK。

Readers Hub

瞭解如何存取各種閱讀材料。




視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

- ☐ 在應用程式清單中,選擇 Readers Hub。
- 2 在首次啓動這個應用程式時,選擇在90天內不要 顯示旁的核取方塊,然後選擇確認。
- 3 選擇閱讀資料的類型。
- 4 從網上商店搜尋並下載閱讀資料。

連接設定

USB 連接

瞭解如何使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。





)與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可以從三星網站下載該程式。



- / 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。 Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果没有啓動 Samsung Kies,請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。
- 2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。 詳情請參閱 Samsung Kies 説明。

>與 Windows Media Player 連接

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- Ⅰ 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓 Windows Media Player 並同步音樂檔案。

> 作爲大容量儲存裝置連線

可將裝置連接至電腦並將其用作卸除式磁碟。插入記憶卡時,裝置可用作讀卡機,並允許您存取檔案目錄。



- 記憶卡的檔案目錄將顯示爲卸除式磁碟,與內部記憶體不同。
- 請先從三星網站 (www.samsung.com/hk) 下載相應的 USB 驅動程式並在電腦中正確安裝,然後才能將裝置用作卸除式磁碟。
- 加果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出,請將記憶卡插入裝置。
- 2 在應用程式清單中,選擇設定 → 更多設定 → USB 功能 → 連接儲存裝置至電腦。
- 3 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 4 連接後,選擇**連接儲存裝置至電腦**。
- 5 開啓資料夾以檢視檔案。
- 6 將檔案從電腦複製到裝置。

7 完成後,選擇**關閉 USB 儲存裝置**。



若要中斷裝置與電腦的連線,按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示,然後再按一下彈出 選項以安全移除大容量儲存裝置。然後再從電腦 移除 USB 纜線。否則,記憶卡上儲存的資料可 能遺失,或損壞記憶卡。

〉作爲媒體裝置連接

可以將裝置連接到電腦並存取裝置上儲存的媒體檔。

- 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域,然後將其向下拖動以開啓通知 面板。
- 3 選擇已連接爲媒體裝置 → 媒體裝置 (MTP)。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

) 作爲相機裝置連接

可將裝置作爲相機連接到電腦並存取裝置中的檔案。



當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時,可使用此 USB 連線模式。

- ◢ 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域,然後將其向下拖動以開啓通知面板。
- 3 選擇已連接爲媒體裝置 → 相機 (PTP)。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線局域網(Wi-Fi)。

您可連接到互聯網,或連接到接入點或無線熱點可用 的其他網絡裝置。



本裝置使用非諧波頻率,僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且没有室内限制,但是不能在户外使用 Wi-Fi。

〉 啟動 Wi-Fi 功能

在應用程式清單中,選擇**設定**,然後向右拖動 Wi-Fi 開關。



已啓動的 Wi-Fi 在後台運行會消耗電池電量。若要節省電池電量,只在需要時啓動此功能。

〉找尋並連線到 Wi-Fi AP

- 在應用程式清單中,選擇設定 → Wi-Fi。
 裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
- 2 選擇 AP。
- 3 輸入 AP 的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇連接。

>手動加入 Wi-Fi AP

- 1 在應用程式清單中,選擇設定 → Wi-Fi → 新增 WiFi 網絡。
- 2 輸入 AP 的 SSID ,然後選擇一種安全類型。
- 3 根據選擇的安全類型設定安全性設定,然後選擇儲存。

>透過保護設定連接 Wi-Fi AP

可透過 WPS 按鍵或 WPS PIN 連接至安全的 AP。若要使用此方法,無線接入點必須具有 WPS 按鍵。

透過 WPS 按鍵連接

- I 在應用程式清單中,選擇**設定** → Wi-Fi \circ
- 2 按下 [□] → WPS 按鈕。
- 3 在 2 分鐘内按下 AP 上的 WPS 按鍵。

透過 WPS PIN 連接

- I 在應用程式清單中,選擇**設定** → Wi-Fi。
- 2 按下 [□] → WPS PIN 項目。
- 3 在 AP 上輸入裝置的 PIN 碼。

> 設定靜態 IP 設定

- I 在應用程式清單中,選擇**設定** → Wi-Fi。
- 2 選擇 AP → 顯示進階選項。
- 3 選擇 IP 設定下拉式功能表。
- **4** 選擇**靜態**。
- 5 更改 IP 設定。
- 6 選擇連接。

) 自訂 Wi-Fi 設定

- I 在應用程式清單中,選擇**設定** → Wi-Fi。
- 2 按下[□]→進階。

3 更改下列選項:


選項	功能
網絡通知	設定裝置在開放式 Wi-Fi AP 可用時通知您。
睡眠期間保持 Wi-Fi 開啓	設定是否在休眠模式下保持 Wi-Fi 功能活動。
MAC 地址	檢視 MAC 位址。
IP地址	檢視 IP 位址。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在無需 AP 的情况下,透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

〉將本裝置連線到另一個裝置

- 在應用程式清單中,選擇設定 → Wi-Fi → Wi-Fi
 Direct。
- 2 選擇掃描。
- 3 選擇一個裝置。 其他裝置的所有者接受連線時,裝置即會連線。



>透過 Wi-Fi 發送數據

- 1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
- 2 選擇要透過 Wi-Fi 發送數據的選項。
- 選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。
- 3 搜尋並選擇另一個裝置。

>透過 Wi-Fi 接收數據

接收數據時,數據將自動儲存至裝置。收到的數據將儲存至 ShareViaWiFi 資料夾。

AllShare Play

瞭解如何使用 AllShare Play 服務來透過互聯網播放儲存在各種裝置上的内容。可透過 AllShare Play 播放並將任何裝置上的任何檔案發送到另一裝置或網絡儲存伺服器。

若要使用 AllShare Play 服務,必須登入 Google 和三星帳户,並將兩個或更多裝置註册爲檔案伺服器。註册方法因裝置類型而異。若要獲得關於使用 AllShare Play 的詳細資料,按下 [□] → 常見問題。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

> 發送檔案

- 1 在應用程式清單中,選擇 AllShare Play。
- 2 選擇包含媒體檔案的裝置或網絡儲存裝置。
- 3 選擇媒體類别,然後選擇檔案上的核取方塊。
- 4 選擇 →。
- 5 選擇用於儲存檔案的裝置或網絡儲存裝置。

> 分享檔案

- 在應用程式清單中,選擇 AllShare Play。
- 2 選擇包含媒體檔案的裝置或網絡儲存裝置。
- 3 選擇媒體類別,然後選擇檔案上的核取方塊。
- 4 選擇 ≤,然後選擇社交網站。

> 播放遠端裝置上的檔案



- 視乎作爲媒體播放器連接的裝置而定,支援的 檔案格式可能不同。
- 視乎網絡連線,有些檔案在播放時可能發生緩沖。
- I 在應用程式清單中,選擇 AllShare Play。
- 2 選擇包含媒體檔案的裝置或網絡儲存裝置。
- 3 選擇媒體類別,然後選擇檔案上的核取方塊。
- 4 選擇 👽。
- 5 選擇要用作媒體播放器的裝置。
- 6 透過裝置上的按鍵控制播放。

〉管理網絡儲存伺服器上的內容

- 在應用程式清單中,選擇 AllShare Play。
- 2 選擇網絡儲存伺服器。
- 3 檢視和管理檔案。

) 自訂 AllShare Play 設定

- 1 在應用程式清單中,選擇 AllShare Play。
- 2 按下[□]→設定。
- 3 更改下列選項:

選項	功能
已註册的儲存 空間	檢視已被新增至 AllShare Play 的網絡儲存伺服器。
已註册的裝置	檢視或編輯已新增至 AllShare Play 的裝置。
設定網路服務	登入社交網站以上傳檔案。

選項	功能
自動上載	設定爲在登入時自動上傳相片到 網絡儲存裝置。
影片品質設定	當播放儲存在電腦上的影片時, 設定用於您的裝置的優化影片品 質。
鎖定 AllShare Play	設定爲透過三星帳户的密碼鎖定 AllShare Play。
新 <u></u>	選擇顯示語言。
關於	檢視 AllShare Play 資訊。

Group Cast

與連接至同一 Wi-Fi AP 的多個其他裝置分享圖像、文件和音樂。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

〉分享檔案

- 1 在應用程式清單中,選擇 Group Cast。
- 2 在**開始**下選擇要與其他裝置分享的媒體類型。
- 如果裝置尚未連接至 Wi-Fi AP,選擇**未連接**建立網絡連線。
- 3 選擇要分享的檔案,然後選擇完成。
- 4 輸入 PIN 碼,然後啓動 Group Cast。

)加入另一個 Group Cast

- 2 在**加入**下選擇分享的媒體,輸入 PIN 碼,然後選擇**確定**。

流動網絡共享

瞭解如何與其他裝置分享本裝置的流動網絡連線。

>透過 Wi-Fi 分享装置的流動網絡

瞭解如何將本裝置用作其他裝置的無線接入點。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不 可用。

- 在應用程式清單中,選擇設定→更多設定→網絡 共享及 Mobile AP。
- 2 向右拖動 Mobile AP 開關以透過 Wi-Fi 啓動流動網絡分享。
- 3 選擇確定進行確認。
- 4 選擇 Mobile AP → 配置, 配置網絡設定, 以將裝置用作 AP。

選項	功能
網絡 SSID	檢視和編輯會顯示在外部裝置上 的裝置名稱。
隱藏我的裝置	設定爲避免其他裝置找到您的裝 置。
安全性	選擇安全性類型。

選項	功能
密碼	輸入密碼,以避免未經認可就存 取您的流動網絡。此選項僅在設 定安全性選項時可用。
顯示密碼	設定爲在輸入密碼時顯示輸入。
顯示進階選項	選擇廣播頻道。

- 5 完成後,選擇儲存。
- 6 在另一裝置上找到裝置的名稱,然後連線至您的流動網絡。

可以將流動網絡共享限制爲指定裝置。選擇**允許的装置**,建立一個裝置清單,然後選擇您的裝置 名稱以將分享模式更改爲**僅限已允許装置**。

>透過 USB 分享您裝置的流動網絡

瞭解如何透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。

- 2 在應用程式清單中,選擇設定→更多設定→網絡 共享及 Mobile AP。
- 3 選擇 **USB 網絡共享**,啓動透過 USB 分享流動網絡。

若要停止分享網絡連線,清除 **USB 網絡共享**旁邊的核取方塊。



分享方法視乎電腦的作業系統而定。

> 透過藍牙分享裝置的流動網絡

- 在應用程式清單中,選擇設定 → 更多設定 → 網絡 共享及 Mobile AP。
- 2 選擇藍牙網絡共享,透過藍牙啓動流動網絡分享。
- 3 在另一裝置上,尋找並配對您的裝置。 確保已啓動藍牙功能和可見性設定。

藍牙

瞭解如何透過藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丢失、攔截或誤用,三星概不負責。
- 共用和接收數據時,永遠確保裝置採取了安全措施,且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙,有效距離可能會縮短。
- 某些裝置,尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的 裝置,可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如:出於商業目的剽竊檔案副本或非法竊聽)。對於非法使用藍牙功能所造成的後果,三星概不負責。

> 啟動藍牙功能

在應用程式清單中,選擇**設定**,然後向右拖動**藍牙**開關。

> 尋找並與其他裝置配對


- I 在應用程式清單中,選擇**設定** \rightarrow **藍牙** \rightarrow **掃描**。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 選擇確定以匹配兩個裝置之間的藍牙 PIN 碼。或者,輸入藍牙 PIN 碼,然後選擇確定。當其他裝置的擁有者接受連線或輸入相同的 PIN 碼時,配對即可完成。如果配對成功,裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置,尤其是耳機或免提汽車套件,可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如:0000)。如果其他裝置有 PIN 碼,必須輸入它。

> 透過藍牙發送數據


- // 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
- 2 選擇要透過藍牙功能發送數據的選項。



3 搜尋藍牙裝置並與之進行配對。

>透過藍牙接收數據

在應用程式清單中,選擇設定→藍牙,然後選擇裝置旁邊的核取方塊。



- 2 當提示時,選擇**確定**以匹配藍牙 PIN 碼或輸入藍牙 PIN 碼,然後選擇**確定** (如有需要)。
- 3 選擇接受,確認您願意從該裝置接收數據。

接收的數據已儲存在 Bluetooth 資料夾。接收的聯絡 人自動儲存至電話簿。

GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務及使用其他 GPS 功能。

爲了獲得更好的 GPS 接收效果,請不要在下列情况下使用裝置:

- 在建築物之間,在隧道或地下通道裡,或在建築物 之内
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛内
- (I) 使用 GPS 功能時,請勿用手或其他物體蓋住天 線周圍區域。
- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

> 啟用定位服務

爲接收所在位置或搜尋地圖,您必須啓動定位服務。

- 在應用程式清單中,選擇設定 → 定位服務。
- 2 調節下列設定以啓動定位服務:

選項	功能
使用無線網絡	設定以使用 Wi-Fi 及/或流動網絡找尋所在位置。 使用流動網絡可能需要承擔額外費用。
使用 GPS 衛 星	設定爲使用 GPS 衛星尋找所處 位置。
位置和 Google 搜尋	設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

VPN 連接

瞭解如何建立虛擬私人網絡 (VPN) 以及如何透過互聯網安全連線至 VPN。



- 裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網,則必須修改連接。如果不確定 需輸入什麼資訊,請詢問您的 VPN 管理員。
- 若要使用此功能,必須啓動螢幕鎖功能。

〉設定 VPN 連接

- 1 在應用程式清單中,選擇設定 → 更多設定 → VPN → 新增 VPN 網絡。
- 2 自訂連接資料。

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器地址	輸入 VPN 伺服器的位址。
L2TP 保密	設定使用 L2TP 秘密密碼。
IPSec 識别 碼	輸入用户名稱。
IPsec預共用 金鑰	輸入預先共用金鑰。
IPSec 使用 者證書	選擇 VPN 伺服器用來識别您的用户證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從網絡下載。
IPSec CA 證 書	選擇 VPN 伺服器用來識别您的認證機構 (CA) 證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從網絡下載。
IPSec 伺服 器證書	選擇 VPN 伺服器用來識别您的伺服器證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從網絡下載。

選項	功能
PPP 加密 (MPPE)	設定爲在將數據發送至 VPN 伺服 器之前加密數據。
顯示進階選 項	設定爲更改進階網絡設定。



可用選項因 VPN 類型而異。

3 完成後,選擇儲存。

> 連接至私人網絡

- 在應用程式清單中,選擇設定 → 更多設定 → VPN。
- 2 選擇私人網絡。
- 3 輸入用户名稱和密碼,然後選擇**連接**。

工具

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。也可使用計秒 錶、倒數計時器和桌面時鐘。

> 設定新鬧鐘

- 1 在應用程式清單中,選擇時鐘→鬧鐘。
- 2 選擇建立鬧鐘。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。 選擇**更多**,然後向右拖動**智能鬧鐘**開關以在主鬧鐘 響起之前啓動模擬的自然聲音。
- 4 完成後,選擇**儲存**。



若要停用鬧鐘,選擇鬧鐘旁邊的時鐘圖示。若要 删除鬧鐘,按下[□]→**刪除**。


〉停止鬧鐘

鬧鐘響起時:

- ・若要停止鬧鐘,選擇 ⋈,然後將手指拖到大圓周外面。
- ・若要使鬧鐘在多睡時段内重複響起,選擇 ☑,然後 將手指拖到大圓周外面。

〉建立世界時間

- 在應用程式清單中,選擇**時鐘** → **世界時間** → **加入** 城市。
- 2 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
 - 若要選擇目前城市,選擇 ●。
 - 若要在世界地圖檢視模式下選擇城市,選擇 ■。



〉使用計秒錶

- 在應用程式清單中,選擇時鐘 → 計秒錶。
- 2 選擇開始開始計秒錶。
- 3 選擇醫記錄單圈時間。
- 4 完成後,選擇停止。
- 5 選擇重設清除記錄時間。

〉使用倒數計時器

- 在應用程式清單中,選擇時鐘 → 計時器。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇開始以開始倒數計時。
- 4 當倒數計時器倒數結束時,選擇 ▼,然後將手指拖 到大圓周外面,以停止鬧鐘。

〉使用桌面時鐘

桌面時鐘顯示當前時間、日期和天氣。

- 一 在應用程式清單中,選擇時鐘 → 桌面時鐘。
- 2 選擇 図 以在全螢幕上檢視桌面時鐘。

- *3* 按下[□]→**設定**。
- 4 更改下列選項:


選項	功能
隱藏狀態列	設定爲隱藏或顯示狀態列。
螢幕牆紙	選擇桌面時鐘的螢幕牆紙。
日曆	設定以顯示日曆。
天氣	設定爲顯示目前位置的天氣。也 可選擇溫度單位並設定桌面時鐘 自動更新天氣資訊。
底座設定	更改台式底座與裝置一起使用的 設定。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算,就像使用典型 手持式或桌上計算機一樣。

>執行計算

- *1* 在應用程式清單中,選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕對應的按鍵,進行基本數學運算。



〉檢視計算記錄

- 1 在應用程式清單中,選擇計算機。
- 2 執行計算。
- 3 選擇 ▼ 可關閉計算機鍵盤。 將顯示計算記錄。
- 4 若要清除記錄,按下[□]→清除歷程記錄。

下載

瞭解如何管理從網絡或電子郵件下載檔案的記錄。

- 1 在應用程式清單中,選擇**下載**。
- 2 選擇下載類别。
- 3 若要開啓下載的檔案,選擇記錄。
 若要删除記錄,選擇核取方塊,然後選擇 □。

Dropbox

瞭解如何使用 Dropbox 雲端儲存服務來儲存並與他 人共享您的檔案。將檔案儲存至 Dropbox 資料夾 時,您的裝置將自動與網絡伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步。

〉啟動 Dropbox

- 1 在應用程式清單中,選擇 Dropbox → Start。
- 2 選擇 I'm already a Dropbox user。 如果您是新用户,選擇 I'm new to Dropbox 以建立帳户。

- 3 輸入電子郵件地址和密碼,然後選擇 Log in。
- 4 選擇 Next。
- 5 選擇 Turn on 以自動上傳使用裝置上的相機拍攝的相片及影片。

〉上傳檔案到 Dropbox 資料夾

- 在應用程式清單中,選擇 Dropbox。
- 2 選擇 ♥ → 資料夾。
- 3 按下 [□] → Upload here → Photos or videos 或 Other files ∘
- 4 選擇檔案。
- 5 選擇 Upload。 資料夾中的檔案將加入到網絡伺服器及您的家用電 腦中。

〉檢視檔案

- 1 在應用程式清單中,選擇 **Dropbox** → ♥。
- 2 選擇檔案。

說明

存取説明資訊以瞭解如何使用裝置及應用程式,或配 置重要設定。

- / 在應用程式清單中,選擇說明。
- 2 選擇項目以檢視提示。

若要重設已隱藏的説明彈出式視窗,選擇**顯示說明提示彈出式視窗**,然後選擇項目。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部儲存在裝置和記憶卡中的圖像、影片、音樂、聲音剪輯及其他類型檔案。

> 支援的檔案格式

本裝置支援以下檔案格式:

類型	格式
圖像	bmp \ gif \ jpg \ png
影片	3gp ⋅ mp4 ⋅ avi ⋅ wmv ⋅ flv ⋅ mkv
音樂	mp3 \ 3ga \ aac \ m4a \ wma \ ogg \ flac
聲音	wav \ mxmf \ xmf \ imy \ midi \ amr
其他	doc \ docx \ pdf \ ppt \ pptx \ txt \ xls \ xlsx \ htm \ html \ vbm \ vcf \ vcs \ vnt \ jad \ crt \ der



- 視乎裝置軟體而定,有些檔案格式不支援。
 - 如果檔案大小超過可用記憶體,嘗試開啓檔案時將會出錯。

> 檢視檔案

- // 在應用程式清單中,選擇我的檔案。
- 2 選擇資料夾。
 - 若要在檔案目錄中上移一級,選擇 🗖。
 - 若要返回主目錄,選擇 ♠。
- 3 選擇要開啓的檔案。

在資料夾中,按下[□]以使用以下選項:

- 若要同時套用相同的選項,選擇選擇全部。
- 若要建立新資料夾,選擇**建立資料夾**。
- 若要搜尋儲存在裝置中的檔案,選擇搜尋。
- 若要更改檢視模式,選擇檢視方式。
- 若要對檔案或資料夾進行排序,選擇排序方式。
- 若要更改檔案管理員設定,選擇設定。

Google

可以搜尋裝置上的應用程式和資料,以及網路上的特定資料。

) 搜尋關鍵字

- ☐ 在應用程式清單中,選擇 Google。
- 2 輸入要搜尋數據的字母或單字。若要透過話音搜尋數據,選擇 ♥ 並對著裝置的話筒說出關鍵字。
- 3 選擇要存取的項目名稱。

>使用 Google Now

啓動 Google 搜尋以在適當時刻檢視顯示您所需資訊的 Google Now 卡片。

- ☐ 在應用程式清單中,選擇 Google。
- 2 按下 [□] → Settings → Google Now。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- 必須啓動位置服務才能尋找您的位置。
- 若要使用此功能,須登入您的 Google 帳户。

SIM 卡工具包

使用服務供應商提供的多種附加服務。視乎 SIM 或 USIM 卡而定,此應用程式的標籤可能不同。在應用程式清單中,選擇 SIM 卡工具包。

Voice talk

瞭解如何使用 Voice talk 提供的語音指令功能。只需對著裝置説話,即可在出行時撥打號碼、發送訊息、編寫備忘錄或完成其他工作。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- 如果您的發音不清、在嘈雜的地方發言,或以 攻擊性或俚語和方言口音發言時,該裝置可能 無法識别您的指令或執行不必要的指令。
- 2 如果首次啓動此應用程式,完成教程。
- 3 選擇 Tap & Speak。 也可快速輕觸兩下裝置以在設定動作識别功能時啓動語音識别。▶ 第 177 頁
- 4 對著話筒説一句指令。

迷你日記

瞭解如何保留相片日記。

>建立迷你日記

- // 在應用程式清單中,選擇迷你日記。
- 2 如果首次啓動此應用程式,選擇**是**。
- 3 如果有已儲存的日記,選擇 ➡ 建立新日記。
- 4 更改今日日期並設定天氣 (如有需要)。
- 5 選擇輕觸以加入相片,然後加入圖像或拍攝相片。
- 6 選擇輕觸以加入文字,輸入文字,然後選擇完成。
- 7 選擇完成。

〉檢視迷你日記

- 1 在應用程式清單中,選擇迷你日記。
- 2 選擇目記。
- 3 向左或向右滾動以檢視更多日記。

若要發送日記給别人,按下 [=] → **分享透過**。

設定

存取設定目錄

- 1 在應用程式清單中,選擇設定。
- 2 選擇設定類别並選擇選項。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi AP 並存取互聯網或其他網絡裝置。

若要使用選項,按下[□]。

- 進階: 自訂 Wi-Fi 設定。
- WPS 按鈕:透過 WPS 按鈕連線到安全 Wi-Fi AP。
- **WPS PIN 項目**:透過 WPS PIN 連線到安全 Wi-Fi AP。

藍牙

啓用藍牙功能,以便在近距離内交換資訊。

數據使用量

追蹤數據使用情況及自訂數據限制設定。

- 流動數據: 設定爲使用任何流動網絡上的數據連線。
- 設定流動數據限制:設定流動數據使用限制。
- **數據使用週期**:輸入每月重設日期以監控數據使用量。

若要使用更多選項,按下[□]。

- 數據漫遊: 設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景數據**:設定爲在使用流動網絡時停用背景 同步功能。
- **自動同步數據**:設定裝置自動同步聯絡人、日曆、 電子郵件、書籤及社交網絡圖像數據。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**:設定爲顯示透過 Wi-Fi 的數據 使用情況。
- 流動熱點:搜尋並使用其他裝置的流動網絡。

更多設定

更改設定以控制裝置與其他裝置或網絡的連線。

> 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

>USB 功能

將裝置作爲大容量儲存裝置連接到電腦。▶第138頁

>流動網絡

- 流動數據: 設定爲使用任何流動網絡上的數據連線。
- 數據漫遊: 設定爲在漫遊時使用數據連線。

- 接入點名稱:爲流動網絡選擇接入點名稱 (APN)。 可以新增或編輯 APN。若要將 APN 設定重設爲原 廠預設值,按下 [□] → 重設爲預設。
- 網絡模式:選擇網絡類型。
- 網絡營運商:搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。
 - 搜尋網絡:搜尋並選擇網絡。
 - **自動選擇**:設定裝置以選擇第一個可用網絡。

〉網絡共享及 Mobile AP

- Mobile AP:設定爲將本裝置用作其他裝置的無線接入點。
- **USB 網絡共享**:設定爲透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。
- **藍牙網絡共享**: 啓動藍牙網絡共享以透過藍牙與電腦共享流動網絡。
- 說明:檢視關於使用網絡共享功能的資訊。

> VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

〉附近裝置

- **檔案共享**: 啓動媒體共享以允許其他 DLNA 認證裝置存取本裝置上的媒體檔案。
- 共享內容: 設定爲與其他裝置分享您的內容。
- 装置名稱:輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- 已允許装置清單:檢視可存取您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**:檢視阻止存取您的裝置的裝置 清單。

- 下載至: 選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- 從其他裝置上載:設定爲接受從其他裝置上載。

>通過 Wi-Fi 使用 Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

主螢幕模式

選擇主螢幕模式 (基本或簡易)。

封鎖模式

選擇將要封鎖的通知,或設定爲允許通知來自封鎖模式中指定聯絡人的呼叫。

聲音

更改裝置各種聲音的設定。

- **音量**:調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知 鈴聲的音量。
- **震動強度**:調整震動强度。
- 装置鈴聲:選擇來電提示鈴聲。
- 裝置震動:加入或選擇震動形式。
- **預設通知**:選擇事件提示鈴聲,如收到新訊息和未接來電。
- **鈴響時震動**:設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電 或通知。
- 按鍵聲音: 設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲 音。

- **觸控聲音**:當在觸控屏上選擇應用程式或選項時, 設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**:設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控 屏時發出聲音。
- **觸覺回饋**:設定裝置在按下 [□] 或 [➡],或按住首 頁鍵或電源鍵時震動。
- 自動觸覺:設定裝置在下載的應用程式中播放聲音時震動。

顯示

更改設定以控制裝置上的顯示和背光。

- 螢幕牆紙
 - **主螢幕**:選擇主螢幕的背景圖片。
 - 鎖定螢幕:選擇鎖定螢幕的背景圖片。
 - **主螢幕和鎖定螢幕**:爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張 背景圖片。
- 多重視窗: 設定爲啓動多重視窗功能。
- 螢幕模式:選擇顯示模式。
 - 動態:使用此模式以使顯示色調更鮮艷。
 - **標準**:使用此模式以呈現標準環境。
 - 自然: 使用此模式以使顯示色調媲美電視。
 - **電影**:使用此模式以呈現昏暗的環境,例如黑暗的房間。
- 売度:調整螢幕亮度。
- 自動旋轉螢幕:設定在旋轉裝置時是否自動旋轉内容。
- **螢幕逾時**:設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。

- 智能休眠:設定爲阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。
- 字體風格: 更改顯示文字的字體。
- 字體大小: 在計劃工具、電子郵件、電話簿和訊息 等應用程式中更改文字大小。
- **觸控按鍵燈持續時間**:設定觸摸按鍵背景燈的亮燈 時長。
- **顯示電池電量百分比**:設定爲檢視剩餘電池電量。
- **自動調整螢幕色調**:設定爲透過調整螢幕亮度節省 電源。
- **水平校準**:校準加速度表,調整裝置水平軸,以獲得更好的運動識別。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 儲存裝置和記憶卡。



格式化記憶卡會永久删除記憶卡中的所有數據。



記憶體的實際可用容量會少於指定的容量,這是 因爲作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶 體。

省電模式

啓動省電模式並更改省電模式的設定。

• CPU 省電:設定裝置限制使用部分系統資源。

• 螢幕省電:設定裝置降低螢幕的亮度。

- **背景顏色**:設定裝置降低電子郵件和互聯網背景色的亮度。
- 關閉觸覺回饋:設定爲使裝置在您按下 [□] 或 [□],或按住電源鍵或首頁鍵時不震動。
- 瞭解關於省電模式:檢視電池省電資訊。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

定位服務

更改定位服務的設定。

- 使用無線網絡:設定以使用 Wi-Fi 及/或流動網絡 找尋所在位置。
- **使用 GPS 衛星**:設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
- 位置和 Google 搜尋:設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

鎖定螢幕

更改用於保護裝置安全的設定。

- 螢幕鎖定: 啓動螢幕鎖定功能。
- 鎖定螢幕選項:



這些設定僅在您設定滑鎖選項時適用。

- **捷徑**:設定爲在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



根乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

- **資訊即時動態**:設定爲在鎖定螢幕上顯示新聞或股票資訊。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

- **時鐘**:設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- 雙時鐘:設定是否在鎖定螢幕上顯示兩個時鐘。
- **天氣**:設定爲顯示天氣資訊並更改天氣顯示的設定。
- 漣漪效果: 設定爲在鎖定螢幕上顯示漣漪效果。
- 說明文字: 設定爲在鎖定螢幕上顯示説明文字。
- **相機快速捷徑**:設定裝置在螢幕鎖定時透過輕觸並 按住螢幕,然後旋轉裝置來啓動相機。
- 在鎖定螢幕上的 Popup Note:設定爲在按下 S Pen 按鈕的同時,輕觸兩下鎖定螢幕啓動 S Note。
- **擁有人資訊**:輸入您的資訊,該資訊將在鎖定螢幕 上顯示。

安全性

更改設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡的安全。

加密裝置:設定密碼對裝置進行加密,可保護裝置 上儲存的數據和資訊。如果裝置加密,每次開機時 都必須輸入密碼。必須先爲電池充電,因爲加密裝 置可能會超過一個小時。

•加密外置 SD 卡:

- 加密:透過加密記憶卡上的數據保護個人資料。
- **完全加密**:設定爲加密記憶卡上的所有檔案。
- **不包括多媒體檔案**:設定爲加密記憶卡上除多媒體 檔案以外的所有檔案。
- 重設爲原廠設定後,將不可存取加密的記憶卡。在重設爲原廠設定前,請先解碼記憶卡。
- **遠端控制**:設定爲透過網絡遠端控制丢失的裝置。 此功能將在您登入三星帳户時自動啓動。
- SIM 卡更改提示: 啓動或停用尋找我的手機功能,可協助您在裝置丢失或被盜時定位裝置。
 - ▶ 第 39 頁
- **尋找我的手機網頁**:跳至 SamsungDive 網頁。透過 SamsungDive,可在裝置丢失或被盜時追蹤並遠端 控制裝置。若要使用此功能,須擁有三星帳户。
- 設定 SIM 卡鎖:
 - 鎖定SIM卡: 啓動或關閉在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM 卡 PIN 碼**: 更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- 顯示密碼: 設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **装置管理員**:檢視安裝於裝置的裝置管理員。可以 允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**:設定裝置以安裝從任何來源下載的 應用程式。如果不選擇此選項,則裝置僅能安裝從 Play 商店下載的應用程式。

- **受信任的憑證**:選擇證書和憑證以確保安全使用各種應用程式。
- 從儲存裝置安裝: 安裝儲存於 USB 儲存裝置中的加密證書。
- 清除憑證:從裝置清除憑證内容並重設密碼。

單手操作

設定輸入螢幕以轉換至螢幕的任一側或變小以便於單 手輸入。

語言和輸入

更改文字輸入設定。

> 語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

>預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

Google voice typing

啓動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要 更改語音輸入設定,選擇 ♥。

- Choose input languages:選擇 Google 語音識別的輸入語言。
- Block offensive words:設定爲在語音輸入時阻止 裝置識別令人反感的言語。
- Download offline speech recognition:下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

Swype

若要更改 Swype 鍵盤設定,選擇 ※ ∘

- 如何使用 Swype: 瞭解如何用 Swype 鍵盤輸入文字。
- **手勢**:瞭解 Swype 手勢以使用鍵盤上的捷徑快速實現所需的工作。
- 喜好設定:
 - 按鍵時**震動**:設定裝置在您觸摸按鍵時震機。
 - 按鍵時發出聲音:設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
 - **顯示有用的提示**:設定裝置自動顯示動作的提示 (如適用)。
 - **自動空格**:設定裝置自動在字詞之間插入空格。
 - **自動轉換大寫**:設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
 - 顯示完整軌跡:設定顯示在鍵盤上拖動的痕跡。
 - 按鍵時快顯:設定裝置在您觸碰按鍵時顯示字元。
 - **下一個字詞預測**:設定裝置根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
 - 清除個人字典: 删除新增至字典中的字詞。
 - 版本:檢視版本資訊。
- 語言選項:選擇文字輸入的語言。
- Swype Connect:設定裝置收集特定數據以獲得更好的效能。
- **個人化**:設定您自己的字典。字典中的字詞將在輸入文本時作爲建議出現。
- **更新**:將 Swype 更新至最新版本。

>三星中文輸入法

若要更改三星中文輸入法設定,選擇 20。

- 語言輸入設定: 設定鍵盤所用的輸入語言。
- **空格鍵輸入聯想字**:設定裝置在按下空格鍵時輸入 亮顯的漢字。
- 按鍵自動糾錯: 設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- 英語聯想輸入: 啓動英文 XT9 模式以根據輸入預測 字詞並顯示拼寫建議。
- **自動大寫**:設定爲自動將句子的第一個字母變爲大寫字母。
- **自動加入句點**:設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入 句點。
- **連結到聯絡人**:在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- 語音輸入: 啓動語音輸入功能, 在三星中文輸入法 鍵盤中以語音輸入文字。
- **單手操作模式**:可將鍵盤設定爲於螢幕任一側顯示,以便於單手輸入文字。
- 模糊音輸入:選擇模糊拼音配對,即可輕鬆輸入相 似拼音的中文字元。
- **手寫設置**:自訂手寫的設定,例如,確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- •繁體中文(香港):自訂中文鍵盤的設定。
- 英文: 自訂英文鍵盤的設定。
- 字符預覽:設定裝置顯示您觸摸的每個字母的預覽 圖。
- 按鍵震動:設定裝置在您輕觸按鍵時震動。
- 按鍵音: 設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **重置設定**:將三星中文輸入法設定重設爲原廠預設值。
- 關於:檢視版本資訊。

>三星鍵盤

若要更改三星鍵盤設定,選擇 📮。

- 鍵盤類型:選擇預設輸入法,例如 QWERTY 鍵盤 或 3x4 鍵盤。
- 輸入語言:選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**: 啓動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- 連續輸入: 設定爲在鍵盤上滑動輸入文字。
- **鍵盤滑動**:設定爲透過在鍵盤上向左或向右滑動手 指來切換文字輸入模式。
- **筆寫檢測**:設定裝置在使用 S Pen 輕觸欄位時開啓 手寫面板。
- **單手操作**:可將鍵盤設定爲於螢幕任一側顯示,以 便於單手輸入文字。
- **手寫**: 啓動手寫模式。也可更改手寫模式的設定,例如: 識別時間、筆粗細或筆顏色。
- 語音輸入: 啓動語音輸入功能, 在使用三星鍵盤時以語音輸入文字。
- **自動大寫**:設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
- 自動標點符號:設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **預覽字元**:設定裝置顯示您觸摸的每個字母的大圖。
- 輕觸按鍵時震動:設定裝置在您輕觸按鍵時震動。
- 輕觸按鍵時響鈴:設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- 教學課程:瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。
- 重設設定:選擇將重設爲其原廠預設值的設定。

>語音識別

選擇語音識别引擎。

> 語音搜尋

對於 Google 語音識别功能,使用以下選項:

- Language:選擇用於 Google 語音識別的語言。
- Speech output:設定裝置提供語音回饋以提示目前操作。
- Block offensive words:設定爲隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅字詞。
- Download offline speech recognition:下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

對於三星語音識別功能,使用以下選項:

- Language:選擇用於語音識別的語言。
- Web search engine:選擇互聯網搜尋引擎。
- Launch Voice talk:設定透過按下首頁鍵兩次以啓動 Voice talk 應用程式。
- Launch on Bluetooth:設定爲在連接藍牙耳機時 啓動 Voice talk。
- Listen via Bluetooth:設定爲使用連接的藍牙耳機 識别語音指令。
- Use location data:設定爲將位置資訊用於語音搜尋結果。

- Hide offensive words:設定爲隱藏語音搜尋結果中的冒犯性字詞。
- Social settings:更改存取社交網絡站點的設定。
- Help:檢視關於使用 Voice talk 應用程式的資訊。
- Voice talk unique ID:使用 Voice talk 出現問題時 檢視裝置的唯一服務 ID。
- About:檢視版本資訊。
- Auto-dial:設定爲在裝置識別您的輸入時自動撥號。
- Auto-start speaker:設定爲透過 Voice talk 應用程式撥打電話時自動開啓免持聽筒。
- Show body of message:設定爲在駕駛模式下檢 視收到的新訊息文字。
- Wake up command:設定爲使用 Voice talk 應用程式時說出喚醒指令開始語音識别。
- Only on while charging:設定爲僅在連接充電器時啓動喚醒指令功能。
- Wake-up motion:設定以在使用 Voice talk 時快速輕觸裝置兩次啓動語音識別。
- Check missed events:設定爲透過按下耳機按鈕 啓動 Voice talk 應用程式時檢查未接來電、新訊息 或事件。
- Customize main prompt:更改提示訊息。
- Home address:輸入您的住家住址以便在 Voice talk 應用程式中使用您的位置資訊。

> 文本語音轉換輸出

- **偏好的 TTS 引擎**:選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定,選擇 **囧**。
- 語速:選擇文字轉換語音功能的速度。
- 聆聽範本: 聽取一段範本的朗讀文字。
- **駕駛模式**: 啓動駕駛模式可將裝置設定爲大聲閱讀 内容。

〉指針速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指針速度。

雲端

更改與三星帳户或 Dropbox 雲端儲存同步資料或檔案的設定。

備份和重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**:設定備份裝置的設定和應用程式數 據到 Google 伺服器。
- 備份帳戶:新增和檢視 Google 帳户以備份數據。
- **自動還原**:設定在裝置上重新安裝應用程式時還原 您的設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**:將您的設定重設爲原廠預設值, 並删除您所有的數據。

加入帳戶

加入您的電子郵件或 SNS 帳户。

動作

在裝置上啓動動作功能並更改控制動作識別功能的設定。

- **直接撥打**:設定爲在檢視通話、訊息或聯絡人詳細 資料時拿起並將裝置放近耳邊撥打語音電話。
- 輕觸兩下至頂部:設定爲在輕觸兩下裝置時移至聯絡人清單或電子郵件訊息的頂部。
- **傾斜以縮放**:設定爲使用傾斜動作以在檢視圖像或 瀏覽網頁時進行放大或縮小。
- 平移以移動圖示:設定在您輕觸並按住項目,然後 向左或向右滑動裝置時將項目移至另一頁。
- **平移以瀏覽圖像**:設定爲在圖像放大顯示時朝任意 方向滑動裝置以滾動檢視圖像。
- 搖動以更新:設定爲搖動裝置搜尋藍牙裝置或 Kies air 裝置。
- 翻轉以靜音/暫停:設定爲翻轉裝置時關閉鈴聲、暫停媒體播放或關閉 FM 收音機聲音。
- 靈敏度設定:調整各種動作的反應速度。
- 瞭解關於動作:檢視控制動作的教學課程。
- **手掌滑動以擷取**:設定爲將手在螢幕上向左或向右 掃過擷取螢幕的圖像。

- **手掌觸控以靜音 / 暫停**:設定爲將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放或將 FM 收音機轉爲靜音。
- **瞭解關於手部動作**:檢視控制手部動作的教學課程。


S Pen

- 慣用手:選擇您用來書寫的手以增强對 S Pen 輸入的反應。
- **懸筆感應圖示**:選擇要在 S Pen 靠近螢幕時在螢幕上顯示的筆圖示。
- S Pen 說明:存取關於使用 S Pen 的説明資訊。

配件

更改配件設定。

- 底座聲音:設定爲當裝置連接至台式底座,或從底座移除時播放聲音。
- **晉訊輸出模式**:設定爲當裝置連接至台式底座時,可使用底座揚聲器。
- **顯示桌面首頁螢幕**:設定爲當裝置連接至台式底座 時顯示台式底座。
- **音訊輸出**:選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的 聲音輸出格式。



• **音訊應用程式**:設定裝置以在將耳機連接至裝置 時,顯示可用的應用程式。

日期和時間

存取並更改以下設定以控制在裝置上如何顯示時間和日期:



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下,時間和 日期將被重設。

- 自動日期和時間:設定世界時區時自動更新時間。
- 設定日期: 手動設定目前日期。
- 設定時間:手動設定目前時間。
- 自動時區:在穿越時區時自動更新時間。
- 選擇時區: 設定本地時區。
- 使用 24 小時格式: 設定按 24 小時格式顯示時間。
- 選擇日期格式:選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是爲那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。存取和修改以下設定,以提高裝置可存取性。

- **自動旋轉螢幕**:設定在旋轉裝置時是否自動旋轉内容。
- **螢幕逾時**:選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間 長度。
- 說出密碼:設定裝置朗讀透過 TalkBack 在網站上輸入的密碼。
- 接聽/結束通話:
 - **首頁鍵接聽通話**:接受首頁鍵接聽:設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
 - **電源鍵結束通話**:將裝置設定爲按下電源鍵時結束通話。

- **協助工具捷徑**:在快速功能表上新增協助工具設定的捷徑,該功能表會在按住電源鍵時顯示。
- TalkBack: 啓動 TalkBack, 它可提供語音回饋。
- **字體大小**: 更改將用於在應用程式中建立或顯示項目的字體大小。
- 負片色彩:反轉顯示顏色以改善可見性。
- 文本語音轉換輸出:
 - **偏好的 TTS 引擎**:選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定,選擇 ♥。
 - 語速:選擇文字轉換語音功能的速度。
 - 聆聽範本:聽取一段範本的朗讀文字。
 - **駕駛模式**: 啓動駕駛模式可將裝置設定爲大聲閱讀 内容。
- 強化網路協助工具:設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕松存取網頁内容。
- 聲音平衡:調整使用雙耳機時的音量平衡。
- 單聲道:使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- 關閉所有聲音: 關閉所有裝置聲音。
- 輕觸並按住延遲: 設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

開發人員選項

啓動並更改應用程式開發的設定。

- 桌面備份密碼:設定密碼以保護備份數據。
- **保持喚醒**:設定螢幕在您爲電池充電時保持螢幕開 啓。
- 保護 SD 卡:設定爲從記憶卡讀取數據時請求確認。
- USB 除錯: 啓動 USB 除錯模式以透過 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- **允許模擬位置**:允許將模擬位置和服務資訊發送至 位置管理員服務部門進行測試。
- 選擇要除錯的應用程式:選擇用於除錯及暫停除錯 後阻止出錯的應用程式。
- **等待除錯工具**:設定爲在除錯工具準備好之前阻止 所選的應用程式載入。
- 顯示觸碰: 設定爲在觸碰螢幕時顯示指針。
- **顯示指針位置**:設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- 顯示版面邊界: 設定爲顯示邊界。
- **顯示 GPU 檢視更新**:設定以閃爍顯示已更新 GPU 的榮幕區域。
- **顯示螢幕更新**:設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- 視窗動畫縮放:選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。

- 過場動畫縮放:選擇螢幕切換的速度。
- **動畫影像時間伸縮效果**:選擇彈出視窗顯示的時間 長度。
- 停用硬體重疊:設定爲隱藏硬體重疊。
- 強制 GPU 轉譯:設定爲使用 2D 硬體加速來提升圖 形效能。
- **嚴格模式**:設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示 CPU 使用量**:設定爲列出所有啓用的處理程序。
- GPU 顯示設定檔:設定爲檢查 GPU 轉譯時間。
- **啟用追蹤**:設定爲擷取應用程式和系統效能的軌跡。
- **不要保留活動**:設定爲在啓動新應用程式時結束執 行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**:設定爲限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**:設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於裝置

檢視關於裝置的資訊,例如型號和版本。



可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務下載並安裝韌體更新。若要檢查韌體更新,選擇**軟件更新**→**更新**。

故障排除

啟動或使用裝置時,要求您輸入以下其中一種編碼:

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題:
密碼	啓用裝置上鎖功能後,您必須輸入所設 定的裝置密碼。
PIN碼	初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後,您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能,請使用鎖定 SIM 卡功能表。若要關閉此功能,請使用鎖 定SIM卡功能表。
PUK	通常,如果數次輸入錯誤的 PIN 碼,SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2	存取要求 PIN2 碼的功能表時,你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。 如需詳細資料,請聯絡您的服務供應商。

装置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時,可能無法接收訊號。請移至另一個區域,然後重試。
- 如未申請,則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屛反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏,且觸控屏反應不當,請嘗試以 下操作:

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識 别輸入,因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時, 請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置,以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞,請將裝置攜至當地三星 服務中心。

装置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機,您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應,按住電源鍵 6-8 秒。裝置會重新啓動。

如此問題仍不能解決,執行回復出廠指令。在應用程式清單中,選擇設定 \rightarrow 備份和重設 \rightarrow 重設爲原廠設定 \rightarrow 重設裝置 \rightarrow 全部刪除。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時,可能無法連線至網絡。請移至另一個區域,然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認没有蓋住內建話筒。
- 確認話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機,確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的内部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時,可能無法接收訊號。請移至另一個區域,然後重試。

從聯絡人撥打電話時,無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要, 請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

装置發出提示音,電池圖標閃爍

電量不足。爲裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或装置自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點, 再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電,請妥善棄置舊電池,然 後更換新電池(有關正確處理指令,請參考當地法 例)。

装置太熱

當您使用的應用程式需要更多電力,或在裝置上使用的應用程式較長的一段時間,可能導致裝置發熱。這屬正常現象,不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星流動裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力 以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊 息,請嘗試下列步驟:

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或删除裝置上的檔案以釋放一些 記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機應用程式,請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星流動裝置上的 FM 收音機使用耳機纜線作爲天線。若没有連接耳機,FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機,首先需確認已正確連接耳機。接著,搜尋並儲存可用的電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機,請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台,則您的裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星流動裝置可能因爲多種原因而無法播放某些音樂 檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息,請 嘗試下列步驟:

- 將檔案傳輸至電腦或删除裝置上的檔案以釋放一些 記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若 該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護,請確認擁有 適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍内 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題,請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式,並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户,請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同,本手册中的某些内容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

- 1. 請從三星網站 (www.samsung.com/hk/kies) 下載最新版本的 Kies,並將其安裝在電腦上。
- 2. 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。如需詳細資訊,請參閱 Kies 説明。