



中国移动通信
CHINA MOBILE



GT-N7108

使用说明书

关于本说明书

本设备采用三星的高科技和高标准，旨在提供优质的移动通信和娱乐体验。本使用说明书专门用于详细介绍设备的功能与特性。

- 使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 说明基于设备的默认设置。
- 图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 内容可能与最终产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。有关最新版本的说明书，请参阅三星网站 www.samsung.com/cn。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。对于由三星以外的提供商应用程序造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 设备随附的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

指示图标



警告: 可能伤及自己或他人的情况。



小心: 可能损坏您的设备或其他设备的情况。



注意: 注释、使用提示或附加信息。

版权

版权 © 2012 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本使用说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。



关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

目录

入门指南

- 7 设备部位图
- 8 按钮
- 9 S Pen 触控笔
- 9 包装内容
- 10 安装 SIM 或 USIM 卡和电池
- 13 为电池充电
- 15 插入存储卡
- 17 打开或关闭设备
- 18 握持设备
- 18 锁定和解锁设备
- 18 调整音量
- 19 切换到静音模式

基本功能

- 20 指示符图标
- 21 使用触摸屏
- 24 控制动作
- 31 扩展页面
- 31 启动多窗口
- 32 使用 S Pen 触控笔
- 36 浮窗预览
- 37 手写笔防丢失提醒
- 37 快捷命令
- 37 通知

- 38 主屏幕
- 40 使用小组件
- 41 使用应用程序
- 41 应用程序屏幕
- 42 帮助
- 43 单手操作
- 43 输入文本
- 45 连接至 WLAN
- 46 设置账户
- 46 传输文件
- 48 保护设备安全
- 49 升级设备

通信

- 50 手机
- 55 联系人
- 58 信息
- 59 电子邮件
- 60 微博

Web 和网络

- 61 互联网
- 62 蓝牙
- 63 AllShare Cast

目录

64 AllShare Play

65 NFC

66 S Beam

媒体

67 音乐播放器

68 照相机

75 相册

78 Paper Artist

79 视频播放器

实用程序

81 S Note

84 S日历

86 时钟

88 计算器

88 词典

89 录音机

90 我的文件

91 下载

94 更多设置

96 主屏模式

96 阻止模式

97 声音

97 显示

98 呼叫/信息阻止

98 存储

99 省电模式

99 电池

99 应用程序管理器

99 定位服务

99 锁定屏幕

100 安全

101 单手操作

102 语言和输入

103 重置

103 添加账户

104 动作

105 S Pen

105 配件

106 辅助功能

107 开发者选项

108 关于设备

旅行和本地资讯

92 导航

服务提供商应用程序

设定

93 关于设定

93 WLAN

94 蓝牙


94 数据使用

故障排除

注意事项

入门指南

设备部位图

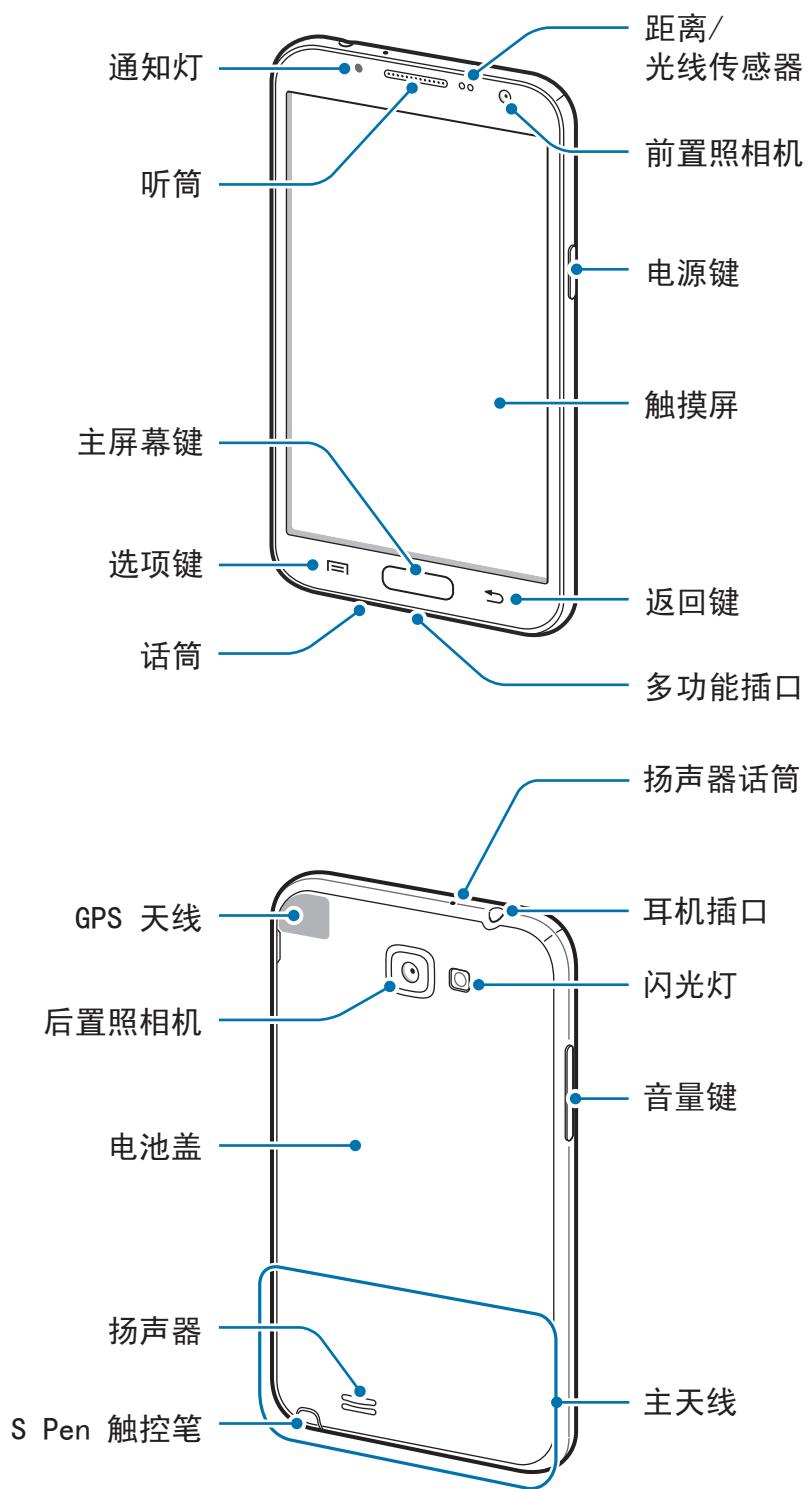

只有在使用扬声器或拍摄录像时，设备顶端的话筒才会启动。




- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 请勿使用屏幕保护装置。否则会导致传感器故障。
- 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

按钮

按钮	功能
电源键	<ul style="list-style-type: none">• 按住以打开或关闭设备。• 如果设备出现致命错误、挂断或死机，按住 8-10 秒以重启设备。• 按下以锁定设备或打开屏幕。触摸屏关闭时，设备将进入锁定模式。
选项键	<ul style="list-style-type: none">• 按下以打开当前屏幕上可用的选项列表。• 在主屏幕上按住以启动搜索。
主屏幕键	<ul style="list-style-type: none">• 按下以返回到主屏幕。• 按住以打开最近应用程序的列表。
返回键	<ul style="list-style-type: none">• 按下以返回到上一个屏幕。• 按住以启动或取消多窗口。
音量键	<ul style="list-style-type: none">• 按下以调整设备音量。

S Pen 触控笔

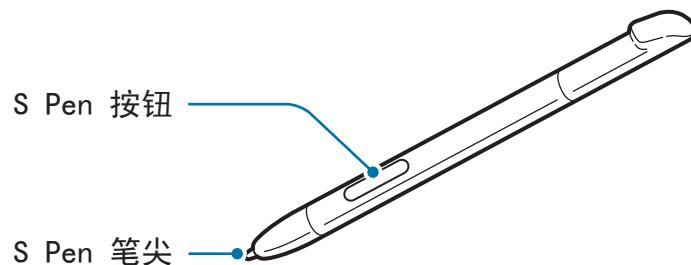

名称	功能
S Pen 笔尖	• 执行 S Pen 触控笔的基本操作。(第 21 页)
S Pen 按钮	• 执行 S Pen 触控笔的高级操作。(第 32 页)

包装内容

检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 设备
- 电池
- 快速入门指南

 只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，此情形不在保修范围内。



- 设备随附的物品和任何可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 外观和规格如有变更，恕不另行通知。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 其他配件可能与您的设备并不兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件所造成的故障不属保修服务范畴。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。


安装 SIM 或 USIM 卡和电池

插入移动电话服务提供商提供的 SIM 或 USIM 卡，以及随附的电池。




本设备仅可使用 microSIM 或 micro USIM 卡。

1 取下电池盖。

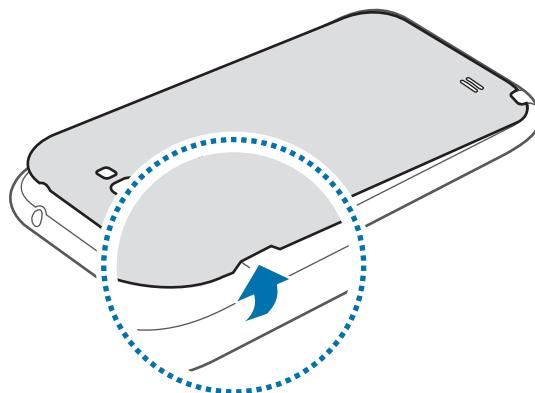

- 取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。
- 请勿过度弯曲或扭转电池盖。否则会损坏电池盖。


2 使金色触点面朝下，插入 SIM 或 USIM 卡。

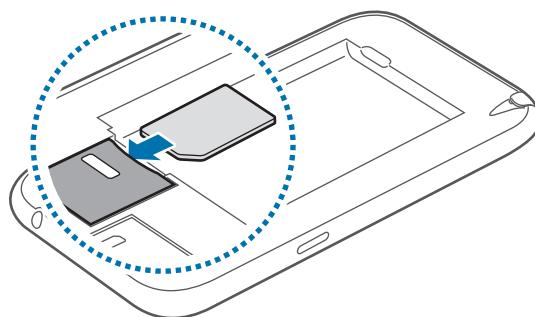


- 请勿取下覆盖天线的保护带，否则会损坏天线。
- 请勿将存储卡插入 SIM 卡插槽中。如果存储卡不小心卡在 SIM 卡插槽中，请将设备送往三星服务中心取出存储卡。
- 小心不要丢失或让他人使用 SIM 或 USIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成任何损害或不便，三星概不负责。

3 将 SIM 或 USIM 卡推进卡槽，直至锁定到位。

4 插入电池。

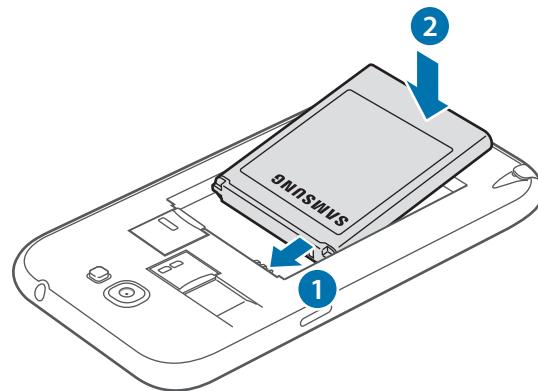


5 装回电池盖。

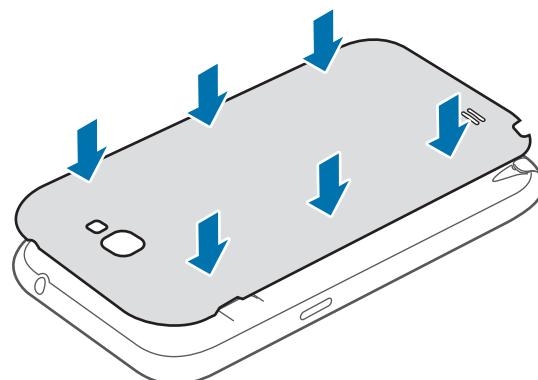


取出 SIM 或 USIM 卡和电池

1 取下电池盖。

2 卸下电池。

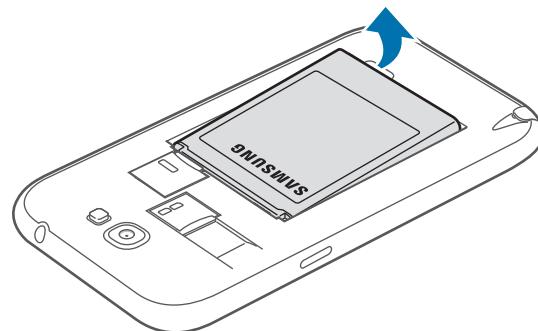

3 推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脱离设备，然后将其抽出。

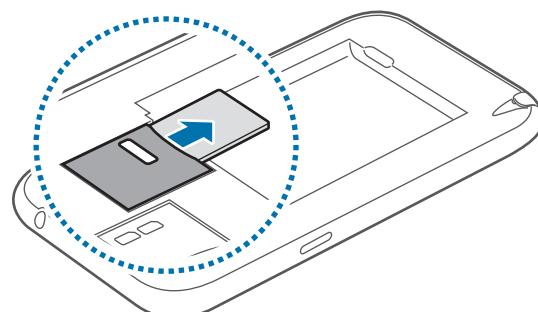

为电池充电

首次使用前，先为电池充电。使用充电器为电池充电。也可通过 USB 数据线将设备连接至电脑来为设备充电。


 仅使用三星许可的充电器、电池和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏设备。





- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电池电量不足信息。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
- 如果同时使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接另一设备的应用程序，电池电量会消耗更快。为避免断开网络或在数据传输期间断电，应在电池完全充电后使用这些应用程序。

用充电器充电

将充电器的小端插头插入设备的多功能插口，然后将充电器的大端插头插入标准电源插座。

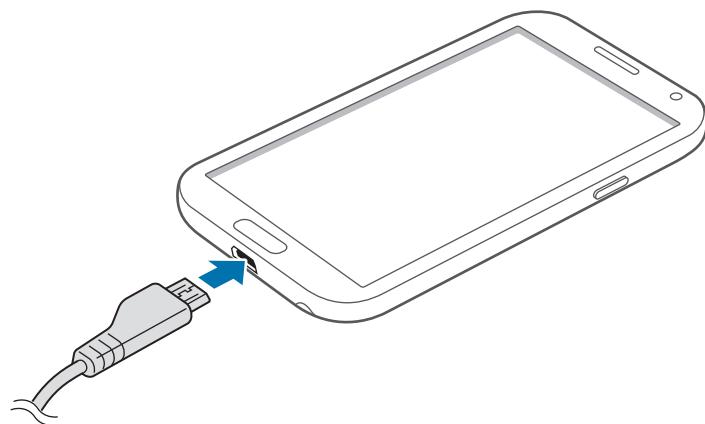

充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

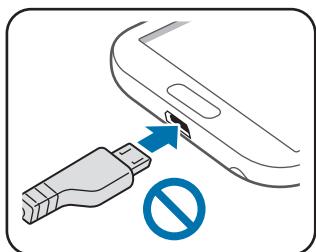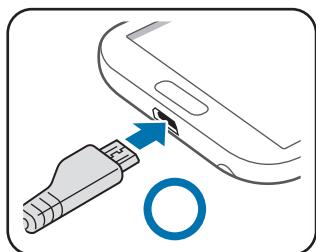



- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。



取下充电器前，请勿卸下电池。否则可能会损坏设备。



为节约电量，请在不使用时拔下充电器。充电器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下充电器以节约电量。充电时，充电设备应保持紧贴电源插座。

检查电池充电状态

在设备关闭的情况下为电池充电时，以下图标将显示当前电池充电状态：



.....

充电中



已完全充电

减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台中运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 启动省电模式。
- 在不用设备时，可以通过按下电源键切换到休眠模式。
- 通过任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 调低显示屏的亮度。

插入存储卡

本设备可使用容量最高为 64 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。




- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。



- 设备仅支持 FAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的卡时，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录会显示在内部存储器下的 **extSdCard** 文件夹中。

- 1 取下电池盖。
- 2 将金色触点面向下插入存储卡。
- 3 将存储卡推进卡槽，直至锁定到位。

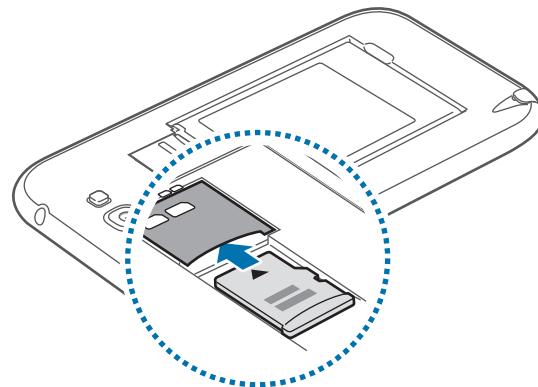

- 4 装回电池盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **存储** → **卸载SD卡** → **确定** (如有必要)。

- 1 取下电池盖。
- 2 推入存储卡，直到其脱离设备，然后将其抽出。
- 3 装回电池盖。

! 请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。


在主屏幕上，点击应用程序 → 设定 → 存储 → 格式化SD卡 → 格式化SD卡 → 全部删除。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

首次启动设备时，按照屏幕提示设置设备。

按住电源键几秒钟以打开设备。

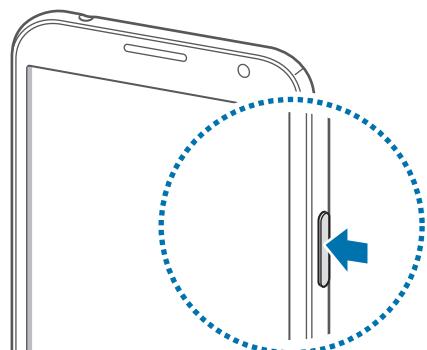

- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 按住电源键，然后点击飞行模式禁用无线功能。

如欲关闭设备，按住电源键，然后点击关机 → 确定。

握持设备

请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

锁定和解锁设备

在不使用时，锁定设备以避免不必要的操作。按下电源键关闭屏幕并使设备进入锁定模式。如果设备在一段指定的时间内没有使用，将会被自动锁定。

如欲解锁设备，在触摸屏关闭时，按下电源键或主屏幕键，点住屏幕上的任意位置，然后向任意方向快滑手指。

可以使用动作解锁设备。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **动作**。如欲通过动作解锁设备，打开并点住屏幕，然后向前倾斜设备。



调整音量

向上或向下按下音量键以调整铃声音量，或在播放音乐或视频时调整音量。

切换到静音模式

使用以下方法之一：

- 按住电源键，然后点击**静音**。
- 打开屏幕顶部的通知面板，然后点击**声音**两次。

设置设备在静音模式下提醒各种事件。按住电源键，然后点击**振动**。

基本功能

指示符图标

屏幕顶部显示的图标提供有关设备状态的信息。下表中列出的图标为最常见的图标。

图标	意义
	无信号
	信号强度
	漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	已连接 HSDPA 网络
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	正在通话
	未接来电
	已与 Web 同步
	已连接至电脑
	无 SIM 卡或 USIM 卡
	新短信或彩信
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

使用触摸屏


只可用手指或 S Pen 触控笔使用触摸屏。

- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 为免损坏触摸屏，请勿使用任何尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。

手指姿势


点击

如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按钮或使用屏幕键盘输入字符，用手指点击即可。

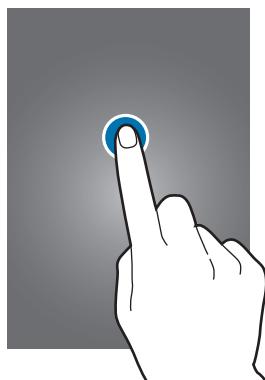


点住

点击某一项目 2 秒以上以访问可用选项。

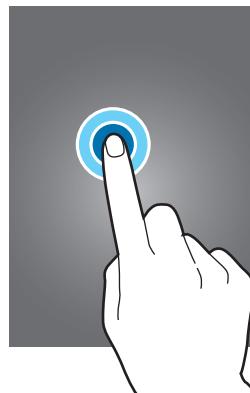


拖动

如欲将图标、缩略图或预览移至新位置，将其点住并拖至目标位置。

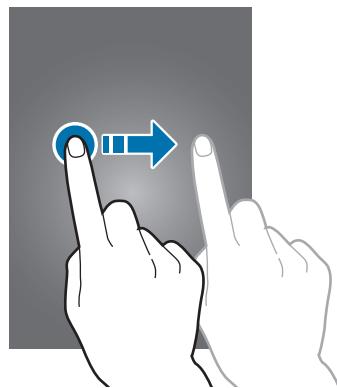


双击

在网页、地图或图像上双击以将某一部分放大。再次双击返回。

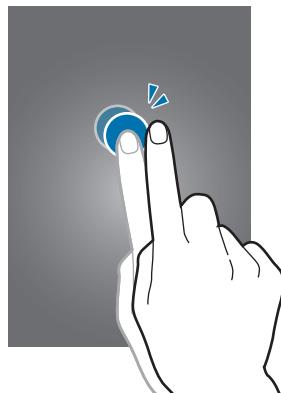


滑动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速滑动以查看其他面板。向上或向下快速滑动以滚动查看网页或列表，例如联系人。

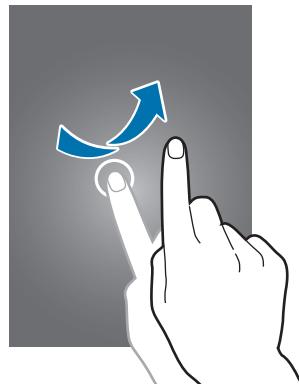

合拢

在网页、地图或图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。

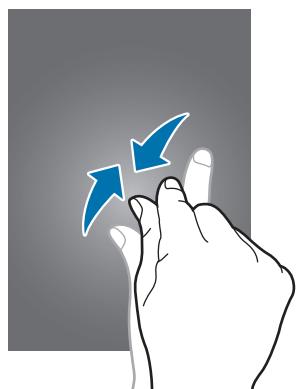


控制动作

可通过简单的动作轻松控制设备。

使用动作前，确保动作功能已启动。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **动作**，然后向右拖动**动作开关** → 激活各个动作选项。

旋转屏幕

许多应用程序均可纵向或横向显示。旋转设备会导致显示屏自动调整，以适合新屏幕的方向。

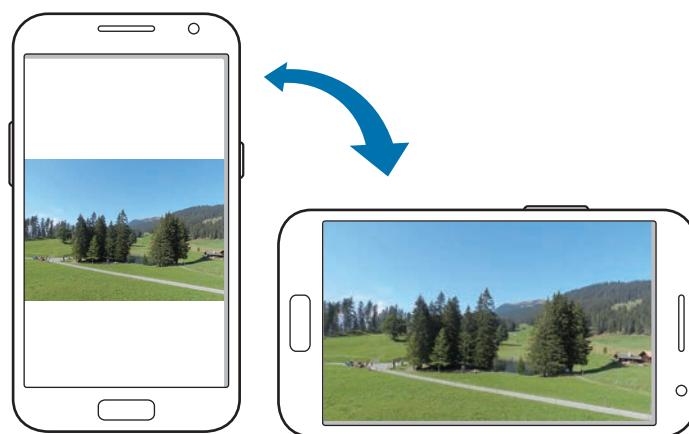

如欲防止显示屏自动旋转，打开通知面板，然后取消选择**屏幕旋转**。



- 有些应用程序不允许屏幕旋转。
- 有些应用程序会根据方向显示不同的屏幕。转至横向时，计算器将变成科学计算器。


智能提示

设备闲置一段时间或在屏幕关闭的情况下拿起设备时，如果有未接来电或新信息，则会振动提示。




体感拨号

查看通话、信息或联系人详细信息时，拿起并将设备靠近耳机即可拨打电话。

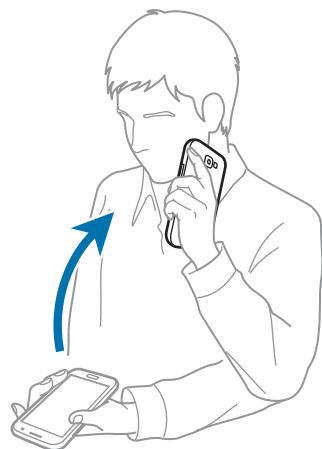


摇动以移动图标

点住某个项目，然后向左或向右移动设备即可将项目移至主屏幕或应用程序屏幕上的一面板。

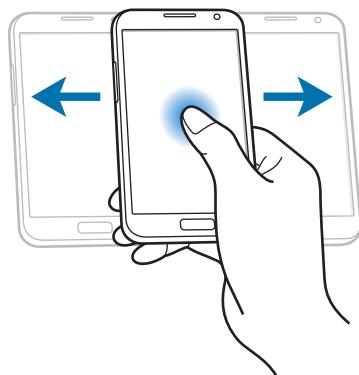


平移设备以浏览图片

图像放大显示时，点住屏幕上某一点，然后朝任意方向移动设备即可浏览图像。

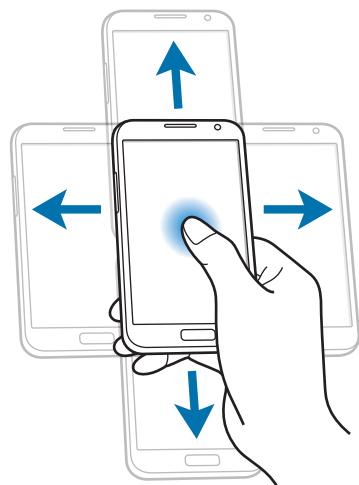


双击转至顶部

双击设备以移至联系人或电子邮件列表的顶部。

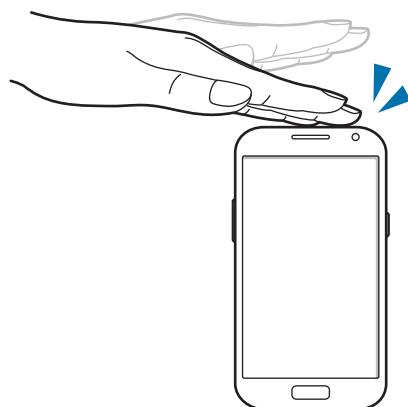


旋转 (快速启动照相机功能)

当屏幕锁定时，打开并点住屏幕，然后将设备旋转至横向即可启动照相机。如欲使用此动作，在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **锁定屏幕** → **锁屏选项**，然后向右拖动**照相机快速访问开关**。

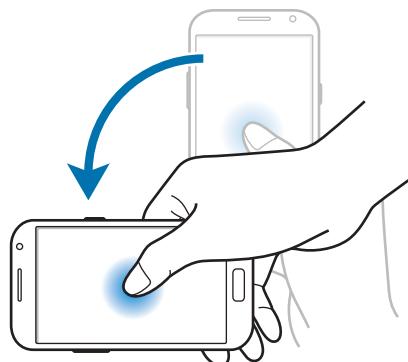

翻转以静音/暂停

翻转设备即可关闭铃声或暂停媒体播放 (使用扬声器时)。

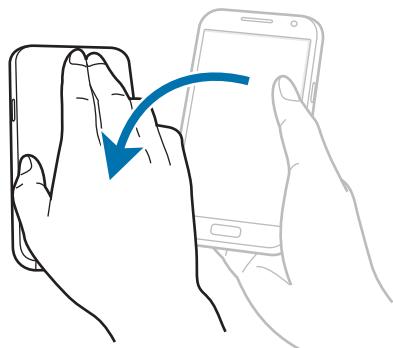


晃动以更新

- 摆晃设备以搜索蓝牙设备。
- 摆晃设备以更新电子邮件列表的信息。




更新不适用于主屏幕上的小组件。

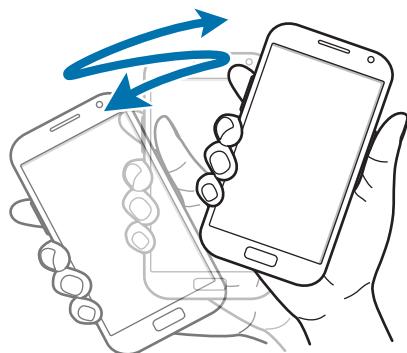

手掌滑动以捕捉

将手的侧面掠过屏幕捕获屏幕截图。图像保存在相册 → **Screenshots** 中。使用有些应用程序时无法捕获屏幕截图。

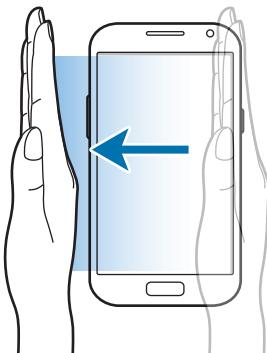


手掌触摸以静音/暂停

用手掌覆盖屏幕可暂停媒体播放。




倾斜以缩放

点住屏幕上的两点，然后来回倾斜设备即可放大或缩小。

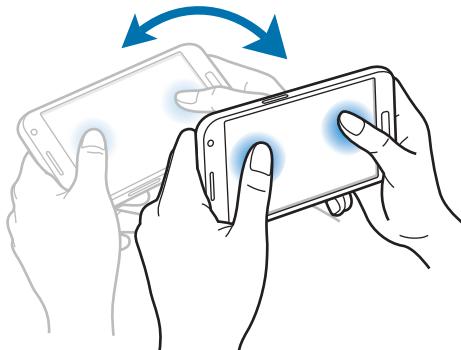

快速一览

触摸屏关闭时，将手移过距离/光线传感器即可打开屏幕并查看未接来电和新信息的数目，以及电池电量级别等。

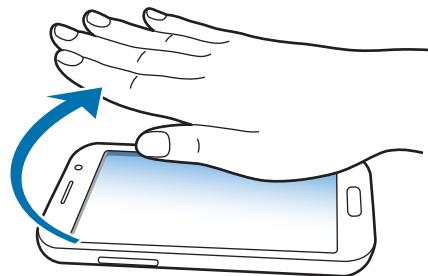

扩展页面

使用此功能允许您基于操作使用特定的应用程序。以下情形将会出现与操作相关的页面：

- 从插槽拔出 S Pen 触控笔。
- 将耳机或底座连接至设备。
- 处于漫游状态。

启动多窗口

使用此功能以在屏幕上同时运行两个应用程序。



- 仅可运行多窗口面板上的应用程序。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

如欲启动多窗口，点住 。多窗口面板出现在左侧屏幕。选择一个应用程序，然后将另一应用程序拖至新位置。


向上或向下拖动应用程序面板之间的横条以调整面板的大小。

点击面板图柄以隐藏或显示面板。面板打开时，点住图柄并将其拖至屏幕某一边以移动面板。面板隐藏时，点住图柄并上下左右拖动以移动图柄。

使用 S Pen 触控笔

随附的 S Pen 触控笔可用于轻松选择项目或执行功能。配合使用 S Pen 触控笔及其上面的按钮可以令某些操作更加方便，例如捕捉屏幕。

从插槽拔出 S Pen 触控笔以便使用。

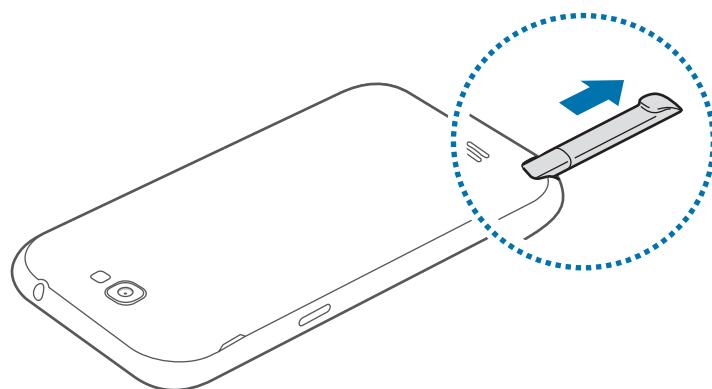

从插槽拔出 S Pen 触控笔时，设备将检测并执行以下操作：


- 打开触摸屏（关闭状态下）。
- 启动 S Note（通话期间）。
- 打开 S Pen 触控笔页面（从主屏幕）。



- S Pen 触控笔的笔尖不可更换。如果笔尖反应变得迟缓，购买新的 S Pen 触控笔。
- 如果 S Pen 触控笔无法正常使用，请联系三星服务中心。请参阅三星网站以了解更多有关 S Pen 触控笔的信息。
- 为了获得最佳效果，应使 S Pen 触控笔与触摸屏尽量保持垂直，而不要成锐角。
- 选项键和返回键不能通过 S Pen 触控笔启动。


打开功能表

在按下 S Pen 按钮的情况下，画出 ^ 可打开屏幕的可用选项列表。

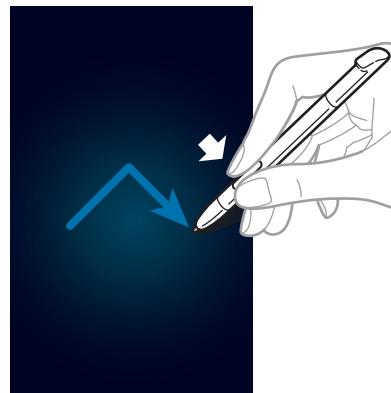

返回上一屏幕

在按下 S Pen 按钮的情况下，画出 < 可返回上一屏幕。

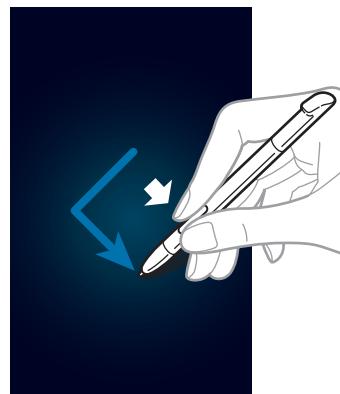

屏幕截图

在按下 S Pen 按钮的情况下，触碰屏幕，直至听到“咔哒”一声即可将屏幕截图。

可以在屏幕上绘画、书写，或裁切屏幕截图。编辑的图像保存在相册 → **IMG_edited** 文件夹中。

使用有些应用程序时无法捕获屏幕截图。




启动 S Note

在按下 S Pen 按钮的情况下，双击屏幕即可启动 S Note。




选择文本

在按下 S Pen 按钮的情况下，在文本上向左或向右拖动进行选择。如果在文本行与行中间拖动，有可能错误选择文本。在文本中间拖动或拖动文本选择图标，以便正确选择欲拖动的文本。

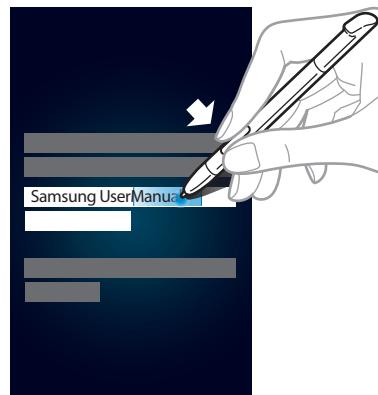

启动快捷命令


在按下 S Pen 按钮的情况下，在屏幕上向上拖动 S Pen 触控笔即可启动快捷命令。

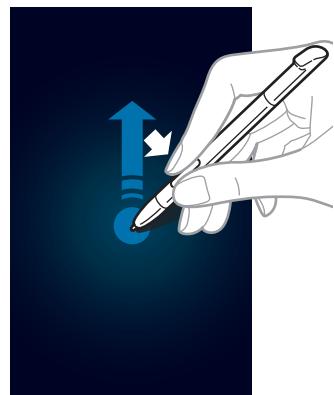

在快捷命令屏幕上，画出手势命令可启动指定的应用程序或功能。如欲查看指定的手势命令，将触控笔悬停在快捷命令屏幕上空的同时，按下 S Pen 按钮。


选择和捕捉图像

在按住 S Pen 按钮的情况下，在某一区域周围画出线条以选择该区域。选定的区域保存在相册 → **Screenshots** 文件夹中。从出现在屏幕底部的图标中选择要用于选定区域的应用。

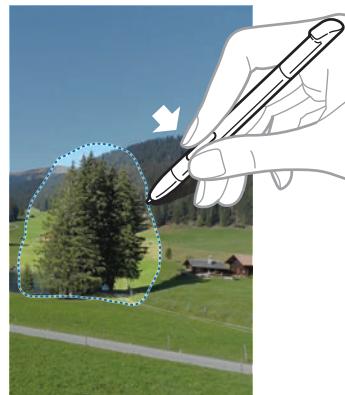

浮窗预览

只要 S Pen 触控笔靠近屏幕，屏幕上就会出现指针。将指针移至文件、主题或选项即可在弹出窗口中预览内容或查看信息。可以将指针移至屏幕的 (顶端/底端/左侧/右侧) 边缘来滚动查看面板或列表。

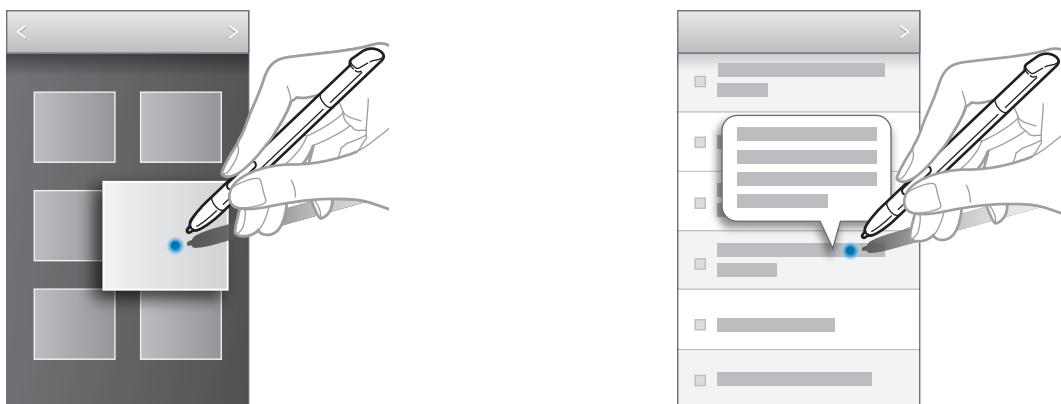

手写笔防丢失提醒

当触摸屏关闭且 S Pen 触控笔未附加在设备上时，如果您移动设备，设备会发出声音提醒并显示弹出提示。访问 S Pen 触控笔设置以启动或取消此功能。

快捷命令

使用此功能您在屏幕上画出手势命令来拨打电话、发送信息或搜索内容。在按下 S Pen 按钮的情况下，在屏幕上向上拖动 S Pen 触控笔即可启动**快捷命令**。

添加手势命令

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **S Pen** → **快捷命令设置** → **添加一个命令** → **选择应用程序或选择功能**。选择一个应用程序或功能 → 选项。画出新的手势命令，然后**点击完成**。

使用手势命令

画出手势命令以启动应用程序或功能。

如需执行更多特定的任务，在手势命令后面画出关键字姓名或电话号码等关键字。例如，画出 @ 时，电子邮件应用程序将会启动。在 @ 后面添加收件人姓名后，电子邮件撰写屏幕将会打开，以便您向该收件人发送电子邮件。

通知

通知图标会在屏幕顶部的状态栏上出现，以报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。从状态栏向下拖动以打开通知面板。滑动列表以查看其他提示。如欲关闭通知面板，向上拖动屏幕底部的横条。

从通知面板中，可以查看设备的当前状态并使用以下选项：

- **WLAN**: 启动或取消 WLAN 功能。
- **GPS**: 启动或取消 GPS 功能。
- **声音**: 启动或取消静音模式。在静音模式中可以将设备设置为振动或静音。
- **屏幕旋转**: 允许或防止旋转设备时界面旋转。
- **蓝牙**: 启动或取消蓝牙功能。
- **移动数据**: 启动或取消数据连接。
- **阻止模式**: 启动或取消阻止模式。在阻止模式下，设备将阻止所有通知。
- **省电模式**: 启动或取消省电模式。
- **AllShare Cast**: 启动或取消 AllShare Cast 功能。
- **同步**: 启动或取消应用程序的自动同步功能。

主屏幕

主屏幕是访问所有设备功能的起点。这里显示指示符图标、小组件、应用程序的快捷方式及其他。

主屏幕可以具有多个面板。如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

更改主屏幕模式

主屏幕具有基本和简易模式。在简易模式下，可以向主屏幕上添加快捷方式，从而轻松访问常用联系人、应用程序和设置。

如欲切换至简易模式，在主屏幕上，**点击应用程序 → 设定 → 主屏模式 → 基本模式 → 简易模式 → 应用 → 确定**。

重新排列项目

添加应用程序图标

在主屏幕上，点击应用程序，点住应用程序图标，然后将其拖入面板预览。

添加项目

添加小组件或文件夹自定义主屏幕。

在主屏幕上点住空白区域，然后选择以下类别之一：

- **应用程序和小组件**: 向主屏幕添加小组件。
- **文件夹**: 添加文件夹。

移动项目

点住项目并将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

移除项目

点住项目并将其拖至出现在主屏幕顶部的回收站。回收站变红时，将其放开。

重新排列面板

添加新面板

点击  → 编辑页 → 。

移动面板

点击  → 编辑页，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

移除面板

点击  → 编辑页，点住面板预览，然后将其拖至屏幕底部的回收站。

设置墙纸

将存储在设备中的图像或照片设置为主屏幕的墙纸。

在主屏幕上，点击  → **设置墙纸** → **主屏**，然后选择以下选项之一：

- **相册**：查看设备照相机拍摄的照片或从互联网下载的图像。
- **动态墙纸**：查看动态图像。
- **墙纸**：查看墙纸图像。

然后选择图像并点击**设置墙纸**。或者选择图像，通过拖动边框来调整图像大小，然后点击**完成**。

使用小组件

小组件是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。如欲使用小组件，将其从小组件面板添加至主屏幕。



- 有些小组件连接至网络服务。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 可用的小组件可能会因所在地区或服务提供商而异。

添加小组件至主屏幕

在主屏幕上，点击**应用程序** → **小组件**。在小组件面板上向左或向右滑动，然后点住小组件以将其添加至主屏幕。

使用设置快捷方式小组件

在主屏幕上，点击**应用程序** → **小组件**，然后点住**设置快捷方式**以打开设置选项的列表。选择设置选项以将其添加至主屏幕作为快捷方式。

使用应用程序

此设备可以运行许多不同类型的应用程序，包括媒体和互联网应用程序。

打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。

从最近使用的应用程序中打开

按住主屏幕键以打开最近使用的应用程序列表。

选择应用程序图标以打开。

关闭应用程序

关闭不再使用的应用程序以节省电池电量并维护设备性能。

按住主屏幕键，点击 ，然后点击应用程序旁边的**结束**以将其关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**全部结束**。

应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

在主屏幕上，点击**应用程序**以打开应用程序屏幕。

如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

重新排列应用程序

点击  → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

通过文件夹整理

将相关的应用程序一起放入同一文件夹以便于管理。

点击  → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至**新建文件夹**。输入文件夹名称，然后点击**确定**。将应用程序拖入新文件夹，然后点击**保存**以保存排列。

重新排列面板

在屏幕上合拢手指，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

卸载应用程序

点击  → **卸载** → **应用程序** → **确定**。



不能卸载部分设备附带的默认应用程序。

帮助

访问帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设置。

在应用程序屏幕上点击**帮助**。选择项目以查看提示。

如果已隐藏帮助弹出窗口，如欲更改帮助设置，点击**显示帮助提示弹出窗口**，然后勾选项目。

单手操作

可以启动单手操作模式以便于使用设备。在此模式下，应用程序界面将变为易于使用单手操作的版面。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **单手操作**。勾选用于此模式的应用程序或功能。

输入文本

使用三星中文输入法键盘输入文本。


 有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

使用三星中文输入法键盘输入文本

更改键盘布局

点住**T**，点击**设置** → **中文或英文** → **Qwerty键盘或3*4键盘**。

 在3*4键盘上，每个按键具有三到四个字符。如欲输入某个字符，反复点击对应于该字符的按键。

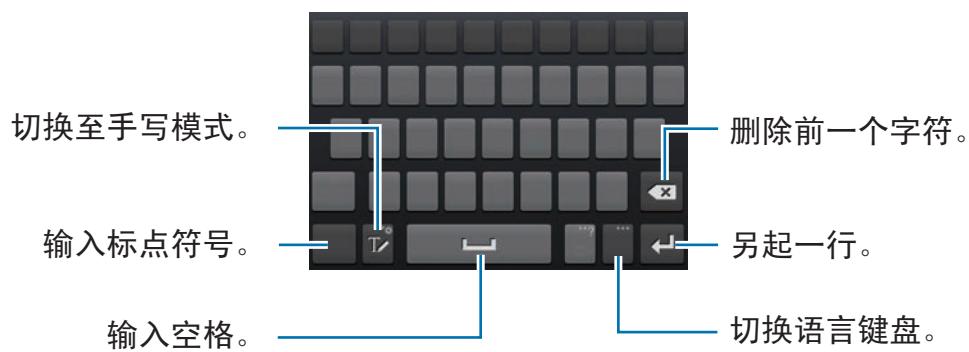

更改语言键盘

点击输入语言按键更改语言键盘。

手写

点击  → 中文或英文 → 全屏手写，然后用手指或 S Pen 触控笔书写字词。输入字符时会显示建议字词。选择建议字词。



笔画模式

在 3*4 键盘上，点击  切换至笔画模式，然后点击笔画键。无法确定输入哪个笔画时，点击 。如欲查看更多备选字符，点击 。

复制和粘贴

在文本上点住，拖动  或  以选择更多或更少文本，然后点击  以复制，或  以剪切。选定的文本将复制到剪贴板。

如欲将其粘贴到文本输入字段，在欲输入文本的位置点住，然后点击 。

连接至 WLAN

将设备连接至 WLAN 以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。(第 93 页)

打开和关闭 WLAN

打开通知面板，然后点击 **WLAN** 以将其打开或关闭。



在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

加入 WLAN

在应用程序屏幕上，点击 **设定** → **WLAN**，然后向右拖动 **WLAN** 开关。

从检测到的 WLAN 列表中选择网络，输入密码 (如有必要)，然后点击 **连接**。需要输入密码的网络会显示锁图标。设备连接至 WLAN 后，只要该网络可用，设备就会自动连接至网络。

添加 WLAN

如果所需的网络没有出现在网络列表中，点击网络列表底部的 **添加 WLAN**。在网络 **SSID** 中输入网络名称，选择安全类型并输入密码 (如果不是开放网络)，然后点击 **储存**。

忘记 WLAN

任何曾经使用过的网络，包括当前网络均会被忘记，设备也会因此无法自动连接至这些网络。在网络列表中选择网络，然后点击 **忘记**。

设置账户

添加账户

如欲登录或注册三星账户，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **添加账户** → **三星帐号**。在这之后，点击**创建新账户**注册，或点击**登录**，然后按照屏幕上的指示完成账户设置。

移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设定**，在**账户**下选择账户名称，选择要移除的账户，然后点击**移除账户**。

传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。



部分应用程序支持以下文件格式。不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件版本。

- 音乐：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
- 图像：bmp、gif、jpg 和 png
- 视频：3gp、mp4、avi、wmv、flv 和 mkv
- 文档：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt

连接 Samsung Kies

Samsung Kies 是一个用来管理媒体库、联系人和日历并与三星设备进行同步的电脑应用程序。从三星网站 (www.samsung.com/cn/kies) 下载最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。在设备和电脑之间传输文件。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

连接 Windows Media Player

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

作为媒体设备连接

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开通知面板，然后点击**已连接为媒体设备 → 媒体设备 (MTP)**。

如果电脑不支持媒体传输协议或未安装任何相应的驱动程序，点击**摄像头 (PTP)**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

保护设备安全

使用安全功能避免他人使用或访问存储在设备中的个人数据和信息。无论何时解锁，设备均需要解锁码。

设置面部解锁


在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **面部解锁**。

使面部适合要拍摄的边框。然后设置 PIN 码或图案解锁屏幕，以免面部解锁失败。

设置图案

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。

连接四个或更多点画出图案，然后再次画出图案进行验证。设置辅助解锁 PIN 码。

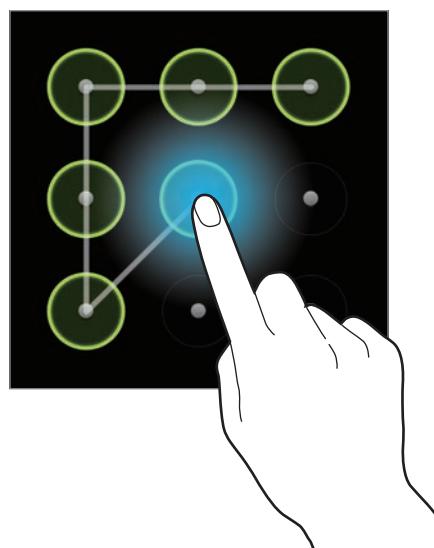

设置 PIN 码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。

输入至少四位数字，然后再次输入密码进行验证。

设置密码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。

输入至少四个字符，然后再次输入密码进行验证。

解锁设备

按下电源键或主屏幕键打开屏幕或打开设备，然后输入解锁码。



如果忘记解锁码，请联系三星服务中心进行重置。

升级设备

设备可升级至最新的软件。

通过 Samsung Kies 升级

启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新（如果有）。在对话框中单击“更新”按钮以开始升级。请参阅 Samsung Kies 帮助以获得有关如何升级的详细信息。



- 设备升级时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 升级设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。

空中升级

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **关于设备** → **系统更新** → **更新**。

通信

手机

使用此应用程序拨打或接听电话。

在主屏幕上点击手机。

拨打电话

拨打电话

使用键盘输入数字，然后点击 。

设备屏幕




快速拨号号码

对应快速拨号号码，点住对应的数字。

号码预测

在键盘上输入号码时，会自动出现预测号码。选择其中一个号码进行拨打。

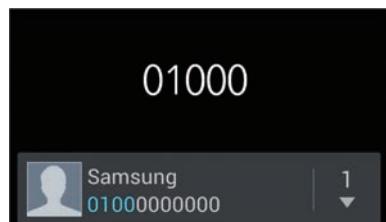

查找联系人

在联系人列表中输入姓名、电话号码或电子邮件地址查找联系人。输入字符时，预测的联系人将会出现。选择要拨打的联系人。

拨打国际电话

点住 **0**，直到 **+** 号出现。输入国家代码、区号和电话号码，然后点击 。

通话期间

可供使用的操作包括：



-  → **添加通话**: 拨打第二通电话。
- **切换**: 在两个通话之间切换。
-  → **合并通话**: 连接至两个通话时发起多方通话。重复此操作可以添加更多方。只有启动了多方通话服务，此功能才可用。
-  → **联系人**: 打开联系人列表。
-  → **S Note**: 创建注释。
-  → **转换**: 接通第一个通话方与第二个通话方。这会使您的通话中断。此功能需要网络支持。

添加联系人

如欲通过键盘向联系人添加电话号码，输入号码，然后点击**添加到联系人**。

查看通话记录

点击**记录**以查看来电和拨出电话的历史记录。

如欲过滤通话记录，点击 → **查看方式**，然后选择选项。

固定拨号号码

可以将设备设置为仅限拨出具有指定前缀的号码。这些前缀保存在 SIM 或 USIM 卡中。

点击 → **通话设定** → **其它设置** → **固定拨号号码** → **启动固定拨号**，然后输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。点击**固定拨号列表**并添加号码。

呼叫限制

可以将设备设置为阻止拨打特定电话。例如，可以关闭国际通话。

点击 → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫限制**，选择通话类型，选择呼叫限制选项，然后输入密码。

接听电话

接听电话

来电时，点住  并拖到大圆以外，或按下耳机按钮。

如果呼叫等待服务启动，则可拨打另一通电话。接听第二个通话时，第一个通话将进入保持状态。

拒绝通话

来电时，点住  并拖到大圆以外，或按住耳机按钮。

如欲在拒接来电时发送信息，向上拖动**拒接来电并发送短信**。如欲创建拒绝信息，点击  → **通话设定** → **设置拒绝信息**。

未接来电

如果有未接来电，状态栏上将会出现 。打开通知面板以查看未接来电的列表。

呼叫等待

呼叫等待是由服务提供商提供的一项服务。用户可以使用此服务来暂停当前通话并切换至来电。此服务不适用于视频通话。

如欲使用此服务，点击  → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫等待**。

呼叫转移

可以将设备设置为将来电发送至指定号码。

点击  → **通话设定** → **呼叫转移**，然后选择通话类型和条件。输入号码并点击**启动**。

结束通话

点击**结束通话**结束通话。或按下耳机按钮。

视频通话

拨打视频电话

输入号码或从联系人列表选择联系人，然后点击  → 视频通话或  拨打视频电话。

视频通话期间

可供使用的操作包括：

- **照相机切换**：在前置照相机和后置照相机之间切换。
- **静音**：关闭话筒使对方听不到自己的声音。
-  → **关闭照相机**：向对方隐藏自己的图像。
-  → **发出图像**：选择要向对方显示的图像。
-  → **键盘**：打开键盘。
-  → **转换到耳机**：如果蓝牙耳机连接至设备，则切换至蓝牙耳机。
-  → **扬声器关闭**：取消扬声器功能。
-  → **动态表情**：为图像应用表情图标。
-  → **主题视图**：为图像应用修饰图标。
-  → **启用卡通视图**：将查看模式更改为卡通视图。
-  → **屏幕亮度**：调整亮度。

点住对方的图像可访问以下选项：


- **截取图像**：捕获对方的图像。
- **录音**：录制对方声音。



在许多国家/地区，未经对方事先许可录制通话属非法行为。

切换图像位置

将任一方的图像拖至对方的图像即可切换图像位置。

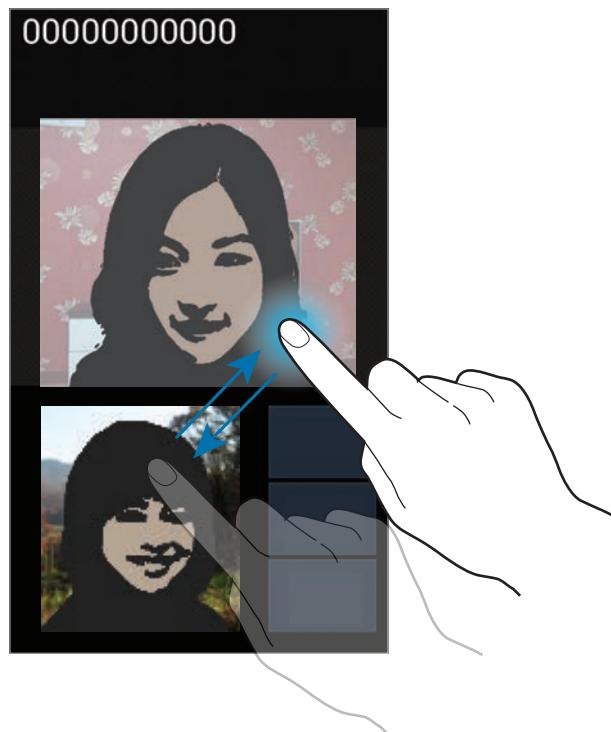

联系人

使用此应用程序管理联系人，包括电话号码、电子邮件地址及其他。

在主屏幕上点击联系人。

管理联系人

创建联系人

点击 **+** 并输入联系人信息。

- ：添加图像。
- / ：添加或删除联系人字段。

编辑联系人

选择要编辑的联系人，然后点击 。

删除联系人

点击  → **删除**。

设置快速拨号号码

点击  → **快速拨号设置**，选择快速拨号号码，然后为其选择一个联系人。如欲移除快速拨号号码，将其点住，然后点击**移除**。

搜索联系人

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 使用联系人列表右侧上的索引，沿着这些索引拖动手指快速查看。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ：添加至收藏联系人（仅适用于保存在设备中的联系人）。
-  / ：拨打语音或视频电话。
- ：撰写信息。
- ：撰写电子邮件。

导入和导出联系人

导入联系人

点击  → **导入/导出** → **从SIM卡导入**、**从SD卡导入**或**从USB存储导入**。

导出联系人

点击  → **导入/导出** → **导出到SIM卡**、**导出到SD卡**或**导出至USB存储**。

共享联系人

点击  → **导入/导出** → **共享名片通过**，选择联系人，点击**完成**，然后选择共享方式。

收藏联系人

点击我的收藏 → ，然后执行以下操作之一：

- **搜索：**搜索联系人。
- **添加到收藏：**将联系人添加到收藏夹。
- **从收藏中移除：**从收藏夹移除联系人。
- **网格视图 / 列表视图：**以网格或列表形式查看联系人。

联系人群组

将联系人添加到群组

点击**群组** → 群组，然后点击 。选择要添加的联系人，然后点击**完成**。

管理群组

点击**群组** → ，然后执行以下操作之一：

- **新建：**创建新群组。
- **搜索：**搜索联系人。
- **更改顺序：**点住群组名称旁边的 ，将其向上或向下拖至另一位置，然后点击**完成**。
- **删除群组：**选择用户添加的群组，然后点击**删除**。无法删除默认群组。

发送信息或电子邮件到群组成员

点击**群组** → 群组，点击  → **发送信息或发送邮件**，选择组员，然后点击**完成**。

名片

创建名片并将其发送给他。

点击**设置我的名片**，输入详细信息（例如电话号码、电子邮件地址和通讯地址等），然后点击**储存**。如果在设置设备时保存了用户资料，在**我**中选择**名片**，然后点击  进行编辑。

点击  → **共享名片通过**，然后选择共享方式。

信息

使用此应用程序发送文本信息 (短信) 或多媒体信息 (彩信)。

在主屏幕上点击**信息**。

 在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

发送信息

点击**□**，添加收件人，输入信息，然后点击**☒**。

使用以下方法添加收件人：

- 输入电话号码。
- 点击**👤**，选择联系人，然后点击**完成**。

使用以下方法创建多媒体信息：

- 点击**📎** 并附加图像、视频、联系人、注释、事件及其他。
- 点击**≡** → **插入笑脸符号**插入图释。
- 点击**≡** → **添加主题**输入主题。

定时发送信息

撰写信息时，点击**≡** → **定时信息**。设置时间和日期，然后点击**确定**。设备将在指定时间和日期发送信息。

 • 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
• 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

查看收到的信息

收到的信息会按联系人分组为信息对话。

选择联系人以查看此人的信息。

收听语音信息

在键盘上点住 **1**，然后按照服务提供商的指示完成操作。

电子邮件

使用此应用程序发送或查看电子邮件信息。

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

设置电子邮件账户

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件账户。

选择电子邮件服务并输入电子邮件地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件账户或点击**手动设置**以设置公司电子邮件账户。在这之后，按照屏幕上的指示完成设置。

如欲设置其他电子邮件账户，点击  → **设定** → 。

发送信息

点击要使用的电子邮件账户，然后点击屏幕顶部的 。输入收件人、主题和信息，然后点击 。

点击  从联系人列表添加收件人。

点击  → **添加抄送/暗送**添加更多收件人。

点击  附加图像、视频、联系人、注释、事件及其他。

点击  将图像、事件、联系人等插入信息。

定时发送信息

撰写信息时，点击  → 定时发送。勾选定时发送，设置时间和日期，然后点击完成。设备将在指定时间和日期发送信息。



- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

阅读信息

选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息，点击 。

点击要读取的信息。



点击附件标签打开附件，然后点击附件旁边的  进行保存。

微博

使用此应用程序以访问微博社交网站并与人们保持联络。

在应用程序屏幕上点击微博。

Web 和网络

互联网

使用此应用程序以浏览互联网。

在应用程序屏幕上点击**互联网**。

查看网页

点击地址字段，输入网址，然后点击前往。

打开新页面

点击  → 新窗口。

如欲转到另一网页，点击 ，向左或向右滑动，然后点击页面进行选择。

书签

如欲将当前网页添加到书签，点击  → 添加书签。

如欲打开已添加到书签的网页，点击 ，然后选择网页。

历史记录

点击  → 历史记录从最近访问的网页列表中打开网页。如欲清除历史记录，点击  → 清除历史记录。

点击  → 历史记录 → 访问最多以从访问次数最多的网页列表中打开网页。

链接

在网页上点住链接以在新页面上打开、保存或复制。

如欲查看保存的网页，点击  → 下载列表。

共享网页

如欲与他人共享网页地址，点击  → 共享页面。

如欲共享网页某一部分，点住所需的文本，然后点击  → 共享。

使用弹出式浏览器

使用弹出式浏览器您访问互联网而不必关闭当前应用程序。

查看包含网址的联系人内容时，选择网址，然后点击网页浮窗以打开弹出式浏览器。点住并拖动浏览器边框以将其移至其他位置。

如欲以全屏查看浏览器，点击 。

如欲关闭浏览器，点击 。

蓝牙

蓝牙可在近距离的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。



- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的（例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听）。对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

如欲启动蓝牙，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙**，然后向右拖动**蓝牙**开关。

与其他蓝牙设备配对

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙** → **扫描**，检测到的设备将会列出来。选择要配对的设备，然后在两台设备上接受自动生成的密码进行确认。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。例如**相册**。打开**相册**，选择图像，点击 → **蓝牙**，然后选择配对的蓝牙设备之一。在这之后，在其他设备上接受蓝牙授权请求以接收图像。传输的文件保存在**Bluetooth**文件夹。如果接收到联系人，该联系人将会自动添加到联系人列表中。

AllShare Cast

使用此功能以将设备连接至具有 AllShare Cast dongle 的大屏幕设备，然后共享内容。



- 视网络连接而定，有些文件在播放期间可能发生缓冲。
- 为了节能，在不使用时，请取消 AllShare Cast 功能。
- 如果指定 WLAN 频带，可能无法发现或连接 AllShare Cast dongle。
- 如果在电视上播放视频或玩游戏，选择适当的电视模式以获得最佳的 AllShare Cast 体验。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **更多设置** → **AllShare Cast**，然后向右拖动**AllShare Cast**开关。选择设备，打开或播放文件，然后使用设备上的按键控制显示。

AllShare Play

使用此应用程序通过网络播放保存在各种设备上的内容。可播放并将设备上的文件传送到另一设备或网络存储服务器。

如欲使用此应用程序，必须登入三星账户，并将两个或两个以上设备注册为文件服务器。注册方法可能因设备类型而异。如欲获得更多详细信息，点击  → 常见问题。

在应用程序屏幕上点击 **AllShare Play**。



此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

发送文件

选择设备或网络存储器，选择文件，然后点击 .

共享文件

选择设备或网络存储器，选择文件，点击 ，然后使用以下选项：

- 群组广播**: 与连接至同一 WLAN 的多个其他设备共享屏幕。
- 发送给附近的用户**: 与附近已启动 AllShare Play 的设备共享文件。
- QQ空间/微博**: 将文件上传至社交网络站点。

在远程设备上播放文件

选择设备或网络存储器，选择文件，点击 ，然后选择设备。



- 支持的文件格式可能因作为媒体播放器连接的设备而异。
- 视网络连接而定，有些文件在播放时可能发生缓冲。

使用群组广播功能

可以与连接至同一 WLAN 的多个其他设备共享屏幕。

选择媒体类别，勾选文件，然后点击 → 群组广播 → 确定 (如有必要)。输入 PIN 码，然后点击完成以启动群组广播。在另一设备上，通过输入 PIN 码加入群组广播。

管理网络存储服务器上的内容

选择网络存储服务器，然后查看和管理文件。

NFC

设备允许您读取包含有关产品信息的近距离无线通讯 (NFC) 标签。在下载所需的应用程序之后，也可使用此功能来付款或购买车票。

电池盖背面含内置 NFC 天线。小心握住电池盖，以免损坏 NFC 天线。

如果屏幕锁定，设备将无法读取 NFC 标签或接收数据。

如欲启动 NFC 功能，在应用程序屏幕上，点击设定 → 更多设置 → NFC。向右拖动 NFC 开关。

阅读 NFC 标签信息

将设备靠近 NFC 标签。该标签的信息将会出现。

通过 NFC 功能购物

使用 NFC 功能进行购物之前，必须先注册手机支付服务。如欲注册或了解有关该服务的详细信息，请联系您的服务提供商。

将设备的背面贴近 NFC 卡阅读器。

通过 Android Beam 发送数据

使用 Android Beam 功能以将网页和联系人等数据发送至已启用 NFC 的设备。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **更多设置** → **NFC**。向右拖动**Android 传送**开关。

选择一个项目，将设备的背面与其他设备的背面靠在一起，然后点击您设备的屏幕。

S Beam

使用 S Beam 功能可以发送音乐、视频、图像和文档等数据。




请勿通过 S Beam 发送受版权保护的数据。该行为违反版权法。对于任何因非法使用受版权保护的数据而导致的法律问题，三星概不负责。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **更多设置** → **S Beam**。向右拖动**S Beam**开关。选择一个文件，将设备的背面与其他设备的背面靠在一起，然后点击您设备的屏幕。



如果两个设备同时尝试发送数据，文件传输将会失败。

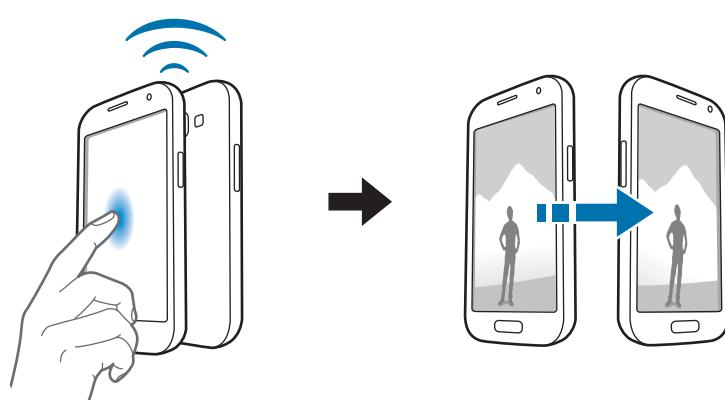

媒体

音乐播放器

使用此应用程序以收听音乐。

在应用程序屏幕上点击**音乐播放器**。

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件版本。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

播放音乐

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。



将歌曲设置为铃声

如欲将当前播放的歌曲设置为铃声，点击  → **设定为** → **手机铃声**。

创建播放列表

选择自己的歌曲。

点击**播放列表**，然后点击  → **新建播放列表**。输入标题并点击**确定**。点击**添加音乐**，选择要包括的歌曲，然后点击**完成**。

如欲将当前播放的歌曲添加到播放列表，点击  → **添加到播放列表**。

按基调播放音乐

播放按基调分组的音乐。播放列表由设备自动创建。添加新歌曲时，点击**音乐广场** →  → **音乐库更新**。

点击**音乐广场**，然后选择一种基调。

照相机

使用此应用程序以拍摄照片或视频。

使用**相册**查看通过设备照相机拍摄的照片和视频。(第 75 页)

在应用程序屏幕上点击**照相机**。



在不使用时，照相机会自动关闭。


照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄其照片或视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或视频。

拍照

拍摄照片

点击预览屏幕上的图像，此处照相机应已对焦。对准拍摄对象后，对焦框将会变绿。点击  拍摄照片。点住  拍摄一系列照片。

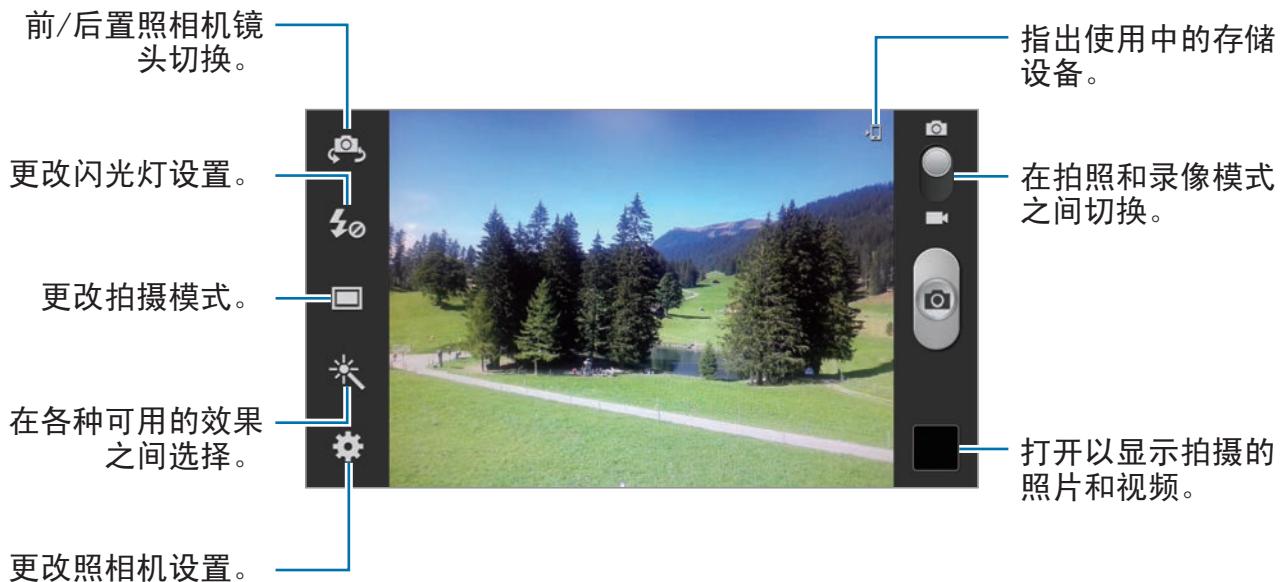

场景模式

预先定义的设置让您在拍摄照片时可以对准即拍。

点击  → 场景模式。

- **肖像**: 使用此设置拍摄人物。
- **风景**: 使用此设置拍摄视野较宽的场景。
- **运动**: 使用此设置拍摄快速移动的对象。
- **宴会/室内**: 使用此设置拍摄光线良好的室内场景。
- **海滩/雪景**: 使用此设置拍摄光线良好或阳光明媚的户外场景。

- **日落**: 使用此设置可以使颜色更丰富、对比度更锐利。
- **黎明**: 使用此设置可以获得非常细微的颜色。
- **秋色**: 使用此设置拍摄背景偏红的风景。
- **文本**: 使用此设置拍摄书籍或海报。
- **烛火**: 使用此设置拍摄在黑暗的背景中透出亮光的图像。

拍摄模式

设备提供多种照片效果，包括卡通渲染等等。

点击  → 拍摄模式。

- **正常拍摄**: 拍摄单张照片。
- **优选拍摄**: 拍摄一系列照片，然后保存最佳的一张。
- **面部优选**: 使用此模式以便在拍摄群组照片时获得最佳的照片。设备将拍摄多张照片，然后选择一张每个人的眼睛都睁开且每个人都看着照相机镜头微笑的照片。如欲选择不同的脸孔，点击出现在识别的脸孔周围的黄框。如欲获得最佳照片，在拍照时端稳照相机并保持静止。
- **人脸识别**: 设置设备识别人脸并帮助您拍摄他们的照片。
- **全景拍摄**: 拍摄一张由多张照片串在一起合成的照片。
- **共享拍摄**: 通过 WLAN 直连将照片直接发送至另一设备。
- **HDR**: 拍摄一张对比度更佳的照片，同时拍摄的原始照片与合成的都会保存下来。
- **好友照片共享**: 设置设备为识别已标记在照片中的人脸并将照片发送给这个人。取决于脸部角度、脸型大小、肤色、脸部表情、光线条件或主体佩戴的饰品，人脸识别可能失败。
- **美肌**: 拍摄人脸被照亮的照片以获得更柔和的图像。
- **笑脸拍摄**: 照相机等待主体微笑再拍照。
- **低灯光**: 拍摄一系列照片并将它们合成为一张照片以改善图像质量。

全景照片

全景照片是一种由多张照片组成的图像。


点击  → 拍摄模式 → 全景拍摄。

点击  并向任意方向移动照相机。蓝框与取景器对齐时，照相机将自动以全景序列拍摄另一张照片。如欲停止拍摄，再次点击 。

拍摄视频

拍摄视频


将照片-录像开关滑向录像图标，然后点击  拍摄视频。如欲暂停录制，点击 。如欲停止录制，点击 。

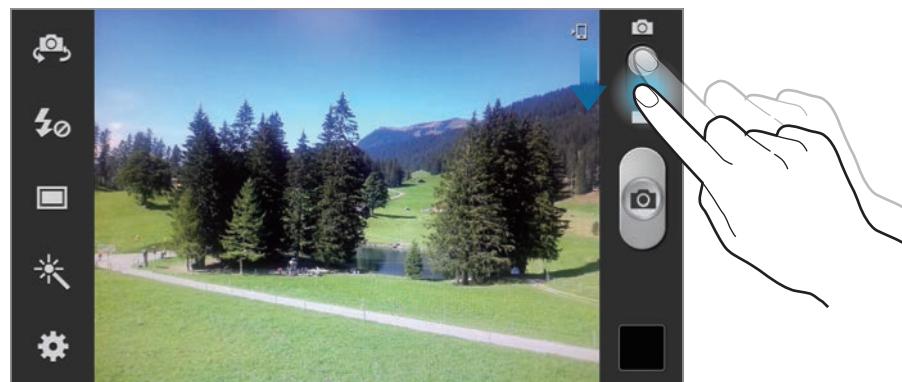

录制时，可使用以下操作：

- 如欲更改聚焦，点击要聚焦的位置。如欲聚焦屏幕的中央，点击 。
- 如欲在录制时从视频捕获图像，点击 。防抖动功能启动时，此功能将无法使用。


录制模式

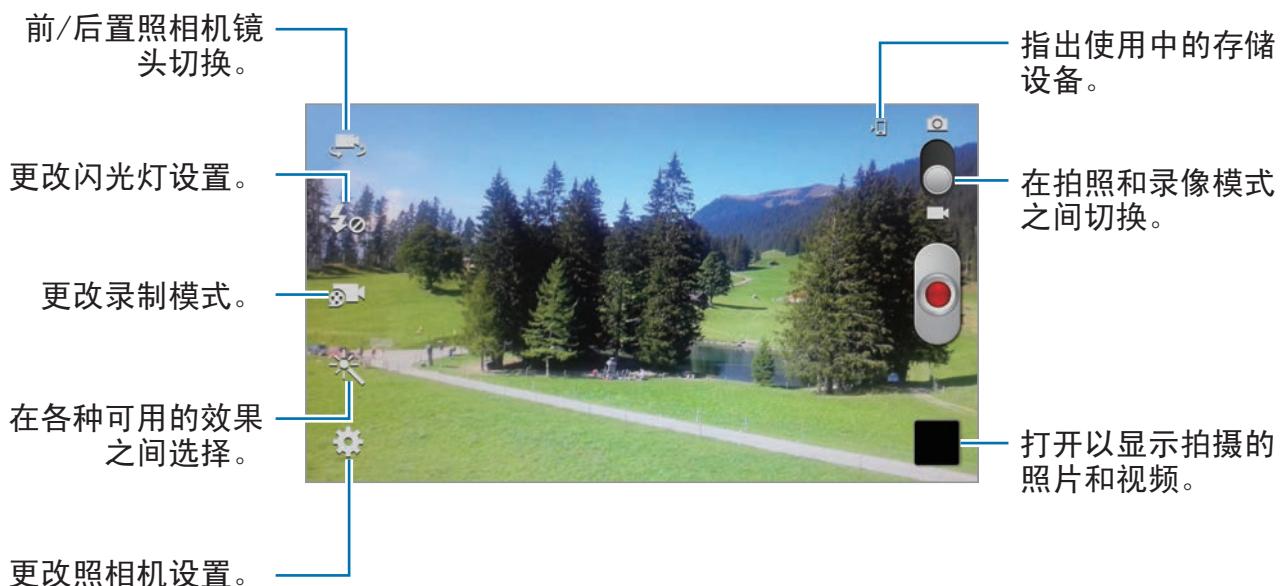

点击 更改录制模式。

- **正常:** 使用此模式获得一般质量。
- **彩信限制:** 使用此模式降低质量以便通过信息发送。
- **慢动作:** 使用此模式拍摄移动主体的视频。设备将以慢动作播放视频。
- **快动作:** 使用此模式拍摄移动主体的视频。设备将以快动作播放视频。

放大和缩小

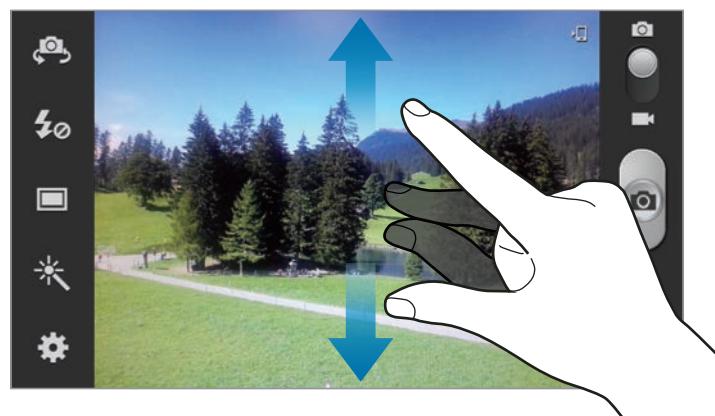

使用以下方法之一：

- 使用音量键可放大或缩小。
- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。



放大/缩小效果适用于在拍摄视频的情况下使用缩放功能。

配置照相机的设置

点击  配置照相机的设置。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。可用的选项可能会因使用的模式而异。

- **编辑快捷方式：**重新整理常用选项的快捷方式。
- **急速连拍：**拍摄一系列移动主体的照片。
- **自拍：**拍摄自己的照片或视频。
- **闪光灯：**启动或取消闪光灯。
- **拍摄模式：**更改拍摄模式。
- **录制模式：**更改录制模式。
- **效果：**在各种可用的照片效果之间选择。
- **场景模式：**更改场景模式。
- **曝光值：**此值确定照相机传感器接收的光线量。对于弱光环境，使用较高的曝光。
- **聚焦模式：**选择聚焦模式。**自动对焦**由照相机控制。**微距**适用于拍摄非常近的对象。
- **定时器：**使用此选项进行延时拍摄。
- **分辨率：**选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存越多。

- **白平衡：**选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对于白平衡曝光的热量范围。
- **感光度：**选择 ISO 值。此值用于控制照相机感光度。它以胶片照相机的当量衡量。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。
- **测光：**选择测光方法。此选项用于确定如何计算光线值。**中心重点测光**测量场景中央的背景光线。**点测量**指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。
- **户外能见度：**在明亮的户外环境使用此选项。
- **自动调整对比度：**设置照相机使用自动调整对比度。自动调整对比度会定义对比度级别，而无需手动输入。
- **构图线：**显示取景器指南以便在选择主体时帮助取景。
- **自动共享拍摄：**设置为将您的设备背面与另一个已启用 NFC 的设备触碰并点击您设备的屏幕时自动启动 WLAN 直连并切换至共享拍摄模式。
- **防抖动：**启动或取消防震。防震有助于在照相机移动时进行对焦。
- **GPS 标签：**将 GPS 位置标签附加至照片。



- 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
 - 请记住，在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。
-
- **另存为翻版：**反转图像以创建原始场景的镜像。
 - **图像质量：**图像质量越高，所需的存储空间越多。

- **视频质量:** 设置视频的质量级别。
- **存储器:** 选择存储位置。
- **重置:** 重置设置。

快捷键

重新整理快捷方式以便于访问照相机的各种选项。

点击  → 编辑快捷方式。

点住某一选项并将其拖至屏幕左侧的空位。其他图标可通过点住并拖放来在列表内移动。

相册

使用此应用程序以查看图像和视频。

在应用程序屏幕上点击相册。



- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

查看图像

启动相册显示可用的文件夹。捕获屏幕截图时将自动创建 **Screenshots** 文件夹。
选择文件夹以将其打开。

在文件夹中，图像将按创建日期显示。选择要以全屏查看的图像。

向左或向右滑动以查看下一个或上一个图像。

放大和缩小

使用以下方法之一放大图像：

- 在屏幕上双击放大。
- 在屏幕上分开两指进行放大。合拢进行缩小，或双击恢复。

使用动作功能查看图像

使用动作功能以通过特定动作执行相关功能。

在应用程序屏幕中，点击**设定** → **动作**，向右拖动**动作开关**，然后勾选功能。

如欲停止使用动作功能，向左拖动**动作开关**。

如欲为各动作功能设置灵敏度，点击**高级设置**，选择功能，然后使用可调整的滑块。

播放视频

视频文件在预览上显示  图标。选择要观看的视频并点击 ，此时**视频播放器**将会启动。

编辑图像

查看图像时，点击  并使用以下功能：

- **幻灯片**：开始以幻灯片形式放映当前文件夹中的图像。
- **脸部标记**：将图像中的脸孔注册为脸部标记。
- **添加图片备注**：为图像添加备注。点击  以编辑备注。
- **复制至剪贴板**：复制至剪贴板。
- **向左旋转**：逆时针旋转。
- **向右旋转**：顺时针旋转。
- **裁剪**：调整要裁剪的蓝色框大小并保存此框内的图像。
- **编辑**：启动 **Paper Artist** 以编辑图像。
- **设定为**：将图像设置为墙纸或联系人图像。
- **好友照片共享**：将图像发送给脸部标记在图像中的人。

- **打印:** 通过 WLAN 连接打印。设备仅与某些三星打印机兼容。
- **重命名:** 重命名文件。
- **扫描附近设备:** 搜索已启动媒体共享的设备 (此选项仅在 WLAN 已连接时可用)。
- **详情:** 查看图像详细信息。

收藏图像

查看图像时，点击  将图像添加到我的收藏列表。

删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击  → **选择项目**，勾选图像，然后点击 。
- 查看图像时，点击 .

共享图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击  → **选择项目**，勾选图像，然后点击  将其发送给其他人。
- 查看图像时，点击  将其发送给其他人或通过社交网络服务进行共享。

设置为墙纸

查看图像时，点击  → **设定为**将图像设置为墙纸或将其指定给联系人。

标记脸孔

查看图像时，点击 → 脸部标记 → 开。识别出的脸孔周围将会出现黄色框。点击脸孔，点击添加名称，然后选择或添加联系人。

脸部标记出现在图像上时，点击脸部标记并使用可用的选项，例如拨打电话或发送信息。


取决于脸部角度、脸型大小、肤色、脸部表情、光线条件或主体佩戴的饰品，人脸识别可能失败。

Paper Artist

使用此应用程序以使图像看起来像具有趣味效果或相框的插图。

在应用程序屏幕上点击 **Paper Artist**。

使用艺术工具编辑图像。编辑的图像保存在相册 → **Paper Pictures** 文件夹中。

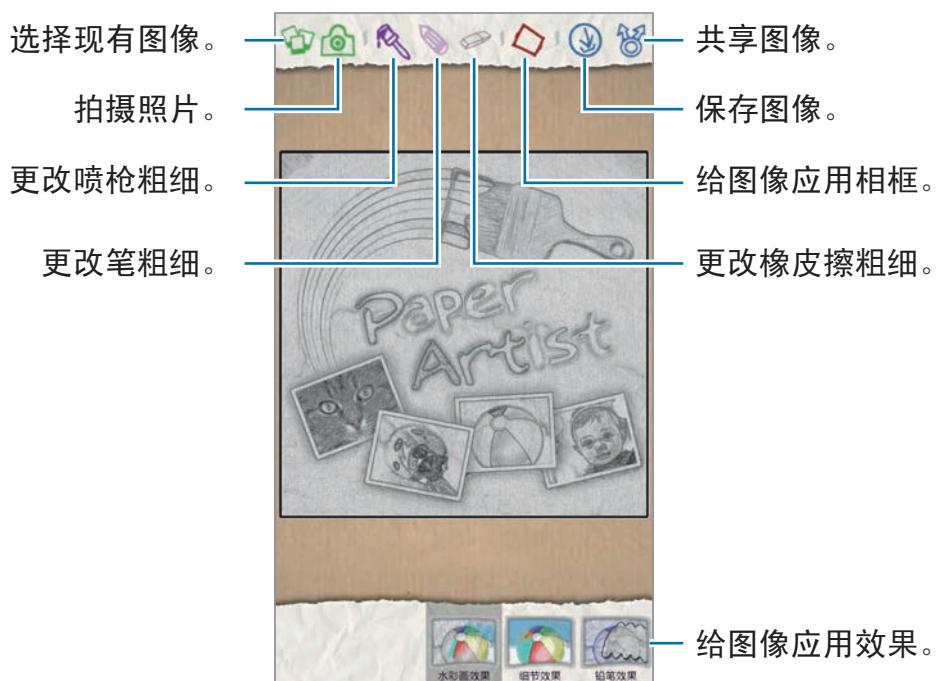

视频播放器

使用此应用程序以播放视频文件。

在应用程序屏幕上点击**视频播放器**。



- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

播放视频

选择要播放的视频。

捕捉图像。



调整音量。

拖动横条快进或快退。

跳至下一个视频。
点住向前快进。

更改屏幕比率。

弹出式视频播放。

重新启动当前的视
频或跳至上一
个视频。点住向后
快退。

暂停和继续播放。

删除视频

点击 → **删除**，勾选视频，然后点击**删除**。

共享视频

点击 → **共享通过**，勾选视频，点击**完成**，然后选择共享方式。

使用弹出式视频播放器

使用此应用程序以在不关闭视频播放器的情况下使用其他应用程序。观看视频时，点击  以使用弹出式播放器。

两指在屏幕上张开可放大播放器，合拢可缩小。如欲移动播放器，点住播放器，然后将其拖至其他位置。

实用程序

S Note

使用此应用程序以使用图像和录音创建注释。

在主屏幕上点击 **S Note**。


可以使用 S Pen 触控笔打开 S Note。按下 S pen 按钮的同时双击屏幕。

选择注释模板

点击  并选择以下模板之一：


- **注释/创意备注/备忘录**: 从空白页面创建简单的注释。
- **会议备注**: 创建会议、谈话或课堂的记录。
- **杂志**: 插入多媒体文件创建多媒体注释。
- **日记**: 创建照片日记。
- **方案**: 创建您自己的食谱。
- **旅行**: 创建游记。
- **生日**: 创建生日贺卡。

撰写注释

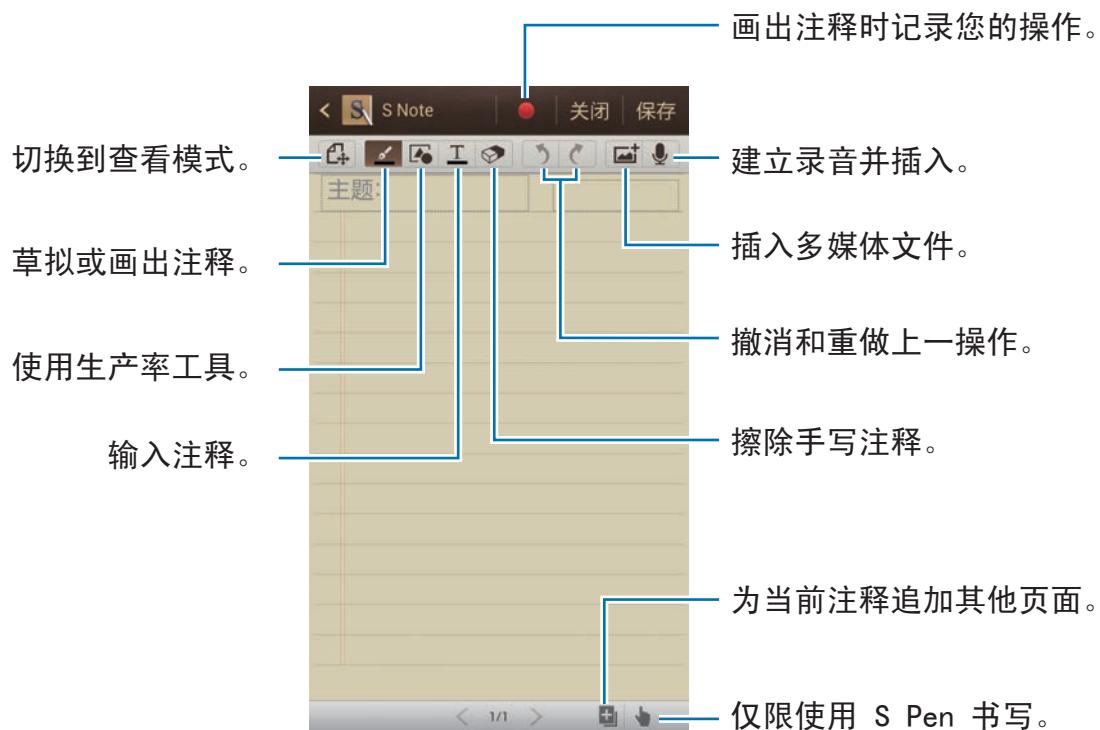

草拟注释时，点击 更改画笔类型，细条粗线或画笔颜色。

擦除手写注释时，点击 更改橡皮擦粗细或清除注释。

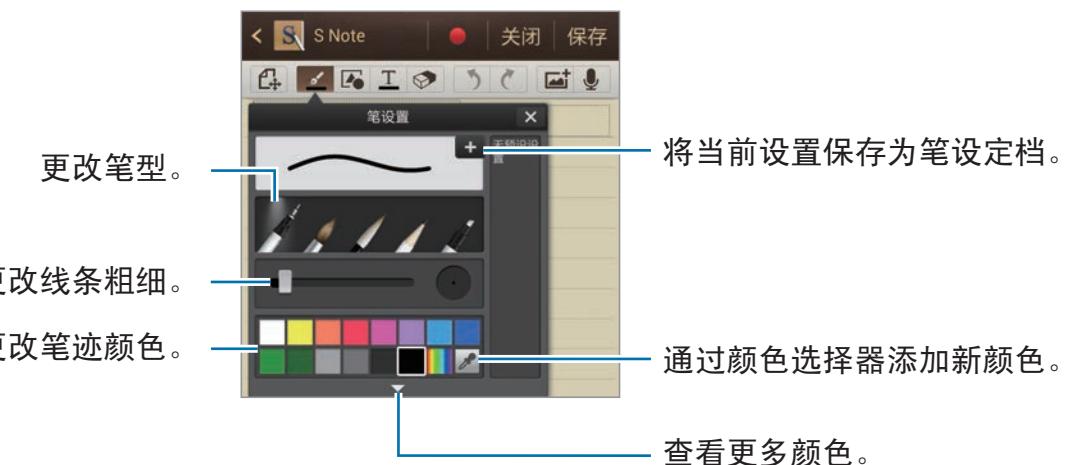


如欲更改工作表背景，点击 → 更改背景。

如欲添加标签，点击 → 添加标签。

插入多媒体文件或录音

点击 以插入多媒体文件。点击 以插入录音。

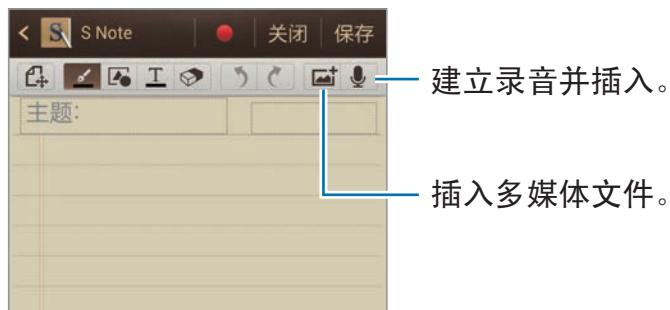

使用生产率工具

双击 并选择以下工具之一：

- **形状匹配**: 转换画出的形状。
- **公式匹配**: 将手写公式转换为组织好的公式。点击**搜索**获得有关公式的详细信息。
- **手写转化为文本**: 转换为手写注释。

浏览注释

向上或向下滑动浏览注释缩略图。

如欲同步注释，点击 → 刷新。

如欲按日期、标题或其他排列注释，点击 → 排序通过。

如欲更改查看模式，点击 → 列表视图。

如欲导入 PDF 或图像文件，点击 → 导入。

如欲创建文件夹，点击 → 新建文件夹。

如欲更改注释的顺序，点击 → 更改顺序。

如欲复制注释，点击 → 复制。

如欲将注释移至其他文件夹，点击 → 移动。

如欲更改 S Note 设置，点击 → 设定。

如欲查看 S Note 教程，点击 → 指南。

查看注释

点击注释缩略图将其打开。

如欲移至其他注释页面，向左或向右滑动。

如欲创建注释，点击 → 创建笔记。

如欲将注释发送给其他人，点击 → 共享通过。

如欲将注释另存为图像文件或 PDF 文件，点击 → 导出。

如欲更改背景，点击 → 更改背景。

如欲添加或删除注释，点击 → 编辑页面。

如欲删除注释，点击 → 删除。

如欲添加标签，点击 → 添加标签。

如欲将注释另存为事件，点击 → 新建事件。

如欲用其他名称保存注释，点击 → 另存为。

如欲将注释的快捷方式添加到主屏幕，点击 → 设置为快捷键。

如欲将注释设置为墙纸或将其指定给联系人，点击 → 设定为。

如欲通过 WLAN 连接打印注释，点击 → 打印。设备仅与某些三星打印机兼容。

S日历

使用此应用程序以管理事件和任务。

在应用程序屏幕上点击 **S日历**。

创建事件或任务

点击 ，然后使用以下方法之一：

- **快速添加**：从备忘录创建事件或任务。
- **添加事件**：输入具有可选重复设置的事件。
- **添加任务**：输入具有可选优先级设置的任务。

如欲更快添加事件或任务，点击日期进行选择，然后再次点击。



输入标题并指定要使用或同步的日历。然后点击**编辑事件详情**或**编辑任务详情**添加更多详情，例如事件重复的频率、预先提示的时间或发生的地方。

附加显示事件位置的地图。在**位置**字段中输入位置。

从 S Note 附加备忘录。点击**注释**，然后撰写新的备忘录或选择现有备忘录之一。

附加图像。点击**图片**，然后拍摄照片或选择现有图像之一。

更改日历类型

点击 **◀**，然后从不同的日历类型之间选择一种，包括年、月、周及其他。可以使用合拢手势来更改日历类型。例如，合拢手指可以从月日历变为年日历，而分开手指可以使年日历变回月日历。

搜索事件

点击  → **搜索**，然后输入要搜索的关键字。

如欲查看当天的事件，点击屏幕顶部的**今天**。

删除事件

选择日期或事件，然后点击  → **删除**。

共享事件

选择事件，点击  → **共享通过**，然后选择共享方式。

时钟

使用此应用程序以设置闹钟、查看世界时间、测量事件的持续时间、设置定时器或用作桌面时钟。

在应用程序屏幕上点击**时钟**。



闹钟

设置闹钟

点击**创建闹钟**，设置闹钟闹响的时间，选择闹钟重复的日子，然后点击**储存**。

使用以下选项：

- 点击**更多** → **多睡一会**设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。
- 点击**更多** → **智能闹钟**设置闹钟在预设时间之前闹响的时间。

停止闹钟

点住  并拖到大圆以外以停止闹钟。点住  并拖到大圆以外以在指定时间长度后重复闹钟。

删除闹钟

点住闹钟，然后点击**删除**。

世界时间

创建时钟

点击**添加城市**，然后输入城市名称或从城市列表选择城市。

如欲应用夏令时间，点住时钟，然后点击**夏时制设置**。

删除时钟

点击  → **删除**，选择时钟，然后点击**删除**。

秒表

点击**开始**为事件计时。点击**计时**记录单圈用时。

点击**重置**清除单圈时间记录。

计时器

设置持续时间，然后点击**开始**。

定时器到时，点住  并拖到大圆以外。

桌面时钟

点击  以全屏查看。

计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

旋转设备进入横向模式以显示科学计算器。如果**屏幕旋转关闭**，点击  → **科学计算器**。

如欲查看计算历史记录，点击  隐藏键盘。

如欲清除历史记录，点击  → **清除历史记录**。

如欲更改历史记录的字符大小，点击  → **文本大小**。

如欲设置计算器以便于单手使用，点击  → **单手操作开启**。

词典

使用此应用程序以查找英文或中文字词。

在应用程序屏幕上点击**词典**。

查找字词

点击  以选择词典或  以选择词典语言对。输入和选择字词以查看意思。

如欲按拼音查找字词，点击**单词检索** → **拼音检索**。

查看单词意思时，可使用以下图标：

- ：反白显示字词。
- ：更改字体大小。
- ：添加备忘录。
- ：添加字词到单词本。

查看单词本

点击  → 单词本，选择单词本，然后选择字词以查看意思。

录音机

使用此应用程序以录制或播放语音备忘录。

在应用程序屏幕上点击录音机。

录制语音备忘录

点击  开始录制。对着设备底部的话筒说话。点击  暂停录制。点击  完成录制。



播放语音备忘录

选择要播放的语音备忘录。

- ：向上或向下拖动音量条调整音量。
- ：停止播放。
- ：暂停播放。

如欲将语音备忘录发送给其他人，点击 → **共享通过**，选择语音备忘录，然后选择共享方式。

管理语音备忘录

在语音备忘录列表中，点击 并选择以下选项之一：

- **共享通过**：选择共享方式，然后选择要发送的语音备忘录。
- **删除**：选择要删除的语音备忘录。
- **设定**：更改录音机设置。
- **结束**：关闭录音机。

保存带扩展文件名标签的文件

在语音备忘录列表中，点击 → **设定** → **扩展文件名** → **开**。

我的文件

使用此应用程序以访问保存在设备中的所有类型的文件，包括图像、视频、歌曲和声音片段。

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

查看文件

选择文件夹以将其打开。如欲返回上一级文件夹，点击 。如欲返回主目录，点击 。

在文件夹中，点击 ，然后使用以下选项之一：

- **新建文件夹**: 创建文件夹。
- **搜索**: 搜索文件或文件夹。
- **查看方式**: 更改查看方式。
- **排序通过**: 排列文件或文件夹。
- **设定**: 更改文件管理器设置。
- **全选**: 选择所有文件或文件夹以便一次性应用相同的选项。

添加文件夹快捷方式

将常用文件夹的快捷方式添加至根目录。在根目录下，点击 → **添加快捷方式**，输入快捷方式名称 → **确定**，选择文件夹，然后点击 **完成**。

下载

使用此应用程序以查看通过应用程序下载的文件。

在应用程序屏幕上点击 **下载**。

如欲查看从互联网下载的文件，点击 **互联网下载**，否则点击 **其它下载** 查看从其他应用程序下载的文件，例如**电子邮件**。

选择文件以通过适当的应用程序将其打开。

旅行和本地资讯

导航

使用此应用程序以搜索前往目的地的路线。

在应用程序屏幕上点击**导航**。

 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。应始终注意路况、交通情况及任何其他可能影响您驾驶的因素。驾驶时请遵守所有安全警告和规章制度。

可使用以下方法之一指定目的地：

- 说出目的地地址。
- 输入目的地地址。
- 从联系人列表选择目的地地址。
- 从带星号标记的地点列表选择目的地。

找到路线，按照屏幕上的指示导航至目的地。

设定

关于设定

使用此应用程序以配置设备，设置应用程序选项及添加账户。
在应用程序屏幕上点击**设定**。

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 并访问互联网或其他网络设备。
如欲使用选项，点击 。

- **高级设定：**自定义 WLAN 设置。
- **WPS推送按钮：**通过 WPS 按钮连接至安全 WLAN。
- **WPS PIN 条目：**通过 WPS PIN 连接至安全 WLAN。

设置 WLAN 休眠政策

在设置屏幕上，点击 **WLAN** →  → **高级设定** → **睡眠期间保持 WLAN 开启**。

 进入省电模式时，设备将自动关闭 WLAN 连接。当出现上述情况，如果已设置设备使用数据网络，则会自动进入数据网络。这可能会产生数据传输费用。如欲避免产生数据使用费用，将此选项设置为**总是**。

设置网络通知

设备可以检测开放 WLAN 并在有网络可用时在状态栏上显示图标。

在设置屏幕上，点击 **WLAN** →  → **高级设定**，然后勾选**网络通知**以启动此功能。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

数据使用

记录数据使用量，并自定义限制设置。

- **移动数据:** 设置为使用移动网络上的数据连接。
- **设置移动数据限制:** 设置移动数据使用限制。
- **数据使用周期:** 输入按月重置日期以监控数据使用情况。

如欲使用更多选项，点击 。

- **数据漫游:** 设置为在漫游时使用数据连接。
- **限制背景数据:** 设置为在使用移动网络时禁用后台同步。
- **自动同步数据:** 设置设备自动同步数据。
- **显示WLAN使用量:** 设置为显示通过 WLAN 的数据使用情况。
- **移动热点:** 搜索和使用另一设备的移动网络。

更多设置

自定义设置以控制与其他设备或网络的连接。

飞行模式

此选项将禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

移动网络

- **移动数据:** 用于允许使用网络服务的分组交换数据网络。
- **数据漫游:** 将设备用于在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **首选网络:** 设置首选的网络列表。
- **接入点名称:** 设置接入点名称 (APN)。
- **网络运营商:** 搜索可用网络及选择漫游网络。

网络分享和便携式热点

- **便携式WLAN热点:** 使用便携式 WLAN 热点，通过 WLAN 网络与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。
- **USB网络分享:** 使用 USB 网络分享，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
- **蓝牙网络分享:** 使用蓝牙网络分享，通过蓝牙与电脑共享设备的移动网络连接。
- **帮助:** 了解有关 USB、WLAN 和蓝牙网络分享的更多信息。

VPN

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。

NFC

- **NFC:** 启动 NFC 功能以读取或写入包含信息的 NFC 标签。
- **Android 传送:** 打开 Android 传送功能以将网页和联系人等数据发送至已启用 NFC 的设备。

S Beam

启动 S Beam 功能以将音乐、视频、图像和文档等数据发送至支持 NFC 和 WLAN 直连的设备。

附近的设备

- **文件共享:** 启动媒体共享以允许其他 DLNA 认证设备访问本设备上的媒体文件。
- **共享内容:** 设置为与其他设备共享您的内容。
- **设备名称:** 为设备输入媒体服务器名称。
- **已允许的设备列表:** 查看可访问您的设备的设备列表。
- **不允许的设备列表:** 查看阻止访问您的设备的设备列表。
- **下载到:** 选择用于保存已下载媒体文件的存储位置。
- **从其它设备上传:** 设置为接受从其他设备上传。

AllShare Cast

启动 AllShare Cast 功能并与他人共享您的显示屏。

Kies通过WLAN

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

主屏模式

选择主屏模式 (基本或简易)。

阻止模式

选择功能并将设备设置为隐藏或显示其通知图标一段指定时间。

声音

更改设备上的各种声音设置。

- **音量:** 调整所有来电铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **振动强度:** 调整振动通知的强度。
- **情景模式:** 选择要使用的声音设定，或根据需要自定义设定中的声音选项。
- **设备铃声:** 选择来电提示铃声。
- **设备振动:** 添加或选择振动模式。
- **默认通知:** 选择活动提示铃声，如收到新信息。
- **声音和振动:** 设置设备为来电发出振动并播放铃声。
- **按键声音:** 设置设备在点击键盘上的按键时发出声音。
- **触摸声音:** 设置设备在选择触摸屏上的应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音:** 设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触觉反馈:** 设置设备在触摸按键时振动。

显示

更改显示设置。

- **墙纸:**
 - **主屏:** 选择主屏幕的背景图像。
 - **锁定屏幕:** 选择锁定屏幕的背景图像。
 - **主屏幕与锁定屏幕:** 选择一张图像同时作为主屏幕和锁定屏幕的背景图像。
- **LED 指示灯:** 当屏幕关闭时，更改通知灯的设置。
 - **充电:** 设置为在电池充电时打开通知灯。
 - **电量低:** 设置为在电池电量低时打开通知灯。
 - **通知:** 设置为在有未接来电、新信息或通知时打开通知灯。
 - **语音录制:** 设置为在录制语音备忘录时打开通知灯。

- **扩展页面:** 设置设备基于您的操作打开扩展页面。
- **屏幕模式:** 选择显示模式。
- **亮度:** 设置显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕:** 设置内容在转动设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭:** 设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **智能旋转:** 设置通过检查您的面部与设备的方向以禁用自动屏幕旋转。
- **Smart stay:** 设置为避免在您看显示屏时关闭显示背景灯。
- **字体风格:** 更改用于显示文本的字体类型。
- **字体大小:** 更改字体大小。
- **点击按键灯持续时间:** 设置触摸按键背景灯亮起的持续时间。
- **显示电池电量百分比:** 设置显示剩余电池电量。
- **自动调节屏幕色调:** 设置为通过调整显示屏亮度节省电量。

呼叫/信息阻止

设置为拒绝来自特定电话号的来电或信息，或拒绝包含特定文本的信息。

存储

查看设备和存储卡的存储信息或格式化存储卡。

-  格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。
-  内存的实际可用容量会少于指定的容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分内存。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设置。

- **CPU 节电:** 设置设备限制某些系统资源使用。
- **屏幕节电:** 设置设备降低显示屏的亮度。
- **背景颜色:** 设置设备降低互联网背景色的亮度。
- **关闭触觉反馈:** 设置设备关闭触摸按键时振动。
- **了解省电:** 了解如何减少电池消耗。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

定位服务

- **使用GPS卫星:** 设置为使用 GPS 卫星查找当前位置。
- **AGPS功能设置:** 将设备设置为自动下载数据以改善 GPS 功能。
- **GPS星历图:** 查看 GPS 卫星信息。
- **GPS时间同步:** 设置设备以将时钟与 GPS 卫星的时间信息同步。

锁定屏幕

更改用于确保设备安全的设置。

- **屏幕锁定:** 启动屏幕锁定功能。
- **锁屏选项:** 更改锁定屏幕的设置。
 - **快捷键:** 设置为在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷方式。

- **时钟**: 设置为在锁定屏幕上显示时钟。
- **双时钟**: 设置为在锁定屏幕上显示双时钟。
- **涟漪效果**: 设置为在锁定屏幕上显示涟漪效果。
- **帮助文本**: 设置为在锁定屏幕上显示帮助文本。
- **照相机快速访问**: 设置设备在屏幕锁定时通过点住屏幕并旋转设备来启动照相机。
- **在锁定屏幕上的提笔速记**: 设置为在触摸屏打开时，按下 S Pen 按钮并双击屏幕启动 S Note。
- **所有者信息**: 输入您的信息，该信息将在锁定屏幕上显示。

安全

更改设置以确保设备和 SIM 或 USIM 卡安全。

- **加密设备**: 设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

 启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡**:

- **加密**: 设置为在将文件保存至存储卡时加密文件。
- **全卡加密**: 设置为加密存储卡上的所有文件。
- **不包括多媒体文件**: 设置为加密存储卡上除媒体文件外的所有文件。

 如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。

- **远程控制:** 设置为允许通过互联网远程控制您丢失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星账户。
 - **账户注册:** 添加或查看您的三星账户。
- **SIM卡更换警告:** 启动查找我的手机功能。
- **查找我的手机网页:** 访问 SamsungDive 网站 (www.samsungdive.cn)。可以在 SamsungDive 网站上追踪和控制您丢失或被盗的设备。
- **设置 SIM 卡锁:**
 - **锁定SIM卡:** 启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用卡前提供 PIN 码。
 - **更改 SIM 卡的 PIN 码:** 更改用于访问 SIM 或 USIM 卡数据的 PIN 码。
- **使密码可见:** 默认情况下，设备隐藏密码以确保安全。设置设备以在输入密码时进行显示。
- **设备管理器:** 查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源:** 选择此项可安装从任意来源下载的应用程序。
- **信任的证书:** 使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装:** 安装保存在 USB 存储设备上的加密证书。
- **清除证书:** 删除设备中的凭证内容，并重置密码。

单手操作

启动单手操作模式以便于单手使用设备。

语言和输入

更改文本输入设置。

语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

默认

选择默认的输入法进行文本输入。

三星中文输入法

如欲更改三星中文输入法键盘设置，点击 。

- **语言输入设置：**选择文本输入的语言。
- **空格键输入联想字：**设置设备在您点击空格键时输入反白显示的汉字。
- **按键自动纠错：**设定设备自动更正拼写错误的字词。
- **英语联想输入：**启动预测文本模式以根据您的输入预测英文单词并显示单词建议。
- **自动大写：**设置设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动转为大写。
- **自动加入句号：**设定双击空格时插入句号。
- **链接到联系人：**创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联系人信息。
- **滑动键盘：**为文本输入模式启用或禁用键盘滑动功能。
- **单手操作模式：**将键盘设置为在屏幕的任一侧出现，以方便您用一只手输入文本。
- **模糊音输入：**选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。

- **手写设置:** 自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **中文:** 选择默认的中文键盘布局。
- **英文:** 选择默认的英文键盘布局。
- **字符预览:** 设置设备为点击的每个字母显示大图。
- **按键振动:** 设置设备在触碰按键时振动。
- **按键音:** 设置设备在触碰按键时发出声音。
- **重置设定:** 重置三星中文输入法键盘设置。
- **版本:** 查看版本信息。

文字转语音输出

- **首选 TTS 引擎:** 选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 。
- **语速:** 选择文语转换功能的语速。
- **收听实例:** 收听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式:** 启动驾驶模式以将设备设置为读出内容并指定要在驾驶模式中使用的应用程序。

指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

重置

恢复出厂设定: 将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。

添加账户

添加电子邮件或社交网络服务账户。

动作

启动动作功能和更改动作识别的设置。

- **快速一览：** 设置用手在屏幕上方的传感器上移过以打开触摸屏并显示信息，例如通知、未接来电、新信息、时间和日期、设备状态等。
- **体感拨号：** 设置为在查看通话、信息或联系人详细信息时，通过拿起并将设备靠近耳朵来拨打语音电话。
- **智能提示：** 设置设备在您拿起设备时提示有未接来电或新信息。
- **双击转至顶部：** 设置为在双击设备时移至联系人列表或电子邮件的顶部。
- **倾斜以缩放：** 设置设备在查看相册中的图像时，用手指点住两个点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。
- **摇动以移动图标：** 设置为在点住项目，然后将设备滑向左侧或右侧时将项目移至另一页。
- **平移设备以浏览图片：** 设置在图像放大时，可向任意方向移动设备查看图像。
- **晃动以更新：** 设置设备通过晃动来搜索蓝牙设备。
- **翻转以静音/暂停：** 设置为通过将设备翻转来关闭来电、闹钟和音乐。
- **高级设置：**
 - **快速一览：** 选择要在用手移过距离/光线传感器时显示在快速一览屏幕上的项目。
 - **陀螺仪校准：** 校准陀螺仪，使设备能够正确识别旋转。
 - 校准时将设备置于稳定表面上。如果设备振动或移动，校准过程可能会失败。
 - 若在使用倾斜或平移动作、或支持动作的游戏时设备表现出漂移或非预期运动，校准陀螺仪。
 - **灵敏度设置：** 调整各个动作的反应速度。



- **了解动作:** 查看控制动作的教程。
- **手掌滑动以捕捉:** 设置为用手的侧面在屏幕上向左或向右擦动时捕捉屏幕图像。
- **手掌触摸以静音/暂停:** 设置为在用手掌触摸屏幕时暂停媒体播放。
- **了解手部动作:** 查看控制手部动作的教程。

S Pen

更改使用 S Pen 触控笔的设置。

- **惯用手:** 选择写字用的手，以增强对 S Pen 触控笔输入的反应。
- **连接/拆下手写笔声音:** 设置设备在插入 S Pen 触控笔或从插槽拔出笔时发出的声音。
- **开启提笔速记:** 设置为从插槽拔出 S Pen 触控笔时启动快捷注释。
- **省电模式:** 设置屏幕在插入或拔出 S Pen 触控笔时不作出响应。
- **手写笔防丢失提醒:** 设置为在 S Pen 触控笔不再靠近设备时显示弹出窗口并发出提示音。
- **浮窗预览:** 设置为在 S Pen 触控笔悬停在屏幕上时显示 S Pen 触控笔指针。
- **声音和触觉反馈:** 设置设备在手写笔悬停在文件、主题或选项上时发出声音并震动。
- **快捷命令设置:** 配置快捷命令的设置。
- **S Pen 帮助:** 访问有关使用 S Pen 触控笔的帮助信息。

配件

更改配件设置。

- **底座声音:** 设置设备在连接到桌面底座或从其断开连接时播放声音。
- **音频输出模式:** 设置为当设备连接至桌面底座时，可使用底座扬声器。
- **桌面主屏幕显示:** 设置设备在连接至桌面底座时显示座钟。

日期和时间

访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。



如果电池电量完全耗尽或已从设备取下，时间和日期将被重置。

- **自动日期和时间：**跨越时区时自动更新时间和日期。
- **设置日期：**手动设置当前日期。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **自动时区：**设置为跨时区旅行时从网络接收时区信息。
- **选择时区：**设置本地时区。
- **使用24小时制：**以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

辅助功能

可访问服务是专门为那些具有特定身体障碍的人士定制的特殊功能。访问并提示以下设置以改善设备的可访问性。

- **自动旋转屏幕：**设置界面在您旋转设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **接听/结束通话：**
 - **应答键：**设置设备在按下主屏幕键时接听来电。
 - **电源键结束通话：**设置设备在按下电源键时结束通话。

- **辅助功能快捷方式:** 向快速功能表上的辅助功能 (按住电源键时会出现) 添加快捷方式。
- **服务:** 启动已下载的可访问性应用程序，如提供语音、旋律或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **字体大小:** 更改字体大小。
- **负色:** 反转显示颜色以提高可见度。
- **文字转语音输出:**
 - **首选 TTS 引擎:** 选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 。
 - **语速:** 选择文语转换功能的语速。
 - **收听实例:** 收听作为示例的语音文字。
 - **驾驶模式:** 启动驾驶模式以将设备设置为读出内容并指定要在驾驶模式中使用的应用程序。
- **改进网络辅助设置:** 设置应用程序并安装网络脚本以使其网络内容更易于访问。
- **声音平衡:** 调整使用双耳机时的声音均衡。
- **单声道音频:** 使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。
- **关闭所有声音:** 关闭所有设备声音。
- **按住延迟:** 设置点住屏幕的识别时间。

开发者选项

更改应用程序开发的设置。

- **桌面备份密码:** 设置密码以保护备份数据。
- **保持唤醒:** 将屏幕设置成在为电池充电时保持开启。
- **保护 SD 卡:** 设置为从存储卡读取数据时请求确认。
- **USB 调试:** 通过 USB 数据线将设备连接至电脑时，USB 调试模式将会启动。
- **允许模拟位置:** 允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。
- **选择待调试的应用程序:** 选择应用程序进行调试并避免暂停调试时发生错误。

- **等待调试程序：**设置为阻止在调试程序就绪前加载选定的应用程序。
- **显示触摸位置：**设置在您触摸屏幕时显示指针。
- **显示指针位置：**设置触摸屏幕时显示指针的座标和轨迹。
- **显示布局边界：**设置为显示边界。
- **显示 GPU 视图更新：**设置为通过 GPU 更新屏幕区域时闪烁更新区域。
- **显示屏幕更新：**设置在屏幕区域有更新时闪烁。
- **窗口动画比例：**选择打开和关闭弹出窗口的速度。
- **过渡动画比例：**选择屏幕切换的速度。
- **动画影像时间伸缩效果：**选择弹出窗口显示的时间长度。
- **禁用硬件叠加：**设置为隐藏硬件叠加。
- **强制 GPU 渲染：**设置为使用 2D 硬件加速以增强图形性能。
- **严格模式：**设置设备以在应用程序长时间运行时使屏幕闪烁。
- **显示 CPU 使用情况：**设置为列出所有活动进程。
- **GPU 显示配置文件：**设置为检查 GPU 渲染时间。
- **启用轨迹：**设置为捕捉应用程序和系统性能的轨迹。
- **不留活动：**设置用户离开后立即清除每个活动。
- **限制后台进程：**设置设备限制后台运行的进程数。
- **显示全部 ANR：**设置设备提醒您后台有无响应的应用程序正在运行。

关于设备

访问设备信息，更新设备软件。

服务提供商应用程序

本设备包括您的服务提供商提供的一些应用程序，它们可帮助您使用通讯和多媒体服务，或者访问移动商店。有些应用程序可能需要登录程序，使用它们可能会产生额外的费用。有关更多详细信息，请联系服务提供商。

可供使用的应用程序包括：

- 数据备份
- 客户服务
- 设备管理
- 飞信
- 游戏大厅
- MM商场
- 音乐随身听
- 手机阅读
- 手机视频
- 微博
- 移动门户
- 号簿管家
- 随e行
- 139邮箱



可用的应用程序可能因设备的软件而异。

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN 码：首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK 码：如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2 码：当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住电源键 8-10 秒。设备自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标呈空白显示

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或震动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

注意事项

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.220 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园
(邮编：518057)
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)



www.samsung.com/cn

中文 10/2012 版本 1.1