

SAMSUNG

SM-N9208
SM-N920C
SM-N920CD
SM-N920I

Руководство пользователя

Содержание

Основные сведения об устройстве

- 4 Прочтите перед использованием
- 5 Комплект поставки
- 6 Внешний вид устройства
- 12 Аккумулятор
- 18 SIM- и USIM-карты
- 22 Включение и выключение устройства
- 23 Сенсорный экран
- 26 Главный экран
- 33 Экран блокировки
- 34 Панель уведомлений
- 39 Ввод текста
- 42 Снимок экрана
- 42 Запуск приложений
- 43 Функции S Pen
- 52 Несколько окон
- 56 Передача данных с предыдущего устройства
- 59 Управление устройством и сохраненными на нем данными
- 61 Подключение к телевизору
- 63 Отправка файлов другим контактам
- 64 Экстренный режим

Приложения

- 65 Установка и удаление приложений
- 66 Телефон
- 71 Контакты

- 73 Сообщения
- 76 Интернет
- 77 E-mail
- 78 Камера
- 101 Галерея
- 103 Smart Manager
- 105 S Note
- 112 S Planner
- 114 S Health
- 117 S Voice
- 119 SideSync
- 128 Музыка
- 129 Видео
- 130 Альбом вырезок
- 131 Диктофон
- 133 Мои файлы
- 133 Samsung Gear
- 134 Часы
- 136 Калькулятор
- 136 Приложения Google

Настройки

- 138 Введение
- 138 Wi-Fi
- 140 Bluetooth
- 142 Автономный режим
- 142 Точка доступа и модем
- 143 Использование данных

144	Диспетчер SIM-карт (модели с двумя SIM-картами)
145	Мобильные сети
145	NFC и оплата
148	Другие настройки
150	Звуки и уведомления
151	Дисплей
152	S Pen
153	Движения и жесты
153	Приложения
154	Обои
154	Темы
154	Экран блокировки и защита
159	Конфиденц. и безопасность
162	Простой режим
162	Специальные возможности
163	Учетные записи
164	Архивация и сброс
164	Язык и ввод
165	Батарея
165	Память
166	Аксессуары
166	Дата и время
167	Руководство пользователя
167	Об устройстве

Приложение

168	Специальные возможности
183	Устранение неполадок

Основные сведения об устройстве

Прочтите перед использованием

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите это руководство.

- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приведенные сведения могут частично не соответствовать функциям данного устройства. Это зависит от региона, характеристик устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и среды, в которой оно используется.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия, вызванные приложениями, выпущенными не компанией Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата, размер которой зависит от условий текущего тарифного плана. Для передачи большого количества данных рекомендуется использовать функцию Wi-Fi.
- Предустановленные на устройстве приложения подлежат обновлению, в дальнейшем их поддержка может быть прекращена без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.

- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.
- В зависимости от модели или региона некоторым устройствам требуется утверждение Федерального агентства по связи (FCC). Если ваше устройство одобрено FCC, можно посмотреть идентификатор FCC для вашего устройства. Чтобы узнать идентификатор FCC, выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Об устройстве** → **Сведения об аккумуляторе**.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нереконмендованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Внешний вид устройства






Устройство






- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Рекомендовано использование защитной пленки, одобренной компанией Samsung. Использование нереконмендованных защитных пленок может привести к неисправности датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

Клавиши

Клавиша	Функция
 Питание	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство. Нажмите, чтобы включить или заблокировать экран.
 Последние	<ul style="list-style-type: none"> Коснитесь, чтобы открыть список недавно использованных приложений. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим разделенного экрана.
 Главный экран	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите, чтобы включить заблокированный экран. Нажмите для возврата на главный экран. Нажмите и удерживайте для запуска приложения Google.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> Коснитесь для возврата на предыдущий экран.
 Громкость	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.


S Pen

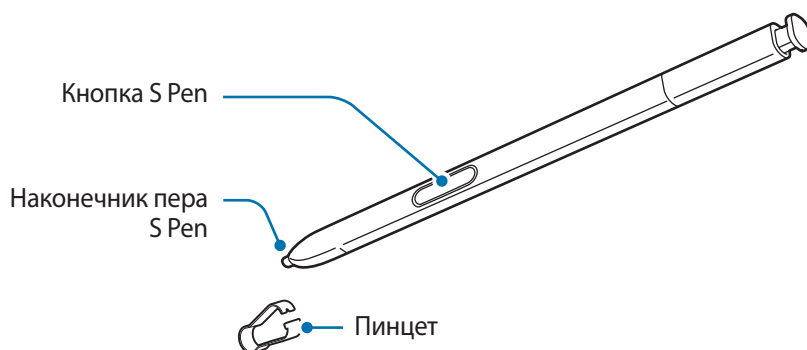


Элемент	Функции
Наконечник пера S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы написать или нарисовать от руки, либо выполнить другое действие касанием экрана, воспользуйтесь пером S Pen. Наведите и удерживайте перо S Pen над элементами на поверхности экрана для доступа к дополнительным функциям S Pen, таким как кнопка с действием и функция мгновенного просмотра.
Кнопка S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы отобразить функции меню контекстных команд, наведите и удерживайте перо S Pen над экраном и нажмите кнопку S Pen. Нажав и удерживая кнопку S Pen, проведите пером S Pen по элементам, чтобы их выбрать.
Пинцет	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы заменить наконечник пера S Pen, захватите и вытяните наконечник пинцетом.

Отсоединение пера S Pen

Нажмите на кончик пера S Pen, чтобы отсоединить его. Затем извлеките перо S Pen из гнезда. Чтобы поместить перо S Pen обратно в гнездо, нажмите на него и удерживайте до щелчка.

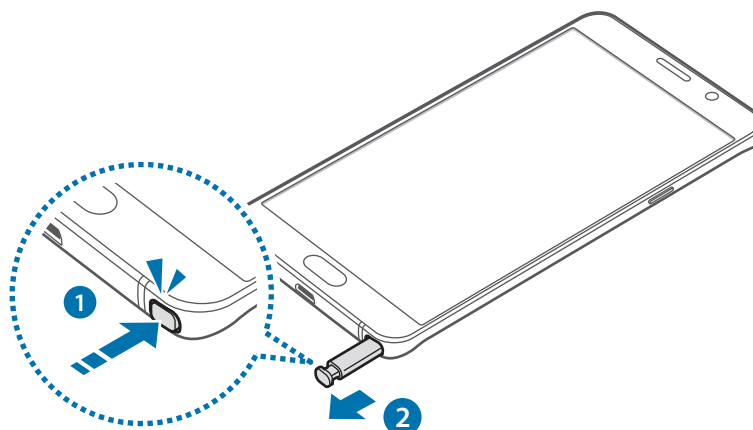


Всегда вставляйте перо S Pen в гнездо наконечником вперед. В противном случае перо S Pen может застрять. Прикладывание излишних усилий при вытаскивании пера S Pen из гнезда может привести к повреждению пера S Pen и устройства.

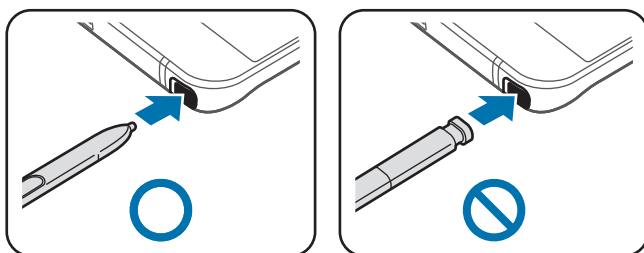


Замена наконечника пера S Pen

Если наконечник пера затупился, замените его новым.

- 1 Крепко захватите наконечник пинцетом и вытяните его.

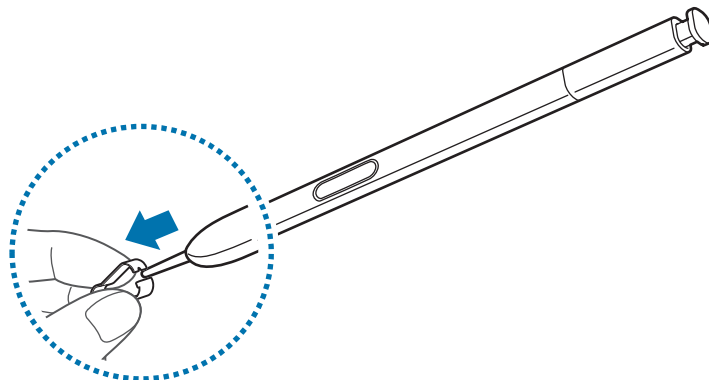

- 2 Вставьте в перо S Pen новый наконечник.

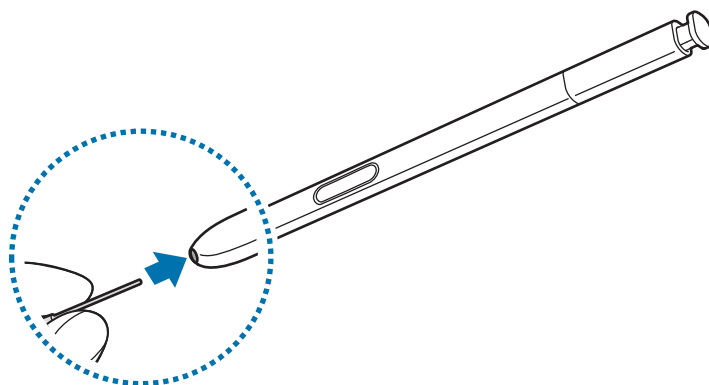



Будьте осторожны, чтобы не ущипнуть пальцы пинцетом.



- Не используйте старые наконечники повторно. Это может привести к поломке пера S Pen.
- Не прилагайте излишних усилий, вставляя наконечник в перо S Pen.
- Не вставляйте круглый конец наконечника в перо S Pen. Это может привести к повреждению пера S Pen или вашего устройства.



- Если перо S Pen работает неправильно, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- При использовании пера S Pen под острым углом к экрану устройство может не распознавать действия пера S Pen. При использовании пера S Pen не сгибайте его и не нажимайте на него слишком сильно.
- Клавиши «Последние» и «Назад» могут использоваться с помощью пера S Pen.
- Дополнительные сведения об использовании пера S Pen см. на веб-сайте Samsung.

Аккумулятор


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого устройство не использовалось, необходимо зарядить аккумулятор.



Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

- 1 Подключите кабель USB одним концом к USB-адаптеру питания, а другим — к универсальному разъему.

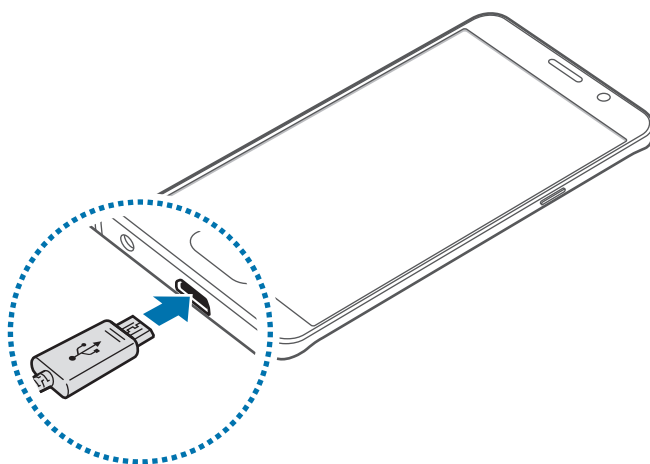

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

- 2 Подключите USB-адаптер питания к электрической розетке.

- 3** По окончании зарядки, отключите USB кабель от устройства. Затем отключите USB-адаптер питания от сети.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании, зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

Просмотр оставшегося времени зарядки

Во время зарядки откройте главный экран и выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Батарея**.



Фактическое время зарядки зависит от состояния устройства и условий зарядки. Оставшееся время зарядки может не отображаться на устройстве во время зарядки при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.

Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислены рекомендации по экономии заряда аккумулятора устройства.

- Оптимизируйте работу устройства с помощью приложения Smart Manager.
- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав клавишу питания.
- Включите режим энергосбережения.
- Закройте неиспользуемые приложения.
- Отключите Bluetooth, если он не используется.
- Отключите Wi-Fi, если он не используется.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Советы и меры предосторожности во время зарядки аккумулятора

- Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство сразу после подключения к зарядному устройству невозможно. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.
- При зарядке с помощью не USB-адаптера питания, например от ПК, может наблюдаться снижение скорости зарядки устройства из-за меньшей силы электрического тока.
- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство и зарядное устройство могут нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- Если устройство не заряжается, обратитесь с ним в сервисный центр Samsung вместе с зарядным устройством.

Быстрая зарядка

Устройство оснащено встроенной функцией быстрой зарядки. Функция предназначена для более быстрой зарядки аккумулятора, если устройство или его экран выключены.

О функции быстрой зарядки

- Функция быстрой зарядки использует технологию ускоренной зарядки аккумулятора благодаря увеличению расхода энергии на зарядку. Устройством поддерживается оптимизированная функция быстрой зарядки Samsung и технология Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Чтобы воспользоваться функцией быстрой зарядки на устройстве, подключите его к зарядному устройству с поддержкой оптимизированной функции быстрой зарядки или технологии Quick Charge 2.0.

Увеличение скорости зарядки

Чтобы увеличить скорость зарядки, выключите устройство или его экран во время зарядки аккумулятора.

- При зарядке выключенного устройства на экране отобразится значок ⚡.
- Функция быстрой зарядки недоступна при включенном экране. Выключите экран для увеличения скорости зарядки.



- Невозможно использовать встроенную функцию быстрой зарядки во время зарядки с использованием стандартного зарядного устройства.
- При нагревании устройства или повышении температуры окружающей среды скорость зарядки может автоматически уменьшаться. Это помогает предотвратить повреждение устройства.

Беспроводная зарядка

Устройство оснащено встроенным модулем для беспроводной зарядки. Для зарядки аккумулятора можно использовать беспроводное зарядное устройство (приобретается дополнительно).

Быстрая беспроводная зарядка

Заряжайте устройство еще быстрее благодаря функции быстрой беспроводной зарядки. Чтобы воспользоваться этой функцией, используйте зарядное устройство и компоненты с поддержкой функции быстрой беспроводной зарядки.




Вентилятор внутри зарядного устройства может создавать шум во время быстрой беспроводной зарядки. Чтобы снизить уровень шума, выключите функцию быстрой беспроводной зарядки. Параметр включения/выключения будет добавлен в меню настроек устройства при его первом размещении на зарядном устройстве. На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Аксессуары**, а затем коснитесь переключателя **Быстр. беспровод. зарядка**, чтобы выключить соответствующую функцию. Выключение этой функции снизит уровень шума, но может увеличить продолжительность зарядки.

Зарядка аккумулятора

1

Совместите центральные части беспроводного зарядного устройства и задней панели устройства.

Оставшееся время зарядки отображается на экране устройства. Фактическое время зарядки может отличаться в зависимости от условий зарядки.

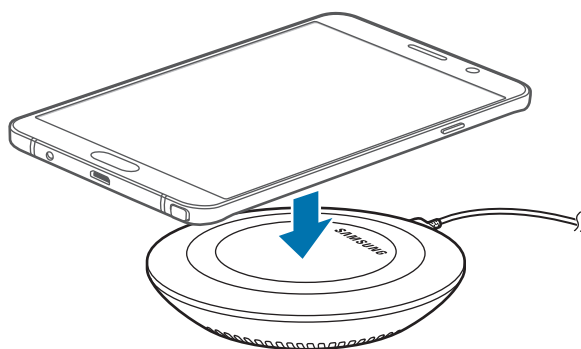

2 По окончании зарядки отключите устройство от беспроводного зарядного устройства.



- При наличии посторонних предметов между устройством и беспроводным зарядным устройством аккумулятор может не зарядиться должным образом.
- При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сети сетевые функции могут стать недоступны.
- Используйте беспроводные зарядные устройства, одобренные компанией Samsung. Использование других беспроводных зарядных устройств может привести к ненадлежащей зарядке аккумулятора.

Энергосбережение

В целях экономии заряда аккумулятора можно ограничить использование функций устройства.

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Батарея** → **Энергосбережение** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.

Для автоматического перехода в режим энергосбережения по достижении заданного уровня заряда аккумулятора выберите пункт **Запускать энергосбережение** и задайте нужный параметр.

Экстремальное энергосбережение

В этом режиме можно продлить работу устройства от аккумулятора. В режиме максимального энергосбережения происходит следующее:

- Все цвета экрана отображаются в серой палитре.
- Доступ к приложениям ограничивается списком основных и выбранных приложений.
- Отключается мобильная передача данных при выключении экрана.
- Отключаются функции Wi-Fi и Bluetooth.

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Батарея** → **Экстремальное энергосбережение** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.

Чтобы отключить режим максимального энергосбережения, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Отключить энергосбережение**.



Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

SIM- и USIM-карты


Установка SIM- или USIM-карты

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у поставщика услуг мобильной связи.





- С устройством работают только карты стандарта nano-SIM.
- **Модели с двумя SIM-картами:** в некоторых местах скорость передачи данных может быть ниже, если подключено две SIM-карты вместо одной.
- Доступность некоторых услуг LTE зависит от поставщика услуг. Дополнительную информацию о доступности услуг можно получить у поставщика услуг.


► Модели с одной SIM-картой:

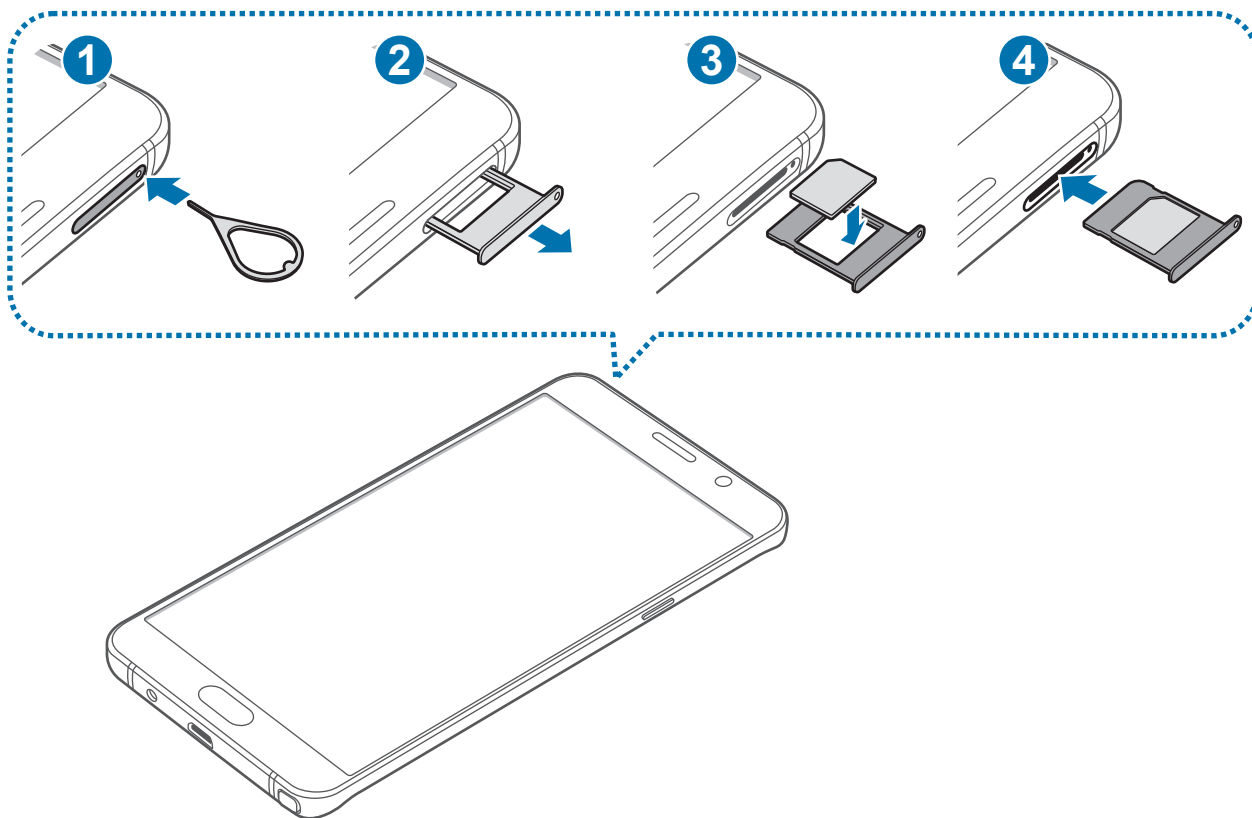

► Модели с двумя SIM-картами:

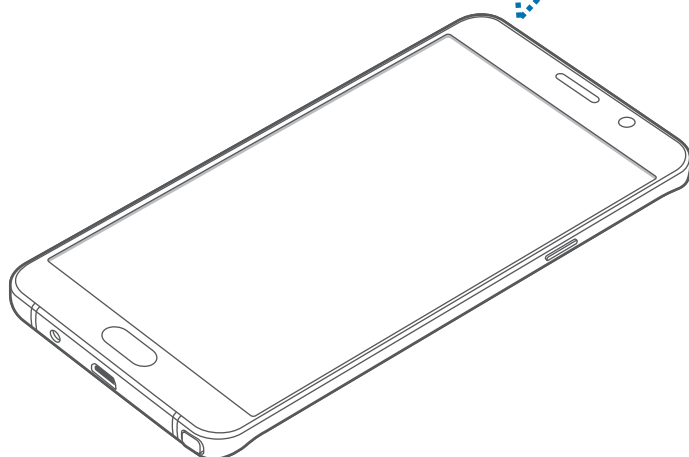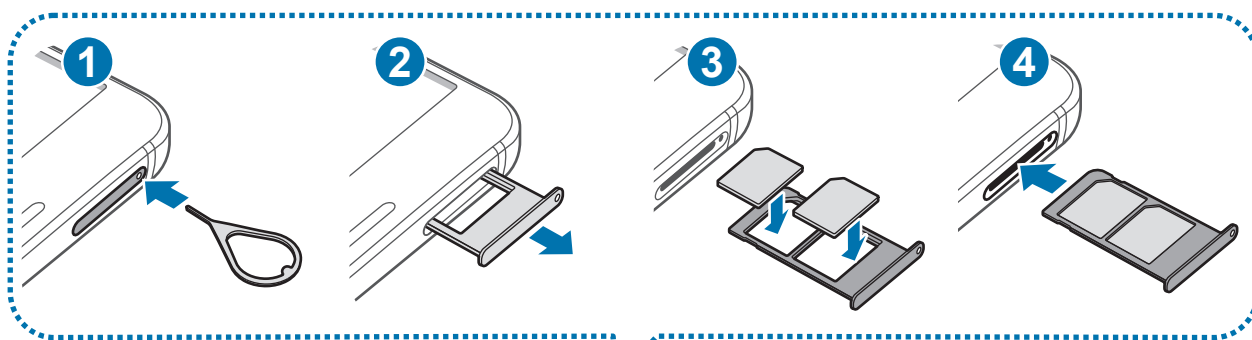

1 Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота SIM-карты, чтобы ослабить его.


 Убедитесь, что штифт для извлечения расположен перпендикулярно отверстию. В противном случае можно повредить устройство.

2 Осторожно вытащите лоток SIM-карты из соответствующего гнезда.

3 ▶ Модели с одной SIM-картой: поместите SIM- или USIM-карту в лоток SIM-карты золотистыми контактами вниз.

▶ Модели с двумя SIM-картами: поместите SIM- или USIM-карту в лоток SIM-карты золотистыми контактами вниз.

Вставьте основную SIM- или USIM-карту в гнездо SIM-карты 1 (1) и дополнительную — в гнездо SIM-карты 2 (2).

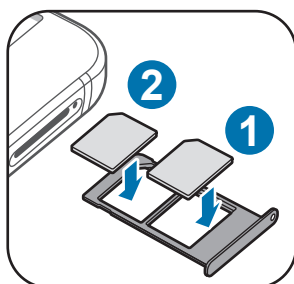

Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерей или кражей карты.

4 Вставьте лоток SIM-карты обратно в соответствующее гнездо.



Аккуратно вставьте слот SIM-карты, чтобы предотвратить потерю или выпадение SIM-карт из него.


Извлечение SIM- или USIM-карты

1 Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота SIM-карты, чтобы ослабить его.


2 Осторожно вытащите лоток SIM-карты из соответствующего гнезда.

3 Извлеките SIM- или USIM-карту.

► Модели с одной SIM-картой:

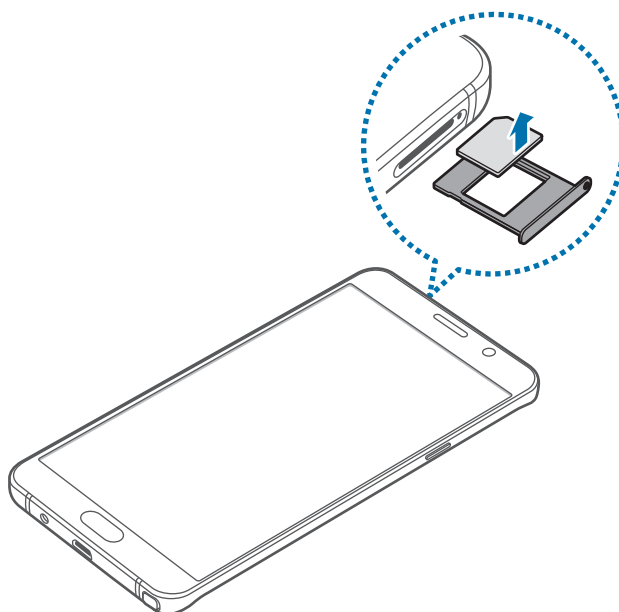

► Модели с двумя SIM-картами:

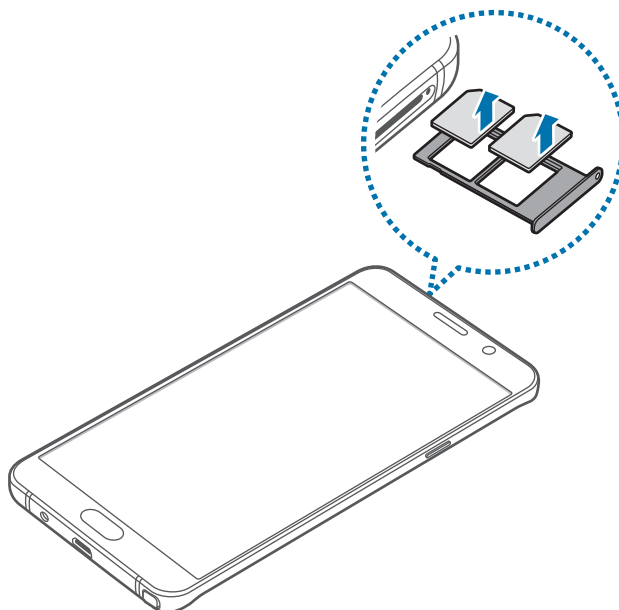

4 Вставьте лоток SIM-карты обратно в соответствующее гнездо.

Использование двух SIM- или USIM-карт (модели с двумя SIM-картами)

Установка двух SIM- или USIM-карт позволяет использовать два номера телефона или поставщика услуг с помощью одного устройства.

Активация карты SIM или USIM

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**. Выберите SIM- или USIM-карту и коснитесь переключателя для ее активации.

Изменение имени и значка карты SIM или USIM

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**. Выберите SIM- или USIM-карту, выберите пункт **Имя** или **Значок**. Задайте имя и значок для каждой карты.

Переключение между картами

В случае, когда активированы две карты SIM или USIM, на панели уведомлений видны значки выбора карты. Откройте панель уведомлений и выберите карту.

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания в течение нескольких секунд.

При первом включении устройства, а также после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания, а затем выберите пункт **Выключение**.



- Если устройство «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки одновременно нажмите и удерживайте клавиши питания и громкости в течение более чем 7 секунд.
- В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.

Сенсорный экран





- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.



- Устройство может не распознать касания, близкие к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.
- Рекомендуется управлять сенсорным экраном с помощью пальцев.



Касание

Коснитесь экрана пальцем или пером S Pen, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать экранную кнопку или ввести символ с помощью экранной клавиатуры.

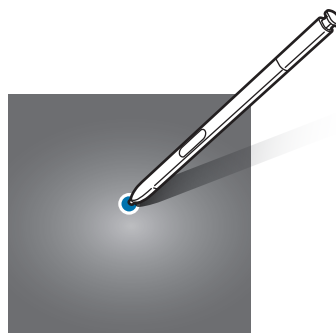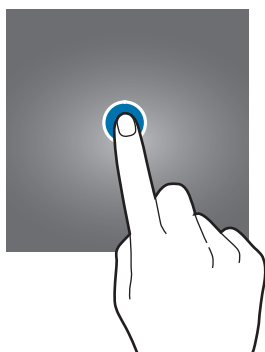



Нажатие и удержание

Чтобы просмотреть доступные параметры, коснитесь элемента или экрана и удерживайте его не менее 2 секунд.

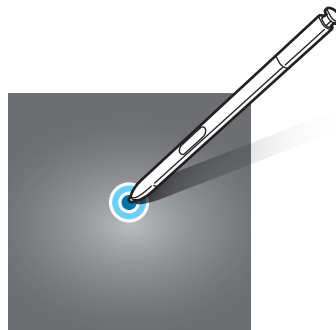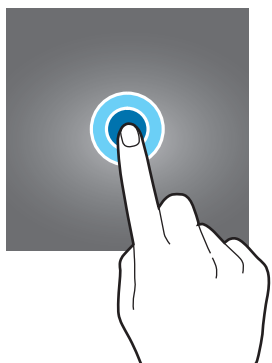


Перетаскивание

Чтобы переместить элемент, коснитесь его и, удерживая, перетащите в нужное место.

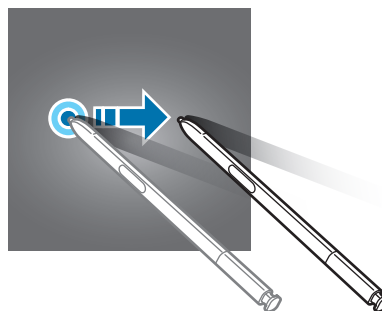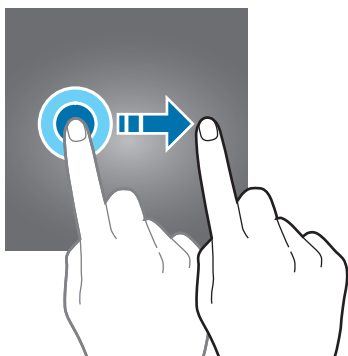



Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы или изображения, чтобы увеличить масштаб. Снова дважды коснитесь, чтобы вернуться к исходному масштабу.

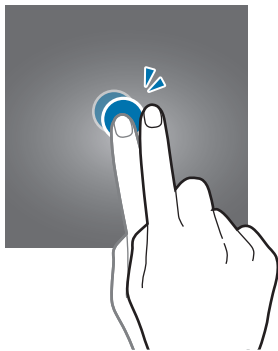



Прокрутка

Проведите вправо или влево по главному экрану или экрану приложений, чтобы перейти на другие панели. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку элементов, например списку контактов.

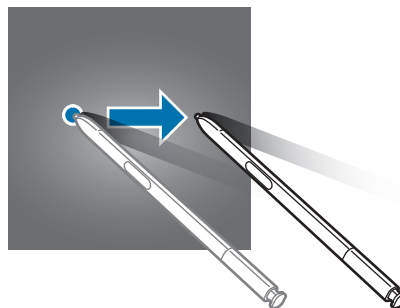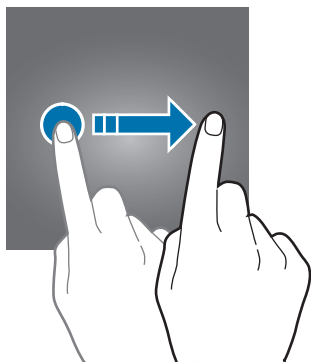

Увеличение и уменьшение масштаба

Разведите два пальца на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

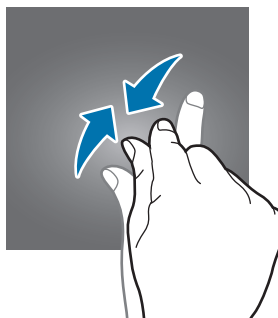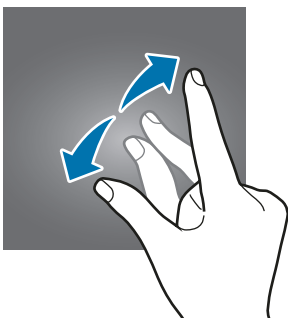

Главный экран


Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите влево или вправо.



Отображение главного экрана зависит от региона или поставщика услуг.

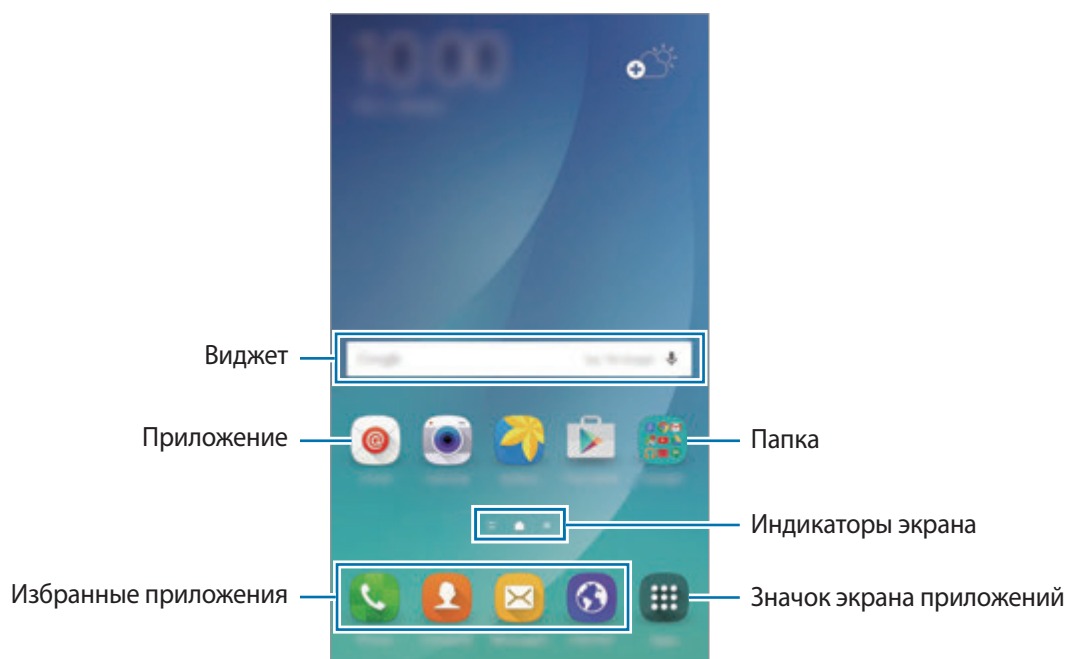

Параметры главного экрана

Чтобы просмотреть доступные параметры, на главном экране коснитесь пустой области и удерживайте ее или сведите пальцы. Можно настроить главный экран путем добавления, удаления или изменения порядка расположения панелей главного экрана. На главный экран также можно установить обои, добавить виджеты и многое другое.

- **Обои:** изменение настроек обоев главного экрана и экрана блокировки.
- **Виджеты:** добавление виджетов на главный экран. Виджеты — это небольшие приложения, которые запускают определенные функции для вывода информации на главный экран и удобного доступа к нему.
- **Темы:** изменение темы устройства. Визуальные элементы интерфейса, такие как цвета, значки и обои, изменяются в зависимости от выбранной темы.
- **Сетка экрана:** изменение размера разметки для отображения на экране большего или меньшего количества элементов.




Брифинг Flipboard

Смотрите последние статьи по различным категориям. Данная функция позволяет следить за новостями, которые вас интересуют.

На главном экране прокрутите пальцем вправо, чтобы открыть Брифинг Flipboard. Чтобы просмотреть статьи в каждой из новостных категорий, проведите вверх или вниз.

Если эта функция не включена, нажмите и удерживайте свободную область на главном экране. Затем проведите вправо и установите флажок вверхху панели «Брифинг Flipboard».

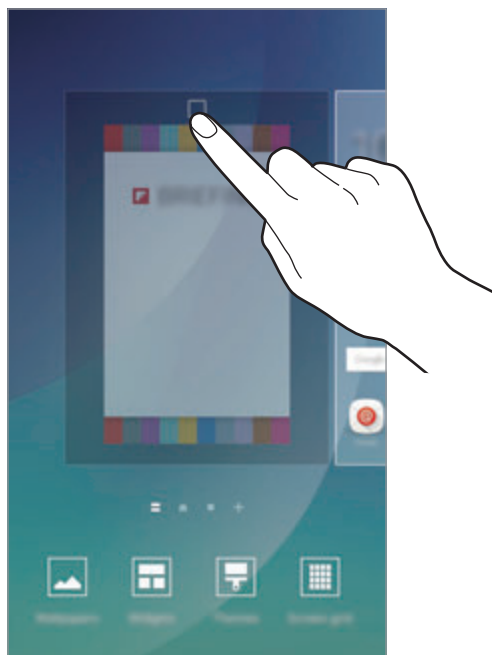

Добавление элементов

Нажмите и удерживайте значок приложения или папки на экране приложений, а затем перетащите его на главный экран.

Чтобы добавить виджеты, нажмите и удерживайте свободную область на главном экране, выберите пункт **Виджеты**, нажмите и удерживайте значок виджета, а затем перетащите его на главный экран.

Перемещение и удаление элемента

Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране, а затем перетащите его в новое место.

Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его в левый или правый край экрана.

Часто используемые приложения можно также переместить в зону ярлыков в нижней части главного экрана.

Чтобы удалить элемент, коснитесь и удерживайте его. Затем перетащите его к пункту **Удалить** в верхней части экрана.

Создание папок

- 1 На главном экране нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его на значок другого приложения.
- 2 Отпустите значок, когда вокруг значков приложений появится рамка папки.
При этом будет создана новая папка с выбранными приложениями внутри.



- 3 Выберите пункт **Введите имя папки** и введите название папки.

Чтобы изменить цвет папки, коснитесь значка 🎨.

Чтобы добавить в папку другие приложения, нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем перетащите его в папку.

Чтобы переместить приложения из папки на главный экран, коснитесь папки, а затем перетащите приложение на главный экран.

Чтобы удалить приложения из папки, коснитесь папки, а затем перетащите приложение, которое нужно удалить, к значку **Удалить** в верхней части экрана.


Управление панелями

Чтобы добавить, удалить или переместить панель, на главном экране нажмите и удерживайте пустую область.

Чтобы добавить панель, прокрутите экран влево и коснитесь значка **+**.

Чтобы переместить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его в новое место.

Чтобы удалить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его на пункт **Удалить** в верхней части экрана.

Чтобы назначить панель панелью главного экрана, нажмите кнопку .

Экран приложений

На экране приложений отображаются значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт **Меню**, чтобы открыть экран приложений. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите влево или вправо.

Перемещение элементов



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

На экране приложений выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**. Нажмите и удерживайте элемент, а затем перетащите его в нужное место на экране.

Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его в левый или правый край экрана.


Создание папок




Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- 1 На экране приложений выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**.
- 2 Нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его на значок другого приложения.


- 3** Отпустите значок, когда вокруг значков приложений появится рамка папки.
При этом будет создана новая папка с выбранными приложениями внутри.

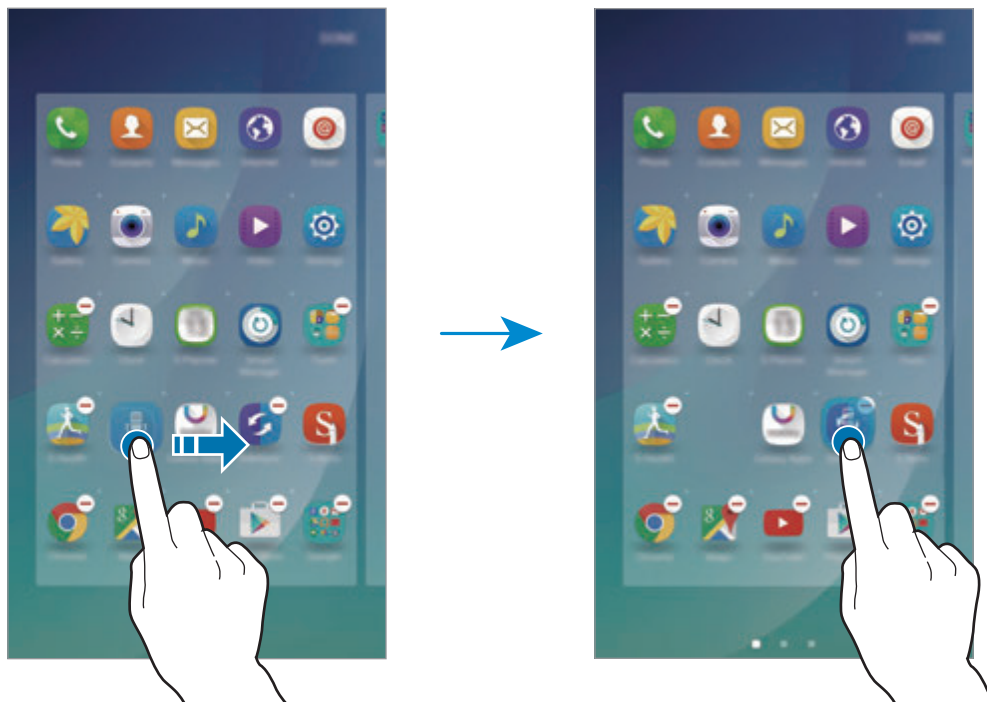

Отображение экрана приложений зависит от региона или поставщика услуг.

- 4** Выберите пункт **Введите имя папки** и введите название папки.
Чтобы изменить цвет папки, коснитесь значка .

Чтобы добавить в папку другие приложения, нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем перетащите его в папку.

Чтобы удалить папку, выберите папку с . Будет удалена только папка. Приложения в папке будут перемещены на экран приложений.

Управление элементами

Можно разместить элементы в алфавитном порядке на экране приложений.

На экране приложений выберите пункт **А-Я** → **СОРТИРОВАТЬ**.

Значки состояния

Значки состояния отображаются в строке состояния в верхней части экрана. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.





Строка состояния может не появляться в верхней части экрана в некоторых приложениях. Чтобы вызвать строку состояния, потяните вниз за верхнюю часть экрана.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Доступная на текущий момент SIM- или USIM-карта (модели с двумя SIM-картами)
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с сетью HSPA+
	Установлено соединение LTE (для моделей с поддержкой LTE)
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Включен сигнал будильника
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

Экран блокировки

Чтобы выключить и заблокировать экран, нажмите клавишу питания. Кроме того, экран автоматически выключается и блокируется, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Для разблокировки экрана нажмите клавишу питания или клавишу «Главный экран» и проведите пальцем в любом направлении.

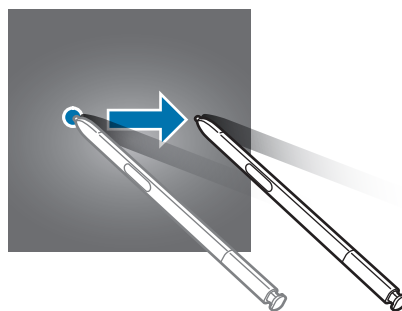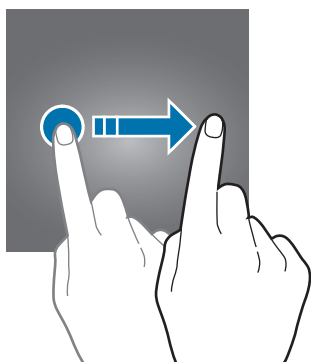

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации, можно изменить способ блокировки экрана.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки и защита** → **Тип блокировки экрана**, а затем — способ блокировки экрана. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

Рисунок

Создайте рисунок, соединив линией четыре точки или более, а затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

PIN

PIN-код состоит только из цифр. Введите не менее четырех цифр, а затем повторите PIN-код для подтверждения.

Пароль

Пароль состоит из букв и цифр. Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

Отпечатки


Внесите ваши отпечатки пальцев для разблокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе [Распознавание отпечатков пальцев](#).

Панель уведомлений

Использование панели уведомлений


При получении новых уведомлений, например о сообщениях или пропущенных звонках, в строке состояния появляются значки состояния. Более подробную информацию о значках состояния можно получить на панели уведомлений.

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите вверх по экрану.

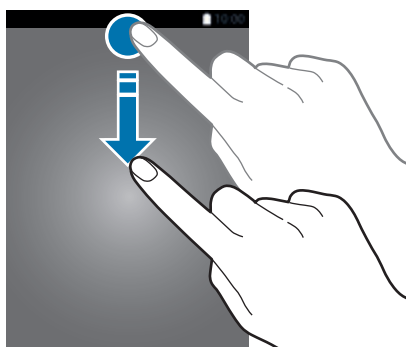


На панели уведомлений можно воспользоваться следующими функциями.

► Модели с одной SIM-картой:

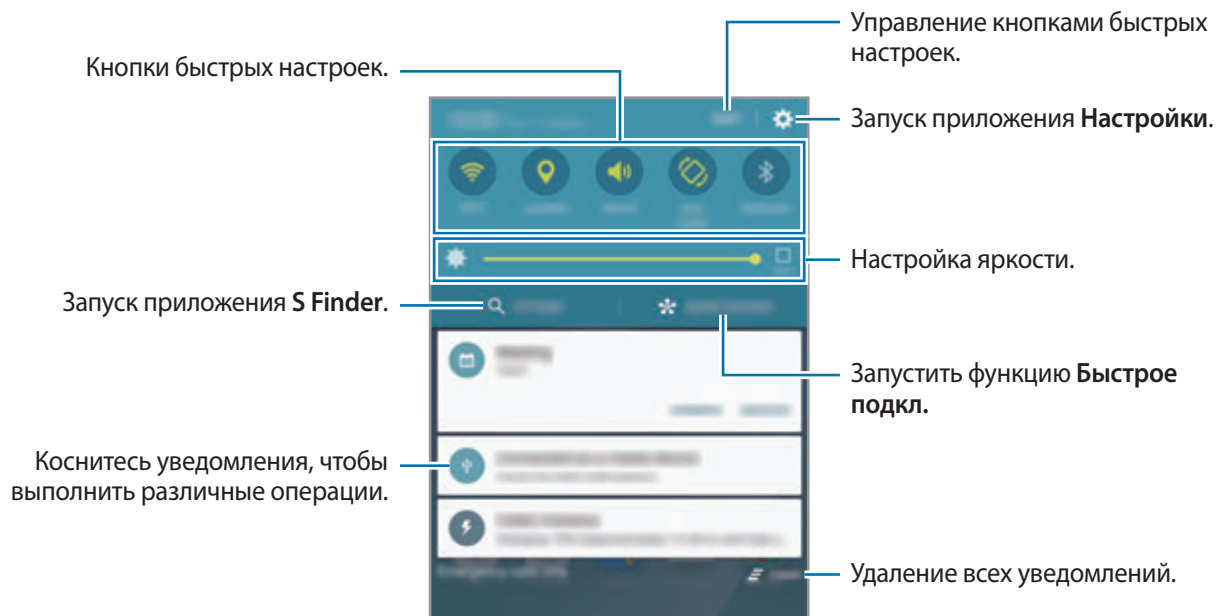

► Модели с двумя SIM-картами:

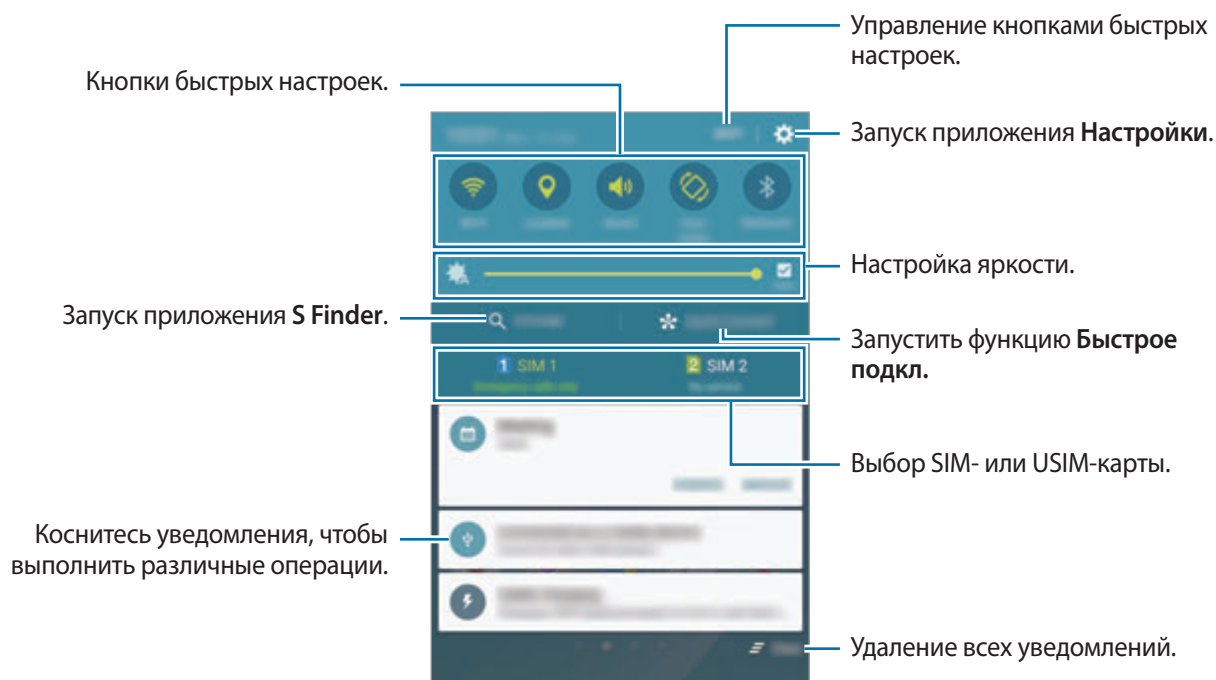

Можно скрыть **S Finder** и **Быстрое подкл.** с помощью меню редактирования на панели уведомлений.

Использование кнопок быстрых настроек

С помощью кнопок быстрых настроек можно включать определенные функции. Проведите влево или вправо по области кнопок для отображения дополнительных кнопок. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы просмотреть дополнительные настройки.

Чтобы изменить порядок расположения кнопок, выберите пункт **Изменить**, нажмите и удерживайте нужную кнопку, а затем перетащите ее в другое место.

S Finder

Поиск разнообразного содержимого с помощью ключевого слова.

Поиск содержимого на устройстве

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **S Finder**.

В поле поиска введите ключевое слово или коснитесь значка  и произнесите ключевое слово.

Чтобы получить более точные результаты, нажмите кнопки фильтров под полем поиска и выберите параметры фильтрации.

Настройка категорий поиска

Для поиска содержимого в определенных полях поиска можно настроить категории поиска.

Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Выбор поиска адресов** и выберите нужные категории.

Быстрое подкл.

Автоматический поиск устройств, находящихся поблизости, и быстрое подключение к ним.



- Если устройство, которое необходимо подключить, не поддерживает функцию «Быстрое подключение», включите функцию Wi-Fi Direct перед запуском функции **Быстрое подкл.** на устройстве.
- Способы подключения зависят от типа подключаемых устройств и передаваемого содержимого.

Подключение к другим устройствам

1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**

При первом использовании этой функции выберите параметр видимости и выберите пункт **ВКЛ. БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**.

После того как откроется панель, функция Wi-Fi включится автоматически и начнется поиск ближайших устройств.



Если на устройстве установлено приложение Samsung Link, вверху экрана отобразится список зарегистрированных в нем устройств. Для получения дополнительной информации про Samsung Link перейдите на веб-сайт link.samsung.com.

2 Выберите устройство из списка и подключитесь к нему, следуя инструкциям на экране.

Следующие действия зависят от типа подключаемого устройства.

Чтобы изменить настройку видимости устройства, выберите пункт **НАСТР. → Видимость устройства**, а затем выберите нужный параметр.

Повторный поиск устройств

Если нужное вам устройство отсутствует в списке, осуществите его поиск вручную.

Выберите пункт **ОБНОВИТЬ**, а затем выберите нужное устройство из списка обнаруженных устройств.

Обмен содержимым

Обменивайтесь содержимым с подключенными устройствами.

1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**

2 Выберите устройство из списка обнаруженных.

3 Выберите пункт **Поделиться содержимым**, а затем выберите нужную категорию медиаданных.

4 Для отправки содержимого на подключенное устройство следуйте инструкциям на экране. Следующие действия зависят от выбранной категории медиаданных.

Screen Mirroring

Просмотр содержимого, отображаемого на экране устройства, на экране телевизора с помощью беспроводного подключения.

Если телевизор не поддерживает функцию Screen Mirroring, включите эту функцию при помощи совместимых аксессуаров. К ним относятся адаптеры HomeSync и AllShare Cast.

- 1 Активируйте на телевизоре функцию Screen Mirroring.
- 2 На панели уведомлений выберите пункт **Изменить** → **Screen Mirroring**.
Появится список обнаруженных устройств.
- 3 Выберите устройство для подключения.
Экран вашего устройства будет отображаться на экране телевизора.
- 4 Откройте файл или запустите его воспроизведение, а затем настройте параметры воспроизведения с помощью кнопок на устройстве.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Для получения дополнительной информации о подключении устройства к телевизору см. руководство пользователя для телевизора или аксессуара с поддержкой функции Screen Mirroring.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от подключения к сети.
- В целях энергосбережения отключайте эту функцию, когда она не используется.
- Ограничение диапазона частот Wi-Fi может сделать невозможным обнаружение и подключение адаптеров AllShare Cast или HomeSync.


Ввод текста

Раскладка клавиатуры

При вводе текста сообщения, написании заметок и осуществлении многих других действий на экран автоматически выводится клавиатура.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

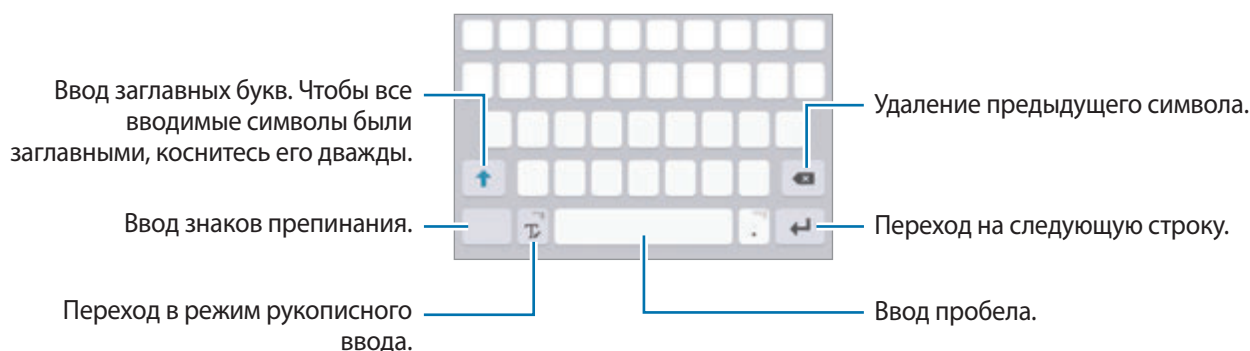

Изменение языка ввода

Нажмите и удерживайте **Т**, коснитесь значка **⚙** → **Добавить языки ввода** и укажите рабочие языки. При выборе двух и более языков ввода между ними можно переключаться, проводя пальцем по клавише пробела на клавиатуре влево или вправо.



Изменение раскладки клавиатуры

Нажмите и удерживайте **Т**, коснитесь значка **⚙**, выберите язык в меню **Языки ввода** и укажите нужную раскладку клавиатуры.




На каждой клавише раскладки **Клавиатура 3x4** располагаются три или четыре символа. Чтобы ввести символ, несколько раз нажмите соответствующую клавишу, пока не появится нужный символ.


Дополнительные возможности клавиатуры




Чтобы воспользоваться различными функциями, нажмите и удерживайте кнопку . Вместо значка  может отображаться другое изображение в зависимости от последней использованной функции.

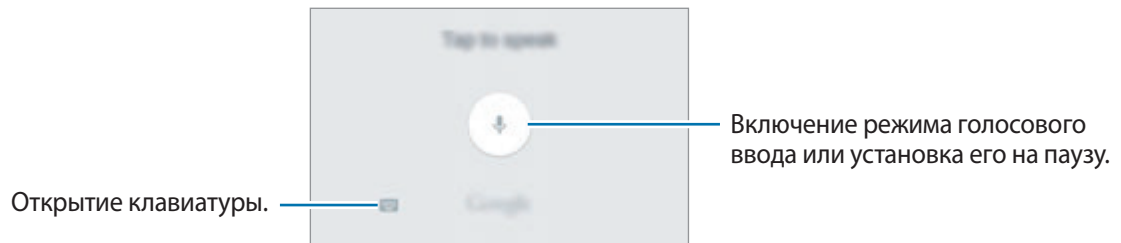-  : голосовой ввод текста.



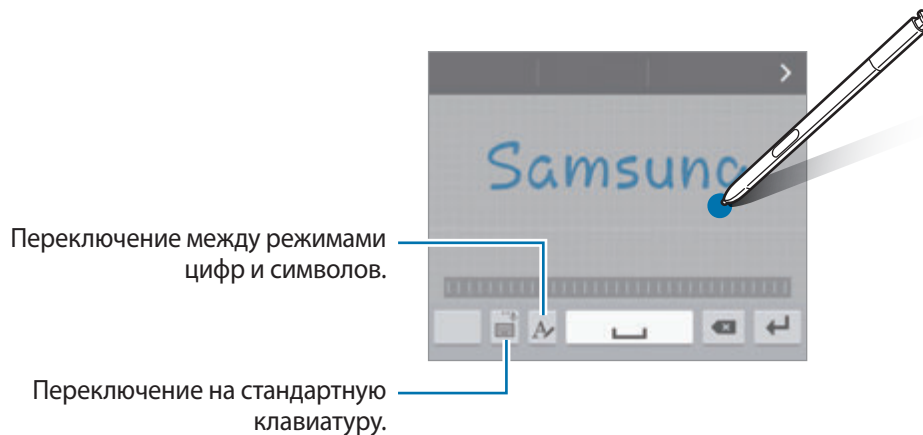

-  : переход в режим рукописного ввода.








-  : вставка элемента из буфера обмена.
-  : вставка смайлов.
-  : изменение настроек клавиатуры.

Копирование и вставка текста

- 1 Коснитесь текста и удерживайте его.
- 2 Потяните  или , чтобы выбрать нужный текст, или выберите пункт **Выбр. все**, чтобы выбрать весь текст.
- 3 Выберите пункт **Копировать** или **Вырезать**.
Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.
- 4 Нажмите и удерживайте место для вставки текста, и выберите пункт **Вставить**.
Чтобы вставить предварительно скопированный текст, выберите пункт **Буфер обмена** и выберите текст.

Словарь

Поиск значений слов во время использования определенных функций, таких как просмотр веб-страниц.

- 1 Коснитесь и удерживайте слово, значение которого хотите просмотреть.
Если слово, которое необходимо найти, не выбрано, потяните  или , чтобы выбрать нужный текст.
- 2 Выберите пункт **Словарь** в списке параметров.
Если на устройстве не установлен словарь, нажмите значок  возле словаря, чтобы загрузить его.
- 3 Просмотрите значение слова во всплывающем окне словаря.
Чтобы перейти в полноэкранный режим просмотра, нажмите значок . Коснитесь значения слова на экране, чтобы просмотреть другие его значения. Для добавления слова в список избранных слов в подробном представлении коснитесь значка  или выберите пункт **ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ**, чтобы использовать данное слово как слово для поиска.

Снимок экрана

Создание снимков экрана во время использования устройства.

Одновременно нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран» и клавишу питания. Созданные снимки экрана можно просмотреть в меню **Галерея**.

Также для создания снимка экрана можно провести рукой по экрану влево или вправо.

Дополнительные сведения см. в разделе [Движения и жесты](#).



При использовании некоторых приложений и функций создание снимков экрана невозможно.

Создание снимков экрана с помощью пера S Pen

Также можно воспользоваться функциями меню контекстных команд для создания снимков экрана.


Снимок экрана позволяет подписывать созданные снимки экрана. Используйте функцию **Захват прокрутки**, чтобы создать снимок содержимого для отображения на нескольких экранах.

Чтобы выбрать и создать снимок определенной области, воспользуйтесь функцией **Смарт-выбор**.

Дополнительные сведения см. в разделах [«Снимок экрана»](#) и [«Смарт-выбор»](#).

Запуск приложений

Чтобы запустить приложение, выберите его значок на главном экране или экране приложений.

Чтобы открыть приложение из списка недавно использованных приложений, нажмите значок , а затем выберите окно нужного приложения.

Закрытие приложения

Чтобы закрыть приложение, нажмите значок  и перетащите окно нужного приложения влево или вправо. Чтобы закрыть все запущенные приложения, выберите пункт **ЗАКРЫТЬ ВСЕ**.

Функции S Pen

Контекстные команды


Чтобы открыть меню контекстных команд, извлеките перо S Pen из гнезда или наведите перо S Pen на экран, а затем нажмите кнопку S Pen. Или коснитесь значка контекстных команд.

Вы можете воспользоваться полезными функциями и приложениями, которые чаще всего используются.



При выключенном экране или при включенных определенных функциях безопасности, вы не сможете открыть меню контекстных команд путем извлечения пера S Pen.





- **Активная заметка:** быстрое написание заметок и связывание с ними действий. С помощью данной функции можно совершать звонки, отправлять сообщения, выполнять поиск в Интернете и многое другое. Дополнительные сведения см. в разделе [Активная заметка](#).
- **Смарт-выбор:** быстрый сбор содержимого. Дополнительные сведения см. в разделе [Смарт-выбор](#).
- **Снимок экрана:** создание снимка, редактирование и написание заметок к снимкам, а также обмен ими с другими пользователями. Дополнительные сведения см. в разделе [Снимок экрана](#).
- **S Note:** запуск S Note для создания заметок. Дополнительные сведения см. в разделе [S Note](#).
- **Добавить ярлыки:** добавление ярлыков для приложений, которые чаще всего используются, в меню контекстных команд. Дополнительные сведения см. в разделе [Добавить ярлыки](#).
-  : изменение настроек контекстных команд.

Значок контекстных команд

Если меню контекстных команд закрыто, значок контекстных команд останется на экране.

Откройте меню контекстных команд, коснувшись значка.

Для перемещения значка коснитесь  и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Чтобы удалить значок, нажмите и удерживайте , а затем перетащите к пункту **Удалить** в верхней части экрана.

Активная заметка


Открытие области активной заметки и создание заметок для выполнения различных действий с помощью рукописной или нарисованной информации.

1 В меню контекстных команд выберите пункт **Активная заметка**.

2 Напишите или нарисуйте заметку.


3 Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Связать с действием**.

Будет выбрана вся заметка. Чтобы использовать часть информации из заметки, коснитесь за пределами выделенной области для отмены выбора заметки и обведите информацию, которую необходимо использовать.

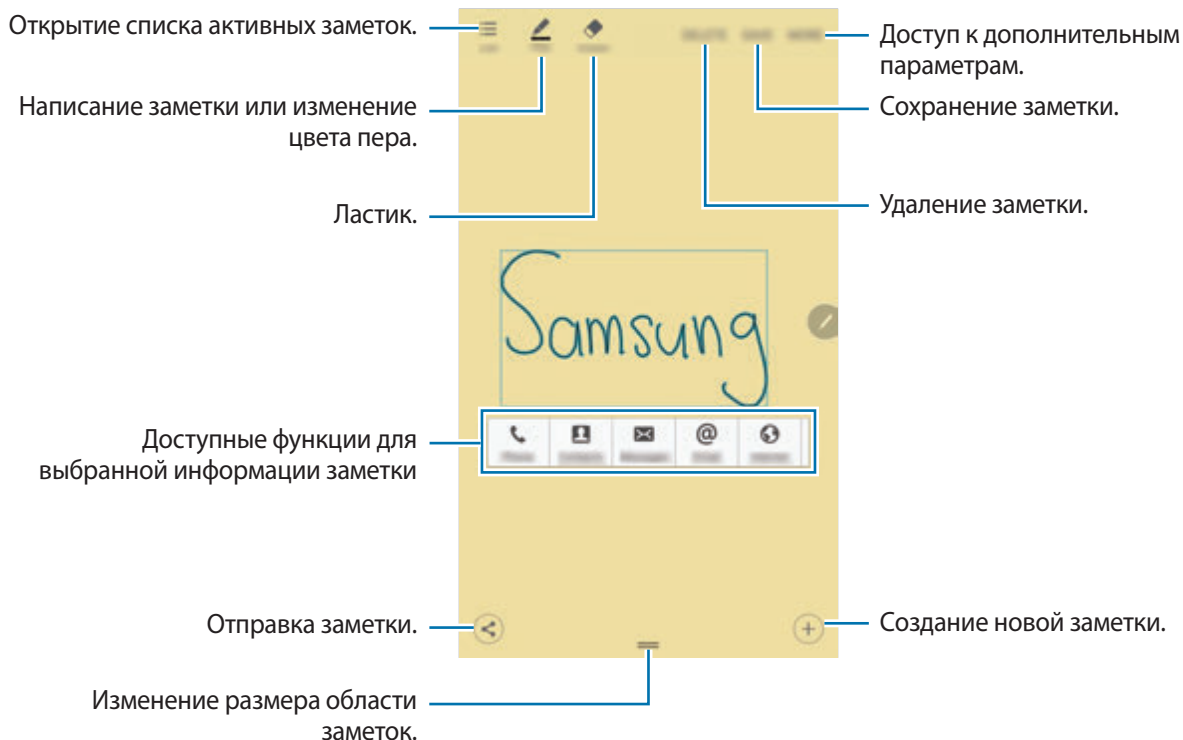

4 Выберите функцию.

Запустится приложение, связанное с выбранной функцией.

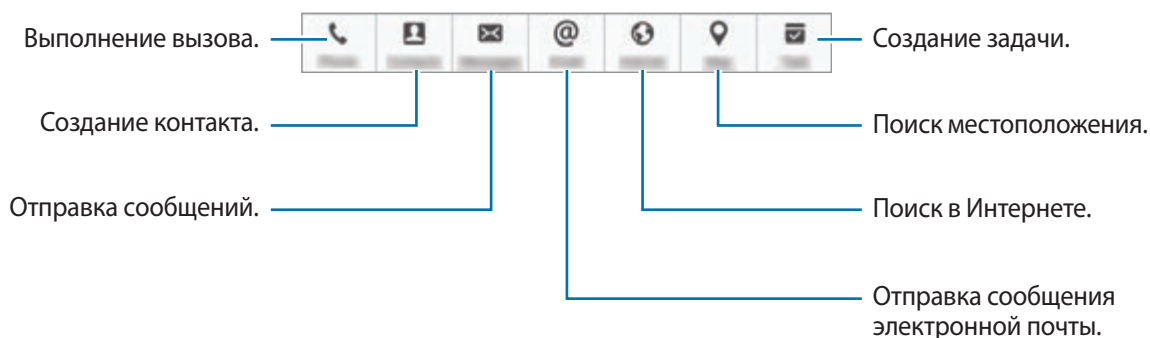

Просмотр заметок

На экране приложений выберите пункт **S Note** → ▼ → **Активные заметки**. Выберите заметку, чтобы просмотреть и редактировать ее.

Сворачивание активных заметок

Создайте плавающий значок для панели активных заметок для быстрого написания и редактирования заметок в любое время.

При создании заметки выберите пункт **ОПЦИИ** → **Свернуть**. Заметка будет свернута до всплывающего значка. Однако, заметка не будет сохранена до выбора пункта **СОХР** на экране панели заметок.

Чтобы переместить всплывающий значок в другое место, коснитесь его и перетащите в нужное место.

Чтобы сохранить заметку, коснитесь всплывающего значка и выберите **СОХР**. Заметка будет сохранена в **S Note**, а всплывающий значок исчезнет.

Добавление виджетов заметок с действием на главный экран

После создания заметки выберите пункт **ОПЦИИ** → **Закрепить на главном экране**. Заметка будет автоматически сохранена, а виджет **Активная заметка** будет добавлен на главный экран. Коснитесь виджета на главном экране, чтобы просмотреть или отредактировать заметку.

Чтобы удалить виджет заметки с главного экрана, коснитесь и удерживайте виджет, а затем перетащите его к пункту **Удалить** в верхней части экрана.

Редактирование заметки в качестве файла S Note

Во время создания заметки выберите пункт **ОПЦИИ** → **Отредактировать как файл S Note**, чтобы открыть **S Note** и отредактировать заметку. Тот же цвет пера, который использовался в функции **Активная заметка**, будет использован и в приложении **S Note**.

Удаление заметок


На экране приложений выберите пункт **S Note** → ▼ → **Активные заметки**. Выберите заметку, а затем выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

Откройте список заметок, чтобы удалить несколько заметок. Нажмите и удерживайте заметку. Затем отметьте флажками заметки, которые нужно удалить, и выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

Смарт-выбор

Используйте перо S Pen, чтобы выбрать область и выполнить действия, например отправка или сохранение.

- 1 Если на экране отображается содержимое, которое вы хотите выделить, например часть изображения, откройте меню контекстных команд и выберите пункт **Смарт-выбор**.
- 2 Проведите пером S Pen по содержимому, которое нужно выбрать.
Измените форму выделенной области, выбрав соответствующий значок фигуры на панели инструментов, или выберите пункт **Автофигура**, чтобы автоматически изменить форму выделенной области.

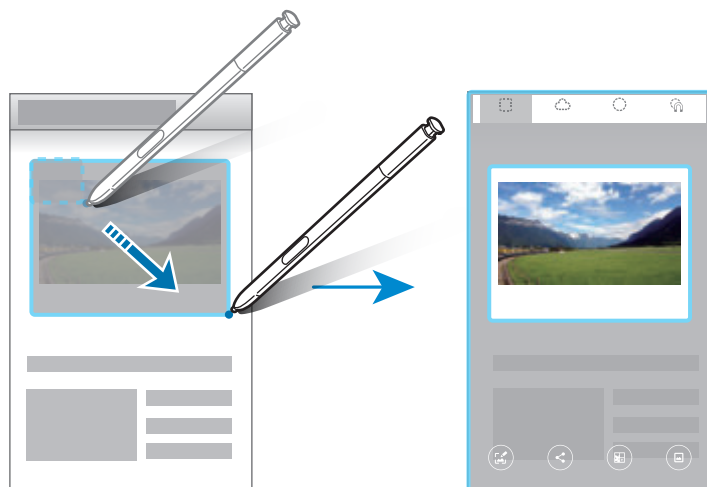

- 3 Выберите параметр, который необходимо применить к выбранной области.
 - **Записать:** написание или рисование на экране.
 - **Отправ.:** отправка выбранной области другим пользователям.
 - **Сохранить в "Альбоме для вырезок":** сохранение выбранной области в **Альбом вырезок**.
 - **Сохранить в "Галерею":** сохранение выбранной области в разделе **Галерея**.

Снимок экрана

Создание снимков экрана с возможностью писать или рисовать на них.

- 1 Если на экране отображается содержимое, которое вы хотите снять, откройте меню контекстных команд и выберите пункт **Снимок экрана**.

Автоматически будет сделан снимок текущего экрана, а также на экране отобразится панель инструментов редактирования.

- 2 При создании снимка содержимого для отображения на нескольких экранах, например веб-страницы, выберите пункт **Захват прокрутки**, чтобы создать снимки дополнительного содержимого. Выберите пункт **Сделать еще снимок**. Экран будет автоматически прокручен вниз, что позволит повторно выбрать пункт **Сделать еще снимок**. По окончании съемки выберите пункт **Готово**.

- 3 Напишите заметку на снимке экрана.



4 Выберите параметр, который необходимо применить к снимку экрана.

- **Доступ:** отправка снимка экрана другим пользователям.
- **Сохранить в “Альбоме для вырезок”:** сохранение снимка экрана в **Альбом вырезок**.
- **Сохранить в “Галерее”:** сохранение снимка экрана в разделе **Галерея**.




При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

Добавить ярлыки

Добавление ярлыков для приложений или функций, которые чаще всего используются, в меню контекстных команд.

В меню контекстных команд выберите пункт **Добавить ярлыки** и выберите приложения или функции.

Чтобы отредактировать ярлыки, откройте меню контекстных команд и коснитесь  → **Ярлыки**.


Также можно удалить ярлык **S Note**.

Мгновенный просмотр

Чтобы выполнить различные операции, наведите и удерживайте перо S Pen над элементом на поверхности экрана.


Предварительный просмотр сведений

Укажите на элемент, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.

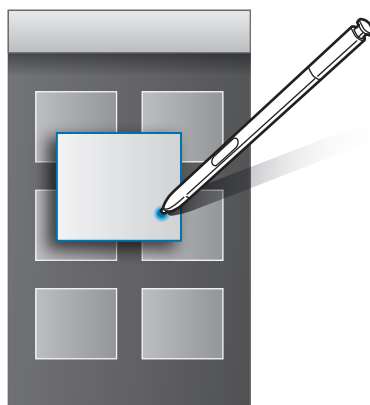

Использование кнопки с действием


Если навести и удерживать перо S Pen над элементами в некоторых приложениях, таких как **Галерея** и **Видео**, в окне предварительного просмотра отобразится кнопка с действием. Различные операции можно выполнить непосредственно в окне предварительного просмотра с помощью кнопки с действием.

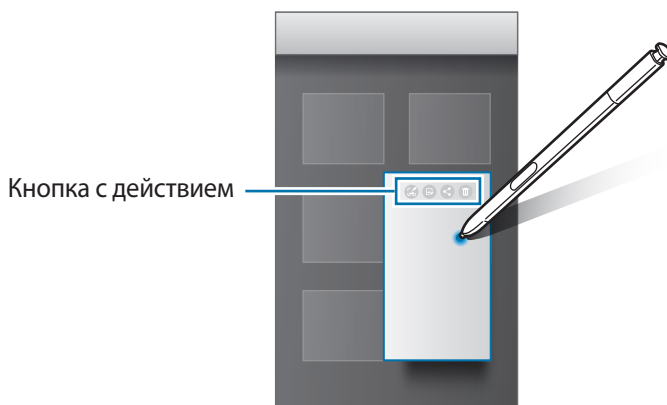

Если эта функция не активирована, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **S Pen** → **Мгновенный просмотр**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.


Выбор пером

Нажав и удерживая кнопку S Pen, проведите пером S Pen по тексту или спискам элементов, чтобы выбрать несколько элементов или текст. Также можно скопировать и вставить выбранные элементы или текст в другое приложение, а также обменяться ими с другими пользователями.

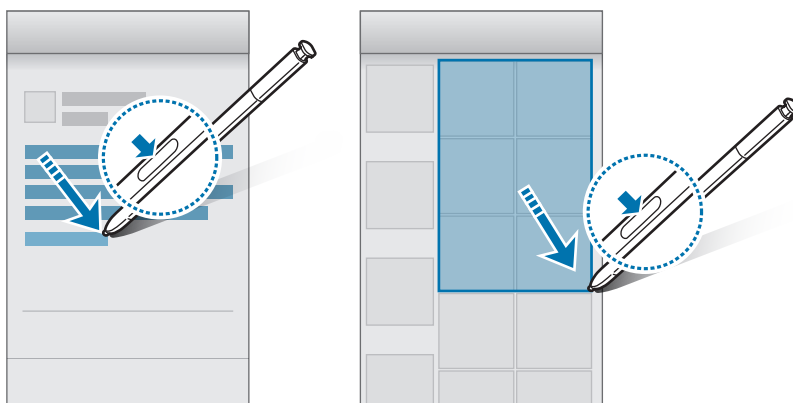

Рукописный ввод

Заполнение форм и написание сообщений от руки с использованием пера S Pen.

- 1 Наведите и удерживайте перо S Pen над текстовым полем.
- 2 Коснитесь значка , чтобы открыть поле рукописного ввода.



- 3 Напишите текст с помощью пера S Pen.

При создании сообщения в приложении **Сообщения**, выберите пункт **РЕЖИМ РИСОВАНИЯ** вверху поля рукописного ввода, чтобы перейти в режим рисования. Рисунок будет вставлен в сообщение как вложение.

- 4 По окончании выберите пункт **ГОТОВО**.



Если эта функция не активирована, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **S Pen** → **Рукописный ввод**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Запись на выключенном экране

Быстро создавайте заметки путем их написания на экране без необходимости его включения.

Чтобы включить эту функцию, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **S Pen**, а затем коснитесь переключателя **Заметка на выкл. экране** для включения соответствующей функции.

При выключенном экране отсоедините перо S Pen и напишите заметку. Выберите пункт **СОХРАНИТЬ** или повторно вставьте перо S Pen в гнездо. После этого заметка будет сохранена в **S Note**.



Чтобы просмотреть заметки, откройте экран приложений и выберите пункт **S Note** → ▼ → **Активные заметки**.


Несколько окон

Введение


С помощью функции нескольких окон можно запускать одновременно два приложения в режиме разделенного экрана. Также можно одновременно запускать несколько приложений во всплывающих окнах.



Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

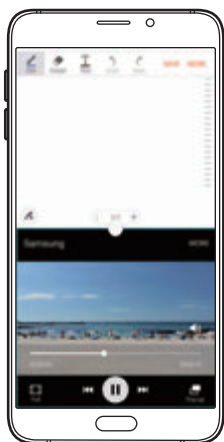

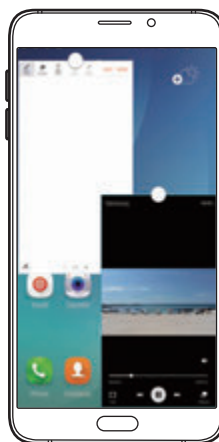


Режим разделенного экрана



Всплывающее окно


Режим разделенного экран

- 1 Нажмите значок , чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Проведите вверх или вниз и нажмите значок  в окне нужного приложения.
Выбранное приложение запустится в верхнем окне.

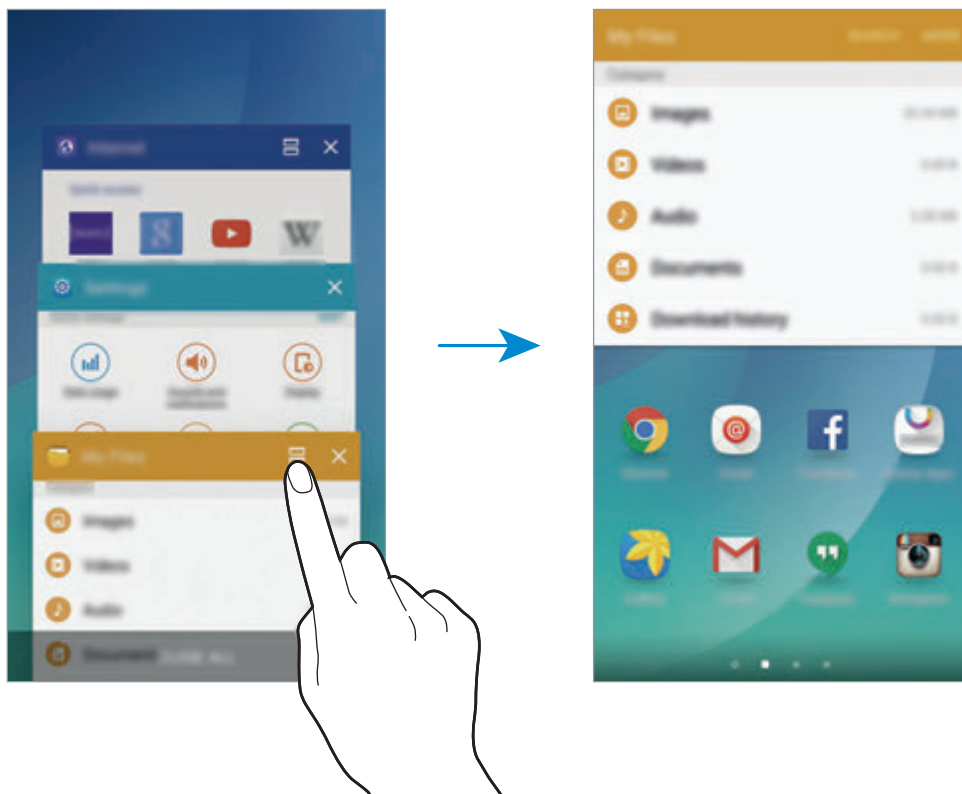


- 3 Прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать другое приложение для запуска.






Также, чтобы запустить режим разделенного экрана, можно нажать и удерживать значок .

Дополнительные параметры

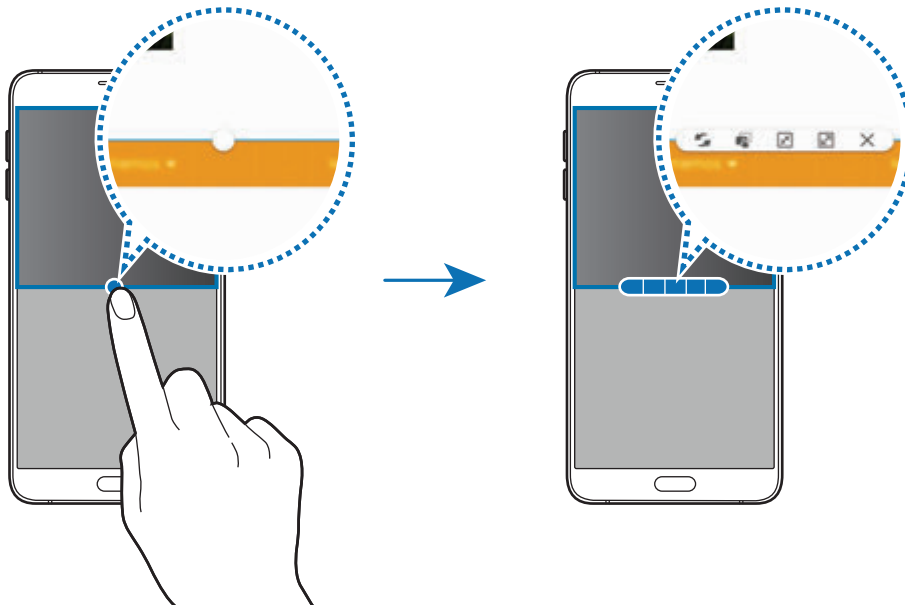При использовании приложений в режиме разделенного экрана выберите окно приложения и коснитесь круга между окнами приложений для доступа к следующим возможностям:



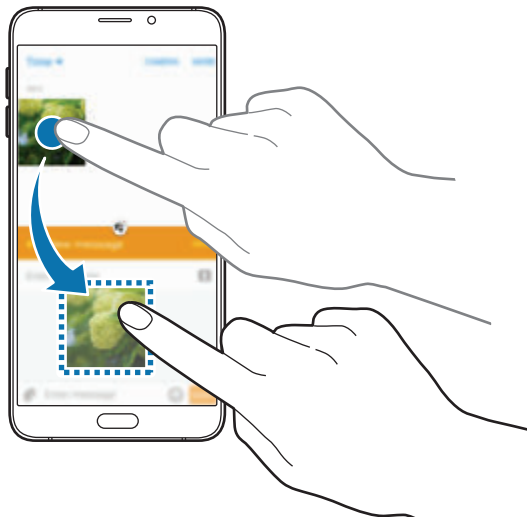

-  : перемена мест приложений в режиме разделенного экрана.
-  : перетаскивание текста или скопированных изображений из одного окна в другое. Нажмите и удерживайте элемент в выбранном окне, а затем перетащите его в нужное место в другом окне.




Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

-  : сворачивание окна.

-  : разворачивание окна.
-  : закрытие приложения.


Изменение размера окна

Перетащите круг между окнами приложений вверх или вниз, чтобы отрегулировать размер окон.

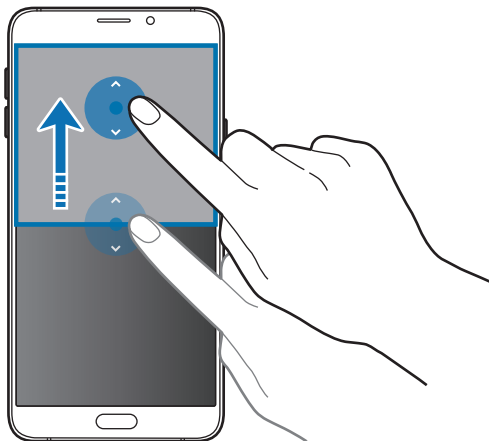

Всплывающее окно

- 1 На экране приложений запустите приложение, которое нужно использовать во всплывающем окне.
- 2 Проведите по диагонали вниз от любого конца верхнего края.
Окно приложения отобразится во всплывающем окне.

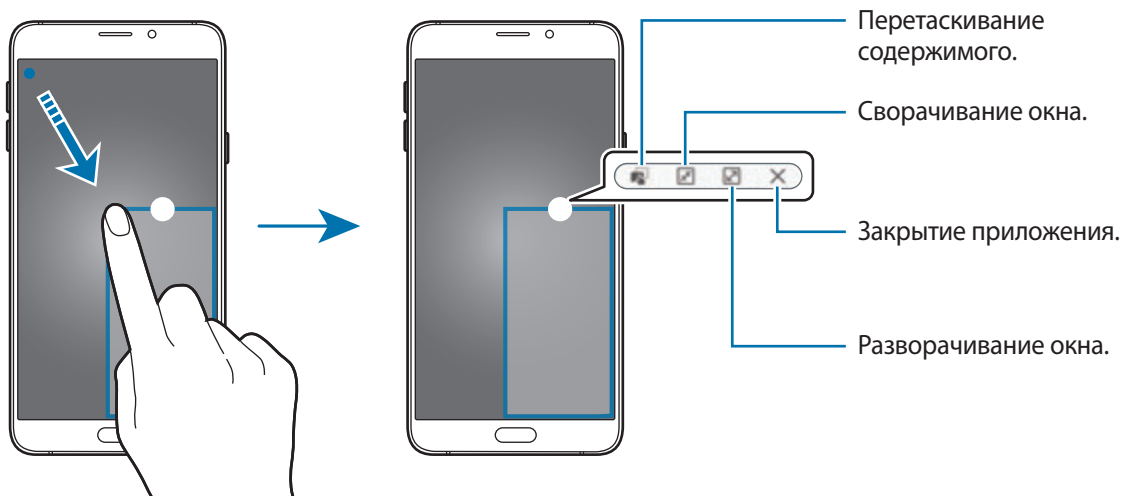


Перемещение всплывающих окон

Чтобы переместить всплывающее окно, нажмите и удерживайте круг в окне, а затем перетащите его в новое место.

Запуск всплывающего окна из режима разделенного экрана

- 1 На разделенном экране коснитесь окна приложения, чтобы запустить его во всплывающем окне.
- 2 Коснитесь и удерживайте круг между окнами приложений.
Выбранное приложение запустится во всплывающем окне.

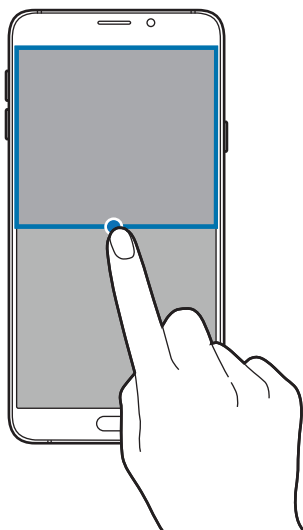

Передача данных с предыдущего устройства

Благодаря приложению Samsung Smart Switch можно передать данные с предыдущего устройства на новое.

Доступны следующие версии приложения Samsung Smart Switch:

- Версия для мобильных устройств: передача данных с одного мобильного устройства на другое. Это приложение можно загрузить в магазине **Galaxy Apps** или в **Play Маркет**.

- Версия для ПК: передача данных с мобильного устройства на компьютер и обратно. Приложение можно загрузить на веб-сайте www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch может не поддерживаться некоторыми устройствами или компьютерами.
- Применяются ограничения. Для получения подробных сведений посетите веб-сайт www.samsung.com/smartswitch. Компания Samsung ответственно относится к авторским правам. Передавайте только то содержимое, владельцем которого являетесь сами или на передачу которого у вас есть соответствующие права.

Передача данных с мобильного устройства


Передача данных с предыдущего устройства на новое.




- 1 На обоих устройствах загрузите приложение Smart Switch из магазина **Galaxy Apps** или **Play Маркет** и установите его.
- 2 Разместите устройства рядом друг с другом.
- 3 Запустите приложение **Smart Switch** на обоих устройствах.
- 4 На новом устройстве выберите тип предыдущего устройства из списка и выберите пункт **Запуск**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране для передачи данных с предыдущего устройства.

Передача резервной копии данных с компьютера

Резервное копирование данных, сохраненных на предыдущем устройстве, на компьютер и их импорт на новое устройство.

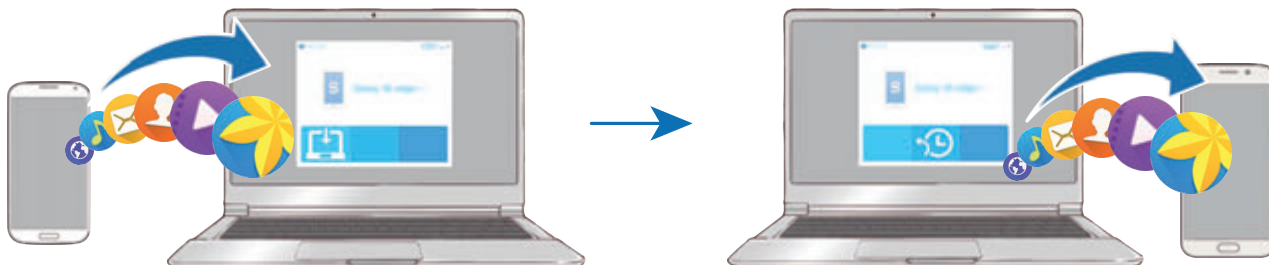

- 1 На компьютере посетите веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, чтобы загрузить приложение Smart Switch.
- 2 Запустите приложение Smart Switch на компьютере.
 Если модель предыдущего устройства отлична от Samsung, используйте для резервного копирования данных на компьютер приложение, которое предлагается производителем этого устройства. Затем перейдите к пятому шагу.
- 3 Подключите предыдущее устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 4 На компьютере следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить резервное копирование данных с устройства. Затем отключите предыдущее устройство от компьютера.
- 5 Подключите новое устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 6 На компьютере следуйте инструкциям на экране, чтобы передать данные на новое устройство.

Управление устройством и сохраненными на нем данными

Использование устройства как съемного диска для передачи данных

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Не отсоединяйте кабель USB от устройства во время передачи файлов. Это может привести к потере данных или повреждению устройства.



При использовании USB-концентратора устройства могут быть подключены неправильно. Подключайте устройство напрямую к USB-порту компьютера.

1

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

2

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.

Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.

3

Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.

Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.



Для автоматической проверки наличия доступных обновлений, коснитесь переключателя **Автообновление**, чтобы включить соответствующую функцию. Чтобы загружать обновления только при подключении к сети Wi-Fi, коснитесь переключателя **Только Wi-Fi**, чтобы включить соответствующую функцию.

Обновление ПО с помощью приложения Smart Switch

Подключите устройство к компьютеру и обновите его ПО до последней версии.

- 1 На компьютере перейдите на веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, чтобы загрузить и установить приложение Smart Switch.
- 2 Запустите приложение Smart Switch на компьютере.
- 3 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 4 Если доступно обновление программного обеспечения, следуйте инструкциям на экране для обновления устройства.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления. Перед началом обновления отключите от компьютера все другие устройства хранения данных.

Резервное копирование и восстановление данных

Храните личные сведения, данные приложений и настройки в безопасном месте. Вы можете сделать резервную копию важных данных в резервной учетной записи и потом получить к ней доступ. Для резервного копирования или восстановления данных необходимо войти в учетную запись Google или Samsung. Дополнительные сведения см. в разделе [Учетные записи](#).

Использование учетной записи Samsung

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Резервное копирование данных**, выберите элементы, для которых требуется создать резервные копии, а затем выберите пункт **АРХИВИРОВАТЬ СЕЙЧАС**.

Чтобы устройство автоматически выполняло резервное копирование данных, коснитесь переключателя **Автоматическая архивация**, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы выполнить восстановление данных с помощью учетной записи Samsung, выберите пункт **Восстановить**. При восстановлении выбранных элементов текущие данные будут удалены с устройства.

Учетная запись Google

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс**, а затем коснитесь переключателя **Резервное копирование данных**, чтобы включить соответствующую функцию. Выберите пункт **Резервная учетная запись** и укажите учетную запись для резервного копирования.

Чтобы выполнить восстановление данных с помощью учетной записи Google, коснитесь переключателя **Автовосстановление**, чтобы включить соответствующую функцию. При повторной установке приложений будут восстановлены резервные копии параметров и данных.

Сброс настроек устройства

Данная функция удаляет все настройки и данные устройства. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Дополнительные сведения см. в разделе [Резервное копирование и восстановление данных](#).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **СБРОС УСТРОЙСТВА** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Устройство автоматически перезапустится.

Подключение к телевизору

Введение

Регистрация телевизора на устройстве для простого просмотра содержимого их экранов как на телевизоре, так и на устройстве.



- Эта функция совместима с телевизорами Samsung Smart TV, выпущенными, начиная с 2015 г., которые поддерживают функцию Bluetooth Low Energy (BLE). Если функция BLE не поддерживается телевизором, подключите устройство к телевизору с помощью функции Screen Mirroring. Дополнительные сведения см. в разделе [Screen Mirroring](#).
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от подключения к сети.

Регистрация телевизора

Регистрация телевизора на устройстве. После регистрации телевизора на устройстве содержимое их экранов можно без труда просматривать на обоих устройствах, а также можно использовать функцию «Брифинг на ТВ».

1


Включите телевизор и расположите неподалеку от него свое устройство.

- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
- 3 Выберите название телевизора, а затем — пункт **Зарегистрировать телевизор.**

Предоставление общего доступа к содержимому экрана

Содержимое экрана устройства можно отобразить на экране телевизора и наоборот.

Отображение содержимого экрана устройства на экране телевизора

Если во время просмотра видео на устройстве будет распознан зарегистрированный телевизор, на экране устройства отобразится значок . Нажмите его, чтобы вывести видео на экран телевизора.

При выключенном телевизоре, зарегистрированном в пункте **Быстрое подкл.**, он будет включаться автоматически, а экран устройства будет отображаться на экране телевизора.



Эта функция поддерживается только стандартными приложениями устройства, такими как «Галерея», «Музыка» и «Видеоплеер».

Просмотр содержимого экрана телевизора на экране устройства

- 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
Название зарегистрированного телевизора отобразится в списке устройств.
- 2 Выберите зарегистрированный телевизор.
- 3 Выберите пункт **С ТВ на моб. устройство.**
На экране устройства отобразится содержимое экрана телевизора.

Использование функции «Брифинг на экране телевизора»

Автоматическое включение зарегистрированного телевизора в заданное на устройстве время и отображение на его экране времени, прогноза погоды и других заданных сведений. Для использования этой функции устройство и телевизор должны быть подключены к одной и той же точке доступа.

- 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
Название зарегистрированного телевизора отобразится в списке устройств.

2 Выберите зарегистрированный телевизор.

3 Выберите пункт **Брифинг по TV** и задайте дату и время, когда будет использоваться функция «Брифинг на ТВ».

Информация о времени, погоде и расписании будет отображаться в правой части экрана телевизора в режиме реального времени.

Отправка файлов другим контактам

Обменивайтесь файлами со своими контактами с помощью функции простой отправки. Ниже указаны примеры обмена изображениями.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

2 Выберите изображение.

3 Выберите пункт **Поделиться** → **Простой совместный доступ**.

Если вы используете эту функцию впервые, прочитайте и согласитесь с условиями использования. Будет выполнена проверка номера телефона, а затем включена функция простой отправки.

4 Выберите получателей и выберите пункт **ГОТОВО**.

Уведомление отобразится на устройствах при отправке изображения на устройство получателя. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть или загрузить изображение.




- Если получатели не подтвердили свои телефонные номера или если функция простой отправки не поддерживается их устройствами, им будет отправлено текстовое сообщение, содержащее ссылку на файлы. Ссылка действительна в течение определенного периода времени.
- За отправку файлов через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.

Экстренный режим

При переходе устройства в экстренный режим цвета экрана отображаются в серой палитре для снижения расхода заряда аккумулятора. Некоторые приложения и функции ограничиваются. В экстренном режиме можно выполнять экстренные вызовы, отправлять другим абонентам сведения о вашем текущем местонахождении, воспроизводить аварийный сигнал и т. д.

Нажмите и удерживайте клавишу питания, а затем выберите пункт **Экстренный режим**.

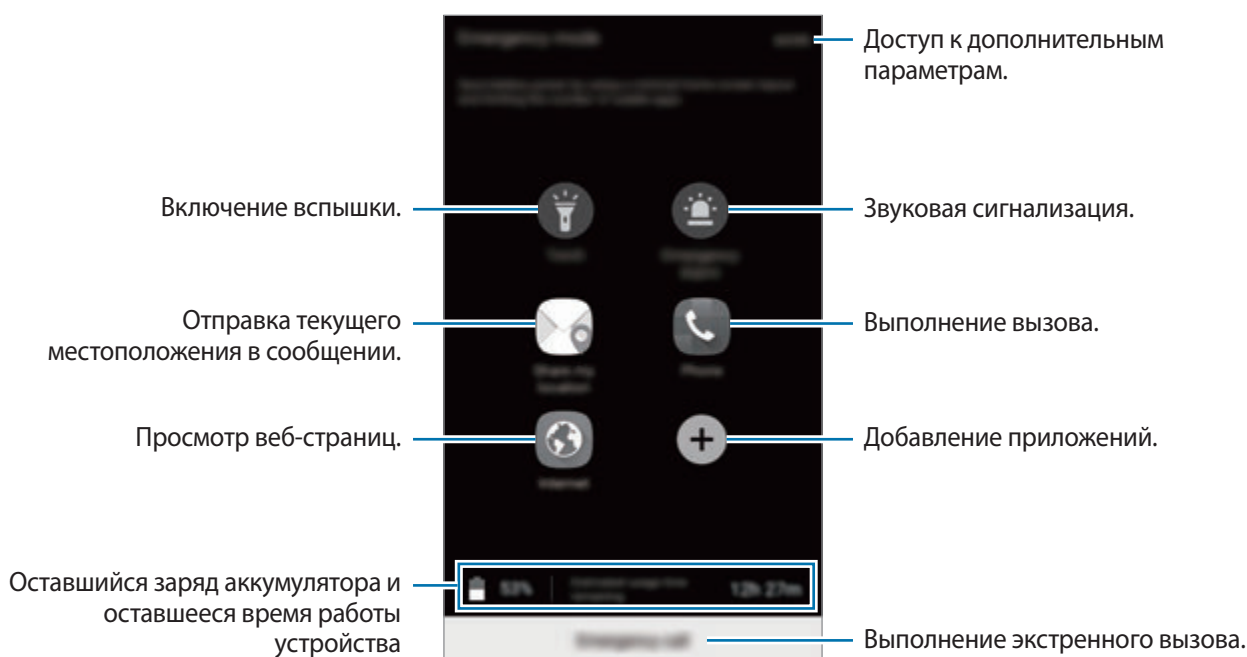

Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

Выключение экстренного режима

Чтобы отключить экстренный режим, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Отключить экстренный режим**. Или нажмите и удерживайте клавишу питания, затем выберите пункт **Экстренный режим**.

Приложения

Установка и удаление приложений

Galaxy Apps

Приобретение и загрузка приложений. Вы можете загрузить приложения, которые предназначены специально для устройств Samsung Galaxy.

Выберите пункт **Galaxy Apps** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите нужное приложение по категории или выберите пункт **ПОИСК**, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки бесплатных приложений выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения, и следуйте инструкциям на экране.



Чтобы изменить настройки автообновления, нажмите кнопку ▼ → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

Play Маркет

Приобретение и загрузка приложений.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.

Установка приложений

Просмотр приложений по категориям или поиск приложений по ключевому слову.


Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки бесплатных приложений выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения, и следуйте инструкциям на экране.



Чтобы изменить настройки автообновления, нажмите кнопку ≡ → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

Управление приложениями

Удаление или отключение приложений

На экране приложений выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**. На значках приложений, которые можно отключить или удалить, появится значок . Выберите нужное приложение, а затем — пункт **ОТКЛЮЧИТЬ** или **УДАЛИТЬ**. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Диспетчер приложений**, выберите нужное приложение, а затем — пункт **ВЫКЛЮЧИТЬ** или **УДАЛИТЬ**.

- **ОТКЛЮЧИТЬ**: отключение выбранных приложений, установленных по умолчанию, которые невозможно удалить с устройства.
- **УДАЛИТЬ**: удаление загруженных приложений.

Включение приложений


На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Диспетчер приложений**, прокрутите до пункта **ОТКЛЮЧЕНО**, выберите нужное приложение, а затем — пункт **ВКЛЮЧИТЬ**.



Телефон


Введение




Выполнение исходящих или ответ на входящие голосовые и видеовызовы.


Выполнение вызовов

- 1 Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.
- 2 Введите номер телефона.
Если клавиатура не открыта, нажмите значок , чтобы открыть ее.

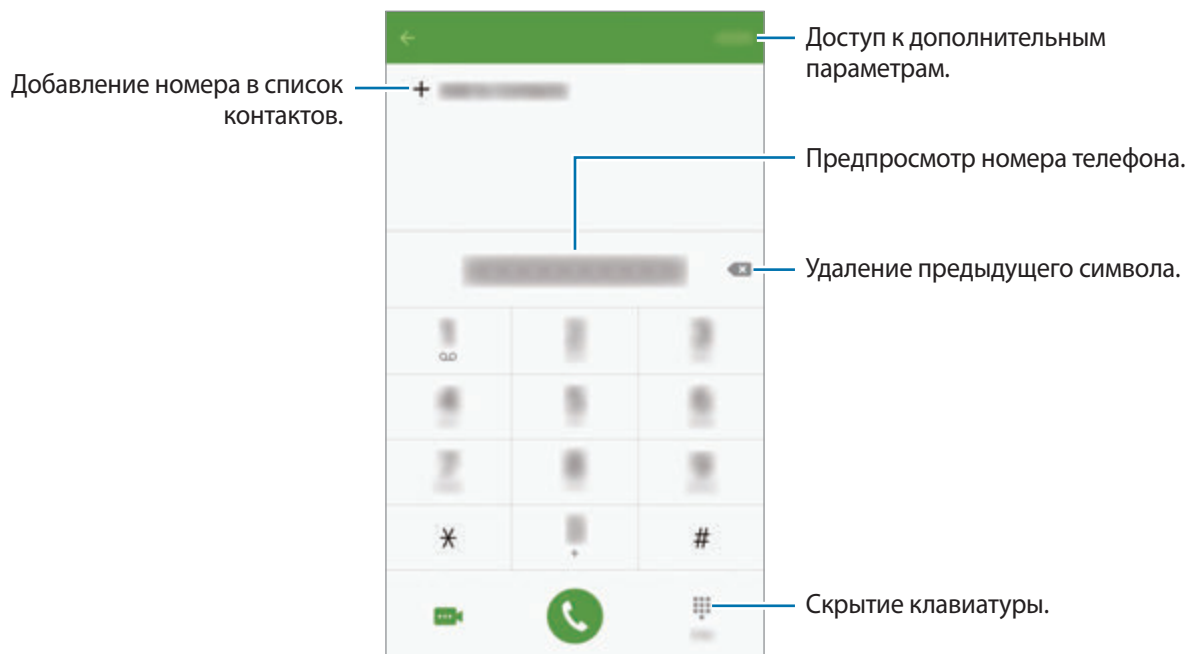- 3 ► Модели с одной SIM-картой:** коснитесь значка , чтобы выполнить голосовой вызов, или значка , чтобы выполнить видеовызов.



- Модели с двумя SIM-картами:** коснитесь значка  или , чтобы выполнить голосовой вызов, или значка , чтобы выполнить видеовызов.

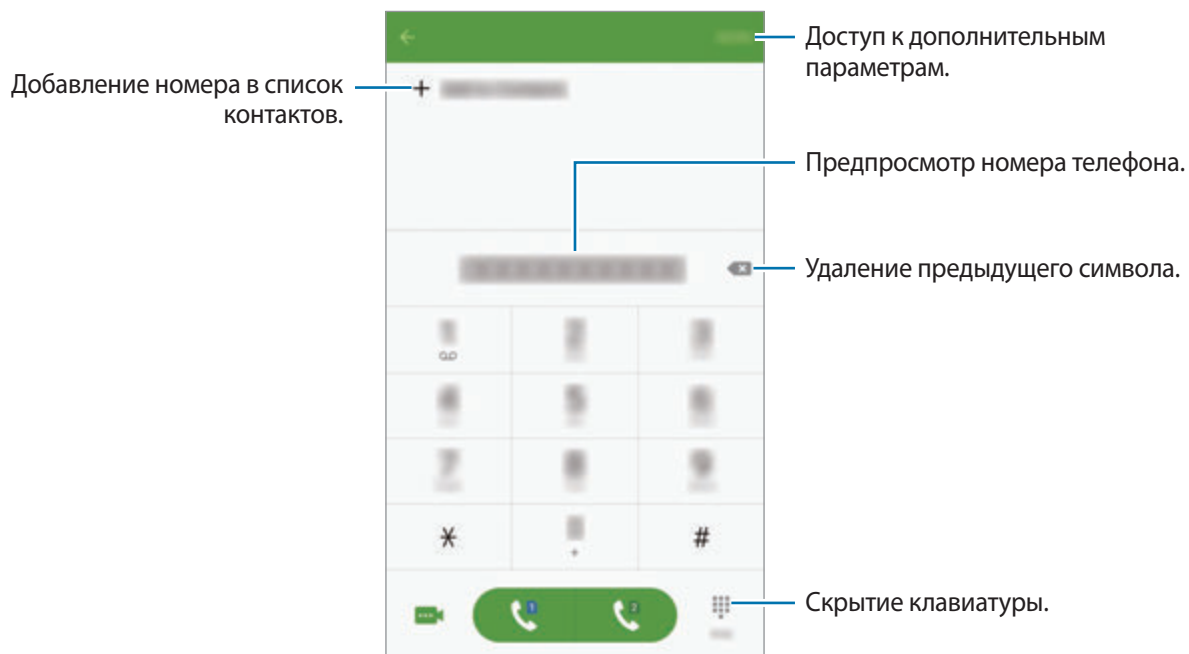

Использование функции быстрого набора


Задайте номера быстрого набора для быстрого осуществления вызовов.

Чтобы задать номер для быстрого набора, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Быстрый набор**, выберите номер для быстрого набора, а затем выберите контакт.

Чтобы совершить вызов, коснитесь и удерживайте номер быстрого набора на клавиатуре. При наличии 10 и более номеров быстрого набора коснитесь первой цифры номера, а затем коснитесь и удерживайте последнюю цифру.

Например, если номер **123** установлен для быстрого набора, коснитесь **1**, **2**, а затем коснитесь и удерживайте **3**.





Выполнение вызовов с экрана блокировки

Перетащите значок  за пределы большой окружности на заблокированном экране.

Выполнение вызовов из журнала вызовов или списка контактов


Выберите пункт **ЖУРНАЛ** или **КОНТАКТЫ**, а затем прокрутите вправо по контакту или номеру телефона, чтобы выполнить вызов.

Международные вызовы


- 1 Если клавиатура не открыта, нажмите значок , чтобы открыть ее.
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу **0** до тех пор, пока не появится символ **+**.
- 3
 - **Модели с одной SIM-картой:** введите код страны, код региона и номер телефона, а затем коснитесь значка .
 - **Модели с двумя SIM-картами:** введите код страны, код региона и номер телефона, а затем коснитесь значка  или .

Входящие вызовы


Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.

Отклонение вызова

При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить звонящему сообщение, перетащите строку сообщения для отклонения вверх.

Чтобы создать разные сообщения для отправки при отклонении вызовов, откройте экран приложений и выберите пункт **Телефон** → **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Блокировка вызовов** → **Ответ при отклонении вызова**, введите текст сообщения и коснитесь значка .

Блокировка телефонных номеров

Отклонение вызовов от конкретных номеров, добавленных в список блокировки.

1 На экране приложений выберите пункт **Телефон** → **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Блокировка вызовов** → **Черный список**.

2 Выберите пункт **ЖУРНАЛ** или **КОНТАКТЫ** для выбора контактов и коснитесь значка .


Чтобы ввести номер вручную, выберите пункт **Введите номер телефона**, а затем введите номер.

Если заблокированные номера попробуют связаться с вами, уведомления о таких вызовах не будут получены. Вызовы будут записаны в журнале вызовов.



Также можно отклонить вызов с любого номера, который не сохранен как контакт. Коснитесь переключателя **Блок. анонимных вызовов**, чтобы включить соответствующую функцию.


Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений. Либо на экране приложений выберите пункт **Телефон** → **ЖУРНАЛ** для просмотра пропущенных вызовов.

Возможности во время вызовов


Во время голосового вызова

Доступны следующие действия:

- **Удержать:** удержание вызова. Выберите пункт **ВОЗОБНОВИТЬ ВЫЗОВ**, чтобы возобновить удерживаемый вызов.
- **Добавить вызов:** выполнение второго вызова.
- **Доп. громк.:** увеличение громкости.
- **Bluetooth:** переключение на гарнитуру Bluetooth, если она подключена к устройству.
- **Динамик:** включение или отключение функции громкой связи. Во время использования громкой связи говорите в микрофон, расположенный в верхней части устройства, и не подносите устройство близко к уху.
- **Клавиатура / Скрыть:** открытие или закрытие клавиатуры.
- **Звук:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Email:** отправка сообщения электронной почты.
- **Сообщение:** отправка сообщения.
- **Интернет:** просмотр веб-страниц.
- **Контакты:** переход к списку контактов.
- **S Planner:** открытие календаря.
- **Заметка:** создание активной заметки.
-  : завершение текущего вызова.

Во время видеовызова

Коснитесь экрана, чтобы воспользоваться перечисленными возможностями:

- **Еще:** доступ к дополнительным параметрам.
- **Переключить:** переключение между передней и основной камерами.
-  : завершение текущего вызова.
- **Звук:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).





Контакты


Введение

Создание новых контактов или управление контактами, сохраненными в устройстве.

Добавление контактов

Добавление контактов вручную

- 1 Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.
- 2 Коснитесь значка  и выберите нужное место хранения.
- 3 Введите информацию о контакте.
 -  : добавление изображения.
 -  /  : добавление или удаление поля сведений о контакте.
- 4 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, откройте экран приложений и выберите пункт **Телефон**. Если клавиатура не открыта, нажмите значок , чтобы открыть ее. Введите номер телефона и выберите пункт **Добавить в контакты**.

Чтобы добавить номер телефона в список контактов из журнала принятых вызовов или полученных сообщений, откройте экран приложений и выберите пункт **Телефон** → **ЖУРНАЛ** → выберите нужный контакт.

Импорт контактов

Перемещение контактов из службы хранения данных на устройство.

На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Импорт/экспорт контактов** → **ИМПОРТ**, а затем выберите вариант импорта.






Поиск контактов

На экране приложений выберите пункт **Контакты**.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- Проведите пальцем по указателю справа от списка контактов для быстрой прокрутки.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

-  : добавление контакта в список избранных.
-  /  : выполнение голосового или видеовызова.
-  : отправка сообщения.
-  : отправка сообщения электронной почты.

Обмен данными профиля

Обменивайтесь данными профиля, например фотографией и сообщением статуса, с другими пользователями с помощью функции обмена данными профиля.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Эта функция доступна только контактам с включенной на устройстве функцией обмена данными профиля.

На экране приложений выберите пункт **Контакты** → выберите профиль → **Общий доступ**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Если вы используете эту функцию впервые, прочитайте и согласитесь с условиями использования. Будет выполнена проверка номера телефона, а затем включена функция обмена данными профиля. Можно просматривать обновленную информацию профиля контакта в меню **Контакты**.

Чтобы выбрать дополнительные элементы для отправки, выберите пункт **Общая информация** и выберите нужные элементы.

Чтобы задать группу контактов для обмена данными профиля, выберите группу контактов в разделе **Открыть доступ**.

Обмен контактами

Можно обмениваться контактами с другими пользователями с помощью различных параметров общего доступа.

- 1 Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.
- 2 Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Поделиться**.
- 3 Отметьте флажками контакты и выберите пункт **ПОДЕЛИТЬСЯ**.
- 4 Выберите способ обмена.

Сообщения

Введение

Отправляйте сообщения, а также просматривайте цепочки сообщений.

Отправка сообщений




За отправку сообщений в роуминге может взиматься дополнительная плата.


- 1 Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.
- 2 Коснитесь значка

3 Добавьте получателей и введите текст сообщения.

► Модели с одной SIM-картой:

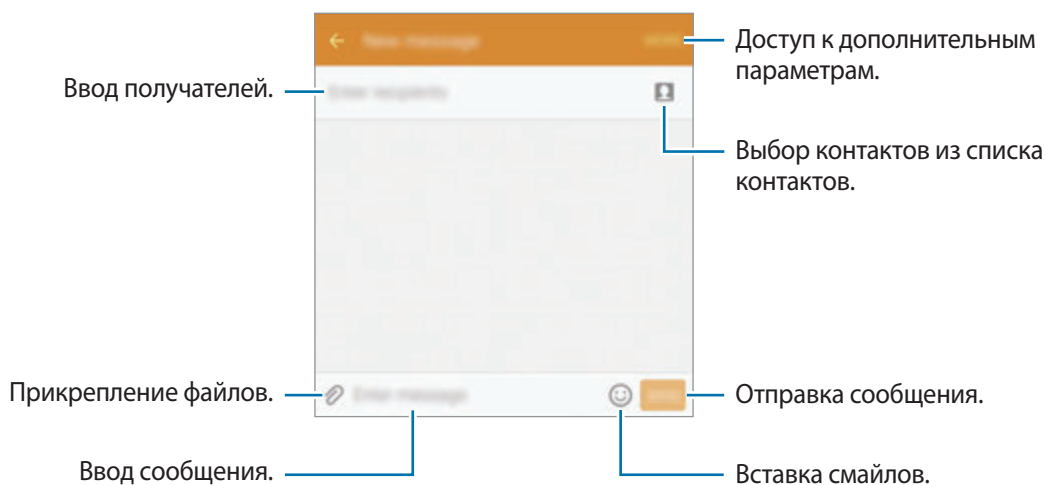

► Модели с двумя SIM-картами:

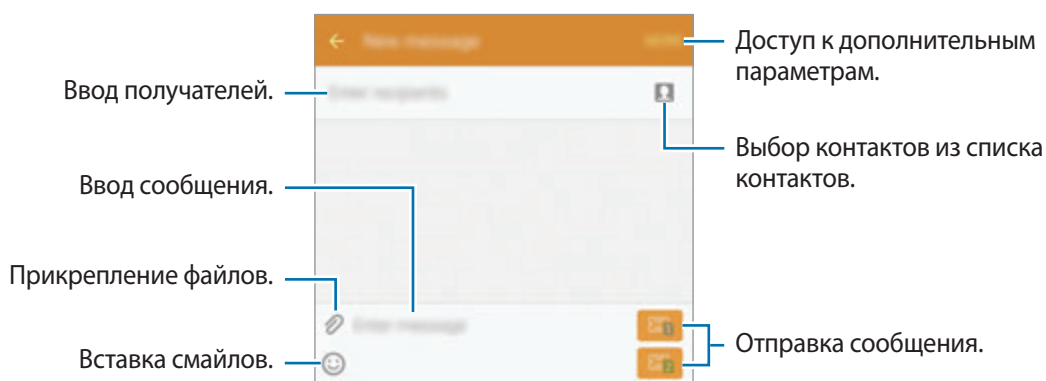

4 ► Модели с одной SIM-картой: чтобы отправить сообщение, коснитесь значка ОТПР.

► Модели с двумя SIM-картами: чтобы отправить сообщение, коснитесь значка или .

Просмотр сообщений

Сообщения группируются в потоки по контактам.



За получение сообщений в роуминге может взиматься дополнительная плата.

- 1 Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.
- 2 В списке сообщений выберите контакт.
- 3 Просмотрите цепочку сообщений.

Блокировка нежелательных сообщений

Блокировка сообщений от конкретных номеров или сообщений, содержащих фразы, добавленные в список блокировки.

- 1 Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.
- 2 Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Заблокировать сообщения**.
- 3 Выберите пункт **Список блокировки**.
Чтобы добавить фразы для блокировки, выберите пункт **Заблокированные фразы**.
- 4 Выберите пункт **ВХОДЯЩИЕ** или **КОНТАКТЫ** для выбора контактов и коснитесь значка **+**.
Чтобы ввести номер вручную, выберите пункт **Ввод номера**, а затем введите номер телефона.

Вы будете уведомлены о получении сообщений от заблокированных номеров или сообщений, содержащих заблокированные фразы. Чтобы просмотреть заблокированные сообщения, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Заблокировать сообщения** → **Заблокированные сообщения**.

Настройка уведомления сообщения

Можно изменить звук уведомления, параметры дисплея и пр.

- 1 Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.
- 2 Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Уведомления**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
- 3 Изменение настроек уведомлений.
 - **Звук уведомления:** изменение звука уведомлений.
 - **Вибрация:** вибрация при получении сообщений.
 - **Всплывающие сообщения:** отображение сообщений во всплывающих окнах.
 - **Просмотр сообщения:** отображение содержимого сообщения в строке состояния, на экране блокировки или во всплывающих окнах.


Можно установить интервал для получения сигнала о непрочитанных уведомлениях. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Напоминание о уведомлении** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Затем коснитесь переключателя **Сообщения**, чтобы включить соответствующую функцию.

Интернет

Просмотр веб-страниц в Интернете для поиска информации и добавление любимых страниц в закладки для удобного доступа.

- 1 Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.
- 2 Коснитесь поля адреса.
- 3 Введите веб-адрес или ключевое слово и затем выберите пункт **Перейти**.

Для просмотра панелей инструментов легко проведите пальцем по экрану вниз.

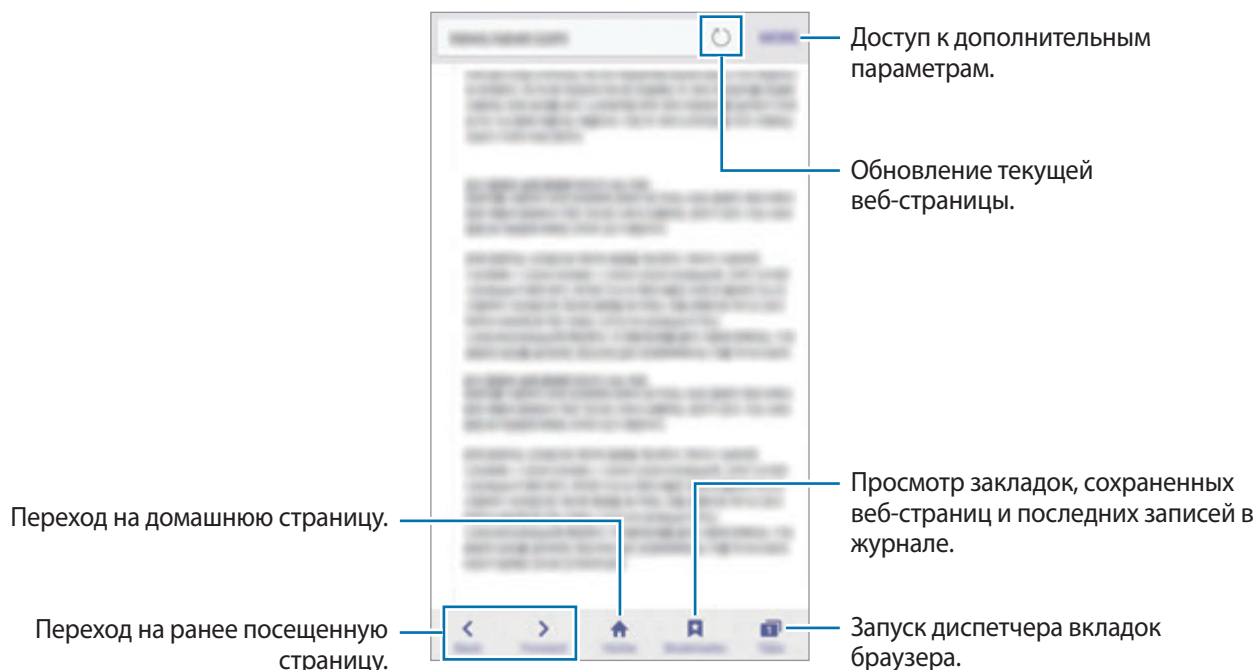

E-mail

Настройка учетных записей электронной почты


При первом открытии приложения **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

- 1 Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.
- 2 Введите электронный адрес и пароль вашей электронной почты, затем выберите пункт **ДАЛЕЕ**.
Чтобы вручную зарегистрировать учетную запись корпоративной электронной почты, выберите пункт **НАСТР. ВРУЧНУЮ**.
- 3 Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

Чтобы настроить еще одну учетную запись электронной почты, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Добавить учетную запись**.

При наличии нескольких учетных записей одну из них можно установить как учетную запись по умолчанию. Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **ОПЦИИ** → **Задать учетную запись по умолчанию**.

Отправка сообщений электронной почты

- 1 Нажмите значок , чтобы создать сообщение электронной почты.
- 2 Добавьте получателей и введите текст сообщения электронной почты.
- 3 Выберите пункт **ОТПРАВИТЬ**, чтобы отправить сообщение электронной почты.

Чтение сообщений электронной почты

Если приложение **E-mail** открыто, новые сообщения электронной почты будут получены устройством автоматически. Чтобы получить сообщения электронной почты вручную, проведите вниз по экрану.

Коснитесь сообщения электронной почты на экране, чтобы прочитать его.



Если функция синхронизации сообщений электронной почты отключена, новые сообщения не будут получены. Чтобы включить синхронизацию сообщений электронной почты, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → введите имя учетной записи, а затем коснитесь переключателя **Синхронизировать учетную запись**, чтобы включить соответствующую функцию.

Камера

Введение

Фото- и видеосъемка с использованием различных режимов и настроек.

Основные функции съемки




Делайте фотографии и снимайте видео. Просмотреть снятые фотографии и видеозаписи можно в приложении **Галерея**.


Выберите пункт **Камера** на экране приложений.

Этикет фото- и видеосъемки

- Не снимайте людей без их согласия.
- Не снимайте в местах, в которых это запрещено.
- Не снимайте в местах, где вы можете нарушить право других людей на личную жизнь.

Фото- и видеосъемка

- 1 На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться.
- 2 Коснитесь значка , чтобы сделать снимок, или , чтобы снять видео. Чтобы создать серию снимков, коснитесь и удерживайте .
 - Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб или сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его.
 - Чтобы настроить яркость фотографий или видео, коснитесь экрана. После появления ползунка коснитесь и удерживайте , а затем перетащите на ползунок.
 - Для съемки кадра во время видеозаписи выберите пункт **Съемка**.
 - Для изменения фокуса во время видеосъемки коснитесь фрагмента, на который следует навести фокус. Для фокусировки в центре экрана коснитесь значка .

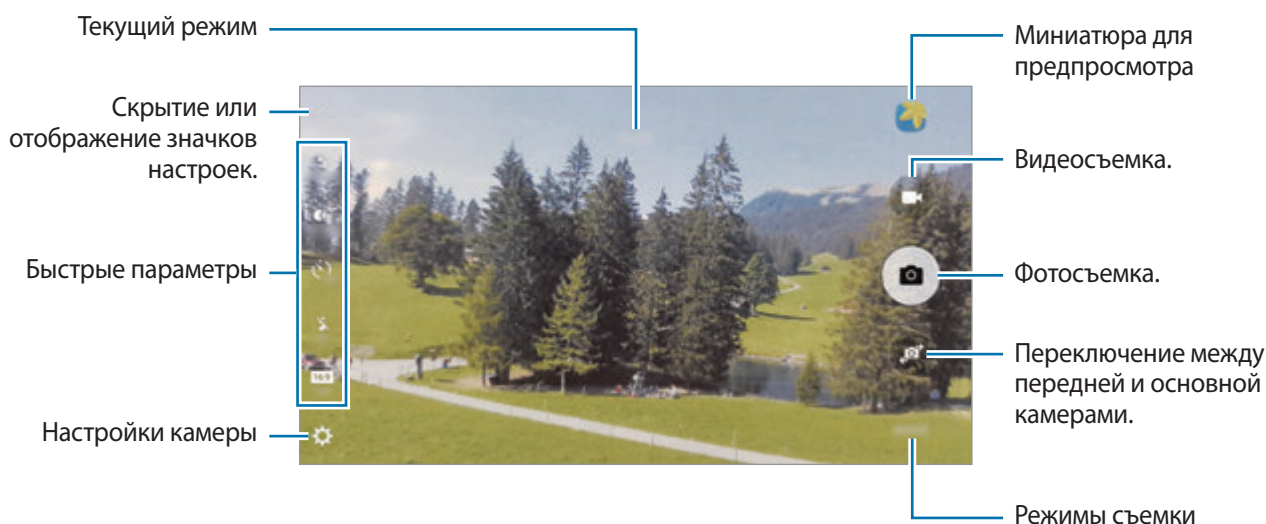


На экране предварительного просмотра проведите вправо для доступа к списку режимов съемки. Либо проведите влево для просмотра снятых фотографий и видео.



- Содержимое экрана предварительного просмотра зависит от выбранного режима съемки и используемой камеры.
- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.
- Передняя камера оснащена широкоугольным объективом. При широкоугольной фотосъемке могут возникать небольшие искажения, которые не означают, что в работе устройства возникли неполадки.
- Максимальное время записи видео может быть меньшим, если задано высокое разрешение.

Включение камеры при заблокированном экране

Чтобы мгновенно приступить к съемке, запустите приложение **Камера** с экрана блокировки. Перетащите значок  за пределы большой окружности на заблокированном экране.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Некоторые функции камеры недоступны при запуске приложения **Камера** с экрана блокировки, если используются функции обеспечения безопасности.

Быстрый запуск камеры


Дважды быстро нажмите клавишу «Главный экран» для запуска функции **Камера**. Функция **Камера** всегда запускается в автоматическом режиме.






- Некоторые функции камеры недоступны при запуске приложения **Камера** с экрана блокировки или при выключенном экране, если используются функции обеспечения безопасности.

HDR (расширенный динамический диапазон)

Делайте снимки с насыщенными цветами и высокой детализацией даже при недостаточной или избыточной освещенности.

Чтобы включить или отключить режим HDR, откройте экран предварительного просмотра и нажимайте значок , пока не будет выбран нужный параметр.



-  : автоматический переход в режим HDR в зависимости от условий съемки.
-  : режим HDR включен.
-  : режим HDR отключен.

Отслеживание AF

При выборе объекта для слежения устройство автоматически сфокусируется на объекте, даже если он движется или положение камеры меняется.



Во время использования этой функции невозможно воспользоваться функцией стабилизации видео.

- 1 На экране предварительного просмотра нажмите значок , а затем коснитесь переключателя **Отслеживание AF**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Для возврата на экран предварительного просмотра нажмите кнопку .
- 3 Коснитесь объекта съемки, который нужно отслеживать.

4 Коснитесь значка , чтобы сделать снимок, или , чтобы снять видео.



Отслеживание объекта может не сработать при следующих условиях:

- Объект съемки слишком большой или слишком маленький.
- Объект перемещается слишком интенсивно.
- Съемка выполняется в темном месте или при подсветке сзади.
- Совпадают окраска или фактура объекта и фона.
- На объекте есть горизонтальный узор, например, на шторах.
- Камера сильно дрожит.
- Высокое разрешение видео.



Фиксация фокуса и экспозиции

При резком контрасте между светом и темнотой, а также пребывании объекта съемки за пределами зоны автофокусировки может не удастся достичь нужной экспозиции. Зафиксируйте фокус или экспозицию, а затем сделайте снимок. Нажмите и удерживайте нужную область фокусировки, после чего вокруг нее отобразится рамка АФ/АЭ для фиксации фокуса и экспозиции. Заданные настройки останутся неизменными даже после создания снимка.



Эта функция доступна только в некоторых режимах съемки.


Автоматический режим

Этот режим можно использовать для автоматической оценки условий съемки и выбора оптимального режима фотосъемки.

На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Авто**.

Профессиональный режим



Фотосъемка во время настройки вручную различных параметров съемки, таких как значение экспозиции и значение ISO.

На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Про**. Выберите параметры и задайте нужные настройки, а затем нажмите значок , чтобы сделать фотографию.

-  : выбор цветового тона. Чтобы создать свой собственный цветовой тон, выберите пункт **Сигнал 1** или **Сигнал 2**.
-  : изменение режима фокусировки. Чтобы вручную настроить фокусировку, перетащите ползунок регулировки по направлению к значку  или . Чтобы перейти в режим автофокусировки, перетащите ползунок регулировки в положение **AUTO**.
- **WB** : выбор подходящего баланса белого для более естественной цветопередачи. Можно установить цветовую температуру. Коснитесь **K** и переместите палец на ползунок цветовой температуры.
- **ISO** : выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов. Однако более высокие значения ISO могут вызывать шумы на фотоснимках.



Если выдержка задана вручную, невозможно установить значение **AUTO** для настройки ISO.

-  : настройка значения выдержки. Длительная выдержка обеспечивает больше света и снимок становится ярче. Этот режим идеален для съемки пейзажей или ночной съемки. Короткая выдержка обеспечивает меньше света. Этот режим идеален для съемки быстро движущихся объектов.
-  : изменение экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.



Если выдержка задана вручную, невозможно изменить значение экспозиции. Значение экспозиции будет изменено и будет отображаться в соответствии с настройкой значения выдержки.

Сохранение текущей настройки в качестве пользовательской

На экране предварительного просмотра выберите пункт **Настраи́в.** → **Сохранить тек. настр.**, укажите имя, а затем выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Чтобы использовать сохраненные настройки камеры, откройте экран предварительного просмотра, выберите пункт **Настраи́в.**, а затем выберите имя нужного набора настроек.

Разделение областей экспозиции и фокусировки


Если яркое освещение влияет на контрастность изображения или объект съемки находится за пределами области автофокусировки, воспользуйтесь этой функцией для достижения подходящей экспозиции. Вы можете разделить области экспозиции и фокусировки и выбрать нужный уровень экспозиции для объекта съемки.




Эта функция доступна только если для выдержки и фокуса выбрано значение **AUTO** в профессиональном режиме.

- 1 На экране предварительного просмотра нажмите и удерживайте область, на которой нужно сфокусироваться.

В области фокусировки появится рамка AF/AE.

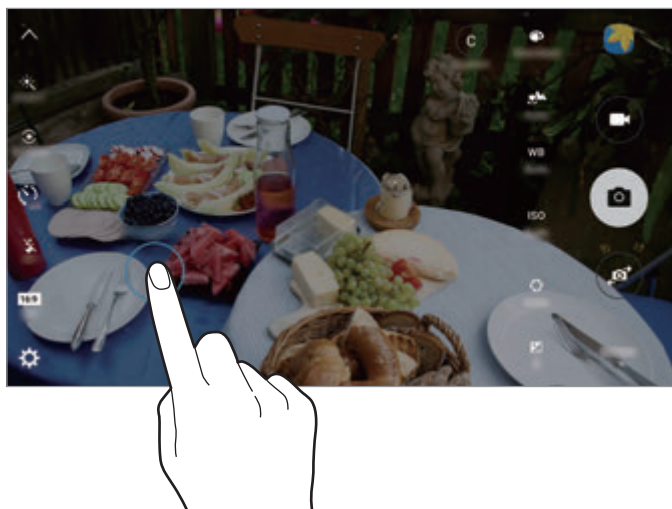

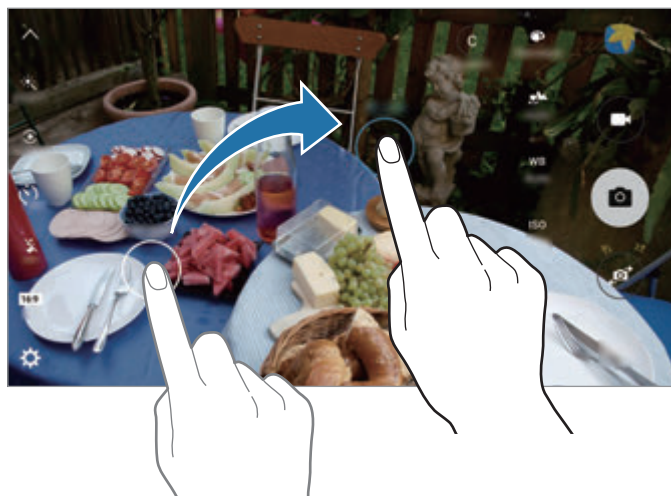

- 2 Перетащите рамку AF/AE в область экспозиции.
Область экспозиции будет отделена от области фокусировки.



Выборочный фокус

Создайте эффект нахождения вне фокуса, который позволяет выделить объект съемки.

- 1 На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Выборочный фокус**.
- 2 На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться.
- 3 Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок.
- 4 Коснитесь миниатюры предпросмотра.
- 5 Коснитесь значка  и выберите один из следующих вариантов:
 - **Ближний фокус:** выделение объекта на размытом фоне.
 - **Дальний фокус:** размытие объекта и выделение фона вокруг объекта.
 - **Панорамный фокус:** четкое изображение объекта и фона.

6 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.



- Рекомендуется, чтобы устройство находилось на расстоянии не более 50 см от объектов съемки. Разместите объект, на котором нужно сфокусироваться, близко к устройству.
- При съемке убедитесь, что объект съемки находится на достаточном расстоянии от фона. Расстояние должно более чем в три раза превышать расстояние от устройства до объекта.
- На качество фотографий, сделанных с помощью устройства, может повлиять следующее:
 - Движение устройства или объекта съемки.
 - Наличие сильного фонового освещения, съемка при недостаточном освещении или в помещении.
 - Отсутствие каких-либо узоров на объекте съемки или фоне либо их однотонность.

Панорама

Съемка серии фотоснимков по горизонтали или по вертикали с дальнейшим их соединением для создания одного широкого снимка.

На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Панорама**.



Для получения оптимальных снимков с использованием режима панорамной съемки следуйте советам ниже.

- Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
- Сохраняйте расположение изображения в кадре в видоискателе камеры.
- Старайтесь не снимать неявно выраженные объекты, такие как чистое небо или равномерно окрашенная стена.

Видеоколлаж


Запись видео для создания уникального видеоколлажа. Можно редактировать видеозаписи и обмениваться ими с другими пользователями.

1 На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Видеоколлаж**.

2 Коснитесь значка  чтобы выбрать один из следующих вариантов.


- **Коллаж:** запись нескольких видео и их объединение для воспроизведения как видеоколлажа. Можно выбрать тип коллажа и изменить соотношение сторон экрана.
- **Группа:** выбор соотношения сторон экрана и запись серии видео, содержащих различные сюжеты. Во время видеосъемки приостановите запись, а затем возобновите ее, чтобы снять несколько сюжетов.
- **Замедленная съемка:** запись видео для замедленного просмотра.



Также можно выбрать длительность записи видео. Коснитесь значка  и выберите параметр.

3 Коснитесь значка , чтобы начать запись.

После окончания видеосъемки отобразится экран редактирования.

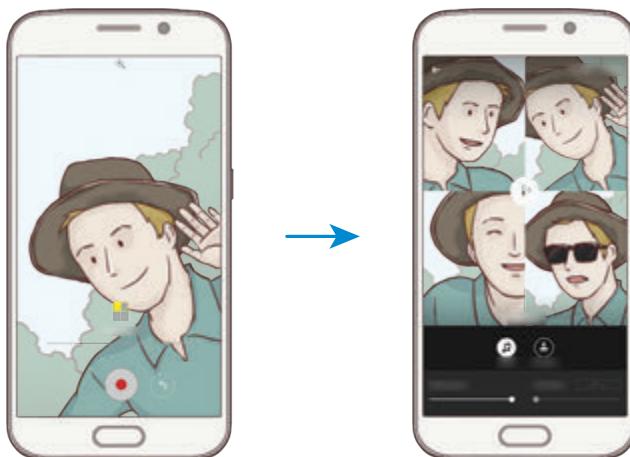

4 Видеозапись можно отредактировать с помощью доступных параметров.

- **Аудио:** настройка записанного звука или вставка фоновой музыки.
- **Медл.фрагм.:** выбор фрагментов видеозаписи в каждом кадре для замедленного воспроизведения. Эта опция отображается при выборе параметра «Замедленная видеосъемка».
- **Конечн. теги:** отображение даты и времени записи на видео.

5 После окончания редактирования выберите пункт **СОХРАН.**, чтобы сохранить видео.

Чтобы поделиться видеозаписью с друзьями, выберите пункт **ПОДЕЛИТЬСЯ**.

Прямая трансляция

Запись прямой трансляции с особых для вас событий и предоставление к ней доступа другим пользователям. К просмотру трансляции вы можете пригласить друзей и близких. Для получения дополнительной информации про функцию трансляции YouTube перейдите в справочное меню YouTube.



За использование трансляции через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.

Перед началом использования

- Необходимо войти в учетную запись Google, чтобы воспользоваться этой функцией.
- Можно приглашать только пользователей, чьи имена сохранены в меню **Контакты**. Заранее сохраните нужных пользователей в качестве контактов.
- Для автоматического сохранения трансляции на устройстве после ее окончания откройте экран предпросмотра, выберите пункт **Настройки**, а затем коснитесь переключателя **Автосохранение**, чтобы включить соответствующую функцию. Видеозаписи можно просмотреть в меню **Галерея**.

Запуск трансляции

1 На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Прямая трансляция**.

2 Ознакомьтесь с условиями использования и выберите пункт **ПРИНИМАЮ**.

3 Чтобы изменить имя канала, коснитесь стандартного имени под пунктом **Прямая трансляция** и введите новое имя.


4 Чтобы сделать трансляцию общедоступной или приватной, выберите пункт **Настройки** → **Личное**.

5 Выберите пункт **Пригл.** и выберите нужные контакты.

После запуска трансляции ссылка на видео будет отправлена в сообщении выбранным контактам. Приглашенные контакты могут посмотреть трансляцию, перейдя по ссылке.

6 Коснитесь значка , чтобы начать трансляцию.

Чтобы пригласить больше контактов во время трансляции, выберите пункт **Отправ.** и выберите способ предоставления общего доступа. Трансляция будет приостановлена во время приглашения контактов. Чтобы возобновить запись, выберите пункт **ВОЗОБН.**

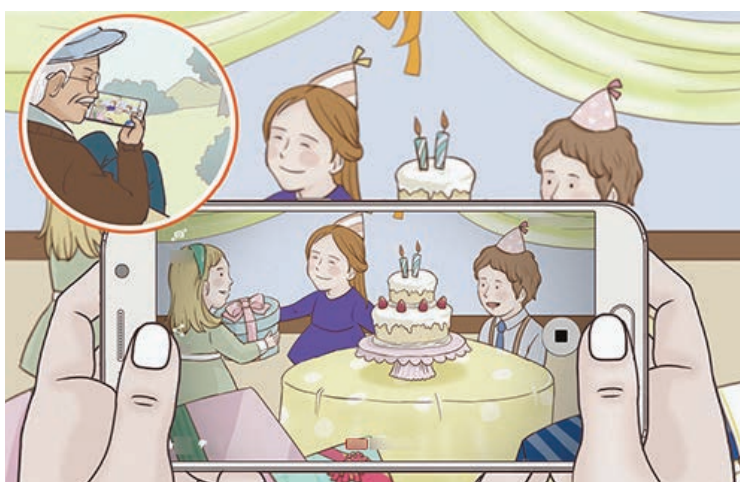

7 Коснитесь значка , чтобы завершить трансляцию.

Трансляция будет автоматически загружена на YouTube. Чтобы поделиться ссылкой с другими пользователями, выберите пункт **ОТПРАВ.**

Просмотр прямой трансляции

Приглашенные контакты могут посмотреть трансляцию, перейдя по полученной ссылке на видео. Чтобы посмотреть общедоступные трансляции, зрители могут осуществлять поиск имени канала на YouTube.

Пользователи могут нажать кнопку «Нравится» или «Не нравится» во время трансляции.

Замедленная

Запись видео для дальнейшего просмотра в режиме замедленной съемки. При этом можно указать, какие из фрагментов видео должны воспроизводиться в замедленном режиме.



При использовании данного режима фокусное расстояние может уменьшаться.

1 На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Замедленная**.

2 Коснитесь значка , чтобы начать запись.

3 Когда запись будет завершена, нажмите значок , чтобы остановить ее.

4 На экране предварительного просмотра коснитесь миниатюры предпросмотра.

5 Коснитесь значка .

Начнется воспроизведение видео, один из фрагментов которого (выбранный в случайном порядке) будет воспроизведен в режиме замедленной съемки.

Редактирование фрагментов видео, снятых в режиме замедленной съемки

1 На экране предварительного просмотра коснитесь миниатюры предпросмотра.

2 Коснитесь значка .


Начнется воспроизведение видео, один из фрагментов которого (выбранный в случайном порядке) будет воспроизведен в режиме замедленной съемки.

3 Нажмите значок , чтобы приостановить воспроизведение.

4 Перетащите маркеры начала и конца видео в нужные точки, чтобы установить длительность видео для воспроизведения.

- 5 Перетащите значок ●, чтобы выбрать фрагмент видео, который должен воспроизводиться в режиме замедленной съемки.

Чтобы точнее задать фрагмент в замедленном режиме, нажмите и удерживайте значок ●, а затем проведите пальцем влево или вправо для покадрового просмотра выбранного фрагмента.

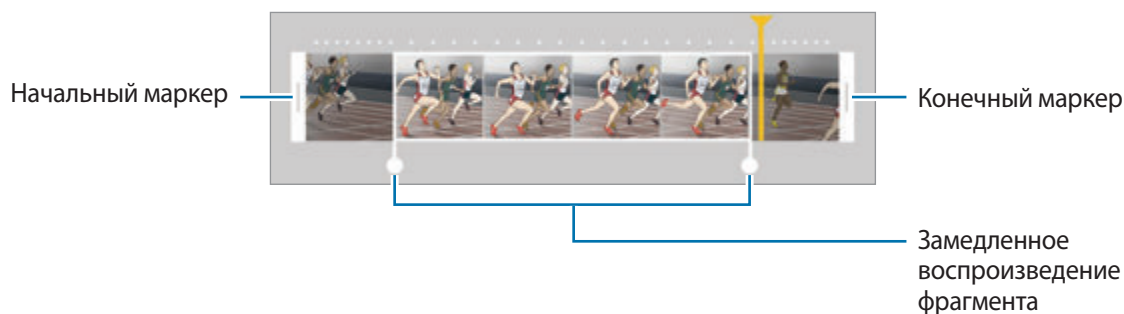

- 6 Коснитесь фрагмента, который должен воспроизводиться в режиме замедленной съемки, и воспользуйтесь следующими параметрами:

- **Скорость:** изменение скорости воспроизведения выбранного фрагмента.
- **Раздел.:** разделение фрагмента на две части.
- **Удалить:** удаление одного из разделенных фрагментов.

- 7 Нажмите значок ⏮ для предварительного просмотра видео.

- 8 Выберите пункт **ЭКСПОРТ**, чтобы сохранить видео.

Ускоренная

Запись видео для дальнейшего просмотра в режиме ускоренной съемки. При этом можно указать, какие из фрагментов видео должны воспроизводиться в ускоренном режиме.



При использовании данного режима фокусное расстояние может уменьшаться.

- 1 На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Ускоренная**.
- 2 Коснитесь значка ●, чтобы начать запись.
- 3 Когда запись будет завершена, нажмите значок ■, чтобы остановить ее.

4 На экране предварительного просмотра коснитесь миниатюры предпросмотра.

5 Коснитесь значка .

Начнется воспроизведение видео, один из фрагментов которого (выбранный в случайном порядке) будет воспроизведен в режиме ускоренной съемки.

Редактирование фрагментов видео, снятых в режиме ускоренной съемки

1 На экране предварительного просмотра коснитесь миниатюры предпросмотра.


2 Коснитесь значка .


Начнется воспроизведение видео, один из фрагментов которого (выбранный в случайном порядке) будет воспроизведен в режиме ускоренной съемки.

3 Нажмите значок , чтобы приостановить воспроизведение.

4 Перетащите маркеры начала и конца видео в нужные точки, чтобы установить длительность видео для воспроизведения.

5 Перетащите значок , чтобы выбрать фрагмент видео, который должен воспроизводиться в режиме ускоренной съемки.

Чтобы точнее задать фрагмент в ускоренном режиме, нажмите и удерживайте значок , а затем проведите пальцем влево или вправо для покадрового просмотра выбранного фрагмента.

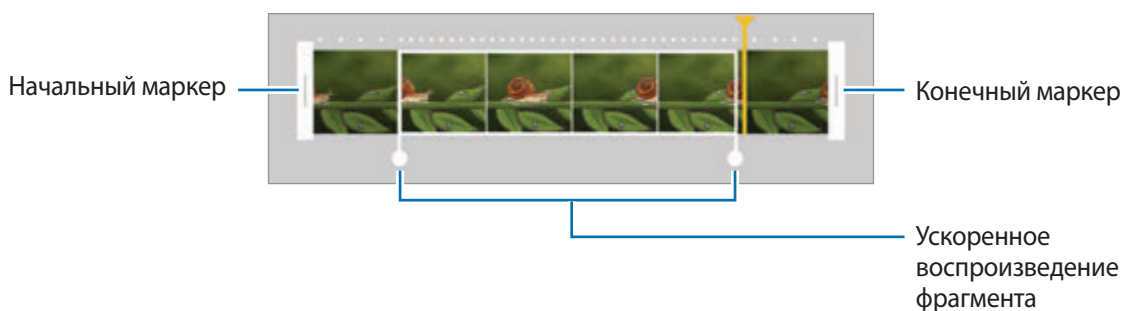

6 Коснитесь фрагмента, который должен воспроизводиться в режиме ускоренной съемки, и воспользуйтесь следующими параметрами:


- **Скорость:** изменение скорости воспроизведения выбранного фрагмента.
- **Раздел.:** разделение фрагмента на две части.
- **Удалить:** удаление одного из разделенных фрагментов.

7 Нажмите значок  для предварительного просмотра видео.

8 Выберите пункт **ЭКСПОРТ**, чтобы сохранить видео.

Виртуальная съемка


Создание серии фотографий по мере обхода вокруг объекта съемки, чтобы на конечной фотографии его можно было увидеть под разными углами. Таким образом, объект съемки можно будет рассмотреть с различных ракурсов, проводя пальцем по фотографии влево или вправо.

- 1 На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Виртуальная съемка**.
- 2 Разместите объект съемки в центре экрана предварительного просмотра и нажмите значок .
- 3 Медленно перемещайте устройство вокруг объекта съемки, двигаясь в одном и том же направлении, для создания дополнительных фотографий.

Если стрелка становится полностью желтой или вращение объекта съемки прекращается, фотосъемка на устройстве также автоматически прекращается.





Просмотр виртуальных фотографий


- 1 На экране предварительного просмотра коснитесь миниатюры предпросмотра.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Проведите пальцем влево или вправо по экрану или медленно наклоняйте устройство влево или вправо, чтобы рассмотреть объект съемки с различных ракурсов.

Автопортрет

Создание автопортретов с помощью передней камеры. Можно осуществить предпросмотр различных эффектов ретуши на экране.

- 1 На экране предварительного просмотра нажмите значок , чтобы переключиться на переднюю камеру для съемки автопортрета.
- 2 Выберите пункт **РЕЖИМ** → **Автопортрет**.
- 3 Посмотрите в объектив фронтальной камеры.
- 4 После распознавания лица устройством коснитесь датчика на задней панели устройства, чтобы сделать автопортрет. Также, чтобы сделать фотографию, можно коснуться экрана.

Чтобы использовать для начала фотосъемки жест ладонью, нажмите значок  и коснитесь переключателя **Управление жестами**, чтобы включить соответствующую функцию. Поместите свою ладонь перед объективом передней камеры. Через несколько секунд после того как ладонь будет распознана устройство автоматически сделает фотографию.

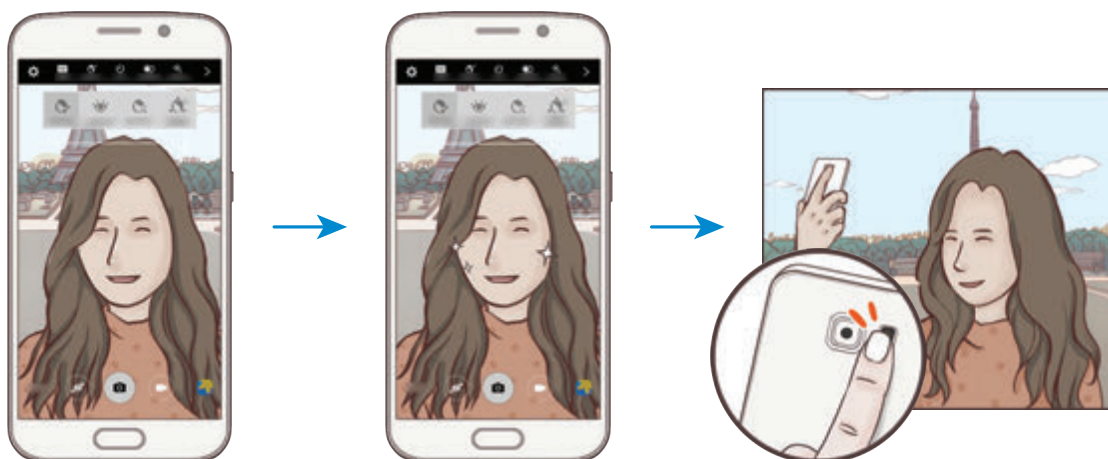

Применение эффектов ретуши

Можно изменить функции для обработки изображения лица, например оттенок кожи или форму овала лица, перед съемкой автопортрета.



Данная функция доступна только в режимах **Автопортрет** и **Интервал снимка**.

- 1 На экране предварительного просмотра коснитесь значка
- 2 Выберите параметры ниже, чтобы применить эффекты ретуши к лицу на экране предпросмотра.
 - **Коррекция фигуры:** форма лица может искажаться при отображении в боковой части экрана предпросмотра. Включите эту опцию для изменения формы лица. После изменения формы фон может слегка искажаться.
 - **Тонк. лицо:** изменение формы лица, чтобы оно казалось более вытянутым.
 - **Бол. глаза:** увеличение размера глаз.
 - **Цвет кожи:** более свежий и здоровый оттенок кожи.
- 3 После распознавания лица устройством коснитесь датчика на задней панели устройства, чтобы сделать автопортрет. Также, чтобы сделать фотографию, можно коснуться экрана.

Групповое сэлфи

Снимите панорамный автопортрет, чтобы включить в кадр больше людей и не дать никому оказаться за кадром.

- 1 На экране предварительного просмотра нажмите значок , чтобы переключиться на переднюю камеру для съемки автопортрета.
- 2 Выберите пункт **Режим** → **Групповое сэлфи**.
- 3 Посмотрите в объектив фронтальной камеры.

- 4 После распознавания лица устройством коснитесь датчика на задней панели устройства, чтобы сделать автопортрет. Также, чтобы сделать фотографию, можно коснуться экрана.

Чтобы использовать для начала фотосъемки жест ладонью, нажмите значок ⚙️ и коснитесь переключателя **Управление жестами**, чтобы включить соответствующую функцию. Поместите свою ладонь перед объективом передней камеры. Через несколько секунд после того как ладонь будет распознана устройство автоматически сделает фотографию.

- 5 Медленно поверните устройство влево, а затем вправо или в обратном направлении, чтобы снять панорамный автопортрет.




Дополнительные фотографии снимаются, когда белая рамка перемещается к краю окна видеискателя.



- При этом убедитесь, что эта рамка остается в окне видеискателя.
- Объектам следует оставаться неподвижными во время съемки панорамных автопортретов.
- Верхняя и нижняя части изображения, которые показаны на предварительном экране, могут отсутствовать на фотографии в зависимости от условий съемки.

Интервал снимка

Создание серии автопортретов с определенным интервалом и сохранение выбранных фотографий.

- 1 На экране предварительного просмотра нажмите значок , чтобы переключиться на переднюю камеру для съемки автопортрета.
- 2 Выберите пункт **РЕЖИМ** → **Интервал снимка**.
- 3 Посмотрите в объектив фронтальной камеры.
- 4 Чтобы применить эффект красоты, нажмите кнопку , а затем выберите необходимые параметры. Дополнительные сведения см. в разделе [Применение эффектов ретуши](#).
- 5 После распознавания лица устройством коснитесь датчика на задней панели устройства, чтобы сделать автопортрет. Также, чтобы сделать фотографию, можно коснуться экрана.
Будет создано четыре фотографии с интервалом в одну-две секунды.
Чтобы использовать для начала фотосъемки жест ладонью, нажмите значок  и коснитесь переключателя **Управление жестами**, чтобы включить соответствующую функцию. Поместите свою ладонь перед объективом передней камеры. Через несколько секунд после того как ладонь будет распознана устройство автоматически сделает фотографию.
- 6 Отметьте фотографии, которые нужно сохранить, и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Загрузка режимов

Загрузка дополнительных режимов съемки с веб-сайта **Galaxy Apps**.

На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Загрузить**.



В некоторых загруженных режимах съемки определенные функции будут недоступны. Функции проведения вправо для просмотра списка режимов и проведения влево для просмотра отснятых фотографий и видео могут быть недоступны.












Настройки камеры

Быстрые параметры

На экране предварительного просмотра доступны приведенные ниже быстрые настройки.



Доступные настройки зависят выбранного режима съемки и используемой камеры.

-  : выбор эффекта фильтра, который нужно применить во время фото- или видеосъемки. Для отображения конкретных эффектов в списке или изменения порядка эффектов коснитесь . Чтобы загрузить больше эффектов, коснитесь .
-  : создание детализированных и насыщенных фотографий даже в условиях недостаточного или слишком яркого освещения.
-  : выбор способа экспозамера. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвеш.** — экспозиция снимка определяется на основе уровня освещения в центре кадра. **Точечный** — экспозиция снимка определяется на основе уровня освещения в определенной центральной точке кадра. **Матричный** — измеряется среднее значение интенсивности освещения для всего кадра.
-  : выбор длительности видеосъемки.
-  : изменение типа видеоколлажа или соотношения сторон экрана. Также можно записывать видеоколлажи с эффектом замедленной съемки.
-  : выбор интервала задержки, прежде чем камера автоматически сделает снимок.
-  : применение эффектов красоты на экране предпросмотра автопортретов. Можно изменить оттенок кожи, форму лица и пр.
-  : включение или отключение вспышки.
-  : выбор разрешения для фотографий. Использование более высокого разрешения позволяет создавать снимки высокого качества, но они требуют больше памяти.



На разрешение фотографии влияют условия освещения при съемке фотографий передней камерой.

Настройки камеры

На экране предварительного просмотра коснитесь значка ⚙️.



Доступные настройки зависят выбранного режима съемки и используемой камеры.

- **Размер видео (задн.) / Размер видео (передн.):** выбор разрешения видео. Использование более высокого разрешения позволяет создавать видео высокого качества, но при этом требуется больше памяти.
- **Управление жестами:** распознавание устройством ладони для съемки автопортретов.
- **Сохранение изображений как предварительного просмотра:** сохранение перевернутого изображения для зеркального отображения исходного изображения при фотосъемке с использованием передней камеры.
- **Отслеживание AF:** отслеживание выбранного объекта съемки и автоматическая фокусировка на нем, даже если объект съемки или камера движутся.
- **Стабилизация видео:** включение стабилизации изображения для уменьшения или устранения размытости, которая появляется из-за дрожания камеры во время записи видео.
- **Сетка:** вывод подсказок в видоискателе для облегчения компоновки кадра при выборе объектов съемки.
- **Геотеги:** добавление тега GPS к снимку.



- Сила GPS-сигнала может снизиться, если камера используется в местах, где его получение затруднено, например между зданиями или в низинах, а также при плохой погоде.
- При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию тегов местоположения.
- **Обзор изображений:** просмотр снимков на устройстве непосредственно после съемки.
- **Быстрый запуск:** запуск камеры двукратным нажатием клавиши «Главный экран».

- **Сохранить как файл RAW:** сохранение фотографий как несжатых RAW-файлов (формат DNG) в профессиональном режиме. RAW-файлы сохраняют все данные фотографии для получения наилучшего качества снимка, но занимают больший объем памяти. Чтобы просмотреть RAW-файлы, необходимо воспользоваться приложением для просмотра изображений.



- При использовании данной функции каждая фотография будет сохранена в двух форматах: DNG и JPG. Фотографии, созданные в режиме непрерывной съемки, сохраняются только в формате JPG.
- Файлы в формате JPG можно просмотреть в меню **Галерея**. DNG-файлы можно просматривать или удалять в папке **DCIM → Camera**.
- **Управление голосом:** режим фото- или видеосъемки с помощью голосовых команд. Для съемки автопортрета можно произнести «Улыбка», «Сыр», «Съемка» или «Снято». Чтобы записать видео, произнесите «Записать видео».
- **Функция клавиш звука:** назначение клавише громкости функции управления спуском затвора или зумом.
- **Сброс настроек:** сброс настроек камеры.

Галерея



Введение


Просмотр и управление снимками и видеозаписями, сохраненными на устройстве.

Просмотр фото и видео

1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

2 Выберите изображение или видеозапись.

Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра эскизов. Чтобы воспроизвести видео, коснитесь значка .

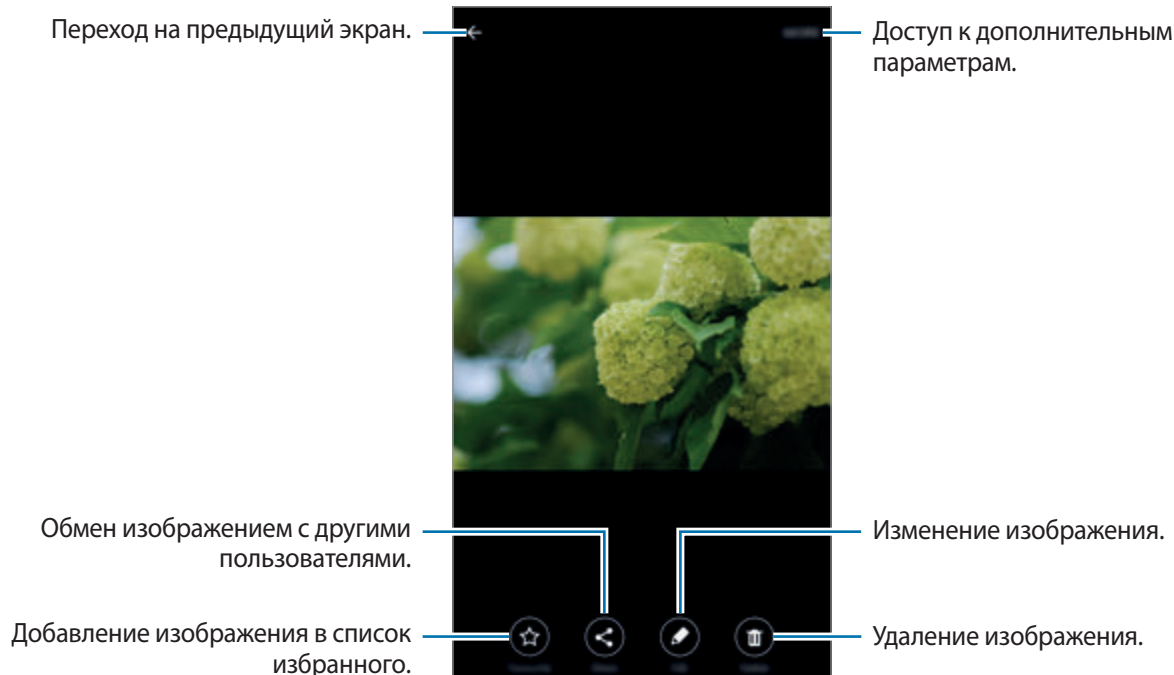

Чтобы скрыть или отобразить меню, коснитесь экрана.

Удаление фото и видео

Удаление изображений или видеозаписей

Выберите фотографию или видео и выберите пункт **Удалить** внизу экрана.

Удаление нескольких фото и видео

- 1 На главном экране галереи нажмите и удерживайте изображение или видеозапись, которые хотите удалить.
- 2 Установите флажки рядом с изображениями или видеозаписями, которые хотите удалить.
- 3 Выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

Обмен фотографиями и видео

Выберите фотографию или видео, выберите пункт **Поделиться** в нижней части экрана, а затем выберите способ обмена.

Smart Manager

Введение

Приложение Smart Manager позволяет узнать о состоянии аккумулятора устройства, памяти, ОЗУ, а также защите системы. Также оно позволяет автоматически оптимизировать работу устройства всего одним касанием.



Использование функции быстрой оптимизации

На экране приложений выберите пункт **Smart Manager** → **ОЧИСТИТЬ ВСЕ**.

Функция быстрой оптимизации позволяет повысить производительность устройства путем следующих действий:

- Выявление приложений, которые потребляют слишком большое количество заряда аккумулятора, и очистка памяти.
- Удаление неиспользуемых файлов и закрытие приложений, запущенных в фоновом режиме.
- Поиск вредоносных программ.

Использование приложения Smart Manager

На экране приложений выберите пункт **Smart Manager**, а затем выберите нужную функцию.

Батарея

Просмотр сведений о доступном заряде аккумулятора и оставшемся времени работы устройства. Чтобы сэкономить заряд при использовании устройств с низким уровнем заряда аккумулятора, можно включить функции энергосбережения и закрыть приложения, которые потребляют слишком большое количество энергии.



Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

Память

Просмотр сведений об объеме использованной и доступной памяти. Можно удалить неиспользуемые или остаточные файлы, а также приложения, которыми вы больше не пользуетесь.

ОЗУ

Просмотр сведений об объеме доступной ОЗУ. Можно закрыть приложения, работающие в фоновом режиме, и уменьшить объем ОЗУ, используемый для повышения производительности устройства.

Безопасность устр-ва

Просмотр сведений об уровне защиты устройства. Эта функция проверяет наличие вредоносных программ на устройстве.

S Note

Введение

Создание авторских заметок, которые позволяют записать ваши мысли и идеи. Можно вставлять мультимедийные файлы и создавать прикрепляемые фотозаметки.



Доступность этого приложения в папке **Сервис** зависит от региона или поставщика услуг.


Использование виджета S Note

Некоторые функции S Note можно запускать непосредственно из виджета **S Note**.

На главном экране коснитесь значка в виджете **S Note**.



Виджет **S Note** может не отображаться по умолчанию на главном экране в зависимости от региона и поставщика услуг. Если виджет **S Note** не отображается, его можно добавить на главный экран.

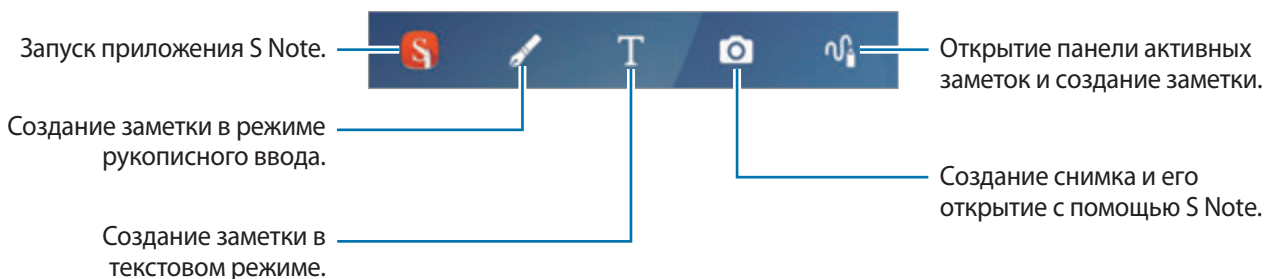

Создание заметок

1 На экране приложений выберите пункт **S Note** → ▼ → **Заметки**.


Также на главном экране можно коснуться значка **S** виджета **S Note**.

Также можно запустить **S Note** с помощью пера S Pen. Откройте меню контекстных команд и выберите ярлык **S Note**.

2 Коснитесь значка **+**.


3 Составьте заметку.

Выберите пункт **Перо**, чтобы написать или нарисовать на экране от руки, или выберите пункт **Текст**, чтобы ввести текст с помощью клавиатуры.

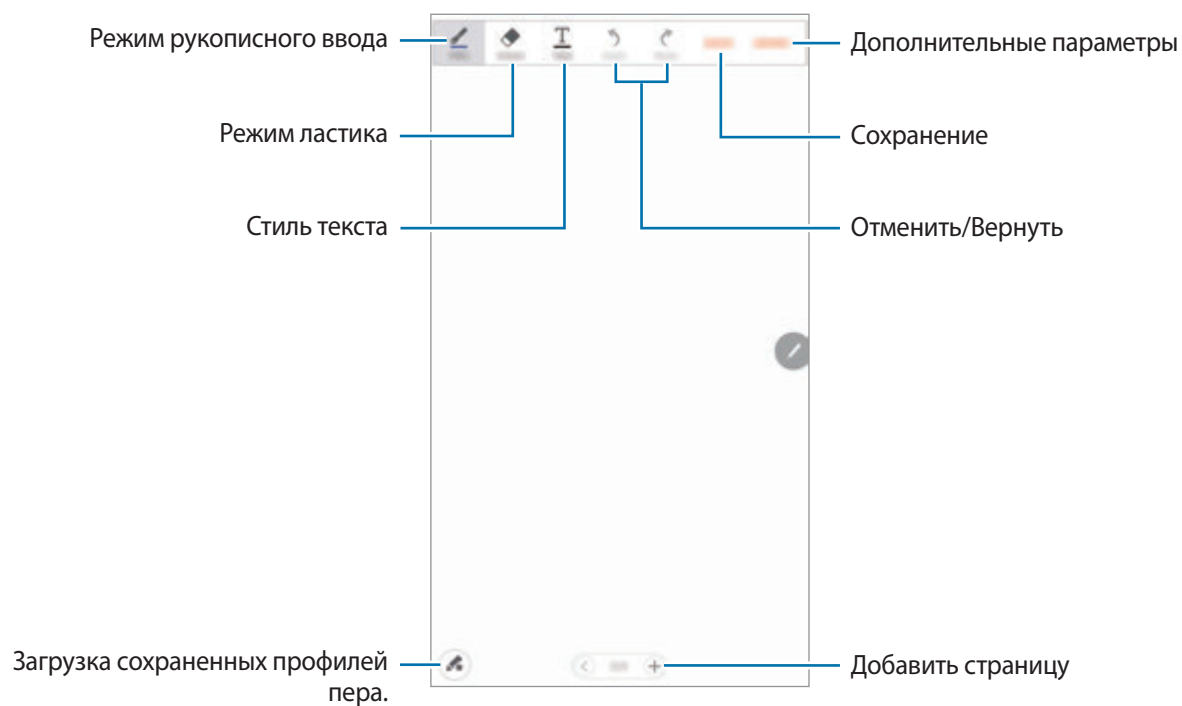

Изменение настроек пера

При написании или рисовании на экране снова выберите пункт **Перо** для изменения типа пера, толщины линии или цвета пера.

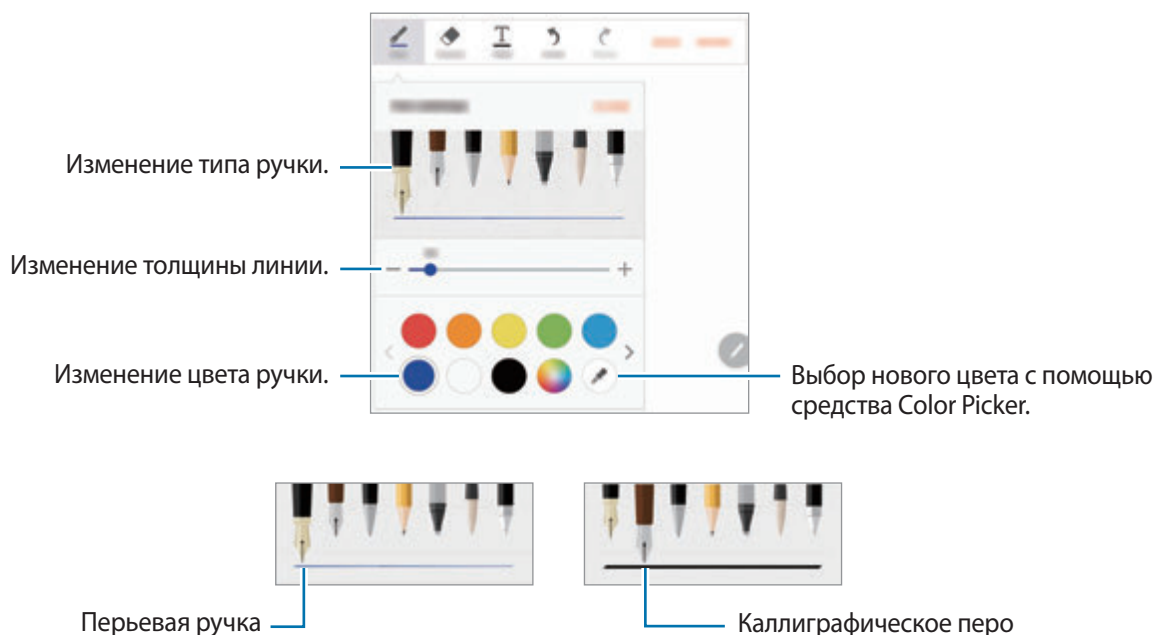

Использование удаления линий

- 1 Выберите пункт **Ластик**.
- 2 Коснитесь области, которую хотите удалить.

Все линии в данной области будут удалены. Функция удаления линий может стирать линию за линией.

- Чтобы стереть только область, по которой проводится пером S Pen, повторно выберите пункт **Ластик**, а затем выберите пункт **Очист.область прикосн.** Размер ластика можно отрегулировать путем перетаскивания ползунка регулировки размера.
- Чтобы очистить заметку, выберите пункт **УДАЛИТЬ ВСЕ**.




Иногда даже с маленьким ластиком не удастся точно стереть желаемое место.

Редактирование заметок, написанных от руки

Редактирование заметок, написанных от руки, с помощью различных параметров редактирования, таких как вырезание, перемещение, изменение размера или трансформирование.

- 1 Если заметка содержит элементы, написанные от руки, или рисунок, выберите пункт **ЕЩЕ** → **Режим выделения**.
- 2 Коснитесь или обведите линией введенные данные, чтобы выбрать их.
 Чтобы переместить введенные данные в другое место, сначала нужно их выбрать, а затем перетащить в нужное место.
 Чтобы изменить размер выбранной области, коснитесь введенных данных и перетащите угол отобразившейся рамки.

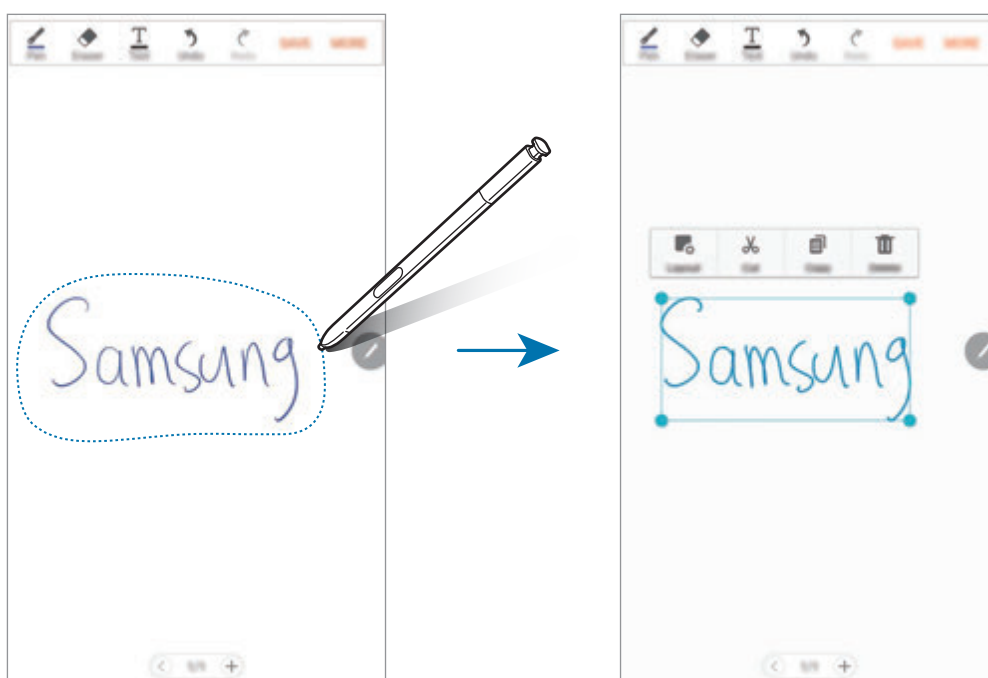

- 3 Введенные данные можно отредактировать с помощью доступных параметров.
 - **Макет:** расположение слоев.
 - **Вырезать:** вырезание введенных данных. Чтобы вставить заметку в другом месте, коснитесь этого места и удерживайте, а затем выберите пункт **Вставить**.
 - **Копировать:** копирование введенных данных. Чтобы вставить заметку в другом месте, коснитесь этого места и удерживайте, а затем выберите пункт **Вставить**.
 - **Удалить:** удаление введенных данных.

Создание фотозаметок

Создавайте заметки с помощью фотографирования содержимого из разных источников, например написанного от руки текста или рисунков.

1 На экране приложений выберите пункт **S Note** → ▼ → **Заметки**.

Также на главном экране можно коснуться значка **S** виджета **S Note**.

Также можно запустить **S Note** с помощью пера S Pen. Откройте меню контекстных команд и выберите ярлык **S Note**.


2 Коснитесь **+** → **ЕЩЕ** → **Вставить** → **Заметка к фотографии**.

3 Выровняйте края объекта внутри экрана предварительного просмотра.



4 После того, как границы объекта станут синими, коснитесь значка , чтобы сделать снимок.

5 Отредактируйте снимок.

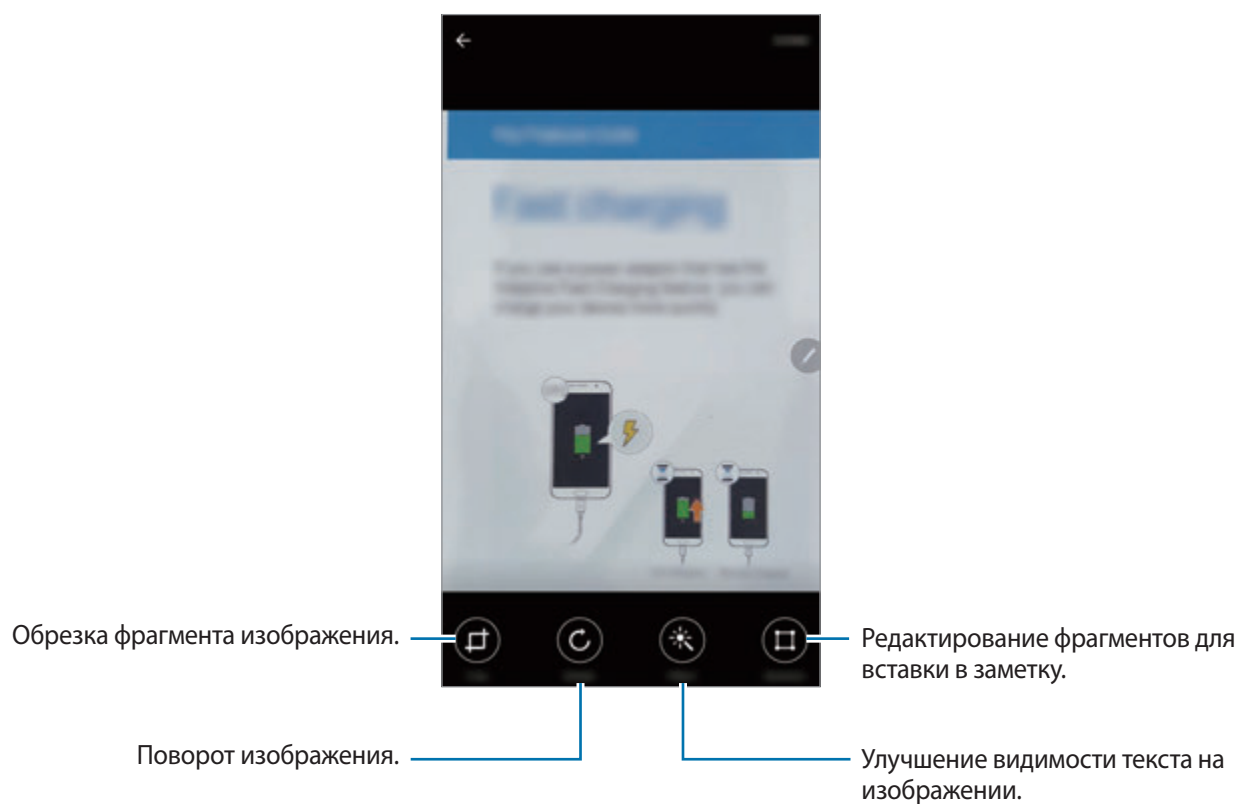


6 Выберите пункт **ГОТОВО**.

Снимок будет вставлен в **S Note**.

Редактирование фрагментов

Можно выбрать и обрезать фрагменты фотографии, чтобы вставить в заметку. После создания снимка выберите пункт **Разделы**, а затем выберите фрагменты, которые нужно включить.

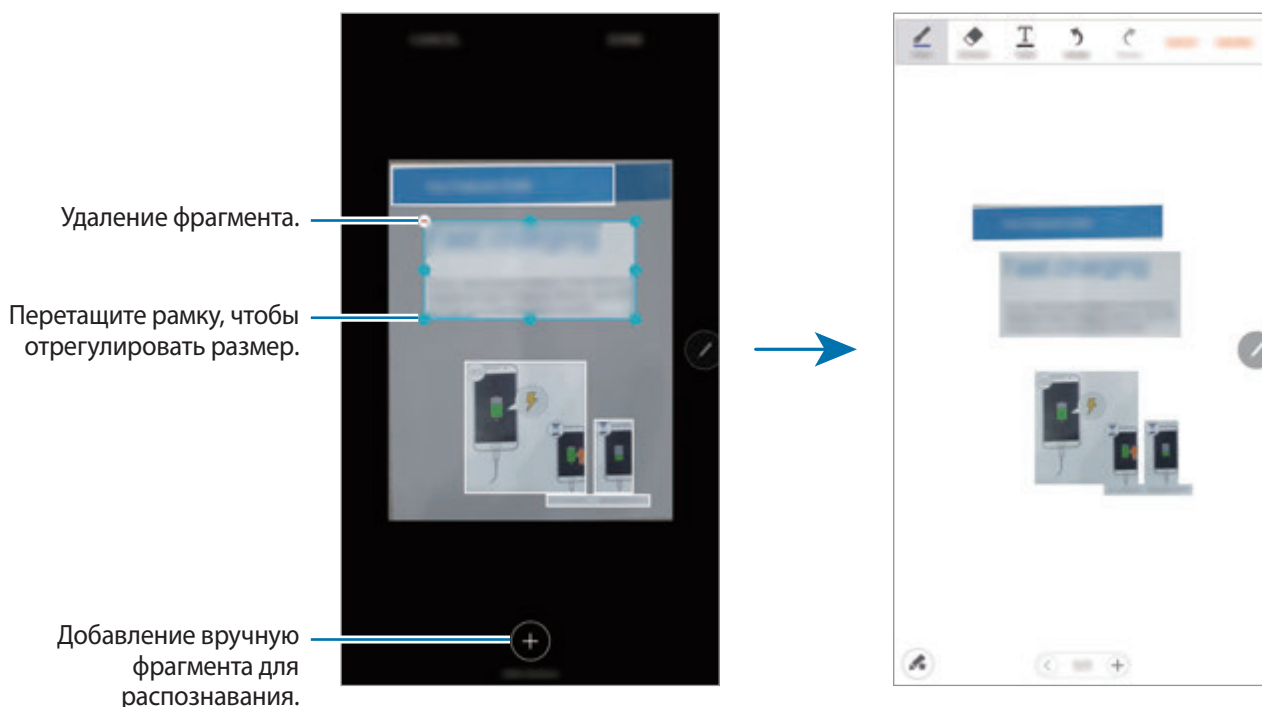

Удаление заметок

- 1 На экране приложений выберите пункт **S Note** → ▼ → **Заметки**.
Также на главном экране можно коснуться значка **S** виджета **S Note**.
Также можно запустить **S Note** с помощью пера S Pen. Откройте меню контекстных команд и выберите ярлык **S Note**.
- 2 В списке заметок нажмите и удерживайте заметку, чтобы удалить ее.
Отметьте флажками несколько заметок, чтобы удалить их.
- 3 Выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

Загрузка дополнительных функций S Note

Загружайте дополнительные функции из **Galaxy Apps**.

На экране приложений выберите пункт **S Note** → ▼ → **Заметки** → **ОПЦИИ** → **Доп. функции**.

- **Пакет расширения:** добавление расширенных функций заметок в S Note, например сохранение эскизов, распознавание формул и форм.
- **Быстрая схема:** создание и управление диаграммами и таблицами.
- **Рисунок идей:** создание набросков идей.
- **Виджет S Note:** добавление виджета S Note на главный экран и создание заметки. Просматривайте и редактируйте заметку касанием виджета.

S Planner


Введение

Планирование своего расписания посредством внесения в календарь будущих событий или задач.


Создание событий

1 Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

2 Коснитесь значка  или дважды коснитесь даты.

Если для даты уже сохранены какие-либо события или задачи, коснитесь даты и нажмите кнопку .

3 Введите сведения о событии.

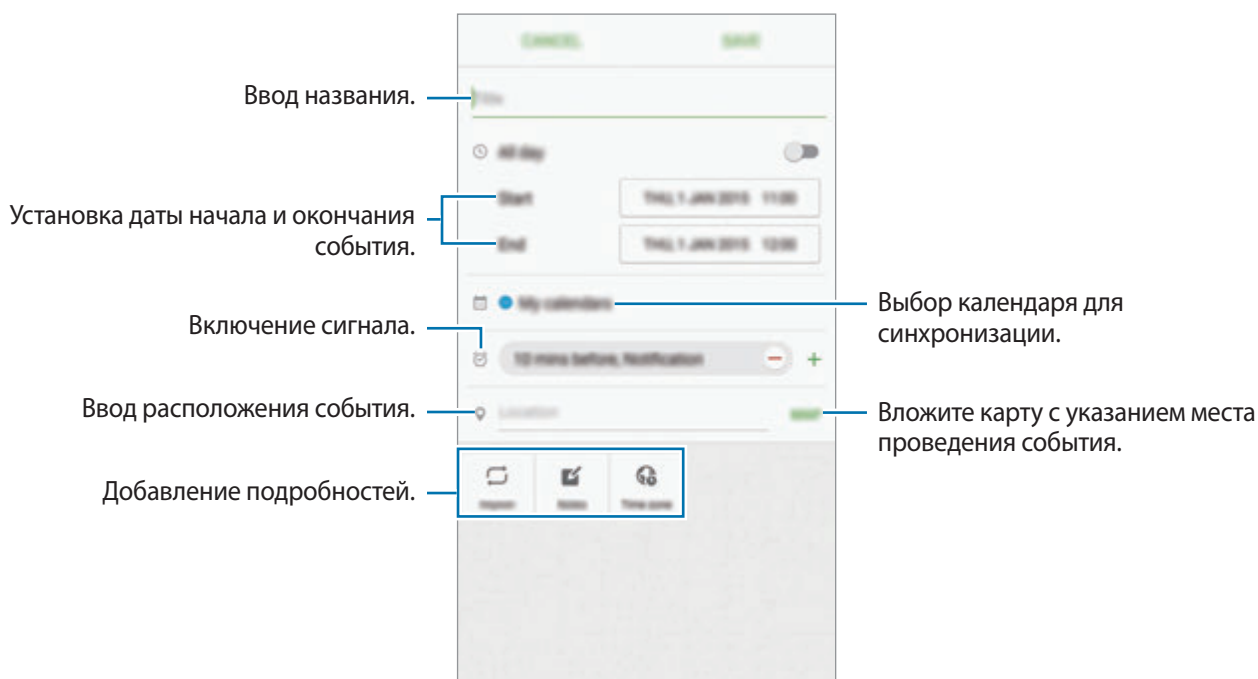

4 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить событие.

Создание задач

1 Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

2 Нажмите кнопку ▼ → **Задачи**.

3 Введите сведения о задаче и выберите пункт **СЕГОДНЯ** или **ЗАВТРА**, чтобы указать дату, до которой задача должна быть выполнена.

Чтобы добавить дополнительные сведения, нажмите значок .

4 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить задачу.

Синхронизация событий и задач с вашими учетными записями

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи**, выберите службу учетной записи, а затем коснитесь переключателя **Календарь**, чтобы синхронизировать события и задачи с учетной записью.

Чтобы добавить учетную запись, которая должна использоваться для синхронизации, откройте экран приложений и выберите пункт **S Planner** → **ОПЦИИ** → **Управление календарями** → **Добавить учетную запись**. Затем выберите учетную запись, с которой нужно синхронизировать данные, и войдите в нее. Когда учетная запись будет добавлена, рядом с ней появится зеленый круг.

S Health

Введение

Приложение S Health помогает следить за здоровьем и физической формой. Ставьте перед собой цели по улучшению своего физического состояния, отслеживайте их достижение, а также следите за своим общим состоянием здоровья и физической формой.

Запуск приложения S Health

При первом запуске этого приложения, а также после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

- 1 Выберите пункт **S Health** на экране приложений.
- 2 Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.


Приложение S Health

Просматривая основные сведения в меню S Health и трекерах, вы можете следить за своим здоровьем и уровнем физической нагрузки.

Выберите пункт **S Health** на экране приложений.



Отображение S Health экрана зависит от региона или поставщика услуг.

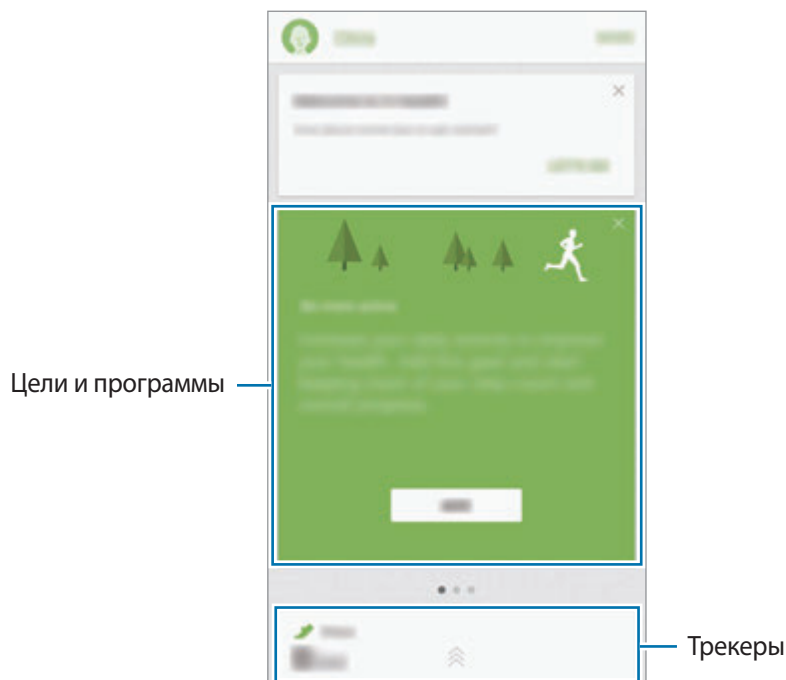

- **ЦЕЛИ:** задание спортивных целей на каждый день и просмотр текущего прогресса.
- **ПРОГРАММЫ:** использование настраиваемых программ, предназначенных для помощи в занятиях спортом.
- **ЖУРНАЛЫ:** мониторинг физической нагрузки, потребляемой пищи и физических показателей.

Чтобы добавить трекеры, цели или программы на экран приложения S Health, выберите пункт **ЕЩЕ** → **Управление элементами**, а затем выберите нужные элементы на вкладках **ЖУРНАЛЫ**, **ЦЕЛИ** или **ПРОГРАММЫ**.



Чтобы узнать больше о функциях S Health, выберите пункт **ЕЩЕ** → **Настр.** → **Справка**.

Дополнительные сведения

- Функции S Health предназначены только для поддержания формы и здоровья; они не предназначены для диагностики болезней или болезненных состояний, в том числе для лечения, снижения осложнений или предотвращения болезней.
- Доступные функции, функциональные возможности и дополнительные программы для приложения S Health зависят от страны его использования и принятых в этой стране законов и нормативных актов. Перед использованием данного приложения узнайте о доступных в вашем регионе функциях и приложениях.
- Приложения и службы S Health могут быть изменены или больше не предоставляться без предварительного уведомления.
- Целью сбора данных является предоставление необходимых вам услуг, включая предоставление дополнительной информации для улучшения здоровья, синхронизации данных, проведения анализа данных и оценки результатов или разработки и повышения качества предоставляемых услуг. (Но если вы войдете в свою учетную запись Samsung из приложения S Health, данные могут быть сохранены на сервере с целью их резервирования.) Персональные данные сохраняются до тех пор, пока есть потребность в их наличии. Персональные данные, хранящиеся в приложении S Health, можно удалить путем сброса данных в меню настроек. Данные, которые вы публиковали в социальных сетях или сбрасывали на накопительные устройства, удаляются отдельно.
- Вы можете предоставить общий доступ к вашим данным и/или синхронизировать их с дополнительными службами Samsung либо совместимыми сторонними службами, а также с другими вашими подключенными устройствами. Доступ к данным S Health такие дополнительные службы или сторонние устройства могут получить только при наличии вашего явного разрешения на это.
- В случае ненадлежащего использования данных, сообщенных в социальных сетях или переданных другим, вся ответственность лежит на самом пользователе. Поэтому будьте осторожны, сообщая свои персональные данные.
- Если ваше устройство подключено к измерительным устройствам, проверьте протокол соединения, чтобы убедиться, что он работает правильно. Если используется беспроводное соединение, такое как Bluetooth, в работе устройства могут возникать электронные помехи от других устройств. Не используйте устройство рядом с другими устройствами, которые излучают радиоволны.
- Внимательно ознакомьтесь с условиями и положениями использования, а также политикой конфиденциальности S Health перед началом использования приложения.

S Voice


Введение


Выполнение различных задач простым произнесением команд.

Задание команды пробуждения

Для запуска функции **S Voice** можно использовать собственную команду пробуждения.

При первом запуске функции **S Voice** выберите пункт **ЗАПУСК** и задайте собственную команду пробуждения.

Чтобы изменить команду пробуждения, откройте экран приложений и выберите пункт **S Voice**. Затем нажмите кнопку  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы запустить приложение **S Voice** с помощью команды пробуждения при заблокированном устройстве, нажмите кнопку , а затем выберите переключатель **Wake up in secured lock**, чтобы включить соответствующую функцию.

Приложение S Voice

1 Проговорите предустановленную команду пробуждения.

Или выберите пункт **S Voice** на экране приложений.

Когда запускается приложение **S Voice**, устройство начинает распознавание голоса.




Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Параметры S Voice



Просмотр примеров голосовых команд.

2 Произнесите голосовую команду.

Если устройство распознает команду, соответствующее действие будет выполнено. Чтобы повторить голосовую команду или произнести другую команду, коснитесь значка .




Это приложение закрывается автоматически, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Советы для более качественного распознавания голоса

- Произносите слова четко.
- Произносите слова в тихом месте.
- Не пользуйтесь оскорбительными словами или сленгом.
- Не говорите с местным акцентом и не употребляйте диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и способа произнесения устройство может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

Выбор языка

На экране приложений выберите пункт **S Voice** →  → **Language**, а затем выберите нужный язык.



Указанный язык будет задан только для приложения **S Voice**, язык интерфейса при этом не изменится.

SideSync

Введение

Приложение SideSync позволяет легко обмениваться содержимым и данными между экранами смартфонов, планшетов и любых компьютеров Samsung Android. После подключения устройств виртуальный экран отобразится на подключенном планшете или компьютере. Можно проверять уведомления, например сообщения, с панели уведомлений или во всплывающих окнах.



Перед началом использования

- Приложение SideSync должно быть установлено на обоих устройствах, которые необходимо подключить друг к другу. Если приложение SideSync не установлено, загрузите и установите его с помощью одного из перечисленных ниже способов.
 - Для загрузки и установки приложения SideSync на планшет или смартфон Samsung Android найдите его в магазине **Galaxy Apps** или **Play Маркет**. Если ваше устройство не поддерживает приложение SideSync, вам может не удастся его найти.
 - Чтобы загрузить и установить приложение SideSync на компьютер, посетите веб-сайт www.samsung.com/sidesync. На веб-странице также можно найти информацию о системных требованиях для установки приложения SideSync.
- Для беспроводного подключения устройств необходимо, чтобы они поддерживали функцию Wi-Fi Direct и были подключены к одной и той же точке доступа.

Подключение к компьютерам и планшетам

Подключение к компьютеру

- 1 Подключите смартфон к компьютеру с помощью кабеля USB.
Или подключите оба устройства к одной точке доступа.
- 2 Запустите на обоих устройствах приложение **SideSync**.
- 3 Выберите на обоих устройствах пункт **ЗАПУСК**.
Оба устройства выполняют поиск друг друга, а затем установят подключение. После этого панель уведомлений отобразится на компьютере.



Подключение к планшету через Wi-Fi Direct

- 1 Запустите приложение **SideSync** на планшете и смартфоне.
- 2 Выберите на обоих устройствах пункт **ЗАПУСК**.
Оба устройства выполняют поиск друг друга, а затем установят подключение.
- 3 На смартфоне из списка обнаруженных устройств выберите свой планшет.

- 4 На планшете примите запрос на подключение.
Панель уведомлений отобразится на планшете.



Автоматическое подключение устройств


Если подключение двух устройств уже осуществлялось ранее, можно выполнить их повторное подключение автоматически. Подключение устройств через USB или Wi-Fi Direct приводит к автоматическому запуску **SideSync**. Если устройства подключены к одной и той же точке доступа, поместите их рядом друг с другом для подключения.

Чтобы прекратить использование функции автоподключения, откройте смартфон, выберите пункт **SideSync** → **ОПЦИИ** → **Настройки**, а затем коснитесь переключателя **Устройства для автом. подкл.**, чтобы выключить соответствующую функцию. Или выберите пункт **ЕЩЕ** → **Настройки** → **Подключения** на панели уведомлений и выключите функцию автоподключения.

Использование информационной панели

Запуск часто используемых приложений или просмотр уведомлений на смартфоне.

После нажатия уведомления будет запущено соответствующее приложение или программа. Ниже представлено изображение информационной панели смартфона на компьютере.

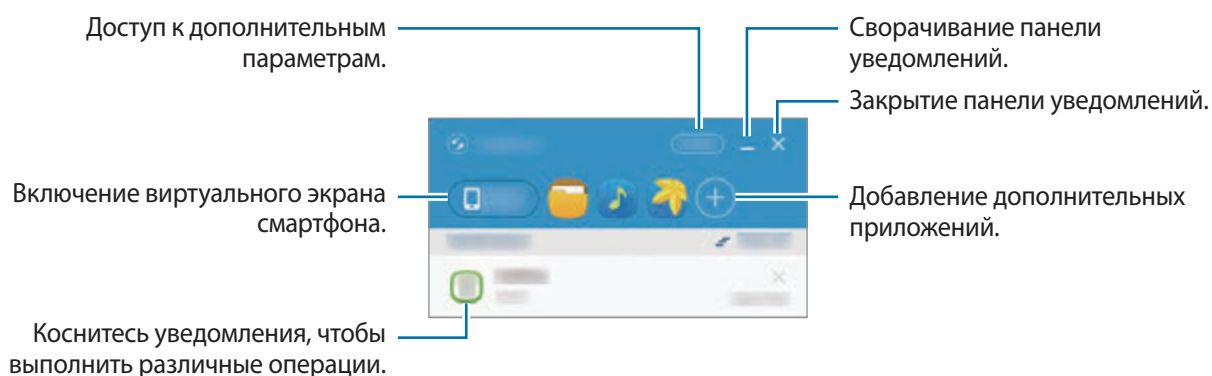

Можно изменить порядок или удалить приложения, если нажать правой клавишей на значке приложения.

Возобновление воспроизведения медиафайлов

Можно приостановить воспроизведение музыки или видео на смартфоне и продолжить воспроизведение на другом устройстве.

На панели уведомлений выберите кнопку воспроизведения на музыкальном проигрывателе или видеоуведомление. Воспроизведение будет приостановлено на смартфоне и запущено на другом устройстве.



Музыкальный проигрыватель подключенного устройства и видеоуведомление отобразятся только при воспроизведении медиафайлов с помощью стандартного приложения «Музыка» или «Видео».

Общий доступ к веб-странице

Можно открыть веб-страницу на смартфоне и отобразить ее в веб-браузере подключенного устройства.

При просмотре веб-страниц на смартфоне уведомление о доступе в Интернет отобразится на панели уведомлений. Выберите уведомление на панели уведомлений. Затем эта же веб-страница отобразится на подключенном устройстве.

Общий доступ к точке доступа на смартфоне

Можно предоставить общий доступ к функции мобильной передачи данных на смартфоне компьютерам и планшетах при отсутствии подключения к Интернету.



За использование этой функции может взиматься дополнительная плата.

На панели уведомлений выберите пункт **ЕЩЕ** → **Вкл. мобильную точку доступа**. Мобильная точка доступа на смартфоне будет включена.

Функции вызовов и сообщений во всплывающих окнах

При получении вызова или сообщения на смартфоне на подключенном устройстве отобразится всплывающее окно.

При получении вызова можно ответить на него или отклонить во всплывающем окне. Микрофон и внешний динамик подключенного устройства будут использоваться во время вызова.

При получении сообщения вы сможете на него ответить.


Использование виртуального экрана

Приложение SideSync позволяет отображать содержимое экрана одного устройства на экране другого. Можно использовать функции устройства с помощью виртуального экрана. Ниже представлено изображение виртуального экрана смартфона на компьютере.

Выберите на панели уведомлений пункт **Phone screen**.



- Некоторые функции могут быть недоступными при использовании виртуального экрана.
- Внешний вид и функции виртуального экрана зависят от типа подключенного устройства.

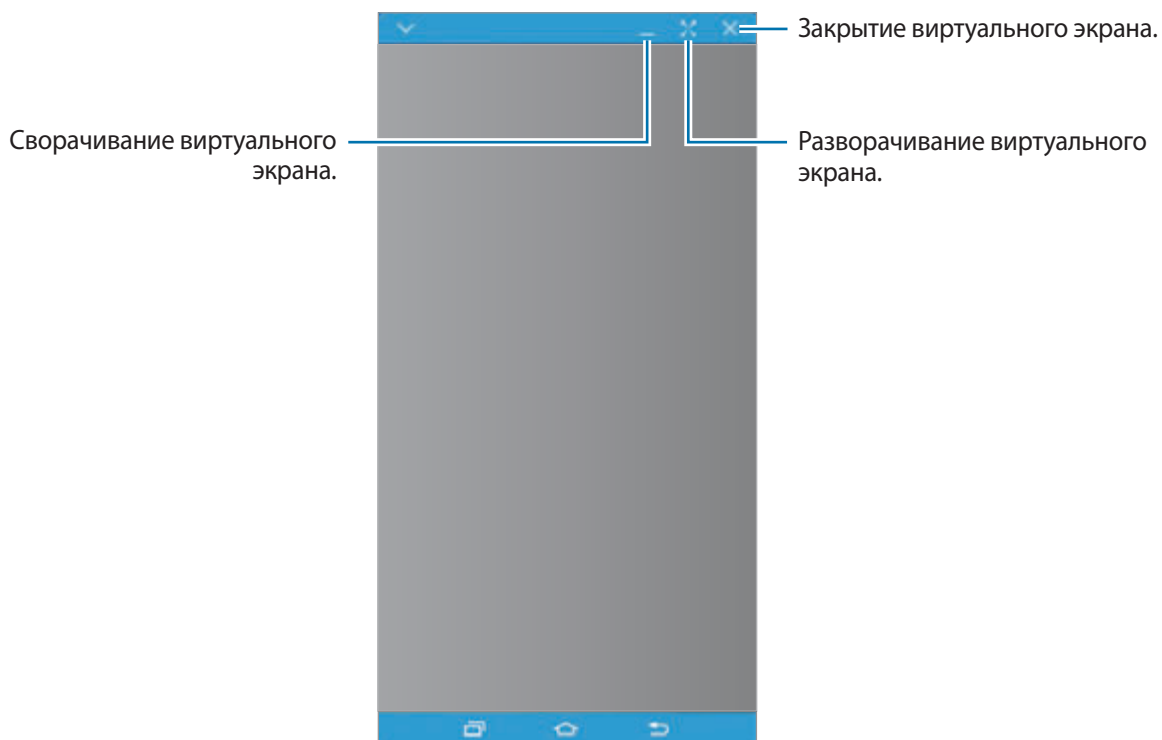

Коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Всегда вверху:** виртуальный экран всегда расположен поверх.
- **Повернуть:** поворот экрана.
- **Съемка:** создание снимка экрана.
- **Включить режим “Презентация”:** включение экрана смартфона для управления им как с компьютера, так и со смартфона. Доступность этой функции зависит от типа подключенного устройства.

Чтобы переместить виртуальный экран, нажмите и перетащите его верхнюю часть в нужное место.


Чтобы изменить размер виртуального экрана, разместите указатель мыши на краю виртуального экрана, а затем нажмите и перетащите его.

Переключение между экранами

Чтобы воспользоваться текущим экраном смартфона, нажмите клавишу питания или клавишу «Главный экран» на смартфоне. Виртуальный экран выключится и включится экран смартфона.

Чтобы вернуться к виртуальному экрану, щелкните по виртуальному экрану смартфона на компьютере или выберите пункт **ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ПЛАНШЕТ** на планшете. Текущий экран выключится и включится виртуальный экран.



Можно одновременно просматривать содержимое виртуального экрана и подключенного устройства, а также управлять ими. На виртуальном экране коснитесь значка  → **Включить режим “Презентация”**, чтобы включить экран подключенного устройства. Доступность этой функции зависит от типа подключенного устройства.


Отправка файлов и буфер обмена

Копирование файлов на компьютер

- 1 Коснитесь и удерживайте файл, чтобы открыть режим редактирования на виртуальном экране смартфона.
- 2 Отметьте флажками дополнительные файлы для копирования.
- 3 Коснитесь и удерживайте выбранные файлы, а затем перетащите их за пределы виртуального экрана.

Файлы будут скопированы в указанное место.

Например, при перемещении изображения со смартфона в открытый документ Word на компьютере, изображение будет вставлено в документ Word.

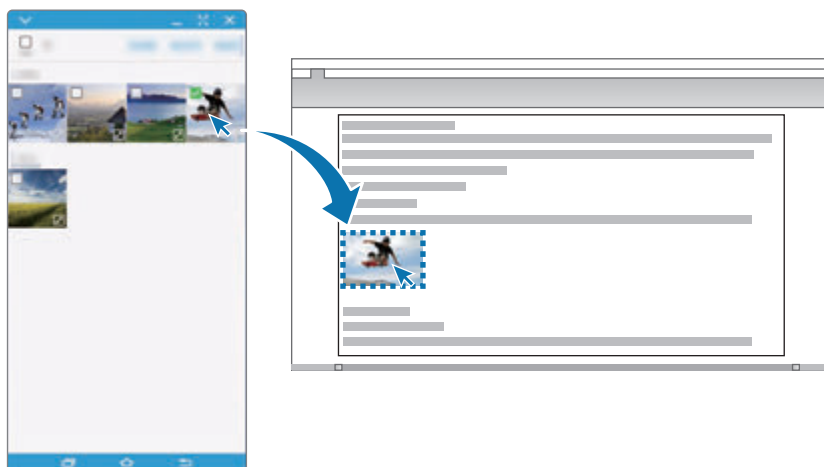

Копирование файлов на смартфон

Выберите файлы на компьютере и перетяните их на информационную панель или виртуальный экран смартфона. Файлы будут сохранены в папке **Сервис** → **Мои файлы** → **Память устройства** → **SideSync**.

При создании сообщения или сообщения электронной почты на виртуальном экране, скопированные файлы будут вложены в них во время создания.



Невозможно осуществлять обмен файлами при включенном виртуальном и текущем экранах смартфона.

Общий доступ к буферу обмена

Можно удобно копировать и вставлять текст между подключенными устройствами с помощью функции отправки данных через буфер обмена. Копируйте или вырезайте текст на виртуальном экране и вставляйте его в текстовое поле другого экрана или наоборот.

Совместный доступ к компьютерной клавиатуре и мыши


Используйте экран смартфона как второй монитор и управляйте им с помощью компьютерной клавиатуры и мыши.

- 1 На панели уведомлений выберите пункт **ЕЩЕ** → **Включить общий доступ к мыши и клавиатуре**.

Если виртуальный экран открыт, он перестанет отображаться на экране компьютера.

- 2 Переместите курсор мыши к левому или правому краю экрана компьютера, чтобы перейти на экран смартфона.

На экране смартфона отобразится курсор мыши.

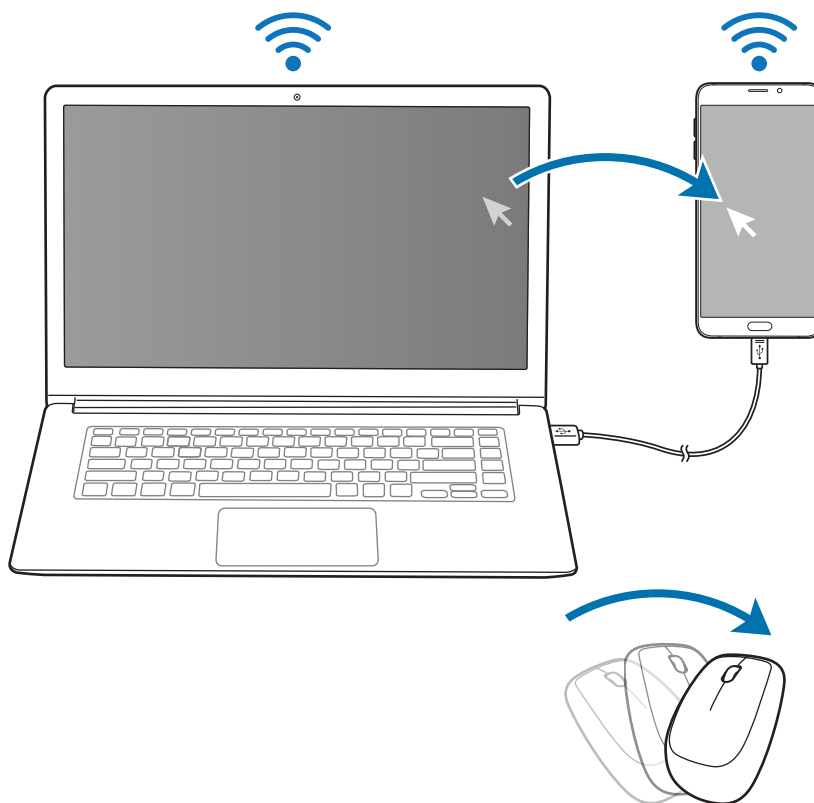

- 3 С помощью компьютерной клавиатуры и мыши на смартфоне можно вводить текст, копировать и вставлять его, а также выбирать нужные элементы.

Переместите курсор обратно на экран компьютера, чтобы управлять им с помощью мыши.

Музыка

Прослушивание музыки, отсортированной по категориям, а также настройка параметров воспроизведения.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.


Нажмите значок ▼, выберите категорию и нужную песню.

Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь изображения альбома внизу экрана.



UNQ Upscaler

Используйте функцию UNQ (звук высочайшего качества), чтобы улучшить качество звука и приблизить его к оригиналу.

Подключите гарнитуру к устройству. Во время воспроизведения музыки коснитесь значка , а затем коснитесь переключателя **UNQ Upscaler**, чтобы включить соответствующую функцию.




- Качество звука зависит от подключенной гарнитуры.
- При подключении Bluetooth-гарнитуры с поддержкой функции UNQ можно слушать музыку по беспроводной сети.

Видео

Просмотр видеозаписей, сохраненных на устройстве, а также настройка параметров воспроизведения.

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

Выберите видеозапись для просмотра.

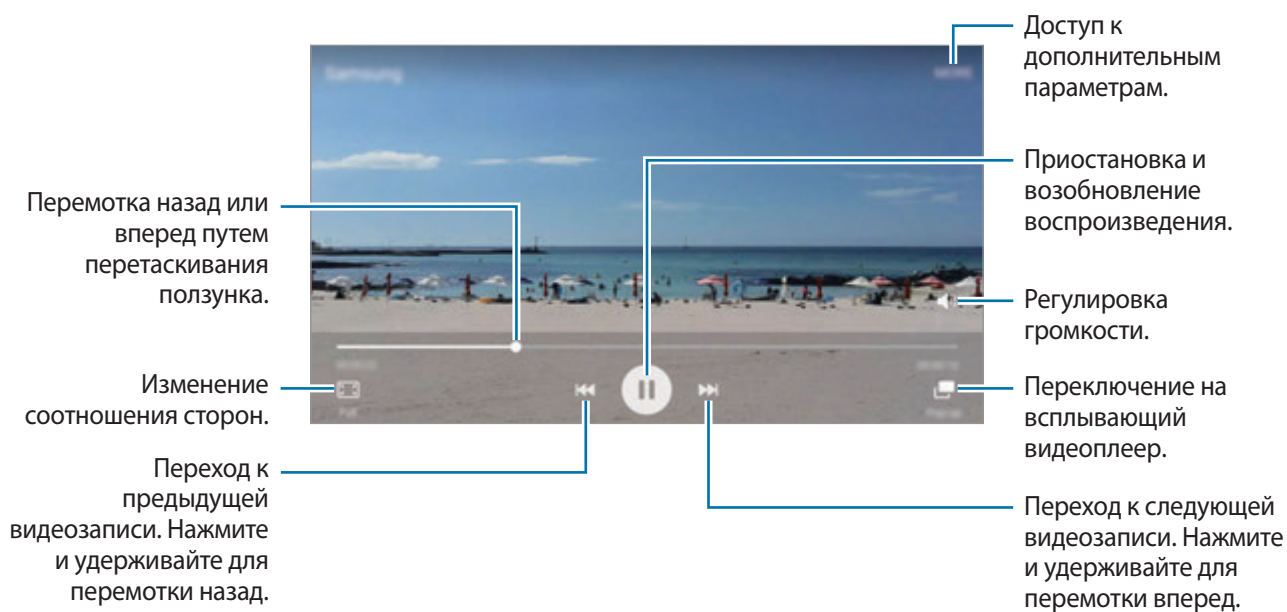

Проведите пальцем вверх или вниз с левой стороны экрана воспроизведения, чтобы настроить яркость, или проведите пальцем вверх или вниз с правой стороны экрана воспроизведения, чтобы настроить громкость.

Для перемотки назад или вперед проведите влево или вправо по экрану воспроизведения.

Альбом вырезок

Сбор содержимого из разных источников для создания собственного цифрового альбома.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Добавление содержимого в альбом вырезок

Во время просмотра содержимого, например веб-страниц или видео, выберите пункт **ЕЩЕ** → **Поделиться** → **Альбом вырезок**. Выбранное содержимое будет добавлено в **Альбом вырезок**.

Также можно собирать необходимое содержимое с помощью функций **Снимок экрана** и **Смарт-выбор**. Дополнительные сведения см. в разделах «[Снимок экрана](#)» и «[Смарт-выбор](#)».

Просмотр содержимого

1 Выберите пункт **Сервис** → **Альбом вырезок** на экране приложений.

2 Чтобы выбрать категорию и выбрать альбом вырезок, коснитесь значка ▼.

Если в содержимом альбома вырезок имеется ссылка, нажмите на содержимое, чтобы перейти к источнику.


Чтобы отредактировать альбом вырезок, выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**. Можно отредактировать название, тег и другие параметры в альбоме вырезок.

Диктофон


Введение

Использование различных режимов записи для разных ситуаций, например во время интервью. Благодаря устройству можно преобразовывать голос в текст и распознавать источники звука.

Запись голосовых заметок

- 1 На экране приложений выберите пункт **Сервис** → **Диктофон**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы начать запись. Говорите в микрофон.
Выберите пункт **Пауза**, чтобы приостановить запись.
Чтобы добавить закладку, во время записи голосовой заметки выберите пункт **Закладка**.

Изменение режима записи.

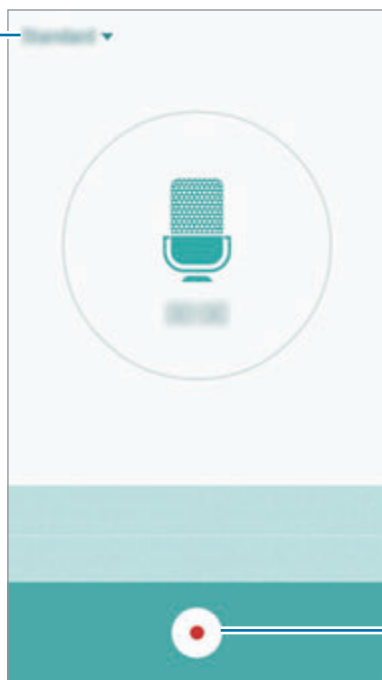




Начало записи.

- 3 Коснитесь значка , чтобы завершить запись.

Изменение режима записи

Чтобы выбрать режим из списка, коснитесь значка ▼.

- **Стандартный:** обычный режим записи. Голосовые заметки, записанные в этом режиме, будут отображаться со значком  рядом с ними.
- **Интервью:** микрофон чувствителен к звуку с двух направлений. В этом режиме верхняя и нижняя стороны устройства улавливают равный объем звука. Голосовые заметки, записанные в этом режиме, будут отображаться со значком  рядом с ними.
- **Голосовая заметка:** устройство записывает голос и одновременно преобразовывает его в текст, отображаемый на экране. Для достижения наилучших результатов расположите устройство ближе ко рту и говорите громко и четко в тихом месте. Голосовые заметки, записанные в этом режиме, будут отображаться со значком  рядом с ними.




Если системный язык голосовых заметок не совпадает с языком, на котором вы говорите, устройство не распознает ваш голос. Прежде чем использовать данную функцию, коснитесь значка текущего языка и укажите язык голосовых заметок.

Прослушивание выбранных голосовых заметок

Во время прослушивания записи интервью в них можно заглушить или включить звук от определенных источников звука.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Сервис** → **Диктофон**.
- 2 Выберите пункт **Записи** и выберите голосовую заметку, записанную в режиме интервью.

3 Чтобы заглушить определенные источники звука, нажмите кнопки  в направлении, в котором необходимо заглушить звук.

Значок изменится на , а соответствующий звук будет заглушен.



Мои файлы

Доступ к различным файлам, сохраненным в памяти устройства или других хранилищах, например в облачных хранилищах данных, и управление ими.

На экране приложений выберите пункт **Сервис** → **Мои файлы**.

- **Категория:** просмотр файлов по категориям.
- **Локальное хранилище:** просмотр файлов, сохраненных в памяти устройства.
- **Облачное хранилище:** просмотр файлов, сохраненных в облачном хранилище данных.
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРАНИЛИЩА:** просмотр сведений о состоянии памяти устройства.

Для поиска файлов или папок выберите пункт **ПОИСК**.

Samsung Gear

Samsung Gear — это приложение, которое позволяет управлять носимым устройством Gear. При подключении устройства к Gear можно изменить настройки и приложения Gear.

На экране приложений выберите пункт **Сервис** → **Samsung Gear**.

Выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К GEAR**, чтобы подключить устройство к Gear. Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

Часы

Введение

Установка сигналов, проверка текущего времени в основных городах мира, отсчет времени или установка определенной длительности.

Будильник

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Будильник**.

Установка сигналов

Задайте время срабатывания сигнала и выберите пункт **СОХР**.

Чтобы открыть клавиатуру и ввести время воспроизведения сигнала, выберите пункт **ВВОД**.

Чтобы задать сигнал, настроив для него различные параметры, выберите пункт **ОПЦИИ**, задайте параметры сигнала, а затем выберите пункт **СОХР**.

Чтобы включить или отключить сигнал, нажмите значок часов рядом с нужным сигналом в списке.

Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал будильника, выберите пункт **ОТМЕНИТЬ**. Если включена функция приостановки воспроизведения сигнала, выберите пункт **ПАУЗА** для его повторного воспроизведения через указанный промежуток времени.

Удаление сигнала

Нажмите значок **✕** на сигнале в списке сигналов.

Мировое время

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Мировое время**.

Установка часов

Введите название города либо выберите город на глобусе и коснитесь значка **+**.

Удаление часов

Нажмите значок **×** на часах.

Секундомер

- 1 На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.
- 2 Выберите пункт **СТАРТ**, чтобы начать отсчет времени.
Чтобы замерять интервалы времени во время какого-либо события, выберите пункт **ИНТЕРВАЛ**.
- 3 Выберите пункт **ОСТАНОВИТЬ**, чтобы остановить секундомер.
Чтобы возобновить замер времени, выберите пункт **ВОЗОБНОВИТЬ**.
Чтобы сбросить время, выберите пункт **СБРОСИТЬ**.


Таймер

- 1 На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Таймер**.
- 2 Задайте длительность и выберите пункт **СТАРТ**.
Чтобы открыть клавиатуру и ввести продолжительность, выберите пункт **ВВОД**.
- 3 Когда время истечет, выберите пункт **ОТМЕНИТЬ**.

Калькулятор

Осуществление простых и сложных вычислений.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если функция **Авто-поворот** выключена, коснитесь значка  для отображения инженерного калькулятора.

Чтобы просмотреть историю выполненных вычислений, выберите пункт **ЖУРНАЛ**. Чтобы закрыть панель журнала вычислений, выберите пункт **КЛАВИАТУРА**.

Чтобы очистить журнал, выберите пункт **ЖУРНАЛ** → **ОЧИСТИТЬ ЖУРНАЛ**.

Приложения Google

Компания Google предоставляет различные приложения для развлечений, общения в социальных сетях и бизнеса. Для использования некоторых из них может потребоваться учетная запись Google. Дополнительные сведения см. в разделе [Учетные записи](#).

Дополнительные сведения о приложениях см. в меню справки нужного приложения.



Некоторые приложения могут быть недоступны или называться иначе в зависимости от региона или поставщика услуг.

Chrome

Поиск различной информации и просмотр веб-страниц.

Gmail

Отправка и получение сообщений электронной почты с помощью службы Google Mail.

Карты

Поиск своего местонахождения на карте, поиск других местонахождений, а также просмотр адресов различных организаций.

Play Музыка

Поиск, воспроизведение и обмен музыкой с помощью устройства.

Play Фильмы

Воспроизведение видеозаписей, сохраненных на устройстве, а также загрузка содержимого для просмотра с веб-сайта **Play Маркет**.

Диск

Сохранение содержимого в облачном хранилище, получение к нему доступа из любого места и обмен им с другими пользователями.

YouTube

Просмотр или создание видеозаписей и обмен ими с другими пользователями.

Google Фото

Ведите поиск, управляйте и редактируйте все фотографии и видео с разных источников в одном месте.

Hangouts

Общение с друзьями, как тет-а-тет, так и в группе, а также использование во время беседы изображений, смайликов и видеовызовов.

Google

Быстрый поиск нужной информации в Интернете или на устройстве.

Голосовой поиск

Быстрый поиск нужной информации путем проговаривания ключевого слова или фразы.

Настройки Google

Изменение установок некоторых функций Google.

Настройки

Введение

Изменение настроек функций и приложений. Ваше устройство будет более персонализированным, если вы настроите различные параметры на свой вкус.

На экране приложений выберите пункт **Настройки**.

Чтобы найти настройки по ключевым словам, выберите пункт **ПОИСК**.

Чтобы отредактировать список часто используемых настроек, выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**. Затем установите флажки рядом с элементами, которые нужно добавить, или снимите флажки, если элементы необходимо удалить.

Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.



- Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

1 На экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Выберите нужную сеть из списка сетей Wi-Fi.

Сети, защищенные паролем, обозначены значком замка.

3 Выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.



- После подключения устройства к сети Wi-Fi им будет выполняться повторное подключение к этой сети каждый раз без запроса пароля. Чтобы отменить автоматическое подключение устройства к сети, выберите его в списке сетей и выберите пункт **ЗАБЫТЬ**.
- Если не удастся установить подключение к сети Wi-Fi надлежащим образом, перезапустите функцию Wi-Fi на устройстве или беспроводной маршрутизатор.

Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключать устройства друг к другу по сети Wi-Fi без использования точки доступа.

1 На экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Выберите пункт **Wi-Fi Direct**.

Появится список обнаруженных устройств.

Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить функцию Wi-Fi Direct.

3 Выберите устройство для подключения.

Подключение между устройствами будет установлено, когда на втором устройстве будет принят запрос на подключение с помощью Wi-Fi Direct.

Отправка и получение данных

Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.

1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

2 Выберите изображение.

- 3 Выберите пункт **Поделиться** → **Wi-Fi Direct** и выберите устройство, на которое необходимо передать изображение.
- 4 Примите запрос на подключение Wi-Fi Direct на другом устройстве.
Если устройства уже подключены, изображение будет отправлено на другое устройство без процедуры подтверждения запроса на подключение.

Завершение подключения к устройству

- 1 Выберите пункт **Wi-Fi** на экране настроек.
- 2 Выберите пункт **Wi-Fi Direct**.
На экране отобразится список подключенных устройств.
- 3 Чтобы отключить устройства, выберите имя нужного устройства.

Bluetooth


Введение

Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью функции Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).
Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Подключение к другим устройствам Bluetooth


- 1 На экране настроек выберите пункт **Bluetooth** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
Появится список обнаруженных устройств.
 - 2 Выберите устройство для сопряжения.
Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости. См. руководство пользователя подключаемого устройства.
-  Ваше устройство будет оставаться видимым для других устройств до тех пор, пока не будет закрыт экран настроек Bluetooth.
- 3 Для подтверждения примите запрос на подключение по Bluetooth на своем устройстве.
Подключение между устройствами будет установлено, когда на втором устройстве будет принят запрос на подключение по Bluetooth.

Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами Bluetooth. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.

- 1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Выберите пункт **Поделиться** → **Bluetooth**, а затем выберите устройство, на которое нужно передать изображение.
Если ваше устройство ранее сопрягалось с этим устройством, коснитесь имени устройства без подтверждения автоматически сгенерированного ключа.
Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости.
- 4 Примите запрос на подключение Bluetooth на другом устройстве.

Удаление сопряжения устройств Bluetooth

- 1 Выберите пункт **Bluetooth** на экране настроек.
На экране отобразится список подключенных устройств.
- 2 Коснитесь значка  рядом с именем устройства, сопряжение с которым нужно отменить.
- 3 Выберите пункт **Разорвать соединение**.

Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

На экране настроек выберите пункт **Автономный режим**.

Точка доступа и модем

Использование устройства в качестве мобильной точки доступа, чтобы при отсутствии подключения к сети другие устройства могли получить доступ к мобильному подключению вашего устройства. Для установки подключения можно использовать Wi-Fi, USB или Bluetooth.

На экране настроек выберите пункт **Точка доступа и модем**.



За использование этой функции может взиматься дополнительная плата.

- **Мобильная точка доступа:** использование мобильной точки доступа для обмена данными устройства с компьютерами или другими устройствами.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного Bluetooth-модема для компьютера (доступ к мобильному подключению для обмена данными осуществляется через Bluetooth).
- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного USB-модема для компьютера (доступ к мобильному подключению для обмена данными осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как мобильный модем.

Мобильная точка доступа

Используйте устройство в качестве мобильной точки доступа, чтобы предоставить другим устройствам доступ к мобильному подключению вашего устройства.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Точка доступа и модем** → **Мобильная точка доступа**.
- 2 Коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
Значок  появится в строке состояния. Название вашего устройства будет отображаться на других устройствах в списке сетей Wi-Fi.
Чтобы установить пароль для подключения к мобильной точке доступа, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройка мобил. точки доступа** и выберите необходимый уровень безопасности. После этого введите пароль и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.
- 3 Найдите и выберите ваше устройство в списке сетей Wi-Fi на другом устройстве.
- 4 Для доступа к Интернету на подключенном устройстве используйте мобильную передачу данных.

Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

На экране настроек выберите пункт **Использование данных**.

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Фоновый режим:** запрет использования мобильной передачи данных приложениями, которые работают в фоновом режиме.

Чтобы изменить дату ежемесячного сброса статистики за период мониторинга, нажмите значок ▼ → **Изменить цикл**.

Ограничение на использование данных

- 1 На экране настроек выберите пункт **Использование данных**, а затем коснитесь переключателя **Ограничение мобильных данных**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Чтобы установить ограничение, перетащите соответствующий ползунок вверх или вниз.
- 3 Чтобы указать, по достижении какого объема данных должно воспроизводиться предупреждение, перетащите соответствующий ползунок вверх или вниз.
Когда указанный объем данных будет достигнут, устройство сообщит вам об этом.

Диспетчер SIM-карт (модели с двумя SIM-картами)

Активируйте SIM- или USIM-карту и измените настройки SIM-карты. Дополнительные сведения см. в разделе [Использование двух SIM- или USIM-карт \(модели с двумя SIM-картами\)](#).

На экране настроек выберите пункт **Диспетчер SIM-карт**.

- **Голосовой вызов:** выбор SIM- или USIM-карты для голосовых вызовов.
- **MMS и SMS:** выбор SIM- или USIM-карты для отправки сообщений.
- **Сеть передачи данных:** выбор SIM- или USIM-карты для передачи данных.
- **Активный режим:** разрешение на прием входящих вызовов с другой SIM- или USIM-карты во время вызова.



Если данная функция включена, за переадресацию вызовов может взиматься дополнительная плата в зависимости от региона или поставщика услуг.

Мобильные сети

Изменение настроек мобильных сетей.

На экране настроек выберите пункт **Мобильные сети**.

- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети** (в моделях с одной SIM-картой): выбор типа сети.
Режим сети SIM 1 / Режим сети SIM 2 (в моделях с двумя SIM-картами): выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и регистрация сети вручную.

NFC и оплата

Введение

Устройство позволяет считывать теги NFC (Near Field Communication — коммуникация ближнего поля), содержащие сведения о продуктах. После загрузки необходимых приложений эту функцию можно также использовать для осуществления платежей и покупки билетов на транспорт и различные мероприятия.



В устройство встроена антенна NFC. Соблюдайте осторожность при обращении с устройством, чтобы не повредить антенну NFC.


Функция NFC

Воспользуйтесь функцией NFC для отправки изображений или контактных данных на другие устройства, а также для считывания информации с тегов NFC. Если вставить SIM- или USIM-карту с возможностью оплаты, можно будет с удобством делать покупки с помощью устройства.

1

На экране настроек выберите пункт **NFC и оплата**, и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

- 2 Приложите устройство областью антенны NFC на задней панели к тегу NFC.
На экране устройства отобразятся сведения, полученные из тега.

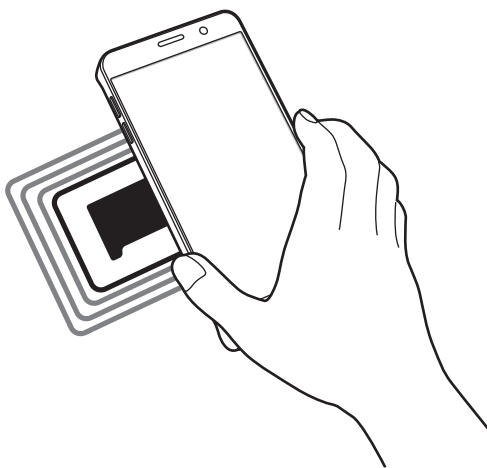

Убедитесь, что экран устройства разблокирован. В противном случае устройство не сможет считать теги NFC или получить данные.

Осуществление платежей с помощью функции NFC

Перед использованием функции NFC для платежей необходимо зарегистрироваться в службе мобильных платежей. Для регистрации или получения дополнительных сведений об этой службе обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи.

- 1 На экране настроек выберите пункт **NFC и оплата**, и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Прикоснитесь областью антенны NFC на задней панели устройства к NFC-кардридеру.

Чтобы задать приложение оплаты, которое будет использоваться по умолчанию, выберите пункт **NFC и оплата** → **Платеж прикосновением**, а затем выберите нужное приложение.



В списке сервисов оплаты могут быть указаны не все доступные приложения оплаты.


Отправка данных

Воспользуйтесь функцией обмена данными, когда антенна NFC вашего устройства соприкасается с антенной NFC другого устройства.

- 1 На экране настроек выберите пункт **NFC и оплата**, и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Выберите пункт **Android Beam** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
- 3 Выберите элемент и прикоснитесь вашей антенной NFC антенны NFC другого устройства.
- 4 При появлении на экране значка **Прикоснитесь, чтобы передать**, коснитесь экрана, чтобы отправить элемент.



Если оба устройства будут пытаться передать данные одновременно, то возможен сбой передачи данных.

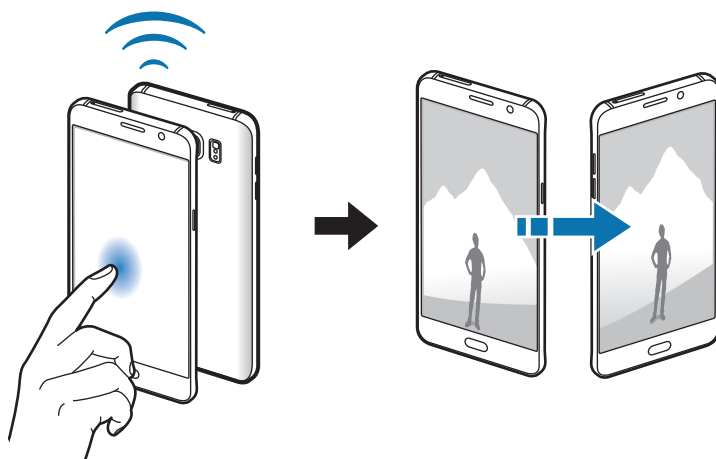

Другие настройки

Параметры

Изменение настроек других функций.

На экране настроек выберите пункт **Другие настройки**.

- **Печать:** настройка параметров плагинов принтера, установленных на данном устройстве. Можно выполнить поиск доступных принтеров или добавить принтер вручную для печати файлов. Дополнительные сведения см. в разделе [Печать](#).
- **MirrorLink:** с помощью этой функции можно управлять приложениями MirrorLink вашего устройства на мониторе головного устройства автомобильной аудиосистемы. Дополнительные сведения см. в разделе [MirrorLink](#).
- **Ускоритель загрузки:** позволяет устройству ускорить загрузку файлов, размер которых превышает 30 МБ, за счет одновременного использования сети Wi-Fi и мобильной сети. Дополнительные сведения см. в разделе [Ускоритель загрузки](#).
- **VPN:** настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.
- **Приложение для обмена сообщениями по умолчанию:** выбор приложения, которое используется по умолчанию для отправки и приема SMS-сообщений.

Печать

Сконфигурируйте настройки для плагинов принтера, установленных на данном устройстве.

Можно подключить устройство к принтеру по сети Wi-Fi или с помощью технологии Wi-Fi Direct и распечатать нужные изображения или документы.



Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.

Добавление плагинов принтера

Добавьте плагины для принтеров, к которым необходимо подключить устройство.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Другие настройки** → **Печать** → **Загрузить дополн. модуль**.
- 2 Можно найти плагин принтера в **Play Маркет**.
- 3 Выберите плагин принтера и установите его.

- 4 Выберите плагин принтера и коснитесь переключателя, чтобы активировать этот плагин.
Начнется поиск принтеров, подключенных к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство.

Чтобы добавить принтеры вручную, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Добавить принтер** → **ДОБАВИТЬ ПРИНТЕР**.

Чтобы изменить настройки принтера, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Параметры печати**.

Печать контента

Во время просмотра содержимого (изображений или документов) выберите пункт **Поделиться** → **Печать** → ▼ → **Все принтеры**, а затем выберите нужный принтер.

MirrorLink

Подключите свое устройство к автомобилю, чтобы управлять приложениями MirrorLink вашего устройства на мониторе головного устройства автомобильной аудиосистемы.

На экране настроек выберите пункт **Другие настройки** → **MirrorLink**.



Ваше устройство совместимо с автомобилями, поддерживающими MirrorLink версии 1.1 или более поздней.

Подключение устройства к автомобилю через MirrorLink

При первом использовании этой функции подключите устройство к сети Wi-Fi или мобильной сети.

- 1 Установите подключение между устройством и автомобилем с помощью функции Bluetooth.
Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение к другим устройствам Bluetooth](#).

- 2 Подключите ваше устройство к автомобилю с помощью кабеля USB.
Когда соединение будет установлено, доступ к приложениям MirrorLink вашего устройства будет открыт на мониторе головного устройства автомобильной аудиосистемы.

Завершение подключения MirrorLink

Отключите кабель USB от вашего устройства и от автомобиля.

Ускоритель загрузки

Данная функция позволяет ускорить загрузку файлов, размер которых превышает 30 МБ, за счет одновременного использования сети Wi-Fi и мобильной сети. Чем сильнее сигнал сети Wi-Fi, тем выше скорость загрузки.

На экране настроек выберите пункт **Другие настройки** → **Ускоритель загрузки**.



- Для некоторых устройств эта функция не поддерживается.
- За загрузку файлов через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.
- Во время загрузки больших файлов устройство может разогреться. Если устройство превысит заданную температуру, функция будет выключена.
- Если сигналы сети нестабильны, это может повлиять на скорость и эффективность функции.
- Если подключения по Wi-Fi и мобильной сети имеют слишком разную скорость передачи данных, устройство может использовать только самое быстрое подключение.
- Эта функция поддерживает протокол передачи гипертекстов (HTTP) 1.1 и защищенный протокол передачи гипертекстов (HTTPS). Данная функции не поддерживается при использовании других протоколов, таких как FTP.

Звуки и уведомления

Изменение настроек звуков устройства.

На экране настроек выберите пункт **Звуки и уведомления**.

- **Режим звука:** выбор режима воспроизведения звука или режима «Без звука».
- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Мелодии и звуки:** изменение настроек воспроизведения мелодии вызова и системных звуков.

- **Вибрация:** изменение настроек воспроизведения вибрации.
- **Качество звука и эффекты:** настройка дополнительных параметров звука.
- **Не беспокоить:** настройка устройства на режим без звука при входящем вызове и звуков уведомлений, исключая разрешенные исключения.
- **Уведомления приложений:** изменение настроек воспроизведения уведомлений для каждого приложения.
- **Индикатор:** включение индикатора во время зарядки аккумулятора, если поступают уведомления или во время записи голосовых напоминаний.

Дисплей

Изменение настроек дисплея.

На экране настроек выберите пункт **Дисплей**.

- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Шрифт:** изменение размера и типа шрифта.
- **Управление одной рукой:** включение режима управления одной рукой для удобства при использовании устройства одной рукой.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея устройства будет отключаться.
- **Смарт-отключение:** включите, чтобы подсветка дисплея не отключалась, пока вы смотрите на него.
- **Режим экрана:** изменение режима экрана для регулировки цветовой схемы и контрастности.
- **Экранная заставка:** запуск заставки во время зарядки устройства или при его подключении к док-станции.

S Pen

Изменение параметров использования пера S Pen.

На экране настроек выберите пункт **S Pen**.

- **Контекстные команды:** настройка меню контекстных команд и выбор приложения и функций для открытия из меню контекстных команд.
- **Мгновенный просмотр:** включение функции мгновенного просмотра для выполнения различных действий с помощью пера S Pen.
- **Рукописный ввод:** отображение поля рукописного ввода при удержании пера S Pen над полем ввода текста.
- **Указатель:** отображение указателя пера S Pen при удержании пера S Pen над поверхностью экрана.
- **Показывать меню:** автоматический запуск приложения **Активная заметка** или отображение функций управления жестами, когда перо S Pen извлечено из гнезда устройства.
- **Заметка на выкл. экране:** открытие панели активных заметок при отсоединении пера S Pen при выключенном экране.
- **Оповещения S Pen:** настройка устройства на подачу звукового сигнала и показ всплывающего сообщения, если вы отошли с устройством при выключенном сенсорном экране и отсоединенном пере S Pen.
- **Энергосбережение S Pen:** для снижения расхода заряда аккумулятора сенсорный экран будет отключать функцию распознавания пера S Pen при присоединении пера S Pen.
- **Звук S Pen:** включение звукового сигнала при написании или рисовании на экране с помощью пера S Pen. Устройство также подаст звуковой сигнал при присоединении или отсоединении пера S Pen.
- **Вибрация S Pen:** включение вибрации при присоединении или отсоединении пера S Pen.

Движения и жесты

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

На экране настроек выберите пункт **Движения и жесты**.



Сильная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

- **Прямой вызов:** включение режима прямого голосового вызова путем поднятия устройства и поднесения его к уху при просмотре вызовов, сообщений или сведений о контактах.
- **Смарт-уведомления:** включение режима уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях при поднятии устройства.



Эта функция может не работать при включенном экране или если устройство находится не на ровной поверхности.

- **Отключить звук:** отключение мелодии сигнала при поступлении входящих вызовов или сигналов путем движений ладонью или переворота устройства экраном вниз.
- **Снимок экрана ладонью:** создание снимка экрана при проведении ладонью влево или вправо по экрану. Созданные снимки экрана можно просмотреть в меню **Галерея**.



При использовании некоторых приложений и функций создание снимков экрана невозможно.

Приложения

Управление приложениями, установленными на устройстве, и изменение их настроек.

На экране настроек выберите пункт **Приложения**.

- **Диспетчер приложений:** просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.
- **Стандартные приложения:** выбор настроек по умолчанию для приложений.
- **Приложения:** изменение настроек каждого из установленных приложений.

Обои

Изменение настроек обоев главного экрана и заблокированного экрана.

На экране настроек выберите пункт **Обои**.

Темы

Применение различных тем на устройстве для изменения визуального оформления главного экрана, экрана блокировки и значков.

На экране настроек выберите пункт **Темы**.

Чтобы загрузить другие темы, выберите пункт **МАГАЗИН ТЕМ**.

Экран блокировки и защита

Параметры

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита**.



Доступные параметры зависят от выбранного способа блокировки экрана.

- **Тип блокировки экрана:** изменение функции блокировки экрана.
- **Показывать сведения:** изменение настроек отображения элементов на заблокированном экране.
- **Уведомления:** отображение или скрытие содержимого уведомлений на экране блокировки и выбор уведомлений для отображения.
- **Параметры защитной блокировки:** изменение настроек блокировки экрана для выбранного способа блокировки.
- **Эффект при разблокировке:** выбор визуального эффекта при разблокировке экрана.

- **Отпечатки:** регистрация отпечатков пальцев на устройстве для его защиты или входа в учетную запись Samsung. Дополнительные сведения см. в разделе [Распознавание отпечатков пальцев](#).
- **Безопасность устр-ва:** проверка состояния защиты устройства и наличия на нем вредоносных программ.
- **Найти телефон:** включение или отключение функции поиска своего мобильного устройства. С помощью этой функции можно найти устройство, если оно было утеряно или украдено. Для отслеживания утерянного или украденного устройства также можно воспользоваться веб-сайтом Find my mobile (findmymobile.samsung.com).
- **Неизвестные источники:** разрешение на установку приложений из неизвестных источников.
- **Другие параметры безопасности:** изменение дополнительных настроек безопасности.

Распознавание отпечатков пальцев

Чтобы функция распознавания отпечатков пальцев работала, необходимо зарегистрировать и сохранить на устройстве информацию об отпечатках пальцев. После регистрации можно настроить устройство, чтобы использовать отпечатки пальцев для следующих функций:

- Блокировка экрана
- Вход на веб-сайты
- Проверка учетной записи Samsung



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Функция распознавания отпечатков пальцев использует уникальные характеристики каждого отпечатка для улучшения защиты устройства. Вероятность погрешности датчика отпечатков пальцев при распознавании двух разных отпечатков очень низкая. Однако, в редких случаях датчик может распознать разные отпечатки пальцев, которые схожи между собой, как одинаковые.
- Если отпечаток пальца не распознается и вы не помните резервный пароль, необходимо отнести устройство в сервисный центр Samsung для сброса настроек. После этого необходимо повторно зарегистрировать отпечатки пальцев и создать новый резервный пароль.

Советы по улучшению распознавания отпечатков

При сканировании отпечатков пальцев на устройстве учитывайте перечисленные ниже факторы, которые могут повлиять на эффективность распознавания:

- Клавиша «Главный экран» содержит сенсор распознавания отпечатков пальцев. Убедитесь, что клавиша «Главный экран» не поцарапана и не повреждена металлическими предметами, такими как монеты, ключи и украшения.
- Защитная пленка дисплея, которая поставляется вместе с устройством, может оказывать влияние на работу сенсора распознавания отпечатков пальцев. Удалите защитную пленку, чтобы повысить чувствительность распознавания.
- Убедитесь, что ваши пальцы и область распознавания отпечатков чистые и сухие.
- Устройство может не распознать отпечатки, если на пальцах присутствуют морщины или шрамы.
- Устройство может не распознавать отпечатки маленьких или тонких пальцев.
- Если палец согнут или вы касаетесь экрана его кончиком, устройство может не распознать отпечатки. Убедитесь, что палец полностью закрывает клавишу «Главный экран».
- Чтобы увеличить чувствительность распознавания, произведите регистрацию отпечатков с той руки, которая наиболее часто используется для распознавания устройством.
- В условиях низкой влажности воздуха в устройстве может накапливаться статическое электричество. Не пользуйтесь данной функцией в сухой среде или же, прежде чем воспользоваться ею, снимите статический заряд, коснувшись металлического предмета.

Регистрация отпечатков пальцев

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки** → **Добавить отпечаток пальца**.
- 2 Поместите палец на клавишу «Главный экран».
- 3 После распознавания пальца устройством поднимите его и снова приложите на клавишу «Главный экран».
Повторите действие, перемещая палец вверх или вниз, пока отпечаток пальца не будет зарегистрирован.
- 4 Когда на экране появится запрос на регистрацию резервного пароля, введите его и выберите пункт **ПРОДОЛЖИТЬ**.

- 5 Повторно введите резервный пароль для проверки и выберите пункт **ДА**.
Вместо сканирования отпечатков вы можете использовать резервный пароль.
- 6 Когда появится всплывающее окно блокировки по отпечатку пальца, выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для разблокировки экрана можно использовать отпечатки пальцев.

Удаление отпечатков пальцев

Зарегистрированные отпечатки пальцев можно удалить.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки**.
- 2 Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца или выберите пункт **Запасной пароль** и введите резервный пароль.
- 3 Выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**.
- 4 Установите флажки рядом с отпечатками пальцев, которые нужно удалить, и выберите пункт **ОПЦИИ** → **УДАЛИТЬ**.

Изменение резервного пароля

Резервный пароль, который вы ввели в качестве альтернативы сканированию отпечатков пальцев, можно изменить.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки**.
- 2 Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца или выберите пункт **Запасной пароль** и введите резервный пароль.
- 3 Выберите пункт **Изменить резервный пароль**.
- 4 Введите новый пароль и выберите пункт **ПРОДОЛЖИТЬ**.
- 5 Повторно введите пароль и выберите пункт **ДА**.

Подтверждение пароля учетной записи Samsung

Для подтверждения пароля учетной записи Samsung вы можете использовать отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев можно использовать вместо ввода пароля, например при покупке содержимого в магазине **Galaxy Apps**.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки**.
- 2 Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца или выберите пункт **Запасной пароль** и введите резервный пароль.
- 3 Коснитесь переключателя **Вход в Samsung account**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 4 Войдите в свою учетную запись Samsung.

Вход в учетные записи с помощью отпечатков пальцев

Вы можете входить в учетные записи на веб-страницах с поддержкой сохранения пароля.



Эта функция доступна только для веб-страниц, доступных с помощью приложения **Интернет**.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки**.
- 2 Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца или выберите пункт **Запасной пароль** и введите резервный пароль.
- 3 Коснитесь переключателя **Вход на веб-сайты**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 4 Откройте веб-страницу, на которой нужно войти в учетную запись с помощью отпечатка пальца.
- 5 Введите имя пользователя и пароль, а затем коснитесь кнопки входа на веб-странице.
- 6 Установите флажок рядом с пунктом **Вход с помощью отпечатков пальцев** и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Отпечатки пальцев можно использовать для проверки учетной записи при входе на веб-страницы.

Конфиденц. и безопасность

Параметры

Изменение настроек для обеспечения защиты личных данных.

На экране настроек выберите пункт **Конфиденц. и безопасность**.

- **Геоданные:** изменение разрешений на определение местонахождения.
- **Приватный режим:** переход в приватный режима, чтобы другие пользователи не могли получить доступ к вашим личным данным. Дополнительные сведения см. в разделе [Приватный режим](#).
- **Отчет о диагностике:** автоматическая отправка данных диагностики и сведений об использовании функций устройства в компанию Samsung.
- **Экстренные сообщения:** отправка сообщений с просьбой о помощи тройным нажатием клавиши питания. Вместе с сообщением вы также можете отправить получателям аудиозапись. Дополнительные сведения см. в разделе [Экстренные сообщения](#).

Приватный режим


Скрытие личной информации на устройстве, чтобы посторонние не получили к ней доступ.

Включение приватного режима

- 1 На экране настроек выберите пункт **Конфиденц. и безопасность** → **Приватный режим** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.

При первом использовании приватного режима следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить код доступа к этому режиму.

- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести предустановленный код доступа для приватного режима.

Приватный режим будет активирован, а в строке состояния появится значок .



Получить доступ к скрытым элементам и просмотреть их можно только в приватном режиме. Чтобы скрыть элементы, сохраненные в приватной папке, отключите приватный режим.

Защита содержимого

- 1 На экране приложений запустите приложение, в котором нужно скрыть определенные элементы.
- 2 Выберите нужный элемент, а затем выберите пункт **ОПЦИИ** → **Добавить в приватный режим**.
Если приватный режим не включен, следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести предустановленный код доступа для приватного режима.
Выбранные элементы будут перемещены в приватную папку.

Просмотр скрытого контента

Скрытые элементы можно просмотреть только при включенном приватном режиме.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Конфиденц. и безопасность** → **Приватный режим** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести предустановленный код доступа для приватного режима.
- 3 На экране приложений выберите пункт **Сервис** → **Мои файлы** → **Личное**.
Элементы, перемещенные в приватную папку, отобразятся на экране. Просматривайте закладки с помощью приложения **Интернет**.

Снятие защиты с содержимого

- 1 В приватной папке нажмите и удерживайте нужный элемент, а затем отметьте элементы, с которых требуется снять защиту.
- 2 Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Удалить из приватного режима**.
- 3 Выберите папку, в которую нужно переместить элементы, а затем выберите пункт **ПЕРЕМЕСТИТЬ СЮДА**.
Эти элементы будут перемещены в выбранную папку.

Автоматический выход из приватного режима

Автоматический выход из приватного режима при выключении экрана.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Конфиденц. и безопасность** → **Приватный режим** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести предустановленный код доступа для приватного режима.
- 3 Коснитесь переключателя **Автоматическое отключение**, чтобы включить соответствующую функцию.



При установленном параметре **Автоматическое отключение** передача файлов в приватную папку будет невозможна, если во время передачи экран выключится.

Экстренные сообщения

В экстренной ситуации трижды быстро нажмите клавишу питания. Устройство отправит сообщения основным контактам. В сообщения будет включена информация о вашем местоположении.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Конфиденц. и безопасность** → **Экстренные сообщения** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить основные контакты, если вы этого еще не сделали.

Чтобы отправить сообщение с просьбой о помощи, содержащее аудиозаписи или фотографии, коснитесь переключателя **Вложение аудиозаписи** или **Вложение изображений**, чтобы включить соответствующую функцию.



Доступность параметра **Вложение изображений** зависит от региона и поставщика услуг.

Добавление основных контактов

На экране настроек выберите пункт **Конфиденц. и безопасность** → **Экстренные сообщения** → **Список получателей** → **ДОБАВИТЬ**. Выберите пункт **Создать контакт** и введите сведения о нем либо выберите пункт **Выбрать из контактов**, чтобы добавить существующий контакт в качестве основного.

Простой режим

В простом режиме работы повышается удобство пользования за счет упрощенного интерфейса и увеличенных значков на главном экране.



Некоторые функции приложений могут не поддерживаться в простом режиме работы.


Переход в простой режим работы


- 1 На экране настроек выберите пункт **Простой режим** → **Простой режим**.
- 2 Выберите приложения в разделе **Приложения для простого режима**, чтобы использовать в этих приложениях упрощенный интерфейс.
- 3 Выберите пункт **ГОТОВО**.


Возвращение в стандартный режим

Проведите влево по главному экрану и выберите пункт **Настройки** → **Простой режим** → **Стандартный режим** → **ГОТОВО**.

Управление ярлыками

Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран, проведите влево, нажмите значок  и выберите нужное приложение.

Чтобы добавить ярлык контакта на главный экран, проведите вправо и нажмите значок .

Чтобы удалить ярлык с главного экрана, выберите пункт **ПРАВКА**, а затем выберите приложение или контакт со значком .

Специальные возможности

Изменение различных настроек, которые позволяют сделать использование устройства более удобным. Дополнительные сведения см. в разделе [Специальные возможности](#).

На экране настроек выберите пункт **Специальные возможности**.

Учетные записи

Добавление учетных записей Samsung и Google или других для синхронизации с ними.

Добавление учетных записей

Для некоторых приложений на вашем устройстве требуется зарегистрированная учетная запись. Создайте учетные записи, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Учетные записи** → **Добавить учетную запись**.
- 2 Выберите службу учетной записи.
- 3 Для завершения настройки учетной записи следуйте инструкциям на экране.

Чтобы синхронизировать содержимое с вашими учетными записями, выберите нужную учетную запись, а затем — элементы, которые необходимо синхронизировать.

Регистрация учетных записей Samsung

Для использования некоторых приложений Samsung необходимо иметь учетную запись Samsung. В учетной записи Samsung можно хранить резервные копии или восстанавливать данные, сохраненные на устройстве. Зарегистрируйте на устройстве свою учетную запись Samsung, чтобы с удобством использовать службы Samsung.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Учетные записи** → **Добавить учетную запись**.
- 2 Выберите пункт **Samsung account**.
- 3 Для завершения настройки учетной записи следуйте инструкциям на экране.

После регистрации учетной записи Samsung вы сможете пользоваться приложениями, которые запрашивают эту учетную запись, при этом не нужно будет проходить процедуру входа.

Удаление учетных записей

На экране настроек выберите пункт **Учетные записи**, выберите имя учетной записи, выберите учетную запись, которую нужно удалить, а затем выберите пункт **ОПЦИИ** → **Удалить уч. запись**.

Архивация и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

На экране настроек выберите пункт **Архивация и сброс**.

- **Резервное копирование данных:** резервное копирование личных данных и данных приложений на сервер Samsung. Также можно задать автоматическое резервное копирование данных.
- **Восстановить:** восстановление созданной ранее резервной копии личных данных и данных приложений из учетной записи Samsung.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Резервное копирование данных:** настраивает резервирование параметров и данных приложений на сервере Google.
- **Автовосстановление:** автоматическое восстановление настроек и данных приложений с сервера Google при переустановке приложений.
- **Автоматический перезапуск:** автоматическая оптимизация и перезапуск в предустановленное время для оптимальной производительности.
- **Сброс данных:** возврат к заводским настройкам и удаление всех данных.
- **Сброс настроек:** возврат к заводским настройкам без удаления данных.

Язык и ввод

Выбор языка на устройстве или изменение настроек, таких как тип голосового ввода или выбор клавиатуры. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

На экране настроек выберите пункт **Язык и ввод**.

- **Язык:** выбор языка отображения для всех меню и приложений.
- **Клавиатура по умолчанию:** выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.
- **Клавиатура Samsung:** изменение параметров клавиатуры Samsung.
- **Голосовой ввод Google:** изменение параметров голосового ввода текста.
- **Язык:** выбор языка для распознавания рукописного ввода. Можно выполнить поиск файлов, содержащих рукописный текст на выбранном языке.

- **Голосовой ввод:** выбор службы голосового ввода, которая будет использоваться по умолчанию. Также можно изменить настройки выбранной службы.
- **Параметры TTS:** изменение параметров преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя:** регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели, подключенной к устройству.

Батарея

Просмотр сведений об уровне заряда аккумулятора и изменение параметров энергосбережения.

На экране настроек выберите пункт **Батарея**.



Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

- **СТАТИСТИКА:** просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии аккумулятора.
- **Энергосбережение:** включение режима энергосбережения и изменение его настроек. Дополнительные сведения см. в разделе [Энергосбережение](#).
- **Экстремальное энергосбережение:** увеличивает время работы в режиме ожидания и снижает расход энергии аккумулятора за счет применения упрощенного интерфейса и ограничения доступа к некоторым приложениям. Дополнительные сведения см. в разделе [Экстремальное энергосбережение](#).
- **Отображать в процентах:** отображение оставшегося заряда аккумулятора.

Память

Просмотр информации о памяти устройства.

На экране настроек выберите пункт **Память**.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.

Аксессуары

Изменение параметров аксессуаров.

На экране настроек выберите пункт **Аксессуары**.



Этот параметр может отображаться при размещении устройства на беспроводном зарядном устройстве с поддержкой функции быстрой беспроводной зарядки.

- **Быстр. беспровод. зарядка:** использование функции быстрой беспроводной зарядки. Использование этой функции может способствовать появлению шума при работе беспроводного зарядного устройства. Выключение этой функции снизит уровень шума, но может увеличить продолжительность зарядки.

Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.

На экране настроек выберите пункт **Дата и время**.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоопределение времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.

Руководство пользователя

Справка содержит сведения об использовании устройства и приложений, а также настройке важных параметров.

На экране настроек выберите пункт **Руководство пользователя**.

Об устройстве

Доступ к информации об устройстве, изменение имени устройства и обновление ПО устройства.

На экране настроек выберите пункт **Об устройстве**.

Приложение

Специальные возможности

О специальных возможностях

Специальные функции, которые позволяют работать с устройством пользователям с нарушениями зрения, слуха и координации движений.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности**.

Доступ к меню специальных возможностей с помощью клавиши «Главный экран»

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Прямой доступ** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Затем выберите меню специальных возможностей для запуска при быстром троекратном нажатии клавиши «Главный экран».

Доступны следующие меню доступности:

- Специальные возможности
- Voice Assistant
- Универсальный переключатель
- Окно экранной лупы
- Негатив
- Оттенки серого
- Настройка цвета
- Контроль взаимодействия

Voice Assistant (функция голосовых подсказок)

Включение и отключение функции Voice Assistant

Если функция Voice Assistant включена, устройство будет считывать текст на экране или название выбранных функций при однократном нажатии на них.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Voice Assistant** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Устройство начнет голосовую обратную связь.

Чтобы выключить функцию Voice Assistant, коснитесь переключателя, а затем дважды быстро коснитесь экрана в любом месте.

При первом использовании функции Voice Assistant после ее активации будет запущен интерактивный учебник. Чтобы воспроизвести его повторно, выберите пункт **Спр. Voice Assistant**.



При использовании Voice Assistant некоторые функции недоступны.

Управление просмотром пальцевыми жестами

Во время использования функции Voice Assistant содержимым экрана можно управлять с помощью различных жестов пальцами.

Жесты одним пальцем

- Нажатие: считывание названия объекта, на который наведен палец. Чтобы ознакомиться с содержимым экрана, положите палец на экран и проводите ним по его поверхности.
- Двукратное нажатие: запуск выбранного элемента. По мере считывания выбранных элементов, отпустите палец, когда прозвучит название нужного элемента. Затем дважды коснитесь любой области на экране.
- Двукратное нажатие и удерживание экрана: перемещение элемента или открытие доступных параметров.
- Проведение влево: переход к предыдущему элементу.
- Проведение вправо: переход к следующему элементу.
- Проведение вверх или вниз: использование последнего параметра контекстного меню или изменение его настроек. В режиме выбора текста: перемещение курсора назад или вперед для выбора фрагмента текста.

- Безотрывное проведение влево, а затем вправо: прокручивание содержимого экрана вверх.
- Безотрывное проведение вправо, а затем влево: прокручивание содержимого экрана вниз.
- Безотрывное проведение вверх, а затем вниз: переход к первому элементу на экране. В режиме выбора текста переместите курсор в начало текста.
- Безотрывное проведение вниз, а затем вверх: переход к последнему элементу на экране. В режиме выбора текста переместите курсор в конец текста.

Жесты двумя пальцами

- Нажатие: приостановка или возобновление воспроизведения голосовой обратной связи.
- Двукратное нажатие: запуск, приостановка или возобновление воспроизведения.
- Троекратное нажатие: отображение времени, уровня заряда аккумулятора и используемого режима. Чтобы изменить элементы, которые должны считываться, откройте экран приложений и выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ** → **Уведомления в строке информации**.
- Двукратное нажатие и удержание экрана: включение или отключение режима выбора текста.
- Проведение вправо: переход на следующую страницу. В режиме выбора текста: вырезание выбранного фрагмента текста.
- Проведение влево: переход на предыдущую страницу. В режиме выбора текста: вставка скопированного фрагмента текста.
- Проведение вверх: прокручивание списка вниз. В режиме выбора текста: копирование выбранного фрагмента текста.
- Проведение вниз: прокручивание списка вверх. В режиме выбора текста: выбор всего текста.
- Проведение в любом направлении по экрану блокировки: разблокировка экрана.
- Проведение вниз от верхнего края экрана: запуск панели уведомлений.

Жесты тремя пальцами

- Нажатие: считывание всех элементов, начиная с верхнего.
- Двукратное нажатие: считывание всех элементов, начиная со следующего после выбранного.
- Троекратное нажатие: считывание последнего выбранного фрагмента текста и его копирование в буфер обмена.
- Проведение влево или вправо: запуск контекстного меню и прокручивание доступных параметров.
- Проведение вверх или вниз: изменение способа считывания текста и фрагментации.

Использование контекстного меню

Во время использования функции Voice Assistant проведите влево или вправо тремя пальцами. При этом отобразится контекстное меню, а устройство начнет считывать доступные параметры. Для прокручивания параметров проведите тремя пальцами влево или вправо. Когда будет распознан нужный параметр, проведите вверх или вниз, чтобы воспользоваться им или изменить его настройки. Например, после того как будет распознан параметр **Громк. устр.** можно провести вверх или вниз, чтобы отрегулировать громкость.

Добавление подписей к изображениям и управление ими

Можно делать подписи к изображениям на экране. При выборе изображения устройство прочитает подпись вслух. Чтобы добавить подписи к изображениям, для которых они еще не заданы, дважды нажмите на экран тремя пальцами и удерживайте его.


Для управления подписями откройте экран приложений и выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ** → **Управление пользовательскими метками**.

Настройка параметров Voice Assistant

Измените настройки Voice Assistant по вашему усмотрению.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ**.

- **Громкость речи:** регулировка громкости голосовой обратной связи.
- **Скорость речи:** выбор скорости считывания текста при голосовой обратной связи.
- **Изменение высоты тона отклика клавиатуры:** чтение устройством текста в измененной тональности при использовании клавиатуры.
- **Отклик клавиатуры:** чтение устройством названий тех элементов, которых коснулся палец.
- **Говорить при выключенном экране:** чтение устройством оповещений при выключенном экране.
- **Бесконтактный датчик:** приостановление работы голосовой обратной связи, когда рука закрывает датчик сверху устройства.
- **Встряхнуть для продолжения чтения:** чтение устройством отображаемого на экране текста при встряхивании. Можно задать скорость встряхивания.

- **Вибр. обратная связь:** включение вибрации при исследовании экрана.
- **Звуковая обратная связь:** воспроизведение звука при управлении экраном, например при его прокрутке.
- **Фокус на аудиовосприятие речи:** автоматическое понижение уровня громкости мультимедийного содержимого во время чтения вслух.
- **Громкость звуковой обратной связи:** регулировка громкости звука при касании экрана для управления им. Эта функция доступна при включенном параметре **Звуковая обратная связь**.
- **Отклик кнопок “Назад” и “Последние”:** воспроизведение голосовой обратной связи при однократном нажатии клавиши  или . Дважды коснитесь  или  для использования клавиш.
- **Управление пользовательскими метками:** управление добавленными вами подписями.
- **Уведомления в строке информации:** выбор элементов, которые должны считываться при троекратном нажатии экрана двумя пальцами.
- **Параметры разработчика:** настройка параметров для разработки приложений.

Управление устройством при выключенном экране

Можно настроить устройство держать экран выключенным, чтобы обезопасить содержимое вашего устройства. Экран не будет включаться по нажатию клавиши «Главный экран» или по касанию экрана. При этом активированные функции не будут отключаться, когда отключается экран.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и коснитесь переключателя **Темный экран**, чтобы включить соответствующую функцию. Чтобы включить или выключить эту функцию, дважды нажмите клавишу питания.

Чтение паролей вслух

Включение автоматического считывания вводящихся паролей при использовании функции Voice Assistant.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и коснитесь переключателя **Озвучивание паролей**, чтобы включить соответствующую функцию.

Настройка преобразования текста в речь

Настройте параметры преобразования текста в речь, используемого, когда включена функция Voice Assistant, — такие как языки, скорость и не только.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Параметры TTS** и воспользуйтесь одной из следующих функций:

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля для функции преобразования текста в речь.
- **Темп речи:** выбор скорости считывания текста для преобразования текста в речь.
- **Язык по умолчанию:** просмотр состояния текущего языка для функции преобразования текста в речь.

Ввод текста с клавиатуры

Для вывода клавиатуры на экран коснитесь поля ввода, а затем дважды быстро коснитесь в любом месте экрана.

Чтобы включить функцию быстрого ввода, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и коснитесь переключателя **Быстрый ввод с клавиатуры**, чтобы включить соответствующую функцию.

Когда вы касаетесь пальцем клавиш на клавиатуре, устройство зачитывает вслух символы этих клавиш. Когда вы услышите необходимый символ, отпустите палец для его выбора. Этот символ будет введен, и устройство прочитает текст вслух.

Если пункт **Быстрый ввод с клавиатуры** не включен, снимите палец с нужного символа и дважды быстро коснитесь экрана в любом другом месте.

Ввод дополнительных символов

Нажмите и удерживайте клавишу на клавиатуре, чтобы ввести дополнительные символы, доступные для данной клавиши. Появится всплывающее окно, отображающее доступные символы. Чтобы выбрать символ, проводите пальцем по всплывающему окну до тех пор, пока не услышите его название, а затем отпустите палец.

Зрение

Запись голосовой заметки для голосовой метки

С помощью голосовых меток можно различать объекты сходной формы, прикрепляя к ним различные метки. Кроме того, можно записать голосовую заметку и прикрепить ее к голосовой NFC-метке. Чтобы прослушать голосовую заметку, разместите устройство рядом с меткой.



Перед использованием этой функции включите функцию NFC.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Голосовая NFC-метка**.

Будет запущен диктофон.

- 2 Коснитесь значка , чтобы начать запись. Говорите в микрофон.

- 3 Когда запись будет завершена, нажмите значок , чтобы остановить ее.

- 4 Поднесите заднюю панель устройства к голосовой метке.

Сведения из созданной аудиозаписи будут сохранены в голосовой метке.

Изменение размера шрифта

Изменение размера шрифта для отображенного на экране текста. Некоторые приложения могут не поддерживать **Самый огромный** размер шрифта.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Размер шрифта**.

Увеличение экрана

Масштабирование содержимого экрана и приближения определенной его области.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Жесты увеличения** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

- Увеличение и уменьшение масштаба: трижды быстро коснитесь экрана, чтобы увеличить определенную его область. Снова трижды быстро коснитесь экрана, чтобы возвратиться к стандартному режиму просмотра.

- Исследование экрана методом прокрутки: проведите по увеличенному экрану двумя или большим числом пальцев.
- Регулировка масштаба экрана: сведите два или больше пальцев на увеличенном экране или разведите их в стороны.

Также можно временно увеличить масштаб экрана, коснувшись его трижды и удерживая. Для перемещения по экрану проведите по нему пальцем, не отрывая палец от экрана. Для возврата к стандартному режиму просмотра отпустите палец.



- Клавиатуру на экране увеличить нельзя.
- Использование этой функции может оказывать влияние на работу некоторых приложений, таких как **Телефон** и **Калькулятор**.

Работа с увеличительным стеклом

Включение функции увеличительного стекла для приближения определенной области экрана и просмотра увеличенного содержимого.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Окно экранной лупы** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. На экране отобразится увеличительное стекло.

Перетащите увеличительное стекло в нужную область экрана.

Преобразование цветовой гаммы экрана в оттенки серого

Отображение всех цветов на экране в серой палитре.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и коснитесь переключателя **Оттенки серого**, чтобы включить соответствующую функцию.

Инверсия цветов экрана

Улучшение видимости экрана и отображаемого на нем текста.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и коснитесь переключателя **Негатив**, чтобы включить соответствующую функцию.

Настройка цвета

Изменение цветов, которые выводятся на экран, если текущие цвета сложно различать. Устройство изменит цветовую палитру на более различимую.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Настройка цвета** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Для завершения настройки цветов следуйте инструкциям на экране.

Слух

Детекторы звука

Включение вибрации устройства при срабатывании детектора дверного звонка или датчика радионяни.

Датчик радионяни

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** → **Детекторы звука** и коснитесь переключателя **Датчик радионяни**, чтобы включить соответствующую функцию. Устройство начнет вибрировать при срабатывании детектора детского плача, а также сохранит оповещение в виде журнала.

Детектор дверного звонка

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** → **Детекторы звука** и коснитесь переключателя **Детектор дверного звонка**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Коснитесь значка , чтобы записать звук вашего дверного звонка.
Устройство определит и запишет звук дверного звонка.
- 3 Нажмите кнопку  и позвоните в дверной звонок, чтобы проверить запись. Когда устройство определит звук дверного звонка, выберите пункт **ОК**.
Чтобы изменить звук дверного звонка, выберите пункт **Изменить звук дверного звонка**.
Устройство начнет вибрировать при срабатывании детектора детского плача, а также сохранит оповещение в виде журнала.

Включение функции уведомления вспышкой

Включите мигание вспышки при наличии входящего вызова, нового сообщения или уведомления.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** и коснитесь переключателя **Уведомление вспышкой**, чтобы включить соответствующую функцию.

Выключение всех звуков

Отключение всех звуков устройства, таких как звуки мультимедиа, и звука голоса абонента во время вызова.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** и коснитесь переключателя **Отключить все звуки**, чтобы включить соответствующую функцию.

Настройки субтитров

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** → **Субтитры Samsung** или **Субтитры Google** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Выберите параметр для изменения настроек субтитров.

Регулировка баланса звука

Настройка баланса звука при использовании гарнитуры.

- 1 Подключите гарнитуру и оденьте ее на себя.
- 2 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** → **Баланс звука справа/слева**.
- 3 Перетащите ползунок баланса влево или вправо для регулировки звука.

Моно звук

При использовании режима монозвука стереозвук объединяется в один поток, который и воспроизводится через динамики гарнитуры. Воспользуйтесь этим режимом при наличии проблем со слухом, а также, если вам удобнее использовать один наушник.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** и коснитесь переключателя **Моно звук**, чтобы включить соответствующую функцию.

Автовибрация

Если включить функцию автовибрации, устройство будет вибрировать параллельно со звуком при воспроизведении музыки, просмотре видео и во время игр. Также вибрация будет срабатывать при нажатии кнопок в приложениях, поддерживающих эту функцию.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** и коснитесь переключателя **Автовибрация**, чтобы включить соответствующую функцию.



Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

Нарушение координации и взаимодействие

Универсальный переключатель

Для управления сенсорным экраном можно подключить внешний переключатель, использовать нажатия, а также вращения головой или изменения ее положения.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Универсальный переключатель**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Если на устройстве не зарегистрирован ни один универсальный переключатель, выберите пункт **ДОБАВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ** и задайте переключатели, которые нужно использовать для управления устройством.



Для использования функции универсального переключателя на устройстве должен быть зарегистрирован как минимум один такой переключатель.

Чтобы задать переключатели для управления устройством, выберите пункт **НАСТРОЙКИ** → **Переключатели**.

Чтобы быстро отключить эту функцию, трижды нажмите клавишу «Главный экран».

Вспомогательное меню

Отображение вспомогательного ярлыка

Отображение вспомогательного ярлыка для доступа к приложениям, функциям и настройкам. Можно с легкостью управлять устройством, используя вспомогательные меню значка.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Вспомогательное меню**.
- 2 Коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
В нижнем правом углу экрана появится значок вспомогательного ярлыка.
- 3 Выберите пункт **Доминантная рука**, чтобы переместить значок вспомогательного ярлыка в удобное место.

Доступ к вспомогательным меню

Значок вспомогательного ярлыка представляет собой плавающий значок, обеспечивающий простой доступ к вспомогательным меню с любого экрана.

При касании вспомогательный ярлык разворачивается, и на нем появляются вспомогательные меню. Коснитесь стрелки вверх или вниз для перехода к другим панелям или прокрутите экран вверх или вниз, чтобы выбрать другие меню.

Управление курсором

Во вспомогательном меню выберите пункт **Курсор**. Можно управлять экраном с помощью небольших перемещений пальца по сенсорной области. Проведите пальцем по сенсорной области, чтобы переместить курсор. Для выбора элементов под курсором коснитесь экрана.

Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами:

- << / >>: выбрать элемент или прокрутить экран влево или вправо.
- ⤴ / ⤵: прокрутить экран вверх или вниз.
- ⊕: увеличить область, в которой находится курсор.
- ⇄: переместить область курсора в другое место.
- ✕: закрыть область курсора.

Чтобы изменить настройки курсора, откройте экран приложений и выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Вспомогательное меню**. Затем настройте параметры в разделе **Парам. сенс. панели и курсора**.

Улучшенные вспомогательные меню

Настройте отображение улучшенного вспомогательного меню для некоторых приложений.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Вспомогательное меню** → **Расширенное меню** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Включение экрана жестом

Используйте управление жестами для включения экрана перемещением руки над датчиком в верхней части устройства. Вы сможете включать экран, не нажимая клавиш. При использовании данной функции положите устройство на плоскую поверхность экраном вверх или надежно его держите, чтобы оно было неподвижно.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Жест включения** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Настройка задержки при нажатии и удержании

Настройте необходимую длительность удерживания касания.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Задержка нажатия и удержание** и настройте параметр.

Контроль взаимодействия

Включите режим контроля взаимодействия, чтобы ограничить реакцию устройства на ввод во время работы приложений.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Контроль взаимодействия**.
- 2 Коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
- 3 Нажмите одновременно клавишу «Главный экран» и клавишу уменьшения громкости и удерживайте их во время работы приложения.

4 Измените размер рамки или обведите линиями область, в которой нужно ограничить управление.

5 Выберите пункт **ОК**.

Устройство отобразит ограниченную область. Данная ограниченная область не будет реагировать на прикосновения, а также будут отключены аппаратные клавиши устройства.

Чтобы отключить режим контроля взаимодействия, нажмите одновременно клавишу «Главный экран» и клавишу громкости и удерживайте их.

Блокировка направлениями

Создание определенной комбинации движений для разблокировки экрана.

- 1** На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Блокировка направлениями** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2** Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо более четырех раз, а затем выберите пункт **ПРОДОЛЖИТЬ**.
- 3** Еще раз повторите комбинацию движений, чтобы подтвердить ее, и выберите пункт **ХОРОШО**.
- 4** Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете комбинацию.

Напоминание о уведомлении

Напоминание о наличии уведомлений, если вы не проверяли их в течение какого-то времени.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Напоминание о уведомлении** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы воспроизводилась вибрация при наличии непросмотренных уведомлений, коснитесь переключателя **Вибрация**, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы загорался индикатор при наличии непросмотренных уведомлений, когда экран выключен, коснитесь переключателя **Индикатор**, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы установить интервал напоминания, выберите пункт **Интервал напоминания**.

Чтобы задать приложения, об уведомлениях от которых должно воспроизводиться напоминание, выберите нужные приложения в разделе **Выбор приложений**.

Ответ на вызовы и их окончание

Изменение способа ответа на вызовы и их завершения.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Ответ и завершение вызовов**.

Выберите желаемый способ.

Режим одного касания

Когда срабатывает будильник или поступает входящий вызов, вместо перетаскивания кнопки просто коснитесь ее для отключения будильника или ответа на вызов.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** и коснитесь переключателя **Режим однократного нажатия**, чтобы включить соответствующий режим.

Изменение настроек специальных возможностей

Сохранение настроек специальных возможностей в виде файла

Текущие настройки специальных возможностей можно экспортировать в виде файла.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Специальные возможности** → **Импорт/экспорт** → **Экспорт в “Мои файлы”**.

Импорт файла настроек специальных возможностей

Можно импортировать файл настроек специальных возможностей и обновить текущие параметры.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** →

Специальные возможности → **Импорт/экспорт** → **Импортировать из папки “Мои файлы”**.

Выберите файл для импорта, а затем — пункт **ГОТОВО**. В соответствии с импортированным файлом будут обновлены настройки специальных возможностей.

Передача файла настроек специальных возможностей

Файлы с настройками специальных возможностей можно передавать другим пользователям по электронной почте, Wi-Fi Direct, Bluetooth и др.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** →

Специальные возможности → **Отправить через**. Затем выберите файлы с настройками

специальных возможностей и выберите пункт **ГОТОВО**. Выберите способ обмена и следуйте инструкциям на экране для отправки файлов.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику услуг.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику услуг.

Устройство не включается

Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Перед включением устройства полностью зарядите аккумулятор.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает», или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или выключить устройство и снова включить его. Если устройство «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки одновременно нажмите и удерживайте клавиши питания и громкости в течение более чем 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **СБРОС УСТРОЙСТВА** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Невозможно выполнить или принять вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью клавиши громкости или перейдите в другое место.

Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения, службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены аккумулятора.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее, когда вы пользуетесь функцией обмена сообщениями или запускаете некоторые приложения, например игры или веб-браузер.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Для использования камеры в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему с приложением «Камера», обратитесь в сервисный центр Samsung.

Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке или на вашем устройстве не воспроизводятся мультимедийные файлы, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что форматы файлов поддерживаются устройством. Если такие форматы файлов, как DivX или AC3, не поддерживаются, установите специальное приложение с их поддержкой. Для проверки совместимых с вашим устройством форматов файлов перейдите на веб-сайт www.samsung.com.
- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах максимальной зоны действия Bluetooth (10 м).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.

Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

Авторские права

© Samsung Electronics, 2015.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.