

**SAMSUNG**

SM-N930F  
SM-N930FD

# Mode d'emploi

# Table des matières

## Démarrage

- 4 À lire avant utilisation
- 6 Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière
- 7 Contenu du coffret
- 8 Présentation de l'appareil
- 13 Batterie
- 21 Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
- 27 Carte mémoire (carte micro-SD)
- 30 Connecteur USB
- 31 Allumer et éteindre l'appareil
- 32 Transférer des données depuis votre ancien appareil

## Fonctions de base

- 36 Commander l'écran tactile
- 39 Écran d'accueil
- 45 Écran de verrouillage
- 47 Always On Display
- 49 Volet des raccourcis
- 52 Saisir du texte
- 55 Capture d'écran
- 56 Ouvrir des applications
- 56 Écran latéral
- 66 Fonctions du S Pen
- 76 Reconnaissance d'iris
- 82 Lecteur d'empreintes

- 86 Dossier sécurisé
- 90 Multi-fenêtres
- 94 Samsung
- 96 Gérer les appareils et les données
- 98 Connexion rapide
- 100 Partage de fonctions
- 102 Mode Urgence

## Applications

- 103 Installer ou désinstaller des applications
- 105 Téléphone
- 109 Contacts
- 114 Messages
- 117 Internet
- 119 Email
- 120 Appareil photo
- 143 Galerie
- 147 Samsung Gear
- 148 Samsung Members
- 150 Game Launcher
- 153 Samsung Notes
- 159 PEN.UP
- 162 Calendrier
- 163 S Health
- 166 S Voice
- 168 Enregistreur vocal

170	Mes fichiers
170	Horloge
172	Calculatrice
172	Applications Google
173	Amazon Video

## Paramètres

174	Introduction
174	Connexions
186	Sons et vibration
187	Notifications
188	Affichage
190	Fonds d'écran et thèmes
190	Fonctions avancées
193	Maintenance de l'appareil
195	Applications
195	Écran verrouillage/Sécurité
197	Cloud et comptes
199	Google
200	Accessibilité
215	Gestion globale
215	Mise à jour logicielle
216	Mode d'emploi
216	À propos de l'appareil
217	Annexe

# Démarrage

## À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Veillez à ne pas oublier vos codes de déverrouillage de l'écran, des comptes et autres fonctions de sécurité. Si vous oubliez un code de déverrouillage, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil si vous ne le réinitialisez pas. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Informations sur la batterie**.

### Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière. Pour conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez les conseils présentés ci-dessous. Leur non-respect peut endommager l'appareil.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau à une profondeur supérieure à 1,5 m ou ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide tel que de l'eau salée ou ionisée ou une boisson alcoolique, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et l'apparence de l'appareil peuvent en être affectées.
- **Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé**, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Essayez l'appareil avec un chiffon sec ou essuyez-le soigneusement.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.
- **Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1,5 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, il est possible que votre appareil ne soit pas totalement résistant à l'eau et la poussière dans certaines situations.**

## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Appareil
- Connecteur USB
- Connecteur micro-USB
- Guide de prise en main rapide




- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

# Présentation de l'appareil

## Appareil

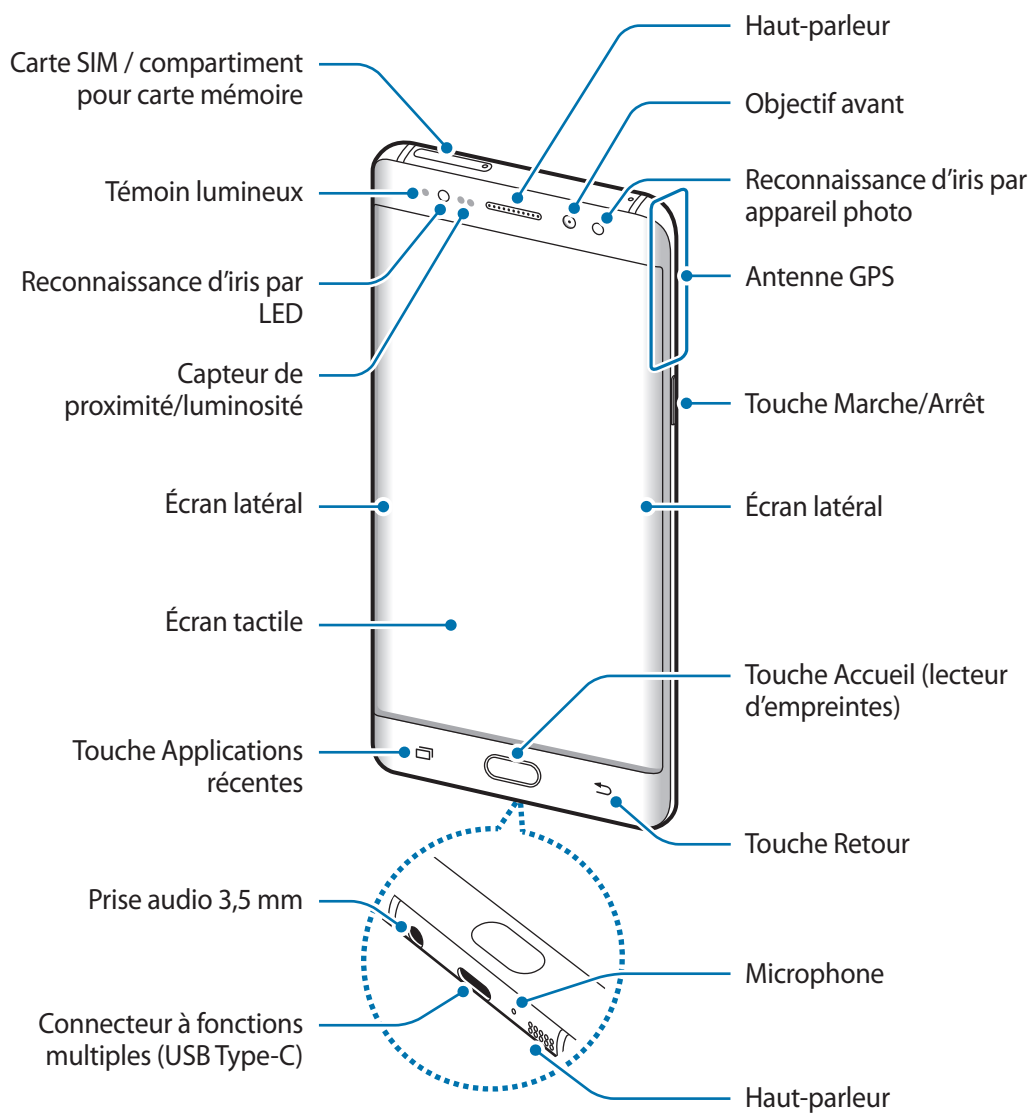



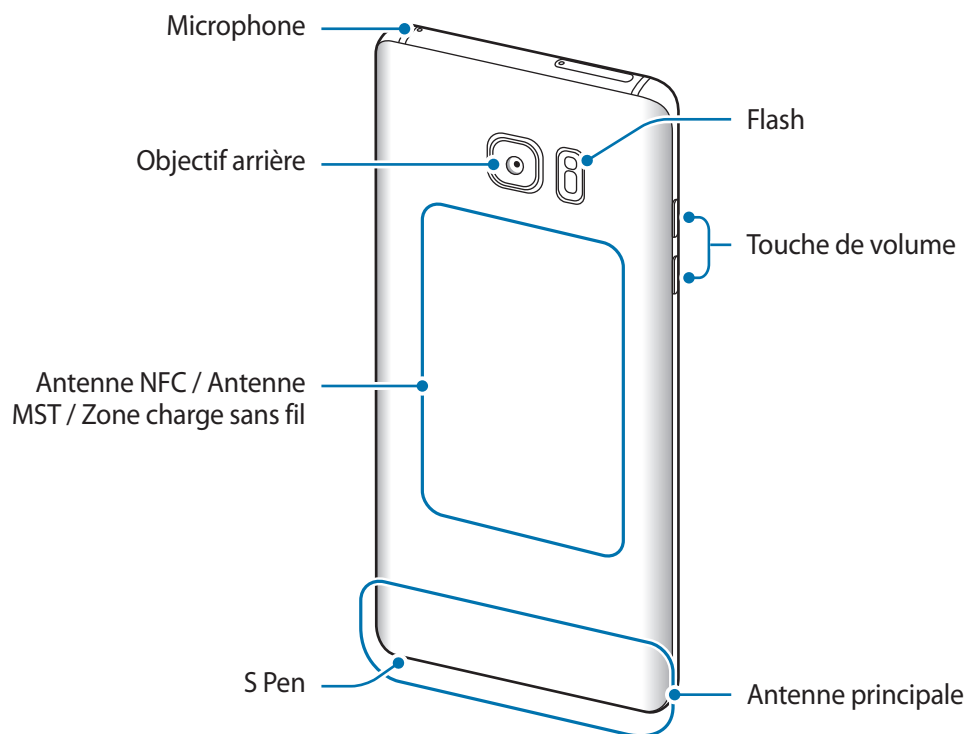




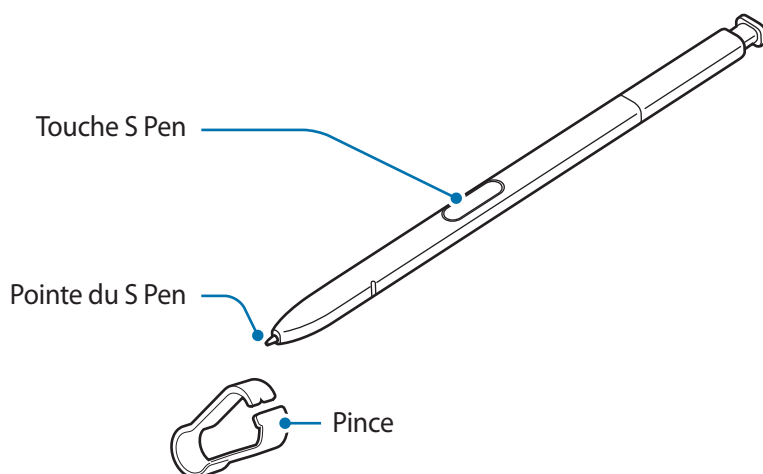


- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
  - Si vous installez sur l'appareil un cache composé de matériaux métalliques
  - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran ou des autocollants. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Les couleurs de l'écran peuvent paraître différentes selon l'angle de vision.

## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer ou verrouiller l'écran.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction d'écran partagé.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>


## S Pen



Nom	Fonctions
Pointe du S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser le S Pen pour écrire, dessiner ou réaliser des actions tactiles sur l'écran. Les touches Applications récentes et Retour peuvent être utilisées avec le S Pen.</li> <li>Pointez le S Pen sur les éléments à l'écran pour accéder à des fonctions S Pen supplémentaires, comme la fonction Air view.</li> </ul>
Touche S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survoler l'écran à l'aide du S Pen et appuyer sur la touche S Pen pour afficher les fonctions Air command.</li> <li>Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faire glisser le S Pen sur des éléments pour les sélectionner.</li> </ul>
Pince	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ôter la pointe du S Pen à l'aide de la pince pour la remplacer.</li> </ul>

## Retirer le S Pen


Appuyez sur l'extrémité du S Pen pour le dégager. Ensuite, sortez le stylet S Pen de son compartiment. Pour ranger le S Pen, replacez-le dans son compartiment et appuyez dessus jusqu'au déclic.

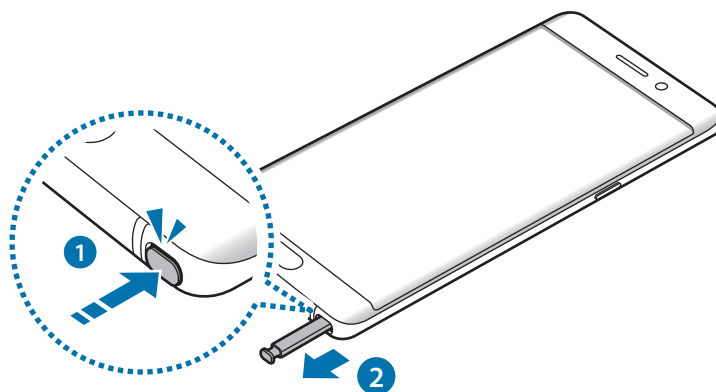


## Remplacer la pointe du S Pen

Si la pointe est usée, remplacez-la.

- 1 Saisissez fermement la pointe avec la pince, puis tirez.

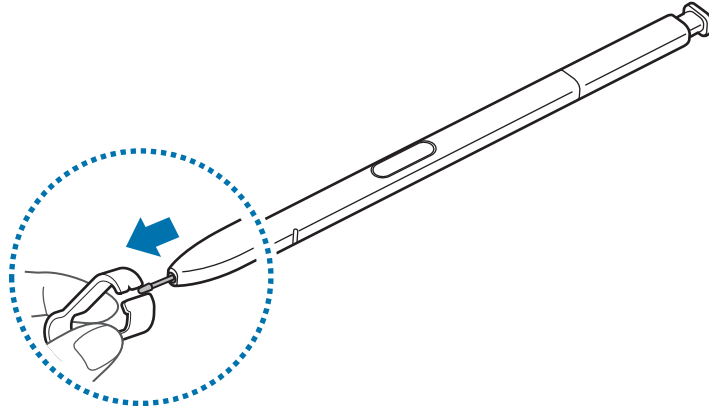

- 2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen.

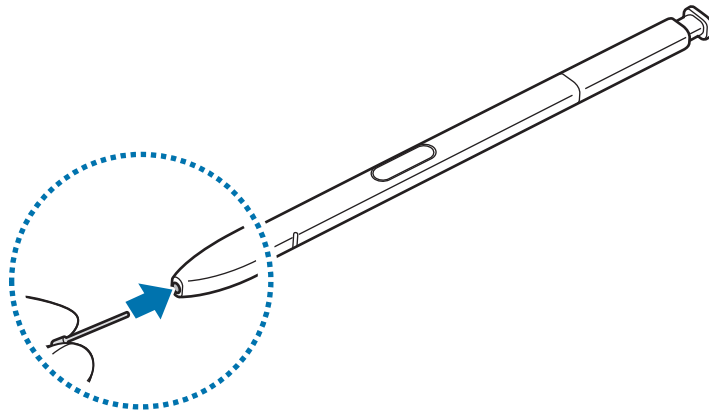

Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec la pince.



- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous l'insérez dans le S Pen.
- N'insérez pas l'extrémité arrondie de la pointe dans le S Pen. Cela risquerait d'endommager le S Pen ou votre appareil.
- Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez. Vous risquez d'endommager le S Pen ou de déformer la pointe.



- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen.
- Si de l'eau pénètre dans le compartiment pour stylet S Pen, secouez doucement l'appareil pour retirer l'eau du compartiment avant de l'utiliser.
- Pour en savoir plus sur le S Pen, consultez le site Web de Samsung.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung.

## Batterie

### Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.




Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

- 1 Connectez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis branchez le câble USB au connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

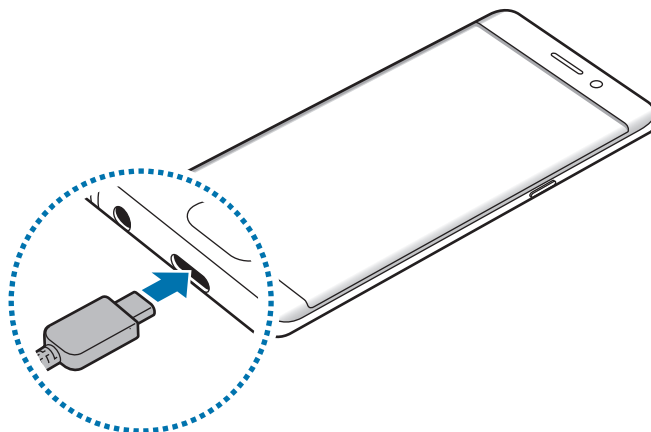

- 2 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

## Charger avec un câble micro-USB


Connectez un câble micro-USB sur le connecteur micro-USB pour recharger la batterie.



Ne branchez pas un câble micro-USB au connecteur à fonctions multiples de votre appareil. Vous risqueriez d'endommager l'appareil et le câble.



Le connecteur micro-USB est utilisé pour charger la batterie et se connecter à un ordinateur.

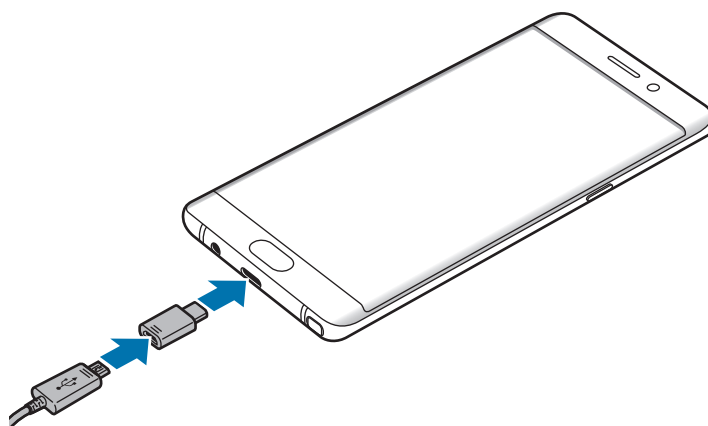


## Charger d'autres appareils

Utilisez le connecteur USB pour recharger un autre appareil mobile avec la batterie de votre appareil.

Branchez le connecteur USB au connecteur à fonctions multiples de votre appareil, puis connectez les deux appareils à l'aide du câble USB de l'autre appareil.

Lorsque la mise en charge commence, l'icône de charge de la batterie apparaît sur l'écran de l'autre appareil.

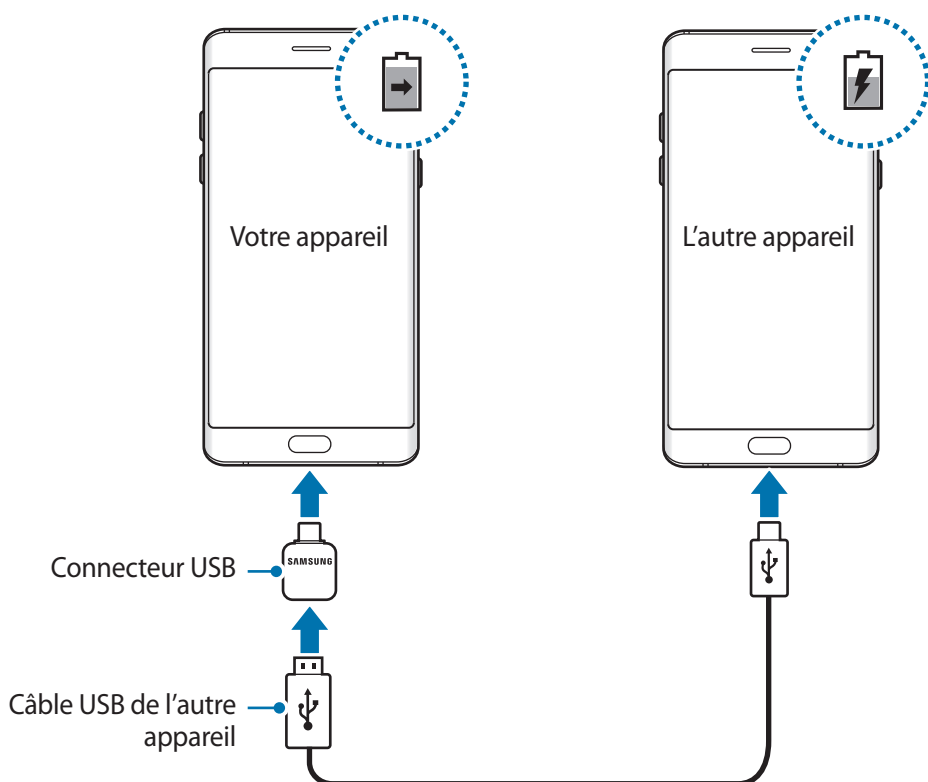

La fenêtre contextuelle de sélection d'applications qui apparaît sur votre appareil sert au transfert de données. Ne sélectionnez pas d'applications à partir de cette fenêtre contextuelle.

## Afficher la durée de charge estimée

Au cours du chargement, ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



La durée de chargement réelle peut varier selon l'état de l'appareil et les conditions de chargement. La durée de chargement estimée peut ne pas s'afficher si vous rechargez l'appareil dans des conditions de températures extrêmes.

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction d'auto-synchronisation des applications qui doivent être synchronisées, comme les e-mails.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.



- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

## Charge rapide


L'appareil est doté d'une fonction de chargement rapide intégrée. Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

### À propos de la charge rapide

- La fonction de chargement rapide utilise la technologie qui permet de recharger une batterie plus rapidement en augmentant la puissance de chargement. L'appareil est compatible avec la fonction de chargement rapide Adaptive de Samsung et l'application Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pour utiliser la fonction de chargement rapide sur votre appareil, connectez-le à un chargeur compatible avec la fonction de chargement rapide Adaptive ou Quick Charge 2.0.

## Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la batterie. Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est éteint, l'icône ⚡ apparaît à l'écran.

Si la fonction de chargement rapide n'est pas activée, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** →  → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Charg. par câble rapide** pour activer la fonction.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de chargement rapide intégrée si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.


## Chargement sans fil

L'appareil est équipé d'une zone de chargement sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).

### Chargement sans fil rapide

Vous pouvez recharger plus rapidement votre appareil à l'aide de la fonction de chargement rapide sans fil. Pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser un chargeur et des composants prenant en charge la fonction de chargement rapide sans fil.




Le ventilateur de la station de chargement sans fil peut être bruyant lors d'une mise en charge rapide sans fil. Pour réduire le bruit de la ventilation, vous devez désactiver la fonction de charge rapide sans fil. L'option marche/arrêt est ajoutée au menu des paramètres de votre appareil la première fois que vous le placez sur la station de chargement. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** →  → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Charge sans fil rapide** pour désactiver la fonction. La désactivation de cette fonction permet de réduire les bruits, mais peut ralentir le chargement.

## Charger la batterie

Placez l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil.

Une estimation de la durée de chargement apparaît sur l'écran. La durée de chargement réelle peut varier selon les conditions de chargement.

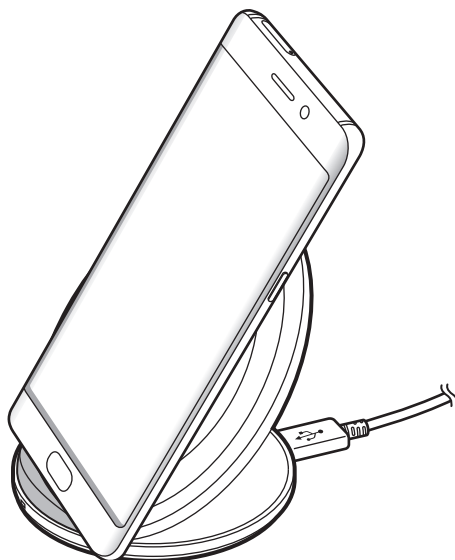

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas des matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil. Ceci peut entraîner une mise en charge incorrecte ou une surchauffe de l'appareil.



- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez une station de chargement sans fil homologuée par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de stations de chargement sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.

## Mode Économie d'énergie




Activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **MOYEN**.
- 2 Appuyez sur **PERSONNALISER** pour modifier les paramètres d'économie d'énergie avant d'activer le mode d'économie d'énergie moyen.
- 3 Appuyez sur **APPLIQUER**.

## Mode Économie d'énergie maximal

En mode Économie d'énergie maximal, l'appareil réduit la consommation de la batterie en appliquant le thème foncé et en limitant la disponibilité des applications et fonctions. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** → **MAXIMUM**.
- 2 Appuyez sur **PERSONNALISER** pour modifier les paramètres d'économie d'énergie avant d'activer le mode d'économie d'énergie maximal.
- 3 Appuyez sur **APPLIQUER**.

Après activation du mode d'économie d'énergie maximal, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez l'application à utiliser. Pour supprimer des applications, appuyez sur  → **Modifier** et sélectionnez une application avec .

Pour désactiver le mode économie d'énergie maximal, appuyez sur  → **Désactiver le mode Économie d'énergie maximale**.



L'estimation du temps d'utilisation de la batterie peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

### Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.





Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.




- **Modèles à double carte SIM** : il se peut que la vitesse de transfert des données soit ralentie lorsque vous insérez deux cartes SIM.
- La disponibilité de certains services LTE (4G) dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

► Modèles à carte SIM unique :

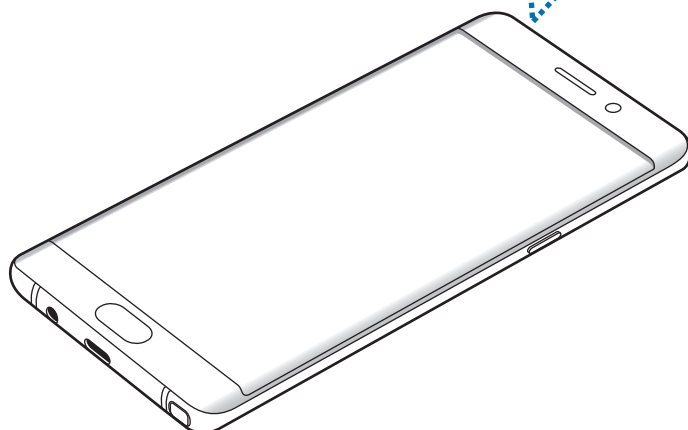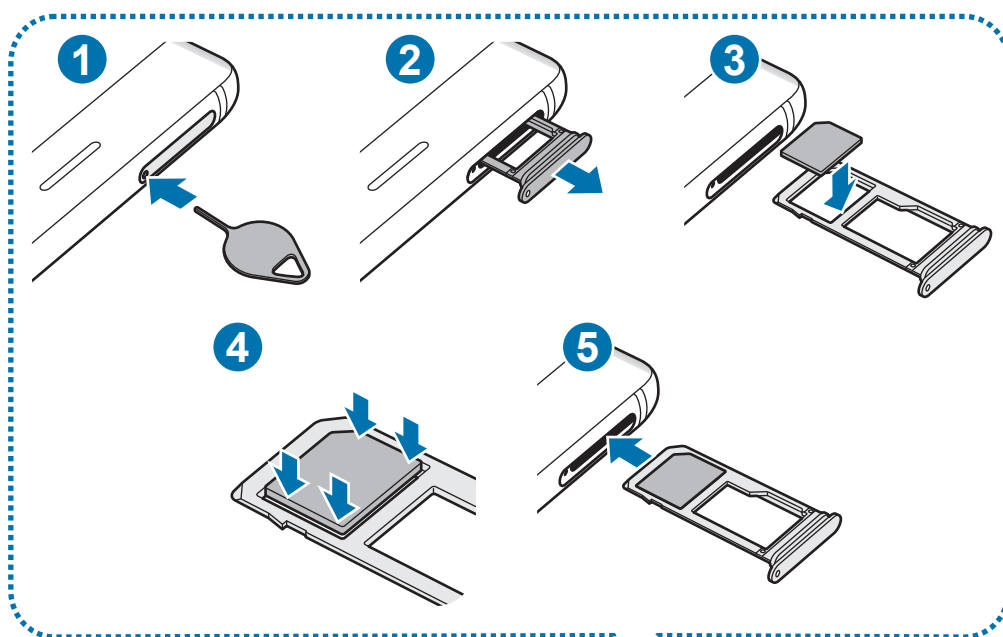

► Modèles à double carte SIM :

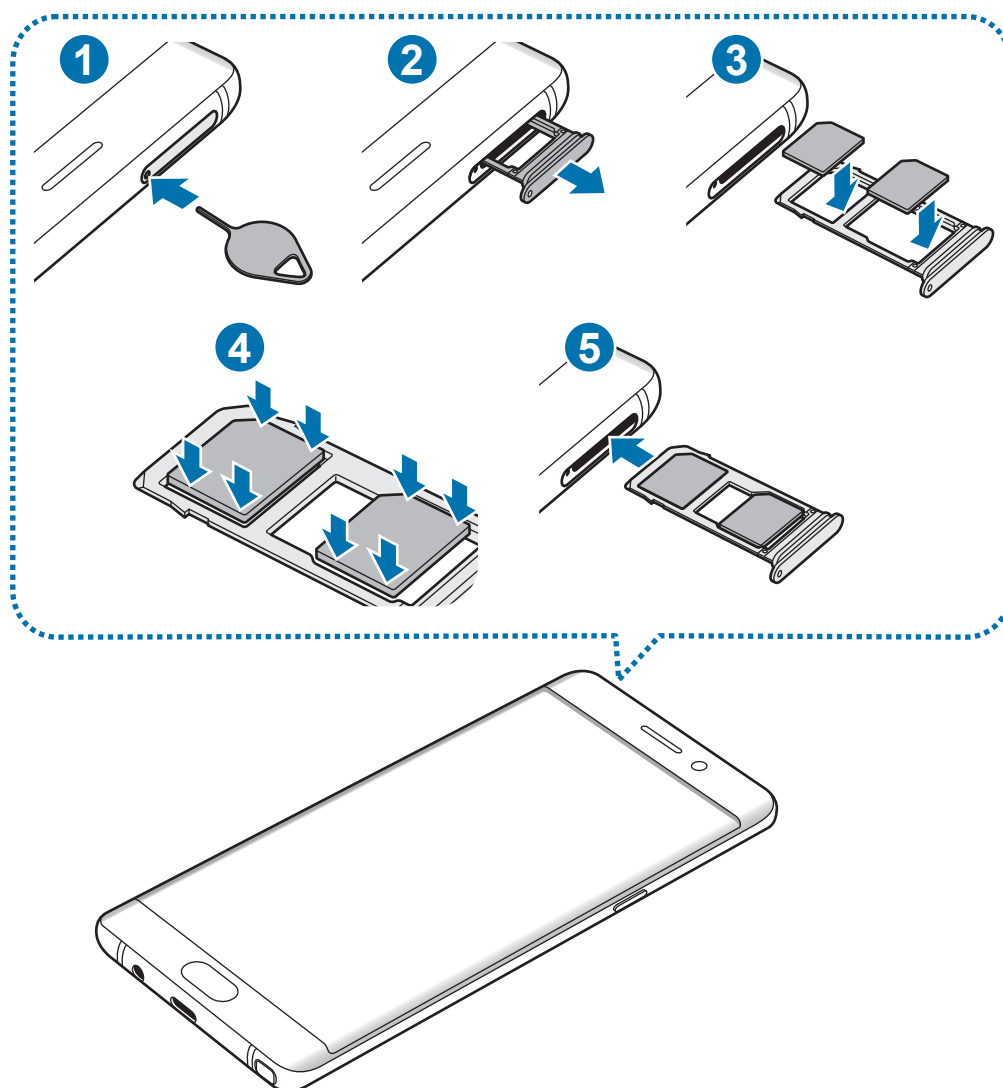

**1** Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.




Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

3 ► **Modèles à carte SIM unique** : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment 1, puce orientée vers le bas.

► **Modèles à carte SIM double** : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas.

Placez la première carte SIM ou USIM dans le compartiment 1 (❶) et la deuxième carte SIM ou USIM dans le compartiment 2 (❷).

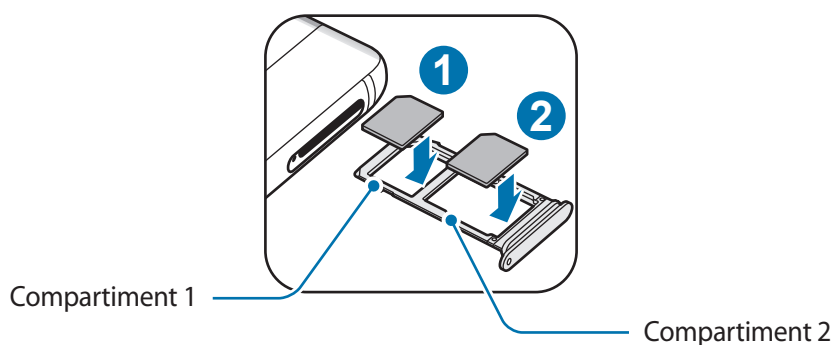

4 Appuyez légèrement sur la carte SIM ou USIM dans le compartiment afin de la mettre en place.



Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.


5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.





- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

## Installation correcte de la carte

### ► Modèles à carte SIM unique :

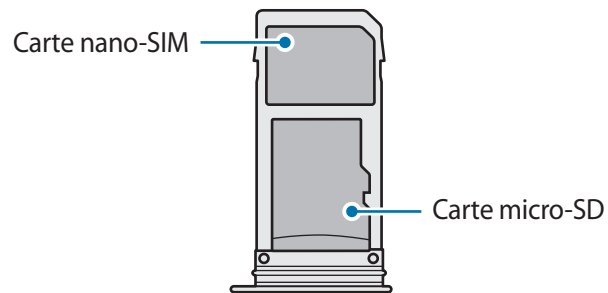

### ► Modèles à double carte SIM :

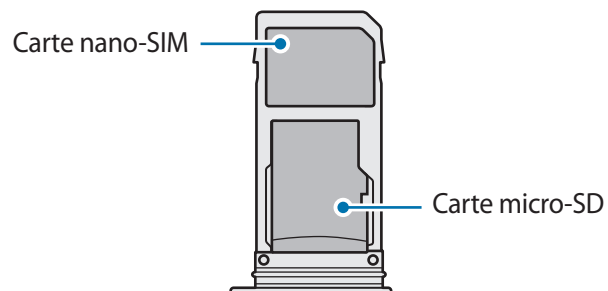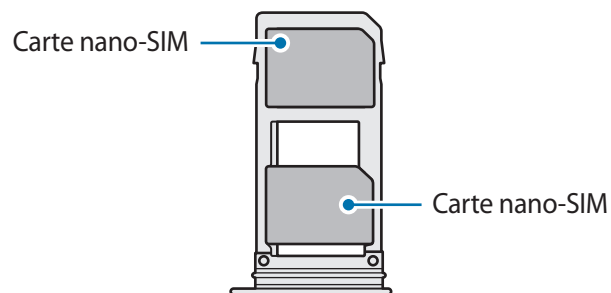


- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Vous ne pouvez pas insérer une carte nano-SIM et une carte microSD dans le compartiment 2 en même temps.




## Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Retirez la carte SIM ou USIM.  
► **Modèles à carte SIM unique :**

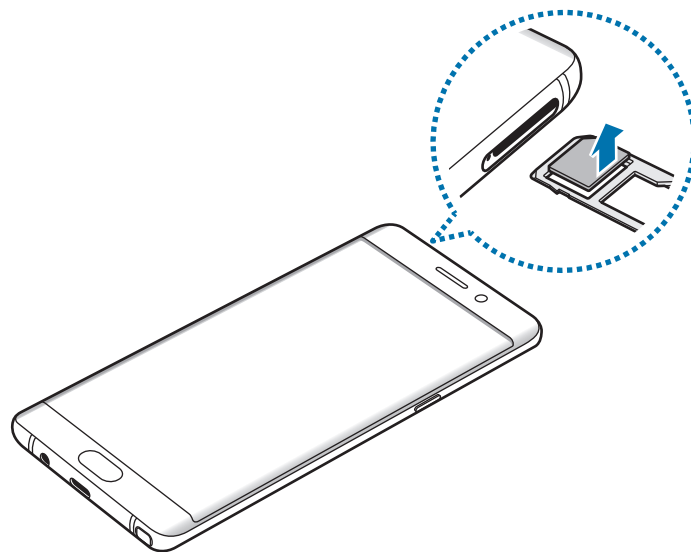

► **Modèles à double carte SIM :**

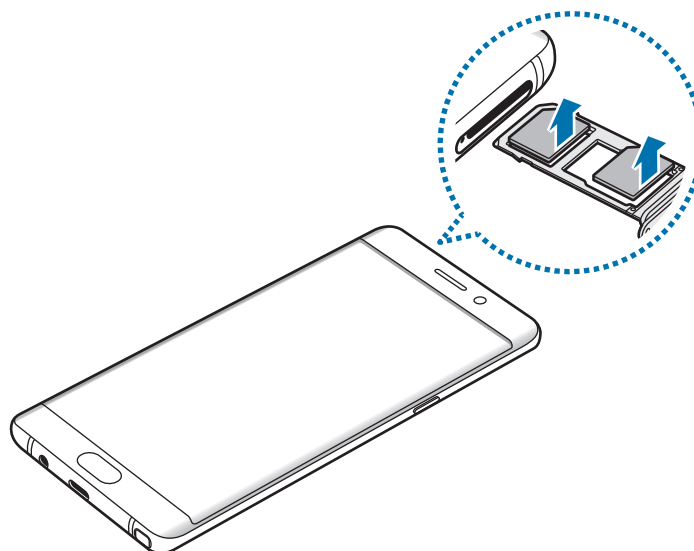

- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

## Utiliser les cartes SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.

### Activer des cartes SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur le curseur pour l'activer.

### Personnaliser des cartes SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM** et sélectionnez une carte SIM ou USIM pour accéder aux options suivantes :

- **Icône**  : modifiez l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Nom**  : modifiez le nom de l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Mode réseau**  : sélectionnez un type de réseau pour utiliser la carte SIM ou USIM.

### Paramétrer des cartes SIM ou USIM

Lorsque deux cartes sont activées, vous pouvez affecter les appels vocaux, la messagerie et les services de données à des cartes spécifiques.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM** et définissez les préférences de vos cartes dans **Carte SIM préférée**.

## Carte mémoire (carte micro-SD)

### Installer une carte mémoire


L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 256 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT32 et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lors de l'insertion d'une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Si l'appareil ne reconnaît pas votre carte mémoire, formatez-la sur votre ordinateur.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

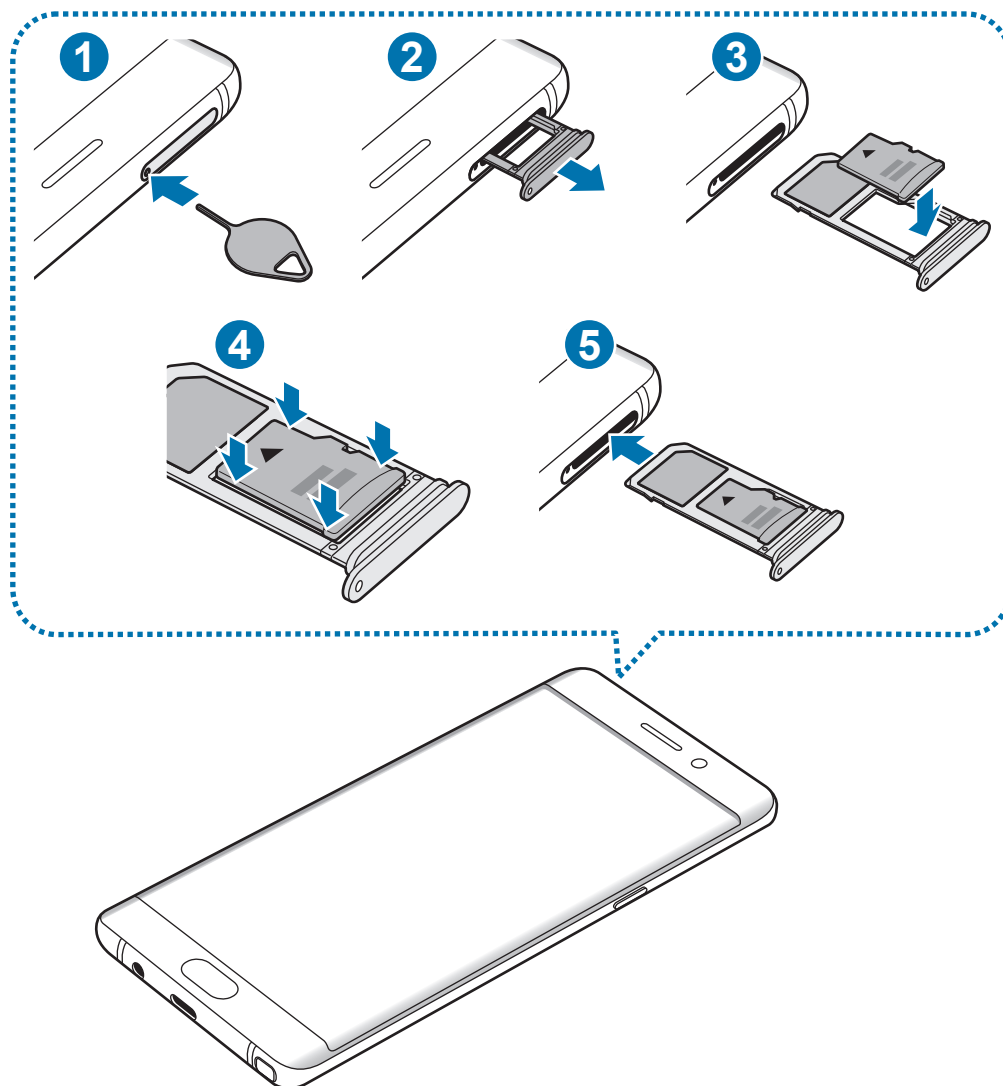

**1** Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.




Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

**2** Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.



Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée.

- 3 Placez une carte mémoire dans le compartiment 2, puce orientée vers le bas.

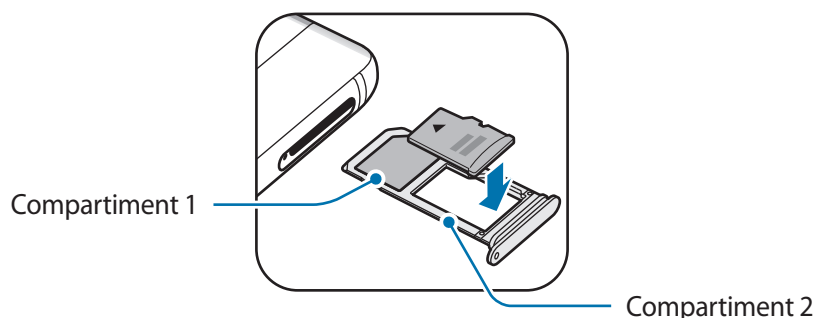

- 4 Appuyez légèrement sur la carte mémoire dans le compartiment afin de la mettre en place.

- 5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **⋮** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Démonter**.

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Retirez la carte mémoire.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Connecteur USB


Avec le connecteur USB fourni (Adaptateur instantané), vous pouvez transférer des données d'autres appareils mobiles ou connecter des périphériques USB, comme une souris et un clavier, à votre appareil.



Utilisez uniquement le connecteur USB fourni avec cet appareil.

## Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez raccorder votre ancien appareil à l'appareil à l'aide du connecteur USB et d'un câble USB pour transférer facilement et rapidement des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données via un connecteur USB](#).

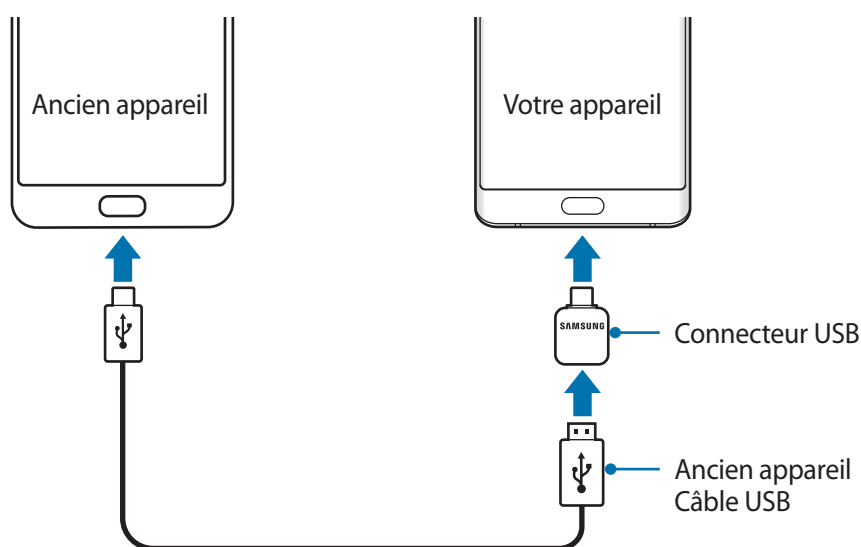


## Raccorder un périphérique USB


Connectez le dispositif USB au connecteur USB, et branchez le connecteur USB au connecteur à fonctions multiples de votre appareil.



Certains périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

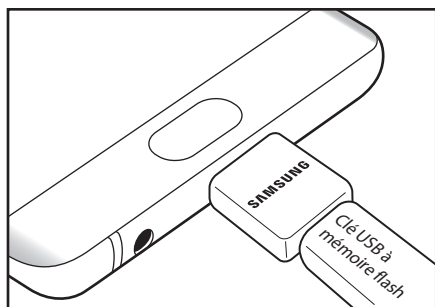

Connexion clé USB à mémoire flash

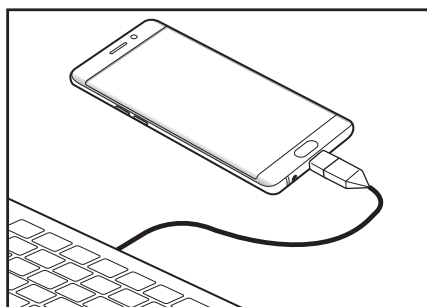

Connexion souris/clavier

## Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.


Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

## Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche Volume bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

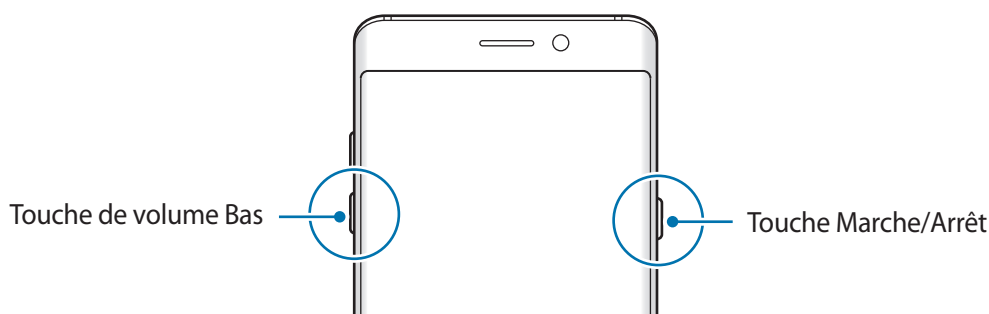

# Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer vos contacts, images et autres données venant d'un ancien appareil vers votre appareil via Smart Switch (à l'aide d'une connexion sans fil ou d'un connecteur USB) ou Samsung Cloud.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.


## Transférer des données via Smart Switch

Transférer des données entre appareils mobiles via Smart Switch. Vous pouvez lancer Smart Switch en appuyant sur **Applis** → **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Smart Switch**. Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

## Transférer des données via un connecteur USB

Vous pouvez raccorder votre ancien appareil à l'appareil à l'aide du connecteur USB et d'un câble USB pour transférer facilement et rapidement des données.

- 1 Branchez le connecteur USB sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil.
- 2 Connectez votre appareil à l'ancien appareil à l'aide du câble USB de l'ancien appareil.

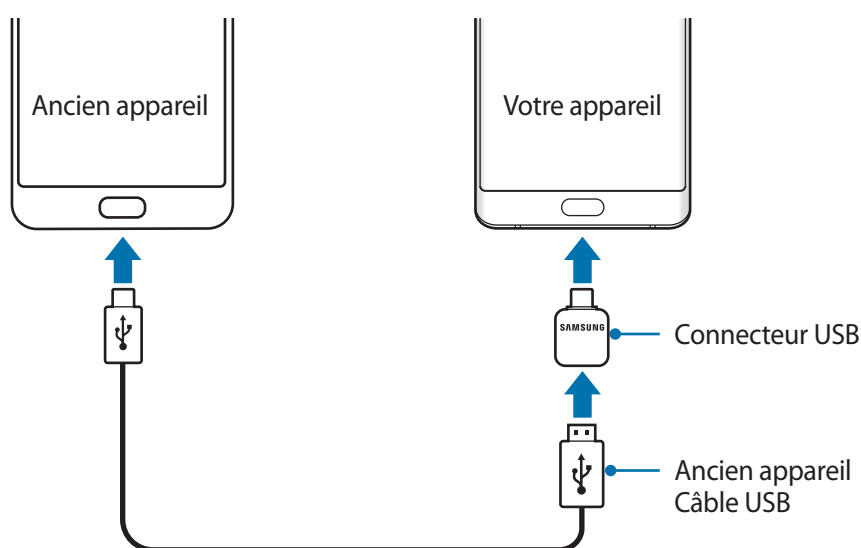



**3** Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection des applications apparaît, appuyez sur **Smart Switch** → **RECEVOIR**.

**4** Depuis l'appareil précédent, appuyez sur **AUTORISER**.

Votre appareil reconnaît l'ancien appareil et la liste des données que vous pouvez transférer apparaît.

**5** Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis l'ancien appareil.



Ne débranchez pas le câble USB ou le connecteur USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Le transfert de données augmente la consommation de la batterie de votre appareil. Avant de transférer des données, assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé. Si la batterie est faible, il est possible que le transfert de données s'interrompe.

## Transférer des fichiers par une connexion sans fil via Wi-Fi Direct

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre appareil par une connexion sans fil via Wi-Fi Direct.



**1** Depuis l'ancien appareil, démarrez Smart Switch.

Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

**2** Sur votre appareil, appuyez sur **Appis** → **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Smart Switch**.


**3** Rapprochez les appareils.

- 4 Sur l'appareil précédent, appuyez sur **SANS FIL** → **ENVOYER** → **CONNEXION**.
- 5 Sur votre appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **RECEVOIR** et sélectionnez le type d'appareil précédent.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.

## Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre appareil.



- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger Smart Switch.
  - 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
-  Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
  - 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
  - 5 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
  - 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre appareil.

## Transférer des données via Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur Samsung Cloud et restaurez les données vers votre appareil. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung](#).

- 1 Sur l'ancien appareil, sauvegardez les données sur votre compte Samsung.
- 2 Sur votre appareil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud** → **Restaurer**.
- 3 Appuyez sur ▼ et sélectionnez l'ancien appareil dans la liste des appareils.
- 4 Cochez les types de données que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT**.

# Fonctions de base

## Commander l'écran tactile





- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts ou le stylet S Pen.


## Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, appuyer sur une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un doigt ou avec le S Pen.

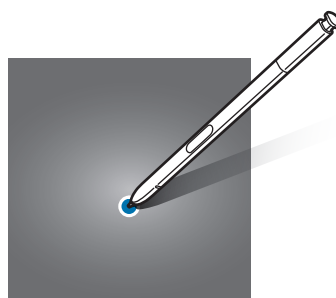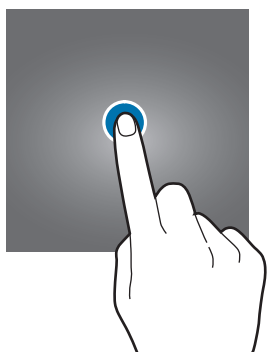



## Maintenir appuyé

Pour accéder aux options disponibles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

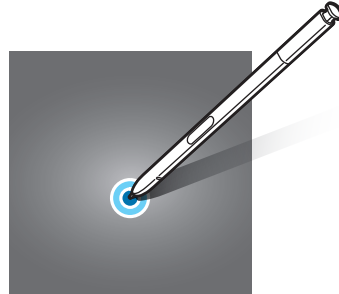



## Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y votre doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

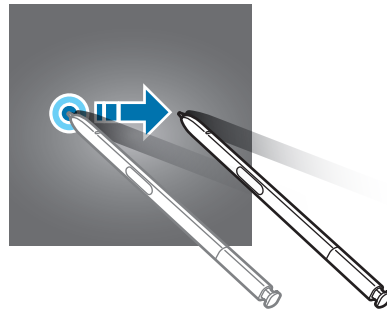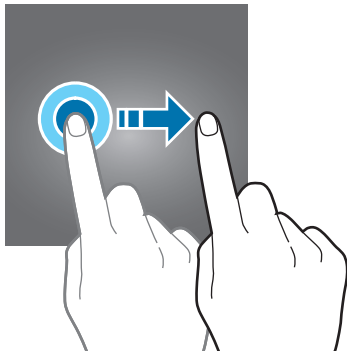



## Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

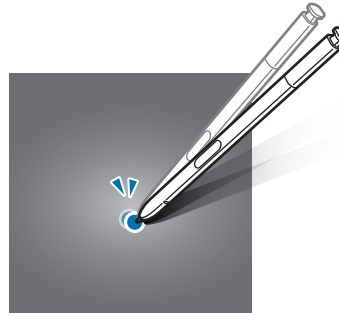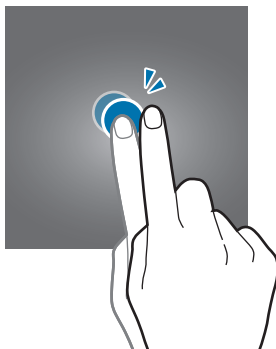


## Balayer

Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

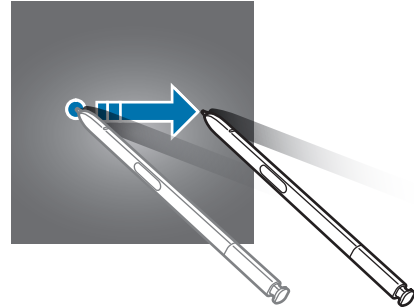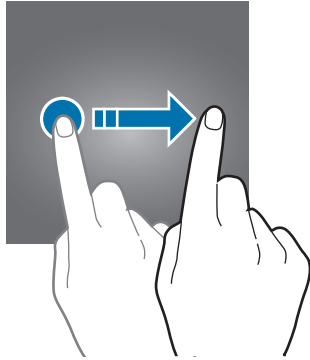

## Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

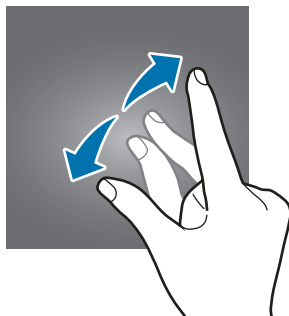

# Écran d'accueil


## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

Pour afficher les autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.




L'aspect de l'écran d'accueil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

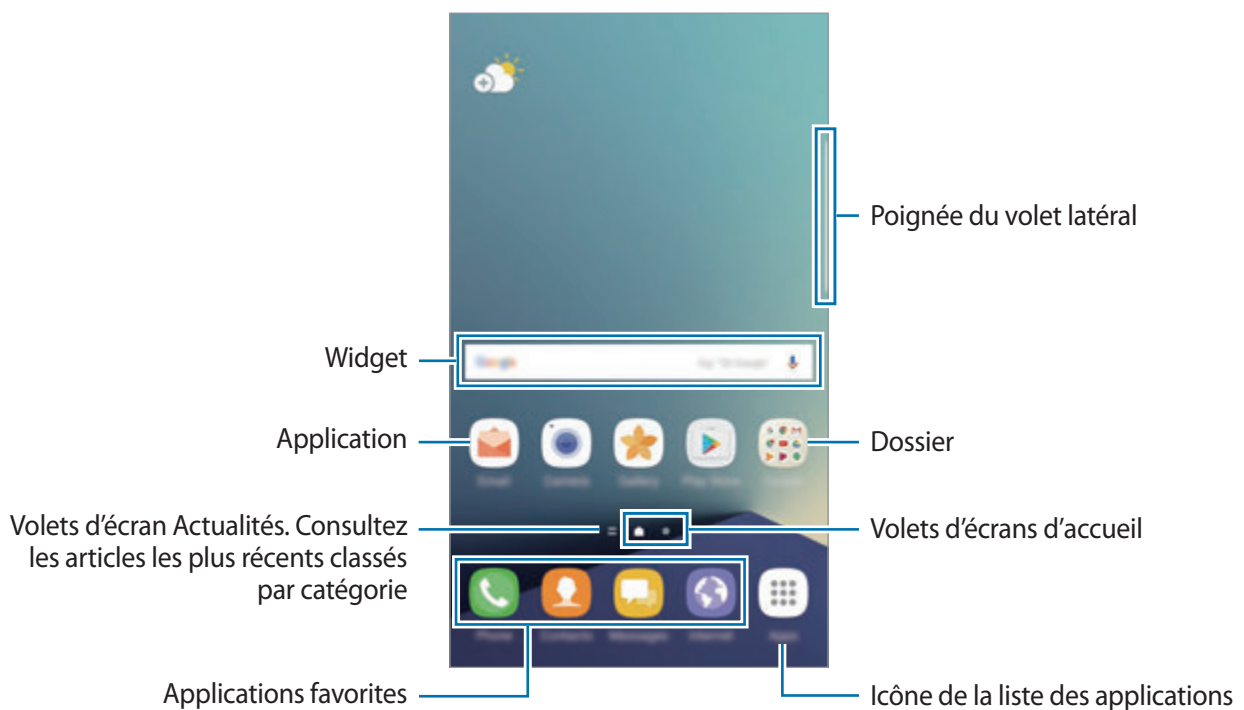

## Options de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, lui ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d'écran et thèmes** : modifier le fond d'écran, le thème ou les icônes.
- **Widgets** : ajoutez des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications qui lancent des fonctions d'application spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil.
- **Grille d'écran** : modifiez la taille des lignes directrices pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil et la liste des applications.

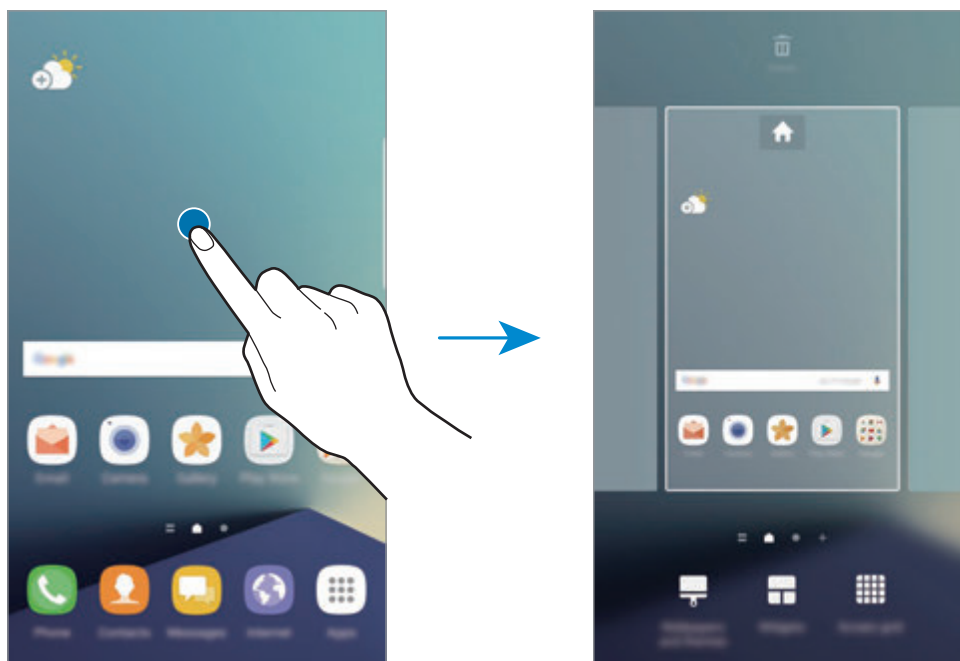

## Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.



## Déplacer des éléments

Sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer un élément plus facilement, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser vers l'option **Déplacer applications** en haut de l'écran. L'élément se déplace vers le volet en haut de l'écran. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour vous déplacer vers un autre volet et faites glisser l'élément vers un nouvel emplacement.


## Supprimer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser jusqu'à **Supprimer** en haut de l'écran.

## Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement et lancer des applications.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Relâchez votre doigt de l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

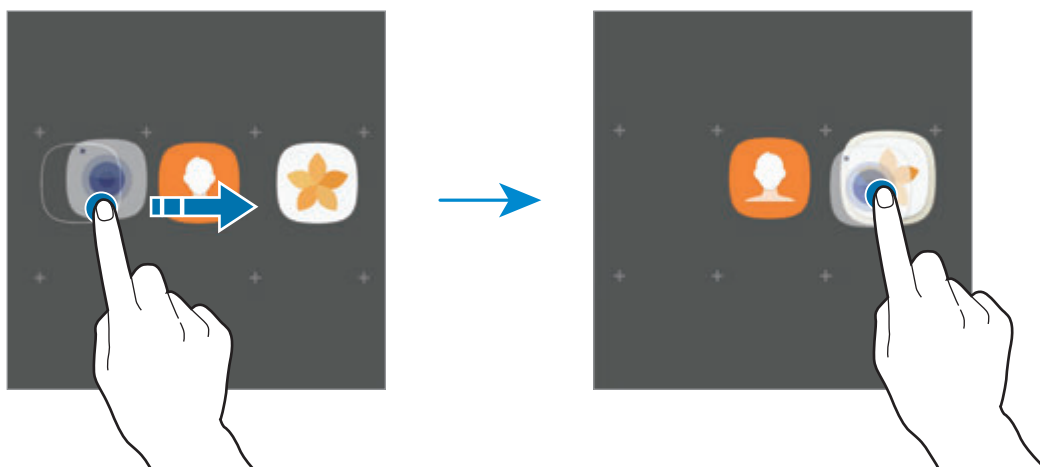

**3** Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur .


Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur **AJOUTER**, cochez les applications souhaitées, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis l'écran d'accueil.

Pour déplacer des applications d'un dossier vers l'écran d'accueil, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application choisie vers l'écran d'accueil.

Pour supprimer des applications dans un dossier, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application à supprimer sur l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

## Gérer les volets

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur .

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur .

## Utiliser des options rapides

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône ou le dossier d'une application pour accéder rapidement aux options.

## Liste des applications


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher les autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

## Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Modifier**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


## Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement et lancer les applications de votre choix.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur → **Modifier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 3 Relâchez votre doigt de l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

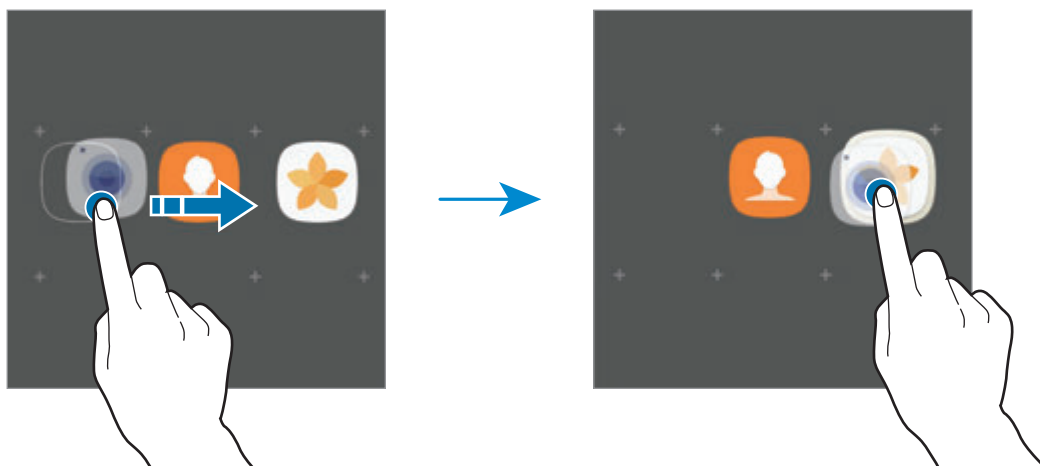

- 4 Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.  
Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur .  
Pour ajouter davantage d'applications au dossier, appuyez sur **AJOUTER**, cochez les applications souhaitées, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier depuis la liste des applications.
- Pour supprimer un dossier, sélectionnez-le à l'aide de l'icône . Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

## Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Dans la liste des applications, vous pouvez réorganiser les éléments par ordre alphabétique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Trier** → **Ordre alphabétique**.

## Rechercher des éléments

Vous pouvez rechercher des applications depuis la liste des applications, ou bien dans **Galaxy Apps** ou **Play Store**.













Depuis la liste des applications, entrez les caractères dans le champ de recherche. L'appareil recherche les éléments contenant les caractères que vous avez saisis et les affiche.













## Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Cartes SIM ou USIM préférées pour les appels (modèle à carte SIM double)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté (modèles compatibles 4G)
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée



Icône	Signification
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Charger un autre appareil
	Chargement de la batterie
	Niveau de charge de la batterie

## Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

L'écran est verrouillé par **Glissement**, la méthode de verrouillage de l'écran par défaut.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.

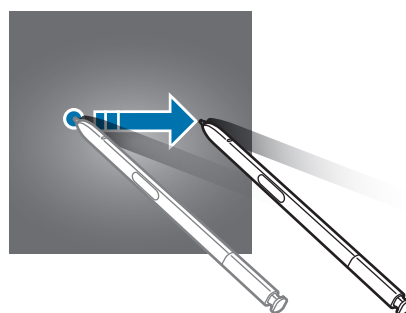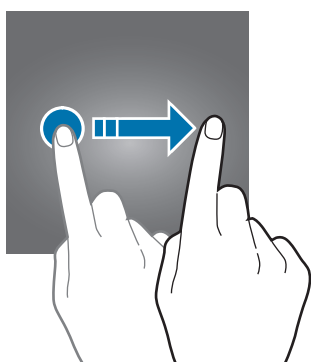

Pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un motif, un code PIN, un mot de passe, une empreinte digitale ou un iris comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de verrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un motif avec au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez un code PIN d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de verrouillage d'écran n'est définie.
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).
- **Iris** : enregistrer vos iris pour déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'iris](#).



- Vous pouvez déverrouiller à distance l'écran de votre appareil depuis le site Web « Find my mobile » ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) à l'aide de votre compte Samsung. Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile et vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil si vous ne le réinitialisez pas. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il exécute une réinitialisation des paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné plusieurs fois de suite et que vous atteignez la limite de tentatives. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Param. verrouillage sécurisé** et appuyez sur le curseur **Réinitialisation auto.** pour activer la fonction.

## Always On Display

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche à l'écran des informations, comme une horloge, un calendrier ou une image, alors qu'il est éteint.

**1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Always On Display**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

**2** Appuyez sur **Dispositions** → **Contenu à afficher** et sélectionnez un élément à afficher.

- **Horloge** : sélectionnez un style d'horloge et un fond d'écran.
- **Calendrier** : sélectionnez un style de calendrier.
- **Image** : sélectionnez une image à afficher à l'écran lorsqu'il est éteint.

Si vous sélectionnez **Horloge** ou **Calendrier**, vous pouvez également paramétrer l'affichage des icônes de notification. Appuyez sur le curseur **Afficher notifications** pour activer la fonction.

Lorsque l'écran est éteint, l'appareil affiche les informations sélectionnées.




- Cette fonction est désactivée lorsque l'autonomie de la batterie est inférieure à 5 %.
- Lorsque l'horloge de nuit est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Toujours afficher.


### Programmer la fonction Toujours afficher

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Always On Display**, puis appuyez sur le curseur **Affichage permanent** pour désactiver la fonction. Ensuite, appuyez sur **Définir programmation** et fixez l'heure de début et l'heure de fin.

## Ouvrir les notifications quand l'écran est éteint

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications provenant, par exemple, d'un message, d'un appel manqué ou d'une application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran même s'il est éteint. Appuyez deux fois avec le doigt sur une icône de notification pour l'afficher.

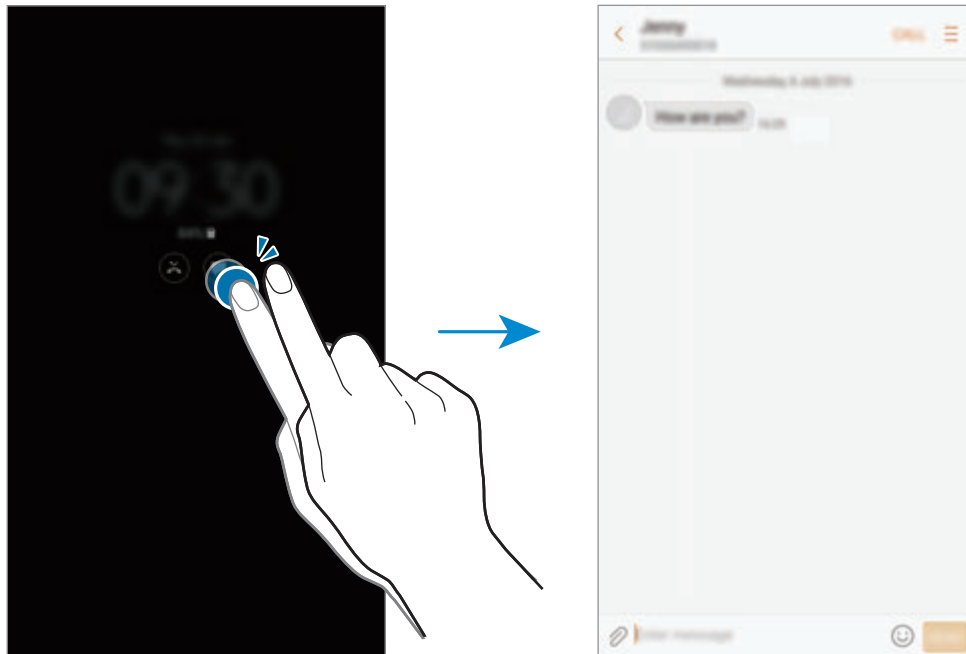

- Vous ne pouvez pas ouvrir les notifications avec le S Pen.
- Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.
- Vous pouvez ouvrir un mémo épinglé en appuyant deux fois sur  avec le doigt sans allumer l'écran.

## Commander la lecture de la musique lorsque l'écran est éteint

Vous pouvez commander la lecture de la musique lorsque l'écran est éteint, sans avoir besoin d'allumer l'écran.

Appuyez deux fois sur le titre de la chanson en cours de lecture avec le doigt. La commande musicale apparaît. Appuyez deux fois sur les icônes pour commander la lecture.




## Volet des raccourcis

### Utiliser le volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.


Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

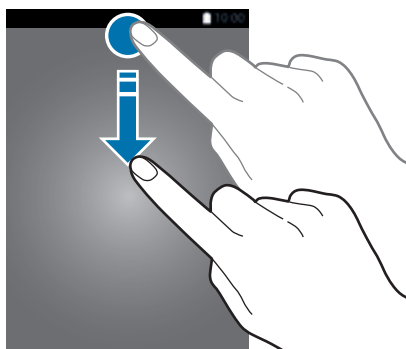


Vous pouvez ouvrir le volet des raccourcis, même lorsque l'écran est bloqué.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

#### ► Modèles à carte SIM unique :

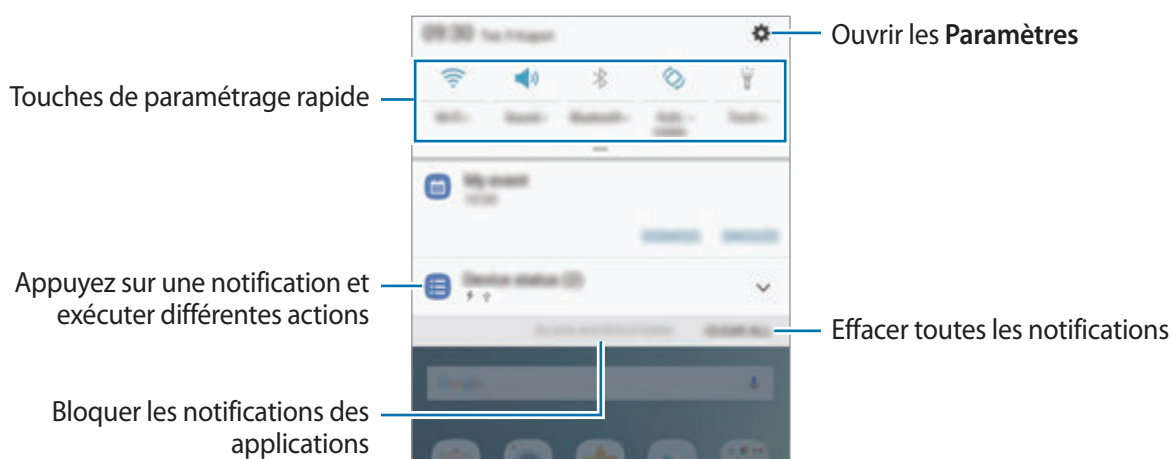

## ► Modèles à double carte SIM :

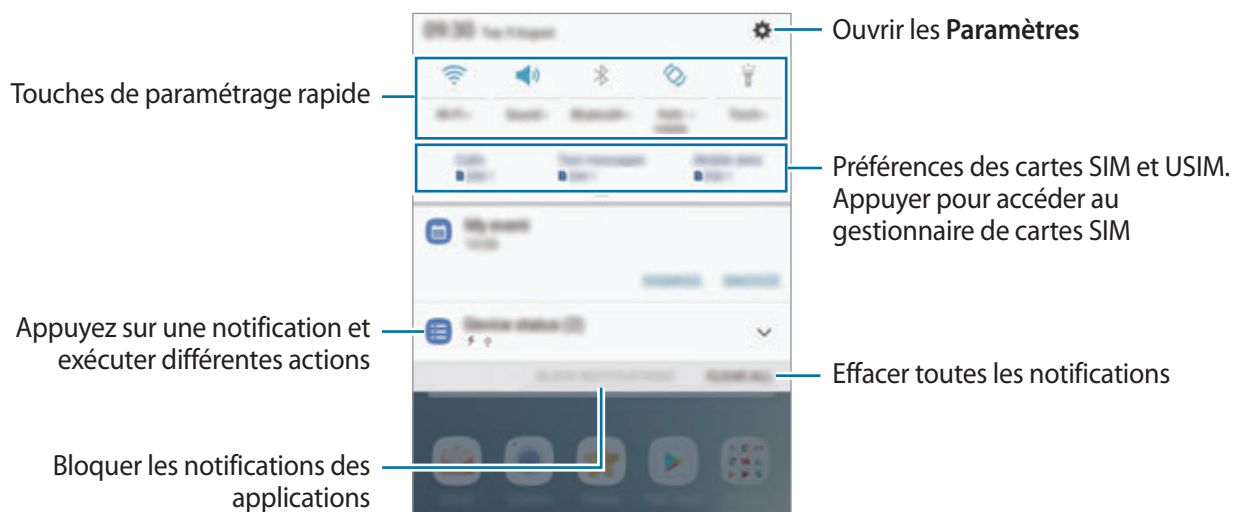

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches.



Pour afficher le détail des paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches.

Pour réorganiser les touches, maintenez une touche de paramétrage rapide enfoncée jusqu'à ce que l'ensemble de ces touches soient affichées. Maintenez ensuite la touche à déplacer enfoncée et faites-la glisser vers un autre emplacement.

## Recherche

Rechercher différents contenus à l'aide d'un mot-clé ou rechercher des appareils à proximité.

### Rechercher des contenus ou des appareils à proximité

Ouvrez le volet des raccourcis et balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Rechercher le téléphone et rechercher les appareils à proximité**.

Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche ou appuyez sur  et énoncez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, appuyez sur **Filtre** sous le champ de recherche, puis sélectionnez les détails du filtre.

Pour rechercher des appareils à proximité, appuyez sur **Recherche d'appareils à prox.** Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Connexion rapide](#).

### Paramétrer des critères de recherche

Vous pouvez définir des critères afin de rechercher du contenu dans des applications spécifiques.

Appuyez sur  → **Sélectionner applications** et choisissez des catégories.


## Saisir du texte

### Présentation du clavier



Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes, etc.



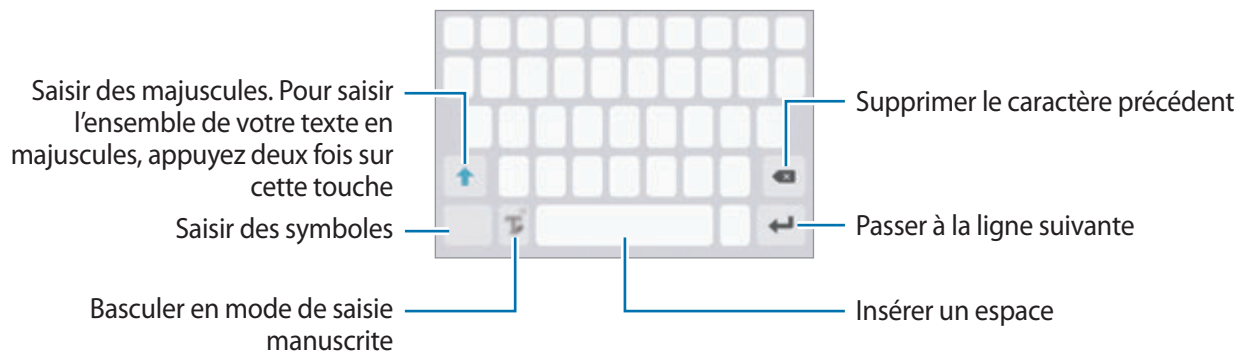

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.



### Modifier la langue de saisie

Maintenez la touche  appuyée, puis appuyez sur  → **Langues et types** → **Ajouter langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.



### Modifier la disposition du clavier

Maintenez la touche  appuyée, puis appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez une disposition de clavier à utiliser.




Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

## Autres fonctions du clavier


Maintenez le doigt appuyé sur l'icône  pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône .

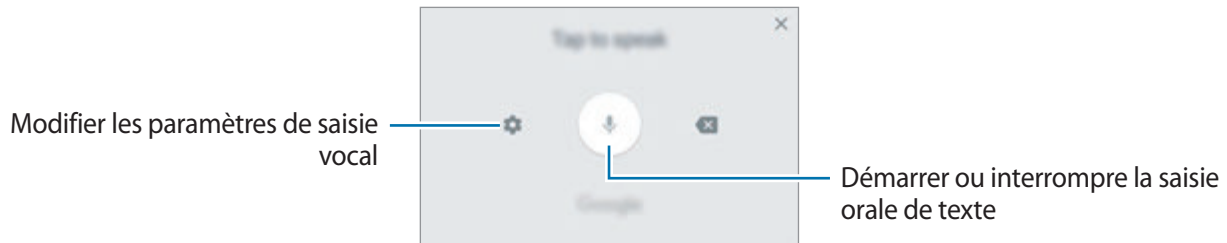


-  : saisir du texte en le dictant.





-  : basculer en mode de saisie manuscrite.



Vous pouvez rapidement basculer en mode de saisie manuscrite en pointant le S Pen sur le champ de saisie et en appuyant sur . Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis appuyez sur le curseur **Saisie S Pen** pour activer la fonction.





-  : ajouter un élément du presse-papier.
-  : insérer des émoticônes.
-  : modifier les paramètres du clavier.

## Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.  
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.  
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

## Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.  
Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la liste des options.  
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur **Gérer les dictionnaires** →  à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.  
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur ★ pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **Recherche Web** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

## Capture d'écran

Effectuez une capture d'écran tout en utilisant l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-le ou partagez-le. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

### Effectuer une capture d'écran

Pour effectuer une copie d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Les captures d'écran sont enregistrées dans la **Galerie**.

- Capture d'écran à l'aide de touches : maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées.
- Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite.
- Capture d'écran avec une fonction Air command : retirez le S Pen de son compartiment pour ouvrir le volet Air command, puis appuyez sur **Capture**.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes sur la barre d'outils au bas de l'écran.




- **Capture avec défilement** : capturer le contenu de plusieurs écrans, comme sur une page Web. Lorsque vous appuyez sur **Capture avec défilement**, l'écran défile automatiquement vers le bas et davantage de contenus sont capturés.
- **Dessiner** : écrire ou dessiner sur la capture d'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture](#).
- **Rogner** : recadrez une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la **Galerie**.
- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.





- Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées**, puis appuyez sur le curseur **Capture intelligente** pour activer la fonction.

## Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

### Fermer une application

Appuyez sur , puis sur , et faites glisser une fenêtre d'application récente vers la gauche ou la droite pour la refermer. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **TOUT FERMER**.

## Écran latéral

### Introduction


Les volets de l'écran latéral vous permettent d'accéder facilement à vos applications, tâches et contacts favoris. Même si l'écran est éteint, vous pouvez consulter des informations telles que les actualités, les appels manqués et les alertes de message, mais aussi afficher l'horloge de nuit sur l'écran latéral.



## Utiliser les volets latéraux



Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran. Balayez ensuite l'écran vers la gauche ou la droite pour passer d'un volet à l'autre.

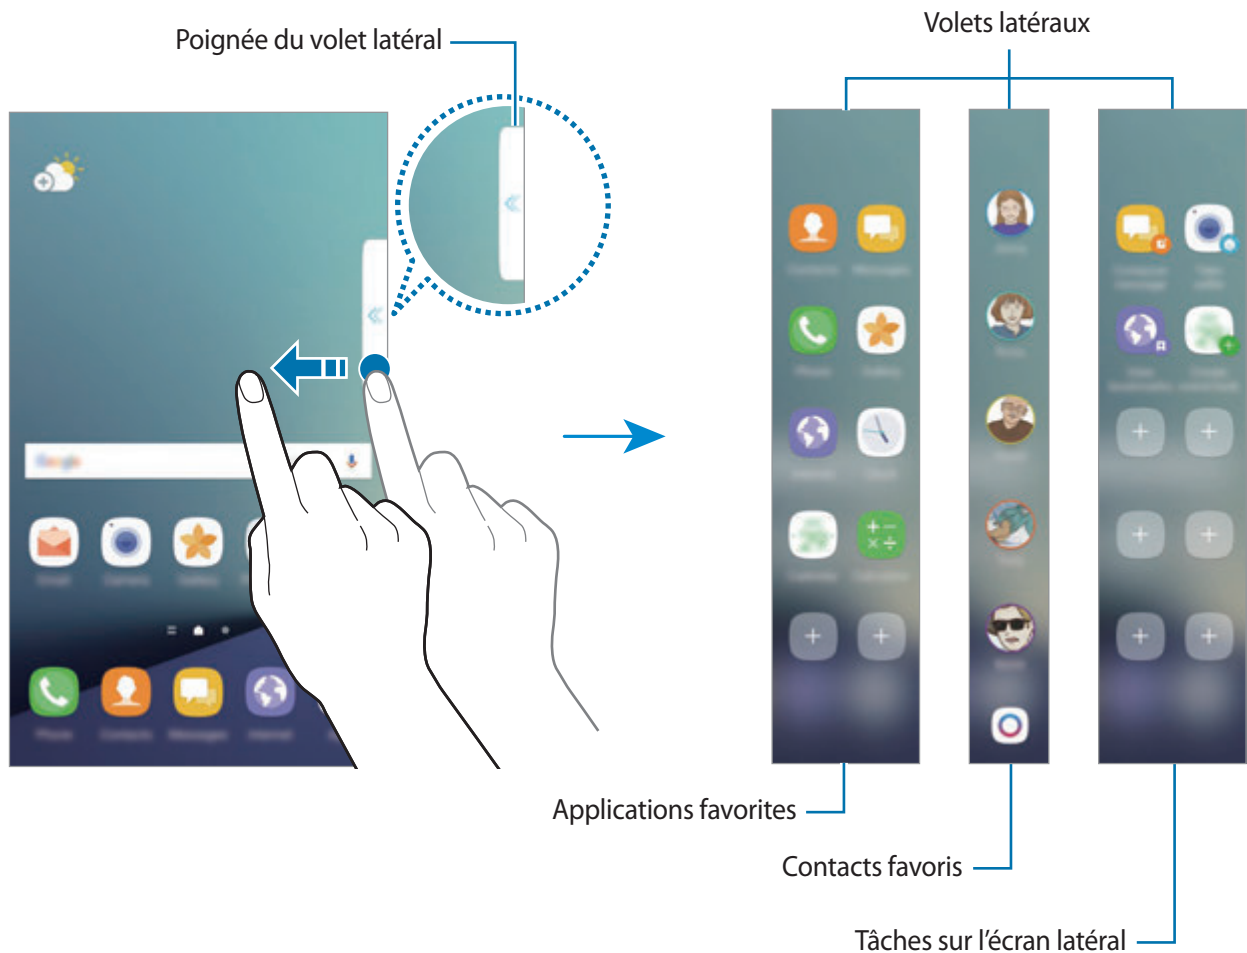Si la poignée du volet latéral n'est pas visible, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Écran latéral**, puis appuyez sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.





## Modifier les volets latéraux

Sélectionnez les volets à afficher sur l'écran latéral ou modifiez-les.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre du volet.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir l'écran des paramètres des volets latéraux.
- 3 Cochez les volets latéraux à afficher.  
Pour modifier un volet, appuyez sur **MODIFIER**.  
Pour télécharger davantage de volets, appuyez sur **TÉLÉCHARG**.  
Pour réorganiser les volets, appuyez sur  → **Réorganiser** et faites glisser ◀ ▶ à un autre endroit.

## Paramétrer l'onglet du volet latéral

Vous pouvez modifier l'emplacement, la taille ou la transparence de l'onglet.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran. Appuyez ensuite sur  →  → **Paramètres de l'onglet**.

## Applications favorites

Lancez rapidement les applications fréquemment utilisées.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour ouvrir le volet applications favorites.
- 3 Sélectionnez une application pour la lancer.

## Modifier le volet applications favorites

- Pour ajouter une application, appuyez sur dans le volet et sur l'application dans la liste des applications.
- Pour créer un dossier sur le volet, appuyez sur sur le volet, maintenez le doigt appuyé sur une application de la liste, puis faites-la glisser au-dessus d'une autre application dans le volet Applications favorites. Relâchez votre doigt de l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.
- Pour supprimer une application, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application dans le volet, puis faites-la glisser vers l'option **Supprimer** en haut du volet.
- Pour modifier l'ordre des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application et déplacez-la à l'emplacement souhaité.



Vous pouvez également modifier le volet applications favorites en appuyant sur , puis sur **MODIFIER**.

## Contacts favoris

Ajoutez vos contacts favoris au volet Contacts favoris pour pouvoir les contacter rapidement et afficher les notifications reçues de leur part.

1

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

2

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour ouvrir le volet contacts favoris.

## Ajouter des contacts au volet Contacts favoris

Ajoutez les contacts fréquemment utilisés au volet Contacts favoris et définissez-les ainsi comme contacts favoris.

Sélectionnez une couleur en appuyant sur , puis sélectionnez un contact à ajouter.




Seuls les contacts enregistrés dans **Contacts** peuvent être ajoutés au volet Contacts favoris.

## Modifier le volet Contacts favoris

- Pour modifier l'ordre des contacts, maintenez le doigt appuyé sur une icône de contact et déposez-la dans un autre endroit.
- Pour supprimer un contact, maintenez le doigt appuyé sur une icône de contact, puis faites-la glisser sur l'option **Supprimer** en haut de l'écran.




Vous pouvez également modifier le volet contacts favoris en appuyant sur , puis sur **MODIFIER** dans les contacts favoris. Pour changer la couleur affectée à un contact, appuyez sur l'icône de couleur du contact.

## Visualiser des notifications manquées depuis les contacts favoris


En cas de notification manquée d'un contact listé dans le volet Contacts favoris, un onglet de la couleur du contact apparaît sur l'écran latéral.

Faites glisser l'onglet vers le centre de l'écran pour afficher les détails. Vous pouvez directement répondre au contact en appuyant sur l'une des options de communication.

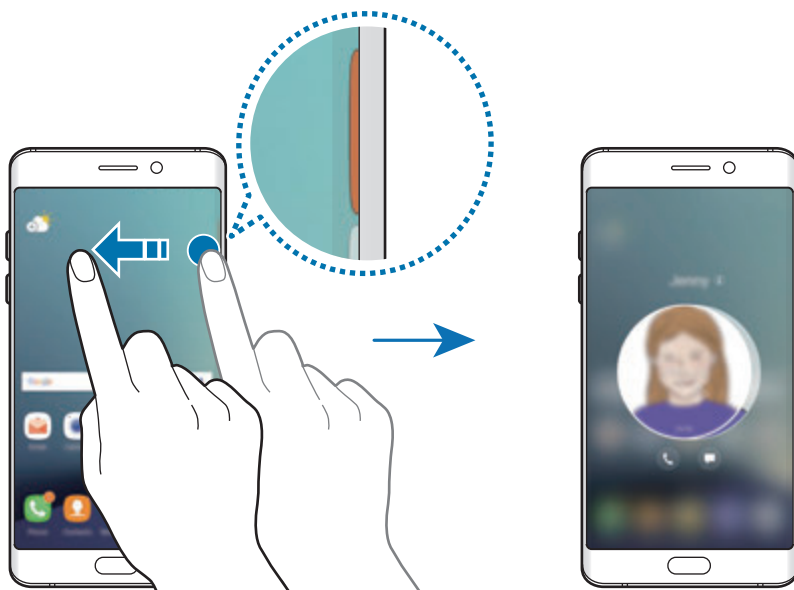

## Contacter des personnes depuis le volet Contacts favoris

Ouvrez le volet Contacts favoris, puis appuyez sur un contact. Les touches de communication apparaissent sur l'écran. Appuyez sur la touche de votre choix pour lancer un appel ou envoyer un message au contact.

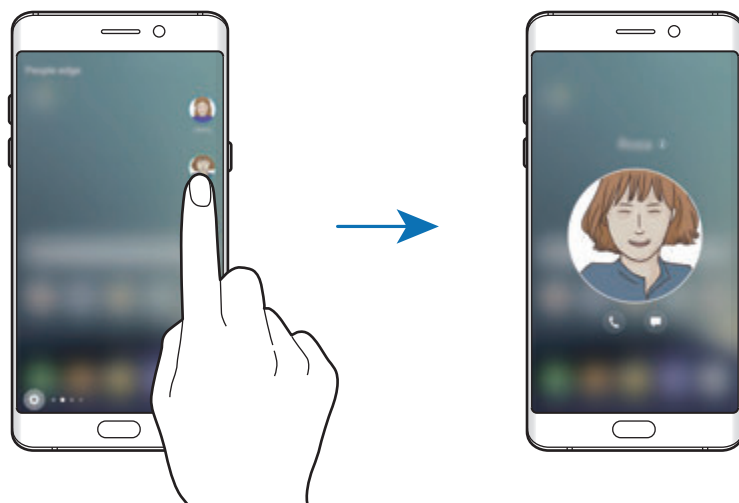

## Notification lumineuse

L'écran latéral s'allume lorsque vous recevez un appel ou une notification et que l'écran principal de l'appareil est orienté vers le bas.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Écran latéral**, puis appuyez sur le curseur **Notification lumineuse** pour activer la fonction.

Si la fonction contacts favoris est activée, l'écran latéral s'allume d'une couleur spécifique lorsque vous recevez un appel ou une notification de vos contacts favoris.

Vous pouvez rejeter les appels entrants à l'aide de message de rejet personnalisés. Lorsque l'écran principal est orienté vers le bas, maintenez le doigt appuyé sur le capteur situé à l'arrière de l'appareil pendant deux secondes pour rejeter des appels.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse** → **Réponse rapide**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Pour modifier le message de rejet par défaut, appuyez sur le texte situé sous l'option **Message de réponse rapide**.

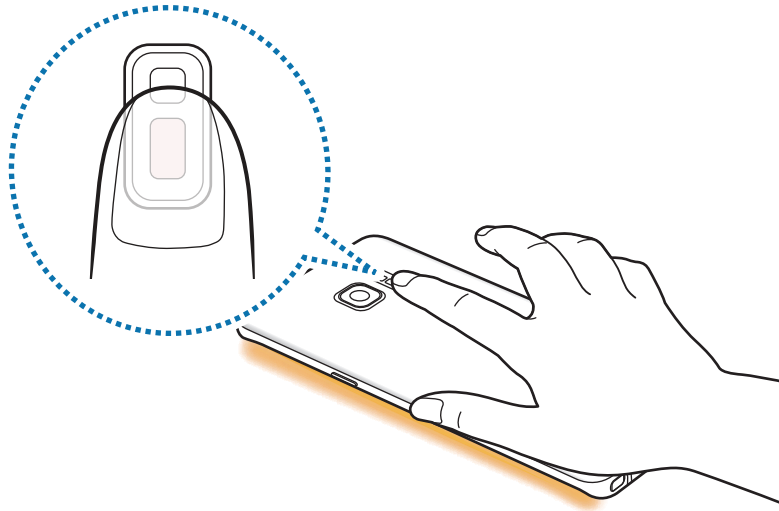


## OnCircle

Vous pouvez envoyer des images, des émoticônes animées et d'autres messages amusants à vos amis.





- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si vos contacts ont activé cette fonction.

**1** Appuyez sur  dans le volet contacts favoris.


La liste de vos contacts qui ont activé la fonction OnCircle apparaît.



Si l'icône  n'apparaît pas dans le volet contacts favoris ou si vous souhaitez personnaliser les paramètres, appuyez sur , puis sur **MODIFIER** dans le volet contacts favoris, puis appuyez sur le curseur **OnCircle** pour activer la fonction. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.

**2** Sélectionnez un contact dans la liste.

- 3 Appuyez sur 📷, ✍️, 😊. Sinon, appuyez à plusieurs reprises sur l'image du profil de votre contact ou tracez des motifs sur celle-ci pour envoyer des messages amusants.

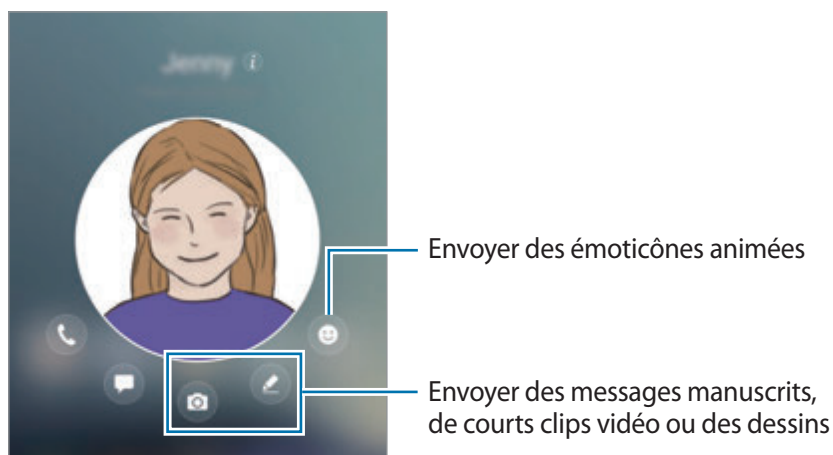

- 4 Appuyez sur 📤 pour envoyer des messages.

## Tâches sur l'écran latéral

Vous pouvez exécuter rapidement les tâches fréquemment utilisées, telles que rédiger des messages et créer des événements.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour ouvrir le volet Tâches favorites.
- 3 Appuyez sur une tâche pour l'exécuter.

### Modifier le volet Tâches favorites

- Pour ajouter une tâche, appuyez sur + dans le volet et sur la tâche dans la liste des tâches.
- Pour supprimer une tâche, maintenez le doigt appuyé sur une tâche dans le volet, puis faites-la glisser vers l'option **Supprimer** en haut du volet.
- Pour modifier l'ordre des tâches, maintenez le doigt appuyé sur une tâche et déplacez-la à l'emplacement souhaité.



Vous pouvez modifier le volet des tâches en appuyant sur ⚙️, puis sur **MODIFIER** dans le volet des tâches.

## Flux latéral

Vous pouvez afficher en temps réel sur l'écran latéral les actualités, les appels manqués, les alertes de messages et d'autres informations lorsque l'écran principal est éteint.

### Paramétrer les flux d'informations

Définissez les informations à afficher sur l'écran latéral.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Écran latéral**.

2 Appuyez sur **Flux latéral**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

3 Cochez les éléments à afficher.


Pour modifier un flux, appuyez sur **MODIFIER**.

Pour télécharger davantage d'éléments, appuyez sur **TÉLÉCHARG**.

Pour réorganiser des éléments, appuyez sur **⋮** → **Réorganiser**. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur **◀ ▶** sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.


### Afficher les flux d'informations

1 Lorsque l'écran principal est éteint, balayez l'écran latéral vers le haut ou le bas, ou inversement, pour l'allumer.

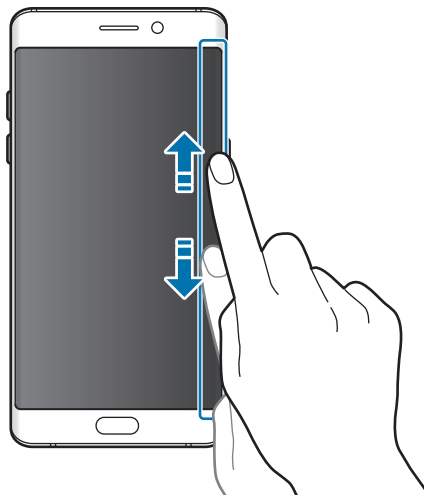



**2** Balayez l'écran latéral vers la gauche ou la droite pour afficher les flux d'informations.

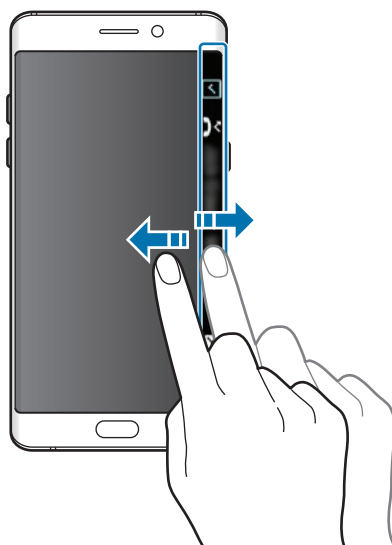

- L'écran latéral s'éteint si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. Pour modifier le paramètre de veille de l'écran latéral, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Écran latéral** → **Flux latéral** → **⋮** → **Expiration du flux latéral**.
- Lorsque les flux d'informations sont activés, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Toujours afficher**.

## Horloge de nuit

Laissez l'horloge de l'écran latéral active pour pouvoir consulter l'heure la nuit.

- 1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage**.
- 2** Appuyez sur **Horloge de nuit**, puis appuyez le curseur pour activer la fonction.
- 3** Définissez la période d'activation de l'horloge de nuit.

Pour définir l'emplacement de l'horloge de nuit, appuyez sur **Position horloge de nuit** et sélectionnez un côté.



- La durée maximale d'activation de l'horloge de nuit est de 18 heures.
- Lorsque l'autonomie de la batterie est inférieure ou égale à 5 %, la fonction horloge de nuit est désactivée.
- Lorsque l'horloge de nuit est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Toujours afficher**.

## Fonctions du S Pen


### Air Command

Air command est un menu qui contient les fonctions du S Pen et qui permet d'accéder rapidement aux applications fréquemment utilisées.

Pour ouvrir le volet Air command, sortez le S Pen de son compartiment ou survolez l'écran avec le S Pen et appuyez sur la touche S Pen. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Air command à l'aide du S Pen.



Si l'écran est éteint ou si certaines fonctions de sécurité sont activées, le volet Air command ne s'ouvre pas lorsque vous sortez le S Pen.

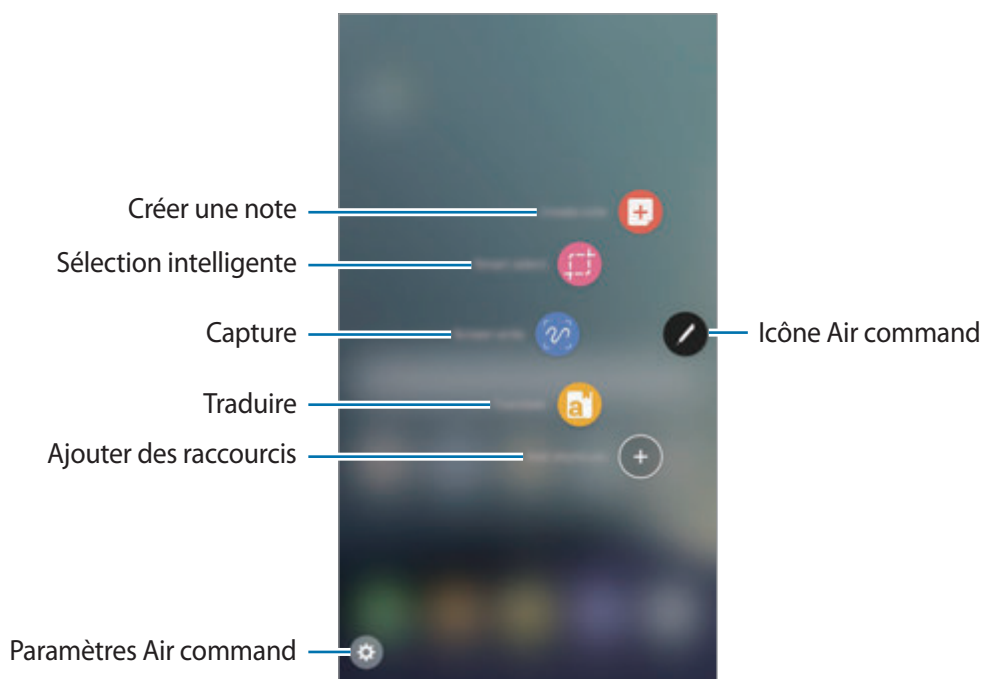

### Ajouter des raccourcis au volet Air command

Ajoutez des raccourcis au volet Air command vers les applications ou fonctions fréquemment utilisées.

Depuis le volet Air command, appuyez sur **Ajouter des raccourcis** et sélectionnez les applications ou fonctions à ouvrir dans le volet.

Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir le volet Air command et d'appuyer sur  → **Raccourcis**.

## Fonctions du S Pen


Activez les diverses fonctions S Pen à partir du volet Air command. Les raccourcis qui n'apparaissent pas par défaut peuvent être ajoutés à l'aide de la fonction Ajouter des raccourcis.

- **Créer une note** : démarrer **Samsung Notes** et créer une note. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Notes](#).
- **Sélection intelligente** : utiliser le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme le partage ou l'enregistrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sélection intelligente](#).
- **Capture** : réaliser une capture d'écran pour écrire ou dessiner dessus, ou la recadrer. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture](#).
- **Traduction** : pointer le S Pen sur un mot pour le traduire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Traduction](#).
- **Agrandissement** : pointer le S Pen sur une zone de l'écran pour l'agrandir. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Agrandissement](#).
- **Ouverture rapide** : pointer le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ouverture rapide](#).
- **Ajouter des raccourcis** : ajouter des raccourcis dans le volet Air command pour les applications fréquemment utilisées.

## Icône Air command

Lorsque le volet Air command est fermé, l'icône Air command reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir le volet Air command en appuyant sur l'icône à l'aide du S Pen.

Pour déplacer l'icône, appuyez sur , puis faites-la glisser sur son nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, maintenez le doigt appuyé sur , puis faites-la glisser sur l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

Si l'icône Air command n'apparaît pas à l'écran, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Command**, puis appuyez sur le curseur **Icône flottante** pour activer la fonction.

## Sélection intelligente


Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme le partage ou l'enregistrement. Vous pouvez sélectionner une zone dans une vidéo et l'enregistrer en tant qu'animation GIF.

**1** Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Sélection intelligente**.

**2** Choisissez une icône de forme dans la barre d'outils et faites glisser le S Pen par-dessus le contenu à sélectionner.

Appuyez sur **Sélection auto** pour remodeler automatiquement la zone sélectionnée.

Si du texte est inclus dans la zone sélectionnée, appuyez sur **Extraire texte** pour reconnaître le texte et l'extraire de la zone sélectionnée.

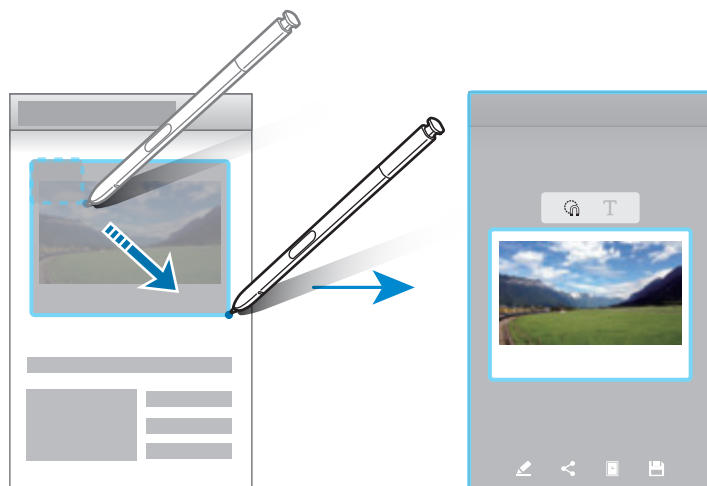


**3** Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

- **Dessiner** : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée.
- **Partage** : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
- **Définir comme** : paramétrez la zone sélectionnée à afficher lorsque l'écran est éteint.
- **Enreg.** : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

## Capter une zone dans une vidéo

Lors de la lecture d'une vidéo, sélectionnez une zone et enregistrez-la en tant qu'animation GIF.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer lors de la lecture vidéo, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Depuis la barre d'outils, appuyez sur **Animation**.
- 3 Réglez la position et la taille de la zone capturée.

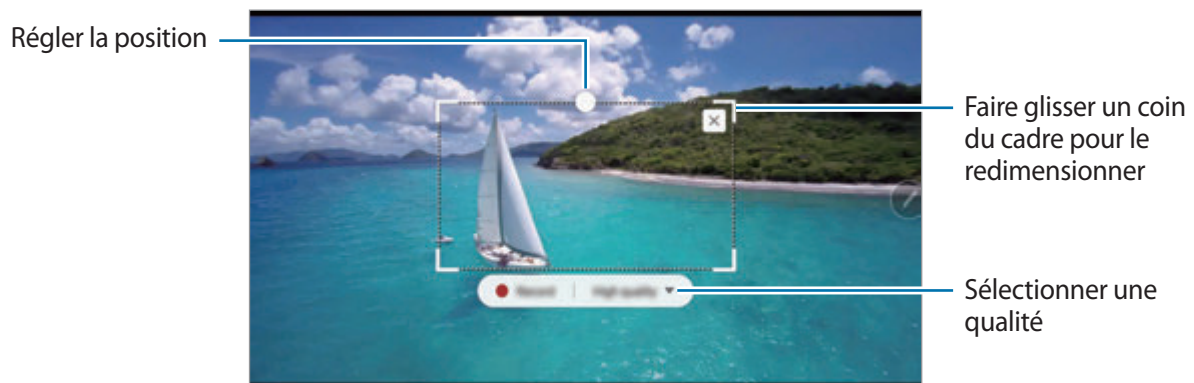

- 4 Appuyez sur **Enreg.** pour démarrer la capture.



- Avant de capturer une vidéo, assurez-vous que la vidéo est en lecture.
- La durée maximale de capture de la vidéo s'affiche à l'écran.
- Lors de la capture d'une zone de vidéo, le son n'est pas enregistré.

- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour interrompre la capture.

- 6 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

- **Dessiner** : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée. Appuyez sur **Aperçu** pour visionner le résultat avant d'enregistrer le fichier.
- **Partage** : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
- **Enreg.** : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

## Capture


Réalisez une capture d'écran pour écrire ou dessiner dessus, ou la recadrer.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Capture**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît.

- 2 Lors de la capture de contenus s'étendant sur plusieurs écrans, comme une page Web, appuyez sur **Continuer la capture** pour capture davantage de contenu. Appuyez à plusieurs reprises sur **CONTINUER LA CAPTURE** jusqu'à ce que la capture d'écran soit terminée, puis appuyez sur **TERMINÉ**.

- 3 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.

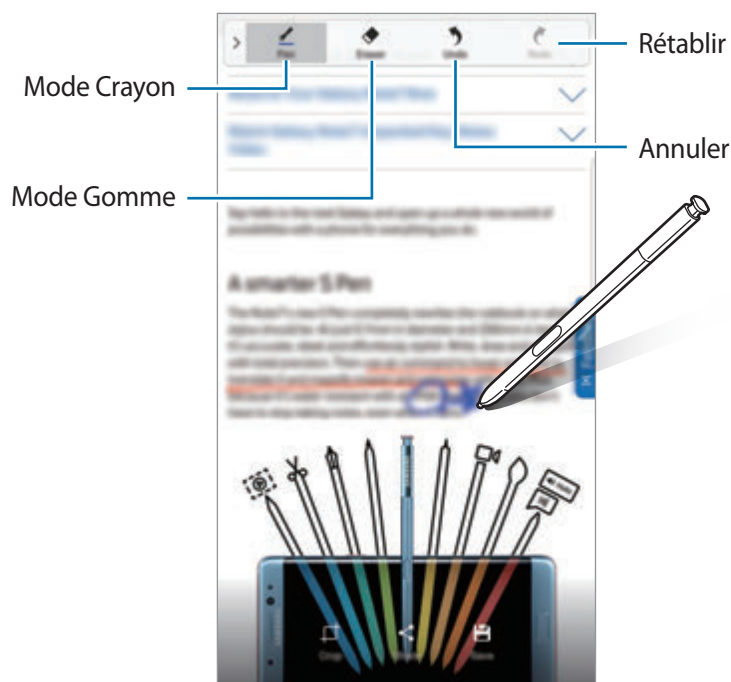

- 4 Choisissez une option à utiliser avec la capture d'écran.

- **Rogner** : recadrer une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la **Galerie**.
- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
- **Sauveg.** : enregistrer la capture d'écran dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.


## Traduction

Pointez le S Pen sur un mot pour le traduire.




- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Cette fonction est disponible uniquement sur les écrans qui vous permettent de réaliser une capture d'écran.

- 1 Ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Traduction**.
- 2 Sélectionnez les langues sur le volet du traducteur en haut de l'écran.
- 3 Pointez le S Pen sur le mot à traduire.

Le mot traduit apparaît au-dessus du mot source. Appuyez sur  pour écouter la prononciation.

Pour afficher davantage de définitions, appuyez sur le mot traduit.

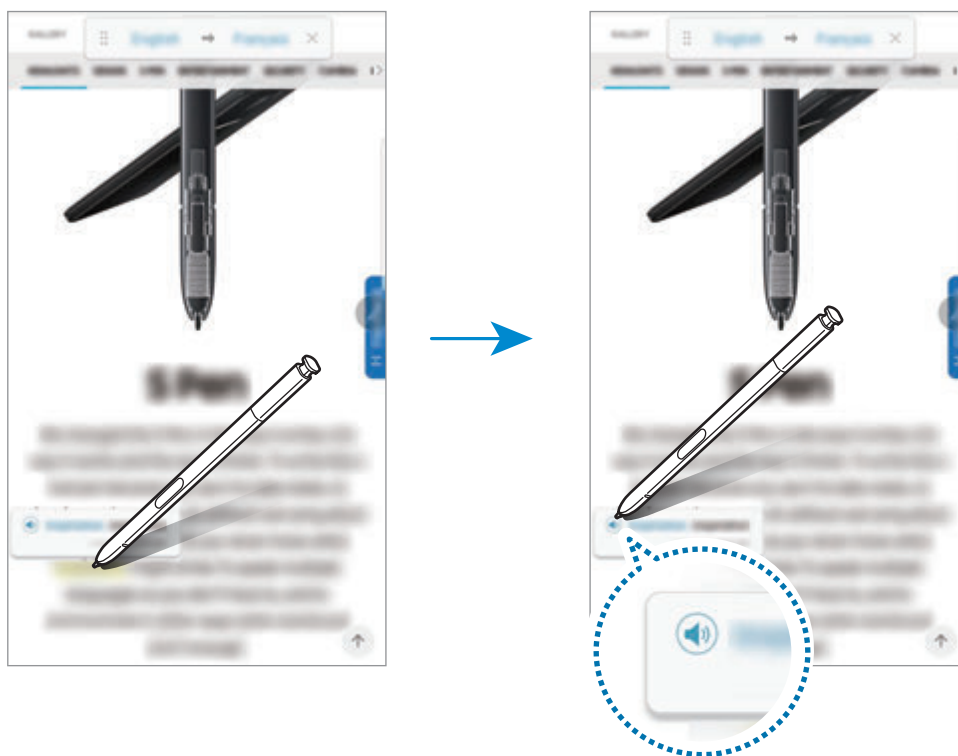

- 4 Pour refermer le traducteur, appuyez sur  sur le volet du traducteur.

## Agrandissement

Pointez le S Pen sur une zone de l'écran pour l'agrandir.

- 1 Ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Agrandissement**.
- 2 Sélectionnez le taux de grossissement dans le volet de la loupe en haut de l'écran.
- 3 Pointez le S Pen sur la zone à agrandir.  
La fenêtre de la loupe apparaît.



- 4 Pour refermer la loupe, appuyez sur X sur le volet de la loupe.



## Ouverture rapide

Pointez le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran.

Par exemple, démarrez une application de carte, ouvrez le volet Air command, puis appuyez sur **Ouverture rapide**. L'application est réduite à l'état de miniature au bas de l'écran. Lorsque vous naviguez sur des pages Web, pointez le S Pen sur la miniature pour ouvrir l'application de carte en plein écran et rechercher rapidement un endroit.




Éloignez le S Pen de l'écran pour réduire à nouveau l'application à l'état de miniature.

Pour fermer l'application réduite, maintenez le doigt appuyé sur la miniature, puis faites-la glisser sur l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

## Air View

Pointez le S Pen sur un élément à l'écran pour afficher un aperçu du contenu ou visualiser les informations dans des fenêtres contextuelles.


Dans certaines applications, les touches Action apparaissent dans la fenêtre Aperçu.

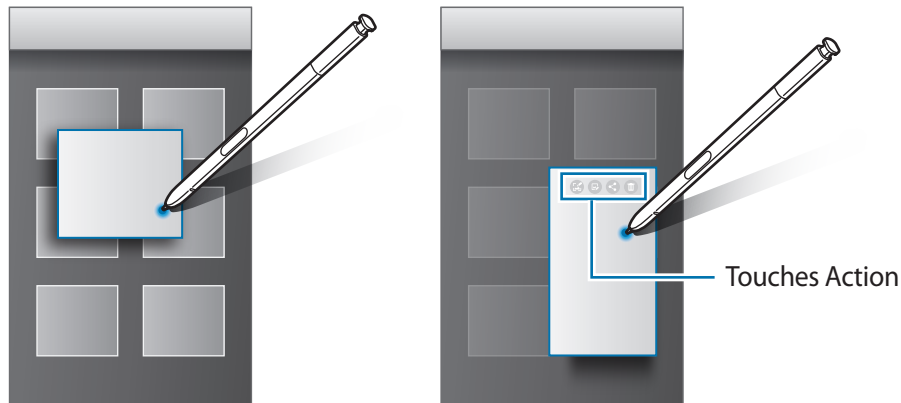

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis appuyez sur le curseur **Air View** pour activer la fonction.

## Effectuer une sélection à l'aide du stylet

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

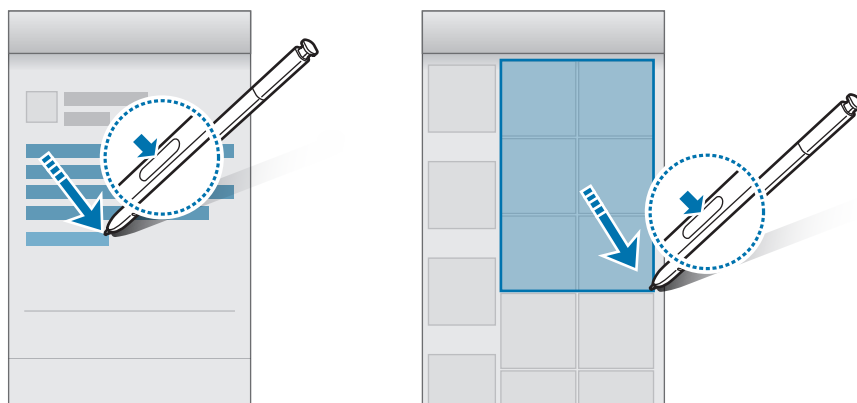

## Mémo écran éteint

Vous pouvez rapidement créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Si l'écran est éteint, sortez le S Pen et rédigez un mémo. Vous pouvez agrandir la page en appuyant sur (⌵). Appuyez sur **ENREG.** ou remettez le S Pen en place. Le mémo est alors enregistré dans **Samsung Notes**.



Pour que le mémo puisse être affiché sur l'écran éteint, appuyez sur ✎. Le mémo épinglé sera affiché avec les informations de date et d'heure. Pour réduire le mémo, appuyez deux fois sur (✎) avec le doigt. Appuyez deux fois sur (⌵) avec le doigt pour afficher le mémo sans allumer l'écran.

Pour afficher des mémos, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Notes** → **CATÉGORIES** → **Mémo écran éteint**.



- Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis appuyez sur le curseur **Mémo écran éteint** pour activer la fonction.
- Si vous n'exécutez aucune action pendant une heure après avoir ouvert un mémo, le mémo est automatiquement réduit.
- Même si vous avez déjà épinglé un mémo à voir lorsque l'écran est éteint, vous pouvez créer un nouveau mémo écran éteint après avoir retiré le S Pen de son compartiment.
- Vous ne pouvez pas modifier un mémo épinglé lorsque l'écran est éteint. Pour modifier le mémo, lancez **Samsung Notes**.

# Reconnaissance d'iris

## Introduction

La fonction de reconnaissance d'iris se sert des caractéristiques uniques de vos iris, comme la forme et les motifs, pour renforcer la sécurité de votre appareil. Les données de vos iris peuvent vous aider à vous identifier de diverses manières. Après l'enregistrement de vos iris, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise ces données pour effectuer les actions ci-dessous :

- Déverrouillage de l'écran
- Connexion Web
- Vérification de votre compte Samsung
- Dossier sécurisé



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Si vous utilisez vos iris comme méthode de verrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise sous tension de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide d'un motif, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement des iris. Veillez à ne pas oublier votre motif, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos iris ne sont pas reconnus, déverrouillez l'appareil à l'aide du motif, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des iris, puis ré-enregistrez vos iris. Si vous oubliez votre motif, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil si vous ne le réinitialisez pas. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.

## **Précautions à prendre pour la reconnaissance d'iris**

Avant d'utiliser la caméra de reconnaissance d'iris et la lumière LED, gardez à l'esprit les précautions suivantes à prendre :

- Pour protéger vos yeux, maintenez l'écran à une distance d'au moins 20 cm lors de la reconnaissance d'iris.
- Ne fixez pas de protection pour écran non homologuée (film de protection de la vie privée, protection en verre trempé, etc.) sur votre appareil. Ces protections peuvent empêcher l'extinction de la LED de reconnaissance d'iris même lorsque vous êtes à proximité.
- N'utilisez pas la reconnaissance d'iris avec des enfants. Cela risque de provoquer des lésions oculaires.
- Toute personne souffrant de vertiges, crises d'épilepsie, perte de conscience, trous de mémoire ou autres symptômes associés à une crise d'épilepsie, ou ayant un antécédent médical, doit consulter un médecin avant d'utiliser ce scanner d'iris.
- Le scanner d'iris n'est pas destiné à une utilisation en tant qu'appareil médical ; les données biométriques collectées et stockées localement par le scanner d'iris ne sont pas destinées à des fins de diagnostic, thérapeutiques ou de prévention médicale.


D'autres options de sécurité sont disponibles sur votre appareil. Conformez-vous à toutes les instructions pour utiliser cette fonctionnalité.

## **Pour une meilleure reconnaissance d'iris**

Il est possible que le téléphone ne reconnaisse pas vos iris si :

- un élément empêche une bonne visibilité de vos iris (par exemple, lunettes, reflet, paupières tombantes, chirurgie ou maladie oculaire) ;
- il y a un obstacle entre la caméra et la LED (par exemple, protection d'écran, saleté, caméra endommagée) ;
- la luminosité est très différente par rapport à celle de l'enregistrement de vos iris (par exemple, pièce beaucoup plus lumineuse) ;
- le téléphone est incliné ou bouge.

Tenez votre appareil à environ 25-35 cm de votre visage avec l'écran face à vous.

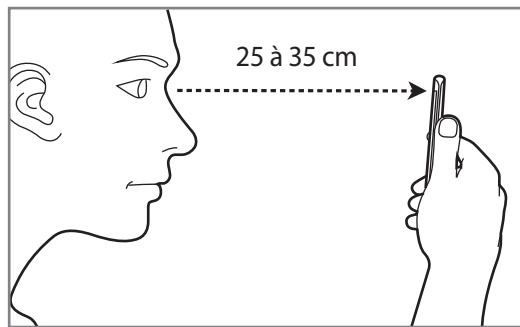


## Enregistrer les données d'iris




L'appareil peut enregistrer les données d'iris d'une seule personne. Vous ne pouvez pas enregistrer plus d'une paire d'iris.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Iris**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.  
Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.
- 3 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **CONTINUER**.  
Pour enregistrer un seul iris de vos yeux, appuyez sur **Vous pouvez choisir d'enregistrer 1 seul iris**.
- 4 Tenez l'appareil avec l'écran en face de vous et regardez vers l'écran.

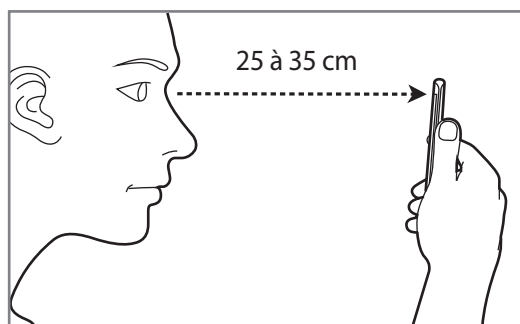

- 5 Positionnez vos yeux à l'intérieur des cercles sur l'écran et ouvrez vos yeux en grand.  
La reconnaissance d'iris par appareil photo numérise vos iris.

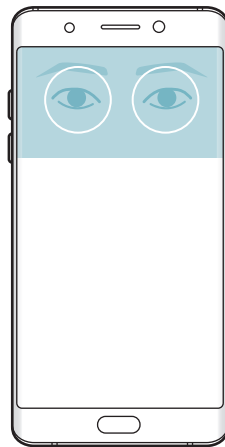

- 6 Lorsqu'une fenêtre contextuelle de verrouillage par iris apparaît, appuyez sur **ACTIVER** pour utiliser vos iris afin de déverrouiller l'écran.

Si vous balayez l'écran verrouillé du doigt dans n'importe quelle direction, la fenêtre de reconnaissance d'iris apparaît. Regardez l'écran pour numériser vos iris.

## Supprimer les données d'iris

Vous pouvez supprimer les iris enregistrés.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Iris**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.  
Une fois les iris enregistrés supprimés, toutes les fonctions associées sont désactivées.

## Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos iris pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à vos iris au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Iris**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Vérifier compte Samsung** pour activer la fonction.
- 4 Connectez-vous à votre compte Samsung.

## Utiliser vos iris pour se connecter à des comptes

Vous pouvez utiliser vos iris pour vous connecter sur des pages Web prenant en charge l'enregistrement de mot de passe.



Cette fonction est uniquement disponible pour les pages Web auxquelles vous avez accès par le biais de l'application **Internet**.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Iris**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Connexion Web** pour activer la fonction.
- 4 Ouvrez une page Web à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de vos iris.
- 5 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à la page Web.
- 6 Cochez la case **Se connecter à l'aide des données biométriques la prochaine fois**, puis appuyez sur **SE SOUVENIR**.



Vous pouvez utiliser vos iris pour vérifier votre compte et votre mot de passe, afin de vous connecter à un site Web.



## Déverrouiller l'écran à l'aide des iris

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec vos iris plutôt que d'utiliser un motif, un code PIN ou un mot de passe.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Iris**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par iris** pour activer la fonction.
- 4 Balayez l'écran verrouillé dans n'importe quelle direction et positionnez vos yeux à l'intérieur des cercles sur l'écran pour numériser vos iris.

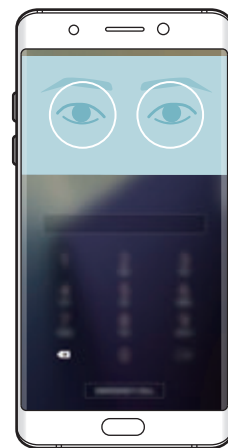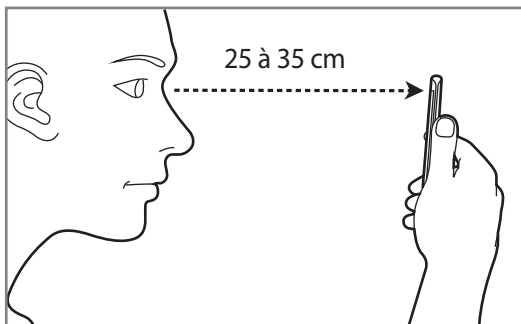

# Lecteur d'empreintes

## Introduction

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après l'enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- Déverrouillage de l'écran
- Connexion Web
- Vérification de votre compte Samsung
- Dossier sécurisé



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez votre empreinte digitale comme méthode de verrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise sous tension de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide d'un motif, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de l'empreinte digitale. Veillez à ne pas oublier votre motif, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du motif, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis ré-enregistrez vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre motif, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil si vous ne le réinitialisez pas. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.

## Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- La touche Accueil est munie d'un capteur de reconnaissance des empreintes. Assurez-vous que la touche Accueil n'a pas été rayée ni endommagée par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- La protection d'écran fournie avec l'appareil peut altérer le fonctionnement du capteur d'empreintes. Pour améliorer la sensibilité de reconnaissance des empreintes, retirez la protection de l'écran.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité de la touche Accueil avec votre doigt.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

## Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.  
Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.
- 3 Placez votre doigt sur la touche Accueil.
- 4 Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur la touche Accueil.

Répétez cette opération en déplaçant votre doigt vers le haut ou le bas jusqu'à ce que votre empreinte digitale soit enregistrée.

Lorsqu'une fenêtre contextuelle d'empreinte digitale apparaît, appuyez sur **ACTIVER** pour utiliser votre empreinte afin de déverrouiller l'écran.

## Supprimer des empreintes

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **MODIFIER**.
- 4 Cochez les empreintes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos empreintes digitales pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à votre empreinte au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Vérifier compte Samsung** pour activer la fonction.
- 4 Connectez-vous à votre compte Samsung.

## Utiliser votre empreinte digitale pour se connecter à des comptes

Vous pouvez utiliser vos empreintes pour vous connecter sur des pages Web prenant en charge l'enregistrement de mot de passe.



Cette fonction est uniquement disponible pour les pages Web auxquelles vous avez accès par le biais de l'application **Internet**.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.

- 3 Appuyez sur le curseur **Connexion Web** pour activer la fonction.
- 4 Ouvrez une page Web à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre empreinte.
- 5 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à la page Web.
- 6 Cochez la case **Se connecter à l'aide des données biométriques la prochaine fois**, puis appuyez sur **SE SOUVENIR**.  
Vous pouvez utiliser votre empreinte pour confirmer votre compte et votre mot de passe pour vous connecter à la page Web.

## Déverrouiller l'écran à l'aide des empreintes digitales


Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale plutôt que d'utiliser un motif, un code PIN ou un mot de passe.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur la touche Accueil et scannez votre empreinte digitale.

## Dossier sécurisé

### Introduction

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et notes. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.

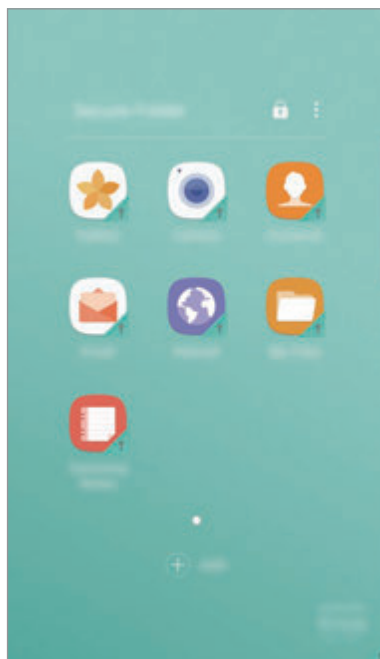

Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation ou de modifier le logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

## Créer le Dossier sécurisé

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Appuyez sur **CONNEX.** et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 3 Sélectionnez une méthode de verrouillage à utiliser avec le Dossier sécurisé, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Un raccourci au Dossier sécurisé sera ajouté dans l'écran d'accueil et la liste des applications.



Si vous oubliez le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Appuyez sur la touche de réinitialisation lorsqu'un code de déverrouillage incorrect est saisi, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

## Configurer le verrouillage automatique du Dossier sécurisé

Paramétrez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement le Dossier sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Appuyez sur **:** → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 3 Sélectionnez une option de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur .


## Déplacer du contenu

Déplacez du contenu, tels que des photos et des contacts, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers le Dossier sécurisé.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur  → **Déplacer vers Dossier sécurisé**.

Les éléments sélectionnés seront déplacés vers l'application correspondante dans le Dossier sécurisé.



Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Sélectionnez un élément, puis appuyez sur  → **Déplacer de Dossier sécurisé**.

## Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER**.
- 3 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **AJOUTER**.  
Pour installer des applications depuis **Play Store**, appuyez sur **TÉLÉCH. DEPUIS PLAY STORE**.

## Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Maintenez le doigt appuyé sur une application et faites-la glisser vers l'option **Désactiver** ou **Désinstaller** en haut de l'écran.

## Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.



- 3 Sélectionnez un service de compte.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

## Masquer le Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé depuis l'écran d'accueil et l'écran de la liste des applications.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Afficher Dossier sécurisé** pour activer la fonction.

Pour afficher de nouveau le raccourci du Dossier sécurisé, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur le curseur **Afficher Dossier sécurisé** pour activer la fonction.

## Désinstaller le Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Dossier sécurisé** → **Désinstaller**.
- 2 Appuyez sur **DÉSINSTALLER** ou **SAUVEG. ET DÉSINSTALLER**.
  - **DÉSINSTALLER** : désinstaller immédiatement le Dossier sécurisé. Toutes les applications du Dossier sécurisé, y compris leur contenu et leurs comptes, sont supprimées.
  - **SAUVEG. ET DÉSINSTALLER** : sauvegarder le contenu et désinstaller le Dossier sécurisé. Pour accéder aux données sauvegardées depuis le Dossier sécurisé, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Samsung** → **Mes fichiers** → **Mon appareil** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

## Multi-fenêtres

### Introduction

La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.






Affichage partagé



Affichage contextuel

## Affichage partagé

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  sur la fenêtre d'une application.  
L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

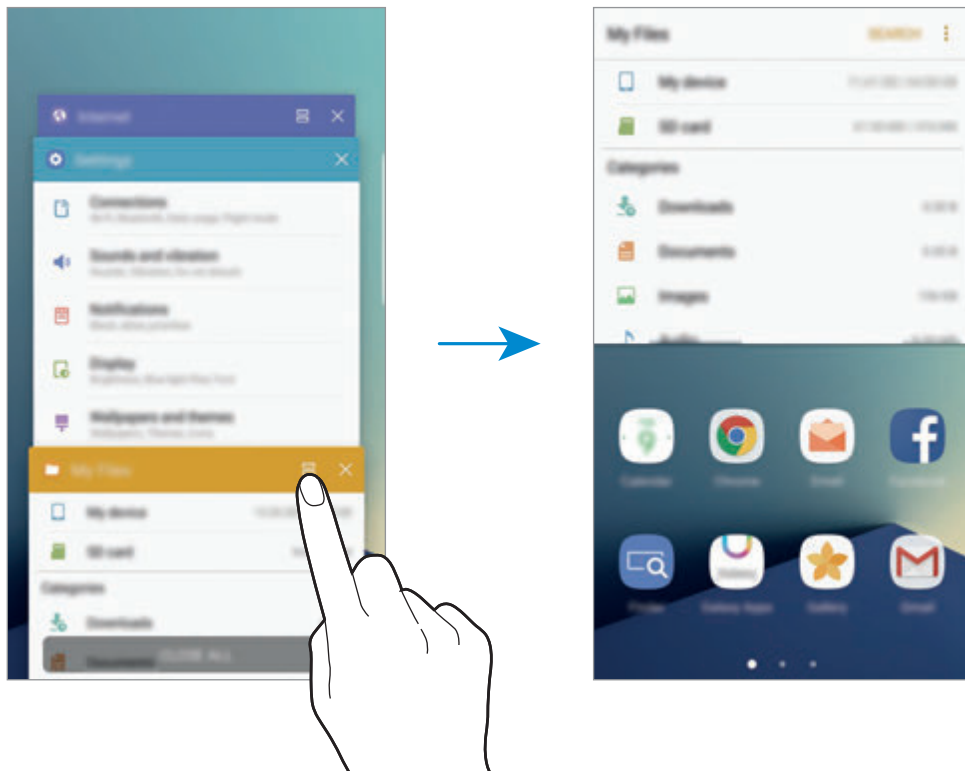


- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application à démarrer.






Vous pouvez également démarrer l'écran partagé en maintenant le doigt appuyé sur .

## Utiliser des options supplémentaires

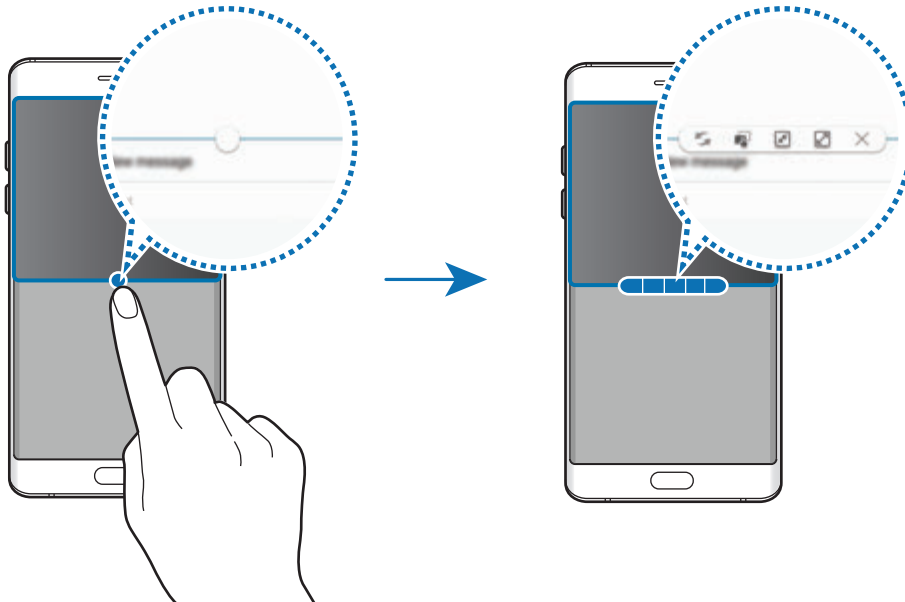


Lorsque vous utilisez des applications sur l'écran partagé, sélectionnez une fenêtre d'applications et appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :

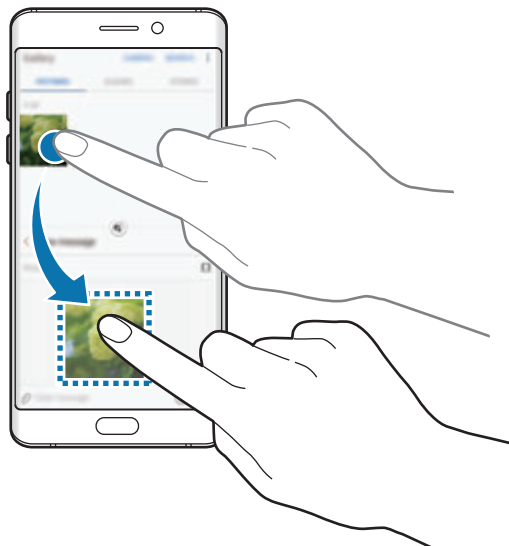

-  : passer d'une application à l'autre.
-  : glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.




Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

-  : réduire la fenêtre.
-  : agrandir la fenêtre.
-  : fermer l'application.


## Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

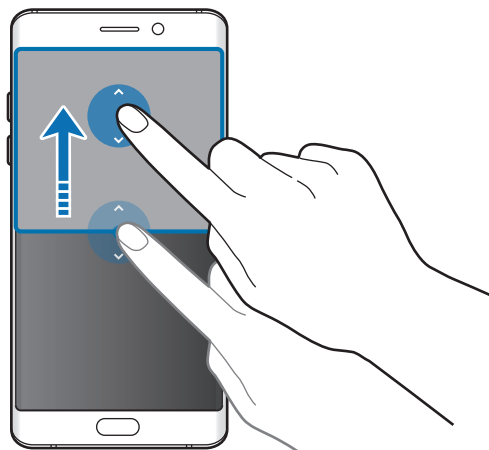

## Affichage contextuel

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application à utiliser dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Faites glisser l'écran en diagonale vers l'angle inférieur opposé ou vers l'angle supérieur opposé. L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

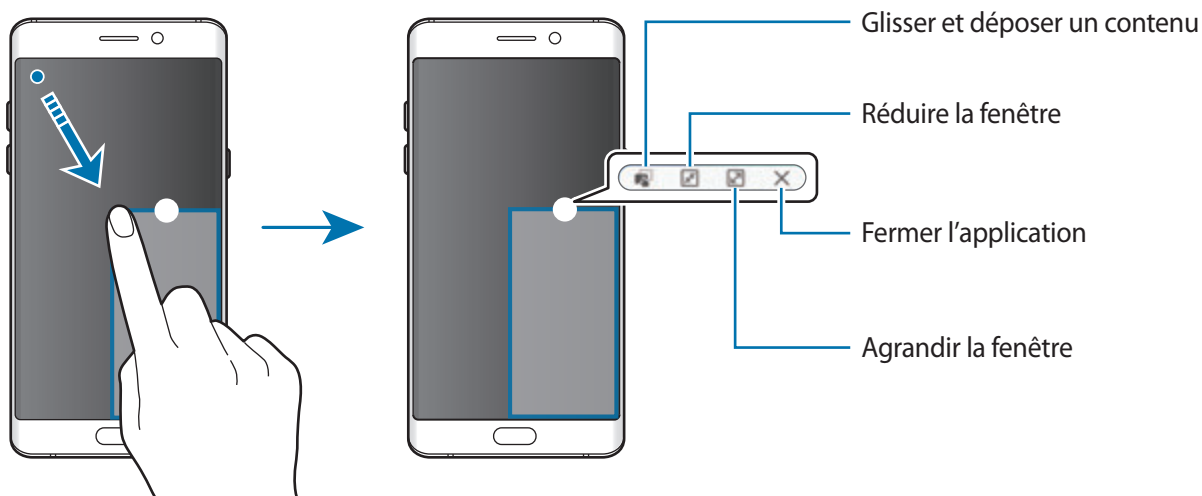

## Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur le cercle d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

# Samsung

## Introduction

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications fournies par Samsung sans avoir à vous connecter à votre compte.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse e-mail.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Samsung** → **Aide**.

## Enregistrer votre compte Samsung

### Enregistrer un nouveau compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Samsung** → **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finir de créer le compte.


## Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Samsung**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.  
Si vous avez oublié les détails de votre compte, appuyez sur **Vous avez oublié votre ID ou votre mot de passe ?** Vous trouverez les détails de votre compte lorsque vous saisirez les informations nécessaires et le code de sécurité affichés à l'écran.

## Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung enregistré, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimés.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Samsung**, puis sur le compte à supprimer.
- 3 Appuyez sur  → **Supprimer le compte** → **SUPPRIMER LE COMPTE** → **OK**.
- 4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE**.

## Gérer les appareils et les données

### Raccorder l'appareil à un ordinateur pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Statut de l'appareil** → **Transfert fichiers média via USB** → **Transfert des fichiers média**.  
Si l'ordinateur ne reconnaît pas votre appareil, appuyez sur **Transfert des images**.
- 3 Appuyez sur **AUTORISER** pour permettre à l'ordinateur d'accéder aux données de votre appareil.  
Lorsque l'ordinateur reconnaît votre appareil, celui-ci apparaît dans Mon PC.
- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

### Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

#### Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mise à jour logicielle** → **Téléchargement manuel des MÀJ**.



Lorsque vous appuyez sur le curseur **Téléchargement auto. des MÀJ**, les mises à jour sont téléchargées dès que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.



## Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédia de l'ordinateur.

## Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Samsung](#) ou [Comptes](#).

### Utiliser un compte Samsung

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Sauvegarder** → **Sauvegarder mes données** pour le compte Samsung, appuyez sur le curseur correspondant aux éléments que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, appuyez sur le curseur **Sauvegarde automatique**.

Pour restaurer les données depuis Samsung Cloud à l'aide d'un compte Samsung, appuyez sur **Restaurer**. Sélectionnez un appareil et les types de données à restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT**. Les données sélectionnées sont restaurées sur l'appareil.

## Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Sauvegarder** puis sur le curseur **Sauvegarder mes données** du compte Google pour activer la fonction. Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, appuyez sur le curseur **Restauration auto.** pour activer la fonction. Lors de la réinstallation des applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

## Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion globale** → **Réinitialiser** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.

## Connexion rapide

### Introduction

Recherchez et connectez-vous rapidement aux appareils à proximité, comme un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou des téléviseurs, à l'aide de la fonction Connex. rapide.



- Si l'appareil que vous souhaitez connecter prend en charge cette fonction, activez sa fonction Wi-Fi Direct ou Bluetooth avant de lancer la fonction **Connexion rapide** sur votre appareil.
- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

## Établir une connexion à d'autres appareils

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Rechercher le téléphone et rechercher les appareils à proximité**.
- 2 Appuyez sur **Recherche d'appareils à prox.**  
Les fonctions Wi-Fi et Bluetooth sont automatiquement activées et l'appareil recherche automatiquement les appareils à proximité.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.  
Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

## Établir une connexion avec un téléviseur

Raccordez votre appareil à un téléviseur pour afficher le contenu de l'appareil sur un plus grand écran. Suivant le téléviseur connecté, il est possible que vous puissiez utiliser davantage de fonctions.

- 1 Allumez le téléviseur et placez votre appareil à côté du téléviseur.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis et balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Rechercher le téléphone et rechercher les appareils à proximité**.
- 3 Appuyez sur **Recherche d'appareils à prox.**
- 4 Sélectionnez le téléviseur.  
La liste des fonctions que vous pouvez utiliser avec le téléviseur apparaît.
- 5 Sélectionnez une fonction, puis suivez les instructions à l'écran pour utiliser la fonction.  
Les fonctions disponibles dépendent du téléviseur.
  - **Aff. appar. sur TV (Smart View)** : afficher le contenu de votre appareil sur l'écran du téléviseur. Selon le téléviseur que vous souhaitez raccorder, il se peut que vous deviez activer la fonction Screen Mirroring sur le téléviseur. Si le téléviseur ne prend pas en charge la fonction Screen Mirroring, utilisez des accessoires compatibles pour activer la fonction. Ces accessoires compatibles sont notamment les routeurs HomeSync et AllShare Cast.


- **Utiliser comme télécommande** : utiliser votre appareil comme télécommande du téléviseur.
- **Afficher la TV sur l'appareil** : regardez la télévision sur l'écran de votre appareil. Vous pouvez continuer à regarder la télévision dans la limite de portée de connexion autorisée.
- **Lire le son de la télé sur l'appareil** : écoutez le son via le haut-parleur de l'appareil en regardant la télévision. Vous pouvez brancher un casque ou des écouteurs à l'appareil pour que les autres n'entendent pas le son du téléviseur.
- **Enregistrer télé / Annuler l'enregistrement de la TV** : enregistrer le téléviseur sur votre appareil pour utiliser des fonctions additionnelles, telles que **Utiliser comme télécommande**.



- Selon la connexion, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Si le téléviseur ne prend pas en charge le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vous ne pouvez pas visionner sur le téléviseur les contenus protégés par le système de gestion des droits numériques (Digital Rights Management - DRM).

## Diffuser du contenu sur le téléviseur enregistré

Si vous enregistrez un téléviseur sur votre appareil, vous pouvez vous connecter plus facilement au téléviseur tout en lisant le contenu.

Lorsque votre appareil identifie le téléviseur enregistré en cours de visionnage, l'icône  apparaît sur l'appareil. Appuyez sur l'icône pour diffuser le contenu de votre appareil sur votre téléviseur.



- Cette fonction est uniquement prise en charge par la galerie par défaut de l'appareil.
- Lorsque le téléviseur enregistré est branché à une prise électrique, vous pouvez utiliser cette fonction même si l'écran du téléviseur est éteint.

## Partage de fonctions


Partagez des contenus en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.

### 3 Appuyez sur **Partager** et sélectionnez une méthode de partage, telle que Bluetooth et e-mail.

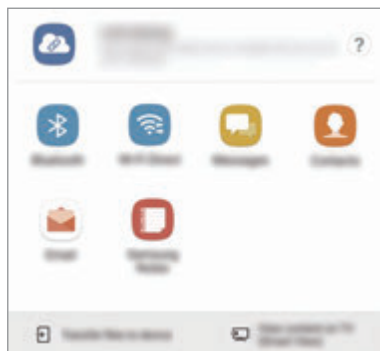

Vous pouvez également utiliser les options suivantes :

- **Partage de liens** : télécharger le contenu sur le serveur Cloud Samsung et partager le code d'accès avec vos contacts, même s'ils ne sont pas enregistrés dans votre liste de contacts. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- **Transf. fichiers sur app.** : partager des contenus avec les appareils à proximité via le réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth. Les paramètres de visibilité doivent être activés sur les appareils.
- **Afficher contenu sur TV (Smart View)** : visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un écran plus large à l'aide d'une connexion sans fil.



Si vous êtes en cours de communication ou que vous partagez l'historique, les personnes que vous avez contactées apparaissent dans le volet des options de partage. Pour partager directement le contenu avec eux via l'application correspondante, sélectionnez l'icône d'une personne. Si la fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées**, puis appuyez sur le curseur **Partage direct** pour activer la fonction.

### 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager l'image avec d'autres.

Lorsque l'image est envoyée sur les appareils des destinataires, ils reçoivent une notification. Appuyez sur la notification pour afficher ou télécharger l'image.

## Mode Urgence


Vous pouvez basculer l'appareil en mode d'urgence afin de réduire la consommation de la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Mode Urgence**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur  → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur **Mode Urgence**.

# Applications

## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Appuyez sur **Samsung** → **Galaxy Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **RECHERCHER** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.



Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Modifier**. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **DÉSACTIVER** ou **OK**. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **Paramètres** → **Applications**, sélectionner une application, puis appuyer sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIVER** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : désinstaller les applications téléchargées.


### Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **ACTIVER**.

### Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil. Lorsque vous ouvrez une application, une fenêtre contextuelle peut s'afficher et vous demander d'accéder à certaines fonctions ou informations. Appuyez sur **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour permettre à l'application d'y accéder.

Pour afficher les paramètres d'autorisation de votre application, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** →  → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et appuyez sur le curseur des applications que vous souhaitez autoriser.



Si vous n'accordez pas votre autorisation aux applications, il se peut que les applications ne fonctionnent pas correctement.






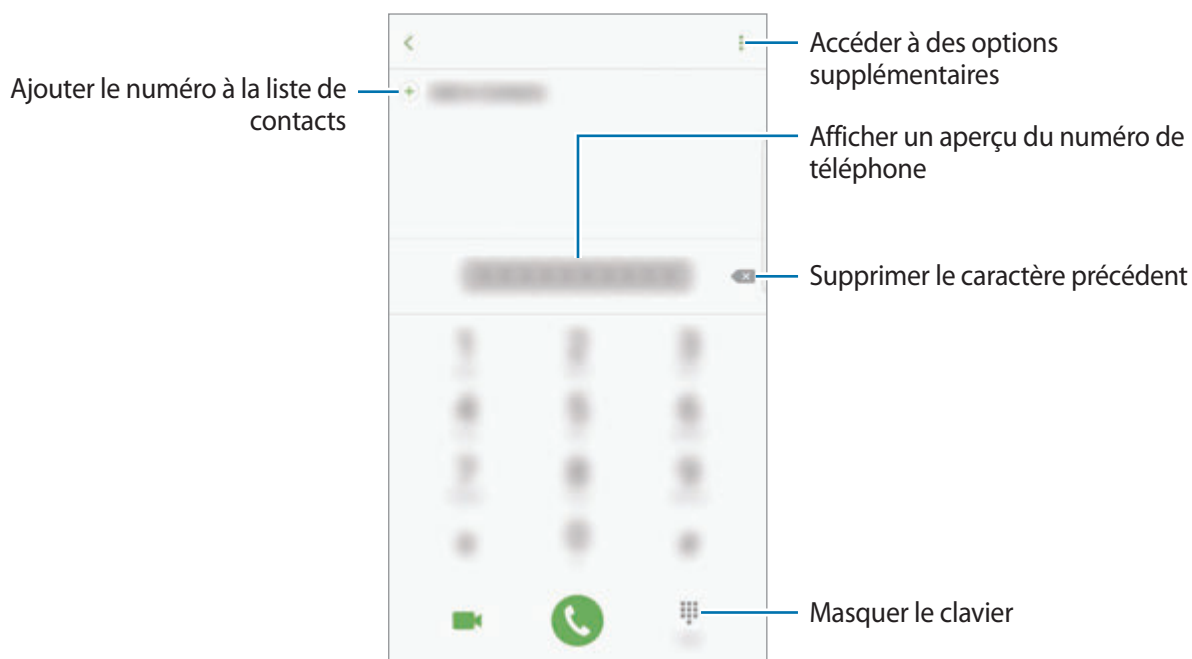
# Téléphone

## Introduction


Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

## Passer des appels

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.  
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.
- 3 ► **Modèles à carte SIM unique** : appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.




► **Modèles à double carte SIM** : appuyez sur  ou  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

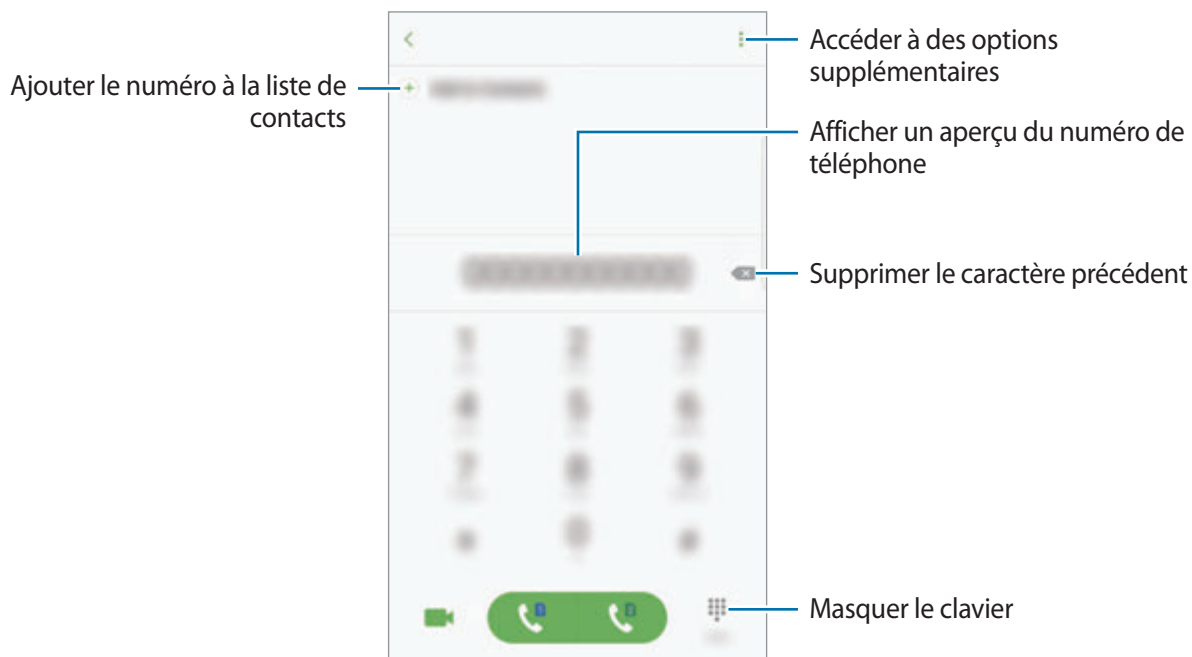

## Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, appuyez sur  → **Numérotation rapide**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.





## Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .

## Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Appuyez sur **JOURNAL** ou sur **CONTACTS**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

## Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas à l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur 0 jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 ► **Modèles à carte SIM unique** : composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- **Modèles à double carte SIM** : composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .

## Recevoir des appels



### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


### Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.




Pour créer des messages de rejet, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** →  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

## Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Une autre solution consiste, depuis la liste des applications, à appuyer sur **Téléphone** → **JOURNAL** pour afficher les appels manqués.

## Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** →  → **Paramètres** → **Blocage des numéros**.
- 2 Appuyez sur , cochez des contacts, puis appuyez sur **OK**.  
Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Entrer un n° de téléphone.**, saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.





Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage appels anonymes** pour activer la fonction.

## Options en cours d'appel



### Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : composer un second appel.
- **Volume suppl** : augmenter le volume.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
-  : mettre fin à l'appel en cours.

## Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Permuter** : basculer entre les objectifs avant et arrière.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.


## Contacts

### Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

### Ajouter des contacts

#### Créer un nouveau contact

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez un emplacement de stockage.


### 3 Saisissez les coordonnées du contact.



Les types d'informations pouvant être enregistrés dépendent de l'emplacement de stockage sélectionné.

### 4 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir du clavier

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Saisissez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.  
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.
- 3 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou appuyez sur **Mettre à jour les contacts existants** pour ajouter un numéro à un contact existant.

## Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir de la liste d'appels

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **JOURNAL**.
- 2 Appuyez sur l'image d'un correspondant, ou appuyez sur un numéro de téléphone → **Détails**.
- 3 Appuyez sur **CRÉER UN CONTACT** pour créer un nouveau contact, ou appuyez sur **METTRE À JOUR LES CONTACTS EXISTANTS** pour ajouter un numéro à un contact existant.

## Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Import/export des contacts** → **IMPORTER**.
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage depuis lequel importer des contacts.
- 4 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer des contacts.
- 5 Cochez des fichiers VCF ou contacts à importer et appuyez sur **OK**.

## Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Comptes**, sélectionnez un nom de compte et le compte avec lequel effectuer la synchronisation, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser Contacts** pour activer la fonction.

## Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur l'image d'un contact, ou appuyez sur le nom d'un contact → **Détails**. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- ☆ : ajouter le contact aux favoris.
- 📞 / 📺 : passer un appel vocal ou visio.
- 💬 : rédiger un message.
- ✉️ : rédiger un e-mail.

## Partager votre profil

Partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de profil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → votre profil → **Partage de profil**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.


Pour définir les autres éléments à partager, appuyez sur **Infos de profil partagées** et sélectionnez ces éléments.

Pour définir un groupe de contacts avec lequel partager votre profil, appuyez sur **Partager avec** et sélectionnez une option.




## Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Partager**.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage.


## Fusionner des contacts en double

Si vous importez des contacts depuis d'autres emplacements de stockage, ou si vous synchronisez ou déplacez des contacts vers d'autres comptes, votre liste de contacts risque de comporter des doublons. Fusionnez les doublons afin de rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Fusion contacts en double**.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur **FUSIONNER**.

## Supprimer des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Supprimer**.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Pour supprimer des contacts individuellement, ouvrez la liste des contacts, et appuyez sur l'image ou le nom d'un contact → **Détails**. Appuyez ensuite sur  → **Supprimer**.

# Messages

## Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.


## Envoyer des messages




L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur
- 3 Ajoutez des destinataires et appuyez sur **RÉDIGER**.
- 4 Saisir un message.

► **Modèles à carte SIM unique :**

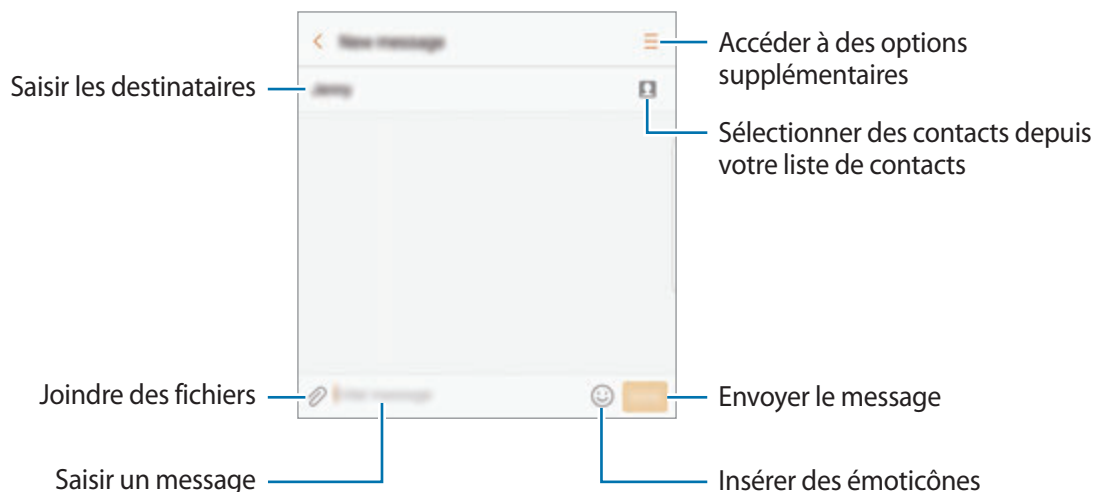

► **Modèles à double carte SIM :**

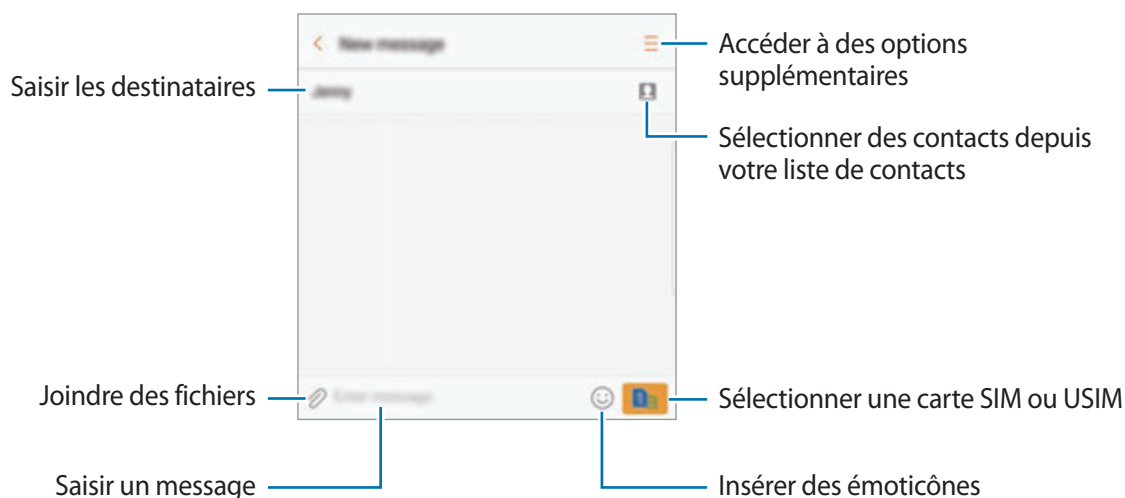

**5** ► **Modèles à carte SIM unique** : appuyez sur **ENVOI** pour envoyer le message.

► **Modèles à double carte SIM** : appuyez sur  ou  pour envoyer le message.

## Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.





La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

**1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.

**2** Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.



**3** Affichez votre conversation.

► **Modèles à carte SIM unique** : pour répondre au message, saisissez le texte du message et appuyez sur **ENVOI**.

► **Modèles à double carte SIM** : pour répondre au message, saisissez le texte du message et appuyez sur  ou .


## Bloquer les messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Blocage des messages** → **Blocage des numéros**.
- 3 Appuyez sur **REÇUS** ou **CONTACTS**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur .  
Pour saisir manuellement un numéro, appuyez sur **Entrer un numéro**, puis composez le numéro.

## Paramétrer les notifications de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Modifiez les paramètres de notification.
  - **Son de notification** : modifier le son de notification.
  - **Vibrations** : paramétrer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous recevez des messages.
  - **Aff. fenêtres context.** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les messages dans des fenêtres contextuelles.
  - **Aperçu du message** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche le contenu du message sur l'écran verrouillé et dans des fenêtres contextuelles.

## Paramétrer un rappel de message

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu des notifications non vérifiées. Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur le curseur **Messages**.

# Internet


## Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

## Parcourir des pages Web

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

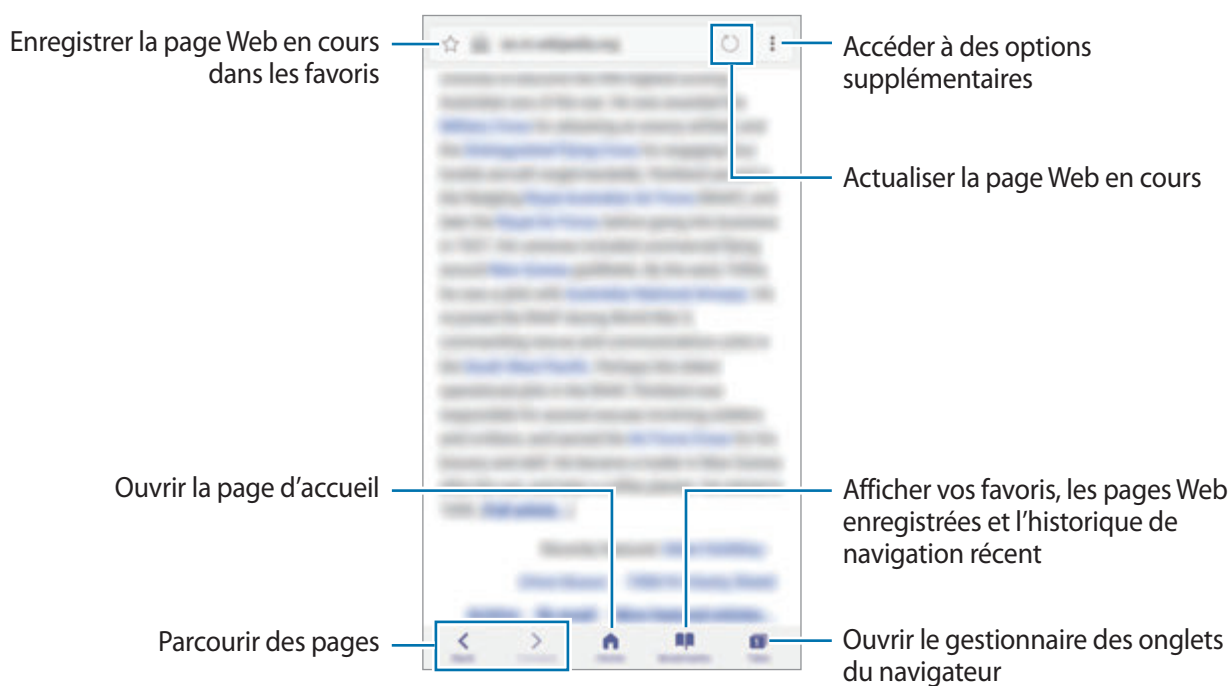

## Utiliser le mode secret

En mode secret, vous pouvez gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode secret à l'aide d'un mot de passe et de votre empreinte digitale ou de vos iris.

### Activer le mode Secret

Dans la barre de navigation en bas de l'écran, appuyez sur **Onglets** → **ACTIVER SECRET**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour utiliser un mot de passe pour le mode Secret.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.

### Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de verrouillage.

Appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour paramétrer votre appareil pour qu'il utilise votre empreinte digitale ou vos iris comme méthode de verrouillage en même temps que le mot de passe, appuyez sur le curseur **Empreintes** ou **Iris** pour activer la fonction. Reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#) pour en savoir plus sur l'utilisation des empreintes, et à la section [Reconnaissance d'iris](#) pour en savoir plus sur l'utilisation des iris.

### Désactiver le mode Secret

Dans la barre de navigation en bas de l'écran, appuyez sur **Onglets** → **DÉSACT. SECRET**.


## Email

### Configurer des comptes de messagerie électronique


Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Email**.
- 2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.  
Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur  → **Paramètres** →  → **Définir le compte par défaut**.

### Envoyer des e-mails


- 1 Appuyez sur  pour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez le texte de votre e-mail.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

### Lire des e-mails

Si l'application **Email** est ouverte, l'appareil récupère automatique les nouveaux e-mails. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, faites glisser le doigt vers le bas de l'écran.

Appuyez sur un e-mail affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des e-mails est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux e-mails. Pour activer la synchronisation des e-mails, appuyez sur  → **Paramètres** → votre nom de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser le compte** pour activer la fonction.

# Appareil photo

## Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Démarrer l'appareil photo

Pour lancer l'**Appareil photo**, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- Appuyez deux fois rapidement sur la touche Accueil.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .



- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est désactivé et les fonctions de sécurité activées.



## Utiliser les gestes de balayage

Contrôlez rapidement l'écran d'aperçu en balayant l'écran dans différentes directions. Vous pouvez changer de mode de prise de vue, basculer entre l'objectif avant et arrière ou appliquer des effets de filtre.




Aperçu de l'objectif avant



Modes de prise de vue



Aperçu de l'objectif arrière

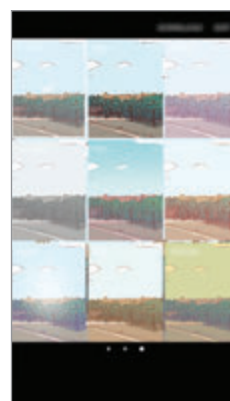

Effets de filtre

## Changer d'objectif

Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas pour basculer entre l'objectif avant et arrière.

## Afficher les modes de prise de vue

Balayez l'écran d'aperçu de gauche à droite pour ouvrir la liste des modes de prise de vue.

## Afficher des effets de filtre



Balayez l'écran d'aperçu de droite à gauche pour ouvrir la liste des effets de filtre. Vous pouvez appliquer à vos photos ou vidéos un effet unique.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

## Prises de vue de base

### Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
  - 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo. Pour prendre une série de photos, maintenez le doigt appuyé sur .
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
  - Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser  sur la barre vers **+** ou **-**.
  - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur **Capturer**.
  - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .







- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La durée d'enregistrement maximum peut diminuer lorsque vous enregistrez la vidéo avec une résolution élevée.

## HDR (plage dynamique élevée)

Utilisez le mode HDR pour prendre des photos et capturer des vidéos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **HDR AUTO** à plusieurs reprises jusqu'à atteindre l'option souhaitée.
  - **HDR AUTO** : le mode HDR est activé automatiquement selon les conditions de prise de vue.
  - **HDR** : le mode HDR est activé.
  - ~~HDR~~ : le mode HDR est désactivé.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.



Sans effet



Avec effet

## Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

## Personnaliser les modes de prise de vue

Sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à la liste des modes de prise de vue et sélectionnez un mode.

Pour afficher les informations de chaque mode, appuyez sur  → **Infos**.

Pour réorganiser les modes, appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une icône de mode, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

Pour ajouter d'autres raccourcis à l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Ajout racc. sur écran accueil**.


## Mode automatique







Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Auto**.

## Mode professionnel



Ce mode permet de prendre des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre un photo.

-  : modifier le mode de mise au point. Faites glisser la barre de réglage vers  ou  pour régler la mise au point. Pour passer en mode de mise au point automatique, faites glisser la barre de réglage vers **Auto**.
-  : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs. Appuyez sur **K** et faites glisser le doigt sur la barre des températures de couleurs.
-  : sélectionner une tonalité de couleur. Pour créer votre propre tonalité, appuyez sur **Ton 1** ou **Ton 2**.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas modifier la valeur d'exposition. La valeur d'exposition change en fonction du réglage de la vitesse d'obturation.

-  : régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente laisse pénétrer davantage de lumière, la photo devient donc plus claire. C'est idéal pour les photos de paysages ou les prises de vue de nuit. Une vitesse d'obturation rapide laisse pénétrer moins de lumière. C'est idéal pour photographier des sujets se déplaçant rapidement.
-  : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas paramétrer le réglage ISO sur **Auto**.

## Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition

Vous pouvez verrouiller la mise au point et l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité. En mode Pro, vous pouvez séparer l'exposition de la mise au point, et effectuer les réglages en des points différents.



Cette fonction est disponible uniquement si vous réglez la vitesse d'obturation et la mise au point sur **Auto** en mode professionnel.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point.  
Le cadre de mise au point automatique / exposition automatique (AF / AE) apparaît dans la zone de mise au point.



- 2 Faites glisser le cadre AF/AE vers la zone d'exposition.  
La zone d'exposition est séparée de la zone de mise au point.





## Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos horizontalement ou verticalement, puis de les assembler pour obtenir une vue panoramique.



Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.



- 1 Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Panorama**.
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.
- 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

## Panorama en mouvement

Vous pouvez photographier un panorama et le visionner en mouvement.





Lorsque vous photographiez des panoramas en mouvement, le son n'est pas enregistré.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu du panorama, appuyez sur  pour activer la fonction panorama en mouvement et photographier un panorama en mouvement.
- 2 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 3 Appuyez sur .
- Le panorama en mouvement capturé est lu.
- 4 Inclinez ou balayez l'écran pour faire pivoter le panorama en mouvement capturé.  
Pour enregistrer le panorama en mouvement sous forme de fichier vidéo, appuyez sur **ENREGISTRER EN TANT QUE NOUVELLE**.

## Mise au point sélective

Utilisez l'effet de flou pour faire ressortir certains objets sur votre photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Mise au point sélective**.
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la miniature.
- 5 Appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Focus proche** : faire ressortir le sujet et flouter l'arrière-plan autour de lui.
  - **Focus lointain** : flouter le sujet et faire ressortir l'arrière-plan autour de lui.
  - **Focus panoramique** : faire ressortir le sujet et son arrière-plan.
- 6 Appuyez sur **ENREG.**






- Il est recommandé de placer les sujets à une distance de 50 cm de l'appareil. Placez le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point près de l'appareil.
- Lorsque vous prenez des photos, assurez une distance suffisante entre le sujet et l'arrière-plan. La distance doit être plus de trois fois supérieure à la distance entre l'appareil et le sujet.
- Maintenez fermement l'appareil et évitez de bouger lorsque vous prenez une photo.
- La qualité des photos prises par l'appareil peut être affectée dans les conditions suivantes :
  - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
  - Il y a une forte lumière d'arrière-plan, de faibles niveaux de lumière ou vous prenez des photos en intérieur.
  - Le sujet ou l'arrière-plan n'a pas de motif ou celui-ci est composé d'une couleur unie.





## Ralenti

Enregistrez une vidéo pour la visionner au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Ralenti**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur  pour l'arrêter.
- 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 5 Appuyez sur .


La lecture aléatoire d'une section de la vidéo au ralenti démarre. Si une vidéo contient beaucoup de mouvements, une ou deux sections au ralenti seront créées à partir des mouvements les plus larges.

## Modifier des sections au ralenti

- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur l'écran et sur  pour interrompre la lecture.
- 4 Faites glisser le crochet de début et le crochet de fin aux endroits de votre choix pour régler la durée de la vidéo à lire.

5 Faites glisser l'icône ● pour sélectionner la zone de la vidéo à lire au ralenti.

Pour paramétrer plus précisément une section à lire au ralenti, maintenez le doigt appuyé sur l'icône ●, puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la section image par image.

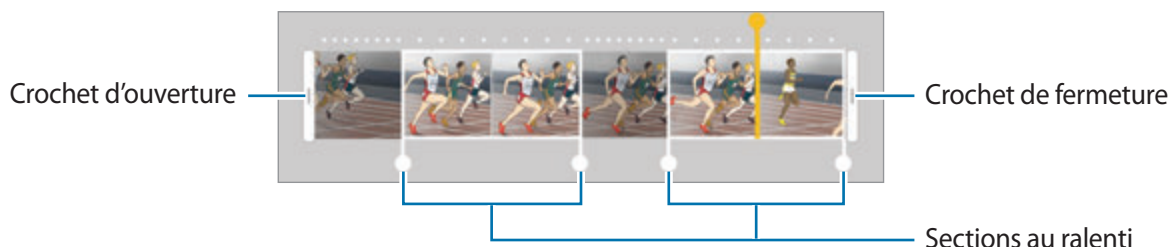

6 Appuyez sur la section ralentie, puis utilisez les options suivantes :

- **Isoler** : diviser la section en deux parties.
- **Supprimer** : supprimer l'une des sections isolées.
- **Vitesse** : modifier la vitesse de lecture de la section sélectionnée.

7 Appuyez sur ► pour afficher un aperçu de la vidéo.

8 Appuyez sur **EXPORTER** pour enregistrer la vidéo comme un nouveau fichier.


## Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré. La fréquence d'image est automatiquement ajustée pour enregistrer des vidéos plus fluides lorsque vous marchez ou vous vous déplacez dans un véhicule.






Dans ce mode, la mise au point automatique ne fonctionne pas.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Hyperlapse**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une option de fréquence d'image.

Si vous réglez la fréquence d'image sur **Automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.

- 3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .
- 5 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la miniature et sur  pour regarder la vidéo.

## Aliment



Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Aliment**.
- 2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cadre circulaire au-dessus de la zone à mettre en surbrillance.

La zone en dehors du cadre circulaire est floue.


Pour redimensionner le cadre circulaire, faites glisser un coin du cadre.



- 3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .


## Photo virtuelle

Ce mode permet de prendre une série de photos en tournant autour d'un sujet pour créer une vue de ce sujet à partir de plusieurs angles de prise de vue. Vous pouvez regarder le sujet à partir de différents angles en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Photo virtuelle**.
- 2 Placez un sujet au centre de l'écran d'aperçu, puis appuyez sur .
- 3 Déplacez lentement l'appareil autour du sujet dans un sens pour prendre davantage de photos. Dès que la flèche devient entièrement jaune ou que vous arrêtez de tourner autour du sujet, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.



## Regarder des photos en mode de prise de vue virtuelle

- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran, pivotez doucement l'appareil vers la gauche ou la droite pour regarder le sujet à partir d'angles différents.

## Collage vidéo


Ce mode permet d'enregistrer et de créer un collage vidéo unique. Vous pouvez retoucher les vidéos et les partager avec d'autres personnes.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Collage vidéo**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez un type de collage dans le rapport d'écran que vous souhaitez utiliser.


Pour enregistrer une vidéo pour la visionner comme un collage vidéo au ralenti, sélectionnez un type de collage dans **Collage ralenti**.



Vous pouvez également sélectionner une durée d'enregistrement pour les vidéos. Appuyez sur , puis sélectionnez une option.

3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .

Une fois l'enregistrement vidéo terminé, un écran de retouche apparaît.

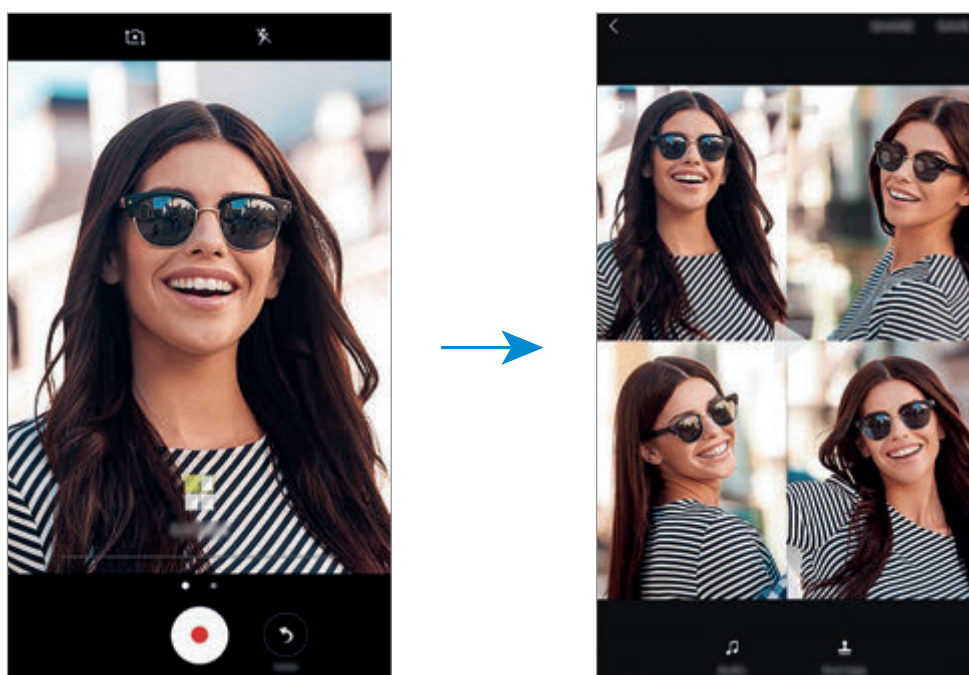

## 4 Retouchez la vidéo à l'aide des options disponibles.

- **Audio** : régler le son enregistré ou insérer une musique de fond.
- **Ralenti** : sélectionner les sections de la vidéo à lire au ralenti. Cette option apparaît lorsque vous sélectionnez l'option Vidéo au ralenti.
- **Ajouter tags** : afficher la date et heure d'enregistrement de la vidéo.

## 5 Une fois la retouche terminée, appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer la vidéo.

Pour partager la vidéo avec des amis, appuyez sur **PARTAGER**.

## Live stream vidéo

Ce mode permet d'enregistrer des vidéos en direct et de partager les instants précieux de votre vie. Invitez votre famille et vos proches à regarder vos diffusions en direct. Pour en savoir plus sur la fonction de diffusion YouTube, reportez-vous au menu d'aide YouTube.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors de la diffusion sur le réseau mobile.

## Avant de commencer

- Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonction.
- Pour enregistrer automatiquement votre diffusion sur votre appareil lorsqu'elle est terminée, ouvrez l'écran d'aperçu, appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Enregistrement automatique**. Vous pouvez visionner les vidéos dans la **Galerie**.
- Vous pouvez paramétrer l'appareil pour partager votre lien de diffusion via les services d'un réseau social pendant la diffusion. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres réseaux sociaux**, puis sur le curseur en regard des services du réseau social que vous souhaitez utiliser.

## Démarrer la diffusion

### 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Live stream vidéo**.


### 2 Lisez les conditions générales, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

3 Pour modifier le nom de votre chaîne, appuyez sur le nom par défaut, puis saisissez un nouveau nom.


4 Pour paramétrer votre diffusion en mode publique ou privé, appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité**.


5 Appuyez sur **Inviter**, puis sélectionnez les contacts ou saisissez manuellement les numéros de téléphone.

Dès que la diffusion démarre, le lien vidéo est envoyé aux contacts sélectionnés par le biais d'un message. Il suffit aux contacts invités d'appuyer sur le lien pour regarder la vidéo.

6 Pour commencer la diffusion, appuyez sur .

Pour inviter davantage de personnes au cours de la diffusion, appuyez sur **Partage** et choisissez une méthode de partage. Lorsque vous effectuez des invitations, la diffusion est mise en pause. Pour reprendre la diffusion, appuyez sur **REPRENDRE**.

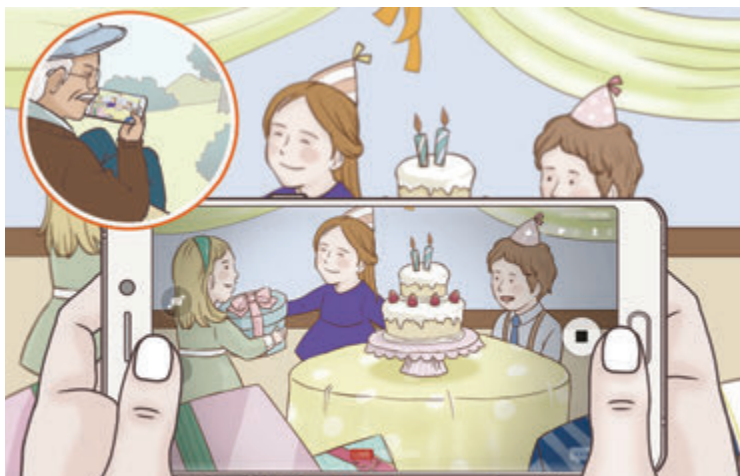

7 Appuyez sur  pour mettre fin à la diffusion.

La diffusion est automatiquement chargée sur YouTube. Pour partager le lien avec d'autres personnes, appuyez sur **PARTAGER LIEN**.


Vous pouvez créer un raccourci pour cette fonction sur l'écran d'accueil en appuyant sur **Paramètres** → **Ajout racc. sur écran accueil**.

### Regarder une diffusion en direct

Les contacts invités peuvent regarder la diffusion en appuyant sur le lien qu'ils ont reçu. Pour les diffusions publiques, les spectateurs peuvent rechercher le nom de votre diffusion sur YouTube.


## Selfie

Ce mode permet de réaliser des autoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Selfie**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo.

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.





Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant, appuyez sur  → **Moyens de prendre photos**, puis appuyez sur les curseurs pour activer les fonctions.



### Utiliser le flash pour selfie

Lorsque vous réalisez un autoportrait à l'aide de l'objectif avant avec une faible luminosité, l'écran tactile peut servir de flash.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à atteindre . Lorsque vous prenez une photo, l'écran tactile flashe.




## Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez appliquer l'effet projecteur ou modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des autoportraits.




Cette fonction est disponible uniquement en mode **Selfie**.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez les options ci-dessous pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage sur l'écran d'aperçu et prenez-vous en photo.
  - **Teint** : faire paraître votre teint plus lumineux ou plus clair.
  - **Surbrill.** : réglez la luminosité et l'emplacement du projecteur. Pour définir l'emplacement du projecteur ou pour régler la luminosité, faites glisser la barre de réglage jusqu'au niveau souhaité.
  - **Amincir** : modifier la forme du visage afin de l'affiner.
  - **Grands yeux** : faire paraître vos yeux plus grands.
  - **Correction de forme** : si votre visage se trouve aux bords de l'écran d'aperçu, il paraîtra déformé. Activez cette option pour corriger la forme de votre visage. Après correction, l'arrière-plan peut paraître légèrement déformé.

## Selfie panorama

Réalisez un auto-portrait panoramique afin d'inclure davantage de personnes sur la photo.


- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Selfie panorama**.

3 Regardez vers l'objectif avant.

4 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo.

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.



Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant, appuyez sur  → **Moyens de prendre photos**, puis appuyez sur les curseurs pour activer les fonctions.

5 Pour prendre un autoportrait panoramique, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite ou inversement.

L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre blanc rejoint chacune des extrémités du viseur.





- Assurez-vous de maintenir le cadre blanc à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
- Pour prendre des autoportraits larges, les sujets doivent rester immobiles.
- Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

## Autoportrait panoramique avec mouvement

Vous pouvez photographier un auto-portrait panoramique et le visionner en mouvement.



- Lorsque vous prenez un autoportrait en mouvement en plan large, le son n'est pas enregistré.
- Selon les conditions de prise de vue, il se peut que le mouvement ne soit pas enregistré.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu d'autoportrait panoramique, appuyez sur  pour activer la fonction mouvement et photographier un autoportrait panoramique en mouvement.
- 2 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 3 Appuyez sur .  
L'autoportrait panoramique capturé est lu.
- 4 Inclinez ou balayez l'écran pour faire pivoter l'autoportrait panoramique capturé.  
Pour enregistrer l'autoportrait panoramique en mouvement sous forme de fichier vidéo, appuyez sur **ENREGISTRER EN TANT QUE NOUVELLE**.

## Télécharger des modes

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis **Galaxy Apps**.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **TÉLÉCHARG**.



Certains modes de prise de vue téléchargés n'ont pas accès à cette fonction.

## Paramètres de l'appareil photo














### Paramétrage rapide

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

- **HDR AUTO** : prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

-  : modifier la zone de mise au point. La fonction  **multi** permet de faire la mise au point sur plusieurs zones à l'intérieur de l'image. Plusieurs rectangles apparaissent pour indiquer les zones mises au point. La fonction  **centre** permet de faire la mise au point sur le centre de l'image.
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode  **mesure pondérée** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode  **spot** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue. Quant à la méthode  **matrice**, elle permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
-  : créer des photos en panorama de mouvement qui peuvent être lues comme des vidéos. Vous pouvez regarder les photos en panorama de mouvement à partir de différents angles en inclinant l'appareil ou en balayant l'écran.
-  : sélectionner la durée d'enregistrement d'une vidéo.
-  : modifier le type de collage vidéo ou le format d'écran. Vous pouvez également enregistrer des collages vidéo paramétrés pour une lecture au ralenti.
-  : sélectionner une fréquence d'image.
-  : activer ou désactiver le flash.
-  : réaliser la mise au point sur un sujet à l'intérieur du cadre circulaire et flouter l'image à l'extérieur du cadre.

## Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

### Objectif arrière

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.

Appuyez sur le curseur **Enreg. fichiers RAW et JPEG** pour paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos au format RAW non compressé (format DNG) en mode professionnel. Les fichiers au format RAW conservent toutes les données d'une photo pour une qualité d'image supérieure, mais consomment davantage de mémoire. Pour afficher des fichiers au format RAW, vous devez disposer d'une application spécifique.



- Lorsque vous utilisez cette fonction, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG. Les photos prises en mode Rafale sont uniquement enregistrées au format JPG.
- Vous pouvez visionner les fichiers JPG dans la **Galerie**. Les fichiers DNG peuvent être visionnés ou supprimés dans le dossier **DCIM** → **Camera**.

- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Suivi AF** : régler l'appareil pour effectuer une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Ce mode permet à l'appareil photo d'effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet même s'il se déplace ou si vous bougez l'appareil photo.





- Une fois cette fonction activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Stabilisation vidéo.
- La mise au point avec suivi peut échouer dans les conditions suivantes :
  - Le sujet est trop gros ou trop petit.
  - Le sujet se déplace trop rapidement.
  - Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
  - Les couleurs ou les motifs sur le sujet et l'arrière-plan sont identiques.
  - Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
  - L'appareil photo n'est pas suffisamment stable.
  - La résolution vidéo est élevée.

- **Correction de forme** : corriger automatiquement les déformations des photos.

### Objectif avant

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Enregistrer les images comme aperçu** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors des prises de vue avec l'objectif avant.
- **Moyens de prendre photos** : sélectionner les options de prise de vue à utiliser.

### Commun

- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- **Photo avec mouvement** : paramétrez l'appareil pour qu'il capture un clip vidéo pendant quelques secondes avant d'appuyer sur . Vous pouvez ainsi saisir un moment que vous avez peut-être manqué. Pour regarder la vidéo, appuyez sur la miniature et sur . Pour capturer une image fixe à partir d'un clip vidéo, appuyez sur l'écran pour arrêter la lecture et appuyez sur **CAPTURER**.

- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.




- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tag de localisation.
- **Évaluer les photos** : paramétrer l'appareil pour afficher les photos après leur capture.
  - **Lancement rapide** : paramétrer l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo lorsque vous appuyez deux fois sur la touche Accueil.
  - **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
  - **Contrôle vocal** : paramétrer l'appareil pour qu'il prenne des photos ou enregistre des vidéos à l'aide des commandes vocales. Vous pouvez également prononcer les mots « Souriez », « Cheese », « Capturer » ou « Prise de vue » pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, dites « Enregistrer la vidéo ».
  - **Touche volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur.
  - **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
  - **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Members](#).

# Galerie

## Introduction


Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires à partager.

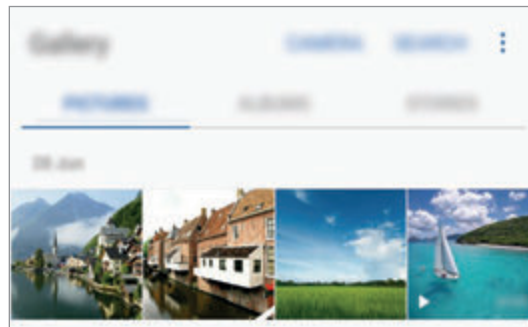

## Afficher des photos et lire des vidéos


### Afficher des photos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** → **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une image.

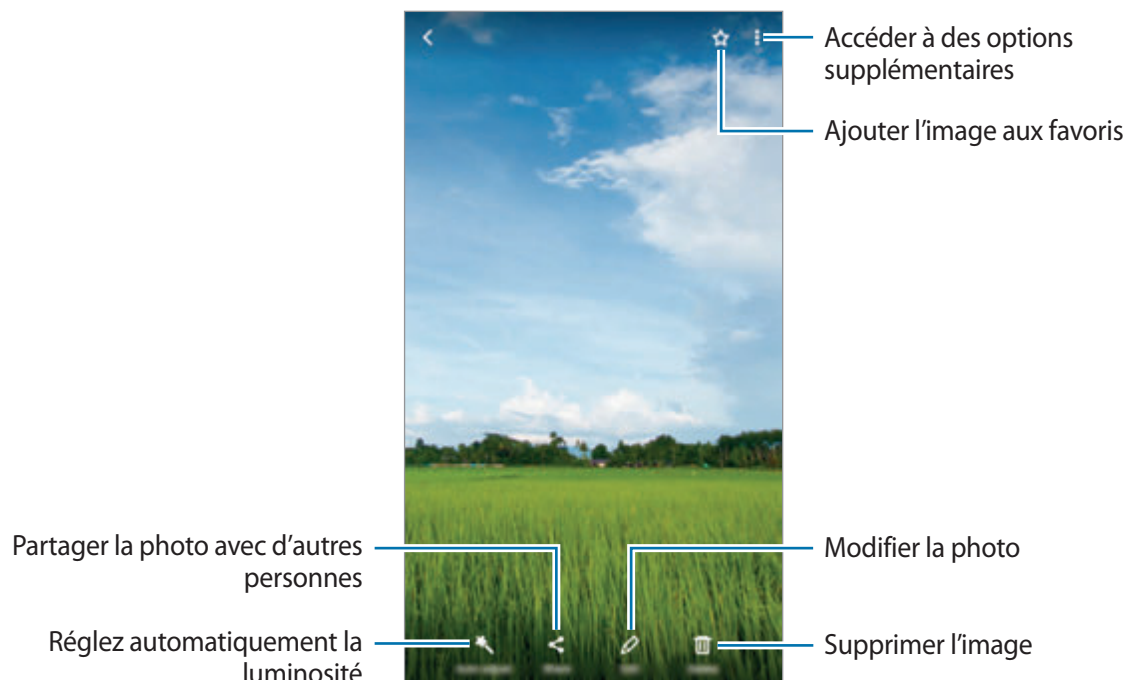


Pour masquer ou afficher les menus, appuyez sur l'écran.




Vous pouvez créer une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Appuyez sur  → **Animer** ou **Collage**, puis sélectionnez les images. Vous pouvez sélectionner jusqu'à six images pour votre collage.


## Rechercher des d'images

Depuis l'écran de la Galerie, appuyez sur  → **Rechercher** pour afficher les images triées par catégories telles que les lieux, personnes, documents, etc.

Pour rechercher des images en saisissant des mots clés, appuyez sur .

## Afficher les vidéos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** → **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire. Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône  sur la miniature.

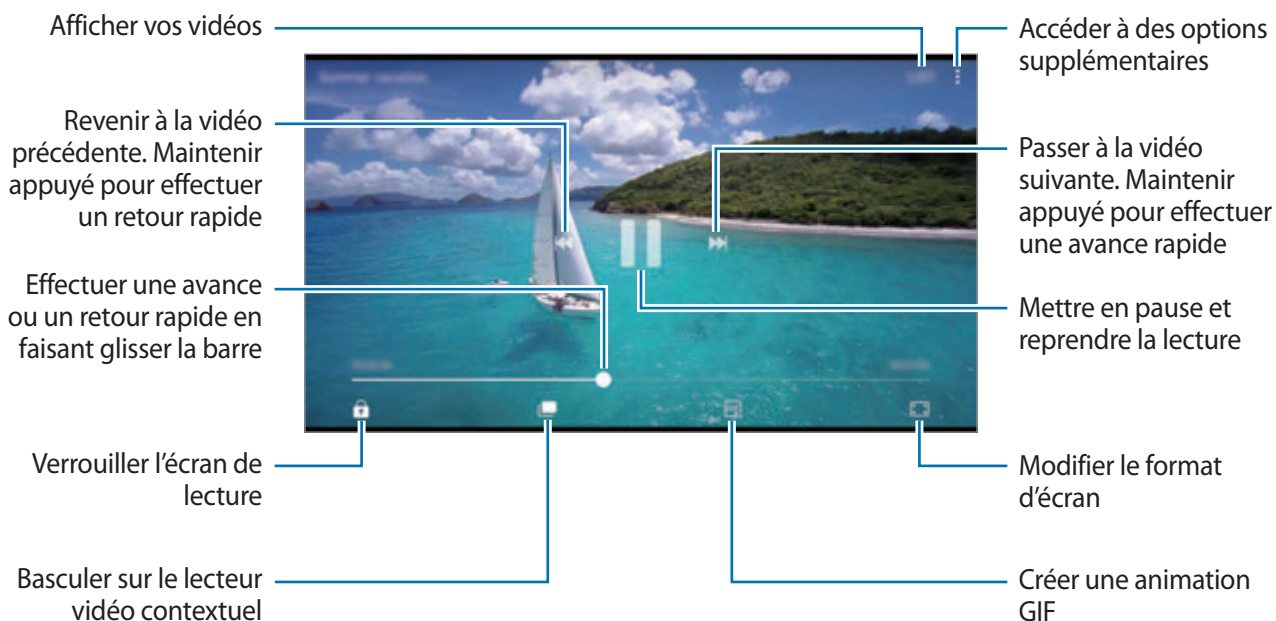

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.



## Utiliser la fonction Extension vidéo

Améliorez la qualité du son de vos vidéos afin de bénéficier de couleurs plus éclatantes et plus vives. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Fonctions avancées**, puis appuyez sur le curseur **Optimiseur de vidéo** pour activer la fonction.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

## Afficher des albums

Vous pouvez trier les images et les vidéos enregistrées sur votre appareil par dossier ou album. Les animations ou collages que vous avez créés sont triés dans vos dossiers dans la liste d'albums.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** → **ALBUMS** et sélectionnez un album.

## Afficher des histoires



Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit leur date et tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires. Pour créer automatiquement des histoires, vous devez avoir capturé ou enregistré plusieurs images et vidéos.

### Créer des histoires

Créez des histoires avec divers thèmes.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** → **HISTOIRES**.
- 2 Appuyez sur  → **Créer une histoire**.
- 3 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans votre histoire et appuyez sur **TERMINÉ**.
- 4 Saisissez un titre pour l'histoire, puis appuyez sur **CRÉER**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à une histoire, sélectionnez une histoire et appuyez sur  → **Ajouter des éléments**.

Pour supprimer des images ou des vidéos d'une histoire, sélectionnez une histoire, appuyez sur  → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, puis appuyez sur  → **Supprimer de l'histoire**.

## Partager des histoires

Vous pouvez partager des histoires avec vos contacts.

**1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** → **HISTOIRES**.

**2** Sélectionnez une histoire à partager.

**3** Appuyez sur **INVITER**, cochez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque vos contacts acceptent la demande de partage, l'histoire est partagée et il est possible pour vos contacts d'ajouter davantage de photos et vidéos à l'histoire.



- Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.
- Si les destinataires n'ont pas vérifié leur numéro ou si leur appareil ne prend pas en charge cette fonction, un lien d'accès aux fichiers leur est envoyé via un SMS. Il est possible que certaines fonctions ne soient pas utilisables par les destinataires du lien. Ce lien expirera au bout d'un certain temps.


## Supprimer des histoires

**1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** → **HISTOIRES**.

**2** Maintenez le doigt appuyé sur l'histoire à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Synchroniser des images et des vidéos avec Samsung Cloud

Vous pouvez synchroniser les images et les vidéos enregistrées dans **Galerie** avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung](#).

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** →  → **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Synchronisation Cloud** pour activer la fonction. Les images et vidéos prises et capturées sur l'appareil sont automatiquement enregistrées sur Samsung Cloud.

## Supprimer des photos ou des vidéos

### Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Supprimer** en bas de l'écran.

### Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une image ou une vidéo à supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Partager des photos ou des vidéos

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Partager** en bas de l'écran, puis choisissez une méthode de partage.

## Samsung Gear


Samsung Gear est une application qui vous permet de gérer votre montre Gear. Lorsque vous connectez votre appareil à la Gear, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de la Gear.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Samsung Gear**.

Appuyez sur **CONNEXION À LA GEAR** pour connecter l'appareil à la Gear. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au mode d'emploi de la Gear pour en savoir plus sur la façon de vous connecter et d'utiliser la Gear avec votre appareil.

## Samsung Members

**Samsung Members** offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités Galaxy et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil.

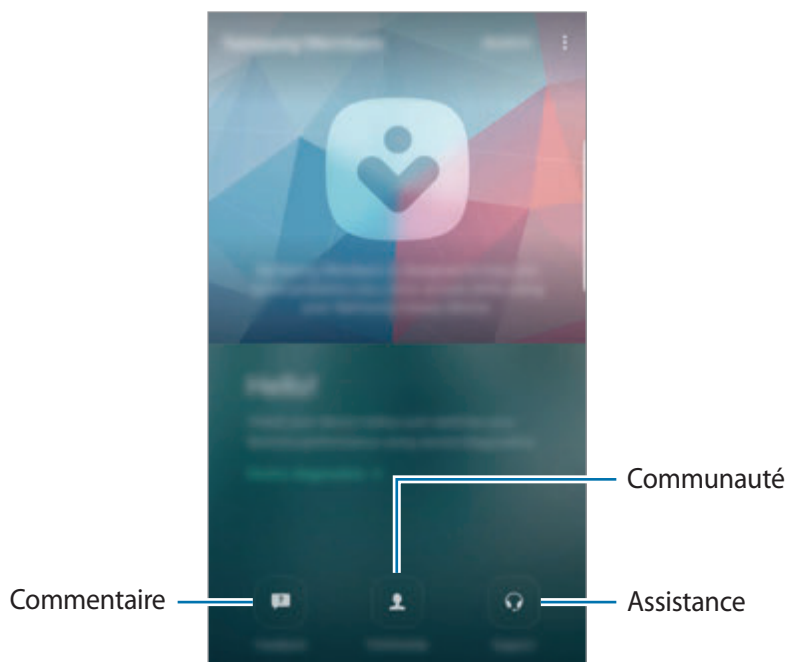

- La disponibilité de cette application et les fonctions prises en charge dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La disponibilité de cette application dans le dossier **Samsung** dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour publier un retour d'information dans les rubriques **Retours** et **Communauté**, vous devez vous connecter à l'aide d'un compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung](#).

## Retours

Pour trouver une solution à un problème avec votre appareil, effectuez une recherche dans les questions fréquentes ou posez votre question.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Members** → **Retours**.

- **FAQ** : afficher les questions fréquentes ainsi que leur réponse par catégorie.
- **QUESTIONS/ERREURS** : envoyer une question ou un rapport d'erreur au centre de services après-vente Samsung.



Lorsque vous envoyez une question ou un rapport d'erreur, les informations concernant votre appareil, comme le nom de modèle et le journal du système d'exploitation (dont l'envoi est en option), sont également envoyées pour permettre une analyse plus précise.

## Communauté

Partagez vos opinions, des informations et des conseils utiles sur les appareils Galaxy avec d'autres utilisateurs.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Members** → **Communauté**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Suggestions

Envoyez vos idées pour de nouvelles applications ou fonctions, ainsi que votre point de vue pour améliorer les fonctions existantes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Members** → **Suggestions**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Assistance

Vérifiez l'absence de problèmes matériels avec votre appareil et accédez aux informations du service clientèle.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Members** → **Assistance**.

- **DIAGNOSTICS** : diagnostiquer votre appareil et optimiser ses performances.
- **APRÈS-VENTE** : accéder aux divers services clientèle.



Pour certains services clientèle, vous devez d'abord télécharger leurs applications.

## Actualités et astuces

Affichez les dernières actualités Galaxy et des conseils d'utilisation.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Members** →  → **Actualités et astuces**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Game Launcher

### Introduction

Game Launcher rassemble dans un emplacement unique les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps**, afin d'y accéder plus facilement. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode jeu pour pouvoir jouer plus facilement.



## Utiliser Game Launcher

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Jeux**, puis appuyez sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.

**Game Launcher** est ajouté à l'écran d'accueil et à la liste des applications.



Si vous désactivez la fonction, **Game Launcher** est supprimé de l'écran d'accueil et de la liste des applications.

- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Game Launcher**.

- 3 Appuyez sur un jeu dans la liste des jeux.



Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez pas vos jeux, appuyez sur **Appuyer ici pour ajouter des jeux non listés**.

## Supprimer un jeu de Game Launcher

Maintenez votre doigt appuyé sur un jeu et faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

## Activer le mode économie d'énergie pour les jeux

Lorsque vous activez le mode économie d'énergie pour les jeux, l'appareil réduit la résolution des jeux et la fréquence d'image afin d'économiser la batterie.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Game Launcher** → **Éco. batterie pendant jeu**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Désactivé** : le mode économie d'énergie n'est pas utilisé.
- **Économiser de la batterie** : diminuer la consommation de la batterie en réduisant la résolution.
- **Économiser un maximum d'énergie** : diminuer considérablement la consommation de la batterie en réduisant la résolution et la fréquence d'image.



L'efficacité de la batterie varie selon les jeux.


## Utiliser Game Tools

Vous pouvez configurer l'icône Game Tools comme une icône flottante sur les écrans de jeu.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Jeux**, puis appuyez sur le curseur **Game Tools** pour activer la fonction.

Lorsque vous jouez, appuyez sur  pour afficher Game Tools.



Pour déplacer l'icône, appuyez sur , puis faites-la glisser sur son nouvel emplacement.

Pour masquer l'icône de l'écran du jeu en cours, maintenez le doigt appuyé sur , puis faites-la glisser sur l'option **Masquer** en haut de l'écran.

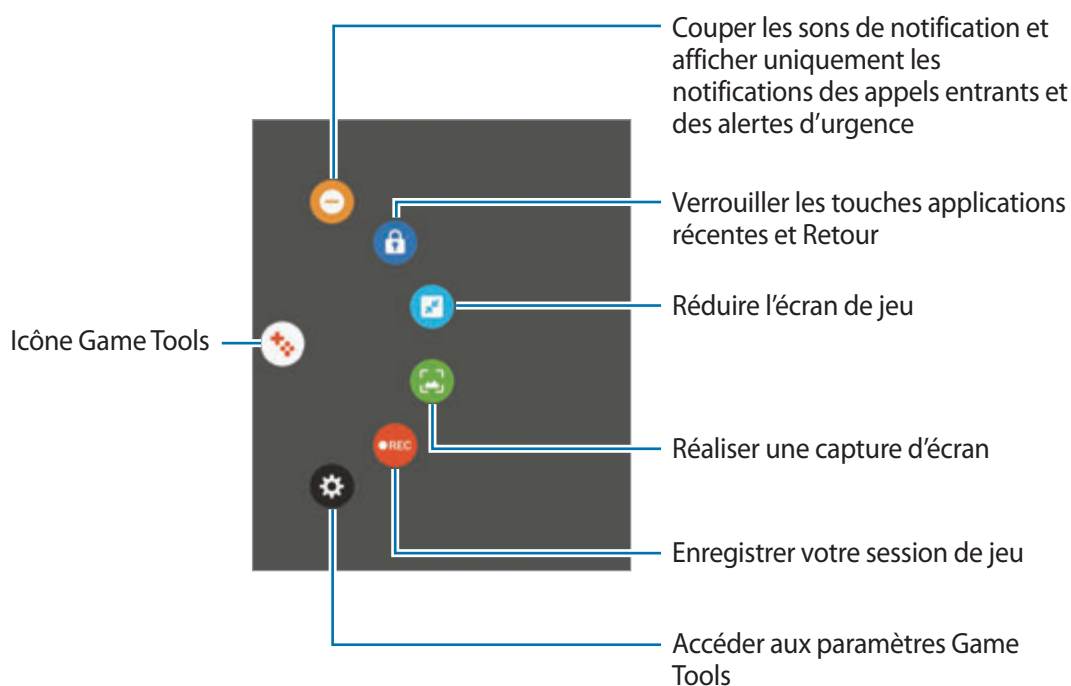Pour afficher de nouveau l'icône sur l'écran du jeu, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **AFFICHER** sur le raccourci Game Tools.



## Bloquer les notifications pendant que vous jouez

Appuyez sur  →  pour couper les sons de notification et afficher uniquement les notifications pour les appels entrants et les alertes d'urgence, afin de pouvoir profiter de vos jeux sans être dérangé. Si vous recevez un appel, une petite notification apparaît en haut de l'écran.




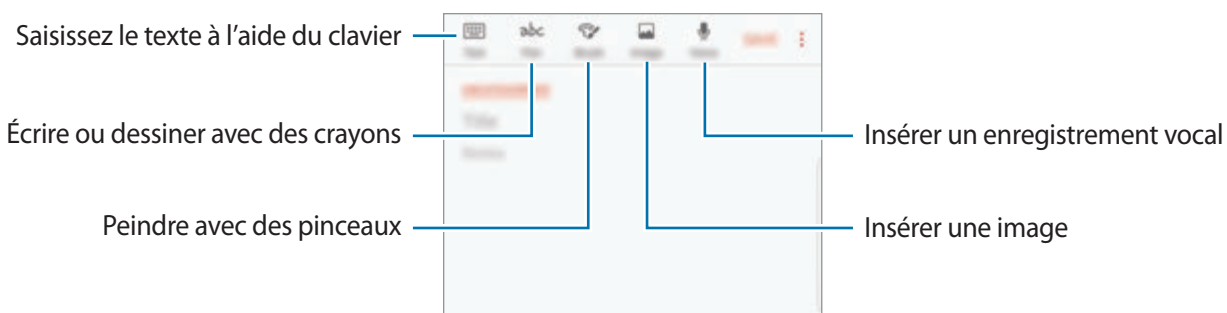
# Samsung Notes

## Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant ou en dessinant sur l'écran avec le S Pen. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

## Lancer S Note


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Notes** → **TOUTES** → .  
Vous pouvez également ouvrir le volet Air command et appuyez sur le raccourci **Créer une note**.
- 2 Sélectionnez une méthode de saisie dans la barre d'outils en haut de l'écran et composez une note.  
Appuyez sur **Image** pour insérer une image en la sélectionnant dans la **Galerie** ou en prenant une photo.  
Appuyez sur **Voix** pour enregistrer un message vocal et l'insérer dans une note. L'enregistrement vocal démarre immédiatement.




- 3 Une fois la note rédigée, appuyez sur  → **Enregistrer**.


## Rédiger des notes en mode manuscrit

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Stylet** pour écrire ou dessiner à l'aide du S Pen.

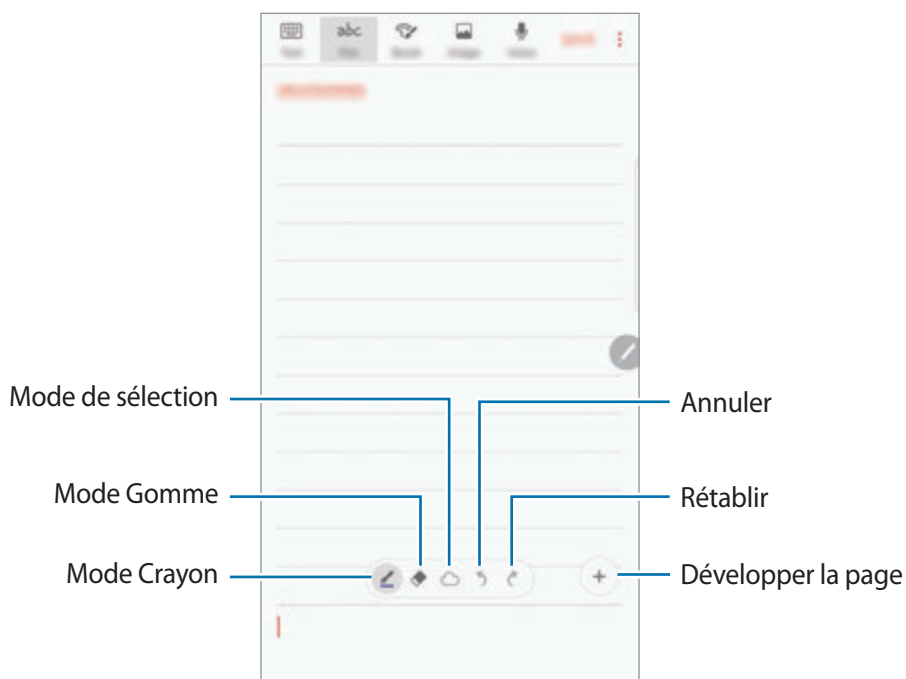


## Modifier les paramètres du crayon

Lorsque vous écrivez ou dessinez à l'écran, appuyez sur  pour modifier le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

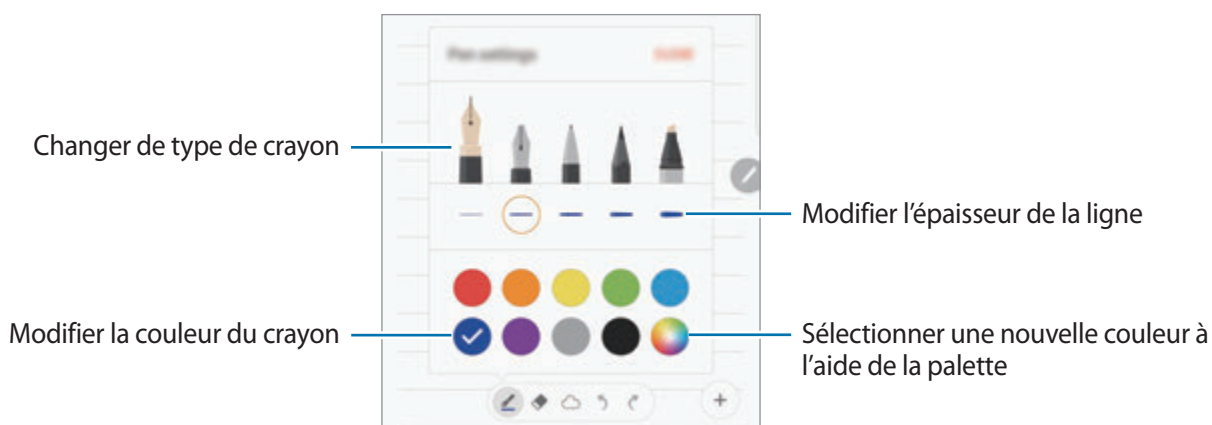


## Utiliser la gomme

1 Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit dans une note, appuyez sur .

2 Appuyez sur une zone à effacer.

Le trait entier de la zone est effacé. La gomme peut effacer votre note trait par trait.


- Pour effacer uniquement la zone au contact du S Pen, appuyez à nouveau sur , puis sur **Effacer la zone touchée**. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.
- Pour effacer la note, appuyez sur **EFFACER TOUT**.



- Vous pouvez également effacer une zone en mode stylet en appuyant dessus tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.
- Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

## Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer, redimensionner ou transformer.


1 Lorsque la note comporte une entrée manuscrite, appuyez sur .

Pour modifier la forme de la sélection, appuyez sur  une fois de plus.

## 2 Appuyez sur l'entrée ou tracez une ligne autour de celle-ci pour la sélectionner.

Pour déplacer l'entrée vers un autre emplacement, sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur l'entrée et faites glisser un des coins du cadre qui s'affiche.

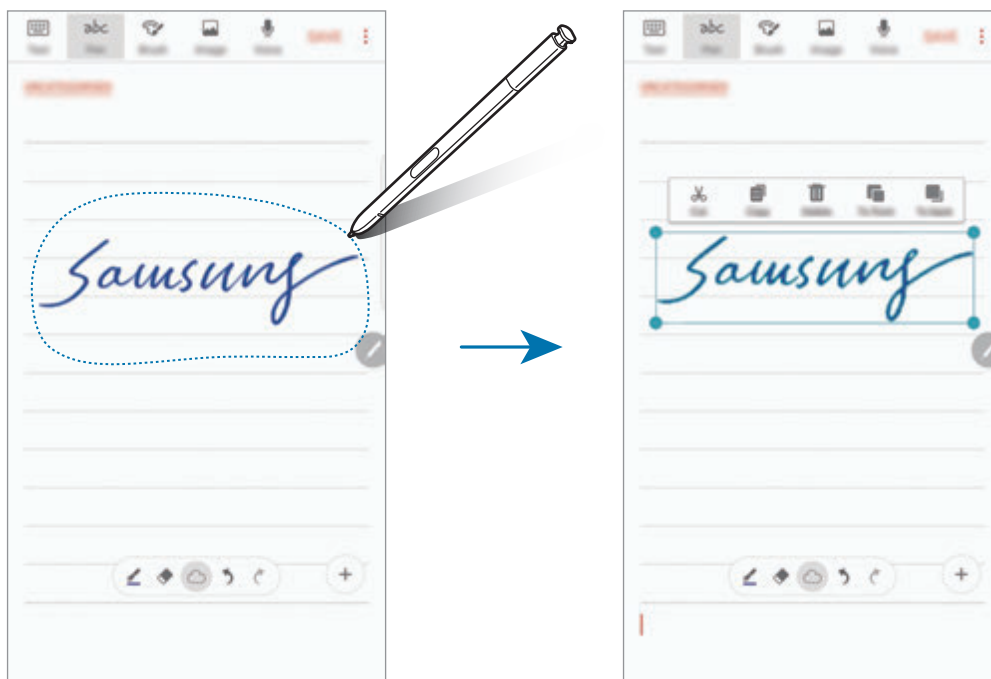

## 3 Modifiez l'entrée à l'aide des options disponibles.


- **Couper** : couper l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.
- **Copier** : copier l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.
- **Supprimer** : supprimer l'entrée.
- **Avancer** : envoyer la saisie vers l'avant.
- **Reculer** : envoyer la saisie vers l'arrière.

## Peindre avec des pinceaux


Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Pinceau** pour peindre avec divers pinceaux.

Une fois terminé, appuyez sur **TERMINÉ** pour insérer votre peinture à la note.


Vous pouvez publier votre peinture sur PEN.UP afin de la partager avec d'autres personnes.

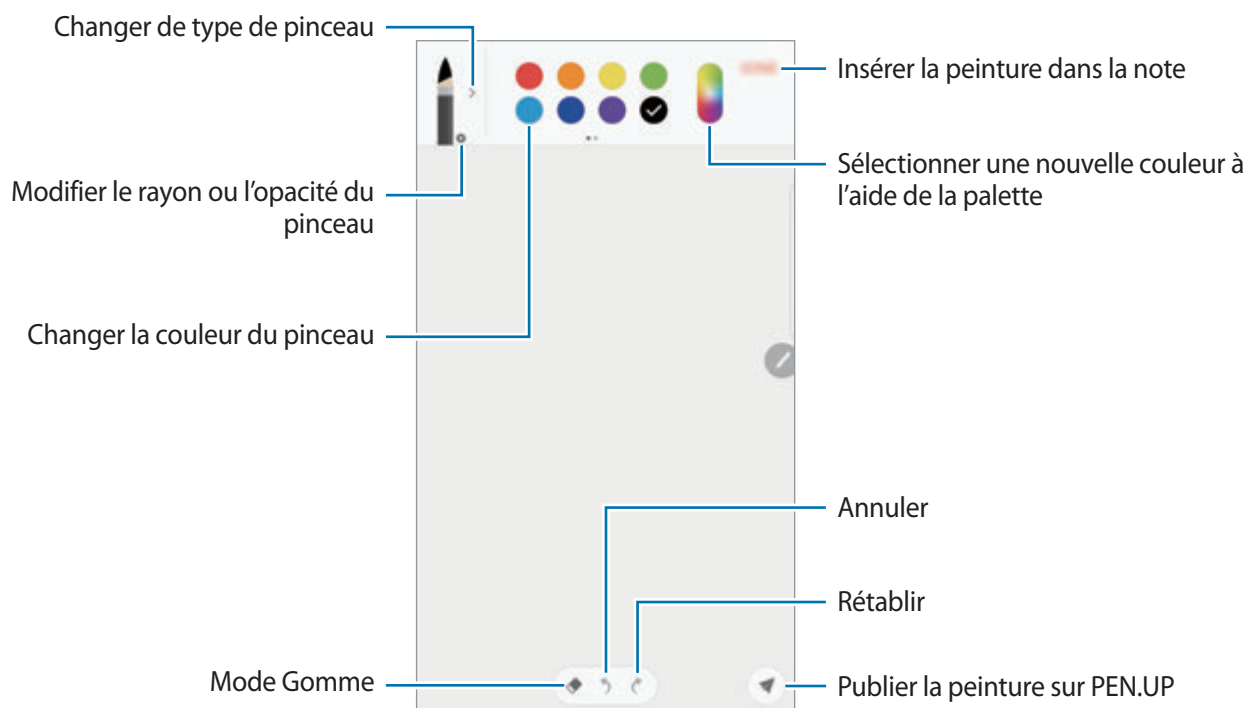

## Insérer des images dans une note


Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Image**. Appuyez sur **AP.PHOTO** →  pour prendre une photo, ou sur **GALERIE** ou **AUTRE** pour sélectionner une image. L'image est insérée dans votre note.

## Insérer des enregistrements vocaux dans une note

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Voix** pour effectuer un enregistrement vocal. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur . L'enregistrement vocal est inséré dans votre note.

## Épingler une note sur l'écran d'accueil

Épinglez une note sur l'écran d'accueil pour pouvoir rapidement l'ouvrir ou la modifier.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Notes**.
- 2 Appuyez sur **TOUTES** ou **CATÉGORIES** et sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une note, puis appuyez sur  → **Accrocher à l'écran d'accueil**.  
La note est ajoutée à l'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une note afin de la déplacer ou de la redimensionner. Pour remplacer la note avec une autre, appuyez sur **MODIFIER**.

## Supprimer des notes

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Notes**.
- 2 Appuyez sur **TOUTES** ou **CATÉGORIES** et sélectionnez une catégorie.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer.  
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 4 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

# PEN.UP

## Introduction


PEN.UP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Publiez vos œuvres, affichez celles des autres utilisateurs et obtenez des conseils de dessin utiles.




Vous pouvez vous connecter sur PEN.UP à l'aide de votre compte Samsung ou de tout autre compte de réseau social.

## Publier des œuvres

Publiez votre œuvre, créée dans **Samsung Notes** ou toute autre application de dessin, sur PEN.UP.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **PEN.UP** → .
- 2 Ajoutez l'œuvre à publier, et saisissez un titre, une description et un mot-dièse.

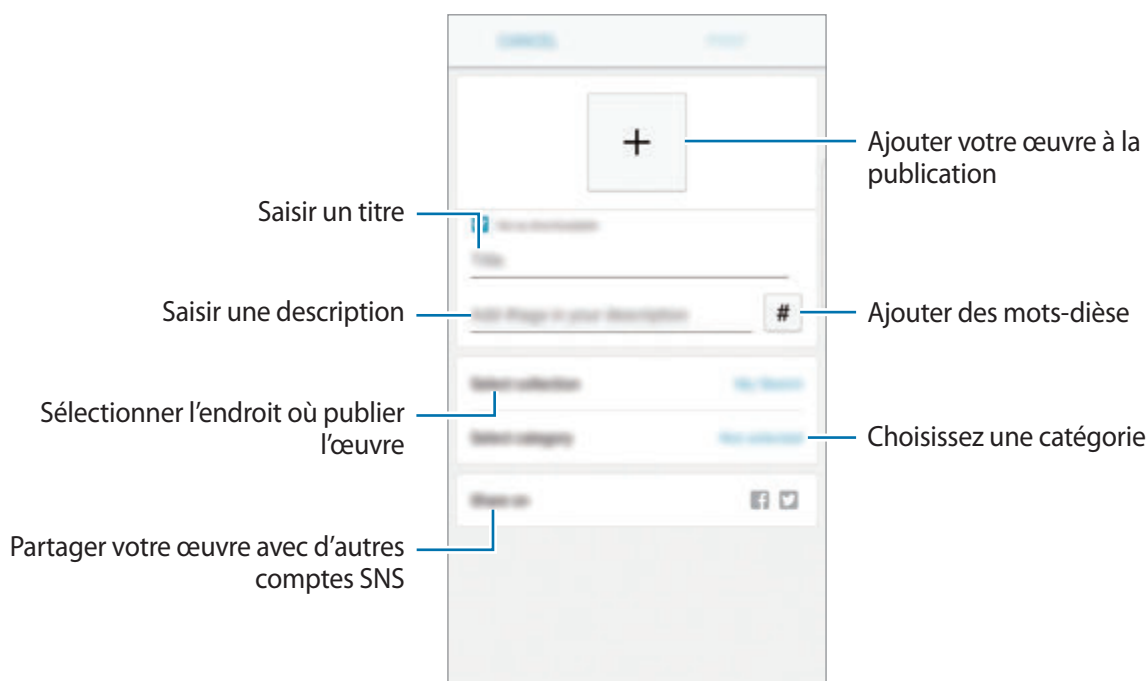

- 3 Appuyez sur **POSTER**.


## Publier une œuvre réalisée avec une autre application


Pour publier une œuvre provenant de la **Galerie** ou de toute autre application de dessin, sélectionnez l'œuvre à partir d'une application et appuyez sur **Partager** → **PEN.UP**.



## Afficher une œuvre

Sélectionnez la publication à afficher. Lors de l’affichage d’une œuvre, vous pouvez ajouter des commentaires ou la définir en tant que favori. Vous pouvez également télécharger une œuvre ou la choisir comme fond d’écran.

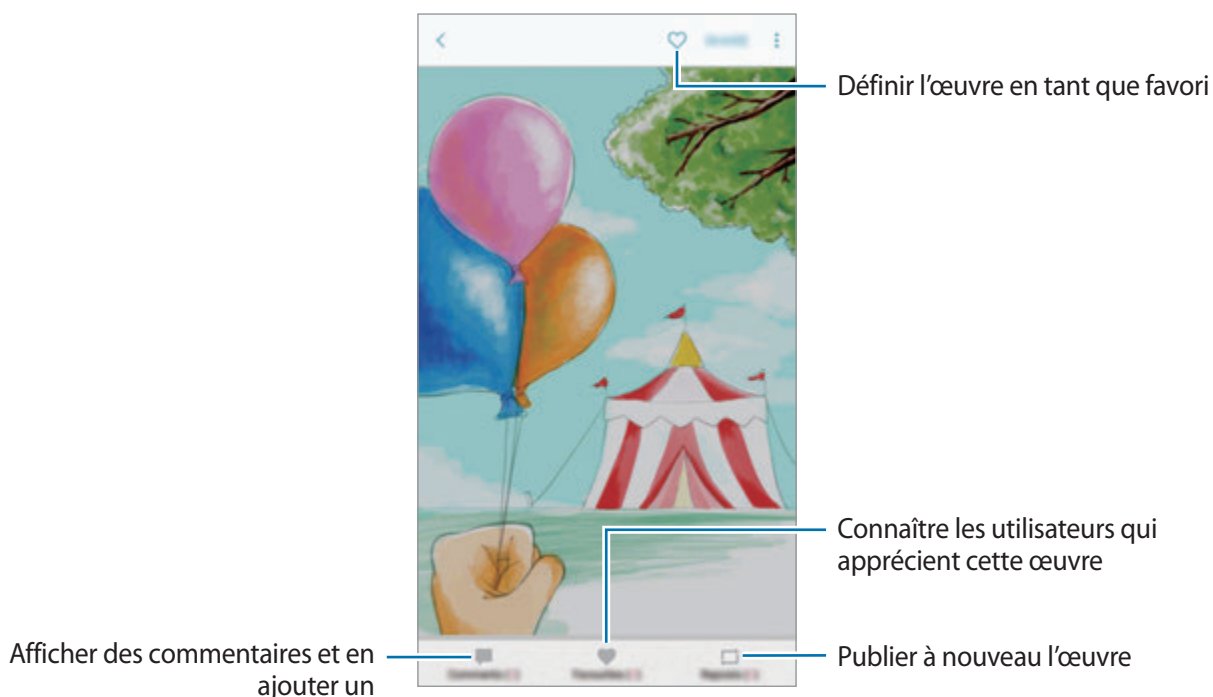

Pour télécharger une œuvre, appuyez sur  → **Enregistrer l'œuvre**. L'œuvre téléchargée est enregistrée dans la **Galerie**. Vous pouvez uniquement télécharger des œuvres avec l'autorisation des détenteurs des droits.


# Calendrier

## Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.


## Créer des événements

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date.  
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur **+**.
- 3 Accédez aux détails de l'événement.

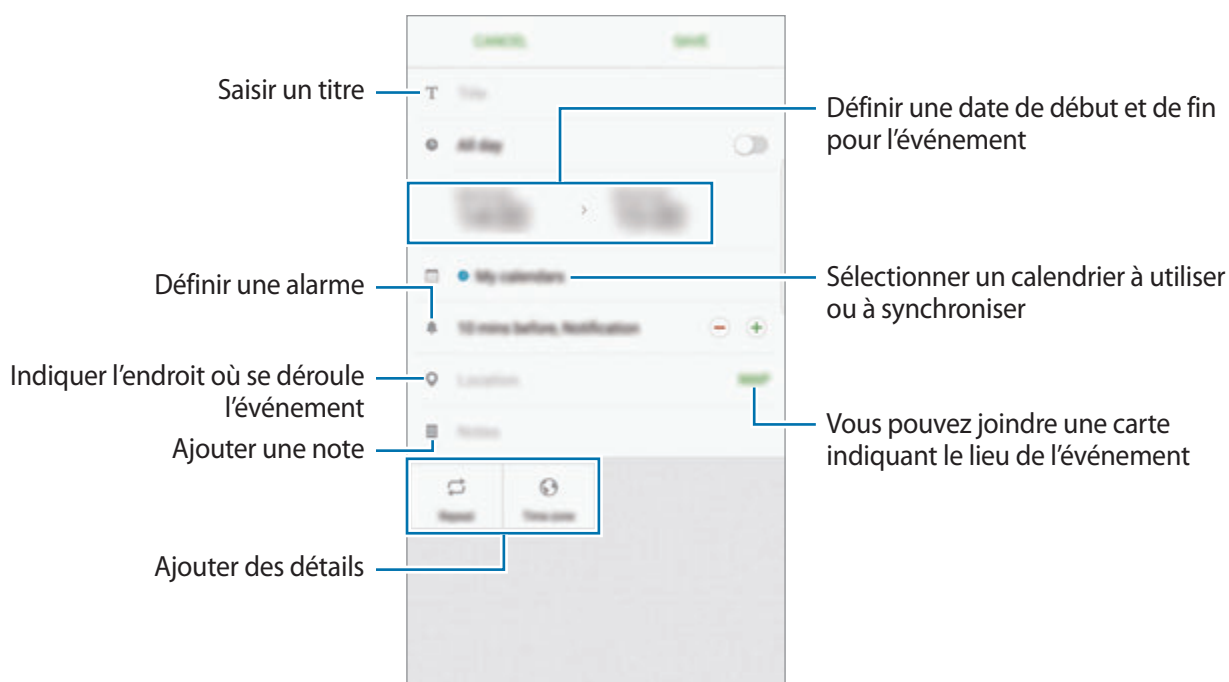


- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

## Créer des tâches

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyer sur **AFFICHER** → **Tâches**.
- 3 Accédez aux détails des tâches et appuyez sur **AUJOURD'HUI** ou **DEMAIN** pour définir une date de fin.  
Pour ajouter davantage de détails, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

## Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud et comptes** → **Comptes**, sélectionnez un service de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser Calendrier** pour synchroniser les événements et les tâches avec le compte.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier** →  → **Gérer les calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, celui-ci apparaît dans la liste.

## S Health

### Introduction

S Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique.

### Démarrer S Health


Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **S Health**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

## Utiliser S Health

Vous pouvez afficher les informations essentielles depuis les menus et indicateurs S Health pour contrôler votre bien-être et votre forme.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **S Health**.

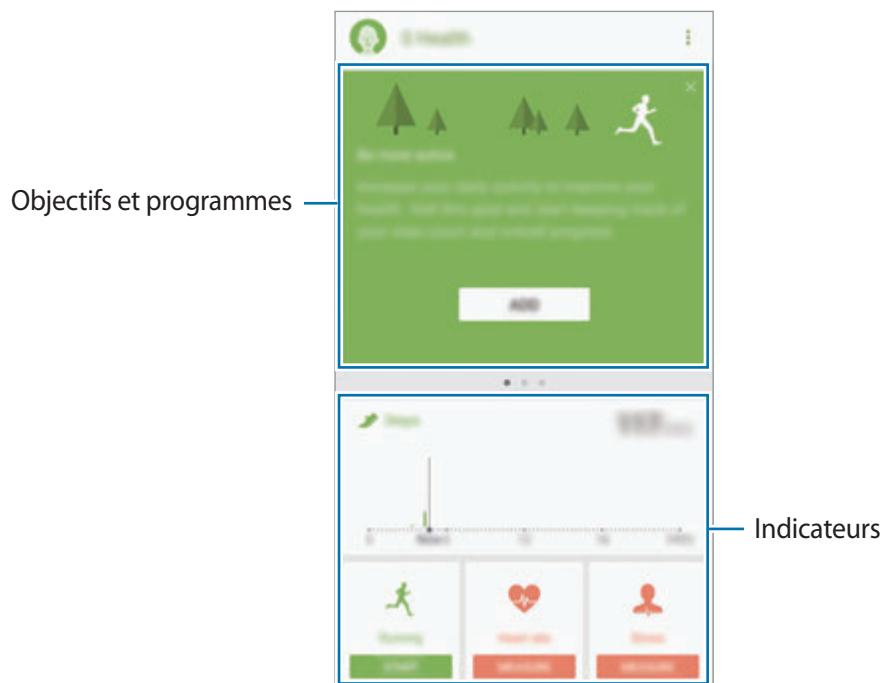

Pour ajouter des éléments à l'écran S Health, appuyez sur **Gérer les éléments**, puis sélectionnez les éléments sous chaque onglet.

- **DISP. SUIVI** : surveiller vos activités, votre apport calorique et autres mesures physiques.
- **OBJECTIFS** : définir vos objectifs quotidiens et afficher vos progrès.
- **PROGRAMMES** : utiliser des programmes d'exercices personnalisables.
- **ENSEMBLE** : partager vos résultats ou entrer en compétition avec vos contacts.

## Informations complémentaires

- Les fonctions S Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bien-être général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctions, caractéristiques et applications S Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Nous vous conseillons de vérifier les fonctions et applications disponibles pour votre région avant toute utilisation.
- Les applications et services S Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet du recueil des données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application S Health à l'aide de l'option de réinitialisation des données dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations S Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si l'appareil est connecté à des appareils de mesure, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique en matière de vie privée de S Health avant toute utilisation de cette application.

# S Voice


## Introduction


Réalisez diverses tâches à l'aide d'une simple commande vocale.

## Paramétrer une commande de réveil

Vous pouvez démarrer **S Voice** à l'aide de votre propre commande de réveil.

Lorsque vous démarrez **S Voice** pour la première fois, appuyez sur **DÉMARRER** et paramétrez votre propre commande de réveil.

Pour modifier la commande de réveil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung** → **S Voice**. Appuyez ensuite sur  → **Réveil vocal** → **Définir commande réveil** → **Définir une commande de réveil** → **LANCER**, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il démarre **S Voice** à l'aide de la commande de réveil lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez sur , puis sur le curseur **Réveil verr. sécurisé** pour activer la fonction.

## Utiliser S Voice

**1** Énoncez la commande de réveil prédéfinie.


Vous pouvez également ouvrir la liste des applications, puis appuyer sur **Samsung** → **S Voice**.

Une fois **S Voice** lancé, l'appareil démarre la reconnaissance vocale.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Paramètres S Voice



Afficher des exemples de commandes vocales

## 2 Prononcez une commande vocale.

Si l'appareil reconnaît la commande, il exécute l'action correspondante. Pour répéter une commande vocale ou en énoncer une autre, appuyez sur  ou énoncez la commande de réveil prédéfinie.

### Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

### Paramétrer la langue

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **S Voice** →  → **Langue**, puis sélectionnez une langue.





La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et ne remplace pas la langue d'affichage de l'appareil.

# Enregistreur vocal


## Introduction

Changez de modes d'enregistrement en fonction de la situation, par exemple, lors d'une interview. L'appareil peut convertir vos paroles en texte et distinguer les diverses sources sonores.

## Effectuer des enregistrements vocaux

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.  
Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .  
Pendant un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.

Modifier le mode d'enregistrement

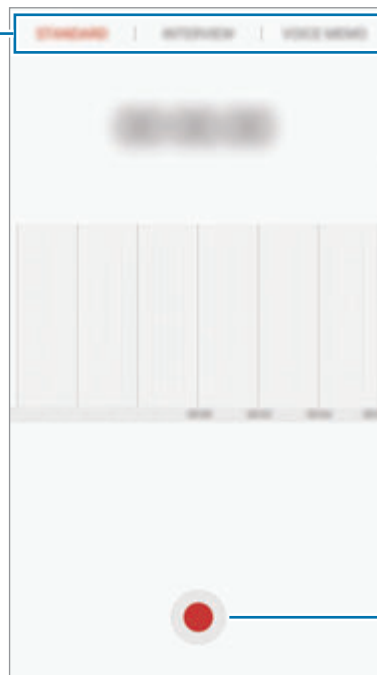

Démarrer l'enregistrement

- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur **ENREG.**
- 4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **ENREG.**



## Modifier le mode d'enregistrement

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Enregistreur vocal**.

Sélectionnez un mode en haut de l'écran de l'enregistreur vocal.

- **STANDARD** : mode d'enregistrement normal.
- **INTERVIEW** : le microphone est sensible aux sons provenant des deux directions. Dans ce mode, le haut et le bas de l'appareil prélèvent la même quantité de sons.
- **MÉMO VOCAL** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.




Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

## Écouter des enregistrements vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur **Enregistrements**, puis sélectionnez un enregistrement vocal effectué en mode interview.
- 3 Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur **ON** dans le sens correspondant au son à désactiver.

L'icône devient **OFF** et le son est désactivé.

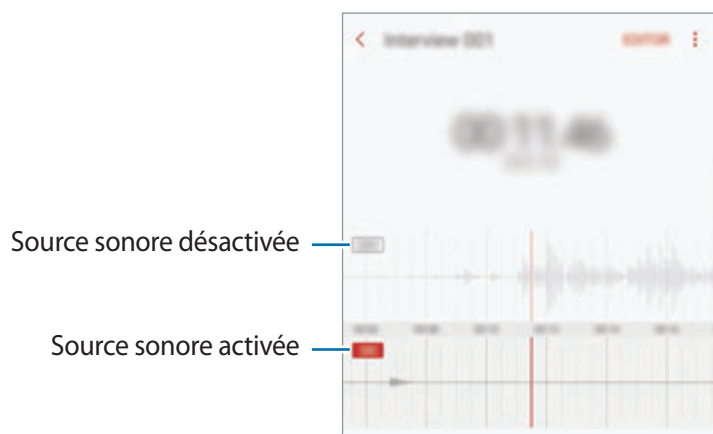


## Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung** → **Mes fichiers**.

Visionner les fichiers enregistrés dans chaque stockage. Vous pouvez également afficher des fichiers de votre appareil ou d'une carte mémoire par catégorie.

Pour libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur  → **Gérer utilisation du stockage** → **NETTOY. MAINT.**

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **RECHERCHER**.

## Horloge

### Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

### ALARME

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **ALARME**.

#### Créer une alarme

Appuyez sur , réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur le bouton situé près de l'alarme dans la liste des alarmes.

#### Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.


#### Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## HORLOGE MONDIALE

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **HORLOGE MONDIALE**.

### Créer une horloge

Appuyez sur , saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une, puis appuyez sur **AJOUTER**.

### Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## CHRONOMÈTRE

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.  
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.  
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.  
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINITIALISER**.


## MINUTEUR

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.  
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si la fonction **Rotation automatique** est désactivée dans le volet des raccourcis, appuyez sur  pour afficher la calculatrice scientifique.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur **HISTORIQUE**. Pour fermer l'historique des calculs, appuyez sur **CLAVIER**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **HISTORIQUE** → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Comptes](#).

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

### Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

### Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

### Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.

### Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez télécharger des collections de musique stockées sur votre appareil vers le cloud et les retrouver plus tard.

## Play Films et séries

Acheter ou louer des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.

## Google Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

## YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

## Google+ Photos

Rechercher, gérer et modifier toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

## Hangouts

Envoyez des messages, des images et des émoticônes à vos amis et appelez-les en vidéo.

## Recherche google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

## Amazon Video

Regardez en streaming des vidéos HDR haute qualité fournies par Amazon Video. Pour utiliser ce service, vous devez télécharger et installer l'application Amazon Video.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le widget **Les indispensables Galaxy**, puis téléchargez l'application Amazon Video.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres à l'aide de mots-clés, appuyez sur **RECHERCHER**.

## Connexions

### Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

### Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.  
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

### 3 Appuyez sur **CONNEXION**.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

## Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.

Une liste des appareils détectés apparaît.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.

3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.

Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

## Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

- 3 Appuyez sur **Partager** → **Wi-Fi Direct**, cochez l'appareil sur lequel transférer l'image, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.  
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

### Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.  
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

## Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).  
Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.



## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

- 2 Sélectionnez une image.


- 3 Appuyez sur **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.

- 4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**.  
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

## Visibilité de l'appareil

Autorisez les autres appareils à retrouver votre appareil pour partager des contenus avec vous. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil est visible par d'autres appareils à la recherche d'appareils disponibles à l'aide de leur option Transfert de fichiers à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **Visibilité de l'appareil** pour activer la fonction.

## Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données**.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Données en arrière-plan** : empêchez les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser une connexion de données mobiles.
- **Définir la limite des données mobiles** : configurez une limite d'utilisation des données mobiles.

Pour changer la date de réinitialisation mensuelle, appuyez sur ▼ → **Modifier le cycle**.

## Limiter l'utilisation des données

Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion des données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données**, puis sur le curseur **Définir la limite des données mobiles** pour activer la fonction.

- 2 Faites glisser la barre de réglage vers le haut ou le bas pour définir la limite.
- 3 Faites glisser la barre de réglage vers le haut ou le bas pour définir un niveau d'alerte d'utilisation des données.  
L'appareil vous avertit lorsque le niveau d'alerte est atteint.

## Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **Mode Hors-ligne** pour activer la fonction.



Assurez-vous d'éteindre votre appareil au moment du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors-ligne, si le personnel naviguant l'autorise.

## NFC et paiement

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.




L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

## Utiliser la fonction NFC

Utilisez la fonction NFC pour envoyer des images ou des contacts à d'autres appareils et lire des informations produit depuis les tags NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.

- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.  
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

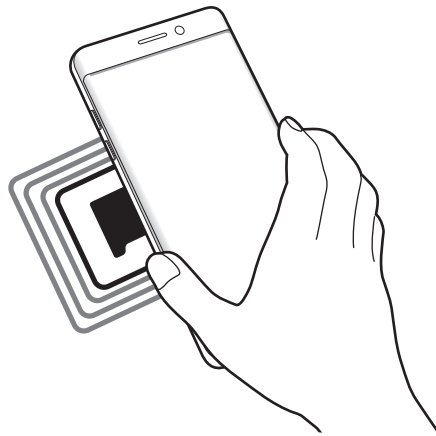

Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

## Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement** → **Paiement NFC** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.


## Envoyer des données

Autorisez l'échange de données lorsque vous rapprochez l'antenne NFC de votre appareil de celle d'un autre appareil NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur le curseur **Android Beam** pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

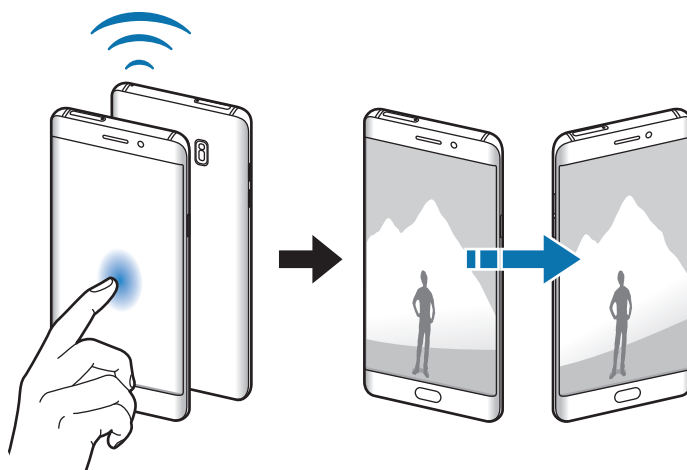

## Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.





L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

### Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.  
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Config. point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

## Réseaux mobiles

Configurez les paramètres de vos réseaux mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Réseaux mobiles**.

- **Données en itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Mode réseau** (modèles à carte SIM unique) : sélectionnez un type de réseau.  
**Mode réseau SIM 1 / Mode réseau SIM 2** (modèles à double carte SIM) : sélectionnez un type de réseau.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et enregistrez manuellement un réseau.

## Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser les cartes SIM ou USIM \(modèles à double carte SIM\)](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**.

- **Appels** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **SMS** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les SMS.
- **Données mobiles** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les services de données.
- **Double carte SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM lors d'un appel.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

## Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Position**.

- **Méthode de localisation** : sélectionnez le réseau à utiliser pour localiser votre appareil.
- **Amélioration de précision** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées.
- **Demandes de localisation récentes** : affichez les applications qui requièrent votre position et la batterie consommée à cet effet.
- **Services de localisation** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

## Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **MirrorLink** : utilisez cette fonction pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [MirrorLink](#).
- **Download Booster** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Download Booster](#).
- **VPN** : paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

## Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

## Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Télécharger le plug-in**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.
- 5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.





Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

## Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

## MirrorLink

Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **MirrorLink**.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

## Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

- 1 Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.  
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).
- 2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.  
Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

## Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

## Download Booster

Paramétrez l'appareil pour télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Un signal Wi-Fi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Download Booster**.





- La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonction peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits de transfert de données du Wi-Fi et des connexions aux réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonction prend en charge Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

## Sons et vibration

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibration**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Sonnerie** (modèles à SIM unique) : modifiez la sonnerie d'appel.  
**Sonnerie** (modèles à SIM double) : modifiez les sonneries d'appel ou de notifications.
- **Type de vibreur** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Sons de notification** : modifiez le son de notification pour chaque application.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants et les sons de notification, à l'exception de ceux autorisés.
- **Sons tact.** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il est raccordé à un chargeur.

- **Retour vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur  ou  et pour d'autres actions, comme maintenir des éléments appuyés.
- **Sons pavé de numérotation** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Son du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibration du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Qualité et effets sonores** : configurez d'autres paramètres de son.

## Notifications

Modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

Pour personnaliser les paramètres des notifications, appuyez sur **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

- **Autorisation notifications** : autoriser les notifications provenant de l'application sélectionnée.
- **Définir comme priorité** : afficher les notifications en haut du volet des raccourcis et les inclure dans la liste autorisée lorsque **Ne pas déranger** est activé.
- **Aperçus ds fen. context.** : afficher les aperçus des notifications dans des fenêtres contextuelles.
- **Affichage sur écran verr.** : affichez les notifications de l'application sélectionnée sur l'écran verrouillé.
- **Contenu sur écran verrouillage** : affichez le contenu des notifications de l'application sélectionnée sur l'écran verrouillé.
- **Plus de paramètres** : personnalisez des paramètres de notification supplémentaires pour l'application sélectionnée.

# Affichage

## Options

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Filtre de lumière bleue** : activez le filtre de lumière bleue et modifiez les paramètres de filtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Filtre de lumière bleue](#).
- **Police** : modifiez la taille et le type de police.
- **Résolution d'écran** : modifiez la résolution d'écran.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode simplifié](#).
- **Cadres d'icône** : paramétrez l'appareil pour afficher des arrière-plans grisés pour faire ressortir les icônes.
- **Écran latéral** : modifiez les paramètres de l'écran latéral. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Écran latéral](#).
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour afficher une image ou une information alors que l'écran est éteint. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Always On Display](#).
- **Horloge de nuit** : paramétrez l'appareil pour que l'écran latéral serve d'horloge la nuit. Vous pouvez définir la durée d'activation de l'horloge de nuit.
- **Témoin lumineux** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lors du chargement de la batterie, en cas de réception de notifications ou d'enregistrements vocaux.
- **Barre d'état** : personnalisez les paramètres d'affichage des notifications ou des indicateurs de la barre d'état.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Laisser l'écran éteint** : paramétrez l'appareil pour empêcher qu'il ne s'allume lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.

## Filtre de lumière bleue

Réduire la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.



Lorsque vous regardez des vidéos HDR depuis des services de vidéo exclusifs HDR, tels que Amazon Video, le filtre lumière bleue n'est pas appliqué.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Filtre de lumière bleue**, puis appuyez sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour modifier l'opacité du filtre.
- 3 Pour programmer l'application du filtre lumière bleue à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionnez une option.
  - **Du coucher au lever du soleil** : réglez l'appareil pour qu'il applique le filtre de lumière bleue la nuit et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
  - **Programmation personnalisée** : définissez un horaire spécifique pour l'application du filtre de lumière bleue.

## Mode simplifié

Le mode simplifié fournit une expérience utilisateur plus conviviale, grâce à une présentation plus simple et à des icônes plus grosses sur l'écran d'accueil.



Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles en mode simplifié.


## Passer en mode simplifié

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode simplifié** → **Mode simplifié**.
- 2 Sélectionnez les applications auxquelles appliquer une présentation simplifiée sous **Applications simplifiées**.
- 3 Appuyez sur **EFFECTUÉ**.

## Revenir en mode standard

Balayez l'écran d'accueil vers la gauche, puis appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mode simplifié** → **Mode standard** → **EFFECTUÉ**.

## Gérer les raccourcis

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la gauche, appuyez sur , puis sélectionnez une application.

Pour ajouter un raccourci vers un contact sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la droite, puis appuyez sur .

Pour supprimer un raccourci depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **MODIF.** et supprimez une application ou un contact à l'aide de l'icône .

## Fonds d'écran et thèmes

Modifiez les paramètres de fonds d'écran de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé, ou appliquez divers thèmes à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonds d'écran et thèmes**.

## Fonctions avancées

### Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les commandent.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines fonctions.

- **S Pen** : modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Reportez-vous à la section [Fonctions du S Pen](#) pour en savoir plus sur les fonctions **Air Command**, **Air View** et **Mémo écran éteint**.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Jeux** : activez l'icône Game Launcher et Game Tools et modifiez les paramètres des jeux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Identification des numéros non enregistrés** : paramétrez l'appareil pour pouvoir identifier les numéros de téléphone non enregistrés lorsque vous recevez des appels ou des messages.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Opération à une main** : activez ce mode pour utiliser l'appareil d'une seule main.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Lancement rapide app. photo** : paramétrez l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo lorsque vous appuyez deux fois rapidement sur la touche Accueil.
- **Geste affichage contextuel** : paramétrez l'appareil pour afficher l'écran des applications dans la vue contextuelle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Affichage contextuel](#).
- **Capture intelligente** : paramétrez l'appareil pour capturer le contenu de plusieurs écrans, et recadrez et partagez la capture d'écran immédiatement.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Appel direct** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- **Envoyer des messages SOS** : paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche Marche/Arrêt. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audio avec votre message au destinataire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Envoyer des messages SOS](#).
- **Partage direct** : paramétrez l'appareil pour afficher les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permettre de partager directement des contenus avec elles.
- **Optimiseur de vidéo** : améliorez la qualité de vos vidéos afin de bénéficier de couleurs plus éclatantes et plus vives.



La disponibilité de cette fonction dépend des applications.

## Envoyer des messages SOS

En cas d'urgence, appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil envoie des messages à vos contacts d'urgence. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Envoyer des messages SOS**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts d'urgence si vous ne l'avez pas encore fait.

Pour envoyer des messages d'aide avec des enregistrements audio ou des photos, appuyez sur **Joindre enregistr. audio** ou **Joindre des images** pour activer la fonction.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, l'option **Joindre des images** peut ne pas être disponible.


## Ajouter des contacts d'urgence

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages à** → **AJOUTER**. Appuyez sur **Créer un contact** et saisissez ses coordonnées, ou appuyez sur **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact d'urgence.



## Maintenance de l'appareil

Cette fonction fournit un aperçu du statut de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire vive et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

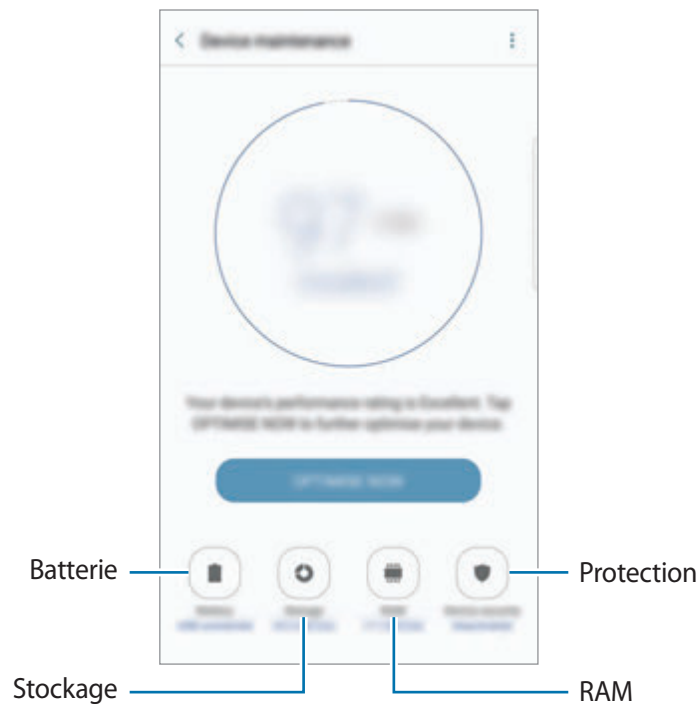

### Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **RÉPARER MAINTENANT** ou **OPTIMISER MAINT.**

La fonction d'optimisation rapide améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche de programmes malveillants.

## Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous ne pouvez pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

### Gérer la batterie

Vous pouvez économiser la batterie en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser la batterie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **ÉCO. BATT.** Appuyez également sur → **Paramètres avancés** pour paramétrer les options de contrôle d'énergie des applications.

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que la batterie se recharge plus rapidement. Appuyez sur → **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Charg. par câble rapide** pour activer la fonction.

## Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

### Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **NETTOY. MAINT.** Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous l'option **Données utilisateur**. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

## RAM

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **RAM**.

Pour accélérer les performances de votre appareil tout en réduisant la quantité de RAM utilisée, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **NETTOY. MAINT.**

## Protection

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Protection**.

## Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

## Écran verrouillage/Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Informations et raccourcis d'applications** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le contenu des notifications sur l'écran verrouillé et sélectionnez quelles notifications afficher.
- **Param. verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran pour la méthode de verrouillage sélectionnée.

- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).
- **Iris** : enregistrez vos iris sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'iris](#).
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Traçage du mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
- **Démarrage sécurisé** : protégez votre appareil en le paramétrant de manière à ce qu'un code de déverrouillage vous soit demandé lorsque vous allumez l'appareil. Vous devez saisir le code de déverrouillage pour démarrer l'appareil et recevoir les messages et notifications.
- **Cryptage de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

## Cloud et comptes

### Introduction

Synchroniser, sauvegarder ou restaurer les données de votre appareil avec Samsung Cloud, ou réinitialiser votre appareil. Vous pouvez également enregistrer et gérer des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, et transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.



Sauvegardez régulièrement vos données dans un endroit sûr, tel que Samsung Cloud ou un ordinateur, de façon à pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données à la suite d'une réinitialisation involontaire des données par défaut.

### Samsung Cloud

Vous pouvez gérer le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez le niveau d'utilisation de votre espace de stockage Samsung Cloud, et synchronisez, sauvegardez et restaurez vos données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.

### Utilisation du cloud

Affichez la quantité de stockage actuellement utilisée dans Samsung Cloud et le taux d'utilisation par type de données. Vous pouvez également supprimer les données sauvegardées de vos anciens appareils après restauration des données.

### Paramètres de synchronisation

Personnalisez les paramètres de synchronisation de vos données, telles que les contacts, les événements du calendrier, les photos et les vidéos.

### Sauvegarde et restauration

Sauvegardez les données de vos applications et les paramètres de l'appareil sur Samsung Cloud, et restaurez-les si nécessaires. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

## Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.


### Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

### Supprimer un compte

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**, sélectionnez un nom de compte, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur  → **Supprimer le compte**.

## Sauvegarder

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Sauvegarder**.

### Compte Samsung

- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez vos informations personnelles et vos données d'application sur Samsung Cloud. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : restaurez les informations personnelles et les données d'applications précédemment sauvegardées depuis Samsung Cloud.

## Compte Google

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.

## Smart Switch

Démarrez **Smart Switch** et transférez des données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch**.

## Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

## Accessibilité

### À propos du menu Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

### Utiliser la touche Accueil pour ouvrir les menus d'accessibilité

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Accès direct**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Ensuite, sélectionnez un menu d'accessibilité à ouvrir lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.

Vous pouvez accéder aux menus d'accessibilité suivants.

- Accessibilité
- Voice Assistant
- Commutateur universel
- Fenêtre Loupe
- Couleurs négatives
- Échelle de gris
- Réglage des couleurs
- Contrôle par interaction



## Voice Assistant (Synthétiseur vocal)

### Activation ou désactivation du Voice Assistant

Lorsque vous activez Voice Assistant, l'appareil démarre la synthèse vocale. Lorsque vous appuyez une fois sur la fonction sélectionnée, l'appareil lit à haute voix le texte à l'écran. Appuyez deux fois sur la fonction pour l'activer.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour désactiver le Voice Assistant, faites glisser le curseur, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous activez le Voice Assistant, pour la première fois, le didacticiel démarre après l'activation. Vous pouvez ensuite le consulter en appuyant sur **Aide Voice Assistant**.



Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

### Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec le Voice Assistant, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

#### Gestes avec un doigt

- Appuyer : lire à voix haute l'élément se trouvant sous votre doigt. Pour parcourir l'écran, placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le.
- Appuyer deux fois : ouvrir l'élément sélectionné. Lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Appuyer deux fois et maintenir le doigt appuyé sur l'écran : déplacer un élément ou accéder à une option disponible.
- Balayer vers la gauche : revenir à l'élément précédent.
- Balayer vers la droite : passer à l'élément suivant.
- Balayer vers le haut ou le bas : modifier les paramètres de menu contextuel les plus récents.

- Balayer vers la gauche puis vers la droite d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le haut.
- Balayer vers la droite puis la gauche d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le bas.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : passer au premier élément de l'écran.
- Balayer vers le bas puis le haut d'un seul mouvement : passer au dernier élément de l'écran.

### Gestes avec deux doigts

- Appuyer : interrompre ou reprendre la synthèse vocale.
- Appuyer deux fois : démarrer, interrompre ou reprendre la lecture.
- Appuyer trois fois : vérifier l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc. Pour modifier les éléments énoncés à voix haute, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant** → **PARAMÈTRES** → **Informations barre d'état**.
- Appuyer quatre fois : activer ou désactiver la synthèse vocale.
- Balayer vers la gauche : passer à la page suivante.
- Balayer vers la droite : revenir à la page précédente.
- Balayer vers le haut : faites défiler la liste vers le bas.
- Balayer vers le bas : faites défiler la liste vers le haut.
- Balayer dans n'importe quelle direction sur l'écran de verrouillage : déverrouiller l'écran.
- Balayer vers le bas depuis le haut de l'écran : ouvrir le volet des notifications.

### Gestes avec trois doigts

- Appuyer : énoncer les éléments à voix haute à partir du haut.
- Appuyer deux fois : énoncer à partir de l'élément suivant.
- Appuyer trois fois : lire le dernier texte sélectionné et le copier dans le presse-papier.
- Balayer de la gauche vers la droite : ouvrir le menu contextuel et faire défiler les options.
- Balayer vers le haut ou le bas : changer la lecture du texte et sélectionner la granularité.

## Utiliser le menu contextuel

Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu contextuel apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Volume**, vous pouvez ajuster le volume en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

## Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en appuyant deux fois avec trois doigts et en maintenant les doigts appuyés.





Pour afficher les libellés, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant** → **PARAMÈTRES** → **Gérer les étiquettes personnalisées**.

## Configuration des paramètres du Voice Assistant

Configurez les paramètres du Voice Assistant selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant** → **PARAMÈTRES**.

- **Volume de la voix** : réglez le volume des informations orales.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez une vitesse pour la synthèse vocale.
- **Modifications ton** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le texte saisi à l'aide du clavier en altérant la tonalité.
- **Retour clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les éléments que vous touchez à l'aide du clavier.
- **Parler quand écran éteint** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les notifications lorsque l'écran est éteint.
- **Utiliser le capteur de proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette les informations orales en pause quand vous placez la main sur le capteur en haut de l'appareil.
- **Secouer pour continuer** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes options de vitesses de secousses.

- **Lire hte voix alpha. phon.** : paramétrez l'appareil pour prononcer un mot qui commence par la lettre que vous maintenez enfoncée sur le clavier.
- **Lire hte voix astuces util.** : paramétrez l'appareil pour lire les conseils d'utilisation à voix haute lorsque vous sélectionnez un élément en balayant l'écran.
- **Retour vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément.
- **Retour sonore** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément.
- **En savoir plus sur l'audio vocal** : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- **Volume de retour sonore** : réglez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur l'écran pour le contrôler. Cette fonction est disponible lorsque l'option **Retour sonore** est sélectionnée.
- **Grand curseur** : paramétrez l'appareil pour épaissir le cadre du curseur carré qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments.
- **Couleur du curseur** : sélectionnez la couleur du curseur carré qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments.
- **Touches Retour et Applications récentes** : paramétrez l'appareil pour obtenir un retour vocal lorsque vous appuyez une fois sur  ou . Appuyez deux fois sur  ou sur  pour utiliser ces touches.
- **Menu rapide** : sélectionnez les options de menu contextuel à afficher lorsque vous balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts.
- **Gérer les étiquettes personnalisées** : gérez les libellés que vous avez ajoutés.
- **Informations barre d'état** : sélectionnez les éléments à lire à haute voix lorsque vous appuyez sur l'écran trois fois avec deux doigts.
- **Options de développement** : paramétrez les options de développement d'applications.

## Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint. L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la touche Accueil ou sur l'écran. Les fonctions actuellement activées ne sont pas désactivées lorsque l'écran s'éteint.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Ecran atténué** pour l'activer. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant à deux reprises sur la touche Marche/Arrêt.

## Lire des mots de passe à haute voix

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise le mot de passe à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe en cas d'activation du Voice Assistant.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Énoncer mots de passe** pour l'activer.

## Paramétrer les fonctions de diction de la synthèse vocale

Modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque le Voice Assistant est activé, comme les langues, la vitesse, etc.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Synthèse vocale**, puis utilisez les fonctions suivantes :

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : ajustez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **État langue par défaut** : affichez la langue parlée de la fonction de synthèse vocale.

## Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Pour activer la fonction de saisie rapide, ouvrez l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Saisie clavier rapide** pour activer la fonction.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie clavier rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère que vous souhaitez, puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.

## Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.


## Vue

### Ajouter des enregistrements vocaux à des étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un enregistrement vocal à une étiquette vocale compatible NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Étiquette vocale**.  
L'enregistreur vocal démarre.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK** pour l'arrêter.
- 4 Tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale.  
Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

### Modifier la taille de police

Modifiez la taille de la police affichée sur l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Taille de police**.

Pour utiliser des polices de caractères plus grandes, appuyez sur le curseur **Taille de police + grande** pour l'activer et faites glisser la barre de réglage pour modifier la taille de police. Lorsque vous réglez la taille de police sur **Immense**, il est possible que la taille de police ne s'applique pas à certaines applications.

### Utiliser une police à contraste élevé

Réglez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Polices à contraste élevé** pour l'activer.

## Utiliser le clavier à contraste élevé

Augmentez la taille du clavier Samsung et modifiez la couleur des touches pour accroître le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Clavier contraste élevé** pour l'activer.

## Afficher les formes des touches

Affichez les formes des touches avec des cadres pour les faire ressortir.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Afficher formes de bouton** pour l'activer.

## Utiliser une loupe

Activez une loupe pour effectuer un zoom avant sur l'écran et voir le contenu en plus grand.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Fenêtre Loupe** pour l'activer. La Loupe apparaît à l'écran.

Faites glisser la poignée en bas de la loupe pour la déplacer à l'emplacement que vous souhaitez agrandir à l'écran.

## Grossir l'écran

Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Gestes d'agrandissement** pour l'activer.

- Effectuer un zoom avant et arrière : appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour effectuer un zoom avant sur une zone spécifique. Appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour revenir en mode d'affichage normal.
- Parcourir l'écran en le faisant défiler : faites glisser deux doigts ou plus pour faire défiler l'écran grossi.
- Régler le niveau de zoom : rapprochez deux ou plusieurs doigts sur l'écran grossi ou écartez-les.

Vous pouvez également grossir temporairement l'écran en appuyant dessus à trois reprises rapprochées et en maintenant la pression. Tout en maintenant l'écran appuyé, faites glisser le doigt pour parcourir l'écran. Relâchez le doigt pour revenir en mode d'affichage normal.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers à l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications, comme **Téléphone** et **Calculatrice**, peuvent en être affectées.

## Convertir l'écran en mode Nuance de gris

Affichez les couleurs à l'écran en nuances de gris.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Échelle de gris** pour l'activer.

## Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Couleurs négatives** pour l'activer.

## Réglage des couleurs

Régalez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs.

L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Vue** → **Réglage des couleurs**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

## Audition

### Détecteurs de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre si quelqu'un sonne à la porte ou si un bébé pleure.



Lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale, par exemple **S Voice**, les détecteurs de son sont inopérants.

### Détecteur pleurs bébé

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition** → **Détecteurs de son**, puis appuyez sur le curseur **Détecteur pleurs bébé** pour activer la fonction. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.



## Détecteur de sonnettes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition** → **Détecteurs de son**, puis appuyez sur le curseur **Détecteur de sonnettes** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur ● pour enregistrer la sonnette de votre porte.  
L'appareil détecte et enregistre la sonnette.
- 3 Appuyez sur ● et actionnez votre sonnette pour vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Une fois, la sonnette détectée par l'appareil, appuyez sur **OK**.  
Pour changer de sonnette, appuyez sur **Modifier le son de la sonnette**.  
L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

## Configurer une notification par flash

Paramétrer le flash pour qu'il clignote lorsqu'une alarme retentit ou que vous recevez des notifications, comme un appel et un nouveau message.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Notification par flash** pour l'activer.

## Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Désactiver tous les sons** pour l'activer.

## Paramètres des sous-titres

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition** → **Sous-titres Samsung (CC)** ou **Sous-titres Google (CC)**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

## Régler la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio lorsque vous utilisez un casque ou un écouteur.

- 1 Connectez un casque ou un écouteur à l'appareil et portez-le.
- 2 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition**.
- 3 Faites glisser la barre de réglage **Balance audio gauc./dr.** vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.

## Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des casques ou écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si une oreillette unique est plus pratique.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Audio mono** pour l'activer.

## Dextérité et interaction

### Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en raccordant une commande externe, en appuyant sur l'écran ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Commutateur universel**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **AJOUTER UN COMMUTATEUR** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.



Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez trois fois sur la touche Accueil.

## Assistant menu

### Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.

### Accéder aux menus auxiliaires








L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder à d'autres volets ou balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner d'autres menus.

### Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

-  /  : faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
-  /  : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
-  : grossir la zone où est placé le curseur.
-  : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
-  : fermer la zone tactile.

Pour modifier la zone tactile et les paramètres du curseur, ouvrez l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu**. Ensuite, personnalisez les paramètres sous **Param. pavé tactile et curseur**.

### Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu** → **Assistant plus**, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez des applications.

### Allumage écran simplifié

Activez l'écran en agitant la main au-dessus du capteur tout en haut de l'appareil. Vous pouvez allumer l'écran sans appuyer sur aucune touche. Lorsque vous utilisez cette fonction, placez l'appareil sur une surface plane avec l'écran orienté vers le haut ou tenez-le fermement pour l'empêcher de bouger.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction**, puis appuyez sur le curseur **Allumage écran simplifié** pour l'activer.

### Durée de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Durée de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

### Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.



Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous activez **Balayer pour capturer**, **Appel direct**, **Smart Alert** ou **Coupure son facile**.

1

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Contrôle par interaction**.

- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Maintenez les touches Accueil et de volume Bas simultanément enfoncées tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Appuyez sur **OK**.

L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Toutefois, vous pouvez activer les fonctions de la touche Marche/Arrêt, la touche de volume et le clavier en mode contrôle par interaction.

Pour désactiver le mode contrôle par interaction, maintenez les touches Accueil et de volume Bas simultanément enfoncées.

## Verrouillage avec modèle

Créez un schéma composé d'une succession de directions pour déverrouiller l'écran.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Verrouillage avec modèle**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser votre doigt de six à huit fois vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, puis appuyez sur **CONTINUER**.
- 3 Dessinez à nouveau la succession de directions afin de la vérifier, puis appuyez sur **VALIDER**.

## Rappel de notification

Paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour paramétrer l'appareil pour qu'il vibre s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées, appuyez sur le curseur **Vibreur** pour activer la fonction.

Pour définir un intervalle entre les alertes, appuyez sur **Fréquence de rappel**.

Pour paramétrer des applications afin qu'elles vous avertissent des notifications, sélectionnez-les sous **Affichage des notifications de**.

## Prendre ou mettre fin à des appels

Paramétrer l'appareil pour répondre à un appel ou y mettre fin en appuyant sur une touche ou à l'aide d'une commande vocale.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Répondre et mettre fin aux appels**.

Sélectionnez la méthode souhaitée.

## Utiliser le mode à appui unique

En cas d'alarme ou d'appel entrant, appuyez sur la touche pour arrêter l'alarme ou prendre l'appel au lieu de faire glisser la touche.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**, puis appuyez sur le curseur **Mode pression unique** pour activer la fonction.

## Gérer les paramètres d'accessibilité

### Enregistrer les paramètres d'accessibilité dans un fichier

Exportez les paramètres d'accessibilité en cours dans un fichier.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Gestion de l'accessibilité** → **Importation/exportation** → **Exporter vers Mes fichiers**.

### Importer un fichier de paramètres d'accessibilité

Importez un fichier de paramètres d'accessibilité et mettez à jour les paramètres actuels.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Gestion de l'accessibilité** → **Importation/exportation** → **Importer depuis Mes fichiers**. Sélectionnez un fichier d'importation, puis appuyez sur **OK**. Les paramètres d'accessibilité sont mis à jour conformément au fichier importé.

### Partager des fichiers de paramètres d'accessibilité

Partagez des fichiers de paramètres d'accessibilité avec d'autres personnes par e-mail ou via les fonctions Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité** → **Gestion de l'accessibilité** → **Partager via**. Sélectionnez ensuite des fichiers d'accessibilité, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un mode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager les fichiers.

## Gestion globale

Personnaliser les paramètres système de votre appareil ou réinitialiser l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.
- **Date et heure** : accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date seront réinitialisées.

- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Members](#).
- **Signaler infos diagnostic** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Informations commerciales** : décidez si vous souhaitez recevoir les informations de marketing Samsung, telles que les offres spéciales, les avantages offerts aux membres et les lettres d'information.
- **Réinitialiser** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou effectuer une réinitialisation des paramètres par défaut.

## Mise à jour logicielle

Mettre à jour le logiciel de votre appareil ou modifier les paramètres de la mise à jour.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle**.

- **Téléchargement manuel des MÀJ** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto. des MÀJ** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche et télécharge automatiquement les mises à jour dès qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **MÀJ logicielles programmées** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche et installe les mises à jour téléchargées à une heure définie.

## Mode d'emploi

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode d'emploi**.

## À propos de l'appareil

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de l'appareil**.

- **État** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Nom de l'appareil** : affichez et modifiez le nom qui apparaît lorsque vous connectez votre appareil à d'autres appareils via Bluetooth, Wi-Fi Direct ou autres méthodes.
- **Numéro du modèle** : affichez les détails sur le modèle de l'appareil.
- **Infos logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.



## Annexe

### Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

#### **Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :**

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

#### **Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service**

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche Volume bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

### Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion globale** → **Réinitialiser** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si vous avez enregistré un compte Google sur votre appareil, vous devez vous connecter avec le même compte Google après avoir réinitialiser l'appareil.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

## Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

## La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

## La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

## Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

## Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de Smart Manager ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

## Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, vous **devez** vous rendre dans un centre de service après-vente agréé muni des instructions fournies.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même**. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

- 1 Retirez le compartiment de l'appareil.
- 2 Pour ramollir l'adhésif qui maintient le cache arrière en place, la température de l'appareil doit être augmentée de manière contrôlée dans une enceinte thermostatée.  
Fixez une ventouse d'extraction en partie basse du cache arrière et, tout en maintenant fermement l'appareil, tirez sur le cache arrière dans un mouvement de bas en haut.
- 3 Desserrez et retirez les vis.
- 4 Déconnectez les bornes de la batterie et soulevez doucement la batterie afin de la sortir du boîtier.

## **Droits d'auteur**

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## **Marques**

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.