

**SAMSUNG**

# УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

SM-N960F  
SM-N960F/DS

Macedonian. 08/2018. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Содржина

## Основни информации

- 4 Најпрво, прочитајте го ова
- 6 Ситуации и решенија за прегрејување на уред
- 10 Распоред и функции на уред
- 18 Батерија
- 23 SIM или USIM-картичка (nano-SIM картичка)
- 29 Мемориска картичка (microSD картичка)
- 33 Вклучување и исклучување на уредот
- 34 Почетно поставување
- 37 Сметка Samsung
- 39 Пренесување податоци од Вашиот претходен уред
- 41 Разбирање на екранот
- 56 Панел за известувања
- 58 Внесување текст

## Апликации и одлики

- 62 Инсталирање или деинсталирање апликации
- 64 Одлики на S Pen
- 84 Bixby
- 88 Bixby Vision
- 92 Bixby Home
- 94 Reminder

- 98 Телефон
- 103 Контакти
- 107 Пораки
- 111 Интернет
- 113 Е-пошта
- 114 Камера
- 146 Галерија
- 155 Always On Display
- 157 Рабен екран
- 162 Повеќе прозорци
- 168 Samsung Gear
- 168 Samsung Members
- 169 Samsung Notes
- 175 PENUP
- 181 Календар
- 182 Samsung Health
- 188 Диктафон
- 190 Мои датотеки
- 190 Часовник
- 192 Калкулатор
- 193 Game Launcher
- 196 SmartThings
- 201 Споделување содржина
- 202 Samsung DeX
- 210 Google апликации

## Поставувања

- 212 Вовед
- 212 Конекции
  - 213 Wi-Fi
  - 216 Bluetooth
  - 218 Зачувувач на податоци
  - 219 NFC и плаќање
  - 221 Моб. хотсп. и споделување врска
  - 223 Уредувач на SIM-картички (модел со двојна SIM-картичка)
  - 223 Повеќе поставувања за поврзување
- 226 Звуци и вибрации
  - 227 Dolby Atmos (опкружувачки звук)
- 228 Известувања
- 228 Екран
  - 229 Филтер за сина светлина
  - 230 Промена на режимот на екран или приспособување на бојата на екран
  - 231 Резолуција на екранот
  - 232 Заштитник на екранот
- 232 Заднини и теми
- 233 Напредни функции
  - 235 Dual Messenger
- 236 Одржување на уредот
- 239 Апликации
- 239 Заклучување на екранот
  - 240 Smart Lock
- 240 Биометрија и безбедност
  - 242 Интелигентно скенирање
  - 245 Препознавање лице
  - 247 Препознавање зеница
  - 252 Препознавање отпечаток од прст
  - 255 Samsung Pass
  - 259 Безбедна папка

- 263 Облак и сметки
  - 264 Samsung Cloud
  - 266 Smart Switch
- 269 Google
- 270 Пристапност
- 270 Општо управување
- 271 Ажурирање софтвер
- 272 Упатство за употреба
- 272 За телефонот

## Додаток

- 273 Пристапност
- 291 Решавање проблеми
- 298 Отстранување на батеријата

# Основни информации

## Најпрво, прочитајте го ова

Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.

- Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
- Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот, операторот, спецификациите на модел или софтверот на уредот.
- Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со содржината може да не работат правилно во зависност од спецификациите на уредот и средината во која тој се користи.
- Samsung не е одговорен за проблеми во изведбата предизвикани од апликации од кои било други набавувачи, освен Samsung.
- Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
- Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
- Може да настанат дополнителни трошоци за податочни услуги, како што се разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или користење услуги за лоцирање во зависност од Вашиот договор за податоци. За пренесување на големи фајлови, се препорачува да ја користите одликата Wi-Fi.
- Стандардните апликации што доаѓаат со уредот подлежат на ажурирања и постои можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За апликации инсталирани од корисникот, контактирајте со операторите.

- Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
- Во зависност од регионот или моделот, некои уреди треба да добијат одобрение од Федералната комисија за комуникации (FCC). Доколку Вашиот уред е одобрен од FCC, можете да ја видите ознаката на одобрението за него (FCC ID). За да го прикажете FCC ID, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **За телефонот** → **Состојба**.

## Одржување на отпорноста на вода и прашина

Вашиот уред е отпорен на вода и прашина. Следете ги внимателно овие совети за да ја одржите отпорноста и на Вашиот уред на вода на прашина. Во спротивно, може да се предизвика оштетување на Вашиот уред.

- Не потопувајте го уредот во обична вода подлабока од 1,5 м и не држете го потопен подолго од 30 минути. Ако го потопите уредот во каква било течност освен обична вода, како на пример, солена вода, јонизирана вода или алкохолен пијалак течноста ќе влезе во уредот побргу.
- Не изложувајте го уредот на **вода што тече под голем притисок**.
- Ако уредот се изложи на обична вода, исушете го целосно со чиста, мека крпа. Ако уредот се изложи на други течности, како на пример солена вода, јонизирана вода или алкохолен пијалак, исплакнете го со обична вода и исушете го целосно со чиста и мека крпа. Доколку не ги следите овие упатства, тоа може да влијае врз изведбата и изгледот на уредот.
- **Ако уредот бил потопен во вода или микрофонот или звучникот се влажни**, можно е звукот да не се слуша јасно за време на повик. Откако ќе го избришете уредот со сува крпа, исушете го целосно пред да го употребите.
- Екранот на допир и другите одлики може да не функционираат исправно **ако уредот се користи во вода**.
- **Ако уредот паднал или претрпел удар**, можно е да се оштетат одликите на уредот за отпорност на вода и прашина.
- **Вашиот уред е тестиран во контролирана средина и потврдено е дека е отпорен на прав и на вода во специфични ситуации (ги исполнува условите на класификацијата IP68 како што е опишано со меѓународниот стандард IEC 60529–Степени на заштита обезбедена од затворени системи [IP-код]; услови на тестирање: 15–35 °C, 86–106 kPa, обична вода, 1,5 метар, 30 минути). И покрај оваа класификација, сè уште е можно Вашиот уред да се оштети во одредени ситуации.**

## Икони за инструкции



**Предупредување:** ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на другите



**Внимание:** ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на друга опрема



**Напомена:** белешки, совети за употреба или дополнителни информации

## Ситуации и решенија за прегрејување на уред

### Кога уредот се загрева додека се полни батеријата

Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. За време на безжично полнење или брзо полнење можно е уредот да го чувствувате потопол на допир. Ова не влијае врз животниот век или изведбата на уредот и е во нормалниот опсег на работа на уредот. Ако батеријата стане премногу жешка, полначот може да запре со полнење.

#### Кога уредот ќе се загрее направете го следното:

- Исклучете го полначот од уредот и затворете ги сите апликации што работат. Причекајте додека уредот не се излади и потоа продолжете повторно.
- Ако долниот дел од уредот се презагрее, тоа може да е поради оштетен USB кабел. Заменете го оштетениот USB кабел со нов, одобрен од Samsung.
- Кога користите безжичен полнач, меѓу уредот и безжичниот полнач не ставајте други тела, како на пример метални предмети, магнети и картички со магнетна лента.



Одликата за безжично или брзо полнење е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

## Кога уредот се загрева во текот на користење

Кога користите одлики или апликации на кои им е потребна повеќе енергија или ги користите подолго време, Вашиот уред може привремено да се загрее поради зголемена потрошувачка на батерија. Затворете ги сите апликации што работат и не користете го уредот одредено време.

Еве неколку примери за ситуации во кои уредот може да се загрее. Овие примери може да не се однесуваат на Вашиот модел, во зависност од функциите и апликациите што ги користите.

- Во тек на почетното поставување откако сте го купиле или кога обновувате податоци
- Кога преземате големи фајлови
- Кога користите апликации на кои им треба повеќе енергија или кога користите апликации подолго време
  - Кога играте висококвалитетни игри подолго време
  - Кога снимате видеозаписи подолго време
  - Кога емитувате видеозаписи додека го користите поставувањето со максимална осветленост
  - Кога е поврзан на телевизор
- Кога истовремено вршите повеќе задачи (или, кога во заднина работат голем број апликации)
  - Кога ја користите Повеќе прозорци
  - Кога ажурирате или инсталирате апликации додека снимате видеозапис
  - Кога преземате големи фајлови додека вршите видеоповик
  - Кога снимате видеозаписи додека користите апликација за навигација
- Кога користите големо количество податоци или кога вршите синхронизација со облак, е-пошта или други сметки
- Кога користите апликација за навигација во возило, додека уредот е поставен на директна сончева светлина
- Кога го користите мобилниот хотспот и одликата за спојување
- Кога го користите уредот во области со слаб сигнал или без прием
- Кога ја полните батеријата со оштетен USB кабел
- Кога повеќеенаменскиот приклучок на уредот е оштетен или изложен на туѓи тела, како течност, прашина, метална прашина и олово од молив
- Кога се наоѓате во роаминг

### **Кога уредот ќе се загрее направете го следното:**

- Чувајте го уредот ажуриран со најновиот софтвер.
- Конфликтите меѓу апликациите што работат може да предизвикаат уредот да се загрее. Рестартирајте го уредот.
- Деактивирајте ги одликите Wi-Fi, GPS и Bluetooth кога не ги користите.
- Затворете апликации што ја зголемуваат потрошувачката на батерија или што работат во заднина кога не ги користите.
- Избришете непотребни фајлови или апликации што не ги користите.
- Намалете ја осветленоста на екранот.
- Ако уредот се презагрее или чувствувате дека е жежок подолго време, не користете го. Ако уредот продолжи да се презагрева, контактирајте со сервисен центар на Samsung.

### **Ограничувања за уредот кога ќе се прегрее**

Кога уредот ќе се загрее, одликите и перформансите може да бидат ограничени или уредот може да се исклучи за да се излади. Одликата е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

- Ако уредот стане потопол од вообичаено, ќе се појави порака за прегревање на уредот. За да се намали температурата на уредот, осветленоста на екранот и брзината на работење ќе се ограничат и ќе се прекине полнењето на батеријата. Пуштените апликации ќе се запрат, а Вие ќе можете да воспоставувате повици само со броевите за итни случаи додека не се излади уредот.
- Ако уредот се прегрее или е жежок подолго време, ќе се појави порака за исклучување. Исклучете го уредот и почекајте додека не се излади.



## Предупредувања за работната околина

Загревањето на Вашиот уред поради средината може да се случи во следните услови. Бидете внимателни за да избегнете скратување на работниот век на батеријата, оштетување на уредот или предизвикување пожар.

- Не чувајте го Вашиот уред на многу високи или ниски температури.
- Не изложувајте го Вашиот уредот директна сончева светлина подолго време.
- Не користете го и не чувајте го Вашиот уред долго време во многу топли простории, како на пример во автомобил во лето.
- Не ставајте го уредот на места што се презагреваат, како на пример на електрична подлога за греење.
- Не чувајте го Вашиот уред во близина на или во грејни тела, микробранови печки, опрема за готвење или садови под висок притисок.
- Никогаш не користете оштетен полнач или батерија.

## Распоред и функции на уред


### Содржина на пакетот

Осврнете се на брзиот водич за употреба за содржината на пакувањето.



- Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде компатибилна со други уреди.
- Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
- Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
- Користете само додатоци одобрени од Samsung. Користењето неодобрени додатоци може да предизвика проблеми со изведбата и неисправно работење што не се покриени со гаранцијата.
- Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.

## Изглед на уредот

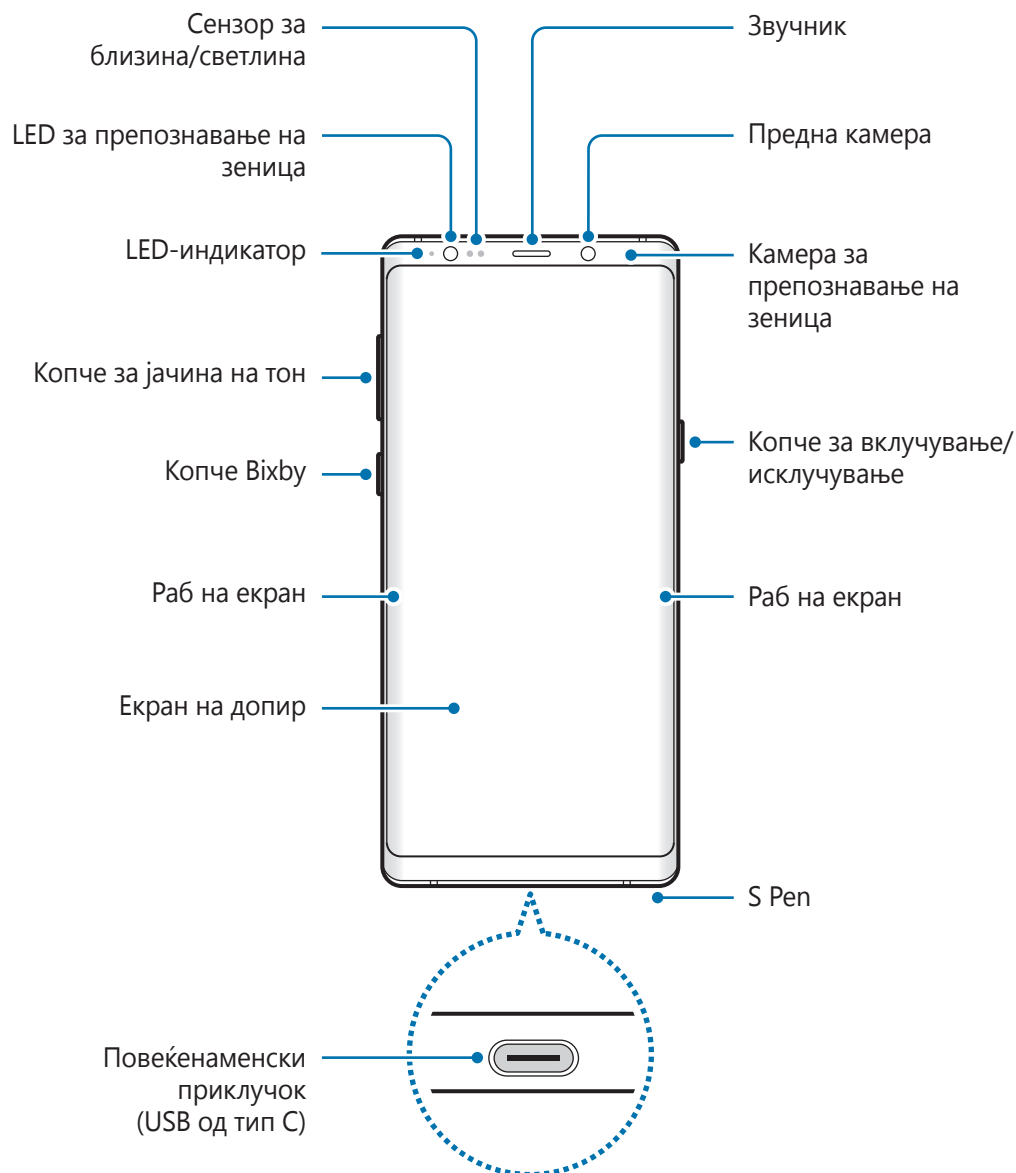




- Кога користите звучник, како на пример, кога емитувате медиумски фајлови, или кога го користите звучникот на телефонот, не ставајте го уредот блиску до ушите.
- Внимавајте да не го изложувате објективот на камерата на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина. Ако објективот на камерата се изложи на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина, сензорот за сликање на камерата може да се оштети. Оштетениот сензор за сликање не може да се поправи и ќе предизвика точки или дамки на сликите.




- Проблеми со поврзување и празнење на батеријата може да се појават во следните случаи:
  - ако во областа на антената на уредот прикачувате метални лепенки
  - ако на уредот ставате капак направен од метален материјал
  - ако ја покривате областа на антената на уредот со Вашите раце или други предмети додека користите одредени одлики, како повици или врската за мобилни податоци
- Се препорачува користење заштитник на екран одобрен од Samsung. Неодобрените заштитници на екран може да предизвикаат неправилна работа на сензорите.
- Не покривајте го сензорот за близина/светлина со додатоци за екран, како заштитник на екран или лепенки. Тоа може да предизвика неправилно работење на батериите.
- Боите на Раб на екран може да изгледаат различно, во зависност од позицијата од која гледате.

## Програмирани копчиња

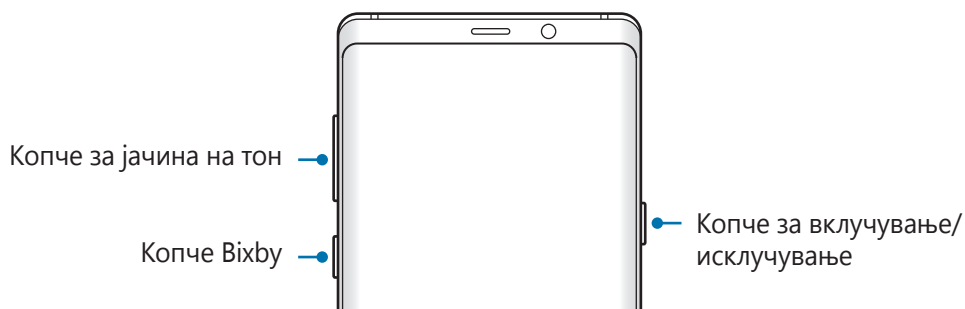


Копче	Функција
<b>Вклучување/ ресетирање/ исклучување</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на уредот.</li> <li>• Притиснете за да го вклучите или заклучите екранот.</li> </ul>
<b>Bixby</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Притиснете за да ја стартувате Bixby. Осврнете се на <a href="#">Bixby</a> за повеќе информации.</li> <li>• Држете притиснато за да почнете разговор со Bixby. Осврнете се на <a href="#">Користење на Bixby</a> за повеќе информации.</li> </ul>
<b>Јачина на тон</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на уредот.</li> </ul>

## Копчиња што може да се програмираат

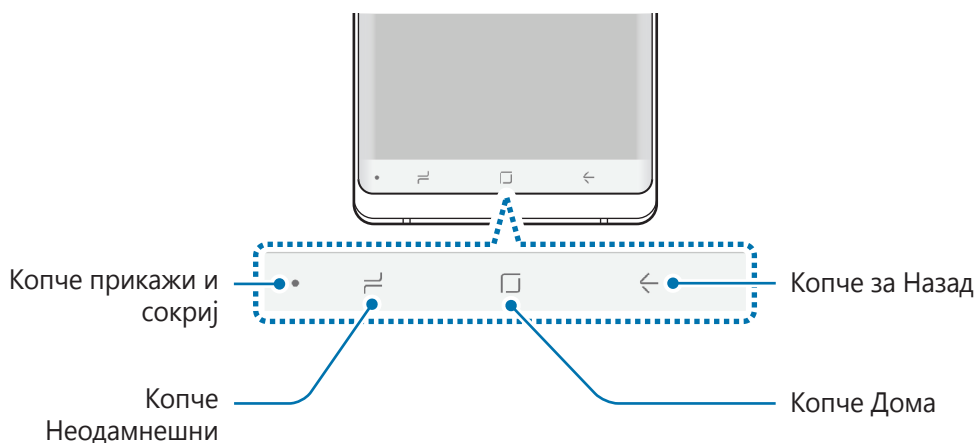

Кога ќе го вклучите уредот, во долниот дел на екранот ќе се појават копчињата што може да се програмираат. Копчињата што може да се програмираат се стандардно поставени на копче Неодамнешни, копче Дома и копче Назад. Осврнете се на [Лента за навигација \(копчиња што може да се програмираат\)](#) за повеќе информации.


## S Pen

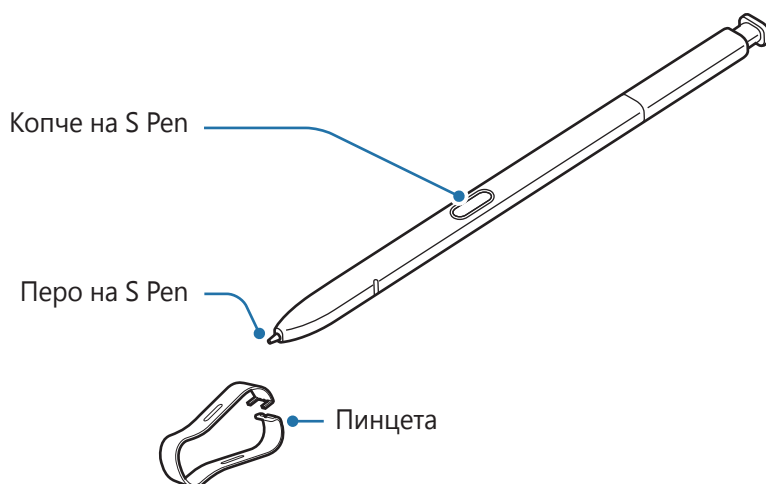

Име	Функции
<b>Перо на S Pen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Користете го S Pen за да пишувате, цртате или да изведувате дејства со допир на екранот.</li> <li>• Држете го S Pen да лебди преку ставки на екранот за да пристапите до дополнителни одлики на S Pen, како одликата Воздушен преглед.</li> </ul>
<b>Копче на S Pen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Притиснете и задржете го копчето S Pen за да ја стартувате претходно поставената апликација. Ако го притиснете копчето еднаш или двапати додека користите апликации, уредот ќе изврши одредени функции. Осврнете се на <a href="#">S Pen далечински управувач</a> за повеќе информации.</li> <li>• Држете го S Pen да лебди преку екранот и притиснете го копчето S Pen за да се прикажат одликите на Воздушна команда.</li> <li>• Додека го притискате и држите копчето S Pen, влечете го S Pen преку ставки за да ги изберете.</li> </ul>
<b>Пинцета</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отстранете го перото на S Pen со пинцетата кога го заменувае перото.</li> </ul>

## Отстранување на S Pen

Притиснете го крајот на S Pen за да го ослободите. Потоа, повлечете го S Pen од лежиштето. За да го вратите S Pen, поставете го повторно во лежиштето и турнете го сè додека не кликне во точната позиција.

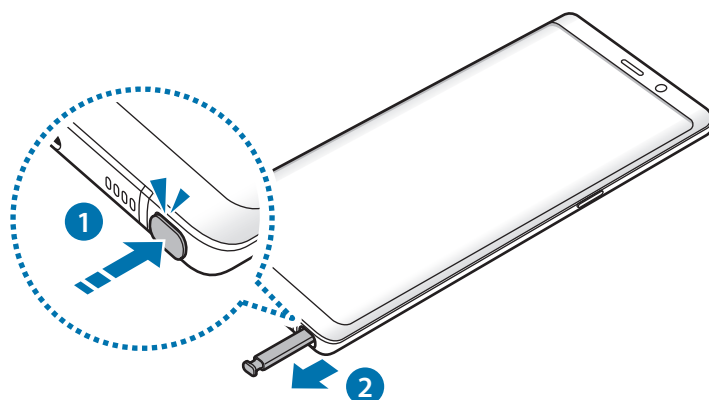

## Полнење S Pen

S Pen мора да се наполни пред да можете да вршите далечинска контрола на апликации користејќи го копчето S Pen.

Кога ќе го внесете S Pen во лежиштето, тоа ќе почне да се полни.




- Ако задниот дел на Вашиот уред дојде во контакт со магнет, уредот може да не го препознае S Pen и нема да може да го полни S Pen.
- Дури и ако S Pen се испразни целосно, можете да ги употребувате другите функции на S Pen, како на пример, допирање на екранот на допир или функциите за Воздушна команда.

## Замена на перото на S Pen

Ако перото избледи, заменете го со ново.


1

Држете го цврсто перото со пинцета и потоа отстранете го.

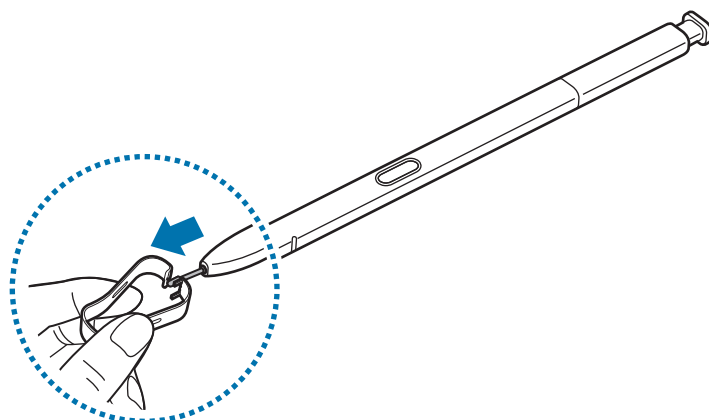



## 2 Внесете ново перо во S Pen.

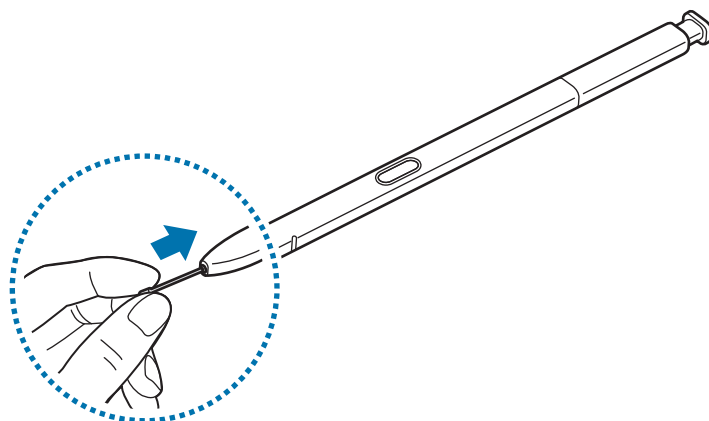

Внимавајте да не си ги штипнете прстите со пинцетата.



- Не употребувајте повторно стари пера. Тоа може да предизвика неправилно работење на S Pen.
- Не притискајте го прекумерно перото кога го внесувате во S Pen.
- Не внесувајте го заоблениот крај на перото во S Pen. Тоа може да предизвика оштетување на S Pen или на Вашиот уред.
- Не превиткувајте го и не притискајте го прекумерно S Pen додека го користите. S Pen може да се оштети или перото да се деформира.
- Не притискајте продолжено на екранот со S Pen. Перото на пенкалото може да се деформира.



- Ако го користите S Pen на екранот под остри агли, уредот можеби нема да ги препознава дејствата на S Pen.
- Ако во лежиштето на S Pen влезе вода, пред да го употребите, нежно затресете го уредот за да ја отстраните водата.
- За повеќе информации за S Pen, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
- Доколку S Pen не работи правилно, однесете го во сервисен центар на Samsung.

## Батерија

### Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата пред да ја употребите првпат, или кога не сте ја користеле подолг период.



Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.

Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата или оштетување на уредот.




- Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со гаранцијата.
- Користете само кабел USB од тип C што Ви е испорачан со уредот. Уредот може да се оштети ако користите кабел Micro USB.



За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема прекинувач за вклучување/исклучување и затоа мора да го исклучите полначот од електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.

- 1 Поврзете го USB кабелот со USB адаптерот за напојување.
- 2 Вклучете го USB кабелот во повеќенаменскиот приклучок на уредот.

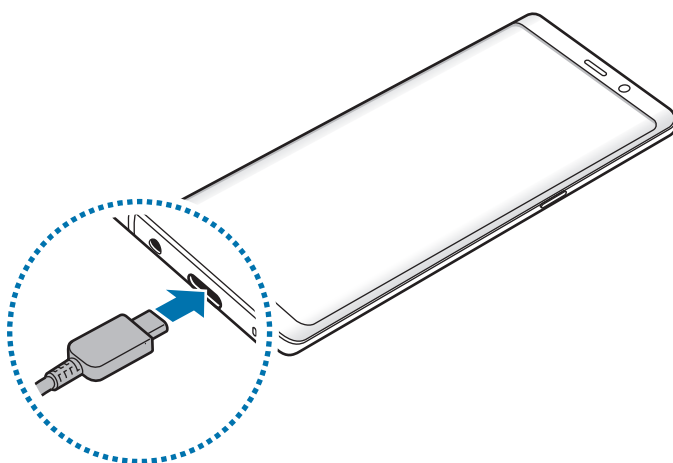


- 3 Приклучете го USB адаптерот за напојување во електричниот приклучок.
- 4 Откако ќе се наполни целосно, исклучете го полначот од уредот. Потоа, исклучете го полначот од штекерот.

## Полнење на други уреди

Користете го USB конекторот (USB од тип C) за да полните друг мобилен уред со батеријата на Вашиот уред.

Вклучете го USB конекторот (USB од тип C) во повеќенаменскиот приклучок на Вашиот уред и поврзете го уредот со другиот уред преку USB кабелот на другиот уред.

Кога полнењето ќе почне, на екранот на другиот уред ќе се појави иконата за полнење батерија.

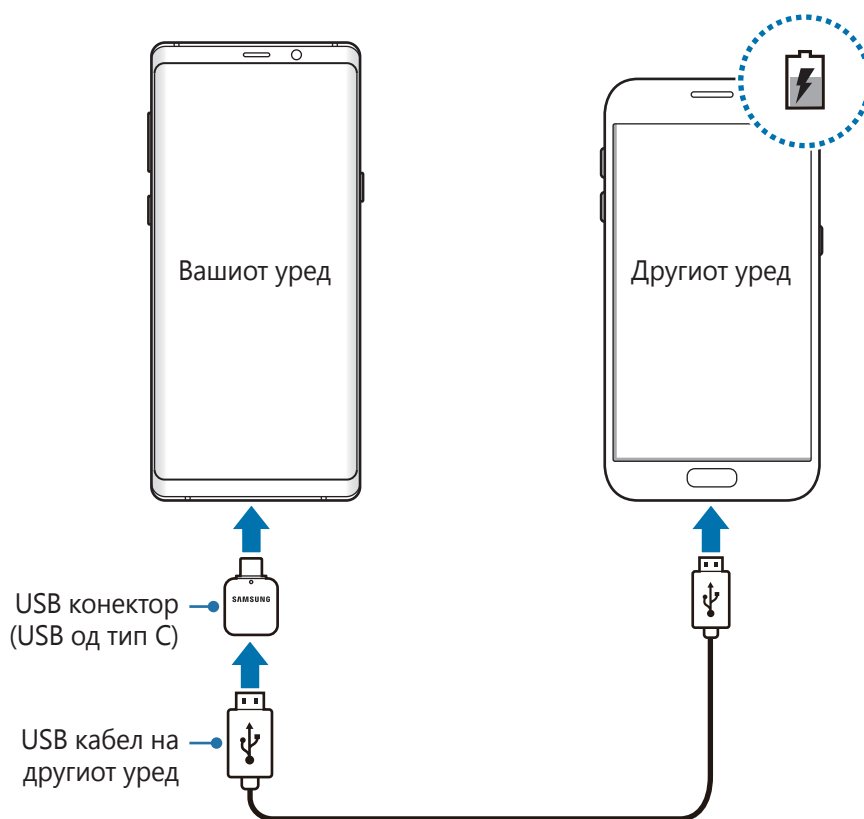

Скокачкиот прозорец за избор на апликација што ќе се појави на Вашиот уред е за пренесување на податоци. Не избирајте апликација од скокачкиот уред.

## Намалување на потрошувачката на батеријата

Вашиот уред нуди разни опции што можат да Ви помогнат да ја зачувате енергијата на батеријата.

- Оптимизирајте го уредот користејќи ја неговата одлика за одржување.
- Кога не го користите уредот, исклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/исклучување.
- Вклучете го режимот за заштеда на енергија.
- Затворете ги непотребните апликации.
- Исклучете ја одликата Bluetooth кога не ја користите.
- Исклучете ја одликата Wi-Fi кога не ја користите.
- Деактивирајте автоматската синхронизација на апликации што треба да се синхронизираат.
- Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
- Намалете ја осветленоста на екранот.

## Совети и предупредувања за полнењето на батерија

- Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува празна.
- Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку минути пред да го вклучите уредот.
- Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да избегнете трошење енергија за време на пренос на податоци, секогаш користете ги овие апликации по целосното полнење на батеријата.
- Користењето друг извор на струја освен полначот, како на пример компјутер, може да резултира со побавно полнење, заради пониска електрична струја.
- Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на батеријата може да потрае подолго.
- Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.

- Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. Ова е вообичаена појава и не би требало да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
- Ако го полните уредот додека повеќенаменскиот приклучок е влажен, уредот може да се оштети. Исушете го целосно повеќенаменскиот приклучок пред да го полните уредот.
- Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен центар на Samsung.

## Брзо полнење

Уредот има вградена одлика за брзо полнење. Можете да ја наполните батеријата бргу, додека уредот или неговиот екран е исклучен.

## Зголемување на брзината на полнење

За да ја зголемите брзината на полнење, исклучете го уредот или неговиот екран додека ја полните батеријата. Додека ја полните батеријата, а уредот или неговиот екран се исклучени, на екранот се појавува иконата ⚡.

Ако одликата за брзо полнење не е активирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Одржување на уредот** → **Батерија** → ⋮ → **Напредни поставувања** и потоа допрете го копчето **Брзо полнење со кабел** за да го активирате.



- Не можете да ја користите вградената одлика за брзо полнење, кога ја полните батеријата користејќи стандарден полнач на батерија.
- Доколку уредот се загрее или температурата на воздухот во средината се покачи, брзината на полнење може да се намали автоматски. Ова е нормална оперативна состојба, со цел да се спречи оштетување на уредот.

## Безжично полнење

Уредот има вграден калем за безжично полнење. Можете да ја полните батеријата користејќи безжичен полнач (се продава одделно).

### Брзо безжично полнење

Можете да го полнете Вашиот уред побрзо користејќи ја одликата брзо безжично полнење. За да ја користите оваа одлика, мора да користите полнач и компоненти што ја поддржуваат одликата брзо безжично полнење.

Ако одликата за брзо полнење не е активирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Одржување на уредот** → **Батерија** → **Напредни поставувања** и потоа допрете го копчето **Брзо безжично полнење** за да го активирате.




- Опцијата исклучен/вклучен ќе се додаде во менито на нагодувањата на Вашиот уред кога првпат ќе го поврзете со Вашиот полнач.
- Вентилаторот во внатрешноста на полначот може да бучи во текот на безжичното полнење.

### Полнење на батеријата

1

Поставете го центарот на задниот дел на уредот на центарот на безжичниот полнач.

На екранот ќе се појави предвиденото време за полнење. Реалното време за полнење може да се разликува во зависност од условите на полнење.

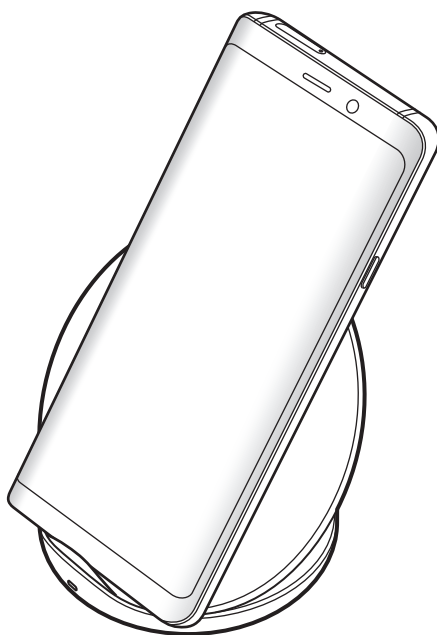

## 2 Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од безжичниот полнач.



### Предупредувања за безжично полнење

- Не поставувајте го уредот на безжичниот полнач со кредитна картичка или картичка за радиофреквентна идентификација (RFID) (како картичка за превоз или клуч-картичка) поставена меѓу задниот дел на уредот и капакот на уредот.
- Не поставувајте го уредот на безжичниот полнач кога меѓу уредот и безжичниот полнач постојат спроводливи материјали, како на пример метални објекти и магнети.

Уредот можеби нема да се полни или може да се презагрее, а уредот и картичките може да се оштетат.



- Ако го користите безжичниот полнач во области со слаби мрежни сигнали, можно е да го губите мрежниот прием.
- Користете безжични полначи одобрени од Samsung. Ако користите други безжични полначи, можно е батеријата да не се полни прописно.

## SIM или USIM-картичка (nano-SIM картичка)

### Инсталирање SIM или USIM-картичка

Вметнете ја SIM или USIM-картичката добиена од Вашиот мобилен оператор.

За модели со двојна SIM-картичка можете да внесете две SIM-картички или USIM-картички за да можете да имате два телефонски броја или оператори за еден уред. Во некои области, брзините на пренос на податоци може да бидат поспори ако во уредот се внесени две SIM-картички, наместо една SIM-картичка.




Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности предизвикани од изгубени или украдени картички.




Некои услуги LTE може да не бидат достапни во зависност од операторот. За повеќе информации за достапноста на услугата, контактирајте со Вашиот оператор.

► **Модели со една SIM-картичка:**

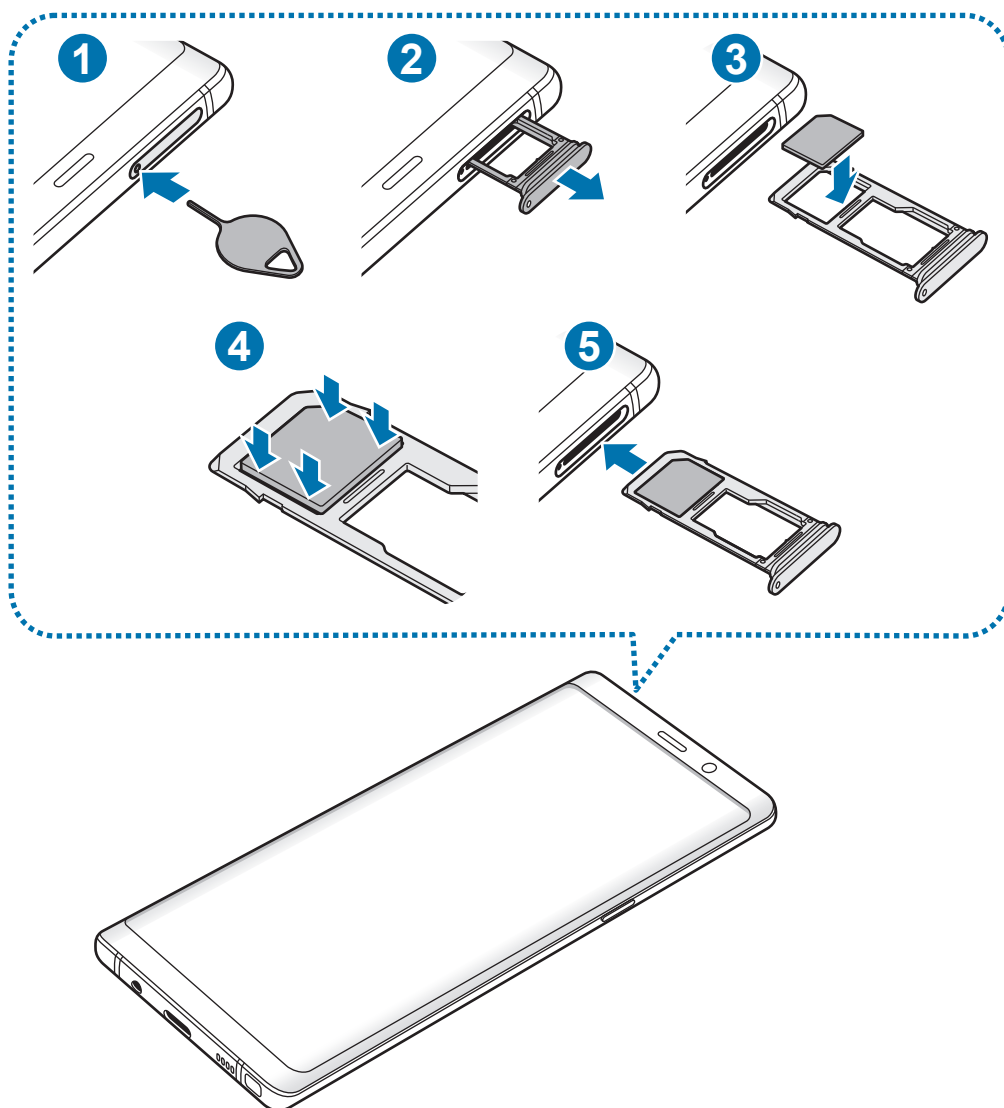



► **Модели со двојна SIM-картичка:**

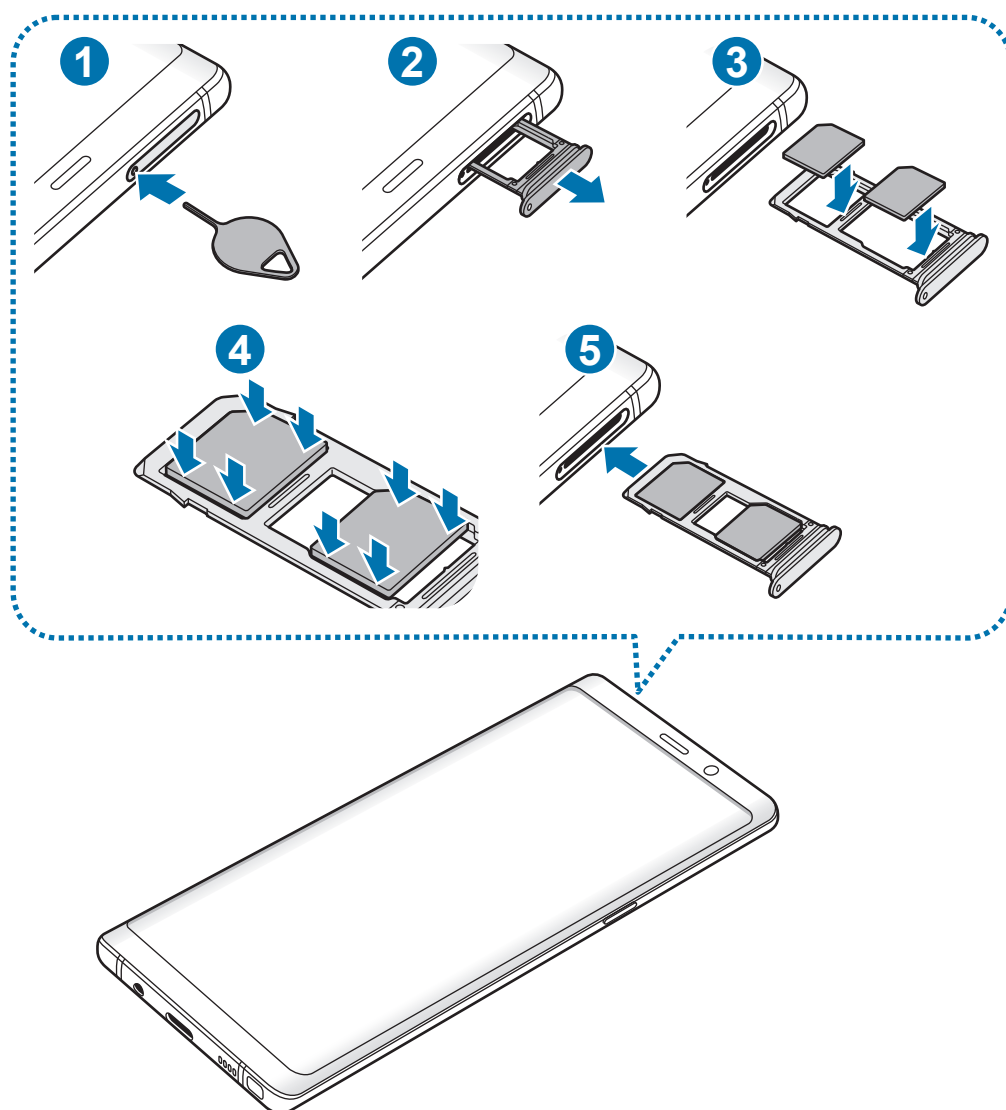

**1** Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.




Внимавајте иглата за исфрлање треба биде под прав агол на дупката. Во спротивно уредот може да се оштети.

**2** Внимателно извлекете го лежиштето од отворот на лежиштето.

**3** ► **Модели со една SIM-картичка:** Ставете ја SIM или USIM-картичката во лежиштето 1 со позлатените контакти свртени надолу.

► **Модели со две SIM-картички:** Ставете ја SIM или USIM-картичката во лежиштето со позлатените контакти свртени надолу. Ставете ја примарната SIM или USIM-картичка во лежиштето 1 (1), а втората SIM или USIM-картичка во лежиштето 2 (2).

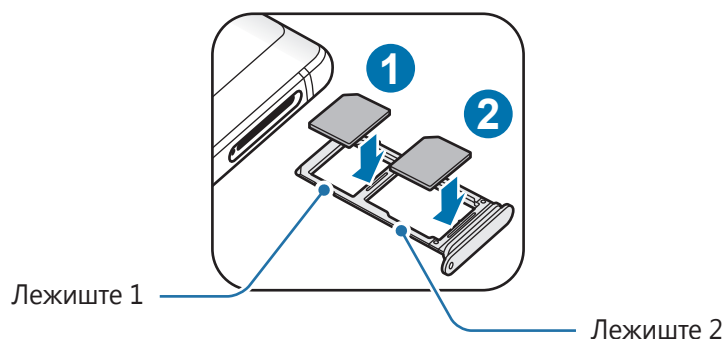

**4** Нежно притиснете ја SIM или USIM-картичката во лежиштето за да ја прицврстите.



Ако картичката не е цврсто поставена во лежиштето, SIM-картичката може да излезе или падне од лежиштето.


**5** Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.





- Ако го внесете лежиштето во Вашиот уред додека лежиштето е влажно, Вашиот уред може да се оштети. Секогаш проверувајте дали лежиштето е суво.
- Внесете го целосно лежиштето во отворот на лежиште за да спречите навлегување течност во Вашиот уред.

## Правилна инсталација на картичка

### ► Модели со една SIM-картичка:

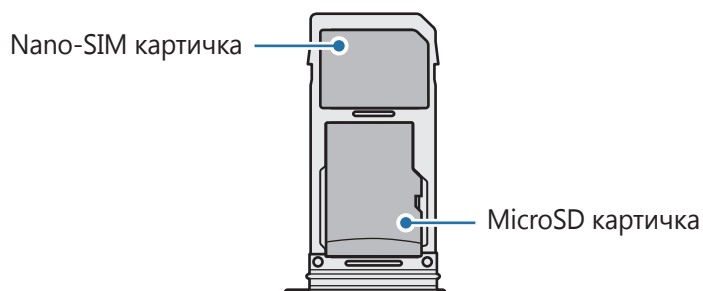

### ► Модели со двојна SIM-картичка:

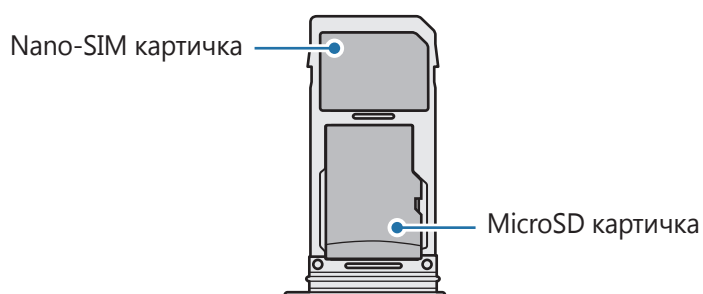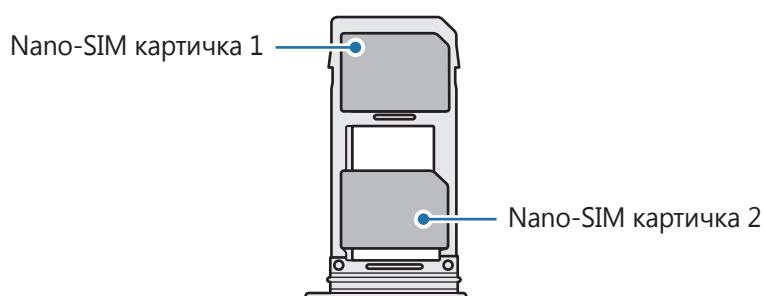

- Употребувајте само nano-SIM картичка.
- Не можете да внесете nano-SIM картичка и microSD картичка во лежиштето 2 истовремено.

## Отстранување SIM или USIM-картичка

- 1 Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.
- 2 Внимателно извлекете го лежиштето од отворот на лежиштето.
- 3 Отстранете ја SIM или USIM-картичката.
- 4 Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.

## Користење на SIM или USIM-картички (модел со двојна SIM-картичка)

Ако вметнете две SIM или USIM-картички, можете да имате два телефонски броја или оператори во еден уред.

### Активирање SIM или USIM-картички

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички**. Изберете SIM или USIM-картичка и допрете го копчето за да ја активирате.

### Приспособување на SIM или USIM-картички

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** допрете **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички** и потоа изберете SIM или USIM-картичка за да пристапите во следните опции:

- **Икона:** Изменете ја иконата на SIM или USIM-картичката.
- **Име:** Изменете го името на прикажување на SIM или USIM-картичката.
- **Мрежен режим:** Изберете вид на мрежа што ќе ја користите со SIM или USIM-картичката.

### Поставување на претпочитани SIM или USIM-картички

Кога две картички се активирани, можете да назначувате гласовни повици, размена на пораки и податочни услуги на специфични картички.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** допрете **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички** и потоа поставете ги претпочитаните одлики за Вашите картички во **ПРЕТПОЧИТАНА SIM-КАРТИЧКА**.

## Мемориска картичка (microSD картичка)

### Инсталирање мемориска картичка


Капацитетот на мемориската картичка на Вашиот уред може да се разликува од други модели и некои мемориски картички може да не се компатибилни со Вашиот уред во зависност од производителот и типот на мемориска картичка. За да го прикажете максималниот капацитет на мемориската картичка на Вашиот уред, осврнете се на интернет-страницата на Samsung.



- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе до оштетување на уредот или на мемориската картичка, или може да ги оштети податоците зачувани на картичката.
- Внимавајте, мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна нагоре.



- Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички. Кога вметнувате картичка форматирана во различен систем на фајлови, уредот може да побара преформатирање на мемориската картичка или нема да ја препознае. За да ја користите мемориската картичка, мора да ја форматирате. Ако уредот не може да ја форматира или препознае мемориската картичка, контактирајте со произведувачот на мемориската картичка или со Сервисен центар на Samsung.
- Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските картички.
- Кога во уредот вметнувате мемориска картичка, се појавува директориумот со фајлови на мемориската картичка во папката **Мои датотеки** → **SD-карт.**

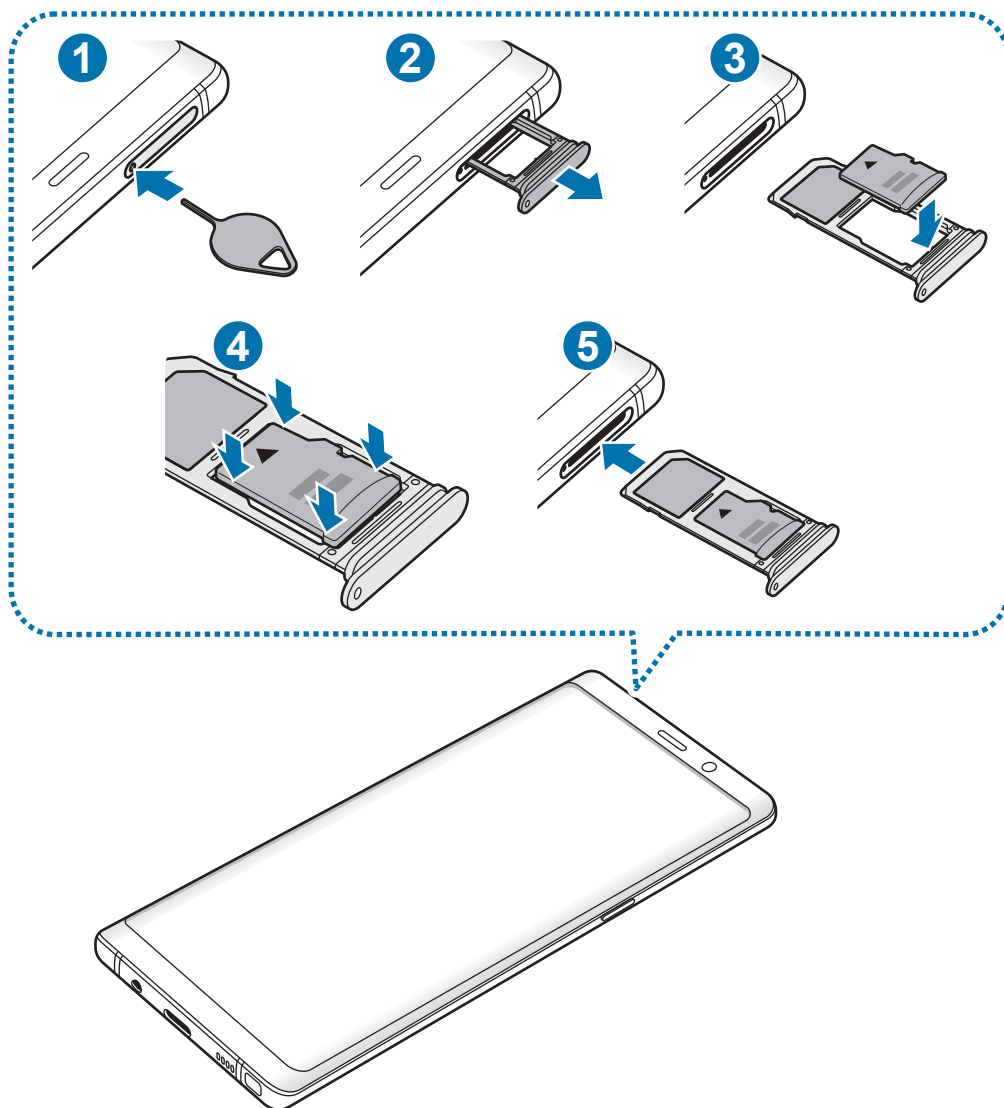

**1** Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.




Внимавајте иглата за исфрлање треба биде под прав агол на дупката. Во спротивно уредот може да се оштети.

**2** Внимателно извлекете го лежиштето од отворот на лежиштето.



Кога ќе го отстраните лежиштето од уредот, врската за мобилни податоци ќе се исклучи.

**3** Поставете мемориска картичка во лежиштето 2 со позлатените контакти свртени надолу.

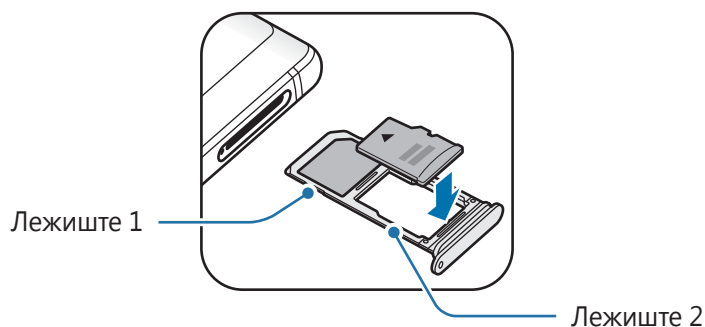

**4** Нежно притиснете ја мемориската картичка во лежиштето за да ја прицврстите.



Ако картичката не е цврсто поставена во лежиштето, мемориската картичка може да излезе или да падне од лежиштето.

**5** Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.



- Ако го внесете лежиштето во Вашиот уред додека лежиштето е влажно, Вашиот уред може да се оштети. Секогаш проверувајте дали лежиштето е суво.
- Внесете го целосно лежиштето во отворот на лежиште за да спречите навлегување течност во Вашиот уред.

## Отстранување на мемориската картичка

Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демотирајте ја за безбедно отстранување.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Одржување на уредот** → **Меморија** → **Поставувања за меморирање** → **SD-картичка** → **ДЕМОНТИРАЈ**.

**1** Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.

**2** Внимателно извлечете го лежиштето од отворот на лежиштето.

3 Отстранете ја мемориската картичка.

4 Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.



Не отстранувајте го надворешниот склад, како на пример мемориска картичка или USB склад, додека уредот пренесува или пристапува во информации, или веднаш откако сте пренеле податоци. Тоа може да предизвика оштетување или губење на податоците, или оштетување на мемориската картичка или уредот. Samsung не е одговорен за загуби, вклучувајќи загуба на податоци што произлегуваат од неправилно користење на надворешни уреди за складирање.

## Форматирање мемориската картичка

Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот. Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Одржување на уредот** → **Меморија** →  → **Поставувања за меморирање** → **SD-картичка** → **Формат**.



Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заоравајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани во мемориската картичка. Гаранцијата на производителот не покрива губење на податоци како резултат на дејства на корисникот.



## Вклучување и исклучување на уредот

Држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување неколку секунди за да го вклучите уредот.

Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извеле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.


За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување и потоа допрете **Исклучување**.



Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на пример авиони и болници.

## Рестартирање на уредот

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете ги притиснати копчето за вклучување/исклучување и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

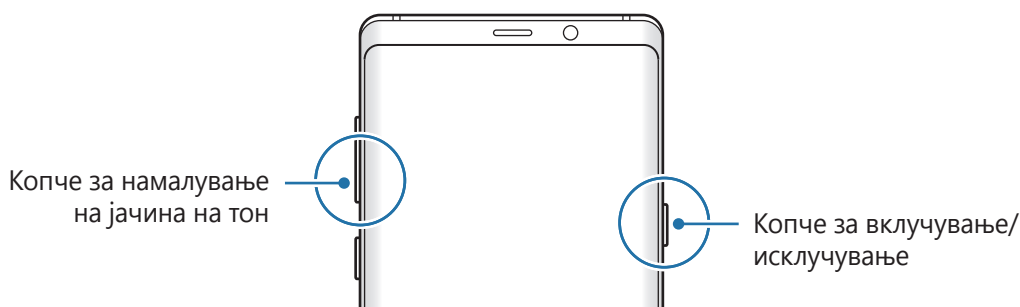

## Итен режим

Можете да го префрлите уредот во итен режим за да ја намалите потрошувачката на батерија. Некои апликации и функции ќе бидат ограничени. Во режим за итни случаи можете да вршите итни повици, да ја праќате кај други Вашата тековна локација, да огласите аларм за итен случај и друго.


### Активирање на режим за итни случаи

За да го активирате режимот за итни случаи, држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување и потоа допрете **Итен режим**.



Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.

### Деактивирање на режим за итни случаи

За да го деактивирате режимот за итни случаи, допрете  → **Исклучување на Итен режим**. Алтернативно, држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување и потоа допрете **Итен режим**.

## Почетно поставување

Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извеле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.




- Постапките за почетно нагодување може да се разликуваат во зависност од софтверот на уредот и Вашиот регион.
- Можете да го поставите Вашиот уред со Vixby во зависност од избраниот јазик на уред.

1

Вклучете го уредот.

2 Изберете го претпочитаниот јазик на уред и изберете ➞.

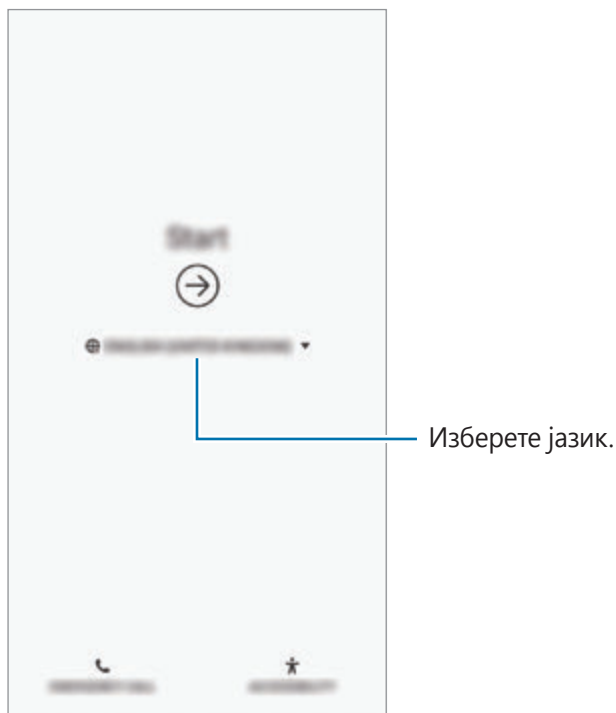

3 Изберете мрежа Wi-Fi и поврзете се со неа.




Ако не се поврзете со мрежа Wi-Fi, можеби нема да можете да поставите некои одлики на уредот во текот на почетното поставување.


4 Следете ги упатствата на екранот за продолжите со почетното поставување.

5 Поставете метод за заклучување екран за да го заштитите уредот. Можете да ги заштитите личните информации ако спречите други да пристапуваат до Вашиот уред. За да го поставите методот за заклучување екран подоцна, допрете **Не, благодарам**.

- 6 Најавете се на Вашата сметка Samsung. Можете да уживате во услугите Samsung и да ги одржувате ажурирани и безбедни Вашите податоци во сите уреди. Осврнете се на [Сметка Samsung](#) за повеќе информации.

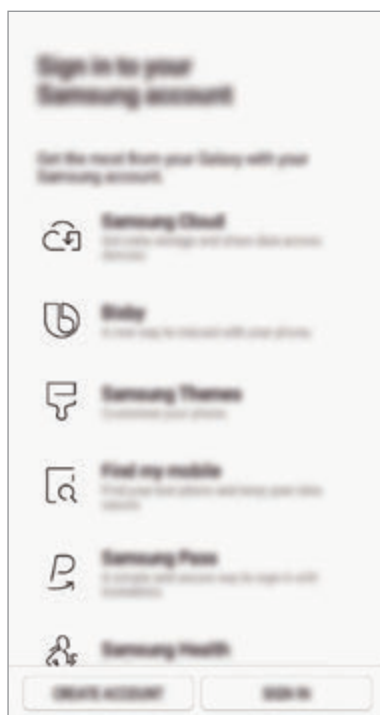

- 7 Преземете ја Вашата соржина од Samsung Cloud или од претходен уред. Осврнете се на [Пренесување податоци од Вашиот претходен уред](#) за повеќе информации.

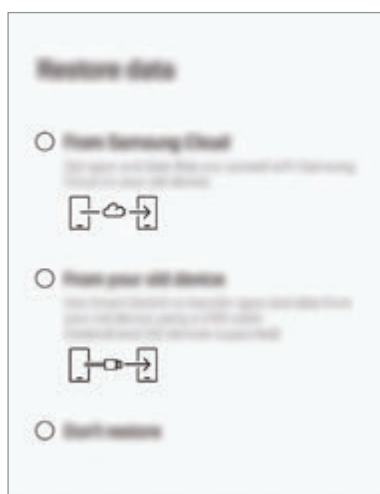


- 8 Изберете одлики што сакате да ги користите и завршете го почетното поставување. Ќе се појави почетниот екран.

## Сметка Samsung

### Вовед

Вашата сметка Samsung е интегрирана сметковна услуга која Ви овозможува да користите голем број услуги Samsung што се нудат на мобилни уреди, телевизори и интернет-страницата Samsung. Штом сте ја регистрирале Вашата сметка Samsung, можете да ги одржувате податоците ажурирани и безбедни во сите уреди Samsung со Samsung Cloud, да го следите или контролирате Вашиот загубен или украден уред, да гледате совети и трикови од членови на Samsung и друго.

Креирајте ја Вашата сметка Samsung со Вашата адреса на е-пошта.

За да го проверите списокот со услуги што може да се користат со Вашата сметка Samsung, посетете ја [account.samsung.com](https://account.samsung.com). За повеќе информации во врска со сметки Samsung, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Сметки** → **Samsung account** →  → **Помош**.

### Регистрација на Вашата сметка Samsung

#### Регистрација на нова сметка Samsung

Ако немате сметка Samsung, треба да креирате.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Сметки** → **Додај сметка** → **Samsung account**.


Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете .

- 2 Допрете **НАПРАВИ СМЕТКА**.

- 3 Следете ги упатствата на екранот за го завршите креирањето на Вашата сметка.


## Регистрација на постоечка сметка Samsung

Ако веќе имате сметка Samsung, регистрирајте ја на уредот.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Сметки** → **Додај сметка** → **Samsung account**.  
Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете .
- 2 Допрете **НАЈАВА**.
- 3 Внесете го ИД и лозинката за Вашата сметка Samsung и допрете **НАЈАВА**.  
Ако сте ги заборавиле Вашите информации на сметка, допрете **Најди ИД** или **Ресетирај лозинка**. Можете да ги најдете Вашите информации за сметка кога ги внесувате потребните информации.  
Ако сакате да ја проверите лозинката на Вашата сметка Samsung преку биометриските податоци, како на пример, отпечатоците од прсти или зениците, допрете **Потврд. го идентитетот со биом. наместо со лозинка, користејќи Samsung Pass**. Осврнете се на [Samsung Pass](#) за повеќе информации.
- 4 Допрете и согласете се со одредбите и условите и допрете **ДОБРО**.
- 5 Допрете **ГОТОВО** за да ја завршите регистрацијата на Вашата сметка Samsung.

## Отстранување на Вашата сметка Samsung

Кога ја отстранувате Вашата регистрирана сметка Samsung од уредот, Вашите податоци, како контактите или настаните, исто така ќе се отстранат.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Сметки**.
- 2 Допрете **Samsung account** →  → **Избриши сметка**.
- 3 Допрете **ОТСТРАНИ**, внесете ја лозинката за Вашата сметка Samsung и потоа допрете **ИЗБРИШИ СМЕТКА**.


## Пренесување податоци од Вашиот претходен уред

Можете да ги обновите Вашите податоци, како на пример, слики, контакти, пораки и апликации од Samsung Cloud. Исто така, можете да ги ископирате од претхпдниот уред преку Smart Switch.



- Оваа одлика може да не биде поддржана на некои уреди или компјутери.
- Важат ограничувања. За детали, посетете ја [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). За Samsung, авторските права се сериозно прашање. Пренесувајте само содржина што е Ваша сопственост или која имате право да ја пренесувате.

Следната содржина се однесува на одликите за обновување податоци достапни за време на почетните постапки за поставување. За повеќе информации во врска со Samsung Cloud или Smart Switch, осврнете се на [Samsung Cloud](#) или [Smart Switch](#).

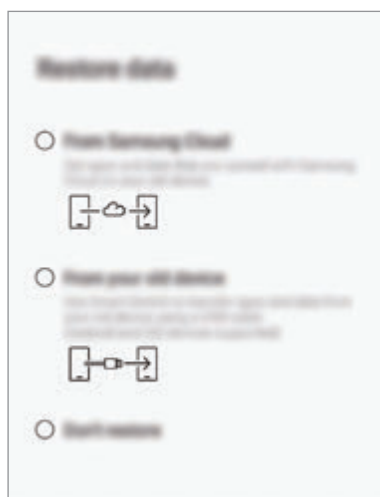


### Обновете податоци од Вашиот претходен уред на Вашиот уред (Smart Switch)

Можете да го поврзете Вашиот претходен уред со уредот со USB-конектор (USB од тип C) и USB кабел за лесно и брзо пренесување на податоци.

- 1 За време на почетното поставување, кога ќе се појави екранот за обновување податоци, допрете **Од Вашиот стар уред → СЛЕДНО**.
- 2 Вклучете го USB-конекторот (USB од тип C) во повеќенаменскиот приклучок на Вашиот уред.

- 3 Поврзете го Вашиот уред и претходниот уред користејќи го USB кабелот на претходниот уред.

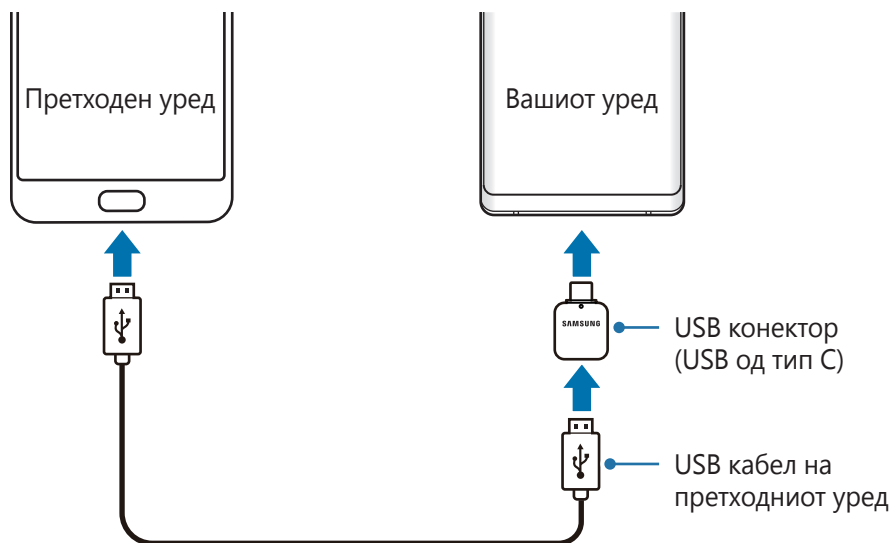

- 4 Во претходниот уредот, допрете **ДОЗВОЛИ**.

- 5 Следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци од претходниот уред.



Не исклучувајте го USB кабелот или USB-конекторот (USB од тип C) од уредот кога пренесувате фајлови. Во спротивно, тоа може да предизвика загуба на податоци или оштетување на уредот.



Пренесувањето податоци ја зголемува потрошувачката на батерија на Вашиот уред. Проверете дали батеријата е доволно полна пред да пренесувате податоци. Ако батеријата е на ниско ниво, пренесувањето на податоци може да се прекине.

## Обновување податоци од облакот Samsung Cloud

Можете да ги обновите податоците од стариот уред од кои сте направиле резервна копија во Samsung Cloud.

- 1 За време на почетното поставување, кога ќе се појави екранот за обновување податоци, допрете **Од Samsung Cloud → СЛЕДНО**.
- 2 Допрете ▼ под **АРХИВИРАЊЕ УРЕД** и изберете го претходниот уред.
- 3 Штиклирајте ги типовите податоци што сакате да ги обновите и допрете **ВРАТИ**.



## Разбирање на екранот

### Контрола на екран на допир





- Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот на допир.
- За да избегнете оштетување на екранот на допир, не допирајте го со остри предмети и не притискајте го пресилно со Вашите прсти.
- Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа може да резултира со постслики (разобличеност на приказот) или заматеност. Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.



- Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на приказот кои се вон областа за внесување со допир.
- Се препорачува да користите прсти или S Pen кога го употребувате екранот на допир.



### Допирање

Допрете го екранот.

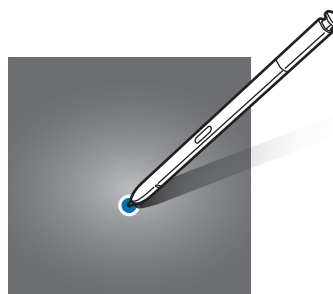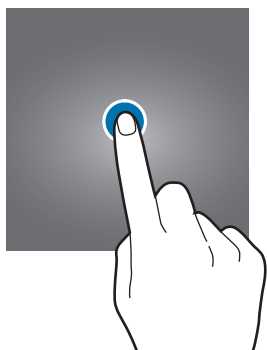



## Допирање и задржување

Допрете и задржете го екранот приближно 2 секунди.

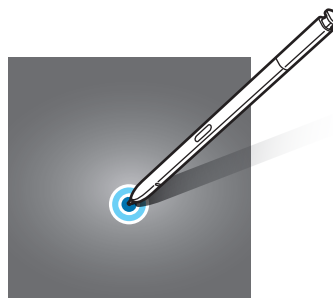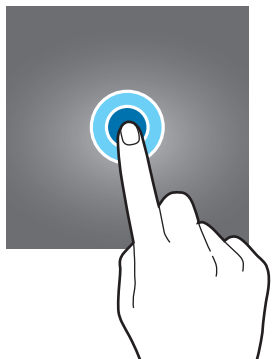



## Влечење

Допрете и задржете една ставка и одвлечете ја во целната позиција.

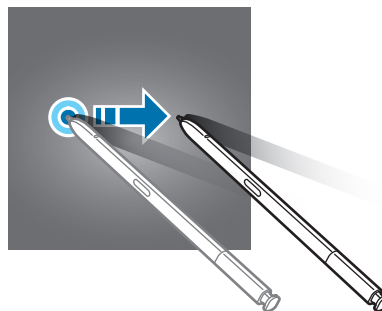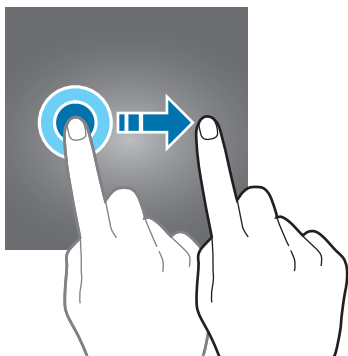



## Двојно допирање

Допрете двојно на екранот.

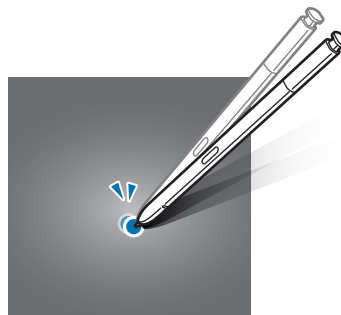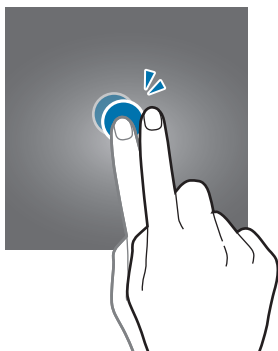


## Лизгање

Поминете со прстот нагоре, надолу, налево или надесно.

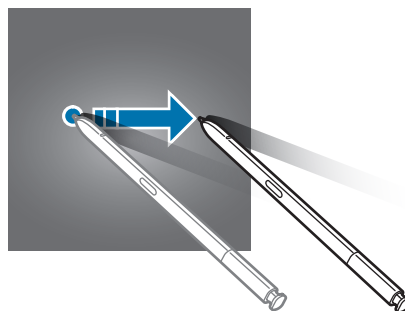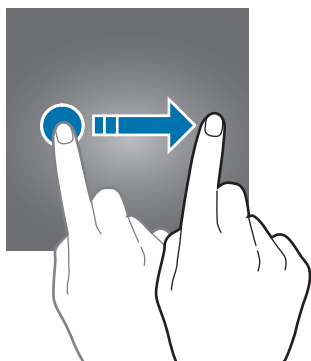


## Ширење и спојување

Раздалечете ги или спојте ги прстите на екранот.

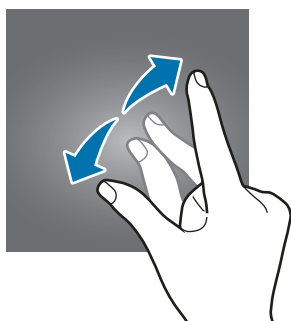

## Лента за навигација (копчиња што може да се програмираат)

Кога ќе го вклучите уредот, копчињата што може да се програмираат ќе се појават на лентата за навигација во долниот дел на екранот. Копчињата што може да се програмираат се стандардно поставени на копче Неодамнешни, копче Дома и копче Назад. Функциите на копчињата може да се изменат во согласност со апликацијата што се употребува во моментот или средината во која се користат.

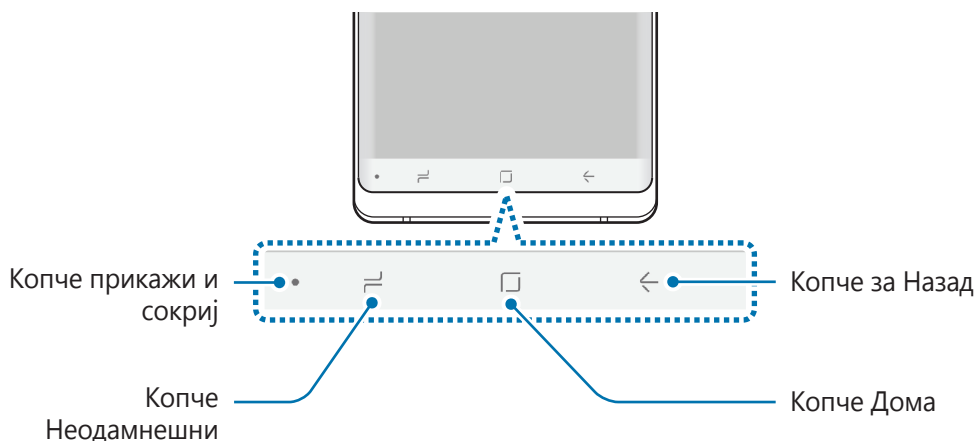

Копче	Функција
● <b>Прикажи и сокриј</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Допрете двапати за да ја прикачите или скриете лентата за навигација.</li> </ul>
≡ <b>Неодамнешни</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Допрете за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.</li> </ul>
□ <b>Дома</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Допрете за да се вратите во почетниот екран.</li> <li>Допрете и задржете за стартување на апликацијата <b>Google</b>.</li> </ul>
← <b>Назад</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.</li> </ul>

### Прикажување или криење на лентата за навигација

Со помош на копчето Прикажи и сокриј што се наоѓа на левата страна на лентата за навигација, можете да поставите лентата за навигација да се сокрива или прикачува на екранот кога користите апликации или одлики. Лентата за навигација е прикачена стандардно.

Ако сакате да прикажете фајлови или да користите апликации во полн екран, допрете го двапати копчето Прикажи и сокриј за да ја сокриете лентата за навигација.

За да ја прикажете повторно лентата за навигација, влечете нагоре од долниот дел на екранот.




- На одредени екрани, како на пример, почетниот екран, лентата за навигација ќе се прикажува постојано и копчето Прикажи и сокриј нема да се појавува.
- Дури и откако сте ја прикачиле лентата за навигација, таа може да се сокрие кога користите одредени апликации или одлики, како на пример видеоплеер.

## Вклучување на екран со помош на копчето Дома

Притиснете го продолжено копчето Дома или областа на копчето Дома за да го вклучите екранот.

На Always On Display можете исто така да го вклучите екранот со двојно допирање на копчето Дома.

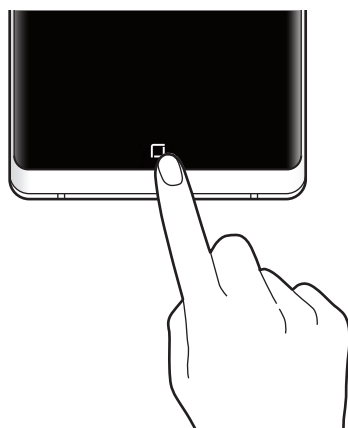

Не притискајте го продолжено копчето Дома или областа на копчето Дома со S Pen. Перото на стилото може да се деформира.

## Поставување на лентата за навигација

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** допрете **Екран** → **Навигациска лента** и изберете една опција.

- **Прикажете и сокријте копче:** Додадете копче за да ја скриете или прикачите лентата за навигација. Можете да поставите дали да се прикажува или не копче за секоја апликација.
- **БОЈА НА ЗАДНИНАТА:** Изменете ја бојата на заднина на лентата за навигација.
- **Цврсто притис. го копчето Дома:** Поставете уредот да се враќа во почетниот екран кога притискате продолжено на копчето Дома. Исто така, можете да го приспособите колкав притисок е неопходен за да го користите копчето Дома кога притискате продолжено на него.

- **Отклучете со копчето Дома:** Поставете уредот да го отклучува екранот без да минувате со прстот на заклучениот екран кога притискате продолжено на копчето Дома. Оваа одлика е достапна кога е активирана одликата **Цврсто притис. го копчето Дома**.
- **Распоред на копчиња:** Изменете го распоредот на копчињата во лентата за навигација.


## Почетен екран и екран со апликации

Почетниот екран е почетната точка за пристап во сите одлики на уредот. Прикажува виџети, кратенки до апликации и др.

Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги новоинсталираните апликации.




Екранот може да изгледа различно во зависност од регионот или операторот.

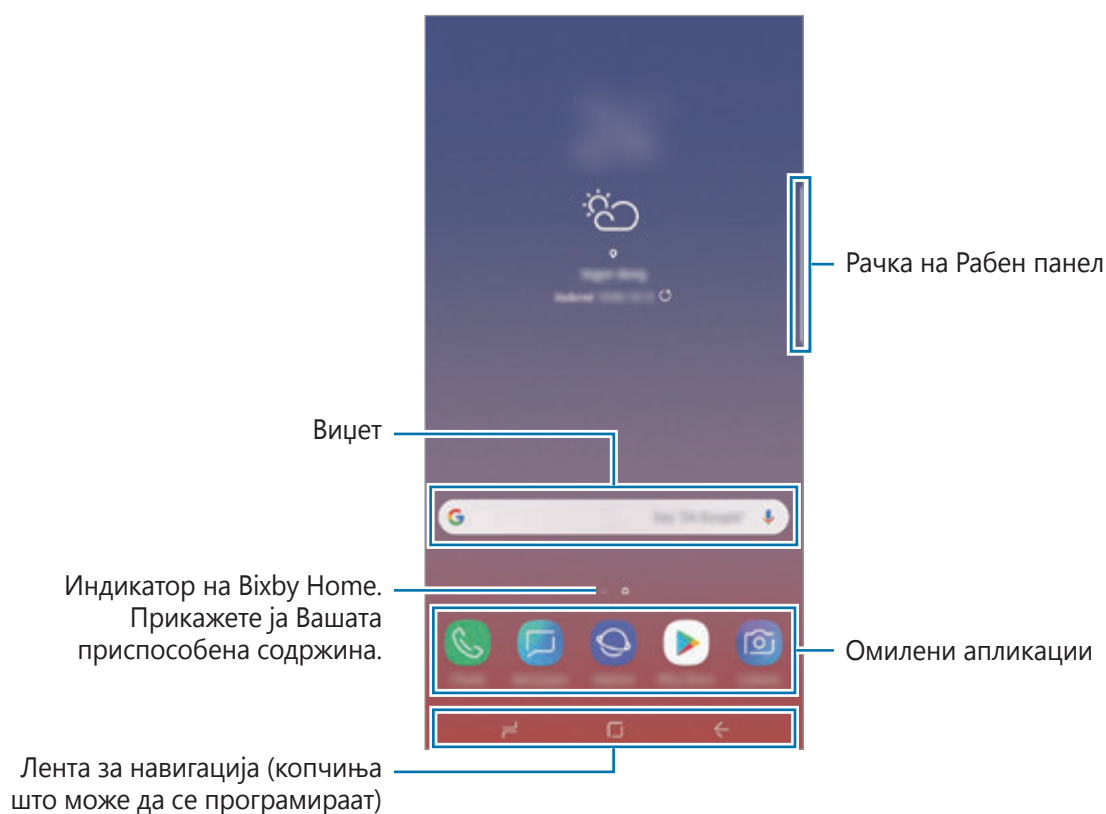

## Префрлање меѓу почетниот екран и екранот со апликации

На почетниот екран, поминете со прстот нагоре или надолу за да го отворите екранот со апликации.

За да се вратите во почетниот екран, поминете со прстот нагоре или надолу за да го отворите екранот со апликации. Алтернативно, допрете го копчето Дома или копчето Назад.

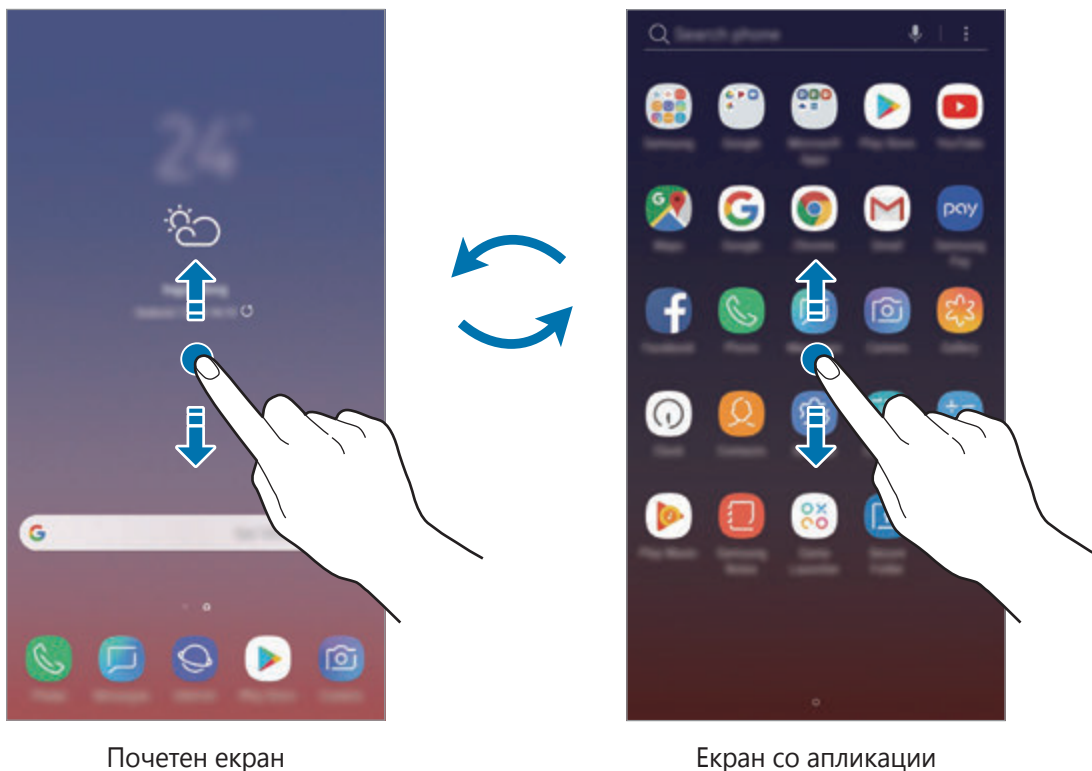


Ако на почетниот екран го додадете копчето за Апликации, можете да го отворите екранот со апликации кога го допирате тоа копче. На почетниот екран допрете и задржете една празна област и допрете **Поставувања за почетниот екран** → **Копче за апликации** → **Прик. Копче за апликации** → **ПРИМЕНИ**. Копчето за апликации ќе се додаде во долниот дел на почетниот екран.



## Прикажете го екранот во пејзажен режим

На почетниот екран, допрете и задржете една празна област, допрете **Поставувања за почетниот екран** и потоа допрете го копчето **Само режим на портрет** за да го деактивирате.

Вртете го уредот сè додека не биде хоризонтален за да го прикажете екранот во пејзажен режим.

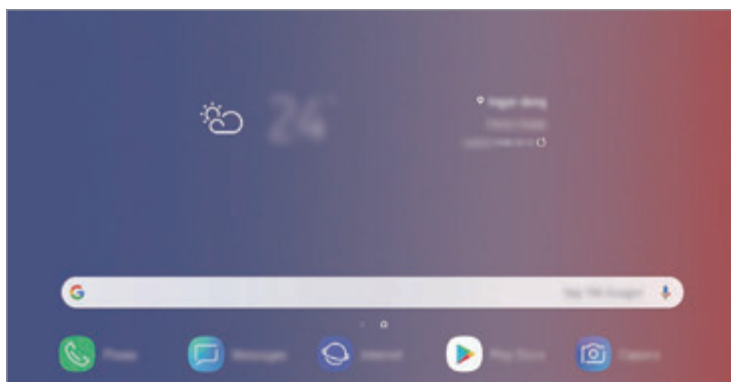

## Преместување ставки

Допрете и задржете ставка и потоа одвлечете ја на нова локација. За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот.

За да додадете кратенка на апликација на почетниот екран, допрете и задржете една ставка на екранот со апликации и потоа одвлечете ја во горниот дел од екранот. Кратенката за апликација ќе се додаде на почетниот екран.


Исто така, можете да преместите често користени апликации во областа со кратенки во долниот дел на почетниот екран.



## Креирање папки

Создадете папки и соберете слични апликации за брз пристап и стартување на апликации.

- 1 На почетниот екран или на екранот со апликации, допрете и задржете една апликација и потоа одвлечете ја преку друга апликација.
- 2 Испуштете ја апликацијата кога околу неа ќе се појави рамка на папка.  
Ќе се креира нова папка што ќе ги содржи избраните апликации. Допрете **Внесете име за папката** и внесете го името на папката.

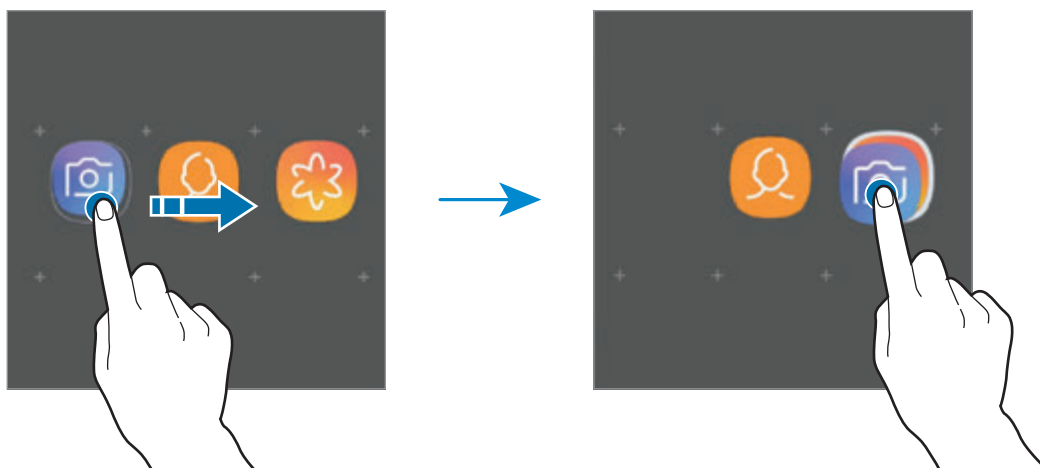

- **Додавање повеќе апликации**

Допрете **ДОДАЈ АПЛИКАЦИИ** на папката. Штиклирајте ги апликациите што сакате да ги додадете и допрете **ДОДАЈ**. Исто така, можете да додадете една апликација влечејќи ја во папката.

- **Преместување апликации од папка**



Допрете и задржете една апликација за да ја одвлечете на нова локација.


- **Бришење папка**

Допрете и задржете една папка и потоа допрете **Избриши папка**. Ќе се ибрише само папката. Апликациите од папката ќе се преместат на екранот со апликации.

## Уредување на почетниот екран

На почетниот екран допрете и задржете една празна област или спојте ги прстите на екранот за да пристапите во опциите за уредување. Можете да поставите тапет, да додадете виџети и друго. Исто така, можете да додадете, избришете или преуредите панели на почетен екран.

- Додавање панели: Поминете со прстот налево и потоа допрете .
- Преместување панели: Допрете и задржете преглед на панел и потоа одвлечете го во нова локација.
- Бришење панели: Допрете  на панелот.

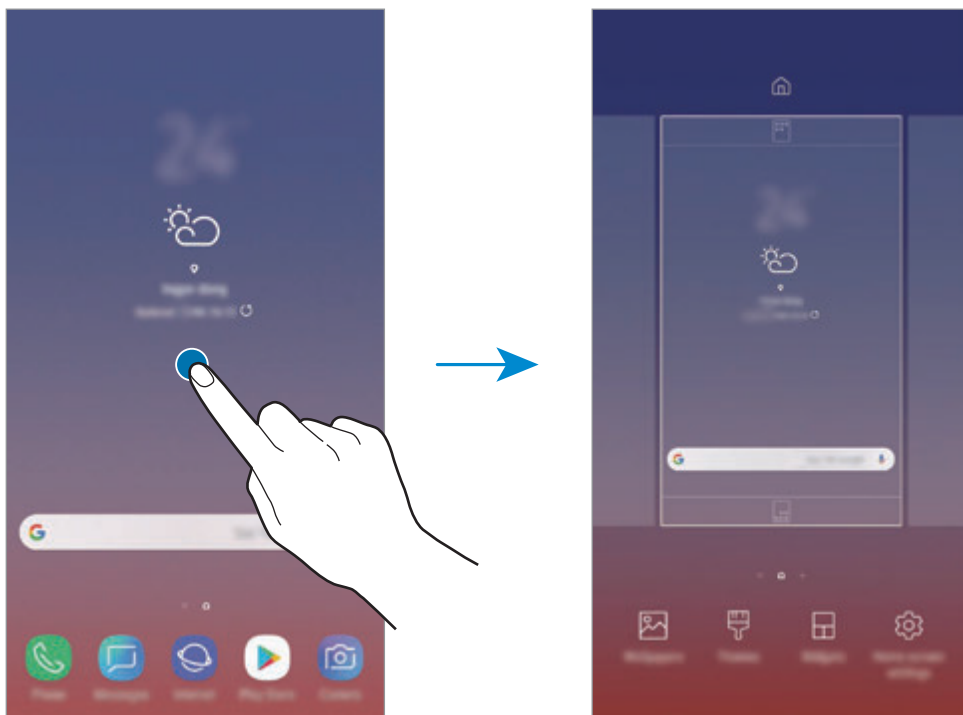

- **Заднини:** Изменете ги нагодувања на тапет за почетниот екран и заклучениот екран.
- **Тематика:** Изменете ја темата на уредот. Визуелните елементи на интерфејсот, како на пример боите, иконите и тапетите, ќе се изменат во зависност од избраната тема.
- **Виџети:** Виџетите се мали апликации кои стартуваат специфични функции на апликации за да обезбедат информации или практичен пристап до Вашиот почетен екран. Допрете и задржете еден виџет и потоа одвлечете го на почетниот екран. Виџетот ќе се додаде на почетниот екран.
- **Поставувања за почетниот екран:** Изменете ја големината на мрежата за да прикажете повеќе или помалку ставки на почетниот екран и друго.

## Прикажување на сите апликации на почетниот екран

Без да користите одвоен екран со апликации, можете да поставите уредот да ги прикажува сите апликации на почетниот екран. На почетниот екран допрете и задржете една празна област и потоа допрете **Поставувања за почетниот екран** → **Распоред на почетниот екран** → **Само Почетниот екран** → **ПРИМЕНИ**.

Сега можете да пристапите во сите Ваши апликации со минување со прстот налево на почетниот екран.












## Икони на индикатор

На статусната лента во горниот дел на екранот се покажуваат иконите на индикатор. Во долната табела се наведени најчестите икони.



Можно е статусната лента да не се појавува во горниот дел на екранот во некои апликации. За да ја прикажете статусната лента, влечете надолу од горниот дел на екранот.


Икона	Значење
	Нема сигнал
	Јачина на сигнал
	Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
	Претпочитана SIM или USIM картичка за повици (моделите со двојна SIM-картички)
	Мрежата GPRS е поврзана
	Мрежата EDGE е поврзана
	Мрежата UMTS е поврзана
	Мрежата HSDPA е поврзана
	HSPA+ мрежата е поврзана
	LTE мрежа поврзана (моделите со LTE функција)
	Wi-Fi поврзан
	Одликата Bluetooth е активирана
	S Pen се поврза
	S Pen се исклучи
	Ниво на батерија на S Pen

Икона	Значење
	Се користат услугите за локација
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Нова текстуална или мултимедијална порака
	Алармот е активиран
	Тивкиот режим е активиран
	Режимот за вибрации е активиран
	Режимот за летало е активиран
	Настаната грешка или потребно внимание
	Полнење на батерија
	Ниво на батеријата

## Заклучување на екран

Со притискање на копчето за вклучување/исклучување се исклучува екранот и се заклучува. Исто така, екранот се исклучува и автоматски се заклучува ако уредот не се употребува одреден период.

За да го отклучите екранот, поминете со прстот во кој било правец кога екранот ќе се вклучи. Ако екранот е исклучен, притиснете го копчето за вклучување/исклучување или притиснете го продолжено копчето Дома или областа на копчето Дома сè додека уредот не се вклучи.

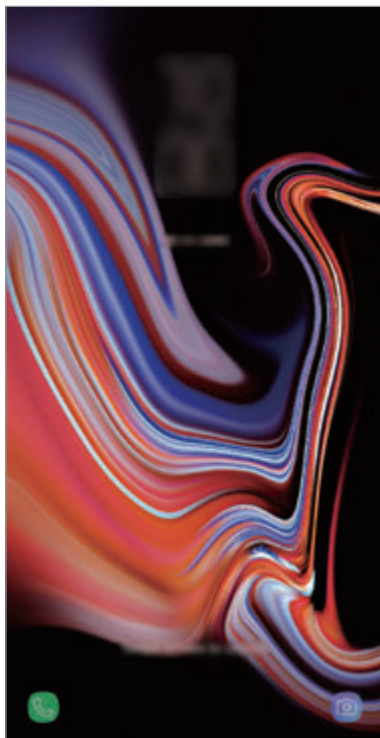

Заклучен екран

## Промена на метод за заклучување екран

За да го измените методот за заклучување екран, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** → **Вид заклучување на екранот** и потоа изберете метод.

Кога поставувате шема, PIN, лозинка, лице, зеница или отпечаток од прст за методот за заклучување екран, можете да ги заштитите Вашите лични информации, за да спречите други да имаат пристап во Вашиот уред. Откако ќе го поставите методот за заклучување екран, уредот ќе бара код за отклучување секој пат кога го отклучувате.

- **Поминете:** Поминете со прстот на екранот во кој било правец за да го отклучите.
- **Шара:** Нацртајте шема со четири или повеќе точки за да го отклучите екранот.
- **PIN:** Внесете PIN со најмалку четири броја за да го отклучите екранот.
- **Лозинка:** Внесете лозинка со најмалку четири знака, броја или симболи за да го отклучите екранот.
- **Исклучено:** Не избирајте метод за заклучување екран.
- **Интелигентно скенирање:** Регистрирајте ги лицето и зениците во уредот за попрактично отклучување на екранот. Осврнете се на [Интелигентно скенирање](#) за повеќе информации.
- **Лице:** Регистрирајте го Вашето лице за да го отклучите екранот. Осврнете се на [Препознавање лице](#) за повеќе информации.
- **Зеница:** Регистрирајте ги Вашите зеници за да го отклучите екранот. Осврнете се на [Препознавање зеница](#) за повеќе информации.
- **Отпечатоци на прсти:** Регистрирајте ги Вашите отпечатоци од прсти за да го отклучите екранот. Осврнете се на [Препознавање отпечаток од прст](#) за повеќе информации.



Можете да го поставите Вашиот уред да изведува ресетирање на фабрички вредности ако не го внесете точно кодот за отклучување неколку пати по ред и ја достигнете границата на обиди. Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** → **Пост. за безбедно заклучување**, отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување и потоа допрете го копчето **Автомат. фабр. ресетирање** за да го активирате.

## Слика на екран

Доловете слика од екран додека го користите уредот, за да пишувате, цртате, скратувате или да го споделувате доловениот екран. Можете да го доловите тековниот екран и област за лизгање.

### Доловување слика од екран

Користете го следниот метод за да доловите слика од екран. Доловените снимки од екран ќе се зачуваат во **Галерија**.

- Доловување со копче: Притиснете и задржете ги истовремено копчето за намалување на јачина на тон и копчето за вклучување/исклучување.
- Доловување со минување со прст: Поминете со раката налево или надесно преку екранот.
- Доловување со Воздушна команда: Отстранете го S Pen од лежиштето за да го отворите Воздушниот команден панел и потоа допрете **Пишување на екран**. Освртете се на [Пишување на екран](#) за повеќе информации.



- Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.
- Ако доловувањето слика од екран со минување со прст не е активирано, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** и потоа допрете го копчето **Поминете со дланката за доловување** за да ја активирате.

Откако ќе доловите снимка од екран, употребете ги следните опции на алатникот во долниот дел од екранот:



- **Bixby Vision:** Препознајте содржина со помош на Bixby Vision и пребарувајте поврзани информации.
- **Сними го листањето:** Снимете ја тековната содржина и скриената содржина на продолжена страница, како интернет-страница. Кога ќе допрете **Сними го листањето**, екранот автоматски ќе продолжи да се лизга надолу и ќе се долови повеќе содржина.
- **Цртај:** Пишувајте или цртајте на сликата од екран.
- **Потсечи:** Потсечете дел од сликата од екран. Отсечената област ќе се зачува во **Галерија**.
- **Сподели:** Споделете ја снимката од екран со други.




Ако опциите не се видливи на доловениот екран, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** и потоа допрете го копчето **Паметно снимање** за да го активирате.

## Панел за известувања

Кога добивате нови известувања, како пораки или пропуштени повици, иконата на индикаторот се појавува на статусната лента. За да видите повеќе информации за иконите, отворете го панелот за известување и прикажете ги деталите.

За да го отворите панелот за известување, влечете ја статусната лента надолу. За да го затворите панелот за известување, поминете со прстот нагоре по екранот.

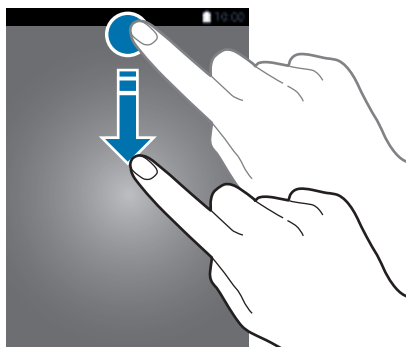

Можете да го отворите панелот за известувања дури и на заклучен екран.


Можете да ги употребите следниве функции на панелот за известување.





## Користење на копчињата за брзо нагодување

Допрете ги копчињата за брзо нагодување за да активирате одредени одлики. Поминете со прстот надолу на панелот за известување за да прикажете повеќе копчиња.

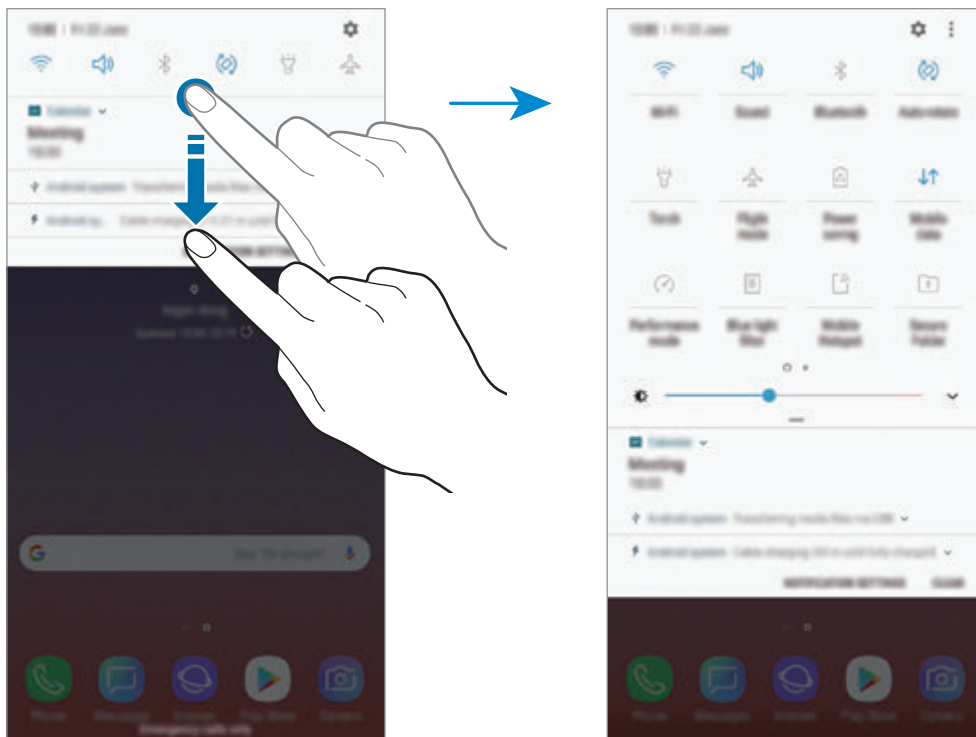

За да ги измените нагодувањата на одлика, допрете го текстот под секое копче. За да прикажете повеќе детални нагодувања, допрете и задржете едно копче.

За да ги преуредите копчињата, допрете **⋮** → **Редослед на копчиња**, допрете и задржете едно копче и потоа одвлечете го на друга локација.


## Внесување текст

### Распоред на тастатура


Кога внесувате текст за да испратите порака, да создадете белешки и др., автоматски се појавува тастатура.




- Кога тастатурата се отвора првпат, ќе се појави екранот за поставување тастатура. Поставете го работниот јазик, типот на тастатура и нагодувања на тастатура и потоа допрете **ПОЧНИ**.
- Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.

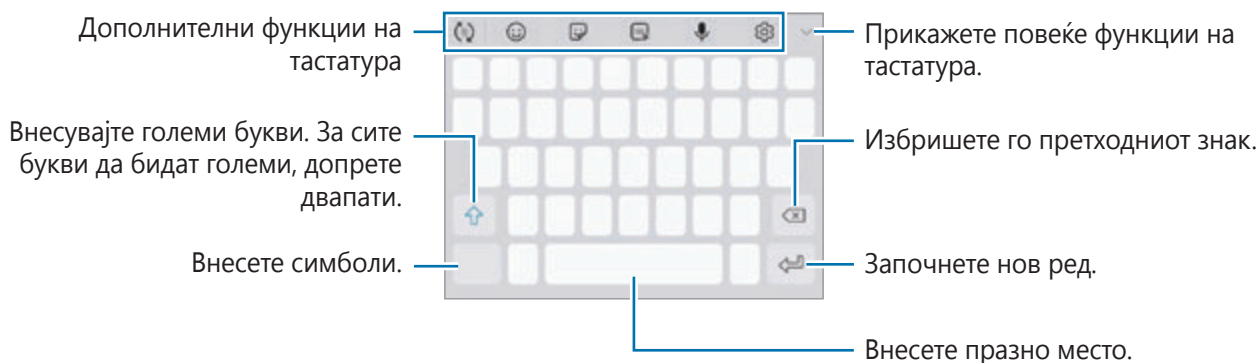


### Измена на работниот јазик


Допрете  → **Јазици и видови** → **УПРАВ. СО ЈАЗИЦИ ЗА ВНЕС** и потоа изберете ги јазиците што ќе ги користите. Кога избирате два или повеќе јазици, можете да се префрлате меѓу работните јазици со лизгање на копчето за празно место налево или надесно.

## Промена на тастатура






Допрете на  за да ја измените тастатурата.

За да го измените типот на тастатура, допрете  → **Јазици и видови**, изберете јазик и потоа изберете го типот тастатура што го сакате.







- Ако копчето за тастатура () не се појави во лентата за навигација, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Јазик и внесување** и потоа допрете го копчето **Прикажи копче Тастатура** за да го активирате.
- На **Тастатура 3x4**, секое копче има по три или четири знака. За да внесете знак, допирајте го постојано соодветното копче сè додека не се појави саканиот знак.

## Дополнителни функции на тастатура

-  : Предвидете зборови врз основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. За да се вратите во списокот со мисии, допрете .
-  : Внесете емотикони.
-  : Внесете лепенки. Исто така, можете да внесете лепенки со Мој Емоџи што личат на вас. Осврнете се на [Уживајте во лепенките Мој Емоџи додека разговарате](#) за повеќе информации.
-  : Поставете анимирани GIF.






Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

-  : Внесување текст преку говор.
-  : Променете ги нагодувањата за тастатура.
-  →  : Создадете порака во живо. Наместо текстуална порака, снимете ги Вашите дејства додека пишувате со рака или цртате порака и зачувајте ја како анимиран фајл. Осврнете се на [Порака во живо](#) за повеќе информации.



- ✓ →  : Префрлете во ракописен режим.



Можете бргу да се префрлате во режим за ракопис со лебдење на S Pen преку полето за текст и допирање на . Ако оваа одлика не е активирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** и потоа допрете го копчето **Директен внес со пенк.** за да ја активирате.






- ✓ →  : Додадете ставка од клип-таблата.
- ✓ →  : Изменете ја тастатурата за ракување со една рака.

## Копирање и пресликување

- 1 Задржете допрено преку текст.
- 2 Влечете  или  за да го изберете саканиот текст, или допрете **Избери ги сите** за да го изберете целиот текст.
- 3 Допрете **Копирај** или **Исечи**.  
Избраниот текст се копира во посредната меморија.
- 4 Допрете и задржете во точката каде што сакате да го внесете текстот и допрете **Пресликај**.  
За да пресликате текст што сте го ископирале претходно, допрете **Посредна меморија** и изберете го текстот.

## Речник

Побарајте дефиниции за зборови користејќи одредени одлики, како кога прелистувате интернет-страници.

- 1 Допрете и задржете преку еден збор што сакате да го побарате.  
Ако зборот што сакате да го побарате не е избран, влечете  или  за да го изберете саканиот текст.
- 2 Допрете **Повеќе** → **Dictionary** во списокот со опции.  
Ако на уредот не постои претходно инсталиран речник, допрете **Move to Manage dictionaries** →  до речникот за да го преземете.
- 3 Прикажете ги дефинициите во скокачкиот прозорец на речникот.  
За да се префрлите во приказ на цел екран, допрете . Допрете ја дефиницијата на екранот за да прикажете повеќе дефиниции. Во деталниот приказ допрете  за да го додадете зборот во списокот со Вашите омилени зборови или допрете **Search Web** за да го употребите зборот како термин за пребарување.

# Апликации и одлики

## Инсталирање или деинсталирање апликации

### Galaxy Apps

Купете и преземете апликации. Можете да преземете апликации што се специјализирани за уредите Samsung Galaxy.

Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **Galaxy Apps**.




Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.

### Инсталирање апликации

Прелистувајте апликации според категорија или допрете го полето за пребарување за да пребарувате клучен збор.

Изберете апликација за да ги прикажете нејзините информации. За преземање бесплатни апликации, допрете **ИНСТАЛИРАЈ**. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот.



За да го измените нагудувањето за автоматско ажурирање, допрете  → **Опции** → **Автоматско ажурирање апликации**, и потоа изберете една опција.

### Play Store

Купете и преземете апликации.


Стартувајте ја апликацијата **Play Store**.

### Инсталирање апликации

Прегледајте апликации според категорија или пребарајте апликации по клучен збор.

Изберете апликација за да ги прикажете нејзините информации. За преземање бесплатни апликации, допрете **ИНСТАЛИРАЈ**. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот.



За да го измените нагудувањето за автоматско ажурирање, допрете  → **Поставки** → **Автоматско ажурирање апликации**, и потоа изберете една опција.

## Управување со апликации

### Деинсталирање или деактивирање апликации

Допрете и задржете една апликација и изберете опција.

- **Оневозможни:** Исклучете избрани стандардни апликации кои не може да се деинсталираат од уредот.
- **Одинстал.:** Деинсталирајте преземени апликации.

### Активирање апликации

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** допрете **Апликации** → ▼ → **Оневозможено**, изберете една апликација и потоа допрете **ВКЛУЧИ**.

### Поставување дозволи на апликација

За правилна работа на некои апликации, можеби ќе им треба дозвола за пристап или користење информации на Вашиот уред. Кога отворате една апликација, може да се појави скокачки прозорец и да побара пристап до одредени одлики или информации. Допрете **ДОЗВОЛИ** на скокачкиот прозорец за да ѝ дадете дозвола на апликацијата.

За да ги прикажете наредувањата за дозволи на апликации, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Апликации**. Изберете една апликација и допрете **Дозволи**. Можете да го прикажете списокот со дозволи за апликацијата и да ги измените нејзините дозволи.

За да ги прикажете или измените наредувањата за дозволи на апликација според категорија на дозвола, отворете ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Апликации** → ⋮ → **Дозволи за апликации**. Изберете една ставка и допрете ги копчињата веднаш до апликациите за да дадете дозволи.



Ако не дадете дозволи на апликациите, основните одлики на апликациите може да не работат правилно.


## Одлики на S Pen



### S Pen далечински управувач

Контролирајте ги апликациите далечински користејќи го S Pen додека е поврзано со Вашиот уред преку Bluetooth со ниска потрошувачка на енергија (BLE).

Можете бргу да стартувате апликации, како на пример, апликацијата камера или галерија, со притискање и задржување на копчето на S Pen. Додека ги користите апликациите, можете да користите одредени одлики со притискање на копчето на S Pen еднаш или двапати. На пример, додека ја користите апликацијата камера, можете да сликате фотографии со едно притискање на копчето, или да се префрлате меѓу предните и задните камери со притискање на копчето двапати.

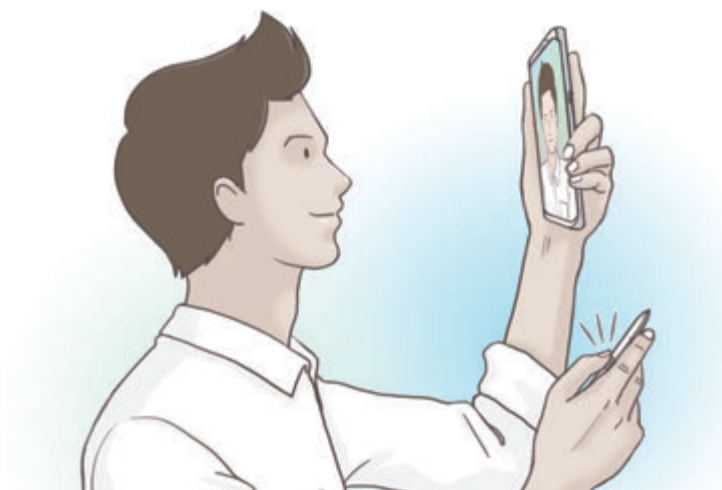Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** → **S Pen е далечински управувач** и потоа допрете го копчето за да ја активирате одликата.



- S Pen мора да се наполни пред да можете да ја користите одликата за далечинска контрола со S Pen. Осврнете се на [Полнење S Pen](#) за повеќе информации.
- Кога го отстранувате S Pen од лежиштето, на статусната лента ќе се појави иконата . Ако S Pen се испразни или се наоѓа далеку од уредот, или ако постојат пречки или надворешни пречки меѓу S Pen и уредот, S Pen ќе се исклучи од уредот и иконата ќе стане сива (). За да ја користите повторно одликата за далечинско S Pen, поврзете го S Pen со уредот внесувајќи го повторно S Pen во лежиштето.



## Сликање фотографии со S Pen

И покрај тоа што тоа сликате фотографии со Вашиот уред поставувајќи го на одредена оддалеченост, можете лесно да сликате фотографии со притискање на копчето на S Pen без да поставите тајмер.


- 1 Старувајте ја апликацијата **Камера**.
- 2 Притиснете го копчето на S Pen еднаш за да сликате фотографија, а притиснете го двапати за да се префрлите на камерата што сакате да ја користите.

## Промена на апликации или одлики што сакате да ги користите

Променете ја апликацијата, одликата или дејствата што сакате да ги користите со одликата S Pen.


За да ја смените апликацијата што се стартува, отворете го екранот за далечинско нагудување на S Pen, допрете **ДРЖЕТЕ ГО КОПЧЕТО ПЕНКАЛО ЗА ДА** и потоа изберете една апликација или одлика.


За да ги смените дејствата за секоја апликација, отворете го екранот за далечинско нагудување на S Pen, допрете **Едничено притискање** или **Двојно притискање** на секоја апликација под **ДЕЈСТВА НА АПЛИКАЦИЈА** и потоа изберете едно дејство.

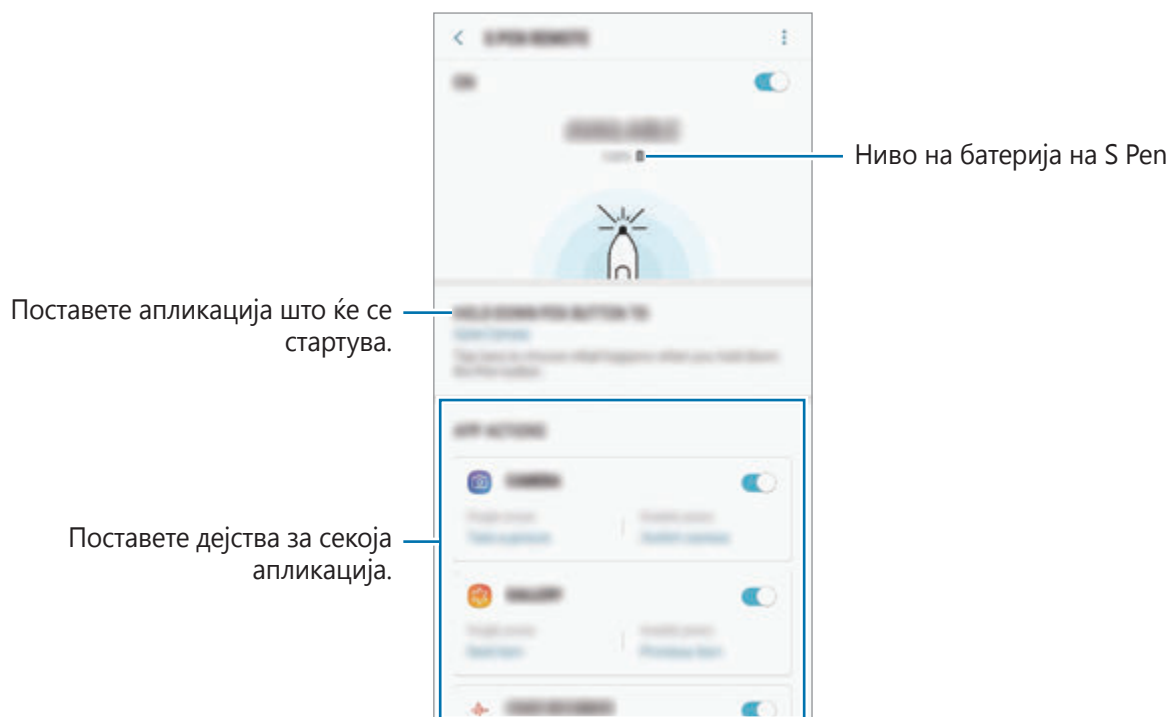


## Поврзување на друго S Pen

Пред да ги користите одликите на S Pen со друго S Pen, како на пример, со далечинско S Pen или белешки со исклучен екран во бојата на потписот, мора да го поврзете S Pen со Вашиот уред.

- 1 Внесете друго S Pen во лежиштето.
- 2 На панелот за известувања, допрете  (**S Pen дал. управувач**) и потоа допрете го повторно за да го активирате.

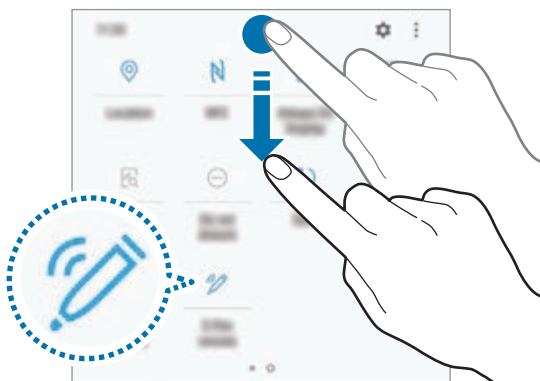

Иконата S Pen () на статусната лента ќе трепка и почне да врши поврзување. Може да се случи кратко доцнење пред да заврши поврзувањето.


Кога S Pen ќе се поврзе, иконата S Pen () на статусната лента ќе исчезне.



- Можете да поврзете само S Pens одобрени од Samsung што поддржуваат Bluetooth со ниска потрошувачка на енергија (BLE).
- Не одвојувајте го S Pen од уредот додека се поврзува. Тоа ќе ја прекине постапката.
- Ако не успее да се поврзе или ако сакате да го употребите претходното S Pen, поврзете го повторно со методот прикажан погоре.

## Ресетирајте го S Pen

Ако S Pen има проблеми со поврзувањето или ако S Pen се раздвојува често, ресетирајте го S Pen и поврзете го повторно.

Внесете го S Pen во лежиштето. Потоа, отворете го екранот за далечинско нагудување на S Pen и допрете  → **Ресетирај S Pen**.

## ВОЗДУШНА КОМАНДА


Воздушна команда е мени што ги овозможува одликите S Pen и брз пристап во често користени апликации.

За да го творите Воздушниот команден панел, отстренете го S Pen од лежиштето или лебдете со S Pen преку екранот и притиснете го копчето на S Pen. Исто така, можете да ја допрете Воздушната командна икона со S Pen.

Влечете нагоре или надолу по воздушниот команден панел и изберете ја функцијата што ви треба.



Кога екранот е исклучен или заклучен со метод за заклучување на екран, отстранувањето на S Pen нема да го отвори Воздушниот команден панел.

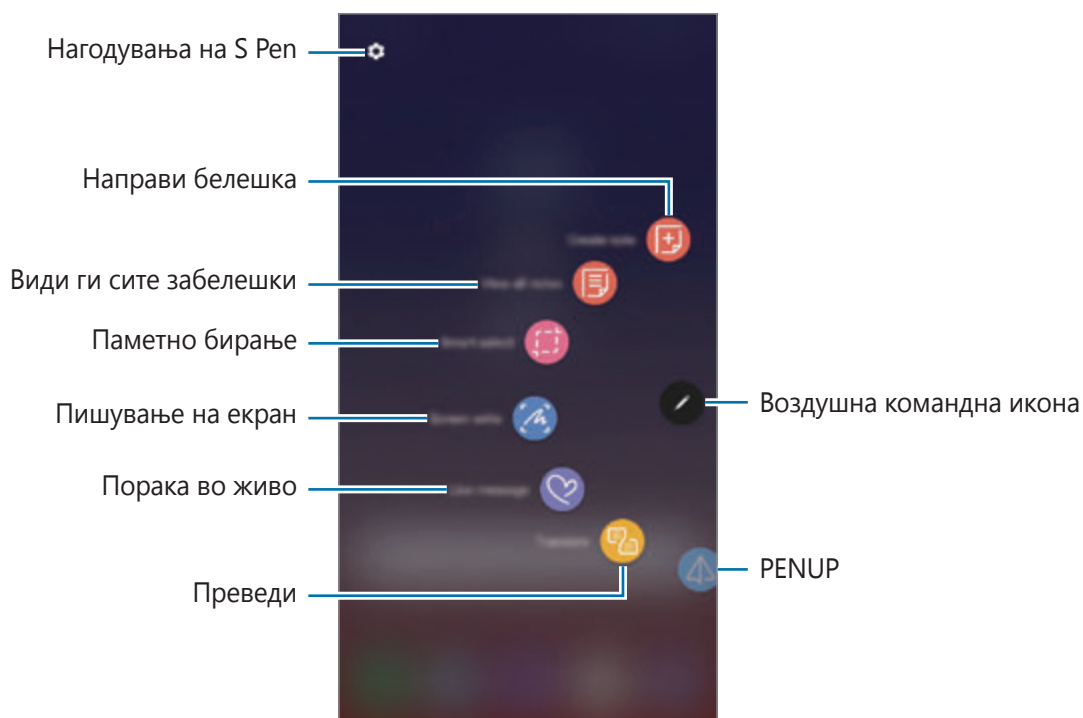

## Додавање кратенки на Воздушниот команден панел

Додадете кратенки од често користени апликации или функции на Воздушниот команден панел.

На Воздушниот команден панел, допрете **Додај кратенки** и изберете апликации или функции што ќе ги отворате од панелот.

Алтернативно, отворете го Воздушниот команден панел и допрете  → **Кратенки**.

## Одлики на S Pen

Активирајте разни одлики на S Pen од Воздушниот команден панел. Кратенките што не се појавуваат зададено на панелот, може да се додадат користејќи ја одликата Додај кратенки.

- **Направи белешка:** Создадете лесно белешки во скокачки прозорец без да ја стартувате апликацијата **Samsung Notes**. Осврнете се на [Направи белешка](#) за повеќе информации.
- **Види ги сите забелешки:** Прикажете ги сите белешки во апликацијата **Samsung Notes**.
- **Паметно бирање:** Користете го S Pen за да изберете една област и да извршите дејства, како споделување или зачувување. Осврнете се на [Паметно бирање](#) за повеќе информации.
- **Пишување на екран:** Доловете слики од екран за да пишувате или цртате на нив или да скастрирате област од доловената слика. Исто така, оете да ја снимите тековната содржина и скриената содржина на продолжена страница, како интернет-страница. Осврнете се на [Пишување на екран](#) за повеќе информации.
- **Порака во живо:** Наместо текстуална порака, создадете и испратете уникатна порака со снимање на Вашите дејства додека пишувате со рака или цртате порака во живо и зачувајте ја како анимиран фајл. Осврнете се на [Порака во живо](#) за повеќе информации.
- **Преведи:** Лебдете со S Pen преку еден збор за да го преведете. Осврнете се на [Преведи](#) за повеќе информации.
- **PENUP:** Објавете ги Вашите уметнички дела, прикажете уметнички дела на други и најдете корисни совети за цртање. Осврнете се на [PENUP](#) за повеќе информации.
- **Bixby Vision:** Користете ги одликите Bixby Vision за да пребарувате слични слики, да детектирате и преведете текст и друго. Осврнете се на [Bixby Vision](#) за повеќе информации.
- **Зголеми:** Лебдете со S Pen преку една област од екран за да ја зголемите. Осврнете се на [Зголеми](#) за повеќе информации.
- **Поглед:** Намалете една апликација во минијатура и лебдете со S Pen преку минијатурата за да ја отворите апликацијата во приказ на полн екран. Осврнете се на [Поглед](#) за повеќе информации.

- **Боење:** Додадете бои на слика преку PENUP со помош на S Pen. Осврнете се на [Боење](#) за повеќе информации.
- **Додај кратенки:** Додадете кратенки на често користени апликации на Воздушниот команден панел.

## Воздушна командна икона

Кога Воздушниот команден панел е затворен, Воздушната командна икона ќе остане на екранот. Можете да го отворите Воздушниот команден панел со допирање на иконата со S Pen.

За да ја преместите иконата, влечете го  и одвлечете ја на нова локација.

За да ја отстраните иконата, влечете  во **Отстрани** во горниот дел од екранот.

Ако Воздушната командна икона не се појави на екранот, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** и потоа допрете го копчето **Лебдечка икона** за да го активирате.


Додека користите апликации што ја поддржуваат далечинската одлика на S Pen, можете да прикажувате дејства што се достапни со секоја апликација минувајќи со S Pen преку иконата за Воздушна команда.

## Направи белешка

Создадете лесно белешки во скокачки прозорец без да ја стартувате апликацијата **Samsung Notes**.

- 1 Отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Направи белешка**. Алтернативно, допрете го двојно екранот и истовремено држете го притиснато копчето на S Pen. Екранот со белешка ќе се појави во облик на скокачки прозорец.

- 2 Создадете белешка со помош на S Pen.

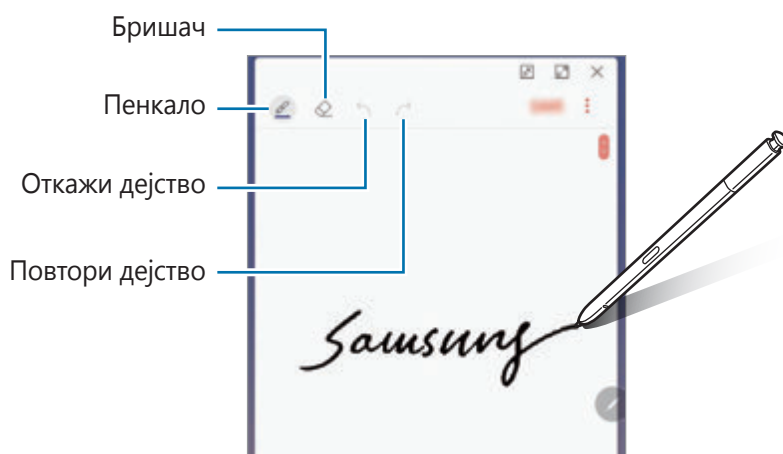

- 3 Кога ќе завршите со составување на белешката, допрете **СОЧУВ.**  
Белешката ќе се зачува во **Samsung Notes**.

## Паметно бирање


Користете го S Pen за да изберете една област и да вршите дејства, како споделување или зачувување. Исто така, можете да изберете дел од видеозапис и да го доловите како GIF анимација.

- 1 Кога постои содржина што сакате да ја доловите, како на пример дел од слика, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Паметно бирање**.
- 2 Изберете го саканиот облик на икона од алатникот и влечете го S Pen преку содржината што сакате да ја изберете.

Допрете **Автом. избирање** за автоматско менување на обликот на избраниот дел.

Ако во саканата област е вклучен текст, допрете **Извади текст** за да го препознаете и извлечете текстот од избраната област.

За да ја прикачите избраната област во горниот дел од екранот, допрете **Закачи на екран**.

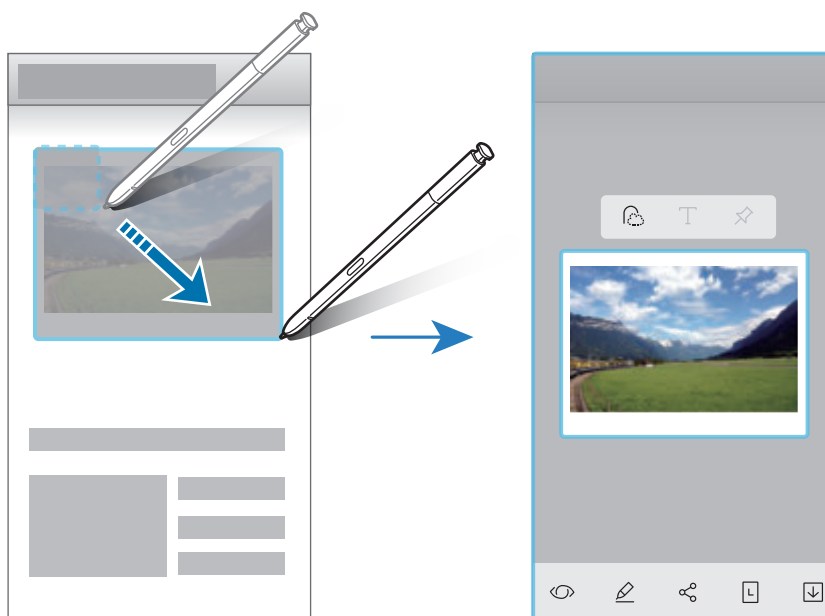


- 3 Изберете една опција што ќе ја користите со избраната област.
- **Bixby Vision:** Препознајте содржина со помош на Bixby Vision и пребарувајте поврзани информации.
  - **Цртај:** Пишувајте или цртајте на избраната област.
  - **Сподели:** Споделете ја избраната област со други.

- **Постави како:** Поставете ја избраната област што ќе се прикажува на Always On Display.
- **Зачувај:** Зачувајте ја избраната област во **Галерија**.

## Доловување дел од видеозапис

Додека емитувате видеозапис, можете, исто така, да изберете еден дел и да го доловите како анимација GIF.

- 1 Кога постои содржина што сакате да ја доловите додека вршите емитување на видео-запис, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Паметно бирање**.
- 2 На алатникот, допрете **Анимација**.
- 3 Приспособете ја позицијата и големината на доловениот дел.

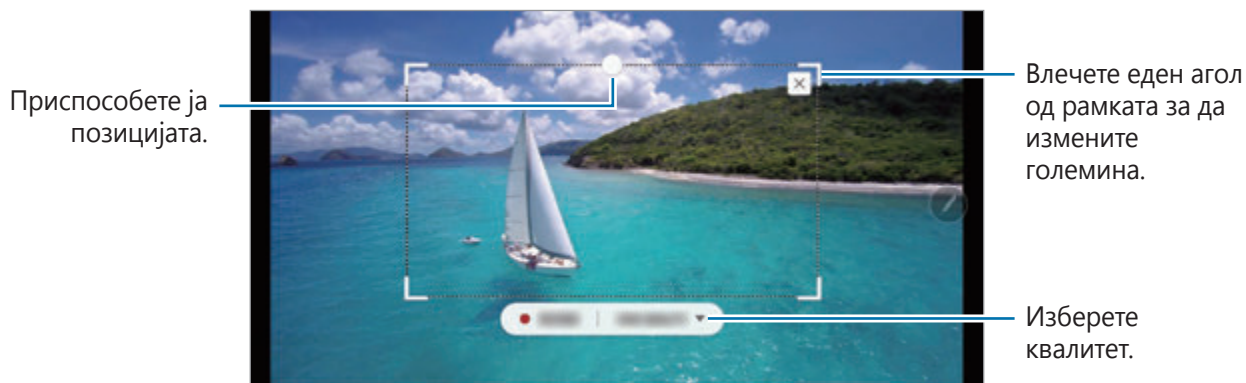

- 4 Допрете **СНИМАЊЕ** за да почнете да доловувате.



- Пред да доловите видеозапис, проверете дали видеозаписот се емитува.
- Максималното времетраење на доловување дел од видеозапис ќе се прикаже на екранот.
- Кога доловувате дел од видеозапис, звукот нема да се сними.

- 5 Допрете **СОПРИ** за да го запрете доловувањето.

- 6 Изберете една опција што ќе ја користите со избраната област.

- **Цртај:** Пишувајте или цртајте на избраната област. Допрете **Назад** за да го прикажете резултатот пред да го зачувате фајлот.
- **Сподели:** Споделете ја избраната област со други.
- **Зачувај:** Зачувајте ја избраната област во **Галерија**.

## Пишување на екран

Доловете слики од екран за да пишувате или цртате на нив или да потсечете област од доловената слика.



Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.



- 1 Кога постои содржина што сакате да ја доловите, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Пишување на екран**.  
Тековниот екран се доловува автоматски и се појавува алатникот за уредување.
- 2 Ако ја снимите содржина на продолжена страница, како на пример интернет-страница, допрете **Сними го листањето** за да ја снимите скриената содржина. Допрете **СНИМИ ГО ЛИСТАЊЕТО** повторено сè додека не заврши доловувањето на екран и потоа допрете **ГОТОВО**.
- 3 Напишете белешка на снимката од екран.

Повтори дејство

Откажи дејство

Пенкало

Бришач

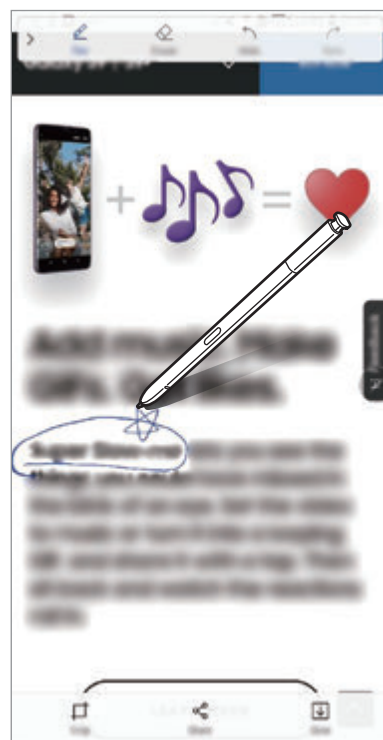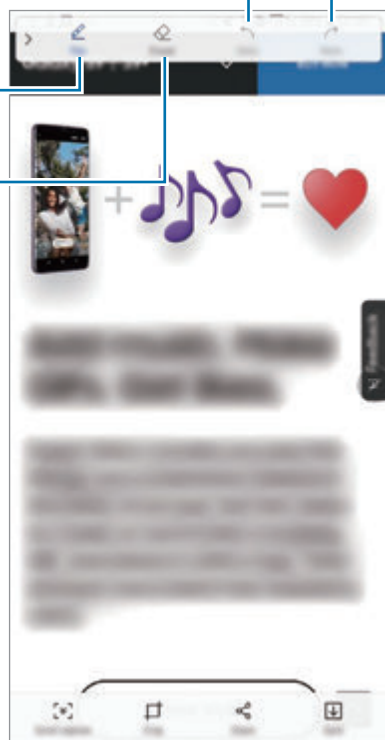



## 4 Изберете една опција што ќе ја користите со снимката од екран.

- **Потсечи:** Потсечете дел од сликата од екран. Само потсечената област ќе се зачува во **Галерија**.
- **Сподели:** Споделете ја снимката од екран со други.
- **Зачувај:** Зачувајте ја сликата од екран во **Галерија**.







## Порака во живо

Наместо текстуална порака, создадете и испратете уникатна порака со снимање на Вашите дејства додека пишувате со рака или цртате порака во живо и зачувајте ја како анимиран фајл.


### 1 Кога сакате да пратите аминирана порака додека составувате порака, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Порака во живо**. Алтернативно, допрете на → на тастатурата Samsung.

Ќе се појави прозорецот за порака во живо.

### 2 Приспособете ги нагодувањата за стило и сликата на заднина.

-  : Изменете го ефектот на пишување.
-  : Изменете го радиусот на стило.
-  : Изменете ја бојата на стило.
-  : Сменете ја заднинската боја.
-  : Изменете ја сликата на заднина.
-  : Поставете Мој Емоџи лепенка како заднина. Осврнете се на [AR ЕМОЏИ](#) за повеќе информации.

### 3 Пишувајте или цртајте на прозорецот на порака во живо.

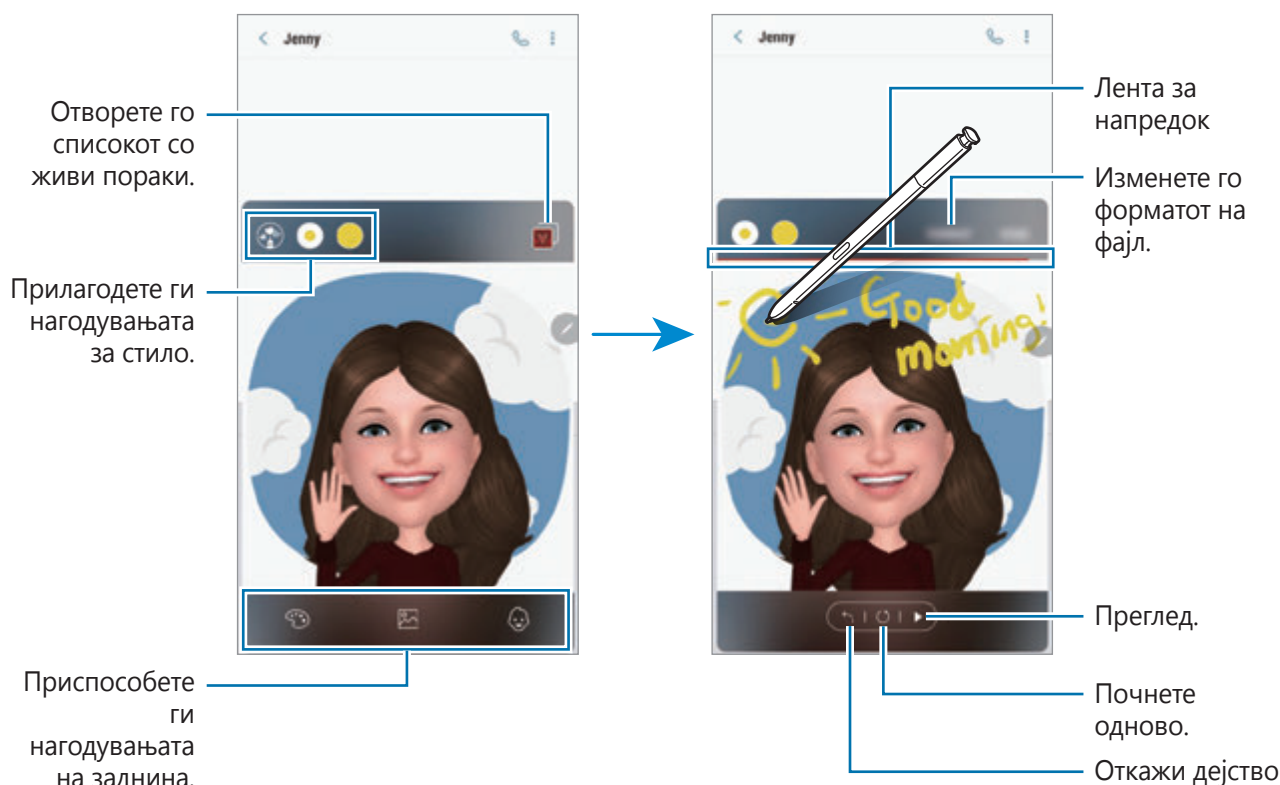


### 4 Кога ќе завршите, допрете **ГОТОВО** и пратете ја пораката.

Пораката во живо ќе се зачува во **Галерија** како анимиран GIF фајл или видеозапис и ќе се прикачи во тековната порака.



Исто така, можете да споделувате пораки во живо со помош на други методи за споделување.


- Изберете порака во живо во **Галерија** и допрете .
- Во други екрани освен оној за составување на порака, отворете ја Воздушна команда, допрете **Порака во живо**, создадете порака во живо и потоа допрете **СПОДЕЛИ**.

## Преведи

Лебдете со S Pen преку текстот што сакате да го преведете. Исто така, ќе се конвертираат и единиците вклучени во текстот.




- За да ја користите оваа одлика, Вашиот уред мора да биде поврзан со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- Оваа одлика не поддржува некои јазици.
- Оваа одлика е достапна само кога текстот што може да се детектира се наоѓа на екранот.

- 1 Кога постои текст што сакате да го преведете, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Преведи**.
- 2 Изберете ги јазиците од панелот за превод во горниот дел на екранот.  
Можете да го измените текстот помеѓу зборовите и речениците со допирање на **T** или **≡**.
- 3 Лебдете со S Pen преку текстот што сакате да го преведете или единицата што сакате да ја конвертирате.  
Ќе се појави преведениот текст. За да го слушате изговорот на оригиналниот текст, допрете .



Иконата  можеби нема да се појави во зависност од јазикот што сте го избрале.

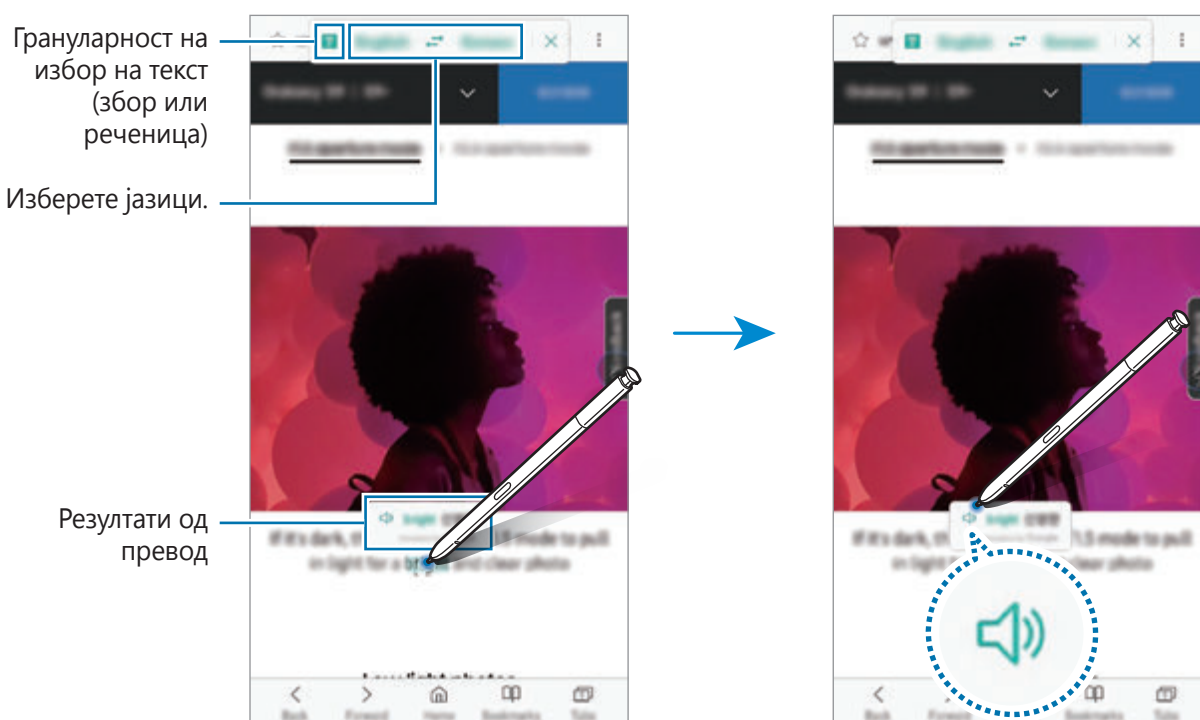

- 4 За да го затворите преведувачот, допрете **X** на панелот за речник.


## Bixby Vision

Кога лебдите со S Pen преку содржина, содржината се препознава и ќе се појават достапните икони за пребарување. Користете ги одликите за да пребарувате слични слики, да детектирате и преведете текст и друго. Осврнете се на [Bixby Vision](#) за повеќе информации.

**1** Кога постои некоја слика за која сакате да пребарате поврзани информации или да извлечете текст од неа, отворете го Воздушниот команден панел и допрете **Bixby Vision**.

**2** Лебдете со S Pen преку содржината што Ве интересира.

Кога содржината ќе се препознае, ќе се појават достапните икони за пребарување.

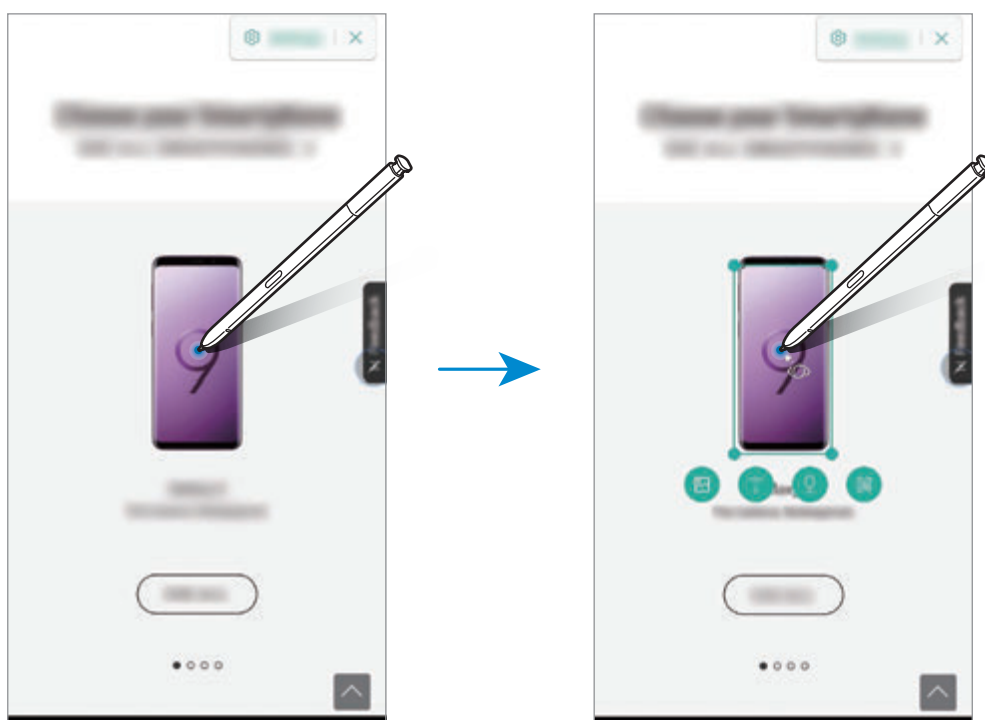


**3** Изберете ја иконата што Ве интересира.

**4** За да ја затворите Bixby Vision, допрете **X** на панелот на Bixby Vision.

## Зголеми

Лебдете со S Pen преку една област од екран за да ја зголемите.

Отворете го Воздушниот команден панел, допрете **Зголеми** и лебдете со S Pen преку областа што сакате да ја зголемите.

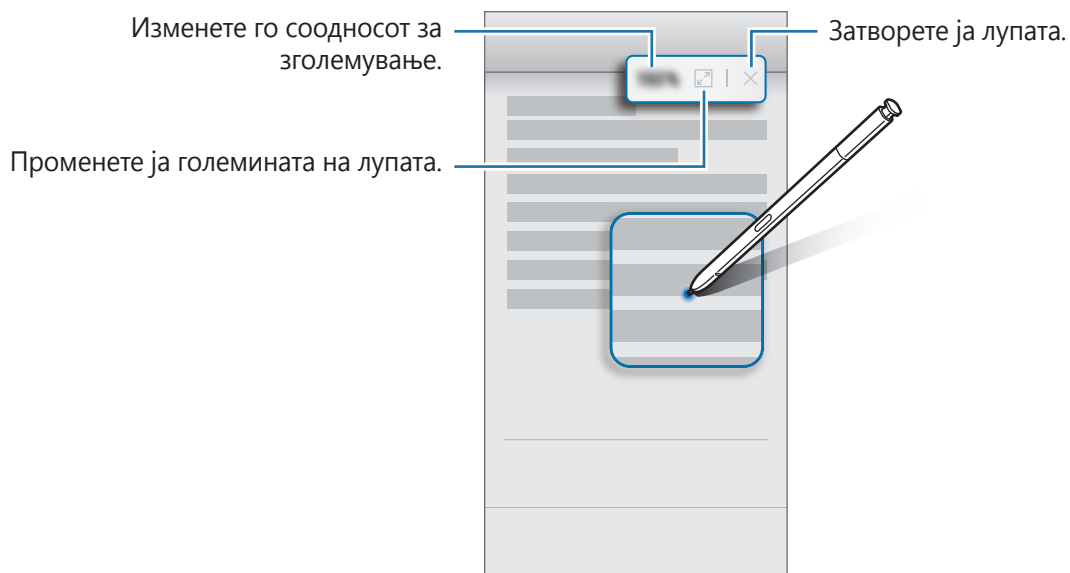

## Поглед

Намалете една апликација во минијатура и лебдете со S Pen преку минијатурата за да ја отворите апликацијата во приказ на полн екран.

На пример, стартувајте една апликација за мапа, отворете го Воздушниот команден панел и потоа допрете **Поглед**. Апликацијата ќе се намали на минијатура во горниот дел од екранот. Додека прегледувате интернет-страници, лебдете со S Pen преку минијатурата за да ја отворите апликацијата за мапа во полн екран и брзо да пребарате места.




Лебдете со S Pen настрана од екранот за повторно да ја намалите апликацијата на минијатура.

За да ја затворите намалената апликација, допрете и задржете ја минијатурата и потоа одвлечете ја во **Отстрани** во горниот дел од екранот.

## Боене

Можте да обоите слики дадени од PENUP. Користејќи ги разните бои, создадете сопствени уметнички дела.


Отворете го Воздушниот команден панел, допрете **Боене**, изберете една слика и потоа почнете да ја боите. Кога ќе завршите, зачувајте ја сликата во **Галерија** или објавете ја во PENUP.

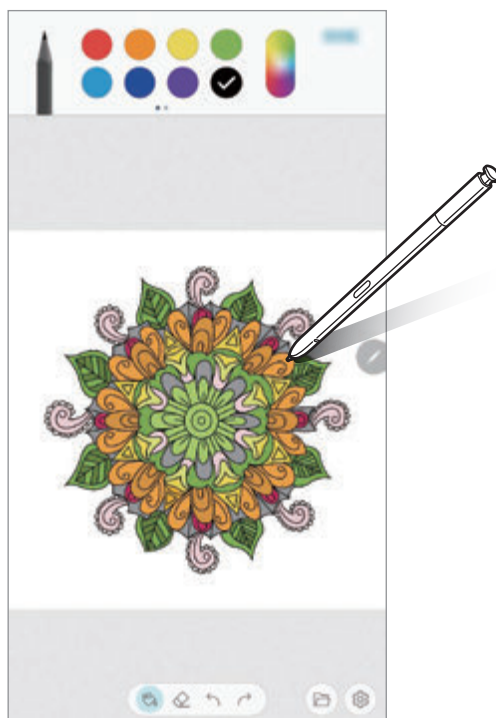

## Воздушен преглед

Лебдете со S Pen преку ставка на екранот за да ја прегледате содржината или да прикажете информации во скокачки прозорец.


Кај некои апликации, копчињата за дејство ќе се прикажуваат во прозорецот за преглед.

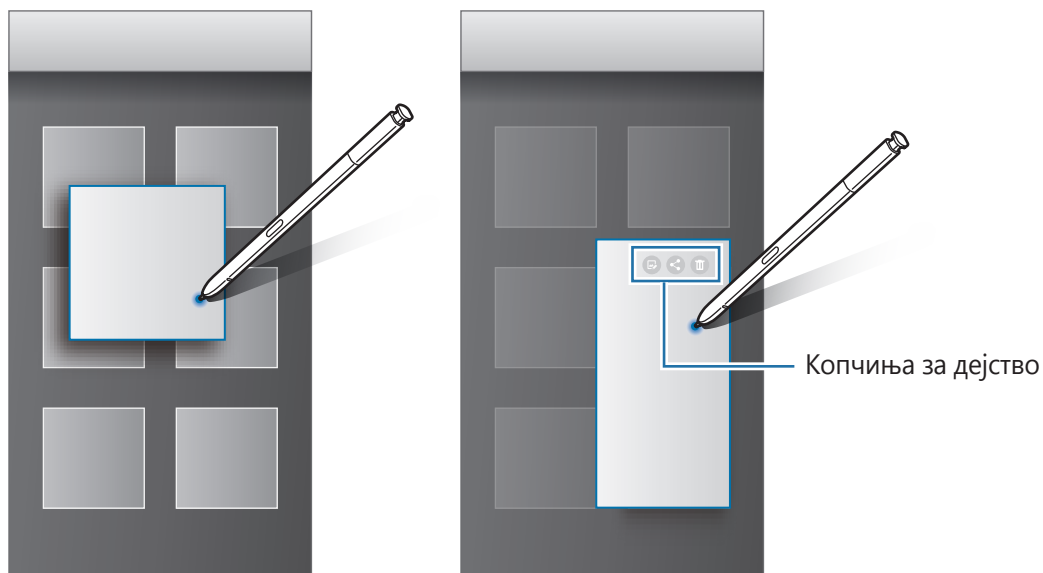

Ако оваа одлика не е активирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** и потоа допрете го копчето **Воздушен преглед** за да го активирате.

## Избор со молив

Додека го притискате и држите копчето на S Pen, влечете го S Pen преку списоци со текст или ставки за да изберете повеќе ставки или текстови. Исто така, можете да ги ископирате и залепите избраните ставки или текст во друга апликација или да ги споделите со други.

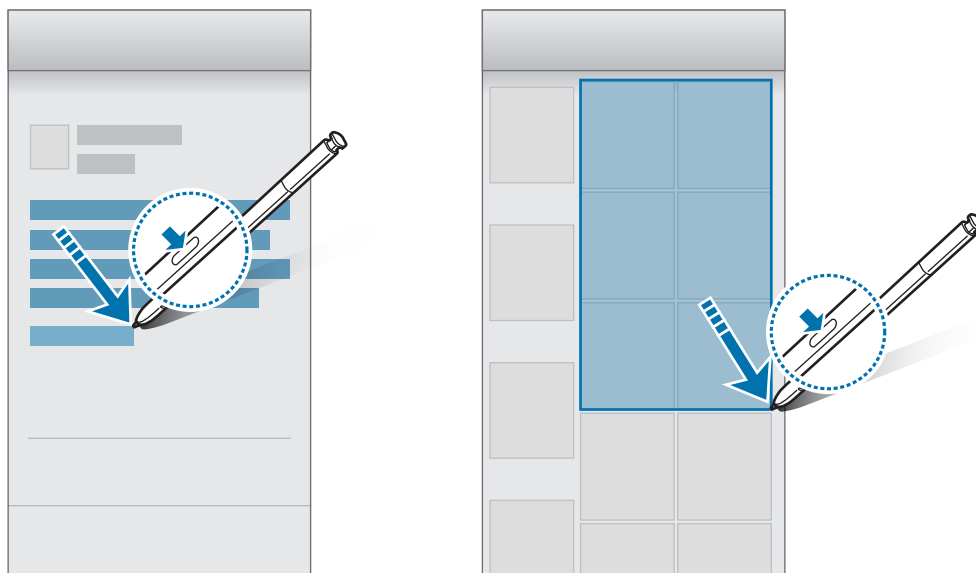



## Бел.на искл.екр.

Можете брзо да создавате белешки со пишување на екранот без да го вклучите. Исто така, можете да прикачите или да уредите белешка во Always On Display.



- Ако оваа одлика не е активирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** и потоа допрете го копчето **Бел.на искл. екр.** за да ја активирате.
- Можете да создадете белешки во различни бои во зависност од боите на Вашето S Pen. Ако сакате да ја смените белата боја, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **S Pen** → **Бел.на искл.екр.** и потоа допрете го копчето **Корист. боја за потпис на S Pen** за да го деактивирате. Ако бојата на S Pen е црна, можете да создадете белешки само во бела боја.

## Создавање на белешка со исклучен екран

- 1 Со исклучен екран, извадете го S Pen или допрете го екранот со S Pen додека го држите притиснато копчето на S Pen.
- 2 Напишете или нацртајте една белешка.  
За да ја зголемите страницата допрете (✓).

**3** За да ја прикачите белешката во Always On Display, допрете ✨ → **ЗАК. НА ALWAYS ON DISPLAY**. Прикачената белешка сè уште нема да се зачува.

За да ја зачувате белешката, допрете **ЗАЧ.ВО ЗАБЕЛ.** или внесете го повторно S Pen во лежиштето. Белешката ќе се зачува во **Samsung Notes** → ≡ → **Белешка на исклучен екран**.

## Прикажување на прикачената белешка во Always On Display


Кога прикачувате белешка на исклучен екран, можете да ја прикажете белешката на Always On Display.

За да ја уредите прикачената белешка, допрете ја белешката двапати. Ако повторно ја прикачите уредената белешка во Always On Display, оригиналната белешка ќе се зачува во **Samsung Notes** → ≡ → **Белешка на исклучен екран**.

За да ја намалите прикачената белешка, допрете двапати на ⓧ. Белешката ќе се прикаже како икона ⓧ во Always On Display. За да ја прикажете повторно белешката, допрете двапати на ⓧ.



Ако не вршите никакви дејства одредено време откако сте отвориле белешка, белешката ќе се намали автоматски.

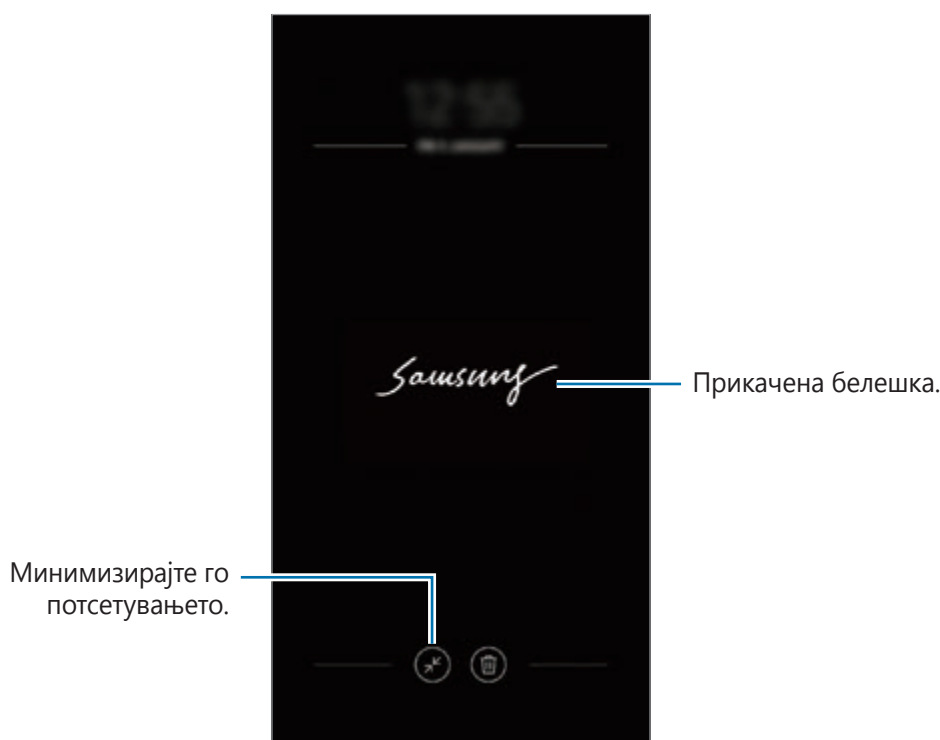

## Отклучување на екран со помош на S Pen

Ако екранот е заклучен додека S Pen е поврзано, можете да го отклучите екранот со притискање на копчето за S Pen.



- Одликата **Отклучете со S Pen далечински** е достапна само кога сте поставиле метод за заклучување на екран.
- За да ја користите оваа одлика, S Pen мора да биде поврзано со Вашиот уред.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **S Pen** → **Отклучете со S Pen далечински**.
- 2 Допрете **Отклучете со S Pen далечински** → **ОК**.
- 3 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување. Сега можете да го отклучите екранот со притискање на копчето на S Pen.

# Vixby

## Вовед

Vixby е интелигентна говорна услуга што ви помага да го користите уредот попрактично.

Со Vixby можете да зборувате или да пишувате текст. Vixby ќе ја стартува функцијата што ќе ја побарате или ќе ги прикаже информациите што ги сакате. Исто така, ги учи начините на кои го користите уредот и средините. Колку повеќе учи за Вас, толку поточно ќе Ве разбира.




- За да ја користите Vixby, Вашиот уред мора да биде поврзан со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да ја користите Vixby, мора да се регистрирате и да се најавите на сметката Samsung.
- Vixby е достапен само на неколку јазици и одредени одлики може да бидат недостапни во зависност од Вашиот регион.

## Стартување на Vixby

Кога ја стартувате Vixby првпат, ќе се прикаже воведната страница на Vixby. Мора да го изберете јазикот што ќе го употребувате со Vixby, да се регистрирате и да се најавите на сметката Samsung следејќи ги упатствата на екран и потоа да се согласите со одредбите и условите.

### 1 Притиснете го копчето Vixby.

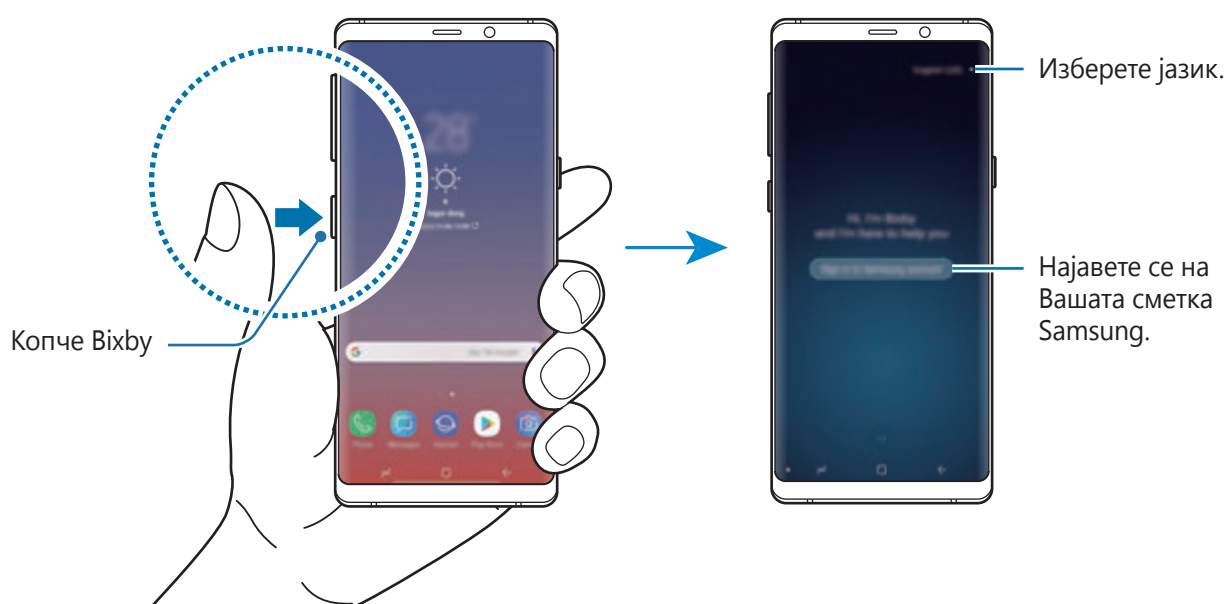

2 Изберете го јазикот што ќе го користите со Vixby.

3 Следете ги упатствата на екранот за да се најавите на сметката Samsung.




Доколку веќе сте се најавиле, на екранот ќе се појават информациите на Вашата сметка.

4 Допрете ➔.

5 Прочитајте ги и согласете се со одредбите и условите и допрете ➔.

6 Допрете ➔ и следете ги упатствата на екран за да го регистрирате Вашиот глас.


7 Допрете ✓ за да го завршите поставувањето.  
Ќе се појави екранот на Vixby.

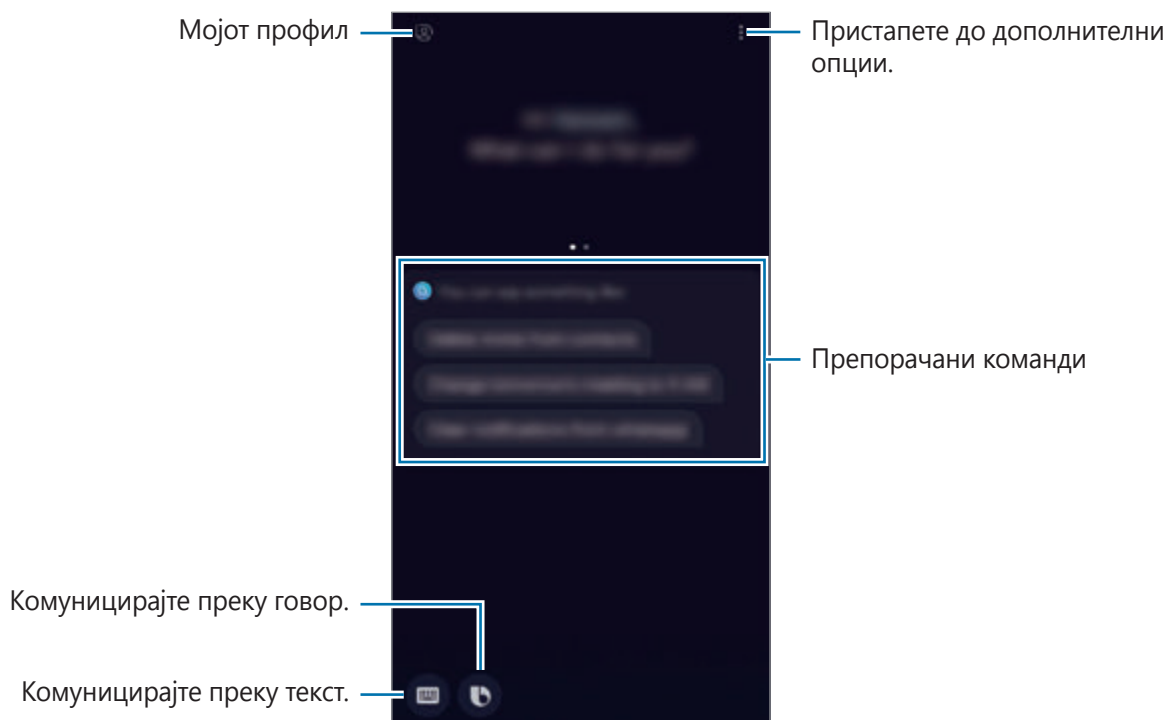


## Користење на Vixby

Кога на Vixby ќе ѝ го кажете она што сакате, Vixby ги стартува соодветните функции или ќе ги покаже информациите што ги побаравте.

Кога го држете притиснато копчето Vixby, кажете ѝ на Vixby што сакате и потоа отпуштете го прстот од копчето кога ќе завршите со зборување.

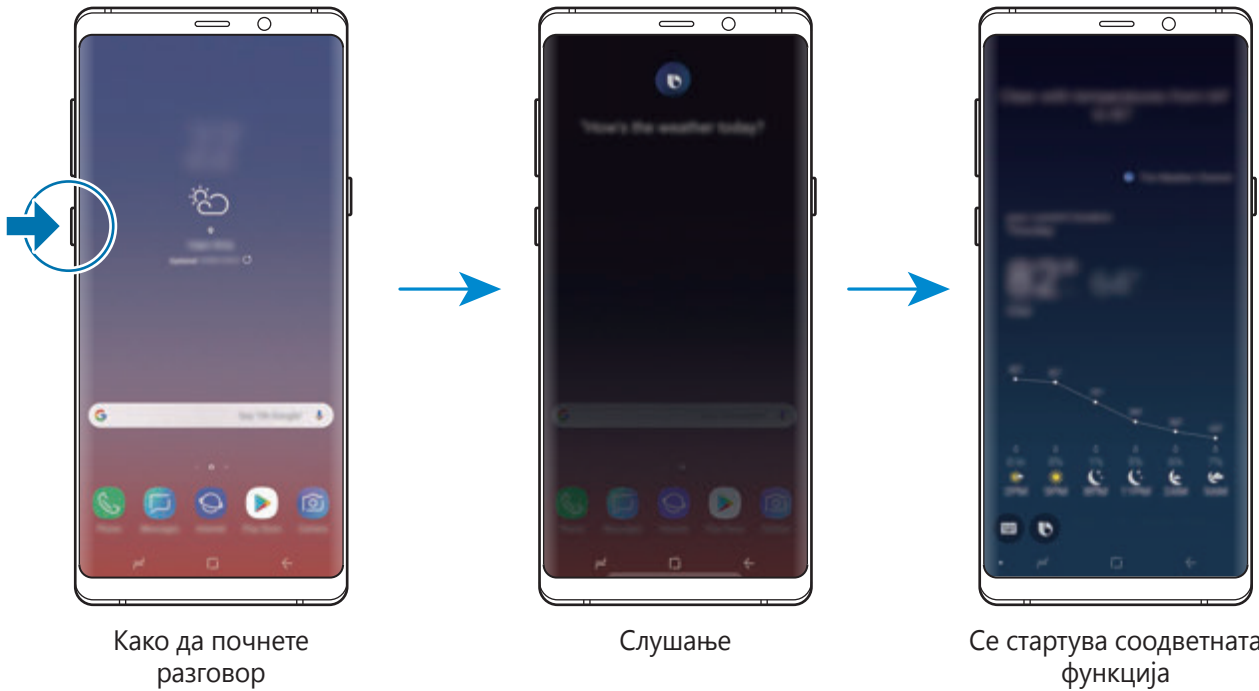


Ако Vixby ви постави прашање додека разговарате, држете го притиснато копчето Vixby и одговорете ѝ на Vixby. Или, допрете  и одговорете ѝ на Vixby.

## Намени на Vixby

За да прикажете повеќе начини да ја користите Vixby, притиснете го копчето Vixby и потоа поминете со прстот налево по екранот.

Можете да ги проверите услугите што ги поддржува Vixby и примерите за команди.

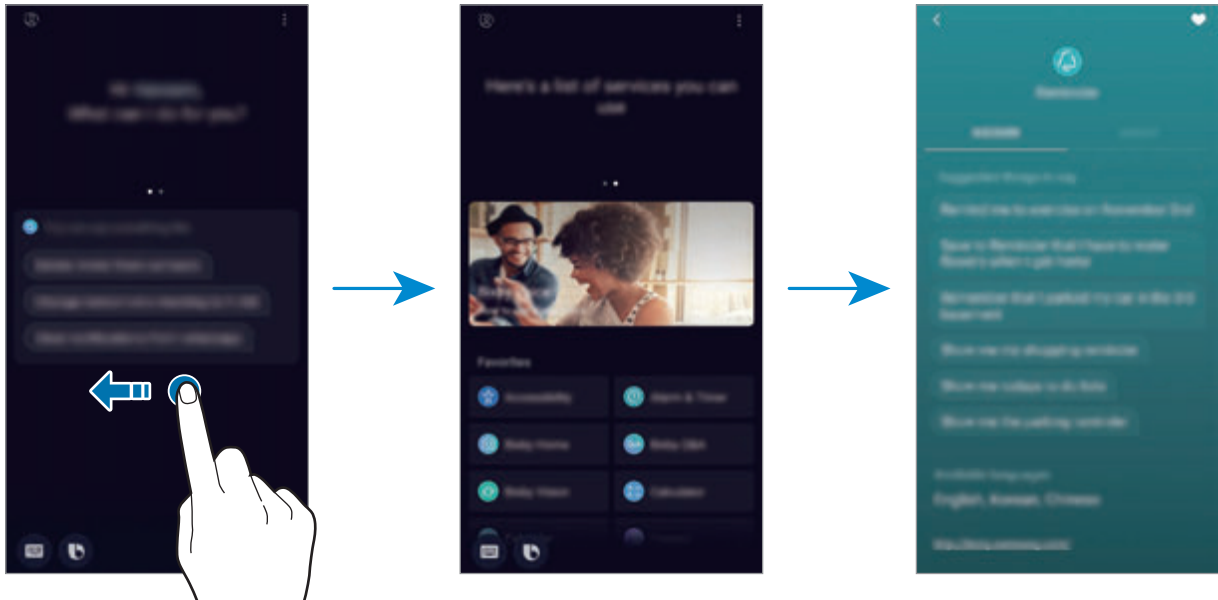

Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот или од операторот.

## Bixby Vision

Bixby Vision е услуга што пружа информации, како на пример, слични слики, локација, преведен текст и QR code. Bixby Vision бргу и интиутивно препознава предмети, дури и кога не го знаете името на предметот.



Користете ги следните одлики на Bixby Vision.



- За да ја користите оваа одлика, уредот мора да биде поврзан со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да ја користите оваа одлика, морате да се регистрирате и најавите на Вашата сметка Samsung.
- Достапните одлики и резултати од пребарување може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Оваа одлика може да биде недостапна или може да не добивате точни резултати од пребарување во зависност од големината, форматот или резолуцијата на слика.
- Samsung не е одговорен за информациите за производот што ги нуди Bixby Vision.



## Стартување на Bixby Vision

- 1 Стартувајте ја Bixby Vision со помош на еден од овие методи.
  - Во апликацијата **Камера** изберете го режимот **АВТОМАТСКИ** и допрете .
  - Во апликацијата **Галерија** изберете една слика и допрете .
  - Во апликацијата **Интернет**, допрете и задржете една слика и допрете **Bixby Vision**.
  - Доловете екран и изберете **Bixby Vision** од алатникот.
  - Ако сте ја додале иконата на апликацијата Bixby Vision на почетниот екран и на екранот со апликации, стартувајте ја апликацијата **Bixby Vision**.
- 2 Изберете ја одликата што ја сакате.
- 3 Држете го предметот во екранот за да се препознае.


Кога предметот ќе се препознае, на екранот ќе се појават резултатите од пребарување.

За да видите повеќе информации, допрете ја иконата на одликата или изберете резултат од пребарување.


## Превод или извлекување текст

Препознајте го и прикажете го преведениот текст на заклучениот екран. Исто така, можете да извлечете текст од документ или од сликовен фајл.

На пример, ако сакате да знаете што покажува еден знак кога патувате во странство, употребете ги одликите на Bixby Vision. Уредот ќе го преведе текстот од знакот на јазикот што ќе го изберете.

- 1 Кога имате слика или предмет што го сакате, стартувајте ја Bixby Vision.
- 2 Изберете  и држете го текстот во екранот за да се препознае.



Преведениот текст ќе се појави на екранот.

  - За да извлечете текст, допрете на . Можете да го споделите или да го зачувате извлечениот текст.
  - За да го измените изворот на целниот јазик, допрете го панелот за нагудувања на јазик што се наоѓа во горниот дел на екранот.

## Пребарување на слични слики

Пребарајте слики слични на предметот што сте го препознале онлајн. Можете да видите разни слики со одлики слични на предметот, како на пример боја или облик.


На пример, ако сакате да го знаете насловот на фотографија или слика, употребете ги одликите на Vixby Vision. Уредот ќе почне да пребарува и ќе ги покаже поврзаните информации или слики со слични одлики.

- 1 Кога имате слика или предмет што го сакате, стартувајте ја Vixby Vision.
- 2 Изберете  и држете го предметот во екранот за да се препознае.
- 3 Допрете  или изберете резултат од пребарување од екранот.  
Ќе се појават слични слики.

## Пребарување на блиски места


Пребарајте информации за блиски места со препознавање на тековната локација.

На пример, ако сакате да пребарате блиски кафулиња, употребете ги одликите на Vixby Vision. Уредот ќе пребара и ќе Ви ги покаже кафулињата во близина.

- 1 Кога имате место или предмет што го сакате, стартувајте ја Vixby Vision.
- 2 Изберете  и држете го местото или предметот во екранот за да се препознае.  
Можете да прикажете основни информации за блиски места.  
Ако сакате да пребарате места во друг правец, насочете ја камерата во тој правец.





Ако ја користите Vixby Vision со камерата, можете да ја прикажете Вашата тековна локација и информации за време. За да ја прикажете Вашата тековна локација на мапата, насочете ја камерата надолу. За да ги прикажете тековните информации за време, насочете ја камерата нагоре.

- 3 Допрете  или изберете резултат од пребарување од екранот.  
Уредот ќе покаже информации за блиски места.

## Пребарување на информации за вино


Детектирајте ги информациите од етикета од шише вино и пребарајте информации за виното.

На пример, ако сакате да го најдете Вашето омилено вино или да дознаете повеќе за тоа, употребете ги одликите на Bixby Vision.

- 1 Кога имате слика или предмет што го сакате, стартувајте ја Bixby Vision.
- 2 Изберете  и држете ја етикетата на виното во екранот за да се препознае.
- 3 Допрете  или изберете резултат од пребарување од екранот.  
Ќе се појават информациите за етикетата на виното.

## Читање на QR codes

Препознавајте QR codes и прикажувајте разни информации, како на пример интернет-страници, фотографии, видеозаписи, мапи и бизнис-картички.

- 1 Кога имате слика или предмет што го сакате, стартувајте ја Bixby Vision.
- 2 Изберете  и држете го QR code во екранот за да се препознае.  
Ќе се појават информациите поврзани со QR code.

## Преземање на дополнителни опции

Можете да преземете разни одлики на Bixby Vision.

На екранот на Bixby Vision, допрете  → **ДОДАЈ** и преземете апликации или одлики.

## Bixby Home

На екранот на Bixby Home, Можете да прикажувате препорачани услуги и информации што Bixby ги нуди преку анализа на Вашите шаблони на користење и рутина.



- За да прикажувате повеќе содржини, поврзете се со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да ја користите целосно оваа одлика, морате да се регистрирате и најавите на Вашата сметка Samsung.


### Отворање на Bixby Home

- 1 На почетниот екран поминете со прстот надесно.

Ќе се појави екранот на Bixby Home.

Кога ја стартувате оваа одлика првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

- 2 Поминете со прстот нагоре или надолу за да ја видите препорачаната содржина.

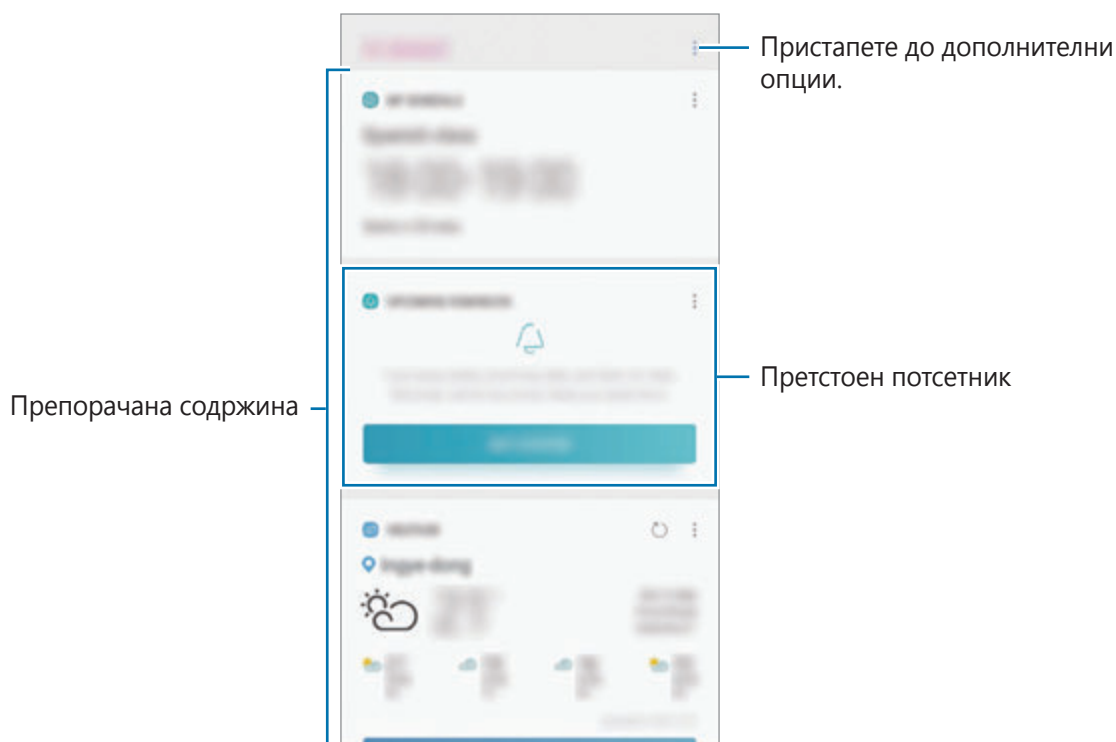

- 3 За да ја затворите Bixby Home, поминете со прстот налево по екранот или допрете го копчето Назад.

## Користење препорачана содржина на Vixby Home





Кога ја отворите Vixby Home, можете да ја прикажете содржината што често се ажурира како картички. Поминете со прстот нагоре или надолу за да ги прикажете картичките.

На пример, кога наутро одите на работа, можете да го видите Вашиот дневен распоред и да ја емитувате Вашата омилена музика на екранот на Vixby Home. Навечер, можете да прикажете аларми, да ја проверите својата дневна активност и да ги прикажете навестувањата од пријателите.




Содржината и редоследот на картичките се ажурира автоматски согласно со одреден интервал. За рачно ажурирање на картички, поминете со прстот надолу на екранот.

### Уредување на списокот со картички


- За да прикачите картичка во горниот дел на екранот на Vixby Home, допрете  → **Закачи најгоре**. За да откачите картичка, допрете  → **Откачи**.
- За да скриете картичка од списокот, допрете  → **Сокриј засега**. Алтернативно, одвлечете ја картичката десно.
- За да прекинете да прикажувате картичка на списокот, допрете  → **Не прикажувај повторно**.

### Избор на апликации што се прикажуваат како картички


Додадете или избришете апликации што ќе се прикажуваат како картички на екранот на Vixby Home.

На екранот на Vixby Home, допрете  → **Поставувања** → **Картички** и допрете ги копчињата до ставките за да ги додадете или избришете.



Ако некоја апликација не е инсталирана на уредот, мора да ја инсталирате за да ја користите. На екранот на Vixby Home, допрете  → **Поставувања** → **Картички** и потоа преземете апликација.

## Приспособување на нагудувањата на Vixby Home

На екранот на Vixby Home допрете  → **Поставувања**.

- **Samsung account**: Прикажете ги информациите за Вашата сметка Samsung.
- **Картички**: Изберете апликации што ќе се прикажуваат како картички на екранот на Vixby Home.
- **Известувања**: Поставете да добивате известувања за картичките на Vixby Home.
- **Приватност**: Поставете да користите интерактивни и приспособебни услуги на Vixby за да го подобрите Вашето искуство.
- **За Vixby Home**: Прикажете ја верзијата на Vixby Home и правните информации.

## Reminder

Создадете потсетници за да програмирате задачи или да прикажувате содржини подоцна. Ќе добивате известувања во претходно поставено време или локација за секој потсетник.





- За да добивате поточни известувања, поврзете се со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да ја користите целосно оваа одлика, морате да се регистрирате и најавите на Вашата сметка Samsung.
- За да користите локални потсетници, мора да биде активирана одликата GPS.

### Потсетник за стартување

Можете да ја стартувате Reminder од Vixby Home.

- 1 На почетниот екран поминете со прстот надесно.  
Ќе се појави екранот на Vixby Home.
- 2 Допрете **ПОЧНИ** на картичката **ПРЕТСТОЈНИ ПОТСЕТНИЦИ**.  
Ќе се појави воведната страница на Потсетник.

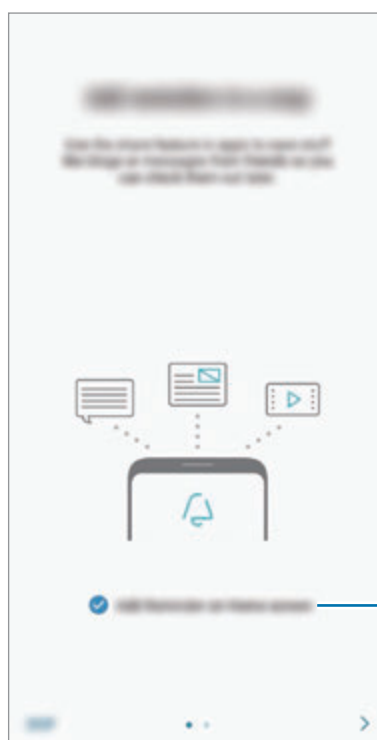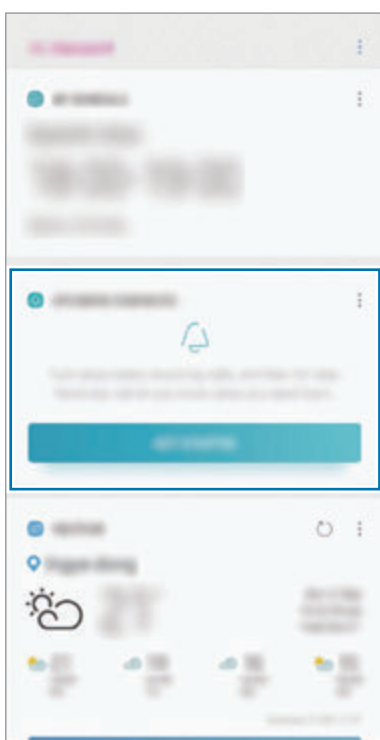

Додајте икона за апликација на почетниот екран.

### 3 Допрете **ПОЧНИ**.

Ако опцијата **Додавање Reminder на Почетен екран** е штиклирана, можете да ја стартувате апликацијата **Reminder** (🔔) од почетниот екран.

## Создавање потсетници

Создадете потсетници со различни методи. Потсетникот ќе Ве предупредува ако создадете потсетник со одредено нагудување за време или локација. Исто така, можете да зачувувате разни содржини, како една белешка или адреса на локација и да ги прикажете подоцна.


На пример, создадете потсетник што ќе Ве предупредува „Да ги полеам цвеќињата кога ќе се вратам дома“.

1 Старувајте ја апликацијата **Reminder**.

2 Допрете **Напиши потсетник** и „Да ги полеам цвеќињата кога ќе се вратам дома“.

3 Допрете **Постави услови** → **Одбери место** и поставете ја локацијата на Дома.

4 Допрете **КОГА ЌЕ ПРИСТИГНАМ ВО** → **Готово**.

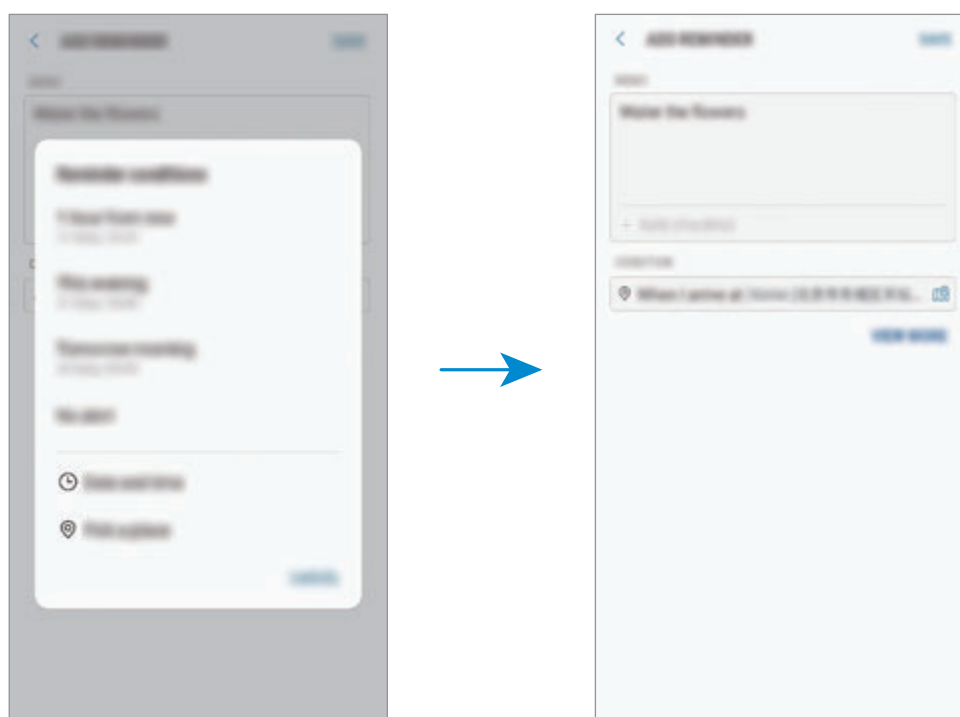

5 Допрете **ЗАЧУВАЈ** за да го зачувате потсетникот.

Кога ќе пристигнете дома, ќе се појави известувањето „Да ги полеам цвеќињата“.


## Создавање потсетници со Vixby

Притиснете ги и задржете го копчето Vixby и изговорете „Потсети ме да го полеам цвеќињата кога ќе се вратам дома“.

Vixby ќе го зачува она што го изговоривте како потсетник.


## Проверка на известувања од потсетник

Во претходно поставено време или локација ќе се појави сконачки прозорец со известување. Допрете **ЗАВРШИ** или **ПО 5 МИН.**

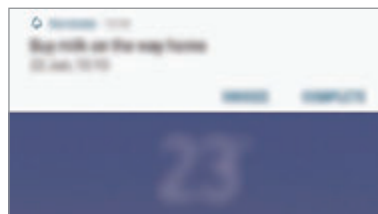

## Прикажување на список со потсетници

Стартувајте ја апликацијата **Reminder** за да го прикажете списокот со потсетници. За да прикажете детали на потсетник, изберете потсетник.

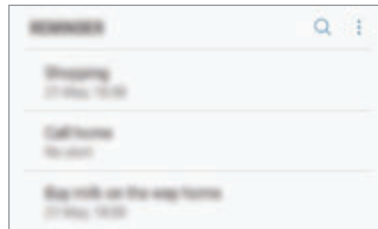




## Уредување детали на потсетник

Додајте или уредете детали на потсетник, како зачестеност, датум и време или локација.

- 1 На списокот со потсетници изберете еден потсетник и допрете **УРЕДИ**. Алтернативно, влечете го потсетникот надесно и допрете **Уреди**.
- 2 Уредете ги условите и допрете **ЗАЧУВАЈ**.

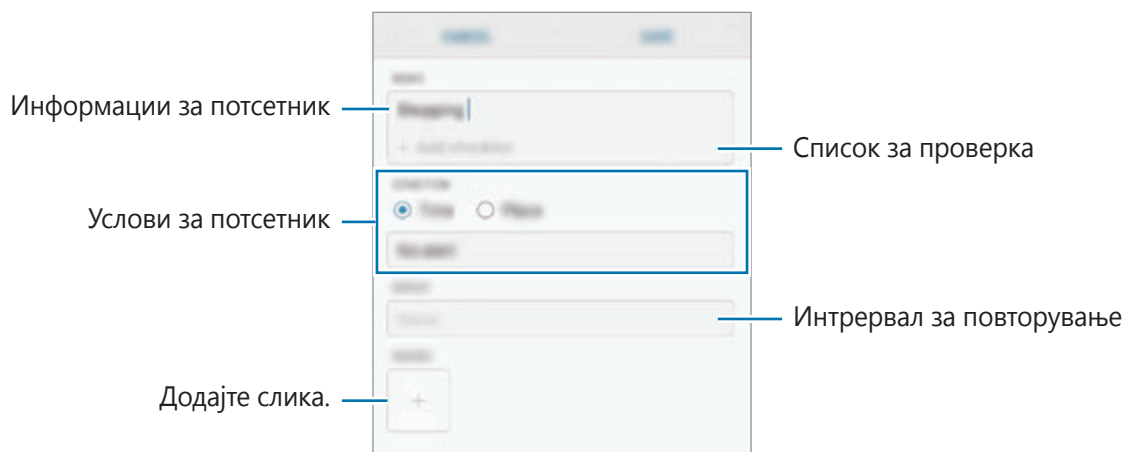

## Завршување на потсетници

Обележете ги потсетниците за кои не сакате да добивате известувања како завршени.

На списокот со потсетници изберете еден потсетник и допрете **ЗАВРШИ**. Алтернативно, одвлечете го потсетникот лево.

## Обновување на потсетници

Обновете го списокот со потсетници што се завршени.

- 1 На списокот со потсетници допрете **⋮** → **Завршено** → **УРЕДИ**.
- 2 Штиклирајте ги ставките што сакате да ги обновите и допрете **ВРАТИ**.  
Потсетниците ќе се додадат во списокот со потсетници и ќе добивате потсетници во претходно поставеното време.

## Бришење на потсетници






За да избришете потсетник, влечете го потсетникот десно и допрете **Избриши**. За да избришете повеќе потсетници, допрете и задржете еден потсетник, штиклирајте ги потсетниците што сакате да ги избришете и потоа допрете **ИЗБРИШИ**.


# Телефон

## Вовед

Упатете или одговорете на гласовни или видеоповици.

## Упатување повици

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и внесете телефонски број.  
Ако на екранот не се појави тастатурата, допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Допрете  за да упатите говорен повик, или  за да упатите видеоповик.  
За модели со двојна SIM-картичка допрете  или  за да упатите гласовен повик.

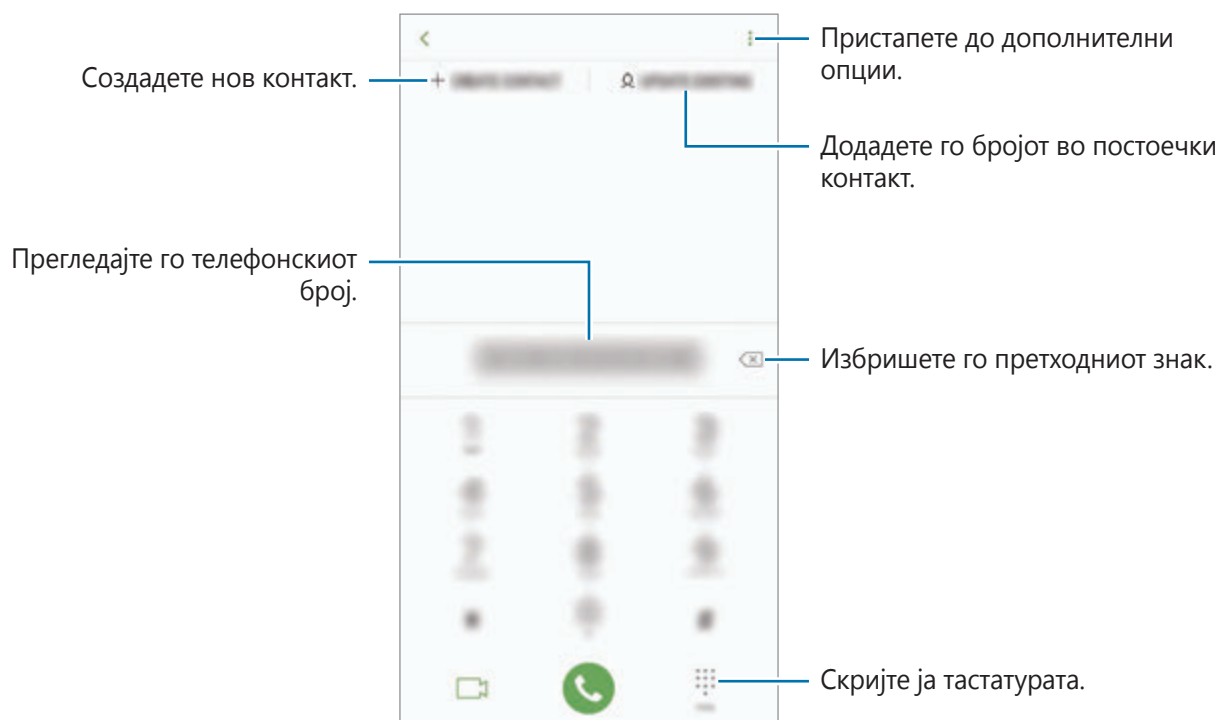


## Упатување повици од дневници на повици или списоци на контакти

Допрете **ПОСЛЕДНО** или **КОНТАКТИ** и потоа поминете со прстот на десно на еден контакт или телефонски број за да упатите повик.

Ако оваа одлика е деактивирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** и потоа допрете го копчето **Помин. за повик или прак.пораки** за да го активирате.

## Користење Брзо бирање


Поставете броеви за брзо бирање за брзо упатување повици.

За да поставите број за брзо повикување, допрете **КОНТАКТИ** →  → **Броеви за брзо бирање**, изберете број за брзо бирање и потоа додадете телефонски број.

За да упатите повик, допрете и задржете го бројот за брзо бирање на тастатурата. За бројот 10 и нагоре на броевите за брзо бирање, најпрво допрете го првиот број (броеви) на бројот, и потоа допрете и задржете го последниот број.

На пример, ако го поставите бројот **123** како број за брзо бирање, допрете **1**, допрете **2** и потоа допрете и задржете го **3**.

## Упатување повици од заклучениот екран



На заклучениот екран, повлечете  надвор од кругот.

## Упатување меѓународен повик

**1** Допрете  за да ја отворите тастатурата ако тастатурата не се појави на екранот.

**2** Допрете и задржете **0** сè додека не се појави знакот **+**.

**3** Внесете го кодот за државата, подрачје и телефонскиот број и потоа допрете .

Кај модели со две SIM-картички внесете го кодот за држава, подрачје и телефонскиот број и потоа допрете  или .

## Примање повици



### Одговарање на повик

Кога доаѓа повик, одвлечете го  надвор од големиот круг.


### Одбивање повик

Кога доаѓа повик, одвлечете го  надвор од големиот круг.

За да пратите порака кога одбивате дојдовен повик, влечете ја лентата **ПРАТИ ПОРАКА** нагоре. Можете да пратите текстуална порака или лепенка за да одбиете повик. Ако изберете **Додај потсетник**, потсетникот ќе се зачува за да Ве предупреди за одбиениот повик еден час подоцна.

За да создадете разни пораки за одбивање, стартувајте ја апликацијата **Телефон**, допрете  → **Поставувања** → **Пораки за брзо одбивање**, внесете порака и потоа допрете .

### Пропуштени повици

Доколку сте пропуштиле повик, на статусната лента се појавува иконата . Отворете го панелот за известување за преглед на список со пропуштени повици. Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете **ПОСЛЕДНО** за да прикажете пропуштени повици.

## Блокирање на телефонски броеви

Блокирајте повици од специфични броеви додадени во Вашиот список на блокирани броеви.

**1** Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете  → **Поставувања** → **Блокирајте броеви**.

**2** Допрете , изберете контакти и потоа допрете **ГОТОВО**.

За рачно внесување на број, допрете **Внеси телефонски број**, внесете го телефонскиот број и потоа допрете .

Кога блокираните броеви ќе се обидуваат да контактираат со Вас, нема да добиете известувања. Повиците ќе се евидентираат во дневникот со повици.



Исто така, можете да блокирате дојдовни повици од луѓе кои не ги прикажуваат своите повикувачки броеви. Допрете го копчето **Блокирај непознати повикувачи** за да ја активирате одликата.

## Опции во тек на повици



Ако областа околу задната камера и сензорот за препознавање отпечаток од прст се покриени, во текот на повик може да се јави непожелна бучава. Отстранете додатоци, како штитник на екран или лепенки, што се наоѓаат во областа на задната камера.

### Во тек на гласовен повик

Достапни се следниве дејства:

- : Пристапете до дополнителни опции.
- **Додај повик:** Упатете втор повик. Првиот повик ќе биде задржан. Кога ќе го завршите вториот повик, првиот повик ќе продолжи.
- **Доп.гласност:** Зголемете ја јачината на тонот.
- **Bluetooth:** Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана со уредот.
- **Звучник:** Активирајте го или деактивирајте го звучникот. Кога го користите звучникот, поставете го телефонот подалеку од ушите.
- **Иск.мик:** Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
- **Тастатура / Прикриј:** Отворете ја или затворете ја тастатурата.
- : Прекинете го тековниот повик.


### Во тек на видеоповик

Допрете го екранот за да ги употребите следниве опции:

- : Пристапете до дополнителни опции.
- **Камера:** Исклучете ја камерата за да не Ве гледа соговорникот.
- **Префрли:** Префрлете се помеѓу предната и задната камера.
- : Прекинете го тековниот повик.
- **Иск.мик:** Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
- **Звучник:** Активирајте го или деактивирајте го звучникот. Кога го користите звучникот, поставете го телефонот подалеку од ушите.

## Додавање телефонски број на Контакт

### Додавање телефонски број на Контакти со тастатура

- 1 Старувајте ја апликацијата **Телефон**.
- 2 Внесете го бројот.  
Ако на екранот не се појави татстатурата, допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 3 Допрете **НОВ ЗАПИС** за да создадете еден нов контакт, или допрете **АЖУР. ПОСТОЈНИ** за да го додадете бројот на постоечки контакт.

### Додавање телефонски број на Контакти со списокот со повици

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете **ПОСЛЕДНО**.
- 2 Допрете ја сликата на повикувачот, или допрете телефонски број → **Детали**.
- 3 Допрете **Нов запис** за да создадете еден нов контакт, или допрете **Ажур. постојни** за да го додадете бројот на постоечки контакт.

## Додавање ознака на телефонски број

Можете да додадете ознаки на броеви без да ги зачувате во контакт. Ова ви дозволува да ги прикажете информациите на повикувач, кога тој ве повикува, а не сте го зачувале во Контакти.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете **ПОСЛЕДНО**.
- 2 Допрете телефонски број → **Детали**.
- 3 Допрете **Додај ознака**, внесете ја ознаката и потоа допрете **ГОТОВО**.  
Кога ќе добиете повик од тој број, ознаката ќе се појави под бројот.


## Контакти


### Вовед

Креирајте нови контакти или управувајте со контактите на уредот.

### Додавање контакти

#### Создавање нов контакт

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти**, допрете  и потоа изберете локација на склад.
- 2 Внесете информации на контакт.

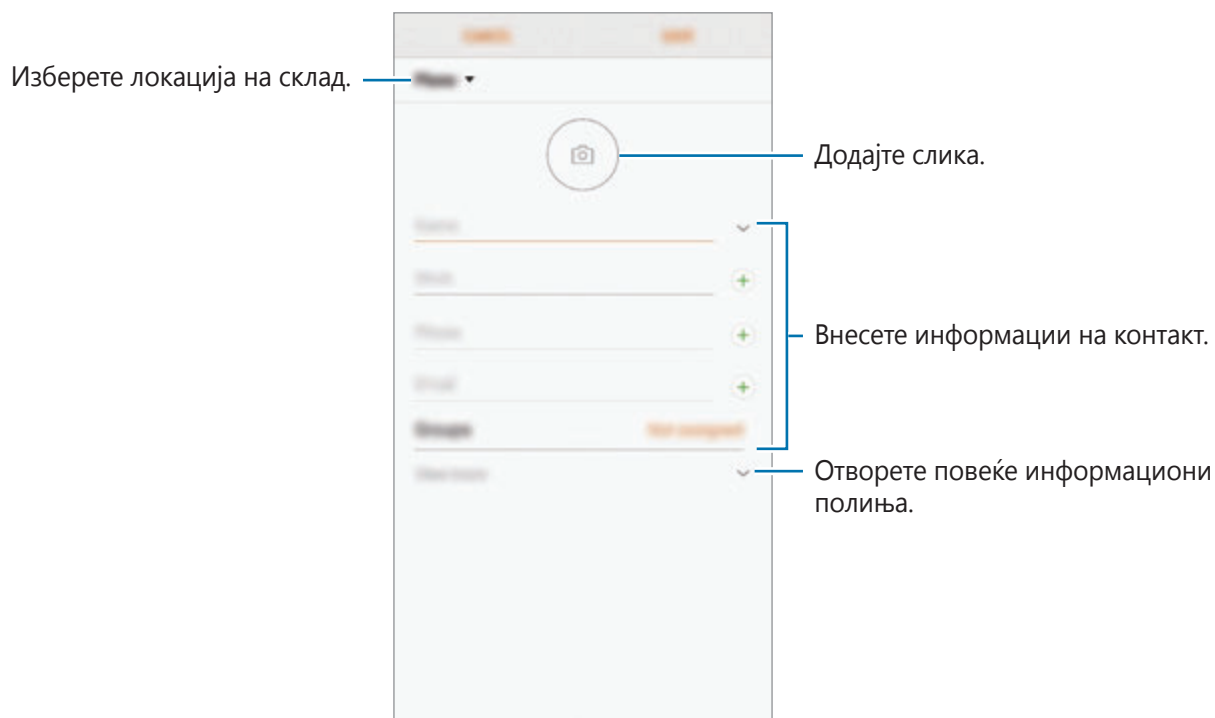


Во зависност од локацијата на избраниот склад, видовите информации што можете да ги зачувате се разликуваат.

- 3 Допрете **СОЧУВАЈ**.


## Увезување контакти

Додајте контакти со увезување од складот на Вашиот уред.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Уредување контакти** → **Увези/Извези контакти** → **УВЕЗИ**.
- 2 Изберете локација на склад од кој ќе увезете контакти.
- 3 Штиклирајте ги фајловите VCF за да ги увезете и допрете **ГОТОВО**.
- 4 Изберете локација на склад во кој ќе зачувате контакти и допрете **УВЕЗИ**.

## Синхронизација на контакти со веб-сметки

Синхронизирајте ги контактите на уредот со онлајн контактите зачувани во Вашите веб-сметки, како сметката Samsung.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Сметки** и изберете ја сметката што сакате да ја синхронизирате.
- 2 Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Синхронизирај Контакти** за да го активирате.  
За сметката Samsung, допрете  → **Постав. за синхронизирање** и допрете го копчето **Именик** за да го активирате.

## Пребарување контакти

Старувајте ја апликацијата **Контакти**.

Користете еден од следниве методи за пребарување:

- Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
- Влечете го прстот вдолж индексот на десната страна на списокот со контакти за да го прелистате брзо.
- Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете критериуми за пребарување.



Допрете ја сликата на повикувачот, или допрете го името на контактот → **Детали**. Потоа, преземете едно од следниве дејства:

- ★ : Додајте во омилен контакт.
- 📞 / 📺 : Воспоставете гласовен или видеоповик.
- 💬 : Составете порака.
- ✉ : Составете порака на е-пошта.

## Споделување контакти

Можете да споделувате контакти со други со користење на разни опции за споделување.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете ⋮ → **Сподели**.
- 2 Изберете контакти и допрете **СПОДЕЛИ**.
- 3 Изберете метод за споделување.

## Зачувување и споделување профил

Зачувајте ги и споделете ги со други Вашите информации од профил, како Вашите фотографии и порака за статус, користејќи ја одликата за споделување профил.



- Одликата за споделување профил може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
- Одликата за споделување профил е достапна само за контакти што ја активирале одликата за споделување профил на нивниот уред.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и изберете го својот профил.
- 2 Допрете **ИЗМЕНИ**, уредете го Вашиот профил и допрете **СОЧУВАЈ**.
- 3 Допрете ⋮ → **Споделување профил** и потоа допрете го копчето за да го активирате.  
За да ја користите одликата за споделување профил, Вашиот телефонски број мора да се потврди. Можете да ги прикажете ажурираните информации на профил на Вашите контакти во **Контакти**.  
За да го измените обемот на контакти со кои ќе го споделите Вашиот профил, допрете **Сподели со**, изберете ставка што ќе ја споделите и потоа изберете една опција.

## Создавање групи

Можете да додадете групи, како семејство или пријатели и да управувате со контактите според групи.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете **Групи** → **НОВО**.
- 2 Внесете име на група.  
За да поставите звук на свонење на група, допрете **Свонење за група** и изберете звук на свонење.
- 3 Допрете **Додај член**, изберете контакти што ќе ги додадете во групата и потоа допрете **ГОТОВО**.
- 4 Допрете **СОЧУВАЈ**.


## Праќање порака кај група

Можете да пратите порака кај група или кај членови на група истовремено.


Стартувајте ја апликацијата **Контакти**, допрете **Групи**, изберете група и потоа допрете  → **Прати порака**.


## Спојување двојни контакти

Кога увезувате контакти од други складови, или кога синхронизирате контакти во други сметки, списокот со контакти може да вклучува двојни контакти. Спојте ги двојните контакти во еден за да го поедноставите списокот со контакти.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Уредување контакти** → **Спој контакти**.
- 2 Штиклирајте контакти и допрете **СПОЈ**.

## Бришење контакти

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Избриши**.
- 2 Изберете контакти и допрете **ИЗБРИШИ**.

За да избришете контакти еден по друг, отворете со списокот со контакти и допрете слика на еден контакт или допрете име на контакт → **Детали**. Потоа, допрете  → **Избриши**.

# Пораки


## Вовед

Испратете и прикажете пораки според разговор.

## Праќање пораки




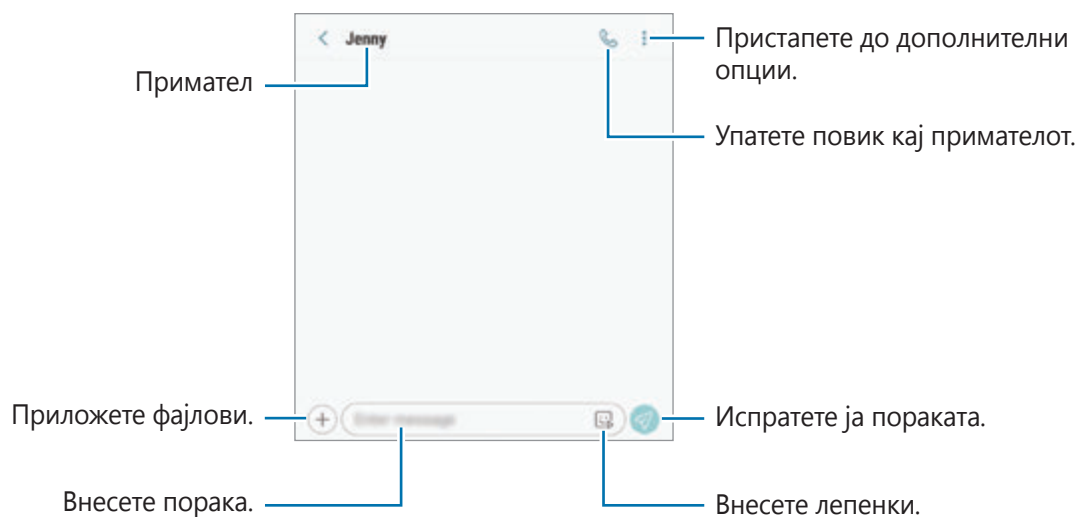
Може да настанат дополнителни трошоци при праќање пораки додека се наоѓате во роаминг.

1 Стартувајте ја апликацијата **Пораки** и допрете .


2 Изберете приматели и допрете **ПОЧНИ**.

3 Внесете порака.

За да снимите и да пратите говорна порака, допрете и задржете го , изговорете ја пораката и потоа отпуштете го прстот. Иконата на снимка ќе се појави само додека тастатурата е скриена.





4 Допрете  за да ја испратите пораката.

Кај модели со двојна SIM-картичка допрете  или  за да ја испратите пораката.



## Праќање лепенки со Мој Емоџи

Можете да пратите лепенки со Мој Емоџи што личат на вас преку пораки.

Кога составувате порака, допрете на  или на  на тастатурата Samsung и допрете ја иконата Мој Емоџи. Ќе се појават лепенките со Мој Емоџи. Изберете ја лепенката што сакате да ја споделите.



Лепенките со Мој Емоџи ќе се појават откако ќе направите Мој Емоџи во апликацијата **Камера**. Осврнете се на [Како да создадете Мој Емоџи](#) за повеќе информации.

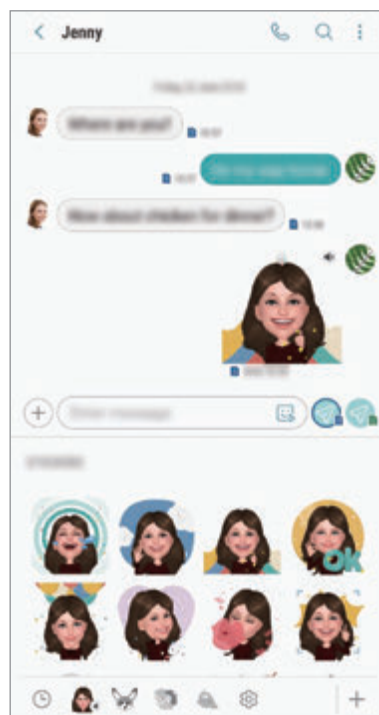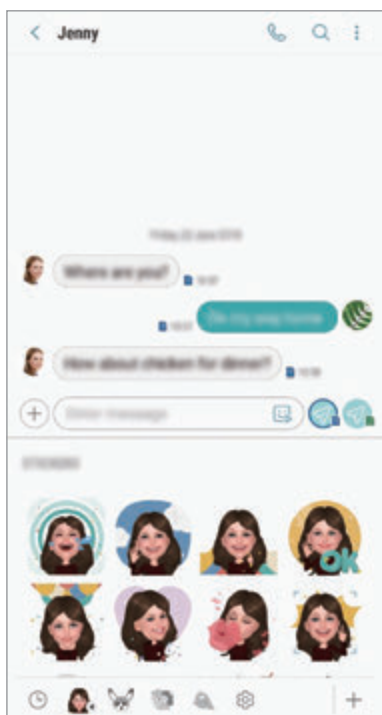

## Прегледување пораки

Пораките се групирани во низи пораки според контакти.






Може да настанат дополнителни трошоци за примање пораки додека се наоѓате во роаминг.

**1** Стартувајте ја апликацијата **Пораки** и потоа допрете **РАЗГОВОРИ**.

**2** На списокот со пораки, изберете еден контакт.


**3** Прикажете го Вашиот разговор.

За да одговорите на пораката, допрете **Внеси порака**, внесете ја пораката и потоа допрете . Кај модели со двојна SIM-картичка допрете  или .

За да ја приспособите големината на фонот, раздалечете ги или спојте ги прстите на екранот.

## Блокирање несакани пораки

Блокирајте пораки од специфични броеви додадени во Вашиот список со блокирани броеви.


**1** Стартувајте ја апликацијата **Пораки** и допрете  → **Поставувања** → **Блокирајте броеви и пораки** → **Блокирајте броеви**.

**2** Допрете **ВЛЕЗНО САНДАЧЕ** и изберете контакт. Или, допрете **ИМЕНИК**, изберете контакти и потоа допрете **ГОТОВО**.

За рачно внесување на број, допрете **Внесете број**, внесете го телефонскиот број и потоа допрете .

## Нагодување на известувањето за порака

Можете да го измените звукот на известување, опциите на екран и повеќе.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Пораки** допрете  → **Поставувања** → **Известувања** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Променете ги нагодувањата за известување.

## Поставување на потсетник за порака

Можете да поставите едно предупредување на одреден интервал за да Ви прикаже дека имате непроверени известувања. Ако оваа одлика не е активирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Потсетник за известување** и потоа допрете го копчето за да ја активирате. Потоа, допрете го копчето **Пораки** за да го активирате.

## Бришење пораки

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Пораки** и потоа допрете **РАЗГОВОРИ**.
- 2 На списокот со пораки, изберете еден контакт.
- 3 Допрете и задржете една порака и допрете **Избриши**.  
За да избришете повеќе пораки, штиклирајте ги пораките што сакате да избришете.
- 4 Допрете **БРИШИ**.

# Интернет

## Вовед


Прегледајте на Интернет за да пребарате информации и означете ги Вашите омилен интернет-страници за лесно да пристапите до нив.

## Прегледување интернет-страници

- 1 Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **Интернет**.
- 2 Допрете го полето за адреса.
- 3 Внесете ја веб-адресата или клучен збор, и потоа допрете **Оди**.

За да ги прикажете алатниците, благо влечете го Вашиот прст надолу по екранот.

За лесно префрлање меѓу картички, поминете со прстот налево или надесно во полето за адреса.

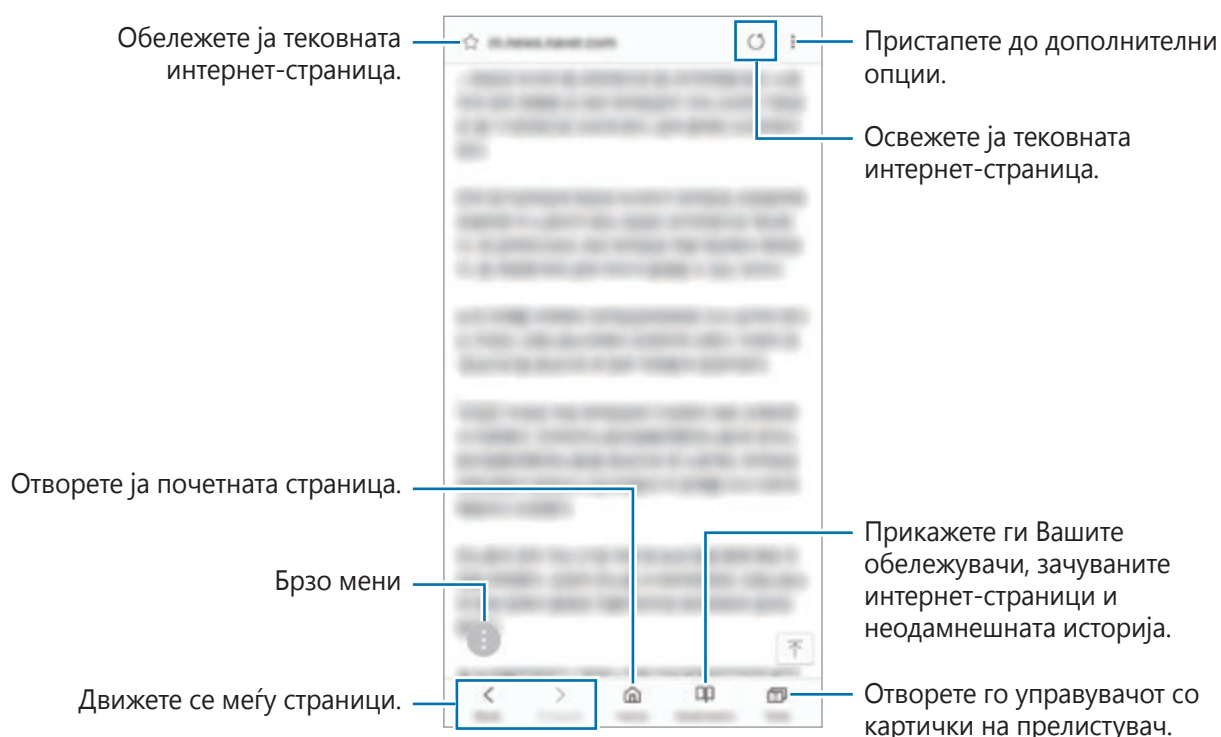

## Користење таен режим

Во таен режим, можете одделно да управувате со отворените картички, обележувачи и зачувани страници. Можете да го заклучите тајниот режим користејќи лозинка и Вашиот отпечаток од прст или зениците.

### Активирање на таен режим

Во алатникот во долниот дел на екранот, допрете **Картички** → **ВКЛУЧИ ТАЕН РЕЖИМ**. Ако ја користите оваа одлика првпат, поставете дали да користите лозинка за тајниот режим.


Во таен режим, уредот ќе ја измени бојата на алатниците.



Во таен режим, не можете да користите некои одлики, како доловување на екран.

### Менување на нагодувањата за безбедност

Можете да ја измените Вашата лозинка или методот за заклучување.

Допрете  → **Поставувања** → **Приватност** → **Безбедност на Таен режим** → **Смени лозинка**. За да го поставите Вашиот регистриран отпечаток од прст или зеници како метод за заклучување заедно со лозинката, допрете го копчето **Отпечатоци на прсти** или **Зеници** за да го активирате. Осврнете се на [Препознавање отпечаток од прст](#) или [Препознавање зеница](#) за повеќе информации во врска со користењето на Вашите отпечатоци од прсти или зеници.

### Деактивирање на таен режим

Во алатникот во долниот дел на екранот, допрете **Картички** → **ИСКЛУЧИ ТАЕН РЕЖИМ**.








## Е-пошта

### Поставување сметка на е-пошта


Поставете сметка на е-пошта кога отворате **Е-пошта** првпат.

- 1 Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **Е-пошта**.
- 2 Внесете ја адресата на е-пошта и лозинката и потоа допрете **НАЈАВА**.  
За рачна регистрација на сметка на сметка за е-пошта, допрете **РАЧНО ПОСТ**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на поставувањето.

За да поставите друга сметка на е-пошта, допрете  →  → **Додај сметка**.

Ако имате повеќе од една сметка за е-пошта, можете да ја поставите едната како стандардна сметка. Допрете  →  →  → **Постави основна сметка**.

### Праќање е-пошта



- 1 Допрете  за да составите е-пошта.
- 2 Додадете приматели и внесете наслов и текст.
- 3 Допрете **ПРАТИ** за да ја пратите пораката.

### Читање е-пошта

Кога апликацијата **Е-пошта** е отворена, уредот автоматски ќе ја вчита новата е-пошта. За рачно вчитување на е-пошта, поминете со прстот надолу во горниот дел на списокот со е-пораки.

Допрете една е-пошта на екранот за да ја прочитате.



Ако синхронизацијата на е-пошта е исклучена, новата е-пошта не може да се вчита. За да вклучите синхронизацијата на е-пошта, допрете  →  → името на Вашата сметка и потоа допрете го копчето **Синхронизирај сметка** за да го активирате.

# Камера

## Вовед


Сликајте фотографии и снимајте видеозаписи користејќи разни режими и нагодувања.

### Правила на однесување при користење на камерата

- Не сликајте фотографии или снимате видеозаписи од други луѓе без нивна дозвола.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи каде што е забрането со закон.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи на места каде што може да ја загорите приватноста на други луѓе.

## Стартување на камерата

Користете ги следниве методи за стартување на Камера:



- Старувајте ја апликацијата **Камера**.
- Притиснете го копчето за вклучување/исклучување бргу двапати.
- На заклучениот екран, повлечете  надвор од кругот.







- Некои методи може да бидат недостапни во зависност од регионот или од давателот на услуги.
- Некои одлики на камера не се достапни кога ја стартувате апликацијата **Камера** од заклучениот екран или кога екранот е исклучен, но методот за заклучување екран е поставен.
- Ако сликите што ги сликате изгледаат заматени, исчистете го објективот на камерата и обидете се повторно.

## Основно сликање

### Сликање фотографии или снимање видеозаписи

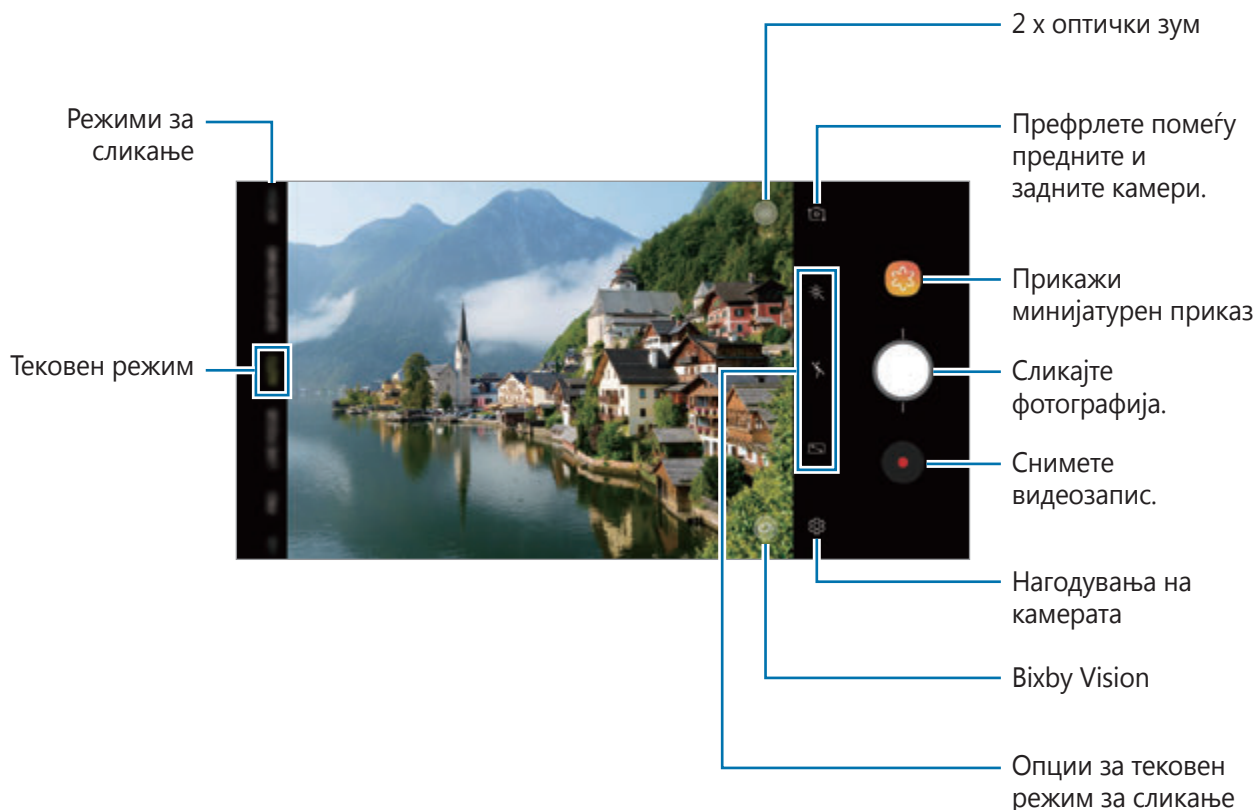- 1 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата.
- 2 Допрете  за да сликате фотографија или  за да снимате видеозапис.






- За да ја приспособите осветленоста на фотографиите или видеозаписите, допрете го екранот. Кога ќе се појави лентата за приспособување, одвлечете  на лентата за приспособување кон **+** или **-**.
- За да направите слика од видеозаписот додека снимате, допрете .
- За да го промените фокусот додека снимате видеозапис, допрете онаму каде што сакате да фокусирате. За да користите режим на автоматски фокус, допрете .



- Екранот за преглед може да се разликува во зависност од режимот за сликање и која камера се користи.
- Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
- Проверете дали леќата е оштетена или валкана. Ако не е, уредот може да не работи како што треба во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
- Камерата на Вашиот уред има широкоаголна леќа. Кај фотографиите и видео-записите под широк агол може да се појави мало изобличување и тоа не укажува на проблеми во изведбата на уредот.
- Максималното време на снимање може да се намали кога снимате видеозапис со висока резолуција.

## Зумирање и одзумирање

Користете различни методи за зумирање или одзумирање.

- Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
- Контролирајте го зумот со еден прст. Влечете го  на лентата за зумирање кон .
- Употребете го оптичкиот зум 2x за да добиете јасни фотографии дури и кога зумирате врз далечни предмети. На екранот за преглед, допрете .



- Одликите за зумирање се достапни само кога се употребува задната камера.
- Ако ја користите одликата за видеозумирање подолго време додека снимате видеозапис, квалитетот на видеозаписот може да се намали за да го спречи уредот да се презагрее.
- Оптичкиот зум 2x може да не функционира во средини со слаба осветленост.


## Уредување на списокот со режими за сликање

Можете да го уредите списокот со режими за сликање на екранот за преглед.


- 1 На екранот за преглед, допрете  → **Уредете режими на камерата** → **Задна камера** или **Предна камера**.

Алтернативно, допрете и задржете го списокот со режими за сликање на екранот за преглед.


- 2 Штиклирајте ги режимите што ќе ги употребувате.

За да го измените редоследот на режими за сликање, влечете го  на друга локација.

Список со  
режими за  
сликање

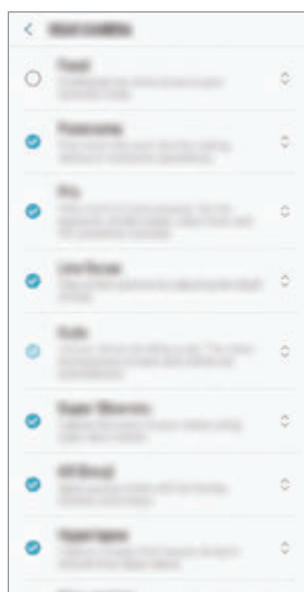


Задна камера

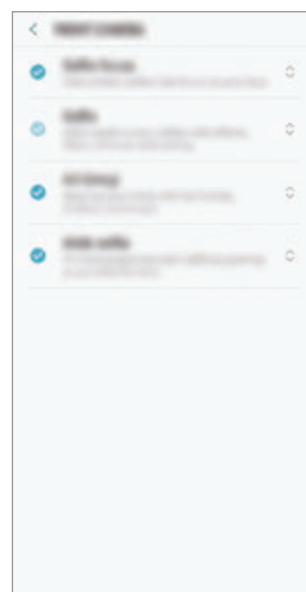



Предна камера

## Додавање друго копче за камера

Додадете друго копче за камера што ја сакате на екранот за да сликате фотографии попрактично.

Влечете го  на екранот за преглед.

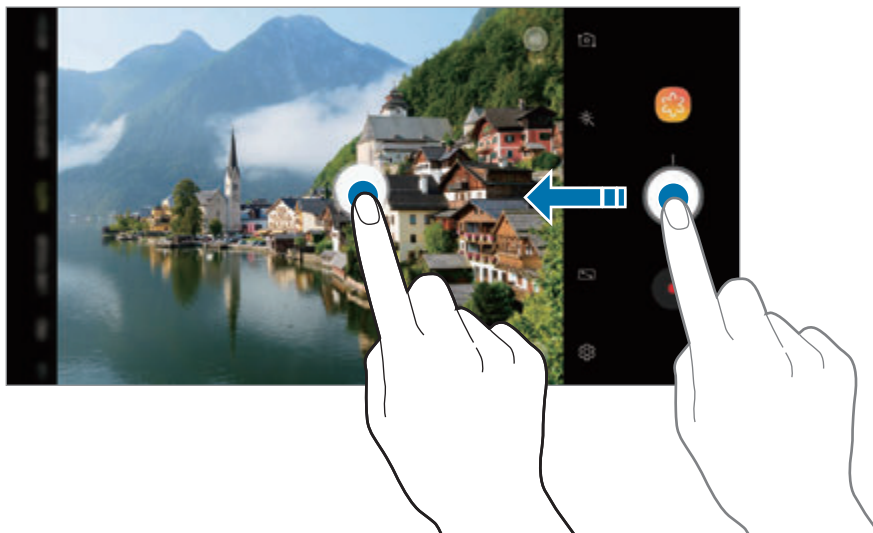

Ако не се додаде уште едно копче за камера, допрете  на екранот за преглед и допрете го копчето **Копче за Лебдечка камера** за да го активирате.

## Нагодување на дејството на копчето за камера

Можете да сликате серија фотографии или да создадете GIF анимација со допирање и задржување на копчето за камера.

На екранот за преглед, допрете  → **Држете го копчето Камера за да** и изберете го дејството што сакате да го употребите.

- **Сликај**: Сликајте фотографија.
- **Снимајте рафална слика**: Сликајте серија од фотографии.
- **Направете GIF**: Создадете GIF анимација со последователни слики што сте ги сликале.



Одликите **Снимајте рафална слика** и **Направете GIF** се достапни само во некои режими за сликање.

## Користење на одликите за фокус и експозиција

### Заклучување на фокусот (AF) и експозицијата (AE)

Можете да го заклучите фокусот или експозицијата на избрана област, за да спречите камерата автоматски да се приспособи врз основа на промените на предметите или изворите на светлина.

Допрете и задржете ја областа за да фокусирате, а во неа ќе се појави рамката AF/AE и нагудувањето за фокус во експозиција ќе се заклучи. Нагудувањето останува заклучено дури и откако ќе сликате фотографија.



Оваа одлика е достапна само во режимите **АВТОМАТСКИ** и **ПРОФИ**.


### Разделување на областа на фокусирање и областа на експозиција

Можете да ја разделите областа на фокусирање и областа на експозиција.

Допрете и држете го екранот за преглед. На екранот ќе се појави рамката AF/AE. Влечете ја рамката во областа каде сакате да ги разделите областа на фокус и областа на експозиција.



Оваа одлика е достапна само во режим **ПРОФИ**.

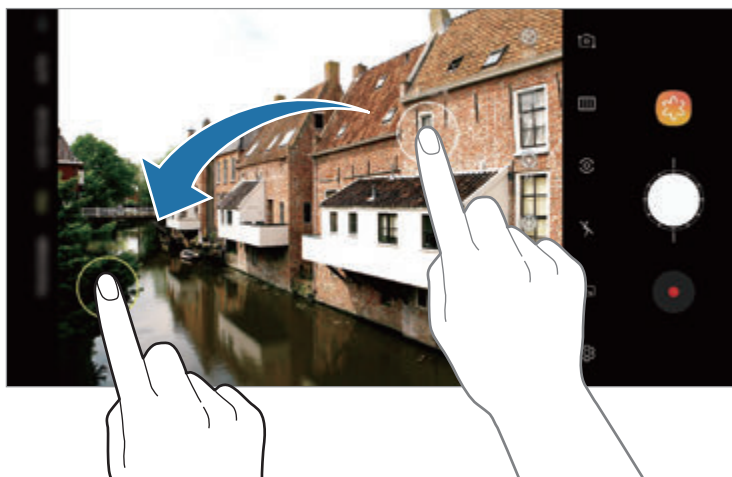

## Интелигентна камера

### Оптимизатор на сцени

Вашиот уред ќе ги приспособи автоматски нагедувањата за боја откако ќе го препознае предметот или сцената, како на пример, луѓе, храна или ноќна сцена.

Кога камерата ќе го препознае предметот или сцената, на екранот ќе се појави икона и ќе се примени оптимизираната боја.



- Оваа одлика е достапна само во **АВТОМАТСКИ** режим.
- Ако не сакате да ја користите оваа одлика, допрете ⚙ на екранот за преглед и допрете го копчето **Оптимизатор на сцени** за да го деактивирате.

### Откривање дефект

Ако фотографијата била сликана лошо, уредот ќе ве извести да ја сликате фотографијата повторно.

Кога некој на фотографијата трепка или изгледа заматено, или пак, ако леќата е валкана, ќе се појави известување откако ќе ја сликате фотографијата.



- Ако не сакате да ја користите оваа одлика, допрете ⚙ на екранот за преглед и допрете го копчето **Откривање дефект** за да го деактивирате.



## СУПЕРБАВ.ДВИ.


Супер-бавното движење е одлика што снима бавно еден момент што минува бргу, за да можете да уживате во него подоцна. Откако ќе снимите видеозапис, заднинската музиката ќе се додаде автоматски.

### Како да снимате во супер-бавно движење

Можете да снимате видеозаписи со супер бавно движење во режимите за единечна и повеќекратна снимка.

На екранот за преглед, допрете ⚙️ → **Супербавно движење** и изберете го режимот што го сакате.

- **Еден кадар:** Снимете краток видеозапис со сликање на еден момент во супер бавно движење.
- **Мулти-кадар:** Снимете видеозапис и сликајте повеќекратни моменти во супер бавно движење.

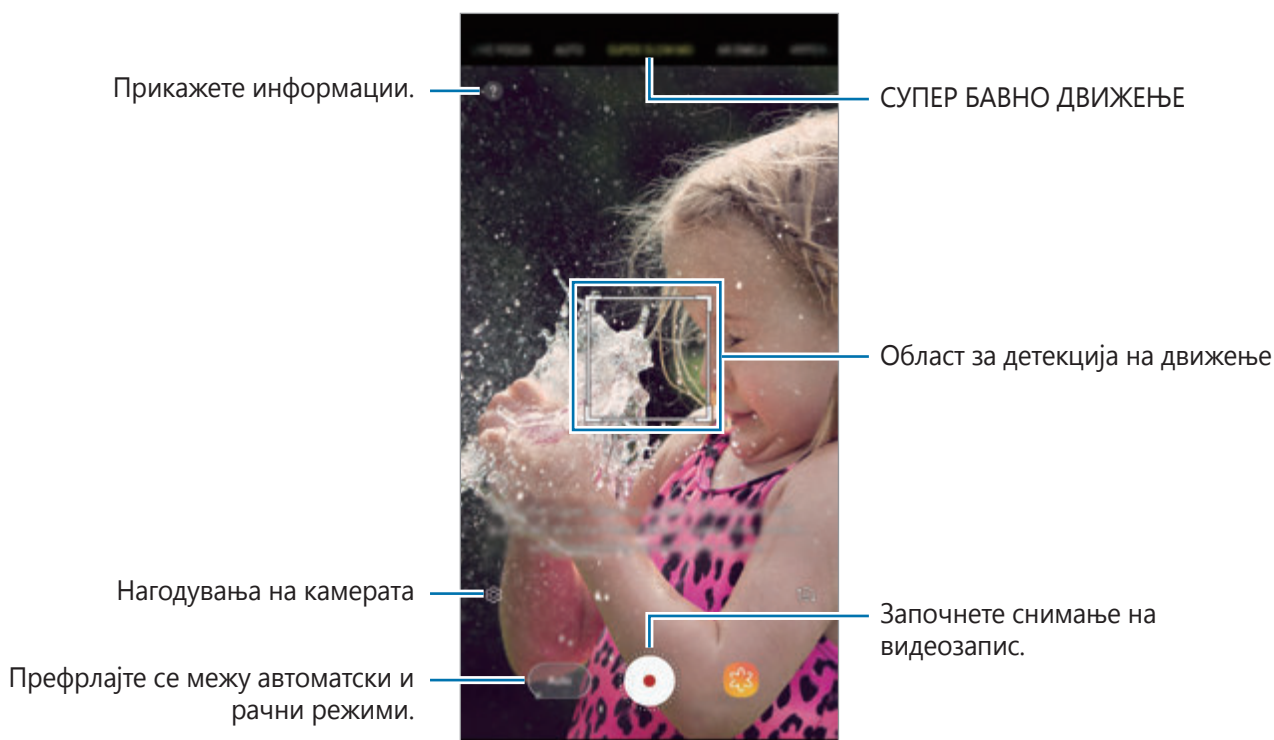



- Користете ја оваа одлика на место каде што има доволно светло. Кога снимате видеозапис во внатрешна просторија со недоволно или слабо осветлување, може да се јават некои од следните ситуации:
  - Екранот може да изгледа темен заради слабата осветленост.
  - Екранот може да трепка во одредени светлосни услови, како на пример, флуоресцентно светло.
- Снимањето со супер-бавно движење може да почне во несакан момент, ако не постојат услови како следните:
  - Кога уредот се тресе.
  - Кога друг предмет се движи во близина на предметот во областа за детекција на движење.
  - Кога снимате под треперечко светло, како на пример флуоресцентно светло.
  - Кога снимате во темни области каде се јавува звук.

## Снимање видеозаписи со супер-бавно движење во режим за единечна снимка

Снимете краток видеозапис со доловување на еден момент во кој предметот се движи.

**1** Во списокот со режими за сликање, допрете **СУПЕРБАВ.ДВИ.**

**2** Изберете **Автомат.** или **Рачно** режим.

- **Автомат.:** Кога се детектира движење во областа за детекција на движење, уредот ќе го долови моментот во супер бавно движење.
- **Рачно:** Можете да го доловите моментот што го сакате во супер бавно движење.

### 3 Допрете .

Уредот ќе го долови моментот во супер бавно движење и ќе го зачува како краток видеозапис.





Автоматска еднократна снимка




Рачна еднократна снимка

## Снимање видеозаписи со супер-бавно движење во режим за повеќекратна снимка

Додека снимате видеозапис, можете да ги доловите моментите во кои предметот се движи во супер бавно движење.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **СУПЕРБАВ.ДВИ.**
- 2 На екранот за преглед, допрете  → **Супербавно движење** → **Мулти-кадар** и допрете двапати на копчето за Назад.
- 3 Изберете **Автомат.** или **Рачно** режим.
  - **Автомат.:** Кога се детектира движење во областа за детекција на движење, уредот ќе го долови моментот во супер бавно движење.
  - **Рачно:** Во моментот кога ќе сакате да користите супер бавно движење, допрете .

4 Допрете  за да започнете да снимате видеозапис.

Можете да употребите супер-бавно движење до 20 пати во еден видеозапис.

5 Допрете  за да прекинете да снимате видеозапис.



Автоматска повеќекратна снимка



Рачна повеќекратна снимка

Прекинете да снимате видеозапис.

Број на случаи кога се употребило супер бавно движење

Снимање во супер-бавно движење.

## Промена на областа за детекција на движење

За да ја преместите областа за детекција на движење, допрете ја областа во рамката и одвлечете ја во нова локација. За да ја приспособите големината на областа, допрете еден агол во рамката и влечете го.

## Емитување на видеозаписи снимени со супер бавно движење


Изберете видеозапис снимен со супер бавно движење и допрете на .




За време на емитувањето, видеозаписот автоматски ќе се прикажува во придружба на случајно избрана заднинска музика.


За да доловите слика додека се емитира видеозапис, допрете .


## Уредување на видеозаписи снимени со супер бавно движење

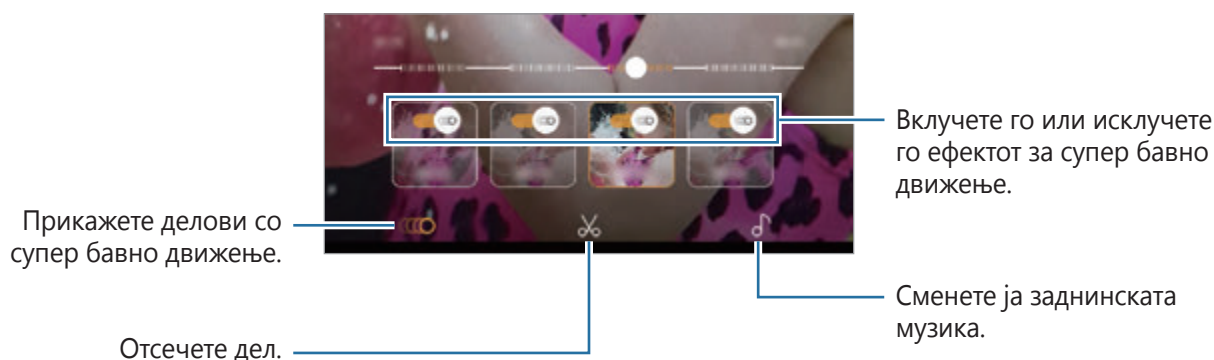На екранот за емитување, можете да го уредите видеозаписот и да го зачувате како различен фајл или да го споделите.



-  : Изберете и прикажете го делот од видеозаписот со супер бавно движење. Ако сакате да го исклучите ефектот за супер бавно движење, допрете на . Кога допирате и задржувате еден дел, можете да го зачувате како одделен фајл или да го споделите.
-  : Отсечете сакан дел. Влечете ја почетната заграда и крајната заграда во саканите точки за да го изберете делот што сакате да го задржите.

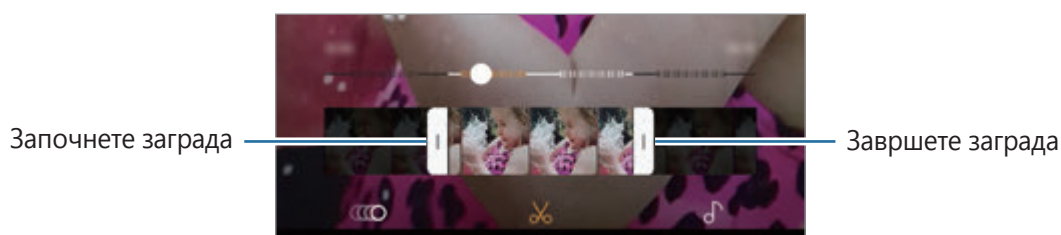


-  : Сменете ја заднинската музика.

## Споделување на клипови снимени со супер-бавно движење

**1** Изберете видеозапис со супер бавно движење и влечете нагоре по екранот за преглед на видеозапис.

Ќе се појават кратки клипови со различни ефекти.

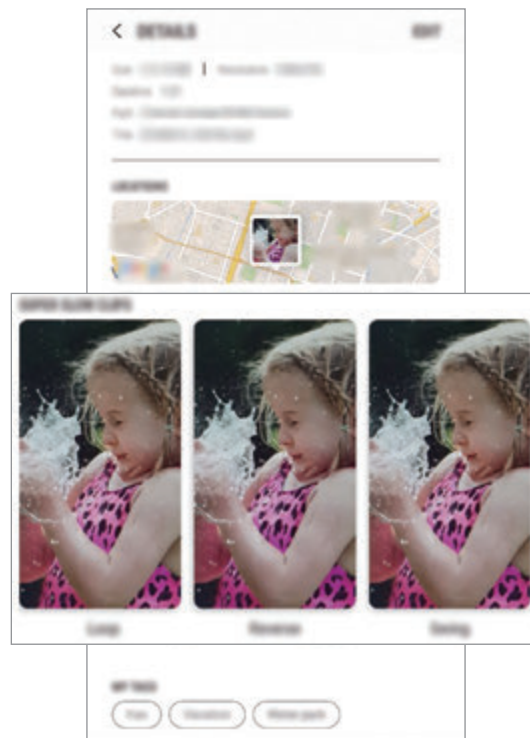

**2** Изберете го клипот што го сакате и допрете **СПОДЕЛИ**.

**3** Изберете формат на фајл и метод за споделување.



- Некои услуги за социјални мрежи и апликации за брзи пораки може да не ја поддржуваат одликата за споделување.
- Оваа одлика е достапна само за неуредени оригинални видеозаписи снимени во супер бавно движење.

## ФОКУС ВО ЖИВО

Двојната камера ви дозволува да сликате фотографии со плиток фокус, каде заднината е заматена, а предметот се истакнува јасно. Освен тоа, одликата за двојно доловување Ви дозволува да сликате фотографија во крупен план со зум врз предметот и широкоаголна фотографија со поширока заднина, сè во една снимка.

### Сликање портрети што се истакнуваат со помош на одликата Фокус во живо

Приспособете го нивото на заматување на заднина на екранот за преглед и сликајте фотографија што го истакнува предметот.




- Користете ја оваа одлика на место каде што има доволно светло.
- Заматеноста на заднина може да не се примени правилни во следните услови:
  - Уредот или предметот се движи,
  - Предметот е тенок или транспарентен,
  - Предметот има слична боја или шема со заднината,
  - Предметот или заднината се едноставни.

- 1 На списокот со режими за сликање, допрете **ФОКУС ВО ЖИВО**.
- 2 Одвлечете ја лентата за заматување на заднина налево или надесно и приспособете го нивото на заматување.



- 3 Кога ќе се појави **Фокус во живо е подготвен**. На екранот за преглед, допрете  за да сликате фотографија.

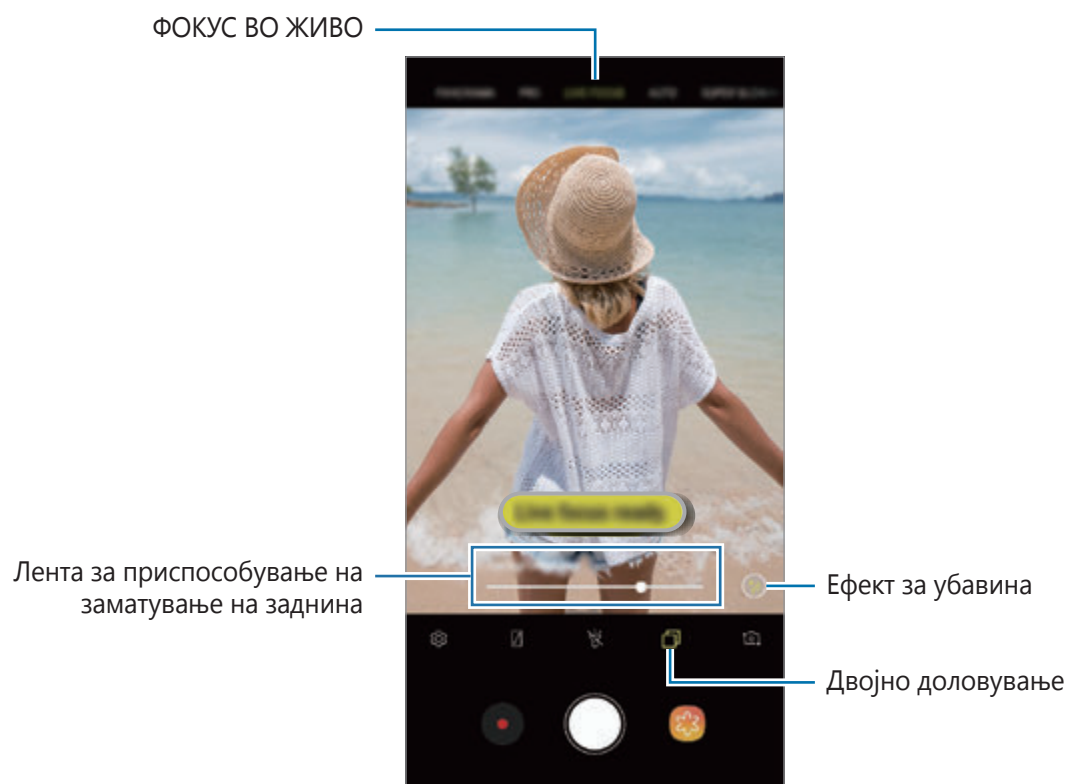




## Уредување на заднината на фотографиии сликани со Фокус во живо

Исто така, можете да го уредите нивото на заматување на фотографија сликана со одликата Фокус во живо. Кога заднинското светло се појавува во заматени точки, можете да го измените обликот на заднинското заматување. Изберете облик, како на пример, срце, звезда или цвеќе, за да ја украсите сликата и да ја направите да изгледа различно.

**1** Изберете фотографија сликана со одликата Фокус во живо и допрете **ПРИЛ. ЗАДНИН. ЗАМАГЛУВАЊЕ**.

**2** За да го приспособите нивото на заднинско заматување, влечете ја лентата за приспособување налево или надесно.

За да го измените обликот на заднинско заматување, влечете го списокот со ефекти налево или надесно и изберете го ефектот што го сакате. Списокот со ефекти ќе се појави само кога фотографијата има заматен облик во заднина.

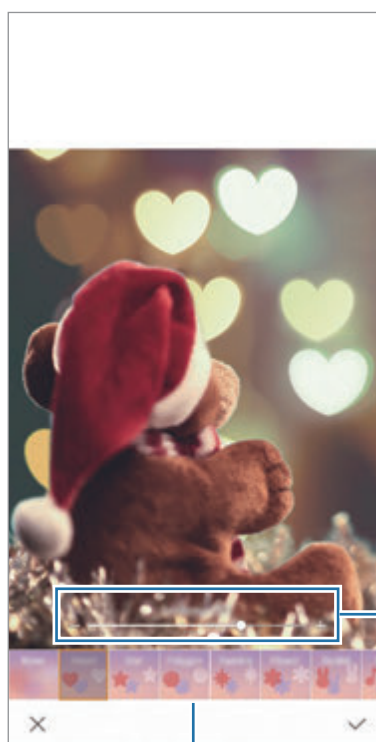

Приспособете го нивото на заматување на заднина.

Изменете го обликот на заматеност на заднина.

**3** Допрете ✓ за да ја зачувате фотографијата.

## Сликање на скриена заднина со одликата Двојно доловување

Со една снимка, можете да доловите истовремено фотографија во крупен план и широкоаголна фотографија со поширока заднина. Можете да го видите заднинскиот пејзаж што беше скриен на претходниот екран.

На списокот со режими за сликање, допрете **ФОКУС ВО ЖИВО**. Проверете дали е активирана одликата Двојно доловување (📷) и потоа, сликајте фотографија. Изберете ја фотографијата и прегледајте ги широкоаголните фотографии и фотографиите сликани одблиску.



Фотографија во крупен план



Широкоаголна фотографија

## AR ЕМОЦИ


Создадете Мој Емоџи што личи на вас. Сега можете да праќате лепенки направени со Мој Емоџи за да го направите повесел кој било разговор.

Можете да сликате фотографии и да снимат видеозаписи со помош на AR Емоџи, како Мој Емоџи или Лепенки во живо, што ги имитираат Вашите изрази на лице.

## Како да создадете Мој Емоџи


Направете Мој Емоџи што личи на вас. Лепенките со Мој Емоџи со разни изрази ќе се создадат автоматски.

**1** На списокот со режими за сликање, допрете **AR ЕМОЏИ** → **Напр. Мој Емоџи**.

**2** Пораменете го лицето со екранот и допрете на  за да сликате фотографија.


**3** Изберете го полот на Мој Емоџи и допрете на **СЛЕДНО**.


**4** Украсете го Мој Емоџи.

За да додадете детали, како боја на очи или облик на лице, допрете .


**5** Допрете **СОЧУВАЈ**.

Кога ќе се појави скокачки прозорец, штиклирајте **Зачувај налепници на Мој Емоџи во Галерија** и допрете **ОК**.

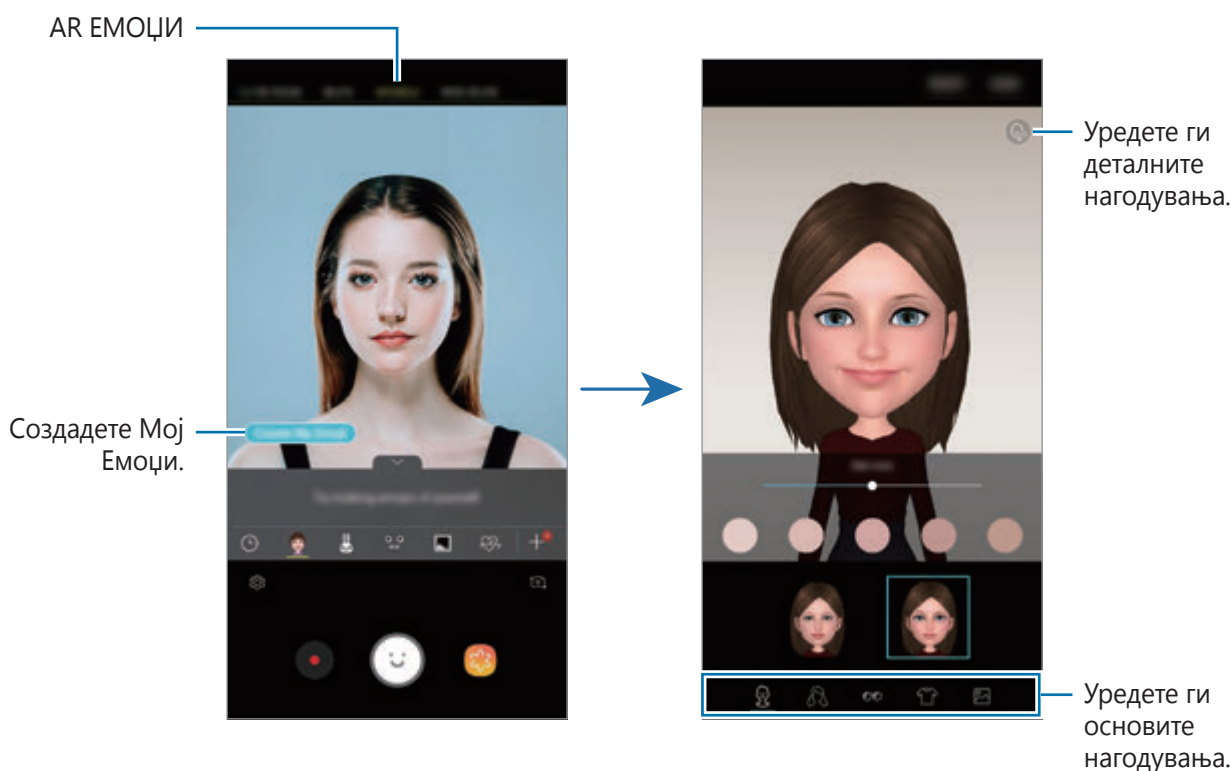

Можете да користите одликата **AR ЕМОЏИ** со предните и задните камери. Ако ја користите задната камера, таа автоматски ќе се префрли на предната камера. За да се префрлате меѓу камери, поминете со прстот нагоре или надолу или допрете .

## Бришење на Мој Емоџи

Допрете и задржете го Мој Емоџи што сакате да го избришете и допрете на .

## Сликајте забавни фотографии со AR Емоџи

Создадете забавна фотографија со AR Емоџи што ги имитира Вашите изрази.

1 На списокот со режими за сликање, допрете **AR Емоџи**.


2 Изберете го AR Емоџи што го сакате.

Ликови што ве следат и  
разни лепенки (очила,  
капи итн.)


Мој Емоџи – емоџи што  
изгледаат како вас



Лепенки што ви го следат  
лицето

3 Допрете  за да сликате фотографија или  за да снимате видеозапис.

Можете да ги проверите фотографиите и видеозаписите што сте ги снимиле во **Галерија** и да ги споделите.

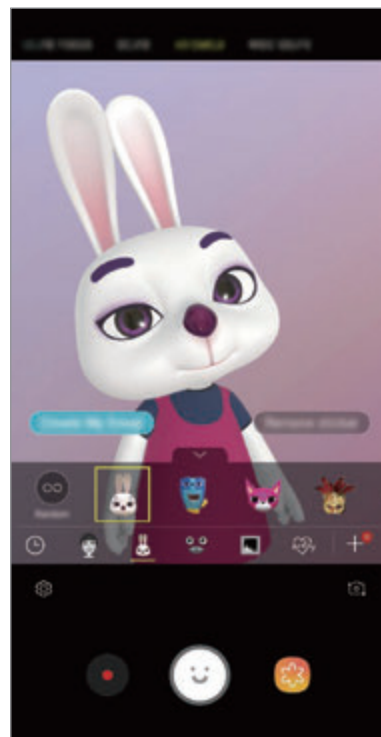


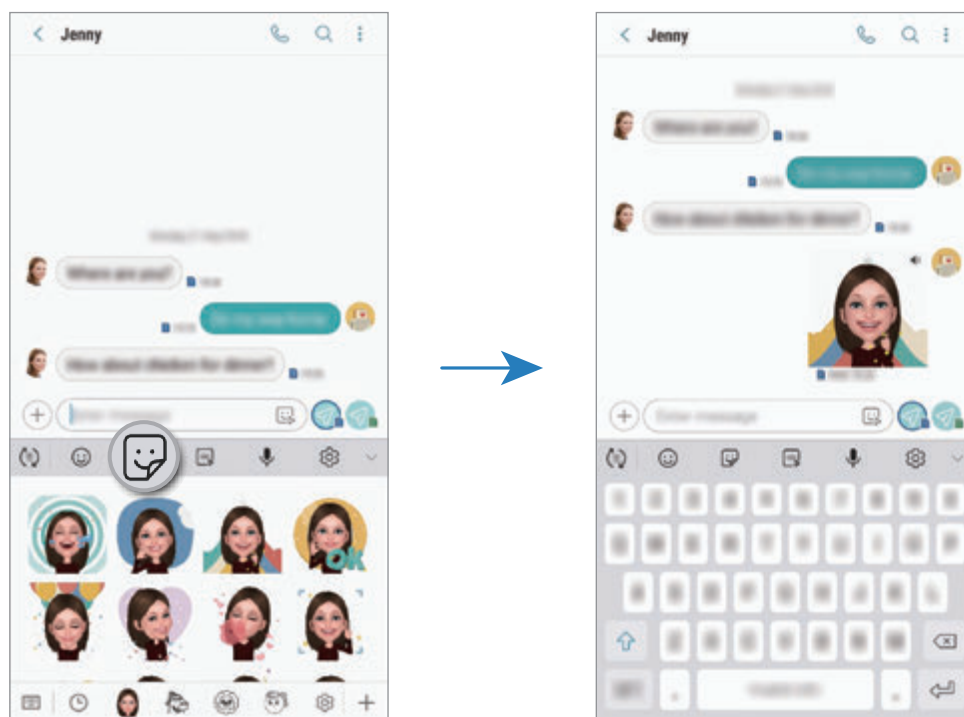
## Случајна примена на лепенки

Можете случајно да примените лепенки, наместо да изберете некоја од списокот со лепенки. Допирајте постојано на **Произ.** сè додека не се појави лепенката што ја сакате.

## Уживајте во лепенките Мој Емоџи додека разговарате



Можете да ги користите лепенките со Мој Емоџи додека разменуваате пораки или на социјална мрежа.

- 1 На тастатурата Samsung допрете на .
- 2 Допрете ја иконата на Мој Емоџи.
- 3 Изберете една од лепенките со Мој Емоџи.  
Лепенката со Мој Емоџи ќе се внесе.



Икона на Мој Емоџи

## Бришење на лепенки со Мој Емоџи

На тастатурата Samsung допрете  и допрете  во долниот дел на татстатурата. Изберете ги лепенките со Мој Емоџи што сакате да ги избришете и допрете **ИЗБРИШИ**.

## Користење на режими за сликање

За да го измените режимот за сликање, влечете го списокот со режими за сликање налево или надесно, или, поминете со прстот налево или надесно по екранот за преглед.

Изберете го режимот за сликања што го сакате.



### Автоматски режим

Автоматскиот режим ѝ овозможува на камерата да го процени опкружувањето и да го одреди идеалниот режим за фотографијата.





На списокот со режими за сликање, допрете **АВТОМАТСКИ**.







### Прорежим

Сликајте фотографии и видеозаписи додека рачно приспособувате разни опции за сликање, како на пример вредност на експозиција и вредност ISO.

На списокот со режими за сликање, допрете **ПРОФИ**. Изберете опции и приспособете ги нагодувањата и потоа допрете  за да сликате фотографија или допрете  за да снимите видеозапис.

### Достапни опции

-  : Изберете ISO вредност. Со ова се контролира чувствителноста за светлина на камерата. Ниските вредности се за фиксни или силно осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или слабоосветлени објекти. Меѓутоа, повисоките ISO нагодувања може да резултираат со бучава во фотографиите.
-  Ако брзината на копчето за фотографирање е поставена рачно, не можете да го поставите ISO нагодувањето на **AUTO**.
-  : Прилагодете ја брзината на копчето за фотографирање. Бавната брзина на копчето за фотографирање дозволува да влегува повеќе светлина, па така фотографијата станува посветла. Ова е идеално за фотографии од пејзажи или фотографии снимани во ноќни услови. Големата брзина на копчето за фотографирање дозволува да влегува помалку светлина. Ова е идеално за сликање фотографии на предмети што се движат брзо. Можете да изберете вредност на дијафрагма што ќе ја одредува осветленоста и длабочината на поле. Допрете **F1.5** или **F2.4**.
-  : Изберете тон на боја. За да создадете Ваш личен тон на боја, допрете **Тон 1** или **Тон 2**.

-  : Променете го режимот на фокус. Влечете ја лентата за приспособување надолу  или  за рачно приспособување на фокусот. За да се префрлите во режим за автоматско фокусирање допрете **MANUAL**.
-  : Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на реални бои. Можете да ја нагодите температурата на боја. Допрете  и влечете го Вашиот прст на лентата за температура на боја.
-  : Изменете ја вредноста на експозиција. Со ова се одредува колку светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока експозиција.



Ако брзината на копчето за фотографирање е поставена рачно, не можете да ја измените вредноста на експозиција. Вредноста на експозиција ќе се измени и ќе се прикаже врз основа на нагудувањето на брзината на копчето за фотографирање.



## Панорамски режим

Користејќи режим за панорама, направете низа фотографии и потоа соединете ги за да создадете широк пејзаж.



За најдобра снимка во панорамски режим, следете ги овие совети:

- Бавно движете ја камерата во една насока.
- Зачувајте ја сликата во внатрешноста на рамката на далечинскиот визир на камерата. Ако прегледот на слика е надвор од рамката водилка или ако не го движите уредот, уредот автоматски ќе престане да слика фотографии.
- Избегнувајте да сликате фотографии со неодредени заднини, како на пример празно небо или обичен сид.

- 1 На списокот со режими за сликање, допрете **ПАНОРАМА**.
- 2 Допрете  и движете го споро уредот во една насока.
- 3 Допрете  за да го прекинете сликањето фотографии.




## Сликање движечка панорама

Можете да сликате и прикажувате движечки панорами.







Кога сликате движечки панорами, звукот нема да се сними.

- 1 Во панорамски преглед на екран, проверете дали е активирана одликата за движење () и сликјате панорама со движење.
- 2 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.
- 3 Допрете **ПРЕГЛ. КАКО ПОДВ. ПАНОРАМА**.  
Доловената движечка панорама ќе се емитува.
- 4 Накривете го уредот или поминете со прст на екранот за да ја ротирате доловената движечка панорама.  
За да ја зачувате движечката панорама како видеозапис, допрете **ЗАЧУВАЈ ВИДЕО**.

## Режим за забрзано снимање

Снимајте сцени, како на пример луѓе или автомобили што се движат, и прикажете ги како забрзани видеозаписи.


- 1 На списокот со режими за сликање, допрете **ХИПЕРЛАПСА**.
- 2 Допрете  и изберете ја опцијата за брзина на приказ на кадри.  
Ако поставите брзина на приказ на кадри на **Автоматски**, уредот автоматски ќе ја приспособи брзината на приказ на кадри според брзината на менување на сцената.
- 3 Допрете  за започнување со снимање.
- 4 Допрете  за завршување на снимањето.
- 5 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед и допрете  за да го прикажете видеозаписот.



## Режим Храна



Сликајте фотографии од храна со поживописни бои.



Пред да го употребите, најпрво мора да го додадете овој режим во списокот со режими за сликање. На екранот за преглед, допрете  → **Уредете режими на камерата** → **Задна камера** и потоа штиклирајте **Храна**.

- 1 На списокот со режими за сликање, допрете **ХРАНА**.
- 2 Допрете го екранот и одвлечете ја тркалезната рамка преку областа за да ја нагласите. Областа надвор од тркалезната рамка ќе биде заматена. За да ја измените тркалезната рамка, влечете еден агол на рамката.




- 3 Допрете  и влечете ја лентата за прилагодување за да го приспособите тонот на боја.
- 4 Допрете  за да фотографирате.


## Режим на споро движење

Снимете видеозапис што ќе го гледате во споро движење. Можете да одредите делови од Вашите видеозаписи што ќе се емитуваат во споро движење.



Пред да го употребите, најпрво мора да го додадете овој режим во списокот со режими за сликање. На екранот за преглед, допрете  → **Уредете режими на камерата** → **Задна камера** и потоа штиклирајте **Бавно движење**.

1 На списокот со режими за сликање, допрете **БАВНО ДВИЖЕЊЕ**.

2 Допрете  за започнување со снимање.

3 Кога ќе го завршите снимањето, допрете  за да прекинете.

4 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.

5 Допрете  .



Најбрзиот дел од видеозаписот ќе биде поставен како дел со споро движење и видеозаписот ќе почне да се емитува. Врз основа на видеозаписот ќе се создадат до два дела со бавно движење.

За да го уредите делот со бавно движење, влечете го  налево или надесно.




## Режим за селфи

Сликајте автопортрети со предната камера. Можете да прегледате разни ефекти за убавина на екранот.

- 1 На екранот за преглед, поминете со прстот нагоре или надолу или допрете  за да се префрлите на предната камера за автопортрети.
- 2 На списокот со режими за сликање, допрете **СЕЛФИ**.
- 3 Свртете се накај леќата на предната камера.
- 4 Допрете  за да фотографирате.  
Алтернативно, прикажете ја Вашата дланка пред предната камера. Откако ќе ја препознае Вашата дланка, ќе се појави тајмер за одбројување. Кога времето ќе истече, уредот ќе слика фотографија.


## Примена на ефекти за убавина

Можете да ги менувате одликите на лице, како тонот на Вашата кожа или обликот на лицето пред да сликате автопортрети. Исто така, можете да пробате разни шминки на Вашето лице.

- 1 На екранот за преглед, допрете .
- 2 Изберете ги опциите за да примените ефекти за убавина на Вашето лице и сликајте автопортрет.

## Режим за фокусирани селфи слики

Сликајте селфи слики што се фокусираат врз Вашето лице со заматување на заднината.

- 1 На екранот за преглед, поминете со прстот нагоре или надолу или допрете  за да се префрлите на предната камера за автопортрети.
- 2 На списокот со режими за сликање, допрете **ФОК. НА СЕЛФИ**.


**3** Свртете се накај леќата на предната камера.

**4** Допрете  за да фотографирате.

Алтернативно, прикажете ја Вашата дланка пред предната камера. Откако ќе ја препознае Вашата дланка, ќе се појави тајмер за одбројување. Кога времето ќе истече, уредот ќе слика фотографија.

### Примена на ефекти за убавина

Можете да го приспособите тонот на кожата пред да сликате автопортрети.


**1** На екранот за преглед, допрете .

**2** Изберете ги опциите за да примените ефекти за убавина на Вашето лице и сликајте автопортрет.

- **Боја:** Приспособете го тонот на боја на екран.
- **Тон на кожа:** Направете Вашата кожа да изгледа посветла и почиста.


### Режим за широка селфи-слика

Направете широк автопортрет и вклучете онолку луѓе во фотографијата колку што е можно, за да избегнете да исклучите некого од неа.

**1** На екранот за преглед, поминете со прстот нагоре или надолу или допрете  за да се префрлите на предната камера за автопортрети.

**2** На списокот со режими за сликање, допрете **ШИРОКО СЕЛФИ**.

**3** Свртете се накај леќата на предната камера.

**4** Допрете  за да фотографирате.

Алтернативно, прикажете ја Вашата дланка пред предната камера. Откако ќе ја препознае Вашата дланка, ќе се појави тајмер за одбројување. Кога времето ќе истече, уредот ќе слика фотографија.

**5** Вртете го споро уредот налево и потоа надесно или обратно, за да сликате широк автопортрет.

Уредот ќе слика дополнителни фотографии кога белата рамка ќе се премести кон секој крај на прозорецот на визирот.



- Осигурете се дека белата рамка се наоѓа во внатрешноста на прозорецот на визирот.
- Предметите треба да бидат неподвижни кога сликате широки автопортрети.
- Горните и долните делови на сликата прикажани на екранот за преглед може да се отсечат од фотографијата, во зависност од условите за снимање.

### Сликање широк автопортрет со движење

Можете да сликате и прикажувате широки автопортрети со движење.



- Кога сликате широк автопортрет со движење, звукот нема да се снима.
- Во зависност од условите за снимање, движењето може да не се зачува.

**1** Во екранот за преглед на широка селфи слика, проверете дали е активирана одликата за движење (📷) и сликајте широк автопортрет со движење.

**2** На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.

**3** Допрете **ШИРОКОАГОЛНО СЕЛФИ ВО ДВИЖЕЊЕ**.

Доловениот широк автопортрет ќе се емитува.

**4** Накривете го уредот или поминете со прст на екранот за да го ротирате доловениот широк автопортрет.

За да го зачувате широкиот автопортрет како видеозапис, допрете **ЗАЧУВАЈ ВИДЕО**.

## Прилагодување на нагодувања за камера

### Опции за тековен режим за сликање


На екранот за преглед, користете ги следните опции.



Достапните опции може да се разликуваат во зависност од режимот за сликање и која камера се користи.

- : Вклучете го и исклучете го екранот за целосен преглед.
- : Изберете брзина на приказ на кадри.
- : Активирајте го или деактивирајте го блицот.
- : Изберете ефект на филтер што ќе го употребите за сликање фотографии или снимање видеозаписи.
- : Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите на светлината. **Централно** ја користи светлината во средниот дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката. **Точка** ја користи светлината во концентриран среден дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката. **Матрица снимка** прави просек од целата сцена.
- : Изменете ја областа на фокус во режим за автоматски фокус. **Мулти** се фокусира на неколку области во рамката. Повеќе право аголници ќе се појават за да ги означат фокусираните области. **Центар** се фокусира на центарот во рамката.
- : Создадете фотографии од движевка панорама или широка движевка селфи што може да се емитуваат како видеозаписи. Можете да ги прикажете фотографиите со движење од различни агли со накривување на уредот или со минување со прстот по екранот.
- : Активирајте го или деактивирајте го светлото.
- : Во режимот **ХРАНА** фокусирајте се на предмет во внатрешноста на тркалезната рамка и заматете ја сликата надвор од рамката.
- : Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за Двојно доловување.

## Нагодувања на камерата

На екранот за преглед, допрете . Некои опции може да не бидат достапни во зависност од режимот за сликање.

### ЗАДЕН ФОТОАПАРАТ

- **Големина на сликата:** Изберете резолуција за фотографиите. Користењето повисока резолуција ќе има како резултат фотографии со повисок квалитет, но ќе зафаќаат повеќе меморија.

Допрете го копчето **Зачув.датотеки RAW и JPEG** за да поставите уредот да зачува фотографии како некомпресирани фајлови RAW (формат на фајл DNG) во професионален режим. Фајловите RAW ги задржуваат сите податоци на фотографијата за најдобар квалитет на слика, но зафаќаат повеќе меморија.



Кога ја користите оваа одлика, секоја фотографија се зачувува во два формати, DNG и JPG.

- **Големина на видеото:** Изберете резолуција за видеозаписите. Користењето повисока резолуција ќе има како резултат видеозаписи со повисок квалитет, но ќе зафаќаат повеќе меморија.

Ако ја активирате одликата **Видео со висока ефикасност**, можете да снимате видеозаписи со формат Високоефикасен видеокодек (HEVC). Вашите HEVC видеозаписи ќе се зачуваат како компримирани фајлови за да се заштеди меморијата на уредот.



- Не можете да ги емитувате HEVC фајловите на други уреди или да ги споделувате онлајн.
- Видеозаписите снимени со супер бавно движење и бавно движење не може да се снимаат во формат HEVC.

- **Оптимизатор на сцени:** Поставете го уредот да ги приспособи автоматски нагодувањата за боја во зависност од предметот или сцената.
- **Тајмер:** Изберете го времетраењето на задоцнувањето пред камерата да слика фотографија автоматски.
- **HDR (богат тон):** Сликајте фотографии со богати бои и репродуцирајте ги деталите дури и во светли и темни области.

- **АФ со следење:** Поставете уредот да следи и автоматски да се фокусира на избран предмет. Кога избирате предмет на екранот за преглед, уредот автоматски ќе се фокусира на предметот, дури и ако предметот се движи или кога ја менувате позицијата на камерата.



- Кога оваа одлика е активирана, не можете да ја користите одликата за Стабилизација на видеозапис.

- Порноаѓањето објект може да не биде успешно во следните услови:

- Предметот е премногу голем или премногу мал.
- Објектот се движи прекумерно.
- Објектот има заднинско светло или Вие сликате во темно место.
- Боите или шемите на објектот и заднината се исти.
- Предметот има хоризонтални декорации, како ролетни.
- Камерата се тресе прекумерно.
- Резолуцијата на видеозаписот е висока.
- Кога зумирате или одзумирате, користете го оптичкиот зум 2x.

- **Супербавно движење:** Изберете како сакате да снимате видеозаписи со супер бавно движење.

## ПРЕДЕН ФОТОАПАРАТ

- **Големина на сликата:** Изберете резолуција за фотографиите. Користењето повисока резолуција ќе има како резултат фотографии со повисок квалитет, но ќе зафаќаат повеќе меморија.
- **Големина на видеото:** Изберете резолуција за видеозаписите. Користењето повисока резолуција ќе има како резултат видеозаписи со повисок квалитет, но ќе зафаќаат повеќе меморија.

Ако ја активирате одликата **Видео со висока ефикасност**, можете да снимате видеозаписи со формат Високоефикасен видеокодек (HEVC). Вашите HEVC видеозаписи ќе се зачуваат како компримирани фајлови за да се заштеди меморијата на уредот.




Не можете да ги емитувате HEVC фајловите на други уреди или да ги споделувате онлајн.

- **Тајмер:** Изберете го времетраењето на задоцнувањето пред камерата да слика фотографија автоматски.
- **HDR (богат тон):** Сликајте фотографии со богати бои и репродуцирајте ги деталите дури и во светли и темни области.



- **Зачувајте слики како прегледани:** Превртете ја сликата за да создадете истоветна слика од оригиналната сцена, кога сликате фотографии со предната камера.
- **Прикажи дланка:** Поставете уредот да слика фотографија додека камерата ја препознава Вашата дланка.
- **Поправање облик на лице:** Кога Вашето лице се наоѓа на рабовите на екранот за преглед, ќе изгледа изобличено. Вклучете ја оваа опција за да извршите корекција на обликот на Вашето лице. Откако ќе извршите корекција на облик, можно е заднината да изгледа малку изобличена.

## ВООБИЧАЕНО

- **Уредете режими на камерата:** Прикажете ги режимите за сликање или уредете го списокот со режими за сликање.
- **Откривање дефект:** Поставете да примате известувања кога некој трепка или изгледа заматено во фотографии, или ако леќата е валкана.
- **Фотографија на движење:** Поставете уредот да снима неколку секунди видео-клип пред да допрете . Ова Ви дозволува да доловите момент што можеби сте го пропуштите. За да го прикажете видеозаписот, допрете го минијатурниот преглед и допрете **ПУШТИ ФОТОГР. НА ДВИЖЕЊЕ**. За да доловите мирна слика од видеоклип, допрете го екранот за да го прекинете емитувањето и допрете **СНИМАЊЕ**. Оваа одлика е достапна само во режимите **АВТОМАТСКИ** и **СЕЛФИ**.
- **Стабилизирање видео:** Активирајте го ефектот против тресење, за да ја елиминирате или намалите заматената слика што се јавува како резултат од тресењето на камерата додека снимате видеозапис.



Кога одликата за **АФ со следење** е активирана, не можете да ја користите оваа одлика.

- **Мрежа:** Прикажете водилки во визирот што ќе Ви помагаат во креирање композиција кога бирате субјекти.
- **Ознаки за локација:** Прикачете GPS ознака на фотографијата.
  - Силата на GPS-сигналот може да се намали во локации каде што има пречки за сигналот, како што е меѓу згради или ниски подрачја или во лоши временски услови.
  - Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте го нагудувањето за ознака за локација.
- **Прегледај слики:** Поставете уредот да прикажува фотографии по нивното сликање.
- **Брзо активирање:** Поставете уредот брзо да ја стартува камерата со брзо двојно притискање на копчето за вклучување/исклучување.




Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

- **Место за меморирање:** Изберете ја мемориската локација за складирање. Оваа одлика ќе се појави кога внесувате мемориска картичка.
- **Говорна контрола:** Поставете уредот да фотографира или да снима видеозаписи со говорни команди. Можете да изговорите „Насмевни се“, „Пиле“, „Сликај“ или „Пукај“ за да сликате фотографија. За да снимите видеозапис, изговорете „Сними видеозапис“.
- **Копче за Лебдечка камера:** Додадете копче за камера што можете да го поставите каде било на екранот.
- **Држете го копчето Камера за да:** Изберете дејство што сакате да извршите кога го допирате и задржувате копчето за камера.
- **Прит.копч.за Јач. на звук за да:** Поставете уредот да го користи копчето за јачина на тон за да ги контролира копчето за фотографирање или зумирање и одзумирање.
- **Ресетирај поставувања:** Ресетирајте ги нагодувањата за камерата.
- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или прикажете често поставувани прашања. Осврнете се на [Samsung Members](#) за повеќе информации.
- **За Камера:** Прикажете ја верзијата на камера и правните информации.

## Галерија

### Вовед


Прикажете слики и видеозаписи зачувани во Вашиот уред. Исто така, можете да управувате со слики и видеозаписи според албум или да создадете приказни.

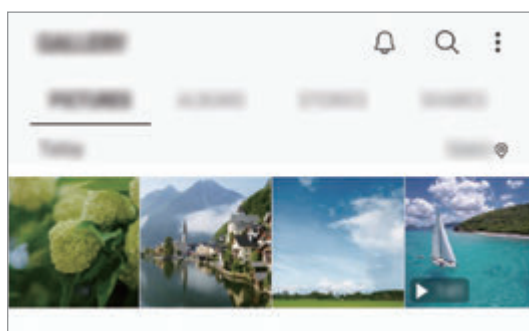

## Гледање слики

1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **СЛИКИ**.

2 Изберете една слика.

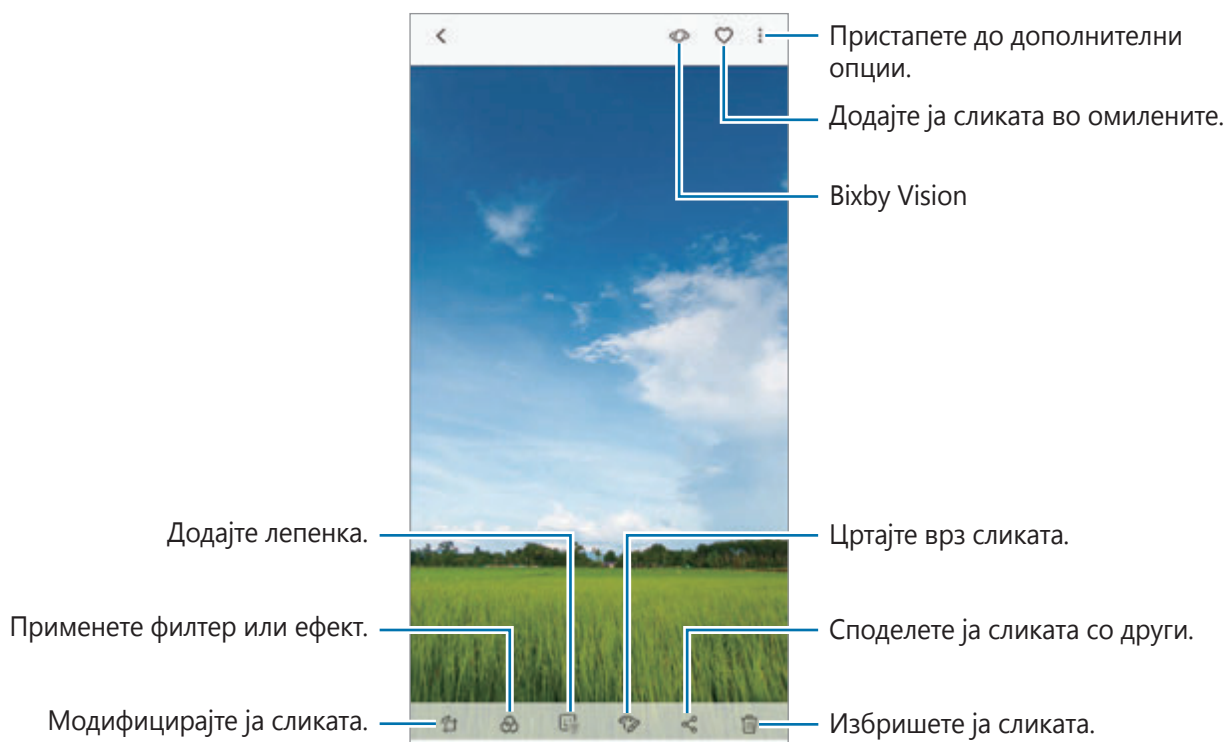

Можете да создадете филм, GIF анимација или колаж од повеќе слики. На списокот, допрете **⋮** → **Напр. филм, Направи GIF** или **Направи колаж** и потоа изберете слики.

## Пребарување слики

Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **Q** за да прикажете слики подредени според категорија, како на пример, по тип, по локација или по документи.

За да пребарате слики со внесување клучни зборови, допрете го полето за пребарување.

## Уредување на заднината на фотографиии сликани со Фокус во живо

Можете да го уредите нивото на заматување на фотографија сликана со одликата Фокус во живо. Кога заднинското светло на Фокус во живо се појавува во заматени точки, можете да го измените обликот на заднинското заматување.

Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, изберете фотографија сликана со одликата Фокус во живо, допрете **ПРИЛ. ЗАДНИН. ЗАМАГЛУВАЊЕ** за да го уредите нивото на заматување или за да го измените обликот на заднинското заматување.

## Прикажување на фотографиии сликани со одликата Двојно доловување

Прикажете ја широкоаголната фотографија и фотографијата сликана во крупен план со одликата Двојно доловување.

Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, изберете фотографија сликана со одликата Двојно доловување и потоа допрете **ШИРОКОАГОЛНО** или **КРУПЕН КАДАР**.


## Праќање порака во живо

Напишете рачно или нацртајте слика и пратете ја како анимиран фајл.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете **⋮** → **Сподели со Порака во живо**.
- 3 На прозорецот на порака во живо, изберете ја областа што ќе ја употребите како слика на заднина и допрете **ГОТОВО**.
- 4 Создадете порака во живо. Осврнете се на [Порака во живо](#) за повеќе информации.

## Прикажување видеозаписи

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **СЛИКИ**.
- 2 Изберете видеозапис за емитување. Видеофајловите ја прикажуваат иконата ► во минијатурниот приказ.
- 3 Допрете ► за да го емитувате видеозаписот.

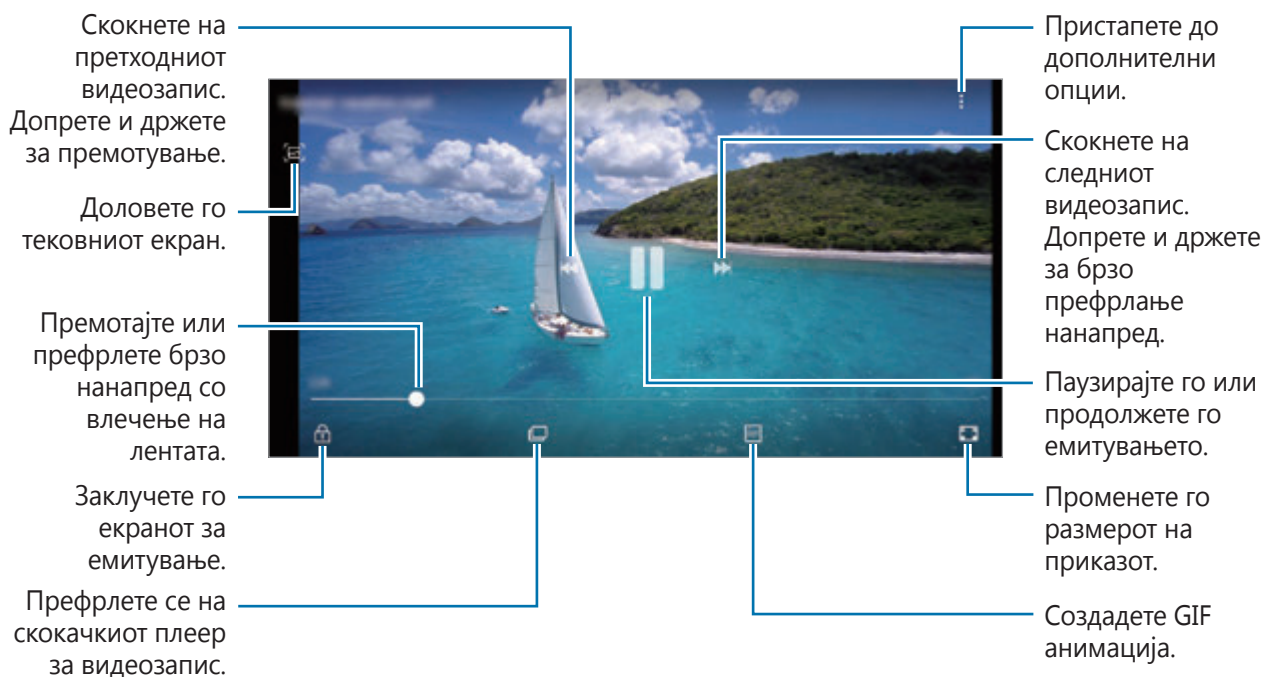

Влечете го Вашиот прст нагоре или надолу на левата страна од екранот за емитување за да ја прилагодите осветленоста, или влечете го Вашиот прст нагоре или надолу на десната страна на екранот за емитување за да ја прилагодите јачината на тон.

За премотување или брзо префрлање нанапред, поминете со прстот налево или надесно за екранот за емитување.

## Користење на одликата Засилувач на видеозапис

Подобрете го квалитетот на сликата на Вашите видеозаписи за да уживате во посветли и поживи бои. Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** и потоа допрете го копчето **Видео подобрувач** за да го активирате.




- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.
- Користењето на оваа одлика ќе ја зголеми потрошувачката на батерија.

## Прикажување на детали од слики и видеозаписи

Можете да прикажете детали од фајлови, како на пример луѓе, локација и основни информации. Ако постои автоматски создадена содржина, како на пример, приказна за GIF, ќе се прикаже и содржината.

Откако сте виделие слика или на екранот за преглед на видеозапис, влечете нагоре по екранот. Ќе се појават и деталите на фајл.

Исто така, можете да видите и поврзана содржина со допирање на информациите на екранот.

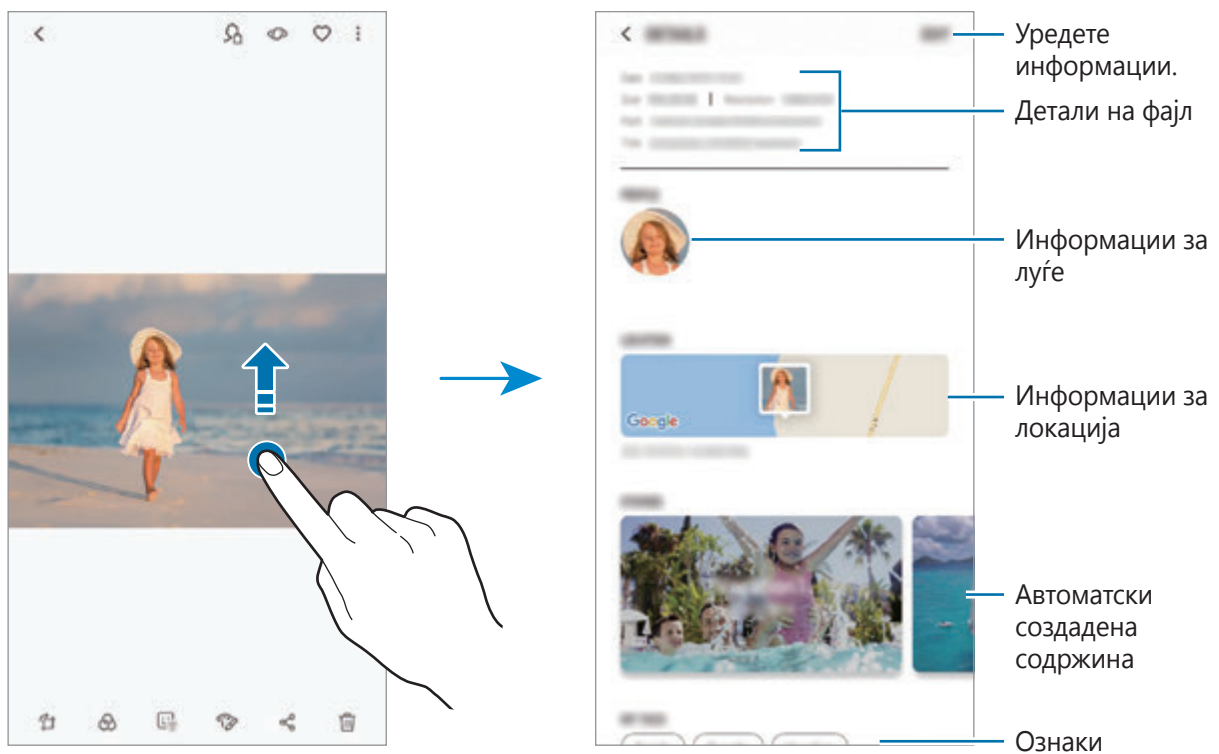

## Прикажување на албуми

Можете да ги прикажете сликите и видеозаписите сортирани според папки или албуми. Филмовите, GIF анимациите или колажите што ги создадовте, исто така, ќе се подредат во Вашите папки во списокот со албуми.

Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, допрете **АЛБУМИ** и потоа изберете еден албум.

### Криење албуми

Албумите можете да ги сокриете.



Не можете да скриете албуми создадени стандардно, како албумите **Камера** и **Екрански снимки**.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **АЛБУМИ**.
- 2 Допрете **⋮** → **Сокријте или откр. албуми**.
- 3 Изберете ги албумите што ќе ги сокриете и допрете **ПРИМЕНИ**.

За повторно да прикажете албуми, допрете **⋮** → **Сокријте или откр. албуми**, поништете го изборот на албуми што се прикажуваат, и потоа, допрете **ПРИМЕНИ**.

## Прегледување приказни

Кога доловувате или зачувувате слика и видеозаписи, уредот ќе го прочита нивните ознаки за датум и локација, ќе ги подреди сликите и видеозаписите и потоа создава приказни. За да создадете приказни автоматски, мора да доловите или зачувате повеќе слики и видеозаписи.

Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, допрете **ПРИКАЗНИ** и потоа изберете една приказна.

### Креирање приказни

Создајте приказни со различни теми.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **ПРИКАЗНИ**.
- 2 Допрете **⋮** → **Направи приказна**.

**3** Штиклирајте слики или видеозаписи што ќе ги вклучите во приказната и допрете **ГОТОВО**.

**4** Внесете наслов на приказната и допрете **НОВО**.

За да додадете слики или видеозаписи во приказна, изберете приказна и допрете **ДОДАЈ**.

За да отстраните слики или видеозаписи од приказна, изберете приказна, допрете **⋮** → **Измени**, штиклирајте слики или видеозаписи што сакате да ги отстраните и потоа допрете **⋮** → **Отстранете од приказна**.

## Бришење на приказни

**1** Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **ПРИКАЗНИ**.

**2** Задржете допрена една приказна што сакате да ја избришете и допрете **ИЗБРИШИ**.

## Споделување албуми

Создадете албуми и споделете ги со семејството и пријателите зачувани во Вашите контакти. Тие може да ги гледаат споделените албуми на уредите најавени на нивните сметки Samsung, како на пример, паметни телефони, ТВ-уреди или фрижидери.



- За да ја користите оваа одлика, мора да се потврди Вашиот телефонски број.
- За да ја користите оваа одлика, морате да се регистрирате и најавите на Вашата сметка Samsung.
- Може да настанат дополнителни трошоци кога споделувате фајлови преку мобилната мрежа.

## Создавање албуми за споделување

**1** Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **СПОДЕЛЕНО**.

Кога ја користите оваа одлика првпат, допрете **ПОЧНИ** и согласете се со условите и одредбите на Samsung Social.

**2** Допрете **+**.



**3** Внесете наслов на албумот.

**4** Изберете група со која ќе го споделите.

Ако сакате да создадете група, допрете **Додај група**, внесете име на група и изберете контакти што ќе ги додадете во групата.

**5** Допрете **Готово**.

Примателите ќе добијат известување.

## Додавање слики или видеозаписи во албум

**1** Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **СПОДЕЛЕНО**.

**2** Изберете еден албум за да додадете слики или видеозаписи.

**3** Допрете **ДОДАЈ** и штиклирајте слики или видеозаписи што ќе ги додадете.

**4** Допрете **Готово**.


## Синхронизација на слики и видеозаписи со Samsung Cloud

Кога ја синхронизирате Вашата апликација **Галерија** со Samsung Cloud, фотографиите и видеозаписите што ќе ги сликате ќе се зачуваат исто така и во Samsung Cloud. Можете да ги гледате сликите и видеозаписите зачувани во Samsung Cloud во апликацијата **Галерија** и од други уреди.

Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, допрете **⋮** → **Поставувања** и потоа допрете го копчето **Samsung Cloud** за да го активирате. Апликацијата **Галерија** и Samsung Cloud ќе се синхронизираат.

## Бришење слики или видеозаписи

### Бришење една слика или видеозапис

Изберете една слика или видеозапис и допрете  во долниот дел на екранот.

### Бришење повеќе слики и видеозаписи

- 1 На екранот на Галерија, допрете и задржете една слика или видеозапис за бришење.
- 2 Штиклирајте ги сликите или видеозаписите за бришење.
- 3 Допрете **ИЗБРИШИ**.

## Always On Display

Можете во секое време да прикажете информации, како на пример часовникот или календарот, или да го контролирате емитувањето музика од екранот која тој е исклучен.


Исто така, можете да ги проверите известувањата за нови пораки или пропуштени повици.



- Осветленоста на Always On Display може да се менува автоматски во зависност од светлосните услови.
- Ако сензорот во горниот дел на уредот е покриен одредено време, Always On Display ќе се исклучи.

### Отворање на известувања во Always On Display

Кога добивате порака, пропуштен повик или известувања од апликации, на Always On Display ќе се прикажат икони. Допрете двапати на иконата за известување за да го прикажете известувањето.

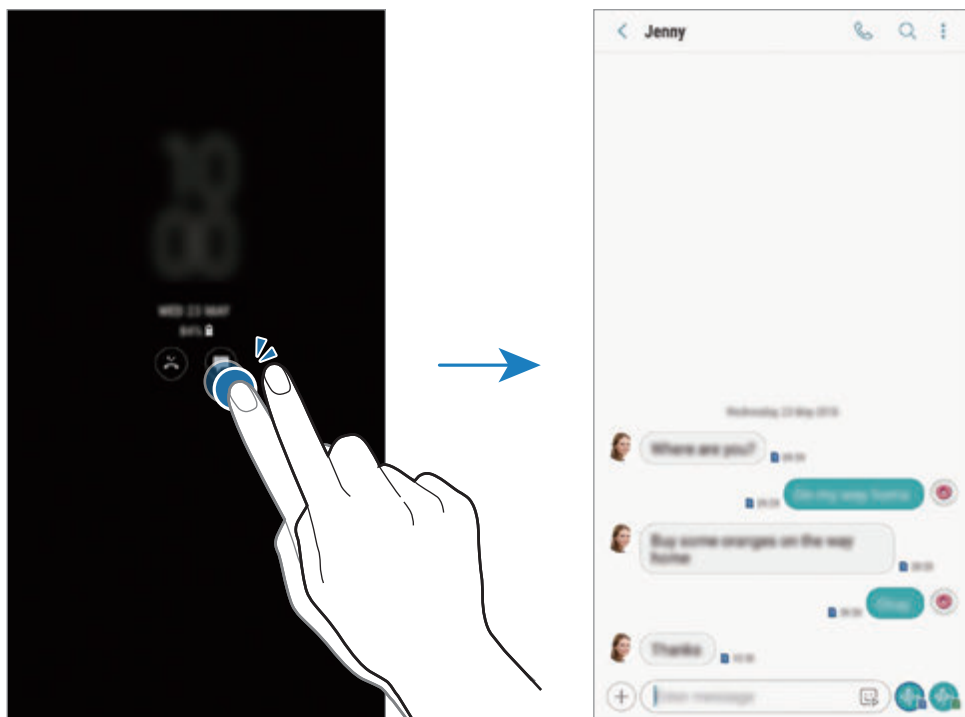

Ако екранот е заклучен, мора да го отклучите за да ги прикажете известувањата.

## Контролирање на музичко емитување во Always On Display

Можете да го контролирате емитувањето на музика во Always On Display, без да го вклучувате екранот.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** → **FaceWidgets** и потоа допрете го копчето **Контролер за музика** за да го активирате.
- 2 За да го контролирате емитувањето на музика во Always On Display, допрете го двапати часовникот.
- 3 Поминете со прстот налево или надесно по часовникот за да се префрлите во музичкиот контролор.
- 4 Допрете ги иконите за да го контролирате емитувањето.

## Прикажување слика што ќе се прикажува на Always On Display

Можете да прикажете слика на Always On Display. Исто така, можете да прикажете и GIF анимација.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** → **Заклучување на екранот** → **Стил на часовник**.
- 2 Влечете го списокот со типови налево и изберете ја иконата што има слика на неа.
- 3 Допрете **Додавање слика** и изберете слика.  
За да внесете GIF анимација, допрете **Додај GIF** и изберете фајл.
- 4 Допрете **ГОТОВО**.

## Промена на распоредот за одликата Always On Display

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** → **Always On Display** → **Постави распоред** и поставете го времето на почеток и крај.

За постојано прикажување на Always On Display, допрете го копчето **Прикажувај секогаш** за да го активирате.

## Деактивација на одликата Always On Display

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** и потоа допрете го копчето **Always On Display** за да го деактивирате.

## Рабен екран


### Вовед

Можете брзо да пристапите до Вашите омилен апликации, одлики и контакти и друго од разни Рабни панели.

### Користење на Рабните панели



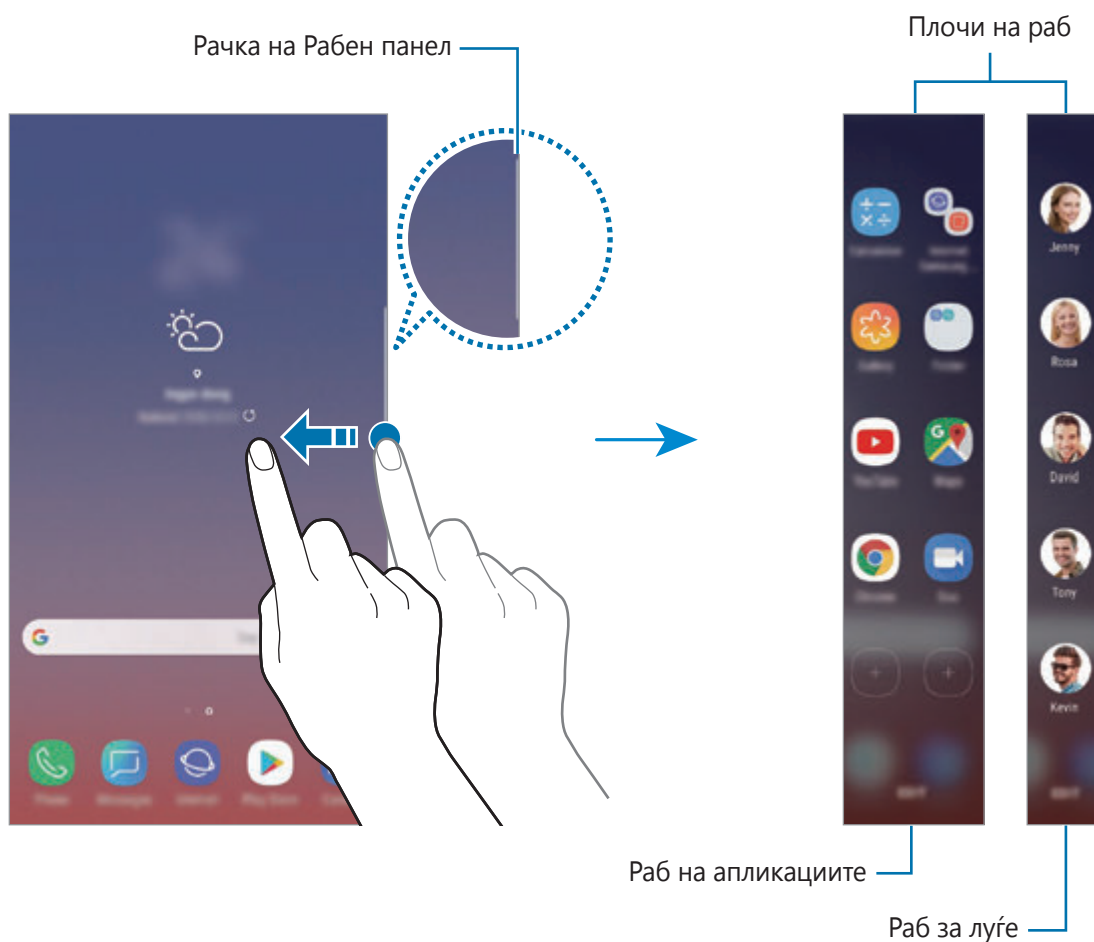


Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот. Потоа, поминете со прстот налево или надесно за се префрлате меѓу Рабните панели.

Ако рачката на Рабниот панел не е видлива, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Екран** → **Рабен екран** и потоа допрете го копчето **Плочи на раб** за да го активирате.





## Уредување на Рабните панели

Изберете панели што ќе ги прикажете на раб на екран или уредете ги.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.
- 2 Допрете  за да го отворите екранот за подесувања на Рабен панел.
- 3 Штиклирајте Рабни панели за да ги прикажете.  
За да уредите панел, допрете **ИЗМЕНИ**.  
За да преземете дополнителни панели, допрете  → **Преземи**.  
За да ги преуредите панелите, допрете  → **Пререди** и одвлечете го   на друга локација.

## Нагодување на рачката на Рабен панел

Можете да ги измените нагодувањата за локација, големина, транспарентност или вибрација на рачката.



Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот. Потоа, допрете  →  → **Рачка на плоча на раб**.

## Раб на апликациите

Стартувајте брзо често користени апликации.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.
- 2 Поминете со прстот налево или надесно за да го отворите панелот на Раб за апликации.
- 3 Изберете една апликација за да ја стартувате.

## Уредување на панелот на Раб за апликации

- За да додадете апликација, допрете  на панелот и допрете една апликација на списокот со апликации.
- За да создадете папка на панелот, допрете  на панелот, допрете и задржете една апликација од списокот со апликации и потоа одвлечете ја преку друга апликација на екранот на Раб за апликации. Испуштете ја апликацијата кога околу неа ќе се појави рамка на папка.
- За да избришете апликација, допрете и задржете ја апликацијата и одвлечете ја во **Отстрани** во горниот дел на панелот.
- За да го измените редоследот на апликации, допрете и задржете една апликација и одвлечете ја на друга локација.



Исто така, можете да го уредите панелот на Раб за апликации со допирање на **ИЗМЕНИ**.

## Раб за луѓе

Додајте омилен контакт на панелот на Работ за луѓе за да контактирате брзо и да прикажувате известувања од нив.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.
- 2 Поминете со прстот налево или надесно за да го отворите панелот на Раб за луѓе.

## Додавање контакти во панелот на Раб за луѓе

Додадете често користени контакти во панелот на Раб за луѓе и поставете ги како Ваши приоритетни контакти.

Допрете  и изберете контакт од списокот со омилен или допрете **БИРАЊЕ КОНТАКТИ**, изберете контакти и потоа допрете **ГОТОВО**.

## Уредување на панелот на Раб за луѓе


- За да избришете контакт, допрете и задржете ја иконата на контактот и одвлечете ја во **Отстриани** во горниот дел на екранот.
- За да го измените редоследот на контакти, допрете и задржете една икона на контакт и потоа одвлечете ја на друга локација.



Исто така, можете да го уредите панелот на Раб за луѓе со допирање на **ИЗМЕНИ**.

## Контактирање со луѓе од панелот на Раб за луѓе

Отворете го панелот на Раб за луѓе и допрете еден контакт. На екранот ќе се појават копчињата за комуникација. Допрете го саканото копче за да извршите повик или да му пратите порака на контактот.

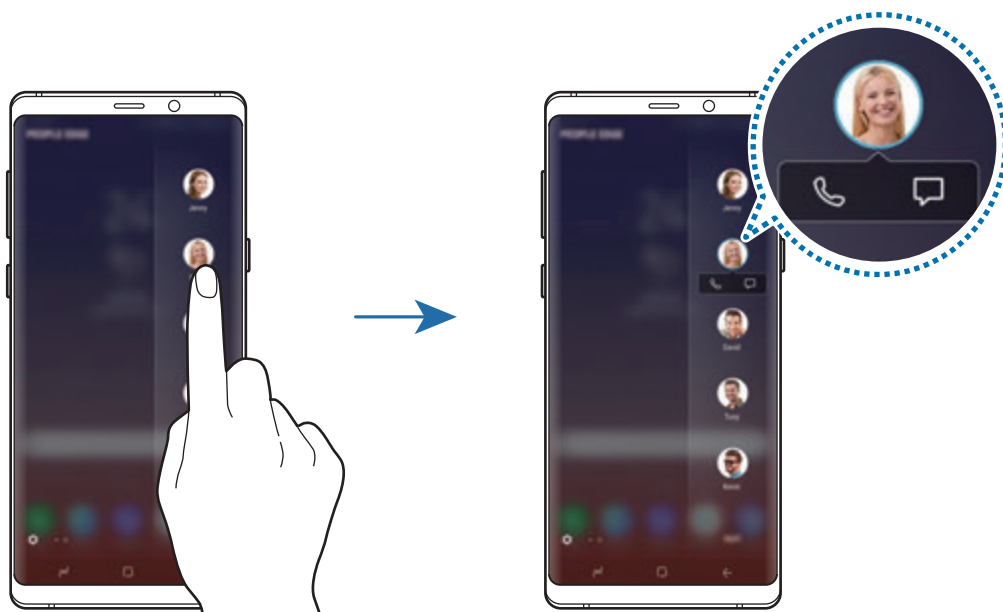

## Рабно осветлување

Можете да поставите уредот да ги осветлува рабовите на екранот и да прикаже скокачки прозорец кога добивате известувања, како на пример, нови пораки.

Дури и кога екранот на уредот е завртен надолу, рабовите на екран ќе се осветлат за да ве известат дека имате повик или нови известувања. Кога ќе се појави скокачки прозорец додека користите некоја апликација, влечете го прозорецот надолу за да ја прегледате бргу содржината и да извршите некоја од достапните дејства.



## Поставување известувањата да се прикажуваат како рабно осветлување

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Екран** → **Рабен екран** → **Рабно осветлување**.
- 2 Допрете **Управувајте со известувањата** и допрете ги копчињата што се наоѓаат до апликациите од кои сакате да добивате известувања како рабно осветлување.




Некои известувања мое да не се прикажуваат како рабно осветлување во зависност од видовите известувања.

## Брз одговор

Можете да одбиете дојдовни повици користејќи прилагодени пораки за одбивање. Кога екранот на уредот е свртен надолу, држете го Вашиот прст две секунди на сензорот за мерење срцев ритам на задниот дел на уредот за да одбиете повици.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Екран** → **Рабен екран** → **Рабно осветлување** → **Брз одговор** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

За да ја уредите стандардната порака за одбивање, допрете го текстот на пораката во **ПОРАКА ЗА БРЗ ОДГОВОР**.

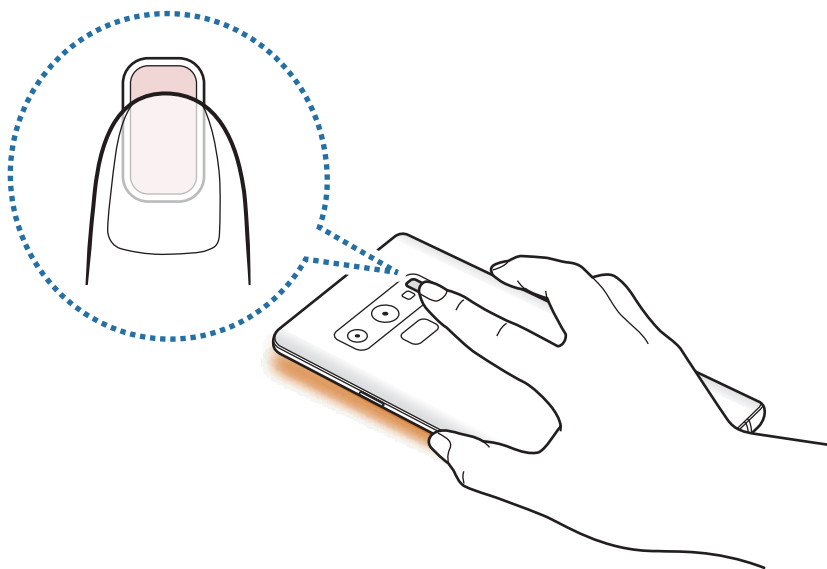


## Повеќе прозорци

### Вовед


Повеќе прозорци Ви овозможува истовремено да извршувате две апликации во приказ на поделен екран. Исто така, можете истовремено да извршувате повеќе апликации во скокачки приказ.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

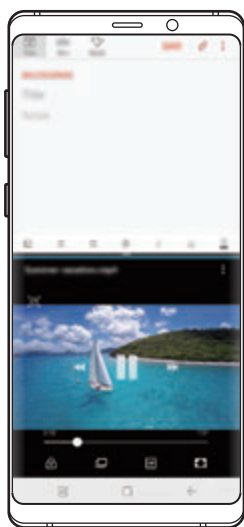


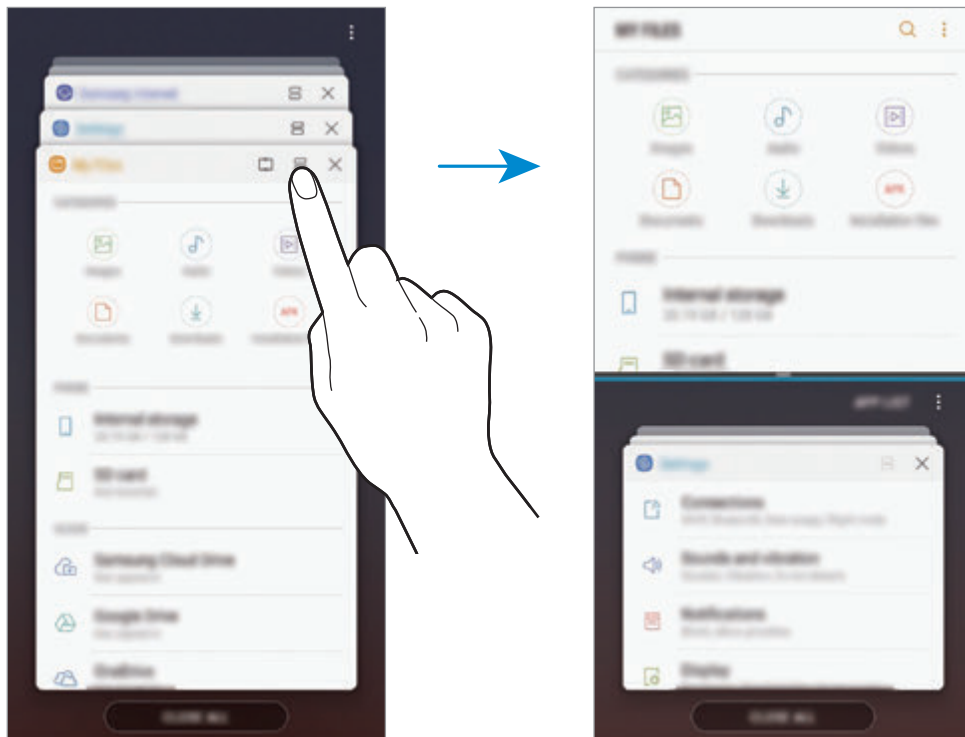
Приказ на поделен екран

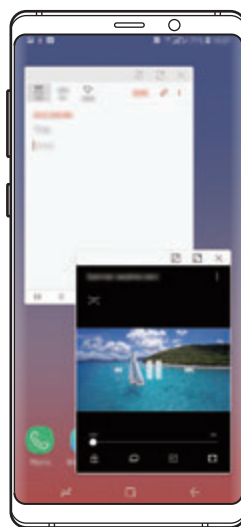

Скокачки приказ

## Приказ на поделен екран


- 1 Допрете го копчето Неодамнешни за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
- 2 Поминете со прстот нагоре или надолу и допрете  на прозорецот на неодамнешна апликација.  
Избраната апликација ќе стартува во горниот прозорец.



- 3 Во понискиот прозорец, поминете со прстот нагоре или надолу за да изберете друга апликација што ќе ја стартувате.  
За да стартувате апликации што не се наоѓаат во списокот со неодамнешни апликации, допрете **ЛИСТ.АПЛ.** и изберете една апликација.

## Користење дополнителните опции

Допрете ја лентата помеѓу прозорците на апликацијата за да пристапите во дополнителни опции.

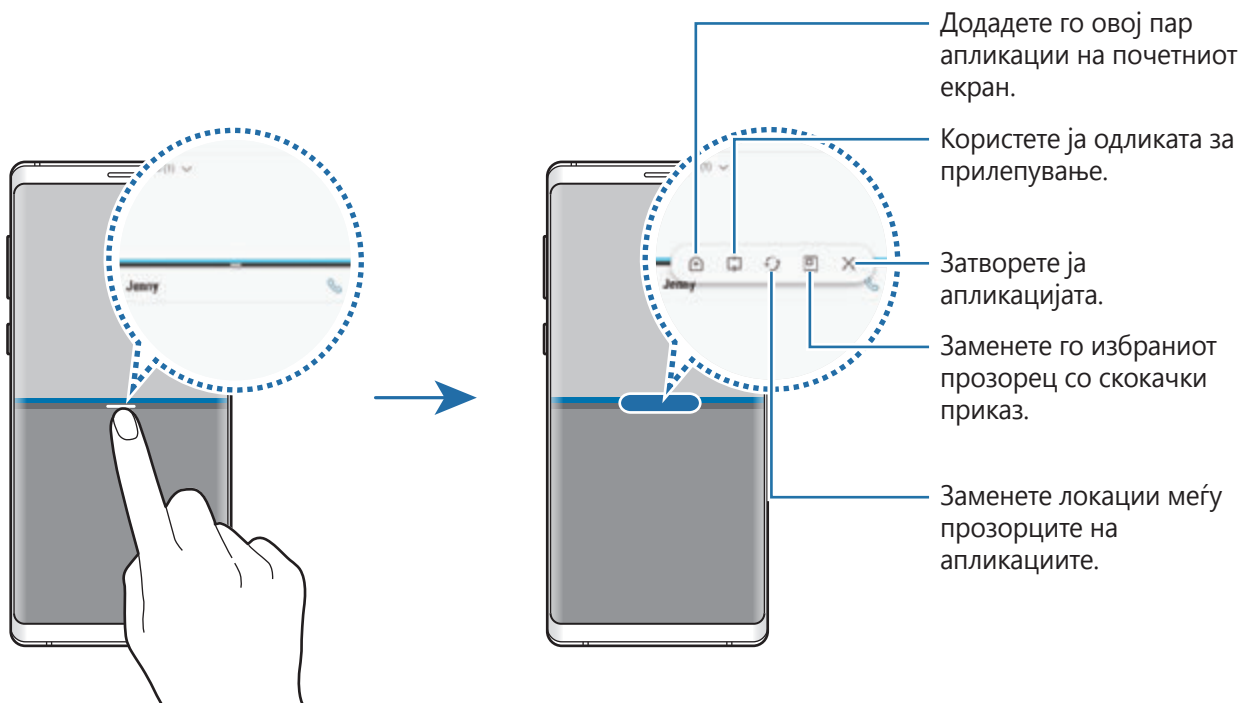


## Прилагодување на големината на прозорецот

Повлечете ја лентата помеѓу прозорците на апликациите нагоре или надолу за да ја приспособите големината на прозорците.

Кога ја влечете лентата меѓу прозорците на апликации кон горниот или долниот раб на екранот, прозорците ќе се максимизираат.

## Минимизирање на приказот на поделен екран


Допрете го копчето Дома за да го минимизирате приказот на поделен екран. Иконата  ќе се појави на статусната лента. Апликацијата во понискиот прозорец ќе се затвори и апликацијата во горниот прозорец ќе остане активна во минимизираниот приказ на поделен екран.



За да го затворите минимизираниот приказ на поделен екран, допрете .

## Поделен прозорец

Можете да изберете една област и да ја прикачите во горниот дел од екранот, а во долниот дел од екранот да користите други апликации.


- 1 Допрете го копчето Неодамнешни за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
- 2 Допрете  и влечете ја рамката во областа во која сакате да ја прикачите.  
За да ја приспособите големината на рамката, влечете  нагоре или надолу.
- 3 Допрете **ИЗВРШЕНО**.  
Избраниот прозорец од апликација ќе се прикачи во горниот дел од екранот. За да го откачите прозорецот, влечете ја лентата што се наоѓа меѓу прозорците од апликација.
- 4 Во понискиот прозорец, поминете со прстот нагоре или надолу за да изберете друга апликација што ќе ја стартувате.

## Додавање парови апликации на почетниот екран

Ако додадете парови апликации на почетниот екран, можете да стартувате две апликации во приказот на поделен екран со еден допир.


Допрете ја лентата помеѓу прозорците на апликации и допрете .

Тековниот пар апликации ќе се додаде на почетниот екран.

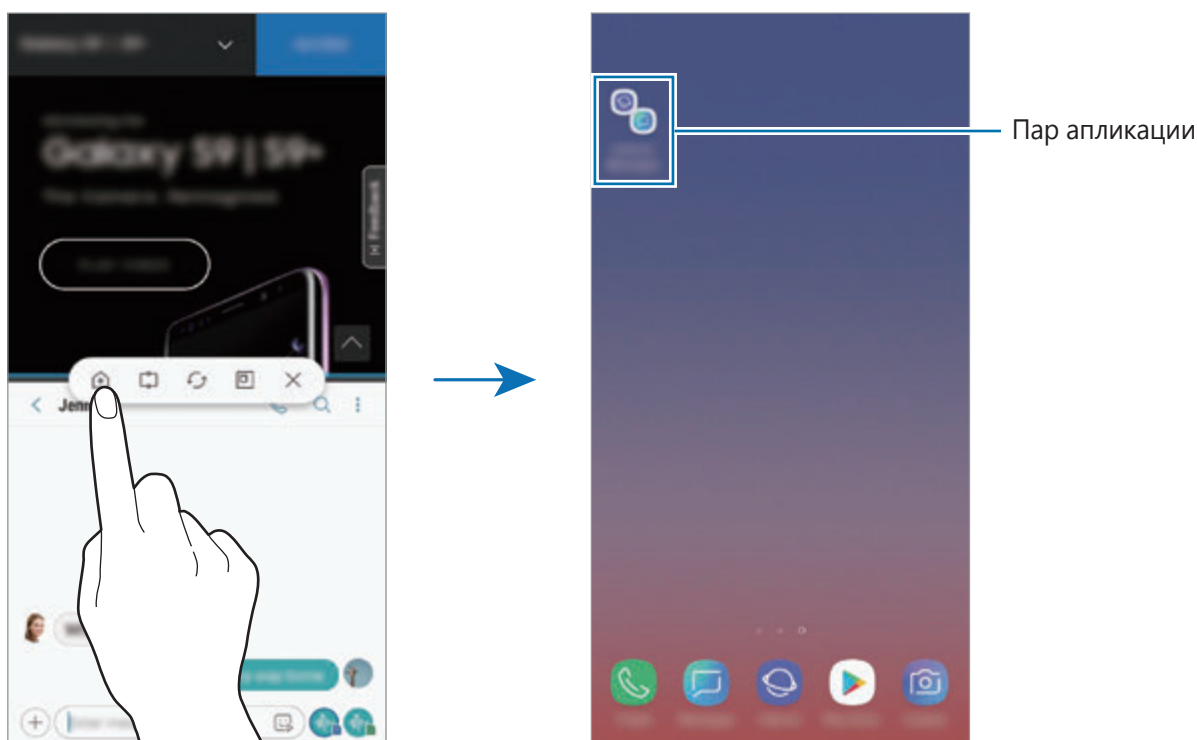

## Скоачки приказ

- 1 Допрете го копчето Неодамнешни за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
- 2 Поминете со прстот нагоре или надолу, допрете и задржете еден прозорец на апликација и потоа одвлечете го во **Испуштете тука за преглед на појавен екран**.  
Екранот на апликацијата ќе се појави во скоачки приказ.

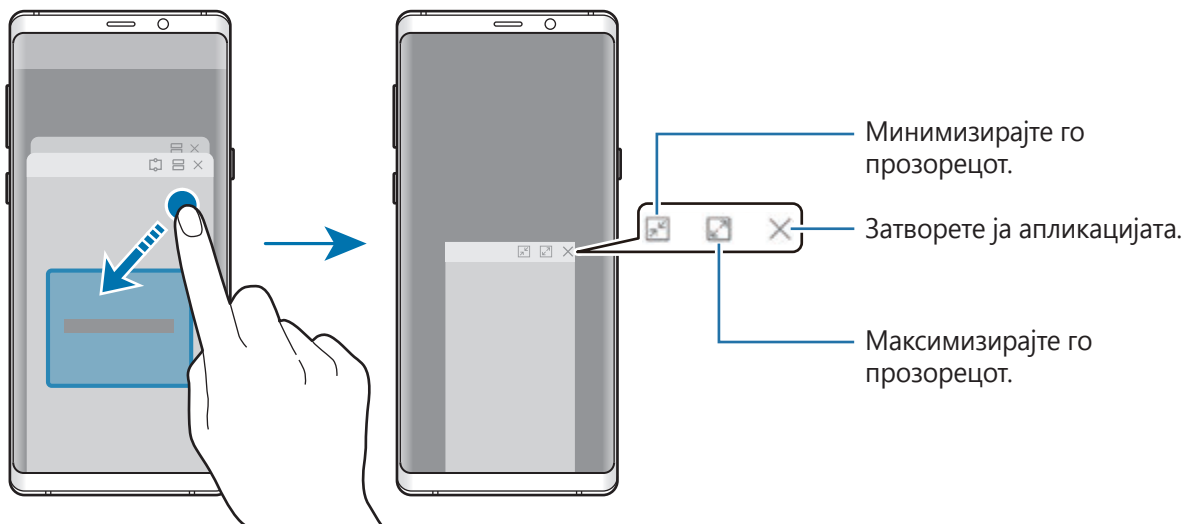


## Преместување скоачки прозорци

За да преместите еден скоачки прозорец, допрете го алатникот на прозорец и одвлечете го во нова локација.

## Прикажување известувања преку скокачкиот прозорец

Кога добивате известување со рабно осветлување, можете бргу да ја видите неговата содржина и да извршите достапни дејства со отворање на скокачкиот прозорец. На пример, ако примите порака додека гледате видеозапис или играте игра, можете да ја прикажете пораката и да одговорите на неа без да се префрлите на екранот.

Кога добивате известување со рабно осветлување додека користите некоја апликација, влечете го известувањето надолу.

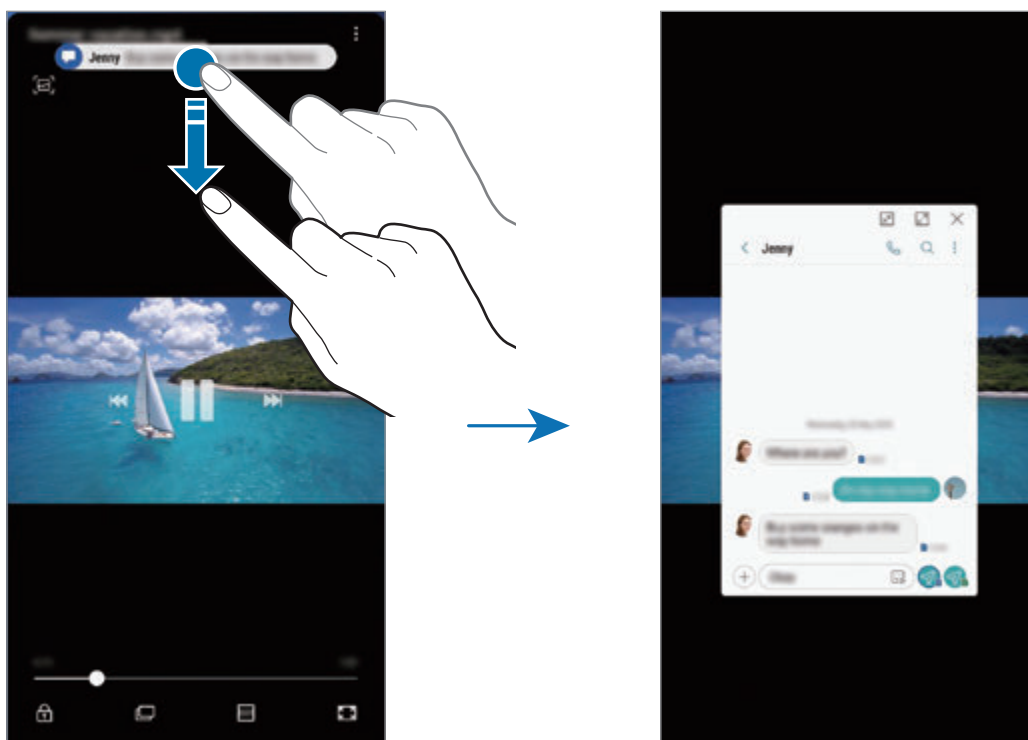

Оваа одлика е достапна само во апликации што ја поддржуваат Повеќе прозорци со одлики за осветлување на раб. За да ги видите поддржаните апликации, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Екран** → **Рабен екран** → **Рабно осветлување** → **Управувајте со известувањата**.

## Samsung Gear

Samsung Gear е апликација што Ви овозможува да управувате со Вашиот Gear уред за носење. Кога ќе го поврзете Вашиот уред со Gear, можете да ги приспособите нагудувањата и апликациите на Gear.


Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **Samsung Gear**.

Допрете **ПОЧНИ ГО ПАТУВАЊЕТО** за да го поврзете Вашиот уред со Gear. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето. Осврнете се на упатството за корисник на Gear за повеќе информации како да го поврзувате и користите Gear со Вашиот уред.

## Samsung Members

**Samsung Members** нуди услуги за поддршка на клиенти, како проблеми со дијагноза на уред и им дозволува на корисниците да поднесуваат прашања и извештаи за грешки. Исто така, можете да споделувате информации со други во заедницата на корисници на Galaxy или да ги прикажете најновите вести и совети за Galaxy. **Samsung Members** може да Ви помогне да решите проблеми со кои може да сретнете додека го користите Вашиот уред.

Дополнителни опции

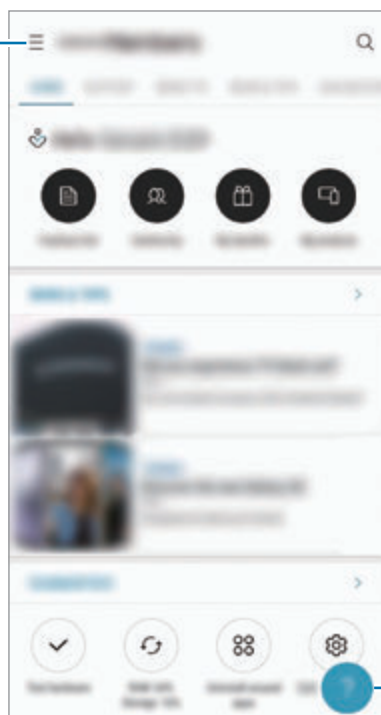

Испратете повратни информации.






- Достапноста на оваа апликација и поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- За да ги поднесете Вашите повратни информации или да ги објавите Вашите коментари, мора да се најавите на сметката Samsung. Осврнете се на [Сметка Samsung](#) за повеќе информации.


## Samsung Notes

### Вовед

Создадете белешки со внесување текст од тастатура или со пишување или цртање на екранот. Исто така, можете да внесете слики или говорни записи во Вашите белешки.

### Креирање белешки


- 1 Стартувајте ја апликацијата **Samsung Notes** и допрете .
- 2 Изберете метод за внесување од алатникот што се наоѓа во горниот дел на екранот и составете белешка.

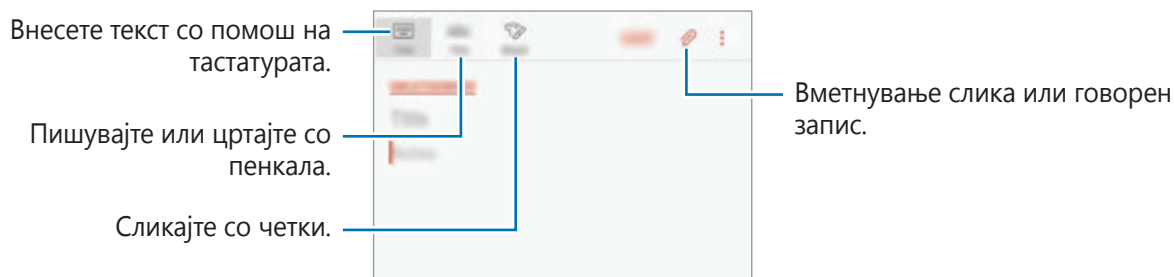


- 3 Кога ќе завршите со составување на белешката, допрете **СОЧУВ.**


## Составување белешки со ракопис

На екранот за составување белешки, допрете **Пенкало** за да пишувате или да цртате со S Pen.

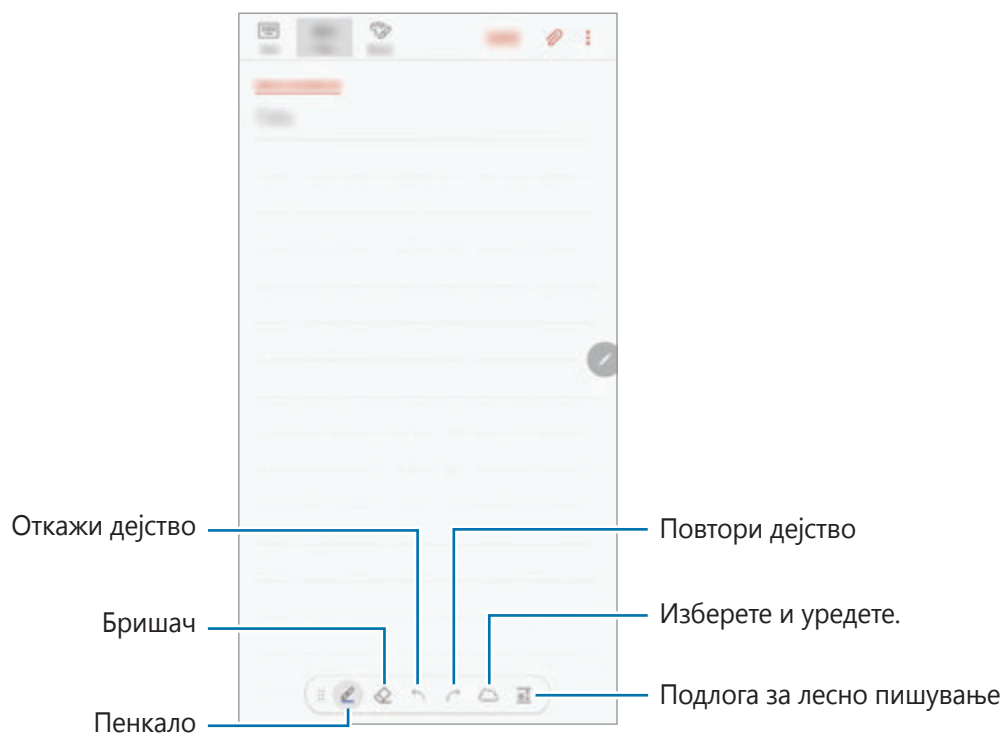


## Промена на нагодувањата на моливот

Кога пишувате или цртате на екранот, допрете  за промена на видот на пенкало, дебелината на линијата или бојата на пенкало.

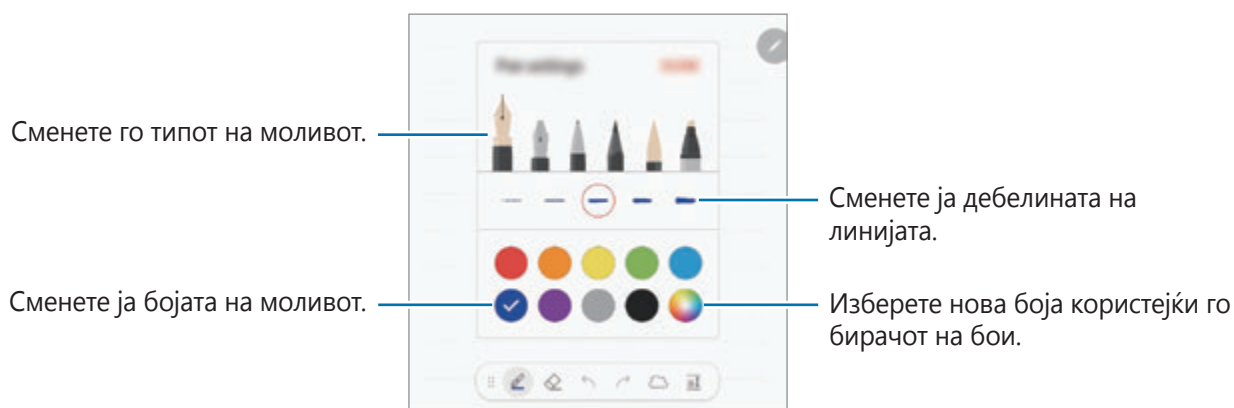

## Користење на бришач

Кога сакате да избришете ракопис од белешка, допрете  и изберете област што сакате да ја избришете. Алтернативно, изберете област и истовремено држете го притиснато копчето на S Pen.

За да го измените обликот на бришач, допрете на  уште еднаш.

- **Бриши по потег:** Избришете ја линијата што ја избравте.
- **Избриши допрено подрачје:** Избришете ја само областа што ќе ја изберете. Можете да ја прилагодите големината за бришачот со влечење на лентата за прилагодување на големина.
- **ИЗБРИШИ СЕ:** Исчистете ја белешката.




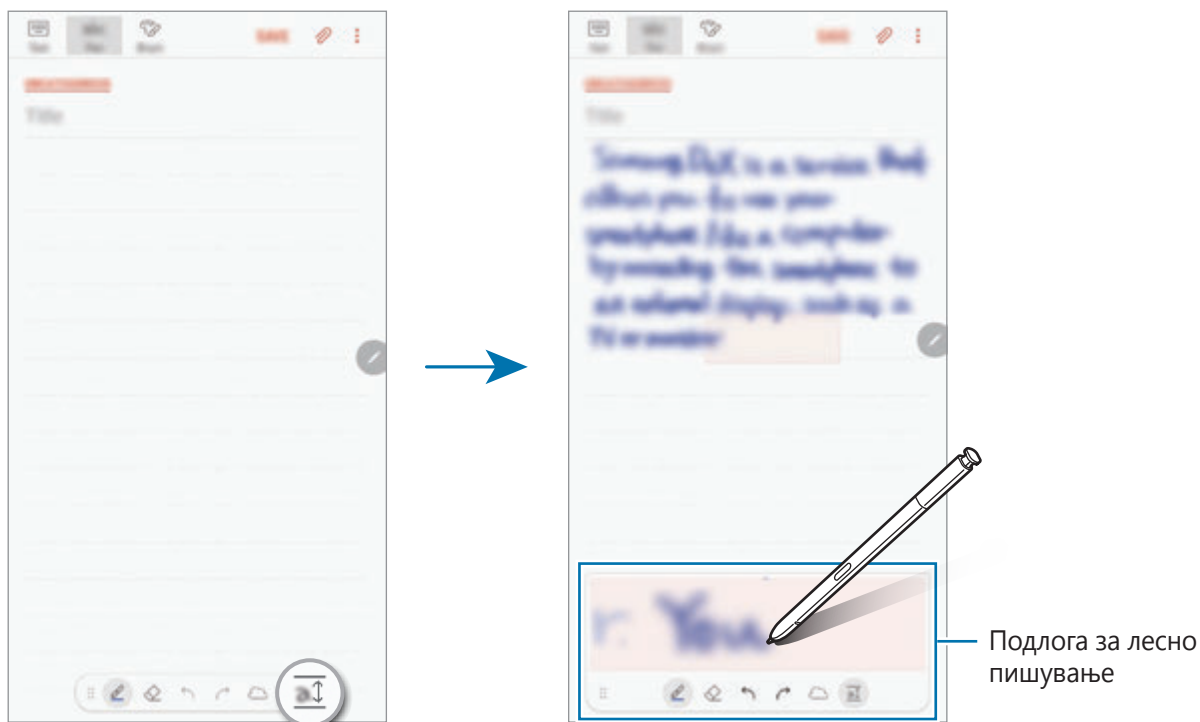
Дури и ако го имате помал бришач, можеби нема да можете да го избришете саканиот дел прецизно.

## Користење на подлогата за лесно пишување

Користете ја подлогата за лесно пишување за да го внесете Вашиот ракопис полесно.

Кога пишувате или цртате на подлогата за лесно пишување, Вашиот ракопис автоматски ќе се приспособи и ќе се внесе меѓу линиите на полето за внесување текст.

На екранот за составување белешки, допрете . Полето за внесување текст ќе се зголеми и ќе се појави како подлога за лесно пишување.



## Уредување на рачно напишани белешки

Уредете рачно напишани белешки користејќи разни опции за уредување, како сечење, преместување, промена на големина или трансформација.


**1** Кога на белешката постои ракопис, допрете .

За да го измените обликот на избраното, допрете и задржете  уште еднаш.

**2** Допрете или нацртајте линија околу внесеното за да го изберете.

За да го преместите внесеното во друга локација, изберете го внесеното и потоа одвлечете го во нова локација.

За да ја измените големината на избраното, допрете го внесеното и влечете агол од рамката што се појавува.

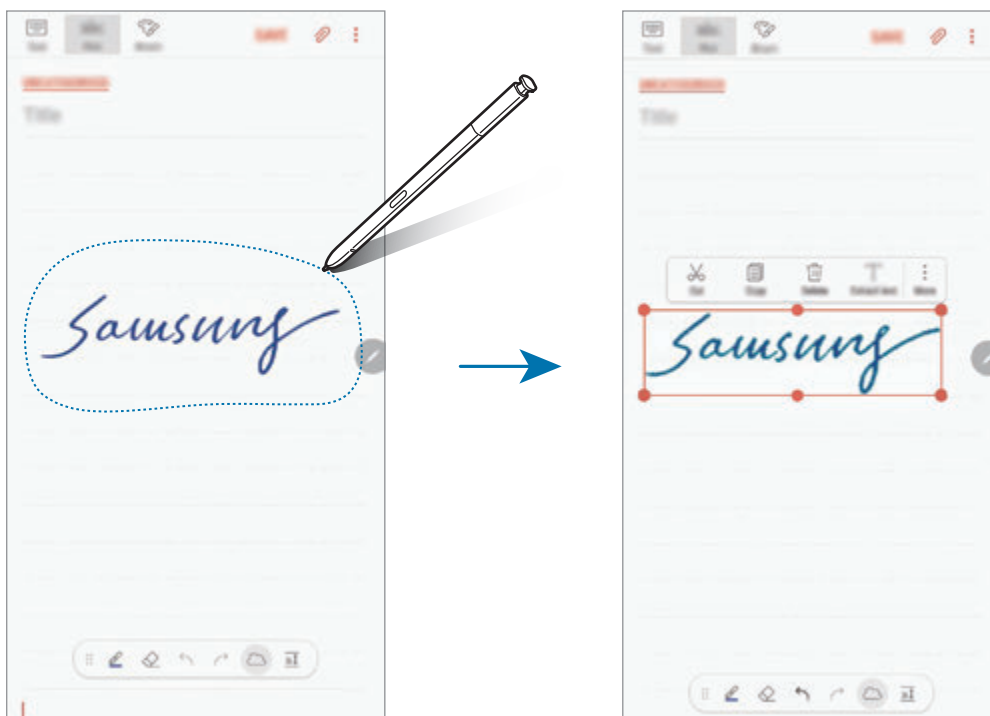

### 3 Уредете го внесеното користејќи ги достапните опции.


- **Исечи:** Отсечете го внесеното. За да ја залепите во друга локација, допрете и задржете ја локацијата и потоа допрете **Пресликај**.
- **Копирај:** Ископирајте го внесеното. За да ја залепите во друга локација, допрете и задржете ја локацијата и потоа допрете **Пресликај**.
- **Избриши:** Избришете го внесеното.
- **Извади текст:** Извлечете текст од избраната област. За да залепите или ископирате текст во белешка, допрете **ПРЕСЛИКАЈ ВО ЗАБЕЛЕШКА** или **КОПИРАЈ**.
- **Повеќе** → **Оди напред:** Испратете го внесеното напред.
- **Повеќе** → **Врати се назад:** Испратете го внесеното назад.

## Сликање со четки



На екранот за составување белешки, допрете **Четка** за да боите со разни четки.

Кога ќе завршите, допрете **ГОТОВО** за да ја внесите Вашата слика во белешката.

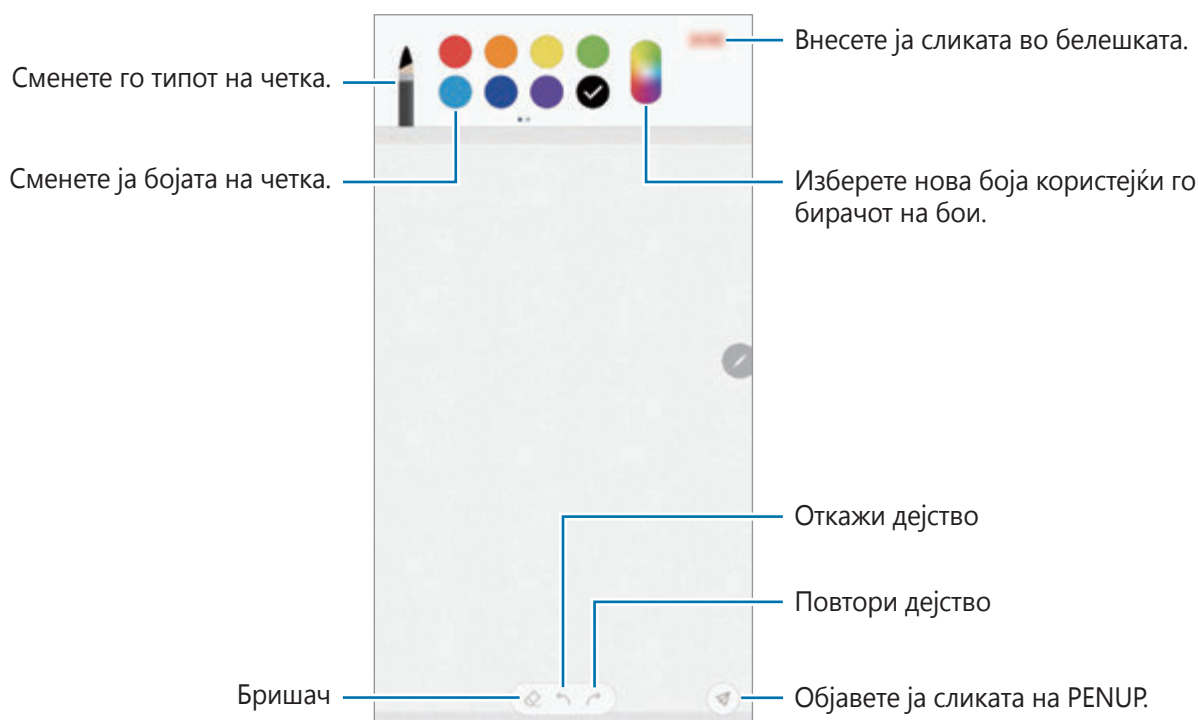

Можете да ја објавите Вашата слика на PENUP за да ја споделите со други.



## Внесување слика во белешка


На екранот за составување белешки, допрете  → **Слика**. Допрете **КАМЕРА** →  за да сликате фотографија, или допрете **ГАЛЕРИЈА** или **ДРУГО** за да изберете слика. Сликата ќе се внесе во Вашата белешка.


## Внесување говорен запис во белешка

На екранот за составување белешки, допрете  → **Глас** за да направите говорен запис. Допрете  за да го запрете снимањето. Говорниот запис ќе се внесе во Вашата белешка.

## Прикачување белешка на почетниот екран


Прикачете белешка на почетниот екран за да ја прикажете или уредите бргу.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Samsung Notes**.
- 2 Изберете една белешка и допрете  → **Закачи на почетниот екран**.  
Белешката ќе се додаде на почетниот екран.

На почетниот екран, задржете допрено една белешка за да ја преместите или да ја измените нејзината големина. За да ја замените белешката со друга, допрете  → **СМЕНЕТЕ ЗАБЕЛЕШКА**.

## Зачувување белешка како потсетник

Можете да зачувате белешка како потсетник за да ја прикажете белешката подоцна.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Samsung Notes**.
- 2 Изберете една белешка и допрете  → **Прати на Reminder**.  
Белешката автоматски ќе се зачува како потсетник.


## Бришење белешки

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Samsung Notes**.
- 2 Допрете и задржете една белешка за да ја избришете.  
За да избришете повеќе белешки, штиклирајте повеќе белешки што сакате да избришете.
- 3 Допрете 🗑️.

## PENUP

### Вовед

PENUP е услуга за социјална мрежа за споделување уметнички дела нацртани со S Pen. Објавете ги Вашите уметнички дела, прикажете уметнички дела на други и најдете корисни совети за цртање.

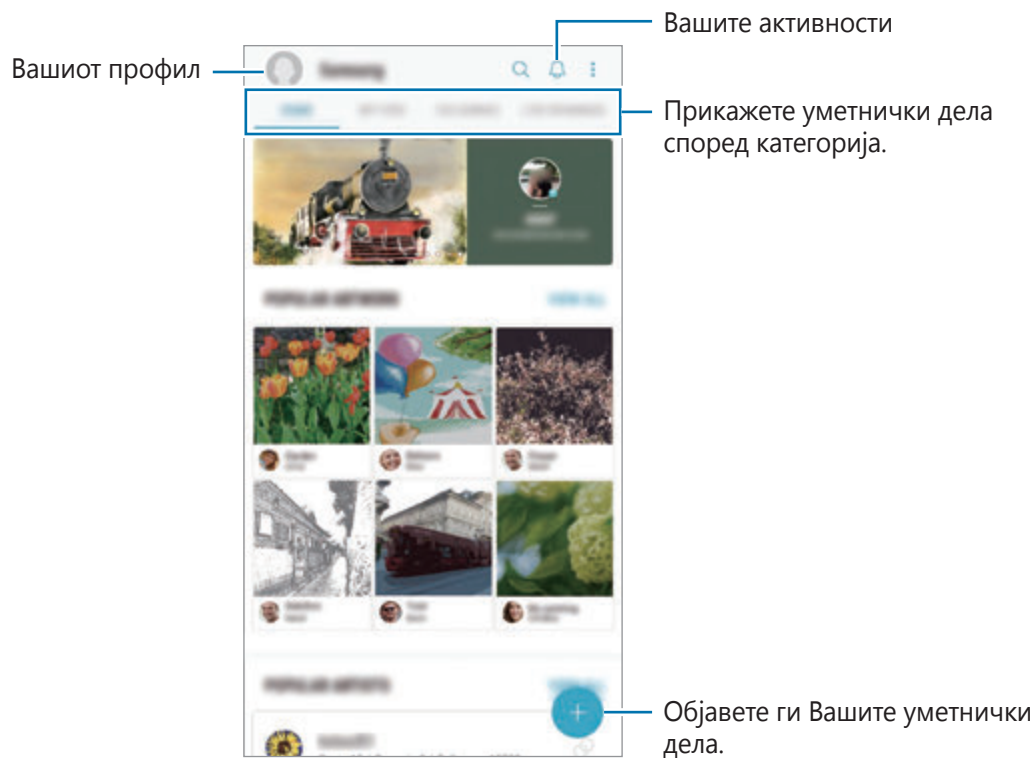

Можете да се најавите на PENUP со Вашата сметка Samsung или други сметки SNS.

## Објавување на Вашите уметнички дела

Објавете ги Вашите уметнички дела создадени во **Samsung Notes** или други апликации за цртање на PENUP.

- 1 Отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **PENUP** и потоа допрете **+**.
- 2 За да објавите уметнички дела од апликацијата **Галерија**, допрете **Од Галерија**, изберете го уметничкото дело што сакате да го објавите и потоа допрете **ГОТОВО**.  
За да објавите ново уметничко дело, допрете **Цртеж**, нацртајте уметничко дело и потоа допрете **ГОТОВО** → **Зачувај и објави**.  
За да го објавите нацртот, допрете **Недовршени**, завршете го уметничкото дело и потоа допрете **ГОТОВО** → **Зачувај и објави**.
- 3 Внесете наслов, опис и хаш-ознака.



- 4 Допрете **ПРАТИ**.

## Објавување уметнички дела од други апликации

За да ги објавите Вашите уметнички дела од **Галерија** или други апликации за цртање, изберете ги уметничките дела од една апликација и допрете **→ PENUP**.



## Прикажување уметничко дело

Можете да гледате уметнички дела на други луѓе, да коментирате и дури да ги означувате како омилен. Исто така, можете да преземете уметнички дела или да поставите едно како тапет.

Отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **PENUP** и потоа изберете ја објава што сакате да ја видите.




За да преземете уметнички дела, допрете **⋮** → **Преземи**. Преземените уметнички дела ќе се зачуваат во **Галерија**. Можете да преземете само уметничка дела што се дозволени од сопствениците.

## Боење на слики

Користејќи ги разните бои, создадете сопствени уметнички дела.

- 1 Отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **PENUP** и потоа допрете **БОЕЊЕ**.
- 2 Изберете една слика.
- 3 Допрете **ПОЧНИ СО БОЕЊЕ**.

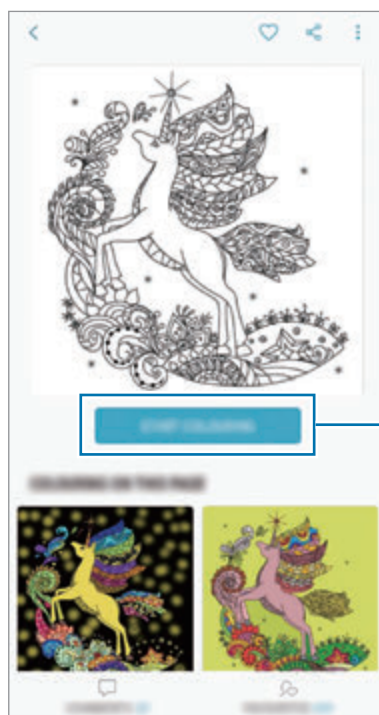





Почнете со боење.

- 4 Кога ќе завршите, допрете **ГОТОВО**.

## ЦРТАЊА ВО ЖИВО

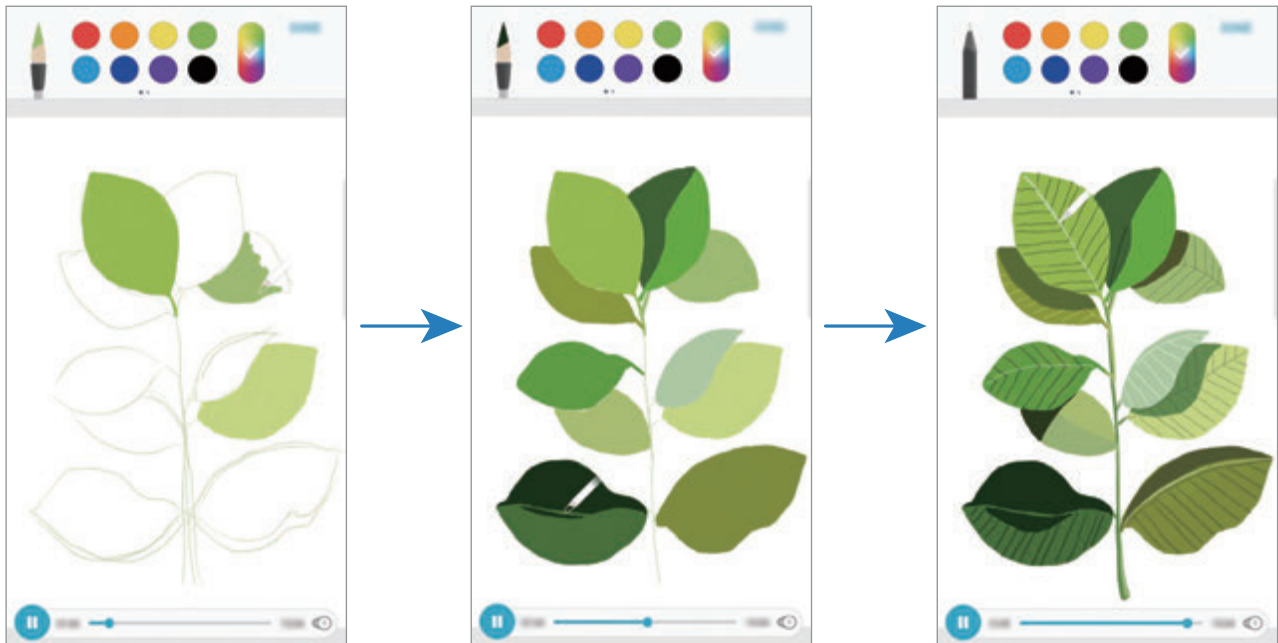Цртајте додека гледате видеозапис во живо што го покажува процесот за комплетирање на слика. Можете лесно да нацртате убава слика.





- 1 Отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **PENUP** и потоа допрете **ЦРТАЊА ВО ЖИВО**.
- 2 Изберете една слика.
- 3 Допрете **НАУЧЕТЕ ДА ЦРТАТЕ**.
- 4 За да цртате на сликата, допрете  за да го паузирате емитувањето. Можете да го измените емитувањето со допирање на .
- 5 Кога ќе завршите, допрете . Оригиналната слика ќе се скрие и можете да ја видите сликата што ја нацртавте.

## Цртање на фотографија

Нацртајте слики на Вашите фотографии и зачувајте ги како сопствени уметнички дела. Изберете фотографија од **Галерија** или сликајте фотографија и цртајте на фотографијата. Откако ќе завршите со цртање, скријте ја фотографијата за да ја видите сликата што ја нацртавте.



- 1 Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **PENUP**.
- 2 Допрете **+** → **Цртеж** → .
- 3 Допрете **Сликај**, сликајте ја сликата и потоа допрете **ОК**.  
Алтернативно, допрете **Одбери од Галерија** и изберете фотографија.
- 4 Изберете област за да цртате, приспособете го нивото на прозирност и потоа допрете **СОЧУВАЈ**.  
Избраната област ќе се додаде како заднина.
- 5 Цртајте врз фотографијата.
- 6 Кога ќе завршите, допрете .  
Фотографијата ќе се скрие и можете да ја видите сликата што ја нацртавте.


## Календар

Управувајте со Вашиот распоред со внесување претстојни настани или задачи во Вашиот распоред.

### Креирање настан


**1** Стартувајте ја апликацијата **Календар** и допрете **+** или допрете двапати еден датум. Ако на тој датум веќе постојат зачувани настани или задачи, допрете го датумот и допрете **+**.

**2** Внесете детали на настан.

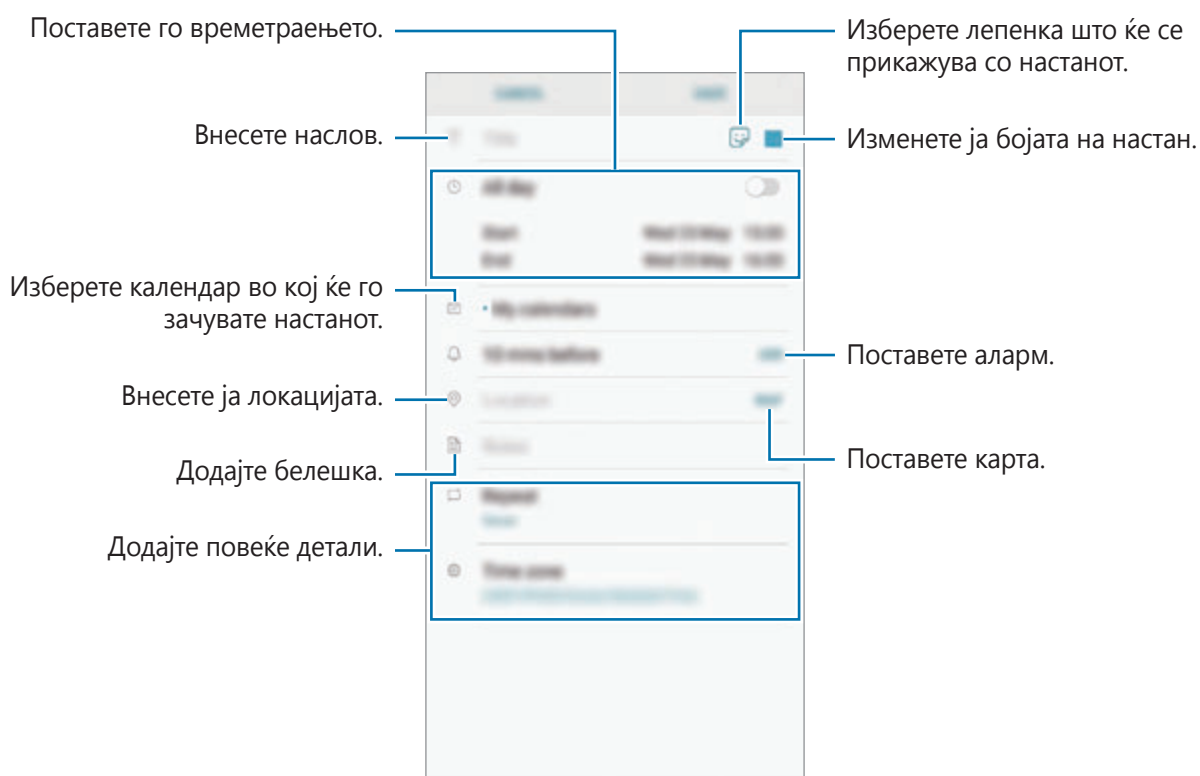



**3** Допрете **СОЧУВАЈ** за да го зачувате настанот.

## Креирање задачи

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Календар** и допрете **ПРЕГЛЕДАЈ** → **Задачи**.
- 2 Допрете  и внесете детали за задачата.
- 3 Допрете **СОЧУВАЈ** за да ја зачувате задачата.

## Синхронизација на настани и задачи со Вашите сметки

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Сметки** и изберете ја сметката што сакате да ја синхронизирате.
- 2 Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Синхронизирај Календар** за да го активирате.  
За сметката Samsung, допрете  → **Постав. за синхронизирање** и допрете го копчето **Календар** за да го активирате.

За да додадете сметки со кои ќе се синхронизирате, стартувајте ја апликацијата **Календар** и допрете  → **Уреди календари** → **Додај сметка**. Потоа, изберете една сметка со која ќе се синхронизира и најавете се. Кога ќе се додаде сметка, ќе се прикаже на списокот.

## Samsung Health

### Вовед


Samsung Health Ви помага да управувате со Вашата добросостојба и физичка кондиција. Поставете цели за физичка кондиција, проверувајте го Вашиот напредок и следете ја Вашата севкупна благосостојба и физичка кондиција. Исто така, можете да го споредите Вашите рекорди со број на чекори со други корисници на Samsung Health, натпреварувајте се со своите пријатели и прикажете совети за здравје.


## Користење на Samsung Health

Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **Samsung Health**. Кога ја извршувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извеле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го извршите поставувањето.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот.

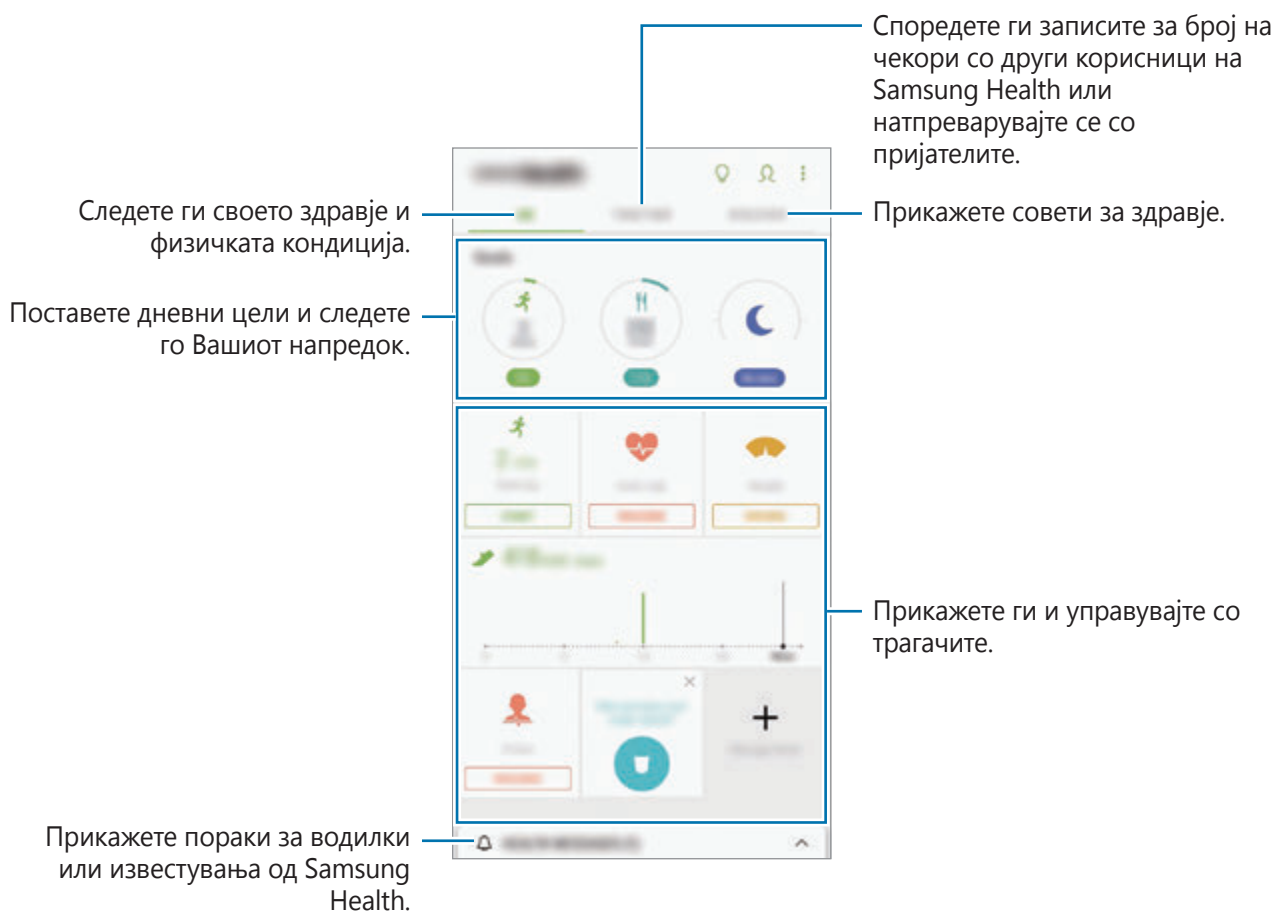


За да додадете ставки на екранот на Samsung Health, допрете  → **Уредувај ставки** и потоа изберете ставки.

- **ЦЕЛИ:** Поставете ги дневните цели за физичка кондиција и прикажете го Вашиот напредок.
- **ПРОГРАМИ:** Користете приспособливи програми за вежбање.
- **ОПШТИ СЛЕДАЧИ:** Следете ги Вашите активности, внесувањето храна и телесните мерки.
- **СЛЕДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ:** Додадете трагачи за разни вежби и следете ги Вашите активности.

## Цели

Можете да ги поставите Вашите цели за управување со тежина или за поурамнотезен живот. Откако ќе ги поставите целите, можете да го следите напредокот или да прикажувате прараचници на екранот на Samsung Health.

На екранот на Samsung Health допрете **ПОСТАВИ ЦЕЛИ**. Алтернативно, допрете  → **Уредувај ставки** и изберете **Управување со тежина** или **Балансиран живот**.

## TOGETHER


Апликацијата Заедно Ви овозможува да поставите цели за број на чекори и да се натпреварувате со своите пријатели. Можете да поканите пријатели за да пешачите заедно, да поставите цели за број на чекори, да се натпреварувате во предизвици и да го прикажувате својот ранг на **Табела на врвни за чекори**.

На екранот на Samsung Health допрете **TOGETHER**.

## Чекори

Уредот ги брои чекорите што сте ги направиле и го мери растојанието што сте го поминале.

На екранот на Samsung Health допрете го трагачот за чекори.

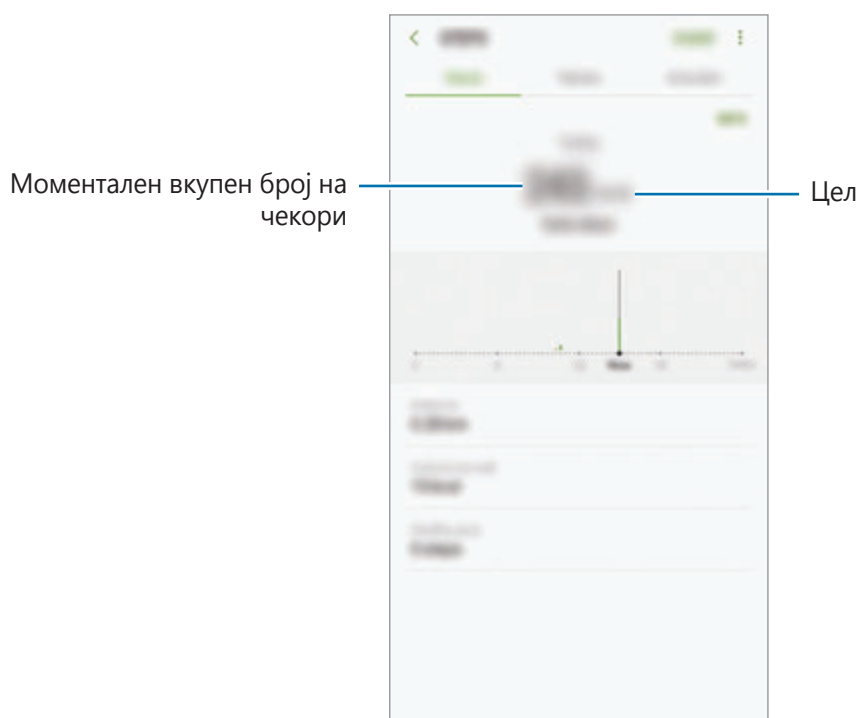





- Можно е да почувствувате мало временско одложување додека Педометарот ги следи Вашите чекори и потоа го прикажува Вашиот број на чекори. Исто така, може да почувствувате кратко задоцнување пред скокачкиот прозорец да Ви укаже дека сте ја постигнале целта.
- Ако го користите Педометарот додека патувате со автомобил или воз, вибрациите може да влијаат врз броењето на чекорите.

## Пулс

Мерете го и документирајте го ритамот на Вашето срце.




Трагачот за срцев ритам е наменет само за фитнес и информации и не е наменета за користење при дијагноза на болест или други состојби, или при лекувањето, ублажувањето или превенцијата на болест.

### **Имајте ги предвид следните услови пред да го мерите Вашиот срцев ритам:**


- Одморете се 5 минути пред мерењето.
- Ако мерењето е многу различно од очекуваниот ритам на срце, одморете се 30 минути и потоа измерете го повторно.
- Во зима и кога времето е студено, внимавајте да бидете во топли услови кога го мерите ритамот на срце.
- Пушењето и конзумирањето алкохол пред мерење, може да предизвика различен ритам на срце од нормалниот ритам.
- Немојте да се движите, да зевате или да дишете длабоко кога го мерите ритамот на срце. Тоа може да доведе до непрецизно документирање на ритамот на срце.
- Мерењата на ритам на срце може да се разликуваат по методот на мерење и средината во која се извршува мерењето.
- Ако сензорот за мерење срцев ритам не работи, проверете дека сензорот нема никакви пречки. Ако проблемот со сензорот за мерење срцев ритам не се реши, посетете сервисен центар на Samsung.

- 1 На екранот на Samsung Health, допрете го трагачот за срцев ритам и допрете **ИЗМЕРИ** за да го почнете мерењето на Вашиот срцев ритам.
- 2 Ставете го прстот на сензорот за мерење срцев ритам на задниот дел на уредот.

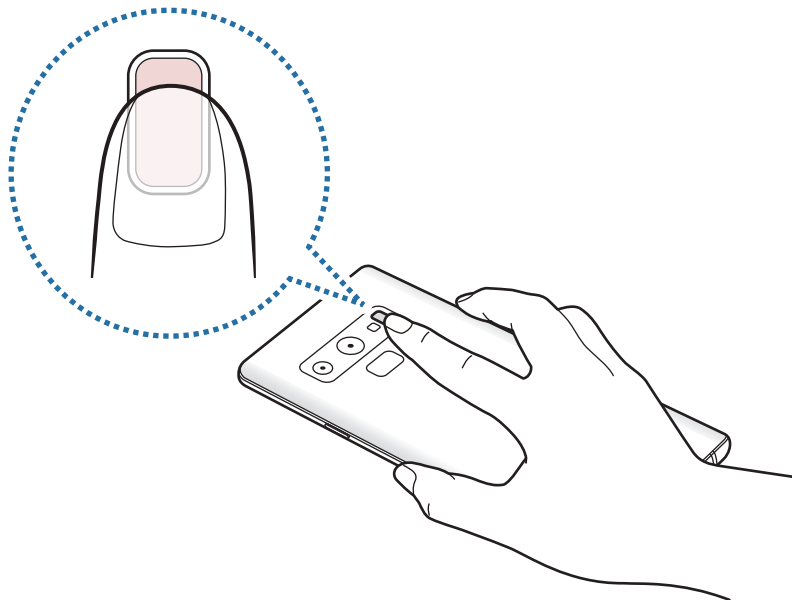

- 3 По момент, на екранот ќе се прикаже Вашиот тековен срцев ритам. Отстранете го Вашиот прст од сензорот.

Вашиот тековен ритам на срце

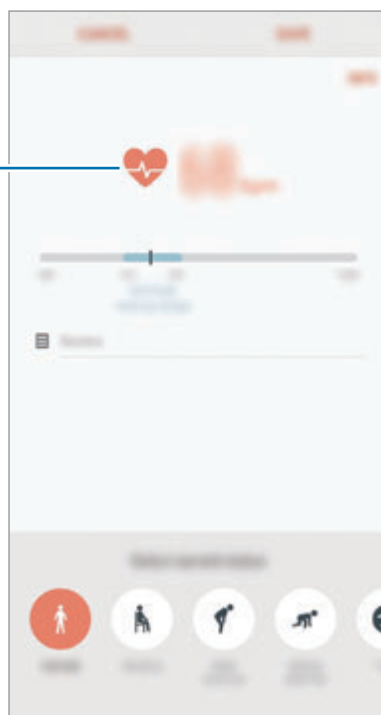

## Дополнителни информации

- Samsung Health е наменета само за добросостојба и физичка кондиција и е наменета за користење при дијагноза на болест или други состојби, или при лекувањето, ублажувањето или превенцијата на болест.
- Достапните функции, одлики и апликациите што може да се додадат на Samsung Health, може да се разликуваат од земја до земја заради различните локални закони и прописи. Пред употребата, треба да ги проверите одликите и апликациите достапни во Вашата земја.
- Апликациите за Samsung Health и нејзината услуга може да се изменат или прекинат без претходно известување.
- Намената на собирање податоци се ограничува на обезбедувањето на услугата што сте ја побарале, вклучувајќи обезбедување дополнителни информации за да се зајакне Вашата благосостојба, да се синхронизираат податоците, да се изврши анализа на податоци и статистика, или да се развијат и обезбедат подобри услуги. (Но, ако се пријавите на Вашата сметка Samsung од Samsung Health, податоците може да се зачуваат на серверот за создавање резервна копија.) Личните информации може да се зачувуваат до завршувањето на тие цели. Можете да ги избришете личните податоци зачувани од апликацијата Samsung Health преку опцијата Избриши податоци во менито Нагодувања. За да избришете какви било податоци кои сте ги споделиле преку социјалните мрежи или сте ги пренеле во уреди за складирање, ќе мора да ги избришете поединечно.
- Можете да ги споделите и/или синхронизирате Вашите податоци со дополнителни услуги Samsung или компатибилни услуги од трети страни што ќе ги изберете, како и со кои било Ваши други поврзани уреди. Пристапот на тие други дополнителни услуги или уреди од трети страни во информациите на Samsung Health ќе бидат дозволени со Ваша изречна дозвола.
- Вие ја прифаќате целата одговорност за несоодветната употреба на податоците споделени на социјалните мрежи или пренесени на други лица. Обратете големо внимание кога ги споделувате Вашите лични податоци со другите.
- Ако уредот е поврзан со уред за мерење, верификувајте го протоколот на комуникација за да потврдите исправно дејство. Ако користите безжична врска, на пример Bluetooth, врз уредот може да влијаат електронски пречки од други уреди. Избегнувајте да го користите уредот во близина на други уреди што емитуваат радиобранови.
- Ве молиме, внимателно прочитајте ги Одредбите и условите и Политиката за приватност на Samsung Health пред да ја користите.

# Диктафон

## Вовед

Користете разни режими за снимање за различни ситуации. Уредот може да го конвертира Вашиот глас во текст и да разликува извори на звук.

## Правење говорни записи

1 Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **Диктафон**.

2 Допрете  за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот.

Допрете  за паузирање на снимањето.

Додека снимате говорен запис, допрете **ОМИЛЕНА СТРАНИЦА** за да внесете обележувач.

Променете го режимот за снимање.



Започнете го снимањето.

3 Допрете  за завршување на снимањето.

4 Внесете име на фајл и допрете **СОЧУВАЈ**.

## Промена на режимот за снимање

Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **Диктафон**.

Изберете режим од горниот дел на екранот на диктафонот.

- **СТАНДАРДНО**: Ова е режимот за нормално снимање.
- **ИНТЕРВЈУ**: Уредот снима звук од горниот и долниот дел на уредот со висока јачина на тон, а ја намалува јачината на тон странично.
- **ГОВОР ВО ТЕКСТ**: Уредот го снима Вашиот глас и истовремено го конвертира во текст на екран. За најдобри резултати, чувајте го уредот во близина на устата и зборувајте гласно и јасно на тивко место.




Ако системскиот јазик на гласовната белешка не одговара на јазикот на којшто зборувате, уредот нема да го препознае Вашиот глас. Пред да ја користите оваа одлика, допрете го тековниот јазик за да го поставите системскиот јазик на гласовната белешка.

## Емитување избрани говорни записи

Кога прегледувате снимки од интервју, можете да исклучите или да вклучите одредени извори на звуци во снимката.

- 1 Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **Диктафон**.
- 2 Допрете **ЛИСТА** и изберете говорен запис снимен во режим на интервју.
- 3 За да исклучите извори на звуци, допрете **ON** за соодветната насока во која звукот треба да се исклучи.

Иконата ќе се измени во  и звукот ќе се исклучи.

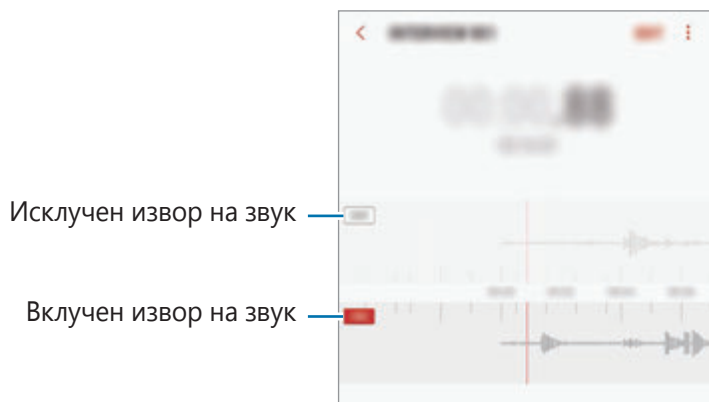


## Мои датотеки

Пристапете и управувајте со разни фајлови зачувани во уредот или на други локации, на пр. услуги за складирање во облак.

Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **Мои датотеки**.

Прикажете фајлови што се зачувани во секој склад.

За да ослободите меморија од уредот, допрете  → **Добијте уште простор**.

За да пребарате фајлови или папки, допрете .

## Часовник


### Вовед

Поставете аларми, проверете го тековното време во многу градови во светот, внесете време на настан или поставете одредено времетраење.

### АЛАРМ

Стартувајте ја апликацијата **Часовник** и допрете **АЛАРМ**.

### Поставување аларми

Допрете  во списокот со аларми, изберете ги деновите на кој алармот ќе се повтори, поставете разни други опции за аларм и потоа допрете **СОЧУВАЈ**.

За да ја отворите тастатурата и да внесете време за аларм, допрете го полето за внесување време.

За да активирате или деактивирате аларми, допрете го копчето веднаш до алармот во списокот со аларми.

### Стопирање аларми

Допрете **ОТКАЖИ** за стопирање на алармот. Ако претходно сте ја вклучиле опцијата за одложување, допрете **ПО 5 МИН.** за да го повторите алармот по одредено време.

## Бришење аларми

Задржете допрен еден аларм, штиклирајте аларми што сакате да ги избришете и допрете **БРИШИ**.

## СВЕТСКИ ЧАСОВНИК

Стартувајте ја апликацијата **Часовник** и допрете **СВЕТСКИ ЧАСОВНИК**.

### Креирање часовници

Допрете , внесете име на град или одберете град од глобусот, и потоа допрете **ДОДАЈ**.

За да го користите конверторот на временска зона, допрете .

### Бришење часовници

Задржете допрен еден часовник, штиклирајте часовници што сакате да ги избришете и допрете **БРИШИ**.

## СТОПЕРИЦА

**1** Стартувајте ја апликацијата **Часовник** и допрете **СТОПЕРИЦА**.

**2** Допрете **ПОЧЕТОК** за мерење на времето на некој настан.


За да снимите број на кругови додека мерите време на некој настан, допрете **КРУГ**.

**3** Допрете **ПРЕКИНИ** за да го запрете мерењето.

За да го рестартирате мерењето, допрете **ПРОДОЛЖИ**.

За да го исчистите бројот на кругови, допрете **РЕСЕТИРАЈ**.


## ТАЈМЕР

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Часовник** и допрете **ТАЈМЕР**.  
За да додадете често користен тајмер, допрете , постави времетраење и име и потоа допрете **ДОДАЈ**.
- 2 Поставете го времетраењето и потоа допрете **ПОЧЕТОК**.  
За да ја отворите тастатурата и да го внесете времетраењето, допрете го полето за внесување времетраење.
- 3 Допрете **ОТКАЖИ** кога тајмерот ќе се исклучи.

## Калкулатор


Изведувајте едноставни или сложени пресметки.

Старувајте ја апликацијата **Калкулатор**.

Завртете го уредот во пејзажен приказ за користење научен дигитрон. Ако **Автом. вртење** е исклучена, допрете  за да го прикажете научниот дигитрон.

За да ја видите историјата на пресметки, допрете **ИСТОРИЈА**. За да ја затворите историјата на пресметки, допрете **ТАСТАТУРА**.

За да ја избришете историјата, допрете **ИСТОРИЈА** → **ИЗБРИШИ ИСТОРИЈА**.

За да ја користите алатката за конверзија на единици, допрете . Можете да конвертирате разни вредности, како на пример област, должина или температура, во други единици.



## Game Launcher

### Вовед

Game Launcher ги собира Вашите игри преземени од **Play Store** и **Galaxy Apps** на едно место за лесен пристап. Можете да го поставите уредот во режим на игри за да играте игри полесно.



## Користење на Game Launcher

1 Стартувајте ја апликацијата **Game Launcher**.



Ако апликацијата **Game Launcher** не се појавува, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Игри** и потоа допрете го копчето **Game Launcher** за да го активирате.

2 Допрете една игра од списокот со игри.

За да најдете повеќе игри, влечете го екранот нагоре.



Игрите преземени од **Play Store** и **Galaxy Apps** ќе се прикажат автоматски на екранот на Game Launcher. Ако не можете да ги видите Вашите игри, допрете ⋮ → **Додај некоја игра**.

## Отстранување на игра од Game Launcher

Допрете и задржете една игра и потоа допрете **Отстрани**.

## Промена на режимот за изведба

Можете да го измените режимот за изведба на игра.

Стартувајте ја апликацијата **Game Launcher**, допрете **Перформанси на игра** и потоа влечете ја лентата за да го изберете саканиот режим.


- **Фокус на штед.енергија**: Овој режим ја штеди енергијата на батеријата додека играте игри.
- **Балансирано**: Ова ја балансира изведбата и времето на користење на батеријата.
- **Фокус на перформансите**: Овој режим се фокусира врз доставувањето на најдобрата можна изведба додека играте игри.

За да ги смените нагодувањата за секоја игра, допрете го копчето **Поставувања за секоја игра** за да го активирате.



Ефикасноста на енергијата на батерија може да се разликува по игра.


## Користење алатки на игри

Додека играте игра, можете да користите разни опции од панелот Алатки за игри. За да го отворите панелот на Алатки за игри, допрете  на лентата за навигација. Ако лентата за навигација е сокриена, влечете нагоре од долниот дел на екранот за да ја прикажете.



Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од играта.

## Блокирање на известувања во тек на игра

Допрете  и допрете го копчето **Без предуп. во игра** за да го активирате. Уредот ќе ги исклучи звуците за известувања и ќе прикажува само известувања за дојдовни повици и предупредувања за итни случаи, за да можете да уживате во Вашите игри без вознемирувања. Ако добиете дојдовен повик, на горниот дел на екранот ќе се прикаже мало известување.


# SmartThings

## Вовед

Поврзете се со блиски уреди, како слушалки Bluetooth или други паметни телефони, лесно и брзо. Можете да контролирате и управувате ТВ-уреди, куќни апарати и Internet of Things „Интернет на нештата“ (IoT) со Вашиот паметен телефон.

- **Поврзување со блиски уреди:** Поврзете се со блиски уреди, како на пример, слушалки Bluetooth или уреди што се носат, лесно и брзо.
- **Регистрација и контрола на апарати за домаќинство, ТВ-уреди и производи „IoT“:** Регистрирајте ги паметните фрижидери, машините за перење, климатизерите, прочистувачите на воздух, ТВ-уредите и производите од категоријата „Интернет на нештата“ на Вашиот паметен телефон и прикажете ја нивната состојба или контролирајте ги од екранот на паметниот телефон.
- **Примање известување:** Примајте известувања од поврзани уреди на Вашиот паметен телефон. На пример, кога машината за перење завршила со работа, можете да добиете известување на Вашиот паметен телефон.

Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **SmartThings**. Ќе се појави информациската табла.

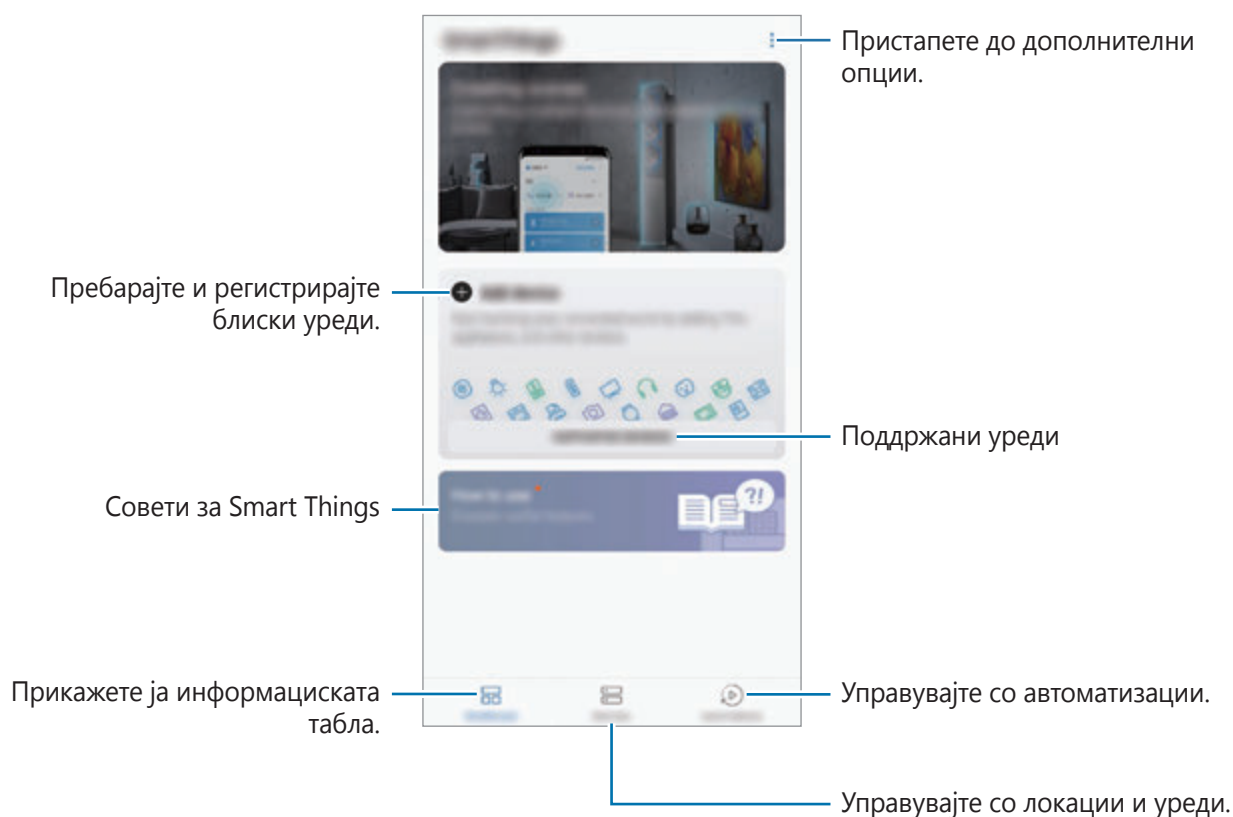



- За да ја користите SmartThings, Вашиот паметен телефон и другите уреди мора да бидат поврзани со Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За да ја користите целосно SmartThings, мора да се регистрирате и најавите на Вашата сметка Samsung.
- Уредите што можете да ги поврзете може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот. За да го видите списокот со уреди што може да се поврзат, отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **SmartThings** и потоа допрете **ПОДДРЖАНИ УРЕДИ**.
- Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од поврзаниот уред.
- Грешките или дефектите на поврзаните уреди не се опфатени со гаранцијата на Samsung. Кога на поврзаните уреди се јавуваат грешки или дефекти, контактирајте со производителот на тој уред.

## Поврзување со блиски уреди

Поврзете се со блиски уреди, како слушалки Bluetooth, лесно и брзо.



Методите за конекција може да се разликуваат во зависност од типот на поврзани уреди или содржината која се споделува.

- 1 Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **SmartThings**.
- 2 На информациската табла, допрете **Додај уред**.
- 3 Изберете еден уред од списокот и поврзете се со него следејќи ги упатствата на екранот.

## Користење апарати за домаќинство, ТВ-уреди и производи IoT


Видете ја состојбата на сите паметни апарати, ТВ-уреди и производи IoT од екранот на Вашиот паметен телефон. Можете да ги групирате уредите според локација и да додадете правила за лесна и практична контрола на уредите.

### Поврзување на уреди

1 Отворете ја папката **Samsung** и стартувајте ја апликацијата **SmartThings**.

2 На информациската табла, допрете **Додај уред**.

3 Изберете уред од списокот.

Ако на списокот не постојат уреди, допрете  под **ДОДАВАЊЕ НА УРЕДОТ РАЧНО** и изберете тип на уред. Или, допрете **Пребарување** и внесете го уредот или името на модел.

4 Следете ги упатствата на екранот за да го регистрирате уреди.

### Прикажување и контрола на поврзани уреди

Можете да ги прикажувате и контролирате уредите. На пример, можете да ги проверите состојките во фрижидерот, или да ја приспособите јачината на тон на ТВ-уредот.

1 Отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **SmartThings** и потоа допрете **Уреди**.

Ќе се појави списокот со поврзаните уреди.

2 Прикажете ја состојбата на уредите на списокот.

За да контролирате уреди, изберете уред. Кога ќе го преземете управувачот со уреди што е доставен со избраниот уред, тогаш можете да го контролирате уредот.

## Додавање уреди и режими според сцени

Додадете уреди според локации, прикажете список со уреди во иста локација и контролирајте ги. Исто така, можете да додадете сцена за локација за да контролирате повеќе уреди истовремено.

### Додавање локации

**1** Отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **SmartThings** и потоа допрете **Уреди** → **СИТЕ УРЕДИ** → **Додај локација**.

**2** Внесете го името на локација.

За да поставите локација, допрете **Геолокација** за да изберете локација на картата и допрете **ГОТОВО**.

**3** Допрете **ЗАЧУВАЈ**.


Вашата локација ќе се додаде.

За да додадете уреди на локацијата, допрете **ДОДАЈ УРЕД** и следете ги упатствата на екранот за да регистрирате уреди.

Уредите ќе се додадат во локацијата.

### Додавање сцени

Додадете сцена и регистрирајте уреди во таа сцена, за да контролирате повеќе уреди истовремено со еден допир на копче или со говорна команда.

Отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **SmartThings**, изберете локација, допрете  → **Додај сцена** и потоа поставете опции за сцена. Можете да поставите име, икона и уреди на сцена.

## Додавање автоматизации



Исто така, можете да поставите автоматизирање на работата со уредите во зависност од претходно поставеното време, состојбата на уредите и друго.

На пример, додадете автоматизација да се емитува музика автоматски секој ден во 7:00 претпладне.

- 1 Отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **SmartThings** и потоа допрете **Автоматизац.** → **ДОДАВАЊЕ АВТОМАТИЗАЦИЈА**.
- 2 Изберете ја локацијата за да ја извршите автоматизацијата.
- 3 Поставете ги условите за активација за оваа автоматизација.
- 4 Допрете **ДОДАЈ** веднаш до **Тогаш** и поставете ги дејствата што ќе се вршат.  
За да добивате известување кога се врши некоја автоматизација, допрете **Известувај ме**, внесете ја пораката.
- 5 Допрете **ЗАЧУВАЈ**.

## Примање известувања

Можете да примате известувања од поврзаните уреди на Вашиот паметен телефон. На пример, кога машината за перење завршила со работа, можете да добиете известување на Вашиот паметен телефон.

За да поставите уредите да примаат известувања, отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **SmartThings**, допрете  → **Известувања** →  → **Поставувања за известување** и потоа допрете ги копчињата што се наоѓаат веднаш до уредите што ги сакате.





## Споделување содржина

Споделувајте одлики користејќи разни опции за споделување. Следните дејства се пример за споделување слики.



Може да настанат дополнителни трошоци кога споделувате фајлови преку мобилната мрежа.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете  и изберете метод за споделување, како порака и е-пошта.

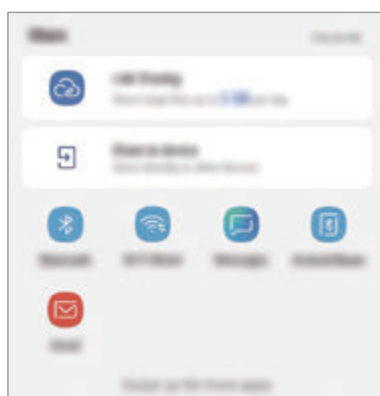

Кога имате комуникација или споделувате историја, луѓето со кои контактиравте ќе се појават на панелот со опции за споделување. Ако сакате директно да споделувате содржина со нив преку соодветната апликација, изберете икона на лице. Ако одликата не е активирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** и потоа допрете го копчето **Директно споделување** за да го активирате.

### Користење дополнителни одлики

- **Споделување Врски:** Сподели големи фајлови. Поставете фајлови во серверот за складирање Samsung и споделувајте ги со други преку веб-врска или шифра. За да ја користите оваа одлика, мора да се потврди Вашиот телефонски број.
- **Сподели на уред:** Споделувајте содржина со блиски уреди преку Wi-Fi Direct или Bluetooth, или со уреди што ја поддржуваат SmartThings. Исто така, можете да ја гледате содржината што се прикажува на екранот на Вашиот уред на голем екран, со поврзување на Вашиот уред на ТВ-уред со вклучена одлика за одразување екран.

Кога сликата ќе се испрати кај уредот на примателите, на нивните уреди ќе се појави известување. Допрете го известувањето за да прикажете или да ја преземете сликата.

# Samsung DeX

## Вовед

Samsung DeX е услуга што Ви овозможува да го користите паметниот телефон како компјутер, поврзувајќи го паметниот телефон со надворешен екран, како на пример ТВ-уред или монитор. Додека ја користите Samsung DeX, можете истовремено да го користите и паметниот телефон.

Можете да го поврзете паметниот телефон со надворешен екран користејќи HDMI адаптор (USB од тип C во HDMI) или подлога DeX. Следната содржина објаснува како да го користите HDMI адапторот.




- Сите додатоци се продаваат одделно.
- Користете само официјални Samsung DeX додатоци препорачани и обезбедени од Samsung. Проблемите при изведбата и неправилното функционирање предизвикано од неодобрени додатоци не се опфатени со гаранцијата.



## Стартување на Samsung DeX

- 1 Поврзете адаптор HDMI со паметниот телефон.
- 2 Поврзете HDMI кабел со HDMI адапторот и со HDMI-портата на ТВ-уред или монитор.

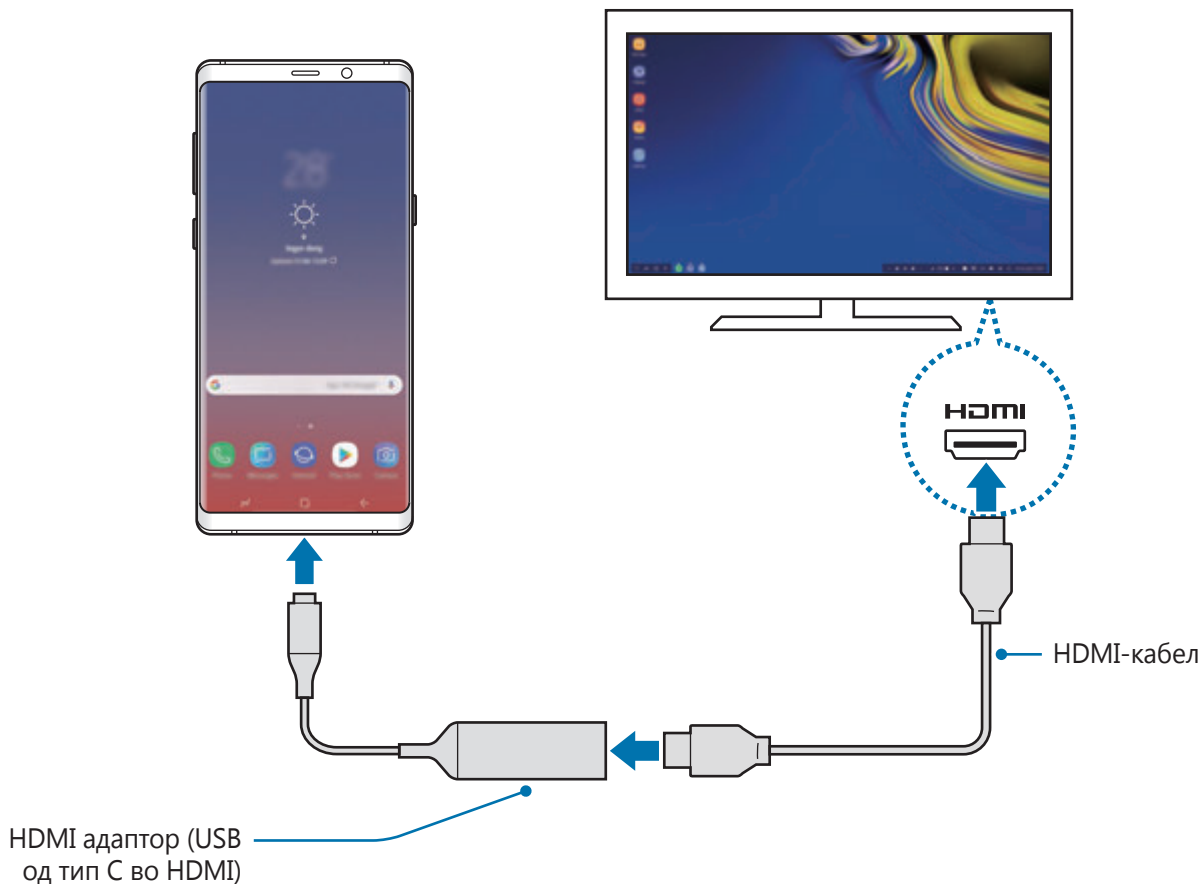

- 3 На екранот на Вашиот паметен телефон допрете **ПОЧНЕТЕ SAMSUNG DeX**.  
Без да го измените екранот на паметниот телефон, екранот на Samsung DeX ќе се појави на поврзаниот ТВ-уред или екран.
- Ако допрете **ПРЕФРЛЕТЕ НА ОДРАЗУВАЊЕ ЕКРАН** на поврзаниот ТВ-уред или екран ќе се појави екран идентичен со оној на паметниот телефон.
  - Режимот на екран што ќе го изберете првиот пат ќе се применува во следните поврзувања.

## Поврзување на уреди преку подлогата DeX

- 1 Поврзете го полначот со портата за полнач на Подлогата DeX (USB од тип C).




Користете само полначи одобрени од Samsung што ја поддржуваат одликата за брзо полнење.


- 2 Поврзете го едниот крај на HDMI-кабелот со HDMI-портата на подлогата DeX и вклучете го другиот крај на кабелот во портата на ТВ-уред или екран.



Користете само HDMI-кабли што се доставени со подлогата DeX. Во спротивен случај, подлогата DeX може да не функционира правилно.

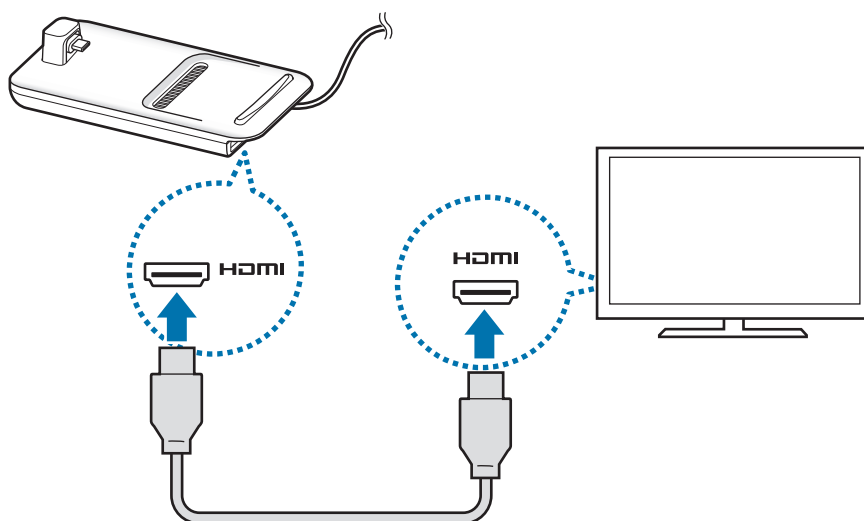

- 3 Поврзете го повеќенаменскиот приклучок на Вашиот паметен телефон со конекторот на мобилниот уред (USB од тип C) на подлогата DeX.

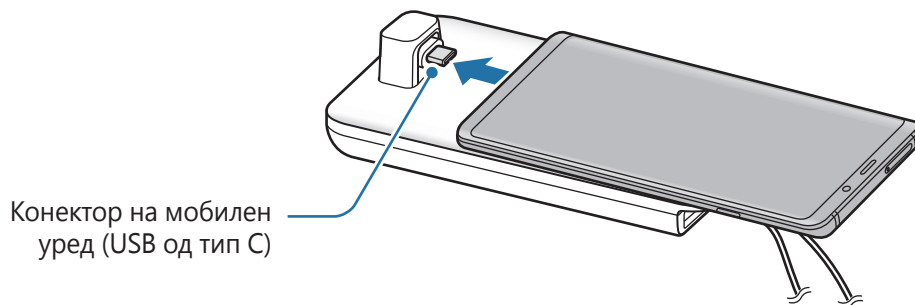

- Проверете дали паметниот телефон е поставен хоризонтално во однос на конекторот. Во спротивно, подлогата DeX и Вашиот паметен телефон може да се оштетат.



- Ако го поврзете Вашиот паметен телефон со приложената футрола, можеби нема да се поврзе правилно со подлогата DeX или нема да работи правилно Samsung DeX во зависност од футролата на Вашиот уред. Отстранете ја футролата пред употреба.

## Контрирање на екранот на Samsung DeX

### Контролирање со надворешна тастатура и глушец

Можете да користите безжична тастатура/глушец. За повеќе информации, осврнете се на упатството на конкретниот уред.



- Можете да поставите покажувачот на глушецот да се движи од надворешниот екран на екранот на паметниот телефон. Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, изберете **Samsung DeX** → **Глувче/подлошка** и потоа изберете го копчето **Прен. го покаж. на екр. на тел.** за да го активирате.
- Исто така, на екранот на паметниот телефон можете да користите и надворешна тастатура.

## Користење на паметниот телефон како подлога на допир

Можете да го користите паметниот телефон како подлога на допир и да работите со прстите или со Вашето S Pen.

На паметниот телефон, влечете надолу од горниот дел на екранот за да го отворите панелот за известувања и допрете **Кор.го телефонот како доп.подл.**




- Можете да ја користите подлогата на допир само кога користите режим Samsung DeX.
- Ако футролата на Вашиот паметен телефон има преден капак, отворете го предниот капак за да го користите паметниот телефон како подлога на допир. Ако предниот капак е затворен, подлогата на допир може да не работи.
- Ако екранот на паметниот телефон се исклучи, притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите екранот.



## Ориентација на подлогата на допир

Кога го користите паметниот телефон како подлога на допир, можете да го користите порамнет хоризонтално или вертикално.

За да ја завртите подлогата на допир, вртете го паметниот телефон или допрете двапати на .

## Користење на паметниот телефон додека ја користите подлогата на допир

Можете да користите апликации на Вашиот паметен телефон додека тој се користи како подлога на допир.

Притиснете ја областа на копчето Дома за да се преместите на Почетниот екран и изберете ги апликациите што сакате да ги користите.

## Пишување или цртање на подлогата на допир со S Pen

Можете да пишувате или да цртате на подлогата на допир со S Pen.

Вртете ја подлогата на допир во правец на пејзажот и отстранете го S Pen од уредот. Подлогата за цртање на S Pen ќе се појави на подлогата на допир.

## Користење на тастатурата на екран

Кога внесувате текст за да пратите пораки, кога создавате белешки или кога вршите други задачи, на екранот на паметниот телефон ќе се појави автоматски тастатура на екранот, без да поврзете надворешна тастатура.

Ако тастатурата не се појави, изберете  во алатникот за брз пристап.

## Користење Samsung DeX


Користете ги одликите на паметниот телефон во средина на интерфејс слична на компјутерска. Можете да вршите повеќе задачи со истовремено вршење на повеќе апликации. Исто така, можете да ги проверувате известувањата и состојбата на паметниот телефон.



- Кога почнувате или завршувате со работа на Samsung DeX, апликациите што работат можеби ќе се затворат.
- Некои апликации или одлики можеби нема да бидат достапни кога го користите Samsung DeX.
- За да ги приспособите нагудувањата на екран, употребете ги нагудувањата на екран на поврзаниот ТВ-уред или монитор.
- Преку звучникот на паметниот телефон ќе се емитува звук. За да го смените стандардниот аудио-излез, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, изберете **Samsung DeX** и потоа изберете го копчето **Поставете основен аудио излез** за да го активирате.
- Омилени апликации: Додадете ги на почетниот екран апликациите што ги користите често и стартувајте ги бргу.
- Копче за апликации: Прикажете ги и вршете ги апликациите на паметниот телефон. За да инсталирате апликации што се оптимизирани за Samsung DeX, изберете **Apps for Samsung DeX**.
- Лента за задачи: Прикажете ги апликациите што се вршат во моментот.



- Статусна лента: Прикажете ги известувањата и состојбата на паметниот телефон. Иконите за состојба може да се јавуваат различно во зависност од состојбата на паметниот телефон. Кога ќе го изберете ▲, ќе се појават копчињата за брзо нагудување. Можете да активирате или деактивирате одредени одлики на паметниот телефон со помош на копчињата за брзо нагудување.

За да се префрлите во режим за одразување екран, изберете  → **ПРЕФРЛЕТЕ НА ОДРАЗУВАЊЕ ЕКРАН.**

- Алатник за брз пристап: Користете брзи алатки, како на пример, тастатура на екран, контрола на јачина на тон или пребарување.


## Истовремено користење на надворешен екран и паметен телефон

Додека ја користите Samsung DeX, можете истовремено да користите одделни апликации на надворешниот екран и на паметниот телефон.

На пример, додека гледате видеозапис на поврзаниот ТВ-уред или монитор, можете да создавате белешка на паметниот телефон.

На поврзаниот ТВ-уред или монитор, стартувајте една апликација за да се врши на екранот на Samsung DeX. Потоа, стартувајте друга апликација на паметниот телефон.

## Заклучување на екранот на Samsung DeX

Ако сакате да го заклучите надворешниот екран и екранот на паметниот телефон додека ја користите Samsung DeX, изберете  на алатникот за брз пристап.



Додека ја користите Samsung DeX, не можете да го заклучите надворешниот екран и екранот на паметниот телефон со притискање на копчето за вклучување/исклучување.

## Уживајте во живи игри на голем екран

Играјте ги игрите од Вашиот паметен телефон на голем екран. На поврзаниот ТВ-уред или монитор, стартувајте ја апликацијата **Game Launcher**.

## Исклучување на Samsung DeX

Кога ќе го исклучите паметниот телефон од поврзаниот ТВ-уред или монитор, Samsung DeX ќе се исклучи.

Исклучете го паметниот телефон од HDMI адапторот.

## Google апликации

Google пружа забава, социјални мрежи и апликации за бизнис. Може да Ви биде потребна сметка на Google за пристап во некои апликации.

За да прикажете повеќе информации за апликација, пристапете во менито за помош на секоја апликација.



Некои апликации може да бидат недостапни или означени различно во зависност од регионот или операторот.

### Chrome

Пребарувајте информации и прегледувајте интернет-страници.

### Gmail

Праќајте или примајте е-пошта преку услугата Google Mail.

### Карти

Најдете ја Вашата локација на мапата, пребарувајте на светска мапа и прикажувајте информации за локации на разни места во Ваша близина.

### Play Music

Откријте, слушнете и споделете музика на Вашиот уред. Можете да поставите музички колекции зачувани во Вашиот уред на облакот и да пристапите во нив подоцна.

### Play Movies & TV

Купете или изнајмете видеозаписи, како филмови и ТВ-програми од **Play Store**.

### Drive

Складирајте ја Вашата содржина во облак, пристапувајте во неа од каде било и споделувајте ја со други.

## **YouTube**

Гледајте и креирајте видеозаписи и споделувајте ги со други.

## **Фотографии**

Пребарајте, управувајте и уредувајте ги сите Ваши фотографии и видеозаписи од разни извори на едно место.

## **Google**

Пребарувајте брзо ставки на Интернет на Вашиот уред.

## **Duo**

Извршете едноставен видеоповик.

# Поставувања

## Вовед

Приспособете ги нагодувањата на уредот. Можете да го направите Вашиот уред повеќе персонализиран со конфигурирање на разни опции за нагодување.

Старувајте ја апликацијата **Поставувања**.

За да пребарате нагодувања со внесување на клучен збор, допрете **Пребарај**.

## Конекции

### Опции

Изменете ги нагодувањата за разни конекции, како на примера за одликата Wi-Fi Bluetooth.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции**.

- **Wi-Fi:** Активирајте ја одликата Wi-Fi за да се поврзувате со мрежа Wi-Fi и да пристапувате до Интернет или други мрежни уреди. Осврнете се на [Wi-Fi](#) за повеќе информации.
- **Bluetooth:** Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth. Осврнете се на [Bluetooth](#) за повеќе информации.
- **Видливост на телефон:** Дозволете други уреди да го наоѓаат Вашиот уред за да споделуваат содржина со Вас. Кога оваа одлика е активирана, Вашиот уред ќе биде видлив за други уреди кога тие пребаруваат достапни уреди користејќи ја нивната опција за Пренесување фајлови во уред.
- **Користење податоци:** Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги нагодувањата за ограничување. Поставете уредот автоматски да ја исклучува мобилната податочна врска, кога количеството мобилни податоци што сте го искористиле ја достигне одредената граница.

Исто така, можете да ја активирате одликата за зачувување податоци за да спречите некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци. Осврнете се на [Зачувувач на податоци](#) за повеќе информации.

- **Режим за летало:** Поставете уредот да ги исклучува сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што не зависат од мрежата.



Следете ги правилата дадени од авиокомпанијата и упатствата од персоналот на авионот. Во случаи кога е дозволено да го користите уредот, користете го секогаш во авионски режим.

- **NFC и плаќање:** Уредот Ви овозможува да прочитате ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации. Осврнете се на [NFC и плаќање](#) за повеќе информации.
- **Моб. хотсп. и споделување врска:** Користете го уредот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната податочна врска со други уреди кога нема достапна мрежна врска. Врската може да биде воспоставена преку Wi-Fi, USB, или Bluetooth. Осврнете се на [Моб. хотсп. и споделување врска](#) за повеќе информации.
- **Мобилни мрежи:** Конфигурирајте ги нагодувањата на Вашата мобилна мрежа.
- **Уредувач на SIM-картички** (модел со двојна SIM-картичка): Активирајте ги Вашите SIM или USIM-картички и прилагодете ги опциите за SIM-картичка. Осврнете се на [Уредувач на SIM-картички \(модел со двојна SIM-картичка\)](#) за повеќе информации.
- **Локација:** Променете ги нагодувањата за дозволи за информации за локација.
- **Повеќе поставувања за поврзување:** Прилагодете ги нагодувањата за контролирање на други одлики. Осврнете се на [Повеќе поставувања за поврзување](#) за повеќе информации.

## Wi-Fi

Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до други мрежни уреди.



Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го користите.

## Поврзување со Wi-Fi мрежа

**1** На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и потоа допрете го копчето за да го активирате.

**2** Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи.

Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена икона. Внесете ја лозинката и допрете **ПОВРЗИ**.



- Штом уредот ќе се поврзе со Wi-Fi мрежа, уредот ќе се поврзува повторно со таа мрежа секогаш кога е достапна, без да му треба лозинка. За да се спречи автоматско поврзување на уредот со мрежата, изберете ја од списокот со мрежи и допрете **ЗАБОРАВИ**.
- Ако не можете да се поврзете прописно со мрежа Wi-Fi, рестартирајте ја одликата Wi-Fi на Вашиот уред или безжичниот насочувач.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct директно поврзува уреди преку Wi-Fi мрежа без да бара пристапна точка.

**1** На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и потоа допрете го копчето за да го активирате.

**2** Допрете **Wi-Fi Direct**.

Детектираните уреди се наведени во список.


Ако уредот со кој сакате да се поврзете не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи својата одлика Wi-Fi Direct.

**3** Изберете уред со кој ќе се поврзете.

Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Wi-Fi Direct.

## Примање и праќање податоци

Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски фајлови со други уреди. Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете  → **Wi-Fi Direct** и изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.
- 3 Прифатете го барањето за поврзување со другиот уред преку Wi-Fi Direct.  
Ако уредите се веќе поврзани, сликата ќе се испрати кај другиот уред без процедурата за барање за поврзување.

## Исклучување врска на уредот

- 1 На екранот со Нагодувања допрете **Конекции** → **Wi-Fi**.
- 2 Допрете **Wi-Fi Direct**.  
Уредот ги прикажува поврзаните уреди во списокот.
- 3 Допрете го името на уредот за да ја исклучите врска на уредите.

## Bluetooth

Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth.



- Samsung не е одговорен за загуба, крадење или злоупотреба на податоци што се испратени или примени преку Bluetooth.
- Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, досегот на брановите може да се намали.
- Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
- Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење пиратски копии на фајлови или незаконско прислушување комуникации за комерцијални потреби).

Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата Bluetooth.

## Спојување со други уреди со Bluetooth

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Bluetooth**, и потоа допрете го копчето за да го активирате.

Детектираните уреди ќе се наведат во список.

- 2 Изберете уред за спојување.

Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа на списокот, поставете уредот да влезе во режим за спојување преку Bluetooth. Осврнете се на упатството за корисник на другиот уред.




Вашиот уред е видлив за други уреди додека екранот за нагодување Bluetooth е отворен.

- 3 За да потврдите, прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth на Вашиот уред. Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Bluetooth.



## Примање и праќање податоци

Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски фајлови со други Bluetooth уреди. Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.


- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете  → **Bluetooth**, и потоа изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.  
Ако Вашиот уред бил претходно споен со истиот уред, допрете го името на уредот без да ја потврдите автоматски генерираната лозинка.  
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи опцијата за видливост.
- 3 Прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth со другиот уред.


## Двојно аудио

Можете да го поврзете Вашиот паметен телефон со максимално два Bluetooth аудио уреди. Поврзете две слушалки или два звучника Bluetooth и користете ги истовремено.




За да ја користите оваа одлика, аудио уредите Bluetooth што сакате да ги поврзете мора да ја поддржуваат одликата **Медиумско аудио**.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Bluetooth**, и потоа допрете го копчето за да го активирате.  
Детектираните уреди ќе се наведат во список.
- 2 Допрете  → **Дополнително**, допрете го копчето **Двојно аудио** за да го активирате и потоа допрете го копчето Назад.
- 3 Изберете уред за спојување.  
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, вклучете ја неговата опција за видливост или влезете во режим за спојување преку Bluetooth на уредот. За повеќе информации, осврнете се на упатствата за корисник на мобилниот уред.

- 4 Допрете  веднаш до поврзаниот уред и допрете го копчето **Медиумско аудио** за да го активирате.
- 5 Изберете друг уред од списокот и активирајте ја неговата одлика **Медиумско аудио**.


## Разделување на Bluetooth уреди


- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Bluetooth**.  
Уредот ги прикажува споените уреди на списокот.
- 2 Допрете  веднаш до името на уредот кој сакате да го разделите.
- 3 Допрете **Прекини поврзување**.

## Зачувувач на податоци

Намалете го користењето на податоци со спречување некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Користење податоци** → **Зачувувач на податоци** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

Кога одликата за штедење податоци е активирана, на лентата за состојба ќе се појави иконата .

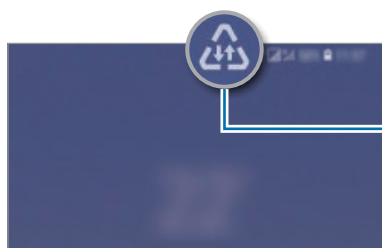

Активирана е одликата за зачувување податоци



За да изберете апликации што користат податоци без ограничување, допрете **Дозв. апл.дод. е вкл. Зач. под.** и изберете апликации.

## NFC и плаќање

Уредот Ви овозможува да прочитате ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации.




Уредот содржи вградена антена за NFC. Внимателно ракувајте со уредот за да избегнете оштетување на антената за NFC.

### Читање информации од NFC-ознаки

Користете ја NFC одликата за испраќање пораки или контакти кај други уреди и за читање информации за производи од NFC-ознаки.

- 1 На екранот со Нагудувања, допрете **Конекции** и допрете го копчето **NFC и плаќање** за да го активирате.
- 2 Поставете ја областа на антена за NFC што се наоѓа во задниот дел од уредот во близина на NFC-ознака.  
Ќе се појави информацијата од ознаката.

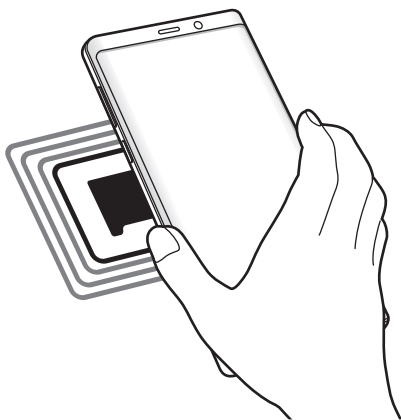

Проверете дали екранот на уредот е вклучен и отклучен. Во спротивно, уредот нема да ги чита NFC-ознаките или да прима податоци.

## Плаќања преку одликата NFC

Пред да ја користите одликата NFC за да плаќате, мора да се регистрирате за услугата плаќање со мобилен. За да се регистрирате или да добиете повеќе детали за услугата, контактирајте со Вашиот оператор.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** и допрете го копчето **NFC и плаќање** за да го активирате.
- 2 Допрете ја областа на антена за NFC што се наоѓа во задниот дел од уредот со читачот на NFC-картички.

За да поставите стандардна апликација за плаќање, отворете го екранот со Нагодувања и допрете **Конекции** → **NFC и плаќање** → **Допри и плати** → **ПЛАЌАЊЕ** и потоа изберете една апликација.



Списокот на услуги за плаќање може да не ги вклучува сите достапни апликации.

## Праќање податоци со одликата NFC


Дозволете размена на податоци кога антената за NFC на Вашиот уред ги допира антените за NFC на други уреди.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **NFC и плаќање** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Допрете го копчето **Android Beam** за да го активирате.
- 3 Изберете една ставка и допрете ја антената за NFC со антената за NFC на Вашиот уред.

- 4 Кога на екранот ќе се појави **Допрете за сноп на светлина**, допрете го екранот на уредот за да ја испратите ставката.



Ако двата уреда се обидат да пратат податоци истовремено, пренесувањето на фајлот може да не успее.

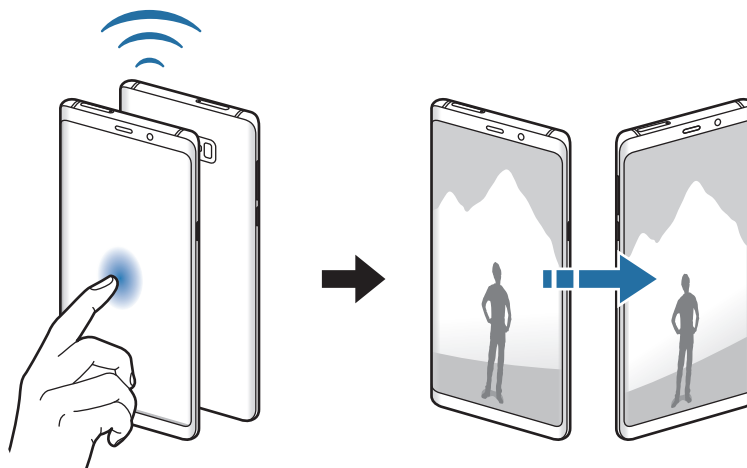

## Моб. хотсп. и споделување врска

Користете го уредот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната податочна врска со други уреди кога нема достапна мрежна врска. Врската може да биде воспоставена преку Wi-Fi, USB, или Bluetooth.

На екранот со Нагудувања, допрете **Конекции** → **Моб. хотсп. и споделување врска**.



Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.


- **Мобилен хотспот:** Користете го мобилниот хотспот за споделување на мобилната податочна врска на уредот со компјутери или други уреди.
- **Споделување врска преку Bluetooth:** Користете споделување со Bluetooth за да ја споделувате мобилната податочна врска на уредот со компјутери или со други уреди преку Bluetooth.
- **Споделув. врска преку USB:** Користете споделување со USB за да ја споделувате мобилната податочна врска на уредот со компјутер преку USB. Кога ќе се поврзете со компјутер, уредот се користи како безжичен модем за компјутерот.


## Користење мобилен хотспот

Користете го уредот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната врска за податоци на Вашиот уред со други уреди.

**1** На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Моб. хотсп. и споделување врска** → **Мобилен хотспот**.



**2** Допрете го копчето за да го активирате.

Иконата  се појавува на статусната лента. Други уреди можат да го најдат Вашиот уред на списокот со Wi-Fi мрежи.

За да поставите лозинка за мобилниот хотспот, допрете  → **Конфигурирање Мобилен хотспот** и изберете го нивото на безбедност. Потоа, внесете лозинка и допрете **СОЧУВАЈ**.

**3** На екранот на другиот уред, пребарајте и изберете го Вашиот уред од списокот со Wi-Fi мрежи.



- Ако на уредот не најдете мобилен хотспот, допрете на Вашиот уред  → **Конфигурирање Мобилен хотспот**, штиклирајте **Прикажи напредни опции** и потоа отселектирајте го **Прикриј го мојот уред** и **Користи појас од 5 GHz кога може**.
- Ако другиот уред не може да се поврзе со мобилниот хотспот, на Вашиот уред допрете  → **Дозволени уреди** и допрете го копчето **Само дозволени уреди** за да го деактивирате.

**4** На поврзаниот уред, употребете ја мобилната врска за податоци на уредот за да пристапите на Интернет.

## Уредувач на SIM-картички (модели со двојна SIM-картичка)

Активирајте ги Вашите SIM или USIM-картички и прилагодете ги опциите за SIM-картичката. Осврнете се на [Користење на SIM или USIM-картички \(модели со двојна SIM-картичка\)](#) за повеќе информации.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички**.

- **Повици:** Изберете SIM или USIM-картичка за гласовни повици.
- **Текст пораки:** Изберете SIM или USIM-картичка за размена на пораки.
- **Мобилни податоци:** Изберете SIM или USIM-картичка за податочни услуги.
- **Потврд. ја SIM-карт. за повици:** Поставете уредот да го прикажува скокачкиот прозорец за избор на SIM или USIM картичка кога враќате повик или кога вршите повик од порака. Скокачкиот прозорец ќе се појави само ако SIM или USIM картичката што се користела за претходниот повик или порака е различна од претпочитаната SIM или USIM картичка.
- **Секогаш вклучени две SIM:** Поставете уредот да дозволи дојдовни повици од другата SIM или USIM-картичка во тек на повик.



Кога оваа одлика е активирана, може да настанат дополнителни трошоци за препраќање повик во зависност од регионот или операторот.

## Повеќе поставувања за поврзување

Приспособете ги нагодувањата за контролирање на други одлики за поврзување.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување**.

- **Скенир. на блиски уреди:** Поставете уредот да скенира блиски уреди со кои ќе се поврзе.
- **Печатење:** Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач за рачно печатење фајлови. Осврнете се на [Печатење](#) за повеќе информации.
- **MirrorLink:** Користете ја одликата MirrorLink за да ги контролирате апликациите MirrorLink што се наоѓаат на Вашиот уред со главниот монитор на Вашето возило. Осврнете се на [MirrorLink](#) за повеќе информации.
- **Преземи засилувач:** Поставете уредот побрзо и истовремено да презема фајлови поголеми од 30 MB, преку Wi-Fi и мобилни мрежи. Осврнете се на [Преземи засилувач](#) за повеќе информации.
- **VPN:** Поставете виртуелни мрежи (VPNs) на Вашиот уред за да се поврзувате во школска приватна мрежа или во приватна мрежа на претпријатие.
- **Етернет:** Кога користите адаптер за Етернет, можете да користите жичена мрежа и да конфигурирате мрежни нагодувања.

## Печатење

Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да го поврзете уредот со печатач преку Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да печатите слики или документи.




Некои печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.

## Додавање приклучоци за печатач

Додадете приклучоци за печатачи со кои сакате да го поврзете уредот.

- 1 На екранот со Нагодувања допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување** → **Печатење** → **Додај услуга**.
- 2 Пребарајте приклучок за печатач во **Play Store**.
- 3 Изберете додаток за печатач и инсталирајте го.
- 4 Изберете го приклучокот за печатач и допрете го копчето за да го активирате.  
Уредот автоматски ќе пребарува печатачи што се поврзани со истата Wi-Fi мрежа како и Вашиот уред.
- 5 Изберете печатач што ќе го додадете.



За рачно додавање печатачи, допрете  → **Додај печатач**.

## Печатење содржина

Кога прикажувате содржина, како слики или документи, пристапете во списокот со опции, допрете **Печати** → ▼ → **Сите печатачи...** и потоа изберете те печатач.



Методите за печатење може да се разликуваат зависно од видот на содржина.



## MirrorLink

Можете да го прикажете екранот на Вашиот уред на главниот монитор на возилото.

Поврзете го Вашиот уред со возило за да ги контролирате апликациите MirrorLink на Вашиот уред на главниот монитор на Вашето возило.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување** → **MirrorLink**.



Вашиот уред е компатибилен со возила што поддржуваат верзија на MirrorLink 1.1 или понова.

### Поврзување на Вашиот уред со возило преку MirrorLink

Кога ја користите оваа одлика првпат, повезете го уредот со Wi-Fi или мобилна мрежа.

**1** Спојте го Вашиот уред со возило преку Bluetooth.

Освртете се на [Спојување со други уреди со Bluetooth](#) за повеќе информации.

**2** Поврзете го Вашиот уред со возило користејќи USB кабел.

Кога ќе се поврзат, пристапете во апликациите MirrorLink во Вашиот уред на главниот монитор.

### Исклучување на врската MirrorLink

Извадете го USB кабелот од Вашиот уред и возилото.

## Преземи засилувач

Поставете уредот истовремено да презема фајлови поголеми од 30 MB преку Wi-Fi и мобилни мрежи. Посилниот Wi-Fi сигнал ќе овозможи поголема брзина на преземање.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување** → **Преземи засилувач**.



- Оваа одлика може да не биде поддржана од некои уреди.
- Може да настанат дополнителни трошоци кога преземате фајлови преку мобилната мрежа.
- Кога преземате големи фајлови, можно е уредот да се загрее. Ако уредот ја премине поставената температура, одликата ќе се исклучи.
- Ако сигналот на мрежата е нестабилен, тоа може да влијае врз брзината и изведбата на оваа одлика.
- Ако Wi-Fi и мобилните мрежни врски имаат значително различна брзина на пренесување податоци, уредот може да ја користи само најбрзата врска.
- Оваа одлика поддржува Протокол за пренос на хипертекст (HTTP) 1.1 и Безбеден Протокол за пренос на хипертекст (HTTPS). Одликата не може да се користи со други протоколи, како на пример FTP.

## Звуци и вибрации

### Опции

Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Звуци и вибрации**.

- **Режим за звук:** Поставете уредот да употребува режим за звук, режим за вибрација или тивок режим.
- **Вибрации при свонење:** Поставете уредот да вибрира и емитува звук на свонење за дојдовни повици.
- **Корист. Коп. јач. звук на мед.:** Поставете уредот да го приспособува нивото на јачина на тон на медиуми кога го притискате копчето за јачина на тон.
- **Јачина на тон:** Прилагодете го нивото на јачина на звук за свонењето, музиката и видео-записите, системските звуци и звуците на известувањата.

- **Интензитет на вибрациите:** Прилагодете го интензитетот на вибрациите за известување.
- **Тон на свонење:** Изменете го тонот на свонење за повик.
- **Шема на вибрации:** Изберете шема на вибрација.
- **Звуци за известување:** Изменете го звукот на известување.
- **Не вознемирувај:** Поставете уредот да прекинува дојдовни повици, звуци за известување и медиуми, освен за дозволените исклучоци.
- **Звуци на допир:** Поставете уредот да се огласува кога избирате некоја апликација или опција на екранот на допир.
- **Звуци за закл. на екранот:** Поставете уредот да се огласува кога го заклучувате или отклучувате екранот на допир.
- **Звук при полнење:** Поставете уредот да се огласува кога се поврзува со полнач.
- **Вибрации:** Поставете уредот да вибрира кога ги допирате копчињата на лентата за навигација и за други дејства, како допирање и задржување ставки.
- **Тоновни на таст. за бирање:** Поставете уредот да се огласи кога ги допирате копчињата на тастатурата.
- **Звук на тастатурата:** Поставете го уредот да емитува звук кога ќе се допре копче.
- **Вибрации на тастатурата:** Поставете уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
- **Квалит.на звукот и ефекти:** Конфигурирајте дополнителни нагодувања на звук.  
Исто така, можете да активирате режим за опкружувачки звук. Осврнете се на [Dolby Atmos \(опкружувачки звук\)](#) за повеќе информации.
- **Одделен звук на апликации:** Поставете уредот да емитува звук од медиуми за специфична апликација, различен од звукот на други апликации, на поврзаниот звучник или слушалки Bluetooth.

На пример, можете да ја слушате апликацијата навигација на звучникот од Вашиот уред додека слушате емитување од апликацијата Музика преку звучникот Bluetooth на возилото.

## Dolby Atmos (опкружувачки звук)

Изберете режим за опкружувачки звук, оптимизиран за разни типови аудио, како филмови, музика и глас. Со Dolby Atmos, можете да доживеете возбудливо аудио доживување што ќе тече секаде околу Вас.


На екранот со нагодувања, допрете **Звуци и вибрации** → **Квалит.на звукот и ефекти** → **Dolby Atmos**, допрете го копчето за да го активирате и потоа изберете режим.

## Известувања


Изменете ги нагодувањата за известувања за секоја апликација.

На екранот со Нагодувања, допрете **Известувања**.

За да прикажете бецови на икони, допрете го копчето **Значки за икона на апликација** за да го сктивирате. За да го измените стилот на бец, допрете **Значки за икона на апликација**.

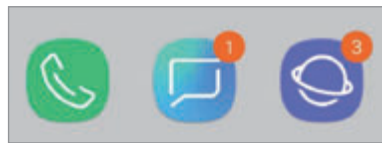

Со број

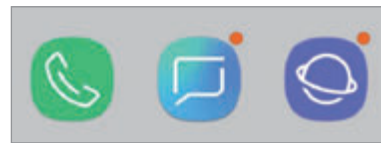

Без број

За да ги приспособите нагодувањата за известување за повеќе апликации, допрете **ДОПОЛНИТЕЛНО** и изберете една апликација.

## Екран

### Опции

Изменете ги нагодувања за екран и почетен екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран**.

- **Светлина:** Приспособете го интензитетот на светлина на екранот.
- **Автоматска осветленост:** Поставете уредот да ги следи нагодувањата за осветленост и да ги применува автоматски со слични услови на осветлување.
- **Филтер за сина светлина:** Активирајте го филтерот со сино светло и изменете ги нагодувањата на филтер. Осврнете се на [Филтер за сина светлина](#) за повеќе информации.
- **Зумирање на фонт и екран:** Изменете ги нагодувањето за зумирање на екран или големината и стилот на фонт.
- **Екрански режим:** Изменете го режимот на екран за да ги приспособите бојата и контрастот на екранот. Осврнете се на [Промена на режимот на екран или приспособување на бојата на екран](#) за повеќе информации.
- **Резолуција на екранот:** Променете ја резолуцијата на екран. Осврнете се на [Резолуција на екранот](#) за повеќе информации.

- **Основен екран:** Изменете ја големината на мрежата за да прикажете повеќе или помалку ставки на почетниот екран и друго.
- **Апликации на цел екран:** Изберете апликации што ќе ги користите со сооднос на ширина/висина на екран во полн екран.
- **Лесен режим:** Преферлете се во лесен режим за да прикажете поголеми икони и поедноставен распоред на почетниот екран.
- **Рамки на икона:** Поставете дали да прикажувате засенети заднини со што се истакнуваат иконите.
- **Рабен екран:** Изменете ги нагодувањата за работ на екран. Осврнете се на [Рабен екран](#) за повеќе информации.
- **LED-индикатор:** Поставете уредот да го вклучува LED-индикаторот кога батеријата се полни, кога имате известувања, или пак кога снимате говорни записи додека екранот е исклучен.
- **Статусна лента:** Приспособете ги нагодувањата за прикажување известувања или индикаторите на статусната лента.
- **Навигациска лента:** Изменете ги нагодувањата на лентата за навигација. Осврнете се на [Лента за навигација \(копчиња што може да се програмираат\)](#) за повеќе информации.
- **Истечено време за екранот:** Поставете временски период пред уредот да го исклучи заднинското светло на екранот.
- **Блокирај случајни допири:** Поставете уредот да спречува екранот да детектира допирни внесувања кога се наоѓа во темно место, како во џеб или во торба.
- **Заштитник на екранот:** Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога уредот се полни. Осврнете се на [Заштитник на екранот](#) за повеќе информации.

## Филтер за сина светлина

Намалете го напрегањето на очите со ограничување на количеството сина светлина што ја емитува екранот.



Додека гледате HDR видеозаписи од ексклузивни услуги за HDR видеозаписи, филтерот со сино светло можеби нема да се примени.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Филтер за сина светлина** и потоа допрете го копчето **Вклучете сега** за да го активирате.
- 2 Влечете ја лентата за приспособување за да ја приспособите непросирноста на филтерот.

**3** За да поставите распоред за примена на филтерот со сино светло на екранот, допрете го копчето **Вклучи според распоред** за да го активирате и изберете една опција.

- **Зајдисонце до изгрејсонце:** Поставете уредот да го применува филтерот со сино светло ноќе и да го исклучува наутро, врз основа на Вашата тековна локација.
- **Прилагоден распоред:** Поставете одредено време во кое уредот ќе го применува филтерот со сино светло.

## Промена на режимот на екран или приспособување на бојата на екран

Изберете еден режим на екран што е соодветен за гледање филмови или слики или приспособете ја бојата на екран како што Ви се допаѓа. Ако го изберете режимот **Приспособлив екран**, можете да го приспособите балансот на бојата на екран според вредност на боја.

### Промена на режимот на екран

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** и изберете го режимот што го сакате.

- **Приспособлив екран:** Ова го оптимизира опсегот на боја, заситеноста и острината на екранот. Исто така, можете да го приспособите балансот на бојата на екран според вредност на боја.
- **Кино AMOLED:** Овој режим е соодветен за гледање видеозапис.
- **Фото AMOLED:** Овој режим е соодветен за прикажување фотографии.
- **Основно:** Овој режим се поставува како стандарден и е соодветен за општа употреба.




- Можете да ја приспособите бојата на екран само во режимот **Приспособлив екран**.
- Режимот **Приспособлив екран** можеби нема да биде компатибилен со апликации од трети страни.
- Не можете да го менувате режимот на екран додека го применувате филтерот за сино светло.

## Оптимизација на балансот на боја на полн екран

Оптимизирајте ја бојата на екран со приспособување на тоновите на боја онака како што Ви се допаѓаат.

Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Свежо**, тонот на сина боја ќе се зголеми. Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Топло**, тонот на црвена боја ќе се зголеми.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** → **Приспособлив екран**.
- 2 Приспособете ја лентата за боја под **Баланс на боја на цел екран**.  
Балансот на боја на екранот ќе се оптимизира.

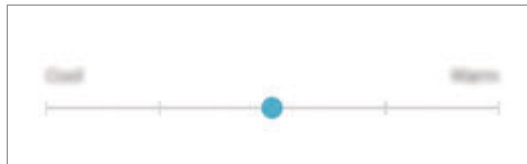

## Приспособување на тонот на екран според вредноста на боја

Зголемете или намалете одредени тонови со индивидуално приспособување на вредноста на **Црвено**, **Зелена** или **Сино** боја.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** → **Приспособлив екран**.
- 2 Штиклирајте **Напредни опции**.
- 3 Приспособете ја лентата на **Црвено**, **Зелена** или **Сино** боја како што Ви се допаѓа.  
Ќе се приспособи тонот на екран на екранот.

## Резолуција на екранот

Променете ја резолуцијата на екран. Таа е стандардно поставена на FHD+. Поголемата резолуција го прави екранот пожив, но ќе троши повеќе енергија од батеријата.


- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Резолуција на екранот**.

- 2 Влечете ја лентата за приспособување за да ја приспособите резолуцијата на екран и потоа допрете **ИЗВРШЕНО**.

Некои апликации што се вршат во моментот може да се затворат кога ќе ја измените резолуцијата.

## Заштитник на екранот

Можете да поставите да се прикажуваат слики како заштитник на екран кога екранот се исклучува автоматски. Заштитникот на екран ќе се синхронизира кога уредот се полни.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Заштитник на екранот** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Изберете една опција.  
Ако изберете **Рамка за фотографии**, ќе почне да се прикажува слајдшоу со избрани слики. Ако изберете **Маса со фотографии**, избраните слики ќе се јавуваат како мали картички и ќе се преклопуваат.
- 3 Допрете  за да изберете албуми за слики што ќе се прикажуваат.
- 4 Кога ќе завршите, допрете го копчето за Назад.  
За да ја прикажете избраната опција, допрете **ПРИКАЖИ**.



Кога го допирате екранот додека се прикажува Вашиот заштитник на екран, екранот ќе се вклучи.

## Заднини и теми

Изменете ги нагодувањата за тапет за почетниот екран и заклучениот екран или применете разни теми на уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Заднини и теми**.

- **Заднини:** Изменете ги нагодувања на тапет за почетниот екран и заклучениот екран.
- **Тематика:** Изменете ја темата на уредот.
- **Икони:** Изменете го стилот на икона.
- **AOD-ОВИ:** Изберете слика што ќе се прикажува на Always On Display.



## Напредни функции

### Опции

Активирајте напредни одлики и изменете ги нагодувањата за нивна контрола.

На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции**.



Прекумерното тресење или удар на уредот може да предизвикаат несакано внесување за некои одлики што користат сензори.

- **S Pen:** Изменете ги опциите за користење на S Pen. Освртете се на [Одлики на S Pen](#) за повеќе информации за **S Pen е далечински управувач**, **ВОЗДУШНА КОМАНДА**, **Воздушен преглед** и **Бел.на искл.екр.**
- **Паметно останување:** Поставете уредот да го спречува екранот да се исклучува додека гледате во него.
- **Игри:** Активирајте го Стартувачот на игри. Освртете се на [Game Launcher](#) за повеќе информации.
- **Еднорачен режим:** Активирајте го режимот за ракување со една рака за полесна работа при користењето на уредот со една рака.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

- **Гестови за сензор на прст:** Поставете уредот да го отвора или затвора панелот за известувања кога минувате со прстот нагоре или надолу по сензорот за препознавање отпечаток од прст. Оваа одлика не е достапна кога сензорот го детектира Вашиот отпечаток од прст.
- **Брзо активирање Камера:** Поставете уредот брзо да ја стартува камерата со брзо двојно притискање на копчето за вклучување/исклучување.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

- **Апл. за помош со уредот:** Изберете една помошна апликација на уред што ќе се стартува кога го допирате и задржувате копчето Дома. Помошната апликација на уред ќе собира информации од тековниот екран и ќе нуди поврзани информации, апликации и одлики.
- **Повеќе прозорци:** Изберете метод за стартување на Повеќе прозорци.

- **Паметно снимање:** Поставете уредот да го доловува тековниот екран и областа низ која можете да лизгате и веднаш да ја отсече и да ја споделува сликата од екран.
- **Поминете со дланката за доловување:** Поставете уредот да долови слика од екранот кога со дланката ќе поминете налево или надесно преку екранот. Можете да ги прикажете доловените слики во **Галерија**.



Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.

- **Директен повик:** Поставете уредот да упатува говорен повик со кревање и доближување на уредот до увото додека прикажувате детали на порака или контакт.
- **Паметно известување:** Поставете уредот да Ве известува ако имате пропуштени повици или нови пораки кога ќе го подигнете уредот.



Оваа одлика може да не функционира ако екранот е вклучен или уредот не се наоѓа на рамна површина.

- **Лесно исклучување звук:** Поставете уредот да ги исклучува дојдовните повици или предупредувања, со движења на дланка или со вртење на екранот на уредот надолу.
- **Помин. за повик или праќ.пораки:** Поставете уредот да упатува повик или да испраќа порака кога минувате со прстот надесно или налево преку контакт или телефонски број во апликацијата **Телефон** или **Контакти**.
- **Dual Messenger:** Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки. Осврнете се на [Dual Messenger](#) за повеќе информации.
- **Праќање SOS-пораки:** Поставете уредот да испраќа пораки за помош со притискање на копчето за вклучување/исклучување три пати. Исто така, можете да испраќате говорни снимки со пораките кај приматели.
- **Директно споделување:** Поставете уредот да ги прикажува луѓето со кои сте контактирале на панелот со опции за споделување, за да Ви дозволи директно да споделувате содржина.
- **Видео подобрувач:** Подобрете го квалитетот на сликата на Вашите видеозаписи за да уживате во посветли и поживи бои.






Оваа одлика може да не биде достапна кај некои апликации.

- **Допирна чувствителност:** Зголемете ја чувствителноста на допир на екранот за користење со штитник на екран.

## Dual Messenger

Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.  
Ќе се појават поддржаните апликации.
- 2 Допрете го копчето на една апликација за да ја инсталирате втората апликација.  
Втората апликација ќе се инсталира. Иконата на втората апликација ќе се прикаже со .  
Кога добивате известувања од втората апликација, известувањата ќе се прикажуваат со  за да се разликуваат од известувањата на првата апликација.

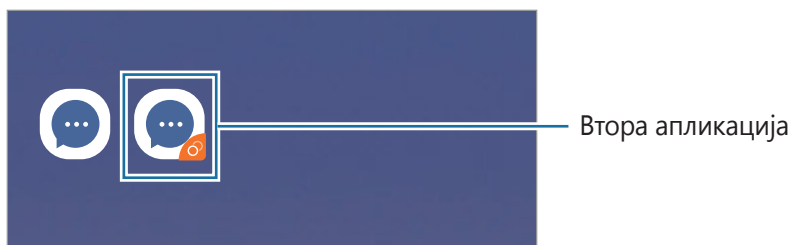

- Одликата Dual Messenger може да биде недостапна во зависност од апликацијата.
- Некои одлики на апликацијата може да бидат ограничени за втората апликација.

## Деинсталација на втора апликација

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.
- 2 Допрете го копчето на апликацијата што сакате да ја деактивирате и допрете **ИСКЛУЧИ** или **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.


Сите податоци поврзани со втората апликација ќе се избришат.



Ако ја деинсталирате првата апликација, ќе се избрише и втората апликација.

## Одржување на уредот

Одликата за одржување на уред овозможува преглед на статусот на батеријата на Вашиот уред, просторот за складирање, меморијата и безбедноста на системот. Исто така, можете автоматски да го оптимизирате уредот со допир на Вашиот прст.

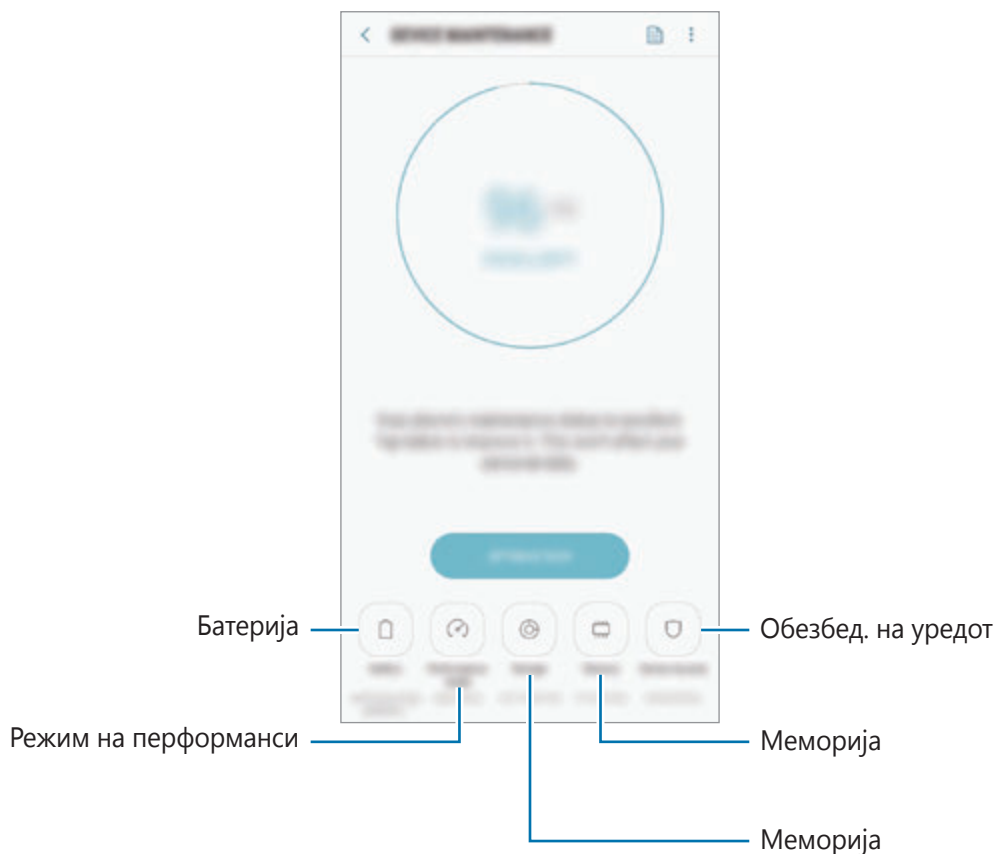

### Користење на одликата за брза оптимизација

На екранот со Нагодувања, допрете **Одржување на уредот** → **ПОПРАВИ СЕГА** или **ОПТИМИЗИРАЈ СЕГА**.

Одликата за брза оптимизација ја подобрува изведбата на уредот преку следните дејства.

- Чистење меморија.
- Бришење непотребни фајлови и затворање на апликациите што работат во заднина.
- Управување со невообичаена потрошувачка на батерија.
- Скенирање на апликации што не работат и злонамерен софтвер.

## Батерија

Проверете го преостанатиот капацитет на батеријата и времето што Ви останува за користење на уредот. За уреди со ниско ниво на батерија, зачувајте ја енергијата на батерија со активирање на одликите за заштеда на енергија.

На екранот со Нагодувања, допрете **Одржување на уредот** → **Батерија**.





- Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.
- Можеби нема да добивате известувања од некои апликации што користат режим за заштеда на енергија.

## Режим за заштеда на енергија

- **СРЕДНО:** Активирајте го режимот за штедење енергија за да го продолжите времето на користење на батеријата.
- **МАКСИМАЛ.:** Во режим за максимално штедење енергија, уредот ја намалува потрошувачката на батерија со примена на темна тема и со ограничување на апликациите и достапните одлики. Мрежните врски, освен мобилната мрежа, ќе се деактивираат.

## Управување со батерија

Можете да заштедите енергија на батеријата ако ги спречите апликациите што се вршат во заднина да користат енергија на батерија кога не се користат. Штиклирајте апликации од списокот со апликации и допрете **ШТЕДИ ЕН.** Исто така, допрете  → **Напредни поставувања** и поставете ги опциите за **Монитор за енергија на апликации**.

Можете да поставите уредот да ја полни батеријата побрзо. Допрете  → **Напредни поставувања** и допрете го копчето **Брзо полнење со кабел** за да го активирате.

## Режим на перформанси

Изменете го режимот за изведба на уредот согласно користењето, како на пример играње игри или емитување на музика, за да добиете подобра изведба.

На екранот со Нагодувања, допрете **Одржување на уредот** → **Режим на перформанси**.

- **Оптимиз. (препорачано):** Урамнотежете го траењето на батеријата и резолуцијата на екран за секојдневна употреба.
- **Игра:** Зголемете го искуството при игра, правејќи игрите да се вршат беспрекорно.

- **Разонода:** Применете ултра висок квалитет на звук и максимални нагодувања на екран за да уживате повеќе во Вашата музика и видеозаписите.
- **Високи перформанси:** Применете највисок квалитет на нагодувања на екран.



Потрошувачката на батерија ќе се зголеми во зависност од режимот.

## Меморија

Проверете го статусот на неупотребена и достапна меморија.

На екранот со Нагодувања, допрете **Одржување на уредот** → **Меморија**.



- Вистинскиот достапен капацитет на внатрешната меморија е помал од назначениот капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го ажурирате уредот.
- Можете да го прикажете слободниот капацитетот на внатрешната меморија во делот Спецификација на уредот на интернет-страницата на Samsung.

## Управување со меморијата

За да избришете заостанати фајлови, како кешот, допрете **ИЗБР. СЕГА**. За да избришете фајлови или да деинсталирате апликации што веќе не ги користите, изберете категорија под **КОРИСНИЧКИ ПОДАТОЦИ**. Потоа, штиклирајте ги ставките што сакате да ги изберете и допрете **ИЗБРИШИ** или **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

## Меморија

На екранот со Нагодувања, допрете **Одржување на уредот** → **Меморија**.

За да го забрзате Вашиот уред со запирање на апликации што се вршат во заднина, штиклирајте ги апликациите од списокот со апликации и допрете **ИЗБР. СЕГА**.

## Обезбед. на уредот

Проверете го безбедносниот статус на уредот. Оваа одлика го скенира Вашиот уред за злонамерен софтвер.

На екранот со Нагодувања, допрете **Одржување на уредот** → **Обезбед. на уредот** → **СКЕНИРАЈ ТЕЛЕФОН**.

## Апликации

Управувајте со апликациите на уредот и изменете ги нивните нагодувања. Можете да ги прикажете информациите за користење на апликации, да ги измените нивните нагодувања за известување или дозволи, или да деинсталирате или исклучите непотребни апликации.

На екранот со Нагодувања допрете **Апликации**.

## Заклучување на екранот

### Опции

Изменете ги опциите за заклучениот екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Заклучување на екранот**.



Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраниот метод за заклучување на екран.

- **Вид заклучување на екранот:** Изменете го методот за заклучување на екран.
- **Smart Lock:** Поставете уредот да се отклучува кога се детектираат доверливи локации или уреди. Осврнете се на [Smart Lock](#) за повеќе информации.
- **Пост. за безбедно заклучување:** Изменете ги нагодувањата за заклучување на екран за избраниот метод за заклучување.
- **Always On Display:** Поставете уредот да прикажува информации додека екранот е исклучен. Осврнете се на [Always On Display](#) за повеќе информации.
- **Стил на часовник:** Изменете го типот и бојата на часовникот на заклучениот екран.
- **Часовник за роаминг:** Изменете го часовникот за да ја прикажува локалната и домашната временска зона на заклучениот екран кога вршите роаминг.
- **FaceWidgets:** Изменете ги нагодувањата на ставките што се прикажуваат на заклучениот екран.
- **Информации за контактот:** Поставете те го уредот да ги прикажува Вашите контактни информации на заклучениот екран, како на пример, адресата на е-пошта.
- **Ивестувања:** Поставете дали да се прикажуваат или не известувањата на заклучениот екран и изберете кои известувања да се прикажуваат.
- **Кратенки за апликации:** Изберете апликации на кои ќе им назначите кратенки на заклучениот екран.
- **За Екран за заклучување:** Прикажете ја верзијата на Заклучениот екран и правните информации.

## Smart Lock

Можете да поставите уредот да се отклучува сам и да останува отклучен кога се детектираат доверливи локации или уреди.

На пример, ако сте го поставиле Вашиот дом како доверлива локација, кога ќе стигнете дома Вашиот уред ќе ја детектира локацијата и ќе се отклучи автоматски.



- Оваа одлика ќе биде достапна за употреба откако сте поставиле метод за заклучување на екран.
- Ако не го користите Вашиот уред четири часа или кога го вклучувате уредот, мора да го отклучите екранот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ја поставиле.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Заклучување на екранот** → **Smart Lock**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Изберете една опција и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

## Биометрија и безбедност


### Опции

Изменете ги безбедносните нагодувања на Вашиот уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност**.

- **Интелигентно скенирање:** Регистрирајте ги лицето и зениците во уредот за попрактично отклучување на екранот. Осврнете се на [Интелигентно скенирање](#) за повеќе информации.
- **Препознавање лице:** Поставете уредот да го отклучува екранот со препознавање на Вашето лице. Осврнете се на [Препознавање лице](#) за повеќе информации.
- **Скенер за зеници:** Регистрирајте ги зениците за да го отклучите екранот. Осврнете се на [Препознавање зеница](#) за повеќе информации.
- **Скенер за отпечатоци:** Регистрирајте ги отпечатоците од прсти за да го отклучите екранот. Осврнете се на [Препознавање отпечаток од прст](#) за повеќе информации.
- **Ефект на транзиција на екран:** Поставете го уредот да покажува ефект на транзиција кога го отклучувате екранот користејќи ги биометриските податоци.



- **Google Play Protect:** Поставете уредот да проверува штетни апликации однесувања и да ве предупредува за можни оштетувања и да ги отстранува.
  - **Најди го мојот мобилен:** Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Find My Mobile. Пристапете на интернет-страницата Find My Mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) за да го следите и контролирате Вашиот загубен или украден уред.  
Исто така, можете да дозволите услугата за локации на Google да обезбедува поточни информации за локацијата на Вашиот уред.
  - **Безбедносно ажурирање:** Прикажете ја верзијата на софтверот на Вашиот уред и проверете дали постојат ажурирања.
  - **Инсталирајте непознат.апликации:** Поставете уредот да дозволува инсталација на апликации од непознати извори.
  - **Samsung Pass:** Проверете го лесно и безбедно Вашиот идентитет со Вашите биометрички податоци. Освртете се на [Samsung Pass](#) за повеќе информации.
  - **Безбедна папка:** Создајте една безбедна папка за да ја заштитите Вашата приватна содржина и апликации од други. Освртете се на [Безбедна папка](#) за повеќе информации.
  - **Следач на дозволи за апликации:** Поставете да примате известувања кога дозволите што ги избирате се користат од апликации што не ги користите. Можете да управувате со наредувањата на секоја апликација и да ја прикажувате нивната историја за користење на дозволи.
  - **Безбедно активирање:** Заштитете го Вашиот уред поставувајќи го да бара шифра за отклучување на екран кога уредот се вклучува. Морате да ја внесете шифрата за отклучување на екран за да го стартувате уредот и да добивате пораки и известувања.
  - **Шифрирај SD-картичка:** Поставете уредот да ги шифрира фајловите на мемориска картичка.
-  Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови. Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.
- **Други поставувања за безбедност:** Конфигурирајте дополнителни безбедносни наредувања.

## Интелигентно скенирање

Кога ги користите лицето и зениците, можете лесно и практично да го отклучувате екранот и да го потврдите Вашиот идентитет.



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
- Ако го користите Интелигентното скенирање како метод за заклучување на екран, лицето и зениците не може да се употребат за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот со помош на шема, PIN или лозинка што сте поставиле кога ги регистриравте лицето и зениците. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако Вашите зеници не се препознаваат, отклучете го уредот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ги поставиле кога ги регистриравте зениците, и потоа регистрирајте ги повторно Вашите зеници. Ако сте ги заборавиле шемата, PIN-от или лозинката, нема да можете да го користите уредот ако не го ресетирате. Samsung не е одговорен за каква било загуба на податоци или непријатности предизвикани од загубата на шифри за отклучување.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат. Ако сакате да ги користите биометриските податоци во апликации или во одлики, мора повторно да ги регистрирате биометриските податоци.



### Предупредувања при користењето на Интелигентното скенирање

Пред да користите Интелигентно скенирање, земете ги предвид следните предупредувања.

- За да ги заштитите очите, држете го екранот оддалечен од лицето најмалку 20 см кога користите препознавање на зеница.
- Ако прикачите заштита на екран (мембрана за заштита на приватност, заштита со калено стакло итн.) препознавањето можеби ќе биде неуспешно.
- Не користете ја оваа одлика со мали деца. Тоа може да предизвика оштетување на нивниот вид.

- Секој што почувствувал вртоглавица, напади, губење на свест, бессознание или други симптоми поврзани со епилепсија, или има семејна историја со такви симптоми или болести, пред да ја користи оваа одлика, треба да се советува со лекар.
- Интелигентното скенирање не е наменето за дијагностички, терапевтски или превентивни медицински намени.
- Вашиот телефон може да го отклучи некој што личи на Вас.
- Чувајте го Вашиот телефон безбеден и не дозволувајте никому да го отклучува телефонот.

### За подобро препознавање на зеница и лице

Телефонот може да не ги препознава Вашите зеници или лице кога:

- нешто го попречува доброто прикажување на лицето или зениците (на пр., очила, контактни леќи, шапка, ниски трепки, неодамнешна операција на очите, болест, прашина, штета на камерата или прекумерно движење).

### Регистрирање на зениците и лицето

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Интelligentно скенирање**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување. Ако не сте поставиле метод за заклучување на екран, креирајте го.
- 3 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **ПРОДОЛЖИ**.
- 4 Изберете дали носите очила или не и допрете **ПРОДОЛЖИ**.
- 5 Регистрирајте го лицето и зениците.

За повеќе информации, осврнете се на [Препознавање лице](#) и [Препознавање зеница](#).

Кога ќе се појави екран за отклучување со интelligentно скенирање, допрете **ВКЛУЧИ** за да ги употребите лицето и зениците за отклучување на екранот.

## Бришење на податоци за регистрирано лице и зеница

Можете да ги избришете податоците за лице и зеница што ги регистриравте.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Интелигентно скенирање**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете **Отстр. ги под. за лице и зеници**.

Штом ќе се избришат податоците за регистрирано лице и зеница, ќе се деактивираат и сите поврзани одлики.

## Отклучување на екранот со Интелигентно скенирање

Можете да го отклучите екранот со лицето и зениците наместо да користите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Интелигентно скенирање**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете го копчето **Отклуч. на Интелигент.скенирање** за да го активирате.
- 4 На заклучениот екран, погледнете во екранот.

Кога ќе се препознаат лицето и зениците, можете да го отклучите екранот без да користите други дополнителни методи за отклучување на екран. Ако Вашето лице или зеници не се препознаат, употребете го претходно поставениот метод за заклучување на екран.

## Препознавање лице

Можете да поставите уредот да го отклучува екранот со препознавање на Вашето лице.



- Ако го користите лицето како метод за заклучување на екран, лицето не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте лицето. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат. Ако сакате да ги користите биометриските податоци во апликации или во одлики, мора повторно да ги регистрирате биометриските податоци.



### Предупредувања за користење препознавање на лице

Пред да користите препознавање на лице за да го отклучите уредот, имајте ги предвид следните предупредувања.

- Некој или нешто што личи на Вашата слика може да го отклучат уредот.
- Препознавањето лице е помалку безбедно отколку со шема, PIN или лозинка.

## За подобро препознавање на лице

Земете во предвид при користење на препознавање на лице:

- Исто така, земете ги предвид условите кога вршите регистрација, т.е. ако носите очила, шапка, маска, брада или дебел слој шнимка.
- Кога вршите регистрација, осигурете се дека се наоѓате во добро осветлена просторија и дека објективот на камера е чиста
- Осигурете се дека сликата не е матна за подобри резултати од совпаѓање


## Регистрација на Вашето лице

За подобра регистрација на лице, регистрирајте го лицето во внатрешна просторија без да го изложувате на директна сончева светлина.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Препознавање лице**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.  
Ако не сте поставиле метод за заклучување на екран, креирајте го.

- 3 Изберете дали носите очила или не и допрете **ПРОДОЛЖИ**.
- 4 Држете го уредот со екранот свртен кон Вас и гледајте во екранот.



- 5 Поставете го лицето во рамката на екранот.  
Камерата ќе го скенира Вашето лице.  
Кога ќе се појави екран за заклучување на лице, допрете **ВКЛУЧИ** за да го употребите Вашето лице за отклучување на екранот.
-  Ако отклучувањето на екран со лице не функционира исправно, допрете **Отстранете ги податоц.за лицето** за да го отстраните регистрираното лице и да го регистрирате повторно.

## Бришење на регистрираните податоци за лице

Можете да ги избришете податоците за лице што го регистриравте.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Препознавање лице**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете **Отстранете ги податоц.за лицето**.  
Штом ќе се избрише регистрираното лице, ќе се деактивираат и сите поврзани одлики.

## Отклучување на екранот со Вашето лице

Можете да го отклучите екранот со Вашето лице наместо да користите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Препознавање лице**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.

### 3 Допрете го копчето **Отклучување со лице** за да го активирате.



Ако сакате да ја намалите можноста да се препознаваат лица во фотографии или видеозаписи, допрете го копчето **Побрзо препознавање** за да го деактивирате. Ова може да ја намали брзината на препознавање на лице.

### 4 На заклучениот екран, погледнете во екранот.

Кога Вашето лице ќе се препознае, можете да го отклучите екранот без да користите други дополнителни методи за отклучување на екран. Ако Вашето лице не се препознае, употребете го сегашниот метод за заклучување на екран.

## Препознавање зеница

Препознавањето зеница ги користи уникатните одлики на зениците, како нивниот облик и шема, за да ја зајакне безбедноста на уредот. Вашите податоци од зеници може да се користат за разни намени за проверка на идентитет. Откако ќе ги регистрирате Вашите зеници, можете да поставите уредот да ги користи зениците за следните одлики:

- Samsung Pass (проверка на сметка Samsung и најавување на интернет)
- Заклучување на екранот
- Безбедна папка



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
- Ако ги користите зениците како метод за заклучување на екран, зениците не може да се употребат за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога ги регистриравте зениците. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако Вашите зеници не се препознаваат, отклучете го уредот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ги поставиле кога ги регистриравте зениците, и потоа регистрирајте ги повторно Вашите зеници. Ако сте ги заборавиле шемата, PIN-от или лозинката, нема да можете да го користите уредот ако не го ресетирате. Samsung не е одговорен за каква било загуба на податоци или непријатности предизвикани од загубата на шифри за отклучување.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат. Ако сакате да ги користите биометриските податоци во апликации или во одлики, мора повторно да ги регистрирате биометриските податоци.



## Предупредувања за користење а препознавањето на зеници

Пред да користите препознавање на зеница, земете ги предвид следните предупредувања.


- За да ги заштитите очите, држете го екранот оддалечен од лицето најмалку 20 см кога користите препознавање на зеница.
- Ако прикачите заштита на екран (мембрана за заштита на приватност, заштита со калено стакло итн.) препознавањето можеби ќе биде неуспешно.
- Не користистете препознавање на зеница со мали деца. Тоа може да предизвика оштетување на нивниот вид.
- Секој што почувствувал вртоглавица, напади, губење на свест, бессознание или други симптоми поврзани со епилепсија, или има семејна историја со такви симптоми или болести, пред да користи препознавање на зеница, треба да се советува со лекар.
- Биометриските податоци собрани и складирани локално од скенерот за зеница не се наменети за дијагностички, терапевтски или превентивни здравствени цели.

## За подобро препознавање на зеници

Телефонот може да не ги препознае Вашите очи ако:

- Нешто ја спречува камерата да има добар преглед на зениците (на пример, очила, блесок, ниски трепки, неодамнешна операција на очи, болест, прашина, оштетување на камерата или прекумерно движење).
- Осветлувањето е многу различно од она кога ги снимивте зениците (на пример, директно сончево светло).

Држете го уредот на оддалеченост од околу 25–35 см кога екранот е завртен кон Вас.

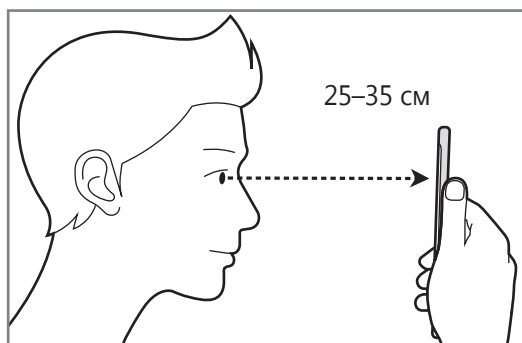




## Регистрација на зеници




Уредот може да регистрира податоци за зеници од само едно лице. Не можете да регистрирате повеќе од еден пар зеници.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Скенер за зеници**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.  
Ако не сте поставиле метод за заклучување на екран, креирајте го.
- 3 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **ПРОДОЛЖИ**.  
За да регистрирате само една зеница од очите, допрете **Регистрирај само 1 зеница**
- 4 Држете го уредот со екранот свртен кон Вас и гледајте во екранот.

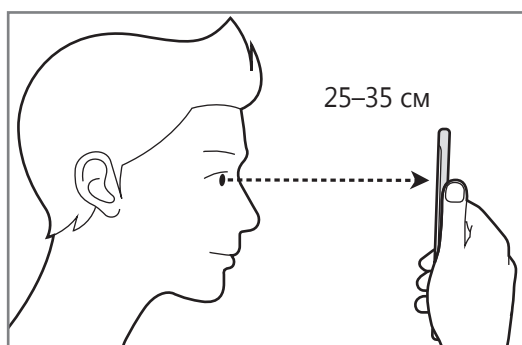

- 5 Поставете ги очите во круговите на екранот и отворете ги целосно.  
Камерата за препознавање на зеница ќе Ви ги скенира зениците.  
Кога ќе се појави екран за отклучување со зеница, допрете **ВКЛУЧИ** за да ги употребите зениците за отклучување на екранот.

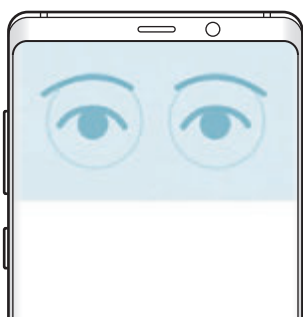

## Бришење на податоци за регистрирана зеница

Можете да ги избришете податоците за зеница што ја регистриравте.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Скенер за зеници**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете **Отстран. ги податоц.за зеницата**.

Штом ќе се избришат податоците за регистрирана зеница, ќе се деактивираат и сите поврзани одлики.



## Користење на Samsung Pass

Кога ги регистрирате Вашите зеници во Samsung Pass, можете да ги користите за лесна проверка на Вашиот идентитет или за да се најавите во веб-локации. Осврнете се на [Samsung Pass](#) за повеќе информации.

## Отклучување на екранот со зеници

Можете да го отклучите екранот со Вашите зеници наместо да употребите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Скенер за зеници**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете го копчето **Отклучување со зеници** за да го активирате.
- 4 На заклучениот екран, поминете со прстот во кој било правец и поставете ги очите во круговите на екранот за да ги скенирате зениците.

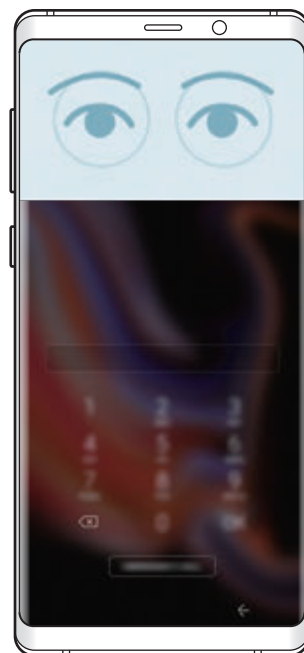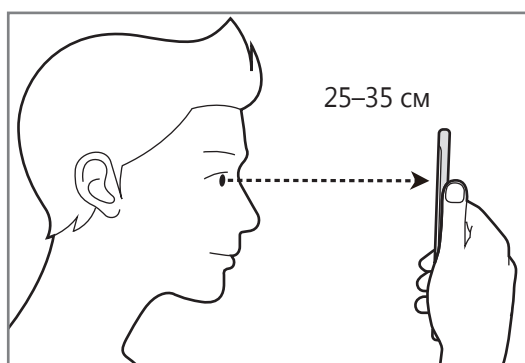

За да го отклучите екранот со помош на препознавање на зеница без да минувате со прст по заклучениот екран, допрете го копчето **Препознавање зеници на екран** за да го активирате.

## Препознавање отпечаток од прст

За да функционира препознавањето отпечатоци, информациите за Вашиот отпечаток треба да се регистрираат и зачуваат на Вашиот уред. Откако ќе ги регистрирате, можете да поставите уредот да ги користи отпечатоците за следните одлики:

- Samsung Pass (проверка на сметка Samsung и најавување на интернет)
- Заклучување на екранот
- Безбедна папка



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
- Препознавањето на отпечатоци ги користи единствените карактеристики на секој отпечаток за да ја подобри безбедноста на Вашиот уред. Веројатноста сензорот за отпечаток да смеша два различни отпечатоци е многу мала. Меѓутоа, во ретки случаи кога одделните отпечатоци се многу слични, сензорот може да ги препознае како идентични.
- Ако го користите отпечатокот од прст како метод за заклучување на екран, отпечатокот од прст не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте отпечатокот од прст. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако Вашиот отпечаток од прст не се препознава, отклучете го уредот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ги поставиле кога ги регистриравте зениците, и потоа регистрирајте го повторно Вашиот отпечаток. Ако сте ги заборавиле шемата, PIN-от или лозинката, нема да можете да го користите уредот ако не го ресетирате. Samsung не е одговорен за каква било загуба на податоци или непријатности предизвикани од загубата на шифри за отклучување.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат. Ако сакате да ги користите биометриските податоци во апликации или во одлики, мора повторно да ги регистрирате биометриските податоци.

## За подобро препознавање на отпечатоци


Кога ги скенирате Вашите отпечатоци на уредот, треба да знаете дека следните услови може да влијаат врз изведбата на одликата:

- Сензорот за препознавање отпечаток од прст препознава отпечатоци од прсти. Осигурете се дека сензорот за препознавање отпечаток од прст не е изгребан од метални предмети, како метални пари, клучеви и ѓердани.
- Покривањето на сензорот за препознавање отпечаток од прст со заштитни фолии, лепенки или други додатоци може да го намали степенот на препознавање отпечаток од прст. Ако сензорот за препознавање отпечаток од прст почетно е покриена со заштитна фолија, отстранете ја пред да го користите сензорот за препознавање отпечаток од прст.
- Осигурете се дека сензорот за препознавање отпечаток од прст и Вашите прсти се чисти и суви.
- Уредот може да не препознава отпечатоци на кои има бразди или лузни.
- Уредот може да не ги препознае отпечатоците од многу малечки или тенки прсти.
- Ако го свиткате прстот или ако го користите врвот на прстот, уредот може да не ги препознае отпечатоците. Осигурете се дека сте го покриле целосно сензорот за препознавање отпечаток со Вашиот прст.
- За да ја подобрите изведбата на препознавање, регистрирајте ги отпечатоците од раката што ја користите повеќе за да изведувате задачи на уредот.
- Во суви средини, во уредот може да се појави статички електрицитет. Избегнувајте да ја користите оваа одлика во суви средини или пред да ја користите одликата испразнете го статичкиот електрицитет со допирање метален предмет.

## Регистрирање отпечатоци

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Скенер за отпечатоци**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување. Ако не сте поставиле метод за заклучување на екран, креирајте го.

- 3** Поминете со прстот надолу преку сензорот за препознавање отпечаток од прст.

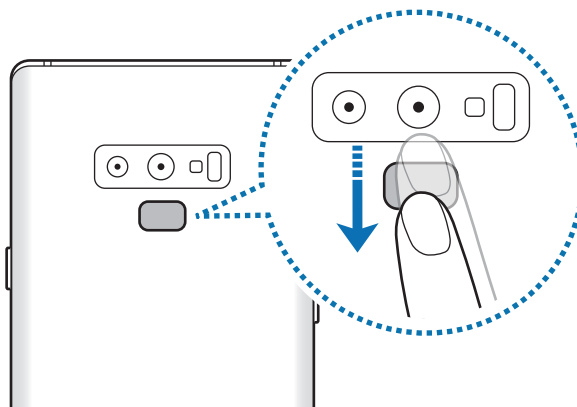

Повторете го ова дејство сè додека не се регистрира отпечатокот. Кога ќе завршите со регистрација на Вашите отпечатоци од прсти, допрете **ГОТОВО**.

Кога ќе се појави екран за заклучување со отпечаток од прст, допрете **ВКЛУЧИ** за да го употребувате Вашиот отпечаток од прст за отклучување на екранот.

## Бришење регистрирани отпечатоци

Можете да ги избришете регистрираните отпечатоци од прсти.

- 1** На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Скенер за отпечатоци**.
- 2** Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3** Допрете **ИЗМЕНИ**.
- 4** Штиклирајте ги отпечатоците што сакате да ги избришете и допрете **ОТСТРАНИ**.

## Користење на Samsung Pass

Кога ги регистрирате Вашите отпечатоци од прсти во Samsung Pass, можете да ги користите за лесна проверка на Вашиот идентитет или за да се најавите во веб-локации. Осврнете се на [Samsung Pass](#) за повеќе информации.

## Отклучување на екранот со отпечатоци од прсти

Можете да го отклучите екранот со Вашиот отпечаток од прст наместо да употребите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагудувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Скенер за отпечатоци**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете го копчето **Отклучув. со отп. на прст** за да го активирате.
- 4 На заклучениот екран, поставете го Вашиот прст на сензорот за препознавање отпечаток од прст и скенирајте го Вашиот отпечаток од прст.

## Samsung Pass

Samsung Pass Ви дозволува да се најавувате на Вашата сметка Samsung, веб-локации или апликации преку биометричките податоци, како отпечатоци од прсти или зеница, наместо да ги внесувате Вашите информации за најавување.

Регистрирајте ги биометриските податоци на Samsung Pass и поставете да се најавувате на поддржани веб-локации или апликации користејќи ги податоците преку Samsung Pass.



- За да ја користите оваа одлика, Вашиот уред мора да биде поврзан со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да ја користите оваа одлика, морате да се регистрирате и најавите на Вашата сметка Samsung. За повеќе информации, осврнете се на [Сметка Samsung](#).
- Одлика за најавување на веб-локација е достапна само за веб-локации до кои пристапувате преку апликацијата **Интернет**. Некои веб-локации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

## Регистрирање на Samsung Pass

Пред да ја употребите Samsung Pass, регистрирајте ги Вашите биометрички податоци на Samsung Pass.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Samsung Pass**.
- 2 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **НАЈАВА**.
- 3 Внесете го ИД и лозинката за Вашата сметка Samsung и допрете **НАЈАВА**.
- 4 Прочитајте ги и согласете се со одредбите и условите и допрете **СЛЕДНО**.
- 5 Допрете **ОТПЕЧАТОЦИ ОД ПРСТ** или **ЗЕНИЦА** и регистрирајте ги Вашите отпечатоци од прсти или зеници.  
Осврнете се на [Препознавање отпечаток од прст](#) или [Препознавање зеница](#) за повеќе информации.
- 6 Скенирајте го Вашиот отпечаток од прст или зеници и допрете **СЛЕДНО** за да ја завршите регистрацијата на Samsung Pass.  
Ако е штиклирана опцијата **Додај на Почетен екран**, иконата на Samsung Pass ќе се додаде на почетниот екран.

## Проверка на лозинката на сметката Samsung

Можете да ја користите Samsung Pass за да ја потврдите лозинката на Вашата сметка Samsung. Можете да ги употребите Вашите биометрички податоци наместо да ја внесувате Вашата лозинка, на пример кога купувате содржина од **Galaxy Apps**.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Samsung Pass**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете **:** → **Поставувања** → **Samsung account** и потоа, допрете го копчето **Користете со Samsung Pass** за да го активирате.



## Користење на Samsung Pass за најава на веб-локации

Можете да ја користите Samsung Pass за да се најавувате лесно на веб-локации што поддржуваат автоматско пополнување на ИД и лозинка.

- 1 Отворете една веб-локација на која сакате да се најавите.
- 2 Внесете го Вашето корисничко име и лозинка и потоа допрете го копчето за најавување на веб-локацијата.
- 3 Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да ги зачувате информациите за најава, штиклирајте **Најавете се со Samsung Pass** и допрете **ЗАПОМНИ**.

Сега можете да ги користите биометричките податоци што ги регистриравте на Samsung Pass кога се најавувате на веб-локацијата.

## Користење на Samsung Pass за најава во апликации

Можете да ја користите Samsung Pass за лесно најавување во апликации што поддржуваат автоматско пополнување на ИД и лозинка.



- 1 Отворете една апликација во која сакате да се најавите.
- 2 Внесете го Вашето корисничко име и лозинка и потоа допрете го копчето за најавување апликацијата.
- 3 Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да го зачувате информациите за најава, допрете **ЗАЧУВАЈ**.

Сега можете да ги користите биометриските податоци што ги регистриравте на Samsung Pass кога се најавувате на апликацијата.

## Управување со информациите за најавување

Прикажете го списокот со веб-локации и апликации што сте одредиле да ги користите со Samsung Pass и управувајте со Вашите информации за најавување.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Samsung Pass**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.

- 3 Изберете веб-локација или апликација од списокот.
- 4 Допрете  → **Измени** и изменете го Вашето ИД, лозинка и името на веб-локацијата или апликацијата.  
За да ја избришете веб-локацијата или апликацијата, допрете  → **Избриши**.

## Користење на Samsung Pass со веб-локации и апликации

Кога користите веб-локации или апликации што ја поддржуваат Samsung Pass, можете лесно да се најавите во Samsung Pass.


За да го видите списокот со веб-локации и апликации што ја поддржуваат Samsung Pass, отворете го екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Samsung Pass** и потоа изберете ја картичката на веб-локација или на апликација. Ако не постојат веб-локации или апликации што ја поддржуваат Samsung Pass, картичката на локација или на апликација нема да се појави.



- Достапните веб-локации и апликации може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Samsung не е одговорна за каква било загуба или незгода предизвикана од најавување во веб-локации или апликации преку Samsung Pass.


## Бришење на податоците од Samsung Pass

Можете да ги избришете Вашите биометрички податоци, информациите за најава на веб и податоците од апликација регистрирани во Samsung Pass со **Избришете податоци**. Вашата согласност со условите и одредбите и сметката Samsung ќе продолжат да бидат активни.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Samsung Pass**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете  → **Поставувања** → **Избришете податоци**.
- 4 Внесете ја лозинката за Вашата сметка Samsung. и допрете **ПОТВРДИ**.  
Samsung Pass ќе се избрише.

## Безбедна папка

Безбедната папка ја штити Вашата приватна содржина и апликации, како на пример фотографии и контакти, од пристап на други лица. Можете да ја заштитите Вашата приватна содржина и апликации дури и кога уредот е отклучен.

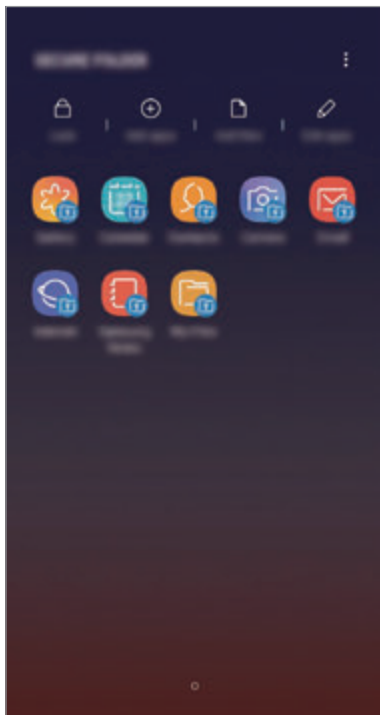

Безбедната папка е одделна, обезбедена област за складирање. Податоците во Безбедната папка не може да се преместат во други уреди преку неodobрени методи за споделување, како USB или Wi-Fi Direct. Обидот да се приспособи оперативниот систем или да се измени софтверот, ќе предизвика Безбедната папка да се заклучи автоматски и да стане непристапна. Пред да зачувате податоци во Безбедната папка, проверете дали сте направиле резервна копија од податоците во друга безбедна локација.

## Поставување Безбедна папка

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка**.  
Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Биометрија и безбедност** → **Безбедна папка**.
- 2 Допрете **СТАРТ**.

- 3 Допрете **ПРИЈАВИ СЕ** и најавете се на Вашата сметка Samsung.
- 4 Изберете метод за заклучување на Безбедната папка и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

За да го измените името или бојата на икона на Безбедна папка, допрете ⋮ →

**Прилагоди икона.**



- Кога ќе ја стартувате апликацијата **Безбедна папка**, мора да ја отклучите апликацијата со помош на Вашиот претходно поставен метод за заклучување.
- Ако ја заборавите шифрата за отклучување на Безбедна папка, можете да ја ресетираате со помош на сметката Samsung. Допрете го копчето за ресетирање во долниот дел од екранот на заклучениот екран и внесете ја лозинката за Вашата сметка Samsung.

## Поставување автоматско заклучување за Безбедната папка

Поставете уредот автоматски да ја заклучува Безбедната папка кога не се користи.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете ⋮ → **Поставувања** → **Автом. заклучув. на Безбедна папка**.
- 2 Изберете опција за заклучување.



За рачно заклучување на Вашата Безбедна папка, допрете **Заклучи**.

## Преместување на содржина во Безбедна папка

Преместете содржина во Безбедната папка, како на пример фотографии и контакти. Следните дејства се пример за преместување на слика од зададениот склад во безбедната папка.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **Додај датотеки**.
- 2 Допрете **Слики**, штиклирајте ги сликите што сакате да ги преместите и потоа допрете **ГОТОВО**.
- 3 Допрете **ПРЕМЕСТИ**.


Избраните ставки ќе се избришат од оригиналната папка и ќе се префрлат во Безбедната папка. За да копирате ставки, допрете **КОПИРАЈ**.



Методите за преместување содржина може да се разликуваат во зависност од видот на содржина.

## Преместување на содржина од Безбедна папка

Преместете содржина од Безбедната папка во соодветната апликација во зададениот склад. Следните дејства се пример за преместување на слика од Безбедната папка во зададениот склад.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **Галерија**.
- 2 Изберете една слика и допрете  → **Префрлете надвор од Безбедна папка**.  
Избраните ставки ќе се преместат во **Галерија** во зададениот склад.

## Додавање апликации

Додадете една апликација што ќе ја користите во Безбедната папка.


- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **Додај апликации**.
- 2 Штиклирајте една или повеќе апликации инсталирани на уредот и допрете **ДОДАЈ**.  
За да инсталирате апликации од **Play Store** или **Galaxy Apps**, допрете **ПРЕЗЕМИ ОД PLAY STORE** или **ПРЕЗЕМИ ОД GALAXY APPS**.

## Отстранување апликации од Безбедна папка

Допрете **Уреди апликации**, штиклирајте ги апликациите и потоа допрете **Одинсталирај**.


## Додавање сметки

Додајте ги Вашите сметки Samsung и Google, или други сметки, за да вршите синхронизација на апликациите во безбедна папка.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Поставувања** → **Сметки** → **Додај сметка**.
- 2 Изберете една услуга на сметка.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за завршување на поставувањето сметка.

## Криење на Безбедна папка

Можете да ја скриете кратенката на Безбедната папка на екранот со апликации.


Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка**, допрете  → **Поставувања** и потоа допрете го копчето **Прикажи Безбедна папка** за да го активирате.

Алтернативно, влечете ја статусната лента надолу за да го отворите панелот за известување. Потоа, поминете со прстот надолу по панелот за известување и допрете **Безбедна папка** за да ја деактивирате одликата.

## Правење резервна копија и обновување на Безбедната папка


Направете резервна копија од содржина и апликации од Безбедната папка во Samsung Cloud со помош на сметката Samsung и обновете ги подоцна.

### Правење резервна копија од податоци

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Поставувања** → **Рез. копија и обновување**.
- 2 Допрете **Додај сметка** и регистрирајте ја или најавете се на Вашата сметка Samsung.
- 3 Допрете **Рез. копија на подат. на Безбедна папка**.
- 4 Штиклирајте ги ставките од кои сакате да направите резервна копија и допрете **АРХИВИРАЈ СЕГА**.

Од податоците ќе се направи резервна копија во Samsung Cloud.

### Обнова на податоци

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Поставувања** → **Рез. копија и обновување**.
- 2 Допрете **Обнови**.
- 3 Изберете уред и видови податоци што сакате да ги обновите и допрете **ВРАТИ СЕГА**.  
Податоците од резервната копија ќе се обноват на Вашиот уред.

## Деинсталација на Безбедна папка

Можете да ја деинсталирате Безбедната папка, вклучувајќи ја содржината и апликациите во неа.

Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **⋮** → **Поставувања** → **Повеќе поставувања** → **Одинсталирај**.

За да направите резервна копија од содржина пред да ја деинсталирате Безбедната папка, штиклирајте **Премести ги медиумските датотеки надвор од Безбедна папка** и допрете **ОДИНСТАЛИРАЈ**. За да пристапите до податоци од кои е направена резервна копија од Безбедната папка, отворете ја папката **Samsung**, стартувајте ја апликацијата **Мои датотеки** и потоа допрете **Внатрешна меморија** → **Secure Folder**.



Од белешките зачувани во **Samsung Notes** нема да се направи резервна копија.

## Облак и сметки

### Опции

Синхронизација, резервна копија или обновување на податоците на Вашиот уред со помош на Samsung Cloud. Исто така, можете да регистрирате и да управувате со сметки, како Вашата сметка Samsung или сметка Google или да пренесете податоци во или од други уреди преку Smart Switch.

На екранот со Нагодувања, допрете **Облак и сметки**.

- **Samsung Cloud:** Можете да управувате со содржината што сакате да ја складирате безбедно во Samsung Cloud. Проверете ја состојбата на користење на Вашиот склад во Samsung Cloud и синхронизирајте податоци, направете резервна копија или обновете ги. Освртете се на [Samsung Cloud](#) за повеќе информации.
- **Сметки:** Додадете ги Вашите сметки Samsung и Google или други сметки, со кои ќе вршите синхронизација.
- **Архивирање и враќање:** Чувајте ги безбедни Вашите лични информации, податоци од апликации и нагодувања во уредот. Можете да направите резервна копија од Вашите чувствителни информации и да пристапувате до неа подоцна. Мора да се најавите на Вашата сметка Google или Samsung за да направите резервна копија или да обновите податоци.
- **Smart Switch:** Стартувајте ја Smart Switch и пренесете податоци од Вашиот претходен уред. Освртете се на [Smart Switch](#) за повеќе информации.



Редовно правете резервни копии од Вашите податоци во безбедна локација, како Samsung Cloud или компјутер, за да можете да ги обновите ако се оштетени или ако сте ги загубиле заради ненамерно ресетирање на фабрички податоци.

## Samsung Cloud

Направете резервна копија од Вашиот претходен уред на Samsung Cloud и обновете ги податоците на Вашиот нов уред. Можете да синхронизирате податоци зачувани во уредот со Samsung Cloud и да ги прикажувате податоците што се зачувани во Samsung Cloud. Мора да се регистрирате и да се најавите на Вашата сметка Samsung за да го користите Samsung Cloud. Осврнете се на [Сметка Samsung](#) за повеќе информации.



### Правење резервна копија од податоци

- 1 На Вашиот претходен уред најавете се на сметката Samsung.
- 2 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** изберете ја опцијата за резервна копија и направете резервна копија од Вашите податоци.



- Ако уредот го поддржува Samsung Cloud, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Облак и сметки** → **Samsung Cloud**, изберете го Вашиот уред под **АРХИВИРАЊЕ И ВРАЌАЊЕ**, допрете **Резервна копија** и потоа направете резервна копија од Вашите податоци.
- Методот за правење резервна копија може да се разликува во зависност од Вашиот модел.
- Од некои податоци нема да се направат резервни копии. За да проверите од кои податоци ќе се направи резервна копија, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Облак и сметки** → **Samsung Cloud**, изберете го Вашиот уред под **АРХИВИРАЊЕ И ВРАЌАЊЕ** и потоа допрете **Резервна копија**.
- За да ги прикажете податоците од резервна копија во сметката Samsung, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Облак и сметки** → **Samsung Cloud**, изберете го уредот под **АРХИВИРАЊЕ И ВРАЌАЊЕ** и потоа допрете **Обнови податоци**.




## Обнова на податоци

- 1 На Вашиот нов уред стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Samsung Cloud**.
- 2 Изберете го Вашиот претходен уред под **АРХИВИРАЊЕ И ВРАЌАЊЕ** и допрете **Обнови податоци**.
- 3 Штиклирајте ги типовите податоци што сакате да ги обновите и допрете **ВРАТИ**.

## Синхронизација на податоци

Можете да ги синхронизирате податоците зачувани во Вашиот уред, како на пример, слики, видеозаписи и настани со Samsung Cloud и да пристапите во нив од други уреди.

- 1 На Вашиот нов уред стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Samsung Cloud**.
- 2 Допрете  → **Поставувања** → **Поставувања за синхронизирање**.
- 3 Допрете ги копчињата до ставките со кои сакате да извршите синхронизација.



Можете да ги проверите зачуваните податоци или да ги измените наредувањата со допирање на картичката **ГАЛЕРИЈА**, **SAMSUNG NOTES** или **SAMSUNG CLOUD DRIVE**.


## Smart Switch

Пренесете податоци помеѓу мобилни уреди преку Smart Switch.


На екранот со Нагодувања, допрете **Облак и сметки** → **Smart Switch**.

### Пренесување податоци преку USB-конектор (USB од тип C)

Можете да го поврзете Вашиот претходен уред со уредот со USB-конекторот (USB од тип C) и USB кабел за лесно и брзо пренесување на податоци.

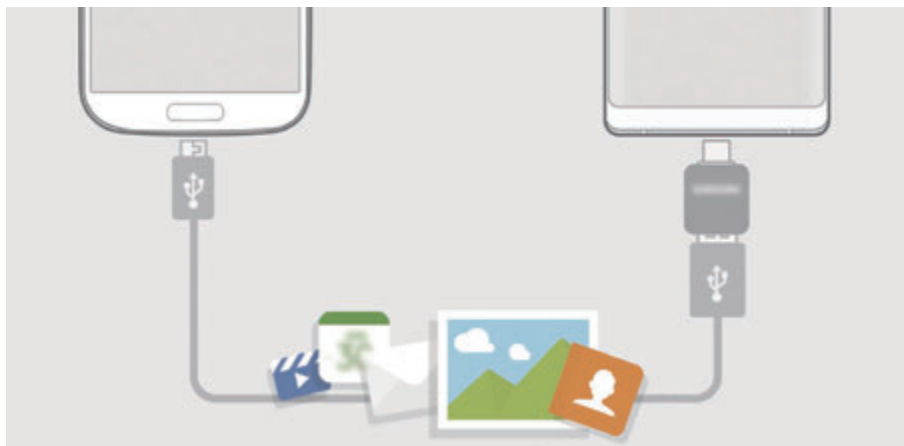

- 1 Вклучете го USB-конекторот (USB од тип C) во повеќенаменскиот приклучок на Вашиот уред.
- 2 Поврзете го Вашиот уред и претходниот уред користејќи го USB кабелот. на претходниот уред.

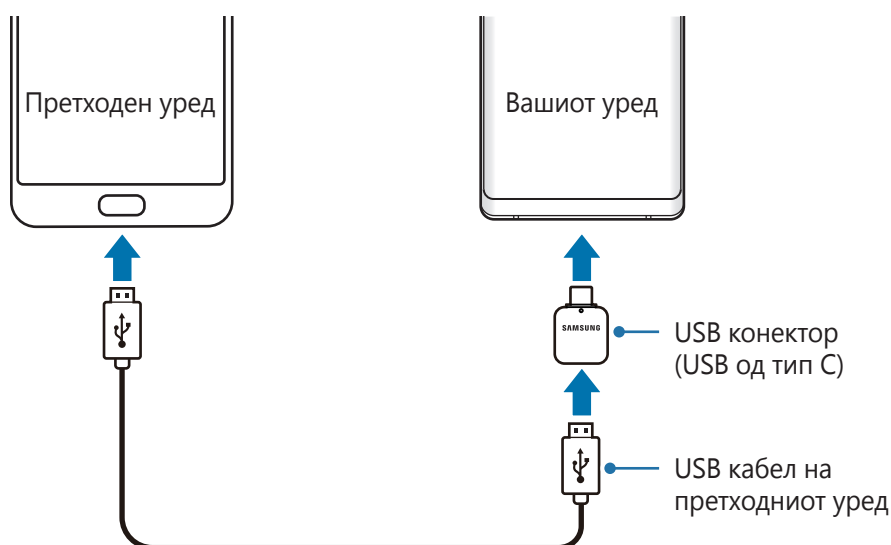

**3** Кога ќе се појави скокачкиот прозорец за избор на апликација, допрете **Smart Switch** → **ПРИМИ**.

**4** Во претходниот уредот, допрете **ДОЗВОЛИ**.

Ако ја немате апликацијата, преземете ја од **Galaxy Apps** или **Play Store**.

Вашиот уред ќе го препознае претходниот уред и ќе се појави список со податоци што можете да ги пренесете.

**5** Следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци од претходниот уред.



Не исклучувајте го USB кабелот или USB-конекторот (USB од тип C) од уредот кога пренесувате фајлови. Во спротивно, тоа може да предизвика загуба на податоци или оштетување на уредот.



Пренесувањето податоци ја зголемува потрошувачката на батерија на Вашиот уред. Проверете дали батеријата е доволно полна пред да пренесувате податоци. Ако батеријата е на ниско ниво, пренесувањето на податоци може да се прекине.

## Пренесување податоци безжично преку Wi-Fi Direct

Пренесете податоци безжично од Вашиот претходен уред на Вашиот уред преку Wi-Fi Direct.



**1** На претходниот уред, стартувајте ја Smart Switch.

Ако ја немате апликацијата, преземете ја од **Galaxy Apps** или **Play Store**.

**2** На Вашиот уред стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Smart Switch**.

- 3 Поставете ги уредите блиску еден до друг.
- 4 На претходниот уред, допрете **БЕЗЖИЧНО** → **ИСПРАТИ**.
- 5 На Вашиот уред, допрете **БЕЗЖИЧНО** → **ПРИМИ** и изберете го видот на претходниот уред.
- 6 Следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци од Вашиот претходен уред.

### Пренесување податоци со помош на надворешен склад

Пренесете податоци со помош на надворешен склад, како на пример, microSD картичка.

- 1 Пренесете податоци од Вашиот претходен уред во надворешен склад.
- 2 Внесете или поврзете го надворешниот склад со Вашиот уред.
- 3 На Вашиот уред стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Облак и сметки** → **Smart Switch** → **НАДВОРЕШНА МЕМОРИЈА** → **ОБНОВИ**.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци од надворешниот склад.

### Префрлање резервна копија податоци од компјутер

Пренесете податоци помеѓу Вашиот уред и компјутер. Мора да ја преземете компјутерската верзија на апликацијата Smart Switch од [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Направете резервна копија од Вашиот претходен уред на компјутер и увезете ги податоците на Вашиот уред.



- 1 На компјутерот, посетете ја [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) за да ја преземете Smart Switch.
- 2 На компјутерот, стартувајте ја Smart Switch.  
 Ако Вашиот претходен уред не е од марката Samsung, направете резервна копија на компјутер, користејќи програма што ја обезбедува производителот на уредот. Потоа, префрлете се на петтиот чекор.
- 3 Поврзете го Вашиот претходен уред со компјутерот со помош на USB кабелот на уредот.
- 4 Следете ги упатствата на екранот на компјутерот за да направите резервна копија од податоците од уредот. Потоа, исклучете го Вашиот претходен уред од компјутерот.
- 5 Поврзете го уредот со компјутер користејќи го USB кабелот.
- 6 На компјутерот, следете ги упатствата на екранот на компјутерот за да пренесете податоци на Вашиот уред.

### Прикажување на увезени податоци

Можете да ги прикажете увезените податоци на истата апликација од Вашиот претходен уред.

Ако Вашиот нов уред ги нема истите апликации за да ги прикажете или емитувате увезените податоци, податоците ќе се зачуваат на слична апликација. На пример, ако увезете белешки и Вашиот уред ја нема апликацијата за Белешки, можете да ги прикажете белешките во апликацијата **Samsung Notes**.

## Google

Конфигурирајте нагодувања за некои одлики обезбедени од Google.

На екранот со Нагодувања, допрете **Google**.

## Пристапност

Конфигурирајте разни нагодувања за да ја подобрите пристапноста до уредот. Осврнете се на [Пристапност](#) за повеќе информации.

На екранот со Нагодувања, допрете **Пристапност**.

## Општо управување

Приспособете ги нагодувањата на системот на Вашиот уред или ресетирајте го уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Општо управување**.

- **Јазик и внесување:** Изберете јазик на уред и изменете подесувања, како тастатури и типови на говорно внесување. Некои опции може да не бидат достапни во зависност од избраниот јазик. Осврнете се на [Додавање јазици за уредот](#) за повеќе информации.
- **Датум и време:** Пристапете и изменете ги нагодувањата за контрола како уредот ги прикажува датумот и времето.



Ако батеријата целосно се испразни, времето и датумот ќе се ресетираат.

- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или прикажете често поставувани прашања. Осврнете се на [Samsung Members](#) за повеќе информации.
- **Пријав. инфор. за дијаг. до Samsung:** Поставете уредот автоматски да праќа дијагностика и информации за користење н на уредот кај Samsung.
- **Маркетиншки информации:** Поставете дали да добивате маркетиншки информации од Samsung, како специјални понуди, предности за членови и билтени.
- **Ресетирање:** Ресетирајте ги нагодувањата на Вашиот уред или извршете ресетирање на фабрички податоци. Можете да ги ресетирате сите Ваши нагодувања и мрежни нагодувања. Исто така, можете да поставите уредот да се рестартира во претходно поставено време за оптимизација на уредот.

## Додавање јазици за уредот

Можете да додадете јазици што ќе ги користите на Вашиот уред.


**1** На екранот со Нагодувања допрете **Општо управување** → **Јазик и внесување** → **Јазик** → **Додај јазик**.

За да ги прикажете сите јазици што може да се додадат, допрете  → **Сите јазици**.

**2** Изберете јазик што ќе го додадете.

**3** За да го поставите избраниот јазик како стандарден јазик, допрете **ПОСТ. КАКО ОСН.** За да го задржите тековното нагодување на јазик, допрете **ЗАДРЖИ МОМЕНТ.**

Избраниот јазик ќе се додаде во списокот со јазици. Ако сте извршиле измена на стандардниот јазик, избраниот јазик ќе се додаде на прво место во списокот.

За да го измените стандардниот јазик од списокот со јазици, повлечете  веднаш до јазикот и преместете го на прво место во списокот. Потоа, допрете **ИЗВРШЕНО**. Ако некоја апликација не го поддржува стандардниот јазик, ќе се користи следниот поддржан јазик на списокот.

## Ажурирање софтвер

Ажурирајте во софтверот на Вашиот уред преку услугата „фирмвер преку воздух“ (FOTA). Исто така, можете да направите и распоред за ажурирања на софтвер.

На екранот со Нагодувања, допрете **Ажурирање софтвер**.



Ако за безбедноста на Вашиот уред и за да се блокираат нови видови безбедносни закани се објават итни ажурирања на софтвер, тие ќе се инсталираат автоматски без Ваша согласност.

- **Преземај ажурирања рачно:** Вршете рачна проверка и инсталација на ажурирања.
- **Преземај ажурирања автоматски:** Поставете уредот автоматски да презема ажурирања кога се поврзува со мрежа Wi-Fi.
- **Закажани ажурирања на софтверот:** Поставете уредот да инсталира ажурирања во одредено време.
- **Информац. за последно ажурирање:** Прикажете информации за последното ажурирање на софтвер.

## Информации за безбедносни ажурирања

Информациите за безбедносни ажурирања се пружаат за да се зајакне безбедноста на Вашиот уред и за да се заштитат личните информации. За безбедносните ажурирања за Вашиот модели, посетете ја [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Интернет-страницата поддржува само неколку јазици.

## Упатство за употреба

Прикажете информации за помош за да дознаете како да го користите уредот и апликациите, или да конфигурирате важни нагудувања.

На екранот со Нагудувања, допрете **Упатство за употреба**.

## За телефонот

Пристапете во информациите на Вашиот уред.

На екранот со Нагудувања, допрете **За телефонот**.

За да го измените името на уред, допрете **ИЗМЕНИ**.

- **Состојба:** Прикажете разни информации на уред, како состојба на SIM картичка, Wi-Fi адреса MAC и сериски број.
- **Правни информации:** Прикажете ги законските информации поврзани со уредот, како безбедносните информации и отворениот код на лиценца.
- **Информации за софтверот:** Прикажете ги информациите за софтвер, како верзијата на оперативен систем и верзијата на фирмвер.
- **Информации за батеријата:** Прикажете ја состојбата и информациите за батеријата на уредот.



# Додаток

## Пристапност

### Во врска со пристапноста

Подобрејте ја пристапноста со одлики што го прават уредот полесен за користење за корисниците со оштетен вид, слух и намалена подвижност.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност**.

### Voice Assistant (Говорни повратни информации)

#### Активација или деактивација на Voice Assistant

Кога ќе ја отворите Voice Assistant, уредот ќе отпочне говорни повратни информации.

Кога ја допирате избраната одлика еднаш, уредот ќе го прочита на глас текстот на екранот.

Допирањето на одликата два пати ќе ја активира одликата.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** → **Voice Assistant** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

За да ја деактивирате Voice Assistant, допрете го копчето и допрете брзо два пати каде и да е на екранот.

Кога ја активирате Voice Assistant првпат, по активирањето ќе започне веб-упатството.

Можете да го емитувате повторно со допирање на **Помош за Voice Assistant**.



Некои одлики не се достапни додека ја користите Voice Assistant.

## Контролирање на екран со гестови на прсти

Можете да користите разни гестови со прсти за да го контролирате екранот додека ја употребувате Voice Assistant.

### Гестови со еден прст

- Допирање: Читање на глас на ставката под Вашиот прст. За да го истражите екранот, поставете еден прст на екранот и движете го на екранот.
- Допирање два пати: Отворете ја избраната ставка. Додека избраните ставки се читаат на глас, кога ќе ја слушнете ставката што ја сакате, отпуштете го Вашиот прст од ставката. Потоа, допрете брзо два пати каде било на екранот.
- Допирање два пати и задржување на екранот: Преместете некоја ставка или пристапете во достапна опција.
- Поминување со прст налево: Прочитајте ја претходната ставка.
- Поминување со прст надесно: Прочитајте ја следната ставка.
- Поминување со прст нагоре или надолу: Изменете ја најнеодамнешната опција од нагудувањата на контекстуалното мени.
- Поминување со прст налево, па потоа надесно со едно движење: Лизгајте нагоре по екранот.
- Поминување со прст надесно, па потоа налево со едно движење: Лизгајте надолу по екранот.
- Поминување со прст нагоре, па потоа надолу со едно движење: Префрлете се на првата ставка на екранот.
- Поминување со прст надолу, па потоа нагоре со едно движење: Префрлете се на последната ставка на екранот.

### Гестови со два прста

- Допирање два пати: Започнете, паузирајте или продолжете го тековното дејство.
- Допирање три пати: Проверете го тековното време, преостанатиот капацитет на батерија и друго. За да ги измените ставките што се читаат наглас, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Вид** → **Voice Assistant** → **Поставувања** → **Инфо. на лентата за состојба**.
- Допирање четирипати: Активирајте ги или декативирајте ги говорните повратни информации.
- Поминување со прст налево: Префрлете се на следната страница.
- Поминување со прст надесно: Вратете се на претходната страница.
- Поминување со прст нагоре: Лизгајте надолу по списокот.
- Поминување со прст надолу: Лизгајте нагоре по списокот.

- Поминување со прст нагоре или надолу на почетниот екран: Отворете го екранот со апликации.
- Поминување со прст нагоре или надолу на екранот со апликации: Вратете се во почетниот екран.
- Поминување со прст во кој било правец на заклучениот екран: Отклучете го екранот.
- Поминување со прст надолу од горниот дел на екранот: Отворете го панелот за известување.

### Гестови со три прсти

- Допирање: Започнете со читање ставки на глас од горе.
- Допирање двапати: Започнете со читање од следната ставка.
- Допирање трипати: Причитајте го текстот што сте ги избрале последен и ископирајте го во посредната меморија.
- Поминување со прст налево или надесно: Отворете го контекстуалното мени и лизгајте низ опциите.
- Лизгање со прст нагоре или надолу: Изменете го читањето на текст и бирањето на грануларност.
- Поминување со прст нагоре, па потоа надолу со едно движење: Вратете се во претходниот екран.
- Поминување со прст надолу, па потоа нагоре со едно движење: Вратете се во почетниот екран.

### Гестови со четири прсти

- Допирање: Вратете се во претходниот екран.
- Допирање двапати: Вратете се во почетниот екран.
- Допирање трипати: Отворете го списокот со неодамнешни апликации.

### Користење на контекстуално мени

Кога ја користите Voice Assistant, поминете со прстот налево или надесно со три прста. Ќе се појави контекстуалното мени и уредот ќе ги чита на глас опциите. Поминете со три прста налево или надесно за да лизгате низ опциите. Кога ќе ја слушнете опцијата што ја сакате, поминете со прстот нагоре или надолу за да ја употребите опцијата или да ги приспособите нагудувањата за опцијата. На пример, кога ќе слушнете **Гласност на зборување**, можете да ја приспособите јачината на тон со поминување со прстот нагоре или надолу.

## Додавање и управување со етикети на слика

Можете да назначите етикети на сликите на екранот. Уредот ги чита на глас етикетите кога сликите се избрани. Додавање етикети на неетикетирани слики со допирање на екранот двапати со три прста и задржување.

За да управувате со етикетите, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Вид** → **Voice Assistant** → **Поставувања** → **Управувајте со прилагод. ознаки**.

## Конфигурација на нагодувања за Voice Assistant

Конфигурирајте ги нагодувањата за Voice Assistant за Ваша погодност.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Вид** → **Voice Assistant** → **Поставувања**.

- **Гласност на зборување:** Изберете го нивото на јачината на тонот за говорни повратни информации.
- **Текст во говор:** Изменете ги нагодувањата за одликите текст во говор кога е активирана Voice Assistant, како на пример јазици, брзина и друго.
- **Пром. на висината:** Поставете уредот да чита на глас текст со изменет интензитет додека внесувате текст.
- **Читање на внесување на тастатурата на глас:** Поставете уредот да ја чита на глас ставката под Вашиот прст додека користите тастатура.
- **Зборувајте при исклучен екран:** Поставете уредот да чита на глас известувања кога екранот е исклучен.
- **Искл.звукот со сенз. за близина:** Поставете уредот да ги паузира говорните повратни информации кога ја ставате раката над сензорот на горниот дел на уредот.
- **Протресете за постојано читање:** Поставете уредот да чита на глас текст прикажан на екранот кога го тресете уредот. Можете да изберете разни брзини на тресење.
- **Читај идентификација на повикувач на глас:** Поставете уредот да го чита наглас името на повикувачот кога имате дојдовен повик.
- **Фонетска азбука:** Поставете уредот да изговара збор што почнува со буквата што ја допирате и задржувате на тастатурата.

- **Совети за користење:** Поставете уредот да чита наглас совети за користење кога избирате ставка.
- **Изговарај лозинки:** Поставете уредот да ги чита на глас знаците кога ја внесувате лозинката.
- **Вибрации:** Поставете уредот да вибрира кога го контролирате екранот, како на пример кога избирате ставка.
- **Звучни повратни информации:** Поставете уредот да емитува звук кога го контролирате екранот, како на пример кога избирате ставка.
- **Фокусирај се на говорното аудио:** Поставете уредот да ја намалува јачината на тон на медиумот кога уредот чита една ставка на глас.
- **Гласност на звучните повратни информации:** Прилагодете ја јачината на тон што ја емитува звукот кога го допирате екранот за да го контролирате. Оваа одлика е достапна кога е активирана одликата **Звучни повратни информации**.
- **Голем покажувач:** Поставете уредот да ја задебелува границата на квадратниот покажувач што се појавува кога допирате ставки.
- **Боја на покажувачот:** Изберете боја за четириаголниот покажувач што се јавува кога допирате ставки.
- **Брзо мени:** Изберете опции на контекстуално мени што ќе се прикажуваат кога минувате со прст налево или надесно со три прста.
- **Управувајте со прилагод. ознаки:** Управувајте со етикетите што сте ги додале.
- **Кратенки на тастатура:** Поставете копчиња со кратенки што ќе ги користите кога користите надворешна тастатура.
- **Инфо. на лентата за состојба:** Изберете ставки за читање на глас кога го допирате екранот три пати со два прста.
- **Опции за програмери:** Поставете опции за програмирање на апликација.

## Користење на уредот со исклучен екран

За приватност, можете да го поставите уредот да функционира нормално со исклучен екран. Екранот нема да се вклучи кога притискате копчиња или кога го допирате екранот. Моментално активирани одлики не се исклучуваат кога екранот е исклучен.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Темен екран** за да го активирате. Можете да ја активирате или деактивирате оваа одлика со брзо притискање двапати на копчето за вклучување/исклучување.

## Внесување текст со помош на тастатура

За да ја прикажете тастатурата, допрете го полето за внесување текст и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот.

За да ја активирате одликата брзо внесување со копче, стартувајте ја апликацијата

**Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** и потоа штиклирајте **Брзо внесување со тастери** за да го активирате.

Кога ја допирате тастатурата со Вашиот прст, уредот ќе ги чита на глас знаците на копчињата под Вашиот прст. Кога ќе го слушнете знакот што Ви треба, отпуштете го прстот од екранот за да го изберете. Знакот ќе се внесе и уредот ќе го чита на глас внесениот текст.

Ако **Брзо внесување со тастери** не е активирана, отпуштете го Вашиот прст од знакот што го сакате и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот.

## Внесување дополнителни знаци

Допрете и задржете едно копче на тастатурата за да внесете дополнителни знаци што се достапни за копчето. Над копчето ќе се појави скокачки прозорец што ги покажува достапните знаци. За да изберете еден знак, влечете го Вашиот прст на скокачкиот прозорец, сè додека не го слушнете знакот што го сакате и потоа отпуштете го.


## Вид

### Додавање говорни записи на говорни етикети

Можете да користите говорни етикети за да разликувате предмети со сличен облик, приложувајќи им етикети. Можете да снимите и да назначите говорен запис на една говорна етикета со вклучена одлика NFC. Говорниот запис ќе се емитува кога ќе го поставите Вашиот уред во близина на етикетата.



Вклучете ја одликата NFC пред да ја употребите оваа одлика.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Вид** → **Говорна етикета**.  
Ќе стартува диктафонот.
- 2 Допрете  за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот.
- 3 Кога ќе го завршите снимањето, допрете **ГОТОВО** за да прекинете.
- 4 Држете го задниот дел на Вашиот уред преку говорната етикета.  
Информациите што се наоѓаат во говорниот запис ќе се впишат во говорната етикета.

### Промена на зумирање и фонт на екран

Изменете ги нагудувањата за зумирање и фонт на екран.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Вид** → **Зумирање на фонт и екран**.

### Користење на висококонтрастен фонт

Приспособете ја бојата и контурата на фонтот за да го зголемите контрастот меѓу текстот и заднината.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Фонтови со голем контраст** за да го активирате.

## Користење на тастатурата со висококонтрастен фон

Зголемете ја големината на тастатурата Samsung и изменете ја бојата на копчиња за да го зголемите контрастот меѓу текстот и заднината.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Тастат. со голем контраст** за да го активирате.

## Прикажување на облици на копчиња

Прикажете облици на копче со рамки за да ги истакнете.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Прикажи облици на копче** за да го активирате.

## Користење на лупа

Активирајте ја лупата за да зумирате на екранот, со цел да прикажете зголемена верзија на содржината.



Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Прозорец на Лупа** за да го активирате. На екранот ќе се појави лупата.

Влечете ја рачката во долниот дел на лупата за да ја однесете лупата онаму каде што сакате да зумирате на екранот.

## Зголемување на екран

Зголемете го екранот и зумирајте на определена област.


Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Вид** → **Зголемување**.

- **Трипати доп. на екр.за да згол.:** Зумирајте со допирање трипати на екранот. За да се вратите во нормален приказ, допрете го повторно екранот трипати.
- **Доп. го копчето за да зголемите:** Зумирање со допирање  на лентата за навигација и потоа допрете каде што сакате за да го зголемите екранот. За да се вратите во нормален приказ, допрете .

За да го истражите екранот, влечете два или повеќе прсти преку зголемениот екран.

За да го приспособите соодносот на зум, спојте два или повеќе прста на зголемениот екран или раширете ги.



Исто така, можете привремено да го зголемите екранот со допирање на екранот три пати и држење. Или, допрете на  и потоа допрете и задржете го екранот. Додека го држите екранот, влечете го Вашиот прст за да го истражите екранот. Отпуштете го Вашиот прст за да се вратите во нормален преглед.



- Тастатурите на екранот не се зголемуваат.
- Кога оваа одлика е активирана, може да влијае врз изведбата на некои апликации.

## Глувче за зголемување или покажувачи на подлога на допир

Зголемете го покажувачот кога користите надворешно глувче или подлога на допир.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Голем покаж. на глувче/доп. подлога** за да го активирате.

## Отстранување на екрански ефекти

Отстранете одредени екрански ефекти ако сте чувствителни на анимации или движења на екранот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Отстранете анимации** за да го активирате.

## Менување на боите на екран

Подоброете ја видливоста на екранот за да им помогнете на корисниците полесно да го препознаваат текстот на екранот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** и потоа допрете го копчето **Негативни бои** за да го активирате.

## Прилагодување бои

Приспособете го начинот на кој се прикажуваат боите на екранот ако имате проблеми со разликувањето на бои. Уредот ги менува боите во бои кои се препознаваат полесно.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** → **Прилагодување бои** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Изберете една опција.

За да го приспособите интензитетот на боја, влечете ја лентата за приспособување под **ИНТЕНЗИТЕТ**.

Ако изберете **Персонализирана боја**, можете да ја персонализирате бојата на екранот. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите постапката за приспособување на бои.

## Леќи за боја

Приспособете ги боите на екран ако имате тешкотии кога читате текстот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Вид** → **Леќи за боја** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Изберете ја бојата што ја сакате.

За да го приспособите нивото на прозирност, влечете ја лентата за приспособување под **ПРОСИРНОСТ**.

## Слух

### Детектори за звук

Поставете уредот да вибрира кога го детектира Вашето свонче на врата или бебе што плаче.



Кога оваа одлика е активирана, препознавањето на говор нема да функционира.

### Детектор за плач. на бебе

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Слух** → **Детектори за звук** и потоа допрете го копчето **Детектор за плач. на бебе** за да го активирате. Уредот ќе вибрира кога ќе детектира звук и известувањето ќе се зачува како дневник.

### Детектор на свонче

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Слух** → **Детектори за звук** и потоа допрете го копчето **Детектор на свонче** за да го активирате.
- 2 Допрете ● за да направите снимка од Вашето свонче на врата.  
Уредот ќе го детектира и сними свончето на врата.
- 3 Допрете ● и засвонете на Вашето свонче за да проверите дали се снимило точно. Кога уредот ќе го детектира звукот на свончето на врата, допрете **ОК**.  
За да го измените звукот на свончето на врата, допрете **Смени звук на свонче**.  
Уредот ќе вибрира кога ќе детектира звук и известувањето ќе се зачува како дневник.

## Поставување на светло за известување

Поставете го уредот да трепка блицот или екранот кога се огласува аларм или кога имате известувања, како дојдовни повици или нови пораки.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Слух** → **Брзо известување** и потоа допрете ги копчињата веднаш до опциите што сакате да ги активирате.

## Исклучување на сите звуци

Поставете уредот да ги исклучува сите звуци на уредот, како медиумските звуци, вклучувајќи го и гласот на повикувач во тек на повик.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Слух** и потоа допрете го копчето **Исклучете ги сите звуци** за да го активирате.

## Нагодувања за краток текст

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Слух** → **Титли Samsung (CC)** или **Титли Google (CC)** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

Изберете една опција за конфигурација на нагодувањата за краток текст.

## Приспособување баланс на звук

Поставете уредот да го прилагодува балансот на звукот кога користите слушалки.

- 1 Поврзете слушалки со уредот и ставете ги на ушите.
- 2 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Слух**.
- 3 Одвлечете ја лентата за прилагодување под **Лев/десен баланс на звук** налево или надесно за да го приспособите балансот на звук.

## Моно-аудио

Моно излезот комбинира стерео звук во еден сигнал што се емитува низ сите звучници на слушалките. Користете го ова ако имате оштетен слух или ако една слушалка за во уво Ви е погодна.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Слух** и потоа допрете го копчето **Моно-аудио** за да го активирате.

## Подвижност и интеракција

### Универзален прекинувач

Можете да го контролирате екранот на допир со поврзување на едно надворешно копче, со допирање на екранот или со користење на движења на главата и гестови на лицето.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** → **Универзален прекинувач** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Ако универзалните копчиња не се регистрирани на уредот, допрете **ДОДАДЕТЕ ПРЕКИНУВАЧ** и поставете копчиња што ќе го контролираат уредот.



За да ја активирате одликата универзално копче, на уредот мора да биде регистрирано најмалку едно копче.

За да поставите копчиња за контролирање на уредот, допрете **Поставувања** → **Прекинувачи**.

За да ја деактивирате оваа одлика, притиснете ги истовремено копчето за вклучување/исклучување и копчето за зголемување на јачина на тон.

### Мени за помошник

#### Прикажување на иконата на помошна кратенка

Поставете уредот да ја прикажува кратенката на помошната икона за пристапување во апликации, одлики и нагодувања. Можете лесно да го контролирате уредот со допирање на помошните менија во иконата.

**1** Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** → **Мени за помошник**.

**2** Допрете го копчето за да го активирате.

Иконата на помошната кратенка се појавува во долниот десен дел на екранот.

За да го приспособите нивото на транспарентност на иконата за кратенка на помошник, влечете ја лентата за приспособување под **Прозирност**.

#### Пристап до помошните менија








Иконата на помошните менија се појавува како лебдечка икона за да пружа лесен пристап во помошните менија од кој било екран.

Кога ја допирате иконата на помошните менија, иконата ќе се зголеми незначително и на иконата ќе се појават помошните менија. Допрете ја стрелката за лево или десно за да одите во други панели или поминете со прстот налево или надесно за да изберете други менија.

## Користење покажувач

На помошното мени, допрете **Покажувач**. Можете да го контролирате екранот со мали движења на Вашиот прст во областа чувствителна на допир. Влечете го Вашиот прст во областа чувствителна на допир за да го движите покажувачот. Исто така, допрете го екранот за да изберете ставки под покажувачот.

Користете ги следните опции:

-  /  : Лизгајте налево или надесно по екранот.
-  /  : Лизгајте нагоре или надолу по екранот.
-  : Зголемете ја областа во која е лоциран покажувачот.
-  : Преместете ја допирната област на друга локација.
-  : Затворете ја допирната област.

За да ги измените допирната област и нагодувањата на покажувачот, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** → **Мени за помошник**. Потоа, приспособете ги нагодувањата во **КОНТРОЛА НА ПОКАЖУВАЧ И ЕКРАН**.

## Користење на подобрени помошни менија

Поставете уредот да прикажува подобрени помошни менија за избрани апликации.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** → **Мени за помошник** → **Помошник плус**, допрете го копчето за да го активирате и потоа изберете апликации.

## Вклучен е лесен екран

Вклучувајте го екранот со движење на Вашата рака над сензорот во горниот дел на уредот. Можете да го вклучите екранот без да притиснете копче. Кога ја користите оваа одлика, поставете го уредот на рамна површина со екранот свртен нагоре или држете го безбедно за да го спречите да се движи.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** и потоа допрете го копчето **Вклучен е лесен екран** за да го активирате.

## Одложување со допирање и држење

Поставете го времето на препознавање при допирање и задржување на екранот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** → **Одложување со допирање и држење** и потоа изберете една опција.

## Клик.по сопирање на покажувачот

Поставете уредот автоматски да избере ставка кога ќе го поставите покажувачот на глушецот над ставката.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** и потоа допрете го копчето **Клик.по сопирање на покажувачот** за да го активирате.

## Контрола на интеракција

Активирајте го режимот за контрола на интеракција за да ја ограничите реакцијата на уредот врз внесувања додека употребува апликации.

**1** Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** → **Контрола на интеракција**.

**2** Допрете го копчето за да го активирате.

**3** Држете ги притиснати истовремено копчето за вклучување/исклучување и копчето за зголемување на јачина на тон додека користите една апликација.

**4** Прилагодете ја големината на рамката или нацртајте линија околу една област што сакате да ја ограничите.

**5** Допрете **Готово**.

Уредот ќе ја прикаже ограничената област. Ограничената област нема да реагира кога ќе ја допирате и копчиња на уредот ќе се исклучат. Меѓутоа, можете да ги вклучите функциите за копчето за вклучување/исклучување, копчето за јачина на тон и тастатура во режим на контрола на интеракција.

За да го деактивирате режимот за контрола на интеракција, држете ги притиснати истовремено копчето за вклучување/исклучување и копчето за зголемување на јачина на тон.

За да поставите уредот да го заклучува екранот по деактивација на режимот за контрола на интеракција, стартувајте го екранот **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подвижност и интеракција** → **Контрола на интеракција** и потоа допрете го копчето **Кор.закл. на екр. кога е исклуч.** за да го активирате.

## Поставување одлики за текст во говор

Изменете ги нагодувањата за одликите текст во говор кога е активирана Voice Assistant, како на пример јазици, брзина и друго.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Текст во говор** и потоа користете ги следните функции:

- **Претпочитан погон:** Изберете еден погон за одликата текст во говор.
- **Користи системски јазик:** Изменете го говорниот јазик на одликата текст во говор.
- **Брзина на говор:** Приспособете ја брзина за одликата текст во говор.
- **Висина на гласот:** Приспособете го интензитетот на одликата текст во говор.
- **ЕМИТУВАЈ:** Емитувајте кратка демонстрација на Вашите нагодувања за говор.
- **РЕСЕТИРАЈ:** Ресетирајте ја брзината и висината на говор.

## Заклучување со насока

Направете комбинација од разни правци за отклучување на екранот.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Заклучување со насока** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Влечете го Вашиот прст нагоре, надолу, налево или надесно шест до осум пати и потоа допрете **ПРОДОЛЖИ**.
- 3 Нацртајте ја шарата повторно за да ја потврдите и допрете **ПОТВРДИ**.

## Директен пристап

Поставете менијата за пристапност да се отвораат бргу.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Директен пристап** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Потоа, изберете едно мени за пристапност што сакате да го отворите со истовремено притискање на копчето за вклучување/исклучување и копчето за зголемување на јачина на тон.

Можете да пристапите во следните менија за пристапност:

- Пристапност
- Voice Assistant
- Универзален прекинувач
- Прозорец на Лупа
- Негативни бои
- Прилагодување бои
- Контрола на интеракција

## Кратенка за пристапност

Поставете за да почнете бргу кратенка за услуга.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Кратенка за пристапност** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Потоа, допрете **Услуга за кратенка** и изберете кратенка на услуга за да почнете кога истовремено држите притиснато копчето за зголемување на јачина на тон и копчето за намалување на јачина на тон три секунди.

Можете да пристапите во следната кратенка за услуга:

- Voice Assistant
- Универзал.прекинувач на Samsung



## Потсетник за известување

Поставете потсетник што ќе Ве предупредува за известувања што не сте ги провериле во меѓувреме.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Потсетник за известување** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

За да поставите уредот да вибрира кога имате потсетници што не сте ги прегледале, допрете го копчето **Вибрации** за да го активирате.

За да поставите временски интервали помеѓу предупредувањата, допрете **Интервал на потсетување**.

За да поставите апликации што ќе Ве предупредуваат за известувања, изберете апликации во **ПРИКАЖУВАЈ ИЗВЕСТУВАЊА ОД**.

## Одговарање или завршување на повици

Изменете го метод за одговарање или завршување повици.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Одговарање и завршување повици**.

Изберете го саканиот метод.

## Користење на режим со еден допир

Кога се огласува еден аларм или добивате повик, допрете го копчето за да го прекинете алармот или одговорете на повикот наместо да го влечете копчето.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** и потоа допрете го копчето **Режим со еден допир** за да го активирате.

## Управување со нагодувања за пристапност

### Зачувување на нагодувања за пристапност во фајл

Извезете ги тековните опции за пристапност во фајл.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Архивирање на поставувања за пристапност** → **Увези/извези** → **Извези во Мои датотеки**.

### Увезување фајл со нагодувања за пристапност

Увезете фајл со нагодувања за пристапност и ажурирајте ги тековните нагодувања.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Архивирање на поставувања за пристапност** → **Увези/извези** → **Увези од Мои датотеки**. Изберете фајл за увезување и допрете **ГОТОВО**. Нагодувањата за пристапност ќе бидат ажурирани согласно увезениот фајл.

### Споделување фајл со нагодувања за пристапност

Споделете нагодувања за пристапност со други преку е-пошта, Wi-Fi Direct, Bluetooth и друго.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Архивирање на поставувања за пристапност** → **Споделување**. Потоа, изберете ги фајловите за пристапност и допрете **ГОТОВО**. Изберете метод за споделување и следете ги упатствата на екранот за да ги споделите фајловите.

## Решавање проблеми

Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.

### Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот бара да се внесе еден од следниве кодови:

- Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете лозинката што сте ја поставиле за уредот.
- PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
- PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот оператор.
- PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

### Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или услугата

- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават пораки за грешка неколку пати.
- Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

### Вашиот уред не се вклучува

Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно пополнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.

## Екранот на допир реагира бавно или неправилно

- Ако поставите заштита на екран или избран додаток на екранот на допир, екранот на допир може да не функционира правилно.
- Ако носите ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот на допир или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на Вашите прсти, екранот на допир може да функционира неисправно.
- Екранот на допир може да функционира неисправно во влажни услови или кога е изложен на вода.
- Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
- Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран со најновата верзија.
- Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, посетете сервисен центар на Samsung.

## Вашиот уред се блокира или се соочува со фатални грешки

Пробајте ги следниве решенија. Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.

### Рестартирање на уредот

Ако Вашиот уредот се блокира или прекинува повици, можеби ќе треба да ги затворите сите апликации или да го исклучите и да го вклучите повторно.

### Присилно рестартирање

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете ги притиснати копчето за вклучување/исклучување и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

### Ресетирање на уредот

Ако со горенаведените методи не се реши Вашиот проблем, извршете фабричко ресетирање на податоците.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирање на фабричките нагодувања** → **РЕСЕТИРАЈ** → **ИЗБРИШИ СЕ**. Пред да извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавате да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани во уредот.

## Повиците не се поврзуваат

- Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го бирате.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.

## Другите не можат да Ве слушаат при разговорот

- Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
- Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
- Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.

## Се слуша ехо од звукот за време на разговорот

Прилагодете ја јачината на тон со притискање на копчето за јачина на тон или преместете се во друга област.

## Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со Интернет

- Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
- Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.

## Иконата за батеријата е празна

Нивото на батеријата е ниско. Сменете ја батеријата.

## **Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од Samsung)**

- Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
- Посетете сервисен центар на Samsung и заменете ја батеријата.

## **Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена**

- Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ниски или високи температури, корисниот капацитет може да се намали.
- Потрошувачката на батеријата ќе се зголеми кога користите одредени одлики или апликации, како на пример, GPS, игри или Интернет.
- Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.

## **Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата**

Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате камерата, обидете се со следново:

- Сменете ја батеријата.
- Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно бришење од уредот.
- Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.

## **Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот**

- Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и фотографските техники што ги користите.
- Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.

## Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални фајлови

Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните фајлови не се емитуваат кога ги отворите на Вашиот уред, обидете се со следново:

- Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно бришење од уредот.
- Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални права). Ако фајлот е заштитен со DRM, обезбедете дека ја имате соодветната лиценца или клуч за емитување на фајлот.
- Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на фајл не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте една апликација што го поддржува. За да ги потврдите форматите на фајлови што ги поддржува Вашиот уред, посетете ја [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Вашиот уред поддржува фотографии и видеозаписи снимени со уредот. Фотографиите и видеозаписите снимени со други уреди може да не работат правилно.
- Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат по Интернет, како што се тонови за свонење, видеозаписи или заднини, може да не работат правилно.

## Bluetooth не функционира правилно

Ако не е лоциран друг уред со Bluetooth или постојат проблеми со поврзување или неправилности во изведбата, пробајте го следното:

- Проверете дали уредот со кој сакате да се поврзете е подготвен за скенирање или за поврзување.
- Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиот Bluetooth се во максимален Bluetooth опсег (10 м).
- На Вашиот уред, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Конекции** и потоа допрете го копчето **Bluetooth** за да го активирате повторно.
- На Вашиот уред, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирај мрежни поставувања** → **РЕСЕТИРАЈ ПОСТАВУВАЊА** за да ги ресетирате мрежните ресетирања. Можете да загубите регистрирани информации кога вршите ресетирање.

Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на Samsung.

## Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

- Осигурете се дека USB кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
- Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека го имате ажурирано.
- Ако сте корисник на Windows XP, обезбедете дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Windows XP Service Pack 3 или понова верзија.

## Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална локација

Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата локација во вакви ситуации.

## Загубени се податоци зачувани на уредот

Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. Во спротивно, нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани во уредот.

## Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот

- Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали протресувања или вибрации на некои делови.
- Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку да се прошири.

## Нема доволно простор во меморијата на уредот

Избришете непотребни податоци, како кеш, користејќи го паметниот управител или избришете ги рачно апликациите или фајловите што не ги користите за да ослободите простор во меморијата.



## Копчето за апликации не се појавува на почетниот екран

Без да го користите копчето за Апликации, можете да го отворите екранот со апликации ако поминете со прстот нагоре или надолу на почетниот екран. За да го прикажете копчето за апликации во долниот дел на почетниот екран, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Екран** → **Основен екран** → **Копче за апликации** → **Прик. Копче за апликации** → **ПРИМЕНИ**.

## Копчето Дома не се појавува

Лентата за навигација каде што се наоѓа копчето Дома може да исчезне додека користите одредени апликации или одлики. За да ја прикажете лентата за навигација, влечете нагоре од долниот дел на екранот.

## Vixby не реагира

- Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
- Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран со најновата верзија.
- Ако сè уште имате проблеми со Vixby откако ќе се обидете со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.

## Лентата за приспособување на осветленоста на екран не се појавува на панелот за известување

Отворете со панелот за известување со влечење на статусната лента надолу и потоа влечете го панелот за известување надолу. Допрете  лентата за приспособување на осветленост и допрете го копчето **Прикажи контрола одгоре** за да го активирате.

## Samsung Cloud не функционира

- Проверете дали сте правилно поврзани со мрежа.
- Во текот на проверка на услугата Samsung Cloud, не можете да го видите Samsung Cloud. Обидете се повторно подоцна.

## Уредот не ги препознава моите зеници од заклучениот екран

- Проверете дали постои нешто што ја попречува камерата за препознавање на зеница и LED и обидете се повторно.
- Ако светлосните услови се многу различни од оние во кои ги регистриравте зениците, уредот можеби нема да може да ги препознае Вашите зеници. Преместете се на друга локација и обидете се повторно.
- Проверете дали уредот се тресе или накусува прекумерно.

## Отстранување на батеријата

- **За да ја отстраните батеријата, контактирајте со овластен сервисен центар. За да добиете упатства за отстранување на батеријата, Ве молиме посетете ја [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- За Ваша безбедност, **не обидувајте се да ја отстраните** батеријата. Ако батеријата не е соодветно отстранета, тоа може да доведе до оштетување на батеријата и уредот, да предизвика лична повреда, и/или да резултира со намалена безбедност на уредот.
- Samsung не прифаќа никаква одговорност за оштетување или загуба (по договор или правење прекршок, вклучувајќи невнимание) што може да произлезе од неспособност прецизно да ги следите овие предупредувања и упатства, освен смрт или лична повреда предизвикана од невнимание на Samsung.

## Авторско право

Авторско право © 2018 Samsung Electronics

Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.

Ниеден дел од ова упатство за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички, вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.

## Трговски марки

- SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos и двојниот симбол D се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.