

SAMSUNG

BRUKERHÅNDBOK

SM-N960F/DS

Norwegian. 08/2018. Rev.1.0

www.samsung.com

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende

- 4 Les dette først
- 6 Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter
- 10 Enhetens oppsett og funksjoner
- 18 Batteri
- 23 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
- 29 Minnekort (microSD-kort)
- 33 Slå enheten på og av
- 34 Første oppsett
- 37 Samsung-konto
- 39 Overføre data fra den gamle enheten
- 41 Forstå skjermen
- 56 Varselspanel
- 58 Angi tekst

Apper og funksjoner

- 62 Installere eller avinstallere apper
- 64 S Pen-funksjoner
- 84 Bixby
- 88 Bixby Vision
- 92 Bixby Home
- 94 Reminder
- 98 Telefon

- 103 Kontakter
- 107 Meldinger
- 111 Internett
- 113 E-post
- 114 Kamera
- 146 Galleri
- 155 Always On Display
- 157 Kantskjerm
- 162 Flervindu
- 168 Samsung Pay
- 171 Samsung Gear
- 172 Samsung Members
- 173 Samsung Notes
- 179 PENUP
- 185 Kalender
- 186 Samsung Health
- 192 Lydopptaker
- 194 Mine filer
- 194 Klokke
- 196 Kalkulator
- 197 Game Launcher
- 200 SmartThings
- 205 Dele innhold
- 206 Samsung DeX
- 214 Google-apper

Innstillinger

- 216 Innledning
- 216 Tilkoblinger
 - 217 Wi-Fi
 - 220 Bluetooth
 - 222 Datasparing
 - 223 NFC og betaling
 - 225 Internettdeling
 - 227 SIM-kortadministrator (modeller med to SIM-kort)
 - 227 Flere tilkoblingsinnstillinger
- 230 Lyd og vibrering
 - 231 Dolby Atmos (surroundlyd)
- 232 Varsler
- 232 Skjerm
 - 233 Blått lys-filter
 - 234 Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet
 - 235 Skjermopløsning
 - 236 Skjermsparer
- 236 Bakgrunner og temaer
- 237 Avanserte funksjoner
 - 239 Doble meldinger
- 240 Enhetsvedlikehold
- 243 Apper
- 243 Låseskjerm
 - 244 Smart Lock
- 244 Biometri og sikkerhet
 - 246 Intelligent skanning
 - 249 Ansiktsgjenkjenning
 - 251 Irisgjenkjenning
 - 256 Fingeravtrykksgjenkjenning
 - 259 Samsung Pass
 - 263 Sikker mappe

- 267 Nettsky og kontoer
 - 268 Samsung Cloud
 - 270 Smart Switch
- 273 Google
- 274 Tilgjengelighet
- 274 Generell styring
- 275 Programvareoppdatering
- 276 Brukerhåndbok
- 276 Om telefonen

Tillegg

- 277 Tilgjengelighet
- 295 Feilsøking
- 302 Ta ut batteriet

Grunnleggende

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre leverandører enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.

- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
- Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjenning fra Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Om telefonen** → **Status**.

Opprettholde vann- og støvbestandigheten

Enheten er vann- og støvbestandig. Følg disse tipsene nøye for å sørge for at enheten forblir vann- og støvbestandig. Hvis du ikke følger disse tipsene, kan enheten bli skadet.

- Ikke senk enheten i ferskvann dypere enn 1,5 m eller hold den under vann i mer enn 30 minutter. Hvis du har senket enheten i andre væsker enn ferskvann, slik som saltvann eller ionisert vann eller alkoholholdig drikke, vil væsken trenge inn raskere.
- Ikke eksponer enheten for **kraftige vannbevegelser**.
- Hvis enheten utsettes for rent vann, må du tørke grundig av den med en ren og myk klut. Hvis enheten utsettes for andre væsker, som saltvann, ionisert vann eller alkohol, må du skylle den med ferskvann og tørke grundig av den med en ren og myk klut. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan enhetens ytelse og utseende bli påvirket.
- **Hvis enheten har blitt senket i vann, eller hvis mikrofonen eller høyttaleren er våt**, kan det hende at lyden ikke høres klart under en telefonsamtale. Når du har tørket av enheten med en tørr klut, tørker du den grundig før du bruker den.
- Det kan hende at berøringsskjermen og andre funksjoner ikke virker som de skal **hvis enheten brukes i vann**.
- **Hvis enheten faller i bakken eller utsettes for slag**, kan vann- og støvbeskyttelsen bli forringet.
- **Enheten din har blitt testet i kontrollerte omgivelser og er vist å være beskyttet mot vann og støv i spesifikke situasjoner (møter kravene til klassifisering IP68 som beskrevet i den internasjonale standarden IEC 60529 – Grader av beskyttelse gitt av kapslinger [IP-kode], testforhold: 15–35 °C, 86–106 kPa, ferskvann, 1,5 meter, i 30 minutter).** Til tross for denne klassifiseringen kan enheten likevel bli skadet i enkelte situasjoner.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter

Hvis enheten blir varm mens batteriet lades

Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.

Gjør som følger hvis enheten blir varm:

- Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
- Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny Samsung-godkjent kabel.
- Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den trådløse laderen.



Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

Hvis enheten blir varm under bruk

Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem over lengre perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som kjører, og ikke bruk enheten på en stund.

Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for din modell.

- Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
- Ved nedlasting av store filer
- Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper over lengre perioder
 - Ved spilling av høykvalitetsspill over lengre perioder
 - Ved opptak av videoer over lengre perioder
 - Ved streaming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
 - Når du kobler til en TV
- Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
 - Ved bruk av Flervindu
 - Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
 - Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
 - Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
- Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
- Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
- Ved bruk av mobil trådløssone og sammenkoblingsfunksjonen
- Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
- Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
- Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer, som væske, støv, metallstøv og blyantbly
- Når du roamer

Gjør som følger hvis enheten blir varm:

- Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
- Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på nytt.
- Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
- Lukk apper som øker batteriforbruket eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i bruk.
- Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Enhetsbegrensninger hvis enheten overopphetes

Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

- Hvis enheten blir varmere enn vanlig, vises det en melding om at enheten overopphetes. For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og du vil bare kunne utføre nødanrop frem til enheten har kjølt seg ned.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, vises det en melding om at den må slås av. Slå av enheten, og vent til den kjøler seg ned.

Forholdsregler for driftsomgivelser

Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.

- Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys over lengre perioder.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil om sommeren.
- Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Enhetens oppsett og funksjoner


Innhold i produktesken


Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

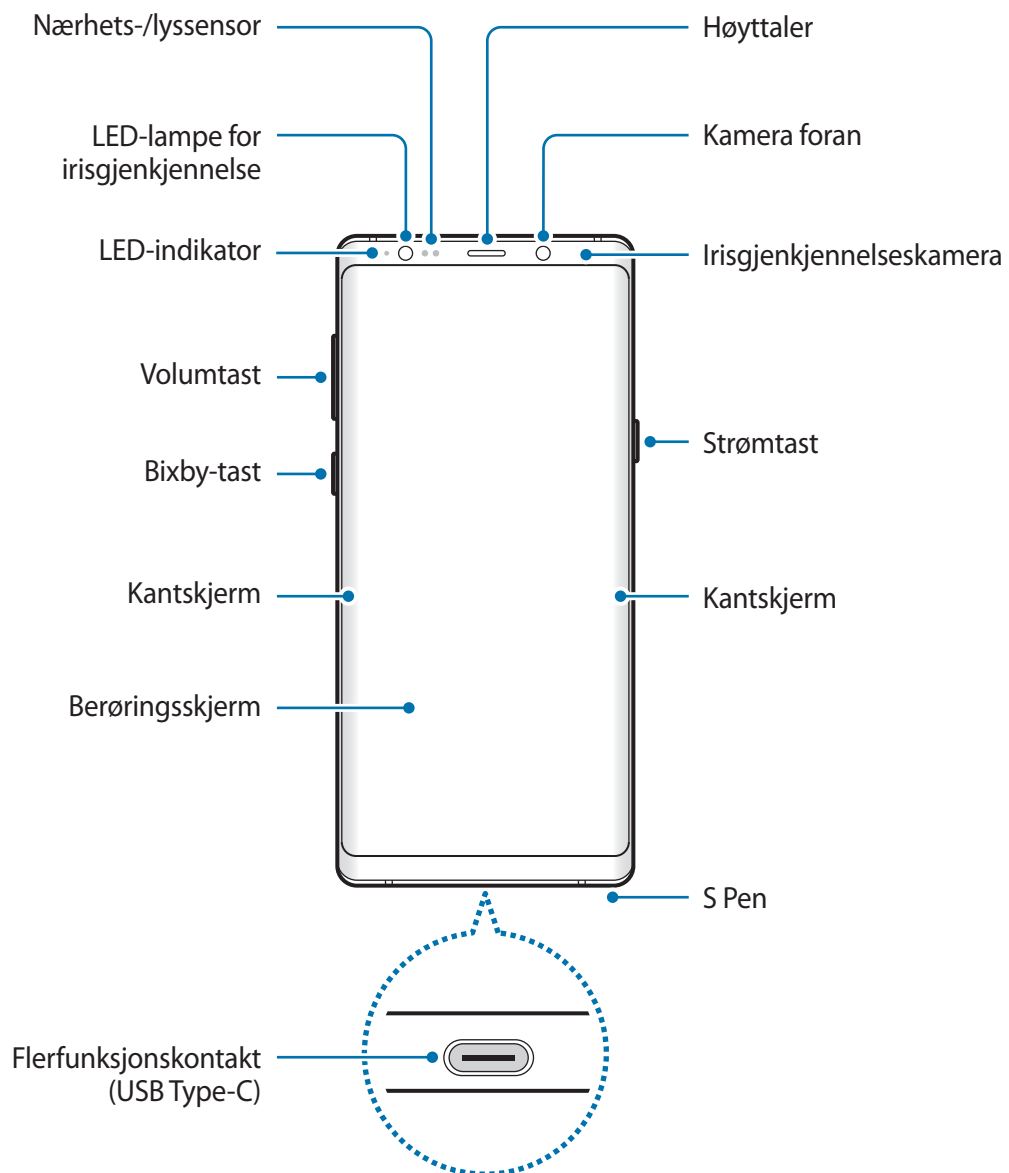

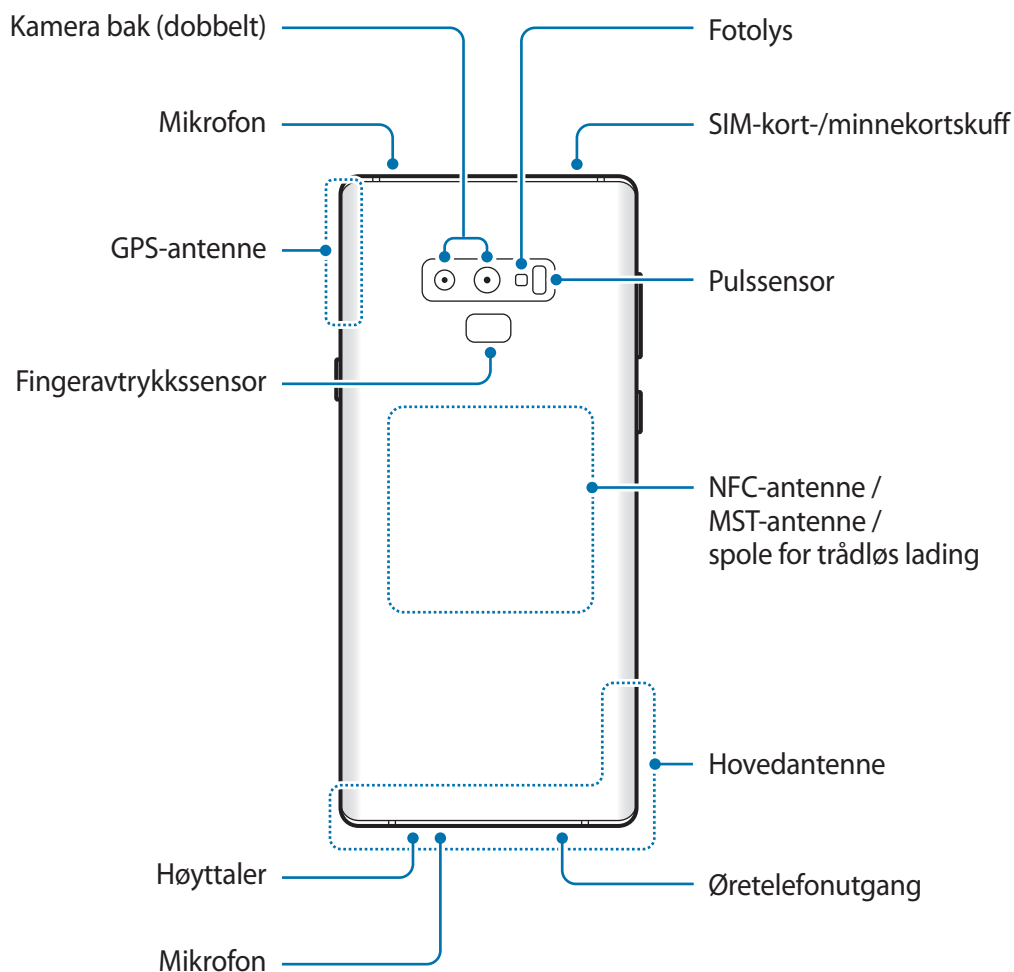


- Når du bruker høyttalerne, som når du spille mediefiler eller bruker høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
- Pass på at kameralinsen ikke utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel direkte sollys. Hvis kameralinsen utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres og vil forårsake prikker eller flekker på bildene.




- Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
 - Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
 - Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
 - Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre objekter mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller mobildatatilkobling.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Ikke dekk til nærhets-/lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter eller klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
- Fargene på kantskjermen kan variere noe, avhengig av synsvinkelen.

Fysiske taster

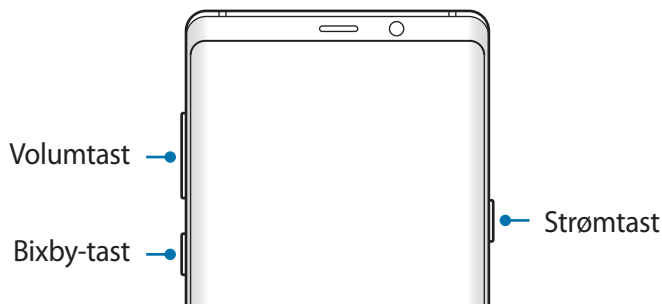


Tast	Funksjon
Strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
Bixby	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å starte Bixby. Se Bixby for mer informasjon. • Trykk og hold inne for å starte en samtale med Bixby. Se Bruke Bixby for mer informasjon.
Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Funksjonsknapp

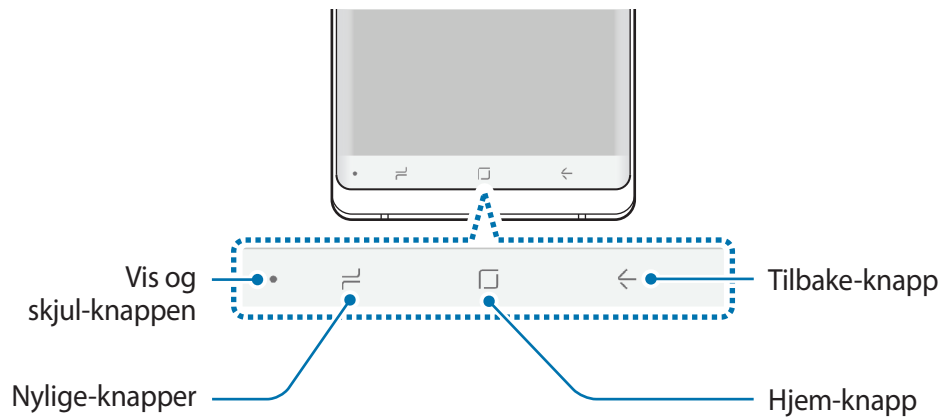

Når du slår på enheten, vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Funksjonsknappene er som standard Nylig brukte-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Se [Navigeringslinje \(funksjonsknapper\)](#) for mer informasjon.


S Pen

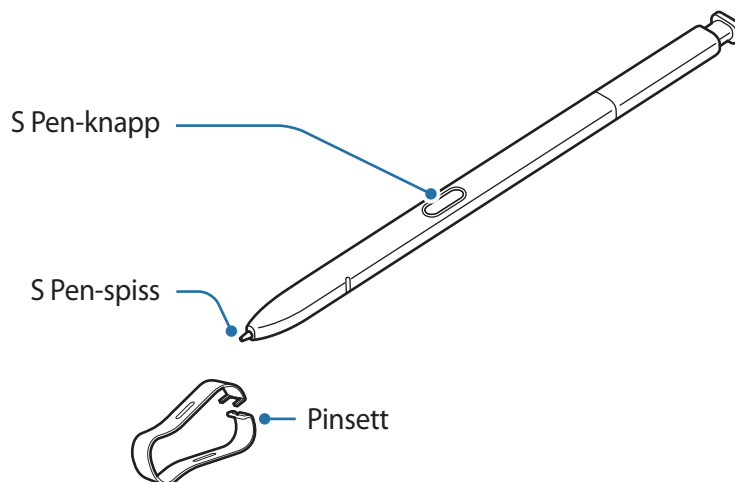

Navn	Funksjoner
S Pen-spiss	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk S Pen til å skrive, tegne eller utføre berøringshandlinger på skjermen. • Før S Pen over elementer på skjermen for å få tilgang til flere S Pen-funksjoner, som luftvisningsfunksjonen.
S Pen-knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk og hold inne S Pen-knappen for å starte den konfigurerte appen. Hvis du trykker på knappen to ganger mens du bruker apper, vil enheten utføre visse funksjoner. Se S Pen-fjernkontroll for mer informasjon. • Før S Pen over skjermen og trykk på S Pen-knappen for å vise luftkommandofunksjonene. • Dra S Pen over elementer for å velge dem mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.
Pinsett	<ul style="list-style-type: none"> • Ta ut S Pen-spissen med pinsetten når du skal bytte den ut.

Løsne S Pen

Trykk på enden av S Pen for å løsne den. Deretter drar du ut S Pen fra sporet. Du oppbevarer S Pen ved å sette den inn i sporet og dytte den ned til den klikker på plass.

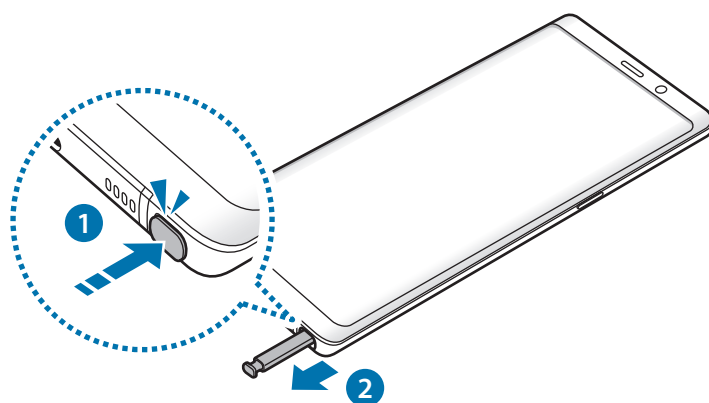

Lade S Pen

S Pen må lades før du kan kontrollere apper ekstern ved hjelp av S Pen-knappen.

Når du setter S Pen i sporet, begynner ladningen.




- Hvis baksiden av enhetene kommer i kontakt med en magnet, kan det hende at enheten ikke registrerer S Pen og den vil da ikke lade S Pen.
- Selv om S Pen er fullstendig utladet, kan du bruke andre S Pen-funksjoner, slik som å tappe på berøringsskjermen eller Luftkommando-funksjoner.


Skifte S Pen-spissen

Hvis pennespissen er sløv, må du bytte den ut med en ny.

- 1 Hold godt tak i pennespissen med pinsetten, og dra den ut.

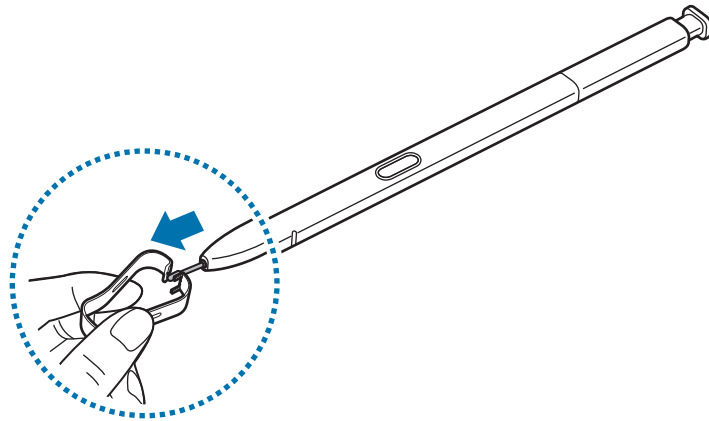

2 Sett en ny pennespiss inn i S Pen.

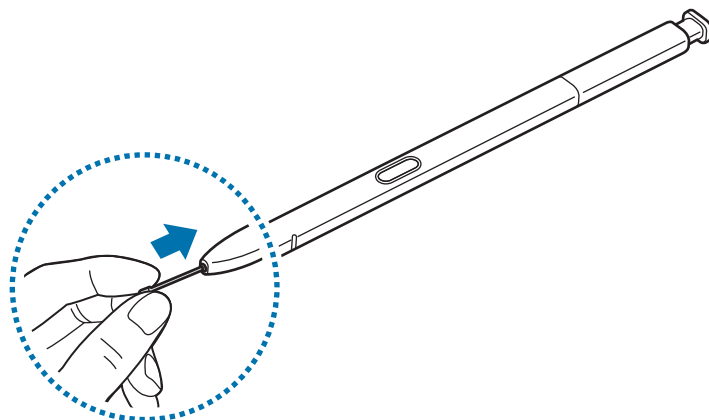

Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene dine med pinsetten.



- Ikke bruk gamle pennespisser om igjen. Dette kan føre til feil med S Pen.
- Ikke bruk for mye styrke når du setter inn pennespissen i S Pen.
- Ikke sett inn den runde enden av pennespissen i S Pen. Dette kan føre til skade på S Pen eller enheten.
- Ikke bøy eller trykk for hardt med S Pen når du bruker den. S Pen kan bli skadet eller spissen kan bli deformert.
- Ikke trykk hardt på skjermen med S Pen. Spissen på pennen kan bli deformert.



- Hvis du bruker S Pen i skarpe vinkler på skjermen, vil enheten kanskje ikke gjenkjenne S Pen-handlingene.
- Hvis du får vann inn i sporet til S Pen, rister du lett på enheten for å fjerne vannet fra sporet før du bruker det.
- Gå til Samsungs nettsted for mer informasjon om S Pen.
- Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter.

Batteri

Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker den for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt den.



Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.




- Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
- Bare bruk USB Type-C-kabelen som følger med enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis du bruker Mikro-USB-kabel.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

- 1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
- 2 Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten.

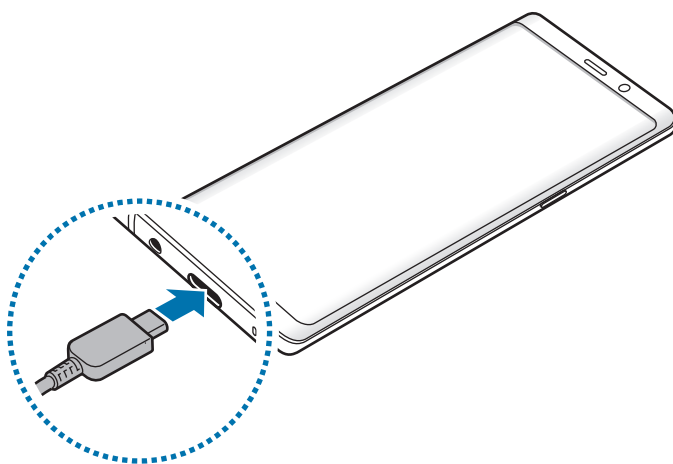


- 3 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
- 4 Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra stikkontakten.

Lade andre enheter

Bruk USB-kontakten (USB Type-C) til å lade en annen mobilenhet med enhetens batteri.

Koble USB-kontakten (USB Type-C) inn i enhetens flerfunksjonskontakt, og koble sammen enheten og den andre enheten via den andre enhetens USB-kabel.

Når ladingen starter, vises batteriladingsikonet på skjermen på den andre enheten.

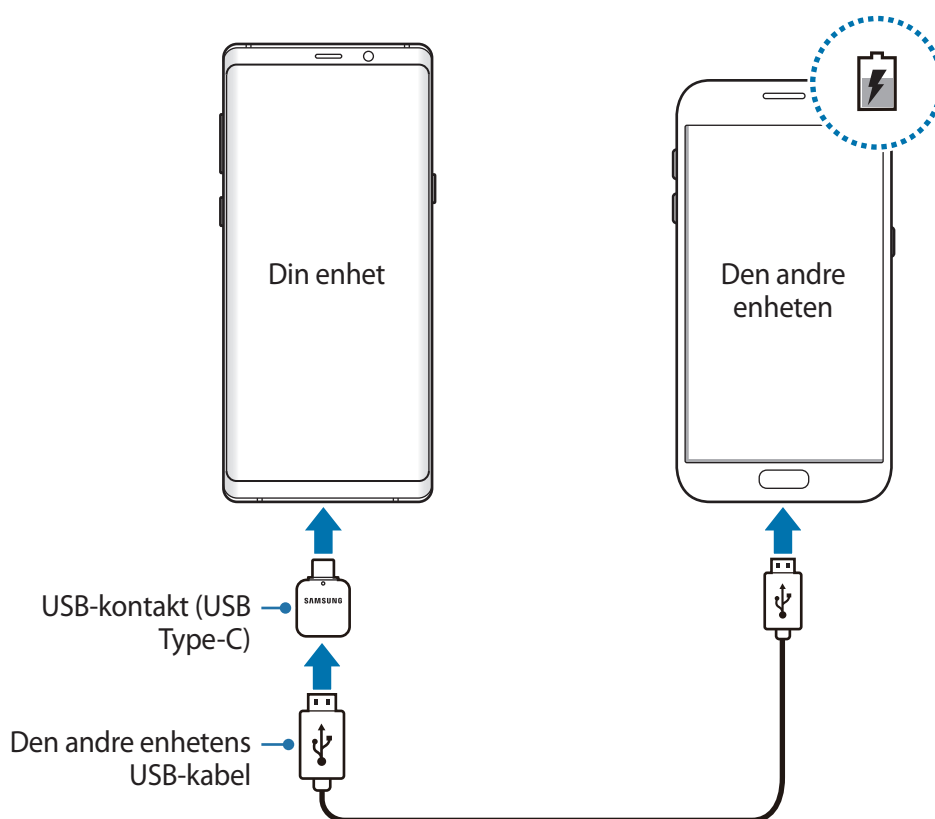

Sprettoppvinduet for appvalg som vises på enheten din, er til dataoverføring. Ikke velg en app fra sprettoppvinduet.

Redusere batteriforbruket

Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:

- Optimaliser enheten ved å bruke enhetsoppdateringsfunksjonen.
- Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
- Aktiver strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Tips og forholdsregler for batterilading

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.

- Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Hurtiglading

Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet kan lades raskere hvis du lar enheten eller skjermen være avslått.

Øke ladehastigheten

For å øke ladehastigheten, slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet. Hvis du lader batteriet når enheten er slått av, vil ⚡-ikonet vises på skjermen.

Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** → ⋮ → **Avanserte innstillinger** og trykker deretter på bryteren **Hurtiglading med kabel** for å aktivere denne funksjonen.




- Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet med en standard batterilader.
- Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade på enheten.

Trådløs lading

Enheten har en innebygd ladespole for trådløs lading. Du kan lade batteriet ved hjelp av en trådløs lader (selges separat).

Trådløs hurtiglading

Du kan lade enheten raskere med funksjonen for trådløs hurtiglading. For at du skal kunne bruke denne funksjonen, må du bruke en lader og komponenter som støtter funksjonen for trådløs hurtiglading.


Hvis funksjon for trådløs hurtiglading ikke er aktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** →  → **Avanserte innstillinger** og trykker deretter på bryteren **Trådløs hurtiglading** for å aktivere denne funksjonen.



- Når du plasserer enheten på laderen for første gang, vil det bli lagt til et alternativ for å slå denne funksjonen på eller av på innstillingsmenyen på enheten.
- En vifte inni laderen vil kanskje avgi lyd under trådløs hurtiglading.

Lade batteriet

- 1 Plasser midten av enhetens bakside på midten av den trådløse laderen.
Den beregnede ladetiden vises på skjermen. Den faktiske ladetiden kan variere, avhengig av ladeforholdene.

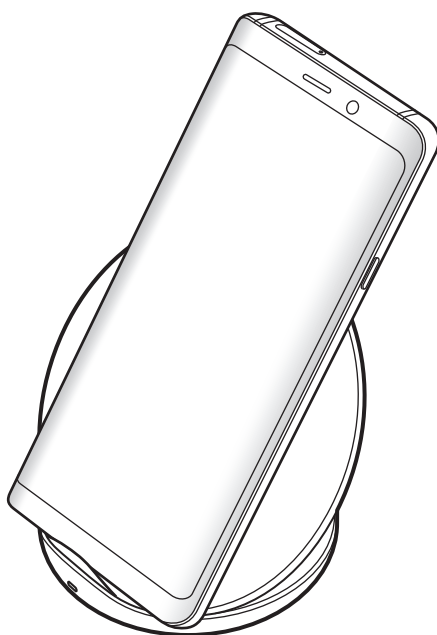

2 Etter fullading kobler du enheten fra den trådløse laderen.



Forholdsregler for trådløs ladning

- Ikke plasser enheten på den trådløse laderen med et kredittkort eller et radiofrekv ensidentifikasjonskort (RFID) (som f.eks. et transportkort eller nøkkeltkort) mellom baksiden og dekslet til enheten.
- Ikke plasser enheten på den trådløse laderen når ledende materialer, som metalobjekter og magneter, er plassert mellom enheten og den trådløse laderen.

Dette kan føre til at enheten ikke lades riktig eller at den overoppvarmes og kortene kan bli ødelagt.



- Hvis du bruker den trådløse laderen på steder med svake nettverkssignaler, kan du miste nettverksmottaket.
- Bruk Samsung-godkjente trådløse ladere. Hvis du bruker andre trådløse ladere, kan det hende at batteriet ikke lades skikkelig.

SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)

Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.

For modeller med to SIM-kort kan du sette inn to SIM- eller USIM-kort, slik at du kan ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enkelt enhet. I enkelte områder kan dataoverføring bli langsommere hvis det er satt inn to SIM-kort i enheten enn når den har bare ett SIM-kort.




Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.




Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

► Enkelt-SIM-kort-modeller:

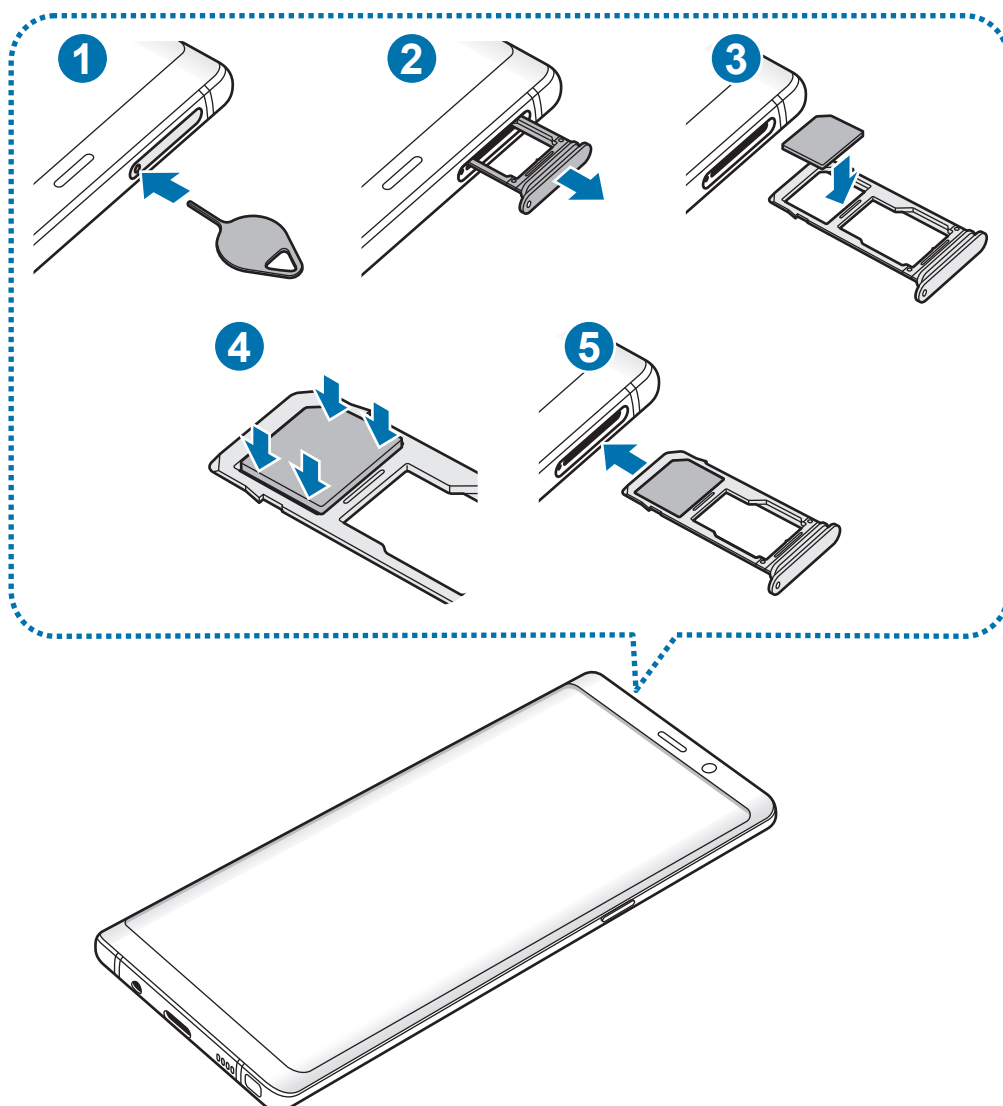

► Dobbelt-SIM-kort-modeller:

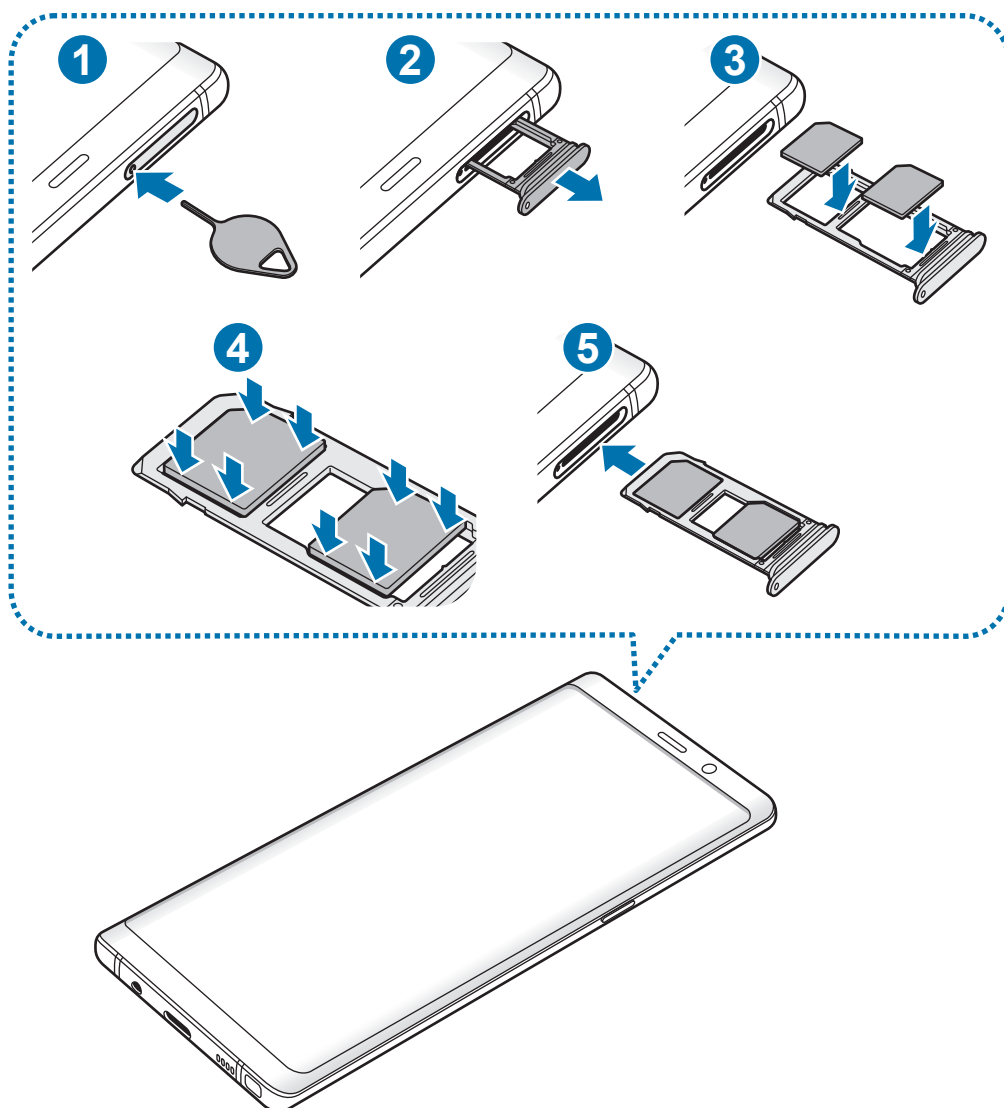

1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.




Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.

2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.

3 ► **Modeller med ett SIM-kort:** Plasser SIM- eller USIM-kortet i skuff 1 med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

► **Modeller med to SIM-kort:** Plasser SIM- eller USIM-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover. Plasser det primære SIM- eller USIM-kortet i skuff 1 (1) og det sekundære SIM- eller USIM-kortet i skuff 2 (2).

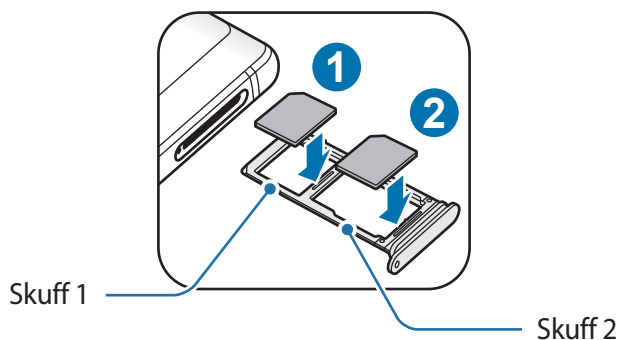

4 Dytt SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.



Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.


5 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.





- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

Riktig installasjon av kort

► Enkelt-SIM-kort-modeller:

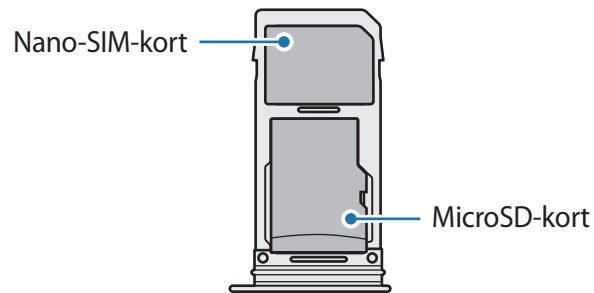

► Dobbelt-SIM-kort-modeller:

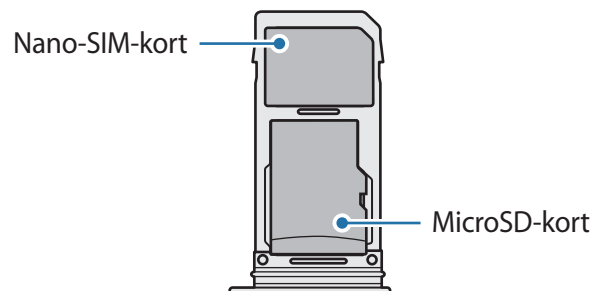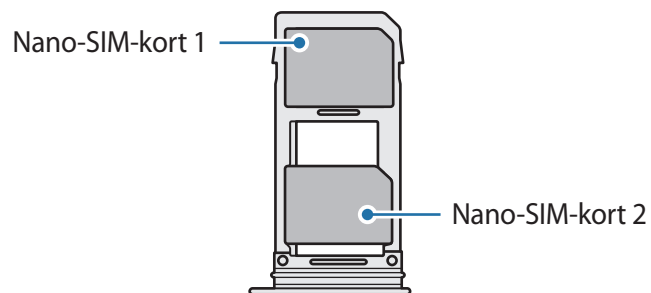

- Bruk bare nano-SIM-kort.
- Du kan ikke sette inn et nano-SIM-kort og et microSD-kort i skuff 2 samtidig.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet

- 1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
- 2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
- 3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
- 4 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.

Bruke to SIM- eller USIM-kort (modeller med to SIM-kort)

Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enkelt enhet.

Aktivere SIM- eller USIM-kort

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator**. Velg et SIM- eller USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.

Tilpasse SIM- eller USIM-kort

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** og velg et SIM- eller USIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ikon:** Endre ikonet for SIM- eller USIM-kortet.
- **Navn:** Endre visningsnavnet for SIM- eller USIM-kortet.
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM- eller USIM-kortet.

Angi foretrukket SIM- eller USIM-kort

Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** og angi funksjonsinnstillingene for kortene under **FORETRUKKET SIM-KORT**.

Minnekort (microSD-kort)

Sette inn et minnekort


Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted.



- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet, ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Du må formatere minnekortet for å bruke det. Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne minnekortet, må du kontakte produsenten av minnekortet eller et Samsung-servicesenter.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort**-mappen.

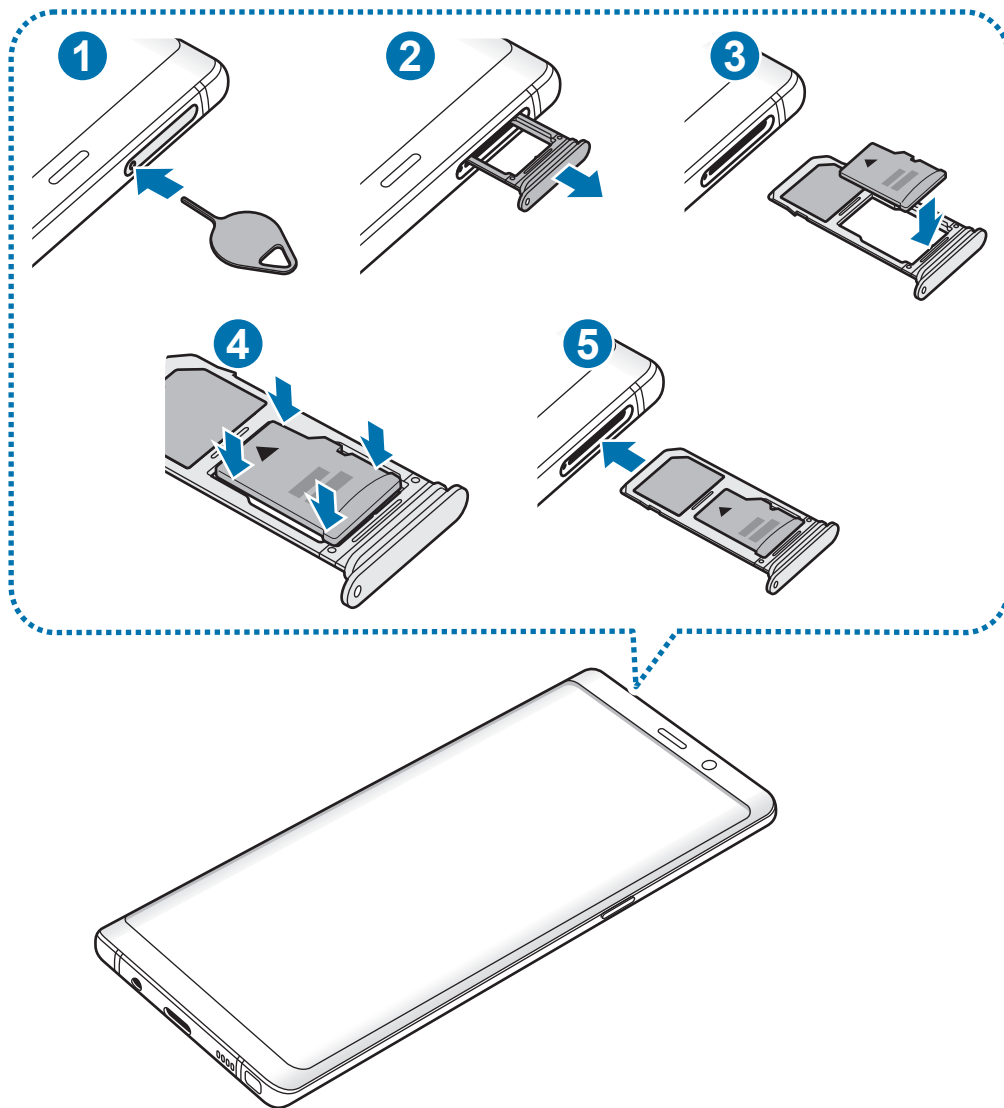

1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.




Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.

2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.



Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen.

3 Sett inn et minnekort i skuff 2 med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

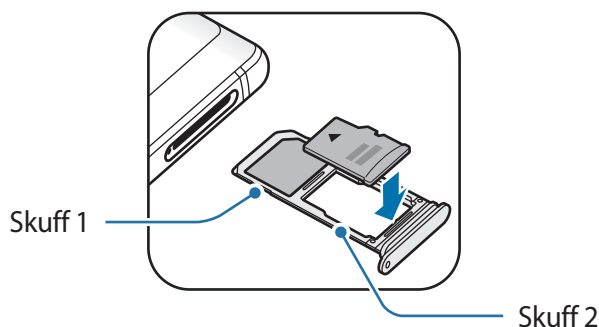

4 Dytt minnekortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.



Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.

5 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.



- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **LØS UT**.

1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.

2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.

3 Ta ut minnekortet.


4 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.



Ikke ta ut eksterne lagringsenheter som minnekort eller USB-lager mens enheten overfører eller bruker informasjon, eller rett etter overføring av data. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på det eksterne lageret eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av data, som skyldes misbruk av eksterne lagringsenheter.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** →  → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **Formater**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår som et resultat av brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.


Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

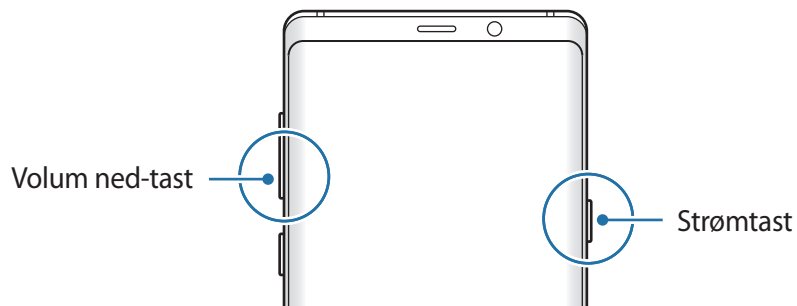

Nødmodus

Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe nødnummer, sende din nåværende posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.

Aktivere Nødmodus

Du aktiverer Nødmodus ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Nødmodus**.



Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Deaktivere Nødmodus

Deaktiver nødmodus ved å trykke på  → **Slå av Nødmodus**. Du kan også trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Nødmodus**.

Første oppsett


Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.



- Prosedyrene ved første oppsett kan variere, alt etter programvaren på enheten og regionen.
- Du kan konfigurere enheten din med Bixby avhengig av språket som er valgt for enheten din.

1 Slå på enheten.

2 Velg foretrukket enhetsspråk og velg ➞.

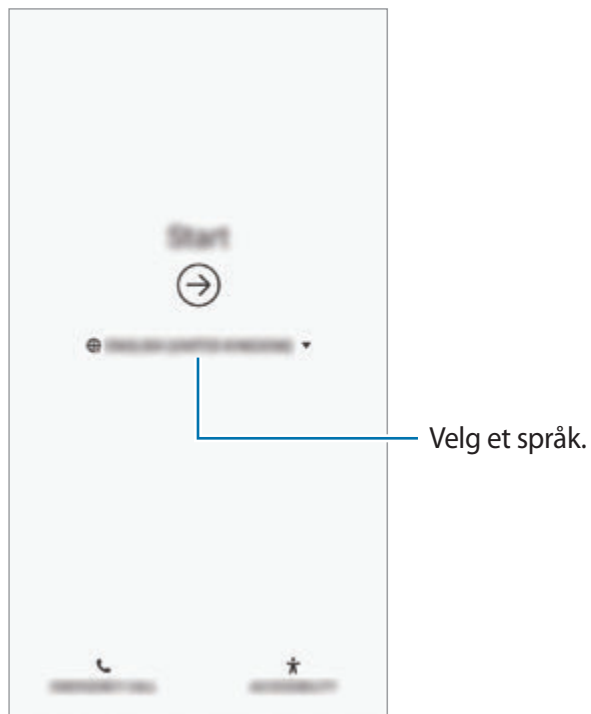

3 Velg et Wi-Fi-nettverk, og koble enheten til det.




Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner på enheten under det første oppsettet.


4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.

5 Angi en skjermlåsmetode for å beskytte enheten. Du kan beskytte din personlige informasjon ved å hindre andre i å få tilgang til enheten. Hvis du vil angi skjermlåsemetoden senere, trykker du på **Nei takk**

- 6 Logg på Samsung-kontoen din. Du kan bruke Samsung-tjenester og holde dataene dine oppdatert og sikre på alle enhetene dine. Se [Samsung-konto](#) for mer informasjon.

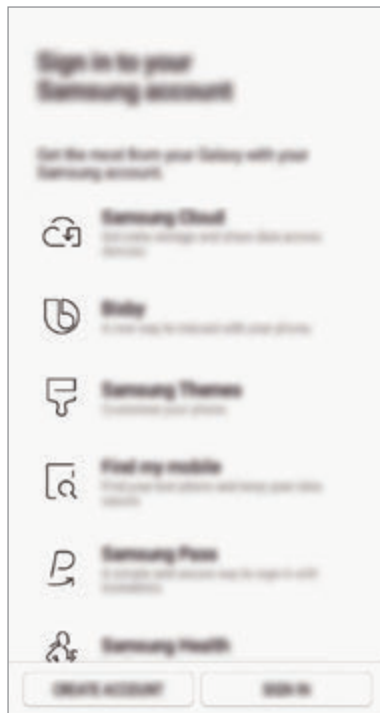

- 7 Få innhold fra Samsung Cloud eller en gammel enhet. Se [Overføre data fra den gamle enheten](#) for mer informasjon.

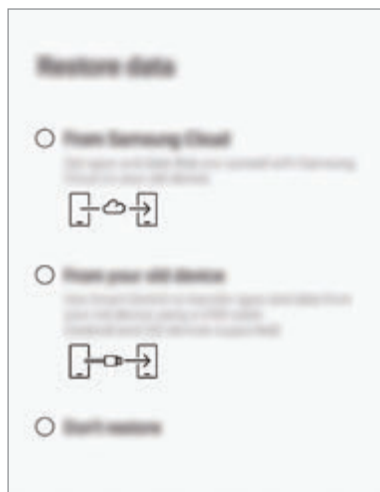


- 8 Velg funksjoner du vil bruke, og fullfør det første oppsettet. Startskjermbildet vises.

Samsung-konto

Innledning

Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsung-tjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted. Når Samsung-kontoen din er registrert, kan du holde dataene oppdatert og sikre på alle Samsung-enheter med Samsung Cloud, spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet, se tips og triks fra Samsung-medlemmer og mer.

Du kan opprette en Samsung-konto med e-postadressen din.

Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer kan du starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Samsung account** →  → **Hjelp**.

Registrere Samsung-kontoen

Registrere en ny Samsung-konto

Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung account**.

Eller du kan starte **Innstillinger**-appen, og trykke på .

- 2 Trykk på **OPPRETT KONTO**.

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.

Registrere en eksisterende Samsung-konto

Hvis du allerede har en Samsung-konto, registrerer du den på enheten.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung account**.

Eller du kan starte **Innstillinger**-appen, og trykke på .

- 2 Trykk på **LOGG PÅ**.

- 3 Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på **LOGG PÅ**.

Hvis du har glemt kontoinformasjonen, trykker du på **Finn ID** eller **Tilbakestill passord**. Du kan finne kontoinformasjonen når du angir påkrevd informasjon.

Hvis du vil bekrefte passordet til Samsung-kontoen via biometriske data, som fingeravtrykk eller iris, trykker du på **Bekreft identiteten med biometri i stedet for passord med Samsung Pass**. Se [Samsung Pass](#) for mer informasjon.

- 4 Les og godta vilkårene og betingelsene, og trykk på **GODTA**.

- 5 Trykk på **FERDIG** for å fullføre registreringen av Samsung-kontoen.

Fjerne Samsung-kontoen

Når du fjerner den registrerte Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel kontakter og hendelser.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**.

- 2 Trykk på **Samsung account** →  → **Fjern konto**.

- 3 Trykk på **FJERN**, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på **FJERN KONTO**.


Overføre data fra den gamle enheten

Du kan gjenopprette data som bilder, kontakter, meldinger og apper, fra Samsung Cloud. Du kan også kopiere dem fra den gamle enheten via Smart Switch.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier eller som du har rett til å overføre.

Følgende innhold er om datagjenopprettingsfunksjonene som er tilgjengelig under de første oppsettprosedyrene. Du finner mer informasjon om Samsung Cloud eller Smart Switch i [Samsung Cloud](#) eller [Smart Switch](#).

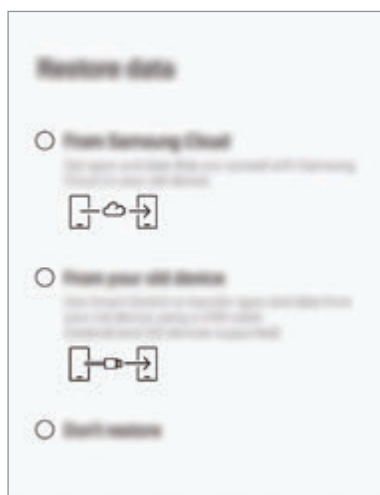


Gjenopprette data fra den gamle enheten (Smart Switch)

Du kan koble den gamle enheten til enheten din med en USB-kontakt (USB Type-C) og en USB-kabel. Da kan du overføre data enkelt og raskt.

- 1 Når skjermbildet for datagjenoppretting åpnes under det første oppsettet, trykker du på **Fra den gamle enheten** → **NESTE**.
- 2 Koble USB-kontakten (USB Type-C) til flerfunksjonskontakten på enheten.

- 3 Koble enheten din til den gamle enheten via den gamle enhetens USB-kabel.

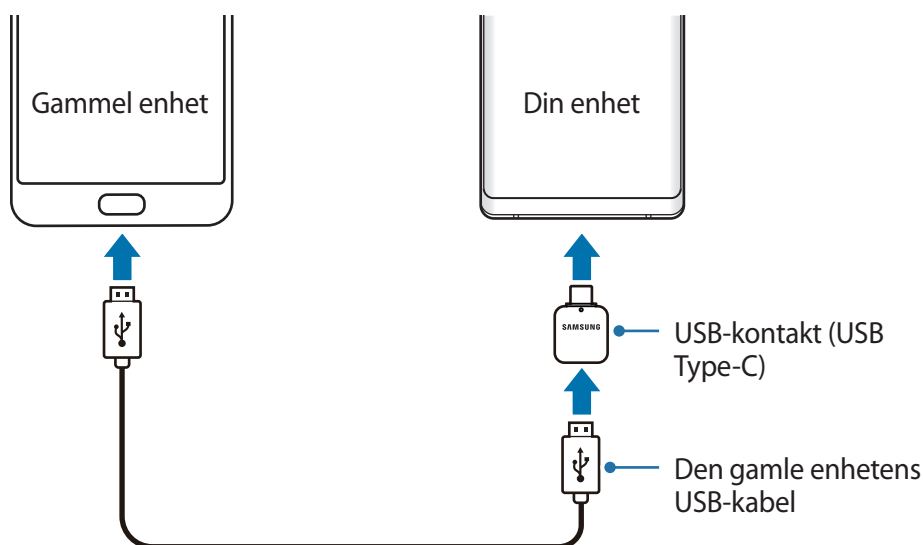

- 4 Trykk på **TILLAT** på den gamle enheten.

- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.



Ikke koble USB-kabelen eller USB-kontakten (USB Type-C) fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



Dataoverføring øker batteriforbruket til enheten. Sørg for at batteriet er tilstrekkelig oppladet før du overfører data. Hvis det er lite strøm på batteriet, kan dataoverføringen bli avbrutt.

Gjenopprette data fra Samsung Cloud

Du kan gjenopprette data du har sikkerhetskopiert fra den gamle enheten til Samsung Cloud.

- 1 Når skjermbildet for datagjenoppretting åpnes under det første oppsettet, trykker du på **Fra Samsung Cloud** → **NESTE**.
- 2 Trykk ▼ under **SIKKERHETSKOPIENHET** og velg din gamle enhet.
- 3 Merk av for datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **GJENOPPRETT**.

Forstå skjermen

Kontrollere berøringsskjermen





- Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatisk utladning kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinnndata.
- Det anbefales å bruke fingrene eller S Pen når du skal bruke berøringsskjermen.



Trykke

Trykk på skjermen.

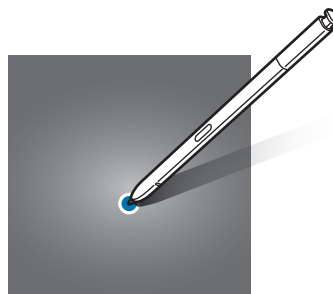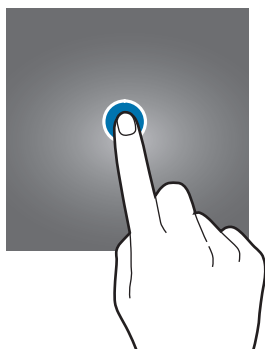



Trykke på og holde

Trykk på og hold skjermen i omtrent 2 sekunder.

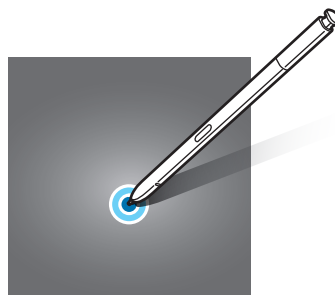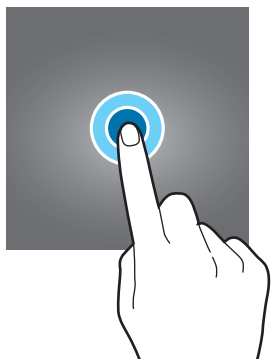


Dra

Trykk på og hold et element, og dra det til målplasseringen.

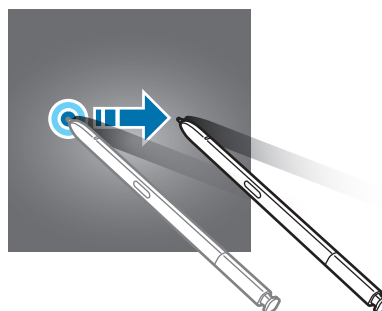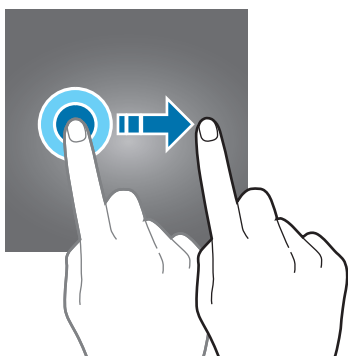



Dobbeltrykke

Dobbeltrykk på skjermen.

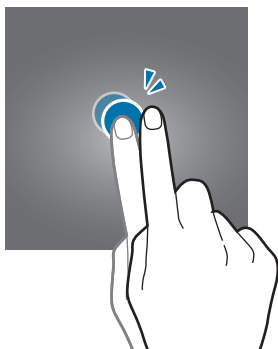


Stryke

Du kan stryke oppover, nedover, til venstre eller til høyre.

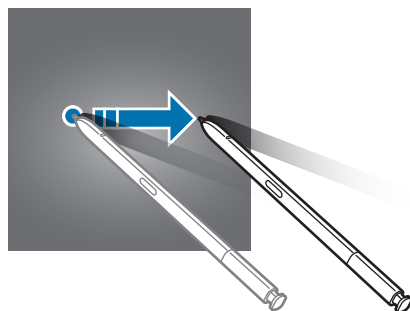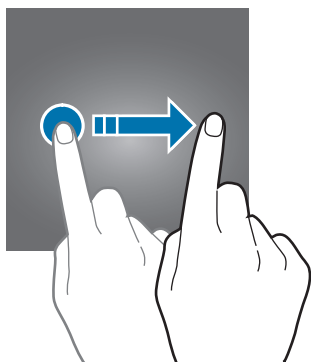


Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen.

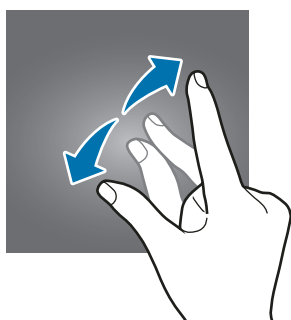

Navigeringslinje (funksjonsknapper)

Når du slår på enheten, vises funksjonsknappene på navigeringslinje nederst på skjermen. Funksjonsknappene er som standard Nylig brukte-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller bruksmiljøet.

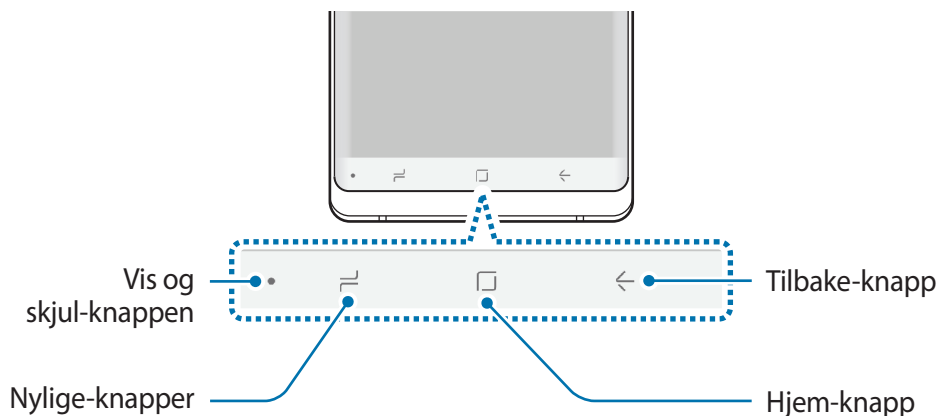

Knapp		Funksjon
●	Vis og skjul	• Trykk to ganger for å feste eller skjule navigeringslinje.
⌵	Nylig brukte	• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
□	Hjem	• Trykk for å gå tilbake til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å starte Google -appen.
←	Tilbake	• Trykk på for å returnere til det gamle skjermbildet.

Vise eller skjule navigeringslinje

Ved hjelp av Vis og skjul-knapp på venstre side av navigeringslinje kan du konfigurere navigeringslinje til å vises eller festes på skjermen når du bruker apper eller funksjoner. Navigeringslinje er festet som standard.

Hvis du vil vise filer eller bruke apper i fullskjerm, dobbelttrykker du på Vis og skjul-knappen for å skjule navigeringslinjen.

For å vise navigeringslinje igjen kan du dra oppover fra nederst på skjermen.




- På enkelte skjermbilder, slik som startskjermbildet, vises navigeringslinje alltid og Vis og skjul-knappen vises ikke.
- Selv etter at du fester navigeringslinje kan den skjules når du bruker enkelte apper eller funksjoner, slik som en videospiller.

Slå på skjermen ved å bruke Hjem-knappen

Trykk hardt på Hjem-knappen eller området der Hjem-knappen befinner seg for å slå på skjermen.

På Always On Display kan du også slå på skjermen ved å dobbeltklikke på Hjem-knappen.

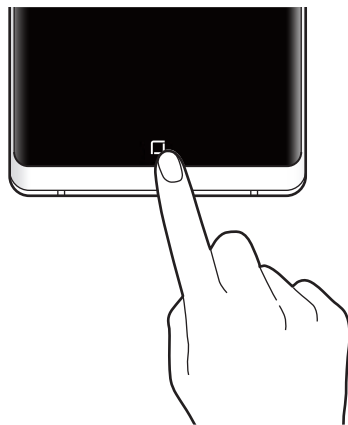

Ikke trykk hardt på Hjem-knappen eller området der Hjem-knappen befinner seg med S Pen. Spissen på pennen kan bli deformert.

Angi innstillinger for navigeringslinje

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Skjerm** → **Navigeringslinje** og velg et alternativ.

- **Vis og skjul knapp:** Legg til en knapp for å vise eller fjerne navigeringslinje. Du kan angi om du skal vise knappen for hver app eller ikke.
- **BAKGRUNNSFARGE:** Endre bakgrunnsfargen for navigeringslinje.
- **Trykk hardt på Hjem-knappen:** Angi at enheten skal gå tilbake til Hjem-skjermen når du trykker hardt på Hjem-knappen. Du kan også justere hvor mye trykk som trengs for å bruke Hjem-knappen når du trykker hardt på den.
- **Lås opp med Hjem-knapp:** Angi at enheten skal låse opp skjermen uten at du stryker på den låste skjermen, når du trykker hardt på Hjem-knappen. Denne funksjonen er tilgjengelig når **Trykk hardt på Hjem-knappen** er aktivert.
- **Knappoppsett:** Endre rekkefølgen på knappene på navigeringslinje.


Startskjermbildet og appskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.




Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.

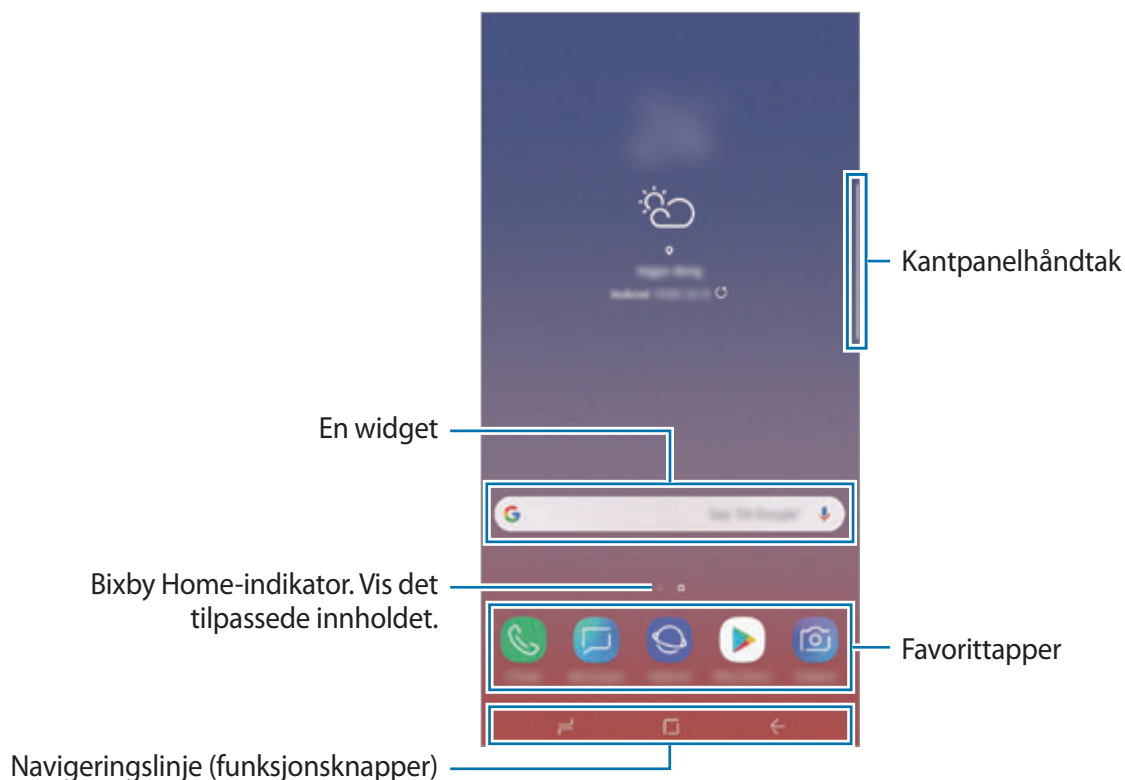


Bytte mellom start- og appskjermbildet

På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet.

Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du kan eventuelt trykke på Hjem-knappen eller Tilbake-knappen.

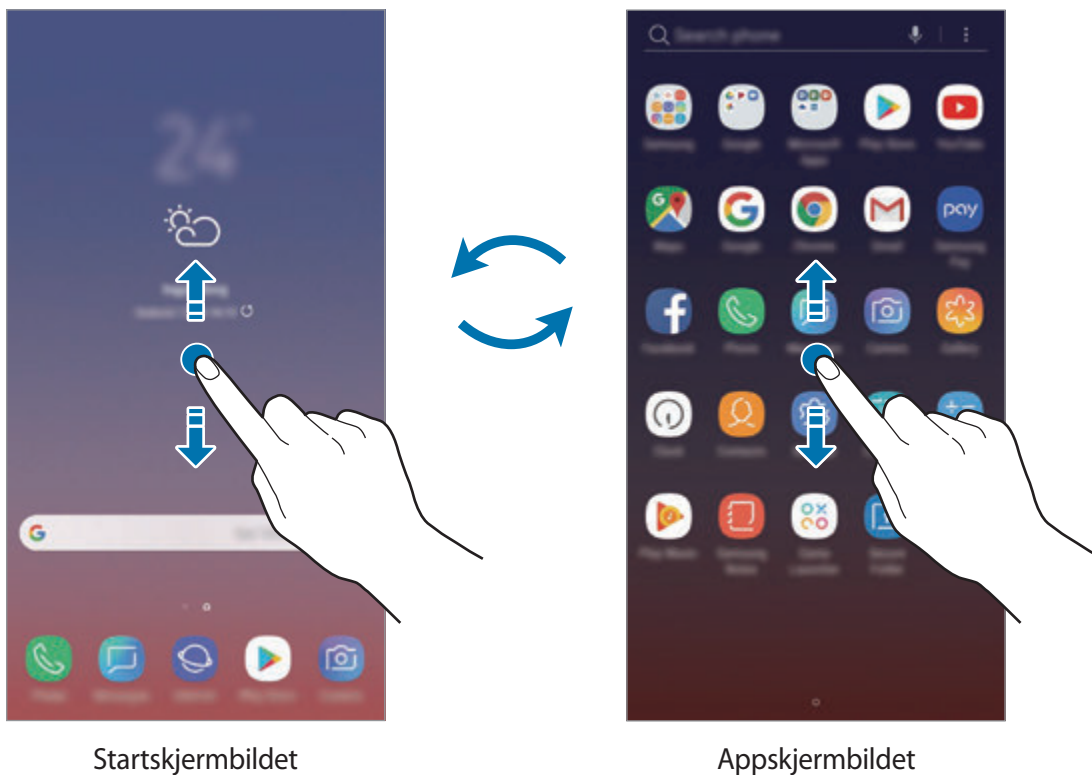


Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å trykke på knappen. Trykk og hold på et tomt område og trykk på **Startskjerm-innstillinger** → **Apper-knapp** → **Vis Apper-knapp** → **AKTIVER**. Apper-knappen legges til nederst på startskjermbildet.

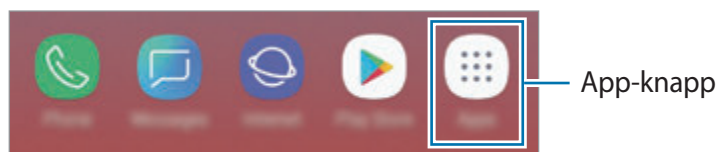

Vise skjermen i liggende modus

Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på **Startskjerm-innstillinger** og trykk deretter på bryteren **Bare Stående modus** for å deaktivere den.

Roter enheten til den er horisontal for å vise skjermen i liggende modus.

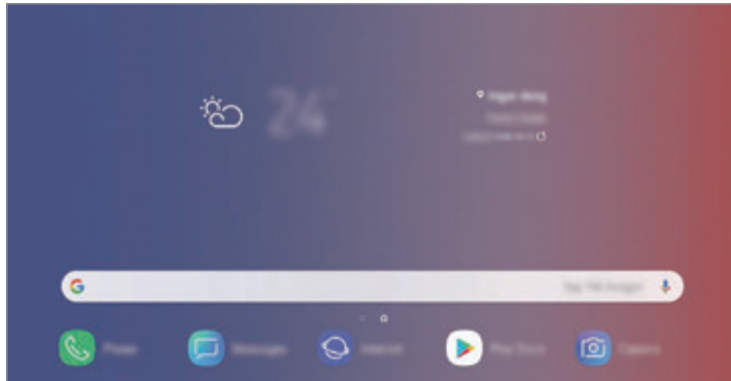

Flytte elementer

Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.


Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du og holder et element på appskjermbildet og drar det deretter til toppen av skjermen. En snarvei til appen legges til på startskjermbildet.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper.

- 1 På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.
- 2 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

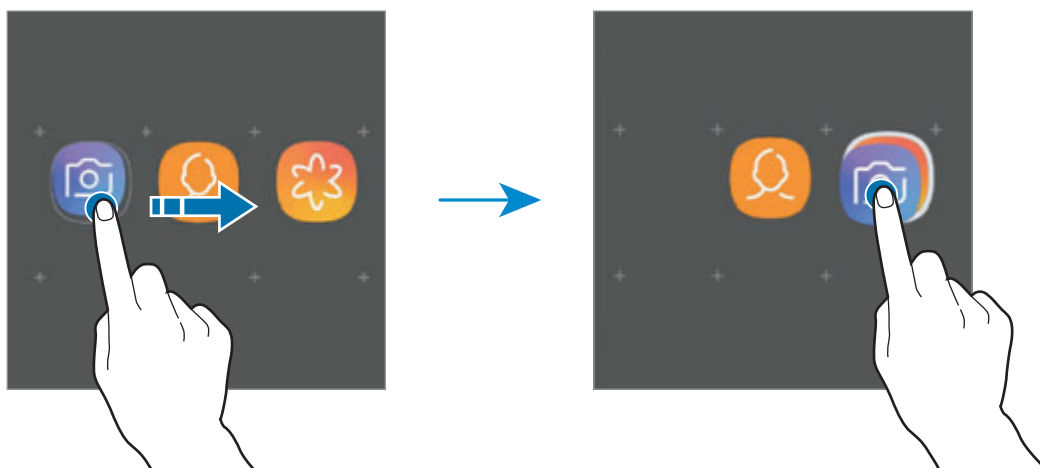

- **Legge til flere apper**

Trykk på **LEGG TIL APPER** på mappen. Merk av for mappene som skal legges til, og trykk på **LEGG TIL**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.

- **Flytte apper fra en mappe**



Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.


- **Slette en mappe**

Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på **Slett mappe**. Bare mappen vil bli slettet. Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.

Redigere startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.

- Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på .
- Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
- Slette paneler: Trykk på  på panelet.

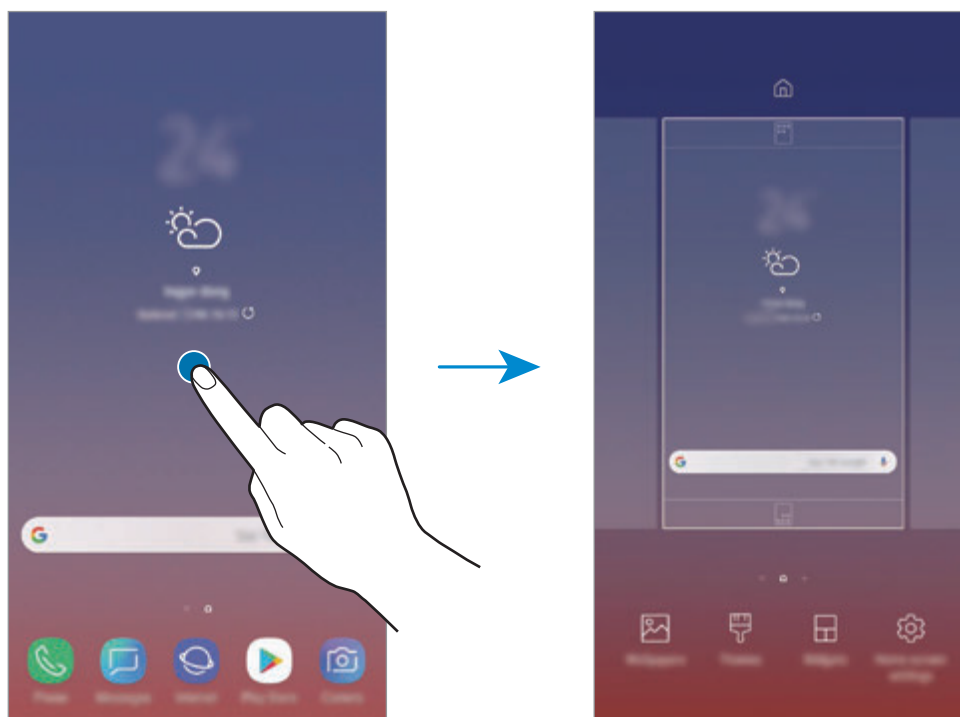

- **Bakgrunner:** Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermer.
- **Tema:** Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, for eksempel farger, ikoner og bakgrunnsbilder, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
- **Widgeter:** Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
- **Startskjerm-innstillinger:** Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på startskjermbildet med mer.

Vise alle apper på startskjermbildet

Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på startskjermbildet. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, og trykk deretter på **Startskjerm-innstillinger** → **Startskjermoppsett** → **Bare startskjerm** → **AKTIVER**.

Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.




Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Foretrukket SIM -eller USIM-kort for anrop (modeller med to SIM-kort)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet (LTE-aktiverte modeller)
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	S Pen tilkoblet
	S Pen frakoblet
	S Pen batterinivå

Ikon	Betydning
	Posisjonstjenester brukes
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Lydløs modus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterilading
	Batterinivå

Låseskjerm

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.

Hvis skjermen er slått av, trykker du på strømtasten eller hardt på Hjem-knappen eller Hjem-knappområdet for å slå på skjermen.



Låseskjermen

Endre skjermlåsmetoden

Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Låseskjerm** → **Skjermlåstype** og velger en metode.

Når du angir mønster, PIN-kode, passord, ansikt, iris eller fingeravtrykk som skjermlåsmetode, kan du beskytte din personlige informasjon ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.

- **Stryk:** Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
- **Mønster:** Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode:** Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
- **Passord:** Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
- **Ingen:** Ikke angi noen skjermlåsmetode.
- **Intelligent skanning:** Registrer både ansiktet og irisene på enheten for å låse opp skjermen mer lettvtint. Se [Intelligent skanning](#) for mer informasjon.
- **Ansikt:** Registrer ansiktet ditt for å låse opp skjermen. Se [Ansiktsgjenkjenning](#) for mer informasjon.
- **Iris:** Registrer irisene dine for å låse opp skjermen. Se [Irisgjenkjenning](#) for mer informasjon.
- **Fingeravtrykk:** Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se [Fingeravtrykksgjenkjenning](#) for mer informasjon.



Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du skriver inn opplåsningskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall forsøk. Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Låseskjerm** → **Innstillinger for sikker lås**, lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsningsmetoden og trykk deretter på bryteren **Nullstill enheten automatisk** for å aktivere denne funksjonen.

Ta et bilde av skjermen

Ta et skjermbilde mens du bruker enheten og skriver på, tegner på, beskjerer eller deler skjermbildet. Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i.

Ta et bilde av skjermen

Bruk følgende metoder til å ta et bilde av skjermen. Skjermbilder blir lagret i **Galleri**.

- Ta bilde med knapper: Trykk og hold inne volum ned-tasten og strømtasten samtidig.
- Ta bilde ved å stryke: Stryk hånden til venstre eller høyre over skjermen.
- Ta bilde med en luftkommandofunksjon: Løsne S Pen fra sporet for å åpne luftkommandopanelet, og trykk deretter på **Skjermskriving**. Se [Skjermskriving](#) for mer informasjon.



- Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
- Hvis funksjonen for å ta bilde av skjermen ved å stryke ikke er aktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** og trykker deretter på bryteren **Dra håndflaten over for å ta et bilde** for å aktivere denne funksjonen.

Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på skjermen:



- **Bixby Vision:** Gjenkjenn innhold ved hjelp av Bixby Vision og søk etter relevant informasjon.
- **Blabilde:** Ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en nettside. Når du trykker på **Blabilde**, blar skjermen automatisk ned, og mer innhold vises.
- **Tegn:** Skriv eller tegn på skjermbildet.
- **Beskjær:** Beskjær en del av bildet du har tatt av skjermen. Det beskårne området lagres i **Galleri**.
- **Del:** Del bildet som er tatt av skjermen med andre.




- Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** og trykker deretter på bryteren **Smart bilde av skjermen** for å aktivere denne funksjonen.

Varselspanel


Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselspanelet.

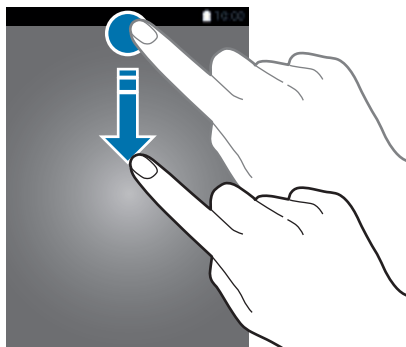


Du kan åpne varselspanelet, selv på den låste skjermen.

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

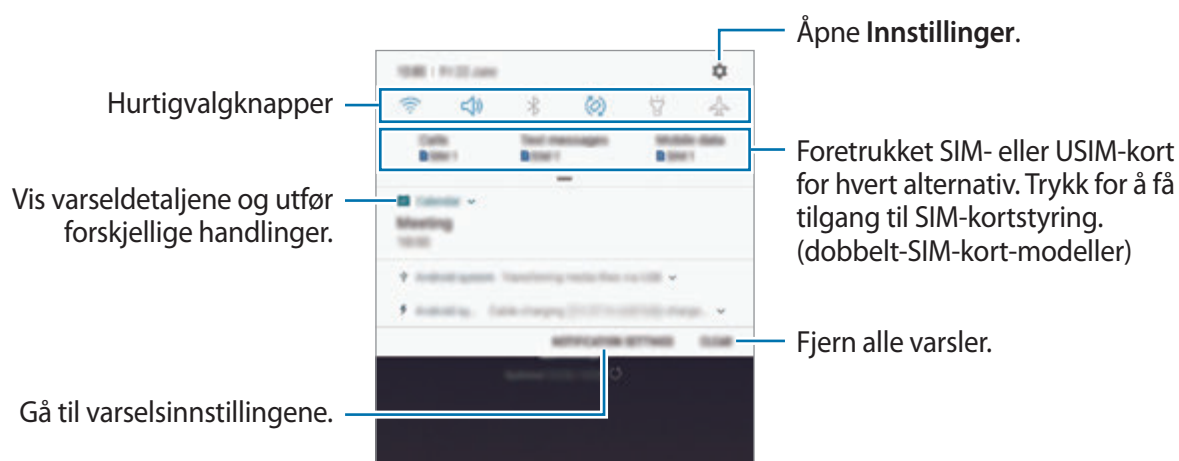


Bruke hurtigvalgknapper

Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på varselspanelet for å vise flere knapper.

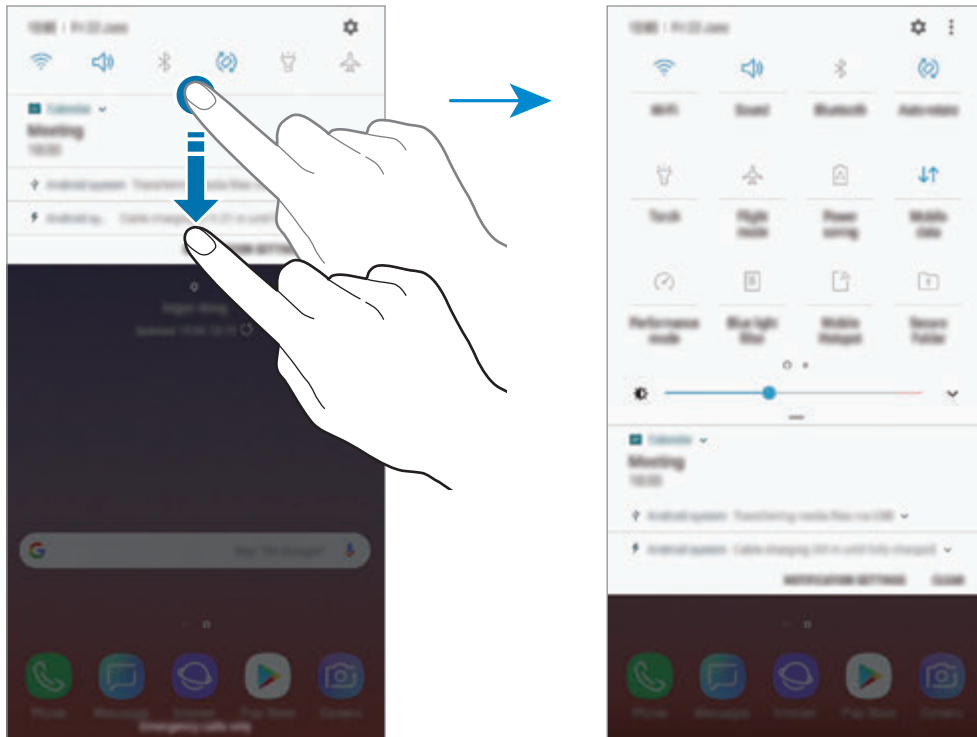

Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.

For å omordne knappene trykker du på  → **Knapperekkefølge**, og trykker på og holder en knapp og drar den deretter til en ny plassering.


Angi tekst

Tastaturopsett


Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.




- Når tastaturet åpnes første gang, vises oppsettskjermbildet for tastaturet. Angi inndataspråk, tastaturtype og tastaturinnstillinger og trykk på **START**.
- Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

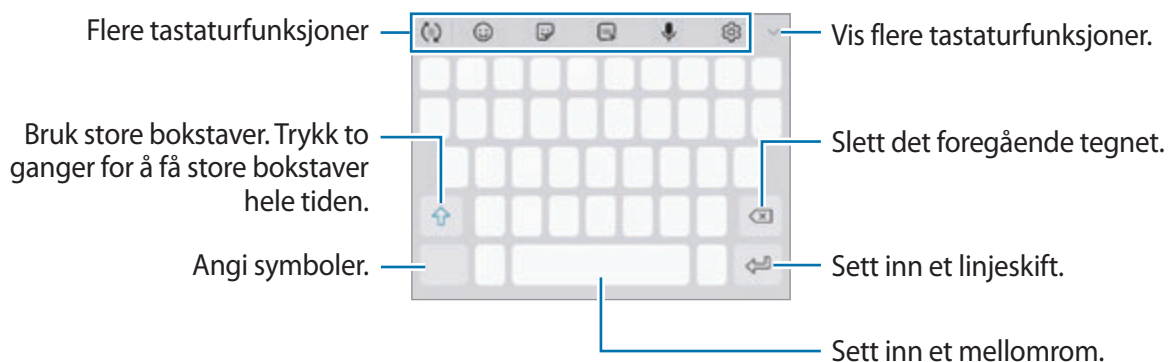

Endre inndataspråk


Trykk på  → **Språk og typer** → **ADMINISTRER INNDATASPRÅK**, og velg språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre eller høyre på mellomromstasten.

Endre tastatur






Trykk på  for å endre tastaturet.

Endre tastaturtype ved å trykke på  → **Språk og typer**, velge et språk og velge tastaturtypen du ønsker.







- Hvis tastaturknappen () ikke vises på navigeringslinjen, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Generell styring** → **Språk og inndata** og trykker på bryteren **Vis tastaturknapp** for å aktivere den.
- På et **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.

Flere tastaturfunksjoner


-  : Forutsi ord basert på inndata, og vis ordforslag. Gå tilbake til tastaturfunksjonslisten ved å trykke på .
-  : Sett inn emoji'er.
-  : Sett inn klistremerker. Du kan også sette inn My emoji-klistremerker som ser ut som deg. Se [Ha moro med My emoji-klistremerker mens du chatter](#) for mer informasjon.
-  : Fest animerte GIF-er.






Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

-  : Angi tekst ved hjelp av tale.
-  : Endre tastaturinnstillingene.
-  →  : Opprett en direkte melding. I stedet for en tekstmelding kan du spille inn handlingene dine når du skriver for hånd eller tegner en melding og lagre den som en animert fil. Se [Direktemelding](#) for mer informasjon.

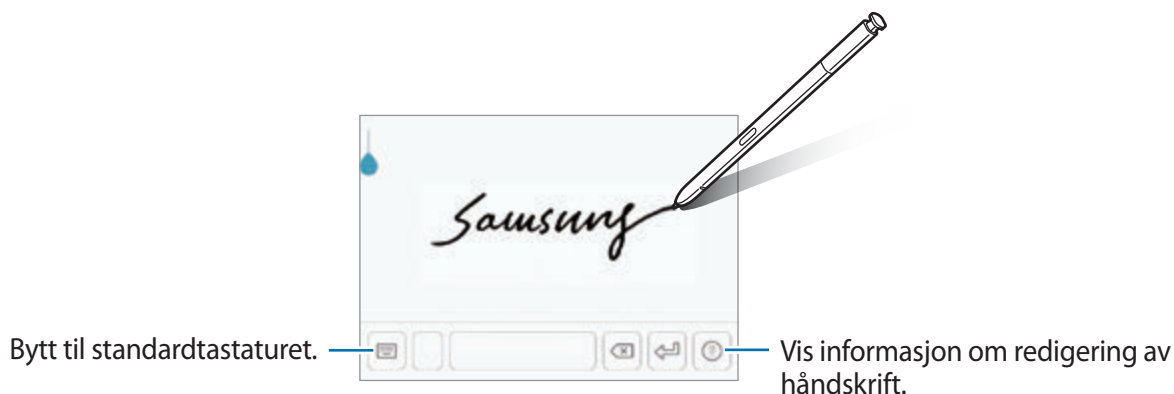- ✓ →  : Bytt til håndskriftmodus.



Du kan raskt bytte til håndskriftsmodus ved å holde S Pen over tekstfeltet og trykke på . Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne **Innstillinger**-appen, trykke på **Avanserte funksjoner** → **S Pen**, og deretter trykke på bryteren **Direkte inndata fra penn** for å aktivere den.

- ✓ →  : Legg til et element fra utklippstavlen.
- ✓ →  : Endre tastaturet for enhåndsstyring.

Kopiere og lime inn

1 Trykk på og hold noe tekst.

2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.

3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.






Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.

Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på **Utklippstavle** og velge teksten.

Ordbok

Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.

- 1 Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.
Hvis ordet du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra  eller  for å velge ønsket tekst.
- 2 Trykk på **Mer** → **Ordbok** i listen over alternativer.
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på **Gå til Administrer ordbøker** →  ved siden av en ordbok for å laste den ned.
- 3 Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen for å se flere definisjoner. Trykk på  i detaljvisning for å legge til ordet på listen med favorittord, eller trykk på **Søk på nettet** for å bruke ordet som søkeord.

Apper og funksjoner

Installere eller avinstallere apper

Galaxy Apps

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter. Åpne **Samsung**-mappen og start **Galaxy Apps**-appen.




Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se apper etter kategori, eller trykk i søkefeltet for å søke etter et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALL**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på  → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Kjøp og last ned apper.


Start **Play Butikk**-appen.

Installere apper

Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på  → **Innstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.

- **Deaktiver:** Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
- **Avinstaller:** Avinstaller nedlastede apper.

Aktivere apper

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Apper** → ▼ → **Deaktivert**, velg en app og trykk deretter på **AKTIVER**.

Angi apptillatelser

Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på **TILLAT** i sprettoppvinduet for å gi tillatelser til appen.

Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Apper**. Velg en app, og trykk på **Tillatelser**. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.

Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Apper** → ⋮ → **Apptillatelser**. Velg et element, og trykk på bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.



Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i appene ikke virker som de skal.

S Pen-funksjoner



S Pen-fjernkontroll

Fjernkontroller apper ved å bruke S Pen tilkoblet enheten din via Bluetooth Low Energy (BLE).

Du kan raskt starte apper, som for eksempel kamera- eller galleriappen, ved å trykke og holde inne S Pen-knappen. Mens du bruker apper kan du bruke visse funksjoner ved å trykke på S Pen-knappen én eller to ganger. For eksempel kan du ta et bilde mens du bruker kameraappen ved å trykke på knappen én gang eller du kan veksle mellom kameraet foran og kameraet bak ved å trykke på knappen to ganger.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **S Pen-fjernkontroll**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.



- S Pen må lades før du kan bruke funksjonen S Pen-fjernkontroll. Se [Lade S Pen](#) for mer informasjon.
- Når du tar S Pen fra sporet, vises -ikonet på statuslinjen. Hvis S Pen er utladet eller langt fra enheten eller hvis de finnes hindringer eller ekstern interferens mellom S Pen og enheten, blir S Pen frakoblet fra enheten og ikonet blir grått (). For å bruke S Pen-fjernkontrollfunksjonen igjen, kobler du S Pen til enheten ved å sette S Pen inn i sporet på nytt.

Ta bilder med S Pen

Du kan enkelt ta bilder på avstand ved å trykke på S Pen-knappen, uten å måtte stille inn selvutløseren.


- 1 Start **Kamera**-appen.
- 2 Trykk på S Pen-knappen én gang for å ta et bilde og trykk på den to ganger for å veksle mellom hvilket kamera som skal brukes.

Endre hvilke apper eller funksjoner som skal brukes

Endre appen, funksjonen eller handlingene du vil bruke med S Pen-funksjonen.

For å endre appen som skal startes, åpner du innstillingskjermen for S Pen-fjernkontroll, trykker på **HOLD NEDE PENNEKNAPPEN FOR Å** og velger en app eller funksjon.


For å endre handlinger for hver app, åpner du innstillingskjermen for S Pen-fjernkontroll, trykker på **Trykk én gang** eller **Trykk raskt to ganger** på hvert appkort under **APPHANDLINGER**, og velger en handling.

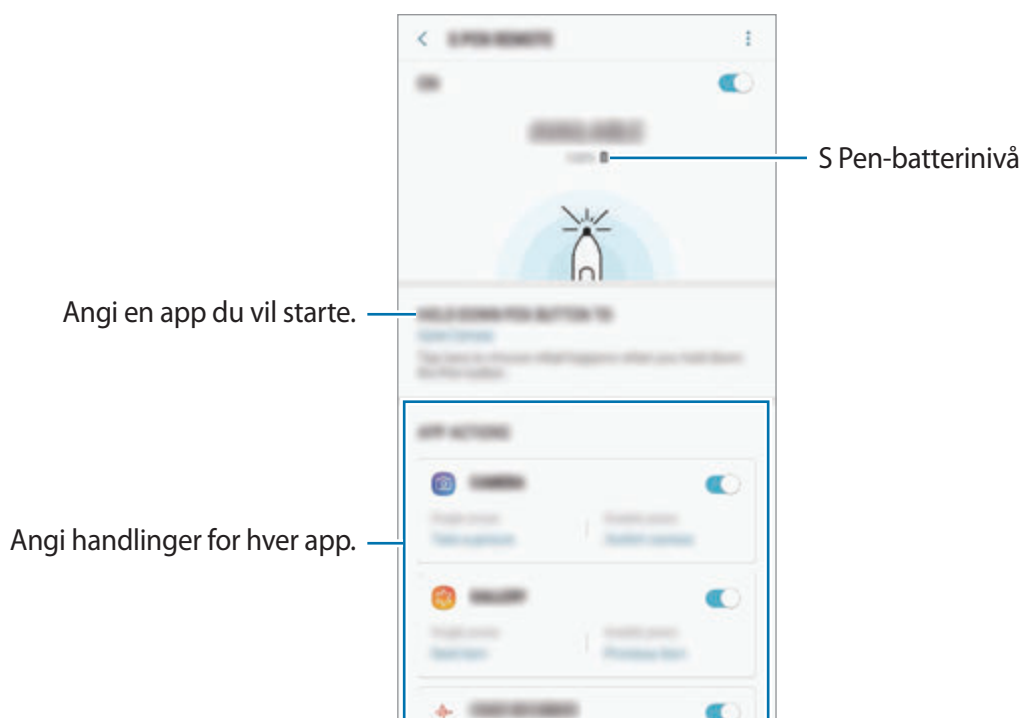


Koble til en annen S Pen

Før S Pen-funksjoner brukes med en annen S Pen, som S Pen-fjernkontroll eller skrive notater med skjermen avslått i signaturfargen, må du koble S Pen til enheten din.

- 1 Sett inn en annen S Pen i sporet.
- 2 Åpne varselpanelet, trykk på  (S Pen-fjernkontroll) og trykk igjen for å aktivere den.

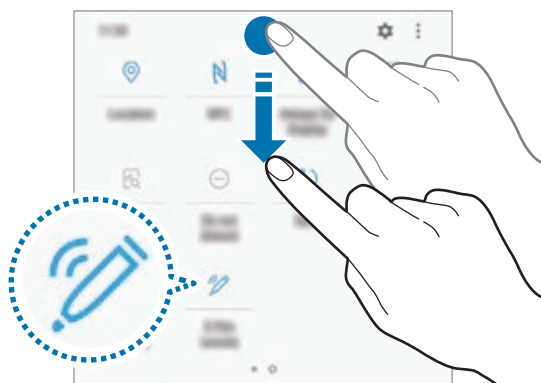

S Pen-ikonet () på statuslinjen blinker og vil begynne tilkoblingen. Det kan oppstå en kort forsinkelse før tilkoblingen fullføres.


Når S Pen er tilkoblet, forsvinner S Pen-ikonet () på statuslinjen.



- Du kan bare koble til Samsung-godkjente S Pen-er som støtter Bluetooth Low Energy (BLE).
- Ikke frakoble S Pen fra enhetene mens den tilkobles. Hvis du gjør dette, vil prosessen bli avbrutt.
- Hvis den ikke kan tilkobles eller du vil bruke den forrige S Pen, kobler du den til med metoden som vises ovenfor.

Tilbakestill S Pen

Hvis S Pen har tilkoblingsproblemer eller S Pen frakobles ofte, tilbakestiller du S Pen og kobler den til igjen.

Sett inn S Pen i sporet. Åpne deretter innstillingskjermen for S Pen-fjernkontroll og trykk på  → **Tilbakestill S Pen.**

Luftkommando


Luftkommando er en meny som leverer S Pen-funksjonene og rask tilgang til ofte brukte apper.

Du åpner luftkommandopanelet ved å løsne S Pen fra sporet eller holde S Pen over skjermen og trykke på S Pen-knappen. Du kan også trykke luftkommandoikonet med S Pen.

Dra opp eller ned på luftkommandopanelet, og velg en funksjon eller app du ønsker.



Når skjermen er slått av eller låst med en skjermlåsmetode, åpnes ikke luftkommandopanelet når du fjerner S Pen.

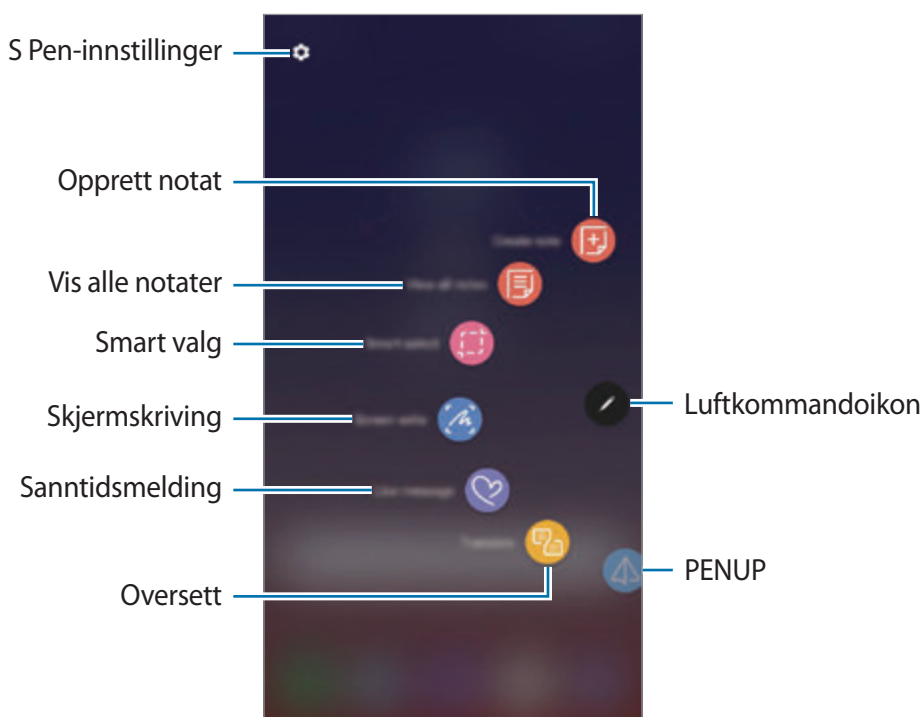

Legge til snarveier på luftkommandopanelet

Legg til snarveier til apper eller funksjoner som brukes ofte, på luftkommandopanelet.

På luftkommandopanelet trykker du på **Legg til snarveier** og velger apper eller funksjoner du vil åpne fra panelet.

Alternativt kan du åpne luftkommandopanelet og trykke  → **Snarveier**.


S Pen-funksjoner

Aktiver forskjellige S Pen-funksjoner fra luftkommandopanelet. Snarveiene som ikke vises på panelet som standard, kan legges til ved å bruke Legg til snarveier-funksjonen.

- **Opprett merknad:** Opprett notater enkelt i et sprettoppvindu uten å starte **Samsung Notes**-appen. Se [Opprett merknad](#) for mer informasjon.
- **Vis alle merknader:** Vis alle notater i **Samsung Notes**-appen.
- **Smart valg:** Bruk S Pen til å velge et område og utføre handlinger, som deling eller lagring. Se [Smart valg](#) for mer informasjon.
- **Skjermkriving:** Ta skjermbilder for å skrive eller tegne på dem eller beskjære et område fra skjermbildet. Du kan også ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en nettside. Se [Skjermkriving](#) for mer informasjon.
- **Direktemelding:** I stedet for en tekstmelding kan du opprette og sende en unik melding ved å spille inn handlingene dine når du skriver for hånd eller tegner en direktemelding og lagrer den som en animert fil. Se [Direktemelding](#) for mer informasjon.
- **Oversett:** Hold S Pen over et ord for å oversette det. Se [Oversett](#) for mer informasjon.
- **PENUP:** Publisert kunstverkene dine, se på andres kunstverk og få nyttige tegnetips. Se [PENUP](#) for mer informasjon.
- **Bixby Vision:** Bruk Bixby Vision-funksjoner for å søke etter liknende bilder, oppdag og oversett tekst og mer. Se [Bixby Vision](#) for mer informasjon.
- **Forstør:** Hold S Pen over et område på skjermen for å forstørre det. Se [Forstør](#) for mer informasjon.
- **Øyekast:** Reduser en app til et miniatyrbilde og hold S Pen over miniatyrbildet for å åpne appen i fullskjermvisning. Se [Øyekast](#) for mer informasjon.
- **Fargelegging:** Legg til farger i bildene dine med PENUP ved å bruke S Pen. Se [Fargelegging](#) for mer informasjon.
- **Legg til snarveier:** Legg til snarveier til apper som brukes ofte, på luftkommandopanelet.

Luftkommandoikon

Når luftkommandopanelet lukkes, forblir luftkommandoikonet på skjermen. Du kan åpne luftkommandopanelet ved å trykke ikonet med S Pen.

Du kan flytte ikonet ved å trykke på og holde  og dra det til en ny plassering.

Du fjerner ikonet ved å trykke dra  til **Fjerne** øverst på skjermen.

Hvis luftkommandoikonet ikke vises på skjermen, kan du åpne appskjermbildet, trykke **Innstillinger Avanserte funksjoner** → **S Pen**, og deretter trykke på bryteren til det **Flytende ikon** for å aktivere det.

Mens du bruke apper som støtter S Pen-fjernkontrollfunksjonen, kan du vise handlinger som er tilgjengelige med hver app ved å holde S Pen over Luftkommandoikonet.


Opprett merknad

Opprett notater enkelt i et sprettoppvindu uten å starte **Samsung Notes**-appen.

- 1 Åpne luftkommandopanelet og trykk på **Opprett merknad**. Du kan også trykke raskt to ganger på skjermen mens du trykker og holder inne S Pen-knappen.

Notatskjermbildet vises i et sprettoppvindu.

- 2 Opprett et notat med S Pen.

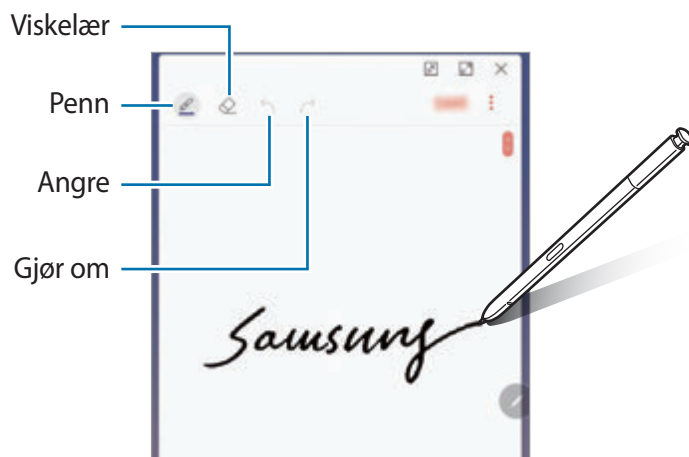


- 3 Trykk på **LAGRE** når du er ferdig med å skrive notatet.

Notatet lagres i **Samsung Notes**.

Smart valg

Bruk S Pen til å velge et område og utføre handlinger, som deling eller lagring. Du kan også velge et område fra en video og lage en GIF-animasjon av det.

- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av, for eksempel en del av et bilde, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Smart valg**.
- 2 Velg et ønsket formikon på verktøylinjen og dra S Pen over innholdet du vil velge. Trykk på **Automatisk valg** for å automatisk endre form på det valgte området. Hvis det er tekst i det valgte området, trykker du på **Trekk ut tekst** for å gjenkjenne og trekke ut tekst fra det valgte området. For å feste det valgte området på toppen av skjermen, trykker du på **Fest på skjerm**.

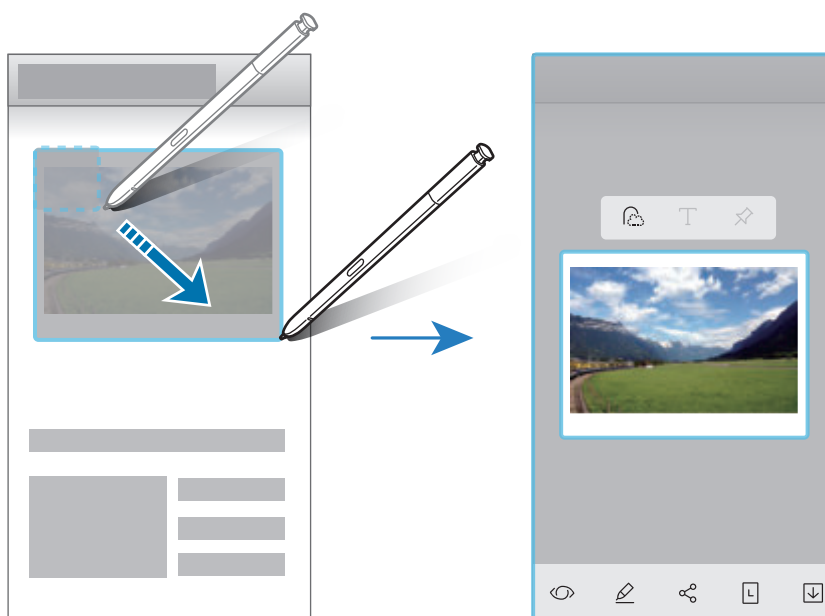


- 3 Velg et alternativ som du vil bruke på det valgte området.
 - **Bixby Vision:** Gjenkjenn innhold ved hjelp av Bixby Vision og søk etter relevant informasjon.
 - **Tegn:** Skriv eller tegn på det valgte området.
 - **Del:** Del det valgte området med andre.
 - **Bruk som:** Angi det utvalgte området som skal vises på Always On Display.
 - **Lagre:** Lagre det valgte området i **Galleri**.

Ta opp et område fra en video

Mens du spiller av en video, velger du et område og tar det opp som en GIF-animasjon.

- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av under videoavspillingen, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Smart valg**.
- 2 På verktøylinjen trykker du på **Animasjon**.
- 3 Juster posisjonen og størrelsen til skjermbildeområdet.

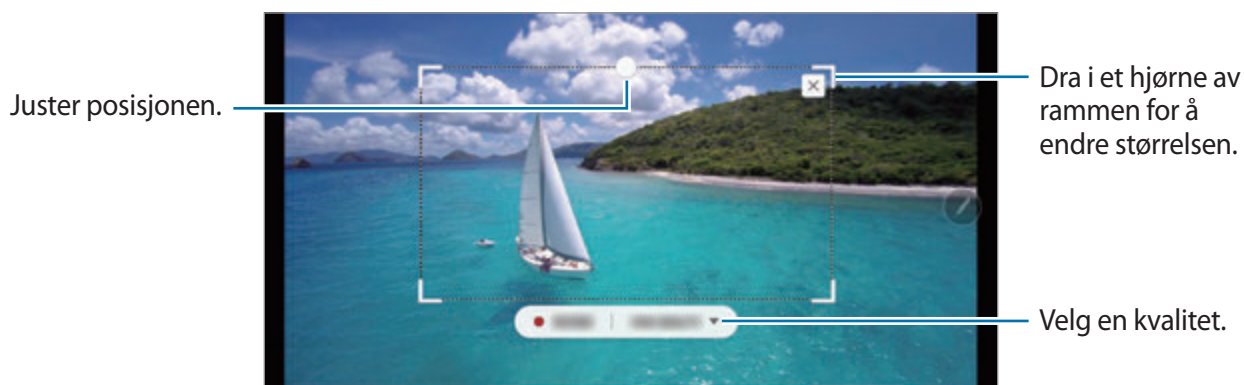

- 4 Trykk på **TA OPP** for å begynne.



- Sjekk at videoen spilles av før du begynner opptaket.
- På skjermen vises den maksimale varigheten du kan spille inn et område av videoen.
- Når du tar opp et område fra en video, blir ikke lyden spilt inn.

- 5 Trykk på **STOPP** for å avslutte.

- 6 Velg et alternativ som du vil bruke på det valgte området.

- **Tegn:** Skriv eller tegn på det valgte området. Trykk på **Forhåndsvisning** for å vise resultatet før du lagrer filen.
- **Del:** Del det valgte området med andre.
- **Lagre:** Lagre det valgte området i **Galleri**.

Skjermskriving

Ta skjermbilder for å skrive eller tegne på dem eller beskjære et område fra skjermbildet.




Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Skjermskriving**.

Det blir automatisk tatt et bilde av det nåværende skjermbildet, og redigeringsverktøylinjen vises.

- 2 Hvis du tar bilde av innhold på en lengre side, f.eks. en nettside, trykker du på **Blabilde** for å ta bilde av det skjulte innholdet. Trykk på **BLABILDE** gjentatte ganger til skjermbildet er fullført, og trykk deretter på **UTFØRT**.

- 3 Skriv et notat på bildet som er tatt av skjermen.

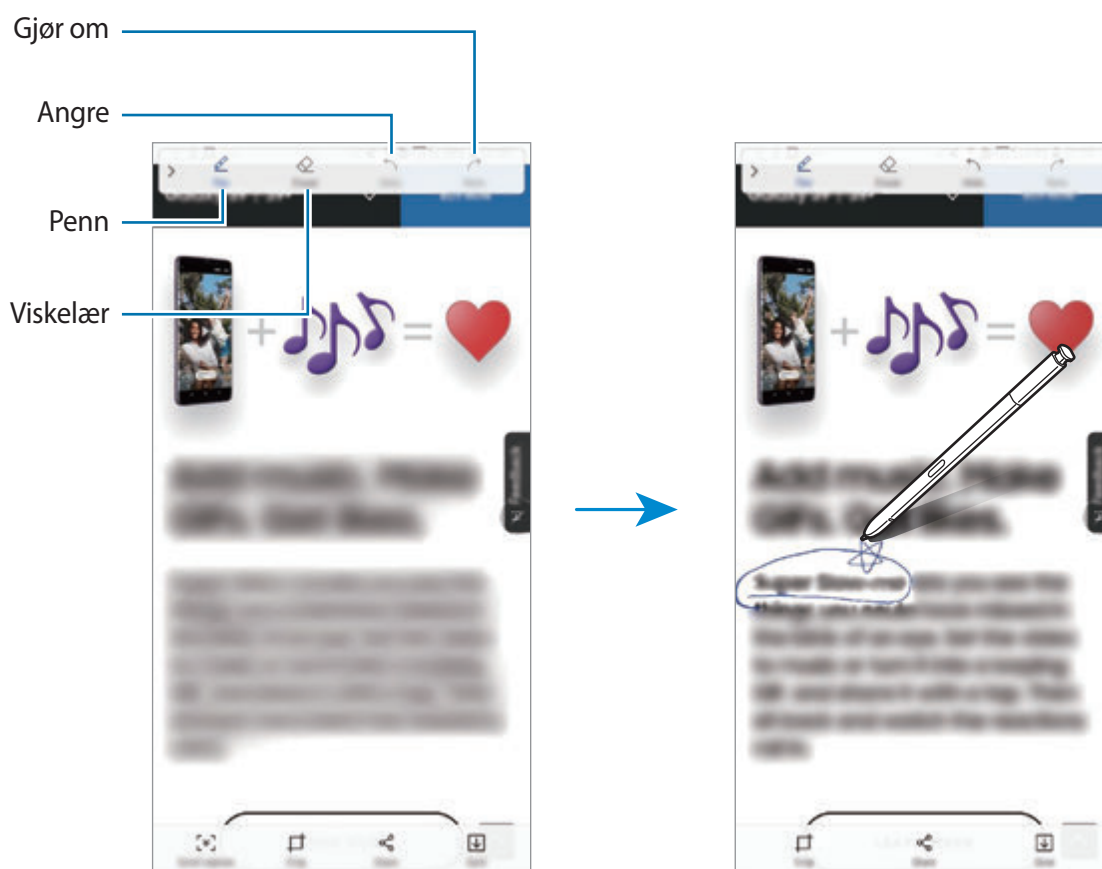



4 Velg et alternativ som du vil bruke på bildet som er tatt av skjermen.

- **Beskjær:** Beskjær en del av skjermbildet. Bare det beskårne området blir lagret i **Galleri**.
- **Del:** Del bildet som er tatt av skjermen med andre.
- **Lagre:** Lagre skjermbildet i **Galleri**.







Direktemelding

I stedet for en tekstmelding kan du opprette og sende en unik melding ved å spille inn handlingene dine når du skriver for hånd eller tegner en direktemelding og lagrer den som en animert fil.


1 Hvis du vil sende en animert melding mens du skriver en melding, åpner du Luftkommandopanelet og trykker på **Direktemelding**. Du kan også trykke på  →  på Samsung-tastaturet.

Vinduet for direktemelding vises.

2 Tilpass penn-innstillinger og bakgrunnsbilde.

-  : Endre skriveeffekten.
-  : Endre pennens radius.
-  : Endre pennens farge.
-  : Endre bakgrunnsfargen.
-  : Endre bakgrunnsbildet.
-  : Angi en My emoji-klistremerke som bakgrunnen. Se [AR-EMOJI](#) for mer informasjon.

3 Skriv eller tegn i direktemeldingsvinduet.

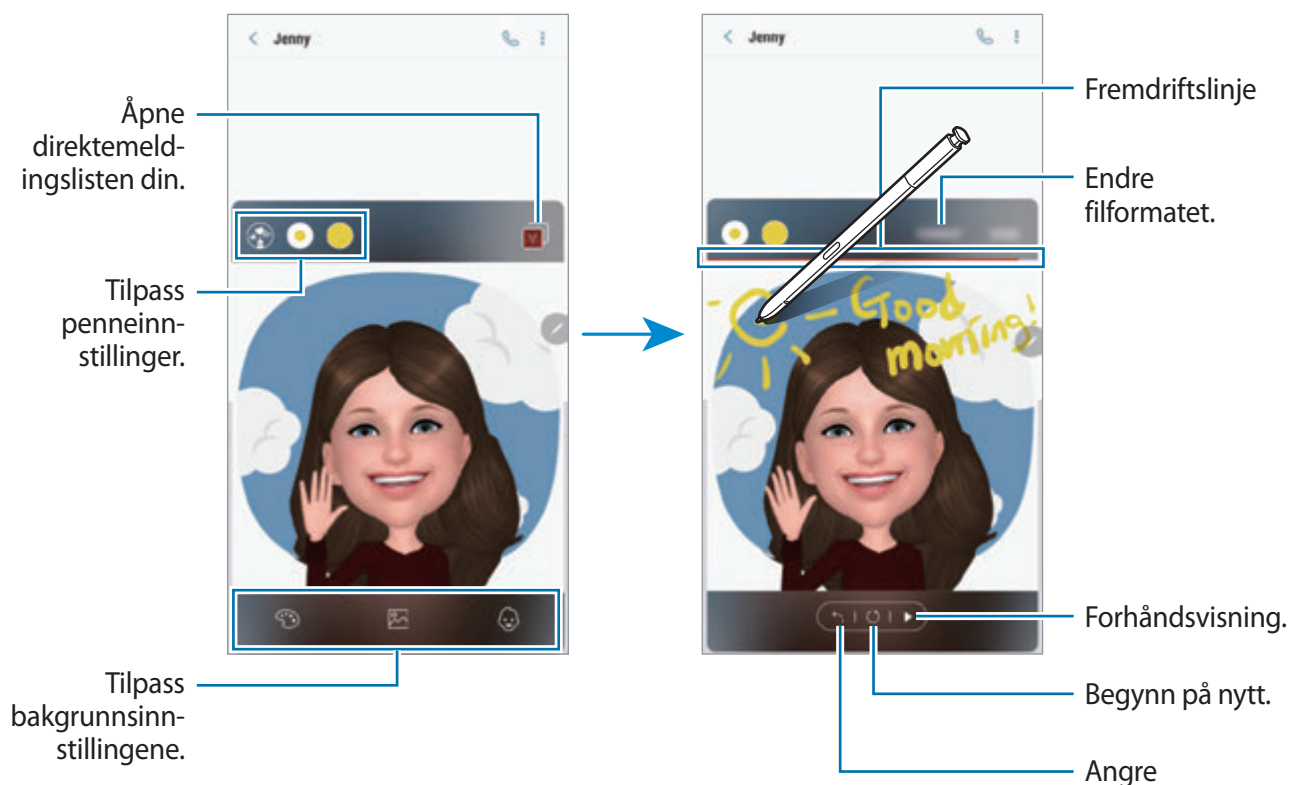


4 Når du er ferdig trykker du på **OK** og sender meldingen.

Direktemeldingen blir lagret i **Galleri** som en animert GIF-fil eller en video og den festes til den aktuelle meldingen.



Du kan også dele direktemelding ved hjelp av andre delemetoder.

- Velg en direktemelding i **Galleri** og trykk på .
- På andre skjermbilder enn meldingsskjermen, åpner du Luftkommando og trykker på **Direktemelding**, opprett en direktemelding og trykk på **DEL**.

Oversett

Hold S Pen over ordet som du vil oversette. Enhetene i teksten blir også oversatt.




- Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
- Denne funksjonen støttes ikke på enkelte språk.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når oppdagbar tekst finnes på skjermen.

1 Hvis det er tekst du vil oversette, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Oversett**.

2 Velg språkene på oversetterpanelet øverst på skjermen.


Du kan endre teksten mellom ord og setninger ved å klikke på **T** eller **=**.

3 Hold S Pen over teksten som du vil oversette eller enheten du vil konvertere.

Den oversatte teksten vises. Du lytter til uttalen av den opprinnelige teksten ved å trykke på .



-ikonet vises kanskje ikke avhengig av språket du velger.

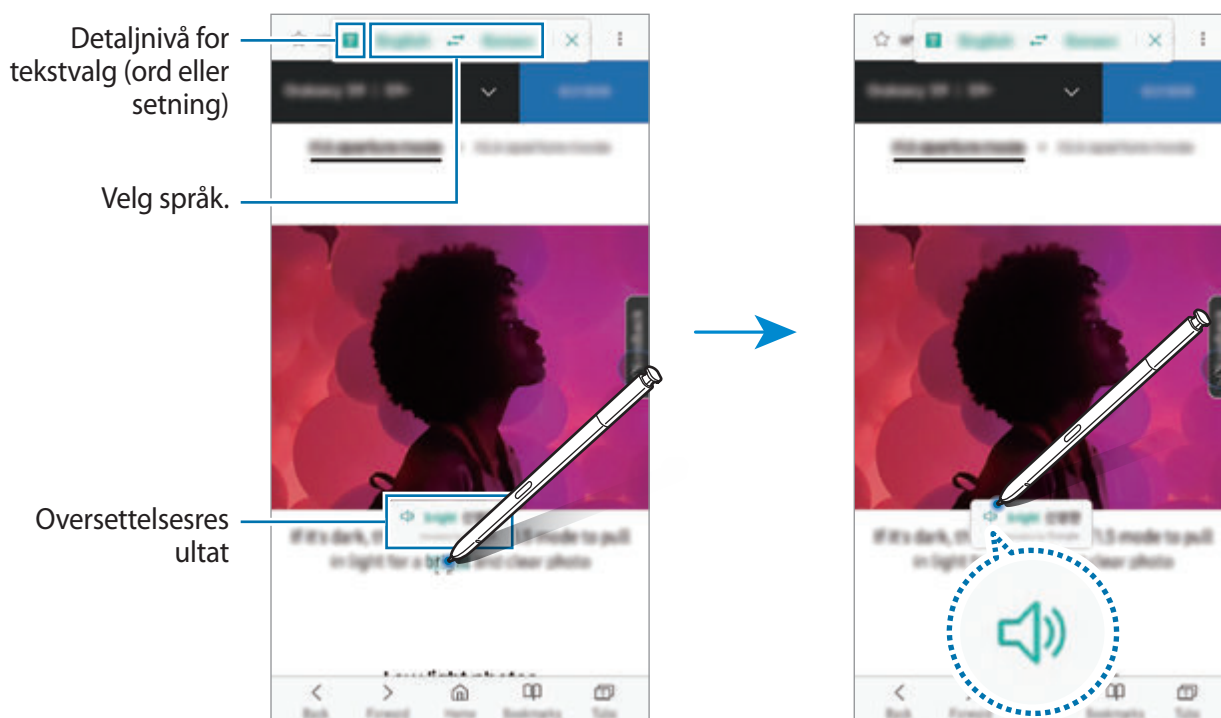

4 Lukk oversetteren ved å trykke på **X** på oversetterpanelet.

Bixby Vision

Når du holder S Pen over innholdet, gjenkjennes innholdet og tilgjengelige søkeikoner vises. Bruk funksjoner for å søke etter liknende bilder, oppdag og oversett tekst og mer. Se [Bixby Vision](#) for mer informasjon.

- 1 Hvis det finnes et bilde som du vil søke etter relevant informasjon eller tekst for, åpner du Luftkommandopanelet og trykker på **Bixby Vision**.
- 2 Hold S Pen over innholdet du vil ha.
Når innholdet gjenkjennes, vises de tilgjengelige søkeikonene.




- 3 Velg ikonet du vil ha.
- 4 Lukk Bixby Vision ved å trykke på ✕ på Bixby Vision-panelet.

Forstørr

Hold S Pen over et område på skjermen for å forstørre det.

Åpne Luftkommandopanelet, trykk på **Forstørr**, og hold S Pen over området du vil forstørre.

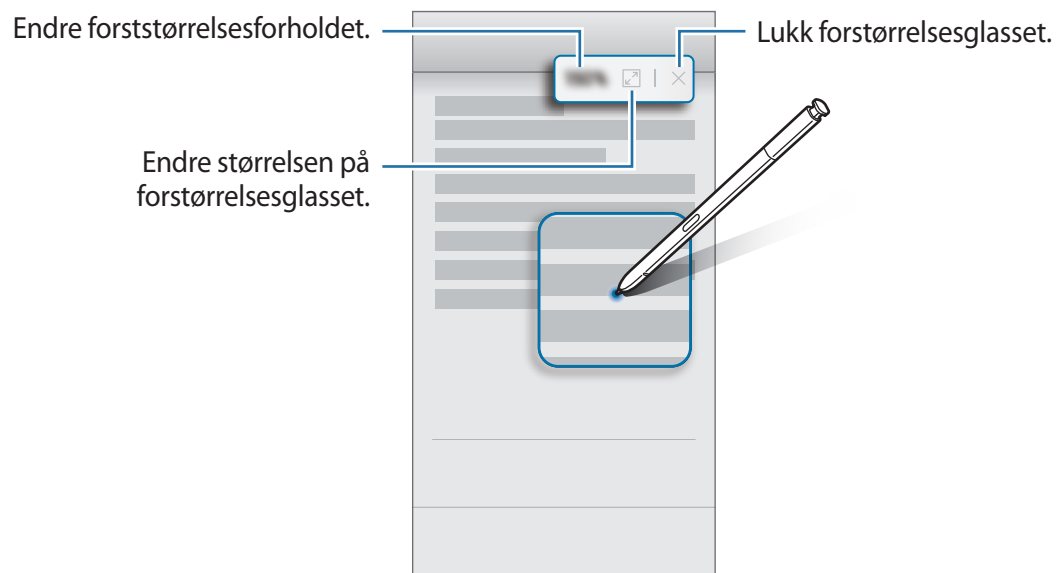

Øyekast

Reduser en app til et miniatyrbilde og hold S Pen over miniatyrbildet for å åpne appen i fullskjermvisning.

Åpne for eksempel en kartapp, åpne luftkommandopanelet og trykk deretter på **Øyekast**. Appen reduseres til et miniatyrbilde nederst på skjermen. Mens du surfer på nettsider holder du S Pen over miniatyrbildet for å åpne kartappen på fullskjermen og raskt søke etter steder.




Hold S Pen bort fra skjermen for å redusere appen til et miniatyrbilde igjen.

Du lukker den minimerte appen ved å trykke på og holde inne miniatyrbildet og dra det til **Fjern** øverst på skjermen.

Fargelegging

Du kan fargelegge bilder fra PENUP. Bruk de forskjellige fargene, lag dine egne kunstverk.


Åpne Luftkommandopanelet, trykk på **Fargelegging**, velg et bilde og begynn å fargelegge bildet. Når du er ferdig lagrer du bildet til **Galleri** eller legger det opp på PENUP.

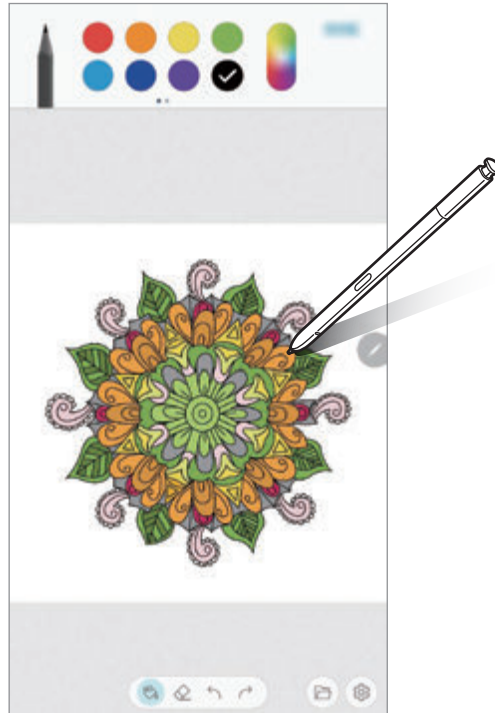

Luftvisning

Hold S Pen over et element på skjermen hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller se informasjon i et sprettoppvindu.


I noen apper vises handlingsknapper på forhåndsvisningsvinduet.

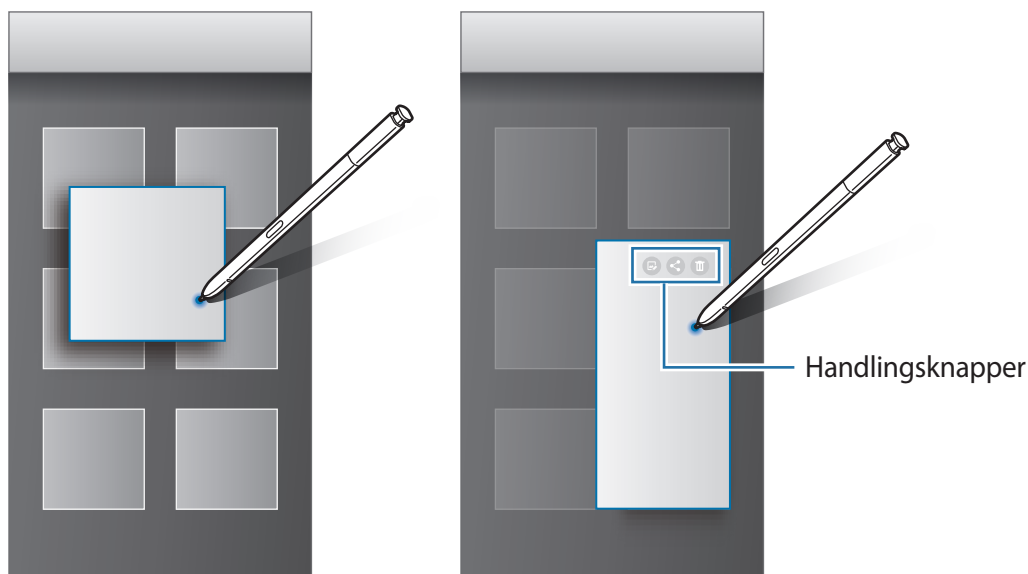

Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne **Innstillinger**-appen, trykke på **Avanserte funksjoner** → **S Pen**, og deretter klikke på bryteren **Luftvisning** for å aktivere den.

Velge med pennen

Når du trykker på og holder inne S Pen-knappen, kan du dra S Pen over tekst eller elementlister for å velge flere elementer eller tekst. Du kan også kopiere og lime inn de valgte elementene eller teksten i en annen app eller dele dem eller den med andre.

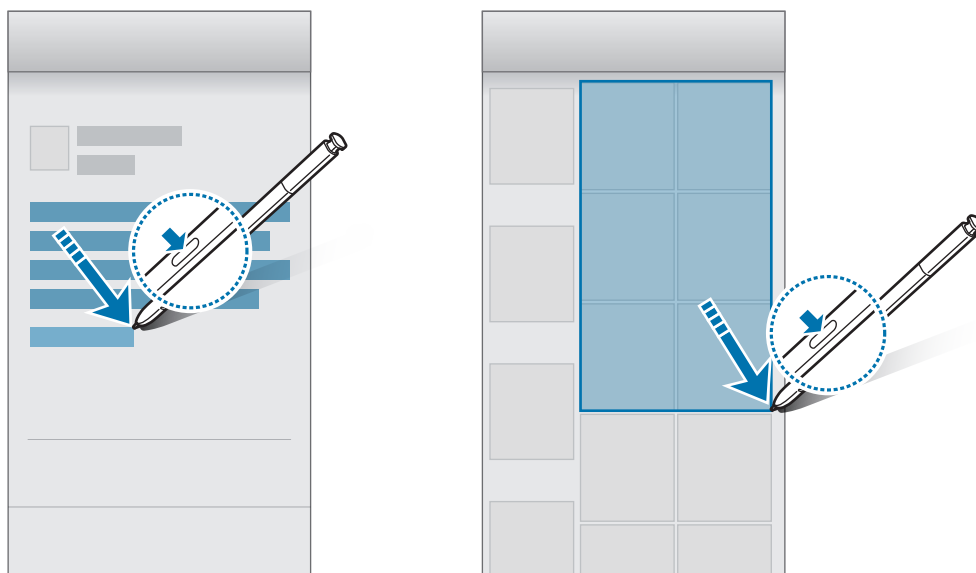

Skjerm av-notat

Du kan raskt opprette notater ved å skrive på skjermen uten å slå den på. Du kan også feste eller redigere et notat på Always On Display.



- Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne **Innstillinger**-appen, trykke på **Avanserte funksjoner** → **S Pen**, og deretter klikke på bryteren **Skjerm av-notat** for å aktivere den.
- Du kan opprette notater i forskjellige farger avhengig av fargen til S Pen. Hvis du vil endre fargen til hvit, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **Skjerm av-notat** og trykker deretter på **Bruk S Pen-signaturfarge**-bryteren for å deaktivere den. Hvis fargen til S Pen er svart, kan du bare opprette notater i hvitt.

Opprette et notat med skjermen avslått

- 1 Når skjermen er av, fester du S Pen eller trykker på skjermen med S Pen mens du trykker og holder inne S Pen-knappen.
- 2 Skriv eller tegn et notat.
For å utvide siden trykker du på (⌵).

- 3 For å feste notatet til Always On Display, trykker du på ✨ → **FEST TIL ALWAYS ON DISPLAY**. Notatet blir ikke lagret enda.

Trykk på notatet, trykk på **LAGRE I NOTES** eller sett inn S Pen i sporet igjen. Notatet lagres i **Samsung Notes** → ≡ → **Skjerm av-notat**.

Vise et festet notat på Always On Display


Når du fester Notater med skjermen avslått kan du vise notatet på Always On Display.

Du kan redigere det festede notatet ved å dobbeltrykke på det. Hvis du fester det redigerte notatet på Always On Display igjen, blir det opprinnelige notatet lagret til **Samsung Notes** → ≡ → **Skjerm av-notat**.

Minimer det festede notatet ved å dobbeltrykke (⌂). Notatet vises som (⌂)-ikonet på Always On Display. Du kan vise notatet igjen ved å dobbeltrykke (⌂).



Hvis du ikke utfører noen handlinger i løpet av en viss tid etter at notatet ble åpnet, blir det minimert automatisk.

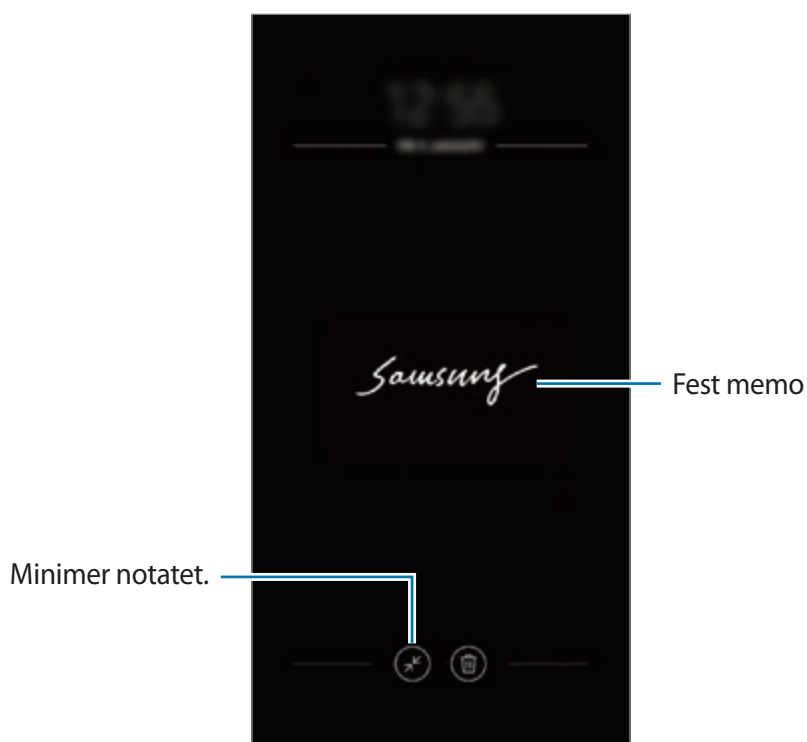

Låse opp skjermen med S Pen

Hvis skjermen låses mens S Pen er tilkoblet, kan du låse opp skjermen ved å trykke på S Pen-knappen.



- Funksjonen **Lås opp med S Pen-fjernkontroll** er bare tilgjengelig når skjermlåsmetoden er angitt.
- For å bruke denne funksjonen må S Pen være tilkoblet enheten.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **Lås opp med S Pen-fjernkontroll**.
- 2 Trykk på **Lås opp med S Pen-fjernkontroll** → **OK**.
- 3 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Du kan nå låse opp skjermen ved å trykke på S Pen-knappen.

Bixby

Innledning

Bixby er en intelligent taletjeneste som hjelper deg med å bruke enheten på en mer praktisk måte.

Du kan snakke til Bixby eller skrive inn tekst. Bixby starter en funksjon du ber om, eller viser informasjonen du vil ha. Den lærer seg også bruksmønstrene og miljøene dine. Jo mer den lærer om deg, jo mer nøyaktig vil den forstå deg.




- For å bruke Bixby må enheten være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- Du må registrere deg og logge inn på Samsung-kontoen din for å kunne bruke Bixby.
- Bixby er bare tilgjengelig på enkelte språk, og enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, alt etter regionen din.

Starte Bixby

Når du starter Bixby for første gang, vises introduksjonssiden for Bixby. Du må velge språket som skal brukes med Bixby, registrere deg og logge deg på Samsung-kontoen din i henhold til instruksjonene på skjermen og godta betingelsene.

- 1 Trykk på Bixby-tasten.

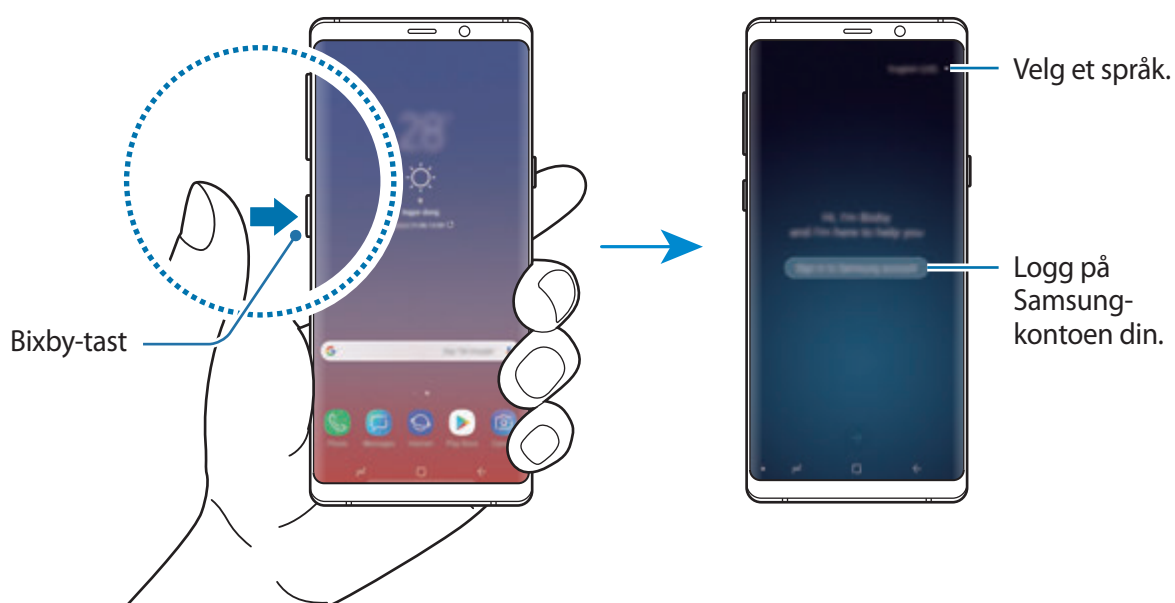

2 Velg språket som skal brukes med Bixby.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på Samsung-kontoen din.



Hvis du allerede er logget på kontoen, vises kontoinformasjonen på skjermen.


4 Trykk på ➔.

5 Les og godta vilkårene og betingelsene, og trykk på ➔.

6 Trykk på ➔ og følg instruksjonene på skjermen for å registrere stemmen din.

7 Trykk på ✓ for å fullføre oppsettet.

Bixby-skjermen vises.

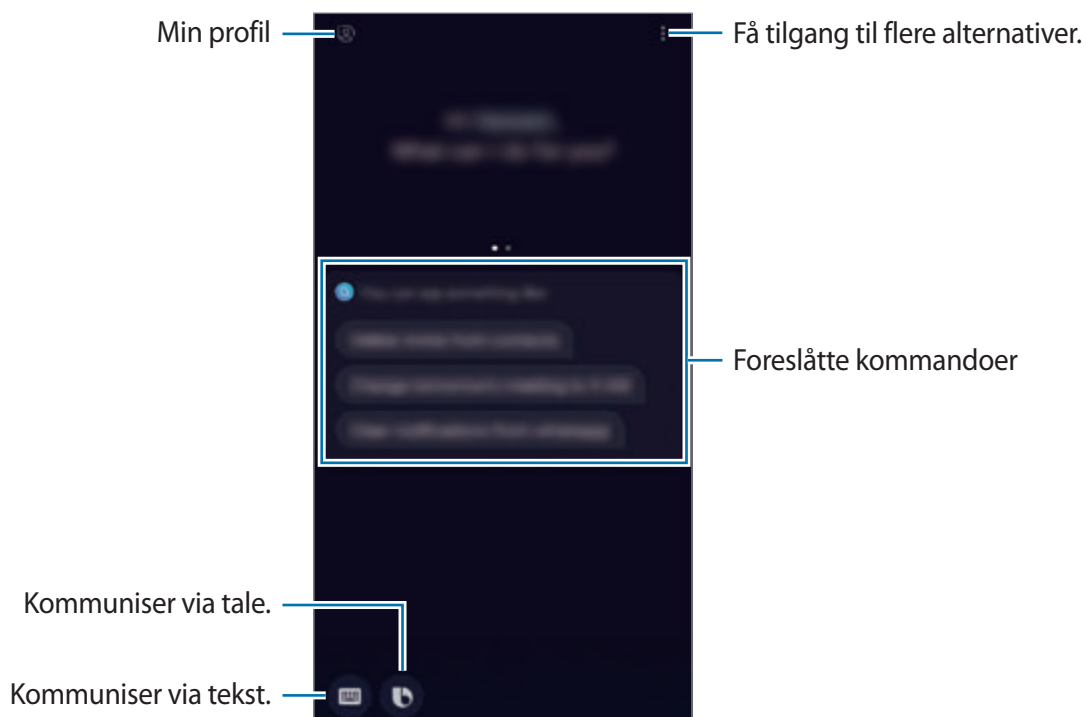


Bruke Bixby

Når du har sagt hva du vil ha til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funksjonene eller viser informasjonen du forespurte.

Mens du trykker og holder inne Bixby-tasten, sier du det du vil si til Bixby og frigjør så fingeren fra tasten når du er ferdig med å snakke.




Hvis Bixby stiller deg et spørsmål i løpet av en samtale, mens du trykker og holder inne Bixby-tasten, svarer du Bixby. Eller trykk på  og svar Bixby.

Bruksområder for Bixby

For å vise flere måter du kan bruke Bixby på, trykker du på Bixby-tasten og stryker til venstre på skjermen.

Du kan se hvilke tjenester som støttes av Bixby og få eksempler på kommandoer.

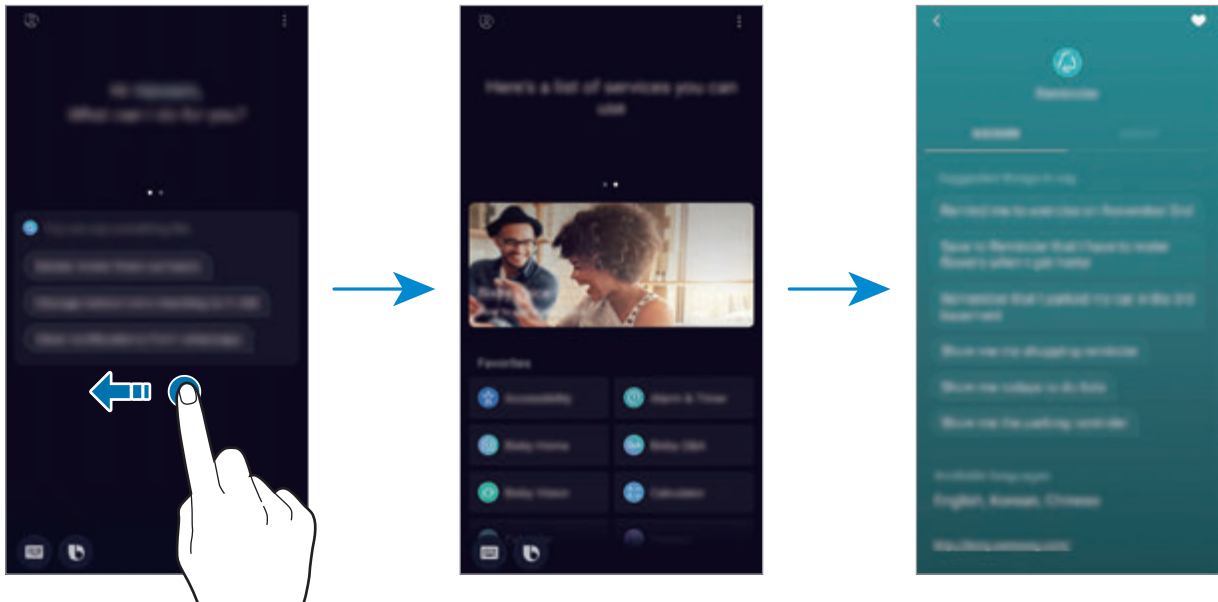

Noen funksjoner kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Bixby Vision



Bixby Vision er en tjeneste som gir informasjon som lignende bilder, plassering, oversatt tekst og QR-koder. Bixby Vision gjenkjenner objekter raskt og intuitivt selv om du ikke vet navnet.

Du kan bruke følgende Bixby Vision-funksjoner.



- Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
- Tilgjengelige funksjoner og søkeresultater kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller at du ikke får riktige søkeresultater avhengig av bildestørrelse, -format eller oppløsning.
- Samsung er ikke ansvarlig for produktinformasjonen som leveres av Bixby Vision.

Starte Bixby Vision

- 1 Start Bixby Vision på en av disse måtene.
 - Velg **KAMERA**-modus i **Automatisk**-appen og trykk på .
 - Velg et bilde i **Galleri**-appen, og trykk på .
 - Trykk på og hold et bilde i **Internett**-appen, og trykk på **Bixby Vision**.
 - Velg en funksjon og velg **Bixby Vision** på verktøylinjen.
 - Hvis du la til Bixby Vision-appikonet på startskjermbildet og appskjermbildet, starter du **Bixby Vision**-appen.
- 2 Velg ønsket funksjon.
- 3 Hold objektet innenfor skjermen for at det skal bli gjenkjent.


Når objektet er gjenkjent, vises søkeresultatene på skjermen.

For å vise mer informasjon, trykker du på funksjonsikonet eller velger et søkeresultat.


Oversette eller trekke ut tekst

Gjenkjenn og vis den oversatte teksten på skjermen. Du kan også trekke ut tekst fra et dokument eller en bildefil.

Hvis du for eksempel ønsker å vite hva et skilt betyr når du er på ferie i utlandet, kan du bruke Bixby Vision-funksjonene. Enheten oversetter teksten på skiltet til språket du velger.

- 1 Når du har et ønsket bilde eller objekt, starter du Bixby Vision.
- 2 Velg  og hold teksten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.



Den oversatte teksten vises på skjermen.

 - Trykk på  for å trekke ut tekst. Du kan dele eller lagre teksten du trekker ut.
 - Hvis du vil endre kilde- eller målspråk, trykker du på språkinnstillingspanelet øverst på skjermen.

Søke etter lignende bilder

Du kan søke etter bilder som ligner på det gjenkjente objektet, på nettet. Du kan vise forskjellige bilder med egenskaper som ligner på objektet, for eksempel farge eller form.


Hvis du for eksempel ønsker å vite tittelen til et fotografi eller bilde, kan du bruke Bixby Vision-funksjonene. Enheten søker etter og viser relatert informasjon eller bilder med lignende egenskaper.

- 1 Når du har et ønsket bilde eller objekt, starter du Bixby Vision.
- 2 Velg  og hold objektet innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
- 3 Trykk på  eller velg et søkeresultat på skjermen.
Lignende bilder vises.

Søke etter steder i nærheten


Søk etter informasjon om steder i nærheten ved å gjenkjenne nåværende plassering.

Du kan for eksempel bruke Bixby Vision-funksjonene hvis du vil søke etter kafeer i nærheten. Enheten søker og viser kafeer i nærheten.

- 1 Når du har et ønsket sted eller objekt, starter du Bixby Vision.
- 2 Velg  og hold stedet eller objektet innenfor skjermen for at det skal bli gjenkjent.
Du kan vise grunnleggende informasjon om steder i nærheten.
Hvis du vil søke etter steder i enn annen retning, peker du kamera mot den retningen.





Hvis du bruker Bixby Vision med kameraet, kan du vise nåværende plassering og værinformasjon. Pek kameraet mot bakken for å vise nåværende plassering på kartet. Pek kameraet mot himmelen for å vise nåværende værinformasjon.

- 3 Trykk på  eller velg et søkeresultat på skjermen.
Enheten viser informasjon om steder i nærheten.

Søke etter informasjon om vin


Du kan registrere informasjon fra en vinetikett og søke etter informasjon om vinen.

Hvis du for eksempel finner favorittvinen din eller ønsker å vite mer om en vin, kan du bruke Bixby Vision-funksjonene.

- 1 Når du har et ønsket bilde eller objekt, starter du Bixby Vision.
- 2 Velg  og hold vinetiketten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
- 3 Trykk på  eller velg et søkeresultat på skjermen.
Informasjon om vinetiketten vises.

Lese QR-koder

Gjenkjenn QR-koder og vis ulik informasjon som nettsteder, bilder, videoer, kart og visittkort.

- 1 Når du har et ønsket bilde eller objekt, starter du Bixby Vision.
- 2 Velg  og hold QR-koden innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.
Informasjonen knyttet til QR-koden vises.

Laste ned tilleggsfunksjoner

Du kan laste ned forskjellige Bixby Vision-funksjoner.

På Bixby Vision-skjermen trykker du på  → **TILF.** og laster ned apper eller funksjoner.

Bixby Home

På Bixby Home-skjermbildet kan du vise anbefalte tjenester og informasjon som Bixby tilbyr ved å analysere bruksmønstrene og rutinene dine.



- For å se mer innhold må enheten kobles til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen fullt ut.


Åpne Bixby Home

- 1 Stryk mot høyre på startskjermbildet.

Bixby Home-skjermbildet vises.

Når du starter denne funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

- 2 Stryk opp- eller nedover for å vise anbefalt innhold.

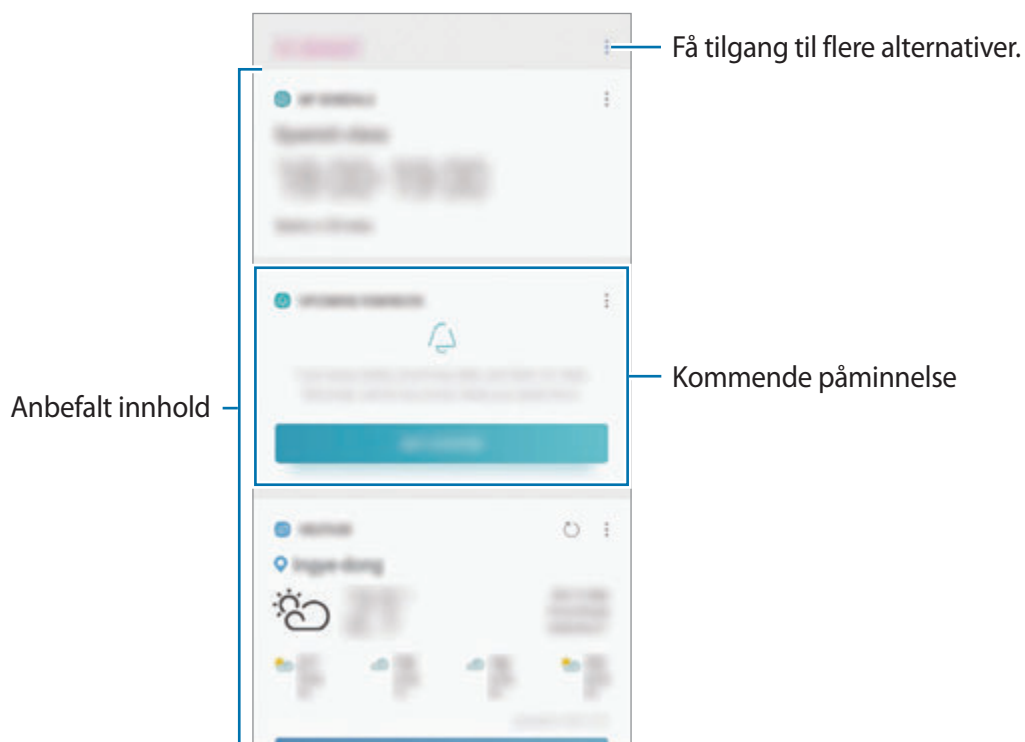

- 3 Sveip til venstre på skjermen eller trykk på tilbakeknappen for å lukke Bixby Home.

Bruke anbefalt innhold i Bixby Home

Når du åpner Bixby Home, kan du vise innhold som oppdateres ofte, som kort. Stryk opp- eller nedover for å vise kortene.

Når du er på vei til kontoret om morgenen, kan Bixby Home for eksempel vise dagens timeplan og spille av favorittsangene dine på Bixby Home-skjermen. Om kvelden kan du vise alarmer, sjekke den daglige aktiviteten din og vise nyhetsoppdateringer fra vennene dine.



Innholdet på og rekkefølgen av kortene oppdateres automatisk etter et spesifisert intervall. Stryk nedover på skjermen for å oppdatere kortene manuelt.

Redigere kortlisten

- Hvis du vil feste et kort øverst på Bixby Home-skjermen, trykker du på → **Fest til toppen**. Hvis du vil løsne et kort, trykker du på → **Løsne**.
- Hvis du vil skjule et kort fra listen, trykker du på → **Skjul akkurat nå**. Du kan også dra kortene til høyre.
- Hvis du ikke vil vise et kort i listen lenger, trykker du på → **Ikke vis igjen**.

Velge apper som skal vises som kort

Du kan legge til eller slette apper som skal vises som kort på Bixby Home-skjermen.

Trykk på → **Innstillinger** → **Kort** på Bixby Home-skjermen, og trykk på bryterne ved siden av elementene for å legge dem til eller slette dem.



Hvis en app ikke er installert på enheten, må du installere den for å kunne bruke den. Trykk på → **Innstillinger** → **Kort** på Bixby Home-skjermen, og last ned en app.

Tilpasse innstillingene for Bixby Home

Trykk på → **Innstillinger** på Bixby Home-skjermen.

- **Samsung account:** Vis Samsung-kontoinformasjonen.
- **Kort:** Velg apper som skal vises som kort på Bixby Home-skjermen.
- **Varsler:** Angi for å motta varsler om Bixby Home-kort.
- **Personvern:** Angi for å bruke Bixbys interaktive og tilpassede tjenester for å forbedre opplevelsen din.
- **Om Bixby Home:** Vis Bixby Home-versjonen og juridisk informasjon.

Reminder

Opprett påminnelser i kalenderen for gjøremål eller for å vise innhold senere. Du mottar varsler til angitt tid eller lokasjon for hvert varsel.





- Motta mer nøyaktige varsler ved å koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen fullt ut.
- GPS-funksjonen må være aktivert for å bruke stedspåminnelser.

Starte Reminder

Du kan starte Reminder fra Bixby Home.

- 1 Stryk mot høyre på startskjermbildet.
Bixby Home-skjermbildet vises.
- 2 Trykk på **KOM I GANG** på kortet **KOMMENDE PÅMINNELSER**.
Introsiden for Reminder vises.

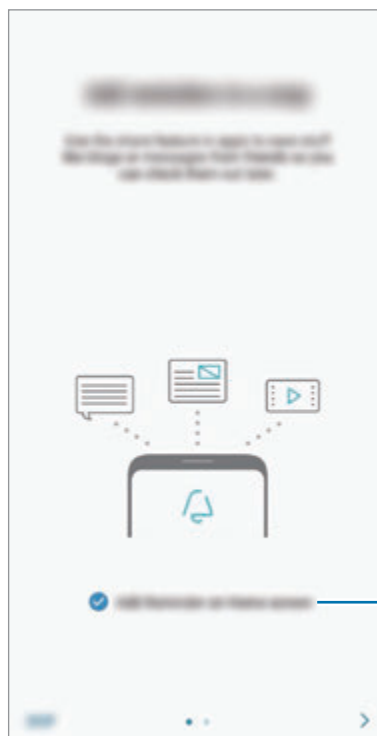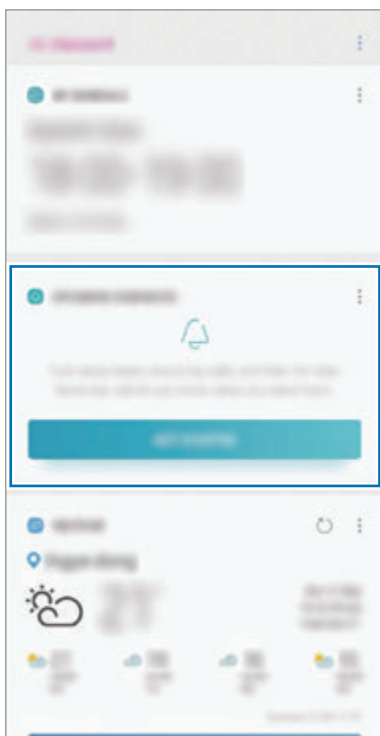

Legg app-ikonet
til på
startskjermbildet.

3 Trykk på **START**.

Hvis det er merket av for alternativet **Legg til Reminder på startskjermbildet**, kan du starte **Reminder**-appen (🔔) fra startskjermbildet.

Opprette påminnelser

Opprette påminnelser på forskjellige måter. Reminder varsler deg hvis du oppretter en påminnelse med en spesifikk tids- eller stedsinnstilling. Du kan også lagre diverse innhold, for eksempel et enkeltnotat eller en adresse til en nettside, og vise innholdet senere.


Du kan for eksempel opprette en påminnelse om å vanne blomstene når du kommer hjem.

1 Start **Reminder**-appen.

2 Trykk på **Skriv en påminnelse** og skriv "Vann blomstene".

3 Trykk på **Angi betingelser** → **Velg et sted** og angi plasseringen til hjemme.

4 Trykk på **NÅR JEG KOMMER TIL** → **FERDIG**.

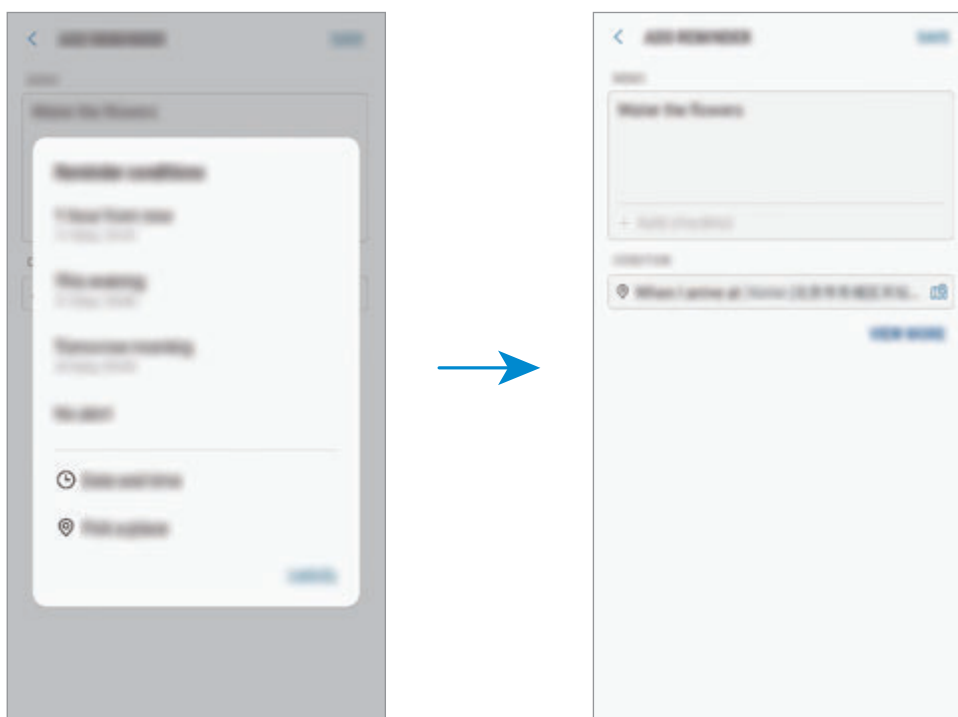

5 Trykk på **LAGRE** for å lagre påminnelsen.


Når du kommer hjem, vises varslet "Vann blomstene".

Opprette påminnelser med Bixby

Trykk og hold inne Bixby-tasten og si "Minn meg på å vanne blomstene når jeg kommer hjem". Bixby lagrer det du sa som en påminnelse.

Sjekke varsler om påminnelser

Et sprettoppvindu med et varsel vises på det angitte tidspunktet eller stedet. Trykk på **FULLFØRT** eller **UTSETT**.

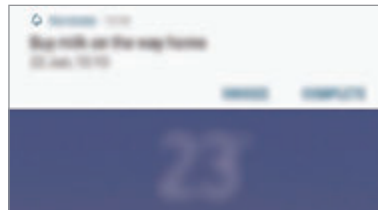

Vise listen over påminnelser


Åpne **Reminder**-appen for å vise påminnelseslisten. Velg en påminnelse for å vise detaljer om den.



Redigere detaljer om påminnelsen

Du kan legge til eller redigere detaljer om påminnelsen, for eksempel hyppighet, dato og klokkeslett eller sted.

- 1 Velg en påminnelse i listen over påminnelser, og trykk på **REDIGER**. Du kan også trekke påminnelsen til høyre og trykke på **Rediger**.
- 2 Rediger betingelsene, og trykk på **LAGRE**.

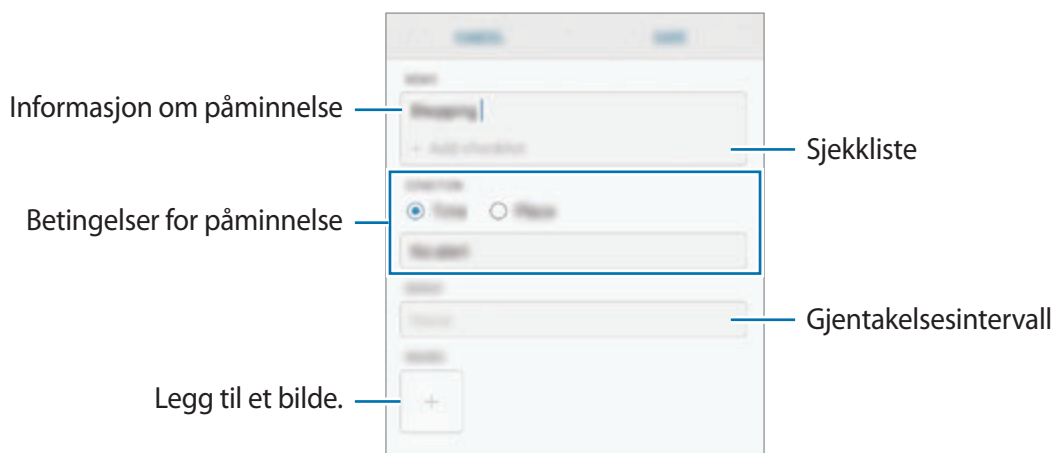

Fullføre påminnelser

Merk påminnelser du ikke trenger å bli påminnet om, som fullført.

Velg en påminnelse i listen over påminnelser, og trykk på **FULLFØR**. Du kan også dra påminnelsen til venstre.

Gjenopprette påminnelser

Du kan gjenopprette påminnelser som er fullført.

- 1 Trykk på **⋮** → **Fullført** → **REDIGER** i listen over påminnelser.
- 2 Merk elementer som skal gjenopprettes, og trykk på **GJ.OPPR**.
Påminnelsene legges til i listen, og du blir varslet på de forhåndsdefinerte tidspunktene.

Slette påminnelser






For å slette en påminnelse trekker du den til høyre og trykker på **Slett**. Hvis du vil slette flere påminnelser, trykker du på og holder en påminnelse, merker av for påminnelser som skal slettes, og trykker deretter på **SLETT**.


Telefon

Innledning

Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.

Ringe

- 1 Start **Telefon**-appen og oppgi et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på  for å åpne tastaturet.
- 2 Trykk på  for å foreta et taleanrop eller  hvis du vil foreta et videoanrop.
På modeller med to SIM-kort: Trykk på  eller  for å ringe.

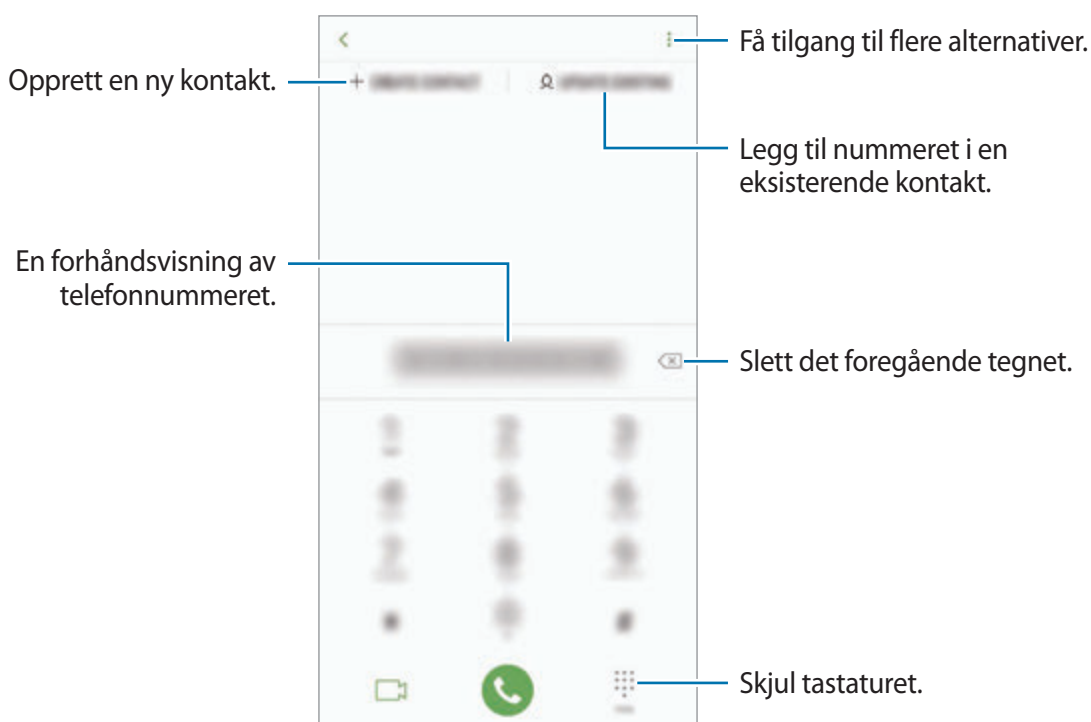


Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten

Trykk på **NYLIGE** eller **KONTAKTER**, og stryk deretter til høyre på en kontakt eller et telefonnummer for å foreta anropet.

Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** og trykker deretter på bryteren **Stryk for å ringe/sende meld.** for å aktivere denne funksjonen.

Bruke hurtigtastnumre

Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.

Når du skal angi et hurtigtastnummer, trykker du på **KONTAKTER** →  → **Hurtigtastnumre**, velger et hurtigoppringingsnummer. Deretter legger du til et telefonnummer.

Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet/de første sifrene i nummeret, og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.

Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret **123** som et hurtigtastnummer, trykker du først på **1** og deretter på **2**, og til slutt trykker du på og holder **3**.

Foreta et anrop fra låseskjermen



Dra  utenfor sirkelen på låseskjermen.

Foreta et internasjonalt anrop

1 Trykk på  for å åpne tastaturet hvis det ikke vises på skjermen.

2 Trykk på og hold **0** til **+**-tegnet vises.

3 Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

På modeller med to SIM-kort: Angi landskode, områdekode og telefonnummer og trykk på  eller .

Motta anrop



Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.


Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra **SEND MELDING**-linjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Du kan sende en tekstmelding eller et klistremerke for å avvise et anrop. Hvis **Legg til påminnelse** er valgt, blir en påminnelse lagret for å varsle deg om det avviste anropet en time senere.

Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, starter du **Telefon**-appen, trykker på  → **Innstillinger** → **Hurtigavvisningsmeldinger**, skriver en melding og trykker deretter på .

Ubesvarte anrop

Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. Du kan også starte **Telefon**-appen og trykke på **NYLIGE** for å vise tapte anrop.

Blokkere telefonnumre

Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

1 Start **Telefon**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Blokker numre**.

2 Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **OK**.

Skriv inn et nummer manuelt ved å trykke på **Angi telefonnummer**, angi et telefonnummer og deretter trykke på .

Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i anropsloggen.



Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID. Trykk på **Blokker ukjente anropere**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Alternativer under samtaler



Hvis området rundt kameraet bak og fingeravtrykkssensoren er tildekket, kan det oppstå uønsket støy i løpet av samtalen. Ta bort tilbehør, slik som en skjermbeskytter eller klistremerker fra området rundt kamera bak.



Under en talesamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

-  : Få tilgang til flere alternativer.
- **Nytt anrop:** Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
- **Ekstra volum:** Øk volumet.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Tastatur / Skjul:** Åpne eller lukk tastaturet.
-  : Avslutt den nåværende samtalen.


Under en videosamtale

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

-  : Få tilgang til flere alternativer.
- **Kamera:** Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
- **Bytt:** Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
-  : Avslutt den nåværende samtalen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du bruker høytalerfunksjonen.

Legge til et telefonnummer i kontakter

Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet

- 1 Start **Telefon**-appen.
- 2 Skriv inn nummeret.
Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på  for å åpne tastaturet.
- 3 Trykk på **OPPRETT KONTAKT** for å opprette en ny kontakt, eller trykk på **OPPDATER KONTAKT** for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.

Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på **NYLIGE**.
- 2 Trykk på bildet til den som ringer, eller trykk på et telefonnummer → **Detaljer**.
- 3 Trykk på **Opprett kontakt** for å opprette en ny kontakt, eller trykk på **Oppdater kontakt** for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.

Legge til en tagg i et telefonnummer

Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakt. Da kan du se informasjon om innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten.

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på **NYLIGE**.
- 2 Trykk på et telefonnummer → **Detaljer**.
- 3 Trykk på **Legg til tagg**, legg inn en tagg og trykk på **OK**.
Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret.


Kontakter


Innledning

Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

Legge til kontakter

Opprette en ny kontakt

- 1 Start **Kontakter**-appen, trykk på  og velg en lagringsplassering.
- 2 Angi kontaktinformasjon.

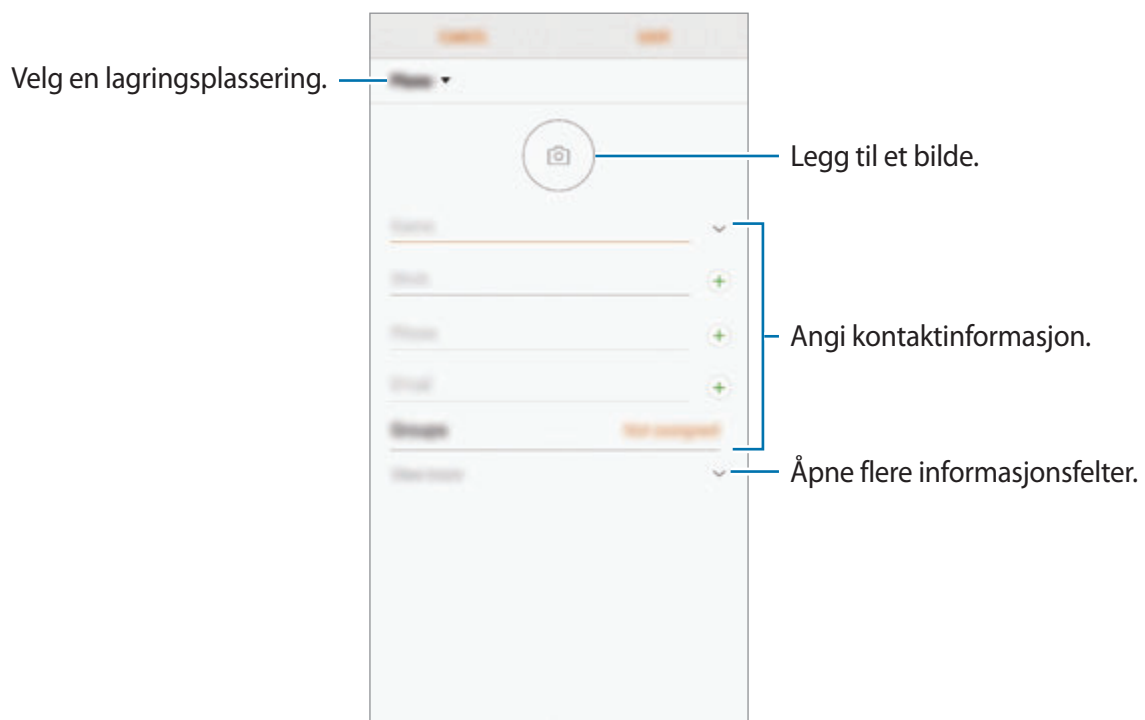


Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre, variere.

- 3 Trykk på **LAGRE**.


Importere kontakter

Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Administrer kontakter** → **Importer/eksporter kontakter** → **IMPORTER**.
- 2 Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
- 3 Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere, og trykk på **OK**.
- 4 Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter, og trykk på **IMPORTER**.

Synkronisere kontakter med nettkontoene dine

Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som Samsung-kontoen din.

- 1 Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, og velg en konto du vil synkronisere med.
- 2 Trykk på **Synkroniser konto** og trykk deretter på **Synkroniser Kontakter**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
For Samsung-kontoen trykker du på  → **Synkr.innstillinger** og trykker på **Kontakter**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Søke etter kontakter

Start **Kontakter**-appen.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Trykk på kontaktens bilde, eller trykk på kontaktens navn → **Detaljer**. Utfør deretter én av følgende handlinger:

- ★ : Legg til i favorittkontakter.
- 📞 / 📺 : Foreta et tale- eller videoanrop.
- 💬 : Skriv en melding.
- ✉ : Skriv en e-post.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på ⋮ → **Del**.
- 2 Velg kontakter, og trykk på **DEL**.
- 3 Velg en delemetode.

Lagre og dele profil

Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre ved hjelp av profildelingsfunksjonen.



- Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert profildelingsfunksjonen på enhetene sine.

- 1 Start **Kontakter**-appen og velg profilen din.
- 2 Trykk på **REDIGER**, rediger profilen, og trykk på **LAGRE**.
- 3 Trykk på ⋮ → **Profildeling**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke profildelingsfunksjonen. Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i **Kontakter**.
For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på **Del med**, velger et element du vil dele, og deretter velger du et alternativ.


Opprette grupper

Du kan legge til grupper, slik som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til gruppe.

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på **Grupper** → **OPPRETT**.
- 2 Skriv inn et navn på gruppen.
For å angi en grupperingetone, trykker du på **Grupperingetone** og velger ringetonen.
- 3 Trykk på **Legg til medlem**, velg kontaktene som skal legges til gruppen og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **LAGRE**.


Sende en gruppemelding

Du kan sende en gruppemelding til gruppemedlemmer samtidig.


Åpne **Kontakter**-appen, trykk på **Grupper**, velg en gruppe og trykk deretter på  → **Send melding**.


Slå sammen dupliserte kontakter

Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Administrer kontakter** → **Slå sammen kontakter**.
- 2 Merk av for kontakter, og trykk på **FLETT**.

Slette kontakter

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Slett**.
- 2 Velg kontakter, og trykk på **SLETT**.

For å slette én og én kontakt åpner du kontaktlisten og trykker på bildet til en kontakt eller trykker på kontaktens navn → **Detaljer**. Trykk deretter på  → **Slett**.

Meldinger

Innledning

Send og vis meldinger i samtaletråder.

Sende meldinger




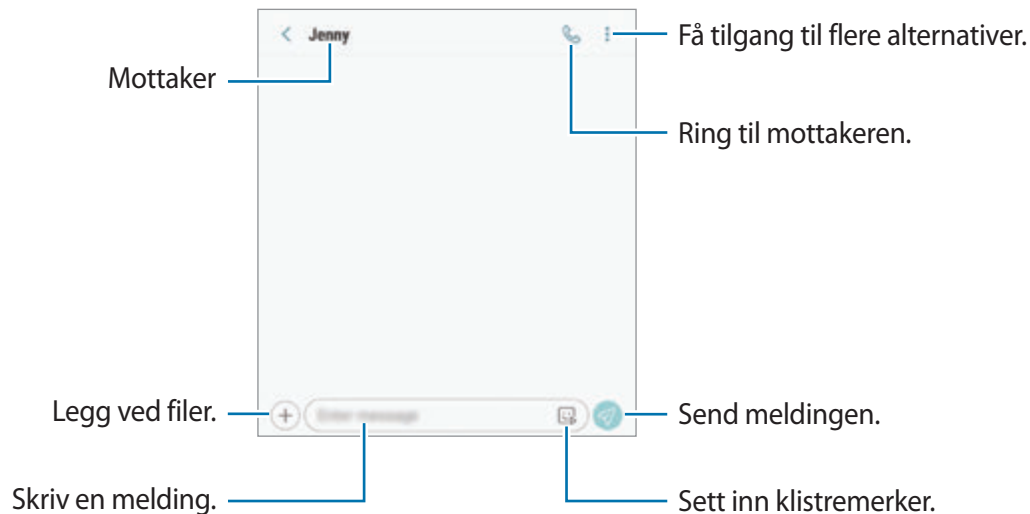
Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.


1 Start **Meldinger**-appen og trykk på .

2 Legg til mottakere og trykk på **START**.

3 Skriv en melding.

Når du skal spille inn og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens tastaturet er skjult.



4 Trykk på  for å sende meldingen.

På modeller med to SIM-kort: Trykk på  eller  for å sende meldingen.



Sende My emoji-klistremerker

Du kan sende My emoji-klistremerker som ser ut som deg, via meldinger.

Trykk på  eller  på Samsung-tastaturet mens du skriver en melding, og trykk på ikonet My emoji. My emoji-klistremerkene vises. Velg klistremerket du vil dele.



My emoji-klistremerkene vises etter at du har opprettet My emoji i **Kamera**-appen. Se [Lage My emoji](#) for mer informasjon.

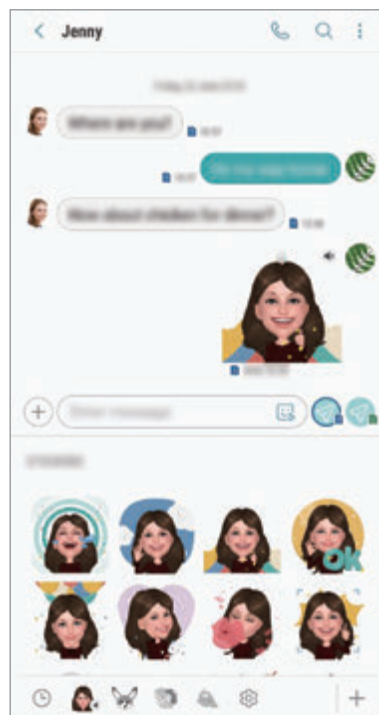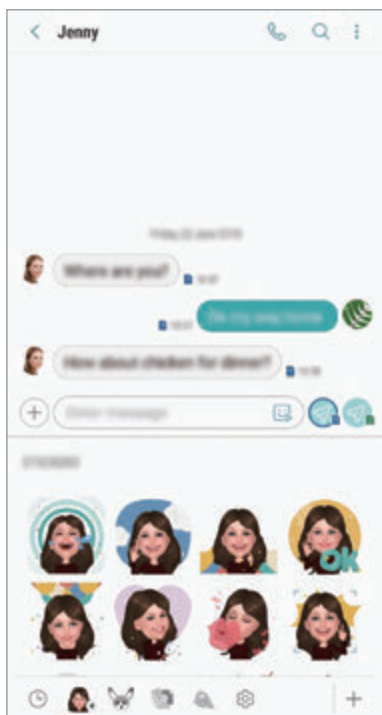

Vise meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.






Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.

1 Start **Meldinger**-appen og trykk på **SAMTALER**.

2 Trykk på en kontakt i meldingslisten.


3 Se samtalen.

For å svare på meldingen trykker du på **Skriv en melding**, skriver en melding og trykker på . På modeller med to SIM-kort: Trykk på  eller .


Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre skriftstørrelsen.

Blokkere uønskede meldinger

Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.


1 Start **Meldinger**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Blokker numre og meldinger** → **Blokker numre**.

2 Trykk på **INNBOKS** og velg en kontakt. Eller trykk på **KONTAKTER**, velg kontakter og trykk på **OK**.

Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på **Angi nummer**, skrive inn et telefonnummer og deretter trykke på .

Stille inn meldingsvarsling

Du kan endre varslingslyden, visningsalternativer med mer.

- 1 Start **Meldinger**-appen, trykk på  → **Innstillinger** → **Varsler** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Endre varslingsinnstillingene.

Angi en meldingspåminnelse

Du kan angi en varsling med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Tilgjengelighet** → **Varselspåminnelse** og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Trykk deretter på **Meldinger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Slette meldinger

- 1 Start **Meldinger**-appen og trykk på **SAMTALER**.
- 2 Trykk på en kontakt i meldingslisten.
- 3 Trykk på og hold inne en melding, trykk på **Slett**.
For å slette flere meldinger, markerer du meldingene du vil slette.
- 4 Trykk på **SLETT**.

Internett

Innledning


Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for å få enkel tilgang til dem.

Se på nettsider

- 1 Åpne **Samsung**-appen og start **Internett**-appen.
- 2 Trykk på adressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.

For å veksle hurtig mellom faner stryker du til venstre eller høyre på adressefeltet.

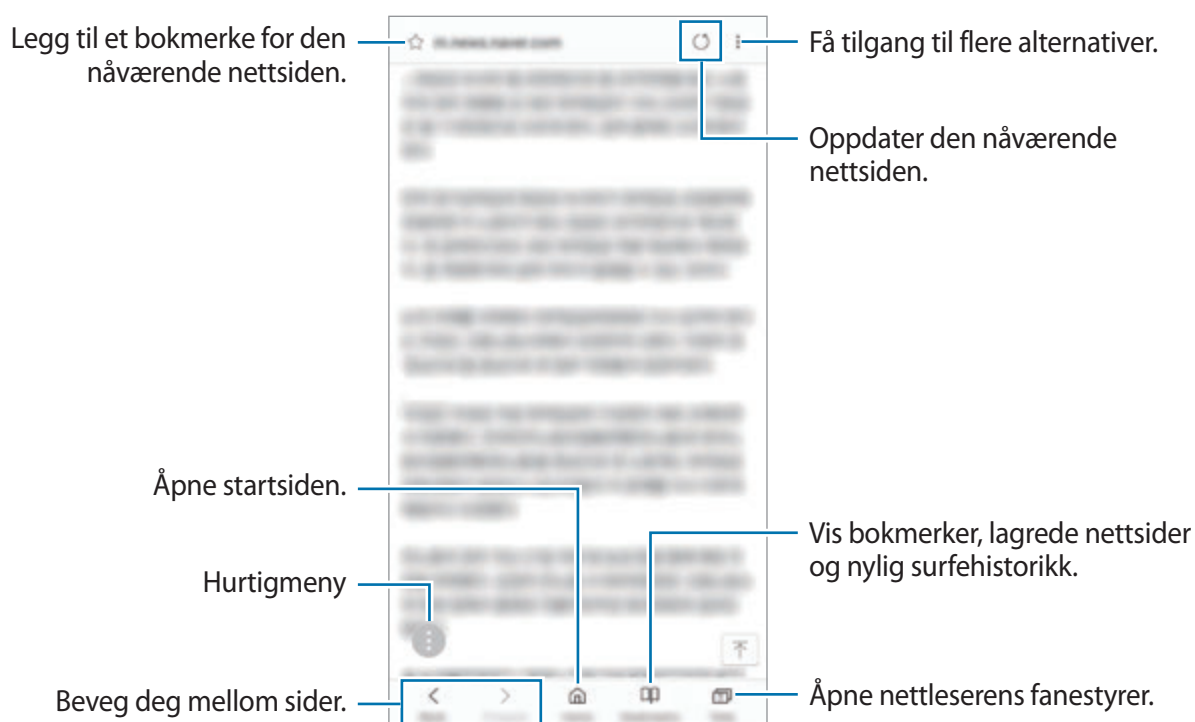

Bruke hemmelig modus

I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord og fingeravtrykket ditt eller irisene dine.

Aktivere hemmelig modus

Trykk på **Faner** → **SLÅ PÅ HEMMELIG MODUS** på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig modus.

I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.



I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av skjermen.

Endre sikkerhetsinnstillinger

Du kan endre passord og låsemetode.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Personvern** → **Hemmelig modus-sikkerhet** → **Endre passord**.

Hvis du vil angi det registrerte fingeravtrykket ditt eller irisene dine som låsemetode sammen med passordet, trykker du på **Fingeravtrykk-** eller **Iriser-**bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se [Fingeravtrykkgjenkjenning](#) eller [Irisgjenkjenning](#) for mer informasjon om hvordan du bruker fingeravtrykk eller iris.

Deaktivere hemmelig modus



Trykk på **Faner** → **SLÅ AV HEMMELIG MODUS** på verktøylinjen nederst på skjermen.




E-post

Konfigurere e-postkontoer


Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

- 1 Åpne **Samsung**-mappen og start **E-post**-appen.
- 2 Angi e-postadressen og passord og trykk på **LOGG PÅ**.
Trykk **MANUELT OPPSETT** for å registrere en e-postkonto manuelt.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på  →  → **Legg til konto**.

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på  →  →  → **Angi standardkonto**.

Sende e-post



- 1 Trykk på  for å skrive en e-post.
- 2 Legg til mottakere og angi en emnelinje og tekst.
- 3 Trykk på **SEND** for å sende e-posten.

Lese e-post

Når **E-post** er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Hvis du vil hente e-poster manuelt, sveiper du nedover øverst på e-postlisten.

Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.



Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil aktivere e-postsynkronisering, trykker du på  →  → kontonavnet ditt, og trykker deretter på **Synkroniser konto**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Kamera

Innledning


Ta bilder og ta opp videoer med ulike modi og innstillinger.

Etiske retningslinjer for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Starte kameraet

Bruk følgende metoder til å åpne kameraet:



- Start **Kamera**-appen.
- Trykk raskt to ganger på strømtasten.
- Dra  utenfor sirkelen på låseskjermen.







- Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera**-appen fra låseskjermen eller når skjermen er slått av mens skjermlåsmetoden er angitt.
- Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameralinsen og prøve på nytt.

Grunnleggende fotografering

Ta bilder eller ta opp videoer

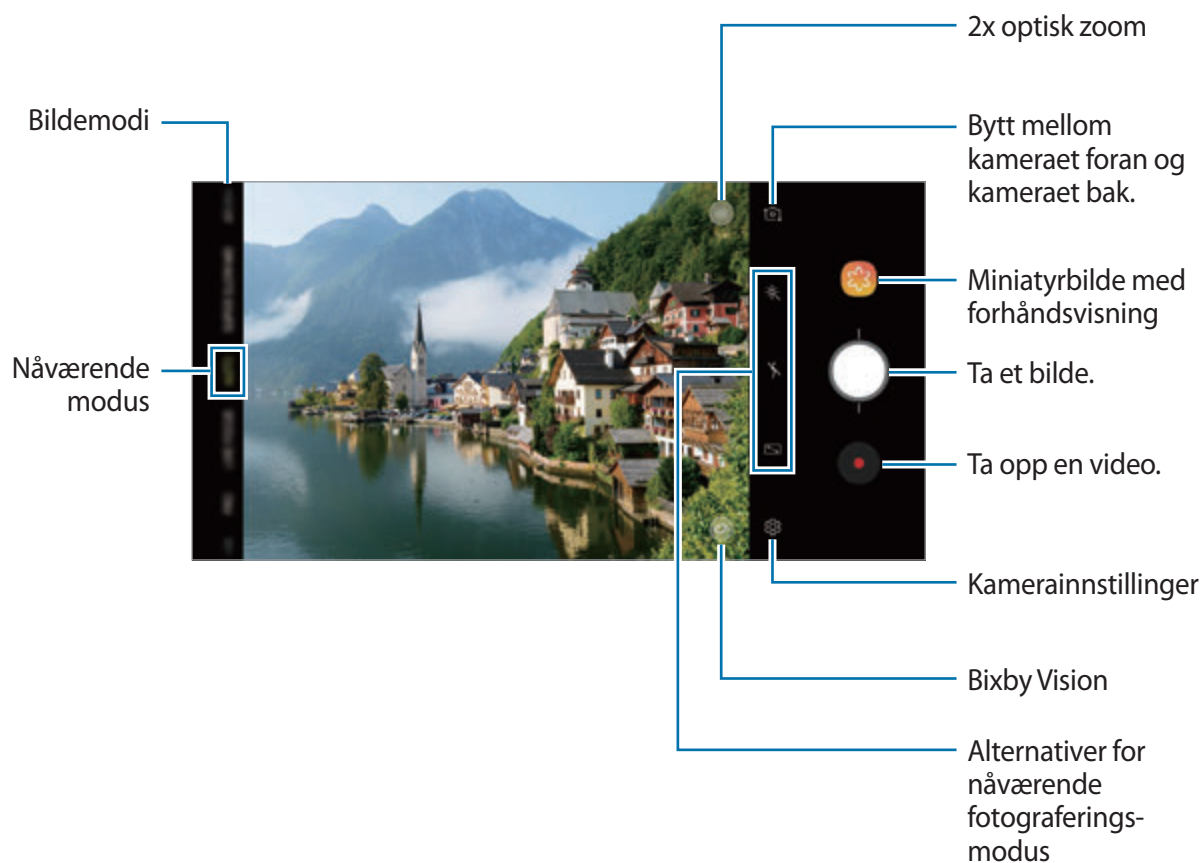- 1 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde eller på  hvis du vil ta opp en video.





- Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene eller videoene. Når justeringslinjen vises, drar du  på justeringslinjen mot **+** eller **-**.
- Ta et bilde fra videoen mens du spiller inn ved å trykke på .
- Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere. Trykk på  hvis du vil bruke autofokusmodus.



- Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.
- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen ikke er skadet eller skitten. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Enhetens kamera har en vidvinkellinse. En mindre forvrengning kan forekomme i vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.
- Den maksimale opptakstiden kan reduseres når du tar opp video i høy oppløsning.

Zoom ut og inn

Bruk forskjellige metoder for å zoome inn eller ut.

- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
- Kontroller zoomen med én finger. Dra  på zoomelinjen mot **+** eller **—**.
- Bruk den optiske zoomen på 2x for å få tydelige bilder selv når du zoomer inn på noe som er langt borte. Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.



- Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.
- Hvis du bruker videozoomfunksjonen over lang tid når du spiller inn en video, kan videokvaliteten bli redusert for å forhindre at enheten overoppvarmes.
- Det kan hende at den optiske zoomen på 2x ikke fungerer i dårlige lysforhold.


Redigere listen over fotograferingsmoduser

Du kan redigere listen over fotograferingsmoduser på forhåndsvisningsskjermen.


- 1 Trykk på  → **Rediger kameramodi** → **Kamera bak** eller **Kamera foran**.

Du kan også trykke på og holde listen over fotograferingsmoduser på forhåndsvisningsskjermen.


- 2 Marker modusene som skal brukes.

For å endre rekkefølgen til bildemodi, trekker du  til et annet sted.

Liste for
opptaks-
modus

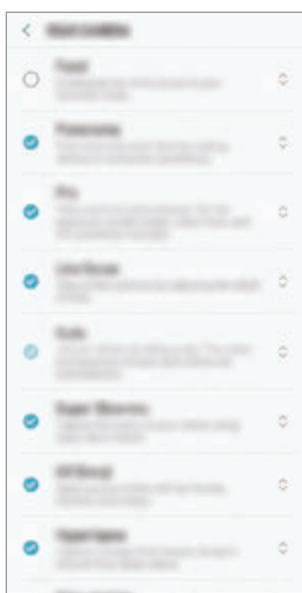

Kamera bak

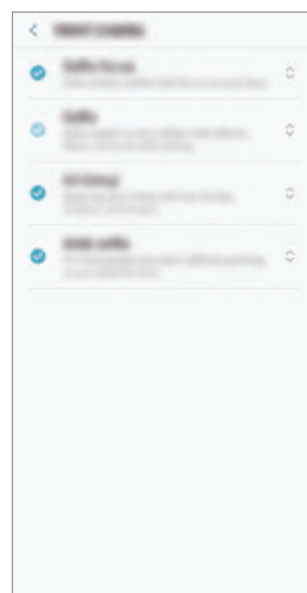



Kamera foran

Legge til en kameraknapp til

Legg til en kameraknapp til der du vil på skjermen for å gjøre det enklere å ta bilder.


Dra  til forhåndsvisningsskjermbildet.

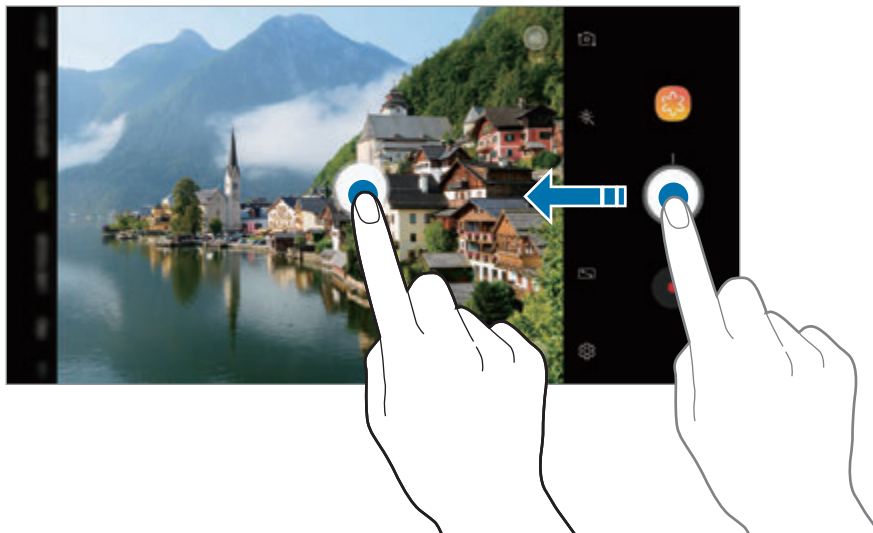

Hvis en annen kameraknapp ikke legges til, trykker du  på forhåndsvisningsskjermen og deretter bryteren **Flytende kameraknapp** for å aktivere den.

Angi kameraknapphandlingen

Du kan ta en serie bilder eller opprette en animert GIF ved å trykke på og holde kameraknappen.

Trykk på  → **Hold kameraknappen for å** på forhåndsvisningsskjermbildet, og velg en handling du vil bruke.

- **Ta bilde:** Ta et bilde.
- **Ta seriebilde:** Ta en serie med bilder.
- **Opprett GIF:** Opprett en animert GIF med sekvensielle bilder du har tatt.



Funksjonene **Ta seriebilde** og **Opprett GIF** er bare tilgjengelige i enkelte bildemodi.

Bruke fokus- og eksponeringsfunksjonene

Låse fokus (AF) og eksponering (AE)

Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.

Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i **AUTOMATISK**- og **PRO**-modus.


Skille mellom fokusområdet og eksponeringsområdet

Du kan skille fokusområdet og eksponeringsområdet.

Trykk og hold inne på forhåndsvisningsskjermbildet. AF-/AE-rammen vil vises på skjermen. Dra rammen til området hvor du vil skille fokusområdet og eksponeringsområdet.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i **PRO**-modus.

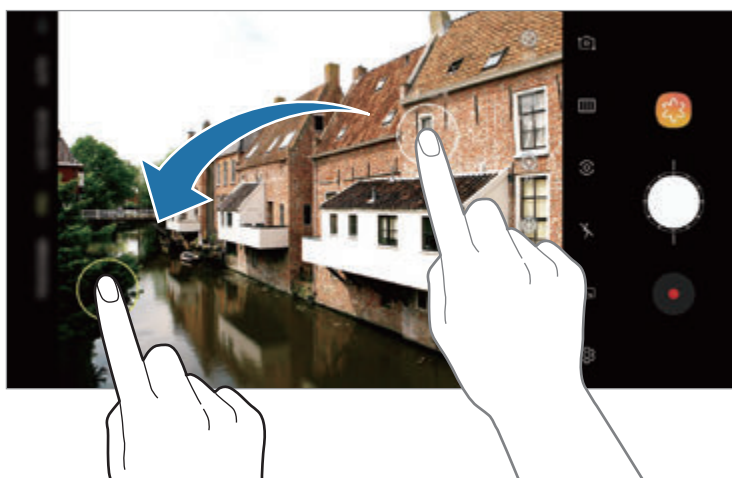


Intelligent kamera

Sceneoptimaliserer

Enheten vil justere fargeinnstillingene automatisk etter at et motiv eller en scene registreres, som for eksempel personer, mat eller en nattescene.

Når kameraet registrerer motivet eller scenen, vises et ikon på skjermen og den optimaliserte fargen blir brukt.




- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i **AUTOMATISK**-modus.
- Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, trykker du på  på forhåndsvisningsskjermen og trykker på bryteren **Sceneoptimaliserer** for å deaktivere den.

Feilgjenkjenning

Hvis det blir tatt et dårlig bilde, vil enheten varsle deg for å ta bildet på nytt.

Hvis noen blunker eller er ute av fokus på bildene, eller hvis det finnes flekker på linsen, vises et varsel etter at du har tatt bildet.



- Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, trykker du på  på forhåndsvisningsskjermen og trykker på bryteren **Feilgjenkjenning** for å deaktivere den.

SUPERSAKTE


Supersakte film er en funksjon som spiller inn et øyeblikk sakte slik at du kan sette pris på det senere. Etter at videoen er spilt inn, legges bakgrunnsmusikk til automatisk.

Slik spiller du inn i Fabelaktig Slow-motion

Du kan spille inn videoer i supersakte film i modusene Enkeltopptak og Fleropptak.

Trykk på  → **Supersakte film** på forhåndsvisningsskjermbildet, og velg en modus du vil bruke.

- **Ett opptak:** Spill inn en kort video med ett øyeblikk i supersakte film.
- **Fleropptak:** Spill inn en video med flere øyeblikk i supersakte film.

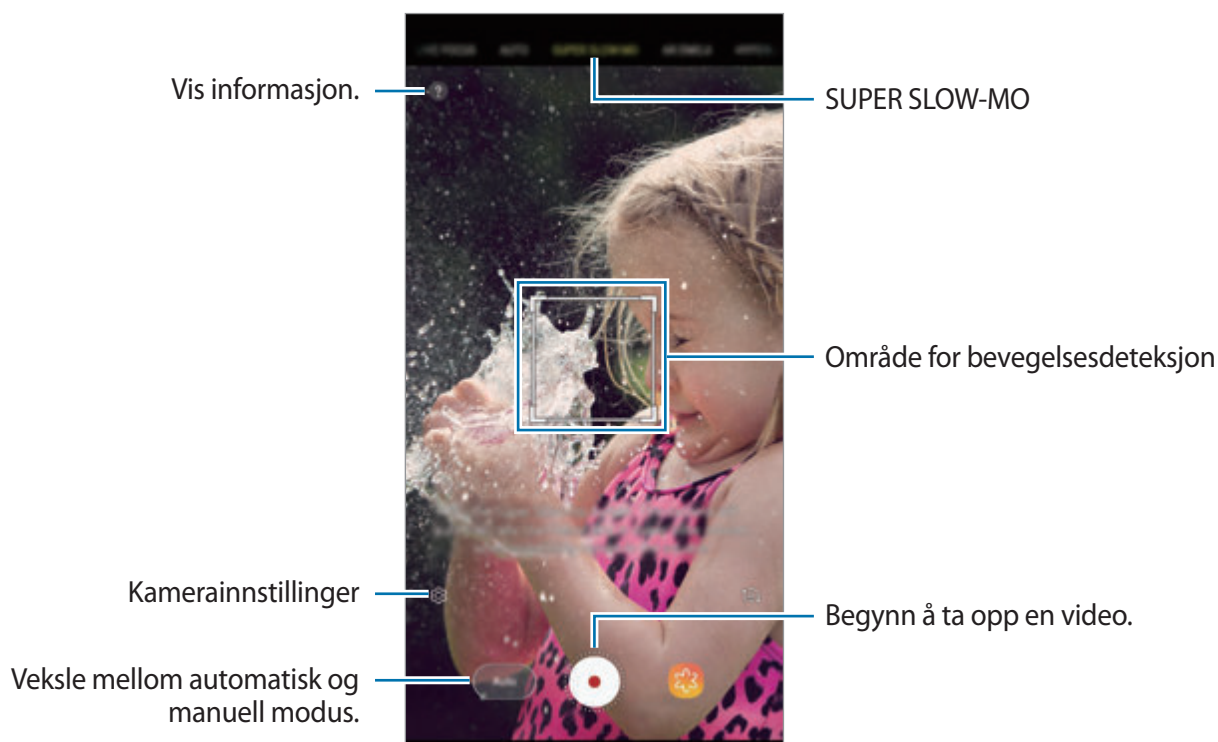



- Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys. Når du spiller inn en video innendørs med utilstrekkelig eller dårlig lys, kan noen av følgende situasjoner oppstå:
 - Skjermen kan fremkomme mørk på grunn av lite lys.
 - Skjermen kan flimre under visse lysforhold, som under lysstoffrør.
- Opptak av supersakte film kan starte til uønsket tid hvis det eksisterer forhold slik som:
 - Når enheten rister.
 - Når et annet objekt beveger seg nær motivet i området for bevegelsesdeteksjon.
 - Når du spiller inn i blinkende belysning som et lysstoffrør.
 - Når du spiller inn i mørke områder hvor det finnes støy.

Innspilling av supersakte film i enkeltopptaksmodus

Spill inn en kort video ved å ta opp ett øyeblikk når motivet er i bevegelse.

1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **SUPERSAKTE**.

2 Velg enten **Auto.** eller **Manuelt** modus.

- **Auto.:** Når bevegelse oppdages i bevegelsesdeteksjonsområdet, tar enheten opp øyeblikket i supersakte film.
- **Manuelt:** Du kan spille inn øyeblikket du vil ha i supersakte film.

3 Trykk på .

Enheten tar opp øyeblikket i supersakte film og lagrer det som en kort video.





Automatisk enkeltopptak




Manuelt enkeltopptak


Innspilling av supersakte film i fleropptaksmodus

Når du spiller inn en video, kan du ta opp alle øyeblikkene der motivet beveger seg, i supersakte film.


- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **SUPERSAKTE**.
- 2 På forhåndsvisningsskjermen trykker du  → **Supersakte film** → **Fleropptak** og dobbelttrykker Tilbake-knappen.
- 3 Velg enten **Auto.** eller **Manuelt** modus.
 - **Auto.:** Når bevegelse oppdages i bevegelsesdeteksjonsområdet, tar enheten opp øyeblikket i supersakte film.
 - **Manuelt:** Når du vil spille inn i supersakte film, trykker du .

- 4 Trykk på  for å begynne å spille inn en video.
Du kan bruke supersakte film opptil 20 ganger i én video.

- 5 Trykk på  for å slutte å spille inn en video.

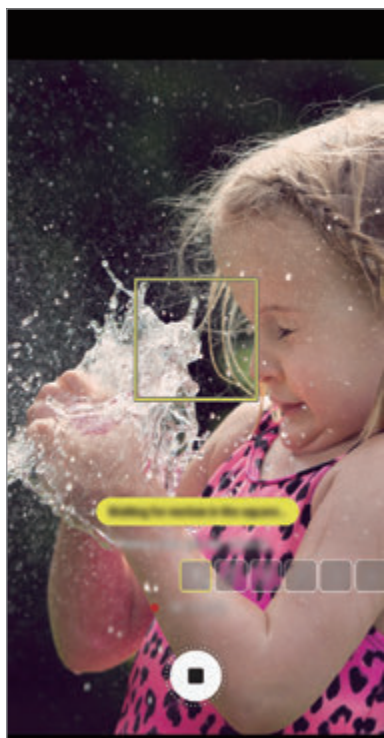

Automatisk fleropptak

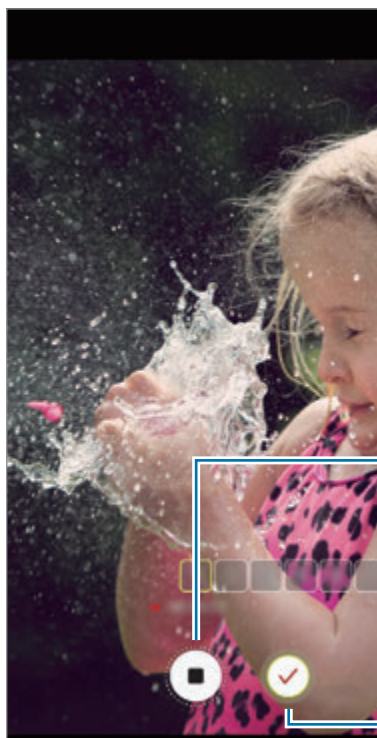

Manuelt fleropptak

Stopp innspilling av en video.

Antall ganger supersakte film ble brukt.

Spille inn i supersakte film.

Endre området for bevegelsesdeteksjon

Hvis du vil flytte området for bevegelsesdeteksjon, trykker du på området innenfor rammen og drar det til en ny plassering. Hvis du vil justere områdestørrelsen, trykker du på et hjørne i rammen og drar det.

Spille av videoer i supersakte film


Velg en video med supersakte film og trykk på .




Vilkårlig bakgrunnsmusikk spilles av automatisk under avspillingen av videoen.


For å ta et bilde mens du spille av en video, trykker du på .

Redigere videoer i supersakte film

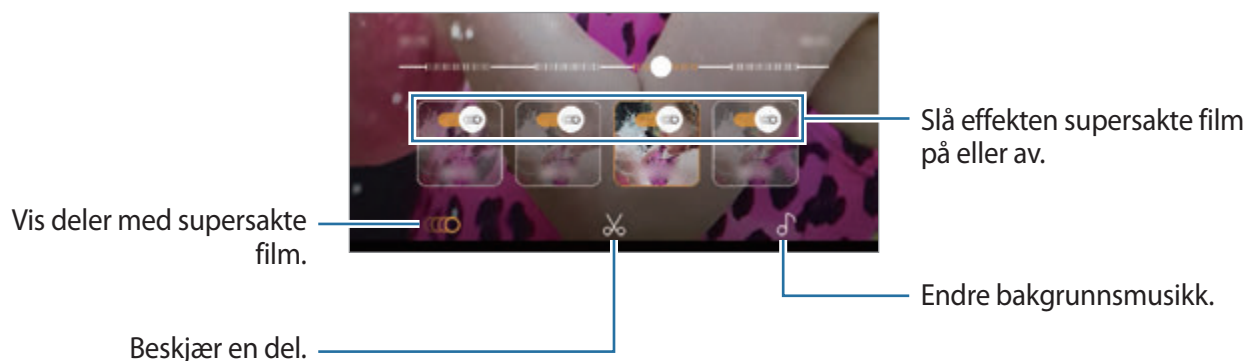På avspillingsskjermbildet kan du redigere videoen og lagre den som en annen fil eller dele den.



-  : Velg og vis en del av videoen med supersakte film. Hvis du vil slå av effekten for supersakte film, trykker du på . Når du trykker og holder på en del, kan du lagre den som en separat fil eller dele den.
-  : Beskjær ut ønsket del. Dra start- og sluttbrakettene til de ønskede punktene for å velge delen som skal beholdes.

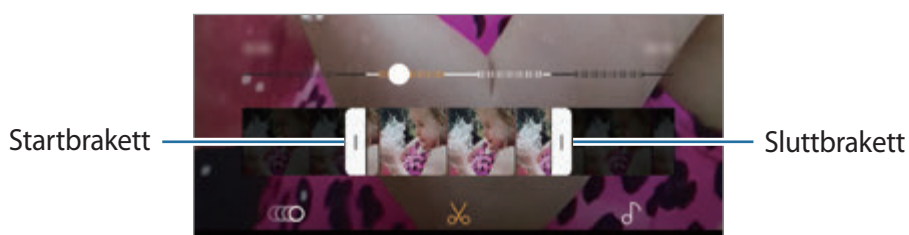


-  : Endre bakgrunnsmusikk.

Dele videosnutter i supersakte film

- 1 Velg en video med supersakte film og dra oppover på forhåndsvisningsskjermbildet for video.

Korte klipp med forskjellige effekter vises.

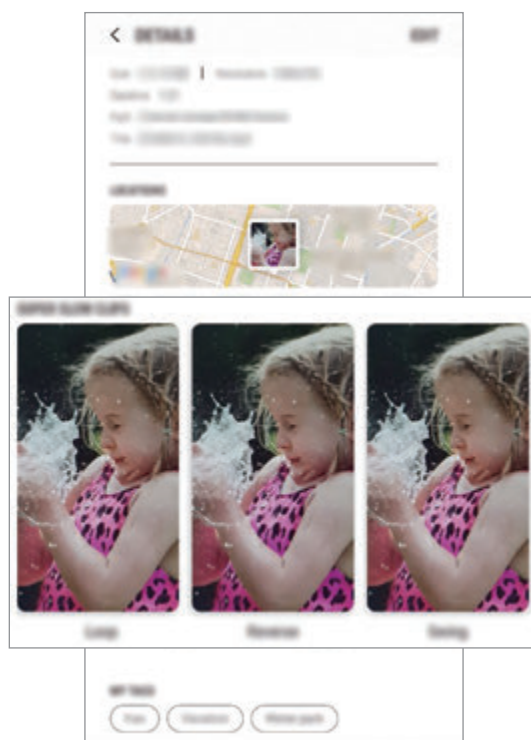

- 2 Velg videosnutten du vil ha og trykk på **DEL**.

- 3 Velg et filformat og en delemetode.



- Det er ikke alle sosiale nettverkstjenester og meldingsapper som støtter delingsfunksjonen.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig for uredigerte originale videoer tatt opp i supersakte film.

DIREKTEFOKUS

Med det doble kameraet kan du ta bilder med grunt fokus hvor bakgrunnen er uskarp og motivet skiller seg tydelig ut. I tillegg gjør funksjonen for dobbelt opptak det mulig å ta et nærbilde som er zoomet inn på motivet og et vidvinkelbilde med en bredere bakgrunn, alt i ett bilde.

Ta portretter som skiller seg ut med funksjonen Live-fokus


Juster bakgrunnsuskarpheten på forhåndsvisningsskjermen og ta et bilde som uthever motivet.



- Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys.
- Bakgrunnsuskarphet blir kanskje ikke brukt under følgende forhold:
 - Enheten eller motivet beveger seg.
 - Motivets er tynt eller blankt.
 - Motivets er har en farge eller et mønster som likner bakgrunnen.
 - Motivets eller bakgrunnen er ensartet.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **DIREKTEFOKUS**.
- 2 Dra justeringsbryteren for bakgrunnsuskarphet til venstre eller høyre for å justere skarpheten.

- 3 Når **Direktefokus er klar**, vises på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker du på  for å ta et bilde.

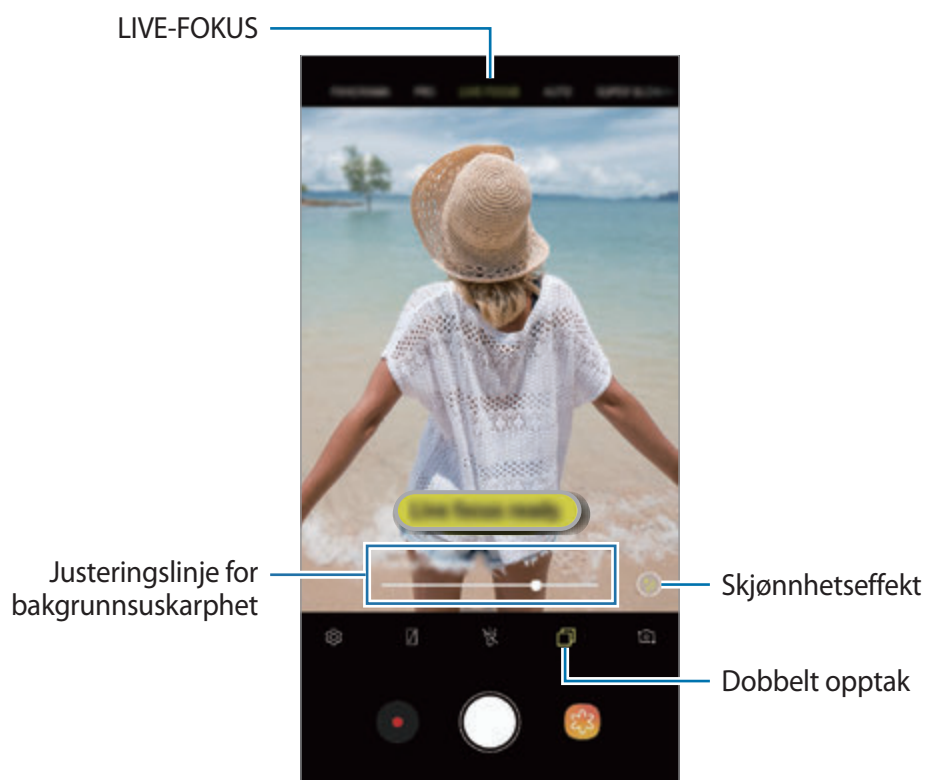


Redigere bakgrunnen på Live-fokus-bilder

Du kan også redigere nivået på bakgrunnsuskarpheten til et bilde som er tatt med funksjonen Live-fokus. Når bakgrunnsbelysningen vises i uskarpe punkter, kan du endre formen på bakgrunnsuskarpheten. Velg en form, som et hjerte, en stjerne eller en blomst, for å dekorere bildet og få det til å skille seg ut.

1 Velg et bilde som er tatt med Live-fokus og trykk på **JUSTER UKLAR BAKGRUNN**.

2 Hvis du vil justere bakgrunnsuskarpheten, drar du glidebryteren for justering av bakgrunnsuskarphet til venstre eller høyre.

Hvis du vil endre formen på bakgrunnsuskarpheten, drar du effektlisten mot venstre eller høyre og velger ønsket effekt. Effektlisten vises bare når bildet har uskarphetsform i bakgrunnen.

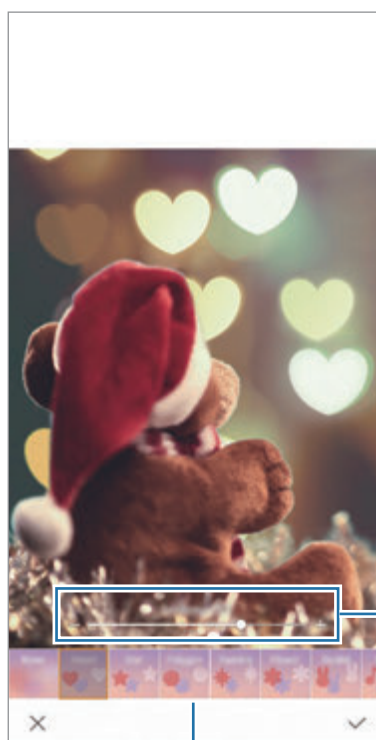

Justere
bakgrunns-
uskarpheten.

Endre formen på
bakgrunns-
uskarphet.

3 Trykk på ✓ for å lagre bildet.

Ta den skjulte bakgrunnen med funksjonen for dobbelt opptak

Med ett bilde kan du både ta et nærbilde og et vidvinkelbilde med en bredere bakgrunn. Du kan vise bakgrunnen som var skjult i forhåndsvisningsskjermen.

På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **DIREKTEFOKUS**. Påse at funksjonen dobbelt opptak er aktivert (📷), og ta et bilde. Velg bildet og vis nærbildene og vidvinkelbildene.



Nærbilde



Vidvinkelbilde



AR-EMOJI


Opprett et My emoji som ser ut akkurat som deg. Du kan nå sende klistremerker som er laget med My emoji for å livne opp enhver samtale.


Du kan ta bilder og spille inn videoer med AR-emoji, som My emoji eller Live-klistremerker, som etterligner uttrykkene dine.

Lage My emoji

Lag et My emoji som ser ut som deg. My emoji-klistremerker med forskjellige uttrykk blir generert automatisk.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **AR-emoji** → **Lag My Emoji**.
- 2 Juster ansiktet på skjermen og trykk på  for å ta et bilde.
- 3 Velg My emoji kjønn og trykk på **NESTE**.
- 4 Dekorere My emoji.
For å redigere detaljer, som øyefarge eller ansiktsform, trykker du på .
- 5 Trykk på **LAGRE**.
Når et popup-vindu vises, trykker du på **Lagre My Emoji-klistremerker i Galleri** og trykker på **OK**.

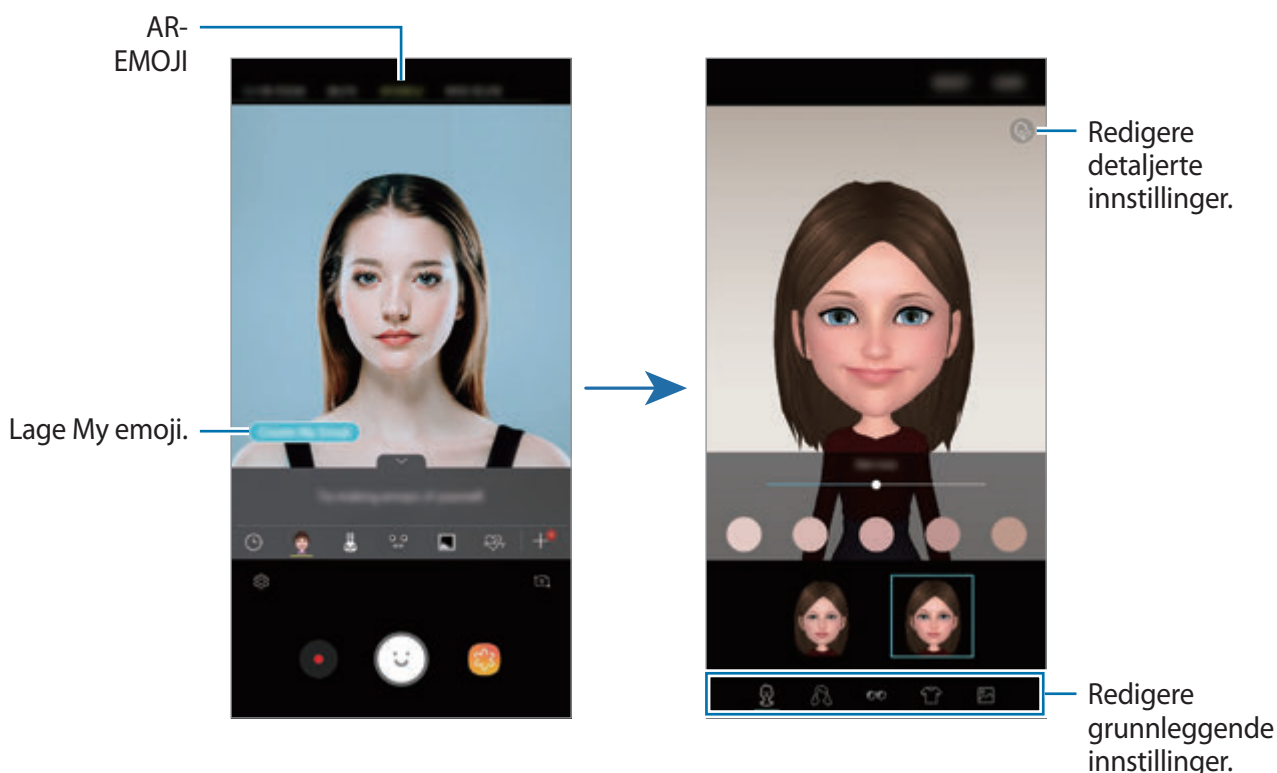

Du kan bruke funksjonen **AR-EMOJI** både med kamera foran og kamera bak. Hvis du bruker kamera bak, bytter det automatisk til kamera foran. For å veksle mellom kameraer, stryker du oppover eller nedover, eller trykker på .

Slette My emoji

Trykk på og hold My emoji du vil slette, og trykk på .

Ta morsomme bilder med AR-emoji

Skap morsomme bilder og videoer med en AR-emoji som gjenspeiler uttrykkene dine.

1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **AR-emoji**.

2 Velg en AR-emoji, du vil ha.

Figurer som følger deg og forskjellige klistremerker (briller, hatter osv.).


My emoji – humørkikoner som likner på deg.



Klistremerker som følger ansiktet ditt

3 Trykk på  for å ta et bilde eller på  hvis du vil ta opp en video.

Du kan se på bildene og videoene du har spilt inn i **Galleri** og dele dem.

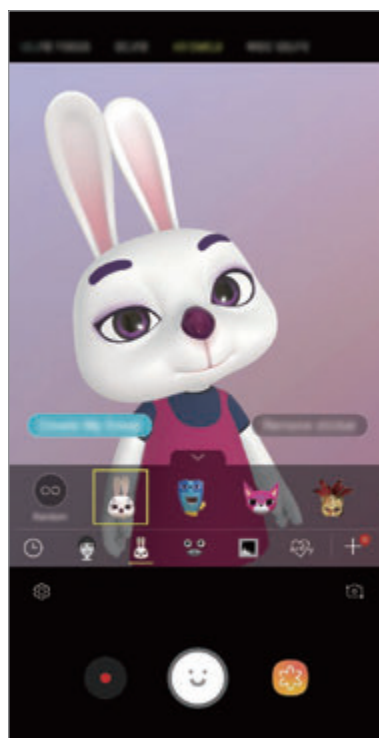


Plassere klistremerker tilfeldig


Du kan plassere klistremerker tilfeldig, istedenfor å velge én fra klistremerkelisten.

Trykk på **Tilfeldig** flere ganger til klistremerket du vil ha vises.

Ha moro med My emoji-klistremerker mens du chatter

Du kan bruke My emoji-klistremerkene under en samtale via meldinger eller i et sosialt nettverk.

- 1 Trykk på  på Samsung-tastaturet.
- 2 Trykk på ikonet for My emoji.
- 3 Velg én av My emoji-klistremerkene.
My emoji-klistremerket settes inn.

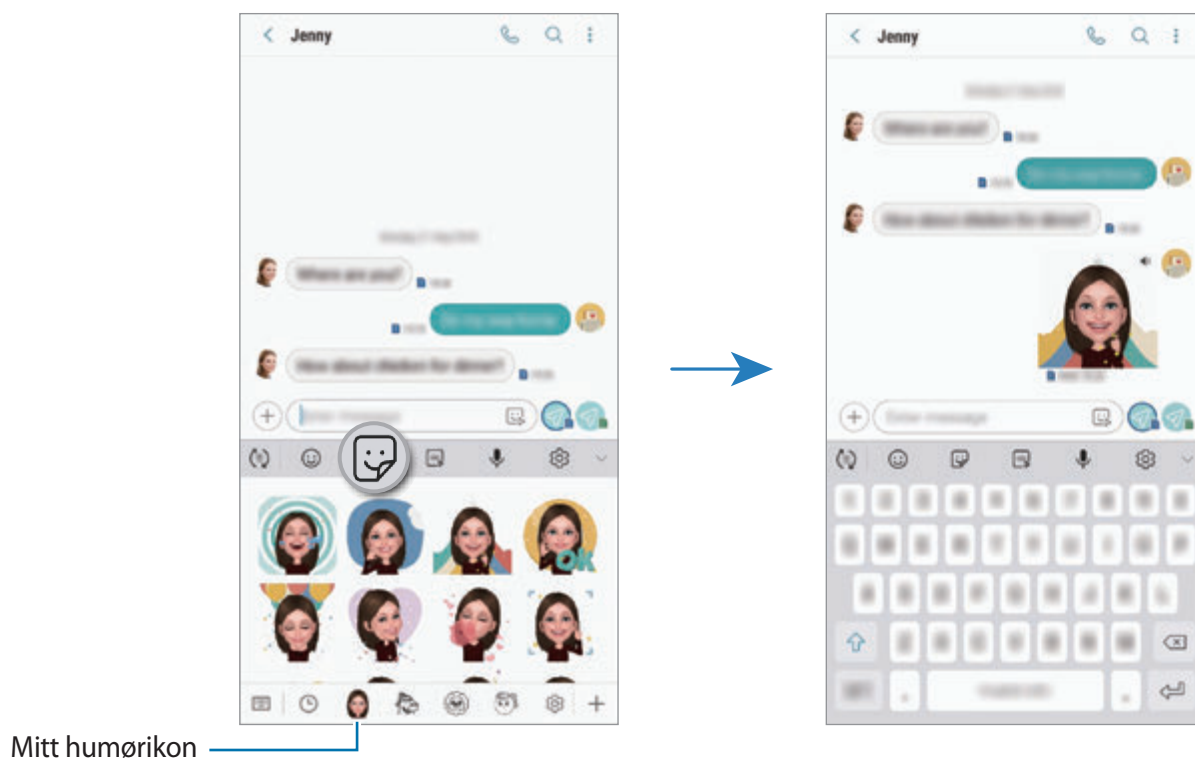

Slette My emoji-klistremerker

På Samsung-tastaturet trykker du på  og  på bunnen av tastaturet. Velg My emoji-klistremerkene du vil slette, og trykk på **SLETT**.

Bruke fotograferingsmoduser

Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre eller høyre, eller sveiper mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.

Velg ønsket fotograferingsmodus.



Automodus

Automodus lar kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.


På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **AUTOMATISK**.

Pro-modus

Ta bilder og videoer mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og ISO-verdi, manuelt.



På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **PRO**. Velg alternativer og tilpass innstillingene, og trykk deretter på  for å ta et bilde eller  for å spille inn en video.






Tilgjengelige alternativer

-  : Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.



Hvis lukkerhastigheten er innstilt manuelt, kan du ikke sette ISO-innstillingen til **AUTO**.

-  : Juster lukkerhastigheten. Lav lukkerhastighet slipper inn mer lys, og bildet blir dermed lysere. Dette er ideelt for naturbilder eller bilder som blir tatt om kvelden. En høy lukkerhastighet slipper inn mindre lys. Dette er ideelt for å ta bilder av motiver i rask bevegelse. Du kan velge en blenderåpning som bestemmer lysstyrken og feltdybden. Trykk på **F1.5** eller **F2.4**.
-  : Velg en fargetone. Hvis du vil definere din egen fargetone, trykker du på **Tone 1** eller **Tone 2**.

-  : Endre fokusmodus. Dra justeringsbryteren mot  eller  for å justere fokuset manuelt. Trykk på **MANUAL** for å bytte til autofokusmodus.
-  : Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen. Trykk på **[K]**, og dra fingeren på fargetemperaturfeltet.
-  : Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.



Hvis lukkerhastigheten er innstilt manuelt, kan du ikke endre eksponeringsverdien. Eksponeringsverdien blir endret og vist basert på innstillingen for lukkerhastighet.



Panoramamodus

Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt eller høyt panoramabilde.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten automatisk å ta bilder.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.


- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **PANORAMABILDE**.
- 2 Trykk på , og beveg enheten sakte i én retning.
- 3 Trykk på  for å slutte å ta bilder.

Lage et panorama i bevegelse

Du kan ta og vise et panorama i bevegelse.







Når du lager panoramaer i bevegelse, blir ikke lyden tatt opp.

- 1 På panoramaforhåndsvisningsskjermen må du kontrollere at bevegelsesfunksjonen er aktivert () , og ta et bevegelsespanorama.
- 2 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 3 Trykk på **VIS SOM BEVEGELSESPANORAMA**.
Det innspilte panoramaet i bevegelse spilles av.
- 4 Vipp enheten eller stryk på skjermen for å rotere det innspilte panoramaet i bevegelse.
Hvis du vil lagre panoramaet i bevegelse som en videofil, trykker du på **LAGRE VIDEO**.

Hyperlaps-modus

Du kan spille inn scener, for eksempel personer eller biler som beveger seg, og vise dem som videoer i hurtigfilm.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **HYPERLAPSE**.
- 2 Trykk på , og velg et alternativ for bildehastighet.
Hvis du angir bildehastigheten til **Automatisk**, justeres bildehastigheten automatisk på enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
- 3 Trykk på  for å starte innspillingen.
- 4 Trykk på  for å avslutte innspillingen.
- 5 Trykk på miniatyrbildet på forhåndsvisningsskjermbildet, og trykk på  for å vise videoen.

Matmodus

Du kan ta bilder av mat med mer livlige farger.



Du må legge til modusen i listen over fotograferingsmoduser før du kan bruke den. Trykk på ⚙️ → **Rediger kameramodi** → **Kamera bak** på forhåndsvisningsskjermbildet, og merk av for **Mat**.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MAT**.
- 2 Trykk på skjermen og dra den sirkulære rammen over området for å utheve det. Området utenfor den sirkulære rammen blir gjort uskarpt. Hvis du vil endre størrelsen på den sirkulære rammen, drar du et hjørne av rammen.



- 3 Trykk på 🎯, og dra justeringslinjen for å justere fargetonen.
- 4 Trykk på 📸 for å ta et bilde.

Modus for sakte film

Ta opp en video som skal vises i sakte film. Du kan spesifisere deler i videoene som skal spilles av i sakte film.



Du må legge til modusen i listen over fotograferingsmoduser før du kan bruke den. Trykk på ⚙️ → **Rediger kameramodi** → **Kamera bak** på forhåndsvisningsskjermbildet, og merk av for **Sakte film**.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **SAKTE FILM**.
- 2 Trykk på 📹 for å starte innspillingen.
- 3 Trykk på 🛑 for å stoppe opptaket når du er ferdig med å ta opp.
- 4 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 5 Trykk på ⏮️⏭️⏩️.



Den raskeste delen av videoen angis som en del i sakte film, og videoen begynner å spilles av. Opptil to deler i sakte film opprettes, basert på videoen.

Dra ▲ mot venstre eller høyre for å redigere delen med sakte film.




Selfiemodus

Ta selvportretter med kameraet foran. Du kan forhåndsvisne ulike skjønnhetseffekter på skjermen.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **SELFIE**.
- 3 Se inn i kameralinsen foran.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.
Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.


Bruke skjønnhetseffekter

Du kan endre ulike deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller ansiktsformen, før du tar selvportretter. Du kan også forsøke ulik sminke på ansiktet.

- 1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Velg alternativene for å bruke skjønnhetseffekter på ansiktet ditt, og ta et bilde av deg selv.

Modus for selfiefokus

Ta selfier som fokuserer på ansiktet ditt ved å gjøre bakgrunnen uskarp.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **SELFIE-FOKUS**.

3 Se inn i kameralinsen foran.

4 Trykk på  for å ta et bilde.

Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en nedtellingstidtager. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.

Bruke skjønnhetseffekter

Du kan justere hudtonen før du tar selvportretter.


1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.

2 Velg alternativene for å bruke skjønnhetseffekter på ansiktet ditt, og ta et bilde av deg selv.

- **Farge:** Juster fargetonen på skjermen.
- **Hudfarge:** Få huden din til å se klarere og penere ut.

Bred selfiemodus

Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret på kanten.

1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.

2 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **BRED SELFIE**.

3 Se inn i kameralinsen foran.

4 Trykk på  for å ta et bilde.

Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en nedtellingstidtager. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.

- 5 Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett. Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.




- Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
- Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
- Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret, avhengig av fotograferingsforholdene.

Ta et bredt selvportrett i bevegelse

Du kan ta og vise et bredt selvportrett i bevegelse.



- Når du tar et selvportrett i vidvinkel med bevegelse så spilles lyden ikke inn.
- Avhengig av fotograferingsomgivelsene kan det hende at bevegelse ikke blir lagret.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet for bred selfie påser du at bevegelsesfunksjonen er aktivert () og tar et bredt selvportrett i bevegelse.
- 2 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 3 Trykk på **VIDVINKEL-SELFIE I BEVEGELSE**.
Det innspilte brede selvportrettet spilles av.
- 4 Vipp på enheten eller stryk på skjermen for å rotere det innspilte brede selvportrettet i bevegelse.
Hvis du vil lagre det brede selvportrettet i bevegelse som en videofil, trykker du på **LAGRE VIDEO**.
















Tilpasse innstillinger for kamera

Alternativer for nåværende fotograferingsmodus


Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

-  : Slå full forhåndsvisningsskjerm på og av.
-  : Velg en bildehastighet.
-  : Aktiver eller deaktiver fotolyset.
-  : Velg en filtereffekt som du vil bruke når du tar bilder eller tar opp video.
-  : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes.  **Sentrert** bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.  **Punkt** bruker lyset på et konsentrert område midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet.  **Matrise** jevner ut hele scenen.
-  : Endre fokusområdet i automatisk fokusmodus.  **Flere** fokuserer på flere områder inne i rammen. Flere rektangler vises for å indikere de fokuserte områdene.  **Senter** fokuserer på midtpunktet inne i rammen.
-  : Opprett panaoramabilder i bevegelse eller brede selfies i bevegelse som kan spilles av som videoer. Du kan vise bildene i bevegelse i forskjellige vinkler ved å vippe enheten eller stryke på skjermen.
-  : Aktiver eller deaktiver lommelykten.
-  : I **MAT**-modus, fokuserer du på et motiv inne i sirkelrammen, og gjør bildet utenfor rammen uskarpt.
-  : Aktiver eller deaktiver funksjonen dobbelt opptak.

Kamerainnstillinger

Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt etter fotograferingsmodusen.

BAKRE KAMERA

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.

Trykk på **Lagre RAW- og JPEG-filer**-bryteren for å angi at enheten skal lagre bilder som ukomprimerte RAW-filer (DNG-filformat) i Pro-modus. RAW-filer beholder alle bildedataene for best mulig bildekvalitet, men de vil ta større plass i minnet.



Når du bruker denne funksjonen, lagres hvert bilde i to formater, DNG og JPG.

- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.

Hvis du aktiverer funksjonen **Video med høy effektivitet**, kan du spille inn videoer i formatet HEVC (High Efficiency Video Codec). HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare minne på enheten.



- Du kan ikke spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.
- Videoer med supersakte film og sakte film kan ikke spilles inn i HEVC-formatet.

- **Sceneoptimaliserer:** Angi at enheten skal justere fargeinnstillingene automatisk etter motivet eller scenen.
- **Selvutløser:** Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
- **HDR (fylldig tone):** Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.

- **Sporings-AF:** Angi at enheten skal spore og automatisk fokusere på et valgt motiv. Når du velger et motiv på forhåndsvisningsskjermen, fokuserer enheten på motivet, selv om motivet flytter på seg eller du flytter på kameraet.



- Når denne funksjonen er aktivert, kan du ikke bruke videostabiliseringsfunksjonen.
- Det kan hende at sporing av et motiv vil mislykkes ved følgende forhold:
 - Motivet er for stort eller for lite.
 - Motivet beveger seg for mye.
 - Motivet er bakgrunnsbelyst eller du fotograferer på et mørkt sted.
 - Fargene eller mønstrene på motivet og bakgrunnen er like.
 - Motivet har horisontale mønstre, som persienners.
 - Kameraet rister for mye.
 - Videooppløsningen er høy.
 - Når du zoomer inn eller ut bruker du den optiske zoomen på 2x.

- **Supersakte film:** Velg hvordan du vil spille inn supersakte videoer.

FREMRE KAMERA

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.

Hvis du aktiverer funksjonen **Video med høy effektivitet**, kan du spille inn videoer i formatet HEVC (High Efficiency Video Codec). HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare minne på enheten.




Du kan ikke spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.

- **Selvutløser:** Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
- **HDR (fylldig tone):** Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.

- **Lagre bilder som forhåndsvist:** Vend bildet så det blir et speilbilde av det opprinnelige motivet når du tar bilder med kameraet foran.
- **Vis håndflate:** Angi at enheten skal ta et bilde når kameraet gjenkjenner håndflaten din.
- **Ansiktsformkorrigering:** Når ansiktet ditt kommer ut til kanten på forhåndsvisningsskjermbildet, ser det forvrengt ut. Aktiver dette alternativet for å korrigere ansiktsformen. Etter formkorrigering kan bakgrunnen bli litt forvrengt.

FELLES

- **Rediger kameramodi:** Vis tilgjengelige fotograferingsmoduser eller rediger listen over fotograferingsmoduser.
- **Feilgjenkjenning:** Angi å motta varsler når noen blinkere eller er ute av fokus i bilder, eller når det finnes flekker på linsen.
- **Bevegelsesbilde:** Angi at enheten skal ta opp et videoklipp i noen sekunder, før du trykker på . Dette gjør at du kan ta opp et øyeblikk som du ellers kunne ha gått glipp av. Trykk på miniatyrbildet og trykk deretter på **SPILL AV BEVEGELSESBIKKE** for å spille av videoen. For å ta et stillbilde av videoklippet trykker du på skjermen for å stoppe avspillingen og trykker på **TA BILDE**. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i **AUTOMATISK**- og **SELFIE**-modus.
- **Videostabilisering:** Aktiver bildestabilisator for å redusere eller eliminere uklarheter som skyldes at kameraet rister mens du tar opp video.



Når funksjonen **Sporings-AF** er aktivert, kan du ikke bruke denne funksjonen.

- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.



- GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.

- **Se gjennom bilder:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Hurtigstart:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Lagringssted:** Velg minneplassering for lagring. Funksjonen vises bare når du setter inn et minnekort.
- **Bruke talekommandoer:** Angi at enheten skal ta bilder eller ta opp video ved hjelp av talekommandoer. Du kan si "Smile", "Cheese", "Capture", eller "Shoot" for å ta et bilde. Du kan si "Record video" for å ta opp en video.
- **Flytende kameraknapp:** Legg til en kameraknapp som du kan plassere hvor som helst på skjermen.
- **Hold kameraknappen for å:** Velg en handling som skal utføres når du trykker på og holder kameraknappen.
- **Trykk på volumtasten for å:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller zoome inn eller ut.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill kamerainnstillingene.
- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se [Samsung Members](#) for mer informasjon.
- **Om Kamera:** Vis versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.

Galleri

Innledning


Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer etter album eller opprette historier.

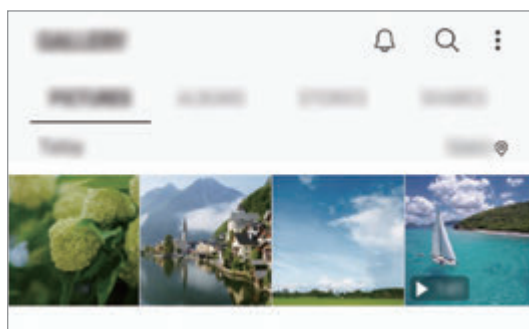

Vise bilder

1 Start **Galleri**-appen og trykk på **BILDER**.

2 Velg et bilde.

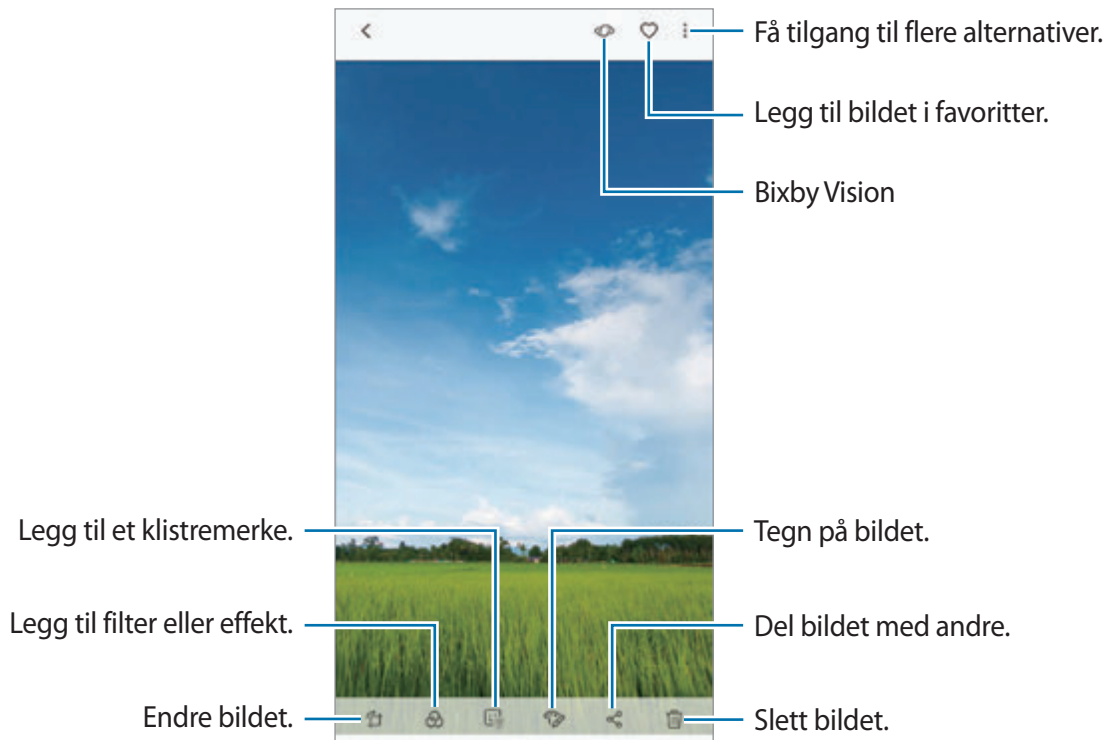

Du kan opprette en film, en animert GIF eller en montasje av flere bilder. Trykk på **⋮** → **Opprett film**, **Opprett GIF** eller **Oppr. montasje** i listen og velg bilder.

Søke etter bilder

Start **Galleri**-appen og trykk på **Q** for å vise bilder sortert etter kategori, som typer, plassering eller dokumenter.

Hvis du vil søke etter bilder ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på søkefeltet.

Redigere bakgrunnen på Live-fokus-bilder

Du kan redigere nivået på bakgrunnsuskarpheten til et bilde som er tatt med funksjonen Live-fokus. Hvis bakgrunnsbelysningen på Live-fokus-bilder vises i uskarpe punkter, kan du endre formen på bakgrunnsuskarpheten.

Åpne **Galleri**-appen, velg et bilde som er tatt med funksjonen Live-fokus og trykk på **JUSTER UKLAR BAKGRUNN** for å redigere uskarpheten eller endre formen på bakgrunnsuskarpheten.


Vise bilder som er tatt med funksjonen dobbelt opptak

Vise nærbildet og vidvinkelbildet som er tatt med funksjonen dobbelt opptak.

Start **Galleri**-appen, velg et bilde som er tatt med funksjonen dobbelt opptak og trykk **VIDVINKEL** eller **NÆRBILDE**.


Sende en direkte melding

Skriv for hånd eller tegn på et bilde og send et som en animert fil.

- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på  → **Del med Direktemelding**.
- 3 I direkte meldingsvinduet velger du området som skal brukes som bakgrunnsbilde og trykker på **UTFØRT**.
- 4 Opprette en direkte melding. Se [Direktemelding](#) for mer informasjon.

Vise videoer

- 1 Start **Galleri**-appen og trykk på **BILDER**.
- 2 Velg en video som skal spilles av. Videofiler vises med ►-ikonet i miniatyrbildet med forhåndsvisning.
- 3 Trykk på ► for å spille av videoen.

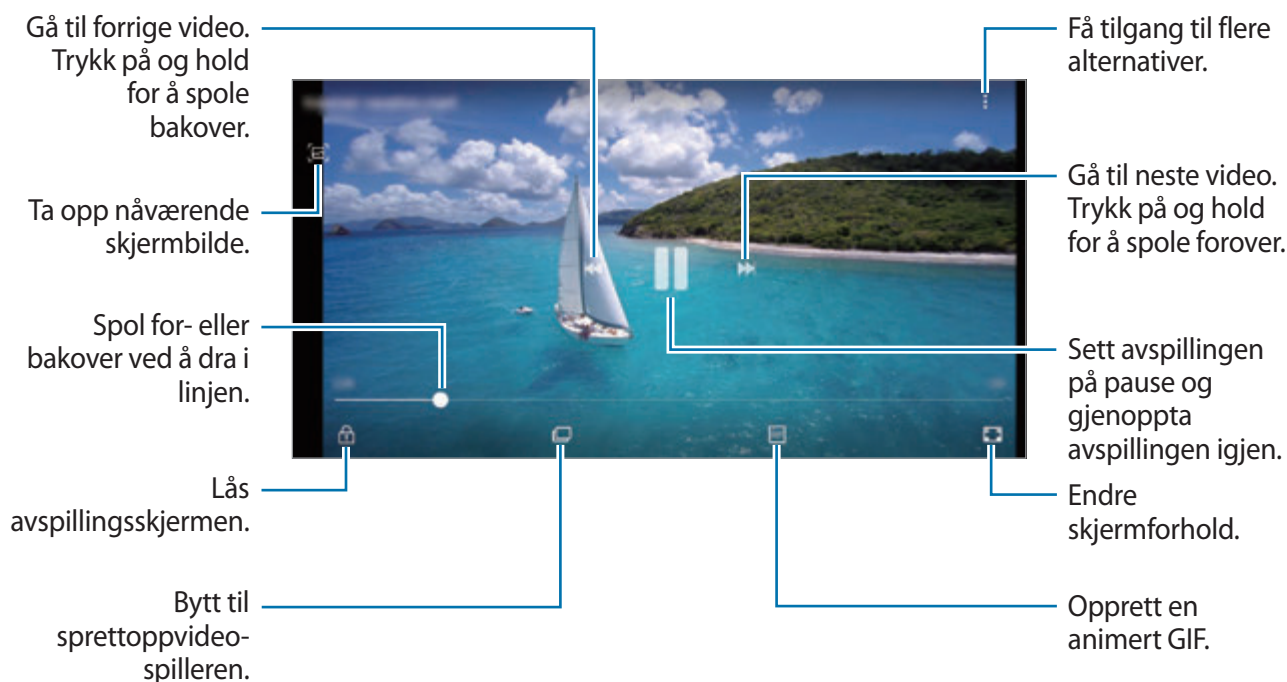

Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet. Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.

Bruke Videoforbedrer-funksjonen

Forbedre bildekvaliteten til videoene dine og opplev mer levende farger. Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Avanserte funksjoner** og trykk deretter på **Videoforbedring**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.




- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte apper.
- Bruk av denne funksjonen øker batteriforbruket.

Vise detaljene om bilder og videoer

Du kan vise fildetaljer som personer, plassering og grunnleggende informasjon. Hvis det er automatisk opprettet innhold, som en historie eller en GIF, vises også innholdet.

Dra oppover på skjermen mens du ser på et bilde eller på forhåndsvisningsskjermen for video. Fildetaljer vises.

Du kan også vise relatert innhold ved å trykke på informasjonen på skjermen.

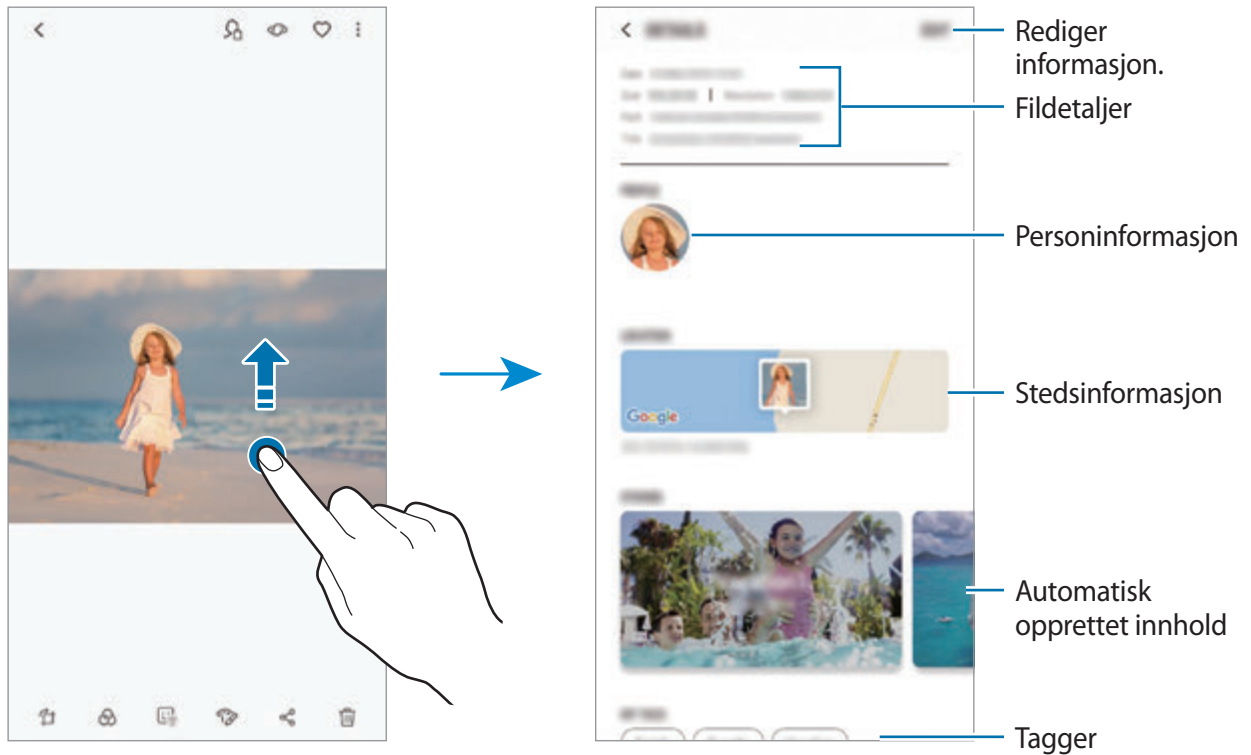

Vise albumer

Du kan vise bilder og videoer sortert etter mapper eller album. Filmene, de animerte GIF-ene eller montasjene du har opprettet, blir også sortert i mappene dine på albumlisten.


Start **Galleri**-appen, trykk på **ALBUM** og velg et album.


Skjule albumer

Du kan skjule albumer.



Du kan ikke skjule albumer som er opprettet som standard, som **Kamera**- og **Skjermbilder**-albumene.

- 1 Start **Galleri**-appen og trykk på **ALBUM**.
- 2 Trykk på  → **Skjul eller vis album**.
- 3 Velg albumene som skal skjules, og trykk på **BRUK**.

Hvis du vil vise albumene igjen, trykker du på  → **Skjul eller vis album**, opphev valget av albumene som skal vises og trykk på **BRUK**.


Vise historier

Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta eller lagre flere bilder og videoer.

Start **Galleri**-appen, trykk på **HISTORIER** og velg en historie.

Opprette historier



Opprett historier med forskjellige temaer.

- 1 Start **Galleri**-appen og trykk på **HISTORIER**.
- 2 Trykk på  → **Opprett historie**.

3 Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på **UTFØRT**.

4 Angi en tittel på historien, og trykk på **OPPRETT**.

For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på **LEGG TIL**.

For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på  → **Rediger**, merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på  → **Fjern fra historie**.

Slette historier

1 Start **Galleri**-appen og trykk på **HISTORIER**.

2 Trykk på og hold inne en historie du vil slette, og trykk på **SLETT**.

Dele album

Opprett album og del dem med familie og venner som er lagret i kontaktene dine. De kan vise delte album på enheter som er logget inn på Samsung-kontoen deres, som for eksempel smarttelefoner, TV-er eller kjøleskap.



- Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
- Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.

Opprette album for deling

1 Start **Galleri**-appen og trykk på **DELT**.

Når du bruker denne funksjonen for første gang, trykker du på **KOM I GANG** og godtar vilkårene til Samsung Social.

2 Trykk på .

3 Angi en tittel for albumet.

4 Velg en gruppe den skal deles med.

Hvis du vil opprette en gruppe, trykker du på **Legg til gruppe**, angi gruppenavnet og velg kontakter som skal legges til gruppen.

5 Trykk på **UTFØRT**.

Mottakerne mottar en melding.

Legge bilder eller videoer til et album

1 Start **Galleri**-appen og trykk på **DEL**.

2 Velg et album som bilder eller videoer skal legges til.

3 Trykk på **LEGG TIL** og marker bilder eller videoer som skal legges til.

4 Trykk på **UTFØRT**.

Synkronisere bilder og videoer med Samsung Cloud

Når du synkroniserer **Galleri**-appen med Samsung Cloud, blir bilder og videoer som du tar også lagret i Samsung Cloud. Du kan vise bilder og videoer som lagres i Samsung Cloud i **Galleri**-appen og fra andre enheter.

Start **Galleri**-appen, trykk på **⋮** → **Innstillinger** og trykk deretter på **Samsung Cloud**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. **Galleri**-appen og Samsung Cloud synkroniseres.

Slette bilder eller videoer

Slette et bilde eller en video

Velg et bilde eller en video og trykk på  nederst på skjermbildet.

Slette flere bilder og videoer

- 1 Trykk på og hold inne et bilde eller en video som du vil slette, på galleriskjermbildet.
- 2 Merk bildene eller videoene som du vil slette.
- 3 Trykk på **SLETT**.

Always On Display

Du kan alltid vise informasjon, som klokke eller kalender, eller kontrollere musikkavspilling på skjermen når den er slått av.


Du kan også sjekke nye varsler, som nye meldinger eller tapte anrop.



- Lysstyrken til Always On Display kan endre automatisk avhengig av lysforholdene.
- Hvis sensoren på toppen av enheten er tildekket over en viss tid, slår Always On Display seg av.

Åpne varsler på Always On Display

Når du mottar varsler om meldinger, ubesvarte anrop eller apper, vises varselsikoner på Always On Display. Dobbeltrykk på et varselsikon for å vise varselet.

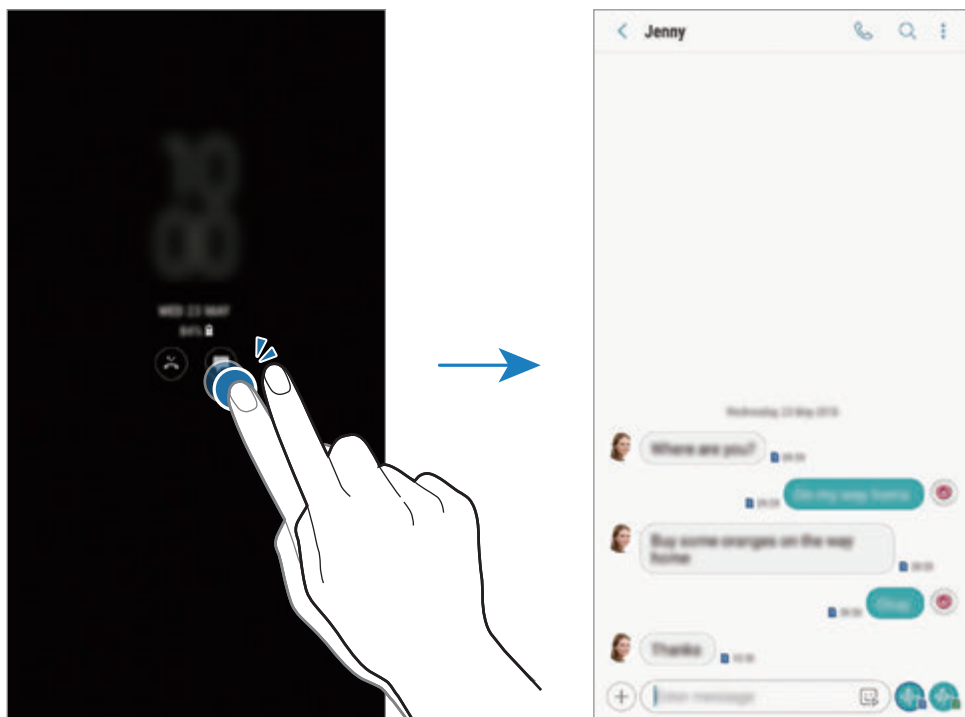

Hvis skjermen er låst, må du låse den opp for å se varslinger.

Kontrollere musikkavspilling på Always On Display.

Du kan kontrollere musikkavspilling på Always On Display, uten å måtte slå på skjermen.

- 1 Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Låseskjem** → **FaceWidgets**, og trykk deretter på **Musikkontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Dobbeltrykk på klokken for å kontrollere avspilling av musikk på Always On Display.
- 3 Stryk til venstre eller høyre på klokken for å flytte til musikkontrolleren.
- 4 Trykk på ikonene for å kontrollere avspillingen.

Vise et bilde på Always On Display

Du kan vise et bilde på Always On Display. Du kan også vise en animert GIF.

- 1 Start **Innstillinger**-appen → **Låseskjem** → **Klokkestil**.
- 2 Dra typelisten mot venstre og velg ikonet med et bilde på.
- 3 Trykk på **Legg til bilde** og velg et bilde.
Trykk på **Legg til GIF** og velg en fil for å sette inn en animert GIF.
- 4 Trykk på **FERDIG**.

Endre tidsplanen for Always On Display-funksjonen

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Låseskjem** → **Always On Display** → **Angi tidsplan** og oppgi tid for start og slutt.

For å alltid vise Always On Display, trykker du på bryteren **Vis alltid** for å aktivere den.

Deaktivere Always On Display-funksjonen

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Låseskjem** og trykk på bryteren **Always On Display** for å deaktivere den.

Kantskjerm


Innledning

Du kan raskt få tilgang til favorittapper, funksjoner og kontakter fra forskjellige kantpaneler.

Bruke kantpanelene



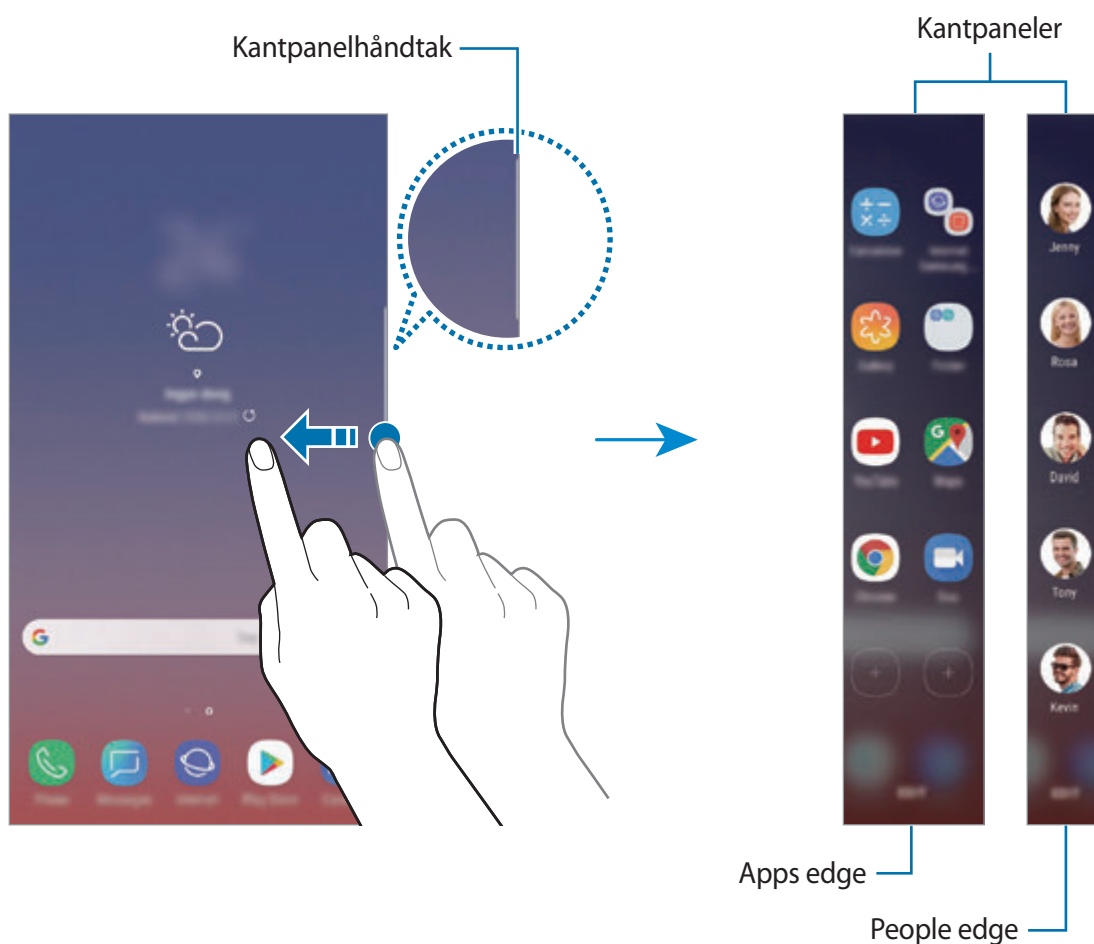


Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen. Stryk deretter mot høyre eller venstre for å skifte mellom kantpanelene.

Hvis kantpanelhåndtaket ikke er synlig, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Skjerm** → **Kantskjerm** og trykker deretter på **Kantpaneler**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.




Redigere kantpaneler

Velg paneler som skal vises på kantskjermen eller rediger dem.

- 1 Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.
- 2 Trykk på  for å åpne innstillingsskjermbildet for kantpanel.
- 3 Merk kantpanelene som skal vises.
Trykk på **ENDRE** for å redigere et panel.
Trykk på  → **Last ned** for å laste ned ytterligere paneler.
Trykk på  → **Omordne** og dra   til en annen plassering for å omordne paneler.

Konfigurere kantpanelhåndtaket

Du kan endre plasseringen, størrelsen, gjennomsiktigheten eller vibrasjonsinnstillingene for håndtaket.



Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen. Trykk deretter på  →  → **Kantpanelhåndtak**.

Apps edge

Start ofte brukte apper raskt.

- 1 Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.
- 2 Stryk til venstre eller høyre for å åpne Apps edge-panelet.
- 3 Velg en app for å starte den.

Redigere Apps edge-panelet

- For å legge til en app trykker du på  på panelet, og trykker deretter på en app i applisten.
- For å opprette en mappe på panelet, trykker du  på panelet, trykker du og holder en app fra applisten og drar den over en annen app på Apps edge-panelet. Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
- For å slette en app trykker du på og holder appen på panelet og drar den til **Fjern** øverst på panelet.
- For å endre rekkefølgen på appene, trykker du på og holder en app og drar den til en annen plassering.




Du kan også redigere panelet Apps edge ved å trykke på **REDIGER**.

People edge

Legg favorittkontakter til People edge-panelet for hurtig å kunne kontakte dem og se varsler du mottar fra dem.

- 1 Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.
- 2 Stryk til venstre eller høyre for å åpne People edge-panelet.

Legge til kontakter i People edge-panelet

Legg til ofte brukte kontakter i People edge-panelet, og angi dem som dine prioriterte kontakter. Trykk på  og velg en kontakt fra favorittlisten, eller trykk på **VELG KONTAKTER**, velg kontakter, og trykk deretter på **OK**.

Redigere People edge-panelet


- Hvis du vil slette en kontakt, trykker du på og holder et kontaktikon og drar det til **Fjern** øverst på skjermen.
- Hvis du vil endre rekkefølgen på kontakter, trykker du på og holder et kontaktikon, og drar det til en annen plassering.



Du kan også redigere panelet People edge ved å trykke på **REDIGER**.

Kontakte personer fra People edge-panelet

Åpne People edge-panelet og trykk en kontakt. Kommunikasjonsknappene vises på skjermen. Trykk på ønsket knapp for å ringe eller sende en melding til kontakten.

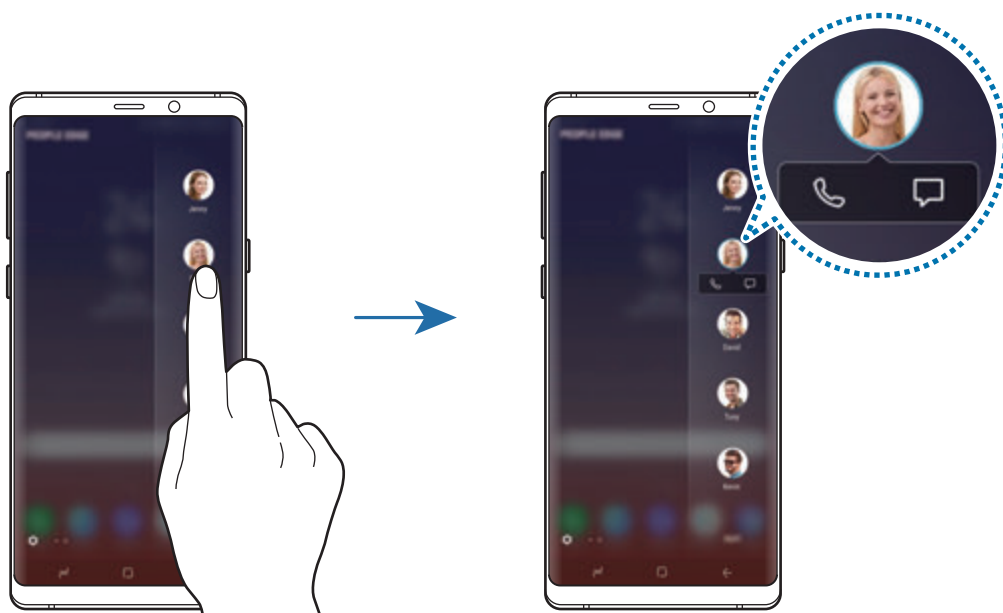

Kantbelysning

Du kan stille inn enheten til å lyse opp kantene på skjermen og vise et sprettoppvindu når du mottar varsler, som nye meldinger.

Også når enhetsskjermen er vendt nedover, vil kantene på skjermen lyse opp for å varsle deg om et anrop eller nye varsler. Når et sprettoppvindu vises mens du bruker en app, kan du dra vinduet nedover for å se innholdet og utføre tilgjengelige handlinger.

Administrere varsler som vises som kantbelysning


- 1 Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Skjerm** → **Kantskjerm** → **Kantbelysning**.
- 2 Trykk på **Administrer varsler** og trykk på bryterne ved siden av appene for å motta varsler fra dem på kantbelysning.




Noen varsler vises kanskje ikke som kantbelysning, avhengig av varselstypene.

Hurtig svar

Du kan avvise innkommende anrop ved hjelp av tilpassede avvisningsmeldinger. Mens enhetens skjerm vender nedover, holder du fingeren på pulssensoren på baksiden av enheten i to sekunder for å avvise anrop.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Skjerm** → **Kantskjerm** → **Kantbelysning** →  → **Hurtig svar** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

For å redigere standard avvisningsmelding trykker du på meldingsteksten under **HURTIGSVARMELDING**.

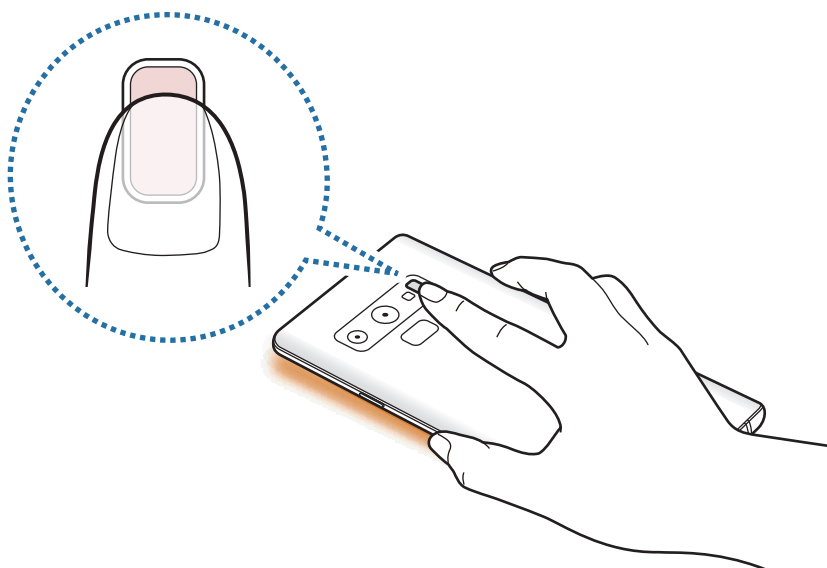


Flervindu

Innledning

Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

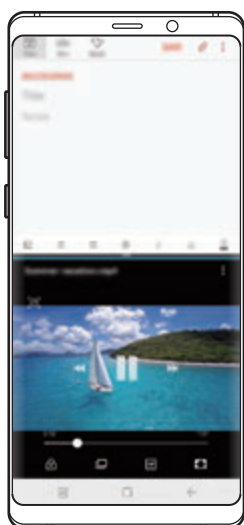


Delt skjermvisning



Sprettoppvisning

Delt skjermvisning


- 1 Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Stryk opp- eller nedover og trykk på  på et nylig brukt appvindu. Den valgte appen startes i det øverste vinduet.



- 3 Stryk opp- eller nedover i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.
Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på **APPLISTE** og velger en app.

Bruke flere alternativer

Trykk på linjen mellom appvinduene for å få tilgang til flere valg.

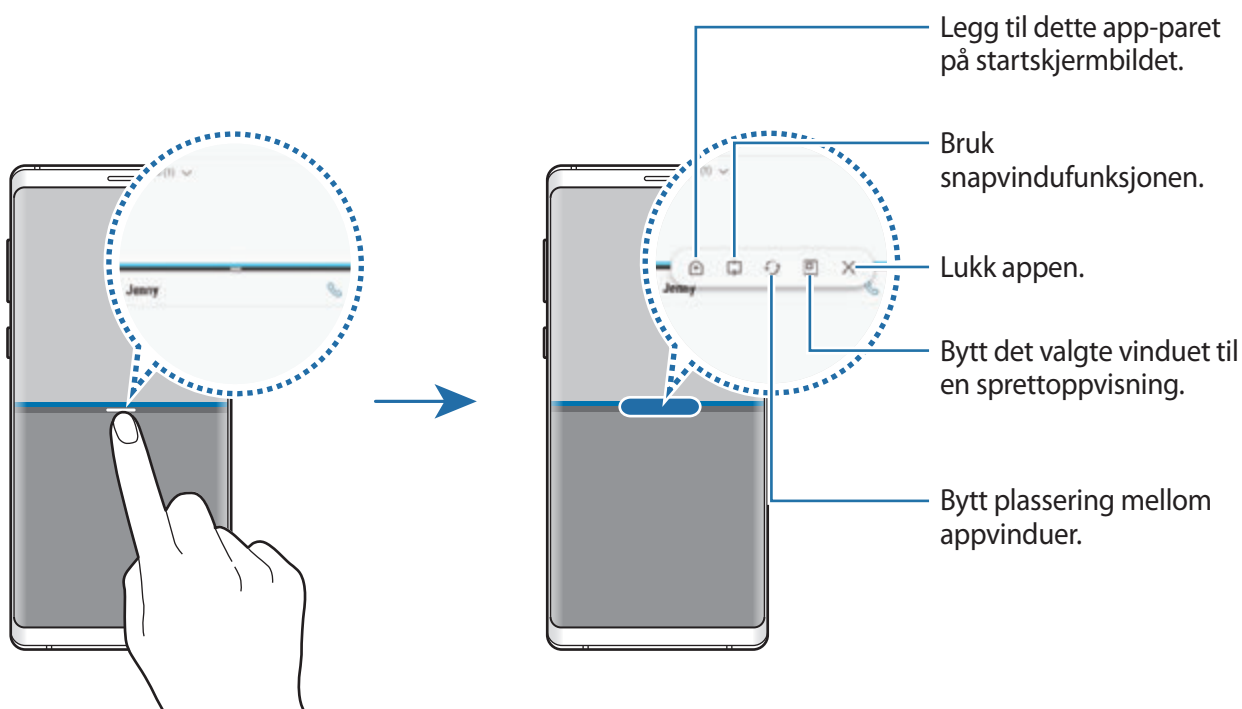


Justere vindusstørrelsen

Dra linjen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

Når du drar linjen mellom appvinduene til toppen eller bunnen av skjermen, blir vinduet maksimert.

Minimere delt skjerm-visningen



Trykk på Hjem-knappen for å minimere delt skjerm-visningen. -ikonet vises på statuslinjen. Appen i det nedre vinduet lukkes, og appen i det øvre vinduet forblir aktiv i den minimerte delt skjerm-visningen.



Hvis du vil lukke den minimerte delt skjerm-visningen, trykker du på .

Snapvindu

Du kan velge et område og feste det øverst på skjermen og bruke andre apper i det nederste vinduet.


- 1 Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Trykk på  og dra rammen til området du vil feste vinduet til.
Juster størrelsen på rammen ved å dra  oppover eller nedover.
- 3 Trykk på **UTFØRT**.
Det valgte appvinduet festes til toppen av skjermen. Løsne vinduet ved å dra linjen mellom appvinduene.
- 4 Stryk opp- eller nedover i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.

Legge til app-par på startskjermbildet

Når du legger til app-par på startskjermbildet, kan du åpne to apper i delt skjermvisning med ett trykk.

Trykk på streken mellom appvinduene og trykk på .


Gjeldende app-par legges til på startskjermbildet.

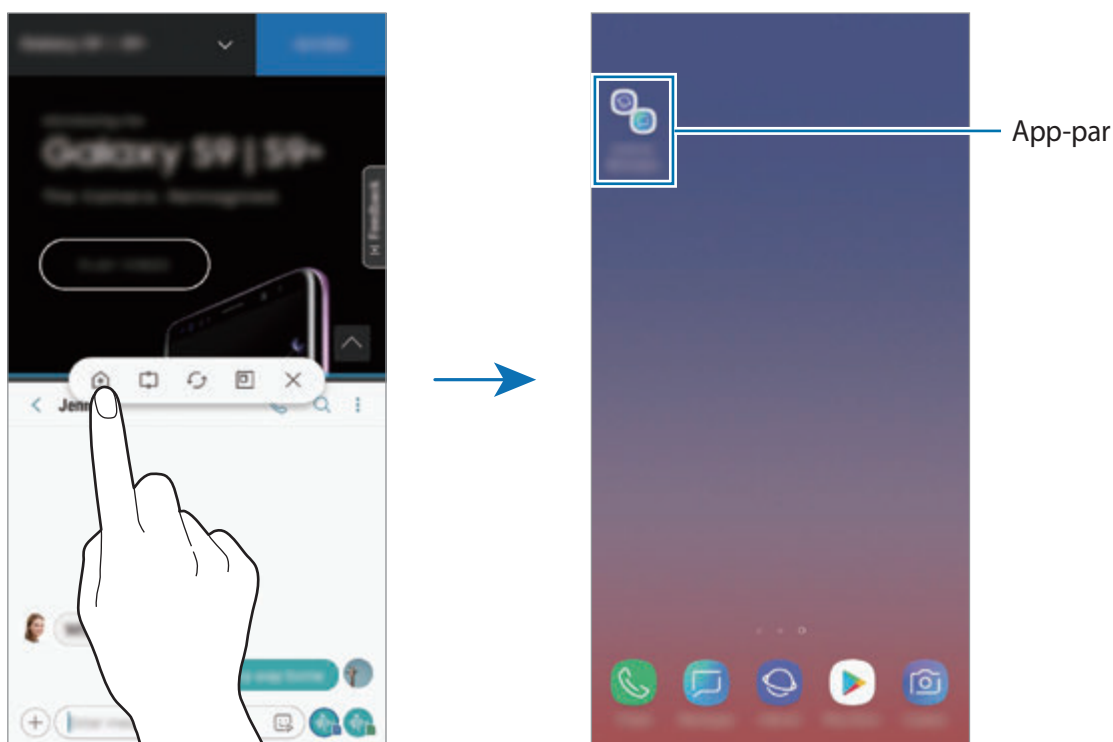

Hurtigmenyvisning

- 1 Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Stryk opp- eller nedover, trykk på og hold et appvindu, og dra det deretter til **Slipp her for sprettoppvisning**.

Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.

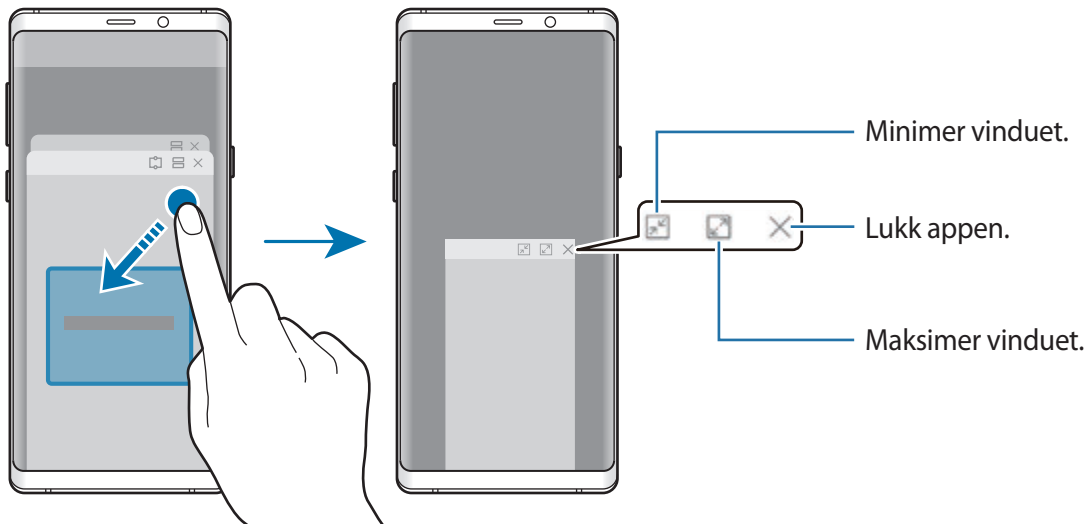


Flytte sprettoppvinduer

Hvis du vil flytte et sprettoppvindu, trykker du på verktøylinjen til vinduet og drar det til en ny plassering.

Vise varslinger i sprettoppvindu

Når du mottar et varsel med kantbelysning, kan du raskt vise dets innhold og utføre tilgjengelige handlinger ved å åpne sprettoppvinduet. Hvis du for eksempel mottar en melding mens du ser på en video eller spiller et spill, kan du vise meldingen og svare på den uten å bytte skjermbilde.

Når du mottar et varsel med kantbelysning mens du bruker en app, trekker du varslet nedover.

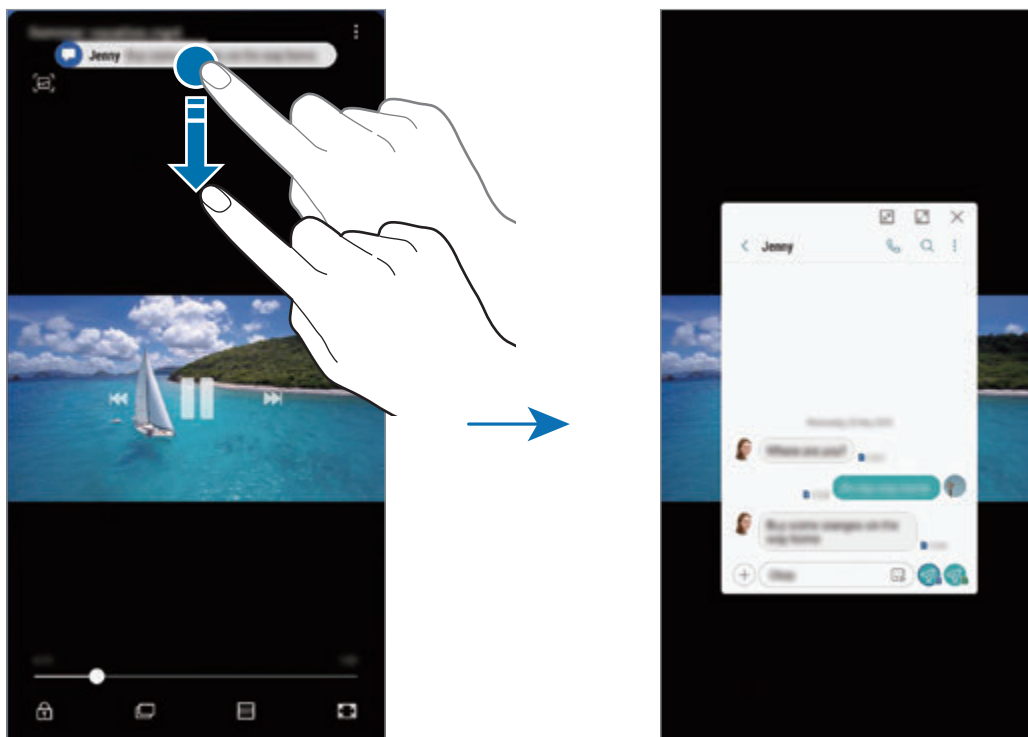

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for apper som støtter funksjonene Flervindu og kantbelysning. Hvis du vil se apper som støttes, starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Skjerm** → **Kantskjerm** → **Kantbelysning** → **Administrer varsler**.

Samsung Pay

Innledning

Du kan registrere ofte brukte kort i Samsung Pay, en mobil betalingstjeneste, for å utføre betalinger raskt og sikkert. Samsung Pay støtter sikker magnetoverføring og nærfeltkommunikasjon (NFC), noe som tillater betaling via standard kredittkortlesere.

Du kan vise mer informasjon, for eksempel kort som støtter denne funksjonen, på www.samsung.com/samsungpay.



- Du må logge på Samsung-kontoen din og registrere biometriske data for å kunne bruke denne funksjonen. Du finner mer informasjon i [Samsung-konto](#), [Fingeravtrykksgjenkjenning](#) og [Irisgjenkjenning](#).
- Når du skal foreta betalinger med Samsung Pay, kan det hende at enheten må være tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnett, avhengig av området.
- Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Prosedyrene for innledende oppsett og kortregistrering kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.

Konfigurere Samsung Pay

Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre det innledende oppsettet.

- 1 Start **Samsung Pay**-appen.
- 2 Logg på Samsung-kontoen din.
- 3 Les og godta vilkårene og betingelsene.
- 4 Registrer fingeravtrykket ditt eller irisene dine for å bruke dem når du foretar betalinger.
- 5 Opprett en PIN-kode for å bruke den når du foretar betalinger.



Denne PIN-koden brukes til å verifisere flere handlinger i Samsung Pay, for eksempel foreta betalinger og låse opp appen.

Registrere kort

Det er enkelt å registrere kort ved å ta bilde av dem med kameraet.




Du kan sjekke hvilke kort som støtter denne funksjonen, på Samsung Pay-nettstedet (www.samsung.com/samsungpay).


Start **Samsung Pay**-appen, trykk på **Legg til** og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kortregistreringen.

Foreta betalinger

- 1 Trykk på og hold et bilde av et kort nederst på skjermen, og dra det oppover. Start eventuelt **Samsung Pay**-appen.

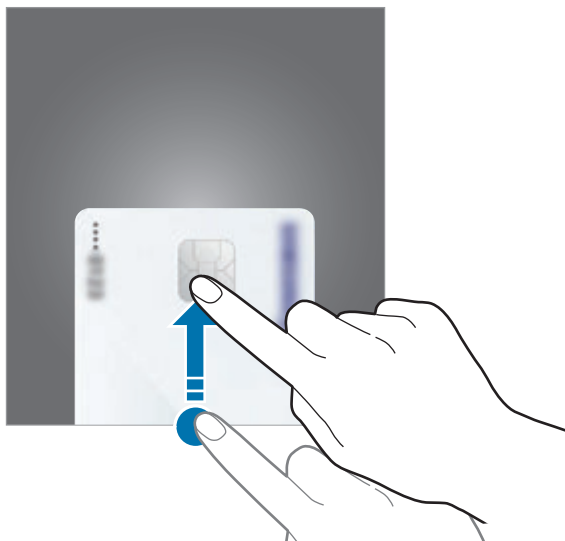

- 2 Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg et kort som skal brukes.

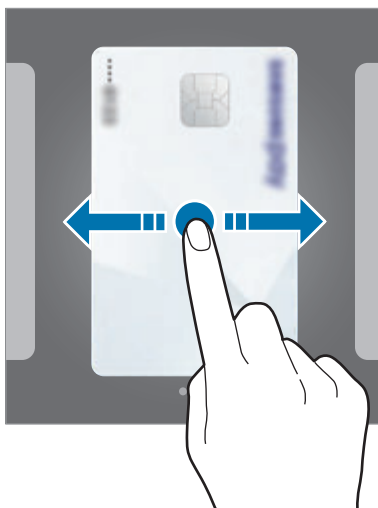

3 Skann fingeravtrykket eller irisene.

Du kan også taste inn PIN-koden for betaling som du registrerte da du konfigurerte Samsung Pay.

4 Berør baksiden av enheten mot kortleseren.

Betalingen utføres når kortleseren gjenkjenner kortinformasjonen.



- Det kan hende at betalinger ikke kan behandles, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- Bekreftelsesmetoden for betalinger kan variere avhengig av kortleserne.

Kansellere betalinger

Du kan kansellere betalinger ved å besøke stedet der du foretok dem.

Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg kortet du brukte. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kanselleringen av betalingen.

Samsung Gear


Samsung Gear er en app som du kan bruke til å styre dine kroppsnære Gear-enheter. Når du kobler enheten til Gear, kan du tilpasse innstillinger og apper for Gear.

Åpne **Samsung**-mappen og start **Samsung Gear**-appen.

Trykk på **START REISEN** for å koble enheten til Gear. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet. Du finner mer informasjon i Gears brukerhåndbok om hvordan du kobler til og bruker Gear sammen med enheten.

Samsung Members

Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer, og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. **Samsung Members** kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.

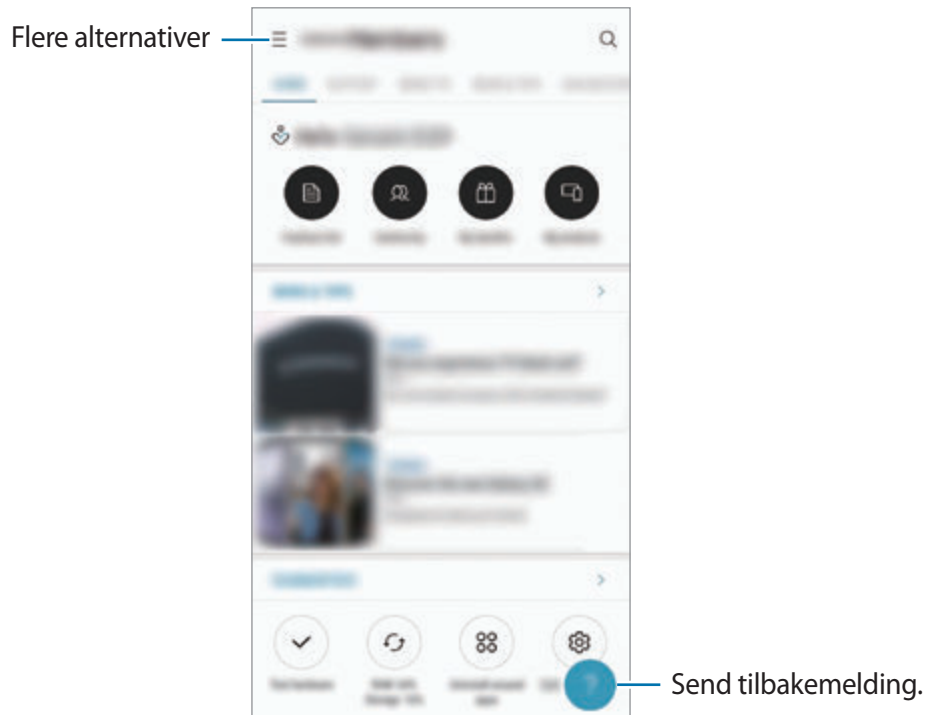


- Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du registrere deg og logge på Samsung-kontoen din. Se [Samsung-konto](#) for mer informasjon.


Samsung Notes

Innledning

Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.

Opprette notater


- 1 Start **Samsung Notes**-appen og trykk på .
- 2 Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.

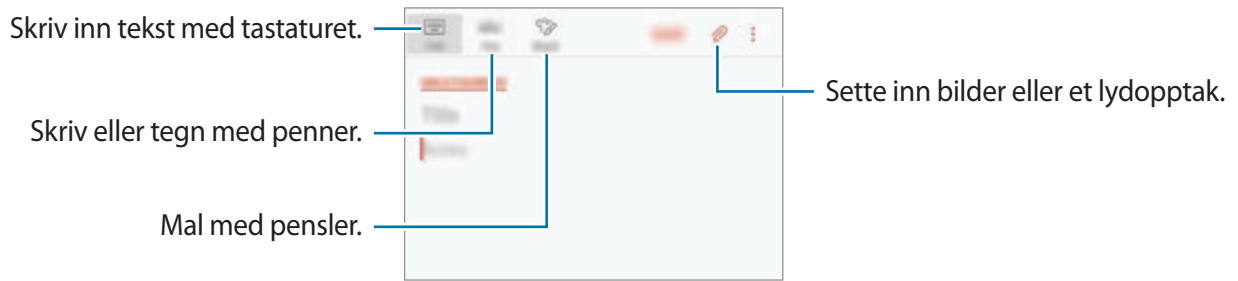


- 3 Trykk på **LAGRE** når du er ferdig med å skrive notatet.


Skrive notater med håndskrift

På forfatterskjermen trykker du på **Penn** for å skrive eller tegne med S Pen.

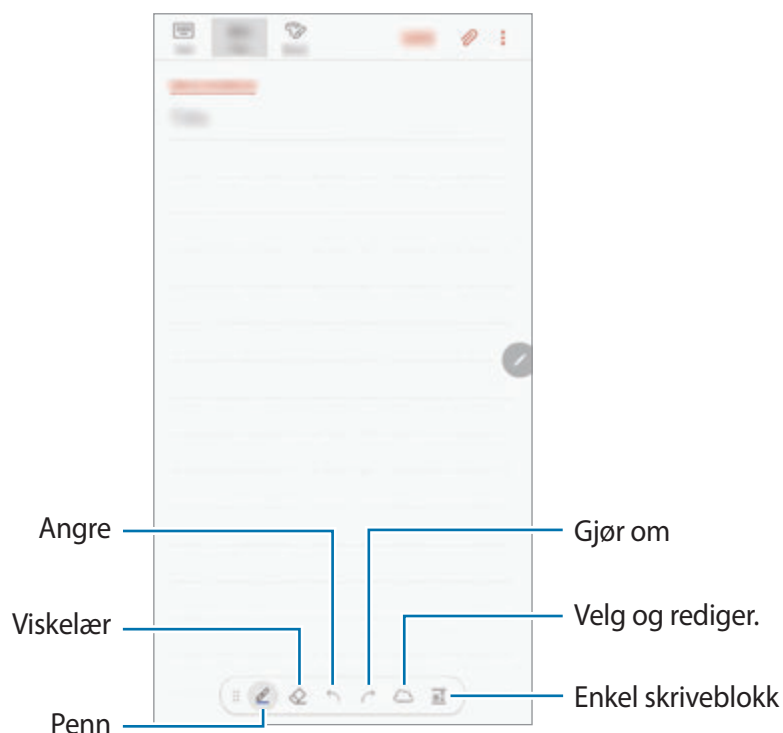


Endre penninnstillingene

Når du skriver eller tegner på skjermen, trykker du på  for å endre pennetype, linjetykkelse eller farge på pennen.

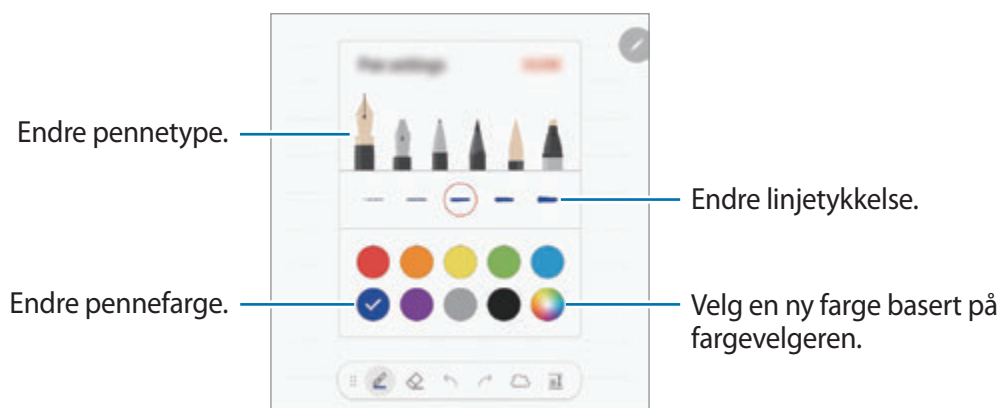

Bruke viskelæret

Trykk på  og velg et område du vil fjerne hvis du vil slette håndskrift fra et notat. Du kan også velge et område mens du trykker og holder inne S Pen-knappen.

Hvis du vil endre viskelærtypen, trykker du på  en gang til.

- **Slett linje for linje:** Slett linjen du valgte.
- **Slett berørt område:** Slett bare området du velger. Du kan justere størrelsen på viskelæret ved å dra i størrelsereguleringslinjen.
- **SLETT ALT:** Fjern notatet.





Selv med et mindre viskelær kan det hende at du ikke kan fjerne det ønskede området helt nøyaktig.

Bruke den enkle skriveblokken

Bruk den enkle skriveblokken for å angi håndskrift enklere.

Når du skriver eller tegner på den enkle skriveblokken, blir håndskriften din justert automatisk og angitt mellom linjene til registreringsfeltet.

På forfatterskjermen trykker du på . Registreringsfeltet forstørres og vises som den enkle skriveblokken.

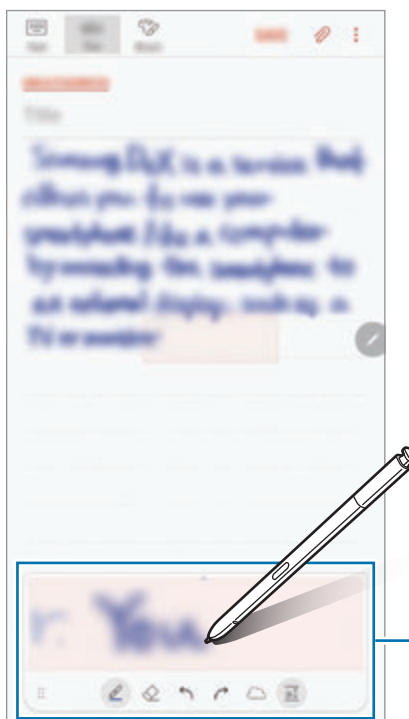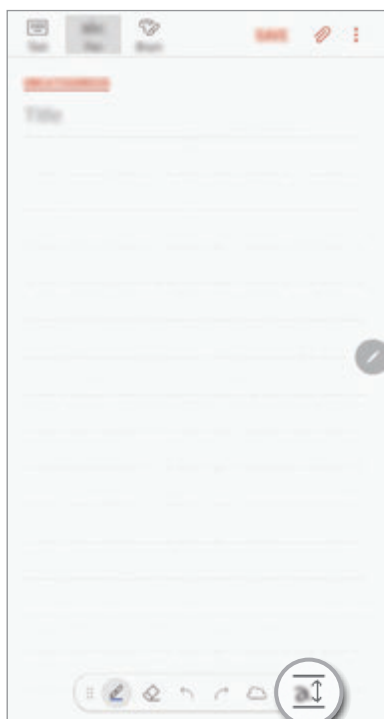

Enkel skriveblokk

Redigere håndskrevne notater

Rediger håndskrevne notater med forskjellige redigeringsalternativer som klipping, flytting, endring av størrelse eller forvandling.


1 Trykk på  hvis det finnes håndskrift på notatet.

Hvis du vil endre formen på utvalget, trykker du på  en gang til.

2 Trykk på eller tegn en linje rundt inndataene du vil velge.

Hvis du vil flytte elementet til en annen plassering, velger du det og drar det til en ny plassering.

For å endre størrelsen på utvalget, trykker du på inndataene og drar i et hjørne av rammen som vises.

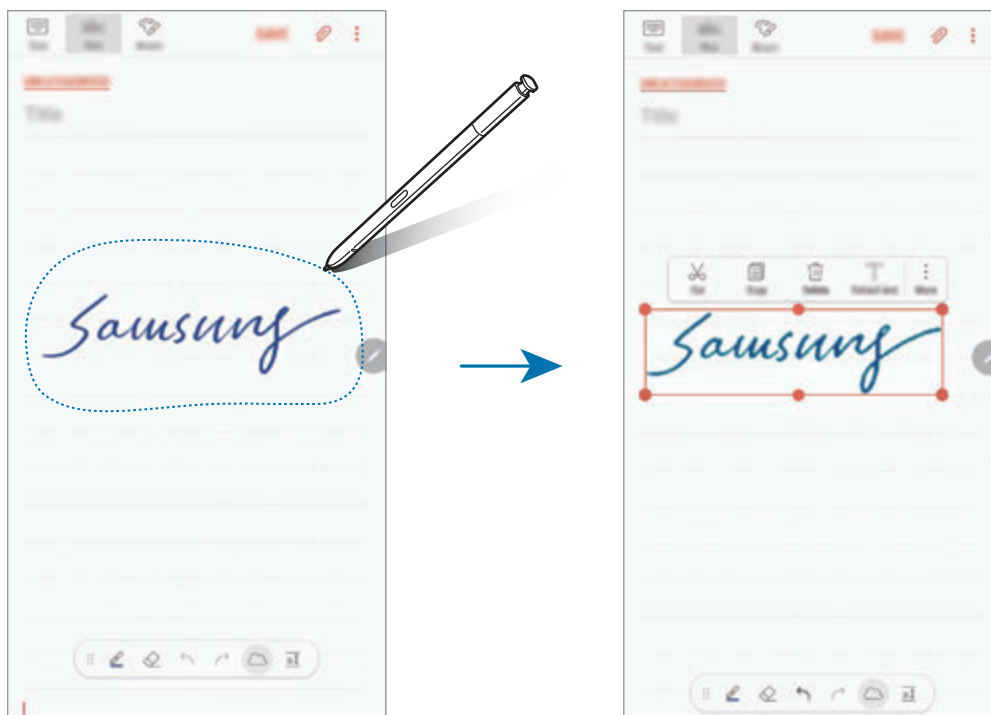

3 Rediger inndataene ved hjelp av de tilgjengelige alternativene.


- **Klipp ut:** Klipp ut elementet. Du kan lime det inn på et annet sted ved å trykke på og holde plasseringen og deretter trykke på **Lim inn**.
- **Kopier:** Kopier elementet. Du kan lime det inn på et annet sted ved å trykke på og holde plasseringen og deretter trykke på **Lim inn**.
- **Slett:** Slett elementet.
- **Trekk ut tekst:** Trekk ut tekst fra det valgte området. For å lime inn eller kopiere til et notat, trykker du på **LIM INN I MERKNAD** eller **KOPIER**.
- **Mer** → **Flytt til fremst:** Send inndataene til forsiden.
- **Mer** → **Flytt til bakerst:** Send inndataene til baksiden.

Male med pensler



På forfatterskjermen trykker du på **Pensel** for å male med forskjellige pensler.

Når du er ferdig, trykker du på **FERDIG** for å sette inn maleriet ditt i notatet.

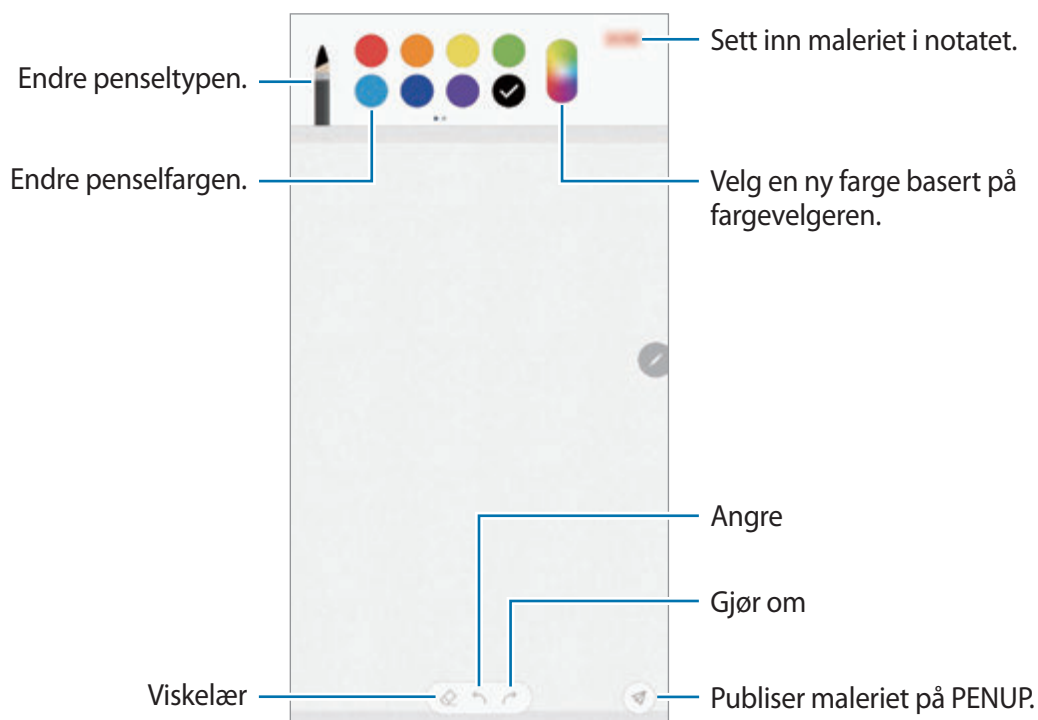

Du kan publisere maleriet på PENUP for å dele det med andre.



Sette inn bilder i et notat


På forfatterskjermen trykker du på  → **Bilde**. Trykk på **KAMERA** →  for å ta et bilde, eller trykk på **GALLERI** eller **ANNET** for å velge et bilde. Bildet settes inn i notatet.


Sette inn lydopptak i et notat

På forfatterskjermen trykker du på  → **Tale** for å gjøre et lydopptak. Trykk på  for å stanse innspillingen. Lydopptaket settes inn i notatet.

Feste et notat til startskjermbildet


Fest et notat til startskjermbildet for å vise det raskt eller åpne og redigere det.

- 1 Start **Samsung Notes**-appen.
- 2 Velg et notat og trykk på  → **Fest på startskjermbildet**.
Notatet vil bli lagt til på startskjermbildet.


På startskjermbildet trykker du på og holder inne et notat for å flytte det eller endre størrelsen på det. Du bytter ut et notat med et annet ved å trykke på  → **ENDRE MERKNAD**.

Lagre et notat som en påminnelse

Du kan lagre et notat som en påminnelse for å vise det senere.

- 1 Start **Samsung Notes**-appen.
- 2 Velg et notat og trykk på  → **Send til Reminder**.
Innholdet lagres automatisk som en påminnelse.


Slette notater

- 1 Start **Samsung Notes**-appen.
- 2 Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
- 3 Trykk på .

PENUP

Innledning

PENUP er en sosial nettverkstjeneste for deling av kunst som er tegnet med S Pen. Publiser kunstverkene dine, se på andres kunstverk og få nyttige tegnetips.

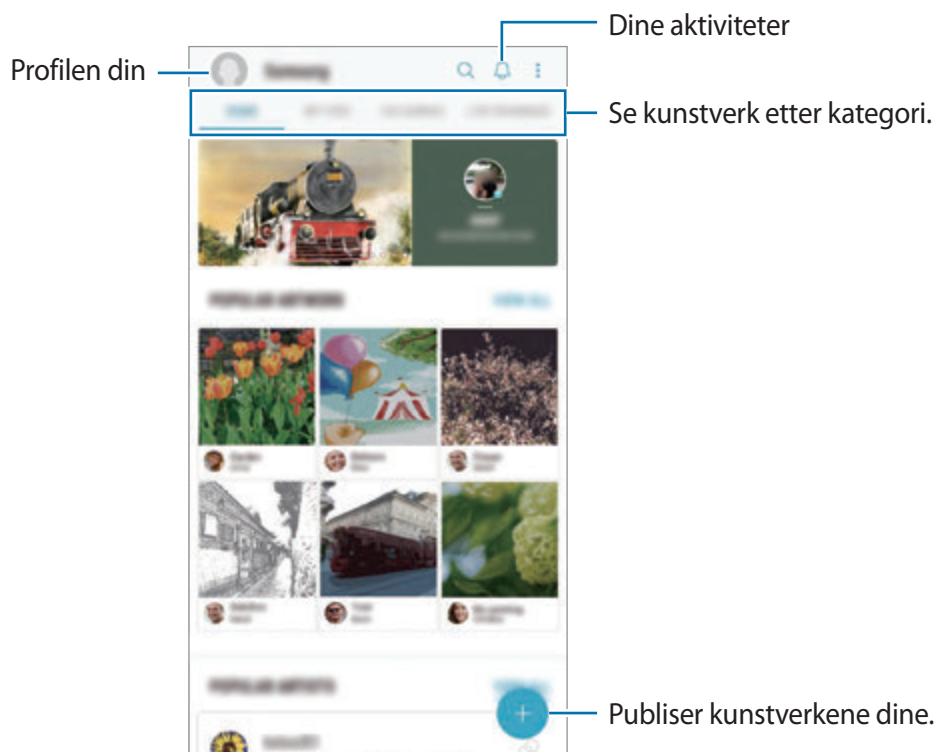

Du kan registrere deg på PENUP med Samsung-kontoen din eller andre SNS-kontoer.

Publisere kunstverkene dine

Publiser kunstverk du har opprettet i **Samsung Notes** eller andre tegneapper, i PENUP.


1 Åpne **Samsung**-mappen, start **PENUP**-appen og trykk på **+**.

2 For å publisere kunstverk fra **Galleri** trykker du på **Fra Galleri**, velger kunstverket du vil publisere og trykker på **UTFØRT**.

For å publisere et nytt kunstverk trykker du på **Tegning**, tegn kunstverket og trykk på **OK** → **Lagre og publiser**.

For å publisere utkastet trykker du på **Utkast**, fullfør kunstverket og trykk deretter på **OK** → **Lagre og publiser**.

3 Angi en tittel, beskrivelse og emnetagg.

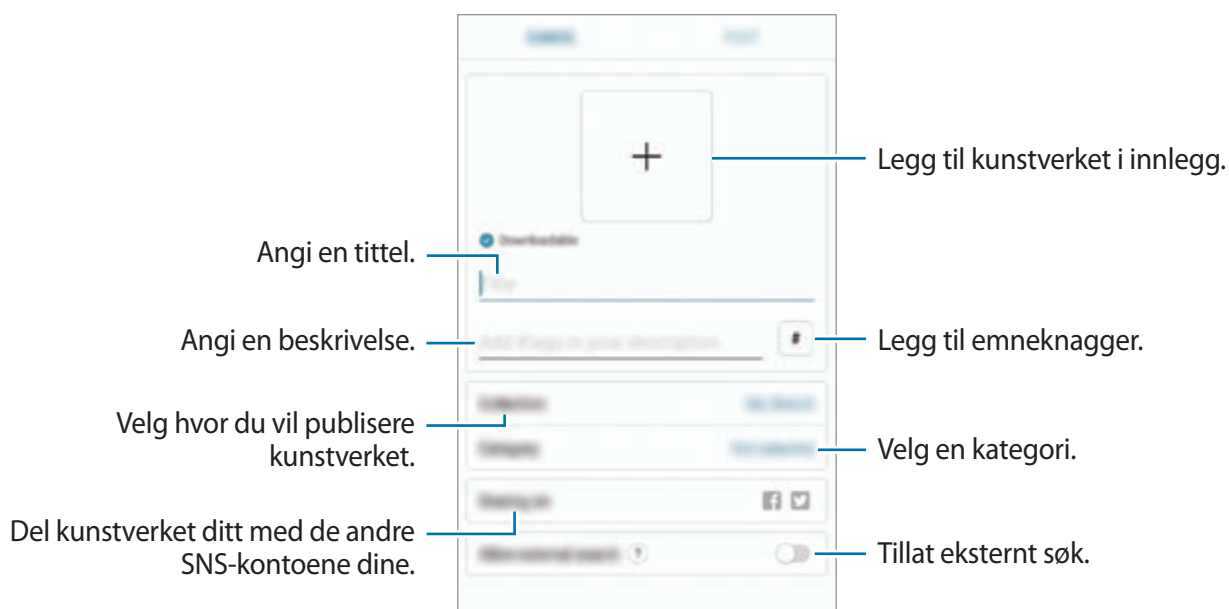

4 Trykk **POST**.

Publisere kunstverk fra andre apper


For å publisere kunstverk fra **Galleri** eller andre tegneapper velger du kunstverket fra en app og trykker på **↗** → **PENUP**.

Se kunstverk

Du kan vise andre personers kunstverk, kommentere og til og med markere dem som favoritter. Du kan også laste ned kunstverk eller angi et som bakgrunnsbilde.

Åpne **Samsung**-appen, start **PENUP**-appen og velg deretter et innlegg du vil vise.




Trykk på  → **Last ned** for å laste ned kunstverk. Nedlastede kunstverk blir lagret i **Galleri**. Du kan bare laste ned kunstverk som er tillatt av eiere.

Fargelegge bilder

Bruk de forskjellige fargene, lag dine egne kunstverk.


- 1 Åpne **Samsung**-mappen, start **PENUP**-appen og trykk deretter på **FARGELEGGING**.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **START FARGELEGGING**.

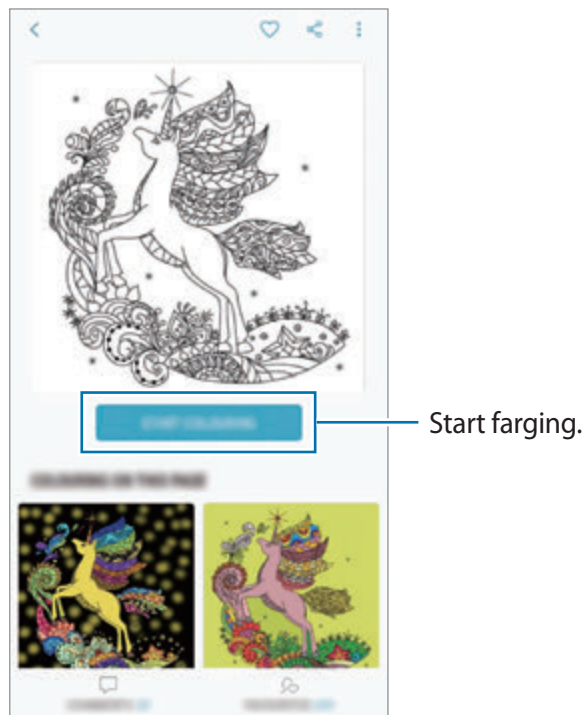




- 4 Trykk på **OK** når du er ferdig.

DIREKTETEGN.

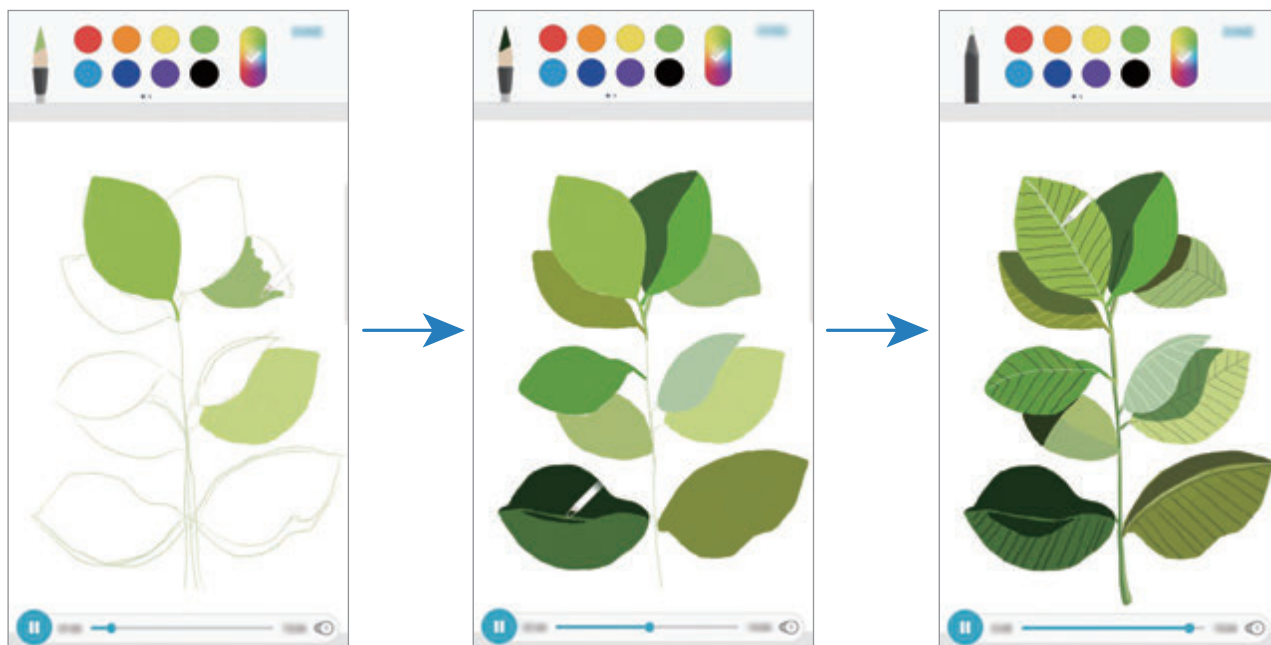
Tegn samtidig som du ser på videoen av direktetegningen som viser prosessen av fullføringen av et bilde. Du kan enkelt tegne et fint bilde.



- 1 Åpne **Samsung**-mappen, start **PENUP**-appen og trykk deretter på **DIREKTETEGN**.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **LÆR Å TEGNE**.
- 4 Når du tegner på bildet, trykker du på  for å pause avspillingen.
Du kan endre avspillingen ved å trykke på  1.
- 5 Trykk på  når du er ferdig.
Det opprinnelige bildet blir skjult og du kan se bildet du tegnet.

Fotografitegning

Tegn bilder på fotografiene dine og behold dem som dine egne kunstverk. Velg et bilde fra **Galleri** eller ta et bilde og tegn på det. Etter å ha fullført tegningen, kan du se bildet du tegnet ved å skjule fotografiet.

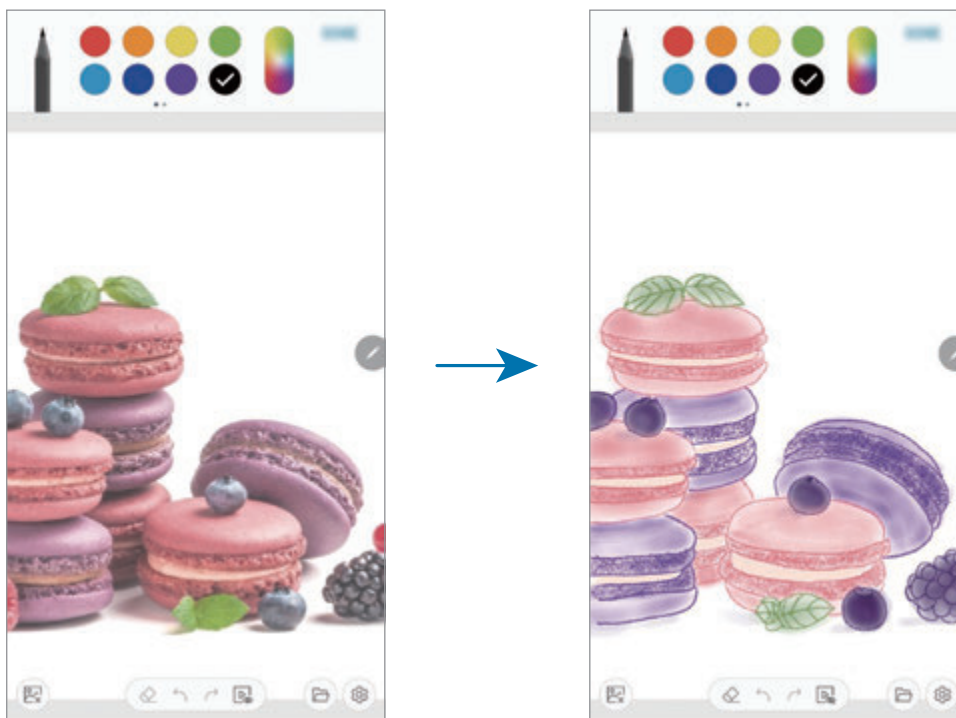



- 1 Åpne **Samsung**-appen og start **PENUP**-appen.
- 2 Trykk på **+** → **Tegning** → **[ikon]**.
- 3 Trykk på **Ta et bilde**, ta et bilde og trykk på **OK**.
Eller du kan trykke på **Velg fra Galleri** og velge et bilde.
- 4 Velg området du vil tegne, juster gjennomsiktigheten og trykk deretter **LAGRE**.
Det valgte området blir lagt til som en bakgrunn.
- 5 Tegn på bildet.
- 6 Trykk på **[ikon]** når du er ferdig.
Det opprinnelige fotografiet blir skjult og du kan se bildet du tegnet.


Kalender

Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.

Opprette hendelser


- 1 Start **Kalender**-appen og trykk på  eller dobbelttrykk på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på .

- 2 Legg inn hendelsesinformasjon.

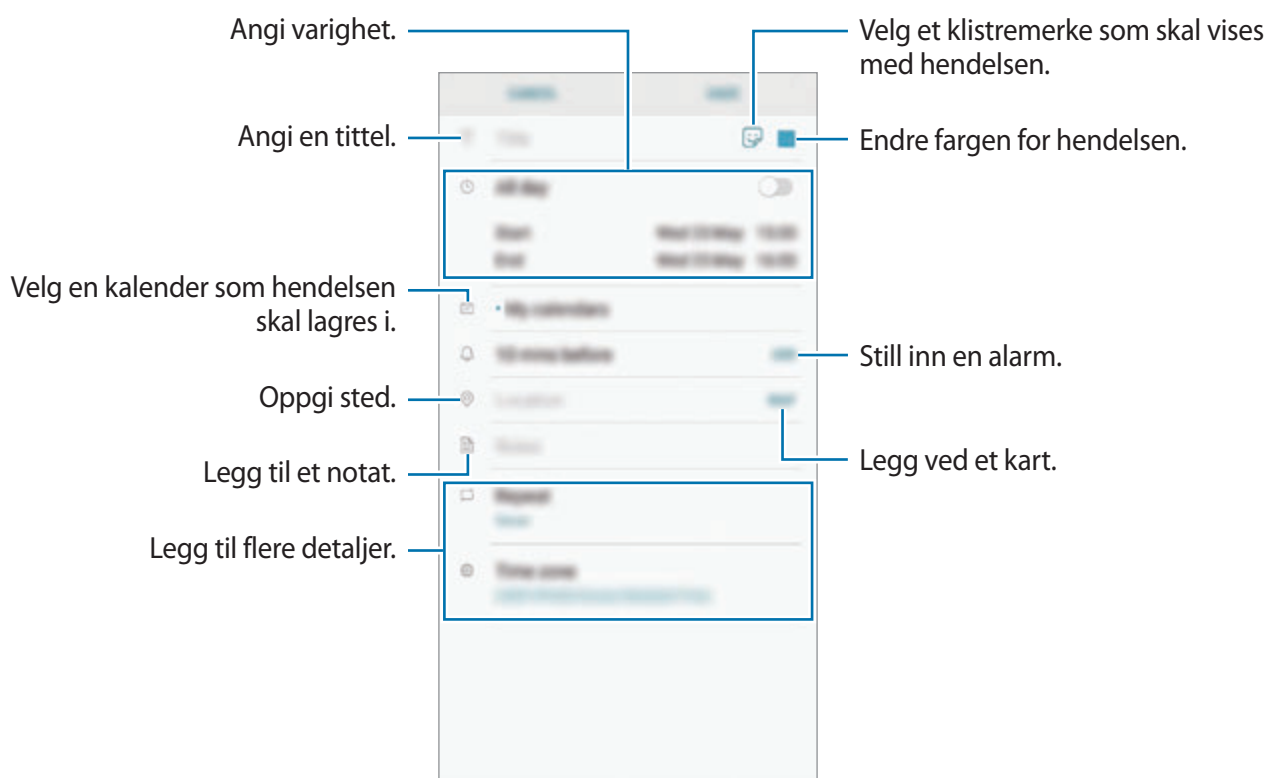



- 3 Trykk på **LAGRE** for å lagre hendelsen.

Opprette oppgaver

- 1 Start **Kalender**-appen og trykk på **VIS** → **Oppgaver**.
- 2 Trykk på  og angi oppgavedetaljer.
- 3 Trykk på **LAGRE** for å lagre oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

- 1 Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, og velg en konto du vil synkronisere med.
- 2 Trykk på **Synkroniser konto** og trykk deretter på **Synkroniser Kalender**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
For Samsung-kontoen trykker du på  → **Synkr.innstillinger** og trykker på **Kalender**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du **Kalender**-appen og trykker på  → **Administrer kalendere** → **Legg til konto**. Velg deretter en konto å synkronisere med og logg på. Når en konto er lagt til vil den vises i listen.

Samsung Health

Innledning


Samsung Health hjelper deg å administrere din fysiske tilstand og trening. Sett deg treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over din fysiske tilstand og trening. Du kan også sammenligne oppføringene dine over skrittantall med andre Samsung Health-brukere, konkurrere med vennene dine og vise helsetips.


Bruke Samsung Health

Åpne **Samsung**-appen og start **Samsung Health**-appen. Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.



Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område.

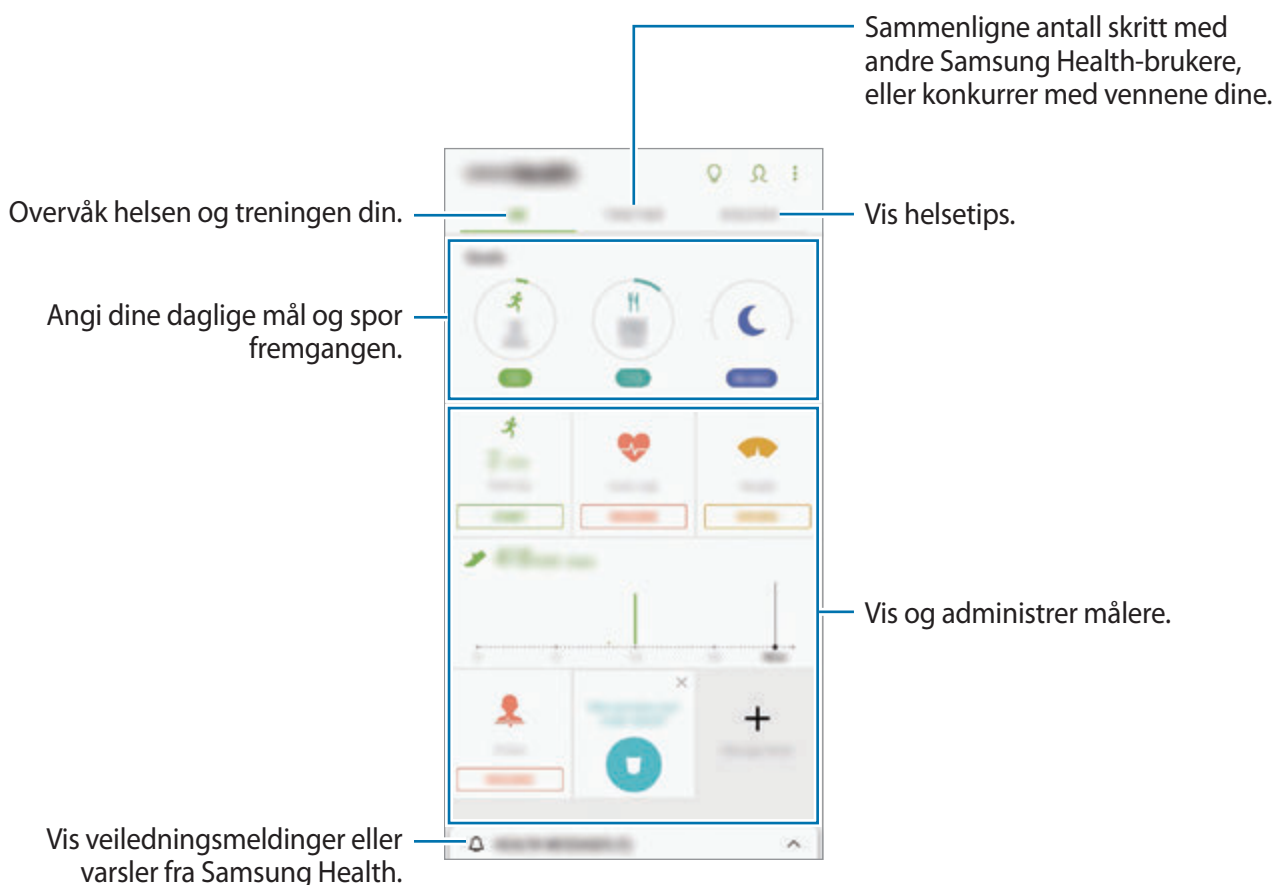


For å legge til elementer på Samsung Health-skjermbildet trykker du på  → **Administrer elementer**, og deretter velger du elementer.

- **MÅL:** Angi dine daglige treningsmål og se fremgangen.
- **PROGRAMMER:** Bruk egendefinerbare treningsprogrammer.
- **GENERELLE MÅLERE:** Følg med på aktivitetene dine, matinntaket og kroppsmål.
- **TRENINGSMÅLERE:** Legg til målere for forskjellige treningsmåter og overvåk aktivitetene dine.

Mål

Du kan angi mål for vektstyring eller en mer balansert livsstil. Når du har angitt målene, kan du holde oversikt over fremgangen eller vise veiledning på Samsung Health-skjermbildet.

Trykk på **ANGI MÅL** på Samsung Health-skjermbildet. Du kan også trykke på  → **Administrer elementer** og velge **Vekthåndtering** eller **Balansert liv**.

SAMMEN


Med Sammen kan du sette opp mål for skrittantall og konkurrere med vennene dine. Du kan invitere venner for å gå sammen med dem, sette opp mål for skrittantall, delta i konkurranser og vise rangeringen din på **Skrittledertavle**.

Trykk på **SAMMEN** på Samsung Health-skjermbildet.

Skritt

Enheten teller antallet skritt du har tatt, og måler hvor langt du har gått.

Trykk på skrittelleren på Samsung Health-skjermbildet.

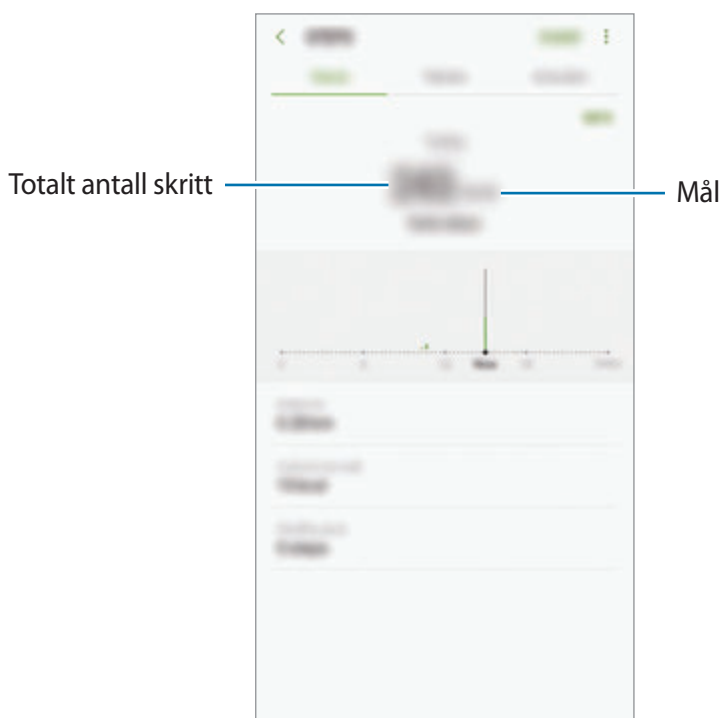

- Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens skrittelleren følger med på skrittene dine og deretter viser antall skritt. Du kan også oppleve en kort forsinkelse før sprettoppvinduet indikerer at målet ditt er nådd.
- Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke skrittantallet ditt.

Puls

Mål og registrer pulsen din.




Pulsmåleren er kun ment til trenings- og informasjonsformål, og er ikke ment til diagnostisering av sykdommer eller andre tilstander, eller til kurering, lindring, behandling eller forhindring av sykdommer.


Vær oppmerksom på følgende før du måler pulsen:

- Hvil i 5 minutter før du tar målinger.
- Hvis målingen er veldig forskjellig fra forventet puls, hviler du i 30 minutter før du måler på nytt.
- Om vinteren eller i kaldt vær må du holde deg varm mens du måler pulsen.
- Røyking eller inntak av alkohol før måling kan føre til at pulsen er forskjellig fra din normalpuls.
- Ikke snakk, gjesp eller pust dypt inn mens du måler pulsen. Dette kan føre til unøyaktige pulsmålinger.
- Pulsmålinger kan variere, avhengig av målingsmetoden og omgivelsene de foretas i.
- Hvis pulssensoren ikke fungerer, må du sjekke at ingenting er i veien for sensoren. Hvis pulssensoren fremdeles ikke fungerer, må du ta kontakt med et Samsung-servicesenter.

- 1 Trykk på pulsmåleren på Samsung Health-skjermbildet, og trykk deretter på **MÅL** for å starte målingen av pulsen.
- 2 Legg fingeren på pulssensoren bak på enheten.

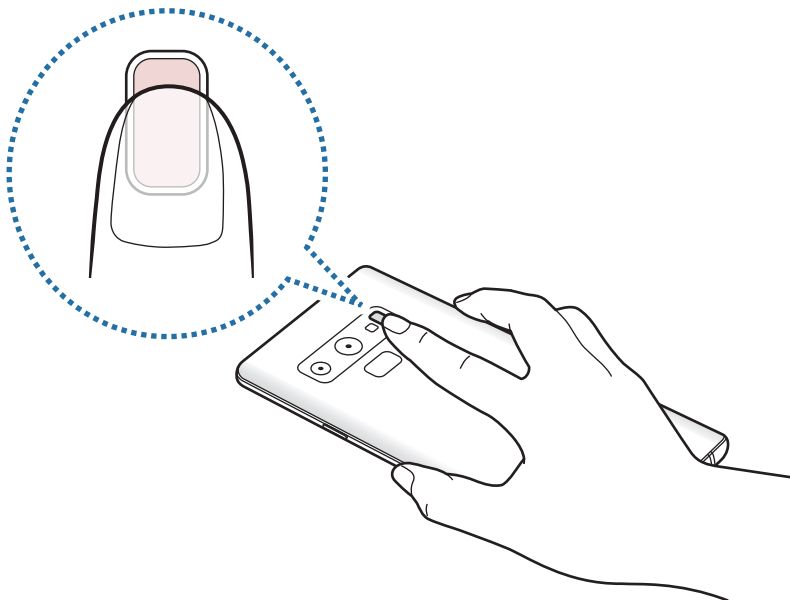

- 3 Etter et lite øyeblikk vises den nåværende pulsen din på skjermen. Ta bort fingeren fra sensoren.

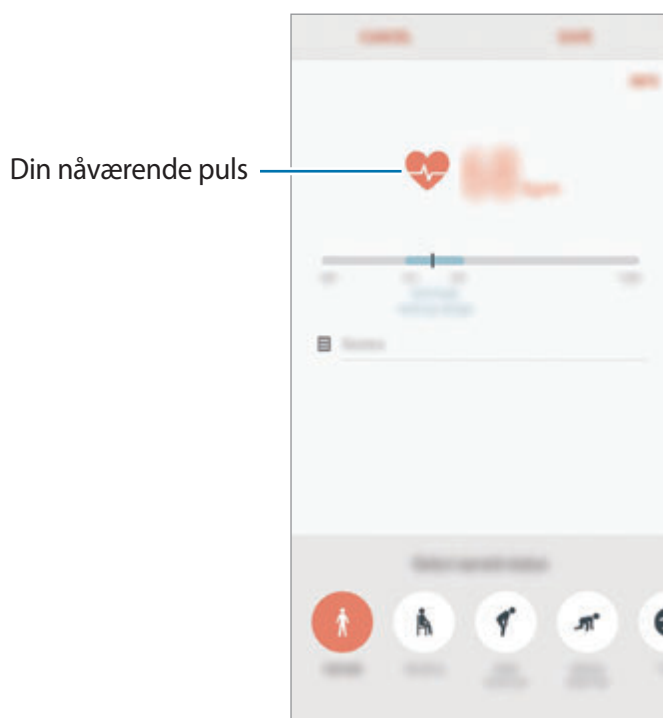

Ekstra informasjon



- Samsung Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
- De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for Samsung Health, kan variere fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
- Samsung Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
- Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data, dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra Samsung Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren for sikkerhetskopieringsformål.) Personopplysninger kan lagres til formålene med lagringen ikke lenger er aktuelle. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av Samsung Health, ved hjelp av alternativet Slett personopplysninger på Innstillinger-menyen. Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette dem separat.
- Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang til Samsung Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli tillatt med din uttrykkelige godkjenning.
- Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med andre.
- Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
- Les Vilkår og betingelser og Personvern for Samsung Health nøye før du bruker appen.


Lydopptaker


Innledning

Bruk forskjellige opptaksmodi for ulike situasjoner. Enheten kan konvertere stemmen din til tekst og skille mellom lydkilder.

Foreta lydopptak

- 1 Åpne **Samsung**-mappen og start **Lydopptaker**-appen.
- 2 Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.
Trykk på  for å sette innspillingen på pause.
Under lydopptak kan du trykke på **BOKMERKE** for å sette inn et bokmerke.

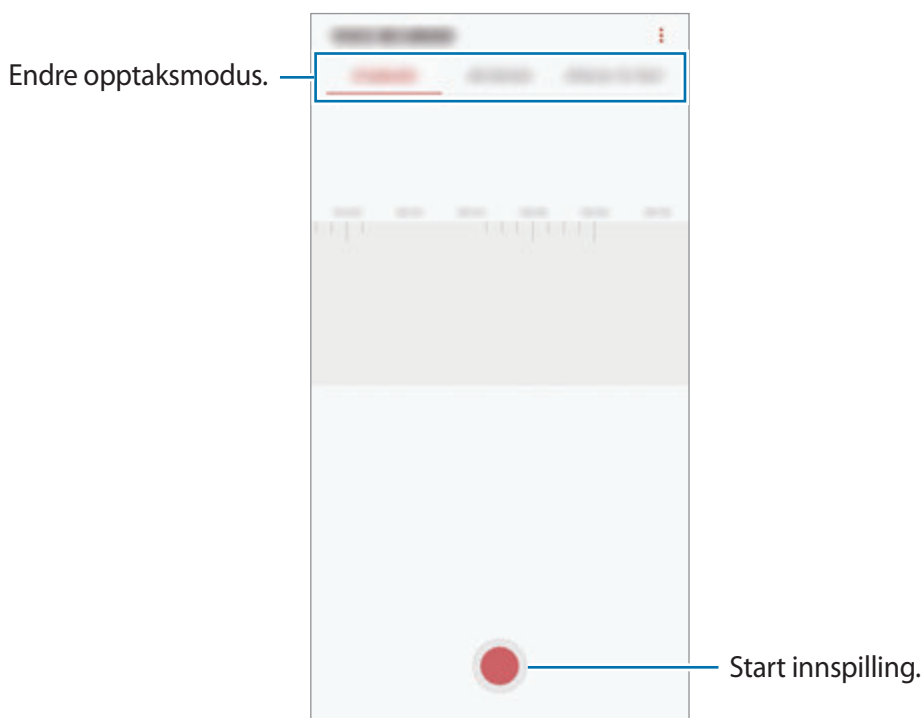

- 3 Trykk på  for å avslutte innspillingen.
- 4 Angi et filnavn, og trykk på **LAGRE**.

Endre innspillingsmodus

Åpne **Samsung**-mappen og start **Lydopptaker**-appen.

Velg en modus fra toppen av taleopptaksskjermbildet.


- **STANDARD:** Dette er normal opptaksmodus.
- **INTERVJU:** Enheten spiller inn lyd fra toppen og bunnen av enheten ved høyt volum mens volumet på lydene fra sidene begrenses.
- **TALE-TIL-TEKST:** Enheten tar opp stemmen din og gjør den samtidig om til tekst på skjermen. For best resultat holder du enheten nær munnen og snakker høyt og tydelig i stille omgivelser.




Enheten vil ikke gjenkjenne det du sier hvis ikke systemspråket for talenotatet er det samme som språket som du snakker. Før du bruker denne funksjonen, trykker du på gjeldende språk for å angi systemspråket for talenotater.

Spille av valgte lydopptak

Når du går gjennom intervjuopptak, kan du slå på eller av bestemte lyder i opptaket.

- 1 Åpne **Samsung**-mappen og start **Lydopptaker**-appen.
- 2 Trykk på **LISTE**, og velg et lydopptak som er tatt opp i intervjumodus.
- 3 Hvis du vil slå av lyden på bestemte lydkilder, trykker du på  for retningen som du vil slå av lyd fra.

Ikonet endres til , og lyden blir slått av.

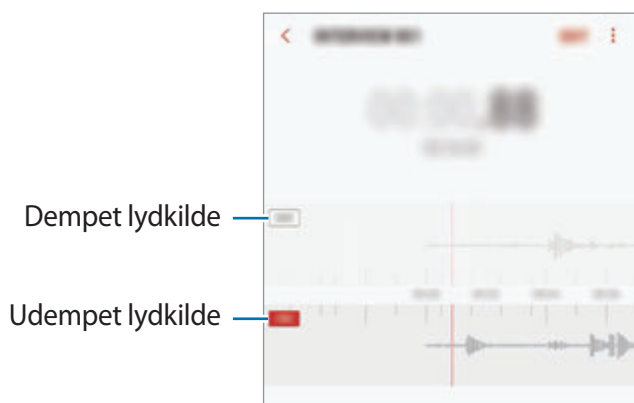

Mine filer

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for eksempel på nettskytjenester.

Åpne **Samsung**-mappen og start **Mine filer**-appen.

Vis filer som er lagret i hver lagringsenhet.

For å frigjøre lagringsplass på enheten trykker du på  → **Få mer plass**.

Trykk på  for å søke etter filer eller mapper.

Klokke


Innledning

Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

ALARM

Start **Klokke**-appen og trykk på **ALARM**.

Angi alarmer

Trykk på  i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **LAGRE**.

Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.

For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.

Stoppe alarmer

Trykk på **AVVIS** for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du på **UTSETT** for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

Slette alarmer

Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette, og trykk deretter på **SLETT**.

VERDENSKLOKKE

Start **Klokke**-appen og trykk på **VERDENSKLOKKE**.

Opprette klokker

Trykk på , angi et bynavn eller velg en by fra globusen, og trykk deretter på **LEGG TIL**.

For å bruke tidssonekonverteringen, trykker du på .

Slette klokker

Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på **SLETT**.

STOPPEKLOKKE

1 Start **Klokke**-appen og trykk på **STOPPEKLOKKE**.

2 Trykk på **START** for å starte tidtakingen.


Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider mens tidtakingen pågår.

3 Trykk på **STOPP** for å avslutte tidtakingen.

Trykk på **FORTSETT** for å starte tidtakingen på nytt.

Trykk på **NULLSTILL** for å slette rundetider.


NEDTELLING

- 1 Start **Klokke**-appen og trykk på **NEDTELLING**.
For å legge til en tidtaker som brukes ofte, trykker du på , angir varighet og navn og trykker deretter på **LEGG TIL**.
- 2 Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **START**.
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
- 3 Trykk på **AVVIS** når nedtellingsalarmen begynner.

Kalkulator


Utfør enkle eller avanserte beregninger.

Start **Kalkulator**-appen.

Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Autorotasjon** er deaktivert, trykker du på  for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.

Hvis du vil se utregningshistorikken, trykker du på **HISTORIKK**. Hvis du vil lukke panelet for utregningshistorikk, trykker du på **TASTATUR**.

Du kan tømme historikken ved å trykke på **HISTORIKK** → **TØM LOGG**.

Hvis du vil bruke verktøyet for enhetskonvertering, trykker du på . Du kan konvertere diverse verdier, for eksempel areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.

Game Launcher

Innledning

Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps** på ett sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å spille spill.



Bruke Game Launcher

1 Start **Game Launcher**-appen.




Hvis **Game Launcher** ikke vises, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** → **Spill** og trykker deretter på **Game Launcher**-bryteren for å aktivere den.

2 Trykk på et spill i listen over spill.

Dra skjermbildet oppover for å finne flere spill.



Spill som er lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps**, vises automatisk på Game Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke kan se spillene dine, trykker du på  → **Legg til et spill**.

Fjerne et spill fra Game Launcher

Trykk på og hold et spill, og trykk deretter på **Fjern**.

Endre ytelsesmodus

Du kan endre ytelsesmodus for spill.

Start **Game Launcher**-appen, trykk på **Spillytelse** og trekk linjen for å velge ønsket modus.


- **Fokus på strømspar:** Dette sparer batteristrøm mens du spiller.
- **Balansert:** Dette balanserer ytelsen og batteritiden.
- **Fokus på ytelse:** Dette fokuserer på å gi best mulig ytelse mens du spiller.


For å endre innstillingene for hvert spill, trykker du på bryteren **Innstillinger for hvert spill** for å aktivere den.



Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.


Bruke Game Tools

Du kan bruke diverse alternativer på Game Tools-panelet mens du spiller et spill. Du åpner Game Tools-panelet ved å trykke på  på navigeringslinje. Hvis navigeringslinje er skjult, drar du oppover fra bunnen av skjermen for å vise den.

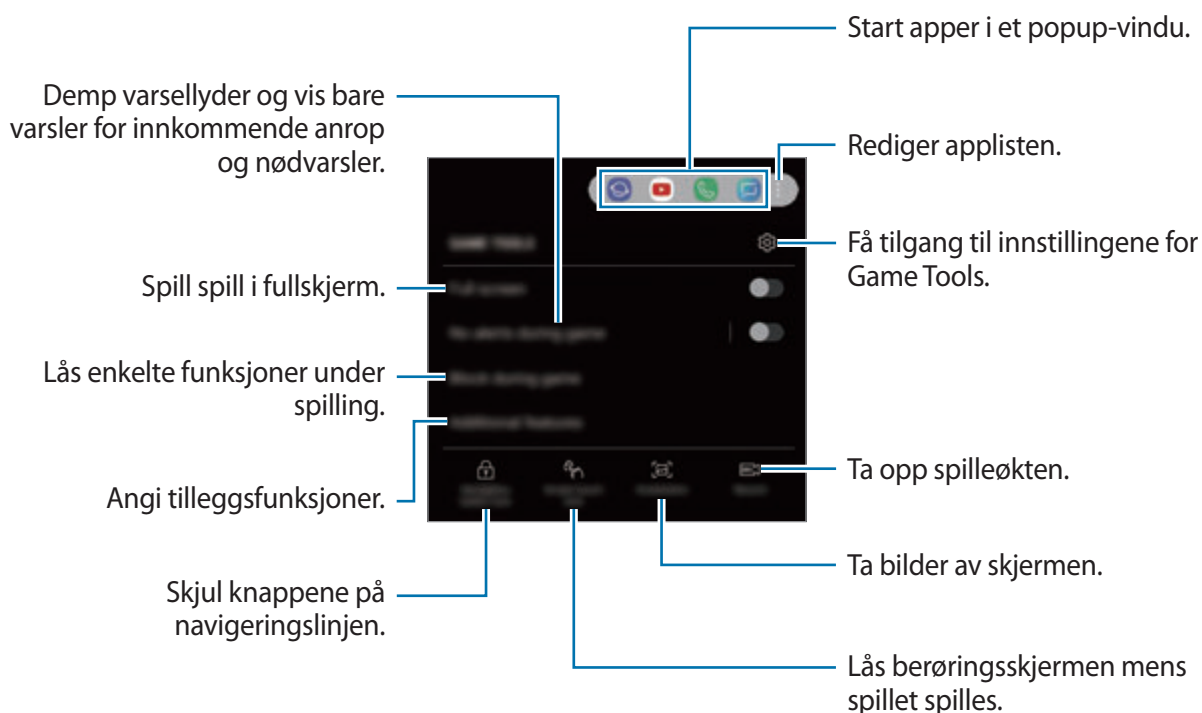

Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av spillet.

Blokkere varslinger under spill

Trykk på , og trykk deretter på bryteren **Null varsler i spill** for å aktivere denne funksjonen. Enheten demper varslingslyder og viser bare varsler for innkommende anrop og nødvarsler, så du kan more deg med spillene dine uten å bli forstyrret. Hvis du mottar et innkommende anrop, vises en liten varsling øverst på skjermen.


SmartThings

Innledning

Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett eller andre smarttelefoner, enkelt og raskt. Du kan også kontrollere og behandle TV-er, husholdningsapparater og IoT-produkter med smarttelefonen.

- **Koble til enheter i nærheten:** Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett eller andre kroppsnære enheter, raskt og enkelt.
- **Registrere og kontrollere husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter:** Registrer smarte kjøleskap, vaskemaskiner, klimaanlegg, luftrensere, TV-er og tingenes Internett (IoT)-produkter på smarttelefonen, og vis status for dem eller kontroller dem fra skjermen på smarttelefonen.
- **Motta varsel:** Motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få et varsel på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.

Åpne **Samsung**-mappen og start **SmartThings**-appen. Dashbordet vises.

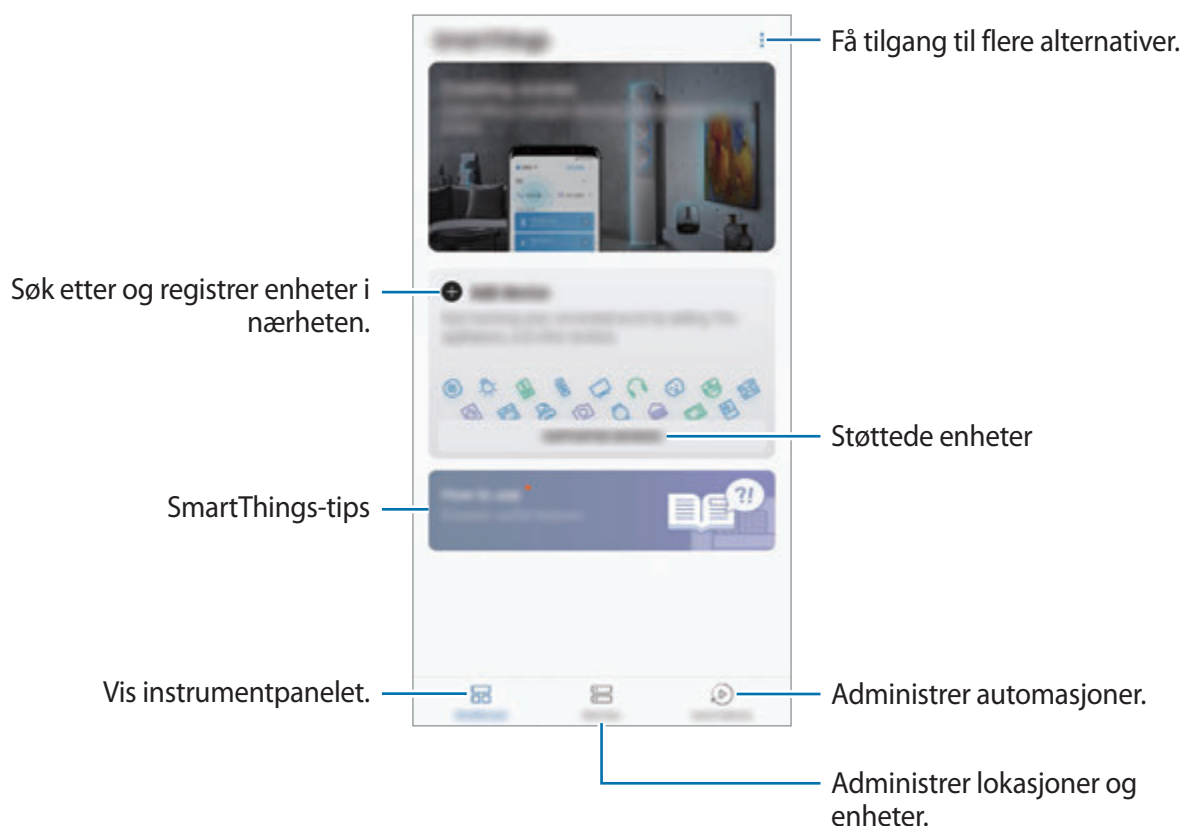



- For å bruke SmartThings må smarttelefonen og andre enheter være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke SmartThings fullt ut.
- Enhetene du kan koble til, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør. Du finner en liste over enheter som kan kobles til, ved å åpne **Samsung**-mappen, starte **SmartThings**-appen og trykke på **ENHETER SOM STØTTES**.
- De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
- Separate feil eller defekter på tilkoblede enheter dekkes ikke av Samsung-garantien. Hvis det oppstår feil eller defekter på de tilkoblede enhetene, må du kontakte produsenten av den aktuelle enheten.

Koble til enheter i nærheten

Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett, enkelt og raskt.




Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller det delte innholdet.

- 1 Åpne **Samsung**-mappen og start **SmartThings**-appen.
- 2 Trykk på **Legg til enhet** på instrumentpanelet.
- 3 Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.

Bruke husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter

Du kan vise statusen for smarte apparater, TV-er og IoT-produkter på skjermen på smarttelefonen. Du kan gruppere enheter etter plassering og legge til regler, slik at du kan kontrollere enhetene på en enkel og praktisk måte.

Koble til enheter

- 1 Åpne **Samsung**-mappen og start **SmartThings**-appen.
- 2 Trykk på **Legg til enhet** på instrumentpanelet.
- 3 Velg en enhet fra listen.
Hvis listen ikke inneholder enheten, trykker du på  under **LEGG TIL ENHET MANUELT** og velger en enhetstype. Eller trykk på **Søk** og oppgi enheten eller modellnavnet.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheter.

Vise og kontrollere tilkoblede enheter

Du kan vise og kontrollere enhetene. Du kan for eksempel sjekke innholdet i kjøleskapet eller justere TV-volumet.

- 1 Åpne **Samsung**-mappen, start **SmartThings**-appen og trykk på **Enheter**.
Listen over tilkoblede enheter vises.
- 2 Du kan vise statusen for enhetene på listen.
Velg en enhet for å kontrollere den. Når enhetskontrolleren som følger med den valgte enheten, er lastet ned, kan du kontrollere enheten.

Legge til enheter og scener etter lokasjon


Legg til enheter etter lokasjoner, vis listen over enheter på samme lokasjon og kontroller dem. Du kan også legge til en scene for en plassering for å kontrollere flere enheter samtidig.

Legge til lokasjoner

- 1 Åpne **Samsung**-mappen, start **SmartThings**-appen og trykk på **Enheter** → **ALLE ENHETER** → **Legg til posisjon**.
- 2 Skriv inn lokasjonsnavnet.
For å angi en lokasjon trykker du på **Geoplassering** for å velge en lokasjon på kartet og trykker på **FERDIG**.
- 3 Trykk på **LAGRE**.
Lokasjonen din blir lagt til.
Hvis du vil legge til enheter på lokasjonen, trykker du på **LEGG TIL ENHET** og følger instruksjonene på skjermen for å registrere enheter.
Enheterne legges til lokasjonen.

Legg til scener

Legg til en scene og registrer enheter for den for å kontrollere flere enheter samtidig ved å trykke på en knapp eller med en talekommando.

Åpne **Samsung**-mappen, start **SmartThings**-appen, velg en lokasjon, trykk på  → **Legg til scene** og angi scenealternativer. Du kan angi scenenavn, ikon og enheter.

Legge til automasjoner



Du kan også angi en automasjon for å operere enheter automatisk avhengig av det forhåndsinnstilte klokkeslettet og statusen til enheter og mer.

Du kan for eksempel legge til en automasjon om å slå på lyden automatisk hver dag klokken 07.00.

- 1 Åpne **Samsung**-mappen, start **SmartThings**-appen og trykk på **Automatis**. → **LEGG TIL AUTOMATISERING**.
- 2 Velg lokasjonen hvor automasjonen skal kjøres.
- 3 Velg aktiveringsbetingelser for denne automatiseringen.
- 4 Trykk på **LEGG TIL** ved siden av **Da** og angi handlingene som skal utføres.
For å motta et varsel når en automasjon kjører trykker du på **Varsle meg** og legger inn meldingen.
- 5 Trykk på **LAGRE**.

Motta varsler



Du kan motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få et varsel på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.

Hvis du vil sette opp enheter til å motta varsler, åpner du **Samsung**-mappen, starter **SmartThings**-appen, trykker på  → **Varsler** →  → **Varselsinnstillinger** og trykker til slutt på bryterne ved siden av enhetene du vil ha.

Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan dele bilder.



- 2 Trykk på  og velg en delingsmetode, for eksempel melding og e-post.

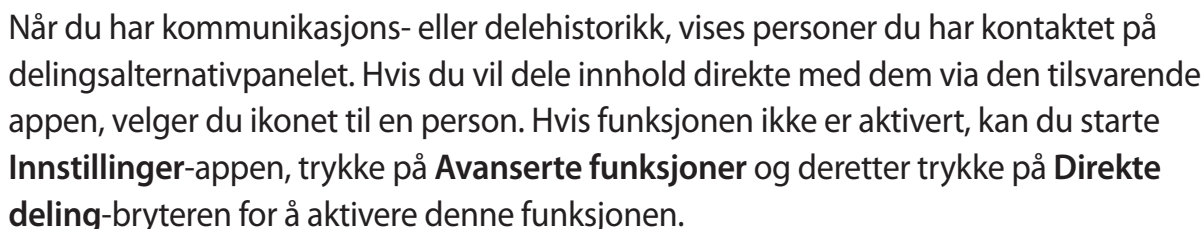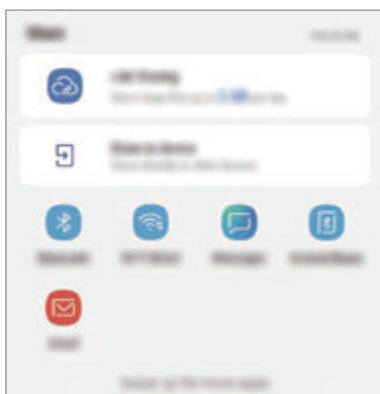

- **Koblingsdeling:** Del store filer. Last opp filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med andre via en lenke eller kode. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
- **Del til enhet:** Del innhold med enheter i nærheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller med enheter som støtter SmartThings. Du kan også vise enhetens innhold på en stor skjerm ved å koble enheten til en Screen Mirroring-aktivert TV eller skjerm.

Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for å vise eller laste ned bildet.

Samsung DeX

Innledning

Med Samsung DeX-tjenesten kan du bruke smarttelefonen som en datamaskin ved å koble smarttelefonen til en ekstern skjerm, for eksempel en TV eller en skjerm. Mens du bruker Samsung DeX, kan du også bruke smarttelefonen.

Du kan koble smarttelefonen til en ekstern skjerm ved hjelp av en HDMI-adapter (USB Type-C til HDMI) eller DeX Pad. Følgende innhold handler om hvordan du bruker HDM-adapteren.




- Alt tilleggsutstyr selges separat.
- Bruk bare offisielt Samsung DeX-støttet tilleggsutstyr som leveres av Samsung. Ytelsesproblemer og feil som forårsakes av bruk av tilleggsutstyr som ikke er offisielt støttet, dekkes ikke av garantien.



Starte Samsung DeX

- 1 Koble en HDMI-adapter til smarttelefonen.
- 2 Koble en HDMI-kabel til HDMI-adapteren og til en HDMI-port på en TV eller skjerm.

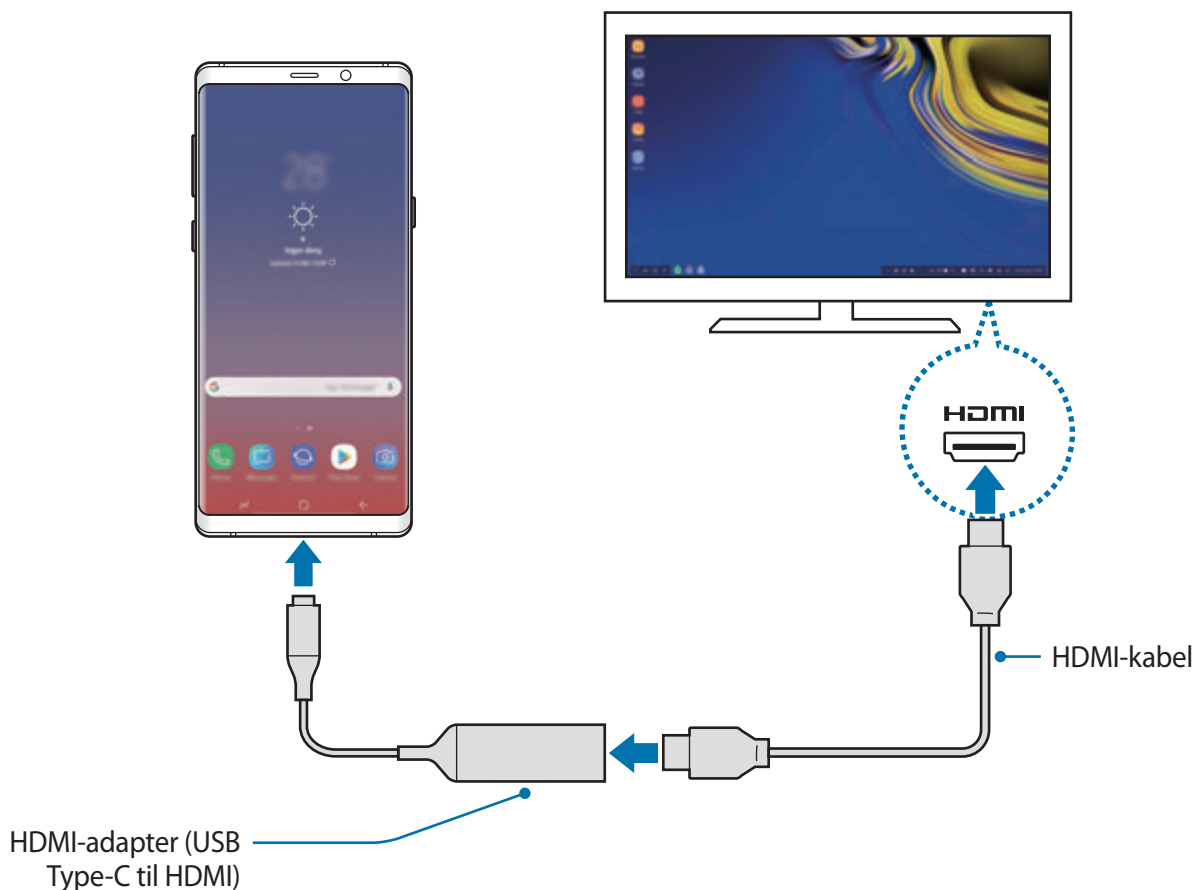

- 3 Trykk på **START SAMSUNG DeX** på skjermen til smarttelefonen.

Uten å endre skjermen til smarttelefonen, vises Samsung DeX-skjermen på den tilkoblede TV-en eller skjermen.



- Hvis du trykker på **BYTT TIL SKJERMSPEILING** vises det samme skjermbildet på smarttelefonen og den tilkoblede TV-en eller skjermen.
- Skjermodusen du velger blir brukt til etterfølgende tilkoblinger.

Koble enheter til via DeX Pad

- 1 Koble laderen til ladeporten på DeX Pad (USB Type-C).




Bruk kun Samsung-godkjente ladere som støtter hurtigladingsfunksjonen.


- 2 Koble én ende av HDMI-kabelen til HDMI-porten på DeX Pad og koble den andre enden av kabelen til HDMI-porten på en TV eller skjerm.




Bruk kun HDMI-kabelen som leveres sammen med DeX Pad. Ellers kan det hende at DeX Pad ikke fungerer som den skal.

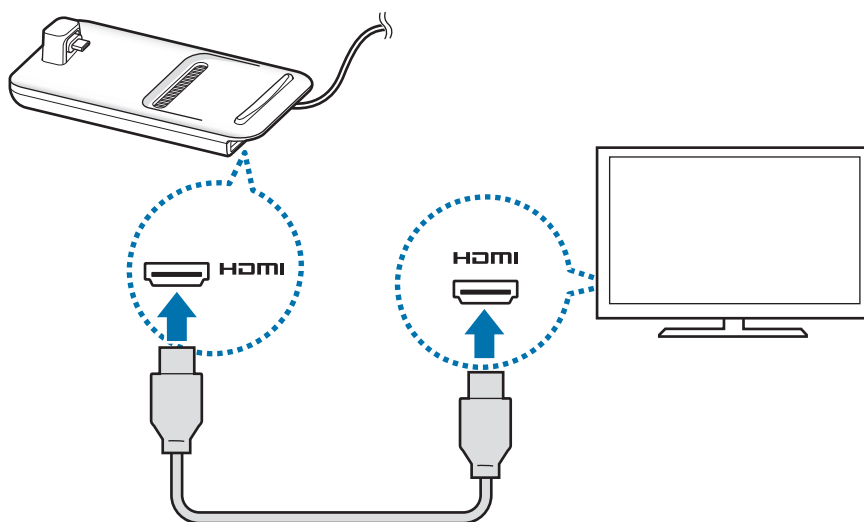

3 Koble smarttelefonens flerfunksjonskontakt til mobilenhetskontakten (USB Type-C) på DeX Pad.

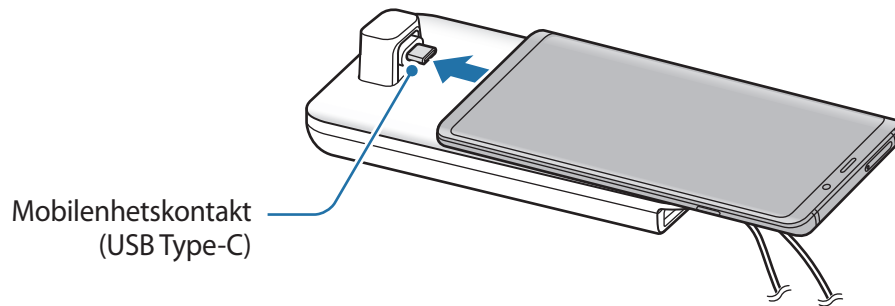

- Kontroller at smarttelefonen er vannrett mot kontakten. Ellers kan DeX Pad og smarttelefonen bli skadet.

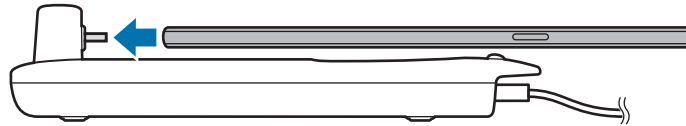

- Hvis du kobler til smarttelefonen med dekslet på, kan det hende at den ikke kobles riktig til DeX Pad eller kjører Samsung DeX riktig, avhengig av dekslet til enheten. Fjern dekslet før bruk.

Kontrollere Samsung DeX-skjermbildet

Kontrollere med eksternt tastatur og ekstern mus

Du kan bruke trådløst tastatur/mus. Se brukerveiledningen for den aktuelle enheten hvis du trenger mer informasjon.



- Du kan angi at musepekeren flyter fra den eksterne skjermen til skjermen på smarttelefonen. Start **Innstillinger**-appen, velg **Samsung DeX** → **Mus/trykkplate** og velg deretter bryteren **Flyt peker til telefonskjerm** for å aktivere den.
- Du kan også bruke det eksterne tastaturet på skjermen til smarttelefonen.

Bruke smarttelefonen som en styreflate

Du kan bruke smarttelefonen som en styreflate og operere den med fingrene eller S Pen.

På smarttelefonen trekker du nedover fra toppen av skjermen for å åpne varselspanelet og trykker på **Bruk telefon som berøringsflate**.



- Du kan bare bruke styreflaten når du bruker Samsung DeX-modus.
- Hvis smarttelefonen har et frontdeksel, åpner du frontdekselet for å bruke smarttelefonen som styreflate. Hvis frontdekselet er lukket, kan det hende at styreflaten ikke fungerer som den skal.
- Hvis skjermen til smarttelefonen slår seg av, trykker du på strømtasten for å slå på skjermen.



Rette inn styreflaten

Når du bruker smarttelefonen som en styreflate, kan du bruke den med enten loddrett eller vannrett skjerm.

For å rotere styreflaten, roterer du smarttelefonen eller dobbeltrykker .

Bruke smarttelefonen mens du bruker styreflaten

Du kan bruke apper på smarttelefonen selv mens den brukes som en styreflate.

Trykk hardt på Hjem-knappområdet for å gå til startskjermbildet og velg appene du vil bruke.

Skrive eller tegne på styreflaten med S Pen

Du kan skrive for hånd eller tegne på styreflaten med S Pen.

Roter styreflaten til liggende retning og koble S Pen fra enheten. S Pen tegneflaten vises på styreflaten.

Bruke tastaturet på skjermen

Når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater eller utføre andre oppgaver, vises et tastatur automatisk på skjermen til smarttelefonen uten å koble til et eksternt tastatur.

Hvis tastaturet ikke vises, velger du  på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Bruke Samsung DeX

Bruk smarttelefonens funksjoner i et grensesnittmiljø som ligner på det på en datamaskin. Du kan også kjøre flere apper samtidig. Du kan også sjekke smarttelefonens varslinger og status.



- Når du starter eller avslutter Samsung DeX, kan apper som kjører, lukkes.
- Enkelte apper eller funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige når du bruker Samsung DeX.
- For å justere skjerminnstillingen bruker du innstillingene til den tilkoblede TV-en eller skjermen.
- Lyden spilles av via smarttelefonens høyttaler. For å endre standard lydutgang åpner du **Innstillinger**-appen, velger **Samsung DeX** og velger deretter **Angi standard lydutgang**-bryteren for å aktivere den.
- Favorittapper: Legg til apper du bruker ofte på startskjermbildet, slik at du får raskere tilgang til dem.
- App-knapp: Vis og kjør appene på smarttelefonen. For å installere apper som er optimalisert for Samsung DeX, velger du **Apps for Samsung DeX**.
- Oppgavelinje: Vis appene som kjører.
- Statuslinje: Vis smarttelefonens varslinger og status. Statusikoner kan se annerledes ut avhengig av smarttelefonens status. Når du velger **▲**, vises hurtiginnstillingsknapper. Du kan aktivere eller deaktivere visse smarttelefonfunksjoner med hurtiginnstillingsknappene. Velg **📺** → **BYTT TIL SKJERMSPEILING** for å veksle til Screen Mirroring-modus.
- Verktøylinje for hurtigtilgang: Bruk hurtigverktøy som skjermtastatur, volumkontroll eller søk.


Bruke den eksterne skjermen og smarttelefonen samtidig

Mens du bruker Samsung DeX, kan du bruke separate apper på den eksterne skjermen og smarttelefonen samtidig.

Du kan for eksempel se en video på den tilkoblede TV-en eller skjermen mens du oppretter et notat på smarttelefonen.

På den tilkoblede TV-en eller skjermen, starter du en app for å kjøre på Samsung DeX-skjermen. Start deretter en annen app på smarttelefonen.

Låse Samsung DeX-skjermbildet

Hvis du vil låse det eksterne skjermbildet og skjermen til smarttelefonen mens du bruker Samsung DeX, velger du  på verktøylinjen for hurtigtilgang.



Mens du bruker Samsung DeX, kan du ikke låse den eksterne skjermen og skjermen til smarttelefonen ved å trykke på strømtasten.

Vise spill på en stor skjerm

Spill smarttelefonens spill på en stor skjerm. På den tilkoblede TV-en eller skjermen starter du **Game Launcher**-appen.

Avslutte Samsung DeX

Når du frakobler smarttelefonen fra den tilkoblede TV-en eller skjermen, avsluttes Samsung DeX. Frakoble smarttelefonen fra HDMI-adapteren.

Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.

Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder nær deg.

Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikkamlinger som er lagret på enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.

Play Filmer

Kjøp eller lei videoer, slik som filmer og TV-programmer fra **Play Butikk**.

Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

YouTube

Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.

Foto

Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

Duo

Foreta et enkelt videoanrop.

Innstillinger

Innledning

Tilpass enhetsinnstillingene. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige innstillingsalternativer.

Start **Innstillinger**-appen.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **Søk**.

Tilkoblinger

Alternativer

Endre innstillinger for tilkoblinger, for eksempel Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger**.

- **Wi-Fi:** Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter. Se [Wi-Fi](#) for mer informasjon.
- **Bluetooth:** Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter. Se [Bluetooth](#) for mer informasjon.
- **Telefonsynlighet:** Tillat andre enheter å finne enheten din for å dele innhold med deg. Når denne funksjonen er aktivert, vil enheten din være synlig for andre enheter når de søker etter tilgjengelige enheter med alternativet Overfør filer til enhet.
- **Databruk:** Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.

Du kan også aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i bakgrunnen sender eller mottar data. Se [Datasparing](#) for mer informasjon.

- **Flymodus:** Angi at alle trådløse funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.



Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet og instruksjonene til flypersonellet. I tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.

- **NFC og betaling:** Angi at enheten tillater deg å lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene. Se [NFC og betaling](#) for mer informasjon.
- **Internettdeling:** Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se [Internettdeling](#) for mer informasjon.
- **Mobilnett:** Konfigurer innstillingene for ditt mobilnett.
- **SIM-kortadministrator** (modeller med to SIM-kort): Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Se [SIM-kortadministrator \(modeller med to SIM-kort\)](#) for mer informasjon.
- **Posisjon:** Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
- **Flere tilkoblingsinnstillinger:** Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se [Flere tilkoblingsinnstillinger](#) for mer informasjon.

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.



Slå av Wi-Fi for å spare batteri når telefonen ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Skriv inn passordet, og trykk på **KOBLE TIL**.



- Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **GLEM**.
- Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruterer på nytt.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.
- 3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.

Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
- 3 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten prosedyren med godkjenningsforespørsel.

Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.
Enheden viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.

Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfangning eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testede og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

De oppdagede enhetene vises i listen.

- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.




Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.

- 3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.

Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.


- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.


Dobbel lyd

Du kan koble opptil to Bluetooth-lydenheter til smarttelefonen. Koble to Bluetooth-hodesett eller -høytalere for å bruke dem samtidig.




For at denne funksjonen skal kunne brukes må Bluetooth-lydenhetene du vil koble til, støtte **Medielyd**-funksjonen.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
- 2 Trykk på  → **Avansert**, trykk på bryteren **Dobbel lyd** for å aktivere den og trykk på Tilbake-knappen.
- 3 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten du vil koble sammen med, ikke er i listen, slår du på synlighetsalternativet eller åpner Bluetooth-sammenkoblingsmodus på enheten. Du finner mer informasjon i enhetens brukerhåndbøker.

- 4 Trykk på  ved siden av den tilkoblede enheten og trykk på **Medielyd**-bryteren for å aktivere funksjonen.
- 5 Velg en annen enhet fra listen, og aktiver **Medielyd**-funksjonen.

Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter


- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet.
Enheden viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Datasparing

Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen sender eller mottar data.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** → **Datasparing** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.

Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises -ikonet på statuslinjen.

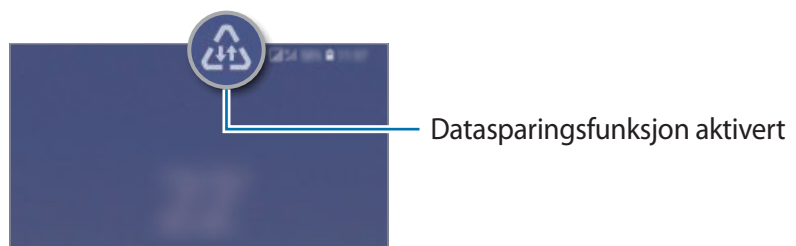

For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du **Tillat appens Datasparing på** og velger apper.

NFC og betaling

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.




Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

Lese informasjon fra NFC-tagger

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og betaling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vises.

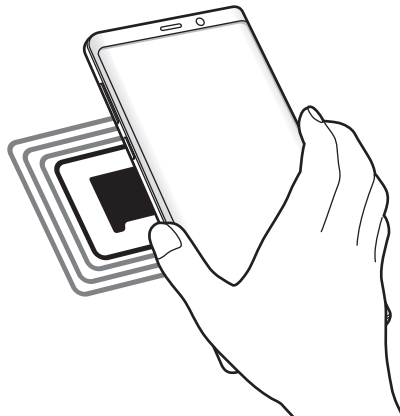

Kontroller at skjermen på enheten er slått på og låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Foreta betalinger med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og betaling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på **Tilkoblinger** → **NFC og betaling** → **Trykk og betal** → **BETALING** og deretter velge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

Sende data med NFC-funksjonen


Du kan tillate datautveksling når enhetens NFC-antenne berører NFC-antennen til en annen enhet.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **NFC og betaling** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Android Beam**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.

- 4 Når **Trykk for å overføre.** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.



Hvis begge enhetene forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

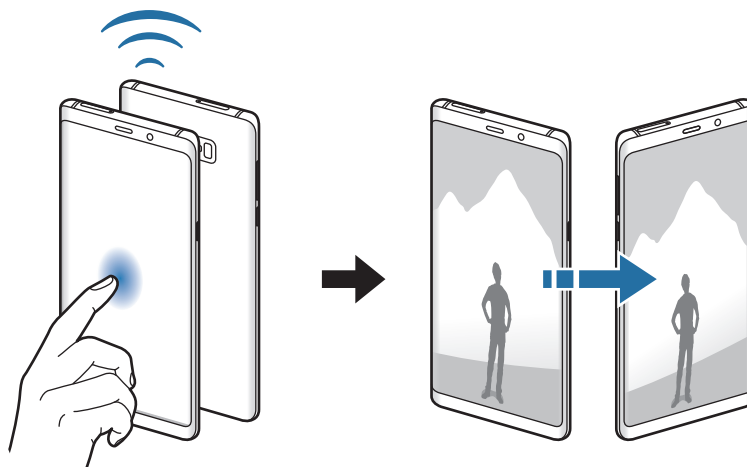

Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.



Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.

- **Mobil trådløssone:** Bruk den mobile trådløssonen for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.


Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter.

1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Internettdeling** → **Mobil trådløssone** på Innstillinger-skjermbildet.



2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.

Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Sett opp mobil trådløssone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **LAGRE**.

3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.



- Hvis den mobile trådløssonen ikke blir funnet, trykker du på  → **Sett opp mobil trådløssone** på enheten din, marker **Vis avanserte valg**, og fjern markeringene **Skjul min enhet** og **Bruk 5 GHz-båndet når det er tilgjengelig**.
- Hvis den andre enheten ikke kan koble til den mobil trådløssonen, trykker du på  → **Tillatte enheter** på enheten din, og trykker på bryteren **Bare tillatte enheter** for å deaktivere den.

4 Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.

SIM-kortadministrator (modeller med to SIM-kort)

Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Se [Bruke to SIM- eller USIM-kort \(modeller med to SIM-kort\)](#) for mer informasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator**.

- **Samtaler:** Velg et SIM- eller USIM-kort til taleanrop.
- **Tekstmeldinger:** Velg et SIM- eller USIM-kort til meldinger.
- **Mobildata:** Velg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
- **Bekreft SIM-kort for anrop:** Angi at sprettoppvinduet for valg av SIM- eller USIM-kort skal vises på enheten når du returnerer et anrop eller ringer fra en melding. Sprettoppvinduet vises bare hvis SIM- eller USIM-kortet som ble brukt for forrige anrop eller melding, er forskjellig fra det foretrukne SIM- eller USIM-kortet.
- **Dobbelt-SIM alltid på:** Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIM- eller USIM-kortet under en samtale.



Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Flere tilkoblingsinnstillinger

Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Søk etter enheter i nærh.:** Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan kobles sammen med.
- **Utskrift:** Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se [Utskrift](#) for mer informasjon.
- **MirrorLink:** Bruk denne funksjonen til å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i et kjøretøy. Se [MirrorLink](#) for mer informasjon.
- **Download booster:** Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere via Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Se [Download booster](#) for mer informasjon.
- **VPN:** Konfigurer virtuelle nettverk (VPN) på enheten din for å koble til en skoles eller en bedrifts private nettverk.
- **Ethernet:** Når du kobler til en Ethernet-adapter, kan du bruke et kablet nettverk og konfigurere nettverksinnstillinger.

Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Legge til skrivertillegg


Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **Legg til tjeneste** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Søk etter et skrivertillegg i **Play Butikk**.
- 3 Velg et skrivertillegg, og installer det.
- 4 Velg skrivertillegget og trykk på bryteren for å aktivere det.
Enheten søker automatisk etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.
- 5 Velg en skriver som du vil legge til.



Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på  → **Legg til skriver**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, går du til listen over alternativer, trykker på **Skriv ut** →  → **Alle skrivere** og velger deretter en skriver.



Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.

MirrorLink

Du kan vise enhetsskjermen på kjøretøyets hovedskjerm.

Koble enheten til et kjøretøy for å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i kjøretøyet.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **MirrorLink** på Innstillinger-skjermbildet.



Enheten din er kompatibel med kjøretøy som støtter MirrorLink-versjon 1.1 eller høyere.

Koble enheten din til et kjøretøy via MirrorLink

Første gang du bruker denne funksjonen, må du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.

- 1 Koble enheten sammen med et kjøretøy via Bluetooth.
Se [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#) for mer informasjon.
- 2 Koble enheten din til kjøretøyet via en USB-kabel.
Når de er koblet til hverandre, kan du åpne enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i kjøretøyet.

Avslutte MirrorLink-koblingen

Trekk ut USB-kabelen fra enheten og kjøretøyet.

Download booster

Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal vil gi høyere nedlastingshastighet.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Download booster** på Innstillinger-skjermbildet.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.
- Det kan påløpe ekstra kostnader når du laster ned filer via mobilnettet.
- Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
- Hastigheten og ytelsen til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene er ustabile.
- Hvis Wi-Fi- og mobilnettstilkoblingene har svært ulik dataoverføringshastighet, kan det hende at enheten bare bruker den raskeste tilkoblingen.
- Denne funksjonen støtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funksjonen kan ikke brukes sammen med andre protokoller, som for eksempel FTP.

Lyd og vibrering

Alternativer

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og vibrering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
- **Vibrer mens det ringer:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Bruk volumtaster for medier:** Velg om medievolumnivået skal justeres når du trykker på volumtasten.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.

- **Vibrasjonsintensitet:** Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Ringetone:** Endre ringetonen.
- **Vibreringsmønster:** Velg et vibreringsmønster.
- **Varselslyder:** Endre varslingslyden.
- **Ikke forstyr:** Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og medier, unntatt de unntakene du selv har definert.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Ladelyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når den kobles til en lader.
- **Vibrasjonstilbakemelding:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på knapper på navigeringslinje og for andre handlinger, som å trykke på og holde elementer.
- **Toner for ringetastatur:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på knappene på tastaturet.
- **Tastaturlyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.
- **Tastaturvibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Lydkvalitet og effekter:** Konfigurer flere lydinnstillinger.
Du kan også aktivere surroundlydmodus. Se [Dolby Atmos \(surroundlyd\)](#) for mer informasjon.
- **Separat applyd:** Konfigurer enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app på den tilkoblede Bluetooth-høytaleren eller -hodesettet separat fra lyden til andre apper.
Du kan for eksempel lytte til Navigasjons-appen igjennom enhetens høytaler, mens du lytter til en avspilling fra Musikk-appen igjennom kjøretøyets Bluetooth-høytaler.

Dolby Atmos (surroundlyd)

Velg en surroundlydmodus optimert for ulike typer lyd, som filmer, musikk og tale. Med Dolby Atmos kan du oppleve bevegelige lyder som flyter rundt deg.


Trykk på **Lyd og vibrering** → **Lydkvalitet og effekter** → **Dolby Atmos** på Innstillinger-skjermbildet, trykk på bryteren for å aktivere den og velg en modus.

Varsler


Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.

Trykk på **Varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil vise ikonmerker, trykker du på **Appikonmerker**-bryteren for å aktivere dette. Hvis du vil endre merkestil, trykker du på **Appikonmerker**.

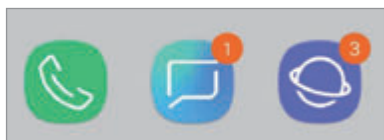

Med nummer

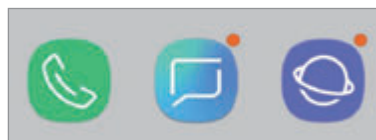

Uten nummer

Hvis du vil tilpasse varslingsinnstillingene for flere apper, trykker du på **AVANSERT** og velger en app.

Skjerm

Alternativer

Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Automatisk lysstyrke:** Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine og bruke dem automatisk under lignende lysforhold.
- **Blått lys-filter:** Aktiver blålysfilteret og endre filterinnstillingene. Se [Blått lys-filter](#) for mer informasjon.
- **Skrift og skjermzoom:** Endre innstillingen for zoom på skjerm eller skriftstørrelse og -stil.
- **Skjermmodus:** Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast. Se [Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet](#) for mer informasjon.
- **Skjermoppløsning:** Endre skjermoppløsning. Se [Skjermoppløsning](#) for mer informasjon.

- **Startskjerm:** Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på startskjermbildet med mer.
- **Fullskjermapper:** Velg apper som skal brukes i fullskjermforhold.
- **Enkel modus:** Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og brukere et enklere oppsett på startskjermbildet.
- **Ikonrammer:** Angi hvorvidt det skal vises skyggelagt bakgrunn for å gjøre ikonene tydeligere.
- **Kantskjerm:** Endre innstillingene for kantskjermen. Se [Kantskjerm](#) for mer informasjon.
- **LED-indikator:** Angi at enheten skal slå på LED-indikatoren når batteriet lades, når du har varsler eller når du foretar lydopptak mens skjermen er slått av.
- **Statuslinje:** Tilpass innstillingene for å vise varsler eller indikatorer på statuslinjen.
- **Navigeringslinje:** Endre innstillingene for navigeringslinje. Se [Navigeringslinje \(funksjonsknapper\)](#) for mer informasjon.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Blokker utilsiktede berøringer:** Angi at enheten skal hindre skjermen i å registrere berøringer når den er i mørke omgivelser, som en lomme eller en veske.
- **Skjermsparer:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades. Se [Skjermsparer](#) for mer informasjon.

Blått lys-filter

Reduser belastningen på øynene ved å begrense blått lys som utstråles av skjermen.



Når du ser på HDR-videoer fra videotjenester med HDR-video, brukes ikke blålysfilteret.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Blått lys-filter** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren **Slå på nå** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Dra justeringslinjen for å justere filterets opasitet.

3 For å angi tidsplanen til å benytte blålysfilteret på skjermen trykker du på bryteren **Slå på som planlagt** for å aktivere den og velge et alternativ.

- **Solnedgang til soloppgang:** Angi at enheten skal bruke blålysfilteret om natten og slå det av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
- **Tilpasset tidsplan:** Angi et bestemt tidspunkt som blålysfilteret skal brukes.

Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet

Velg en skjermmodus som passer for å vise videoer eller bilder, eller juster skjermfargen som du vil ha den. Hvis du velger **Adaptiv skjerm**, kan du justere fargebalansen til skjermen i henhold til fargeverdi.

Endre skjermbildemodus

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Skjerm** → **Skjermmodus** og velger modusen du vil ha.

- **Adaptiv skjerm:** Dette optimerer fargeområdet, metningen og skarpheten til skjermbildet. Du kan også justere fargebalansen til skjermbildet i henhold til fargeverdien.
- **AMOLED-kino:** Dette er godt egnet for å vise videoer.
- **AMOLED-bilde:** Dette er godt egnet for å vise bilder.
- **Grunnleggende:** Dette er angitt som standard og passer for generelt bruk.




- Du kan bare justere fargen til skjermbildet i modusen **Adaptiv skjerm**.
- Modusen **Adaptiv skjerm** er ikke alltid kompatibel med tredjeparts apper.
- Du kan ikke endre modusen for skjermbildet mens du bruker blått lys-filteret.

Optimere fargebalansen for hele skjermen

Optimer fargen til skjermbildet ved å justere fargetonene som du vil ha dem.

Når du trekker fargejusteringslinjen mot **Kjølig**, økes den blå fargetonen. Når du trekker linjen mot **Varm**, økes den røde fargetonen.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Skjermmodus** → **Adaptiv skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Juster fargejusteringslinjen under **Fargebalanse på fullskjerm**.
Fargebalansen til skjermbildet blir optimert.

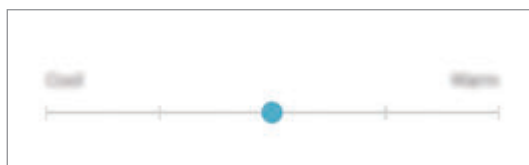

Justerer tonen til skjermbildet etter fargeverdi

Øk eller reduser visse fargetoner ved å justerer verdiene for **Rød**, **Grønn**, eller **Blå** individuelt.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Skjermmodus** → **Adaptiv skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Marker **Avanserte alt**.
- 3 Juster fargelinjen **Rød**, **Grønn** eller **Blå** som du vil ha den.
Skjermbildetonen blir justert.


Skjermoppløsning

Du kan endre skjermoppløsningen. Den er angitt til FHD+ som standard. En høyere oppløsning gjør skjermen mer levende, men den vil også bruke mer batteristrøm.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Skjermoppløsning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Dra justeringslinjen for å justere skjermoppløsningen, og trykk deretter på **UTFØRT**.
Noen av de aktive appene kan lukkes når du endrer oppløsningen.

Skjermsparerer

Du kan angi å vise bilder som en skjermsparer når skjermen slås av automatisk. Skjermsparerer vil vises når enheten lades.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Skjermsparerer** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren for å aktivere den.
- 2 Velg et alternativ.
Hvis du velger **Bilderamme**, begynner en lysbildevisning med de valgte bildene. Hvis du velger **Bildebord**, vises de valgte bildene som små kort som overlappes.
- 3 Trykk på  for å velge hvilke album bildene skal vises fra.
- 4 Når du er ferdig trykker du på Tilbake-knappen.
For å forhåndsvisne det valgte alternativet, trykker du på **FORHÅNDSVISNING**.



Når du trykker på skjermen mens skjermsparerer vises, slår skjermen seg på.

Bakgrunner og temaer

Endre bakgrunnsinnstillinger for startskjermbildet og låseskjermen, eller bruk forskjellige temaer på enheten.

Trykk på **Bakgrunner og temaer** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Bakgrunner:** Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
- **Tema:** Endre enhetens tema.
- **Ikoner:** Endre ikonstilen.
- **AOD-er:** Velg et bilde som skal vises på Always On Display.

Avanserte funksjoner

Alternativer

Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.

Trykk på **Avanserte funksjoner** på Innstillinger-skjermbildet.



Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktet inndata for enkelte funksjoner som bruker sensorer.

- **S Pen:** Endre innstillingene for bruk av S Pen. Se i [S Pen-funksjoner](#) for mer informasjon om **S Pen-fjernkontroll**, **LUFTKOMMANDO**, **Luftvisning** og **Skjerm av-notat**.
- **Smart hvilemodus:** Still inn enheten til å hindre at skjermen slås av mens du ser på den.
- **Spill:** Aktiver Game Launcher. Se [Game Launcher](#) for mer informasjon.
- **Énhåndsmodus:** Aktiver modus for enhåndsstyring for lettere styring av enheten når du bruker enheten med én hånd.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Fingersensorbevegelser:** Konfigurer enheten til å åpne eller lukke varselpanelet når du stryker oppover eller nedover på fingeravtrykksensoren. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når sensoren leser fingeravtrykket ditt.
- **Hurtigstart Kamera:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Enhetsassistentapp:** Velg en enhetsassistanse-app som skal startes når du trykker på og holder inne Hjem-knappen. Enhetsassistanse-appen samler inn informasjon fra det aktuelle skjermbildet og viser relatert informasjon, apper og funksjoner.
- **Flervindu:** Velg en startmetode for Flervindu.

- **Smart bilde av skjermen:** Angi at enheten skal ta bilde av den aktuelle skjermen og området som kan rulles, og beskjære og dele bildet som er tatt av skjermen umiddelbart.
- **Dra håndflaten over for å ta et bilde:** Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i **Galleri**.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

- **Direkteanrop:** Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har ubesvarte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.



Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten ikke ligger på en flat overflate.

- **Enkel lyd av:** Angi at enheten skal dempe innkommende anrop eller alarmer ved å bruke håndflatebevegelser eller ved å vende enhetens skjerm nedover.
- **Stryk for å ringe/sende meld.:** Angi at enheten skal ringe eller sende en melding når du sveiper til høyre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i **Telefon-** eller **Kontakter**-appen.
- **Doble meldinger:** Installer den andre appen og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp. Se [Doble meldinger](#) for mer informasjon.
- **Send SOS-meldinger:** Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på strømtasten tre ganger. Du kan også sende lydopptak sammen med meldingen til mottakerne.
- **Direkte deling:** Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.
- **Videoforbedring:** Forbedre bildekvaliteten til videoene dine og opplev mer levende farger.



Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte apper.

- **Berøringsfølsomhet:** Øk berøringsfølsomheten på skjermen for bruk med skjermbeskyttere.



Doble meldinger


Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp.

1 Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Doble meldinger** på Innstillinger-skjermbildet.

Støttede apper vises.

2 Trykk på bryteren til en app for å installere den andre appen.

Den andre appen blir installert. Ikonet til den andre appen vises med . Når du mottar varsler fra den andre appen, vises varslene med  for å skille dem fra varslene til den første appen.

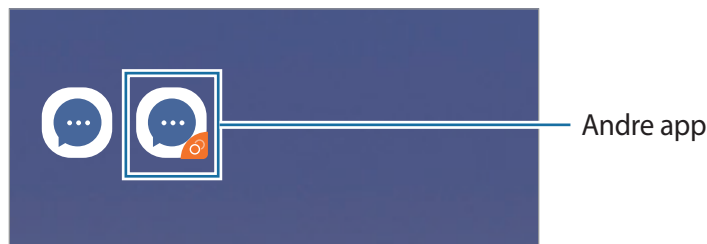

- Dobbel meldingsapp-funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av appen.
- Noen av funksjonene for appen kan være begrenset for den andre appen.

Avinstallere den andre appen

1 Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Doble meldinger** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Trykk på bryteren til appen du vil deaktivere, og trykk på **DEAKTIVER** eller **AVINSTALLER**.


Alle dataene som er relatert til den andre appen blir slettet.



Hvis du avinstallerer den første appen blir også den andre appen slettet.

Enhetsvedlikehold

Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.

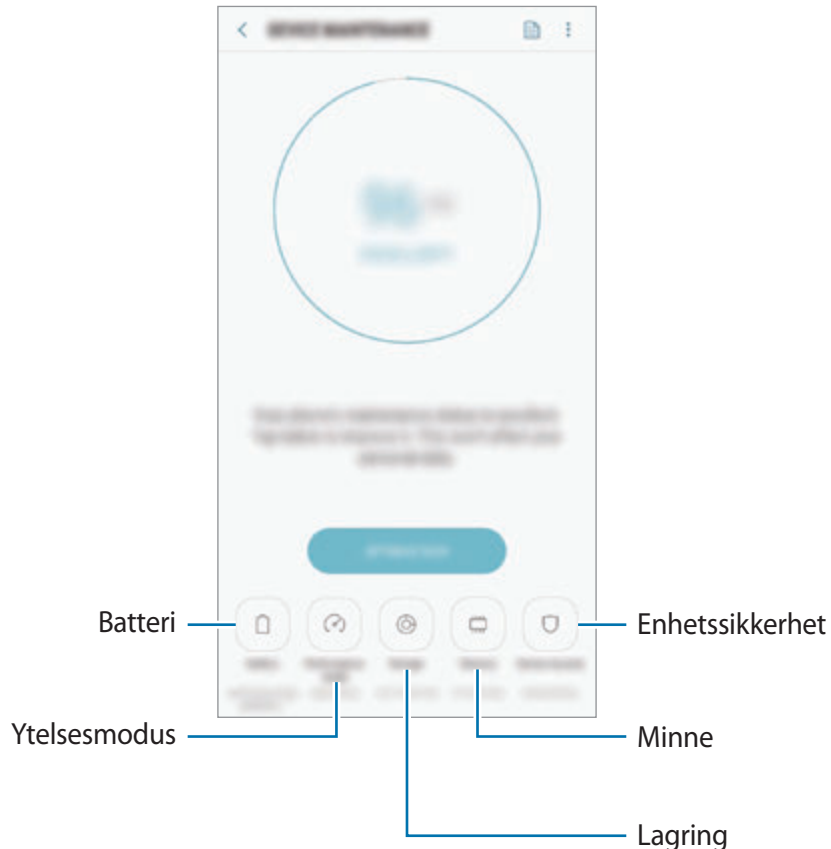

Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **FIKS NÅ** eller **OPTIMALISER NÅ** på Innstillinger-skjermbildet. Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:

- Frigjøre litt minne.
- Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
- Administrere unormal batteribruk.
- Søke etter krasjede apper og skadelig programvare.

Batteri

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.




- Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
- Det kan hende at du ikke kan motta varslinger fra enkelte apper der strømsparingsmodus brukes.


Strømsparingsmodus

- **MID:** Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
- **MAKSIMUM:** I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å bruke det mørke temaet og begrense tilgjengelige apper og funksjoner. Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.

Kontrollere batteriet

Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen bruker batteristrøm når de ikke brukes. Marker apper fra applisten og trykk **SPAR STRØM**. Trykk også på  →

Avanserte innstillinger og angi **Appstrømovervåking**.

Du kan angi at batteriet på enheten skal lades opp raskere. Trykk på  → **Avanserte innstillinger** og trykk på **Hurtiglading med kabel**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Ytelsesmodus

Endre enhetens ytelsesmodus i henhold til bruken din, for eksempel spille spill eller musikk, for å oppnå best mulig ytelse.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Ytelsesmodus** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Optimalisert (anbefalt):** Balanser batteriets levetid og skjermens oppløsning for daglig bruk.
- **Spill:** Forbedre spilloplevelsen ved å sørge for smidigere kjøring av spillene.

- **Underholdning:** Bruk lyd av superhøy kvalitet, forbedrede bilder og maksimum skjerminnstillinger for å få bedre musikk- og videoavspilling.
- **Høy ytelse:** Bruk de høyeste skjermkvalitetsinnstillingene.



Batteristrømforbruket øker avhengig modusen du bruker.

Lagring

Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



- Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
- Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for enheten på Samsungs nettsted.

Administrere minnet

Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på **FJERN NÅ**. Hvis du vil slette filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under **BRUKERDATA**. Merk deretter av for elementene og trykk **SLETT** eller **AVINSTALLER**.

Minne

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Minne** på Innstillinger-skjermbildet.

For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på listen over apper, og trykker på **FJERN NÅ**.

Enhetssikkerhet

Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig programvare.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Enhetssikkerhet** → **SØK PÅ TELEFONEN** på Innstillinger-skjermbildet.

Apper

Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon, endre varslings- eller tillatelsesinnstillinger, eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

Låseskjerm

Alternativer

Endre innstillingene for låseskjermen.

Trykk på **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

- **Skjermlåstype:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Smart Lock:** Konfigurer at enheten skal låse seg selv når klarerte lokasjoner eller enheter oppdages. Se [Smart Lock](#) for mer informasjon.
- **Innstillinger for sikker lås:** Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
- **Always On Display:** Angi at enheten skal vise informasjon mens skjermen er slått av. Se [Always On Display](#) for mer informasjon.
- **Klokkestil:** Endre typen og fargen til klokken på den låste skjermen.
- **Roamingklokke:** Endre klokken til å vise tidssonen både lokalt og hjemme på låseskjermen når du roamer.
- **FaceWidgets:** Endre innstillinger for elementene som vises på den låste skjermen.
- **Kontaktinformasjon:** Angi at enheten viser kontaktinformasjon, som for eksempel e postadressen din, på den låste skjermen.
- **Varsler:** Still inn om du vil vise varsler på den låste skjermen eller ikke, og hvilke varsler som skal vises.
- **Appsnarveier:** Velg apper for å vise snarveier for dem på den låste skjermen.
- **Om Låseskjerm:** Vis Låseskjerm-versjonen og juridisk informasjon.

Smart Lock

Du kan konfigurere at enheten skal låse seg selv når klarerte lokasjoner eller enheter oppdages. Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert lokasjon, vil enheten din oppdage lokasjonen når du kommer hjem og låse seg opp automatisk.



- Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
- Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.

- 1 Trykk på **Låseskjerm** → **Smart Lock** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Velg et alternativ, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingen.

Biometri og sikkerhet

Alternativer

Endre innstillingene for å sikre enheten.

Trykk på **Biometri og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Intelligent skanning:** Registrer både ansiktet og irisene på enheten for å låse opp skjermen mer lettvt. Se [Intelligent skanning](#) for mer informasjon.
- **Ansiktsgjenkjenning:** Angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt. Se [Ansiktsgjenkjenning](#) for mer informasjon.
- **Irisskanner:** Registrer irisene dine for å låse opp skjermen. Se [Irisgjenkjenning](#) for mer informasjon.
- **Fingeravtrykkskanner:** Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se [Fingeravtrykkskanner](#) for mer informasjon.
- **Skjermovergangseffekt:** Still inn enheten slik at den viser en overgangseffekt når du låser opp skjermen med de biometriske dataene dine.

- **Google Play Protect:** Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel, advare om potensiell fare og fjerne dem.
- **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller stjålne enheten.

Du kan også la Google-plasseringstjenesten gi mer nøyaktig informasjon om plasseringen til enheten din.

- **Sikkerhetsoppdatering:** Vis versjonen til enhetens programvare og søk etter oppdateringer.
- **Installer ukjente apper:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Samsung Pass:** Du kan enkelt og sikkert verifisere identiteten din via dine biometriske data. Se [Samsung Pass](#) for mer informasjon.
- **Sikker mappe:** Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se [Sikker mappe](#) for mer informasjon.
- **Overvåkning av apptillatelse:** Konfigurer for å motta varsler når tillatelsene du velger brukes av apper som du ikke bruker. Du kan administrere innstillingene til hver app og vise historikken for tillatelsesbruk.
- **Sikker oppstart:** Beskytt enheten din ved å angi at den krever en skjermopplåsingskode når du slår på enheten. Du må angi opplåsingskoden for å starte enheten og motta meldinger og varsler.
- **Krypter SD-kort:** Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Andre sikkerhetsinnstillinger:** Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.

Intelligent skanning

Ved å bruke både ansikt og iriser kan du enkelt og trygt låse opp skjermen og bekrefte identiteten din.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Hvis du bruker intelligent skanning som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt og irisene dine brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med mønsteret, en PIN eller et passord som du anga da du registrerte ansiktet og irisene. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis irisene dine ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer irisene, og registrere irisene dine på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, vil alle de biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.



Forholdsregler for å bruke intelligent skanning

Før du bruker intelligent skanning, må du ta følgende forholdsregler.

- For å beskytte øynene, må du holde skjermen minst 20 cm fra ansiktet når du bruker irisgjenkjennelse.
- Hvis du bruker skjermbeskyttelser (personvernfilmer, glassbeskyttelser osv.), kan gjenkjenningen mislykkes.
- Ikke bruk denne funksjonen med spedbarn. Det kan skade synet deres.

- Personer som har opplevd svimmelhet, anfall, tap av bevissthet, hukommelsestap eller andre symptomer knyttet til epilepsi, eller som har hatt slike symptomer og tilstander i familien, bør rådføre seg med lege før de tar i bruk denne funksjonen.
- Intelligent skanning er ikke ment for diagnostisering, behandling eller forebygging av medisinske lidelser.
- Enheten kan låses opp av noen eller noe som ser ut som deg.
- Oppbevar telefonen din trygt og ikke la noen andre låse den opp.

For bedre ansikt- og irisgjenkjenning

Det kan hende at telefonen ikke gjenkjenner ansiktet ditt eller irisene dine hvis:

- Noe forhindrer god sikt av ansiktet ditt og øynene dine (f.eks. briller, kontaktlinser, hatt, lave øyelokk, nylig øyeoperasjon, sykdom, smuss, skade på kamera eller mye bevegelse).

Registrere iriser og ansikt

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Intelligent skanning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
- 3 Les instruksjonene på skjermen, og trykk på **FORTSETT**.
- 4 Velg om du har på deg briller eller ikke og trykk på **FORTSETT**.
- 5 Registrer ansiktet og irisene.

Se [Ansiktsgjenkjenning](#) og [Irisgjenkjenning](#) for mer informasjon.

Når et låseskjerm bilde for intelligent skanning vises, trykker du på **SLÅ PÅ** for å bruke ansiktet og irisene til å låse opp skjermen.

Slette registrerte ansikts- og irisdata

Du kan slette ansikts- og irisdata som du har registrert.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Intelligent skanning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Fjern ansikts- og irisdata**.

Når de registrerte ansikts- og irisdataene er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.

Låse opp skjermen med intelligent skanning

Du kan låse opp skjermen med ansiktet og irisene i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Intelligent skanning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Lås opp med Intelligent skanning**-bryteren for å aktivere den.
- 4 Se på låseskjermen.

Når ansiktet og irisene gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger bruke en annen metode i tillegg. Hvis ansiktet og irisene ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte skjermlåsmetoden.

Ansiktsgjenkjenning

Du kan angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt.



- Hvis du bruker ansiktet ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN eller et passord som du anga da du registrerte ansiktet. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, vil alle de biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.



Forholdsregler for å bruke ansiktsgjenkjenning

Før du bruker ansiktsgjenkjenning for å låse opp enheten, må du huske på disse forholdsreglene:

- Enheten kan være låst opp av noen eller noe som ser ut som bildet ditt.
- Ansiktsgjenkjenning er mindre sikkert enn mønster, PIN eller passord.

For bedre ansiktsgjenkjenning

Vurder følgende når du bruker ansiktsgjenkjenning:


- Vurder forholdene under registrering, for eksempel om du har briller, lue, maske, skjegg eller mye sminke
- Påse at du befinner deg i et godt opplyst område og at kameralinsen er ren ved registreringen
- Kontroller at bildet ikke er uskarpt for å få bedre samsvarsresultater

Registrere ansiktet ditt

Det er best å registrere ansiktet innendørs og borte fra direkte sollys.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.

- 3 Velg om du har på deg briller eller ikke og trykk på **FORTSETT**.
- 4 Hold enheten med skjermen vendt mot deg, og se på skjermen.

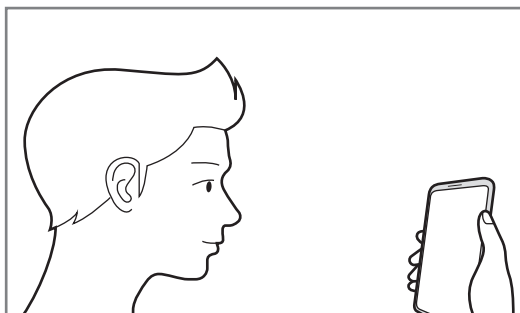

- 5 Plasser ansiktet ditt inni sirkelen på skjermen.

Kameraet skanner ansiktet.

Når et skjermbilde for ansiktslås vises, trykker du på **SLÅ PÅ** for å bruke ansiktet ditt til å låse opp skjermen.



Hvis opplåsing av skjermen med ansiktet ditt ikke fungerer ordentlig, trykker du på **Fjern ansiktsdata** for å fjerne det registrerte ansiktet og registrere ansiktet på nytt.

Slette de registrerte ansiktsdataene

Du kan slette ansiktsdata som du har registrert.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Fjern ansiktsdata**.

Når det registrerte ansiktet er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.

Låse opp skjermen med ansiktet

Du kan låse opp skjermen med ansiktet ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.

3 Trykk på **Ansiktsopplåsing**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Hvis du vil redusere muligheten for ansiktsgjenkjenning i bilder eller videoer, trykker du på bryteren **Raskere gjenkjenning** for å deaktivere den. Dette kan redusere hastigheten for ansiktsgjenkjenning.

4 Se på låseskjermen.

Når ansiktet ditt gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger bruke en annen metode i tillegg. Hvis ansiktet ditt ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte skjermlåsmetoden.

Irisgjenkjenning

Funksjonen for irisgjenkjenning bruker de unike kjennetegnene til iriser, som form og farge, til å styrke sikkerheten til enheten. Irisdataene kan brukes til ulike autentiseringsformål. Når du har registrert irisene dine, kan du stille inn enheten til å bruke iriser til følgende funksjoner:

- Samsung Pass (Samsung-kontobekreftelse og innlogging på nettet)
- Samsung Pay
- Skjermlås
- Sikker mappe



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Hvis du bruker irisene dine som en metode for å låse skjermen, kan ikke irisene dine brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN eller et passord som du anga da du registrerte irisene. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis irisene dine ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer irisene, og registrere irisene dine på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsningskoder.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, vil alle de biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.



Forholdsregler for å bruke irisgjenkjennelse

Før du bruker irisgjenkjennelse, må du ta følgende forholdsregler.


- For å beskytte øynene, må du holde skjermen minst 20 cm fra ansiktet når du bruker irisgjenkjennelse.
- Hvis du bruker skjermbeskyttelser (personvernfilmer, glassbeskyttelser osv.), kan gjenkjenningen mislykkes.
- Ikke bruk irisgjenkjennelse med spedbarn. Det kan skade synet deres.
- Personer som har opplevd svimmelhet, anfall, tap av bevissthet, hukommelsestap eller andre symptomer knyttet til epilepsi, eller som har hatt slike symptomer og tilstander i familien, bør rådføre seg med lege før de tar i bruk irisgjenkjennelse.
- Biometriske data som innsamles og lagres lokalt av irisskanneren er ikke ment å brukes til diagnostisering, behandling eller forebygging av medisinske lidelser.

For bedre irisgjenkjennelse

Det kan hende at telefonen ikke gjenkjenner øynene dine hvis:

- noe forhindrer kameraet fra å få en tydelig visning av irisene (f.eks. briller, lave øyelokk, nylig øyeoperasjon, sykdom, smuss, skade på kameraet eller for mye bevegelse).
- lyset er svært ulikt fra når du registrerte irisene (f.eks. direkte sollys).

Hold enheten omtrent 25–35 cm unna ansiktet med skjermen mot deg.

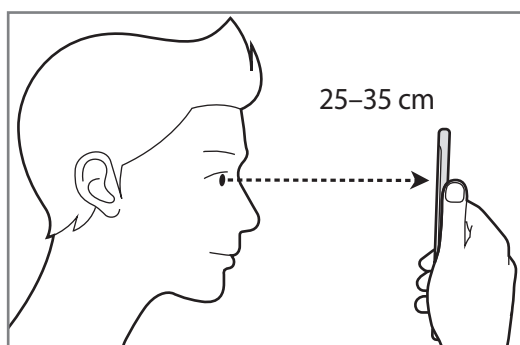


Registrere iriser




Enheten kan bare lagre irisdata for én person. Du kan ikke registrere mer enn ett sett med iriser.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Irisskanner** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
- 3 Les instruksjonene på skjermen, og trykk på **FORTSETT**.
Hvis du bare vil registrere irisen på det ene øyet, trykker du på **Registrer bare 1 iris**
- 4 Hold enheten med skjermen vendt mot deg, og se på skjermen.

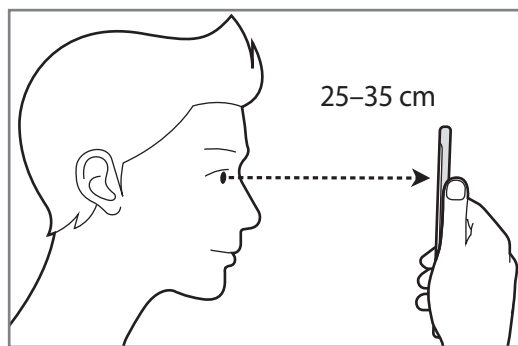

- 5 Posisjoner øynene dine inni sirklene på skjermen, og åpne øynene helt.
Irisgjenkjennelseskameraet skanner irisene dine.
Når et skjermbilde for irislås vises, trykker du på **SLÅ PÅ** for å bruke irisene dine til å låse opp skjermen.

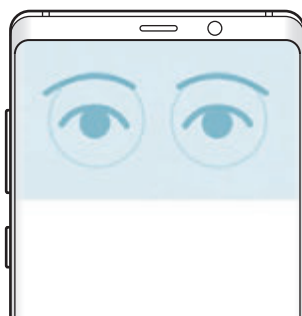

Slette registrerte irisdata

Du kan slette irisdata som du har registrert.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Irisskanner** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Fjern irisdata**.

Når de registrerte irisdataene er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.

Bruke Samsung Pass

Når du registrerer irisene dine i Samsung Pass, kan du bruke dem til å enkelt bekrefte identiteten din eller logge inn på nettsteder. Se [Samsung Pass](#) for mer informasjon.

Bruke iris med Samsung Pay

Du kan bruke iris sammen med Samsung Pay for å utføre betalinger raskt og trygt. Se [Samsung Pay](#) for mer informasjon.





Samsung Pay kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Låse opp skjermen med irisene

Du kan låse opp skjermen med irisene dine i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Irisskanner** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Irisopplåsing**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Stryk på den låste skjermen og posisjoner øynene inni sirklene på skjermen for å skanne irisene.

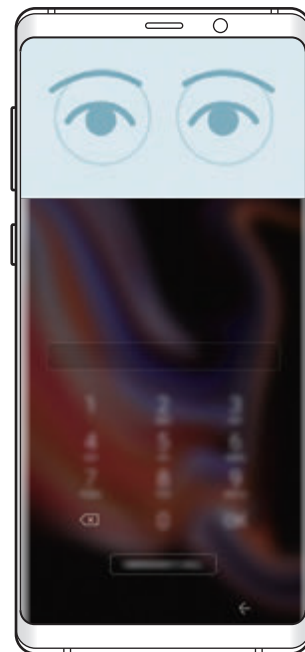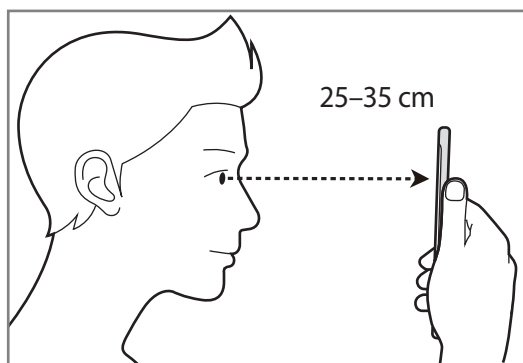

Hvis du vil låse opp skjermen med irisgjenkjenning, uten å sveipe på den låste skjermen, trykker du på bryteren **Skjerm på-irisgjenkjenning** for å aktivere denne funksjonen.

Fingeravtrykkgjenkjenning

For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere, må fingeravtrykksinformasjonen registreres og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke fingeravtrykk til følgende funksjoner:

- Samsung Pass (Samsung-kontobekreftelse og innlogging på nettet)
- Samsung Pay
- Skjermlås
- Sikker mappe



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Fingeravtrykkgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykksensoren skal blande sammen to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
- Hvis du bruker fingeravtrykket ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN eller et passord som du anga da du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og registrerer fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, vil alle de biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.

For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk


Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Sensoren for gjenkjenning av fingeravtrykk gjenkjenner fingeravtrykk. Sørg for at sensoren for gjenkjenning av fingeravtrykk ikke blir ripet eller skadet av metallgjenstander, for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
- Hvis fingeravtrykkssensoren dekkes med beskyttelsesfilm, klistremerker eller annet tilbehør, kan graden av fingeravtrykksgjenkjenning reduseres. Hvis fingeravtrykkssensoren i begynnelsen er dekket av beskyttelsesfilm, fjerner du den før du bruker fingeravtrykkssensoren.
- Sørg for at fingeravtrykkssensoren og fingrene dine er rene og tørre.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene. Sørg for å dekke hele fingeravtrykkssensoren med fingeren.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å berøre et metallobjekt.

Registrere fingeravtrykk

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykksskanner** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.

3 Sveip fingeren nedover på fingeravtrykkssensoren.

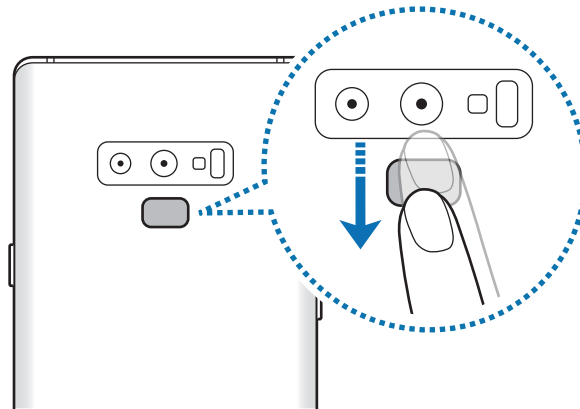

Gjenta denne handlingen til fingeravtrykket er registrert. Trykk på **FERDIG** når du er ferdig med å registrere fingeravtrykk.

Når et skjermbilde for fingeravtrykklås vises, trykker du på **SLÅ PÅ** for å bruke fingeravtrykket ditt til å låse opp skjermen.

Slette registrerte fingeravtrykk

Du kan slette registrerte fingeravtrykk.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykksskanner** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **REDIGER**.
- 4 Merk fingeravtrykkene som skal slettes og trykk på **FJERN**.

Bruke Samsung Pass

Når du registrerer fingeravtrykkene dine i Samsung Pass, kan du bruke dem til å enkelt bekrefte identiteten din eller logge inn på nettsteder. Se [Samsung Pass](#) for mer informasjon.

Bruke fingeravtrykk med Samsung Pay

Du kan bruke fingeravtrykk sammen med Samsung Pay for å utføre betalinger raskt og trygt. Se [Samsung Pay](#) for mer informasjon.



Samsung Pay kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykkskanner** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Lås opp med fingeravtrykk** for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Legg fingeren på sensoren for gjenkjenning av fingeravtrykk når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket ditt.

Samsung Pass

Med Samsung Pass kan du logge inn på Samsung-kontoen din, nettsteder eller apper enklere og tryggere via de biometriske dataene dine, som fingeravtrykk eller iriser, i stedet for å oppgi innloggingsopplysningene dine.

Registrer de biometriske dataene dine på Samsung Pass, og angi at du skal logge inn på støttede nettsteder og apper med dataene via Samsung Pass.



- Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen. Se [Samsung-konto](#) for mer informasjon.
- Funksjonen for pålogging via nettsteder er bare tilgjengelig for nettsteder som du åpner via **Internett**-appen. Enkelte nettsteder støtter kanskje ikke denne funksjonen.


Registrere Samsung Pass

Før du begynner å bruke Samsung Pass, må du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Les instruksjonene på skjermen, og trykk på **LOGG PÅ**.
- 3 Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på **LOGG PÅ**.
- 4 Les og godta vilkårene og betingelsene, og trykk på **NESTE**.
- 5 Trykk på **FINGERAVTRYKK** eller **IRIS**, og registrer fingeravtrykkene eller irisene dine.
Se [Fingeravtrykksgjenkjenning](#) eller [Irisgjenkjenning](#) for å få mer informasjon.
- 6 Skann fingeravtrykkene eller irisene dine, og trykk på **NESTE** for å fullføre Samsung Pass-registreringen.
Hvis alternativet **Legg til på startskjermen** er markert, legges ikonet for Samsung Pass på startskjermbildet.

Verifisere passordet for Samsung-kontoen din

Du kan bruke Samsung Pass til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke biometriske data i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra **Galaxy Apps**.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på  → **Innstillinger** → **Samsung account** og trykk på **Bruk med Samsung Pass**-bryteren for å aktivere den.

Bruk Samsung Pass til å logge på nettsteder

Du kan bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder som støtter automatisk utfylling av ID og passord, på en enkel måte.

- 1 Åpne et nettsted du vil logge deg på.
- 2 Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på nettstedet.
- 3 Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre innloggingsinformasjonen, merker du av for **Logg på med Samsung Pass**, og trykk på **HUSK**.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du skal logge deg på nettstedet.

Bruke Samsung Pass til å logge på apper



Du kan bruke Samsung Pass til å logge på apper som støtter automatisk utfylling av ID og passord, på en enkel måte.

- 1 Åpne en app du vil logge deg på.
- 2 Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på appen.
- 3 Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre innloggingsinformasjonen, trykker du på **LAGRE**.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du skal logge deg på appen.

Administrere påloggingsinformasjon

Du kan vise listen over nettsteder og apper du har angitt til å bruke Samsung Pass, og administrere påloggingsinformasjonen.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.

- 3 Velg et nettsted eller en app fra listen.
- 4 Trykk på  → **Rediger**, og endre ID-en din, passordet ditt og navnet på nettstedet eller appen.
Du kan slette nettstedet eller appen ved å trykke på  → **Slett**.

Bruke Samsung Pass med nettsteder og apper

Når du bruker nettsteder eller apper som støtter Samsung Pass, kan du enkelt logge deg på med Samsung Pass.


Du kan se listen over nettsteder og apper som støtter Samsung Pass, ved å åpne Innstillinger-skjermbildet, trykke på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass**, og deretter velge nettsted- eller app-fanen. Hvis ingen nettsteder eller apper støtter Samsung Pass, vises ikke nettsted- eller app-fanen.



- Tilgjengelige nettsteder og apper kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap eller uleiligheter som forårsakes av at du logger deg på nettsteder eller apper via Samsung Pass.


Slette Samsung Pass-dataene

Du kan slette dine biometriske data, påloggingsinformasjon til nettstedet og app-dataene som er registrert i Samsung Pass med **Slett data**. Ditt samtykke i vilkårene og betingelsene vil fortsatt gjelde, og Samsung-kontoen vil fortsatt være aktiv.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på  → **Innstillinger** → **Slett data**.
- 4 Angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk på **BEKREFT**.
Samsung Pass-dataene dine slettes.

Sikker mappe

Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.

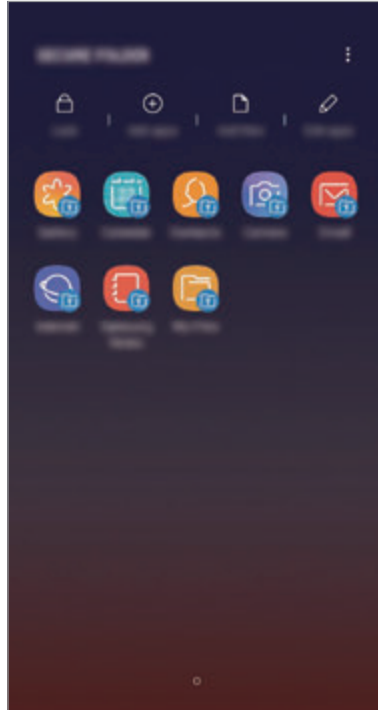

Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheter via delemetoder som ikke støttes, for eksempel USB eller Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.

Konfigurere Sikker mappe

1 Start **Sikker mappe**-appen.

Alternativt åpner du **Innstillinger**-appen og trykker på **Biometri og sikkerhet** → **Sikker mappe**.

2 Trykk på **START**.

- 3 Trykk på **LOGG PÅ** for å logge på Samsung-kontoen din.
- 4 Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.


Hvis du vil endre navnet eller ikonfargen for Sikker mappe, trykker du på  → **Tilpass ikon**.



- Når du åpner **Sikker mappe**-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den forhåndsinnstilte låsemetoden.
- Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille det med Samsung-kontoen din. Trykk på knappen tilbakestill på bunnen av den låste skjermen og angi passordet til Samsung-kontoen din.

Stille inn automatisk lås for Sikker mappe

Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Lås Sikker mappe automatisk**.
- 2 Velg et låsealternativ.



Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på **Lås**.

Flytte innhold til Sikker mappe

Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.

- 1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på **Legg til filer**.
- 2 Trykk på **Bilder**, merk av bilder du vil flytte, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **FLYTT**.


De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe. Trykk på **KOPIER** for å kopiere elementer.



Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.

Flytte innhold fra Sikker mappe

Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.

- 1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på **Galleri**.
- 2 Velg et bilde og trykk på  → **Flytt ut av Sikker mappe**.
De valgte elementene flyttes til **Galleri** på standard lagringsplass.

Legge til apper

Legg til en app for bruk i Sikker mappe.


- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på **Legg til apper**.
- 2 Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på **LEGG TIL**.
Hvis du vil installere apper fra **Play Butikk** eller **Galaxy Apps**, trykker du på **LAST NED FRA PLAY BUTIKK** eller **LAST NED FRA GALAXY APPS**.

Fjerne apper fra Sikker mappe

Trykk på **Rediger apper**, merk av for apper, og trykk deretter på **Avinstaller**.

Legge til kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med appene i Sikker mappe.

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto**.
- 2 Velg en kontotjeneste.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Skjule Sikker mappe

Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.


Åpne **Sikker mappe**-appen, trykk på  → **Innstillinger** og trykk deretter på **Vis Sikker mappe**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen.

Alternativt drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Deretter sveiper du nedover på varselspanelet, og trykker på **Sikker mappe** for å deaktivere funksjonen.


Sikkerhetskopiere og gjenopprette Sikker mappe

Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung Cloud ved å bruke Samsung-kontoen, og gjenopprett dem senere.

Sikkerhetskopiere data

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.**
- 2 Trykk på **Legg til konto** og registrer og logg på Samsung-kontoen din.
- 3 Trykk på **Sikkerhetskopier Sikker mappe-data**.
- 4 Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på **SIKKERHETSKOPIER NÅ**.
Data sikkerhetskopies til Samsung Cloud.

Gjenopprette data

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.**
- 2 Trykk på **Gjenopprett**.
- 3 Velg en enhet og datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **GJENOPPRETT NÅ**.
Sikkerhetskopierte data gjenoprettes på enheten din.

Avinstallere Sikker mappe

Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.

Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Avinstaller**.

Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for **Flytt mediefiler ut av Sikker mappe** og trykker på **AVINSTALLER**. Du får tilgang til data sikkerhetskopiert fra Sikker mappe ved å åpne **Samsung**-appen, starte **Mine filer**-appen og trykke på **Intern lagring** → **Secure Folder**.



Notater som er lagret i **Samsung Notes** sikkerhetskopieres ikke.

Nettsky og kontoer

Alternativer

Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også registrere og administrere kontoer, slik som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller overføre data til eller fra andre enheter med Smart Switch.

Trykk på **Nettsky og kontoer** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Samsung Cloud:** Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett dataene dine. Se [Samsung Cloud](#) for mer informasjon.
- **Kontoer:** Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med.
- **Sikkerh.kop. og gjenoppr.:** Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data.
- **Smart Switch:** Start Smart Switch, og overfør data fra den gamle enheten. Se [Smart Switch](#) for mer informasjon.



Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Samsung Cloud

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til Samsung Cloud, og gjenopprett dataene på den nye enheten. Du kan også synkronisere data som er lagret på enheten din med Samsung Cloud og vise lagrede data på Samsung Cloud. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke Samsung Cloud. Se [Samsung-konto](#) for mer informasjon.



Sikkerhetskopierte data

- 1 Logg på Samsung-kontoen din på den gamle enheten.
- 2 Start **Innstillinger**-appen, velg alternativet for sikkerhetskopiering og sikkerhetskopier dataene dine.




- Hvis enheten støtter Samsung Cloud, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud** velger enheten under **SIKKERHETSKOPIER OG GJENOPPRETT**, trykker på **Sikkerhetskopier** og sikkerhetskopierer dataene.
- Metoden for sikkerhetskopiering av data kan variere, avhengig av modellen.
- Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. Hvis du vil sjekke hvilke data som sikkerhetskopieres, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud** velger enheten under **SIKKERHETSKOPIER OG GJENOPPRETT** og trykker på **Sikkerhetskopier**.
- For å se data som er sikkerhetskopierte i Samsung-kontoen, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud** velger enheten under **SIKKERHETSKOPIER OG GJENOPPRETT** og trykker på **Gjenopprett data**.

Gjenopprette data

- 1 Start **Innstillinger**-appen på den nye enheten, og trykk på **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud**.
- 2 Velg enheten din under **SIKKERHETSKOPIER OG GJENOPPRETT**, og trykk på **Gjenoppsett data**.
- 3 Merk av for datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **GJENOPPRETT**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data slik som bilder, videoer og hendelser som er lagret på enheten din med Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter.

- 1 Start **Innstillinger**-appen på den nye enheten, og trykk på **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud**.
- 2 Trykk på  → **Innstillinger** → **Synkroniseringsinnstillinger**.
- 3 Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil synkronisere med.



Du kan kontrollere de lagrede dataene eller endre innstillingene ved å trykke på kortet **GALLERI, SAMSUNG NOTES ELLER SAMSUNG CLOUD DRIVE**.


Smart Switch

Overfør data mellom mobilenheter via Smart Switch.


Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Smart Switch** på Innstillinger-skjermbildet.

Overføre data via en USB-kontakt (USB Type-C)

Du kan koble den gamle enheten til enheten din med USB-kontakten (USB Type-C) og en USB-kabel. Da kan du overføre data enkelt og raskt.

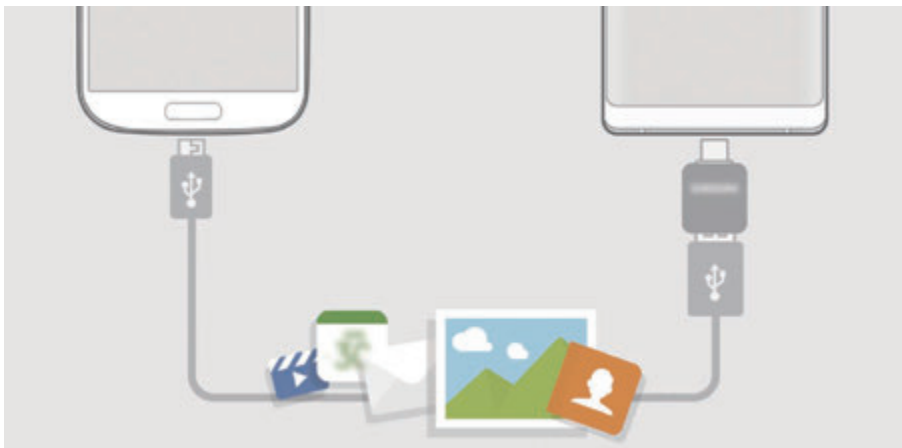

- 1 Koble USB-kontakten (USB Type-C) til flerfunksjonskontakten på enheten.
- 2 Koble enheten din til den gamle enheten via den gamle enhetens USB-kabel.

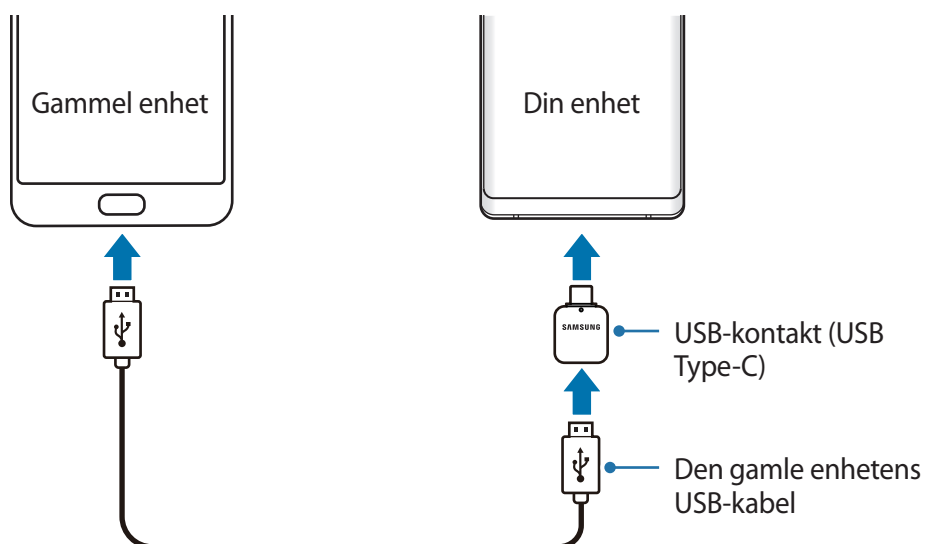

3 Når sprettoppvinduet for valg av apper vises, trykker du på **Smart Switch** → **MOTTA**.

4 Trykk på **TILLAT** på den gamle enheten.

Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

Enheten din gjenkjenner den gamle enheten, og en liste over data som du kan overføre, vises.

5 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.



Ikke koble USB-kabelen eller USB-kontakten (USB Type-C) fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



Dataoverføring øker batteriforbruket til enheten. Sørg for at batteriet er tilstrekkelig oppladet før du overfører data. Hvis det er lite strøm på batteriet, kan dataoverføringen bli avbrutt.

Overføre data trådløst via Wi-Fi Direct

Du kan overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.



1 Start Smart Switch på den gamle enheten.

Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

2 Start **Innstillinger**-appen på enheten, og trykk på **Nettsky og kontoer** → **Smart Switch**.

- 3 Plasser enhetene nær hverandre.
- 4 På den gamle enheten trykker du på **TRÅDLØS** → **SEND**.
- 5 På den nye enheten din trykker du på **TRÅDLØS** → **MOTTA** og velger den gamle enhetstypen.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.

Overføre data med eksterne lagringsenheter


Overfør data med en ekstern lagringsenhet, som et microSD-kort.

- 1 Du kan overføre data fra den gamle enheten til den eksterne lagringsenheten.
- 2 Sett inn eller koble den eksterne lagringsenheten til enheten din.
- 3 Start **Innstillinger**-appen på enheten og trykk på **Nettsky og kontoer** → **Smart Switch** → **EKSTERN LAGRING** → **GJENOPPRETT**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den eksterne lagringsenheten.

Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin

Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du må laste ned datamaskinversjonen av Smart Switch fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin, og importer dataene til enheten din.



- 1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
 Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet.
- 3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med enhetens USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
- 5 Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.
- 6 Følg instruksjonene på dataskjermen for å overføre data til enheten din.

Vis importerte data

Du kan vise de importerte dataene på samme app fra din gamle enhet.

Hvis den nye enheten ikke har de samme appene for å vise eller spille av de importerte dataene, blir de lagret til en liknende app. Hvis du for eksempel importerer notater og enheten ikke har Memo-appen, kan du importere notatene i **Samsung Notes**-appen.

Google

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google** på Innstillinger-skjermbildet.

Tilgjengelighet

Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten. Se [Tilgjengelighet](#) for mer informasjon.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

Generell styring

Tilpass enhetens systeminnstillinger eller nullstill enheten.

Trykk på **Generell styring** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk og inndata:** Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket. Se [Legge til språk på enheten](#) for mer informasjon.
- **Dato og tid:** Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.

- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se [Samsung Members](#) for mer informasjon.
- **Rapporter diagn.info. til Samsung:** Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
- **Markedsføringsinformasjon:** Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.
- **Nullstill:** Nullstill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data. Du kan nullstille alle innstillingene dine og nettverksinnstillingene. Du kan også angi at enheten skal startes på nytt på et angitt tidspunkt for enhetsoptimalisering.

Legge til språk på enheten

Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.


1 Trykk på **Generell styring** → **Språk og inndata** → **Språk** → **Legg til språk** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på  → **Alle språk**.

2 Velg et språk som du vil legge til.

3 Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på **ANGI SOM STAND**. Du beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på **BEHOLD GJELD**.

Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det valgte språket lagt til øverst på listen.

For å endre standardspråket fra språklisten drar du  ved siden av språket og flytter det øverst på listen. Deretter trykker du på **UTFØRT**. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste støttede språket i listen.

Programvareoppdatering

Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også planlegge programvareoppdateringer.

Trykk **Programvareoppdatering** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten ditt samtykke.

- **Last ned oppdateringer manuelt:** Se etter og installer oppdateringer manuelt.
- **Last ned oppdateringer automatisk:** Angi at enheten skal laste ned oppdateringer automatisk når den er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- **Planlagte programvareoppdat.:** Angi at enheten skal installere oppdateringer på et bestemt tidspunkt.
- **Siste oppdateringsinformasjon:** Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.

Informasjon om sikkerhetsoppdateringer

Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte personlige opplysninger. Gå til security.samsungmobile.com for å få en oversikt over sikkerhetsoppdateringer for modellen din.



Nettstedet støtter bare noen språk.

Brukerhåndbok

Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Brukerhåndbok** på Innstillinger-skjermbildet.

Om telefonen

Få tilgang til enhetsinformasjonen.

Trykk på **Om telefonen** på Innstillinger-skjermbildet.

Endre enhetens navn ved å trykke på **REDIGER**.

- **Status:** Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
- **Juridisk informasjon:** Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon og åpen kilde-lisens.
- **Programvareinformasjon:** Vis enhetens programvareinformasjon, som operativsystemversjon og fastvareversjon.
- **Batteriinformasjon:** Vis enhetens batteristatus og -informasjon.

Tillegg

Tilgjengelighet

Om Tilgjengelighet

Gjør tilgjengeligheten bedre med funksjoner som gjør enheten lettere å bruke for brukere med redusert syn, hørsel eller nedsatt bevegelighet i fingrene.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet**.

Voice Assistant (taletilbakemelding)

Aktivere eller deaktivere Voice Assistant

Når du aktiverer Voice Assistant, startes taletilbakemelding på enheten. Når du trykker én gang på den valgte funksjonen, leser enheten teksten på skjermen høyt. Du aktiverer funksjonen ved å trykke to ganger på den.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Voice Assistant** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

For å deaktivere Voice Assistant trykker du på bryteren og deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du aktiverer Voice Assistant for første gang, vil veiledningen starte etter aktivering. Du kan spille den av på nytt ved å klikke på **Voice Assistant-hjelp**.



Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker Voice Assistant.

Styre skjermen med fingerbevegelser

Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å styre skjermen mens du bruker Voice Assistant.

Bevegelser med én finger

- Trykke én gang: Les elementet under fingeren høyt. For å utforske skjermen plasserer du en finger på skjermen, og beveger den på skjermen.
- Trykke to ganger: Åpne det valgte elementet. Når de valgte elementene leses høyt, og du hører elementet som du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Trykk deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
- Trykke raskt to ganger på og holde på skjermen: Flytt et element eller gå inn på et tilgjengelig alternativ.
- Stryke til venstre: Les det forrige elementet.
- Stryke til høyre: Les det neste elementet.
- Stryke opp- eller nedover: Endre de nyeste innstillingene for kontekstmenyen.
- Stryke til venstre og deretter til høyre i én bevegelse: Bla oppover på skjermen.
- Stryke til høyre og deretter til venstre i én bevegelse: Bla nedover på skjermen.
- Stryke oppover, så nedover, i én bevegelse: Gå til første element på skjermen.
- Stryke nedover, så oppover i én bevegelse: Gå til siste element på skjermen.

Bevegelser med to fingre

- Trykke to ganger: Start, sett på pause eller gjenoppta gjeldende handling.
- Trykke tre ganger: Sjekk nåværende klokkeslett, gjenværende batterikapasitet og mer. Hvis du vil endre hvilke elementer som skal leses opp høyt, starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Voice Assistant** → **Innstillinger** → **Statuslinjeinformasjon**.
- Trykke raskt fire ganger: Aktivere eller deaktivere taletilbakemelding.
- Stryke til venstre: Gå til neste side.
- Stryke til høyre: Gå tilbake til forrige side.
- Stryke oppover: Bla nedover i listen.
- Stryke nedover: Bla oppover på listen.

- Stryke oppover eller nedover på startskjermbildet: Åpne appskjermbildet.
- Stryke oppover eller nedover på appskjermbildet: Gå tilbake til startskjermbildet.
- Stryke i hvilken som helst retning på låseskjermen: Lås opp skjermen.
- Stryke nedover fra toppen av skjermen: Åpne varselspanelet.

Bevegelser med tre fingre

- Trykke én gang: Begynn å lese elementer høyt fra toppen.
- Trykke to ganger: Begynn å lese fra det neste elementet.
- Trykke tre ganger: Les den sist valgte teksten og kopier den til utklippstavlen.
- Stryke til venstre eller høyre: Åpne kontekstmenyen og bla gjennom alternativene.
- Stryke opp- eller nedover: Endre tekstlesning og velge detaljnivå.
- Stryke oppover, så nedover, i én bevegelse: Gå tilbake til forrige skjermbilde.
- Stryke nedover, så oppover, i én bevegelse: Gå tilbake til startskjermbildet.

Bevegelser med fire fingre

- Trykke: Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
- Trykke to ganger: Gå tilbake til startskjermbildet.
- Trykke tre ganger: Åpne listen over nylige apper.

Bruke kontekstmenyen

Stryk til venstre eller høyre med tre fingre når du bruker Voice Assistant. Kontekstmenyen vises og enheten vil lese alternativene høyt. Stryk til venstre eller høyre med tre fingre for å bla gjennom alternativene. Når du hører alternativet du ønsker, stryker du opp- eller nedover for å bruke alternativet eller justere innstillingene for det. Når du for eksempel hører **Talevolum**, kan du justere volumet ved å stryke opp- eller nedover.

Legge til og behandle bildeetiketter

Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges. Legg etiketter til umerkede bilder ved å trykke på skjermen to ganger med tre fingre og holde på den.

Du kan administrere etikettene ved å starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Voice Assistant** → **Innstillinger** → **Admin. tilpassede etiketter**.

Konfigurere innstillinger for Voice Assistant

Du kan konfigurere innstillinger for Voice Assistant etter behov.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Voice Assistant** → **Innstillinger**.

- **Talevolum:** Velg volumnivået for taletilbakemelding.
- **Tekst-til-tale:** Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når Voice Assistant er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.
- **Toneendringer:** Still inn enheten til å lese teksten høyt med en annen tonehøyde når du skriver inn tekst.
- **Les tastaturinndata høyt:** Still inn enheten til å lese navnet på elementet under fingeren din høyt mens du bruker et tastatur.
- **Snakk mens skjerm er av:** Angi at enheten skal lese varsler høyt når skjermen er slått av.
- **Demp med nærhetssensor:** Angi at enheten skal sette taletilbakemelding på pause når du plasserer hånden over sensoren øverst på enheten.
- **Rist for kontinuerlig lesing:** Angi at enheten skal lese tekst på skjermen høyt når du rister på enheten. Du kan velge mellom forskjellige ristehastigheter.
- **Les opp anrops-ID:** Angi at enheten skal lese høyt anroperens navn når du mottar et innkommende anrop.
- **Fonetisk alfabet:** Angi at enheten skal si et ord som begynner med bokstaven du trykker på og holder på tastaturet.

- **Brukstips:** Angi at enheten skal lese brukstips høyt når du velger et element.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet.
- **Vibrasjonstilbakemelding:** Angi at enheten skal vibrere når du utfører handlinger på skjermen, for eksempel når du velger et element.
- **Tilbakemelding med lyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du utfører handlinger på skjermen, for eksempel når du velger et element.
- **Fokuser på tale:** Angi at enheten skal skru ned medievolumet når enheten leser et element høyt.
- **Volum for tilbakemelding med lyd:** Juster volumet på lyden som spilles av når du berører skjermen for å styre enheten. Denne funksjonen er tilgjengelig når **Tilbakemelding med lyd** er aktivert.
- **Stor markør:** Angi at enheten skal gjøre rammen til den firkantede markøren som vises når du berører et element tykkere.
- **Markørfarge:** Velg en farge til den firkantede markøren som vises når du trykker på elementer.
- **Hurtigmeny:** Velg kontekstuelle menyalternativer som skal vises når du stryker til høyre eller venstre med tre fingre.
- **Admin. tilpassede etiketter:** Administrer etikettene du har lagt til.
- **Tastatursnarveier:** Angi snarveier for når du bruker et eksternt tastatur.
- **Statuslinjeinformasjon:** Velg elementer som skal leses høyt når du trykker på skjermen tre ganger med to fingre.
- **Utvikleralternativer:** Angi alternativer for apputvikling.

Bruke enheten med skjermen avslått

For personvern kan du angi at enheten skal virke som normalt med skjermen avslått. Skjermen slår seg ikke på når du trykker på taster eller på skjermen. Funksjoner som er aktivert for øyeblikket, slås ikke av når skjermen slås av.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn**, og trykk deretter på **Mørk skjerm**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.

Skrive inn tekst med tastaturet

Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Hvis du vil aktivere funksjonen for rask tasteangivelse, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Tilgjengelighet** → **Syn**, og deretter trykker du på **Rask tasteangivelse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegnene på tastene under fingeren. Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives inn, og enheten leser teksten høyt.

Hvis **Rask tasteangivelse** ikke er aktivert, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Angi flere tegn

Trykk på og hold en tast på tastaturet for å angi flere tegn som er tilgjengelige for tasten. Et sprettoppvindu vises over tasten som viser tilgjengelige tegn. Hvis du vil velge et tegn, drar du fingeren på sprettoppvinduet til du hører tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.


Syn

Legge lydopptak til taleetiketter

Du kan bruke taleetiketter til å skille mellom gjenstander med lignende fasong ved å feste etiketter til dem. Du kan spille inn og tildele et lydopptak til en NFC-aktivert taleetikett. Lydopptaket spilles av når du plasserer enheten i nærheten av etiketten.



Slå på NFC-funksjonen før du bruker denne funksjonen.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Taleetikett**.
Taleopptakeren vil starte.
- 2 Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.
- 3 Trykk på **OK** for å stoppe når du er ferdig med opptaket.
- 4 Hold baksiden av enheten over taleetiketten.
Informasjonen i lydopptaket vil bli skrevet til taleetiketten.

Endre zoom og skrift på skjerm

Endre innstillingen for zoom på skjerm eller skriftstørrelse og -stil.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Skrift og skjermzoom**.

Bruke skrifter med høy kontrast

Juster farge og kontur på skrifter for å øke kontrasten mellom tekst og bakgrunn.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** og trykk deretter på **Skrifter med høy kontrast**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Bruke tastatur med høy kontrast

Øk størrelsen på Samsung-tastaturet og endre tastefargene for å øke kontrasten mellom tekst og bakgrunn.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** og trykk deretter på **Tastatur med høy kontrast**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Vise knappeformene

Vis knappeformene med rammer for å gjøre dem tydeligere.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** og trykk deretter på **Vis knappeformer**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Bruke et forstørrelsesvindu

Du kan aktivere et forstørrelsesvindu for å zoome inn på skjermbildet for å se en større versjon av innholdet.



Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** og trykk deretter på **Forstørrelsesvindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Forstørrelsesvinduet vises på skjermen.

Dra håndtaket nederst på forstørrelsesglasset for å flytte forstørrelsesglasset til det området du vil forstørre på skjermen.

Forstørre skjermbildet


Du kan forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Forstørrelse**.

- **Trykk raskt 3 x for å forstørre:** Zoom inn ved å trykke på skjermen tre ganger. Hvis du vil returnere til normal visning, trykker du tre ganger på skjermen igjen.
- **Trykk på knapp for å forstørre:** Zoom inn ved å trykke på  på navigeringslinjen, og trykk deretter der du ønsker å forstørre skjermen. Gå tilbake til normal visning ved å trykke på .

Utforsk skjermen ved å dra to eller flere fingre rundt på det forstørrede skjermbildet.

Juster zoomforhold ved å klype sammen to eller flere fingre på det forstørrede skjermbildet, eller spre dem fra hverandre.

Du kan også forstørre skjermbildet midlertidig ved å trykke tre ganger på skjermen og deretter holde. Eller trykk på , og trykk deretter og hold på skjermen. Dra fingeren for å utforske skjermbildet mens du holder på skjermen. Slipp opp fingeren for å gå tilbake til vanlig visning.



- Tastaturer på skjermen kan ikke forstørres.
- Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen i enkelte apper bli påvirket.

Forstørre muse- eller styreflatepekeren

Du kan forstørre pekeren når du bruker en ekstern mus eller styreflate.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** og trykk deretter på bryteren **Stor muse-/berøringsflatemarkør** for å aktivere denne funksjonen.

Fjerne skjermeffekter

Fjern visse skjermeffekter hvis du er sensitiv for animasjoner eller bevegelser på skjermen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** og trykk deretter på bryteren **Fjern animasjoner** for å aktivere den.

Reversere visningsfargene

Du kan bedre synligheten på skjermen for å gjøre det enklere for brukerne å gjenkjenne tekst på skjermen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** og trykk deretter på **Negative farger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Fargejustering

Du kan justere hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med å skille mellom farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Fargejustering** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg et alternativ.

Du justerer fargeintensiteten ved å dra justeringslinjen under **INTENSITET**.

Hvis du velger **Tilpasset farge**, kan du gjøre skjermfargen personlig. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fargejusteringsprosessen.

Fargelinse

Juster skjermfargene hvis du har problemer med å lese teksten.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Fargelinse** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg fargen du vil ha.

Du justerer gjennomsiktighet ved å dra justeringslinjen under **GJENNOMSIKTIGHET**.

Hørsel

Lyddetektorer

Du kan stille inn enheten til å vibrere når den registrerer at dørklokken ringer eller at et barn gråter.



Mens denne funksjonen er aktivert, vil ikke stemmegjenkjenningen være aktiv.

Barnegråtdetektor

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Lyddetektorer** og trykk deretter på **Barnegråtdetektor**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Enheten vil vibrere når den registrerer lyd og varselet vil lagres som en logg.

Ringeklokkedetektor

- 1 Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Lyddetektorer** og trykk deretter på **Ringeklokkedetektor**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på ● for å gjøre et opptak av ringeklokken din.
Enheten vil oppdage og gjøre et opptak av ringeklokken.
- 3 Trykk på ● og ring på ringeklokken for å kontrollere at den er riktig registrert. Når enheten oppdager lyden av ringeklokken, trykker du på **OK**.
Hvis du vil endre ringeklokkelyden, trykker du på **Endre ringeklokkelyd**.
Enheten vil vibrere når den registrerer lyd og varselet vil lagres som en logg.

Angi lysvarsel

Angi at fotolyset eller skjermen skal blinke når det går en alarm eller når du mottar varsler, for eksempel innkommende anrop eller nye meldinger.

Start **Innstillinger** app, trykk **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Lysblinkvarsel** og trykk deretter på bryterne ved siden av alternativene du vil aktivere.

Slå av alle lyder

Du kan angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder og stemmen til anroperen under en samtale.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørsel**, og deretter trykker du på **Demp alle lyder**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Innstillinger for undertekster

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Samsung-undertekster (CC)** eller **Google-undertekster (CC)** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Velg et alternativ for å konfigurere tekstinnstillingene.

Justere lydbalansen

Du kan angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker en øretelefon.

- 1 Koble en øretelefon til enheten og ta den på.
- 2 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørsel**.
- 3 Dra justeringsbryteren under **Venstre/høyre lydbalanse** til venstre eller høyre for å justere lydbalansen.

Monolyd

Monolyd kombinerer stereolyd i ett signal som spilles i alle øretelefonhøytalerne. Bruk dette alternativet hvis du har nedsatt hørsel eller hvis det er mer praktisk for deg å bruke bare én øreplugg.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og trykk deretter på **Monolyd**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Smidighet og samhandling

Universalbryter

Du kan styre berøringsskjermen ved å koble til en ekstern bryter, ved å trykke på skjermen eller ved å bruke hodebevegelser og ansiktsuttrykk.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Universalbryter** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Hvis universalbryterne ikke er registrert på enheten, trykker du på **LEGG TIL BRYTER**, og angir bryterne som skal kontrollere enheten.



For å aktivere universalbryterfunksjonen må minst én bryter være registrert på enheten.

For å angi brytere som skal kontrollere enheten, trykker du på **Innstillinger** → **Brytere**.

Du kan deaktivere denne funksjonen ved å trykke på strømtasten og volum opp-tasten samtidig.

Assistentmeny

Vise ikonet for assistentsnarvei

Du kan stille inn enheten til å vise ikonet for assistentsnarvei for tilgang til apper, funksjoner og innstillinger. Du kan lett styre enheten ved å trykke på assistentmenyene på ikonet.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny**.
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Ikonet for assistentsnarvei vises nederst til høyre på skjermen.
Juster assistentsnarveiikonets gjennomsiktighetsnivå ved å dra justeringslinjen under **Gjennomsiktighet**.

Få tilgang til assistentmenyer








Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra alle skjermbilder.

Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt, og assistentmenyene vises på ikonet. Trykk på pilen til venstre eller høyre for å gå til andre paneler, eller sveip til venstre eller høyre for å velge andre menyer.

Bruke markøren

Trykk på **Markør** på assistentmenyen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på berøringsområdet. Dra fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke på skjermen for å velge elementer under markøren.

Du kan bruke følgende alternativer:

-  /  : Bla til venstre eller høyre på skjermen.
-  /  : Bla opp eller ned på skjermen.
-  : Forstørr området der markøren står.
-  : Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
-  : Lukk berøringsområdet.

Hvis du vil endre berøringsområdet og markørinnstillingene, starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny**. Tilpass deretter innstillingene under **MARKØR OG SKJERMKONTROLL**.

Bruke utvidede assistentmenyer

Du kan angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny** → **Assistent pluss**, trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen og velg deretter apper.

Slå på skjerm enkelt

Slå på skjermen ved å bevege hånden din over sensoren øverst på enheten. Du kan slå på skjermen uten å trykke på en eneste tast. Når du bruker denne funksjonen, må du plassere enheten på en plan flate med skjermen oppover eller holde den godt fast for å unngå at den beveger seg.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**, og trykk deretter på **Slå på skjerm enkelt**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Trykk på og hold-forsinkelse

Du kan angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Trykk på og hold-forsinkelse** og velg deretter et alternativ.

Klikk når markøren stopper

Du kan angi at enheten skal velge et element automatisk når du plasserer musepekeren over det.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**, og trykk deretter på bryteren **Klikk når markøren stopper** for å aktivere denne funksjonen.

Samhandlingskontroll

Du kan aktivere modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata mens du bruker apper.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Samhandlingskontroll**.
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Trykk på og hold inne strømtasten og volum opp-tasten samtidig mens du bruker en app.
- 4 Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.
- 5 Trykk på **FERDIG**.
Enheden viser det begrensede området. Det begrensede området vil ikke reagere når du tar på det, og tastene på enheten blir deaktivert. Du kan imidlertid aktivere funksjoner for strømtasten, volumtasten og tastaturet i modus for samhandlingskontroll.

Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne strømtasten og volum opp-tasten samtidig.

Du kan angi at enheten skal låse skjermen etter deaktivering av modus for samhandlingskontroll ved å gå til **Innstillinger**-skjermbildet, trykke på **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Samhandlingskontroll** og deretter trykke på bryteren **Bruk skjermlås når slått av** for å aktivere denne funksjonen.

Angi tekst-til-tale-funksjoner

Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når Voice Assistant er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Tekst-til-tale**, og bruk deretter følgende funksjoner:

- **Foretrukket motor:** Velg en motor for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Bruk systemspråk:** Endre det talte språket som brukes for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet:** Juster hastigheten for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Tonehøyde:** Juster tonehøyden for tekst-til-tale-funksjonen.
- **SPILL AV:** Spill av en kort demonstrasjon av taleinnstillingene.
- **NULLSTILL:** Nullstill talehastighet og tonehøyde.

Retningslås

Du kan lage en retningskombinasjon for å låse opp skjermen.

- 1 Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Retningslås** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Dra fingeren opp, ned, til venstre eller høyre seks til åtte ganger, og trykk deretter på **FORTSETT**.
- 3 Tegn retningskombinasjonen på nytt for å bekrefte den, og trykk deretter på **BEKREFT**.

Direkte tilgang

Angi for å åpne tilgjengelighetsmenyer raskt.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Direkte tilgang** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg deretter en tilgjengelighetsmeny som du vil åpne når du trykker på strømtasten og volum opp-tasten samtidig.

Du har tilgang til følgende tilgjengelighetsmenyer:

- Tilgjengelighet
- Voice Assistant
- Universalbryter
- Forstørrelsesvindu
- Negative farger
- Fargejustering
- Samhandlingskontroll

Tilgjengelighetssnarvei

Angi for å starte en snarveitjeneste raskt.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Tilgjengelighetssnarvei** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Deretter trykker du på **Snarveitjeneste** og velger en snarveitjeneste som skal startes når du trykker og holder volum opp- og volum ned-tasten samtidig i tre sekunder.

Du har tilgang til følgende snarveitjeneste:

- Voice Assistant
- Samsung universalbryter

Varselspåminnelse

Du kan bruke denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilgjengelighet** → **Varselspåminnelse** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil angi at enheten skal vibrere når du har varsler som du ikke har sjekket, trykker du på **Vibrasjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil angi et intervall mellom varsler, trykker du på **Påminnelsesintervall**.

Hvis du vil at apper skal varsle om varslinger, velger du apper under **VIS VARSLER FRA**.

Besvare anrop eller avslutte samtaler

Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Besvare og avslutte anrop**.

Velg ønsket metode.

Bruke ettrykksmodus

Når en alarm starter eller hvis du har et innkommende anrop, kan du trykke på knappen for å stoppe alarmen eller besvare eller avvise anropet i stedet for å dra den.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** og deretter på **Ettrykksmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Administrere tilgjengelighetsinnstillinger

Lagre tilgjengelighetsinnstillinger i en fil

Eksporter de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene i en fil.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Sikkerhetskopi av innstillingene for tilgjengelighet** → **Importer/eksporter** → **Eksporter til Mine filer**.

Importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger

Importer en fil med tilgjengelighetsinnstillinger, og oppdater gjeldende innstillinger.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Sikkerhetskopi av innstillingene for tilgjengelighet** → **Importer/eksporter** → **Importer fra Mine Filer**. Velg en fil som skal importeres, og trykk på **OK**. Tilgjengelighetsinnstillingene oppdateres i henhold til den importerte filen.

Dele filer med tilgjengelighetsinnstillinger

Del filene med tilgjengelighetsinnstillinger med andre via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth og annet.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilgjengelighet** → **Sikkerhetskopi av innstillingene for tilgjengelighet** → **Del**. Velg deretter tilgjengelighetsfilene, og trykk på **OK**. Velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele filene.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil

Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på enheten igjen.

Tvungen omstart

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Nullstilling av enheten

Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **NULLSTILL** → **SLETT ALT**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker en øretelefon, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.

Batteriet tømmes raskere enn da den ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, slik som GPS, spill eller Internett.
- Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

Bluetooth fungerer ikke riktig

Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt, kan du prøve følgende:

- Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller koblet til.
- Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).
- Start **Innstillinger**-appen på enheten, trykk på **Tilkoblinger** og trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere den på nytt.
- Start **Innstillinger**-appen på enheten, trykk på **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill nettverksinnstillinger** → **NULLSTILL INNSTILLINGER** for å tilbakestille nettverksinnstillinger. Du kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din nåværende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din nåværende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass

Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med Smart Manager eller slett ubrukte mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.

Apper-knappen vises ikke på startskjermbildet

Du kan åpne appskjermbildet uten å bruke Apper-knappen ved å stryke oppover eller nedover på startskjermbildet. Hvis du vil vise Apper-knappen nederst på startskjermbildet, starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Skjerm** → **Startskjerm** → **Apper-knapp** → **Vis Apper-knapp** → **AKTIVER**.


Hjem-knappen vises ikke

Navigeringslinje, der du finner Hjem-knappen, kan forsvinne når du bruker enkelte apper eller funksjoner. Hvis du vil vise navigeringslinje, kan du dra oppover fra nederst på skjermen.

Bixby reagerer ikke

- Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis du fortsatt har problemer med Bixby etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselpanelet

Åpne varselpanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselpanelet nedover. Trykk på  ved siden av linjen for justering av lysstyrke og trykk på **Vis kontroll** **øverst**-bryteren for å aktivere funksjonen.

Samsung Cloud virker ikke

- Kontroller at du er riktig koblet til et nettverk.
- Du kan ikke bruke Samsung Cloud under en Samsung-nettskykontroll. Prøv på nytt senere.

Enheten gjenkjenner ikke irisene mine fra den låste skjermen

- Kontroller at ingenting hindrer irisgjenkjennelseskameraet og LED-lyset, og prøv på nytt.
- Hvis lysforholdene er svært annerledes enn da du registrerte irisene, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner irisene. Flytt deg til et annet sted og forsøk på nytt.
- Kontroller at enheten ikke beveger seg eller er vippt for mye.

Ta ut batteriet

- **Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut** batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.