

# صارف گائیڈ

# مشمولات

بنیادی باتیں	
4	سب سے پہلے مجھے پڑھیں
6	آلہ بہت زیادہ گرم ہونے کے حالات اور ان کا حل
10	آلہ کا لے آؤٹ اور افعال
18	بیٹری
23	سم یا یوسم کارڈ (نینو سم کارڈ)
29	میموری کارڈ (MicroSD کارڈ)
33	آلے کو آن اور آف کرنا
34	ابتدائی سیٹ اپ
37	Samsung account
39	اپنے سابقہ آلے سے ڈیٹا منتقل کرنا
41	اسکرین کو سمجھنا
56	اعلامیہ پینل
58	متن داخل کریں
ایپس اور فیچرز	
62	ایپلیکیشنز تنصیب یا غیر تنصیب کرنا
64	S قلم کی خصوصیات
84	Bixby
88	Bixby Vision
92	Bixby Home
94	Reminder
98	فون
103	روابط
107	پیغامات
111	انٹرنیٹ
113	ای میل
114	کیمرہ
146	گیلری
155	Always On Display
157	کنارے کی اسکرین
162	ملٹی ونڈو
168	Samsung Gear
168	Samsung Members
169	Samsung Notes
175	PENUP
181	کیلنڈر
182	Samsung Health
188	وائس ریکارڈر
190	میری فائلیں
190	گھڑی
192	کیلکولیٹر
193	Game Launcher
196	SmartThings
201	مشمول شراکت کرنا
202	Samsung DeX
210	Google ایپس

## سیٹنگز

263	کلاؤڈ اور اکاؤنٹ
264	Samsung کلاؤڈ
266	Smart Switch
269	Google
270	رسائی پذیری
270	عام نظم
271	سافٹ ویئر تازہ کاری
272	صارف کا رہنما کتابچہ
272	فون کے متعلق

## فہرست

273	رسائی پذیری
291	ازالہ نقص کاری

212	تعارف
212	کنکشنز
213	Wi-Fi
216	بلیو ٹوتھ
218	ڈیٹا سیور
219	NFC اور ادائیگی
221	موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیتھرنگ
223	SIM کارڈ مینیجر
	(دوہرے سم والے ماڈل)
223	مزید کنکشن کی سیٹنگز
226	آواز اور تھرتھراہٹ
227	Dolby Atmos (سراؤنڈ
	ساؤنڈ)
228	اطلاعات
228	ڈسپلے
229	نیلی لائٹ فلٹر
230	اسکرین موڈ تبدیل کرنا یا
	ڈسپلے کا رنگ ایڈجسٹ کرنا
231	اسکرین کی جزیات کاری
232	اسکرین سیور
232	وال پیپرز اور تھیم
233	اعلیٰ فیچرز
235	ڈوئل میسنجر
236	آلہ کی بحالی
239	ایپلیکیشنز
239	اسکرین مقفل
240	Smart Lock
240	بایومیٹرکس اور سیکیورٹی
242	انٹیلیجنٹ اسکرین
245	چہرے کی شناخت
247	آنرس شناخت
252	فنگر پرنٹ شناخت
255	Samsung Pass
259	محفوظ فولڈر

# بنیادی باتیں

## سب سے پہلے مجھے پڑھیں

محفوظ اور درست استعمال کو یقینی بنانے کے لئے آلہ استعمال کرنے سے قبل اس مینیول کو پڑھیں۔

- تفصیلات آلے کی ڈیفالٹ سیٹنگ پر مبنی ہیں۔
- خطہ، خدمت فراہم کنندہ، ماڈل کی وضاحتوں یا آلہ کے سافٹ ویئر کے لحاظ سے آپ کے آلے کے کچھ مشمول میں فرق ہو سکتا ہے۔
- ایسے مشمول (اعلیٰ کوالٹی کے مشمول) جسے اعلیٰ CPU اور RAM استعمال درکار ہوتا ہے وہ آلے کے مجموعی کارکردگی کو متاثر کریگا۔ مشمول سے جڑے ایپلیکیشنز آلے کی خصوصیات اور وہ ماحول جس میں اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے مناسب طریقے سے کام نہیں کر سکتے ہیں۔
- سام سنگ کے علاوہ کسی فراہم کنندہ کی طرف سے سپلائی کردہ ایپلیکیشنز کی وجہ سے پیدا ہونے والے کارکردگی کے مسائل کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔
- کارکردگی کے مسائل یا تدوین کردہ رجسٹری سیٹنگز یا تبدیل کردہ آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر کی وجہ سے ہونے والی عدم مطابقت کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کو اپنی پسند کے مطابق کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آلہ یا ایپلیکیشنز اچھی طرح کام نہ کریں۔
- اس آلے کے ساتھ فراہم کردہ سافٹ ویئر، ساؤنڈ ریسورسز، امیجز، اور دیگر میڈیا محدود استعمال کے لیے لائسنس شدہ ہیں۔ ان مواد کو تجارتی یا دوسرے مقاصد کے لئے نکالنا اور استعمال کرنا کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ میڈیا کے غیرقانونی استعمال کے لیے صارفین پوری طرح سے ذمہ دار ہیں۔
- آپ کے ڈیٹا پلان پر منحصر آپ کو پیغام رسانی، اپ لوڈ کرنے و ڈاؤن لوڈ کرنے، خود کار ہم زمانی، یا جائے وقوع کی خدمات جیسے ڈیٹا خدمات کے لیے اضافی چارجز برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں۔ بڑے ڈیٹا کی منتقلی کیلئے Wi-Fi خاصیت کا استعمال کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔
- آلے کے ساتھ آنے والے ڈیفالٹ ایپلیکیشنز پیشگی نوٹس کے بغیر تازہ ہو سکتے ہیں اور اب مزید ان کی معاونت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آلے کے ساتھ فراہم کردہ ایپلیکیشنز کے بارے میں کوئی سوال ہے تو، سام سنگ سروس سنٹر سے رابطہ کریں۔ صارف کے ذریعہ نصب شدہ ایپلیکیشنز کے لیے، خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

- آلے کے آپریٹنگ سسٹم میں ترمیم کرنے یا غیر رسمی ماخذوں سے سافٹ ویئر نصب کرنے سے آلے میں خامی پیدا ہوسکتی ہے اور ڈیٹا کرپٹ یا ضائع ہوسکتا ہے۔ یہ عوامل سام سنگ لائسنس معاہدے کی خلاف ورزیاں ہیں اور آپ کی ضمانت ختم ہوجائیگی۔
- خطے یا ماڈل کی بنیاد پر، کچھ آلات کو فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن (FCC) سے منظوری لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے آلے کو FCC سے منظوری مل جاتی ہے تو آپ آلے کی FCC ID دیکھ سکتے ہیں۔ FCC ID دیکھنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور فون کے متعلق ← حالت کو تھپتھپائیں۔

## پانی اور دھول کی مقاومت برقرار رکھنا

- آپکا آلہ پانی - اور مٹی - کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کے آلے کو پانی اور مٹی سے روک تھام کو برقرار رکھنے کے لیے ان تجاویز پر احتیاط سے عمل کریں۔ ایسا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے آپ کے آلے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔
- آلہ کو 1.5 میٹر سے زیادہ گہرے تازہ پانی میں نہ ڈبوئیں یا 30 منٹ سے زیادہ دیر تک زیر آب نہ رکھیں۔ اگر آپ آلہ کو تازہ پانی کے علاوہ کسی اور سیال میں ڈبوتے ہیں، جیسے نمکین پانی، رواں کردہ پانی، یا الکحل والا مشروب، تو سیال آلے میں زیادہ تیزی سے داخل ہو جائے گا۔
- آلہ کو تیز دباؤ کے ساتھ بہتے پانی کی زد میں نہ آنے دیں۔
- اگر آلہ تازہ پانی کی زد میں آتا ہے تو اسے صاف، ملائم کپڑے سے اچھی طرح سے خشک کریں۔ اگر آلہ پانی کے علاوہ کسی دیگر مائع کی زد میں آتا ہے، جیسے کہ نمکین پانی، آئوناژڈ پانی، یا الکحلی مشروب، تو اسے فوراً تازہ پانی سے کھنگالیں اور اسے صاف، ملائم کپڑے سے اچھی طرح سے خشک کریں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آلے کی کارکردگی اور ظاہری شکل متاثر ہو سکتی ہے۔
- اگر آلہ پانی میں ڈوپ چکا ہے یا مائیکروفون یا اسپیکر گیلیا ہے، تو کال کے دوران آواز صاف نہیں سنی جا سکتی ہے۔ آلہ کو خشک کپڑے سے پونچھنے کے بعد اسے استعمال کرنے سے پہلے اچھے سے خشک کر لیں۔
- اگر آلہ کو پانی میں استعمال کیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین اور دیگر فیچر صحیح طرح کام نہ کریں۔
- اگر آلہ گرتا ہے یا جھٹکا لگتا ہے، تو آلے کے پانی اور دھول کی مزاحمت کے فیچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- آپ کے آلے کی قابو یافتہ ماحول میں جانچ کی گئی ہے اور مخصوص حالات (بین الاقوامی معیار IEC 60529 کے ذریعہ بیان کردہ IP68 درجہ بندی کے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔) ملفات کے ذریعہ فراہم کردہ حفاظت کی ڈگریاں [IP کوڈ]؛ جانچ کے حالات: 15-35 °C، 86-106 kPa، تازہ پانی، 1.5 میٹر 30 منٹ) میں پانی اور دھول کی مقاومت کرنے والے کے طور پر سند یافتہ ہے۔ اس درجہ بندی کے باوجود، ابھی بھی کچھ مخصوص صورتحال میں آپکے آلے کو نقصان پہنچنا ممکن ہے۔

## ہدایتی شبیہات

انتباہ: ایسے حالات جس سے آپ یا دیگر زخمی ہوسکتے ہیں



خبردار: ایسی صورت حال جس سے آپ کے آلے یا دیگر آلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے



نوٹس: نوٹس، استعمال کے ٹوٹکے، یا اضافی معلومات



## آلہ بہت زیادہ گرم ہونے کے حالات اور ان کا حل

### بیٹری چارج کرنے کے دوران آلہ کے گرم ہونے پر

چارجنگ کے دوران آلہ اور چارجر گرم ہو سکتے ہیں۔ لاسلکی چارجنگ یا تیز چارجنگ کے دوران، آلہ چھونے پر گرم محسوس ہو سکتا ہے۔ اس سے آلہ کے لائف اسپین یا کارکردگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ آلہ کا معمول کا عمل میں۔ اگر بیٹری بہت زیادہ گرم ہوتی جاتی ہے، تو چارجر چارج کرنا روک سکتا ہے۔

### آلہ گرم ہو جانے پر مندرجہ ذیل کام کریں:

- چارجر کو آلہ سے منقطع کریں اور تمام رواں ایپلیکیشنز کو بند کر دیں۔ آلہ کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں اور پھر آلہ کو دوبارہ چارج کرنا شروع کریں۔
- اگر آلہ کا نچلا حصہ زیادہ گرم ہوتا ہے، تو ایسا منسلک کردہ USB کیبل کے خراب ہونے کے سبب ہو سکتا ہے۔ خراب USB کیبل کو سام سنگ کی طرف سے منظور شدہ کیبل سے بدل دیں۔
- وائرلیس چارجر کا استعمال کرتے وقت، آلہ اور وائرلیس چارجر کے درمیان باہری سامان مثلاً دھات کے سامان، مقناطیس اور مقناطیسی پٹی والے کارڈ نہ رکھیں۔

وائرلیس چارجنگ یا تیز چارجنگ کی خصوصیت صرف تعاون یافتہ ماڈلز پر دستیاب ہے۔



## استعمال کرنے کے دوران آلہ کے گرم ہونے پر

جب آپ ایسے فیچرز یا ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں جنہیں زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے یا انہیں زیادہ دیر تک استعمال کرتے ہیں، تو بیٹری کے اضافی خرچ کے سبب آپ کا آلہ عارضی طور پر گرم ہو سکتا ہے۔ تمام رواں ایپلیکیشنز کو بند کر دیں اور کچھ دیر کے لیے آلہ استعمال مت کریں۔

مندرجہ ذیل ایسے حالات کی مثالیں ہیں جن میں آلہ زیادہ گرم ہو سکتا ہے۔ آپ کے زیر استعمال فنکشنز اور ایپس کے لحاظ سے یہ مثالیں آپ کے ماڈل پر لاگو نہیں ہو سکتی ہیں۔

- خریداری کے بعد ابتدائی سیٹ اپ کے دوران یا ڈیٹا بحال کرنے کے دوران
- بڑی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے پر
- ایسی ایپلیکیشنز استعمال کرنے پر جنہیں زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے یا ایپلیکیشنز کو زیادہ دیر تک استعمال کرنے پر
  - زیادہ دیر تک اعلیٰ معیاری گیمز کھیلنے پر
  - زیادہ دیر تک ویڈیوز ریکارڈ کرنے پر
  - چمک کی اعلیٰ سطحی سیٹنگز استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز اسٹریم کرنے پر
  - TV سے منسلک ہوتے وقت
- ملٹی ٹاسکنگ کے دوران (یا، پس منظر میں کئی ایپلیکیشنز چلنے پر)
  - ملٹی ونڈو استعمال کرنے پر
  - ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے دوران ایپلیکیشنز کو اپ ڈیٹ یا انسٹال کرنے پر
  - ویڈیو کال کے دوران بڑی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے پر
  - کوئی گشت ایپلیکیشن استعمال کرنے کے دوران ویڈیوز ریکارڈ کرنے پر
- کلاؤڈ، ای میل، یا دیگر اکاؤنٹس کے ساتھ ہم وقت سازی کرنے کے لیے بڑی مقدار میں ڈیٹا استعمال کرنے پر
- کار میں آلہ کا سیدھے دھوپ میں رکھے ہونے کے دوران کوئی گشت ایپلیکیشن استعمال کرنے پر
- موبائل ہاٹ اسپاٹ یا ٹیڈرنگ فیچر استعمال کرنے پر
- کمزور سگنل یا بغیر وصولی والے علاقوں میں آلہ استعمال کرنے پر
- خراب USB کیبل سے بیٹری چارج کرنے پر
- آلہ کے کثیر المقصد جیک کے خراب ہونے یا مائع، گرد، دھات پاؤڈر اور پینسل لیڈ جیسے بیرونی مواد کی زد میں ہونے پر
- رومنگ کے دوران

## آلہ گرم ہو جانے پر مندرجہ ذیل کام کریں:

- آلہ کو تازہ ترین سافٹ ویئر کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھیں۔
- رواں ایپلیکیشنز میں اختلاف آلہ کے گرم ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ آلے کو دوبارہ شروع کریں۔
- جب Wi-Fi، GPS اور بلیوٹوتھ استعمال نہ کر رہے ہوں تو انہیں غیر فعال کر دیں۔
- ایسی ایپلیکیشنز کو بند کر دیں جو بیٹری کے خرچ میں اضافہ کرتی ہیں یا جو زیر استعمال نہیں ہونے پر بھی پس منظر میں چلتی رہتی ہیں۔
- غیر ضروری فائلیں یا غیر مستعمل ایپلیکیشنز حذف کریں۔
- اسکرین کی چمک کم کریں۔
- اگر آلہ اور ہیٹز یا ایک طویل مدت کے لئے گرم، شہوت انگیز محسوس ہوتا ہے تو، تھوڑی دیر کے لئے اسے استعمال نہیں کرتے۔ اگر آلہ کا گرم ہونا جاری رہتا ہے تو سام سنگ سروس سنٹر سے رابطہ کریں۔

## آلہ کے اختیارات کی حد جب آلہ زیادہ گرم ہو

- آلہ گر ہو جانے پر، ممکن ہے خصوصیات اور کارکردگی کم ہو جائے یا ٹھنڈا ہونے کے لیے آلہ آف بھی ہو سکتا ہے۔ فیچر صرف معاونت یافتہ ماڈلوں پر ہی دستیاب ہے۔
- اگر آلہ معمول سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو آلہ کے حد سے زیادہ گرم ہونے کا ایک پیغام ظاہر ہوگا۔ آلہ کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے، اسکرین کی چمک اور کارکردگی کی رفتار کم ہو جائے گی اور بیٹری چارجنگ رک جائے گی۔ چل رہی ایپس بند ہو جائیں گی اور آلہ ٹھنڈا ہونے تک آپ صرف ہنگامی کالز کر سکیں گے۔
- اگر آلہ حد سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے یا زیادہ دیر تک گرم محسوس ہوتا ہے تو پاور آف کا ایک پیغام ظاہر ہوگا۔ آلہ کو آف کر دیں اور اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں۔



## آپریٹنگ ماحول کے لیے احتیاطی تدابیر

آپ کا آلہ مندرجہ ذیل حالات میں ماحول کی وجہ سے گرم ہو سکتا ہے۔ بیٹری کی مدت حیات مختصر کرنے، آلہ کو نقصان پہنچانے یا آتشزدگی کا سبب بننے سے بچنے کے لیے احتیاط بروئے کار لائیں۔

- اپنے آلے کو بہت گرم یا بہت ٹھنڈے درجہ حرارت میں نہ رکھیں۔
- اپنے آلہ کو زیادہ دیر تک تیز دھوپ کی زد میں نہ رہنے دیں۔
- اپنے آلہ کو بہت طویل وقفوں کے لیے بہت گرم جگہوں پر استعمال نہ کریں یا وہاں نہ رکھیں، جیسے کہ موسم گرما میں کار کے اندر۔
- آلہ کو ایسی جگہوں پر نہ رکھیں جو زیادہ گرم ہو سکتی ہیں، جیسے کہ الیکٹرک ہیٹنگ میٹ پر۔
- اپنے آلہ کو ہیٹرز، مائیکروویو، کھانا پکانے کے گرم آلات یا زیادہ دباؤ والے ڈبوں کے قریب یا ان کے اندر نہ رکھیں۔
- کبھی بھی خراب چارجر یا بیٹری نہ استعمال کریں۔

## آلہ کا لے آؤٹ اور افعال

### پیکج کا مواد


پیکج کے مواد کے لیے فوری شروع کرنے کے گائیڈ سے رجوع کریں۔


- آپ کے خطے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے آلہ کے ساتھ فراہم کردہ اشیاء اور کسی بھی دستیاب لوازمات میں فرق ہو سکتا ہے۔



- فراہم کردہ اشیاء کو صرف اسی آلے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور دیگر آلات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتی ہے۔
- شکل اور تفصیلات پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیل ہو سکتے ہیں۔
- آپ اپنے مقامی سام سنگ ڈیلر سے اضافی لوازمات خرید سکتے ہیں۔ خریدنے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ وہ آلے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔
- صرف سام سنگ کے منظور شدہ لوازمات استعمال کریں۔ غیر منظور شدہ لوازمات استعمال کرنے پر کارکردگی کے مسائل اور خرابیاں پیش آ سکتی ہیں جن کا وارنٹی میں احاطہ نہیں کیا جاتا ہے۔
- تمام لوازمات کی دستیابی پوری طرح سے بنانے والی کمپنیوں کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ لوازمات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، سام سنگ کی ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں۔

## آلے کالے آؤٹ

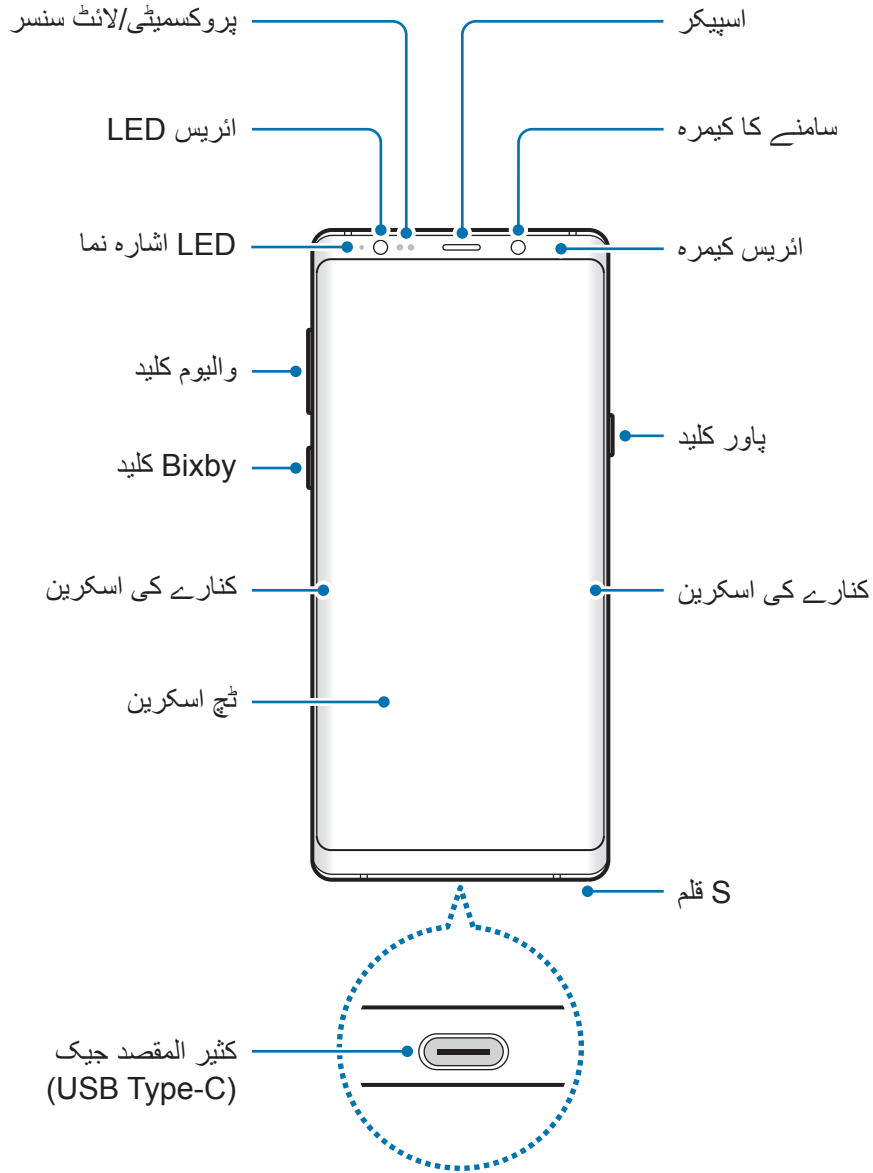

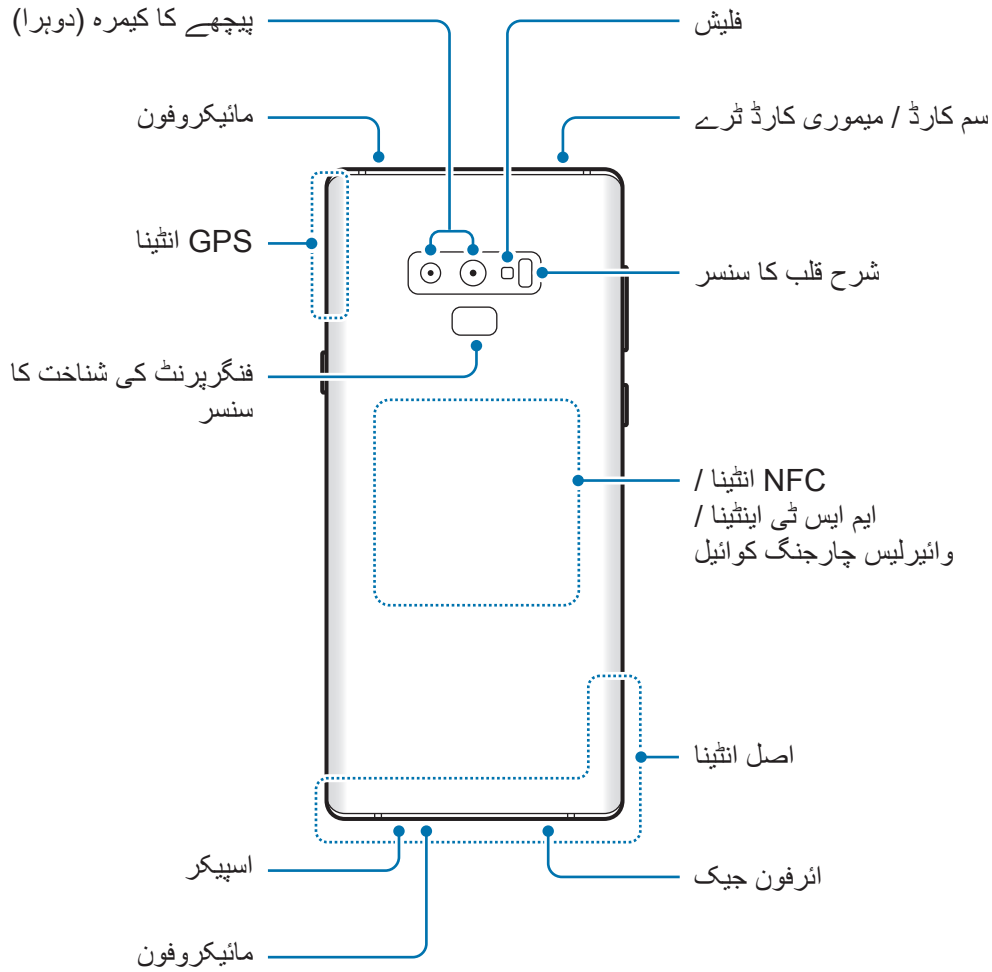


- جب اسپیکر استعمال کر رہے ہوں، مثلاً میڈیا فائلیں چلاتے یا اسپیکر فون استعمال کرتے وقت، آلے کو اپنے کانوں کے قریب نہ رکھیں۔
- کیمرہ لینز کو تیز روشنی کے ذرائع، جیسے سورج کی روشنی، کی زد میں رکھنے سے احتیاط کریں۔ اگر کیمرہ لینز تیز روشنی کی زد میں رہتا ہے، جیسے براہ راست سورج کی روشنی، کیمرے میں تصویر کے سنسر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک نقصان رسیدہ تصویر کا سنسر ناقابل مرمت ہے اور یہ تصاویر میں نقطے اور دھبے پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔




- درج ذیل صورتحال میں بیٹری کی نکاسی اور ربطہ سازی کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں:
  - اگر آپ آلہ کے اینٹینے کی جگہ پر دھات کے اسٹیکرز لگائیں
  - اگر آپ دھات کہ مادہ سے بنا ہوا آلہ کا ڈھکن ڈوائس سے جوڑیں
  - اگر آپ نے کچھ مخصوص فیچرز، جیسے موبائل ڈیٹا کنیکشن یا کال کو استعمال کرتے ہوئے آلہ کے اینٹینے کی جگہ کو اپنے ہاتھ یا دوسری چیزوں سے ڈھکا
  - سام سنگ کی طرف سے منظور شدہ اسکرین محافظ کا استعمال کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔ غیر منظور شدہ اسکرین محافظ سینسر کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں۔
  - اسکرین لوازمات جیسے کہ اسکرین محافظ یا اسٹیکر کے ساتھ پروکسمیٹی/لائٹ سنسر کے ایریا کو نہ ڈھکیں۔ ایسا کرنا سینسر کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔
  - آپ کے دیکھنے کی پوزیشن کے مطابق کنارے کی اسکرین پر رنگ مختلف نظر آ سکتے ہیں۔

## ہارڈ کیز

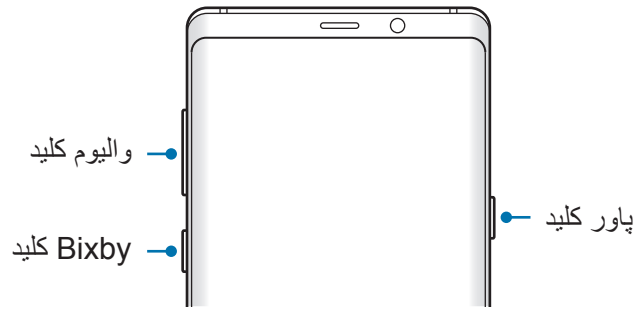


کلید	فنکشن
پاور	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آلے کو آن یا آف کرنے کے لیے دبائیں اور تھامیں۔</li> <li>• کھولنے یا سکرین لاک کرنے کے لیے دبائیں۔</li> </ul>
Bixby	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bixby شروع کرنے کے لیے دبائیں۔ مزید معلومات کے لیے Bixby سے رجوع کریں۔</li> <li>• Bixby کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لیے دبائیں اور تھامیں۔ مزید معلومات کے لیے Bixby کا استعمال سے رجوع کریں۔</li> </ul>
والیوم	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آلے کا والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لیے دبائیں۔</li> </ul>

## سافٹ بٹنز

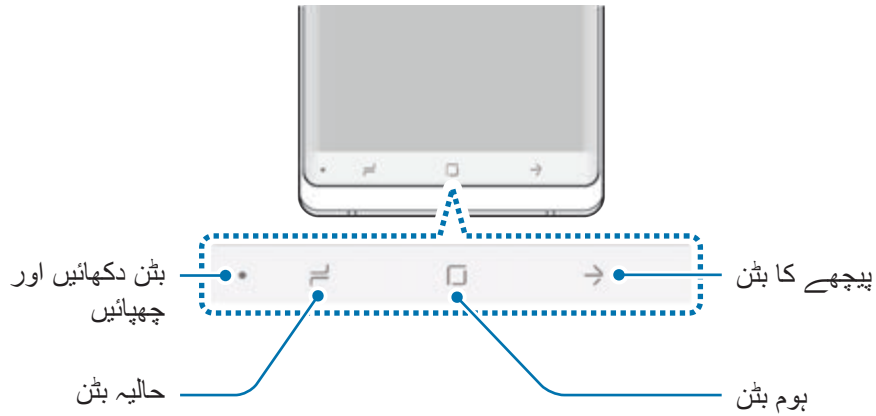

جب آپ آلہ چالو کریں گے، تو سافٹ بٹن اسکرین کے سب سے نیچے ظاہر ہوں گے۔ یہ سافٹ بٹن حالیہ بٹن، ہوم بٹن اور پیچھے کے بٹن پر ڈیفالٹ طور پر سیٹ ہیں۔ مزید معلومات کے لیے [نیویگیشن بار \(سافٹ بٹن\)](#) سے رجوع کریں۔


## S قلم

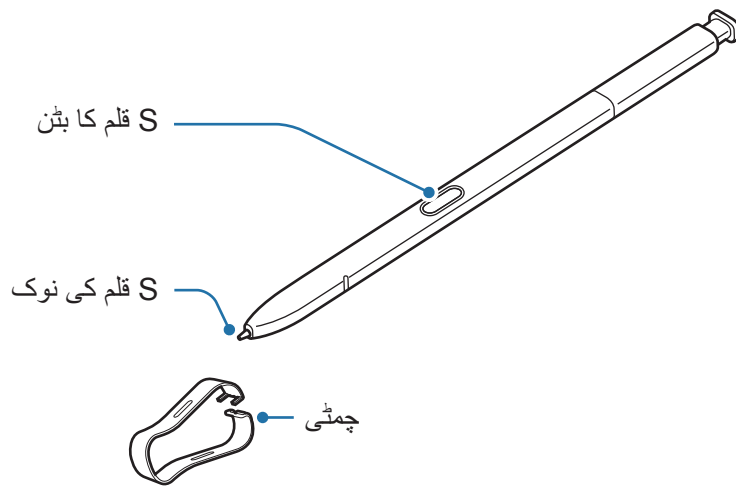

نام	فکشنز
<b>S قلم کی نوک</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لکھنے، بنانے، یا سکرین پر چھونے کے اعمال کو انجام دینے کے لئے S قلم استعمال کریں۔</li> <li>• اضافی S قلم خصوصیات، جیسے کہ ہوائی منظر خصوصیت تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اسکرین پر اشیاء پر S قلم گھمائیں۔</li> </ul>
<b>S قلم کا بٹن</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• پری سیٹ ایپ شروع کرنے کے لیے S قلم بٹن کو دبائیں اور تھامیں۔ اگر آپ استعمال کے دوران بٹن کو ایک بار یا دو بار دباتے ہیں، آلہ بعض خصوصیات انجام دے گا۔ مزید معلومات کے لیے S Pen ریموٹ سے رجوع کریں۔</li> <li>• سکرین پر S قلم گھمائیں اور ایئر کمانڈ خصوصیات ڈسپلے کرنے کے لئے S قلم کا بٹن دبائیں۔</li> <li>• ایک S قلم بٹن تھپتھپانے اور تھامنے کے دورن، ان کہ منتخب کرنے کے لئے اشیاء پر S قلم گھسیٹیں۔</li> </ul>
<b>چمٹی</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نوک بدلنے کے دوران چمٹی سے S قلم کی نوک ہٹائیں۔</li> </ul>

## S قلم کو منقطع کرنا

S قلم کو علیحدہ کرنے کیلئے اس کا سرا دبائیں۔ پھر S قلم کو سلاٹ سے نکالیں۔ S قلم کو رکھنے کے لیے، اسے سلاٹ میں دوبارہ داخل کریں اور جب تک مقام پر نہ پہنچ جائے اسے دبائیں۔

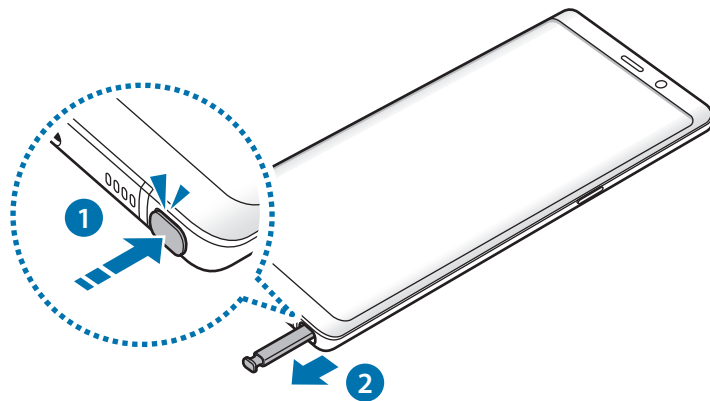

## S قلم کو چارج کرنا

S قلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ چارج ہو اس سے قبل کے آپ فاصلاتی طور پر ایپس کو کنٹرول کرنے کے لیے S قلم بٹن کا استعمال کریں۔

جب آپ S قلم کو سلاٹ کے اندر داخل کرتے ہیں تو چارجنگ شروع ہو جائے گی۔

• اگر آپ کے آلے کی پشت مقناطیس کے ساتھ رابطے میں آتی ہے تو ممکن ہے آلہ S قلم کی شناخت نہ کرے اور S قلم کو چارج کرنا ناکام ہو سکتا ہے۔




• تب بھی اگر S قلم مکمل طور پر ڈسچارج ہو گیا ہے، آپ دیگر S قلم کی خصوصیات، جیسے ٹچ اسکرین پر تھپتھپانا یا ایئر کمانڈ خصوصیات کو استعمال کرنا۔

## S قلم کی نوک تبدیل کرنا


اگر نب موٹی ہے، تو اسے نئی نب سے تبدیل کریں۔

1 نب کو چمٹی سے مضبوطی سے پکڑیں، اور اسے ہٹائیں۔

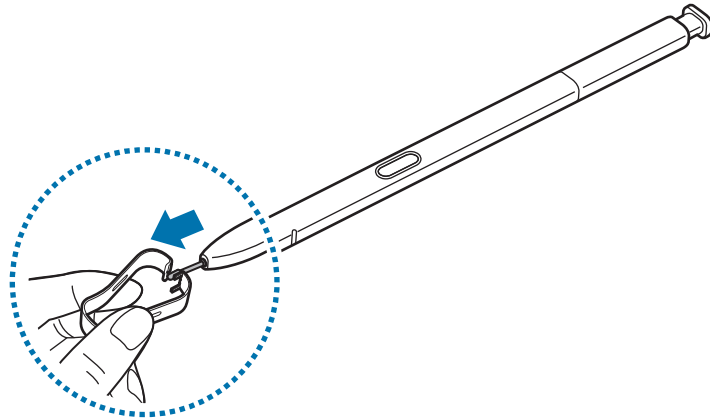



## 2 S قلم میں ایک نئی نب داخل کریں۔

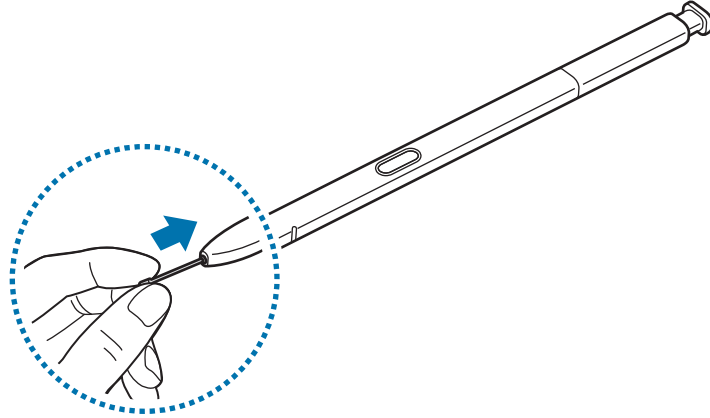

چمٹی کے ساتھ اپنی انگلیاں چوٹکی کرنے سے محتاط رہیں۔



- پرانی نب دوبارہ استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے S قلم میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔
- S قلم میں نب داخل کرتے وقت نب کو بہت زیادہ نہ دبائیں۔
- S قلم میں نب کے گول سرے نہ داخل کریں۔ ایسا کرنے سے S قلم یا آپ کے آلہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
- اس کو استعمال کرتے وقت S قلم کو نہ موڑیں یا اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ دباؤ کا اطلاق نہ کریں۔ S قلم خراب ہو سکتا ہے یا نب کی شکل خراب ہو سکتی ہے۔
- S قلم کے ساتھ اسکرین پر تیزی سے نہ دبائیں۔ قلم کی نب کی شکل خراب ہو سکتی ہے۔
- اگر آپ کی سکرین پر تیز زاویہ میں S قلم استعمال کرتے ہیں تو، ہو سکتا ہے آلہ S قلم کے اقدامات کو تسلیم نہ کر سکے۔
- S قلم کی سلاٹ میں اگر پانی داخل ہو جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنے سے پہلے پانی نکالنے کے لئے آہستہ سے آلہ کو ہلائیں۔
- S قلم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، سام سنگ کی ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں۔
- اگر S قلم درست طور پر کام نہ کر رہا ہو تو، اسے سام سنگ سروس سنٹر پر لے جائیں۔



## بیٹری

## بیٹری چارج کرنا

پہلی بار استعمال کرنے سے پہلے یا زیادہ مدت تک اس کے استعمال میں نہ ہونے کی صورت میں بیٹری چارج کریں۔

صرف سام سنگ کے منظور شدہ چارجرز، بیٹریاں، اور کیبلز استعمال کریں۔ غیر منظور شدہ چارجرز، یا کیبلز کی وجہ سے بیٹری میں دھماکہ ہو سکتا ہے یا آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔



- چارجر کو غیر مناسب طریقے سے جوڑنے سے آلے میں خطرناک خامیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ غلط استعمال کی وجہ سے ہونے والی کسی بھی خامیوں کا احاطہ ضمانت میں نہیں ہوتا ہے۔
- صرف آلہ کے ساتھ فراہم کردہ USB Type-C کیبل کا استعمال کریں۔ اگر آپ مائیکرو USB کیبل کا استعمال کرتے ہیں تو آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔




توانائی بچانے کے لیے، جب استعمال میں نہ ہو تو چارجر نکال دیں۔ چارجر میں پاور سوئچ نہیں ہے، لہذا بجلی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جب استعمال میں نہ ہو اس وقت چارجر کو الیکٹرک ساکٹ سے نکال دیں۔ چارجنگ کے دوران چارجر الیکٹرک ساکٹ سے قریب اور باسانی قابل رسائی ہونا چاہیے۔



1 USB کیبل کو USB پاور اڈاپٹر سے جوڑیں۔

2 USB کیبل کو آلہ کے کثیر المقصد جیک میں لگائیں۔

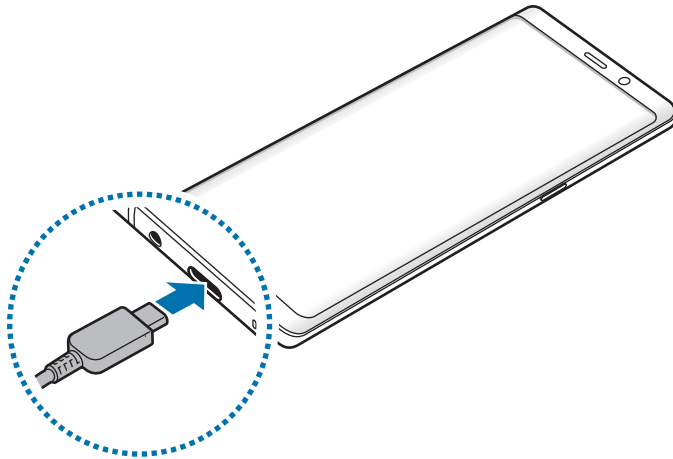


### 3 USB پاور اڈاپٹر کو الیکٹرک ساکٹ میں لگائیں۔

4 پوری طرح چارج ہونے کے بعد، چارجر کو آلہ سے الگ کریں۔ پھر، چارجر کے پلگ کو الیکٹرک اساکٹ سے نکال دیں۔

### دوسرے آلہ کو چارج کرنا

اپنے آلہ کی بیٹری سے کسی اور آلہ کو چارج کرنے کے لیے USB کنیکٹر (USB Type-C) استعمال کریں۔ اپنے آلہ کے کثیر المقصد جیک میں USB کنیکٹر (USB Type-C) کو لگائیں اور اپنے آلہ اور دوسرے آلہ کو دوسرے آلہ کے USB کیبل سے جوڑیں۔ چارج ہونا شروع ہونے پر، بیٹری چارج کرنے والا شبیہ دوسرے آلہ کی اسکرین پر ظاہر ہوگا۔

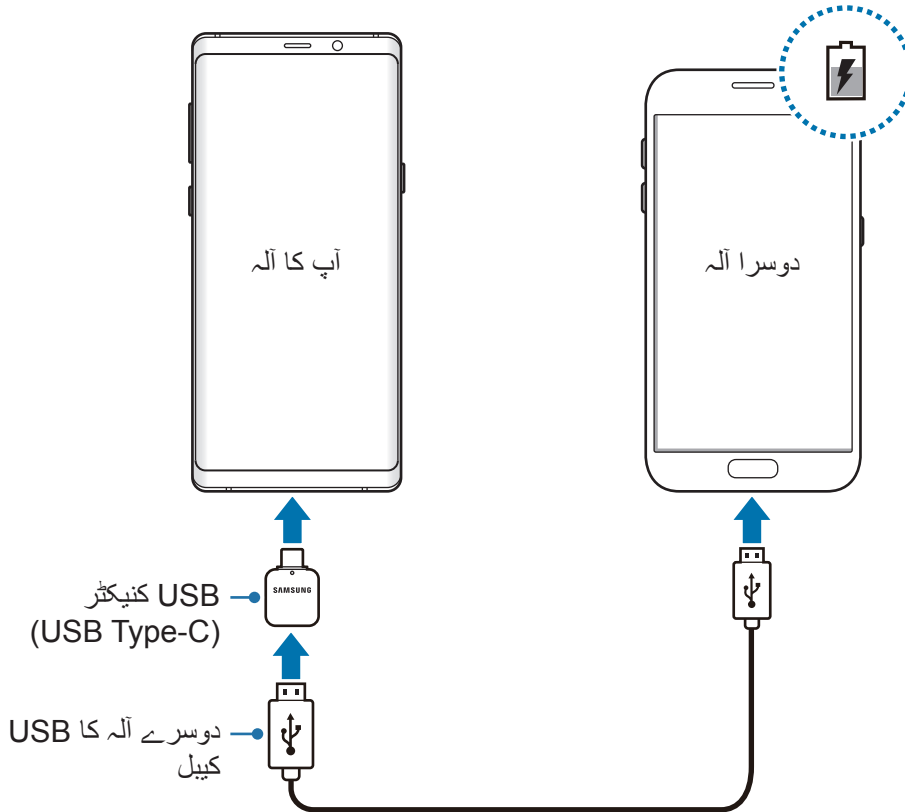

آلہ کے انتخاب کی پاپ-اپ ونڈو جو آپ کے آلہ پر ظاہر ہوتا ہے ڈیٹا منتقلی کے لئے ہوتا ہے۔ پاپ-اپ ونڈو سے ایپ منتخب نہ کریں۔



## بیٹری کا خرچ کم کرنا

- آپ کا آلہ متعدد اختیارات فراہم کرتا ہے جو بیٹری کی قوت بچانے میں مدد کرتے ہیں۔
- آلہ میٹیننس فیچر سے آلہ کو احسن بنائیں۔
- جب آپ آلے کو استعمال نہ کر رہے ہوں تو، اس وقت پاور کلید دبا کر اسکرین کو آف کریں۔
- توانائی کی بچت کی وضع فعال کریں۔
- غیر ضروری ایپلیکیشنز کو بند کریں۔
- جب استعمال میں نہیں ہے تو بلیوٹوتھ خصوصیت کو غیر فعال کریں۔
- جب استعمال میں نہیں ہے تو Wi-Fi خصوصیت کو غیر فعال کریں۔
- ان ایپس کی خودکار ہم وقت سازی غیر فعال کریں جنہیں ہم وقت سازی کی ضرورت ہو۔
- بیک لائٹ کے وقت کو کم کریں۔
- اسکرین کی چمک کم کریں۔

## بیٹری چارجنگ کی تجاویز اور احتیاطی تدابیر

- جب بیٹری پاور کم ہوتی ہے تو، بیٹری شبیہ خالی ظاہر ہوتی ہے۔
- اگر بیٹری کا چارج پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے تو، چارجر جوڑنے کے فوراً بعد آلے کو آن نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آلہ کو آن کرنے سے پہلے ناکافی بیٹری کو کچھ منٹ تک چارج ہونے دیں۔
- اگر آپ ایک بار میں متعدد ایپلیکیشن، نٹورک ایپلیکیشن، یا ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں جسے دوسرے آلے سے کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو، بیٹری فوری طور پر خالی ہو جائیگی۔ ڈیٹا ٹرانسفر کے دوران پاور کھونے سے بچنے کے لیے، بیٹری مکمل طور سے چارج ہونے کے بعد ہی ان ایپلیکیشنز کو استعمال کریں۔
- چارجر کے علاوہ کسی اور پاور کا منبع استعمال، جیسے کہ ایک کمپیوٹر، کی وجہ سے ایک کم برقی بہاؤ کے لئے ایک سست چارج رفتار نتیجے میں۔
- چارج ہونے کے دوران آلے کو استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے مکمل طور سے بیٹری چارج ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
- اگر چارج ہونے کے دوران آلہ غیر مستحکم پاور سپلائی موصول کرتا ہے تو، ٹچ اسکرین کام نہیں کرسکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، آلے سے چارجر نکال دیں۔

- چارجنگ کے دوران آلہ اور چارجر گرم ہو سکتے ہیں۔ یہ عام بات ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے آلے کی مدت حیات یا کارکردگی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بیٹری معمول سے زیادہ گرم ہوتی ہے تو، چارجر چارج کرنا روک سکتا ہے۔
- اگر آپ نے آلہ کو کثیر المقصد جیک کے نم ہوتے وقت چارج کرا، تو آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آلہ کو چارج کرنے سے پہلے کثیر المقصد جیک کو اچھی طرح سے سکھالیں۔
- اگر آلہ درست طور پر چارج نہ ہو رہا ہو تو آلے اور چارجر کو سام سنگ سروس سینٹر پر لے جائیں۔

## تیز چارجنگ

آلہ میں درساختہ تیز چارجنگ فیچر موجود ہے۔ آلہ یا اس کی سکرین بند رہنے کی حالت میں آپ اور تیزی سے بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں۔

### چارجنگ کی رفتار کو بڑھانا

جب آپ بیٹری کو چارج کرتے ہیں، چارجنگ کی رفتار کو بڑھانے کیلئے، آلہ یا اس کی اسکرین کو آف کریں۔ بیٹری چارجنگ کے دوران جب آلہ آف ہو، ⚡ کی شبیہ اسکرین پر ظاہر ہو گی۔

اگر تیز چارجنگ فیچر فعال نہیں ہے تو، سیٹنگز ایپ شروع کریں، آلہ کی بحالی ← بیٹری ← ⚙️ ← اعلیٰ سیٹنگز تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے، تیز کیبل چارجنگ سوئچ کو تھپتھپائیں۔



- جب آپ ایک معیاری بیٹری چارجر کے استعمال کے ذریعہ بیٹری چارج کرتے ہیں، آپ درساختہ تیز چارجنگ فیچر کا استعمال نہیں کر سکتے۔
- اگر آلہ گرم ہو جاتا ہے یا ماحول میں ہوائی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، چارجنگ کی رفتار خود بخود کم ہو سکتی ہے۔ یہ آلے کو نقصان سے بچانے کیلئے ایک معمول کی عملی حالت ہے۔

## وائرلیس چارجنگ

آلہ میں درساتہ وائرلیس چارجنگ کوائل موجود ہے۔ آپ وائرلیس چارجر کے ذریعے بیٹری چارج کر سکتے ہیں (علیحدہ فروخت کیا جاتا ہے)۔

### تیز وائرلیس چارجر

تیز وائرلیس چارجنگ خصوصیت استعمال کر کے آپ اپنے آلہ کو تیزی سے چارج کر سکتے ہیں۔ اس خصوصیت کو استعمال کرنے کے لئے، آپ کو ایک چارجر اور اجزاء کا استعمال کرنا چاہئے جو کہ تیز وائرلیس چارجنگ خصوصیت کی حمایت کرتا ہے۔

اگر تیز لاسلکی چارجنگ خصوصیت فعال نہیں ہے تو، سیٹنگز ایپ شروع کریں، آلہ کی بحالی ← بیٹری ← اعلیٰ سیٹنگز تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے، تیز وائرلیس چارجنگ سوئچ کو تھپتھپائیں۔

• آپ کے آلہ کی مینیو سیٹنگ میں کھولیں/بند کریں اختیار شامل کر دیا جائے گا جب آپ پہلی دفعہ اس کو چارجر پر رکھتے ہیں۔




• چارجر کے اندر کا پنکھا تیز وائرلیس چارجنگ کے دوران شور پیدا کر سکتا ہے۔

### بیٹری چارج کرنا

1 آلہ کی پشت کے مرکز کو بغیر چارجر کے مرکز پر رکھیں۔

اندازے کے مطابق چارج کا وقت اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ چارجنگ کے حالات کے لحاظ سے اصل چارج کا وقت مختلف ہو سکتا ہے۔

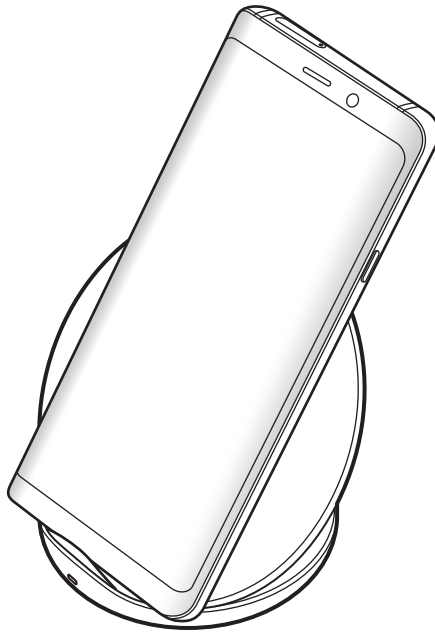

2 پوری طرح چارج ہونے کے بعد، آلہ کو وائرلیس چارجر سے الگ کر دیں۔

### لاسلی چارجنگ کے لیے احتیاطی تدابیر



- جب آلہ کے عقب اور آلہ کے کور کے درمیان کوئی کریڈٹ کارڈ یا ریڈیو فریکوینسی شناخت کار (RFID) کارڈ (جیسے کہ نقل حمل کارڈ یا کلید کارڈ) موجود ہو تو آلہ کو لاسلی چارجر پر نہیں رکھیں۔
- جب آلہ اور لاسلی چارجر کے درمیان دھاتی اشیاء اور مقناطیس جیسے ایصالی مادے رکھے ہوں تو آلہ کو لاسلی چارجر پر نہیں رکھیں۔
- ہو سکتا ہے کہ آلہ چارج نہیں ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ گرم ہو، یا آلہ یا کارڈ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- اگر آپ کمزور نیٹ ورک سگنل والے علاقوں میں وائرلیس چارجر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نیٹ ورک کی وصولی سے محروم ہو سکتے ہیں۔
- سام سنگ سے منظور شدہ وائرلیس چارجرز استعمال کریں۔ اگر آپ دیگر وائرلیس چارجرز استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بیٹری اچھی طرح سے چارج نہ ہو۔




## سم یا یوسم کارڈ (نینو سم کارڈ)

### سم یا یوسم کارڈ نصب کرنا

- موبائل ٹیلیفون خدمت فراہم کنندہ کے ذریعہ فراہم کردہ سم یا یوسم کارڈ داخل کریں۔
- دوہرے سم ماڈل کے لئے، آپ دو سم یا یوسم کارڈز داخل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک ہی آلہ کیلئے دو فون نمبرز یا خدمت مہیا کار رہ سکیں۔ بعض علاقوں میں ڈیٹا کی منتقلی کی رفتار آلہ میں ایک سم کارڈ داخل ہونے کے مقابلے میں دو سم کارڈ داخل ہونے پر سست ہو سکتی ہے۔
- خیال رکھیں کہ سم یا یوسم کارڈ گم نہ ہو یا دوسروں کو استعمال نہ کرنے دیں۔ کسی بھی گم شدہ یا چوری ہوئے کارڈ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات یا پریشانیوں کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔
- خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ LTE خدمات دستیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ خدمت کی دستیابی کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔




◀ واحد سم والے ماڈل:

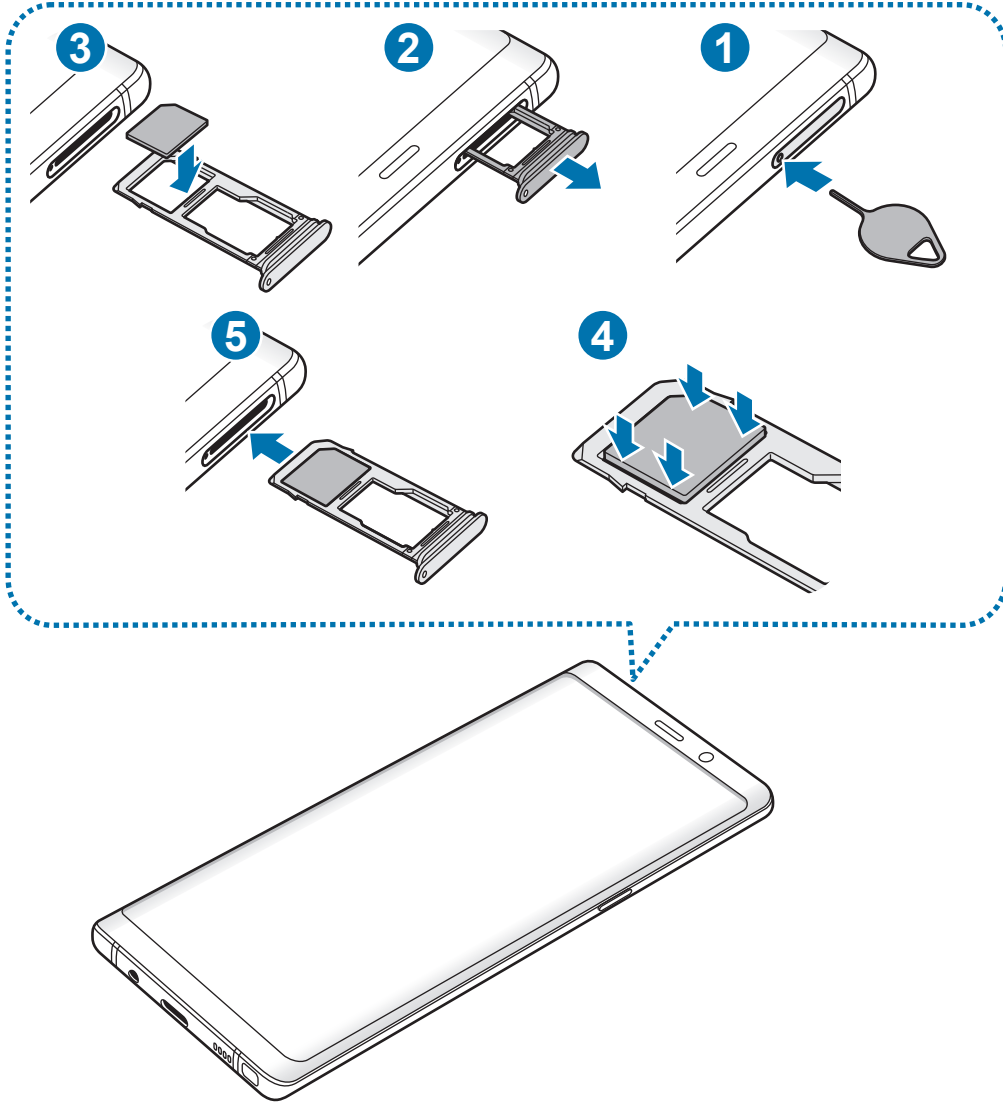



◀ دوپری سم والے ماڈل:

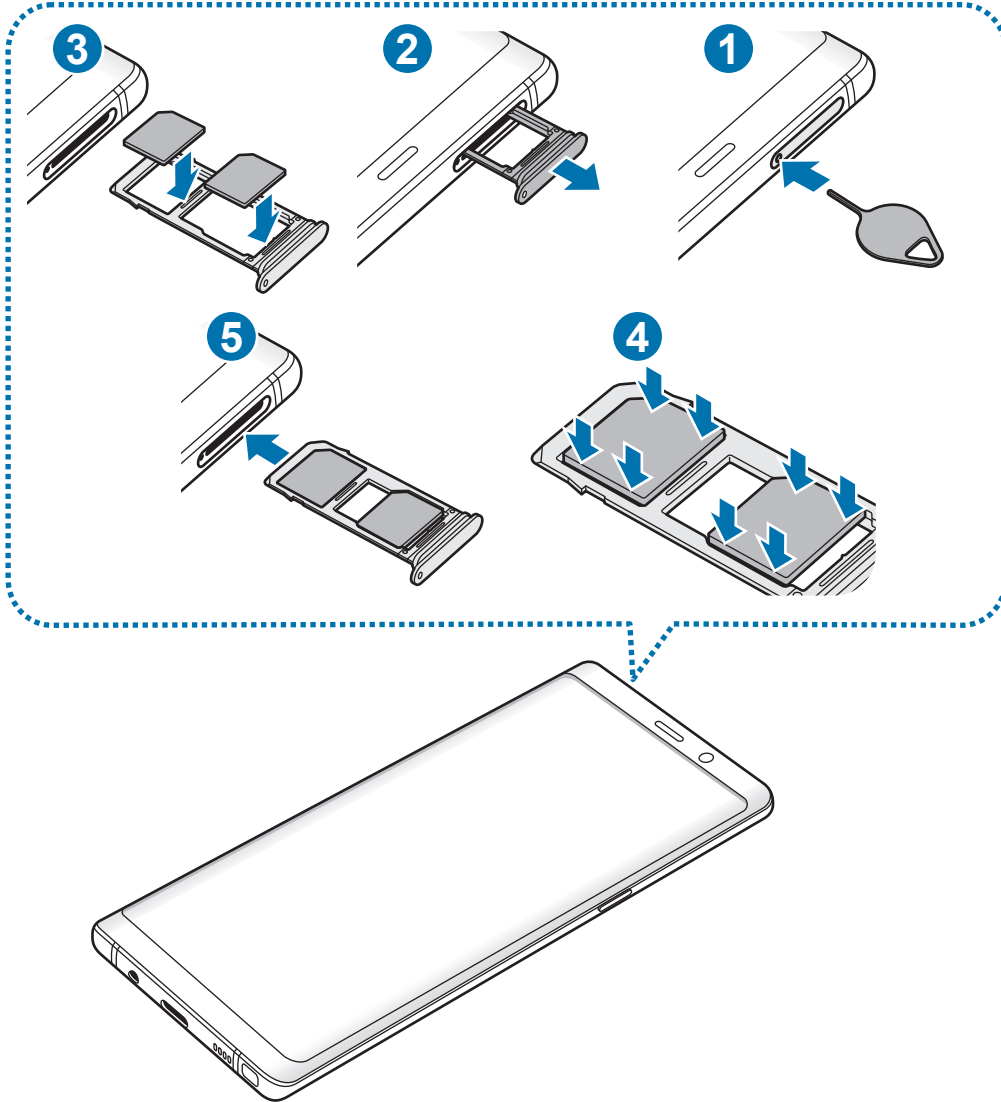


1 ٹرے کو ڈھیلا کرنے کے لیے ٹرے کے سوراخ میں اخراج کی پن داخل کریں۔

! اس بات کو یقینی بنائیں کہ اخراج کی پن ہول سے پریسٹیڈیکولر ہے۔ ورنہ، آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

2 ٹرے سلاٹ سے آہستگی سے ٹرے نکال لیں۔

3 ◀ ایک سم والے ماڈل: سم یا یوسم کارڈ کو ٹرے 1 میں سنہرے رنگ والے رابطے کا رخ نیچے رکھتے ہوئے لگائیں۔

◀ دو سم کے نمونے: سم یا یوسم کارڈز کو ٹرے میں سنہرے رنگ والے رابطے کا رخ نیچے رکھتے ہوئے لگائیں۔ بنیادی سم یا یوسم کارڈ کو ٹرے 1 (1) میں ڈالیں اور دوسرے سم یا یوسم کارڈ کو ٹرے 2 (2) میں ڈالیں۔

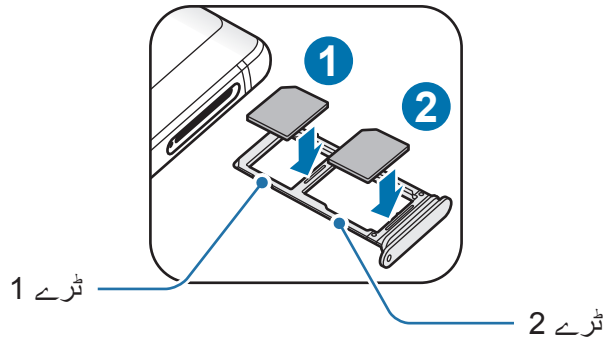

4 اسے محفوظ کرنے کے لئے سم یا یوسم کارڈ کو ٹرے کے اندر آہستہ سے دبائیں۔


! اگر کارڈ کو ٹرے میں مضبوطی سے پیوست نہیں کیا جاتا ہے تو، ہو سکتا ہے کہ سم کارڈ نکل جائے یا ٹرے سے باہر گر جائے۔

5 ٹرے کو واپس ٹرے سلاٹ میں داخل کریں۔



- ! اگر آپ ٹرے کو اپنے آلہ میں اس وقت داخل کرتے ہیں جب یہ گیلا ہو تو آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیشہ یقین دہانی کریں کہ ٹرے خشک ہے۔
- ! پانی کو اپنے آلہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ٹرے کو ٹرے سلاٹ میں مکمل طور پر داخل کریں۔

## کارڈ کا درست انسٹالیشن

◀ واحد سم والے ماڈل:

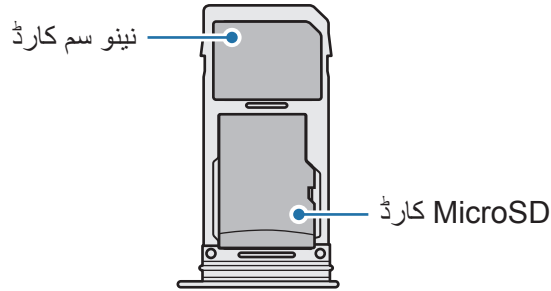

◀ دوہری سم والے ماڈل:

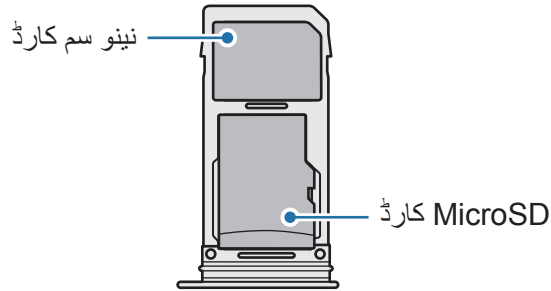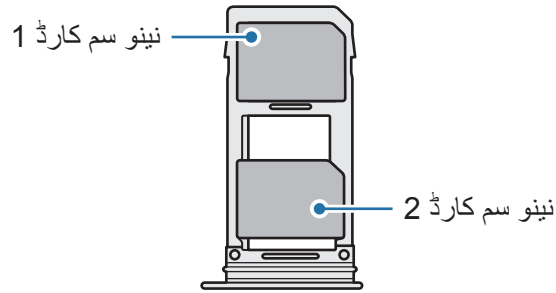

- صرف نینو سم کارڈ استعمال کریں۔
- آپ بیک وقت 2 میں ایک نینو سم کارڈ اور microSD کارڈ داخل نہیں کر سکتے ہیں۔



## سم یا یوسم کارڈ نکالنا

- 1 ٹرے کو ڈھیلا کرنے کے لیے ٹرے کے سوراخ میں اخراج کی پن داخل کریں۔
- 2 ٹرے سلاٹ سے آہستگی سے ٹرے نکال لیں۔
- 3 سم یا یوسم کارڈ نکالیں۔
- 4 ٹرے کو واپس ٹرے سلاٹ میں داخل کریں۔

## سم یا یوسم کارڈ (دو سم والے ماڈل) استعمال کرنا

اگر آپ دو سم یا یوسم کارڈز داخل کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی آلہ کیلئے دو فون نمبرز یا دو خدمت مہیا کار ہو سکتے ہیں۔

### سم یا یوسم کارڈ فعال کرنا

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں کنکشنز ← **SIM کارڈ مینیجر**۔ سم یا یوسم کارڈ منتخب کریں اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔

### سم یا یوسم کارڈ حسب ضرورت بنانا

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں کنکشنز ← **SIM کارڈ مینیجر**، اور پھر مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سم یا یوسم کارڈ منتخب کریں:

- شبیہ: سم یا یوسم کارڈ کی شبیہ کو تبدیل کریں۔
- نام: سم یا یوسم کارڈ کا ڈسپلے نام تبدیل کریں۔
- نیٹ ورک موڈ: سم یا یوسم کارڈ کو استعمال کرنے کے لیئے نیٹورک کی قسم کا انتخاب کریں۔

### ترجیحاتی سم یا یوسم کارڈز کی ترتیب

دو کارڈز کے عمل میں آجانے پر، آپ وائیس کال، پیغام رسائی، اور ڈیٹا کی خدمات کو مخصوص کارڈس پر مقرر کریں گے۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں کنکشنز ← **SIM کارڈ مینیجر**، اور پھر ترجیح دیا گیا **SIM کارڈ** میں اپنے کارڈز کے فیچر کی ترجیحات مقرر کریں۔

## میموری کارڈ (MicroSD کارڈ)

### ایک میموری کارڈ نصب کرنا

آپ کے آلہ کے میموری کارڈ کی گنجائش دیگر ماڈلز سے مختلف ہو سکتی ہے اور میموری کارڈ مینوفیکچرر اور قسم کی بنیاد پر کچھ میموری کارڈز آپ کے آلہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنے آلہ کے میموری کارڈ کی زیادہ سے زیادہ گنجائش دیکھنے کے لیے، سام سنگ ویب سائٹ سے رجوع کریں۔



- کچھ میموری کارڈ پوری طرح سے آلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ غیر مطابق میموری کارڈ استعمال کرنے سے آلے یا میموری کارڈ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور کارڈ پر ذخیرہ کردہ ڈیٹا خراب ہو سکتا ہے۔


- دائیں طرف اوپر میموری کارڈ داخل کرتے وقت محتاط رہیں۔



- آلہ میموری کارڈ کے لیے صرف FAT اور exFAT فائل سسٹم کی معاونت کرتا ہے۔ مختلف فائل سسٹم میں فارمیٹ کیا گیا میموری کارڈ داخل کرنے پر، آلہ میموری کارڈ کو دوبارہ فارمیٹ کرنے کے لیے پوچھے گا یا کارڈ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ میموری کارڈ کا استعمال کرنے کے لئے آپ کو اسے فارمیٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا آلہ میموری کارڈ کو فارمیٹ نہیں کر سکتا یا اسے تسلیم نہیں کر سکتا تو میموری کارڈ کی کمپنی یا سام سنگ سروس سینٹر سے رابطہ کریں۔

- ڈیٹا مسلسل تحریر کرنے اور مٹانے سے میموری کارڈ کی مدت حیات کم ہو جاتی ہے۔

- آلے میں میموری کارڈ داخل کرتے وقت، میموری کارڈ کی فائل ڈائریکٹری میری فائلیں ← SD کارڈ فولڈر میں ظاہر ہوتی ہے۔

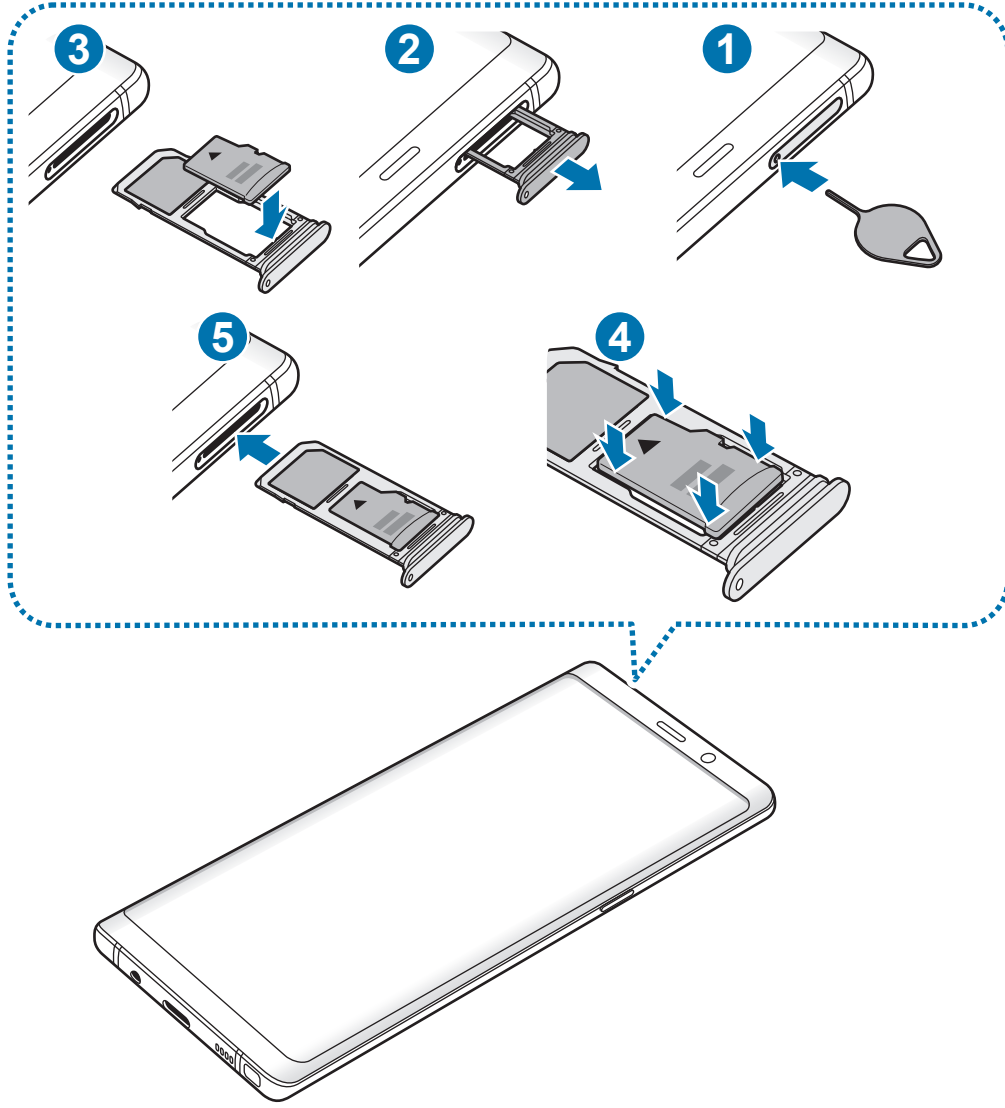


1 ٹرے کو ڈھیلا کرنے کے لیے ٹرے کے سوراخ میں اخراج کی پن داخل کریں۔

! اس بات کو یقینی بنائیں کہ اخراج کی پن ہول سے پریپنڈیکولر ہے۔ ورنہ، آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

2 ٹرے سلاٹ سے آہستگی سے ٹرے نکال لیں۔

! جب آپ آلہ سے ٹرے ہٹا دیں گے، تو موبائل ڈیٹا کنیکشن نا اہل ہو جائیگا۔

3 میموری کارڈ کو ٹرے 2 میں سنہرے رنگ والے رابطوں کا رخ نیچے کرتے ہوئے لگائیں۔

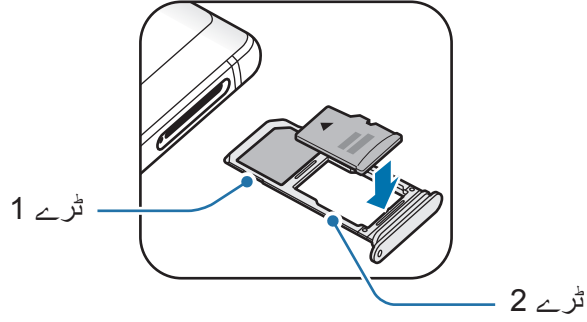

4 اسے محفوظ کرنے کے لئے میموری کارڈ کو ٹرے کے اندر آہستہ سے دبائیں۔

اگر کارڈ کو ٹرے میں مضبوطی سے نسب نہیں کیا جاتا ہے تو، ہو سکتا ہے کہ میموری کارڈ نکل جائے یا ٹرے سے باہر گر جائے۔



5 ٹرے کو واپس ٹرے سلاٹ میں داخل کریں۔

• اگر آپ ٹرے کو اپنے آلہ میں اس وقت داخل کرتے ہیں جب یہ گیلا ہو تو آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیشہ یقین دہانی کریں کہ ٹرے خشک ہے۔



• پانی کو اپنے آلہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ٹرے کو ٹرے سلاٹ میں مکمل طور پر داخل کریں۔

## میموری کارڈ نکالنا

میموری کارڈ نکالنے سے قبل، سب سے پہلے اسے حفاظت سے نکالنے کے لئے اتار لیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں آلہ کی بحالی ← ذخیرہ ← : ← ذخیرہ سیٹنگز ← SD کارڈ ← اتاریں۔

1 ٹرے کو ڈھیلا کرنے کے لیے ٹرے کے سوراخ میں اخراج کی پن داخل کریں۔

2 ٹرے سلاٹ سے آہستگی سے ٹرے نکال لیں۔

### 3 میموری کارڈ نکالیں۔

### 4 ٹرے کو واپس ٹرے سلاٹ میں داخل کریں۔

جب آلہ معلومات کو منتقل یا اس تک رسائی حاصل کر رہا ہو تو اس دوران، یا ڈیٹا منتقل کرنے کے بالکل بعد، میموری کارڈ یا USB اسٹوریج جیسے بیرونی اسٹوریج کو باہر نہیں نکالیں۔ ایسا کرنے سے ڈیٹا کرپٹ یا ضائع ہو سکتا ہے یا بیرونی اسٹوریج یا آلے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ سام سنگ خساروں، بشمول بیرونی اسٹوریج آلات کے غلط استعمال سے ہونے والے ڈیٹا کے خسارے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔



### میموری کارڈ فارمیٹ کرنا

کمپیوٹر پر فارمیٹ شدہ میموری کارڈ آلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ میموری کارڈ کو صرف آلے پر فارمیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں آلہ کی بحالی ← ذخیرہ ← : ← ذخیرہ سیٹنگز ← SD کارڈ ← فارمیٹ۔

میموری کارڈ فارمیٹ کرنے سے پہلے، میموری کارڈ میں ذخیرہ کردہ تمام اہم ڈیٹا کے بیک اپ نقول بنانا یاد رکھیں۔ صارف کے عملیات کی وجہ سے ہونے والے ڈیٹا کی نقصان پر بنانے والے کی ضمانت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔






## آلے کو آن اور آف کرنا

آلے کو آن کرنے کے لیے پاور کلید کو کچھ سیکنڈ تک دبائیں اور تھامیں۔  
جب آپ آلے کو پہلی بار یا ایک ڈیٹا ری سیٹ کرنے کے بعد کھولیں تو اپنے آلے کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔  
اپنے آلے کو آف کرنے کے لیے، پاور کلید دبائیں اور تھامیں، اور پھر پاور آف تھپتھپائیں۔  
ان علاقہ جات میں جہاں وائرلیس آلات کا استعمال محدود ہو، جیسے کہ ہوائی جہاز اور ہسپتال مجاز عملے کی لگائی گئی تمام تنبیہات اور ہدایات پر عمل کریں۔



## آلے کو دوبارہ شروع کرنا

اگر آپ کا آلہ منجمد و غیر متحرک ہے تو اسے دوبارہ شروع کرنے کے لیے پاور کلید اور والیوم کم کرنے کی کلید ایک ساتھ 7 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک دبائیں اور تھامیں۔

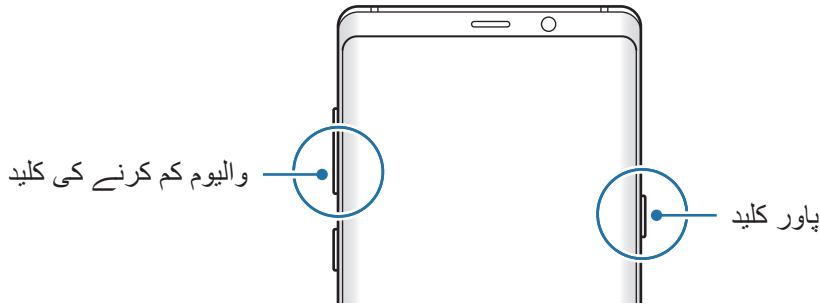

## ہنگامی موڈ

آپ بیٹری کی کھپت کو کم کرنے کے لئے ہنگامی موڈ میں آلہ کو سوئچ کر سکتے ہیں۔ بعض ایپلیکیشنز اور افعال محدود رہیں گے۔ ایمرجنسی وضع میں، آپ ایمرجنسی کال کر سکتے ہیں، دوسروں کو اپنے حالیہ مقام کی معلومات بھیج سکتے ہیں، ایمرجنسی الارم بجا سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

### ایمرجنسی وضع فعال کرنا

ایمرجنسی وضع فعال کرنے کے لیے، پاور کلید دبائیں اور تھامیں، اور پھر تھپتھپائیں ہنگامی موڈ۔ استعمال کے باقی وقت سے بیٹری ختم ہونے سے پہلے کے باقی وقت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے آلہ کی سیٹنگز اور آپریٹنگ کیفیات کے لحاظ سے استعمال کے باقی وقت میں فرق ہو سکتا ہے۔



### ایمرجنسی وضع غیر فعال کرنا

ہنگامی وضع غیر فعال کرنے کے لیے، تھپتھپائیں : — ایمرجنسی موڈ آف کریں۔ متبادل طور پر، پاور کلید دبائیں اور تھامیں، اور پھر تھپتھپائیں ہنگامی موڈ۔

## ابتدائی سیٹ اپ

جب آپ آلے کو پہلی بار یا ایک ڈیٹا ری سیٹ کرنے کے بعد کھولیں تو اپنے آلے کو سیٹ اپ کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔


• ابتدائی سیٹ اپ کے طریقہ کار آلہ کے سافٹ ویئر اور آپ کے علاقہ کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔



• آپ آلہ کی منتخب زبان کی بنیاد پر Bixby کے ساتھ اپنا آلہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔

1 آلہ آن کریں۔

2 اپنی ترجیحی آلہ کی زبان منتخب کریں اور ⬅ کو منتخب کریں۔

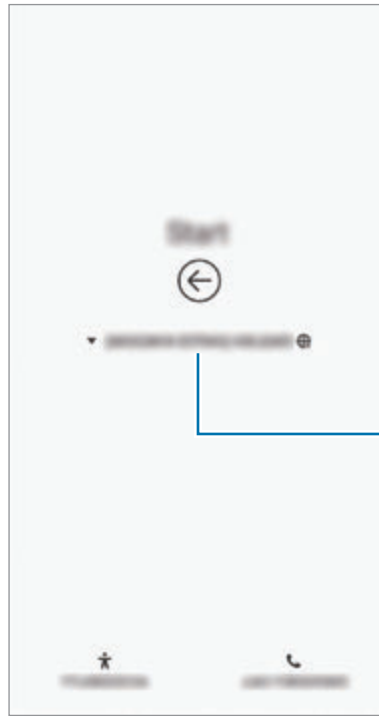

کوئی زبان منتخب کریں۔

3 Wi-Fi نیٹ ورک منتخب کریں اور اس سے جوڑیں۔


اگر آپ کسی Wi-Fi نیٹ ورک سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ آلہ کے کچھ فیچر ابتدائی سیٹ اپ کے دوران سیٹ اپ نہیں کر سکیں گے۔




4 سیٹ اپ آگے بڑھانے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

5 اپنا آلہ محفوظ کرنے کے لئے اسکرین لاک کا طریقہ سیٹ کریں۔ آپ اپنے آلہ کی رسائی دوسروں سے روکنے کے لئے اپنی ذاتی معلومات محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسکرین لاک کا طریقہ سیٹ کرنے کے لئے، نہیں، آپ کا شکریہ تھپتھپائیں۔

6 اپنے Samsung account میں سائن ان کریں۔ آپ سام سنگ خدمات کا مزہ لے سکتے ہیں اور اپنے سبھی آلات پر اپنے ڈیٹا کو تازہ اور محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے Samsung account سے رجوع کریں۔

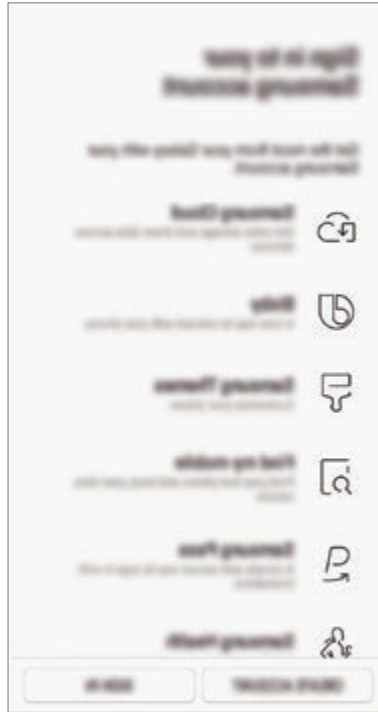

7 Samsung Cloud یا پچھلے آلہ سے اپنا مواد حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے اپنے سابقہ آلہ سے ڈیٹا منتقل کرنا سے رجوع کریں۔

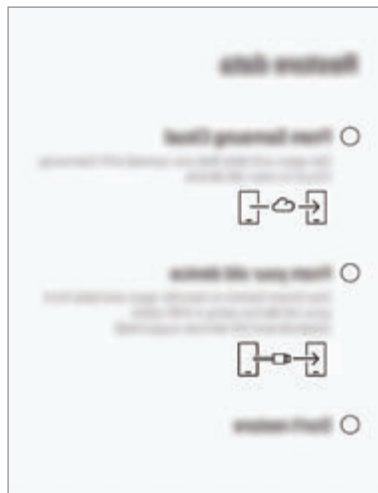

8 آپ جو فیچر استعمال کرتے ہیں انہیں منتخب کریں اور ابتدائی سیٹ اپ مکمل کریں۔ ہوم اسکرین دکھائی دے گا۔

# Samsung account

## تعارف

آپکا Samsung account ایک تکمیل شدہ اکاؤنٹ سروس ہے جو کہ آپ کو موبائل آلات، ٹیوی، اور سام سنگ ویب سائٹ سے میسر سامسنگ کی دیگر خدمات کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ Samsung account ایک بار رجسٹر ہونے کے بعد، آپ Samsung Cloud کے ساتھ اپنے ڈیٹا کو اپنے سبھی سام سنگ آلات پر تازہ کر سکتے ہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنا کھویا ہوا یا چرایا ہوا آلہ ٹریک اور کنٹرول کر سکتے ہیں، سام سنگ ممبران کی طرف سے تجاویز اور ترکیبیں دیکھ سکتے ہیں، اسکے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے ایمیل ایڈریس کی مدد سے اپنا Samsung account بنائیں۔

Samsung account سے استعمال کی جانے والی خدمات کی فہرست دیکھنے کے لیے، معائنہ کریں [account.samsung.com](https://account.samsung.com)۔ Samsung account کی مزید معلومات کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← اکاؤنٹس ← Samsung account ← مدد کو تھپتھپائیں۔

## آپکے Samsung account کی اندراج

### ایک نئے Samsung account کا اندراج

اگر آپکے پاس ایک Samsung account نہیں ہے تو آموکو ضرور بنانا چاہیئے۔

1 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← اکاؤنٹس ← اکاؤنٹ شامل کریں ← Samsung account۔

متبادل طور پر، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور ② تھپتھپائیں۔

2 تھپتھپائیں اکاؤنٹ بنائیں۔

3 اکاؤنٹ تکمیل کو مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

## موجودہ Samsung account کا اندراج

اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی Samsung account ہے تو، اسے آلہ پر اندراج کرائیں۔

1 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← اکاؤنٹس ← اکاؤنٹ شامل کریں ← Samsung account

متبادل طور پر، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور ② تھپتھپائیں۔

2 تھپتھپائیں سائن ان کریں۔

3 اپنی Samsung account ID اور پاس ورڈ داخل کریں اور تھپتھپائیں سائن ان کریں۔

اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کی معلومات بھول چکے ہوں، تو تھپتھپائیں ID ڈھونڈیں یا پاس ورڈ پھر سیٹ کریں۔ درکار معلومات درج کرنے پر آپ اپنے اکاؤنٹ کی معلومات تلاش کر سکتے ہیں۔

اگر آپ انے بائیو میٹرک ڈیٹا کے ذریعہ اپنے Samsung account کی توثیق کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ انگلی کے نشان یا قزحیہ، تو تھپتھپائیں Samsung Pass استعمال کر کے پاس ورڈ کی بجائے بائیو میٹرکس کے ساتھ شناخت کی توثیق۔ مزید معلومات کے لیے Samsung Pass سے رجوع کریں۔

4 شرائط و ضوابط پڑھیں اور اتفاق کریں اور پھر تھپتھپائیں منظور۔

5 اپنے Samsung account کا رجسٹریشن مکمل کرنے کے لئے مکمل تھپتھپائیں۔

## آپکے Samsung account ہٹانا

جب آپ اپنا اندراج کیا ہوا Samsung account آلہ سے ہٹاتے ہیں تو، آپکا ڈیٹا، جیسے روابط یا واقعات، بھی ہٹا دیئے جائیں گے۔

1 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← اکاؤنٹس۔

2 تھپتھپائیں Samsung account ← ⋮ ← اکاؤنٹ ہٹائیں۔

3 ہٹائیں پر تھپتھپائیں، اپنا Samsung account پاس ورڈ درج کریں اور پھر اکاؤنٹ ہٹائیں تھپتھپائیں۔


## اپنے سابقہ آلے سے ڈیٹا منتقل کرنا

آپ Samsung Cloud سے تصاویر، روابط، پیغامات اور ایپس جیسے اپنے ڈیٹا کو بحال کر سکتے ہیں۔ آپ Smart Switch کے ذریعے نہیں اپنے سابقہ آلے سے کاپی بھی کر سکتے ہیں۔

- ممکن ہے کہ یہ فیچر کچھ آلات یا کمپیوٹر کی جانب سے معاونت یافتہ نہ ہو۔
- حدود کا اطلاق ہوتا ہے۔ تفصیلات کے لیے [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch) ملاحظہ کریں۔ سام سنگ کاپی رائٹ کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ صرف وہ ہی مواد منتقل کریں جس کے آپ مالک ہیں یا آپ کے پاس اختیار ہے۔



مندرجہ ذیل مواد ابتدائی سیٹ اپ کے طریقہ کار کے دوران دستیاب ڈیٹا بحالی کی خصوصیات کے بارے میں ہے۔ Samsung Cloud یا Smart Switch کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، Samsung کلاؤڈ یا Smart Switch سے رجوع کریں۔

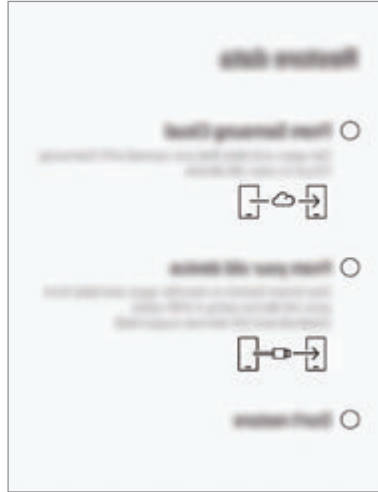


### آپ کے سابقہ آلے (Smart Switch) سے ڈیٹا بحال کرنا

آپ فوری اور آسانی ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اپنے پرانے آلے کو اپنے آلے سے USB کنیکٹر (USB Type-C) اور USB کیبل کے ذریعہ جوڑ سکتے ہیں۔

1 ابتدائی سیٹ اپ کے دوران، جب ڈیٹا کی بحالی کی اسکرین ظاہر ہوتی ہے، تب تھپتھپائیں اپنے پرانے آلے سے ← اگلا۔

2 USB کنیکٹر (USB Type-C) کو اپنے آلے کے کثیر المقصد جیک میں لگائیں۔

### 3 پچھلے آلہ کے USB کیبل کا استعمال کر کے اپنے آلہ کو اپنے پورے آلہ سے کنیکٹ کریں۔

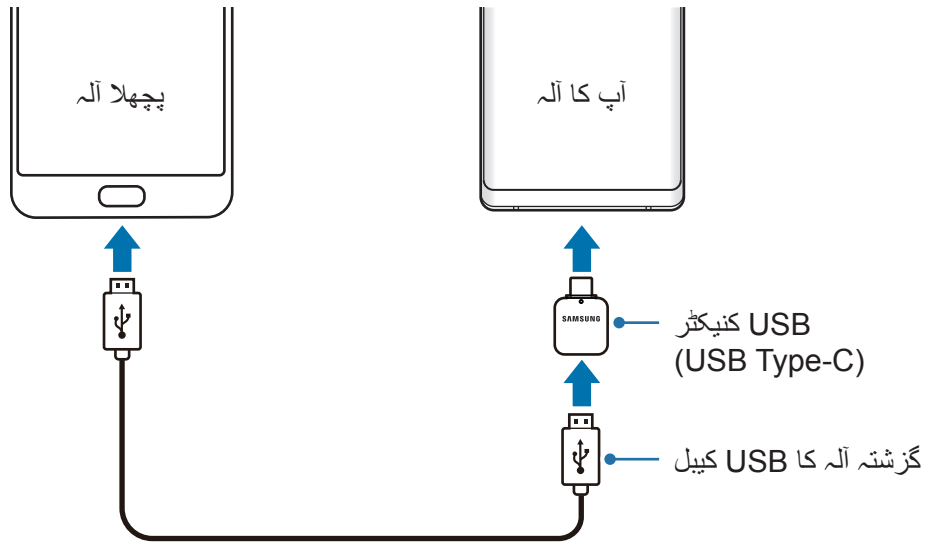

### 4 سابقہ آلہ پر، اجازت دیں تھپتھپائیں۔

### 5 اپنے سابقہ آلہ سے ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

جب آپ فائلیں منتقل کر رہے ہوں اس وقت USB کیبل یا USB کنیکٹر (USB Type-C) کو آلہ سے منقطع نہ کریں۔ ایسا کرنے سے ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے یا آلہ میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔



ڈیٹا منتقل کرنے سے آپ کے آلہ کی بیٹری کے پاور کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈیٹا کی منتقلی سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کریں کہ آپ کا آلہ مکمل طور پر چارج ہے۔ بیٹری پاور کم ہونے کی صورت میں، ڈیٹا کی منتقلی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔



## Samsung Cloud سے ڈیٹا منتقل کرنا

آپ نے اپنے سابقہ آلہ سے جو ڈیٹا Samsung Cloud پر بیک اپ کیا ہے اسے آپ بحال کر سکتے ہیں۔

### 1 ابتدائی سیٹ اپ کے دوران، جب ڈیٹا کی بحالی کی اسکرین ظاہر ہوتی ہے، تب تھپتھپائیں Samsung Cloud سے ← اگلا۔

### 2 تھپتھپائیں ▼ زیر آلہ کا بیک اپ لیں اور اپنا سابقہ آلہ منتخب کریں۔

### 3 ڈیٹا کی قسموں پر نشان لگائیں جنہیں آپ بحال کرنا چاہتے ہیں اور تھپتھپائیں بحال کریں۔



## اسکرین کو سمجھنا



### ٹچ اسکرین کنٹرول کرنا

- ٹچ اسکرین کو دیگر برقی آلات کے رابطے میں نہ آنے دیں۔ الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔
- ٹچ اسکرین خراب ہونے سے بچانے کے لیے، اسے کسی بھی نوکیلی چیز سے نہ تھپتھپائیں یا نہ اس پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے زیادہ دبائیں۔
- ٹچ اسکرین کو زیادہ دیر تک بیکار چھوڑنے سے پس دید امیج (اسکرین کا چکمنہ) یا دھندلا ہو سکتا ہے۔ جب آلے کو استعمال نہ کریں تو ٹچ اسکرین آف کر دیں۔
- اسکرین کے سرے کے قریب لمسی مداخلوں کی آلہ شناخت نہیں کر سکتا ہے، جولمسی مداخلے کے حصے کے باہر ہیں۔
- جب آپ ٹچ اسکرین استعمال کرتے ہیں اس وقت انگلیاں یا S قلم استعمال کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔




### تھپتھپانا

اسکرین پر تھپتھپائیں۔

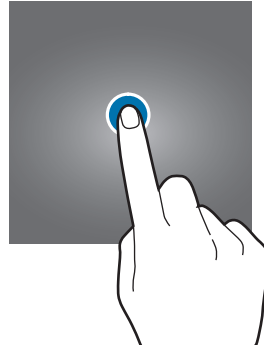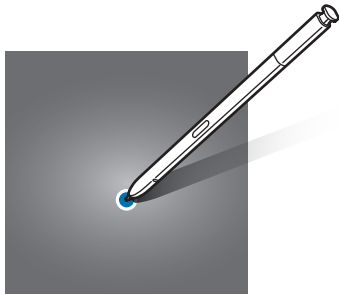


## تھپتھپانا اور تھامنا

اسکرین کو تقریباً 2 سیکنڈ کے لئے تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔

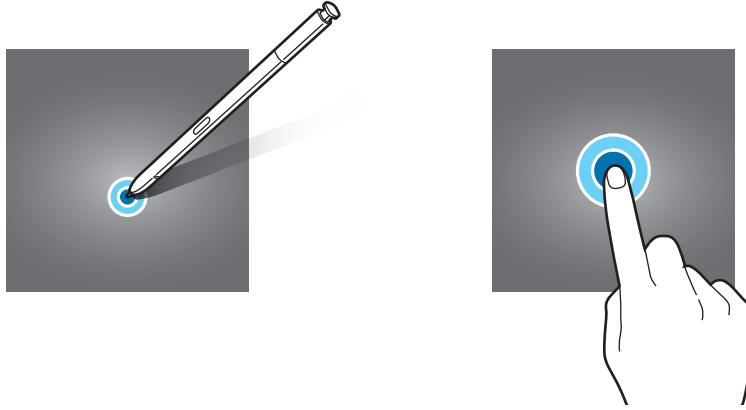


## گھسیٹنا

کوئی آئیٹم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔

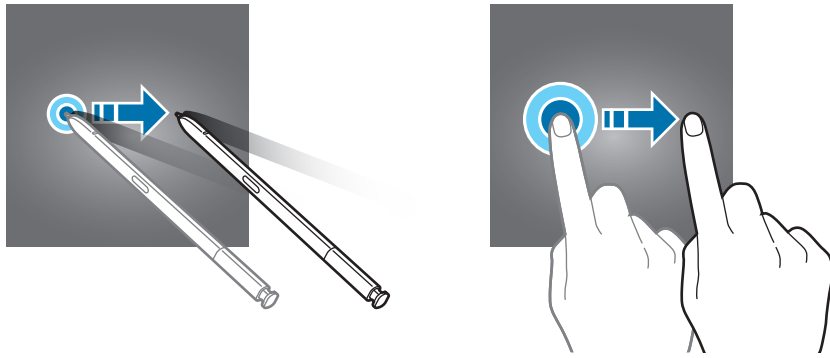



## دوبارہ-تھپتھپانا

اسکرین کو دو بار تھپتھپائیں۔

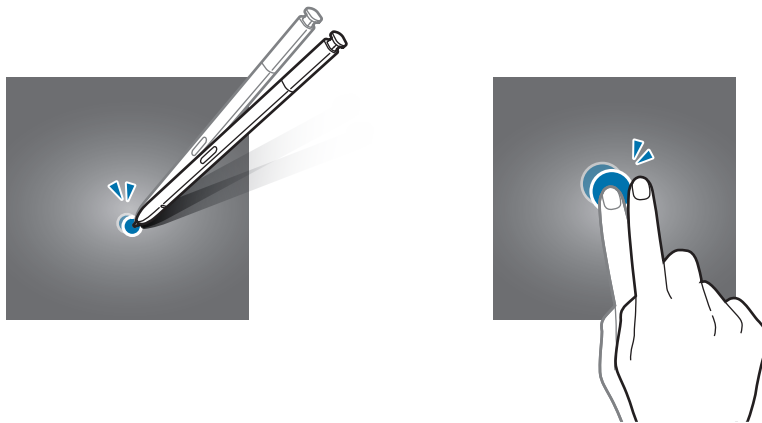



## سوائپ کرنا

اوپر، نیچے، بائیں یا دائیں طرف سوائپ کریں۔

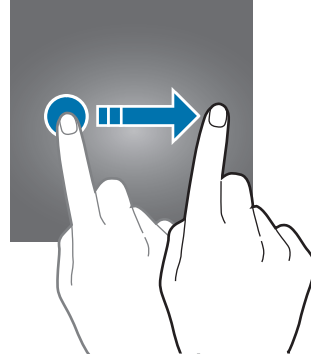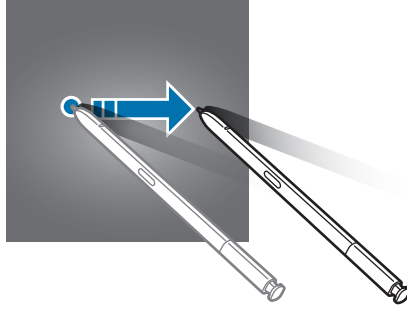


## پھیلاتا یا چبھونا

اسکرین پر دو انگلیوں کو الگ کر کے پھیلائیں یا دبائیں۔

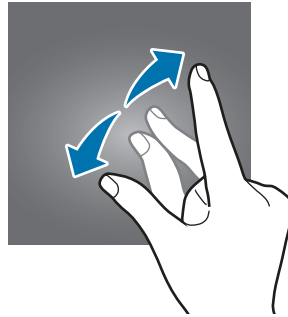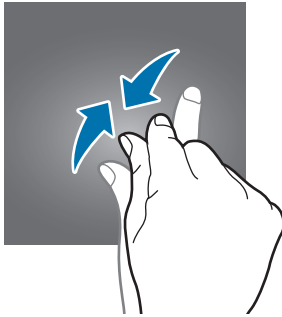

## نیویگیشن بار (سافٹ بٹن)

جب آپ آلہ چالو کریں گے، تو سافٹ بٹن اسکرین کے سب سے نیچے نیویگیشن بار پر ظاہر ہوں گے۔ یہ سافٹ بٹن حالیہ بٹن، ہوم بٹن اور پیچھے کے بٹن پر ڈیفالٹ طور پر سیٹ ہیں۔ بٹنز کے فنکشنز اس وقت استعمال کی جا رہی ایپلیکیشن یا استعمال کے ماحول کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔

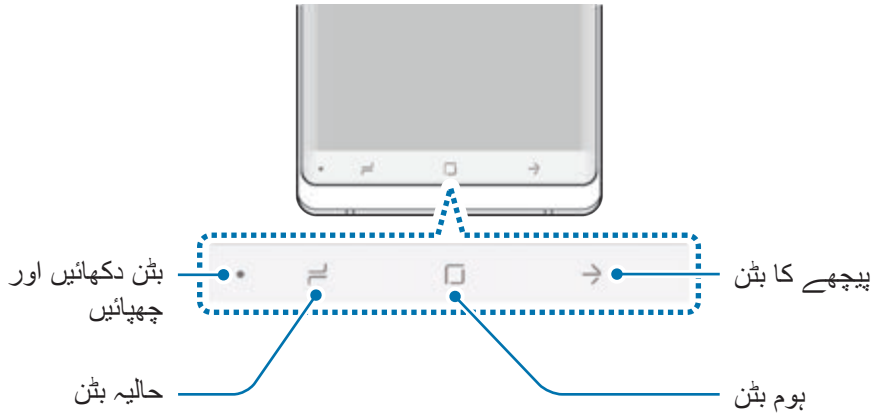

بٹن	فنکشن
●	دکھائیں اور چھپائیں
■	حالیہ
□	ہوم بٹن
→	واپس

## نیویگیشن بار کو ڈسپلے کرنا یا چھپانا

نیویگیشن بار کے بائیں جانب دکھائیں اور چھپائیں بٹن استعمال کر کے، آپ ایپس یا خصوصیات استعمال کرتے وقت نیویگیشن بار کو اسکرین پر مخفی یا پن ہونے کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں۔ نیویگیشن بار کو بطور ڈیفالٹ پن کیا جاتا ہے۔

اگر آپ پوری اسکرین میں فائلیں دیکھنا یا ایپس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نیویگیشن بار کو چھپانے کے لیے دکھائیں اور چھپائیں بٹن کو دوبارہ ٹیپ کریں۔

نیویگیشن بار دوبارہ دکھانے کے لیے، اسکرین کے سب سے نچلے حصے سے اوپر کی طرف گھسیٹیں۔


- ہوم اسکرین جیسی، کچھ اسکرینوں پر، نیویگیشن بار کو ہمیشہ ڈسپلے کیا جائے گا اور دکھائیں اور چھپائیں بٹن ظاہر نہیں ہوگا۔



- نیویگیشن بار کو پن کرنے کے بعد بھی، ویڈیو پلیئر جیسی، کچھ ایپس یا خصوصیات استعمال کرتے ہوئے اسے چھپایا جا سکتا ہے۔

## ہوم بٹن کا استعمال کر کے اسکرین آن کرنا

اسکرین آن کرنے کے لیے ہوم بٹن یا ہوم بٹن کی جگہ کو تیزی سے دبائیں۔  
ہمیشہ ڈسپلے پر، آپ ہوم بٹن کو دوبار ٹیپ کر کے اسکرین کو بھی آن کر سکتے ہیں۔

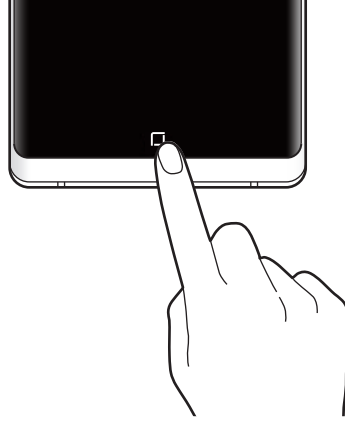

S قلم کے ساتھ ہوم بٹن یا ہوم بٹن کی جگہ کو تیزی سے نہ دبائیں۔ قلم کی نب کی شکل خراب ہو سکتی ہے۔



## نیویگیشن بار سیٹ کرنا

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں ڈسپلے ← نیویگیشن بار کوئی اختیار منتخب کریں۔


- **بٹن دکھائیں اور چھپائیں:** نیویگیشن بار کو چھپانے یا پن کرنے کے لیے ایک بٹن شامل کریں۔ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آیا تلاش ایپ کے لیے بٹن کو ڈسپلے کرنا ہے یا نہیں۔
- **پس منظر رنگ:** نیویگیشن بار کا پس منظر رنگ تبدیل کریں۔
- **ہوم بٹن کو زور سے دبائیں:** آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ ہوم بٹن کو تیز دبائیں تو وہ ہوم اسکرین پر لے جائے۔ آپ ہوم بٹن کو زور سے دبانے پر اس کے استعمال کے لیے ضروری دباؤ کی مقدار کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
- **ہوم بٹن کے ذریعے انلاک کریں:** آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ ہوم بٹن کو زور سے دبائیں تو لاک اسکرین پر سوائپ کیے بغیر اسکرین کو ان لاک کرے۔ یہ خصوصیت اسی وقت دستیاب ہوتی ہے جب **ہوم بٹن کو زور سے دبائیں فعال** ہوتا ہے۔
- **بٹن لے آؤٹ:** نیویگیشن بار پر بٹنز کی ترتیب کو تبدیل کریں۔

## ہوم اسکرین اور ایپلیکیشنز کی اسکرین

آلے کے تمام فیچر کی رسائی کرنے کے لیے ہوم اسکرین نقطہ آغاز ہے۔ یہ ویجیٹ، ایپلیکیشنز کی شارٹ کٹس، اور کچھ اور ڈسپلے کرتا ہے۔


بشمول کسی نئی نصب شدہ ایپلیکیشنز، تمام ایپلیکیشنز کی شبیہ کو ایپلیکیشنز کی اسکرین ڈسپلے کرتی ہے۔

اسکرین خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف طور پر ظاہر ہو سکتی ہے۔


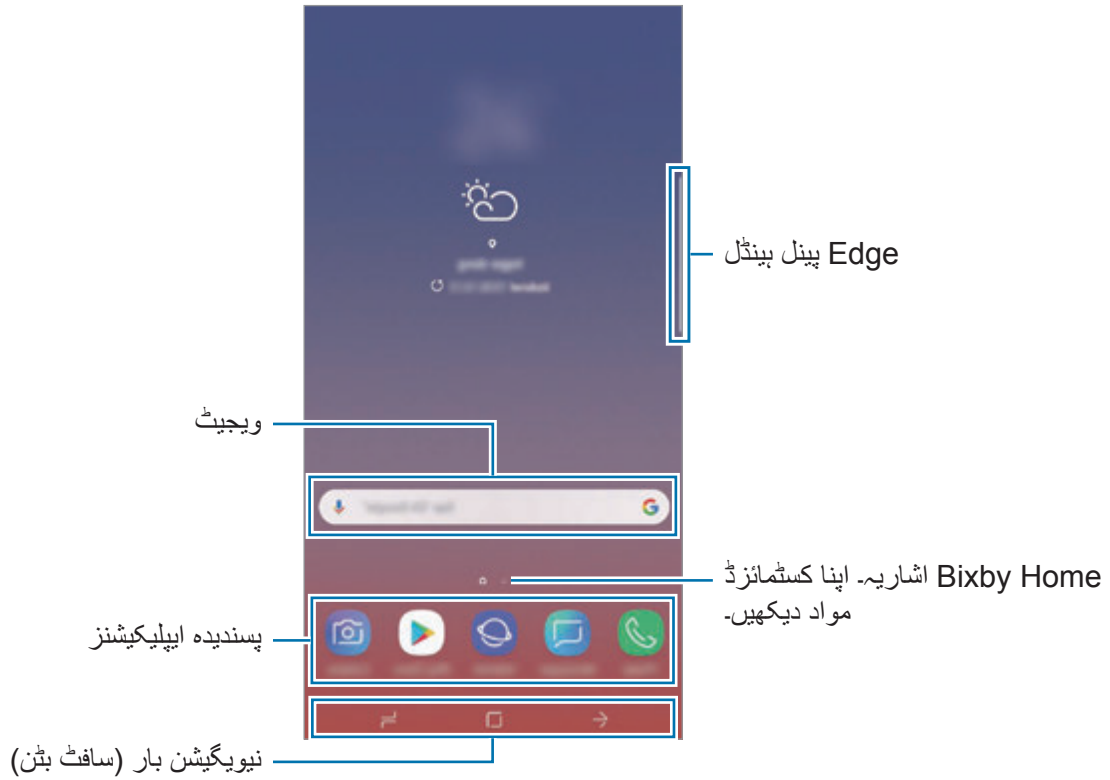


## ہوم یا ایپلیکیشنز کی اسکرین کے درمیان سوئچ کرنا

ہوم اسکرین پر، ایپلیکیشنز کی اسکرین کھولنے کے لیے اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں۔  
ہوم اسکرین پر واپس جانے کے لئے، ایپلیکیشنز کی اسکرین کے اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں۔ متبادل طور پر، ہوم بٹن یا پیچھے کا بٹن تھپتھپائیں۔

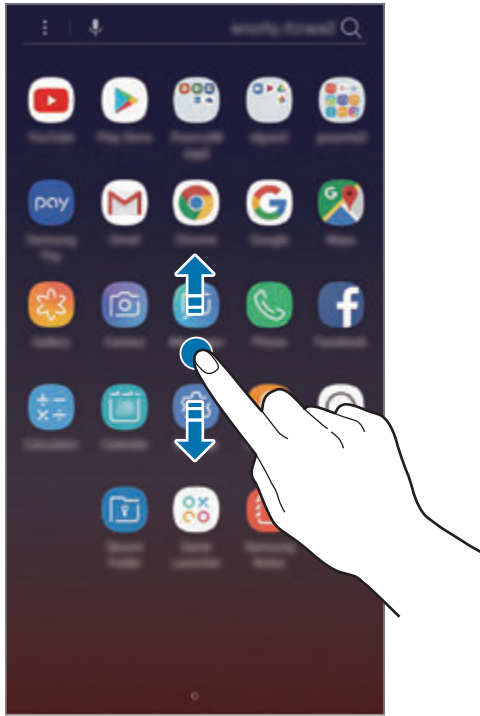


ایپلیکیشنز کی اسکرین

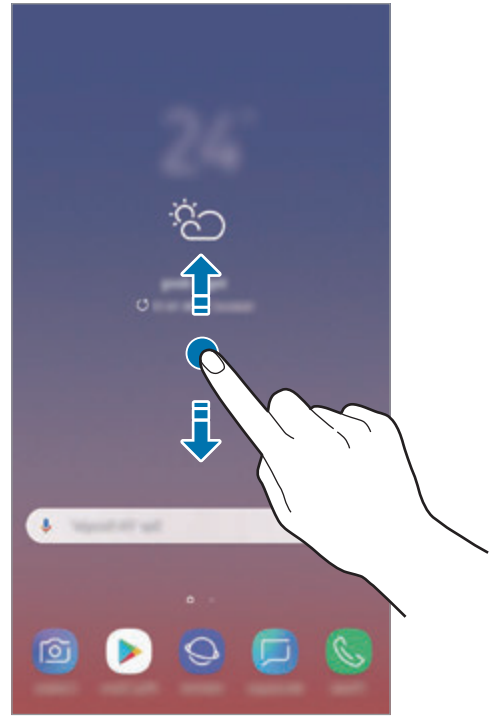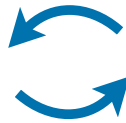

ہوم اسکرین


اگر آپ ہوم اسکرین پر ایپس بٹن کو شامل کرتے ہیں تو آپ بٹن کو تھپتھپا کر ایپس اسکرین کو کھول سکتے ہیں۔  
ہوم اسکرین پر، کسی خالی جگہ تھپتھپائیں اور پکڑ کر رکھیں اور ہوم اسکرین سیٹنگز ← ایپلیکیشنز بٹن ←  
ایپلیکیشنز بٹن دکھائیں ← اطلاق کو تھپتھپائیں۔ ایپس بٹن کو ہوم اسکرین کے سب سے نیچے شامل کیا جائے گا۔

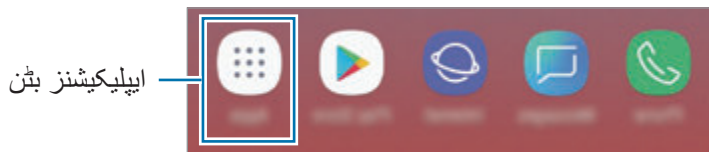

ایپلیکیشنز بٹن

## اسکرین کو لینڈاسکیپ وضع میں ڈسپلے کریں

ہوم اسکرین پر، خالی جگہ پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، تھپتھپائیں ہوم اسکرین سیٹنگز، اور پھر تھپتھپائیں صرف پورٹریٹ موڈ سوئچ تاکہ اسے غیر فعال کریں۔  
اسکرین کو لینڈاسکیپ وضع میں دیکھنے کے لیے اس کے افقی ہونے تک آلہ کو گھمائیں۔

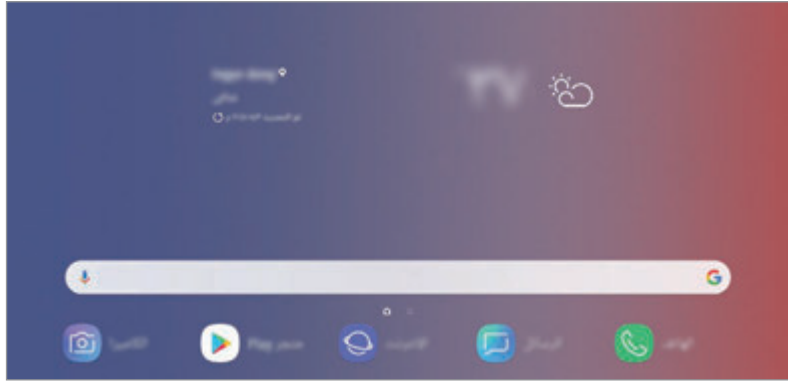

## آئیڈم کی جگہ تبدیل کرنا

کوئی آئیڈم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔ آئیڈم کو دوسرے پینل میں لے جانے کے لیے، اسے اسکرین کے کنارے گھسیٹیں۔


ہوم اسکرین پر کسی ایپ کا شارٹ کاٹ جوڑنے کے لئے، ایپلیکیشنز کی اسکرین پر کسی آئیڈم کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر اسے اسکرین کے سب سے اوپر کھینچیں۔ ہوم اسکرین پر ایپ کا شارٹ کٹ شامل کیا جائے گا۔  
آپ ہوم اسکرین کے نچلے حصے پر اکثر مستعمل ایپلیکیشنز کو شارٹ کٹس کے حصے میں بھی لے جاسکتے ہیں۔



## فولڈر تخلیق کرنا

ایپس کی فوری شروعات اور رسائی کے لیے فولڈرز بنائیں اور ایک جیسی ایپس جمع کریں۔

- 1 ہوم اسکرین یا ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، ایپلیکیشن کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے دوسری ایپلیکیشن کے اوپر گھسیٹیں۔
- 2 ایپلیکیشنز کے ارد گرد فولڈر کا نام ظاہر ہونے پر ایپلیکیشن کو چھوڑ دیں۔  
منتخب ایپلیکیشنز پر مشتمل ایک نیا فولڈر بن جائے گا۔ تھپتھپائیں فولڈر کا نام درج کریں اور فولڈر کا نام درج کریں۔

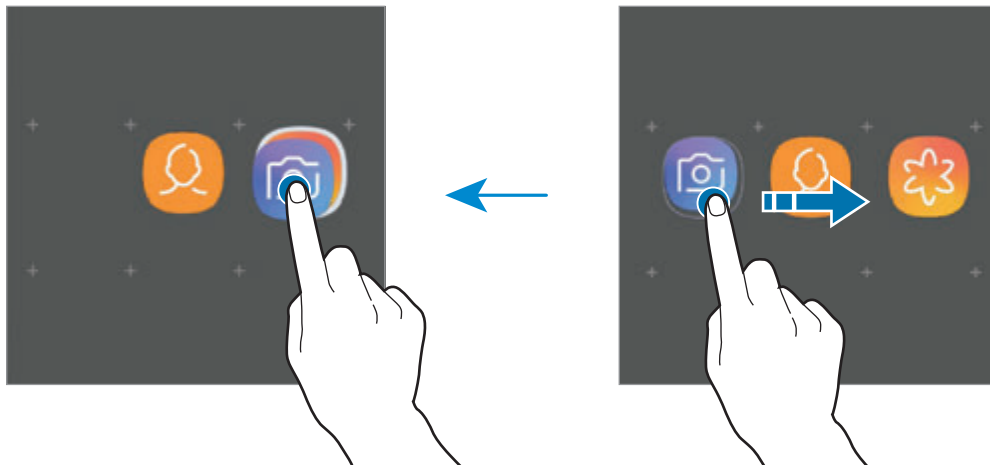

### • مزید ایپلیکیشنز شامل کرنا

فولڈر پر ایپلیکیشنز شامل کریں تھپتھپائیں۔ جوڑنے کے لئے ایپس میں نشان لگائیں اور شامل کریں تھپتھپائیں۔ آپ فولڈر پر گھسیٹتے ہوئے بھی ایپلیکیشن کو شامل کر سکتے ہیں۔

### • فولڈر سے ایپس کو منتقل کرنا

کسی ایپ کو نئے مقام پر گھسیٹنے کے لیے اسے تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔


### • فولڈر حذف کرنا

کسی فولڈر کو تھپتھپائیں اور پکڑ کر رکھیں اور پھر فولڈر حذف کریں کو تھپتھپائیں۔ صرف فولڈر حذف ہو جائے گا۔ فولڈر کے ایپلیکیشنز ایپلیکیشنز کی اسکرین پر دوبارہ واقع ہو جائیں گے۔

## ہوم اسکرین ترمیم کرنا

ترمیم کے اختیارات تک رسائی حاصل کرنے کیلئے ہوم اسکرین پر، کسی خالی جگہ پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں یا اپنی انگلیاں ایک ساتھ چٹکی بھریں۔ آپ وال پیپر سیٹ کر سکتے ہیں، ویجیٹ جوڑ سکتے ہیں اور بھی کئی کام کر سکتے ہیں۔ آپ ہوم اسکرین پینل بھی جوڑ سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں یا انہیں دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں۔

- پینل جوڑنا: دائیں طرف سوائپ کریں اور پھر تھپتھپائیں (+)۔
- پینل منتقل کرنا: پینل پیش منظر کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔
- پینل حذف کرنا: پینل پر 🗑️ تھپتھپائیں۔

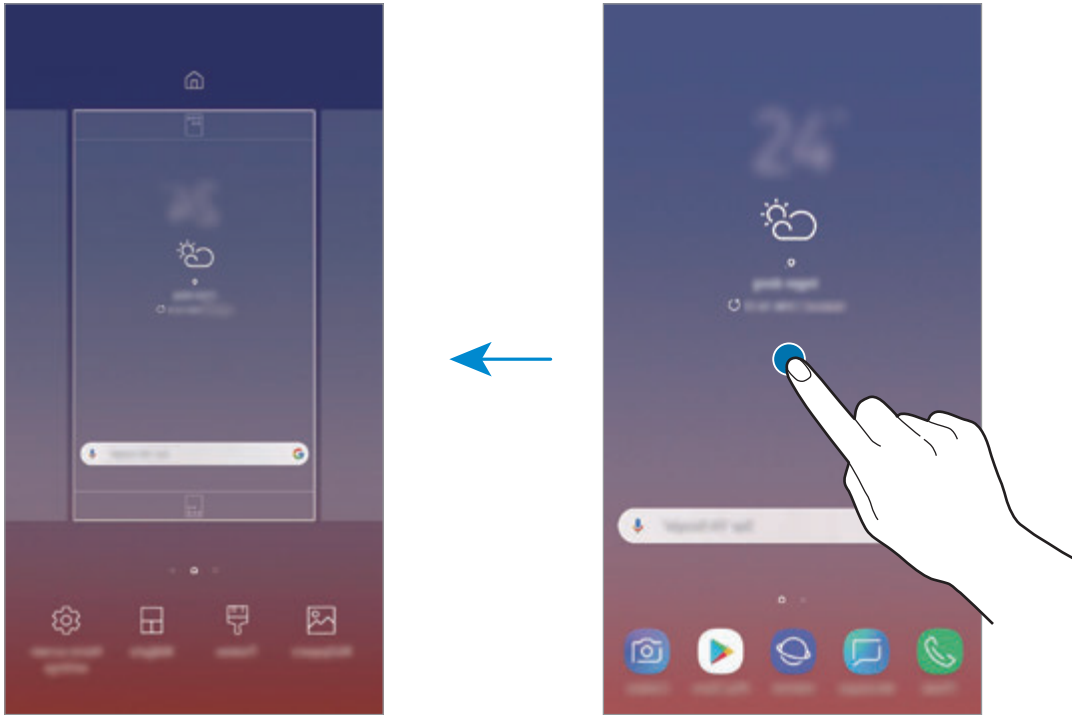

- وال پیپرز: ہوم اسکرین اور مقفل اسکرین کے لیے وال پیپر کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
- تھیم: آلہ کی تھیم تبدیل کریں۔ انٹرفیس کے بصری عناصر مثلاً رنگ، شبیہات اور وال پیپرز منتخب تھیم کے لحاظ سے تبدیل ہوں گے۔
- ویجیٹس: ویجیٹ چھوٹے ایپلیکیشنز ہیں جو آپ کی ہوم اسکرین پر معلومات اور آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے مخصوص ایپلیکیشنز فنکشن شروع کرتے ہیں۔ ویجیٹ تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر اسے ہوم اسکرین پر گھسیٹیں۔ ویجیٹ کو ہوم اسکرین میں شامل کر دیا جائے گا۔
- ہوم اسکرین سیٹنگز: ہوم اسکرین، وغیرہ پر زیادہ یا کم آئٹمز ڈسپلے کرنے کے لیے گرڈ کا سائز تبدیل کریں۔

## ہوم اسکرین پر سبھی ایپس کو ظاہر کرنا

الگ ایپلیکیشنز کی اسکرین کا استعمال کئے بغیر، آپ آلہ کو ہوم اسکرین پر ظاہر کرنے کے لئے آلہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین پر، کسی خالی جگہ پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر تھپتھپائیں ہوم اسکرین سیٹنگز — ہوم اسکرین لے آؤٹ — صرف ہوم اسکرین — اطلاق۔

آپ اپنے سبھی ایپس کی رسائی ہوم اسکرین پر دائیں طرف سوائپ کر کے کر سکتے ہیں۔

## اشارہ کرنے والے شبیہ

اسکرین کے بالائی حصے اسٹیٹس بار پر انڈیکیٹر شبیہات ظاہر ہوتی ہے۔ جدول میں مندرج شبیہات سب سے عام ہیں۔

اسٹیٹس بار کچھ ایپلیکیشنز میں اسکرین کے بالائی حصے پر ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹس بار ڈسپلے کرنے کے لیے، اسکرین کے بالائی حصے سے نیچے گھسیٹیں۔



شبیہ	تفصیل
	کوئی سگنل نہیں
	سگنل کی طاقت
	رومنگ (عام خدمت علاقے کے باہر)
	کالز کے لیے ترجیحی سم یا یوسم کارڈ (دو سم والے ماڈل)
	GPRS نیٹورک جڑا ہوا ہے
	EDGE نیٹورک جڑا ہوا ہے
	UMTS نیٹورک جڑا ہوا ہے
	HSDPA نیٹورک جڑا ہوا ہے
	HSPA+ نیٹورک جڑا ہوا ہے
	LTE نیٹ ورک منسلک (LTE کے اہل ماڈل)
	Wi-Fi جڑا ہوا
	بلیوٹوتھ فیچر فعال کر دیا گیا
	S قلم کی مربوط
	S قلم کی منقطع
	S قلم بیٹری پاور لیول

شبیه	تفصیل
	محل وقوع کی خدمات استعمال ہو رہی ہیں
	زیر عمل کال
	مسڈ کال
	نیا متن یا ملٹی میڈیا پیغام
	الارم فعال کر دیا گیا
	خاموش موڈ فعال ہوا
	تھرتھراہٹ موڈ فعال ہوا
	فلائٹ موڈ فعال ہوا
	نقص واقع ہوا یا احتیاط کی ضرورت ہے
	بیٹری چارجنگ
	بیٹری طاقت کی سطح

## اسکرین مقفل

پاور کلید دبانا اسکرین کو بند کر دیتا ہے اور اس کو مقفل کرتا ہے۔ اگر آلہ ایک مخصوص مدت کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو اسکرین بند ہو جاتی ہے اور خود کار طریقے سے لاک ہو جاتا ہے۔ اسکرین انلاک کرنے کے لیے، اسکرین آن ہونے پر کسی بھی طرف سوائپ کریں۔ اگر اسکرین آف ہے تو پاور کلید کو دبائیں یا اسکرین آن کرنے کے لیے ہوم بٹن یا ہوم بٹن کی جگہ زور سے دبائیں۔



لاک شدہ اسکرین

## اسکرین لاک کا طریقہ تبدیل کرنا

اسکرین لاک کا طریقہ تبدیل کرنے کے لئے، سیٹنگز ایپ شروع کریں، اسکرین مقفل ← اسکرین لاک قسم کو تھپتھپائیں اور پھر طریقہ منتخب کریں۔

اسکرین لاک کرنے کے طریقے کے لئے آپ پن، پاس ورڈ، چہرہ، قزحیہ یا پیٹرن سیٹ کر کے آپ اپنے آلہ کو دوسروں کے استعمال سے بچاتے ہوئے اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسکرین لاک کرنے کے طریقے کو لگانے کے بعد، جب بھی لاک کھولیں گے تو آلہ کو لاک کھولنے والے کوڈ کی ضرورت ہوگی۔

- **ہلکی سی ضرب لگائیں:** اسکا لاک کھولنے کے لئے اسکرین کی کسے بھی سمت میں زور سے ماریں۔
  - **نمونہ:** چار یا اس سے زیادہ نقطوں کی مدد سے اسکرین کو کھولنے ایک پیٹرن بنائیں۔
  - **پن:** اسکرین کا لاک کھولنے کے لئے کم از کم چار نمبرز پر مشتمل پن درج کریں۔
  - **پاس ورڈ:** کم سے کم چار حروف، نمبر، یا علامات پر مشتمل پاسورڈ کو اسکرین کا لاک کھولنے کے لیے درج کریں۔
  - **کوئی نہیں:** اسکرین کو لاک کرنے کا طریقہ نہ لگائیں۔
  - **انٹیلیجنٹ اسکرین:** اسکرین کو زیادہ آسان طریقے سے ان لاک کرنے کے لئے اپنے چہرے اور قزحیہ دونوں کو آلہ پر رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کے لیے [انٹیلیجنٹ اسکرین](#) سے رجوع کریں۔
  - **چہرہ:** اسکرین کو ان لاک کرنے کے لئے اپنا چہرہ رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کے لیے [چہرے کی شناخت](#) سے رجوع کریں۔
  - **آئریس:** اسکرین کو ان لاک کرنے کے لیے اپنے آئریس رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کے لیے [آئریس شناخت](#) سے رجوع کریں۔
  - **فنگرپرنٹس:** اسکرین کو لاک کرنے کے لئے اپنے فنگر پرنٹس رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کے لیے [فنگرپرنٹ شناخت](#) سے رجوع کریں۔
- آپ اپنے آلہ کو فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ کیلئے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کھولنے والا کوڈ متعدد بار غلط درج کرتے ہیں اور کوششوں کی مقررہ حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ **سیٹنگز** ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں **اسکرین مقفل** ← **محفوظ لاک سیٹنگز**، اسکرین کو پہلے سے سیٹ کردہ ان لاک کے طریقے سے ان لاک کریں اور پھر تھپتھپائیں **خودکار فیکٹری ری سیٹ** سوچ تاکہ اسے فعال کریں۔



## اسکرین کی تصویر کھینچیں

آلہ کا استعمال کرتے وقت اسکرین شاٹ لیں اور لی گئی اسکرین پر لکھیں، نقشہ بنائیں، کراپ کریں یا اشتراک کریں۔ اسکرال کرنے کی جگہ اور موجودہ اسکرین کو آپ محفوظ کرسکتے ہیں۔

### اسکرین شاٹ کیپچر کرنا

اسکرین شاٹ لینے کے لئے درج ذیل طریقے کا استعمال کریں۔ لی گئی اسکرین شاٹ گیلری میں محفوظ کی جائیں گی۔

- کلید کیپچر: ایک ہی وقت میں والیوم کم کرنے کی کلید اور پاور کلید کو دبائیں اور تھامیں۔
- سوائپ کیپچر: اسکرین پر اپنا ہاتھ بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔
- ایئر کمانڈ کیپچر: ایئر کمانڈ پینل کھولنے کے لئے سلاٹ سے S قلم کو الگ کریں اور پھر **اسکرین تحریر** کو تھپتھپائیں۔ مزید معلومات کے لیے **اسکرین تحریر** سے رجوع کریں۔
- کچھ ایپلیکیشنز اور فیچر استعمال کرنے کے دوران اسکرین شاٹ کی تصویر کھینچنا ممکن نہیں ہے۔
- اگر سوائپ کر کے اسکرین شاٹ لینے کا فیچر فعال نہیں ہے، تو **سیٹنگز** ایپ شروع کریں، اعلیٰ فیچرز کو تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے **کھینچنے کے لئے ہتھیلی سے چلتی ہوئی ضرب لگائیں** سوئچ کو تھپتھپائیں۔



اسکرین شاٹ لینے کے بعد، اسکرین کے سب سے نچلے حصہ میں ٹول بار پر مندرجہ ذیل اختیارات کا استعمال کریں:




- **Bixby Vision**: استعمال کر کے مواد کی شناخت کریں اور متعلقہ معلومات تلاش کریں۔
- **اسکرول کیپچر**: ایک دراز صفحہ پر موجودہ مواد اور پوشیدہ مواد کیپچر کریں، جیسے کہ ایک ویب صفحہ۔ جب آپ اسکرول کیپچر تھپتھپاتے ہیں تو، اسکرین خود سے نیچے کی جانب اسکرال ہو گی اور مزید مواد محفوظ کیا جائیگا۔
- **بنائیں**: اسکرین شاٹ پر لکھیں یا نقشہ کھینچیں۔
- **کروپ**: اسکرین شاٹ سے ایکل حصے کو کاٹ دیں۔ تراشی ہوئی جگہ کو **گیلری** میں محفوظ کیا جائے گا۔
- **شیئر کریں**: دوسروں کے ساتھ اسکرین شاٹ کا اشتراک کریں۔
- اگر کیپچر کردہ اسکرین پر اختیارات مرئی نہیں ہیں تو، **سیٹنگز** ایپ شروع کریں، اعلیٰ **فیچرز** تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے **اسمارٹ کیپچر** سوئچ کو تھپتھپائیں۔



## اعلامیہ پینل

جب آپ پیغامات یا مسڈ کال جیسے نئے اطلاعات موصول کرتے ہیں، تو اسٹیٹس بار پر اشاراتی شبیہات ظاہر ہوتی ہیں۔ شبیہات کے بارے میں مزید معلومات دیکھنے کے لیے، اطلاعات کا پینل کھولیں اور تفصیلات دیکھیں۔ اطلاعات کا پینل کھولنے کے لیے، اسٹیٹس بار نیچے کی طرف گھسیٹیں۔ اطلاعات کی پینل بند کرنے کے لیے اسکرین پر اوپر کی طرف سوائپ کریں۔

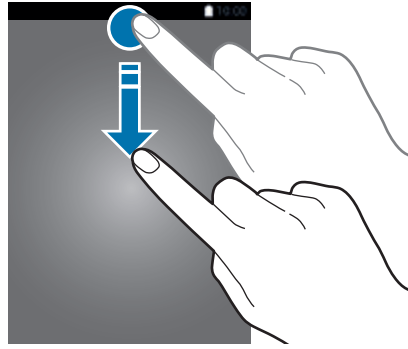

آپ لاک شدہ اسکرین پر بھی اعلان کا پینل کھول سکتے ہیں۔




آپ اطلاعات کے پینل پر درج ذیل فنکشن استعمال کر سکتے ہیں۔





## فوری سیٹنگ کے بٹن استعمال کرنا

کچھ فیچر فعال کرنے کے لیے فوری سیٹنگ کے بٹن پر تھپتھپائیں۔ مزید بٹن دیکھنے کے لئے اطلاعاتی پینل پر نیچے کی طرف سوائپ کریں۔

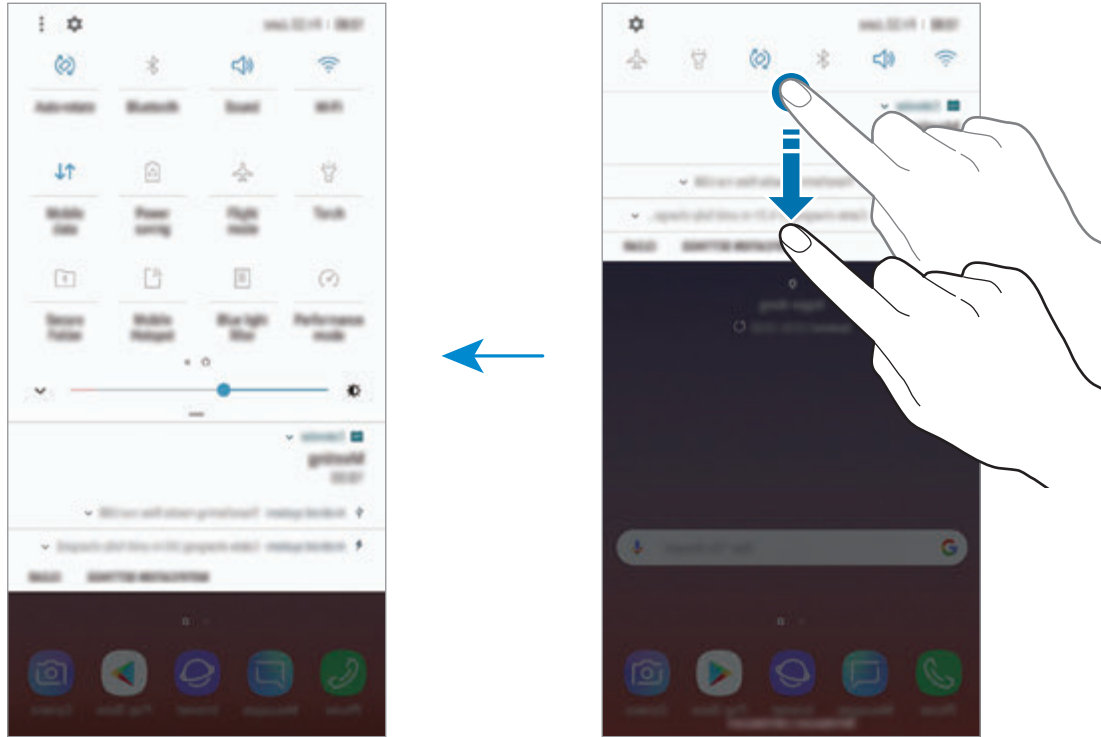


فیچر کی سیٹنگز تبدیل کرنے کے لیے، ہر ایک بٹن کے نیچے متن کو تھپتھپائیں۔ زیادہ تفصیلی سیٹنگ دیکھنے کے لیے ایک بٹن تھپتھپائیں اور تھامیں۔  
 بٹنوں کو دوبارہ مرتب کرنے کے لیے، ← ترتیب کا بٹن کو تھپتھپائیں، کسی بٹن کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر اسے دوسرے مقام پر گھسیٹیں۔

## متن داخل کریں

### کی بورڈ لے آؤٹ

جب آپ پیغامات بھیجنے، نوٹس تخلیق کرنے وغیرہ کے لیے متن داخل کرتے ہیں تو کی بورڈ خودکار طور پر ظاہر ہوتا ہے۔


- جب کی بورڈ کو پہلی دفعہ کھولا جائے گا، تو کی بورڈ سیٹ اپ کی اسکرین ظاہر ہوگی۔ مداخلے کی زبان، کی بورڈ کی قسم اور کی بورڈ کی سیٹنگز سیٹ کریں اور پھر تھپتھپائیں شروع کریں۔
- کچھ زبانوں میں متنی اندراج کی معاونت نہیں ہے۔ متن درج کرنے کے لئے آپ کو مداخلے کی زبان کو سہولت یافتہ زبانوں میں سے کسی ایک پر تبدیل کرنا ہوگا۔

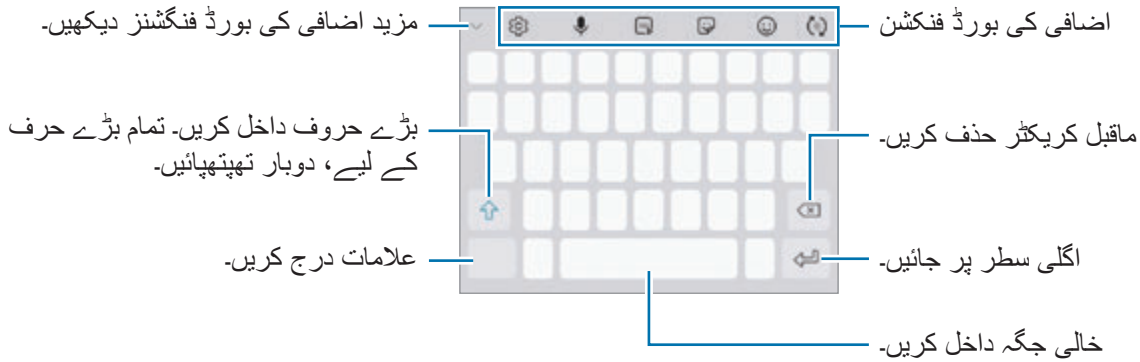


### کی بورڈ مداخلے کی زبان تبدیل کرنا


تھپتھپائیں ← زبانیں اور قسمیں ← ان پٹ زبانیں نظم کریں، اور پھر استعمال کرنے کے لئے زبانیں منتخب کریں۔ اگر آپ دو یا زیادہ زبانیں منتخب کرتے ہیں، تو آپ خالی جگہ کی کلید پر بائیں یا دائیں سوائپ کر کے مداخلے کی زبانیں تبدیل کرسکتے ہیں۔

## کی بورڈ لے آؤٹ تبدیل کرنا






کی بورڈ لے آؤٹ تبدیل کرنے کے لیے  پر تھپتھپائیں۔

ک بورڈ کی قسم تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں  ← زبانیں اور قسمیں، ایک زبان منتخب کریں اور پھر کی بورڈ کی اپنی مطلوبہ قسم منتخب کریں۔







- اگر نیویگیشن بار پر کی بورڈ بٹن () ظاہر نہیں ہو تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں عام نظم ← زبان اور ان پٹ، اور پھر کی بورڈ بٹن دکھائیں سوئچ پر تھپتھپائیں اور اسے فعال کریں۔
- ایک کی بورڈ 3x4 پر، ایک کلید میں تین یا چار کریکٹر ہوتے ہیں۔ کوئی حرف داخل کرنے کیلئے مطلوبہ حرف ظاہر ہونے تک بار بار اس کلید پر تھپتھپاتے رہیں۔

## اضافی کی بورڈ فنکشن

-  : آپ کے ادخال کی بنیاد پر الفاظ کی پیش گوئی کریں اور لفظ تجاویز نمائش کریں۔ کی بورڈ فنکشنز کی فہرست میں واپس لوٹنے کے لیے، تھپتھپائیں ۔
-  : ایموٹیکون داخل کریں۔
-  : اسٹیکرز داخل کریں۔ آپ اپنے جیسے نظر آنے والے میرے ایموجی اسٹیکرز بھی داخل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے [چیٹ کرتے وقت میرا ایموجی کے اسٹیکرز سے لطف اندوز ہونا](#) سے رجوع کریں۔
-  : اینیمیٹڈ GIF منسلک کریں۔



خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہو سکتا ہے۔

-  : بذریعہ وائس متن داخل کریں۔
-  : کی بورڈ کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
-  ←  : ایک لائیو پیغام بنائیں۔ متنی پیغام کی بجائے، دستی تحریر یا پیغام ڈرا کرتے ہوئے اپنی کارروائیاں ریکارڈ کریں اور اسے اینیمنٹ کردہ فائل کے بطور محفوظ کریں۔ مزید معلومات کے لیے [لائیو پیغام](#) سے رجوع کریں۔

• ✓ ← T: دستی تحریر کی وضع میں سوئچ کریں۔



معیاری کی بورڈ میں سوئچ کریں۔

دستی تحریر میں ترمیم کرنے کے بارے میں معلومات دیکھیں۔

آپ ٹیکسٹ فیلڈ کے اوپر S قلم کو ہوور کر کے اور T کو تھپتھپا کے ہینڈ رائٹنگ موڈ میں فوراً سوئچ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خصوصیت فعال نہیں ہے تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، اعلیٰ فیچرز ← S Pen کو تھپتھپائیں اور پھر براہ راست قلم ان پٹ سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لیے تھپتھپائیں۔



• ✓ ← T: کلپ بورڈ سے ایک آئٹم شامل کریں۔

• ✓ ← T: کی بورڈ کو ایک ہاتھ سے چلانے کے لیے تبدیل کریں۔

## کاپی یا پیسٹ کرنا

1 متن کے اوپر تھپتھپائیں اور تھامیں۔

2 گھسیٹیں یا تھامیں تاکہ مطلوبہ متن منتخب کریں، یا تھپتھپائیں تمام منتخب کریں تاکہ تمام متن منتخب کریں۔

3 تھپتھپائیں کاپی یا کاٹیں۔

منتخب متن کلپ بورڈ میں کاپی ہو جاتا ہے۔



4 وہاں پر تھپتھپائیں اور تھامیں جہاں متن کو داخل کرنا ہے اور تھپتھپائیں پیسٹ۔

اس متن کو کاپی کرنے کے لیے جسے آپ نے پہلے کاپی کیا ہے، تھپتھپائیں کلپ بورڈ اور متن منتخب کریں۔


## لغت

بعض فیچر استعمال کرتے وقت الفاظ کی تعریفیں تلاش کریں، مثلاً ویب صفحات براؤز کرنے کے دوران۔


1 اس لفظ کو تھپتھپائیں اور تھامیں جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔

اگر وہ لفظ منتخب نہیں ہوتا ہے جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو، مطلوبہ متن منتخب کرنے کے لیے  یا  کو گھسیٹیں۔

2 تھپتھپائیں مزید ← لغت اختیارات فہرست پر۔

اگر آلہ پر لغت پہلے سے نصب شدہ نہیں ہے، تو کسی بھی لغات کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس کے آگے تھپتھپائیں لغات کا نظم کرنے کے لیے منتقل کریں ← ۔

3 لغت پاپ اپ ونڈو میں تعریف دیکھیں۔

پوری اسکرین منظر پر سوئچ کرنے کے لئے، تھپتھپائیں ۔ مزید تعریفیں دیکھنے کے لیے اسکرین پر تھپتھپائیں تعریف۔ مفصل منظر میں، تھپتھپائیں ★ پسندیدگان تاکہ لفظ کو اپنے پسندیدہ الفاظ کی فہرست میں شامل کریں یا تھپتھپائیں ویب تلاش کری تاکہ لفظ کو ایک تلاش اصطلاح کے طور پر استعمال کریں۔

# ایپس اور فیچرز

## ایپلیکیشنز تنصیب یا غیر تنصیب کرنا

### Galaxy Apps

ایپلی کیشنز خریدیں اور ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ Samsung Galaxy آلات کے لئے مخصوص ایپلی کیشنز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

**Samsung** فولڈر کھولیں اور **Galaxy Apps** ایپلیکیشن شروع کریں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہو سکتا ہے۔



### ایپلیکیشنز تنصیب کرنا

زمرے کے لحاظ سے ایپلیکیشنز براؤز کریں، یا کلیدی لفظ تلاش کرنے کے لئے تلاش کے خانے کو تھپتھپائیں۔ ایپلیکیشن منتخب کریں تاکہ اس کے بارے میں معلومات دیکھیں۔ مفت ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں انسٹال کریں۔ ایپلیکیشنز خریدنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جہاں چارجز لگتے ہیں، قیمت تھپتھپائیں اور آن اسکرین ہدایات پر عمل کریں۔

خودکار اپڈیٹ سیٹنگز تبدیل کرنے کے لئے ⋮ — سیٹنگز — ایپلیکیشنز خودکار تازہ کاری کریں، اور پھر ایک اختیار منتخب کریں۔



### اسٹور Play

ایپلی کیشنز خریدیں اور ڈاؤن لوڈ کریں۔

اسٹور Play ایپ شروع کریں۔

### ایپلیکیشنز تنصیب کرنا

زمرے کے لحاظ سے ایپلیکیشنز براؤز کریں یا کلیدی لفظ کے لحاظ سے ایپلیکیشنز کی تلاش کریں۔ ایپلیکیشن منتخب کریں تاکہ اس کے بارے میں معلومات دیکھیں۔ مفت ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں انسٹال کریں۔ ایپلیکیشنز خریدنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جہاں چارجز لگتے ہیں، قیمت تھپتھپائیں اور آن اسکرین ہدایات پر عمل کریں۔

خودکار اپڈیٹ سیٹنگز تبدیل کرنے کے لئے تھپتھپائیں ≡ — ترتیبات — ایپس کو خودکار اپ ڈیٹ کریں، اور پھر ایک اختیار منتخب کریں۔



## ایپلیکیشنز مینیج کرنا

### ایپلیکیشنز غیرتنصیب یا نااہل کرنا

- ایپ کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور اختیار منتخب کریں۔
- نااہل کریں: منتخب ڈیفالٹ ایپلی کیشنز نااہل کریں جن کو آلہ سے غیرتنصیب نہیں کیا جا سکتا ہے۔
- نا تنصیب: ڈاؤن لوڈ کئے گئے ایپلی کیشنز کو ان انسٹال کریں۔

### ایپس کو اہل کرنا

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں ایپلیکیشنز ◀ ▶ نااہل کردہ ایپلیکیشن منتخب کریں اور پھر تھپتھپائیں انتباہ۔

### ایپلیکیشن کی اجازتوں کی سیٹنگ

کچھ ایپلیکیشنز کو ٹھیک سے چلنے کے لیئے، آپ کے آلہ پر معلوماے کا استعمال اور رسائی کی اجازت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپکے ایپلیکیشن کھولنے پر، ایک پاپ-اپ ونڈو کچھ مخصوص فیچرز اور معلومات کی رسائی کی اجازت طلب کر سکتی ہے۔ پاپ-اپ ونڈو پر ایپلیکیشن سے اجازت طلب کرنے کے لیئے اجازت دیں پر تھپتھپائیں۔

آپکے ایپ کے اجازت کی سیٹنگز دیکھنے کے لئے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور ایپلیکیشنز تھپتھپائیں۔ ایک ایپلیکیشن منتخب کریں اور اجازت پر تھپتھپائیں۔ اپ ایپلیکیشن کی اجازتوں کی فہرست دیکھ سکتے اور اس کی اجازتیں تبدیل کر سکتے ہیں۔

اجازت زمرہ کے ذریعہ ایپلیکیشنز کی اجازت کی سیٹنگز دیکھنے یا تبدیل کرنے کے لیئے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور ایپلیکیشنز ▶ ◀ ایپلیکیشن کی اجازتیں تھپتھپائیں۔ اجازت طلب کرنے کے لیئے ایپلیکیشنز کی دوسری جانب پوجود سوئیچز کو تھپتھپائیں اور ایک آئیٹم کا انتخاب کریں۔

ایپلیکیشنز کی بنیادی فیچرز صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گی، اگر آپ ایپلیکیشنز کے لیئے اجازت نہ دے دیں۔



## S قلم کی خصوصیات

### S Pen ریموٹ

بلیوٹوتھ لو اینرجی (BLE) کے ذریعہ متصل S قلم کے استعمال سے فاصلاتی طور پر ایپس کو کنٹرول کریں۔

آپ ایپس، جیسے کیمرہ یا گیلری ایپ کو S قلم بٹن دبا کر فوری چالو کر سکتے ہیں۔ ایپس کے استعمال کے دوران، آپ S قلم بٹن کو ایک یا دو بار دبا کر بعض فیچرز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیمرہ ایپ کے استعمال کے دوران، آپ بٹن کو ایک بار دبا کر تصویر لے سکتے ہیں، یا بٹن کو دو بار دبا کر سامنے اور پیچھے کے کیمرہ کے مابین سوئچ کر سکتے ہیں۔

ایپ سیٹنگز کو چالو کریں، تھپتھپائیں اعلیٰ فیچرز ← S Pen ← S Pen ریموٹ، اور پھر فیچر کو فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔



- S قلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ چارج ہو اس سے قبل کے آپ S قلم ریموٹ فیچر کا استعمال کر سکیں۔ مزید معلومات کے لیے S قلم کو چارج کرنا سے رجوع کریں۔
- جب آپ S قلم کو سلاٹ سے نکالتے ہیں، شیبہ حالت بار پر ظاہر ہو گی۔ اگر S قلم ڈسچارج ہے یا آلے سے دوری پر ہے، یا پھر رکاوٹیں موجود ہیں یا S قلم آلے کے درمیان بیرونی مداخلت ہے، S قلم آلے سے منقطع ہو جائے گا اور شیبہ سرمئی رنگ ( ) کی ہو جائے گی۔ S قلم ریموٹ فیچر کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے، S قلم کو دوبارہ سلاٹ میں داخل کر کے S قلم آلے کے ساتھ جوڑیں۔



## S قلم کے ساتھ تصاویر کھینچیں

تب بھی اگر آپ اپنے آلے کو دور رکھ کر تصاویر کھینچتے، آپ ٹائمر سیٹ کیے بغیر آسانی سے S قلم بٹن دبا کر تصاویر کھینچ سکتے ہیں۔

1 کیمرہ ایپ شروع کریں۔

2 تصویر لینے کے لیے S قلم بٹن کو ایک بار دبائیں، اور دو بار دبائیں سوئچ کرنے کے لیے کہ کون سا کیمرہ استعمال کرنا ہے۔


## استعمال ہونے والی ایپس یا فیچرز کو تبدیل کرنا

ایپ، فیچر، یا اعمال جو آپ S قلم فیچر کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کو تبدیل کریں۔

چالو ہونے والی ایپ کو تبدیل کرنے کے لیے، S قلم ریموٹ ترتیبات کی اسکرین کو کھولیں، تھپتھپائیں پین بٹن کو اس پر دبائیں، اور پھر ایپ یا فیچر کو منتخب کریں۔

ہر ایپ کے لیے اعمال کو تبدیل کرنے کے لیے، S قلم ریموٹ ترتیبات کی اسکرین کھولیں، تھپتھپائیں ایک بار دبائیں یا ڈبل پریس ہر ایپ کارڈ پر ایپلیکیشن اعمال کے تحت، اور پھر ایک عمل کا انتخاب کریں۔

S قلم بیٹری پاور لیول

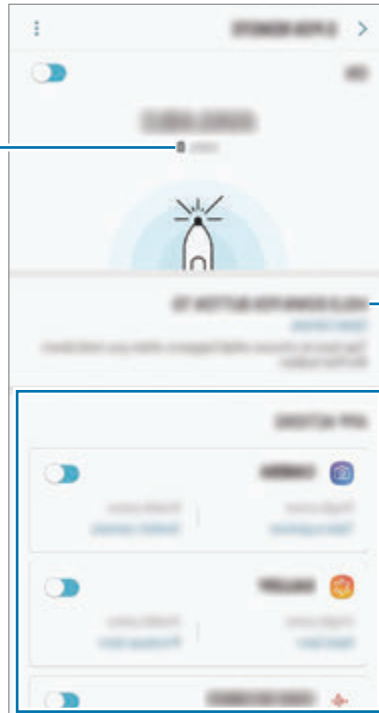

شروع کرنے کے لیے ایپ مرتب کریں۔


ہر ایپ کے لیے اعمال مرتب کریں۔

## ایک اور S قلم کو جوڑنا

S قلم فیچرز کو ایک اور S قلم کے ساتھ استعمال کرنے سے قبل، جیسے دستخط رنگ میں S قلم ریموٹ یا اسکرین آف میمو، ضروری ہے کہ آپ S قلم اپنے آلے کے ساتھ منسلک کریں۔


1 سلاٹ میں ایک اور S قلم داخل کریں۔

2 اطلاع کا پینل کھولیں، تھپتھپائیں (S Pen ریموٹ)، اور پھر اسے دوبارہ فعال کرنے کے لیے دوبارہ تھپتھپائیں۔

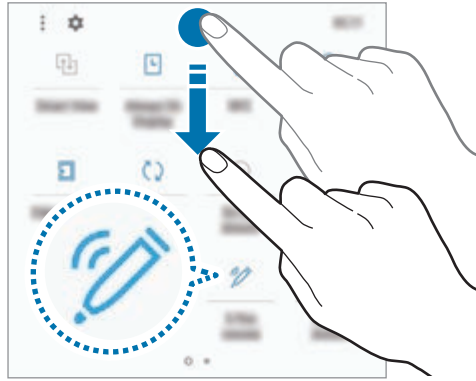

حالت بار پر S قلم شبیہ (S Pen) ٹمٹمائے گا اور متصل ہونا شروع ہو گا۔ متصل ہونے سے قبل آپ کچھ تاخیر کا تجربہ کر سکتے ہیں۔

جب S قلم متصل ہوتا ہے، حالت بار پر S قلم شبیہ (S Pen) غائب ہو جائے گی۔

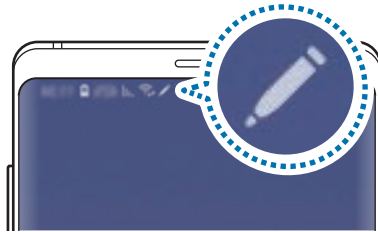

- آپ صرف سام سنگ منظور شدہ S قلم جوڑ سکتے ہیں جو بلیوٹوتھ اینرجی (BLE) کی معاونت کرتا ہے۔
- S قلم کو آلے سے اس وقت منقطع نہ کریں جب یہ متصل ہو رہا ہو۔ ایسا کرنے سے عمل کے تسلسل میں رکاوٹ آ جائے گی۔
- اگر متصل ہونے میں ناکام ہو جائے یا آپ پہلے والا S قلم استعمال کرنا چاہتے ہوں تو اسے اوپر نمائش کردہ طریقے سے دوبارہ متصل کریں۔



## اپنے S قلم کو دوبارہ سیٹ کرنا

اگر S قلم کو کنکشن کے مسائل ہیں یا S قلم اکثر منقطع ہو جاتا ہے، تو S قلم کو دوبارہ سیٹ کریں اور دوبارہ متصل کریں۔

S قلم کو سلاٹ میں داخل کریں۔ پھر S قلم ریموٹ ترتیبات کی اسکرین کھولیں اور تھپتھپائیں : ← S Pen پھر سیٹ کریں۔


## ہوائی حکم

ایئر کمانڈ، S قلم خصوصیات اور بار بار استعمال ہونے والی ایپس کے لیے فوری رسائی فراہم کرنے والا کا ایک مینیو ہے۔

ہوائی کمانڈ پینل کھلونے کے لئے، S قلم کو سلاٹ سے نکالیں یا S قلم کو اسکرین پر گھمائیں اور S قلم کا بٹن دبائیں۔ آپ S قلم سے ایئر کمانڈ آئیکن بھی تھپتھپا سکتے ہیں۔


ایئر کمانڈ پینل پر اوپر یا نیچے کی طرف گھسیٹیں اور آپ جو ایپ یا فنکشن چاہتے ہیں اسے منتخب کریں۔

اسکرین آف ہونے یا اسکرین لاک کرنے کے طریقہ کے ساتھ لاک ہونے کی صورت میں، S قلم کو نکالنے سے ایئر کمانڈ پینل نہیں کھلے گا۔

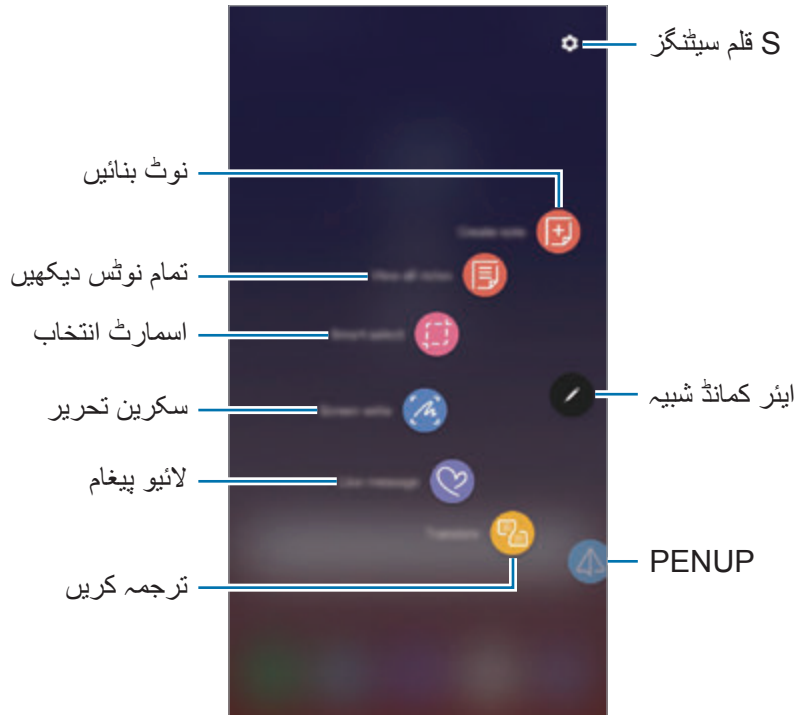

## ایئر کمانڈ پینل میں شارٹ کٹ شامل کرنا

اکثر استعمال ہونے والی ایپلیکیشنز پر شارٹ کٹس شامل کریں یا ہوائی کمانڈ پینل پر فنکشنز شامل کریں۔  
ہوائی کمانڈ پینل پر، تھپتھپائیں شارٹ کٹ شامل کریں اور پینل سے کھولنے کے لئے ایپلیکیشنز یا فنکشنز منتخب کریں۔

متبادل طور پر، ایئر کمانڈ پینل کھولیں اور تھپتھپائیں  ← تیز رہیں۔

## S قلم کی خصوصیات

ایئر کمانڈ پینل سے مختلف S قلم کے خصوصیات فعال کریں۔ شارٹ کٹ جو ہوائی ڈیفالٹ پینل پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں شارٹ کٹ شامل کریں فیچر کا استعمال کر کے شامل کیا جا سکتا ہے۔

- **نوٹ بنائیں:** Samsung Notes ایپ کو لانچ کیے بغیر پاپ اپ ونڈو میں آسانی سے نوٹس بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے [نوٹ بنائیں](#) سے رجوع کریں۔
- **تمام نوٹس دیکھیں:** سبھی نوٹس کو Samsung Notes ایپ میں دیکھیں۔
- **اسمارٹ انتخاب:** ایک حصہ منتخب کرنے اور ایکشنز جیسے کہ اشتراک اور محفوظ کرنا سرانجام دینے کے لئے S قلم کا استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے [اسمارٹ انتخاب](#) سے رجوع کریں۔
- **سکرین تحریر:** کیپچر کئے گئے امیج پر لکھنے یا نقشہ بنانے کے لئے یا اسکے کسی حصے کو کراپ کرنے کے لئے اسکرین شاٹ کیپچر کریں۔ آپ ایک دراز صفحہ پر موجودہ مواد اور پوشیدہ مواد بھی کیپچر کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایک ویب صفحہ۔ مزید معلومات کے لیے [سکرین تحریر](#) سے رجوع کریں۔
- **لائو پیغام:** متنی پیغام کی بجائے، لائیو پیغام دستی طور پر لکھ یا ڈرا کرتے ہوئے اپنی کارروائیوں کو ریکارڈ اور اسے اینیمیٹ کردہ فائل کے بطور محفوظ کر کے ایک منفرد پیغام بنائیں اور بھیجیں۔ مزید معلومات کے لیے [لائو پیغام](#) سے رجوع کریں۔
- **ترجمہ کریں:** لفظ کے اوپر اسکا ترجمہ کرنے کے لئے S قلم کو ہوور کریں۔ مزید معلومات کے لیے [ترجمہ کریں](#) سے رجوع کریں۔
- **PENUP:** اپنا آرٹ ورک پوسٹ کریں، دوسروں کے آرٹ ورک دیکھیں اور نقشہ بنانے کی کچھ مفید تجاویز حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے [PENUP](#) سے رجوع کریں۔
- **Bixby Vision:** ملتی جلتی تصاویر تلاش کرنے، متن کا پتہ لگانے اور اس کا ترجمہ کرنے اور مزید کے لیے Bixby Vision کی خصوصیات استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے [Bixby Vision](#) سے رجوع کریں۔
- **بڑا کریں:** اسکرین کے ایک حصہ کو بڑا کرنے کے لئے اس کے اوپر S قلم کو ہوور کریں۔ مزید معلومات کے لیے [بڑا کریں](#) سے رجوع کریں۔
- **نظر:** ایپ کو تھمب نیل جیسا چھوٹا کریں اور تھمب نیل کے اوپر S قلم کو ہوور کر کے ایپ کو پوری اسکرین میں دیکھنے کے لئے کھولیں۔ مزید معلومات کے لیے [نظر](#) سے رجوع کریں۔
- **رنگ کاری:** S قلم کا استعمال کر کے PENUP کے ذریعے فراہم کردہ تصاویر میں رنگ شامل کریں۔ مزید معلومات کے لیے [رنگ کاری](#) سے رجوع کریں۔
- **شارٹ کٹ شامل کریں:** اکثر استعمال ہونے والی ایپلیکیشنز کے ہوائی کمانڈ پینل پر شارٹ کٹس شامل کریں۔

## ایئر کمانڈ شبیہ

ہوائی کمانڈ پینل بند ہونے کی صورت میں ہوائی کمانڈ شبیہ اسکرین پر باقی رہے گی۔ آپ S قلم سے آئیکن تھپتھپا کر ایئر کمانڈ پینل کھول سکتے ہیں۔

آئیکن کو منتقل کرنے کے لیے، ● کو ایک نئے مقام پر گھسیٹیں۔

آئیکن ہٹانے کے لیے، ● کو اسکرین کے سب سے اوپر موجود ہٹائیں پر گھسیٹیں۔

اگر ایئر کمانڈ آئیکن اسکرین پر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو سیٹنگز ایپ لانچ کریں، اعلیٰ فیچرز ← S Pen کو تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے فلوئنگ شبیہ سوئچ کو تھپتھپائیں۔

ایپس کا استعمال کرتے ہوئے جو S قلم ریموٹ خصوصیت کا استعمال کرتی ہیں، آپ ہر ایپ کے لیے دستیاب افعال کو منظر کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو S قلم ایئر کمانڈ آئیکن کے اوپر منڈلانا ہو گا۔


## نوٹ بنائیں

**Samsung Notes** ایپ کو لانچ کیے بغیر پاپ اپ ونڈو میں آسانی سے نوٹس بنائیں۔

1 ایئر کمانڈ پینل کھولیں اور نوٹ بنائیں کو تھپتھپائیں۔ متبادل طور پر، S قلم بٹن کو دبا اور پکڑ کر رکھتے ہوئے اسکرین کو دوبارہ تھپتھپائیں۔

نوٹ اسکرین ایک پاپ اپ ونڈو کے بطور ظاہر ہوگی۔

2 S قلم کا استعمال کر کے ایک نوٹ بنائیں۔

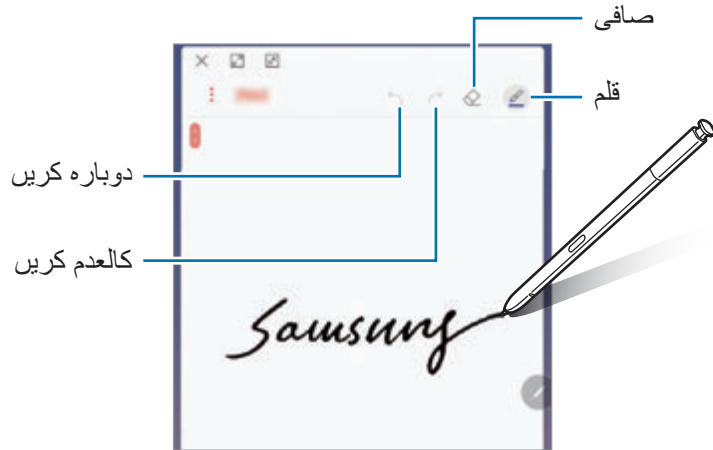

3 جب آپ نوٹ بنانا ختم کر چکے ہوں، تو محفوظ تھپتھپائیں۔

نوٹ **Samsung Notes** میں محفوظ ہو جائے گا۔


## اسمارٹ انتخاب

ایک حصہ منتخب کرنے کے لیے S قلم استعمال کریں اور کارروائیاں جیسے کہ اشتراک اور محفوظ کرنا سر انجام دیں۔ آپ ایک وڈیو سے ایک ایریا منتخب کر سکتے ہیں اور اسے GIF اینیمیشن کے طور پر کیچر کر سکتے ہیں۔

**1** ایسا جب کوئی مواد ہوتا ہے جسے آپ کیچر کرنا چاہتے ہیں، جیسے تصویر کا ایک حصہ تو، ہوائی کمانڈ پینل کھولیں اور اسمارٹ انتخاب کو تھپتھپائیں۔

**2** ٹول بار پر مطلوب شکل کے شبیہ کا انتخاب کریں اور مشمول جسے آپ انتخاب کرنا چاہتے اس کے اوپر S قلم کو کھینچیں۔

خودکار طریقے سے منتخب کردہ حصے کو دوبارہ شکل دینے کے لئے خود منتخب کو تھپتھپائیں۔ اگر ٹیکسٹ منتخب کردہ حصے میں شامل ہے تو، منتخب کردہ حصہ سے شناخت کرنے اور نکالنے کے لئے متن ایکسٹریکٹ کریں کو تھپتھپائیں۔ اسکرین کے اوپر منتخب کردہ حصہ کو پن کرنے کے لئے، اسکرین پر پن کریں کو تھپتھپائیں۔

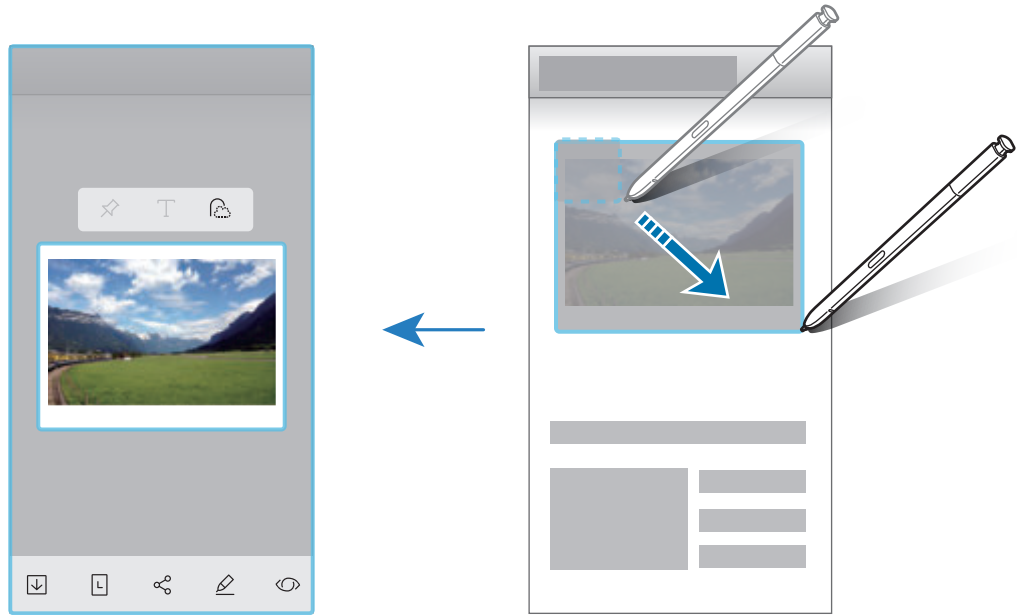

**3** منتخب حصے کے ساتھ استعمال کرنے کے لئے اختیار منتخب کریں۔

- **Bixby Vision :** Bixby Vision استعمال کر کے مواد کی شناخت کریں اور متعلقہ معلومات تلاش کریں۔
- **بنائیں:** منتخب کردہ حصہ پر لکھیں یا نقشہ کھینچیں۔
- **شیئر کریں:** دوسروں کے ساتھ منتخب حصے کا اشتراک کریں۔
- **بطور سیٹ کریں:** منتخب حصے کو ہمیشہ ڈسپلے پر ڈسپلے ہونے کے لئے سیٹ کریں۔
- **محفوظ کریں:** منتخب حصے کو گیلری میں محفوظ کریں۔


## ویڈیو سے کسی حصے کو کیپچر کرنا

ویڈیو چلاتے وقت، آپ کسی حصے کو منتخب کریں اور اسے GIF اینیمیشن کے طور پر کیپچر کریں۔

1 ویڈیو پلے بیک کے دوران جب کیپچر کرنے لائق مواد ہو تو، ایئر کمانڈ پینل کھولیں اور اسمارٹ انتخاب تھپتھپائیں۔

2 ٹول بار پر، اینیمیشن کو تھپتھپائیں۔

3 کیپچر کرنے والے حصہ کی پوزیشن اور سائز کو ایڈجسٹ کریں۔

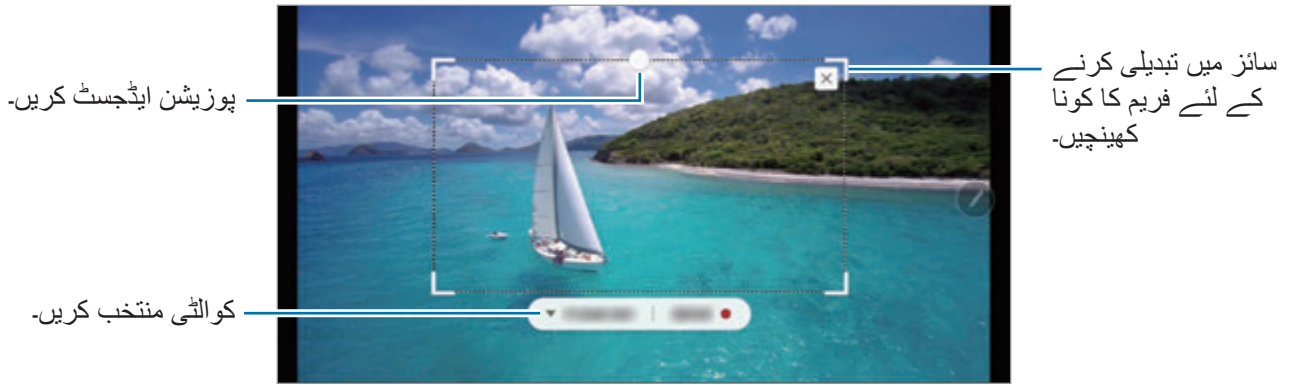

4 کیپچر شروع کرنے کے لئے ریکارڈ کو تھپتھپائیں۔

- ویڈیو لینے سے قبل، یقینی بنائیں کہ ویڈیو چل رہی ہے۔
- زیادہ سے زیادہ مدت جو آپ ویڈیو کے حصے کو کیپچر کر سکتے ہیں اسکرین پر ظاہر ہوگا۔
- ویڈیو سے کسی حصہ کو کیپچر کرتے وقت، اسکی آواز ریکارڈ نہیں کیا جائے گا۔



5 کیپچر روکنے کے لیے روکیں تھپتھپائیں۔

6 منتخب حصے کے ساتھ استعمال کرنے کے لئے اختیار منتخب کریں۔

- بنائیں: منتخب کردہ حصہ پر لکھیں یا نقشہ کھینچیں۔ فائل کو محفوظ کرنے سے قبل نتیجہ دیکھنے کے لئے پیش نظر کو تھپتھپائیں۔
- شیئر کریں: دوسروں کے ساتھ منتخب حصے کا اشتراک کریں۔
- محفوظ کریں: منتخب حصے کو گیلری میں محفوظ کریں۔

## سکرین تحریر

کیپچر کئے گئے امیج پر لکھنے یا نقشہ بنانے کے لئے یا اسکے کسی حصے کو کراپ کرنے کے لئے اسکرین شاٹ کیپچر کریں۔

کچھ ایپلیکیشن استعمال کرنے کے دوران اسکرین شاٹ کی تصویر کھینچنا ممکن نہیں ہے۔




1 جب ایسا کوئی مواد ہوتا ہو جسے آپ کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو ہوائی کمانڈ پینل کھولیں اور تھپتھپائیں سکرین تحریر۔

موجودہ سکرین خود کار طریقے سے کیپچر کی گئی ہے اور ایڈیٹنگ ٹول بار ظاہر ہوتا ہے۔

2 اگر آپ کسی دراز صفحہ پر مواد کیپچر کرتے ہیں، جیسے کہ ویب صفحہ، تو تھپتھپائیں اسکرول کیپچر تاکہ پوشیدہ مواد کیپچر کریں۔ اسکرول کیپچر کو بار بار تھپتھپائیں جب تک کہ اسکرین کیپچر مکمل نہ ہو اور پھر مکمل تھپتھپائیں۔

3 سکرین شاٹ پر میمو لکھیں۔

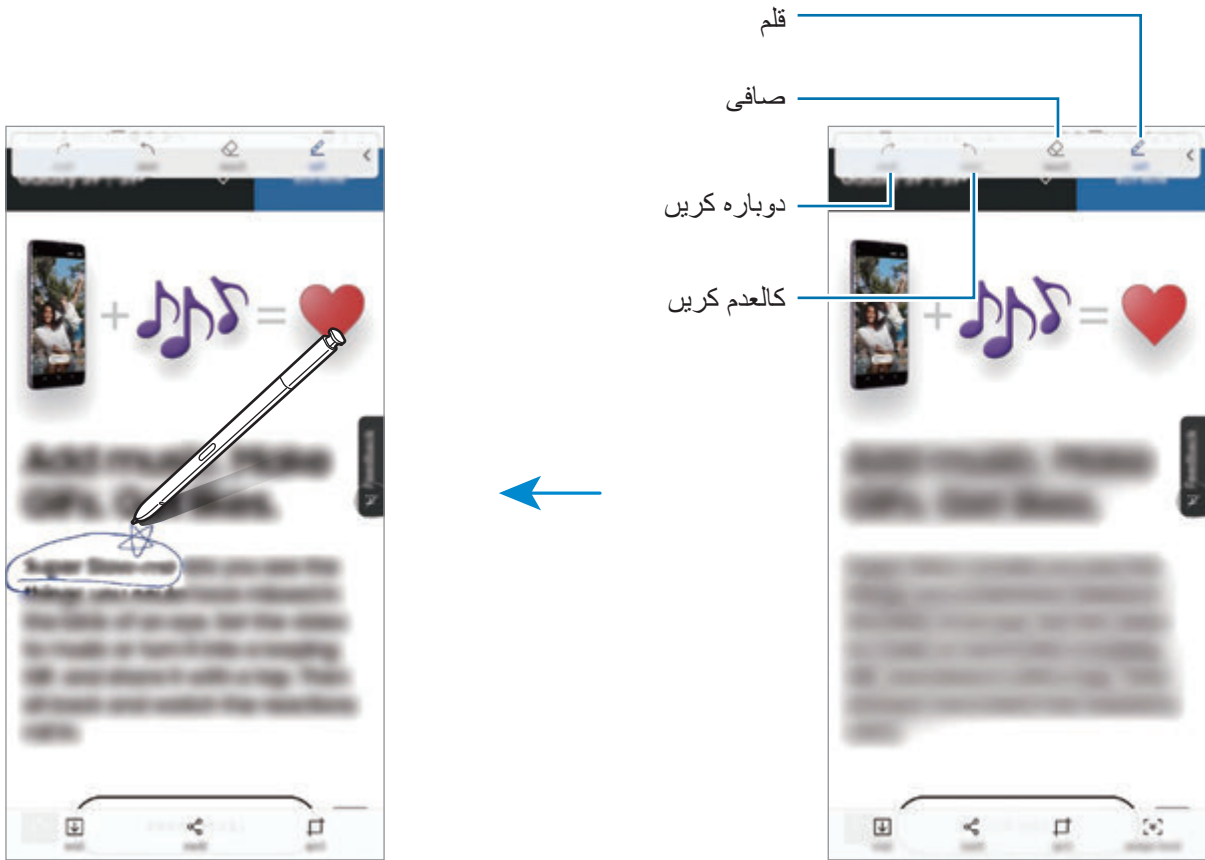





## 4 سکرین شاٹ کے ساتھ استعمال کرنے کے لئے اختیار منتخب کریں۔







- **کروپ:** اسکرین شاٹ کے حصے کو کراپ کریں۔ صرف کراپ شدہ حصہ ہی گیلری میں محفوظ کیا جائے گا۔
- **شیئر کریں:** دوسروں کے ساتھ اسکرین شاٹ کا اشتراک کریں۔
- **محفوظ کریں:** اسکرین شاٹ کو گیلری میں محفوظ کریں۔

## لائو پیغام

متنی پیغام کی بجائے، لائیو پیغام دستی طور پر لکھ یا ڈرا کرتے اور اسے اینیمیٹ کردہ فائل کے بطور محفوظ کرتے ہوئے اپنی کارروائیوں کو ریکارڈ اور اسے اینیمیٹ کردہ فائل کے بطور محفوظ کر کے ایک منفرد پیغام بنائیں اور بھیجیں۔

- 1 کوئی پیغام تحریر کرتے ہوئے جب آپ کوئی اینیمیٹ کردہ پیغام بھیجنا چاہیں تو ایئر کمانڈ پینل کھولیں اور **لائو پیغام** کو تھپتھپائیں۔ متبادل طور پر، سام سنگ کی بورڈ پر  ←  کو تھپتھپائیں۔ لائیو پیغام کی ونڈو ظاہر ہوگی۔

## 2 قلم کی ترتیبات اور پس منظر تصویر کو حسب ضرورت بنائیں۔

-  : لکھنے کا اثر تبدیل کریں۔
-  : قلم کا رداس تبدیل کریں۔
-  : قلم کا رنگ تبدیل کریں۔
-  : پس منظر کا رنگ تبدیل کریں۔
-  : امیج کا پس منظر تبدیل کرنا۔
-  : ایک میرا ایموجی اسٹیکر بطور پس منظر سیٹ کریں۔ مزید معلومات کے لیے **AR ایموجی** سے رجوع کریں۔

### 3 لائیو پیغام کی ونڈو پر لکھیں یا ڈرا کریں۔




### 4 مکمل کرنے کے بعد، مکمل کو تھپتھپائیں اور پیغام بھیجیں۔

لائیو پیغام گیلری میں اینیمٹ کردہ GIF فائل یا ویڈیو کے بطور محفوظ ہو جائے گا اور اسے موجودہ پیغام میں منسلک کر دیا جائے گا۔

آپ اشتراک کے دیگر طریقے بھی استعمال کر کے لائیو پیغامات کا اشتراک کر سکتے ہیں۔



- گیلری میں لائیو پیغام منتخب کریں اور  کو تھپتھپائیں۔
- پیغام تحریر کرنے کی اسکرین کی بجائے دیگر اسکرینز پر، ایئر کمانڈ کو کھولیں، لائیو پیغام کو تھپتھپائیں، ایک لائیو پیغام بنائیں اور پھر شیئر کریں کو تھپتھپائیں۔

## ترجمہ کریں

آپ جس متن کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں اسکے اوپر S قلم کو گھمائیں۔ متن میں شامل یونٹس کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔

- اس خصوصیت کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کا آلہ Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑنا ضروری ہے۔
- یہ فیچر کچھ زبانوں میں معاونت نہیں کرتا ہے۔
- یہ خصوصیت صرف اس وقت دستیاب ہوتی ہے جب اسکرین پر پتہ لگانے کے قابل متن ہوتا ہے۔





1 جب ایسا کوئی مواد ہو جسے آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو ایئر کمانڈ پینل کھولیں اور **ترجمہ کریں** کو تھپتھپائیں۔

2 اسکرین کے بالائی حصے میں مترجم پینل پر زبانیں منتخب کریں۔  
آپ **T** یا **=** کو تھپتھپا کر الفاظ اور جملوں کے درمیان متن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

3 S قلم کو اس متن پر گھمائیں جسے آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں یا اس یونٹ پر جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔

ترجمہ شدہ متن ظاہر ہو گا۔ اصل متن کے تلفظ کو سننے کے لیے، **🔊** پر تھپتھپائیں۔

آپ کی منتخب کردہ زبان کی بنیاد پر **🔊** آئیکن ہو سکتا ہے نہ ظاہر ہو۔

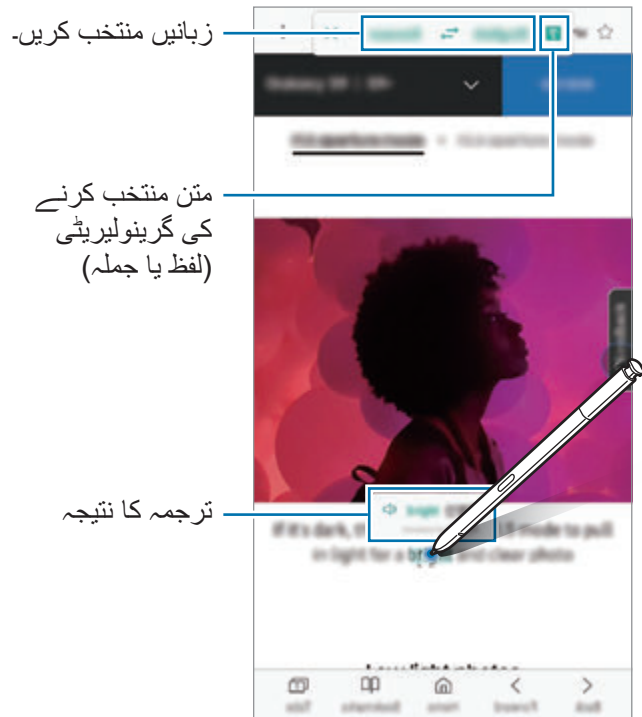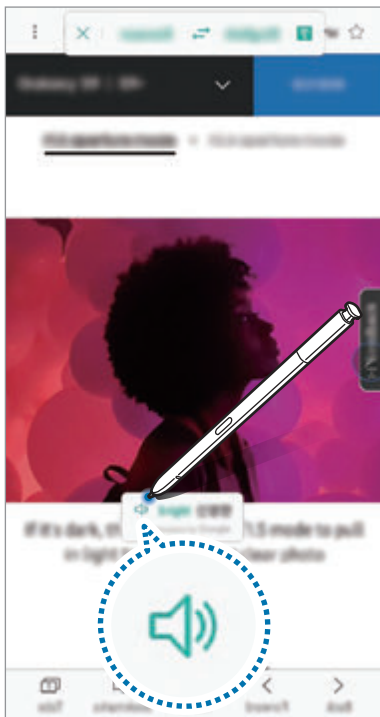

4 مترجم بند کرنے کے لیے، مترجم پینل پر **X** کو تھپتھپائیں۔

## Bixby Vision

جب آپ S قلم کو مواد کے اوپر گھماتے ہیں تو مواد کی شناخت ہوتی ہے اور دستیاب تلاش کے آئیکنز ظاہر ہوں گے۔ ملتی جلتی تصاویر تلاش کرنے، متن کا پتہ لگانے اور اس کا ترجمہ کرنے، اور مزید کے لیے خصوصیات استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے **Bixby Vision** سے رجوع کریں۔

1 جب کوئی ایسی تصویر ہو جس کی آپ متعلقہ معلومات کے لیے تلاش کرنا چاہتے ہوں یا جس سے متن نکالنا چاہتے ہوں تو ایئر کمانڈ پینل کھولیں اور **Bixby Vision** کو تھپتھپائیں۔

2 آپ جس متن کے اوپر چاہیں S قلم کو گھمائیں۔  
جب مواد کو پہچان لیا جائے گا تو تلاش کے دستیاب آئیکنز ظاہر ہوں گے۔




3 اپنی مرضی کا آئیکن منتخب کریں۔

4 Bixby Vision کو بند کرنے کے لیے، Bixby Vision پینل پر X کو تھپتھپائیں۔

## بڑا کریں

اسکرین کے ایک حصہ کو بڑا کرنے کے لئے اس کے اوپر S قلم کو ہوور کریں۔  
ایئر کمانڈ پینل کھولیں، بڑا کریں کو تھپتھپائیں اور S قلم کو اس جگہ کے اوپر گھمائیں جسے آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔

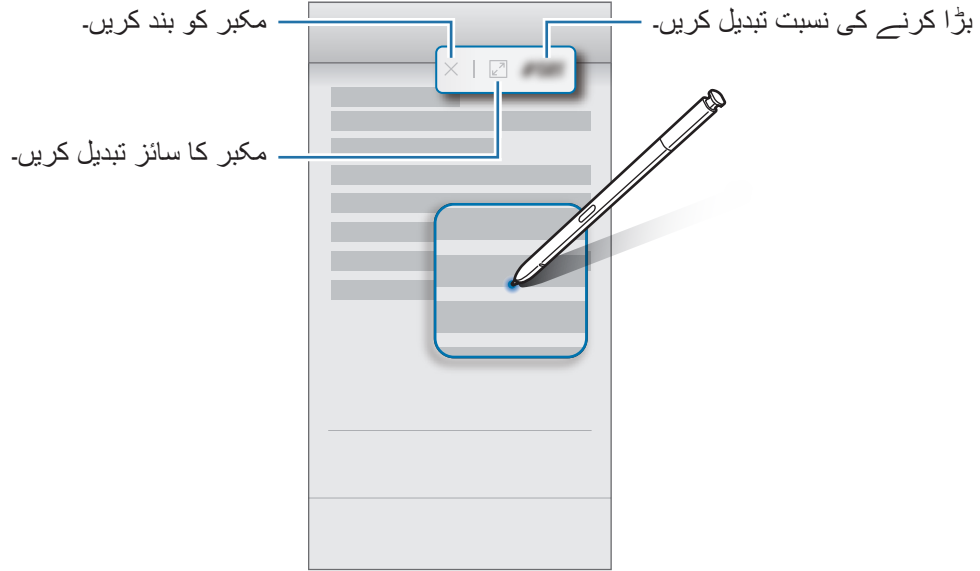

## نظر

ایپ کو تھمب نیل جیسا چھوٹا کریں اور تھمب نیل کے اوپر S قلم کو ہوور کر کے ایپ کو پوری اسکرین میں دیکھنے کے لئے کھولیں۔

مثال کے طور پر، نقشہ ایپ شروع کریں، ایئر کمانڈ پینل کھولیں اور پھر **نظر** کو تھپتھپائیں۔ اسکرین کے سب سے نیچے ایپ چھوٹا ہو کر تھمب نیل کی شکل میں ہو جائیگا۔ ویب صفحات کو براؤز کرنے کے دوران، پوری اسکرین پر ایپ کو کھولنے کے لئے اور مقامات کی فورا تلاش کرنے کے لئے تھمب نیل کے اوپر S قلم پر ہوور کریں۔




ایپ کو دوبارہ تھمب نیل جیسا چھوٹا کرنے کے لئے اسکرین سے دور S قلم پر ہوور کریں۔ چھوٹا کیا گیا ایپ بند کرنے کے لئے، تھمب نیل کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور اسے **بٹائیں** کے لئے اسکرین کے سب سے اوپر تک گھسیٹیں۔

## رنگ کاری

آپ PENUP کے ذریعے فراہم کردہ تصاویر کو رنگ سکتے ہیں۔ مختلف رنگوں کو استعمال کر کے، اپنا ذاتی فن پارہ بنائیں۔


ایئر کمانڈ پینل کھولیں، رنگ کاری کو تھپتھپائیں، ایک تصویر منتخب کریں اور پھر تصویر کو رنگنا شروع کریں۔ مکمل کرنے کے بعد، تصویر کو گیلری میں محفوظ کریں یا اسے PENUP پر ارسال کریں۔

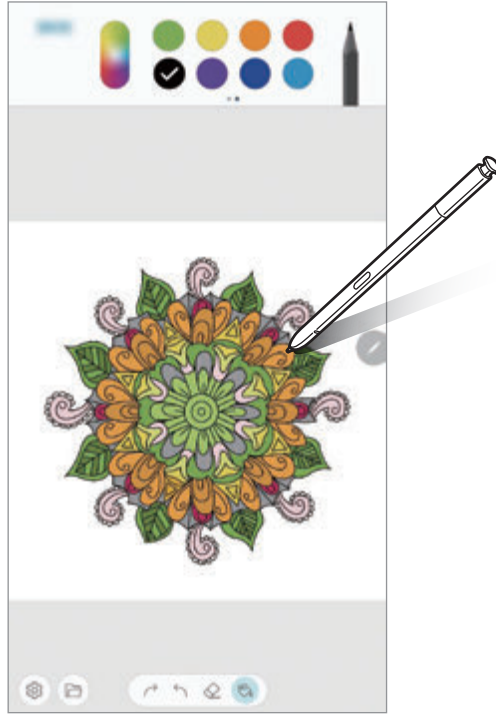

## ہوائی منظر

پاپ اپ ونڈو میں مشمول کے پیش منظر کو دیکھنے یا معلومات کو دیکھنے کے لیے، اسکرین پر کسی آئٹم کے اوپر S قلم ہوور کریں۔

کچھ ایپس میں، ایکشن بٹن پیش منظر ونڈو پر دکھائی دے گا۔

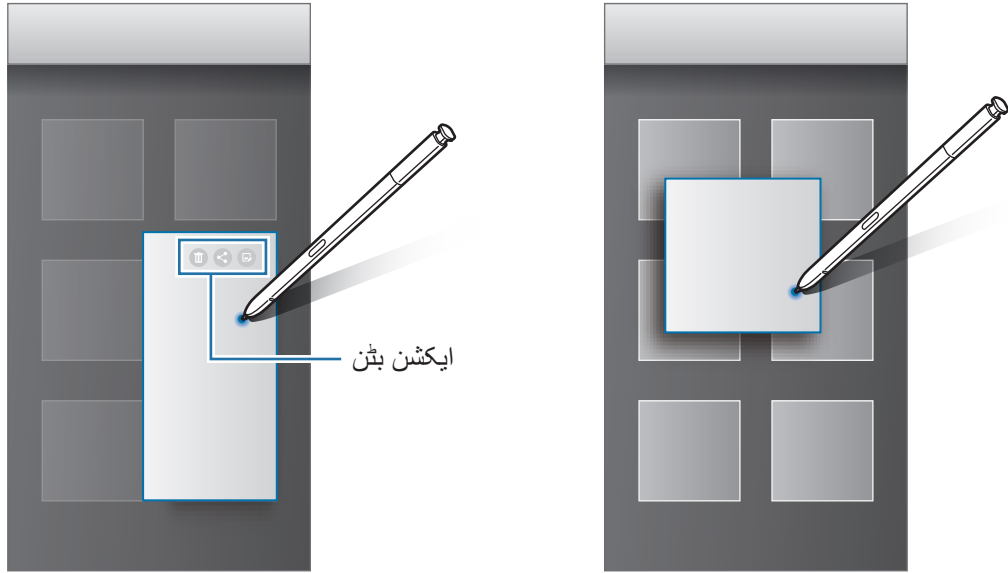


اگر یہ خصوصیت فعال نہیں ہے تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، اعلیٰ فیچرز ← S Pen کو تھپتھپائیں اور پھر ہوائی منظر سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لیے تھپتھپائیں۔



## قلم منتخب کریں

ایک S قلم بٹن تھپتھپانے اور تھامنے کے دوران، متن یا اشیاء کے اوپر منتخب کرنے کے لیے متن یا اشیاء پر S قلم گھسیٹیں۔ آپ منتخب کردہ اشیاء یا متن کو دوسری ایپلیکیشن میں کاپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں یا دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں۔

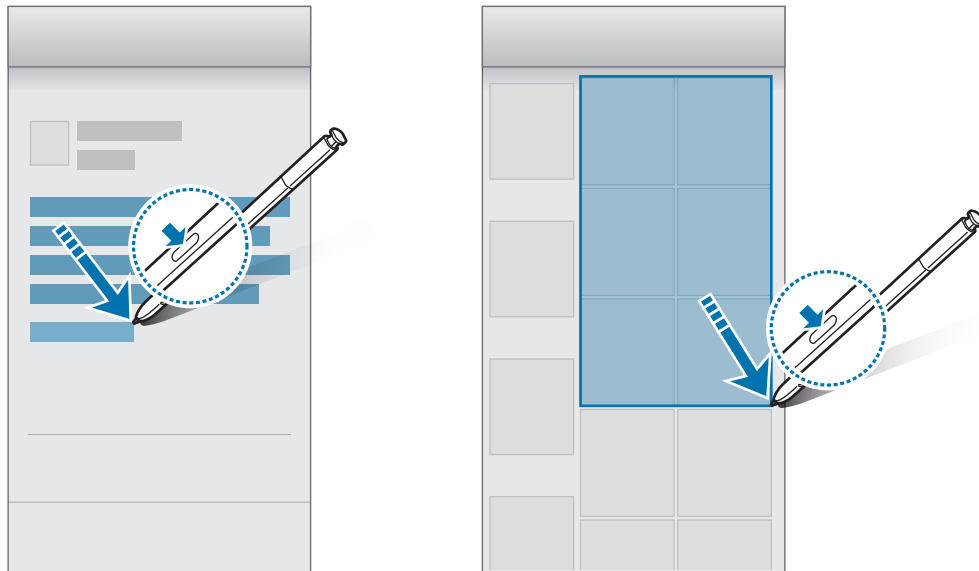



## اسکرین آف میمو

آپ اسکرین کو آن کیے بغیر اس پر لکھ کر فوری طور پر میموز بنا سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ڈسپلے پر بھی میمو کو پن کر سکتے یا اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔



- اگر یہ خصوصیت فعال نہیں ہے تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، اعلیٰ فیچرز ← S Pen کو تھپتھپائیں اور پھر اسکرین آف میمو سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لیے تھپتھپائیں۔
- آپ کے S قلم کے رنگوں پر منحصر ہوتے ہوئے آپ مختلف رنگوں میں میمو تخلیق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رنگ کو سفید سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، سیٹنگز ایپ کو چالو کریں، تھپتھپائیں اعلیٰ فیچرز ← S Pen ← اسکرین آف میمو، اور پھر تھپتھپائیں S pen دستخط کا رنگ استعمال کریں اسے غیر فعال کرنے کے لیے سوئچ کریں۔ اگر S قلم رنگ سیاہ ہے، آپ صرف سفید میں میمو تخلیق کر سکتے ہیں۔



## اسکرین آف میمو بنانا

- 1 اسکرین آف ہونے پر، S قلم بٹن کو دبائے اور پکڑتے ہوئے S قلم کو الگ کریں یا S قلم کے ساتھ اسکرین کو تھپتھپائیں۔
- 2 میمو لکھیں یا خاکہ بنائیں۔  
صفحہ میں توسیع کرنے کے لیے، (✓) کو تھپتھپائیں۔

3 ہمیشہ ڈسپلے پر میمو کو پن کرنے کے لیے، ← ALWAYS ON DISPLAY پر پن کریں کو تھپتھپائیں۔ پن کردہ میمو کو ابھی محفوظ نہیں کیا جائے گا۔

میمو محفوظ کرنے کے لیے، نوٹس میں محفوظ کریں کو تھپتھپائیں یا S قلم کو سلاٹ میں دوبارہ داخل کریں۔ میمو کو Samsung Notes ← ← اسکرین آف میمو میں محفوظ کیا جائے گا۔

### ہمیشہ ڈسپلے پر پن کردہ میمو دیکھنا

جب آپ اسکرین آف میمو کو پن کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ڈسپلے پر میمو کو دیکھ سکتے ہیں۔

پن کردہ میمو میں ترمیم کرنے کے لیے، میمو کو دو بار تھپتھپائیں۔ اگر آپ دوبارہ ہمیشہ ڈسپلے پر ترمیم کردہ میمو کو پن کریں گے تو اصل میمو کو Samsung Notes ← ← اسکرین آف میمو میں محفوظ کیا جائے گا۔

پن کردہ میمو کو چھوٹا کرنے کے لیے، (✱) کو دو بار تھپتھپائیں۔ میمو کو ہمیشہ ڈسپلے پر (P) آئیکن کے بطور ڈسپلے کیا جائے گا۔ میمو کو دوبارہ دیکھنے کے لیے، (P) دو بار تھپتھپائیں۔

اگر آپ میمو کھولنے کے کچھ وقفہ بعد تک کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں تو میمو خودکار طور پر چھوٹا ہو جائے گا۔



## S قلم کے استعمال کے ذریعے اسکرین کو ان لاک کرنا۔

اگر اسکرین مقفل ہے جس دوران S قلم جڑا ہوا ہے، آپ S قلم بٹن دبا کر اسکرین کو ان لاک کر سکتے ہیں۔

- فیچر S Pen ریموٹ کے ذریعے انلاک کریں صرف تب دستیاب ہوتا ہے جب اسکرین لاک طریقہ کار سیٹ کیا گیا ہو۔



- اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، S قلم کا آپ کے آلے سے جڑنا ضروری ہے۔

1 سیٹنگز ایپ کو چالو کریں اور تھپتھپائیں اعلیٰ فیچرز ← S Pen ← S Pen ریموٹ کے ذریعے انلاک کریں۔

2 تھپتھپائیں S Pen ریموٹ کے ذریعے انلاک کریں ← ٹھیک ہے

3 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔  
اب آپ S قلم بٹن دبا کر اسکرین کو ان لاک کر سکتے ہیں۔

# Bixby

## تعارف

Bixby انٹیلجنٹ وائس سروس ہے جو آلہ کا استعمال کرنے میں مزید آسانی کے ساتھ آپ کی مدد کرتی ہے۔ آپ Bixby سے بات کر سکتے ہیں یا متن ٹائپ کر سکتے ہیں۔ Bixby آپ کے درخواست کردہ فنکشن کو شروع کرے گا یا آپ کی مرضی کی معلومات دکھائے گا۔ یہ آپ کے استعمال اور ماحول کے پیٹرن کو بھی معلوم کرتا ہے۔ جتنا یہ آپ کے بارے میں معلوم کرتا ہے اتنا زیادہ ٹھیک طریقہ سے یہ آپ کو سمجھے گا۔




- Bixby کا استعمال کرنے کے لیے، آپ کا آلہ Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑنا ضروری ہے۔
- Bixby کا استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں رجسٹر اور سائن ان کرنا لازمی ہے۔
- Bixby کچھ زبانوں میں ہی صرف دستیاب ہے اور کچھ مخصوص فیچرز آپ کے خطہ کے حساب سے دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔


## Bixby شروع کرنا

پہلی بار Bixby لانچ کرنے پر، Bixby تعارفی صفحہ ظاہر ہوگا۔ آپ کو اسکرین پر موجود ہدایات کے مطابق اپنے Samsung account میں رجسٹر اور سائن ان کرنے کے لیے Bixby کے ساتھ استعمال کے لیے زبان کا انتخاب اور شرائط و ضوابط سے متفق ہونا چاہیے۔

### 1 Bixby کلید دبائیں۔

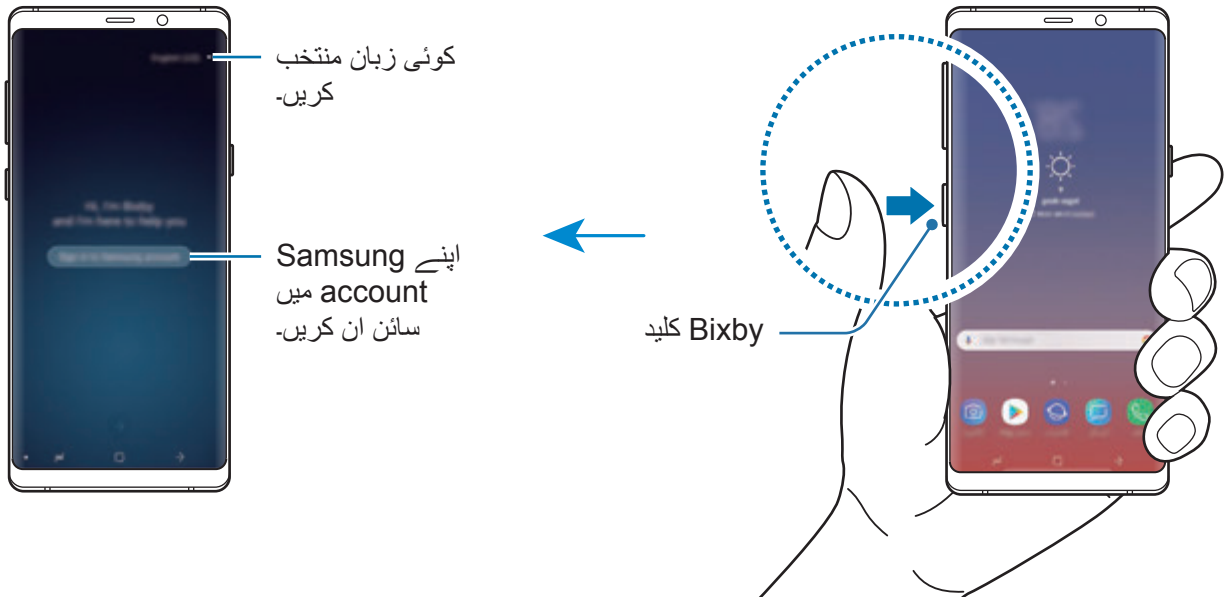

- 2 Bixby کے ساتھ استعمال ہونے والی زبان کا انتخاب کریں۔
  - 3 اپنے Samsung account میں سائن ان کرنے کے لئے اسکرین کے ہدایات کی پیروی کریں۔
  - اگر آپ نے پہلے ہی اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کر لیا ہے تو اسکرین پر معلومات ظاہر ہوں گی۔
  - 4 تھپتھپائیں →
  - 5 شرائط و ضوابط پڑھیں اور اتفاق کریں اور پھر → تھپتھپائیں۔
  - 6 → کو تھپتھپائیں اور اپنی آواز کو رجسٹر کرنے کے لیے آن-اسکرین ہدایات پر عمل کریں۔
  - 7 سیٹ اپ مکمل کرنے کے لیے تھپتھپائیں ✓۔
- Bixby اسکرین ظاہر ہو گی۔

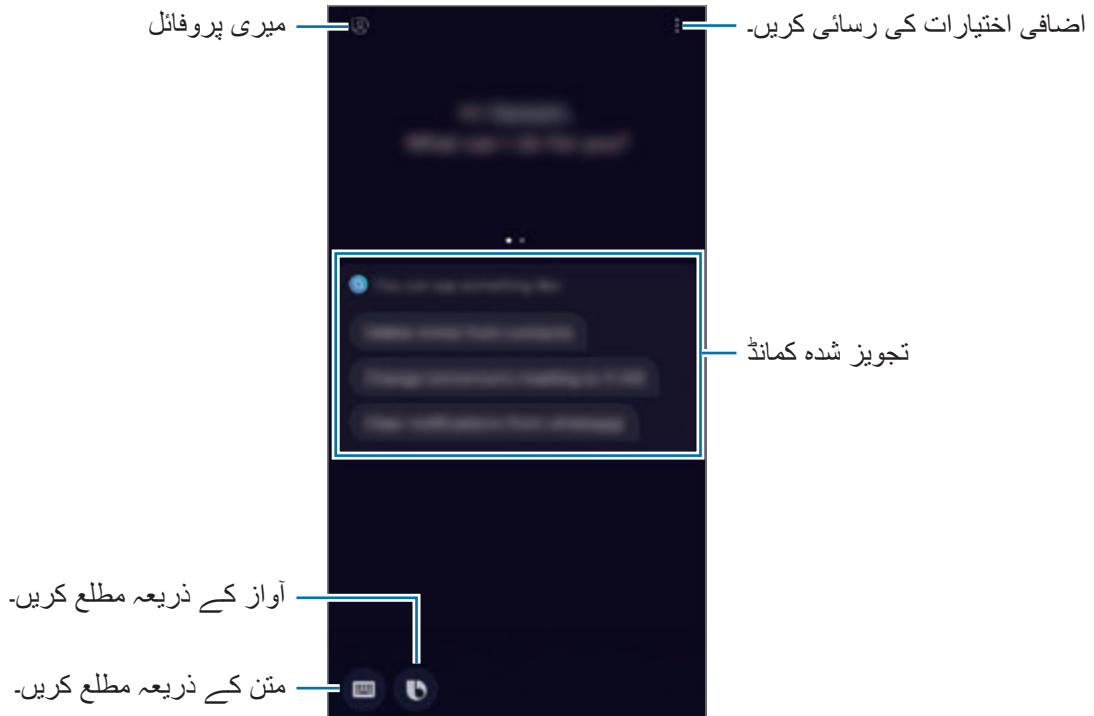


## Bixby کا استعمال

جب آپ Bixby سے اپنی مرضی کی چیز بولیں گے تو Bixby متعلقہ فنکشنز کو چالو کرے گی یا آپ کی مطلوبہ معلومات دکھائے گی۔

Bixby کلید کو دباتے اور تھامتے ہوئے، آپ Bixby سے جو چاہیں بولیں اور پھر کلید سے اپنی انگلی ہٹا لیں جب آپ بولنا ختم کر لیں۔




اگر دوران گفتگو Bixby آپ سے کوئی سوال کرے، Bixby کلید کو دباتے اور تھامتے ہوئے، Bixby کو جواب دیں۔ یا، تھپتھپائیں  اور Bixby کو جواب دیں۔

## Bixby کے استعمال

Bixby کو استعمال کرنے کے مزید طریقے دیکھنے کے لیے، Bixby کلید دبائیں، اور پھر اسکرین پر بائیں جانب سوائپ کریں۔

آپ Bixby کے ذریعہ معاون یافتہ خدمات اور کمانڈز کی مثالوں کی پڑتال کر سکتے ہیں۔

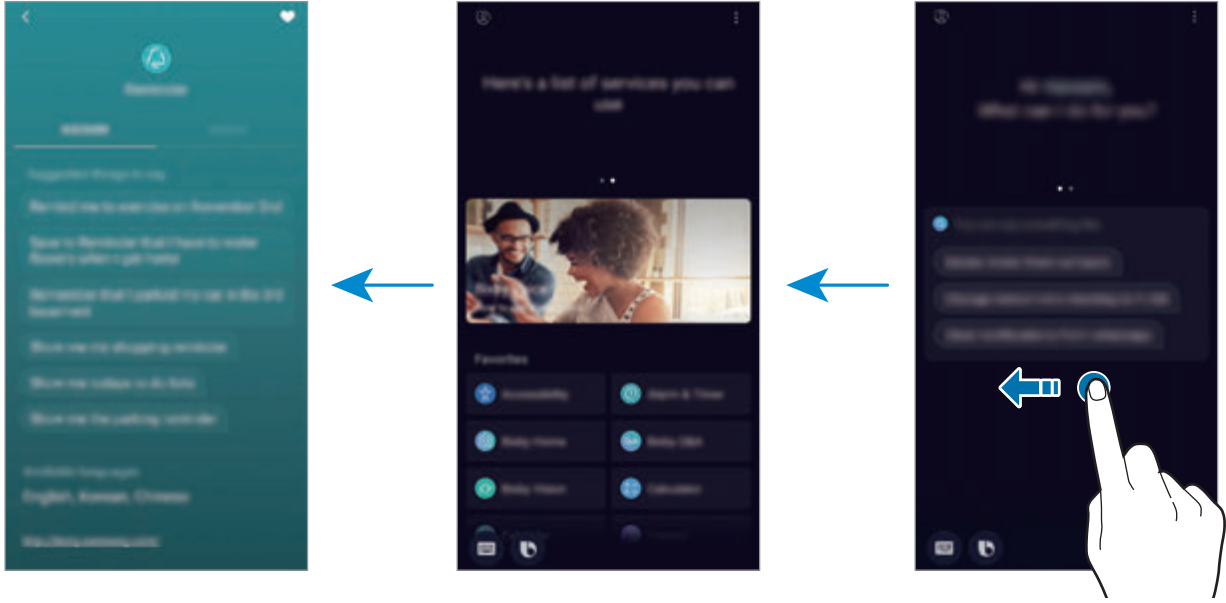


خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ فیچرز دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔



## Bixby Vision

Bixby Vision ایسی سروس ہے جو مشابہ تصاویر، محل وقوع، ترجمہ شدہ متن، اور QR کوڈ جیسی معلومات کے بارے میں فراہم کرتی ہے۔ Bixby Vision فوری طور پر اور بدیہی انداز میں اشیاء کی شناخت کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اس کا نام معلوم نہیں ہو تب بھی۔

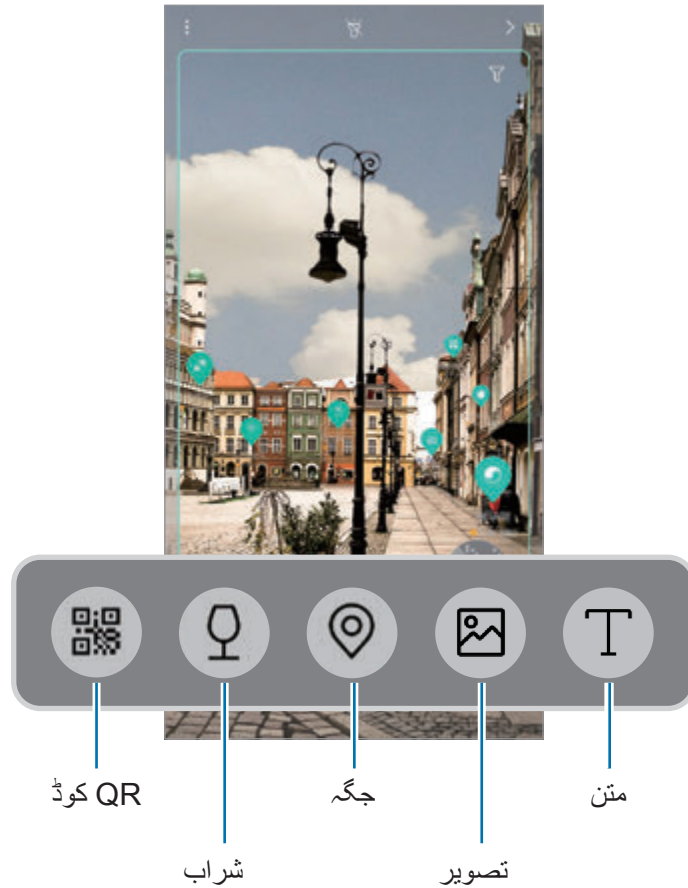

مندرجہ ذیل Bixby Vision فیچرز کا استعمال کریں۔



- اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آلہ کا Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑا ہونا ضروری ہے۔
- اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں رجسٹر اور سائن ان کرنا لازمی ہے۔
- دستیاب فیچر اور تلاش کے نتائج خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
- ہو سکتا ہے کہ یہ فیچر دستیاب نہیں ہو یا تصویر کے سائز، وضع یا ریزولیشن کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تلاش کے درست نتائج نہیں حاصل ہوں۔
- سام سنگ Bixby Vision کے ذریعہ فراہم کی گئی پروڈکٹ معلومات کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔



## Bixby Vision کا آغاز کرنا

- 1 ان میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کر کے Bixby Vision شروع کریں۔
  - کیمرہ ایپ میں، خودکار موڈ منتخب کریں اور تھپتھپائیں ۔
  - گیلری ایپ میں کوئی تصویر منتخب کریں اور  تھپتھپائیں۔
  - انٹرنیٹ ایپ میں، کوئی تصویر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور Bixby Vision تھپتھپائیں۔
  - ایک اسکرین کیچر کریں اور ٹول بار پر Bixby Vision کو منتخب کریں۔
  - اگر آپ نے ہوم اسکرین اور ایپلیکیشنز کی اسکرین پر Bixby Vision ایپ کی شبیہ شامل کی ہے، تو Bixby Vision ایپ شروع کریں۔


## 2 اپنی پسند کا فیچر منتخب کریں۔


- 3 شے کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر اندر رکھیں۔  
 شے کی شناخت ہو جانے پر، تلاش کے نتائج اسکرین پر ظاہر ہوں گے۔  
 مزید معلومات دیکھنے کے لیے، فیچر کی شبیہ پر تھپتھپائیں یا تلاش کا کوئی نتیجہ منتخب کریں۔

## ترجمہ یا متن اخذ کرنا

شناخت کریں ترجمہ شدہ متن اسکرین پر دکھائیں۔ آپ کسی دستاویز یا تصویر سے بھی متن اخذ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ بیرون ملک میں سفر کے دوران یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی نشان کا مطلب کیا ہے تو Bixby Vision کے فیچرز کا استعمال کریں۔ آلہ علامت کے متن کا ترجمہ آپ کی منتخب کردہ زبان میں کرے گا۔

## 1 آپ کے پاس کوئی مطلوبہ تصویر یا شے ہونے پر Bixby Vision شروع کریں۔

- 2  کو منتخب کریں اور متن کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔  
 ترجمہ کردہ متن اسکرین پر ظاہر ہوگا۔


- متن اخذ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ۔ آپ ماحوذ متن کا اشتراک یا اسے محفوظ کر سکتے ہیں۔
- ماحوذ یا ہدف زبان تبدیل کرنے کے لیے، اسکرین کے بالائی حصے پر زبان کی سیٹنگز کے پینل کو تھپتھپائیں۔


## ایک جیسی تصویروں کی تلاش کرنا

شناخت شدہ آبجیکٹ سے ملتی جلتی تصویریں آن لائن تلاش کریں۔ آپ آبجیکٹ سے ملتی جلتی خاصیت جیسے رنگ یا شکل والی مختلف تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، اگر آپ کسی فوٹو یا تصویر کا عنوان معلوم کرنا چاہتے ہیں تو Bixby Vision کے فیچرز کا استعمال کریں۔ آلہ تلاش کرے گا اور ایک جیسے خصوصیات والی متعلقہ معلومات یا تصویروں کو آپ کو دکھائے گا۔

1 آپ کے پاس کوئی مطلوبہ تصویر یا شے ہونے پر Bixby Vision شروع کریں۔

2  کو منتخب کریں اور شے کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔

3  پر تھپتھپائیں یا اسکرین پر تلاش کا کوئی نتیجہ منتخب کریں۔

مشابہ تصاویر ظاہر ہوں گی۔

## قریبی مقامات تلاش کرنا

اپنے موجودہ محل وقوع کی شناخت کر کے قریبی مقامات کے بارے میں معلومات تلاش کریں۔

مثال کے طور پر، اگر آپ قریبی کیفے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو Bixby Vision کے فیچرز کا استعمال کریں۔ آلہ تلاش کرے گا اور آپ کو قریبی کیفے دکھائے گا۔

1 جب آپ کے پاس کوئی مطلوبہ مقام یا شے ہو تو Bixby Vision شروع کریں۔


2  کو منتخب کریں اور مقام یا شے کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔

آپ نزدیکی مقامات کے بارے میں بنیادی معلومات دیکھ سکتے ہیں۔

اگر آپ کسی اور سمت میں مقامات تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کیمرے کا منہ اس سمت کی جانب رکھیں۔

اگر آپ کیمرہ کے ساتھ Bixby Vision کا استعمال کر رہے ہیں، تو اپنے موجودہ محل وقوع اور موسم کی معلومات دیکھ سکتے ہیں۔ نقشے پر اپنا موجودہ محل وقوع دیکھنے کے لیے، کیمرہ کا رُخ زمین کی طرف کریں۔ موجودہ موسم کی معلومات دیکھنے کے لیے، کیمرہ کا رُخ آسمان کی طرف کریں۔



3  پر تھپتھپائیں یا اسکرین پر تلاش کا کوئی نتیجہ منتخب کریں۔

آلہ آپ کو قریبی مقامات کی معلومات دکھائے گا۔

## شراب کی معلومات کی تلاش کرنا

شراب کے لیبل سے معلومات دریافت کریں اور شراب پر معلومات تلاش کریں۔  
مثال کے طور پر، اگر آپ اپنا پسندیدہ شراب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شراب کے بارے میں مزید معلوم کرنا چاہتے ہیں تو Bixby Vision کے فیچرز کا استعمال کریں۔

- 1 آپ کے پاس کوئی مطلوبہ تصویر یا شے ہونے پر Bixby Vision شروع کریں۔
- 2 ♀ کو منتخب کریں اور شراب کے لیبل کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔
- 3 ♀ پر تھپتھپائیں یا اسکرین پر تلاش کا کوئی نتیجہ منتخب کریں۔  
شراب کے لیبل کے بارے میں معلومات ظاہر ہوگی۔

## QR کوڈز پڑھنا

QR کوڈ کی شناخت کریں اور متعدد معلومات مثلاً ویب سائٹ، فوٹو، ویڈیو، نقشے اور بزنس کارڈ دیکھیں۔

- 1 آپ کے پاس کوئی مطلوبہ تصویر یا شے ہونے پر Bixby Vision شروع کریں۔
- 2 QR کو منتخب کریں اور QR کوڈ کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔  
QR کوڈ سے وابستہ معلومات ظاہر ہوگی۔

## اضافی فیچر ڈاؤن لوڈ کرنا

آپ کئی Bixby Vision فیچر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔  
Bixby Vision اسکرین پر، تھپتھپائیں (⬇️) ← شامل کریں اور ایپس یا فیچر ڈاؤن لوڈ کریں۔

## Bixby Home

Bixby Home کی اسکرین پر، آپ ان سفارش کردہ خدمات اور معلومات کو دیکھ سکتے ہیں جو Bixby آپکو آپکے استعمال کے پیٹرن اور آپکی روٹین کا جائزہ لینے کے بعد فراہم کرتا ہے۔

- مزید مواد دیکھنے کے لیے، Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑیں۔
- اس فیچر کو مکمل استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں رجسٹر اور سائن ان کرنا لازمی ہے۔



### Bixby Home کھولنا

1 ہوم اسکرین پر، بائیں طرف سوائپ کریں۔

Bixby Home کی اسکرین دکھائی دے گا۔

پہلی بار اس فیچر کو چلانے یا ڈیٹا ری سیٹ کرنے کے بعد، سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

2 تجویز کردہ مواد دیکھنے کے لیے اوپر یا نیچے کی جانب سوائپ کریں۔



3 Bixby Home کو بند کرنے کے لئے، اسکرین پر دائیں طرف سوائپ کریں یا پیچھے کا بٹن تھپتھپائیں۔

## Bixby Home پر سفارش کردہ مواد کا استعمال کرنا

جب آپ Bixby Home کا استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ مشمولات دیکھ سکتے ہیں جو کارڈز کے طور پر اکثر اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں۔ کارڈز دیکھنے کیلئے اوپر یا نیچے کی جانب سوائپ کریں۔

مثال کے طور پر، صبح میں دفتر کے راستے میں، Bixby Home اسکرین پر آپ اپنے دن کا شیڈول دیکھ سکتے ہیں اور اپنی پسندیدہ موسیقی کو چلا سکتے ہیں۔ شام میں، آپ الارم دیکھ سکتے ہیں، اپنی روزانہ کی سرگرمی چیک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے فیڈز دیکھ سکتے ہیں۔

کارڈز کا مواد اور ترتیب ایک وقت کے بعد خود بخود اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ دستی طور پر کارڈز اپ ڈیٹ کرنے کے لئے، اسکرین پر نیچے کی طرف سوائپ کریں۔



### کارڈز کی فہرست میں ترمیم کرنا

- Bixby Home کی اسکرین کے سب سے اوپر کے حصہ پر کارڈ کو پن کرنے کے لئے، ← بالائی پر پن کریں تھپتھپائیں۔ کارڈ کو ان پن کرنے کے لئے، ← ان پن کریں۔
- فہرست میں سے کارڈ چھپانے کے لئے تھپتھپائیں: ← ابھی کے لئے چھپائیں۔ متبادل طور پر، کارڈ کو بائیں گھسیٹیں۔
- فہرست میں کارڈ کو ظاہر ہونے سے روکنے کے لئے، ← دوبارہ نہ دکھائیں تھپتھپائیں۔

### کارڈز کے طور پر دکھانے کے لئے ایپس کا منتخب کرنا

- Bixby Home کی اسکرین پر کارڈز کے طور پر دکھانے کے لئے ایپلیکیشنز کو شامل یا حذف کریں۔
- Bixby Home کی اسکرین پر، ← سیٹنگز ← کارڈز تھپتھپائیں اور آئٹم جوڑنے یا حذف کرنے کے لئے ان کے آگے کے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

اگر کوئی ایپ آپ کے آلہ پر انسٹال کردہ نہیں ہے تو آپ اسکا استعمال کرنے کے لئے اسے انسٹال لازمی کر لیں۔ Bixby Home کی اسکرین پر، ← سیٹنگز ← کارڈز پر تھپتھپائیں اور پھر ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔



## Bixby Home ترتیبات کی تخصیص کاری کرنا

Bixby Home اسکرین پر، ← سیٹنگز کو تھپتھپائیں۔

- **Samsung account**: اپنے Samsung account کی معلومات دیکھیں۔
- **کارڈز**: Bixby Home اسکرین پر کارڈز کے طور پر دکھانے کے لئے ایپس کو منتخب کریں۔
- **نوٹیفیکیشنز**: Bixby Home کارڈز کے بارے میں اطلاعات موصول کرنے کے لئے سیٹ کریں۔
- **رازداری**: اپنے تجربہ کو بہتر بنانے کے لئے Bixby کی متعامل اور حسب ضرورت سروسز استعمال کرنے کے لئے سیٹ کریں۔
- **Bixby Home کے بارے میں**: Bixby Home ورژن اور قانونی معلومات دیکھیں۔

## Reminder

آپ فہرست کے آئٹمز کو شیڈول کرنے یا بعد میں مواد دیکھنے کے لیے یاد دہانیاں بنا سکتے ہیں۔ آپ ہر یاد دہانی کے لیے پیشگی سیٹ کردہ وقت پر اطلاعات یا مقام موصول کریں گے۔

- مزید درست اطلاعات موصول کرنے کے لیے، Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑیں۔
- اس فیچر کو مکمل استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں رجسٹر اور سائن ان کرنا لازمی ہے۔
- محل وقوع کی یاد دہانیاں استعمال کرنے کے لیے GPS فیچر کا فعال ہونا ضروری ہے۔



### Reminder شروع کرنا


آپ Bixby Home سے Reminder شروع کر سکتے ہیں۔

1 ہوم اسکرین پر، بائیں طرف سوائپ کریں۔


Bixby Home کی اسکرین دکھائی دے گا۔

2 شروع کریں کارڈ پر آنے والی یاد دہانیاں تھپتھپائیں۔

Reminder تعارف صفحہ دکھائی دے گا۔

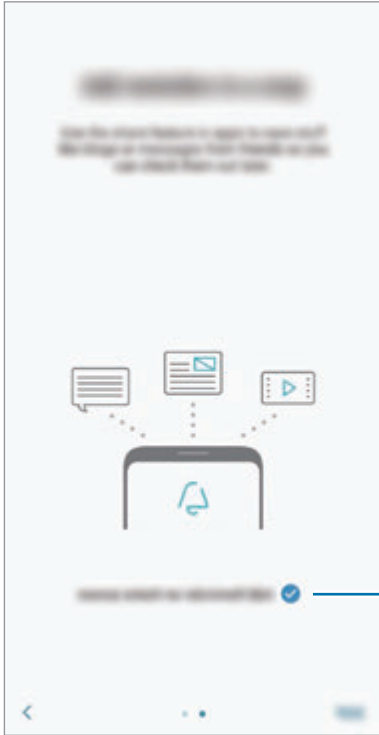

ایپ آئیکن کو ہوم اسکرین میں شامل کریں۔

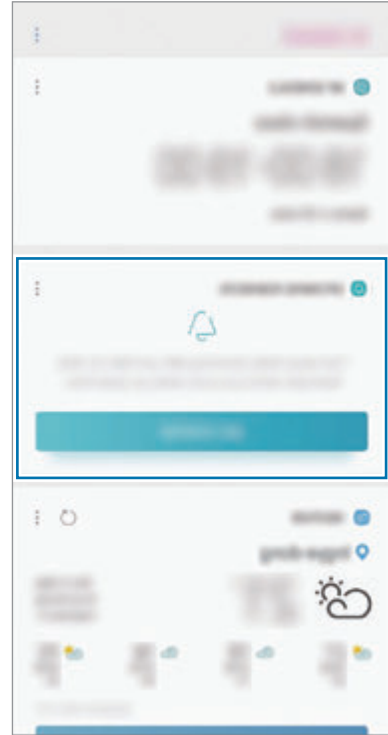

### 3 تہتہپائیں شروع۔

ہوم اسکرین پر **Reminder** شامل کریں اختیار نشان زد ہے، تو آپ ہوم اسکرین سے **Reminder** ایپ (🔔) شروع کر سکتے ہیں۔

### یاددہانیاں تخلیق کرنا

متعدد طریقوں سے یاد دہانیاں بنائیں۔ اگر آپ مخصوص وقت یا محل وقوع سیٹنگ کے ساتھ **Reminder** کی تخلیق کرتے ہیں تو یاد دہانی آپ کو متنبہ کرے گی۔ آپ واحد میمو یا ویب پیج پتا جیسے مختلف اجزاء کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔


مثال کے طور پر، آپ کو بتانے کے لئے کہ 'جب گھر پہنچیں تو پھولوں کو پانی دیں' یاد دہانی سیٹ کریں۔

### 1 **Reminder** ایپ شروع کریں۔

### 2 تہتہپائیں یاد دہانی تحریر کریں اور 'پھولوں کو پانی دیں' درج کریں۔

### 3 تہتہپائیں شرائط سیٹ کریں ← جگہ منتخب کریں اور محل وقوع کو گھر پر سیٹ کریں۔

### 4 تہتہپائیں میرے پہنچنے پر ← مکمل۔

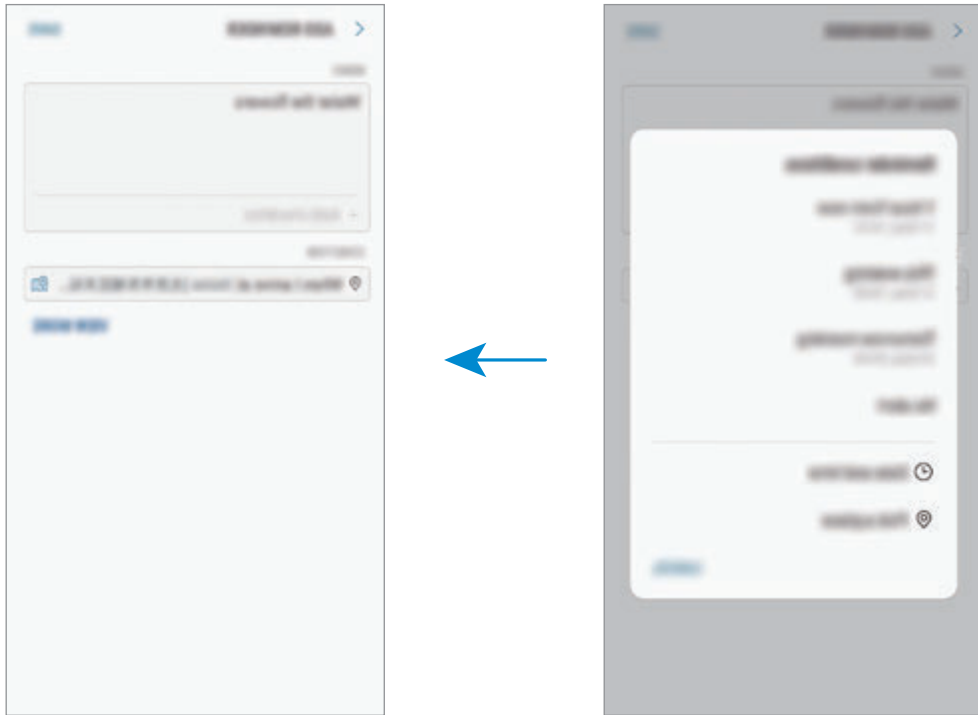

### 5 یاددہانی محفوظ کرنے کے لیے محفوظ کریں پر تہتہپائیں۔

جب آپ گھر پہنچ جائیں گے، تو 'پھولوں کو پانی دیں' اطلاع ظاہر ہوگی۔

## Bixby کے ساتھ یاد دہانیاں تخلیق کریں

Bixby کلید کو دبائیں اور تھامیں اور کہیں "جب میں گھر آؤں تو مجھے پھولوں کو پانی دینا یاد دلائیں"۔ Bixby اسے محفوظ کر لے گی جو آپ نے یاد دہانی کے بطور کہا۔

## یاد دہانی کے اعلانات چیک کرنا

موجودہ وقت یا مقام میں اعلان کا پاپ-اپ ونڈو دکھائی دے گا۔ مکمل کریں یا سنوز تھپتھپائیں۔



## یاد دہانیوں کی فہرست دیکھنا

اپنی یاد دہانیوں کی فہرست دیکھنے کے لیے **Reminder** ایپلیکیشن شروع کریں۔ یاد دہانی کی تفصیلات دیکھنے کے لئے، یاد دہانی منتخب کریں۔





## یاد دہانی کی تفصیلات میں تگرمیم کرنا

یاد دہانی کی تفصیلات مثلاً فریکوئنسی، تاریخ اور وقت یا مقام جوڑیں یا ترمیم کریں۔

**1** یاد دہانی کی فہرست میں، یاد دہانی منتخب کریں اور **تدوین کریں** تھپتھپائیں۔ متبادل طور پر، یاد دہانی کو دائیں گھسیٹیں اور تھپتھپائیں **تدوین کریں**۔

**2** حالات کی تدوین کریں اور **محفوظ کریں** تھپتھپائیں۔



## یاد دہانیاں مکمل کرنا

ان یاد دہانیوں میں مکمل کا نشان لگائیں جن کی یاد دہانی کی آپ کو اب ضرورت نہیں ہے۔

یاد دہانی کی فہرست میں، یاد دہانی منتخب کریں اور **مکمل کریں** تھپتھپائیں۔ متبادل طور پر، یاد دہانی بائیں گھسیٹیں۔

## یاد دہانیوں کو بحال کرنا

یاد دہانیوں کو بحال کریں جنہیں مکمل کیا جا چکا ہے۔

**1** یاد دہانیوں کی فہرست پر، **مکمل شدہ** ← **تدوین کریں** کو تھپتھپائیں۔

**2** بحال کرنے کے قابل آئٹم پر نشان لگائیں اور **بحال کریں** تھپتھپائیں۔

یاد دہانیاں یاد دہانیوں کی فہرست میں جوڑ دیا جائے گا اور آپ کو پری سیٹ اوقات پر یاد دلایا جائے گا۔

## یاد دہانیاں حذف کرنا

یاد دہانی کو حذف کرنے کے لیے، یاد دہانی کو دائیں گھسیٹیں اور تھپتھپائیں **حذف کریں**۔ ایک سے زیادہ یاد دہانیاں حذف کرنے کے لیے یاد دہانی تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، حذف کرنے کے لیے یاد دہانیوں پر نشان لگائیں اور پھر **حذف کریں** تھپتھپائیں۔


## فون

### تعارف


وائس اور ویڈیو کال کریں یا جواب دیں۔

### کالیں کرنا

#### 1 فون ایپلیکیشن شروع کریں اور فون نمبر درج کریں۔

اگر کی پیڈ اسکرین پر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو، کی پیڈ کھولنے کے لئے  کو تھپتھپائیں۔

#### 2 وائس کال کرنے کے لئے تھپتھپائیں یا ویڈیو کال کرنے کے لئے تھپتھپائیں۔

دو سم والے ماڈلوں کے لیے، وائس کال کرنے کے لئے  یا  تھپتھپائیں۔




## کال لاگ یا روابط کی فہرستوں سے کال کرنا

تھپتھپائیں حالیہ یا روابط، اور پھر کال کرنے کے لیے ایک رابطہ یا ایک فون نمبر پر دائیں جانب سوائپ کریں۔ اگر یہ فیچر غیر فعال ہے تو، سیٹنگز ایپ شروع کریں، اعلیٰ فیچرز تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے کال کرنے یا پیغامات بھیجنے کے لئے ہلکی سی ضرب لگائیں تھپتھپائیں۔





## فوری ڈائل کا استعمال کرنا

تیزی کے ساتھ کال کرنے کے لئے فوری ڈائل کے نمبر سیٹ کریں۔ تیز ڈائل پر کوئی نمبر سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں روابط ← ⋮ ← اسپید ڈائل نمبرز، ایک تیز ڈائل نمبر منتخب کریں اور پھر ایک فون نمبر شامل کریں۔ کال کرنے کے لئے، کی پیڈ پر فوری ڈائل نمبر کو تھپتھپا کر ہولڈ کریں۔ 10 یا زیادہ فوری ڈائل نمبر کے لئے، نمبر کے پہلے ہندسے کو تھپتھپائیں، اور پھر آخری ہندسے کو تھپتھپا کر ہولڈ کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ فوری ڈائل نمبر کے طور پر، 123 نمبر سیٹ کرتے ہیں تو، تھپتھپائیں 1، تھپتھپائیں 2، اور پھر 3 تھپتھپا کر ہولڈ کریں۔

## لاک شدہ اسکرین سے کال کرنا

لاک اسکرین پر،  کو دائرے کے باہر گھسیٹیں۔

## بین الاقوامی کال کرنا

- 1 کی پیڈ اگر اسکرین پر ظاہر نہ ہو تو کی پیڈ کو کھولنے کے لئے  تھپتھپائیں۔
- 2 0 تھپتھپائیں اور تھامے رہیں جب تک کہ + علامت ظاہر نہ ہو جائے۔
- 3 ملک کا کوڈ، خطہ کا کوڈ، اور فون نمبر داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں ۔  
دو سم والے ماڈلز کے لیے، ملک کا کوڈ، ایریا کوڈ، اور فون نمبر درج کریں، اور پھر تھپتھپائیں  یا ۔


## کالیں موصول کرنا

### کال کا جواب دینا


جب کال آئے تو بڑے دائرے کو  باہر گھسیٹیں۔

### ایک کال مسترد کرنا

جب کال آئے تو بڑے دائرے کو  باہر گھسیٹیں۔

کسی آنے والی کال کو مسترد کرتے وقت پیغام بھیجنے کے لیے، پیغام بھیجیں بار کو اوپر کی طرف گھسیٹیں۔ کال مسترد کرنے کے لیے آپ متنی پیغام یا اسٹیکر بھیج سکتے ہیں۔ اگر یاد دہانی شامل کریں کو منتخب کیا جاتا ہے تو ایک گھنٹہ بعد مسترد کردہ کال سے آپ کو الرٹ کرنے کے لیے ایک یاد دہانی محفوظ کی جائے گی۔ مسترد کرنے کے متعدد پیغامات تخلیق کرنے کے لیے، فون ایپ شروع کریں: سیٹنگز ← فوری طور پر پیغامات مسترد کریں تھپتھپائیں، پیغام درج کریں، اور پھر  تھپتھپائیں۔


### مسڈ کالیں


اگر کوئی مسڈ کال ہے تو،  آنکن اسٹیٹس بار میں ظاہر ہوتا ہے۔ مسڈ کالوں کی فہرست دیکھنے کے لیے اطلاع کا پینل کھولیں۔ متبادل طور پر، فون ایپ شروع کریں اور مسڈ کالز کو دیکھنے کے لئے حالیہ کو تھپتھپائیں۔

## فون نمبر مسترد کرنا

اپنے مسدود کی فہرست میں شامل کردہ مخصوص نمبروں سے کالز کو مسترد کریں۔

1 فون ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں: سیٹنگز ← نمبرز بلاک کریں۔

2 تھپتھپائیں ، روابط منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں مکمل۔

کوئی نمبر دستی طور پر درج کرنے کے لئے، تھپتھپائیں فون نمبر درج کریں، فون نمبر درج کریں، اور پھر تھپتھپائیں ۔

مسدود شدہ نمبرز سے جب آپ کو رابطہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کو کوئی اعلان موصول نہیں ہوگی۔ کال کال لاگ میں لاگ کئے جائیں گے۔

جو لوگ اپنی کالر ID نہیں دکھاتے آپ انکی کالز کو مسترد بھی کر سکتے ہیں۔ فیچر فعال کرنے کے لئے، آنے والی نامعلوم کالز کو بلاک کریں سوئچ تھپتھپائیں۔



## کالز کے دوران اختیارات

اگر پیچھے کے کیمرے اور فنگر پرنٹ کی شناخت کے سنسر کے آس پاس کا حصہ ڈھکا ہوتا ہے تو کال کے دوران غیر مطلوبہ شور پیدا ہو سکتا ہے۔ پیچھے کے کیمرے کے پاس موجود اسکرین پروجیکٹر یا اسٹیکرز جیسے لوازمات کو ہٹائیں۔



### وائس کال کے دوران

درج ذیل اعمال دستیاب ہیں:

- : اضافی اختیارات کی رسائی کریں۔
- **کال اضافہ کریں:** دوسری کال ڈائل کریں۔ پہلی کال ہولڈ پر رکھی جائے گی۔ جب آپ دوسری کال ختم کرتے ہیں تو، پہلی کال پھر سے شروع ہو جائیگی۔
- **اضافی والیوم:** والیوم میں اضافہ کریں۔
- **بلیو ٹوتھ:** بلیوٹوتھ ہیڈ سیٹ میں سوئچ کریں اگر یہ آلے سے جڑا ہو۔
- **اسپیکر:** اسپیکرفون فعال یا غیر فعال کریں۔ اسپیکر فون استعمال کرنے کے دوران آلہ کو اپنے کانوں سے دور رکھیں۔
- **آواز بند:** مائیکروفون آف کریں تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے۔
- **کی پیڈ / چھپائیں:** کی پیڈ کو کھولیں یا بند کریں۔
- : موجودہ کال ختم کریں۔


### ویڈیو کال کے دوران

درج ذیل اختیارات استعمال کرنے کے لیے اسکرین تھپتھپائیں:

- : اضافی اختیارات کی رسائی کریں۔
- **کیمرہ:** کیمرہ آف کریں تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے۔
- **سوئچ:** سامنے اور پیچھے کے کیمروں کے مابین سوئچ کریں۔
- : موجودہ کال ختم کریں۔
- **آواز بند:** مائیکروفون آف کریں تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے۔
- **اسپیکر:** اسپیکرفون فعال یا غیر فعال کریں۔ اسپیکر فون استعمال کرنے کے دوران آلہ کو اپنے کانوں سے دور رکھیں۔

## رابطے میں فون نمبر شامل کرنا

### کی پیڈ سے رابطے میں فون نمبر شامل کرنا

- 1 فون ایپ شروع کریں۔
- 2 نمبر درج کریں۔
- اگر کی پیڈ اسکرین پر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو، کی پیڈ کھولنے کے لئے  کو تھپتھپائیں۔
- 3 نیا رابطہ بنانے کے لئے، نیا رابطہ بنائیں تھپتھپائیں، یا موجودہ رابطہ میں نمبر شامل کرنے کے لئے موجودہ تازہ کاری کو تھپتھپائیں۔

### کال کی فہرست سے رابطے میں فون نمبر شامل کرنا

- 1 فون ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں حالیہ۔
- 2 کسی کال کنندہ کی امیج پر تھپتھپائیں، یا تھپتھپائیں فون نمبر ← تفصیلات۔
- 3 نیا رابطہ بنانے کے لئے، نیا رابطہ بنائیں تھپتھپائیں، یا موجودہ رابطہ میں نمبر شامل کرنے کے لئے موجودہ تازہ کاری کو تھپتھپائیں۔

## کسی فون نمبر پر ایک ٹیگ شامل کرنا

آپ انہیں رابطے میں محفوظ کیے بغیر نمبروں میں ٹیگ شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کال کرنے والے کو رابطہ میں شامل کیے بغیر بھی اسے کال کرنے پر اس کی معلومات دیکھ سکتے ہیں۔

- 1 فون ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں حالیہ۔
  - 2 کسی فون نمبر ← تفصیلات پر تھپتھپائیں۔
  - 3 تھپتھپائیں ٹیگ شامل کریں، ٹیگ داخل کریں اور پھر تھپتھپائیں مکمل۔
- جب اس نمبر سے کوئی کال آئے گی، تب اس نمبر کے نیچے ٹیگ ظاہر ہوگا۔

## روابط

### تعارف

آلہ پر نیے روابط بنائیں یا روابط منظم کریں۔


### روابط شامل کرنا

#### نیا رابطہ بنانا

1 روابط ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں ، اور پھر اسٹوریج کا مقام منتخب کریں۔

2 رابطہ کی معلومات داخل کریں۔



منتخب شدہ اسٹوریج محل وقوع کے مطابق، معلومات کی قسمیں جو آپ محفوظ کر سکتے ہیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ 

3 تھپتھپائیں محفوظ کریں۔

## روابط درآمد کرنا

رابطے کو دوسرے اسٹوریج سے اپنے آلہ میں درآمد کر کے انہیں شامل کریں۔

1 روابط ایپلیکیشن شروع کریں اور تہتہپائیں :: روابط کا نظم کریں ← روابط درآمد/برآمد کریں ← درآمد کریں۔

2 رابطے کو درآمد کرنے کے لئے اسٹوریج کا محل وقوع منتخب کریں۔

3 درآمد کرنے کے لئے VCF فائلوں یا رابطوں پر نشان لگائیں اور مکمل تہتہپائیں۔

4 رابطے کو محفوظ کرنے کے لئے اسٹوریج کا محل وقوع منتخب کریں اور درآمد کریں تہتہپائیں۔

## اپنے ویب اکاؤنٹ کے ساتھ رابطے سینک کرنا

اپنے ویب اکاؤنٹ جیسے Samsung account میں محفوظ آن لائن رابطے کے ساتھ اپنے آلہ کو سینک کریں۔

1 سیٹنگز ایپ شروع کریں، تہتہپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← اکاؤنٹس، اور مطابقت پذیری کرنے کے لئے اکاؤنٹ منتخب کریں۔

2 اکاؤنٹ سنک کریں تہتہپائیں اور تہتہپائیں ہم وقت روابط سوئچ اسے فعال کرنے کے لئے۔  
Samsung account کے لئے تہتہپائیں :: ← مطابقت پذیری کی سیٹنگز اور تہتہپائیں روابط سوئچ اسے فعال کرنے کے لئے۔

## روابط تلاش کرنا

روابط ایپ شروع کریں۔

تلاش کے درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

- روابط کی فہرست اوپر یا نیچے اسکرال کریں۔
- روابط کی فہرست کے بائیں طرف انڈیکس پر انگلی گھسیٹیں تاکہ اسے جلدی سے اسکرال کریں۔
- روابط کی فہرست کے بالائی حصے پر تلاش کے خانے کو تہتہپائیں اور تلاش کے شرائط داخل کریں۔



رابطے کی امیج پر تھپتھپائیں، یا تھپتھپائیں رابطے کا نام ← **تفصیلات**۔ پھر درج ذیل عملیات میں سے ایک کریں:

- ★ : پسندیدہ روابط میں شامل کریں۔
- 📺 / 📺 : وائس یا ویڈیو کال کریں۔
- 💬 : پیغام تخلیق کریں۔
- ✉ : ای میل تخلیق کریں۔

## روابط شراکت کرنا

آپ مختلف اشتراک کے اختیارات کا استعمال کر روابط کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

1 روابط ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں : ← شیئر کریں۔

2 روابط منتخب کریں اور شیئر کریں تھپتھپائیں۔

3 اشتراک کا طریقہ منتخب کریں۔

## پروفائل محفوظ اور اشتراک کرنا

پروفائل اشتراک فیچر کا استعمال کر کے دوسرے افراد کے ساتھ اپنی پروفائل کی معلومات مثلاً اپنی تصویر اور صورتحال کا پیغام محفوظ اور اشتراک کریں۔

- خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے پروفائل اشتراک فیچر دستیاب نہیں ہو سکتا ہے۔
- پروفائل اشتراک فیچر صرف ان روابط کے لیے دستیاب ہے جنہوں نے اپنے آلہ پر پروفائل کے اشتراک کا فیچر فعال کیا ہے۔



1 روابط ایپلیکیشن شروع کریں اور اپنی پروفائل منتخب کریں۔

2 تدوین تھپتھپائیں، اپنی پروفائل ترمیم کریں اور **محفوظ کریں** تھپتھپائیں۔

3 : ← پروفائل شیئرنگ تھپتھپائیں اور پھر سوئچ کو تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔

اس پروفائل کا استعمال کرنے کے لیے، آپکا فون نمبر تصدیق شدہ ہونا چاہیئے۔ آپ اپنے روابط کی تازہ کاری شدہ پروفائل کی معلومات **روابط** میں دیکھ سکتے ہیں۔

اپنے پروفائل کا اشتراک کرنے کی غرض سے روابط کی وسعت کو تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **اشتراک کریں ہمراہ**، اشتراک کے لیے کوئی آئٹم کا انتخاب کریں، اور پھر ایک اختیار منتخب کریں۔

## گروپس بنانا

آپ فیملی یا دوستوں جیسے گروپس شامل کر سکتے اور گروپ کے لحاظ سے رابطوں کا نظم کر سکتے ہیں۔

1 روابط ایپ شروع کریں اور تہتہپائیں گروپ ← تخلیق۔

2 گروپ کا نام درج کریں۔

گروپ رنگ ٹون سیٹ کرنے کے لیے، گروپ کی رنگ ٹون کو تہتہپائیں اور ایک رنگ ٹون منتخب کریں۔

3 ممبر اضافہ کریں کو تہتہپائیں، گروپ میں شامل کرنے کے لیے رابطے منتخب کریں اور پھر مکمل کو تہتہپائیں۔

4 تہتہپائیں محفوظ کریں۔

## گروپ پیغام بھیجنا

آپ گروپ کے ارکان کو ایک ہی وقت میں گروپ پیغام بھیج سکتے ہیں۔

روابط ایپ شروع کریں، تہتہپائیں گروپ، ایک گروپ منتخب کریں اور پھر تہتہپائیں : ← پیغام بھیجیں۔

## ڈپلیکیٹ رابطے کو ضم کرنا

جب آپ دوسرے اسٹوریج سے رابطے کو درآمد کرتے ہیں، یا دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ سینک کرتے ہیں تو، آپکے رابطے کی فہرست میں ڈپلیکیٹ رابطے شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے رابطے کی فہرست کو اسٹریم لائن کرنے کے لئے ڈپلیکیٹ رابطے کو ایک میں ضم کریں۔

1 روابط ایپلیکیشن شروع کریں اور تہتہپائیں : ← روابط کا نظم کریں ← روابط کا ملاپ کریں۔

2 روابط کو ٹک کریں اور ضم کریں تہتہپائیں۔

## روابط حذف کرنا

1 روابط ایپلیکیشن شروع کریں اور تہتہپائیں : ← حذف کریں۔

2 روابط منتخب کریں اور حذف کریں تہتہپائیں۔

روابط کو ایک کے بعد ایک حذف کرنے کے لیے، روابط کی فہرست کھولیں اور کسی رابطہ کی امیج پر تہتہپائیں یا تہتہپائیں رابطے کا نام ← تفصیلات۔ پھر تہتہپائیں : ← حذف کریں۔

## پیغامات

### تعارف

گفتگو کے مطابق پیغامات بھیجیں اور دیکھیں۔

### پیغامات بھیجنا




رومنگ میں ہونے پر پیغامات بھیجنے کے لیے آپ کو اضافی چارجرز دینے پڑ سکتے ہیں۔

1 پیغامات ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں۔

2 وصول کنندگان شامل کریں اور تھپتھپائیں شروع کریں۔

3 پیغام داخل کریں۔

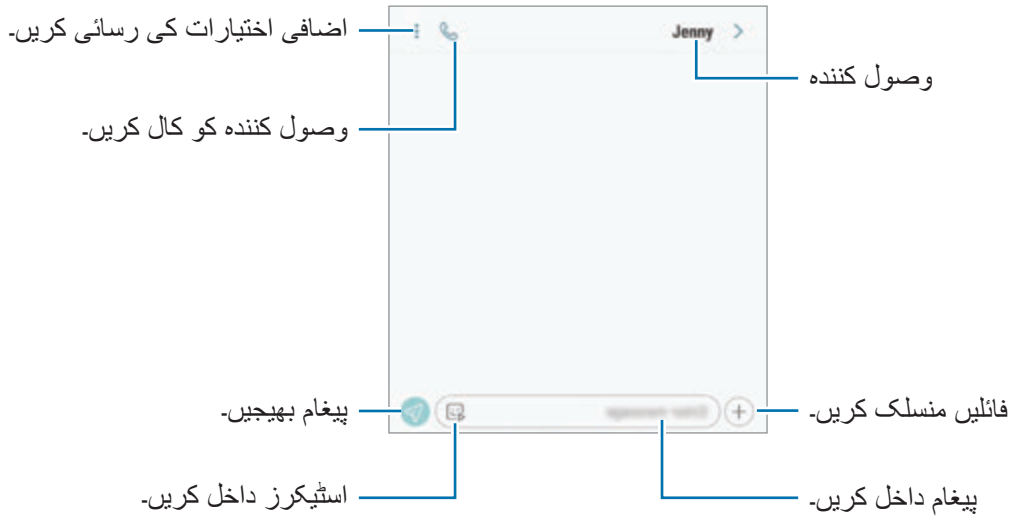

صوتی پیغام ریکارڈ کرنے اور بھیجنے کے لیے، کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اپنا پیغام بولیں اور پھر اپنی انگلی اٹھا لیں۔ ریکارڈنگ کی شبیہ صرف تب ہی ظاہر ہوتی ہے جب کی بورڈ چھپا ہوتا ہے۔





4 پیغام بھیجنے کے لیے تھپتھپائیں۔

دو سم والے ماڈلز کے لیے، پیغام بھیجنے کے لیے تھپتھپائیں یا ۔

## میرے ایموجی اسٹیکرز بھیجنا

آپ پیغامات کے ذریعے اپنے جیسے نظر آنے والے میرے ایموجی اسٹیکرز بھیج سکتے ہیں۔ کوئی پیغام تحریر کرتے وقت، سام سنگ کی بورڈ پر، یا  یا  پر تھپتھپائیں اور میرا ایموجی شبیہ پر تھپتھپائیں۔ میرے ایموجی اسٹیکرز ظاہر ہوں گے۔ وہ اسٹیکر منتخب کریں جس کا آپ اشتراک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے کیمراہ ایپ میں میرا ایموجی بنانے کے بعد میرے ایموجی اسٹیکرز ظاہر ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے [میرا ایموجی بنانا](#) سے رجوع کریں۔

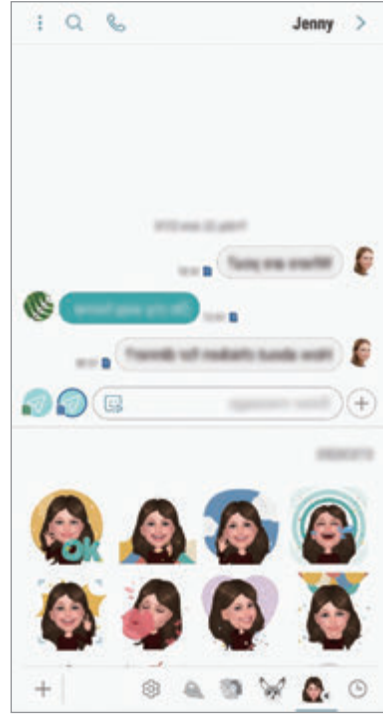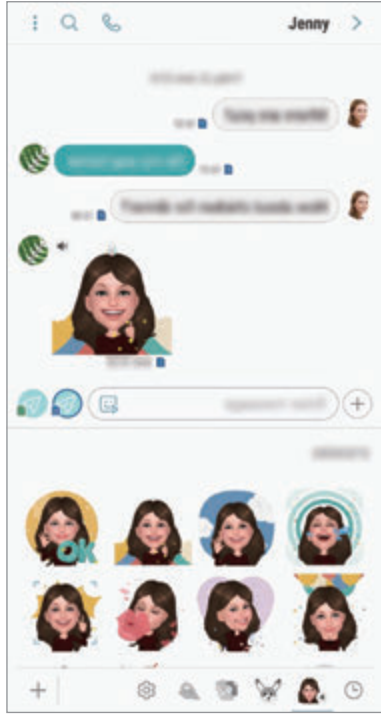

## پیغامات دیکھنا

پیغامات کو رابطے کے ذریعہ پیغام کے تھریڈوں میں گروپ کیا جاتا ہے۔




رومنگ میں ہونے پر پیغامات موصول کرنے کے لیے آپ کو اضافی چارجز دینے پڑ سکتے ہیں۔



1 پیغامات ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں بات چیتیں۔

2 پیغامات کی فہرست پر، ایک رابطہ منتخب کریں۔

3 اپنی گفتگو دیکھیں۔

پیغام کا جواب دینے کے لئے، تھپتھپائیں پیغام درج کریں، پیغام درج کریں اور تھپتھپائیں ۔ دو سم والے ماڈلز کے لیے، تھپتھپائیں  یا ۔


فانٹ سائز کو ترتیب کرنے کے لیے، اسکرین پر دو انگلیوں کو الگ کر کے پھیلائیں یا دبائیں۔

## غیر مطلوبہ پیغامات مسدود کرنا

اپنے مسدود کی فہرست میں شامل کردہ مخصوص نمبروں سے پیغامات کو مسترد کریں۔

1 پیغامات ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں : ← سیٹنگز ← بلاک شدہ نمبرز اور پیغامات ← نمبرز بلاک کریں۔

2 تھپتھپائیں ان باکس اور رابطہ منتخب کریں۔ یا تھپتھپائیں روابط، رابطے منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں مکمل۔

کوئی نمبر دستی طور پر درج کرنے کے لئے، تھپتھپائیں نمبر درج کریں، فون نمبر درج کریں، اور پھر تھپتھپائیں ۔

## پیغام اعلان سیٹ کرنا

آپ اعلان کی آواز، ڈسپلے اختیارات، اور مزید تبدیل کر سکتے ہیں۔

**1 پیغامات ایلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں :** ← سیٹنگز ← اعلانات اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

**2** اعلان کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

## پیغام رسائی کا ریمائنڈر کو سیٹ کرنا

آپ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آپ نے اعلانات ان چیک کر دیا ہے ایک وقفہ پر انتباہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ فیچر فعال نہیں ہوا ہو تو، سیٹنگز ایپ شروع کریں رسائی پذیری ← اعلانات یاد دہانیاں اور پھر اسکو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ پھر، اسے فعال کرنے کے لئے، پیغامات سوئچ کو تھپتھپائیں۔

## پیغامات حذف کرنا

**1 پیغامات ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں بات چیتیں۔**

**2** پیغامات کی فہرست پر، ایک رابطہ منتخب کریں۔

**3** ایک پیغام پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، تھپتھپائیں حذف کریں۔

متعدد پیغامات حذف کرنے کے لیے، ان پیغامات پر ٹک کریں جنہیں آپ حذف کرنا چاہتے ہیں۔

**4** تھپتھپائیں حذف کریں۔

## انٹرنیٹ

### تعارف

معلومات کے لیے انٹر نیٹ براؤز کریں اور اپنے پسندیدہ صفحات تک بآسانی رسائی کرنے کے لیے انہیں بک مارک کریں۔


### ویب صفحات براؤز کرنا

1 **Samsung** فولٹر کھولیں اور انٹرنیٹ ایپلیکیشن شروع کریں۔

2 پتے کے خانے کو تھپتھپائیں۔

3 ویب پتہ یا کلیدی لفظ داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں جائیں۔

ٹول بار دیکھنے کے لیے، اسکرین پر اپنی انگلی تھوڑی نیچے کی طرف گھسیٹیں۔  
ٹیبز کے درمیان تیزی سے سوئچ کرنے کے لیے، پتہ فیلڈ پر بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔

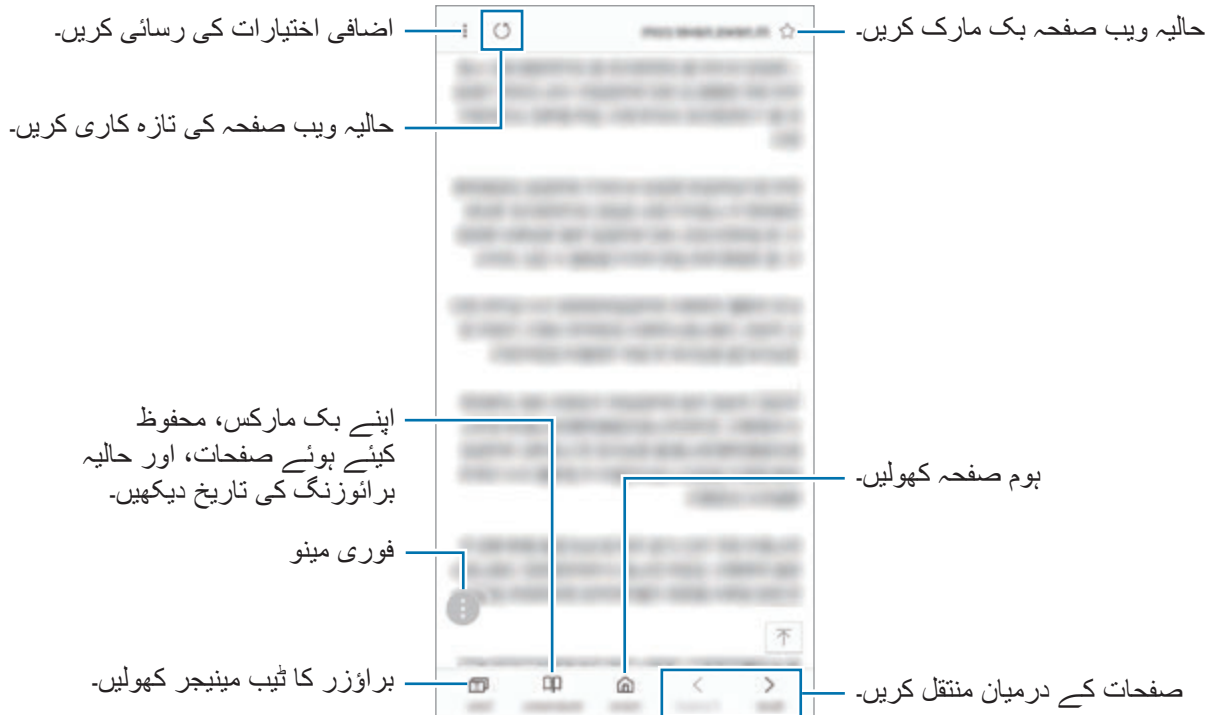

## خفیہ موڈ کو استعمال کرنا

خفیہ موڈ میں، آپ اپنے ٹیب، بک مارکس اور محفوظ شدہ صفحات کو علیحدہ علیحدہ کھولنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ پاسورڈ اور اپنے فنگرپرینٹ یا ائریس کا استعمال کرتے ہوئے خفیہ موڈ کو لاک کر سکتے ہیں۔

## خفیہ موڈ کو چلانا

ٹول بار میں اسکرین کے نیچے، ٹیبز ← **خفیہ موڈ آن کریں** کو تھپتھپائیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ یہ فیچر استعمال کر رہے ہیں، تو سیٹ کریں کہ خفیہ موڈ کے لئے پاسورڈ لگانا ہے یا نہیں۔  
اسکرین مود میں، آلہ ٹولبارز کا رنگ تبدیل کر دیگا۔

اسکرین پوڈ میں آپ کچھ فیچرز کو استعمال نہیں کر سکتے جیسے، اسکرین کی حفاظت۔



## حفاظتی سیٹنگز کی تبدیلی

آپ اپنا پاسورڈ اور لاک موڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

• ← **سیٹنگز** ← رازداری ← **خفیہ موڈ سیکیورٹی** ← پاس ورڈ تبدیل کریں تھپتھپائیں۔ اپنے اندراج کردہ فنگرپرینٹ یا ائریس کو لاک طریقے کے طور پر پاسورڈ کے ساتھ سیٹ کرنے کے لئے، **فنگرپرینٹ** یا **ائریسز** سوئچ کو تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔ اپنے فنگر پرینٹس یا قزحیہ سے متعلق مزید معلومات کے لئے **فنگرپرینٹ** **شناخت** یا **ائرس شناخت** دیکھیں۔

## خفیہ موڈ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا

ٹول بار میں اسکرین کے نیچے، ٹیبز ← **خفیہ موڈ آف کریں** کو تھپتھپائیں۔



## ای میل






### ای میل اکاؤنٹس سیٹ کرنا

پہلی بار جب ای میل آئے تو ای میل اکاؤنٹ سیٹ اپ کریں۔


1 Samsung فولٹر کھولیں اور ای میل ایپلیکیشن شروع کریں۔

2 ای میل پتہ اور پاس ورڈ درج کریں اور پھر تھپتھپائیں سائن ان کریں۔  
دستی طور پر ای میل اکاؤنٹ کو رجسٹر کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ہاتھ سے سیٹ اپ۔

3 سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

دوسرا ای میل اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں  ←  ← اکاؤنٹ شامل کریں۔  
اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ای میل اکاؤنٹ ہیں، تو آپ ڈیفالٹ اکاؤنٹ کے طور پر ایک مقرر کر سکتے ہیں۔  
تھپتھپائیں  ←  ←  ← ڈیفالٹ اکاؤنٹ سیٹ کریں۔

### ای میلز بھیجنا



1 ای میل تخلیق کرنے کے لیے  تھپتھپائیں۔

2 وصول کنندگان کو شامل کریں اور موضوع کی سطر اور متن داخل کریں۔

3 میل بھیجنے کے لیے بھیجیں تھپتھپائیں۔

### ای میلز پڑھنا

جب ای میل کھلا ہے تو، آلہ خودکار طور پر نیے ای میلز بازیافت کرے گا۔ دستی طور پر ای میلز بازیافت کرنے کے لیے، ای میلز کی فہرست کے بالائی حصے پر نیچے ک طرف سوائپ کریں۔  
اسے پڑھنے کے لئے اسکرین پر ای میل کو تھپتھپائیں۔

اگر ای میل ہم زمان کرنا غیر فعال ہے تو، نیے ای میل بازیافت نہیں کئے جا سکتے ہیں۔ ای میل کی مطابقت پذیری فعال کرنے کے لیے، تھپتھپائیں  ←  ← آپ کا اکاؤنٹ نام، اور پھر تھپتھپائیں اکاؤنٹ ہم وقت کریں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔



## کیمرہ

### تعارف


مختلف طریقوں اور سیٹنگز کا استعمال کرتے ہوئے تصاویر لیں اور ویڈیوز ریکارڈ کریں۔

#### کیمرہ کے آداب

- ان کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں کے فوٹو یا ویڈیوز ریکارڈ نہ کریں۔
- جہاں قانوناً ممنوع ہو فوٹو نہ لیں یا ویڈیو ریکارڈ نہ کریں۔
- ان مقامات پر فوٹو نہ لیں یا ویڈیو ریکارڈ نہ کریں جہاں آپ دوسرے لوگوں کی نجی حیثیت کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔

### کیمرہ شروع کرنا

کیمرہ شروع کرنے کے لیے درج ذیل طریقے استعمال کریں:


- **کیمرہ ایپ شروع کریں۔**
- پاور کلید دو بار تیزی سے دبائیں۔
- لاک اسکرین پر،  کو دائرے کے باہر گھسیٹیں۔
- خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ طریقہ کار دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔
- کیمرے کی کچھ خصوصیات تب دستیاب نہیں ہوتے ہیں جب سکرین لاک کا طریقہ سیٹ رہنے کے دوران آپ مقفل اسکرین سے یا جب اسکرین بند ہو، **کیمرہ** ایپلیکیشن کو شروع کرتے ہیں۔
- اگر آپ کی تصویریں دھندلی دکھائی دے تو کیمرہ لینز صاف کریں اور دوبارہ کوشش کریں۔



## بنیادی شوٹنگ

### فوٹو کھینچنا اور ویڈیوز ریکارڈنگ کرنا

- 1 جہاں کیمرے کو فوکس کرنا ہے وہاں پیش منظر اسکرین پر امیج تھپتھپائیں۔
- 2 فوٹو کھینچنے کے لیے ○ تھپتھپائیں یا ویڈیو لینے کے لیے ● تھپتھپائیں۔

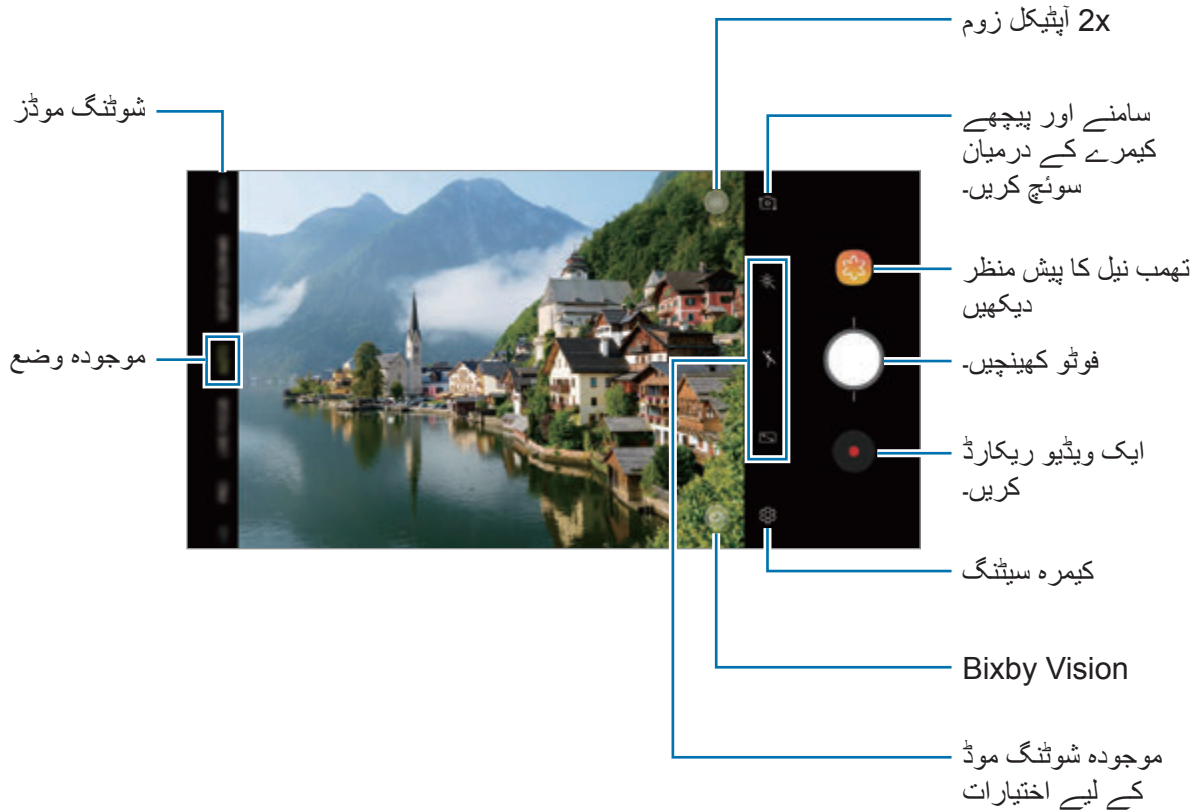

- تصاویر یا ویڈیوز کا اجلاپن ایڈجسٹ کرنے کے لئے، اسکرین کو تھپتھپائیں۔ ایڈجسٹمنٹ بار ظاہر ہونے پر، ایڈجسٹمنٹ بار پر + کو + یا - کی طرف کھینچیں۔
- ریکارڈنگ کے دوران ویڈیو سے امیج کی تصویر کھینچنے کے لیے، تھپتھپائیں (●)۔
- ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران فوکس تبدیل کرنے کے لیے، جہاں فوکس کرنا چاہتے ہیں وہاں تھپتھپائیں۔ آٹو فوکس موڈ کا استعمال کرنے کے لئے، (AF) تھپتھپائیں۔



- پیش منظر اسکرین شوٹنگ وضع اور استعمال شدہ کیمرے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔
- جب استعمال میں نہیں ہوتا ہے تو کیمرہ خود بخود آف ہو جاتا ہے۔
- یقینی بنائیں کہ لینس خراب یا گندا نہیں ہوا ہے۔ ورنہ، آلہ کچھ موڈ میں مناسب طور سے نہیں چل سکتا ہے جس میں زیادہ ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے۔
- آپکے آلہ کے کیمرے میں ایک چوڑے زاویے کی لینس ہوتی ہے۔ چوڑے زاویے کے فوٹو یا ویڈیو میں معمولی سی تحریف ہو سکتی ہے اور آلہ کی کارکردگی کے مسائل کا اشارہ نہیں دیتی ہے۔
- زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ وقت کم ہو سکتا ہے اس صورت میں جب آپ زیادہ ریزولوشن پر ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں۔

## زوم ان یا آؤٹ کرنا

زوم ان یا آؤٹ کے لیے مختلف طریقے استعمال کریں۔

- زوم ان کے لیے اسکرین پر دو انگلیوں کو علیحدہ پھیلائیں، اور زوم آؤٹ کے لیے چبھوئیں۔
- ایک انگلی سے زوم کو کنٹرول کریں۔ کو زوم بار پر + یا - کی طرف گھسیٹیں۔
- جب آپ کسی دور کی چیز پر بھی زوم ان کریں تو واضح تصاویر لینے کے لیے 2x آپٹیکل زوم کو استعمال کریں۔ پیش نظارہ کی اسکرین پر، تھپتھپائیں x2۔



- زوم کرنے کی خصوصیت صرف پیچھے کا کیمرہ استعمال کرنے کے وقت دستیاب ہوتی ہے۔
- اگر آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے لمبے وقت تک ویڈیو زوم خصوصیت کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے آلہ کو زیادہ گرم ہونے سے روکنے کے لیے ویڈیو کا معیار کم ہو سکتا ہے۔
- 2x آپٹیکل زوم ہو سکتا ہے کم روشنی والے ماحول میں کام نہ کرے۔

## شوٹنگ موڈز کی فہرست میں ترمیم کرنا

پیش منظر اسکرین پر آپ شوٹنگ موڈز کی فہرست میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

1 پیش منظر اسکرین پر، تھپتھپائیں { } ← کیمرہ موڈز میں تدوین کریں ← پیچھے کا کیمرہ، یا سامنے کا کیمرہ۔

متبادل طور پر، پیش منظر اسکرین پر شوٹنگ موڈز کی فہرست کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔


2 استعمال کے لیے موڈز ٹک کریں۔

شوٹنگ موڈز کی ترتیب تبدیل کرنے کے لیے، ◊ کو کسی اور مقام پر گھسیٹیں۔



## ایک اور کیمرے کا بٹن شامل کرنا

مزید سہولت کے ساتھ تصاویر لینے کے لیے اسکرین پر اپنے مطلوبہ مقام پر ایک اور کیمرے کا بٹن شامل کریں۔  
 ○ کو پیش منظر کی اسکرین پر گھسیٹیں۔

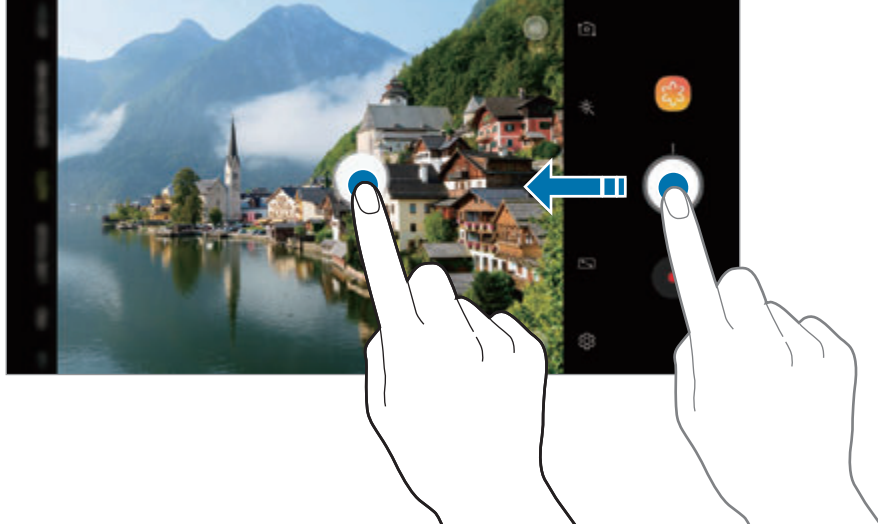

اگر ایک اور کیمرے کا بٹن شامل نہیں کیا جاتا، تھپتھپائیں { } سابقہ اسکرین پر اور تھپتھپائیں **فلوٹنگ کیمرہ بٹن** سوئچ اسے فعال کرنے کے لیے۔



## کیمرے کے بٹن کا عمل سیٹ کرنا

آپ کیمرے کے بٹن کو تھپتھپا کر اسے دبائے رکھ کر سلسلہ وار تصاویر لے سکتے ہیں یا ایک اینیمیٹڈ GIF بنا سکتے ہیں۔

پیش منظر کی اسکرین پر، تھپتھپائیں { } ← **کیمرہ کے بٹن کو بولڈ کیے رکھیں** اور ایک عمل منتخب کریں جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔

- **تصویر لیں:** ایک تصویر کھینچیں۔
- **برسٹ شاٹ لیں:** سلسلہ وار تصاویر لیں۔
- **GIF بنائیں:** اپنی لی گئی سلسلہ وار تصاویر سے GIF بنائیں۔

برسٹ شاٹ لیں اور **GIF بنائیں** فیچر صرف چند شوٹنگ موڈز میں دستیاب ہیں۔



## فوکس اور ایکسپوزر فیچرز کا استعمال کرنا

### فوکس (AF) اور تکشف (AE) کو لاک کرنا

کیمرے کو موضوعات یا روشنی کے ماخذات میں ہونے والی تبدیلی کی بنیاد پر خودکار طور پر ایڈجسٹ ہونے سے روکنے کے لیے آپ فوکس یا ایکسپوزر کو کسی منتخب حصے پر لاک کر سکتے ہیں۔ فوکس کرنے کے لیے حصہ کو تھپتھپائیں اور تھامیں، AF/AE فریم حصہ پر ظاہر ہوگی اور فوکس اور تکشف کی سیٹنگ لاک ہو جائے گی۔ آپ کے تصویر لینے کے بعد بھی سیٹنگ لاک رہتی ہے۔

یہ فیچر صرف خودکار اور پرو موڈ میں دستیاب ہے۔




### ارتکازی علاقہ اور منکشف علاقہ کو علیحدہ کرنا

آپ ارتکازی علاقہ اور منکشف علاقہ کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔

پس منظر اسکرین پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔ AF/AE فریم اسکرین پر ظاہر ہوگا۔ فریم کو اس حصے پر گھسیٹیں جہاں آپ مرکوزی مقام اور تکشف کے حصے کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔

یہ فیچر صرف پرو موڈ میں دستیاب ہے۔

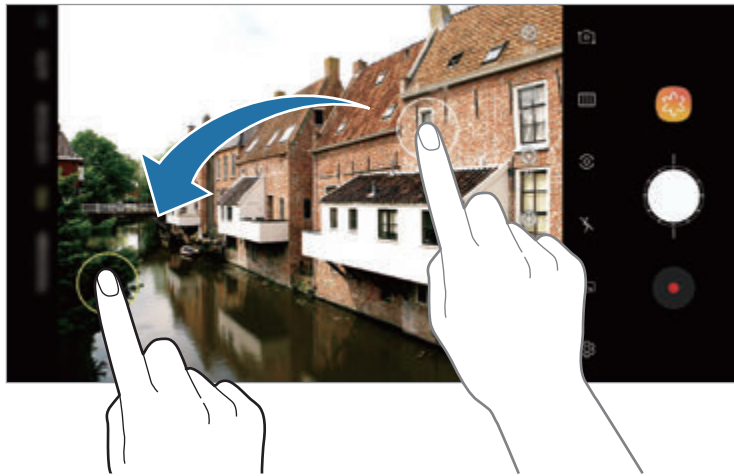


## انٹیلجنٹ کیمرہ

### احسن کنندہ کو اسکین کریں

آپ کا آلہ کسی موضوع یا منظر، جیسے لوگ، کھانا، یا شب منظر کی شناخت کرنے پر رنگ ترتیبات کو خودکار طور پر مرتب کرے گا۔

جب کیمرہ موضوع یا منظر کی شناخت کرتا ہے، ایک شبیہ اسکرین پر ظاہر ہو گی اور احسن کردہ رنگ کا اطلاق ہو گا۔




- یہ فیچر صرف خودکار موڈ میں دستیاب ہے۔
- اگر آپ اس فیچر کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، پیش منظر اسکرین پر  تھپتھپائیں اور احسن کنندہ کو اسکین کریں سوئچ کو دبائیں اسے غیر فعال کرنے کے لیے۔

### غلطی کا سراغ

اگر کوئی تصویر بری کھچ جاتی ہے، آلہ اسے دوبارہ کھینچنے کے لیے آپ کو مطلع کرے گا۔ جب کوئی جھپکتا ہے یا تصاویر میں دھندلا آتا ہے، یا اگر لینز پر دھبے ہوں، آپ کی جانب سے تصویر لینے کے بعد ایک اطلاع ظاہر ہو گی۔



- اگر آپ اس فیچر کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، پیش منظر اسکرین پر  تھپتھپائیں اور غلطی کا سراغ سوئچ کو دبائیں اسے غیر فعال کرنے کے لیے۔




## زیادہ سست رفتار

انتہائی سست حرکت ایسی خصوصیت ہے جو تیزی سے گزرنے والے لمحے کو آہستہ سے ریکارڈ کرتی ہے تاکہ آپ بعد میں اس کی تعریف کر سکیں۔ اس کے بعد کہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے، پس منظری موسیقی خودبخود شامل کی جائے گی۔

## انتہائی سست حرکت میں کیسے ریکارڈ کریں

- آپ انتہائی سست حرکت کی ویڈیوز کو سنگل ٹیک اور ملٹی ٹیک موڈز میں ریکارڈ کر سکتے ہیں۔
- پیش منظر کی اسکرین پر، تھپتھپائیں { } ← زیادہ سست رفتار اور ایک موڈ منتخب کریں جو آپ چاہتے ہیں۔
- سنگل ٹیک: انتہائی سست رفتار ی میں گرفت کر کے ایک مختصر ویڈیو ریکارڈ کریں۔
- ملٹی ٹیک: ایک ویڈیو ریکارڈ کریں اور متعدد لمحات کو انتہائی سست رفتار میں گرفت کریں۔

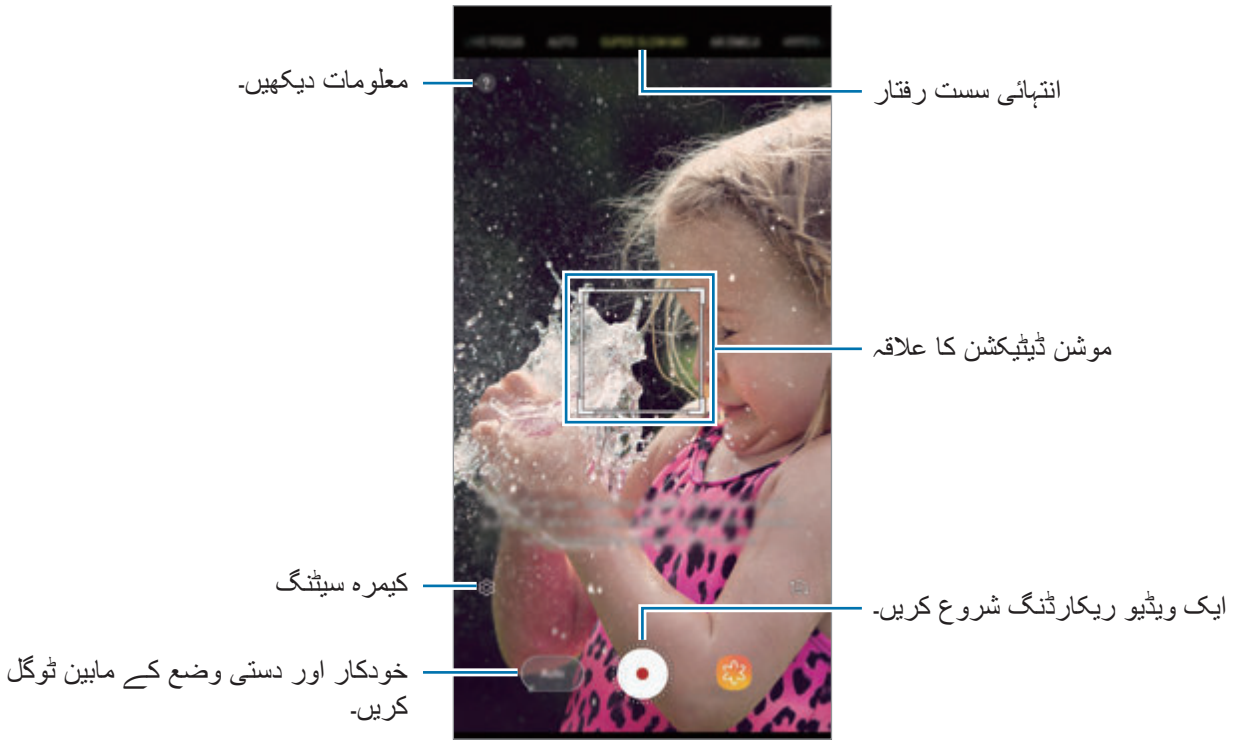



- یہ خصوصیت کافی روشنی والی جگہ میں استعمال کریں۔ جب ناکافی یا کم روشنی میں اندرونی ویڈیو ریکارڈ کریں، مندرجہ ذیل صورتیں پیش آ سکتی ہیں:
- روشنی کی کمی کی وجہ سے اسکرین تاریک ظاہر ہو سکتی ہے۔
- بعض روشنی کے حالات میں اسکرین پر ٹمٹماہٹ ہو سکتی ہے، جیسے فلوریسٹ روشنی۔
- کسی بھی ان چاہے لمحے میں انتہائی سست رفتار ریکارڈنگ شروع ہو سکتی ہے اگر مندرجہ ذیل صورتیں ہوں:
- جب آلہ جھٹکے سے ہلتا ہے۔
- جب موشن کھوج علاقے میں قریب کوئی اور شے حرکت کر رہی ہو۔
- جب پھڑپھڑاہٹ والی روشنی کے نیچے ریکارڈنگ کریں، جیسا کہ فلوری روشنی۔
- جب تاریک علاقے میں ریکارڈ کریں جہاں شور ہوتا ہو۔

## سنگل ٹیک موڈ میں انتہائی سست رفتار ویڈیو ریکارڈنگ

ایک لمحہ قید کر کے مختصر ویڈیو ریکارڈ کریں جس میں موضوع حرکت پذیر ہو۔

1 شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تھپتھپائیں زیادہ سست رفتار۔

2 خودکار یا دستی موڈ منتخب کریں۔

- خودکار: حرکت پذیری کی سراغ رسانی علاقے میں حرکت پذیری کا سراغ لگنے پر، آلہ لمحے کو انتہائی سست رفتار میں قید کرے گا۔
- دستی: آپ جس لمحے کو چاہیں انتہائی سست رفتار میں قید کر سکتے ہیں۔

### 3 تہتہپائیں

آلہ لمحے کو انتہائی سست رفتار میں قید کرے گا اور است ایک مختصر ویڈیو میں محفوظ کرے گا۔



دستی سنگل شوٹ



آٹو سنگل شوٹ

### ملٹی ٹیک موڈ میں انتہائی سست رفتار ویڈیو ریکارڈنگ

ویڈیو ریکارڈ کرنے کے دوران، آپ لمحات جن میں موضوع انتہائی سست رفتار میں حرکت پذیر ہوتا ہے انہیں قید کر سکتے ہیں۔

1 شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تہتہپائیں زیادہ سست رفتار۔

2 پیش منظر اسکرین پر، تہتہپائیں { } ← زیادہ سست رفتار ← ملٹی ٹیک اور پیچھے کا بٹن دوبرا تہتہپائیں۔

3 خودکار یا دستی موڈ منتخب کریں۔

• خودکار: حرکت پذیری کی سراغ رسانی علاقے میں حرکت پذیری کا سراغ لگنے پر، آلہ لمحے کو انتہائی سست رفتار میں قید کرے گا۔

• دستی: جس لمحے کو آپ انتہائی سست رفتاری میں قید کرنا چاہتے ہیں، تہتہپائیں (✓)۔

#### 4 ویڈیو رکارڈنگ شروع کرنے کے لیے تھپتھپائیں

آپ ایک ویڈیو میں انتہائی سُست حرکت کو 20 بار تک استعمال کر سکتے ہیں۔

#### 5 ویڈیو رکارڈنگ بند کرنے کے لیے تھپتھپائیں



دستی ملٹی شوٹ

ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا بند کریں۔

انتہائی سُست رفتار استعمال کیے جانے کی تعداد

انتہائی سُست رفتاری میں ریکارڈ کرنا۔



آٹو ملٹی شوٹ

### حرکت پذیری کی سراغ رسانی کا علاقہ تبدیل کرنا

حرکت پذیری کی سراغ رسانی کا علاقہ منتقل کرنے کے لیے، فریم کے اندر کے علاقے کو تھپتھپائیں اور اسے ایک نئے مقام پر گھسیٹیں۔ علاقے کا سائز ایڈجسٹ کرنے کے لیے، فریم کے کسی کونے پر تھپتھپائیں اور اسے گھسیٹیں۔

## انتہائی سست رفتار والی ویڈیوز چلانا


انتہائی سست رفتار والی ویڈیو منتخب کریں اور تھپتھپائیں (⏮)۔

ویڈیو پلے بیک کے دوران خودکار طور پر پس منظر میں اتفاقی موسیقی ساتھ چلنے لگے گی۔


ویڈیو پلے کے دوران ایک ایملج قید کرنے کے لیے، تھپتھپائیں (⏮)۔

## انتہائی سست رفتار والی ویڈیوز میں ترمیم کرنا

پلے بیک کی اسکرین پر، آپ ویڈیو میں ترمیم کر سکتے ہیں اور اسے مختلف فائل کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں یا اس کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

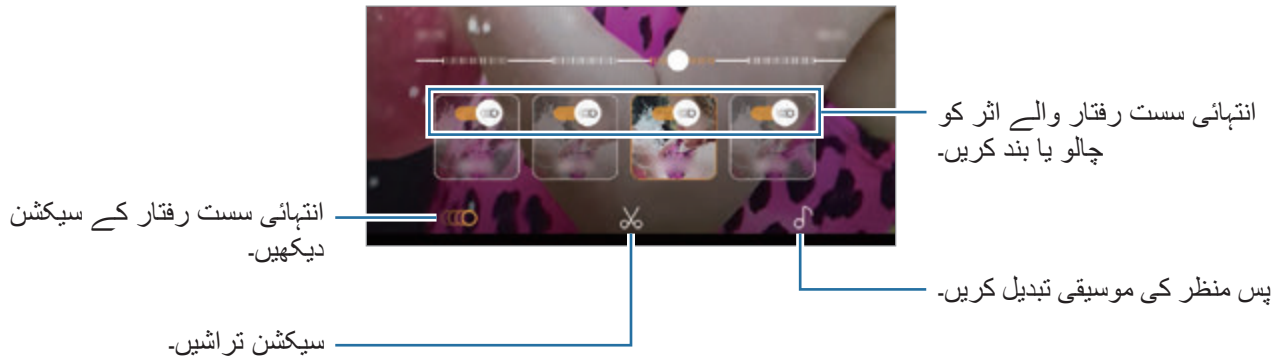

- ویڈیو کے انتہائی سست رفتار والے سیکشن کو منتخب اور منظر کریں۔ اگر آپ انتہائی سست رفتار والی خصوصیت کو بند کرنا چاہتے ہیں، تو تھپتھپائیں (⏮)۔ جب آپ کسی سیکشن کو تھپتھپائیں اور تھامیں، آپ اسے ایک علیحدہ فائل کے طور پر محفوظ یا شیئر کر سکتے ہیں۔
- مطلوبہ سیکشن تراش کر نکالیں۔ جو سیکشن برقرار رکھنا ہے اس منتخب کرنے کے لیے مطلوبہ نقطوں تک آغاز بریکٹ اور آخر بریکٹ کو کھینچیں۔

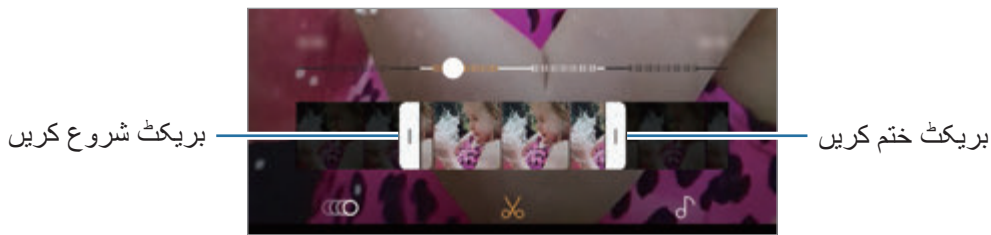


- پس منظر کی موسیقی تبدیل کریں۔

## انتہائی سست حرکت والے کلیپس اشتراک کرنا

1 انتہائی سست رفتار والی ویڈیو منتخب کریں اور ویڈیو کے پیش منظر کی اسکرین پر اوپر کی طرف گھسیٹیں۔

مختلف اثرات والی مختصر کلیپ ظاہر ہوں گی۔

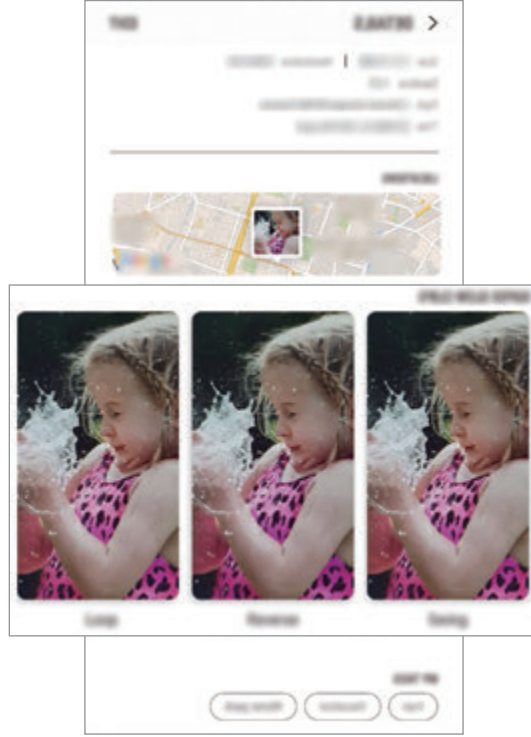

2 اپنی پسند کا کلیپ منتخب کریں اور شیئر تھپتھپائیں۔

3 فائل فارمیٹ اور شیئرنگ کا طریقہ منتخب کریں۔

- ہو سکتا ہے کہ کچھ سوشل نیٹ ورک خدمات اور میسنجر ایپس کا اشتراک کرنے کی خصوصیت کی معاونت نہ کریں۔
- یہ خصوصیت صرف انتہائی سست رفتار میں ریکارڈ کردہ غیر ترمیم شدہ اصل ویڈیوز کے لیے دستیاب ہے۔



## لائو فوکس

دوہرا کیمرہ آپ کو سطحی فوکس والی تصاویر لینے پر قادر بناتا ہے جہاں پس منظر دھندلا اور موضوع واضح طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ مزید برآں، ڈوئل کیپچر خصوصیت ایک ہی شاٹ میں شے پر زوم ان کردہ کلوز اپ تصویر اور وسیع زاویہ پس منظر کے ساتھ تصویر لینے کی آپ کو اجازت دیتی ہے۔

### لائو فوکس خصوصیت استعمال کر کے نمایاں ہونے والے پورٹریٹس لینا

پیش منظر اسکرین پر پس منظر کو دھندلا کرنے کی سطح ایڈجسٹ کریں اور شے کو نمایاں کرنے والی تصویر لیں۔


- یہ خصوصیت کافی روشنی والی جگہ میں استعمال کریں۔
- پس منظر کا دھندلا پن ہوسکتا ہے مندرجہ ذیل حالات میں ٹھیک سے لاگو نہ ہو:
  - آلہ یا موضوع بڑھ رہا ہے۔
  - شے پتلی یا شفاف ہو۔
  - شے کا رنگ یا پیٹرن پس منظر کی طرح ہو۔
  - موضوع یا پس منظر سادہ ہو۔



1 شوٹنگ موڈ کی فہرست پر، تھپتھپائیں لائیو فوکس۔

2 دھندلے پن کی سطح ایڈجسٹ کرنے کے لیے پس منظر دھندلا پن ایڈجسٹمنٹ بار بائیں یا دائیں گھسیٹیں۔

3 جب لائیو فوکس تیار ہے۔ پیش نظارہ کی اسکرین پر ظاہر ہو، تصویر لینے کے لیے کو تھپتھپائیں۔

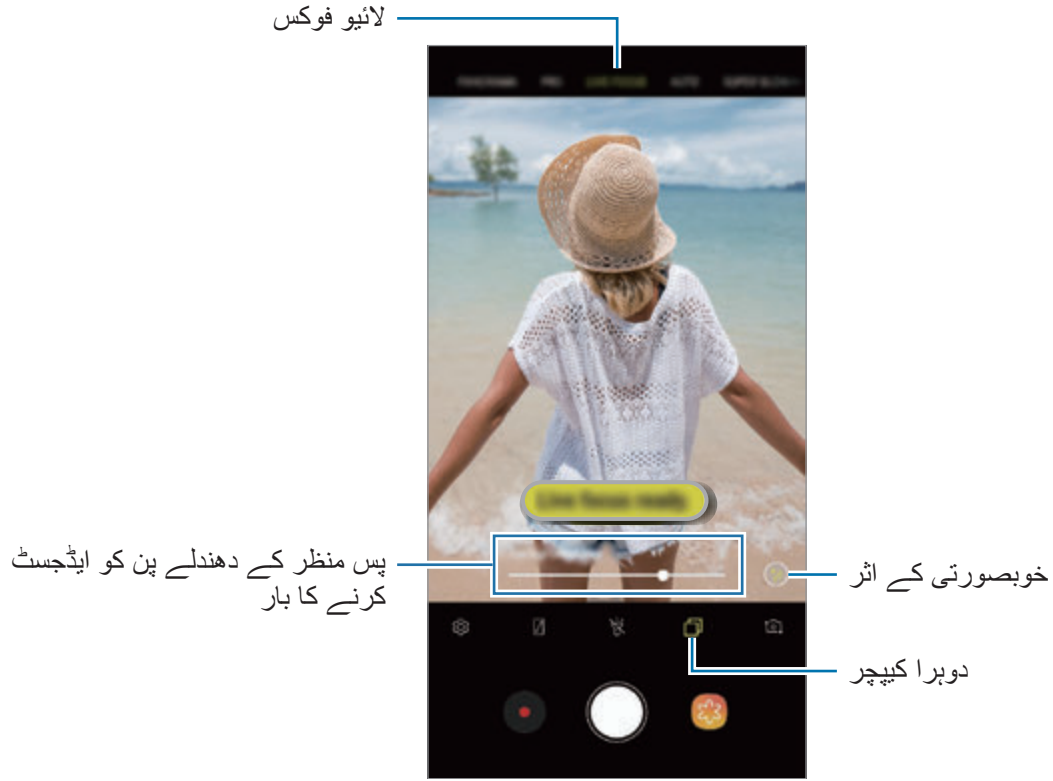




## لائو فوکس تصاویر کے پس منظر میں ترمیم کرنا

آپ لائیو فوکس خصوصیت کے ساتھ لی ہوئی تصویر کے پس منظر کے دھندلے پن کی سطح کی تدوین بھی کر سکتے ہیں۔ دھندلے نقطوں میں پس منظر کی روشنی ظاہر ہونے پر، آپ پس منظر کے دھندلے پن کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ تصویر کو سجانے کے لیے دل، ستارہ یا پھول جیسی شکل منتخب کریں اور اس کی صورت مختلف بنائیں۔

**1** لائیو فوکس خصوصیت کے ساتھ لی ہوئی تصویر منتخب کریں اور پس منظر کا دھندلا پن مطابق کریں کو تھپتھپائیں۔

**2** پس منظر کے دھندلے پن کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، پس منظر کے دھندلے پن کا ایڈجسٹمنٹ بار بائیں یا دائیں گھسیٹیں۔

پس منظر کے دھندلے پن کی شکل تبدیل کرنے کے لیے، تاثر کی فہرست کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں اور اپنی پسند کا کوئی تاثر منتخب کریں۔ تاثر کی فہرست صرف اسی صورت میں نظر آئے گی جب تصویر کے پس منظر میں دھندلے پن کی شکل موجود ہو۔

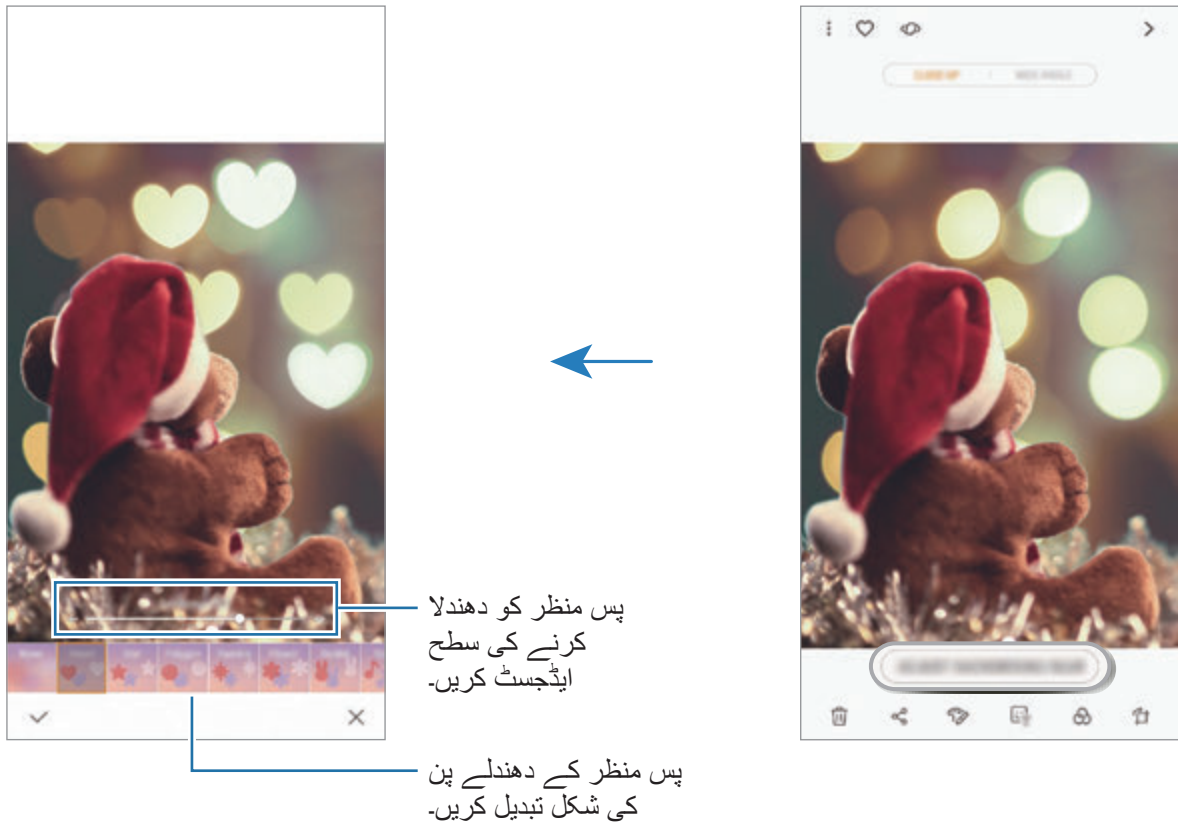


**3** فوٹو محفوظ کرنے کے لیے ✓ تھپتھپائیں۔

## دوہری کیپر خصوصیت کے ساتھ مخفی پس منظر لینا

ایک شاٹ میں، آپ ایک چوڑے پس منظر کے ساتھ کلوز اپ تصویر اور وسیع زاویہ تصویر دونوں لے سکتے ہیں۔ آپ پس منظر کی تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں جنہیں پیش منظر اسکرین پر چھپا دیا گیا۔ شوٹنگ موڈ کی فہرست پر، تھپتھپائیں لائیو فوکس۔ یقینی بنائیں کہ دوہرے کیپر کی خصوصیت فعال ہو (📷) اور پھر ایک تصویر لیں۔ تصویر منتخب کریں اور کلوز اپ اور وسیع زاویے والی تصاویر دیکھیں۔



وسیع زاویہ کی تصویر

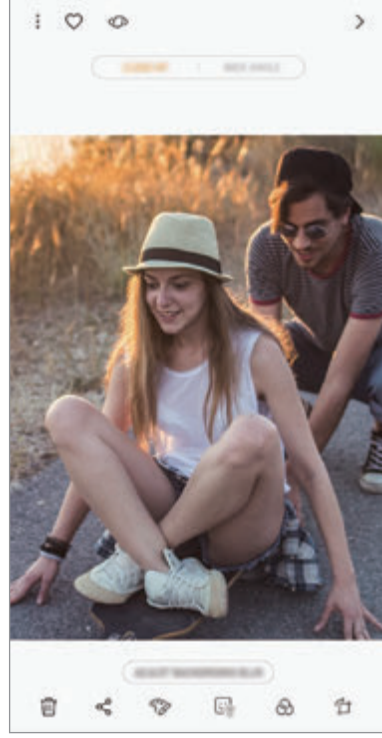

کلوز اپ تصویر

## AR ایموجی

میرا ایموجی بنائیں جو بالکل آپ کے جیسا نظر آتا ہو۔ اب آپ کسی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے میرا ایموجی سے تیار کیے گئے اسٹیکرز بھیج سکتے ہیں۔

آپ AR ایموجی، جیسے میرا ایموجی یا لائیو اسٹیکرز، کا استعمال کر کے تصاویر لے سکتے ہیں اور ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کے انداز کے اظہار کی نقل کرتے ہیں۔

## میرا ایموجی بنانا

اپنے جیسا نظر آنے والے میرا ایموجی بنائیں۔ مختلف جذبات والے میرا ایموجی اسٹیکرز خودکار طور پر بن جائیں گے۔

1 شوٹنگ موڈ کی فہرست پر، تھپتھپائیں **AR ایموجی** ← میرا ایموجی بنائیں۔

2 اسکرین پر اپنے چہرے کو سیدھ میں لائیں اور تصویر لینے کے لیے ○ پر تھپتھپائیں۔


3 میری ایموجی کا صنف منتخب کریں اور اگلا کو تھپتھپائیں۔

4 ممیرا ایموجی سجائیں۔

تفصیلات کی ترمیم جیسے آنکھوں کا رنگ یا چہرے کی شکل کے لیے، تھپتھپائیں 🔄۔

5 تھپتھپائیں محفوظ

جب پاپ اپ ونڈو ظاہر ہوتی ہے، ٹک کریں گیلری میں میرا ایموجی اسٹیکرز محفوظ کریں اور تھپتھپائیں ٹھیک ہے۔

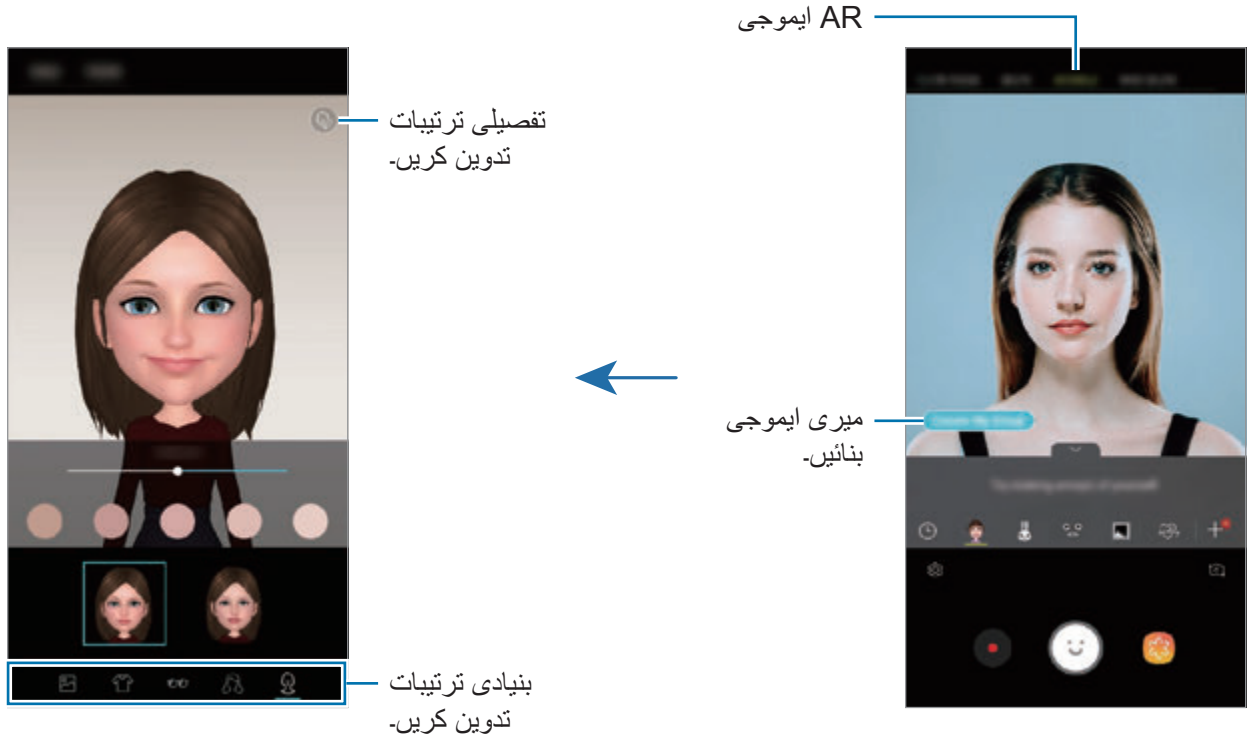

آپ **AR ایموجی** خصوصیات کو سامنے اور پیچھے دونوں کیمروں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیچھے کا کیمرہ استعمال کر رہے ہیں، وہ خود بخود سامنے کے کیمرہ پر سوئچ کرے گا۔ کیمروں کے درمیان سوئچ کرنے کے لیے، اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں، یا تھپتھپائیں ⬆️⬆️۔



## میرا ایموجی حذف کرنا

میرا ایموجی جسے آپ حذف کرنا چاہتے ہیں کو تھپتھپا کر ہولڈ کریں اور تھپتھپائیں (—)۔

## AR ایموجی کے ساتھ دلچسپ تصاویر لینا


آپ کے جذبات کا اظہار کرنے والے AR ایموجی کا استعمال کر کے دلچسپ تصویر یا ویڈیو بنائیں۔

1 شوٹنگ موڈ کی فہرست پر، تھپتھپائیں AR ایموجی۔

2 اپنی مرضی کا AR ایموجی منتخب کریں۔

وہ کردار جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اور مختلف اسٹیکرز (چشمے، ہیٹس وغیرہ)۔


میری ایموجی — وہ ایموجیز جو آپ کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔

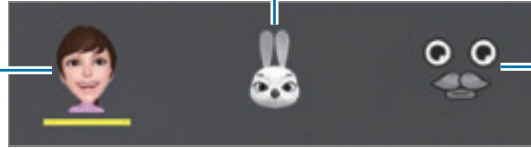

آپ کے چہرے کو فالو کرنے والے اسٹیکرز۔

3 فوٹو کھینچنے کے لیے (😊) تھپتھپائیں یا ویڈیو لینے کے لیے (●) تھپتھپائیں۔

آپ ان تصاویر اور ویڈیوز کو چیک کر سکتے ہیں جنہیں آپ نے گیلری میں ریکارڈ کیا ہے اور ان کا اشتراک کریں۔

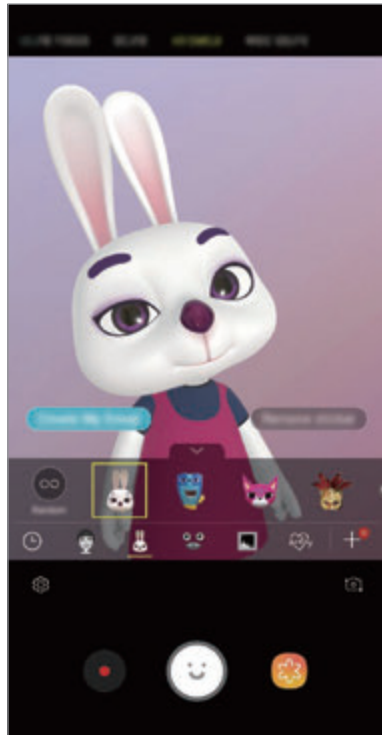


## بلا ترتیب اسٹیکرز لگانا

آپ اسٹیکرز کی فہرست سے منتخب کرنے کی بجائے، بلا ترتیب اسٹیکرز لگا سکتے ہیں۔  
بلا ترتیب کو متعدد بار اس وقت تک تھپتھپائیں جب تک آپ کا مطلوبہ اسٹیکر ظاہر نہ ہو جائے۔

## چیٹ کرتے وقت میرا ایموجی کے اسٹیکرز سے لطف اندوز ہونا

آپ پیغامات کے ذریعے یا سوشل نیٹ ورک پر ہونے والی گفتگو کے دوران میرے ایموجی اسٹیکرز کا استعمال کر سکتے ہیں۔

- 1 سام سنگ کی بورڈ پر، تھپتھپائیں (👉)۔
- 2 میری ایموجی آئیکن کو تھپتھپائیں۔
- 3 میری ایموجی کے اسٹیکرز میں سے ایک کو منتخب کریں۔  
میری ایموجی کا اسٹیکر داخل ہو جائے گا۔

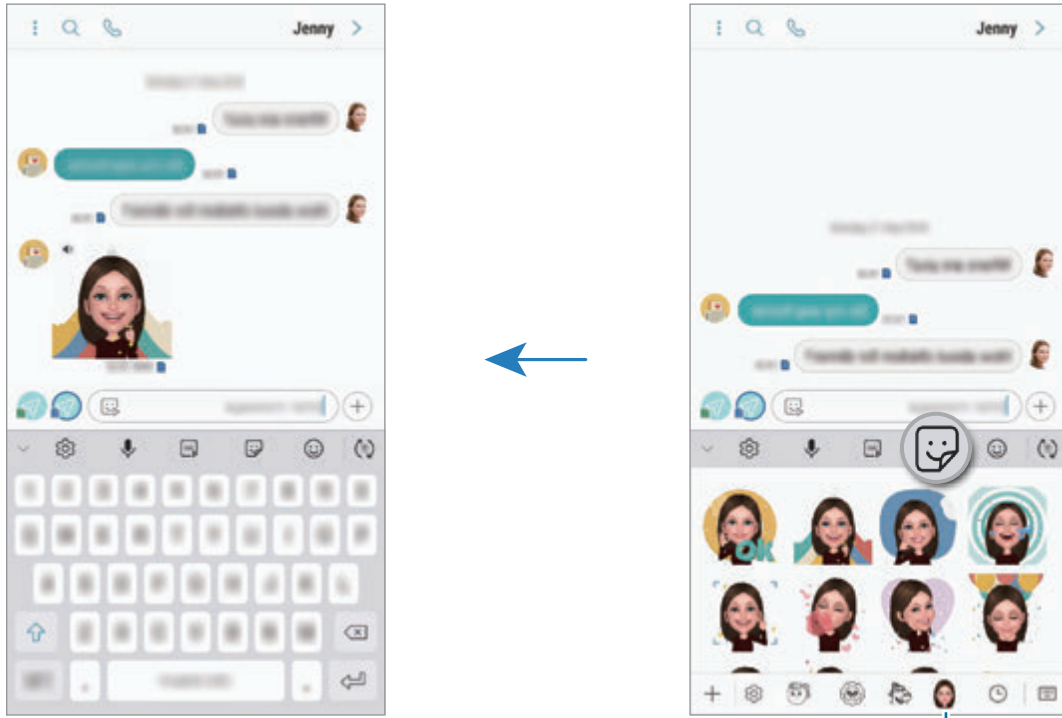

میری ایموجی شبیہ

## میرے ایموجی اسٹیکرز حذف کرنا

سام سنگ کی بورڈ پر تھپتھپائیں، (👉) اور کی بورڈ کے نیچے تھپتھپائیں (🔍)۔ آپ جو میرے ایموجی اسٹیکرز حذف کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب کریں اور تھپتھپائیں حذف کریں۔



## شوٹنگ موڈز استعمال کرنا

شوٹنگ موڈ تبدیل کرنے کے لیے، شوٹنگ موڈز کی فہرست کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں، یا پیش منظر کی اسکرین پر بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔  
اپنا مطلوبہ شوٹنگ موڈ منتخب کریں۔


## خودکار وضع


خودکار وضع کیمرا کو ماحولیات کا جائزہ لینے اور فوٹو کے لیے مٹانی وضع کا تعین کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تھپتھپائیں **خودکار**۔


## پرو وضع

مختلف شوٹنگ اختیارات مثلاً ایکسپوزر قدر اور ISO قدر کو دستی طور پر ایڈجسٹ کرتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز کیچر کریں۔  
شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تھپتھپائیں **پرو**۔ اختیارات منتخب کریں اور ترتیبات کو حسب ضرورت بنائیں، اور پھر تصویر لینے کے لیے  کو تھپتھپائیں یا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے  کو تھپتھپائیں۔







## دستیاب اختیارات

•  ISO : قدر منتخب کریں۔ یہ کیمرا کی روشنی کی حساسیت کو قبول کرتا ہے۔ کم مقدار اسٹیشنری یا اچھی طرح سے روشن موضوع کے لیے ہے۔ اعلیٰ مقدار تیز حرکت کرنے والے یا خراب روشن موضوع کے لیے ہے۔ تاہم، زیادہ ISO سیٹنگز کے نتیجہ میں تصاویر میں شور ہو سکتے ہیں۔

اگر شٹر کی رفتار دستی طور پر سیٹ کی جاتی ہے تو اس صورت میں، ISO سیٹنگ **AUTO** سیٹ کریں۔ 

•  : شٹر کی رفتار ایڈجسٹ کریں۔ کم رفتار شٹر زیادہ روشنی کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے، اس لئے تصاویر روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ نظاروں کی تصاویر یا رات میں لی جانے والی تصاویر کے لئے مثالی ہے۔ تیز رفتار شٹر کم روشنی کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تیز رفتار چیزوں کی تصاویر لینے کے لئے مثالی ہے۔ آپ ایک ایپرچر قدر منتخب کر سکتے ہیں جو فیلڈ کی چمک اور گہرائی کا تعین کرے گی۔  
تھپتھپائیں **F1.5** یا **F2.4**۔

•  : رنگ کا ٹون منتخب کریں۔ اپنا رنگ ٹون تخلیق کرنے کے لئے، **ٹون 1** یا **ٹون 2** تھپتھپائیں۔

-  : فوکس وضع تبدیل کریں۔ ایڈجسٹمنٹ بار کو  یا  کی طرف فوکس کو دستی طور پر فوکس ایڈجسٹ کرنے کے لئے کھینچیں۔ خودکار فوکس موڈ پر سوئچ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **MANUAL**۔
  -  : مناسب سفید توازن منتخب کریں، تاکہ امیج میں حقیقی زندگی کے رنگ ہوں۔ آپ رنگ کا درجہ حرارت سیٹ کر سکتے ہیں۔ تھپتھپائیں **[K]** اور رنگ کے درجہ حرارت بار پر اپنی انگلی کو گھسیٹیں۔
  -  : ایکسپوزر قدر ایڈجسٹ کریں۔ یہ تعین کرتا ہے کہ کیمرے کا سنسر کتنی روشنی موصول کرتا ہے۔ کم روشنی والی کیفیات کے لیے، اعلیٰ ایکسپوزر استعمال کریں۔
- اگر شٹر کی رفتار دستی طور پر سیٹ کی جاتی ہے تو اس صورت میں آپ تکشف کی قدر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ تکشف کی قدر تبدیل ہوگی اور شٹر رفتار کی سیٹنگ کی بنیاد پر ڈسپلے ہوگی۔ 

## پینوراما وضع


پینوراما موڈ کا استعمال کر کے تصاویر کی پوری سیریز لیں اور پھر چوڑے اسکرین کا منظر تخلیق کرنے کے لئے انہیں ایک ساتھ ٹانکیں۔

عمدہ شاٹس حاصل کرنے کے لیے، ان مشوروں پر عمل کریں:



- کیمرہ کو ایک سمت میں آہستہ آہستہ موڑیں۔
- تصویر کو کیمرے کے منظر تلاش پر فریم کے اندر رکھیں۔ اگر دکھائی جانے والی تصویر گائیڈ فریم سے باہر ہے یا آپ آلہ کو نہیں ہلاتے، تو آلہ خود ہی تصویریں لینا روک دیگا۔
- غیر مختلف پس منظر میں تصاویر لینے سے بچیں جیسے کہ ایک خالی آسمان یا ایک سادہ دیوار۔

1 شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تھپتھپائیں **منظر مسلسل**۔

2  کو تھپتھپائیں اور آلہ کو ایک سمت میں آہستہ سے لے جائیں۔

3 تصاویریں لینے سے رکنے کے لیے  تھپتھپائیں۔

## چلتے مناظر لیتے وقت

آپ موشن والی پینورما لے اور دیکھ سکتے ہیں۔

موشن پیناروما لیتے وقت، آوازیں ریکارڈ نہیں ہونگی۔



- 1 پینوراما پیش منظر اسکرین پر، یقین دہانی کریں کہ موشن فیچر فعال ہے (📺) اور ایک موشن پینوراما لیں۔
- 2 پیش منظر کی اسکرین پر، پیش منظر تھمبنیل تھپتھپائیں۔
- 3 تھپتھپائیں منظر مسلسل کے حرکت کے طور پر دیکھیں۔  
محفوظ کیا گیا موشن پینوراما چلایا جائیگا۔
- 4 محفوظ کیا گیا موشن پینوراما کو گھمانے کے لیئے آلہ کو جھکائیں یا سکرین پر ماریں۔  
موشن پینوراما کو ویڈیو فائل کے طور پر سیو کرنے کے لیئے، تھپتھپائیں ویڈیو محفوظ کریں۔

## ہائپرلیپس موڈ


مناظر کو ریکارڈ کریں، جیسے لوگوں یا گاڑیوں کا گزرنا، اور انہیں فاسٹ-موشن کے طور پر دکھائیں۔

- 1 شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تھپتھپائیں ہائپرلاپسی۔
- 2 تھپتھپائیں (⌂) اور ایک فریم ریٹ اختیار کا انتخاب کریں۔  
اگر اپنے فریم ریٹ کو آٹو پر خودکار، تو آلہ خود ہی فریم ریٹ کو منظر کے تبدیل شدہ ریٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر دیگا۔
- 3 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں (⏏)۔
- 4 ریکارڈنگ مکمل کرنے کے لئے تھپتھپائیں (⏏)۔
- 5 ویڈیو دیکھنے کے لیئے تھپتھپائیں (⏏) اور پریویو اسکرین پر، پریویو تھمبنیل کو تھپتھپائیں۔



## غذا موڈ

زیادہ رنگ برنگے ٹون میں کھانے کی تصاویر لیں۔

اس موڈ کا استعمال کرنے سے قبل آپ کو اسے شوٹنگ موڈز کی فہرست میں شامل کرنا ہوگا۔ پیش منظر کی اسکرین پر، تھپتھپائیں  ← کیمرہ موڈز میں تدوین کریں ← پیچھے کا کیمرہ، اور پھر غذا پر ٹک لگائیں۔

1 شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تھپتھپائیں غذا۔

2 اسکرین پر تھپتھپائیں اور نمایاں کرنے کے لیے گردشی فریم کو علاقے کے اوپر کھینچیں۔  
گول سے فریم کے باہر کی جگہ دھندلی ہو جائیگی۔  
گول فیم کو سائز تبدیل کرنے کے لیے، فریم کا کونا گھسیٹیں۔




3 رنگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے  ایڈجسٹمنٹ بار کو تھپتھپائیں اور ڈریگ کریں۔

4 فوٹو کھینچنے کے لیے تھپتھپائیں ۔


## سست حرکت وضع

سست رفتار میں یہ دیکھنے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کریں۔ آپ سست حرکت میں چلنے والے اپنے ویڈیوز کے حصوں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔

اس موڈ کا استعمال کرنے سے قبل آپ کو اسے شوٹنگ موڈز کی فہرست میں شامل کرنا ہوگا۔ پیش منظر کی اسکرین پر، تھپتھپائیں  ← کیمرا موڈز میں تدوین کریں ← پیچھے کا کیمرا، اور پھر سست حرکت پر نشان لگائیں۔

1 شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، سلو موشن کو تھپتھپائیں۔


2 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں ۔

3 آپ ریکارڈنگ مکمل کرنے کے بعد، روکنے کے لئے  تھپتھپائیں۔

4 پیش منظر کی اسکرین پر، پیش منظر تھمبیل تھپتھپائیں۔

5 تھپتھپائیں ۔

ویڈیو کا سب سے تیز سیکشن سست رفتار سیکشن کے طور پر سیٹ کیا جائے گا اور ویڈیو پلے کرنا شروع ہو جائے گا۔ ویڈیو کی بنا پر دو سست رفتار سیکشن تک بنایا جائے گا۔ سست رفتار کے سیکشن میں ترمیم کرنے کے لیے، ▲ کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں۔

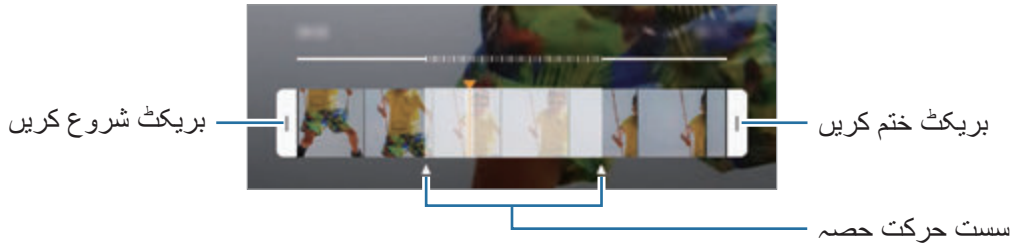

## سیلفی وضع

سامنے کے کیمرے کے ساتھ خود کے پورٹریٹ لیں۔ آپ اسکرین پر مختلف خوبصورت اثرات کا پیش منظر دیکھ سکتے ہیں۔

1 خود کے پورٹریٹ کے لئے سامنے کے کیمرے میں سوئچ کرنے کے لئے پیش منظر اسکرین پر، اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں یا [↕] کو تھپتھپائیں۔

2 شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تھپتھپائیں سیلفی۔

3 سامنے کے کیمرے کے لینس کا سامنا کریں۔

4 فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں ○۔

متبادل طور پر، اپنی ہتھیلی سامنے کے کیمرے کو دکھائیں۔ آپکی ہتھیلی کو پہچاننے کے بعد، الٹی گنتی کا ٹائمر سامنے آجائیگا۔ وقت مکمل ہونے پر، آلہ تصویر کھینچے گا۔

## خوبصورتی کے اثرات کا اطلاق کرنا

خود کے پورٹریٹ لینے سے پہلے، آپ چہرے کی خاصیت مثلاً آپکے جلد کی ٹون یا چہرے کی شکل میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے چہرے پر مختلف میک آزما سکتے ہیں۔

1 پیش نظارہ کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ✨۔

2 اپنے چہرے پر خوبصورتی کے اثرات کا اطلاق کرنے کے لیے اختیارات منتخب کریں اور خود کی تصویر لیں۔

## سیلفی فوکس موڈ

ایسی سیلفی لیں جو پس منظر کو دھندلا کر کے آپ کے چہرے توجہ مرکوز کرتی ہیں۔

1 خود کے پورٹریٹ کے لئے سامنے کے کیمرے میں سوئچ کرنے کے لئے پیش منظر اسکرین پر، اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں یا [↕] کو تھپتھپائیں۔

2 شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تھپتھپائیں سیلفی فوکس۔

3 سامنے کے کیمرے کے لینس کا سامنا کریں۔

4 فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں ۔

متبادل طور پر، اپنی ہتھیلی سامنے کے کیمرے کو دکھائیں۔ آپکی ہتھیلی کو پہچاننے کے بعد، الٹی گنتی کا ٹائمر سامنے آجائیگا۔ وقت مکمل ہونے پر، آلہ تصویر کھینچے گا۔

### خوبصورتی کے اثرات کا اطلاق کرنا

آپ خود کے پورٹریٹ لینے سے قبل اپنی جلد کا رنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

1 پیش نظارہ کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ۔


2 اپنے چہرے پر خوبصورتی کے اثرات کا اطلاق کرنے کے لیے اختیارات منتخب کریں اور خود کی تصویر لیں۔

• رنگ: اسکرین کے رنگ کی کیفیت ایڈجسٹ کریں۔

• جلد کی ٹون: اپنے جلد کو زیادہ روشن اور واضح ظاہر کریں۔

### وسیع سیلفی وضع

فوٹو میں بغیر لوگوں کو چھوڑے جتنے ہو سکے اتنے لوگوں کو شامل کریں اور ایک وائیڈ سیلف پورٹریٹ لیں۔

1 خود کے پورٹریٹ کے لئے سامنے کے کیمرے میں سوئچ کرنے کے لئے پیش منظر اسکرین پر، اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں یا  کو تھپتھپائیں۔

2 شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تھپتھپائیں وسیع سیلفی۔

3 سامنے کے کیمرے کے لینس کا سامنا کریں۔

4 فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں ۔

متبادل طور پر، اپنی ہتھیلی سامنے کے کیمرے کو دکھائیں۔ آپکی ہتھیلی کو پہچاننے کے بعد، الٹی گنتی کا ٹائمر سامنے آجائیگا۔ وقت مکمل ہونے پر، آلہ تصویر کھینچے گا۔

5

آہستہ آہستہ باقی آلے کو پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف موڑیں یا خود کا وسیع پورٹریٹ لینے کے لئے اس کا بر عکس کریں۔

سفید فریم جب منظر تلاش ونڈو کے ہر ایک سرے تک آتا ہے تب اس صورت میں آلہ اضافی تصاویر لے گا۔



- سفید فریم کو منظر تلاش ونڈو کے اندر رکھنا یقینی بنائیں۔
- خود کے چوڑے پورٹریٹ لیتے وقت اشخاص کو مستحکم رہنا چاہیے۔
- شوٹنگ کے حالات پر منحصر، پیش منظر اسکرین ڈسپلے کی گئی تصویر کے بالائی اور ذیلی حصوں کو تصویر سے کاٹ کر الگ کیا جا سکتا ہے۔



### حرکت کے ساتھ وسیع ذاتی پورٹریٹ لینا

آپ موشن والی سیلف-پورٹریٹ لے اور دیکھ سکتے ہیں۔

- حرکت کے ساتھ خود کا چوڑا پورٹریٹ لیتے وقت، آواز ریکارڈ نہیں ہوگی۔
- شوٹنگ کے حالات پر منحصر، حرکت محفوظ نہیں ہوگی۔



1 چوڑی سیلفی کے پیش منظر کی اسکرین پر، یقین دہانی کریں کہ حرکت پذیری خصوصیت فعال ہے (📷) اور حرکت پذیری کے ساتھ چوڑا خود کا پورٹریٹ لیں۔

2 پیش منظر کی اسکرین پر، پیش منظر تھمبیل تھپتھپائیں۔

3 تھپتھپائیں موشن وائڈ انگل سیلفی۔

لیا گیا وائڈ سیلف-پورٹریٹ چلایا جائے گا۔

4 محفوظ کیا گیا وائڈ سیلف-پورٹریٹ کو گھمانے کے لیئے آلہ کو جھکائیں یا اسکرین پر سوائپ کریں۔ وائڈ سیلف پورٹریٹ کو ویڈیو فائل کی طرح محفوظ کرنے کے لئے، ویڈیو محفوظ کریں کو تھپتھپائیں۔
















## کیمبرہ سیٹنگز اپنی پسند کے مطابق بنانا

### موجودہ شوٹنگ موڈ کے لیے اختیارات


پیش منظر اسکرین پر، مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں۔




دستیاب اختیارات شوٹنگ وضع اور استعمال شدہ کیمبرے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔


-  : مکمل پیش منظر اسکرین آن اور آف کریں۔
-  : فریم ریٹ کا انتخاب کریں۔
-  : فلیش فعال یا غیر فعال کریں۔
-  : تصاویر لینے یا ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران استعمال کرنے کے لئے فلٹر کے اثر کو منتخب کریں۔
-  : میٹرنگ کا طریقہ منتخب کریں۔ یہ اعلیٰ اقدار کی شمار کرنے کے طریقہ متعین کرتا ہے۔  ویجیٹ کردہ مرکز شاٹ کے ایکسپوژر کا حساب لگانے کے لیے شاٹ کے مرکزی حصہ میں موجود روشنی کا استعمال کرتا ہے۔  [o] اسپاٹ شاٹ کے ایکسپوژر کا حساب لگانے کے لیے شاٹ کے مرکز مرکزی حصہ میں موجود روشنی کا استعمال کرتا ہے۔  [o] میٹرکس پورے منظر کو اوسط بناتا ہے۔
-  : خودکار فوکس موڈ میں فوکس کو تبدیل کریں۔  ملٹی فریم کے اندر رہتے ہوئے متعدد جگہوں پر فوکس کرتا ہے۔ متعدد مستطیل فوکس کی ہوئی جگہوں پر نشاندہی کرنے کے لیئے نمایاں ہوتا ہے۔  مرکز فریم کے اندر رہتے ہوئے درمیان پر فوکس کرتا ہے۔
-  : ویڈیوز کے طور پر چلنے والی موشن پینوراما تصاویر یا موشن وسیع سیلفی بنائیں۔ آلہ کو جھکا کر یا اسکرین پر سوائپ کر کے آپ متعدد زاویوں سے موشن تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں۔
-  : ٹارچ کو فعال یا غیر فعال کریں۔
-  : غذا موڈ میں، گول فریم کے اندر کسی شے پر فوکس کریں اور فریم کے باہر تصویر کو دھندلا کریں۔
-  : ڈوئل کیپر خصوصیت کو فعال یا غیر فعال کریں۔

## کیمرہ سیٹنگ

پیش نظارہ کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ۔ کچھ اختیارات شوٹنگ موڈ کے لحاظ سے دستیاب نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔

### پچھلا کیمرہ

- **تصویر کا سائز:** ویڈیو کے لیے ریزولوشن منتخب کریں۔ ایک اعلیٰ ریزولوشن استعمال کرنے کے منتج اعلیٰ معیار کی تصاویر ہوں گی، لیکن ان میں زیادہ میموری صرف ہوگی۔
- پرو موڈ میں فوٹو کو بغیر کمپریس کی ہوئی RAW فائلوں (DNG فائل فارمیٹ) کے طور پر محفوظ کرنے کے لئے RAW اور JPEG فائلیں محفوظ کریں سوچ کو تھپتھپائیں۔ RAW فائلیں بہترین تصویر کے معیار کے لئے تصویر کے تمام ڈیٹا کو بنائے رکھتی ہیں، لیکن ان میں زیادہ میموری لگے گی۔
- اس خاصیت کا استعمال کرتے وقت، ہر تصویر دو فارمیٹ DNG اور JPG میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ 

- **ویڈیو سائز:** ویڈیو کے لیے ریزولوشن منتخب کریں۔ ایک اعلیٰ ریزولوشن استعمال کرنے کے منتج اعلیٰ معیار کی ویڈیوز ہوں گی، لیکن ان میں زیادہ میموری صرف ہوگی۔
- اگر آپ اعلیٰ کردار والی ویڈیو خصوصیت کو فعال کرتے ہیں تو آپ اعلیٰ استعداد ویڈیو کوڈیک (HEVC) فارمیٹ میں ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ آلہ کی میموری بچانے کے لیے آپ کی HEVC ویڈیوز کو کمپریس فائلوں کے طور پر محفوظ کیا جائے گا۔
- آپ HEVC ویڈیوز کو دوسرے آلات پر نہیں چلا سکتے ہیں یا ان کا آن لائن اشتراک نہیں کر سکتے ہیں۔ 
- انتہائی سست رفتار اور سست رفتار ویڈیوز کو HEVC فارمیٹ میں ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔

- **احسن کنندہ کو اسکین کریں:** موضوع یا منظر پر منحصر ہوتے ہوئے رنگ کی ترتیبات کو خود بخود ترتیب دینے کے لیے آلہ مرتب کریں۔
- **ٹائمر:** کیمرہ خود بخود تصویر لے اس سے پہلے تاخیر کی لمبائی منتخب کریں۔
- **HDR (رچ ٹون):** تصویریں بھر پور رنگوں میں کھینچیں اور تفصیلات کو روشن اور اندھیری جگہوں میں دوبارہ بنائیں۔

• **AF ٹریک کر رہا ہے:** آلہ کو ٹریک کرنے اور خودکار طریقے سے انتخاب کردہ سبجیکٹ پر فوکس کرنے کے لیئے سیٹ کریں۔ جب آپ پیش منظر کی اسکرین پر کسی موضوع کو منتخب کریں تو، آلہ موضوع پر فوکس کرے گا اگر موضوع چل بھی رہا ہو یا آپ کیمرے کی پوزیشن تبدیل کر چکے ہوں۔

• آپ ویڈیو استحکام کی خاصیت کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں جب یہ خاصیت فعال ہو۔ 


• ایک موضوع کا سراغ لگانا مندرجہ ذیل حالات میں ناکام ہو سکتا ہے:

- موضوع بہت زیادہ بڑا یا بہت ہی چھوٹا ہو۔
- موضوع انتہائی حرکت پذیر ہے۔
- موضوع کے عقم میں راشنی ہے یا آپ اندھیرے میں شوٹنگ کر رہے ہیں۔
- اس موضوع اور پس منظر پر رنگ یا نمونے ایک ہی ہیں۔
- اندھوں کی طرح، موضوع افقی طریقوں پر مشتمل ہو۔
- کیمرہ انتہائی ہل رہا ہے۔
- ویڈیو کی جزیات کاری اعلیٰ ہے۔
- 2x آپٹیکل زوم استعمال کرتے وقت زوم ان یا آؤٹ کرنا۔

• **زیادہ سست رفتار:** منتخب کریں کہ آپ کیسے انتہائی سست رفتار ویڈیوز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔

### آگے کا کیمرہ

- **تصویر کا سائز:** ویڈیو کے لیے ریزولوشن منتخب کریں۔ ایک اعلیٰ ریزولوشن استعمال کرنے کے منتج اعلیٰ معیار کی تصاویر ہوں گی، لیکن ان میں زیادہ میموری صرف ہوگی۔
- **ویڈیو سائز:** ویڈیو کے لیے ریزولوشن منتخب کریں۔ ایک اعلیٰ ریزولوشن استعمال کرنے کے منتج اعلیٰ معیار کی ویڈیوز ہوں گی، لیکن ان میں زیادہ میموری صرف ہوگی۔
- اگر آپ اعلیٰ کردار والی ویڈیو خصوصیت کو فعال کرتے ہیں تو آپ اعلیٰ استعداد ویڈیو کوڈیک (HEVC) فارمیٹ میں ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ آلہ کی میموری بچانے کے لیے آپ کی HEVC ویڈیوز کو کمپریس فائلوں کے طور پر محفوظ کیا جائے گا۔

آپ HEVC ویڈیوز کو دوسرے آلات پر نہیں چلا سکتے ہیں یا ان کا آن لائن اشتراک نہیں کر سکتے ہیں۔ 

- **ٹائمز:** کیمرہ خود بخود تصویر لے اس سے پہلے تاخیر کی لمبائی منتخب کریں۔
- **HDR (رچ ٹون):** تصویریں بھر پور رنگوں میں کھینچیں اور تفصیلات کو روشن اور اندھیری جگہوں میں دوبارہ بنائیں۔



- **تصویریں بطور پیش منظر محفوظ کریں:** سامنے کے کیمرہ سے تصویریں لیتے ہوئے اصلی منظر کا منعکس امیج بنانے کے لیے امیج الٹا کریں۔
- **پام دکھائیں:** آلے کو تصویر لینے پر مرتب کریں جب کیمرہ آپ کی ہتھیلی کو پہچانے۔
- **چہرہ کے شکل میں تصحیح:** جب آپ کا چہرہ پیش منظر کی اسکرین کے کناروں پر ہو تو، یہ مسخ شدہ ظاہر ہوگا۔ اپنے چہرے کی شکل کو درست کرنے کے لئے اس اختیار کو فعال کریں۔ شکل کی درستگی کے بعد، پس منظر تھوڑا سا مسخ شدہ ظاہر ہو سکتا ہے۔

## عام

- **کیمرہ موڈز میں تدوین کریں:** دستیاب شوٹنگ موڈز دیکھیں یا شوٹنگ موڈز کی فہرست میں ترمیم کریں۔
- **غلطی کا سراغ:** اطلاعات موصول کرنے پر مرتب کریں جب کوئی جھپکے یا تصاویر میں دھندلا ظاہر ہو، یا اگر لینز پر داغ ہوں۔
- **موشن فوٹو:** تھپتھپانے سے پہلے کچھ سکنڈز کی ویڈیو کلپ لینے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں ○۔ یہ آپکو اس لمحہ کو قید کرنے میں مدد کرتا ہے جو شاید آپ نے کھو دیا ہو۔ ویڈیو دیکھنے کے لئے، تھپتھپائیں پریویو تھمبیل اور تھپتھپائیں فوٹو کی حرکت چلائیں۔ ویڈیو کلپ سے تصویر نکالنے کے لیے، پلے بیک روکنے کے لئے اسکرین پر تھپتھپائیں اور **کھینچیں** تھپتھپائیں۔ یہ فیچر صرف **خودکار** اور **سیلفی** موڈز میں دستیاب ہے۔
- **ویڈیو کا استحکام:** ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت کیمرہ ہلنے کی وجہ سے ہونے والے دھندلی تصویر کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لئے تزلزل مخالف فعال کریں۔



**AF ٹریک کر رہا ہے** فیچر کے فعال ہونے کے وقت آپ اس فیچر کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔

- **گرڈ لائنیں:** موضوع منتخب کرتے وقت اجزائے ترکیبی میں مدد کے لیے منظر تلاش رہنما ڈسپلے کریں۔
- **مقام کے ٹیگز:** تصویر میں GPS محل وقوع کا ٹیگ منسلک کریں۔



- **GPS سگنل کی طاقت** میں ایسے مقامات پر کمی آ سکتی ہے جہاں سگنل میں مداخلت ہو، جیسے کہ عمارتوں کے درمیان، یا نشیبی علاقوں میں یا خراب موسم میں۔
- آپ کا محل وقوع آپ کی فوٹو پر ظاہر ہوسکتا ہے جب آپ انہیں انٹرنٹ پر اپ لوڈ کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے، مقام ٹیگ سیٹنگز غیر فعال کریں۔

- **تصویروں کا جائزہ لیں:** فوٹو کھینچنے کے بعد انہیں دکھانے کے لئے آلہ سیٹ کریں۔
- **جلد آغاز:** پاور کلید کو دو بار دبا کر کیمرہ کو فوراً شروع کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔




خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

- **ذخیرہ کا مقام:** ذخیرہ کرنے کے لیے میموری کی جگہ منتخب کریں۔ جب آپ کوئی میموری کارڈ داخل کریں گے تو یہ خصوصیت ظاہر ہوگی۔
- **وائس کنٹرول:** وائس کمانڈ سے فوٹو کھینچیں یا ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔ آپ تصویر لینے کے لئے “مسکرائیں”، “ٹھہریں”، “لیں”، یا “نکالیں” کہہ سکتے ہیں۔ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے، “ویڈیو ریکارڈ کریں” کہیں۔
- **فلوٹنگ کیمرہ بٹن:** کیمرے کا بٹن جوڑیں جو آپ اسکرین پر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔
- **کیمرہ کے بٹن کو ہولڈ کیے رکھیں:** جب آپ کیمرے کا بٹن تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں تو اس وقت انجام دینے کے لیے کوئی عمل منتخب کریں۔
- **والیوم کلید کو دبائیں:** سیٹ کریں کہ آلہ شٹر یا زوم ان یا آؤٹ کرنے کے لیے والیوم کلید استعمال کرے۔
- **سیٹنگز ریست:** کیمرہ سیٹنگ دوبارہ سیٹ کریں۔
- **ہم سے رابطہ کریں:** سوالات پوچھیں اور عام طور پر پوچھے جانے والے سوالات دیکھیں۔ مزید معلومات کے لیے **Samsung Members** سے رجوع کریں۔
- **کیمرہ کے متعلق:** کیمرہ ایپ ورژن اور قانونی معلومات دیکھیں۔

## گیلری

### تعارف


اپنے آلہ میں محفوظ تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں۔ آپ البم کے مطابق تصاویر اور ویڈیو کا بھی بند و بست کر سکتے ہیں یا کہانیاں بنا سکتے ہیں۔

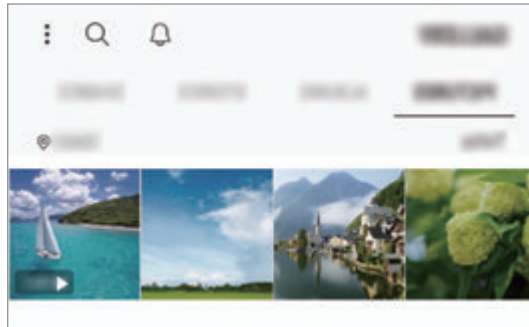

## امیج دیکھنا

1 گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں تصویریں۔

2 امیج منتخب کریں۔

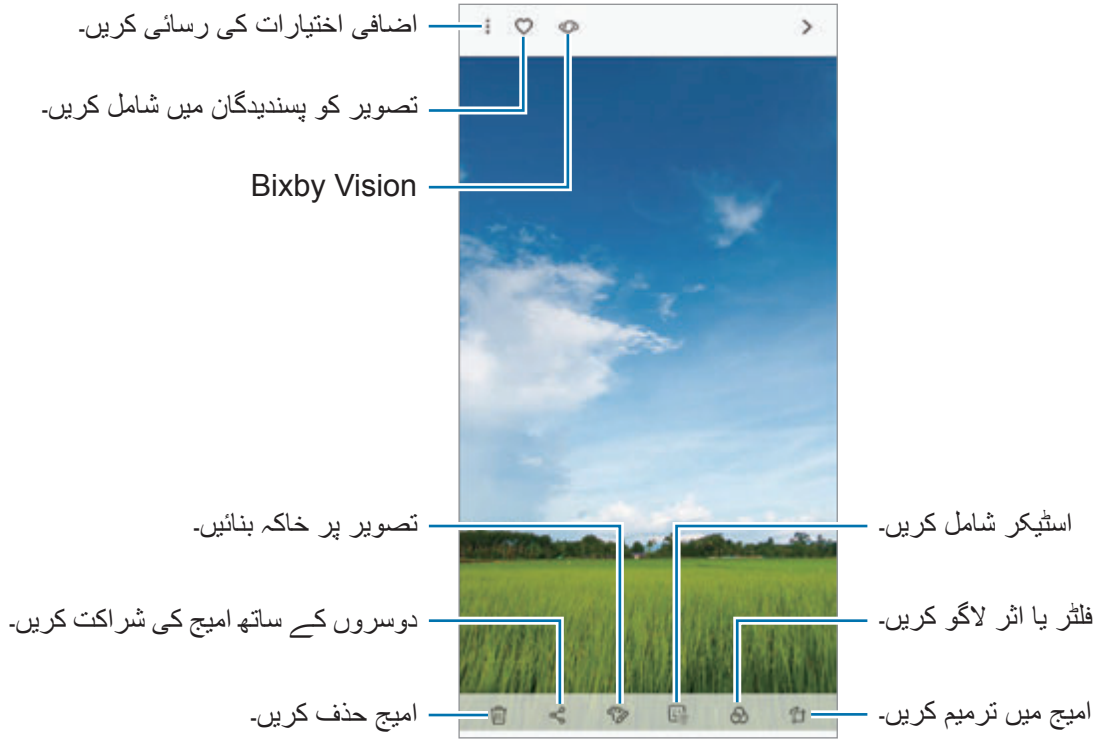

آپ متعدد تصاویر سے GIF اینیمیشن یا کولاج بنا سکتے ہیں۔ فہرست پر، تھپتھپائیں : ← مووی بنائیں، GIF بنائیں، یا کولاج بنائیں اور پھر تصاویر منتخب کریں۔



## امیج کی تلاش کرنا

تصاویر کو اقسام، محل وقوع یا دستاویز جیسے زمرہ جات کے لحاظ سے ترتیب شدہ دیکھنے کے لیے گیلری ایپ شروع کریں اور Q کو تھپتھپائیں۔

کلیدی الفاظ داخل کر کے تصاویر تلاش کرنے کے لیے، تلاش کی فیلڈ پر تھپتھپائیں۔

## لائو فوکس تصاویر کے پس منظر میں ترمیم کرنا

آپ لائیو فوکس خصوصیت کے ساتھ لی ہوئی تصویر کے پس منظر کو دھندلا کرنے کی سطح میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اگر لائیو فوکس تصاویر کی پس منظر کی روشنی دھندلے نقطوں میں ظاہر ہوتی ہے، تو آپ پس منظر کے دھندلے پن کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔

گیلری ایپ شروع کریں، لائیو فوکس خصوصیت کے ساتھ لی ہوئی ایک تصویر منتخب کریں، دھندلے پن کی سطح میں ترمیم کرنے یا پس منظر کے دھندلے پن کی شکل تبدیل کرنے کے لیے پس منظر کا دھندلا پن مطابق کریں کو تھپتھپائیں۔

## ڈوئل کیپر خصوصیت سے لی ہوئی تصاویر دیکھنا

ڈوئل کیپر خصوصیت کے ذریعے لی گئی کلوز اپ تصویر اور وسیع زاویہ تصویر دیکھیں۔ گیلری ایپ شروع کریں، ڈوئل کیپر خصوصیت کے ساتھ لی ہوئی تصویر منتخب کریں اور پھر تھپتھپائیں وسیع زاویہ یا کلوز اپ۔

## لائو پیغام بھیجنا

ہاتھ سے تحریر کریں یا خاکہ کشی سے ایک تصویر بنائیں اور اسے ایک حرکت انداز فائل کے طور پر بھیجیں۔

1 گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔


2 تھپتھپائیں : ← لائیو پیغام کے ذریعے شیئر کریں۔

3 لائیو پیغام کی ونڈو پر، اس علاقے کو منتخب کریں جسے پس منظر تصویر کے طور پر استعمال کرنا ہے اور تھپتھپائیں ہو گیا ہے۔

4 ایک لائیو پیغام بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے لائیو پیغام سے رجوع کریں۔

## ویڈیو دیکھنا

- 1 گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں تصویریں۔
- 2 چلانے کے لئے کوئی وڈیو منتخب کریں۔ پیش منظر تھمب نیل پر ویڈیو فائلیں ▶ شبیہ دکھاتی ہیں۔
- 3 ویڈیو چلانے کے لیے ▶ پر تھپتھپائیں۔

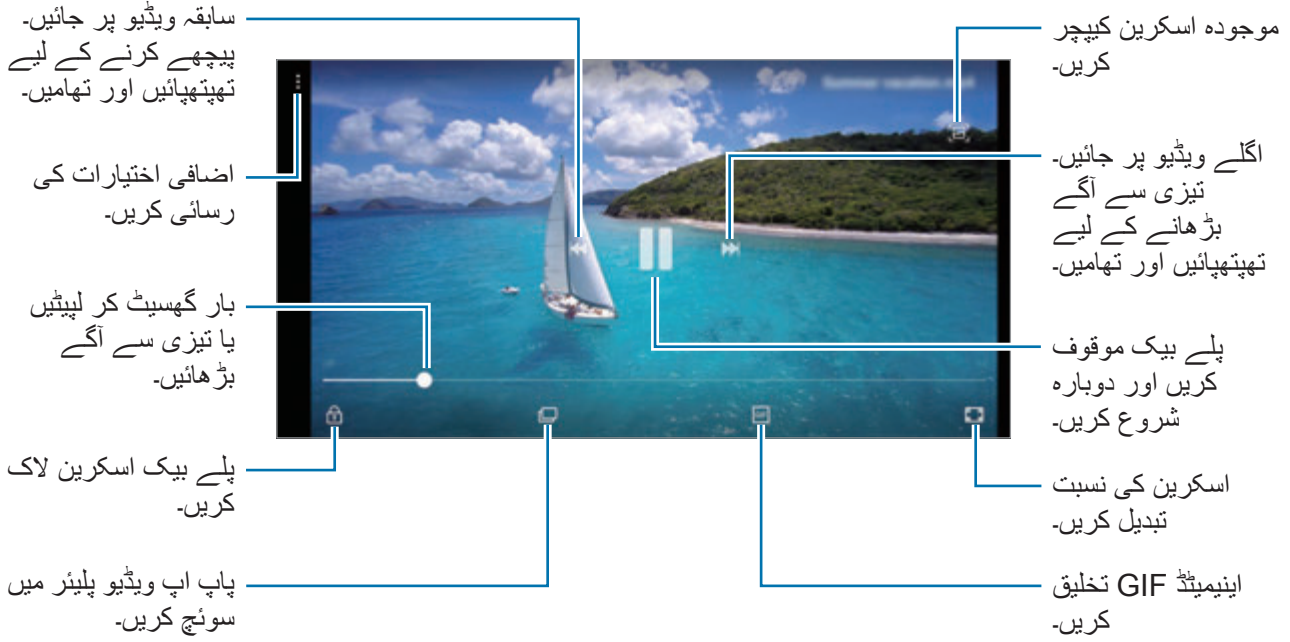

اجلاپن ایڈجسٹ کرنے کے لیے پلے بیک اسکرین کے بائیں جانب اپنی انگلی کو اوپر یا نیچے گھسیٹیں، یا والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لیے پلے بیک اسکرین کے دائیں جانب اپنی انگلی کو اوپر یا نیچے گھسیٹیں۔ واپس لپیٹنے یا تیز آگے کرنے کے لئے، پلے بیک اسکرین پر بائیں یا دائیں طرف سوائپ کریں۔

## ویڈیو اضافہ کار فیچر کا استعمال کرنا

زیادہ روشن اور مزید شوخ رنگوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ویڈیوز کی امیج کوالٹی کو بہتر بنائیں۔ سیننگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں اعلیٰ فیچرز اور پھر تھپتھپائیں ویڈیو افزودہ سونچ تاکہ اسے فعال کریں۔

- یہ فیچر کچھ ایپس میں ہی صرف دستیاب ہے۔
- اس فیچر کے استعمال سے بیٹری کے کھپت میں اضافہ ہوگا۔




## تصاویر اور ویڈیوز کی تفصیلات دیکھنا

آپ فائل کی تفصیلات جیسے کہ افراد، محل وقوع اور بنیادی معلومات دیکھ سکتے ہیں۔ اگر خودکار تخلیق کردہ مواد جیسے کہ کوئی کہانی یا GIF ہو تو وہ مواد بھی ڈسپلے ہوگا۔

کوئی تصویر دیکھنے کے دوران یا ویڈیو کے پیش منظر کی اسکرین پر، اسکرین پر اوپر کی طرف گھسیٹیں۔ فائل کی تفصیلات ظاہر ہو جائیں گی۔

آپ اسکرین پر معلومات پر تھپتھپا کر متعلق مواد بھی دیکھ سکتے ہیں۔

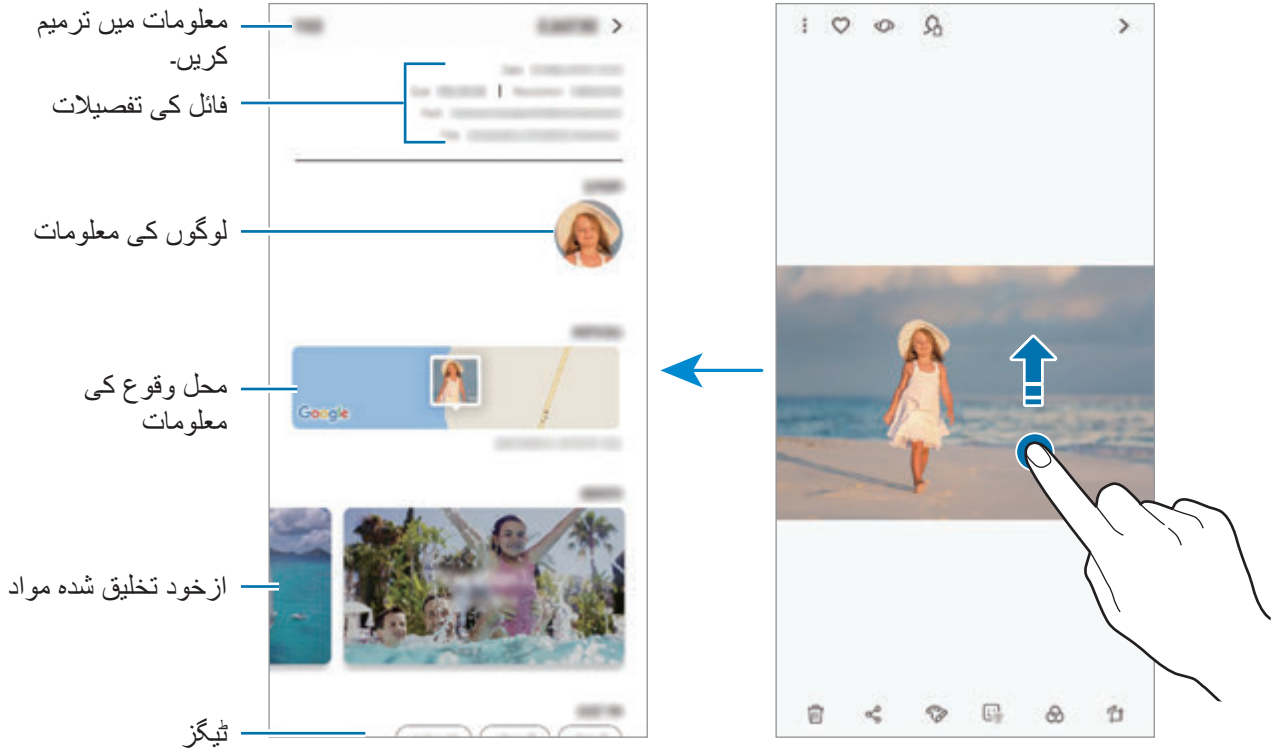

## الیم دیکھنا

آپ فولڈرز یا الیمز کے اعتبار سے چھانٹی گئی تصویریں اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی بنائی ہوئی فلمیں، اینیمیٹڈ GIFs یا کولاج بھی الیم کی فہرست پر آپ کے فولڈر میں ترتیب دیے جائیں گے۔ گیلری ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں الیمز اور پھر الیم منتخب کریں۔

## الیمز کو چھپانا

آپ الیمز کو چھپا سکتے ہیں۔

آپ ڈیفالٹ طور پر تخلیق شدہ الیمز جیسے کہ کیمرہ اور اسکرین شاٹس کی الیمز کو چھپا نہیں سکتے ہیں۔



1 گیلری ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں الیمز۔

2 تھپتھپائیں : ← الیمز چھپائیں یا ظاہر کریں۔

3 چھپانے کے لیے الیمز منتخب کریں اور تھپتھپائیں اطلاق کریں۔

الیمز دوبارہ دکھانے کے لیے، تھپتھپائیں : ← الیمز چھپائیں یا ظاہر کریں، دکھانے کے لیے الیمز غیر منتخب کریں اور تھپتھپائیں اطلاق کریں۔

## کہانیاں دیکھنا

آپ کی طرف سے تصاویر اور ویڈیو لینے یا محفوظ کرنے پر، آلہ ان کی تاریخ اور مقام کے ٹیگز کو پڑھے گا، تصاویر اور ویڈیوز کو چھانٹے گا، اور پھر کہانیاں تخلیق کرے گا۔ خودکار طریقے سے کہانیاں بنانے کے لئے، آپ کو متعدد امیج اور ویڈیو لینا یا محفوظ کرنا ضروری ہوگا۔ گیلری ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں اسٹوریز اور پھر کہانی منتخب کریں۔

## کہانیاں بنانا

متعدد تھیم کے ساتھ کہانیاں بنائیں۔

1 گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں اسٹوریز۔

2 : ← اسٹوری بنائیں تھپتھپائیں۔

3 کہانی میں شامل کرنے کے لئے امیج یا ویڈیو پر نشان لگائیں اور ہو گیا ہے تھپتھپائیں۔

4 کہانی کے لئے عنوان درج کریں اور تخلیق کریں تھپتھپائیں۔

کسی کہانی میں تصاویر یا ویڈیوز شامل کرنے کے لئے، کہانی منتخب کریں اور تھپتھپائیں اضافہ کریں۔  
کہانی سے امیج یا ویڈیو نکالنے کے لئے، کہانی منتخب کریں، : ← تدوین کو تھپتھپائیں، نکالنے کے لئے امیج یا ویڈیو پر نشان لگائیں، اور پھر : ← اسٹوری سے ہٹائیں کو تھپتھپائیں۔

## کہانیاں حذف کرنا

1 گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں اسٹوریز۔

2 حذف کرنے کے لئے کہانی کو تھپتھپا کر ہولڈ کریں اور حذف کریں تھپتھپائیں۔

## الیم کی شراکت

الیم بنائیں اور اپنے روابط میں انہیں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اشتراک کریں۔ وہ اپنے Samsung account میں سائن ان کردہ آلات، جیسے اسمارٹ فون، ٹی وی، یا ریفریجریٹرز پر یہ اشتراک کردہ الیم دیکھ سکتے ہیں۔



- اس فیچر کو استعمال کرنے کے لئے، آپکا فون نمبر تصدیق شدہ ہونا چاہیئے۔
- اس فیچر کو استعمال کرنے کے لئے، آپ کو اپنے Samsung account میں رجسٹر اور سائن ان کرنا لازمی ہے۔
- بذریعہ موبائل نٹورک فائل کا اشتراک کرتے وقت آپ کو اضافی چارج برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔

## اشتراک کرنے کے لیے الیمز بنانا

1 گیلری ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں اشتراک کردہ۔

جب آپ اس خصوصیت کو پہلی بار استعمال کرتے ہیں، تھپتھپائیں شروع کریں اور Samsung Social کی شرائط و ضوابط سے اتفاق کریں۔

2 تھپتھپائیں +۔



3 البم کے لیے عنوان درج کریں۔

4 گروپ منتخب کریں جس کے ساتھ اشتراک کریں۔

اگر آپ ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں، تھپتھپائیں گروپ شامل کریں، گروپ کا نام درج کریں، اور گروپ میں شامل کرنے کے لیے رابطوں کا انتخاب کریں۔

5 تھپتھپائیں ہو گیا ہے۔

وصولندگان کو اطلاع موصول ہو گی۔

البم میں تصاویر یا ویڈیوز شامل کرنا۔

1 گیلری ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں اشتراک کردہ۔

2 تصاویر یا ویڈیوز شامل کرنے کے لیے البم منتخب کریں۔

3 تھپتھپائیں اضافہ کریں اور شامل کرنے کے لیے تصاویر یا ویڈیوز پر ٹک کریں۔

4 تھپتھپائیں ہو گیا ہے۔

## Samsung Cloud کے ساتھ امیجز اور ویڈیوز کی مطابقت پذیری کرنا

جب آپ اپنی گیلری ایپ کو Samsung Cloud کے ساتھ سینک کرتے ہیں، تصاویر اور ویڈیوز جو آپ لیتے ہیں، وہ Samsung Cloud میں بھی محفوظ کیے جائیں گے۔ آپ اپنی گیلری ایپ اور دیگر آلات سے Samsung Cloud میں محفوظ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں: ← سیٹنگز اور پھر تھپتھپائیں Samsung Cloud سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔ گیلری ایپ اور Samsung Cloud کو سینک کیا جائے گا۔

## امیج یا ویڈیو حذف کرنا

### کوئی امیج یا ویڈیو حذف کرنا۔

کوئی تصویر یا ویڈیو منتخب کریں اور اسکرین کے سب سے نیچے تھپتھپائیں ۔

### متعدد امیج اور ویڈیوز حذف کرنا

- 1 گیلری اسکرین پر، تصویر یا ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے لیئے تھپتھپائیں یا تھامے رہیں۔
- 2 حذف کرنے کے لیئے امیج یا ویڈیوز کو ٹک کریں۔
- 3 تھپتھپائیں حذف کریں۔

## Always On Display

جب یہ بند ہو تو آپ ہمیشہ اسکرین پر گھڑی یا کیلنڈر جیسی معلومات دیکھ سکتے ہیں یا موسیقی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔



آپ نئے پیغامات اور مسڈ کالز کے لئے اطلاعات بھی چیک کر سکتے ہیں۔

- ہمیشہ ڈسپلے کریں کی چمک روشنی کی صورتحال کی بنیاد پر خودکار طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔
- اگر آلہ کے سب سے اوپر موجود سینسر کو کچھ دیر تک ڈھکا جاتا ہے تو ہمیشہ ڈسپلے کریں آف ہو جائے گا۔



### ہمیشہ ڈسپلے کریں پر اطلاعات کھولنا

جب آپ پیغام، مسڈ کال یا ایپ اطلاعات موصول کریں گے تو اطلاع کے آئیکنز ہمیشہ ڈسپلے کریں پر ظاہر ہوں گے۔ اطلاعی آئیکن کو دو بار تھپتھپا کر اس کی اطلاع کو دیکھیں۔

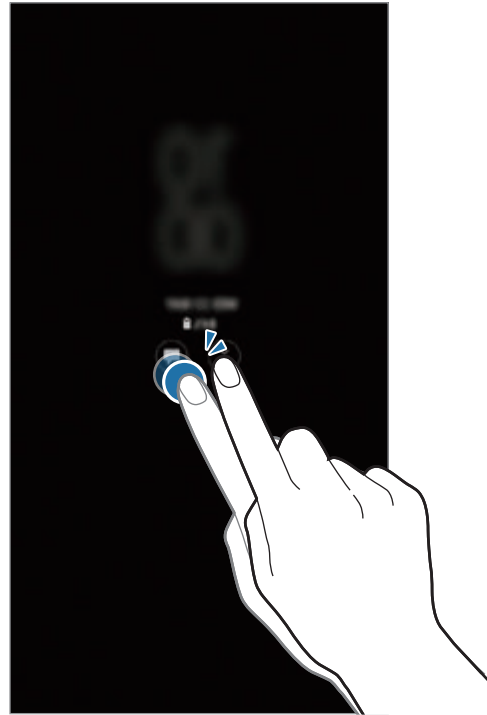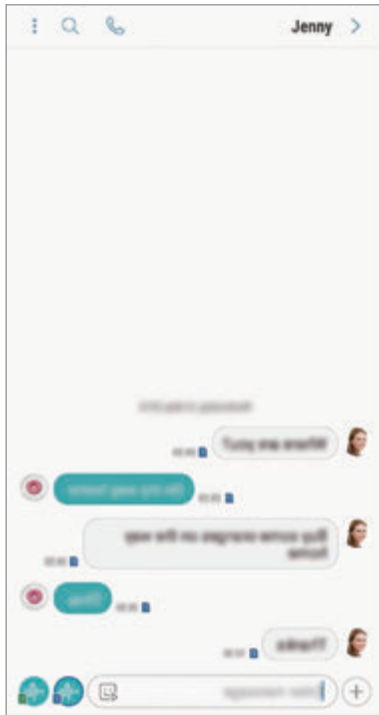

اگر اسکرین لاک ہے تو، آپ اعلانات کو دکھنے کے لئے اسے انلاک ضرور کریں۔



## ہمیشہ ڈسپلے کریں پر موسیقی پلے بیک کو کنٹرول کرنا

ہمیشہ ڈسپلے کریں پر آپ اسکرین کو آن کیے بغیر موسیقی پلے بیک کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

1 شروع کریں سیٹنگز ایپ، تھپتھپائیں اسکرین مقفل ← **FaceWidgets**، اور پھر تھپتھپائیں میوزک کنٹرولر اسے فعال کرنے کے لیے۔

2 ہمیشہ ڈسپلے کریں پر موسیقی پلے بیک کو کنٹرول کرنے کے لیے گھڑی کو دو بار تھپتھپائیں۔

3 موسیقی کنٹرولر پر جانے کے لیے گھڑی کے بائیں یا دائیں جانب سوائپ کریں۔

4 پلے بیک کو کنٹرول کرنے کے لیے شبیہات کو تھپتھپائیں۔

## کسی تصویر کو ہمیشہ ڈسپلے پر ڈسپلے کرنا

آپ کسی تصویر کو ہمیشہ ڈسپلے پر ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اینیمیٹڈ GIF بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں۔

1 شروع کریں سیٹنگز ایپ ← اسکرین مقفل ← گھڑی کا اسٹائل۔

2 اقسام کی فہرست کو دائیں طرف گھسیٹیں اور تصویر والی شبیہ منتخب کریں۔

3 تھپتھپائیں تصویر شامل کریں اور ایک تصویر منتخب کریں۔

ایک اینیمیٹڈ GIF داخل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں GIF شامل کریں اور ایک فائل منتخب کریں۔

4 تھپتھپائیں ہو گیا۔

## ہمیشہ ڈسپلے کریں خصوصیت کے لیے شیڈول تبدیل کرنا

سیٹنگز ایپ لانچ کریں، اسکرین مقفل ← **Always On Display** ← شیڈیول سیٹ کریں کو تھپتھپائیں اور شروعاتی اور اختتامی وقت سیٹ کریں۔

ہمیشہ ڈسپلے کریں کو ڈسپلے کرنے کے لیے، ہمیشہ دکھائیں سوئچ کو فعال کرنے کے لیے اسے تھپتھپائیں۔

## ہمیشہ ڈسپلے کریں خصوصیت غیر فعال کرنا

سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں اسکرین مقفل اور پھر **Always On Display** سوئچ کو غیر فعال کرنے کے لیے اس پر تھپتھپائیں۔

## کنارے کی اسکرین


### تعارف

آپ متعدد Edge پینلز سے اپنے پسندیدہ ایپلیکیشنز، فیچرز اور روابط تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

### Edge پینلز استعمال کرنا

Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔ پھر، Edge پینلز کے مابین سوئچ کرنے کے لئے دائیں یا بائیں سوائپ کریں۔


اگر کنارے کے پینل کا ہینڈل نظر نہیں آ رہا ہو تو، سیٹنگز ایپ کا آغاز کریں، ڈسپلے ← کنارے کی اسکرین، کو تھپتھپائیں، اور پھر Edge پینلز سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لئے تھپتھپائیں۔

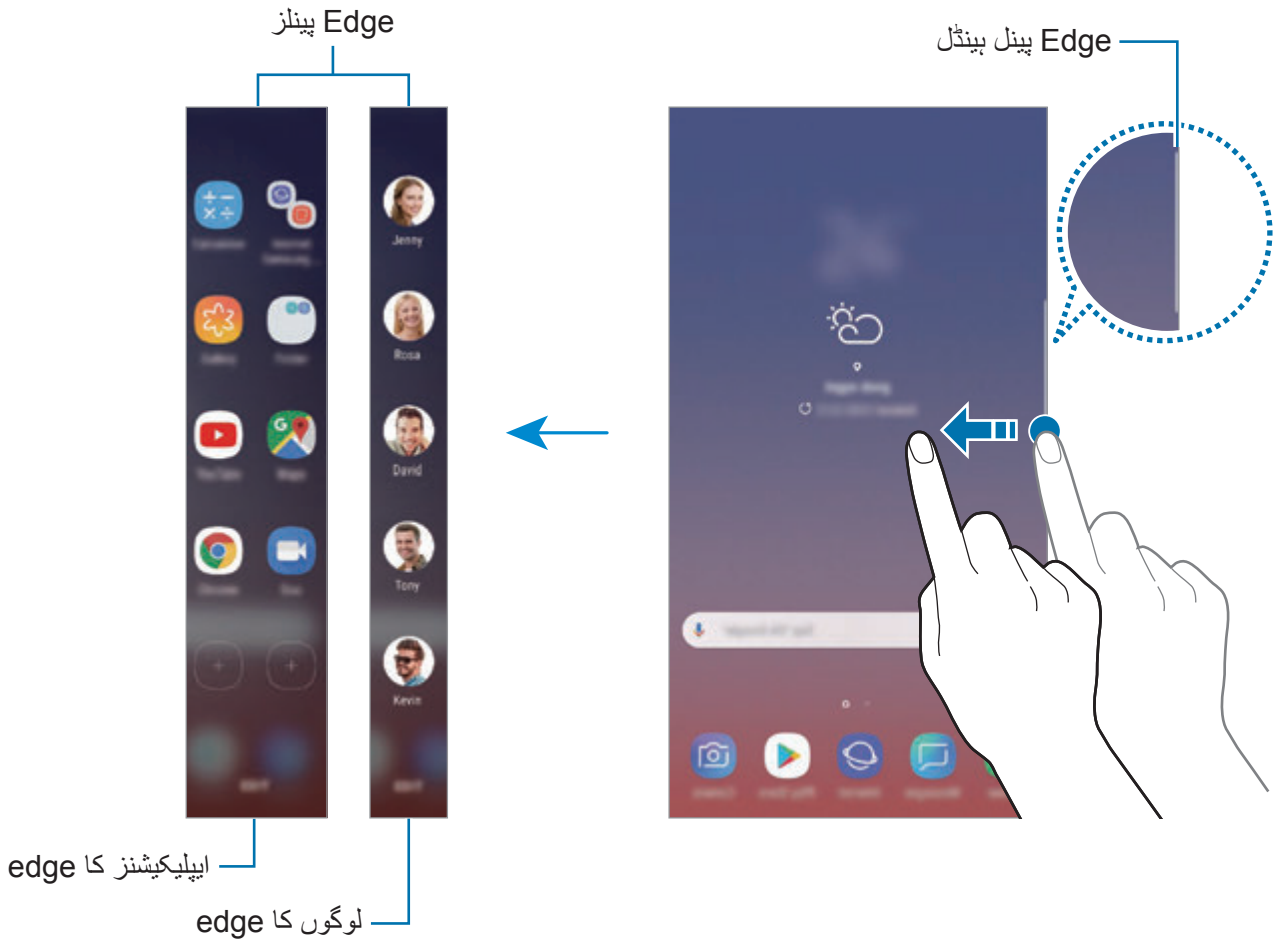

## Edge پینلز درست کرنا

کنارے کی اسکرین پر ڈسپلے کرنے یا ان میں ترمیم کرنے کے لئے پینلز منتخب کریں۔

1 Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔

2 Edge پینل کی سیٹنگز کی اسکرین کھولنے کے لئے  پر تھپتھپائیں۔

3 ڈسپلے کرنے کے لئے Edge پینلز پر ٹک کریں۔



پینل تدوین کرنے کے لیے، تدوین کریں تھپتھپائیں۔

اضافی پینلز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں  ← ڈاؤن لوڈ کریں۔

پینلوں کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے،  ← پھر سے ترتیب کو تھپتھپائیں اور < > کھنچ کر کسی اور جگہ پر لے جائیں۔

## Edge پینل کا ہینڈل سیٹ کرنا

آپ ہینڈل کے محل وقوع، سائز، شفافیت یا ارتعاش کی سیٹنگ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔ پھر، تھپتھپائیں  ←  ← Edge پینل ہینڈل۔

## ایپلیکیشنز کا edge

اکثر استعمال ہونے والے ایپس جلدی سے شروع کریں۔

1 Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔

2 ایپلیکیشنز کا edge کا پینل کھولنے کے لئے بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔

3 شروع کرنے کے لئے کوئی ایپلیکیشن منتخب کریں۔

## ایپلیکیشنز کا edge پینل میں ترمیم کرنا

- ایک ایپلیکیشن شامل کرنے کے لئے، پینل پر (+) پر تھپتھپائیں اور ایپلیکیشنز کی فہرست سے کسی ایپلیکیشن پر تھپتھپائیں۔
- پینل پر فولڈر بنانے کے لئے، پینل کے (+) پر تھپتھپائیں، ایپلیکیشنز کی فہرست میں سے کسی ایپلیکیشن کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے ایپلیکیشنز کا edge پینل پر کسی اور ایپلیکیشن کے اوپر گھسیٹیں۔ ایپلیکیشنز کے ارد گرد فولڈر کا نام ظاہر ہونے پر ایپلیکیشن کو چھوڑ دیں۔
- ایپلیکیشن حذف کرنے کے لئے، پینل میں ایپلیکیشن کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے پینل کے بالائی حصے پر موجود ہٹائیں میں گھسیٹیں۔
- ایپلیکیشنز کی ترتیب تبدیل کرنے کے لئے، ایپلیکیشن تھپتھپائیں اور تھامیں اور اسے دوسرے مقام پر گھسیٹیں۔

آپ تدوین کو تھپتھپا کر ایپلیکیشنز کا edge کے پینل میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔



## لوگوں کا edge

پسندیدہ روابط کو لوگوں کا edge پینل میں شامل کریں تاکہ ان سے فوری طور پر رابطہ کر سکیں اور ان سے موصولہ اطلاعات دیکھ سکیں۔

1 Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔

2 لوگوں کا edge کا پینل کھولنے کے لئے بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔

## لوگوں کا edge پینل پر رابطے شامل کرنا

اکثر استعمال ہونے والے روابط کو لوگوں کا edge پینل پر شامل کریں اور انہیں اپنے ترجیحی روابط کے طور پر سیٹ کریں۔

تھپتھپائیں (+) اور اپنی پسندیدہ کی فہرست سے رابطہ منتخب کریں، یا تھپتھپائیں روابط منتخب کریں، روابط منتخب کریں اور پھر تھپتھپائیں مکمل۔

## لوگوں کا edge پینل میں ترمیم کرنا

- رابطہ حذف کرنے کے لیے، رابطہ کی شبیہ تھپتھپائیں اور تھامیں، اور پھر اسے اسکرین کے بالائی حصے پر موجود ہٹائیں میں گھسیٹیں۔
- روابط کی ترتیب تبدیل کرنے کے لیے، رابطے کی شبیہ تھپتھپائیں اور تھامیں اور اسے دوسرے مقام پر گھسیٹیں۔

آپ تدوین کریں کو تھپتھپا کر لوگوں کا edge کے پینل میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔



## لوگوں کا edge پینل سے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا

- لوگوں کا edge پینل کھولیں اور ایک رابطہ پر تھپتھپائیں۔ مواصلات کے ہٹن اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گے۔ کسی رابطہ کو کال کرنے، پیغام بھیجنے کے لئے مطلوب ہٹن تھپتھپائیں۔





## Edge lighting

جب آپ کو اطلاعات موصول ہوتی ہیں، جیسے کہ نئے پیغامات کی اطلاعات، تو آپ آلہ کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کناروں کو روشن کرے اور ایک پاپ اپ ونڈو ڈسپلے کرے۔

یہاں تک کہ اگر آلہ کی اسکرین کا رخ نیچے کی طرف ہو تب بھی اسکرین کے کنارے آپ کو کال یا نئی اطلاعات سے مطلع کرنے کے لیے روشن ہو جائیں گے۔ کوئی ایپ استعمال کرنے کے دوران ایک پاپ اپ ونڈو ظاہر ہونے پر، فوری طور پر مواد دیکھنے کے لیے ونڈو کو نیچے کی طرف گھسیٹیں اور دستیاب افعال انجام دیں۔

### کنارے کی روشنی کے بطور ڈسپلے کرنے کے لیے اطلاعات کا نظم کرنا

1 سیٹنگز ایپ لانچ کریں، ڈسپلے ← کنارے کی اسکرین ← Edge lighting کو تھپتھپائیں۔

2 نوٹیفیکیشنز کا نظم کریں کو تھپتھپائیں اور کنارے کی روشنی کے بطور اطلاعات موصول کرنے کے لیے ایپس کے قریب والے سوئچز کو تھپتھپائیں۔

کنارے کی روشنی کا اطلاعات کی اقسام پر منحصر ہونے کے سبب ہو سکتا ہے کچھ اطلاعات ڈسپلے نہ ہوں۔




### فوری جواب

آپ حسب ضرورت استرداد پیغامات کے ذریعے آنے والی کالوں کو مسترد کر سکتے ہیں۔ آلہ کی اسکرین نیچے کی طرف ہونے کی صورت میں کالوں کو مسترد کرنے کے لیے آلہ کی پشت پر موجود شرح قلب کے سنسر پر دو سیکنڈ تک اپنی انگلی رکھیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں ڈسپلے ← کنارے کی اسکرین ← Edge lighting ← فوری جواب، اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

استرداد کے ڈیفالٹ پیغام میں ترمیم کرنے کے لیے، فوری جواب والے پیغامات کے نیچے متن پر تھپتھپائیں۔

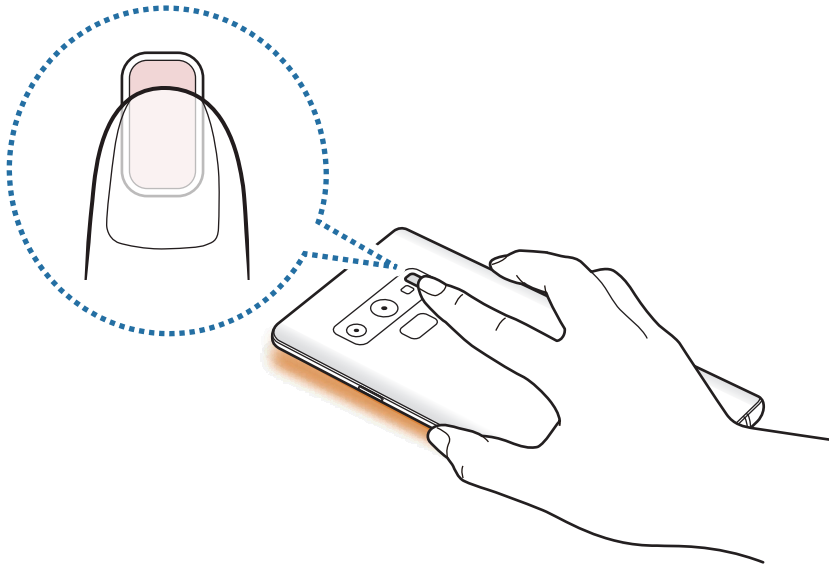


## ملٹی ونڈو

### تعارف

ملٹی ونڈو کے ذریعے آپ تقسیم شدہ سکرین میں بیک وقت دو ایپلیکیشنز چلا پاتے ہیں۔ آپ پاپ-اپ منظر میں بھی بیک وقت متعدد ایپلیکیشنز چلا سکتے ہیں۔

کچھ ایپلیکیشنز اس فیچر کی معاونت نہیں کرسکتی ہیں۔

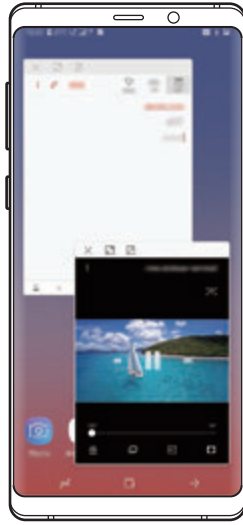


پاپ اپ منظر



منقسم اسکرین منظر

## منقسم اسکرین منظر


- 1 حالیہ استعمال کردہ ایپس کی فہرست کھولنے کے لیے حالیہ بٹن کو تھپتھپائیں۔
- 2 اوپر یا نیچے کی جانب سوائپ کریں اور حالیہ ایپلیکیشن ونڈو پر تھپتھپائیں۔  
منتخب کردہ ایپلیکیشن اوپر کی ونڈو میں شروع ہوگی۔

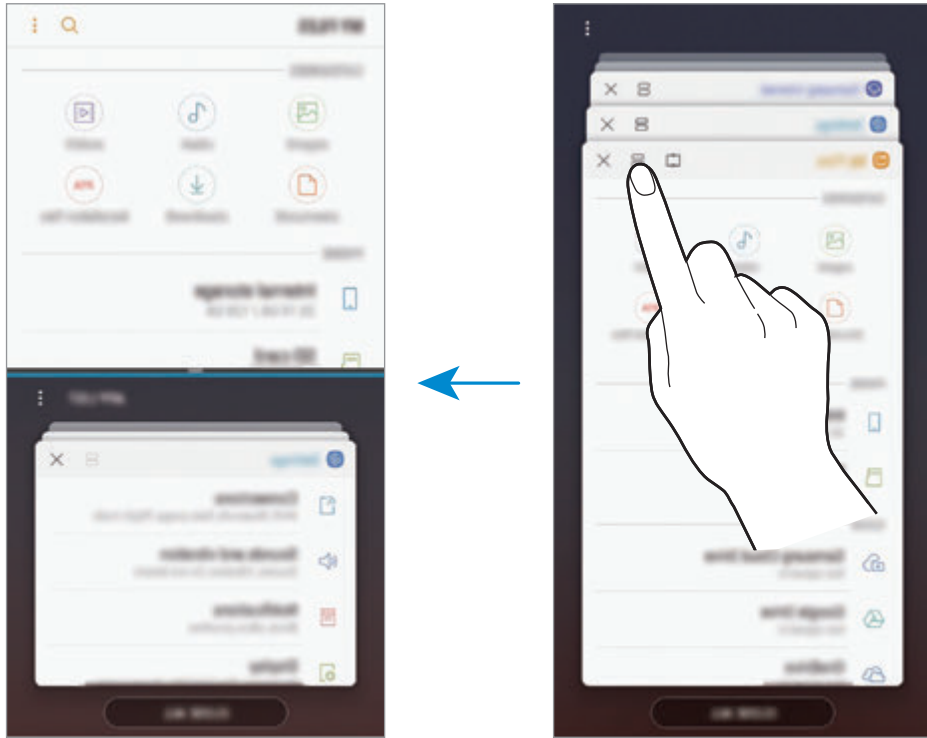

- 3 نچلی ونڈو میں، کوئی اور ایپلیکیشن شروع کرنے کے لیے نیچے یا اوپر کی طرف سوائپ کریں۔  
ایسی ایپلیکیشنز شروع کرنے کے لیے جو حالیہ استعمال کردہ ایپلیکیشنز کی فہرست میں نہ ہو، تو تھپتھپائیں  
ایپلیکیشن فہرست اور ایک ایپ منتخب کریں۔

## اضافی اختیارات استعمال کرنا


اضافی اختیارات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایپلیکیشن ونڈوز کے درمیان موجود بار پر تھپتھپائیں۔

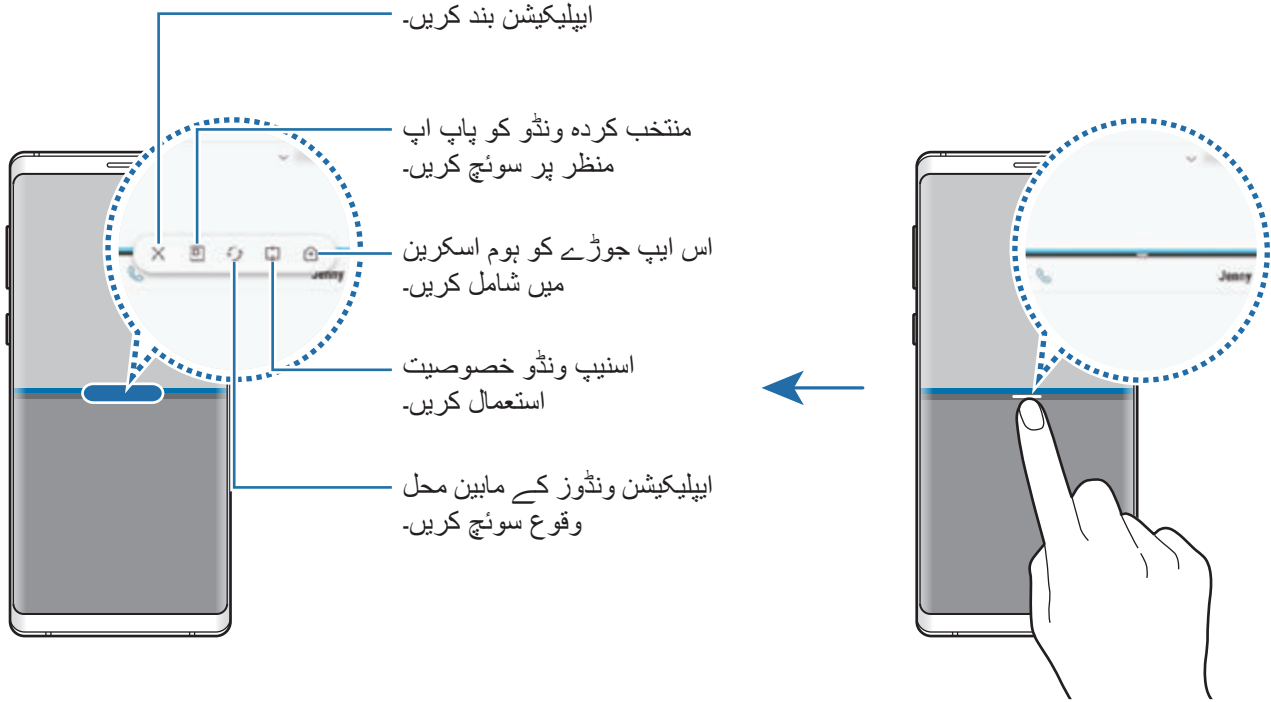

## ونڈو سائز ایڈجسٹ کرنا

ونڈوز کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایپلیکیشن ونڈو کے درمیان بار کو اوپر یا نیچے گھسیٹیں۔ جب آپ بار کو ایپ ونڈوز کے درمیان اسکرین کے سب سے اوپری کنارے یا سب سے نچلے کنارے تک کھینچتے ہیں تو ونڈو کو بڑا کر دیا جائے گا۔

## منقسم اسکرین کے منظر کو چھوٹا کرنا

تقسیم شدہ اسکرین کے منظر کو چھوٹا کرنے کے لیے ہوم بٹن تھپتھپائیں۔ اسٹیٹس بار پر  شبیہ ظاہر ہوگی۔ نچلی ونڈو میں موجود ایپلیکیشن بند ہو جائے گی اور اوپری ونڈو میں موجود ایپلیکیشن چھوٹی منقسم اسکرین منظر میں فعال رہے گی۔



چھوٹی منقسم اسکرین منظر بند کرنے کے لیے، تھپتھپائیں (X)۔

## اسنیپ ونڈو

آپ کوئی حصہ منتخب کر کے اسے اسکرین کے سب سے اوپر پن کر سکتے ہیں اور دیگر ایپلیکیشنز فیچرز کو نچلی ونڈو میں استعمال کر سکتے ہیں۔



- 1 حالیہ استعمال کردہ ایپس کی فہرست کھولنے کے لیے حالیہ بٹن کو تھپتھپائیں۔
- 2 تھپتھپائیں [🏠] اور فریم کو اس حصہ پر گھسیٹیں جہاں آپ اسے پن کرنا چاہتے ہیں۔  
فریم کا سائز ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ● کو اوپر یا نیچے کی طرف گھسیٹیں۔
- 3 تھپتھپائیں مکمل۔
- 4 منتخب کردہ ایپلیکیشن کی ونڈو کو اسکرین کے سب سے اوپر پن کر دیا جائے گا۔ ونڈو کو ان پن کرنے کے لیے، ایپلیکیشن کی ونڈو کے درمیان موجود بار کو گھسیٹیں۔
- 4 نچلی ونڈو میں، کوئی اور ایپلیکیشن شروع کرنے کے لیے نیچے یا اوپر کی طرف سوائپ کریں۔

## ہوم اسکرین پر ایپ جوڑے شامل کرنا

جب آپ ہوم اسکرین پر ایپ کے جوڑے شامل کرتے ہیں، تو آپ بس ایک بار تھپتھپا کر دہری اسکرین میں دو ایپس شروع کر سکتے ہیں۔


ایپلیکیشن ونڈو کے درمیان موجود بار کو تھپتھپائیں، اور [+] کو تھپتھپائیں۔

موجودہ ایپ جوڑا ہوم اسکرین پر شامل کر دیا جائے گا۔

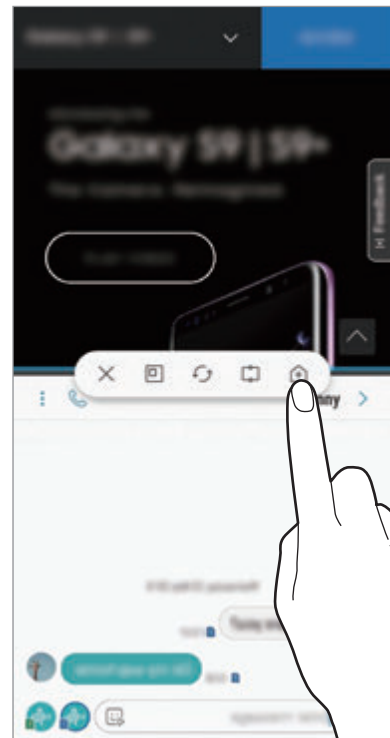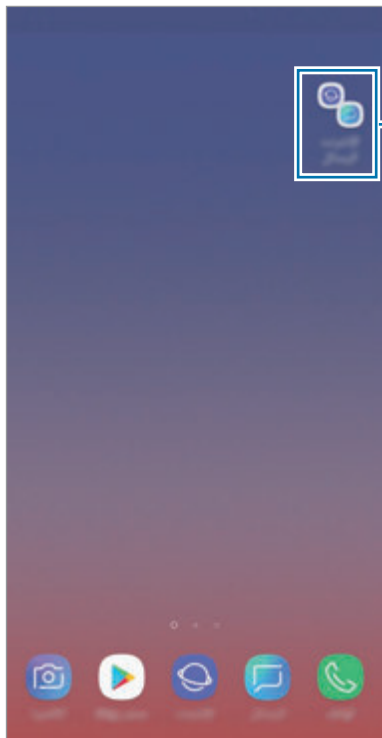

## پاپ اپ منظر

- 1 حالیہ استعمال کردہ ایپس کی فہرست کھولنے کے لیے حالیہ بٹن کو تھپتھپائیں۔
- 2 اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں، کسی ایپلیکیشن کی ونڈو پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے پاپ اپ منظر کے لیے یہاں ڈراپ کریں میں گھسیٹیں۔  
ایپلیکیشن کی اسکرین پاپ اپ ونڈو میں ظاہر ہوگی۔

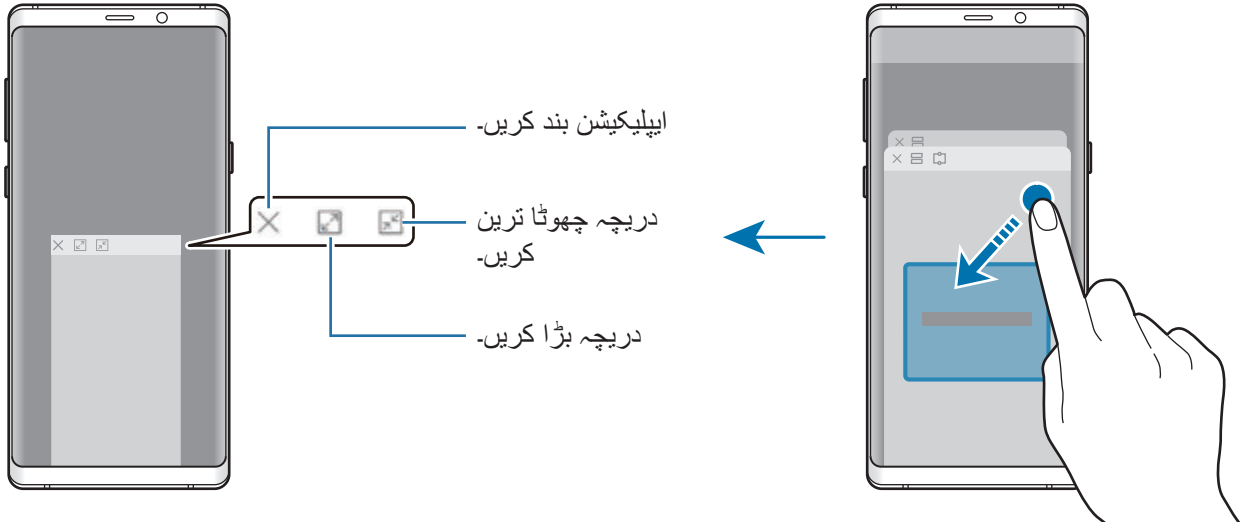


## پاپ اپ ونڈوز کو منتقل کرنا

کوئی پاپ اپ ونڈو منتقل کرنے کے لیے، ونڈو کے ٹول بار پر تھپتھپائیں اور اسے ایک نئے مقام پر گھسیٹیں۔

## پاپ اپ ونڈو کے ذریعہ اطلاعات دیکھنا

جب آپ ایک اطلاع موصول کرتے ہیں ہے ایچ روشنی اعلان کے ساتھ، آپ فوری طور پر اس کی مشمول دیکھ سکتے اور پاپ اپ ونڈو کھول کر دستیاب عمل سرانجام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے یا گیم کھیلنے کے دوران کوئی پیغام موصول ہوتا ہے، تو آپ اسکرین کو سوئچ کیے بغیر پیغام دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں۔

جب ایک ایپ کے استعمال کے دوران آپ ایچ روشنی اعلان کے ساتھ اطلاع موصول کرتے ہیں، اطلاعات کو نیچے گھسیٹیں۔

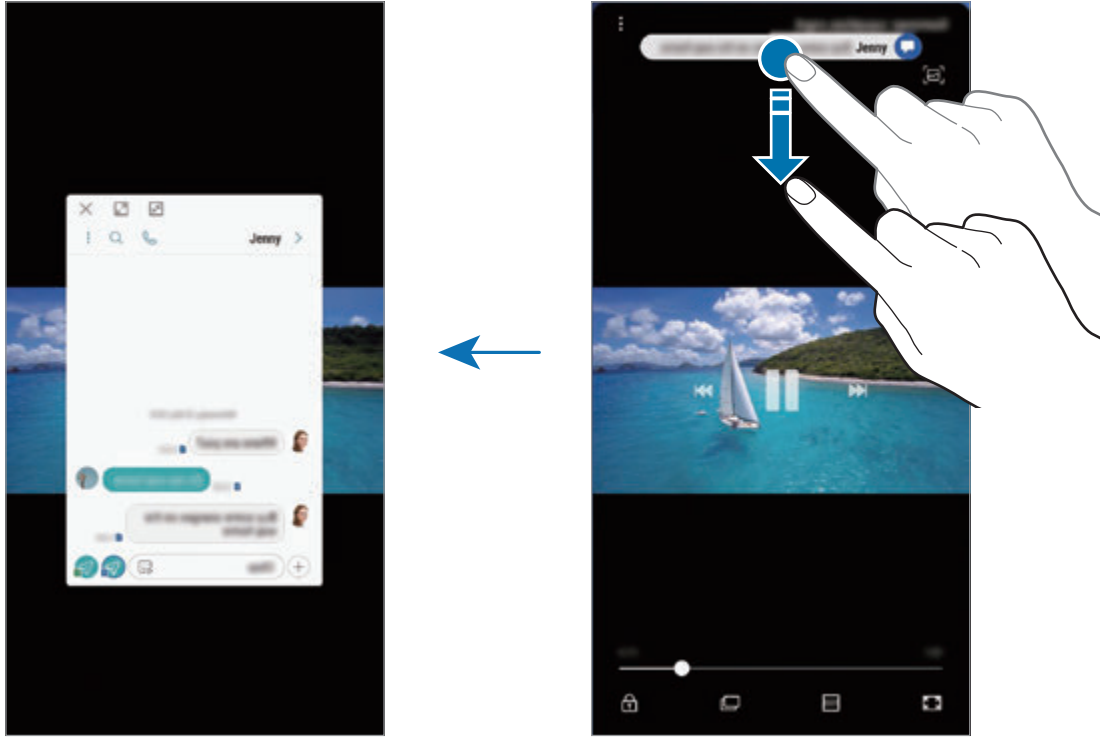

یہ خصوصیت صرف ان ایپس کے لیے دستیاب ہے جو ملٹی ونڈو اور کنارے کی روشنی کی خصوصیات کی معاونت کرتی ہیں۔ معاونت شدہ ایپس دیکھنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں ڈسپلے ← کنارے کی اسکرین ← **Edge lighting** ← نوٹیفیکیشنز کا نظم کریں۔



## Samsung Gear


Samsung Gear وہ ایپلیکیشن ہے جو آپ کو Gear کو پہننے لائق آلہ کے نظم کی اجازت دیتا ہے۔ آپ جب Gear سے اپنے آلہ کو کنکٹ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ Gear سینٹگزر اور ایپلی کیشنز حسب ضرورت بنا سکتے ہیں۔

**Samsung** فولڈر کھولیں اور **Samsung Gear** ایپلیکیشن شروع کریں۔

اپنے آلہ کو Gear سے جوڑنے کے لیے، سفر کا آغاز کریں کو تھپتھپائیں۔ سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔ کنیکٹ کرنے کی معلومات حاصل کرنے کے لئے Gear صارف گائیڈ پر رجوع کریں اور اپنے آلہ کے ساتھ Gear کا استعمال کریں۔

## Samsung Members

**Samsung Members** صارفین کو سپورٹ سروسز مثلاً آلہ کے مسئلہ کی تشخیص آفر کرتے ہیں اور صارفین سے سوالات اور غلطی کی رپورٹ جمع کرواتے ہیں۔ آپ Galaxy صارف کمیونٹی میں دوسروں کے ساتھ معلومات کا اشتراک بھی کر سکتے ہیں یا جدید Galaxy خبریں اور تجاویز دیکھ سکتے ہیں۔ **Samsung Members** آپ کی مدد آپکے آلہ استعمال کرنے کے دوران ہونے والے مسائل کا حل کرنے میں کر سکتے ہیں۔

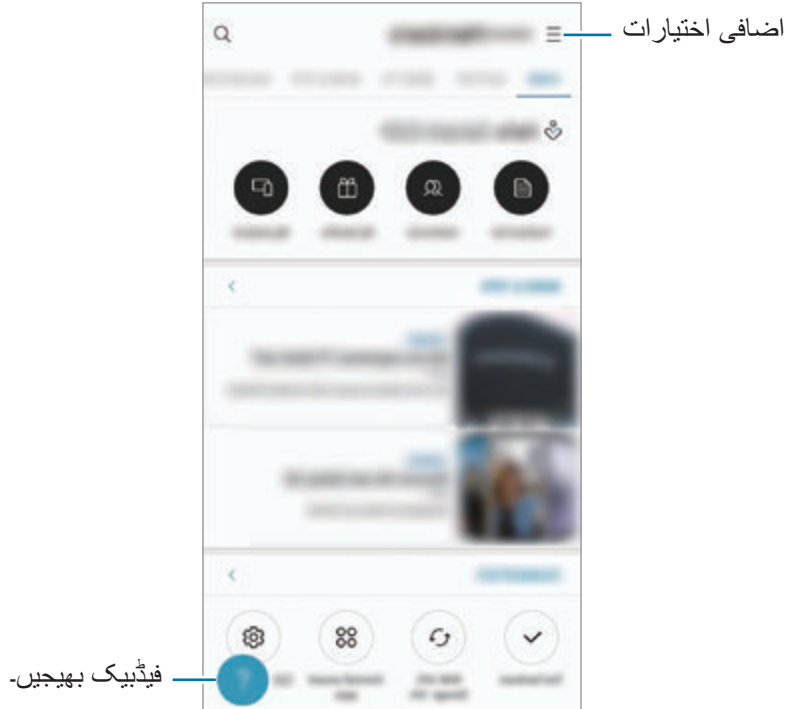



- سروس فراہم کرنے والے اور علاقوں کے مطابق اس ایپلیکیشن کی اوپیلیٹیٹی اور سپورٹڈ فیچرز میں فرق ہو سکتا ہے۔



- اپنا فیڈبیک جمع کروانے یا تبصرے پوسٹ کرنے کے لئے، آپ کو اپنے Samsung account میں رجسٹر کرنا اور سائن ان کرنا لازمی ہے۔ مزید معلومات کے لیے Samsung account سے رجوع کریں۔

## Samsung Notes


### تعارف

کی بورڈ سے متن درج کر کے یا اسکرین پر ہاتھ سے لکھ کر یا نقشہ بنا کر کے نوٹ بنائیں۔ آپ اپنے نوٹ میں امیج یا وائس ریکارڈنگ ڈال سکتے ہیں۔

### نوٹ تخلیق کرنا

1 **Samsung Notes** ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں +۔


2 اپنی اسکرین کے بالائی حصے سے مداخلے کا طریقہ منتخب کریں اور ایک نوٹ تحریر کریں۔

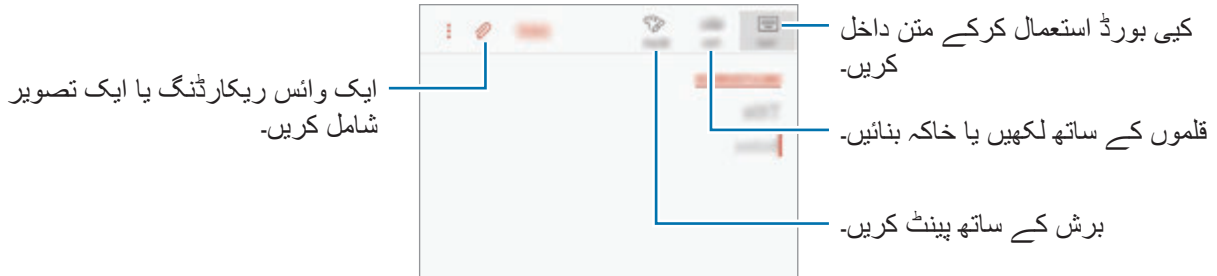


3 جب آپ نوٹ بنانا ختم کر چکے ہوں، تو محفوظ تھپتھپائیں۔

## دستی تحریر کے ساتھ نوٹس بنانا

نوٹ بنانے کی اسکرین پر قلم کے ساتھ لکھنے یا نقشہ بنانے کے لئے S قلم کو تھپتھپائیں۔

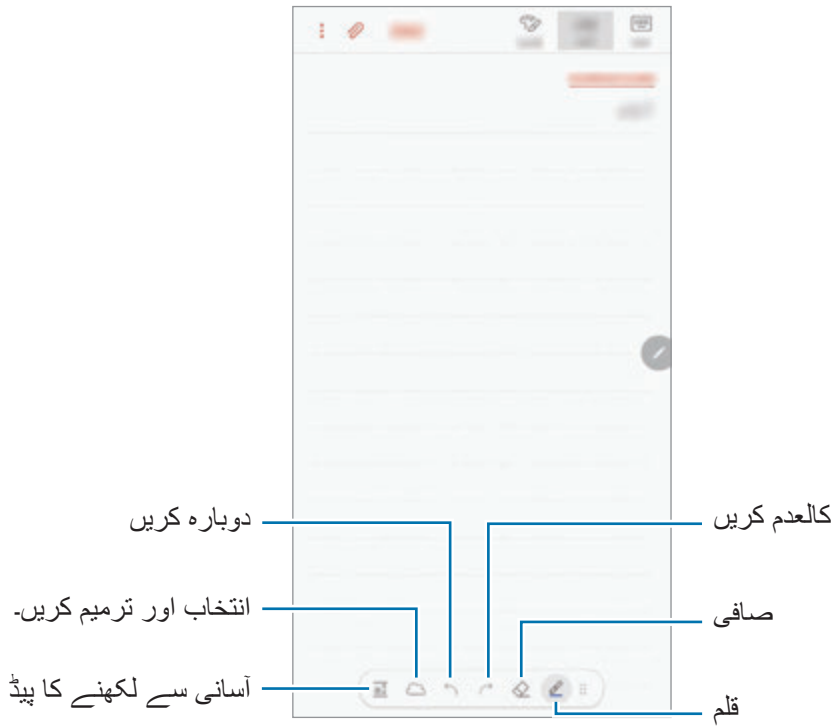



## پین کی سیٹنگز تبدیل کرنا


اسکرین پر لکھتے وقت یا خاکہ بناتے وقت، قلم کی قسم، سطر کی موٹائی، یا قلم کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے  کو تھپتھپائیں۔




## ربڑ کا استعمال کرنا


جب آپ کسی نوٹ سے دستی تحریر کو مٹانا چاہیں تو  کو تھپتھپائیں اور مٹانے کے لیے ایک جگہ منتخب کریں۔ متبادل طور پر، S قلم بٹن کو دبا اور پکڑ کر رکھتے ہوئے ایک جگہ منتخب کریں۔  
ربڑ کی قسم تبدیل کرنے کے لیے،  کو ایک بار اور تھپتھپائیں۔

- **ضرب سے مٹائیں:** اپنی منتخب کردہ لائن مٹائیں۔
- **ٹچ کیا ہوا علاقہ مٹائیں:** صرف اپنی منتخب کردہ جگہ کو مٹائیں۔ آپ سائز ایڈجسٹمنٹ بار گھسیٹ کر کی ربڑ کا سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
- **سبھی کو مٹائیں:** نوٹ صاف کریں۔

یہاں تک کہ ایک چھوٹے ربڑ کے ساتھ، آپ اب بھی خاص طور پر مطلوبہ حصے کو مٹانے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں۔ 



## آسانی سے لکھنے والا پیڈ استعمال کرنا

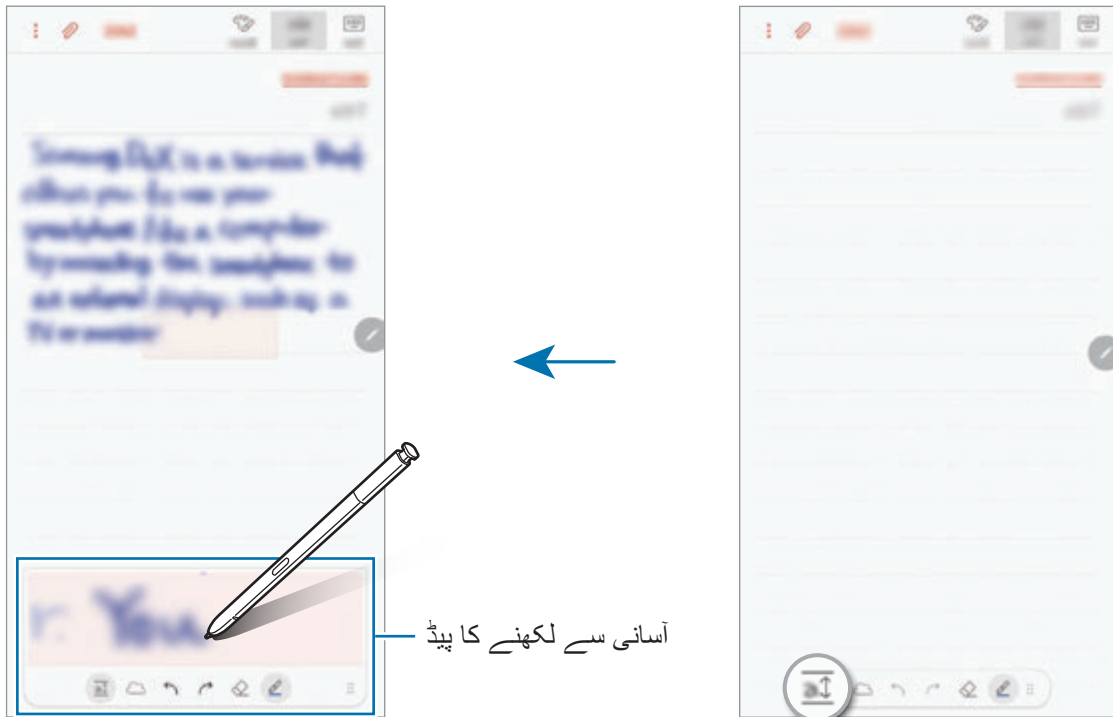اپنی دستی تحریر مزید آسانی سے درج کرنے کے لیے آسانی سے لکھنے کا پیڈ استعمال کریں۔  
جب آپ آسانی سے لکھنے کے پیڈ پر لکھیں گے یا ڈرا کریں گے تو آپ کی دستی تحریر خودکار طور پر ایڈجسٹ ہو جائے گی اور ان پٹ فیلڈ کے درمیان درج ہو جائے گی۔  
نوٹ کمپوزر اسکرین پر،  کو تھپتھپائیں۔ ان پٹ فیلڈ کو بڑا کیا جائے گا اور وہ آسان لکھنے کے پیڈ کے طور پر ظاہر ہوگی۔




## ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ کی تدوین کرنا

متعدد تدوینی انتخابات، جیسا کہ کٹ کرنا، پھیرنا، سائز کو پھر سے سیٹ کرنا، یا تبدیل کرنا کے ذریعے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ کی تدوین کریں۔

1 جب کہیں نوٹ میں ہاتھ کی لکھائی یا ڈرائنگ ہو تو،  تھپتھپائیں۔  
انتخاب کی شکل کو تبدیل کرنے کے لئے،  کو ایک مرتبہ اور تھپتھپائیں۔

2 منتخب کرنے کے لئے ان پٹ کے ارد گرد تھپتھپائیں یا ایک لکیر بنائیں۔  
ان پٹ کو دوسری جگہ لے جانے کے لئے، نوٹ منتخب کریں، اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔  
انتخاب کا سائز تبدیل کرنے کے لئے، ان پٹ پر تھپتھپائیں اور ظاہر ہونے والی فریم کا ایک کونا گھسیٹیں۔

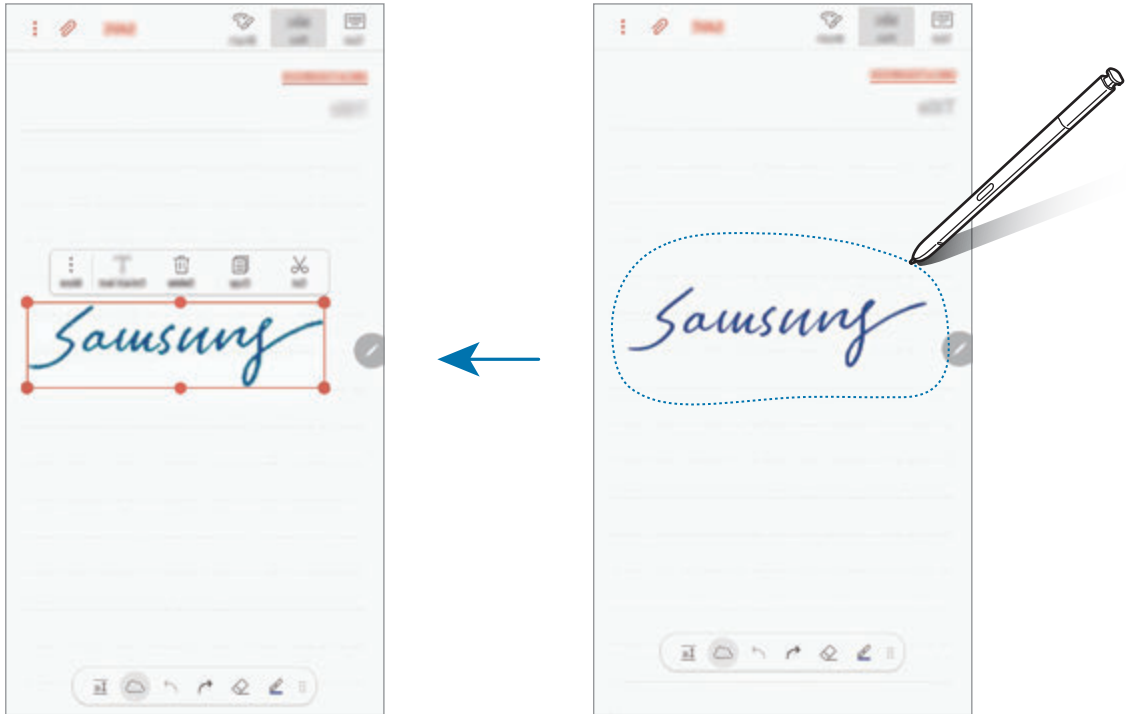


## 3

دستیاب اختیارات کے ذریعے ان پٹ تدوین کریں۔



- **کاٹیں:** ان پٹ کو کٹ کریں۔ اسے دوسری جگہ پیسٹ کرنے کے لیے، جگہ کو تھپتھپائیں اور تھامیں، اور پھر تھپتھپائیں پیسٹ۔
- **نقل کریں:** ان پٹ کاپی کریں۔ اسے دوسری جگہ پیسٹ کرنے کے لیے، جگہ کو تھپتھپائیں اور تھامیں، اور پھر تھپتھپائیں پیسٹ۔
- **حذف کریں:** ان پٹ حذف کریں۔
- **متن ایکسٹریکٹ کریں:** منتخب کردہ جگہ سے متن نکالیں۔ کسی نوٹ میں متن پیسٹ یا کاپی کرنے کے لیے، نوٹ میں پیسٹ کریں یا کاپی کو تھپتھپائیں۔
- **مزید ← سامنے لے جائیں:** ان پٹ کو سامنے لائیں۔
- **مزید ← پیچھے لے جائیں:** ان پٹ کو پیچھے لے جائیں۔

## برش کے ساتھ پینٹ کرنا

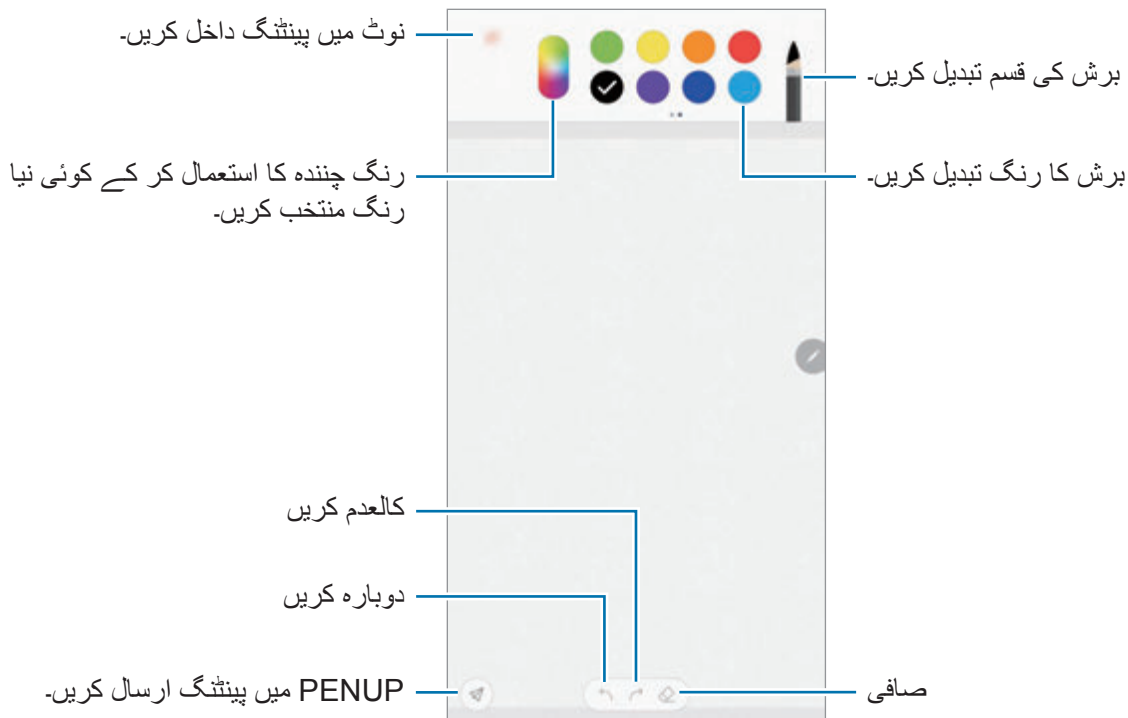

نوٹ کمپوزر اسکرین پر، مختلف برش کے ساتھ پینٹ کرنے کے لئے برش پر تھپتھپائیں۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں اس کے بعد، نوٹ میں اپنی پینٹنگ داخل کرنے کے لئے، مکمل کو تھپتھپائیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ اپنی پینٹنگ کا اشتراک کرنے کے لئے اسے PENUP میں ارسال کر سکتے ہیں۔



## نوٹ میں امیج داخل کرنا

نوٹ کمپوزر اسکرین پر،  ← تصویر کو تھپتھپائیں۔ فوٹو لینے کے لئے، کیمرہ ←  کو تھپتھپائیں یا کوئی امیج منتخب کرنے کے لئے، گیلری یا دیگر کو تھپتھپائیں۔ تصویر آپکے نوٹ میں داخل ہو جائے گا۔

## نوٹ میں وائس ریکارڈنگ ڈالنا

نوٹ کمپوزر اسکرین پر، وائس ریکارڈنگ کرنے کے لئے تھپتھپائیں  ← وائس۔ ریکارڈنگ روکنے کے لئے تھپتھپائیں ۔ وائس ریکارڈنگ نوٹ میں داخل کر دیا جائے گا۔


## ہوم اسکرین پر نوٹ پن کرنا

ہوم اسکرین پر نوٹ پن کریں تاکہ اسے تیزی سے دیکھا جا سکے اور ترمیم کیا جا سکے۔

### 1 Samsung Notes ایپ شروع کریں۔

### 2 نوٹ منتخب کریں اور ← ہوم اسکرین پر پن کریں تھپتھپائیں۔

نوٹ کو ہوم اسکرین میں شامل کر دیا جائے گا۔

ہوم اسکرین پر، نوٹ کو منتقل کرنے یا اسکا سائز تبدیل کرنے کے لئے تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔ کسی اور نوٹ کے ساتھ تبدیل کرنے کے لئے،  ← نوٹ تبدیل کریں کو تھپتھپائیں۔

## یاد دہانی کے بطور نوٹ محفوظ کرنا

بعد میں نوٹ دیکھنے کے لئے یاد دہانی کے بطور آپ نوٹ محفوظ کر سکتے ہیں۔

### 1 Samsung Notes ایپ شروع کریں۔


### 2 نوٹ منتخب کریں اور ← Reminder پر بھیجیں کو تھپتھپائیں۔

نوٹ یاد دہانی کے طور پر محفوظ ہو جائے گا۔

## نوٹس حذف کرنا

1 **Samsung Notes** ایپ شروع کریں۔


2 کسی نوٹ کو حذف کرنے کیلئے تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔  
متعدد نوٹس حذف کرنے کے لیے، مزید نوٹس پر ٹک کریں تاکہ حذف کریں۔

3 تھپتھپائیں ۔

## PENUP

### تعارف

PENUP S قلم سے کھینچیں گے آرٹ ورک کا اشتراک کرنے کے لئے سوشل نیٹ ورک سروس ہے۔ اپنا آرٹ ورک پوسٹ کریں، دوسروں کے آرٹ ورک دیکھیں اور نقشہ بنانے کے کچھ مفید تجاویز حاصل کریں۔

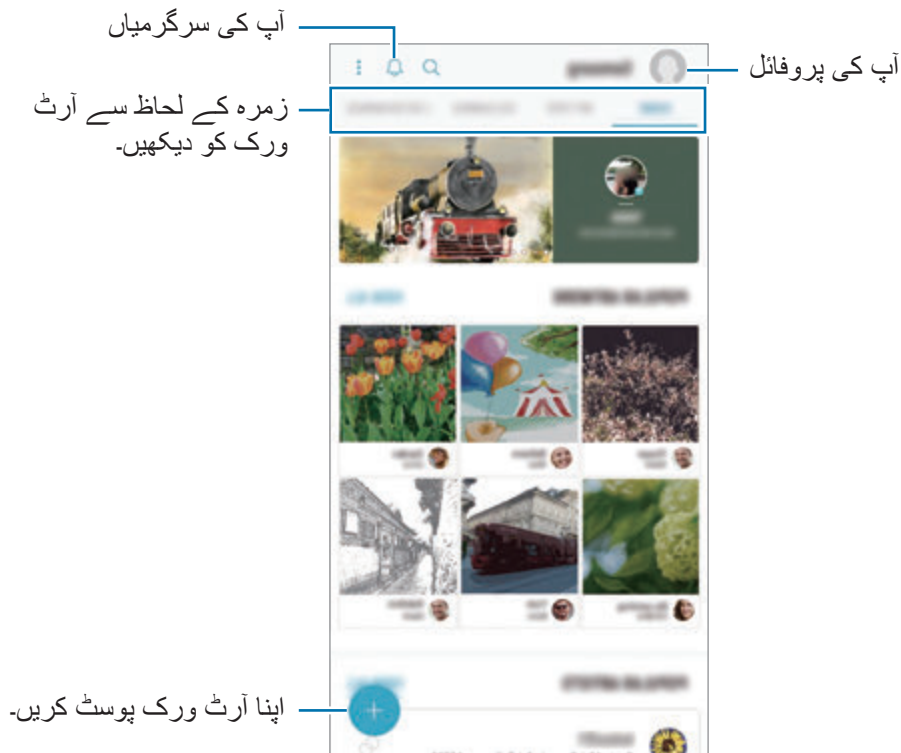

آپ اپنے Samsung account یا دیگر SNS اکاؤنٹ کے ساتھ PENUP میں سائن ان کر سکتے ہیں۔



## اپنا آرٹ ورک پوسٹ کرنا

**Samsung Notes** یا دوسرے ڈرائنگ ایپس میں بنائے گئے اپنے آرٹ ورک کو PENUP میں پوسٹ کریں۔


1 **Samsung** فولڈر کھولیں، **PENUP** ایپ لانچ کریں اور پھر **+** کو تھپتھپائیں۔

2 **گیلری** سے آرٹ ورک ارسال کرنے کے لیے، **گیلری** سے کو تھپتھپائیں، ارسال کرنے کے لیے اپنا آرٹ ورک منتخب کریں اور پھر ہو گیا ہے کو تھپتھپائیں۔

نیا آرٹ ورک ارسال کرنے کے لیے، ڈرائنگ کو تھپتھپائیں، آرٹ ورک بنائیں اور پھر **مکمل** کو تھپتھپائیں  
← **محفوظ کر کے پوسٹ کریں۔**

اپنا مسودہ ارسال کرنے کے لیے، **مسودے** کو تھپتھپائیں، آرٹ ورک ختم کریں اور پھر **مکمل** کو تھپتھپائیں  
← **محفوظ کر کے پوسٹ کریں۔**

3 ایک ٹائٹل، تفصیل اور بیش ٹیگ درج کریں۔

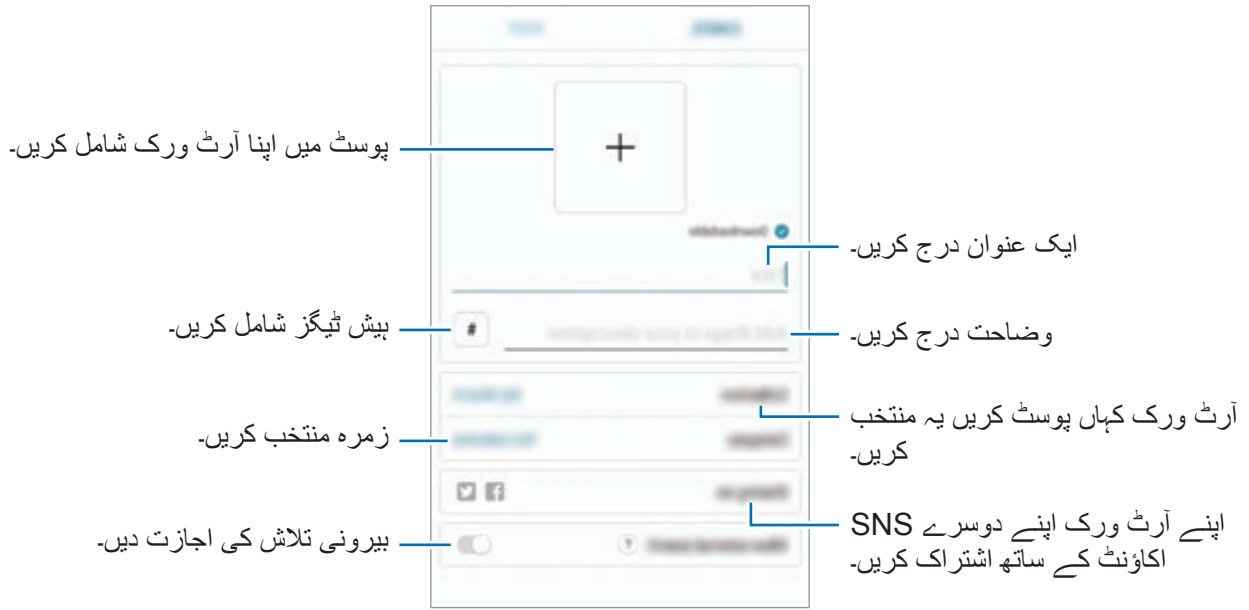

4 تھپتھپائیں پوسٹ کریں۔

## دوسرے ایپس سے آرٹ ورک پوسٹ کرنا

**گیلری** یا دوسرے ڈرائنگ ایپس سے اپنا آرٹ ورک پوسٹ کرنے کے لیے، کسی ایپ سے آرٹ ورک منتخب کریں اور **+** کو تھپتھپائیں۔



## آرٹ ورک دیکھنا

آپ دیگر لوگوں کا آرٹ ورک دیکھ سکتے ہیں، تبصرے کر سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ انہیں پسندیدہ کے طور پر نشان زد کر سکتے ہیں۔ آپ آرٹ ورک کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یا اپنے وال پیپر کے طور پر کوئی سیٹ کر سکتے ہیں۔

کھولیں **Samsung** فولڈر، شروع کریں **PENUP** ایپ، اور پھر پوسٹ کا انتخاب کریں جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔



آرٹ ورک ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں : ← ڈاؤن لوڈ۔ ڈاؤن لوڈ کیا گیا آرٹ ورک **گیلری** میں محفوظ کیا جائے گا۔ آپ صرف مالکان کی طرف سے اجازت یافتہ آرٹ ورک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔


## تصاویر رنگنا

مختلف رنگوں کو استعمال کر کے، اپنا ذاتی فن پارہ بنائیں۔

1 **Samsung** فولٹر کھولیں، **PENUP** ایپ لانچ کریں اور پھر رنگ کاری کو تھپتھپائیں۔

2 امیج منتخب کریں۔

3 تھپتھپائیں رنگ کرنا شروع کریں۔

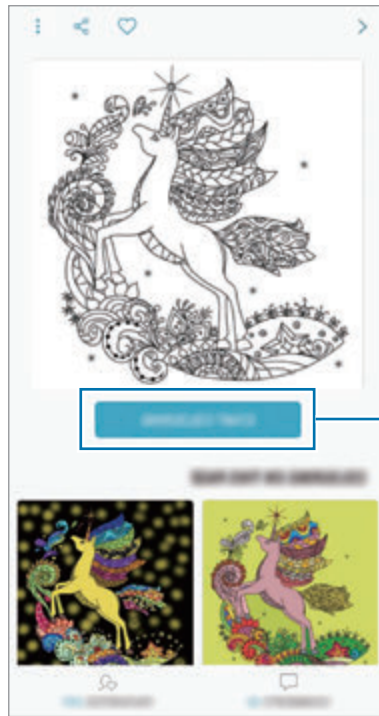


رنگنا شروع کریں۔

4 مکمل کرنے پر، تھپتھپائیں مکمل۔

## لائو ڈرائنگز

خاکہ کشی کریں جیسے آپ لائیو ڈرائنگ ویڈیو دیکھتے ہیں جو ایک تصویر کو مکمل کرنے کا عمل دکھاتی ہے۔ آپ آسانی سے ایک خوبصورت تصویر کی خاکہ کشی کر سکتے ہیں۔

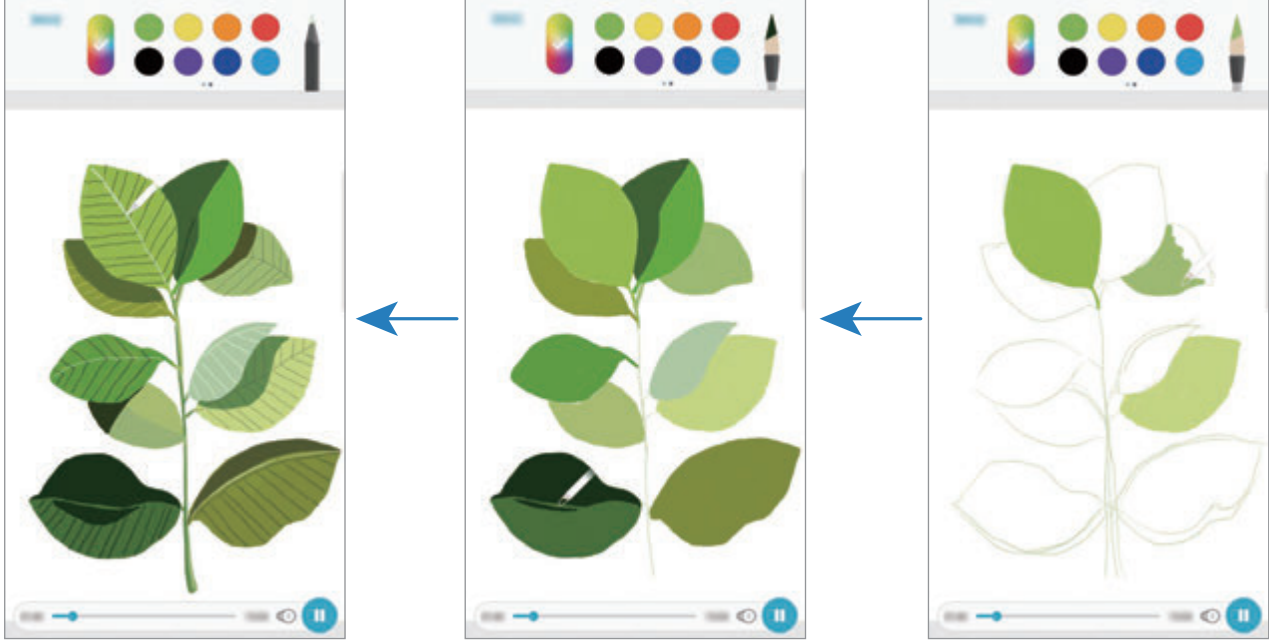

1 Samsung فولڈر کھولیں، **PENUP** ایپ لانچ کریں اور پھر **لائو ڈرائنگز** کو تھپتھپائیں۔

2 امیج منتخب کریں۔

3 تھپتھپائیں **بنانا** سیکھیں۔

4 ایک تصویر کا خاکہ بنانے کے لیے، پلے بیک کو توقف کرنے کے لیے تھپتھپائیں (⏮)۔


آپ (1) پر تھپتھپا کر پلے بیک کی رفتار کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

5 مکمل کرنے پر، تھپتھپائیں (⏮)۔

اصل تصویر کو چھپایا جائے گا اور آپ وہ تصویر دیکھ سکیں گے جو آپ نے بنائی ہے۔

## فوٹو ڈرائنگ

اپنی تصاویر میں ایمل بنائیں اور انہیں اپنے ذاتی فن پاروں میں شامل کریں۔ گیلری سے ایک تصویر منتخب کریں یا تصویر کھینچیں اور اس کے اوپر خاکہ بنائیں۔ اپنی ڈرائنگ مکمل کرنے کے بعد، آپ تصویر کو چھپا کر ایمل کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے بنایا ہے۔

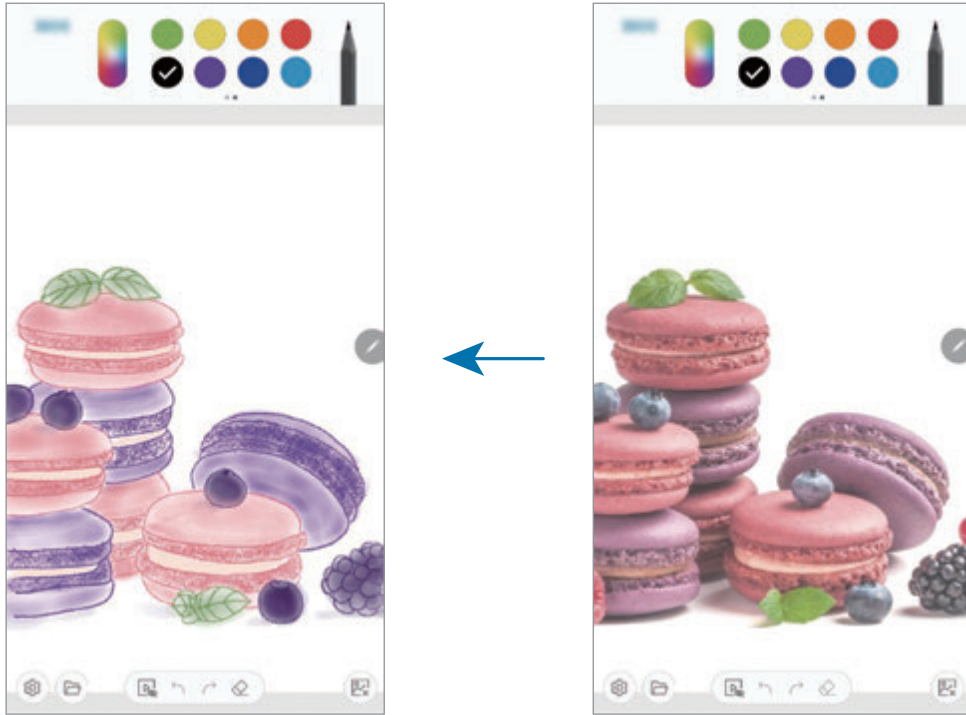

1 Samsung فولڈر کھولیں اور PENUP ایپ شروع کریں۔

2 تھپتھپائیں + ← ڈرائنگ ← -

3 تھپتھپائیں تصویر لیں، تصویر کھینچیں، اور پھر تھپتھپائیں ٹھیک ہے۔  
متبادل طور پر، تھپتھپائیں گیلری سے منتخب کریں اور ایک تصویر منتخب کریں۔

4 خاکہ کشی کے لیے علاقے کا انتخاب کریں، شفافیت کی سطح ترتیب دیں، اور پھر تھپتھپائیں محفوظ کریں۔  
منتخب کردہ علاقہ بطور پس منظر شامل کیا جائے گا۔

5 فوٹو پر خاکہ بنائیں۔

6 مکمل کرنے پر، تھپتھپائیں -> تصویر کو چھپایا جائے گا اور آپ وہ ایمل دیکھ سکیں گے جو آپ نے بنایا ہے۔


## کیلنڈر

اپنے پلانر میں آنے والے واقعات یا کاموں کو داخل کر اپنا گوشوارہ منظم کریں۔

### وقوعہ تخلیق کرنا

- 1 کیلنڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تہپتھائیں (+) یا کسی تاریخ کو دو بار تہپتھائیں۔  
اگر تاریخ میں پہلے سے واقعات یا ٹاسک محفوظ ہیں، تو تاریخ تہپتھائیں اور تہپتھائیں (+)۔

### 2 واقعہ کی تفصیلات داخل کریں۔

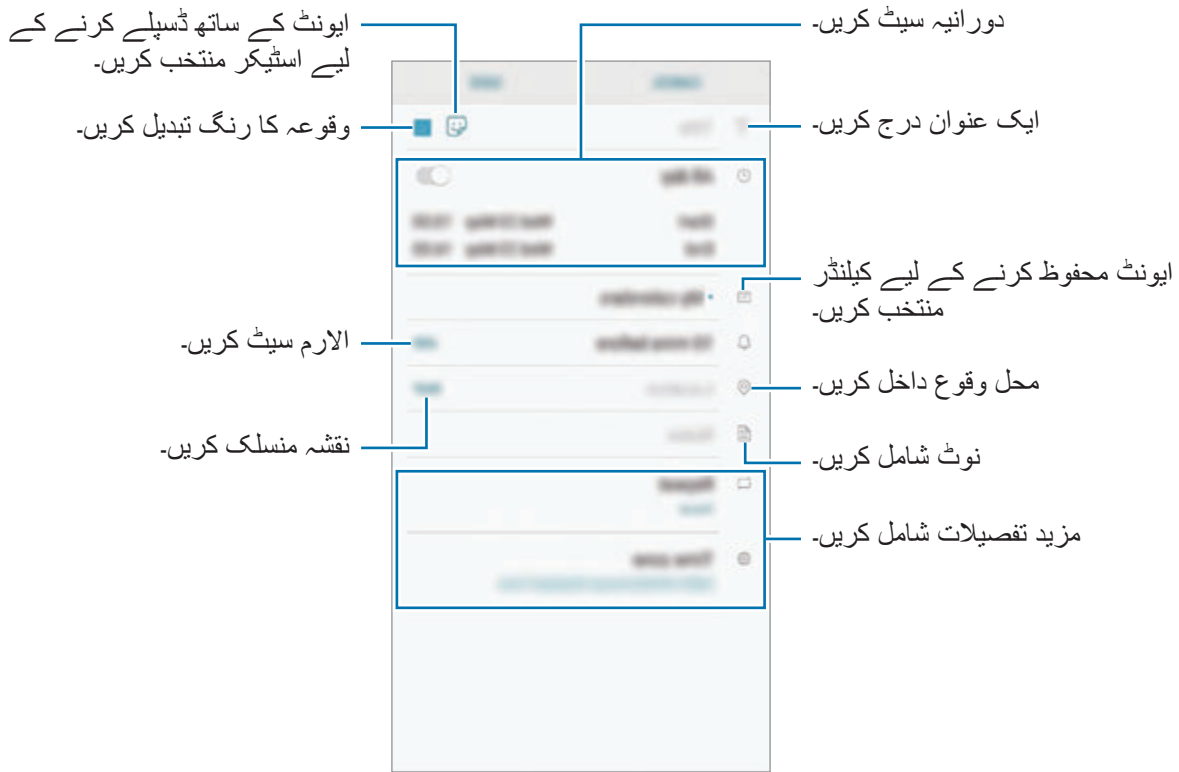

### 3 فوٹو محفوظ کرنے کے لیے محفوظ تہپتھائیں۔

## ٹاسک تخلیق کرنا

- 1 کیلنڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تہتہپائیں دیکھیں ← ٹاسکس۔
- 2 تہتہپائیں + اور ٹاسک کی تفصیلات درج کریں۔
- 3 ٹاسک محفوظ کرنے کے لیے محفوظ تہتہپائیں۔

## اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ وقوعات یا ٹاسک ہم زمان کرنا

- 1 سیٹنگز ایپ شروع کریں، تہتہپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← اکاؤنٹس، اور مطابقت پذیری کرنے کے لیے اکاؤنٹ منتخب کریں۔
  - 2 اکاؤنٹ سنک کریں تہتہپائیں اور تہتہپائیں ہم وقت کیلنڈر سوچ اسے فعال کرنے کے لیے۔  
Samsung account کے لیے تہتہپائیں: ← مطابقت پذیری کی سیٹنگز اور تہتہپائیں کیلنڈر سوچ اسے فعال کرنے کے لیے۔
- جن اکاؤنٹ کو سینک کرنا ہے انہیں شامل کرنے کے لئے، کیلنڈر ایپ شروع کریں اور: ← کیلنڈرز کا نظم کریں  
← اکاؤنٹ شامل کریں کو تہتہپائیں۔ پھر، ہم زمان ہونے کے لیے اکاؤنٹ منتخب کریں اور سائن ان کریں۔ اکاؤنٹ کے شامل ہو جانے پر وہ فہرست میں ظاہر ہو جائے گا۔

## Samsung Health

### تعارف

Samsung Health آپکی عافیت اور صحت کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تندرستی ہدف سیٹ کریں، اپنی پیش رفت جانچ لیں، اور اپنی مجموعی عافیت اور صحت کا ٹریک رکھیں۔ آپ دیگر Samsung Health صارفین کے ساتھ اپنے قدم پیمائے کے ریکارڈز کا موازنہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور صحت کی تجاویز دیکھ سکتے ہیں۔

## Samsung Health استعمال کرنا

**Samsung** فولٹر کھولیں اور **Samsung Health** ایپلیکیشن شروع کریں۔ پہلی بار اس ایپلی کیشن کو چلانے یا ڈیٹا ری سیٹ کرنے کے بعد، سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے سکرین پر ہدایات پر عمل کریں۔



خطہ کے لحاظ سے کچھ فیچرز دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔



**Samsung Health** اسکرین میں آئٹم جوڑنے کے لئے، : — اشیاء کا نظم کریں کو تھپتھپائیں اور پھر آئٹمز منتخب کریں۔

- **اہداف:** اپنی روز مرہ کی صحت کے مقاصد سیٹ کریں اور اپنی ترقی دیکھیں۔
- **پروگرامز:** قابل پسند ورزش پروگراموں کا استعمال کریں۔
- **عام ٹریکرز:** اپنی سرگرمیاں، کھانے کی مقدار، اور جسم کی پیمائش کی نگرانی کریں۔
- **ورزش ٹریکرز:** مختلف ورزشوں کے ٹریکرز شامل کریں اور اپنی سرگرمیوں کو مانیٹر کریں۔

## اہداف


آپ وزن کے بندوبست یا مزید متوازن زندگی کے لیے اپنے اہداف سیٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے اہداف سیٹ کرنے کے بعد، آپ اپنی پیش رفت کا سراغ رکھ سکتے ہیں یا سام سنگ ہیلتھ اسکرین پر رہنما خطوط دیکھ سکتے ہیں۔ سام سنگ ہیلتھ اسکرین پر تھپتھپائیں اہداف سیٹ کریں۔ متبادل طور پر، تھپتھپائیں : ← اشیاء کا نظم کریں اور منتخب کریں وزن مینیجمنٹ یا متوازن زندگی۔

## TOGETHER

Together آپ کو اسٹیپ کاؤنٹ گولز سیٹ اپ کرنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو ساتھ ساتھ چلنے کے لئے مدعو کر سکتے ہیں، ٹارگیٹ اسٹیپ کاؤنٹ سیٹ کر سکتے ہیں، چیلنج میں مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنی رینکنگ لیڈر بورڈ کے قدم کے شمار پر دیکھ سکتے ہیں۔ Samsung Health اسکرین پر TOGETHER تھپتھپائیں۔

## مراحل

جتنا قدم آپ چلتے ہیں آلہ ان کی تعداد کو شمار کرتا ہے اور طے کی گئی دوری ریکارڈ کرتا ہے۔ Samsung Health اسکرین پر اسٹیپس ٹریکر کو تھپتھپائیں۔

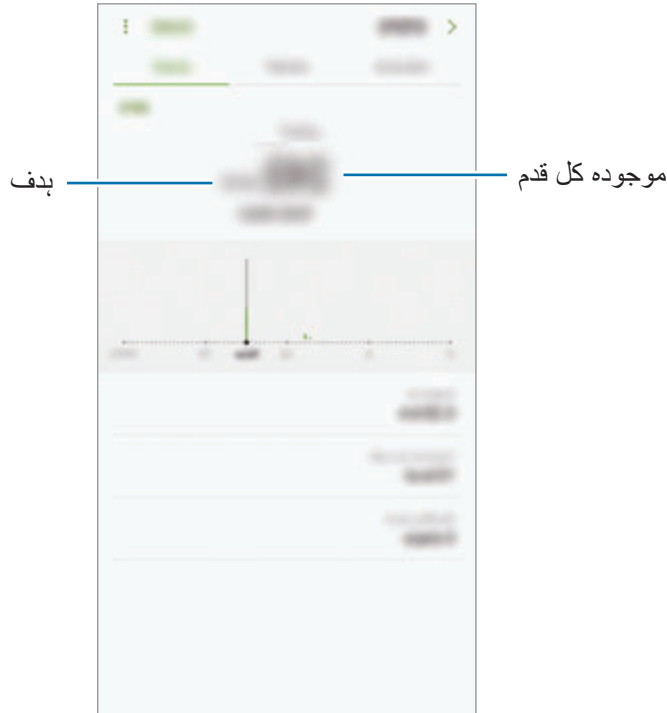

- جب قدم ٹریکر آپ کے قدموں کی نگرانی کرتا ہے اور پھر آپ کے قدموں کی تعداد ڈسپلے کرتا ہے اس دوران آپ کو تھوڑی تاخیر کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ پوپ اپ ونڈو یہ نشان دہی کرے کہ آپ کا ہدف آچکا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک مختصر وقفہ موصول ہو سکتا ہے۔
- اگر آپ کار یا ریل گاڑی سے سفر کرنے کے دوران قدم ٹریکر استعمال کرتے ہیں، تو تھرتھاہٹ آپ کے قدموں کی تعداد کو متاثر کر سکتی ہے۔





## شرح قلب

اپنی شرح قلب کی پیمائش اور ریکارڈ کریں۔

شرح قلب کا ٹریکر صرف صحت اور معلوماتی مقاصد کے لیے معنون ہے اور یہ مرض کی تشخیص یا دیگر کیفیات میں، یا مرض کے معالجہ، تخفیف، علاج یا اسے روکنے میں استعمال کے لیے معنون نہیں ہے۔




**اپنے قلب کی شرح کی پیمائش کرنے سے پہلے درج ذیل کیفیات سے محتاط ہوجائیں:**


- پیمائش لینے سے پہلے 5 منٹ تک آرام کریں۔
- اگر متوقع شرح قلب سے پیمائش بہت ہی زیادہ الگ ہے، تو 30 منٹ تک آرام کریں اور پھر دوبارہ پیمائش کریں۔
- جاڑا یا ٹھنڈ موسم کے دوران، اپنی شرح قلب کی پیمائش کرتے وقت اپنے آپ کو گرم رکھیں۔
- پیمائش لینے سے پہلے سگریٹ نوشی یا الکحل کا استعمال آپ کے نارمل شرح قلب سے آپ کی الگ شرح قلب کا باعث ہوسکتا ہے۔
- شرح قلب کی پیمائش لینے کے دوران بات نہ کریں، جمائی نہ لیں، یا گہری سانس نہ لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی شرح قلب غلط طریقے سے ریکارڈ ہوسکتی ہے۔
- شرح قلب کی پیمائشوں میں پیمائش کا طریقہ اور ماحول جس میں لیا گیا ہے اس کے لحاظ سے فرق ہوسکتا ہے۔
- اگر شرح قلب کا سنسر کام نہیں کر رہا ہے تو، اثبات کریں کہ سینسر میں کچھ رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر شرح قلب کے سنسر میں یہی مسئلہ جاری رہتا ہے تو کسی سام سنگ سروس سینٹر پر تشریف لائیں۔

1 Samsung Health اسکرین پر، شرح قلب کا ٹریکر تھپتھپائیں اور قلب کے شرح کی پیمائش کرنے کے لئے پیمائش کریں تھپتھپائیں۔

2 آلہ کی پشت پر موجود شرح قلب کے سنسر پر اپنی انگلی رکھیں۔

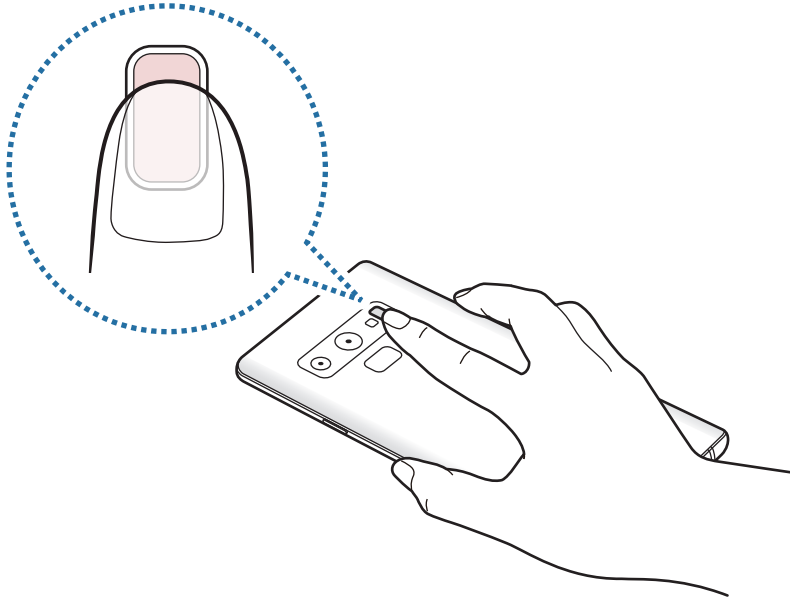

3 ایک لمحے کے بعد، آپ کی موجودہ شرح قلب کی شرح کو اسکرین پر ڈسپلے کیا جائے گا۔ سینسر سے اپنی انگلی ہٹائیں۔

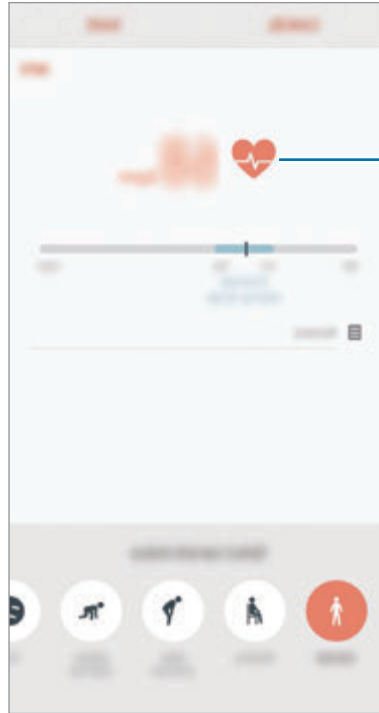

آپ کے قلب کی موجودہ شرح

## اضافی معلومات



- **Samsung Health** صرف صحت اور عافیت کی معلومات کے مقاصد کے لیے موزوں ہے اور مرض کی تشخیص، اور دیگر کیفیات میں، یا شفا، تخفیف، علاج یا مرض روکنے میں استعمال کے لیے موزوں نہیں ہے۔
- **Samsung Health** کے لئے دستیاب فنکشن، فیچرز اور قابل اضافہ ایپلی کیشنز ملک کے مقامی قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ استعمال سے پہلے آپ اپنے خاص علاقے میں دستیاب فیچرز اور ایپلی کیشنز کی جانچ کر لینی چاہیے۔
- **Samsung Health** کی ایپلی کیشنز اور اس کی خدمت تبدیل یا پیشگی نوٹس کے بغیر بند کیا جا سکتا ہے۔
- ڈیٹا مجموعہ کا مقصد آپ کی طرف سے درخواست کردہ خدمت کی فراہمی بشمول آپ کی عافیت میں اضافہ کرنے کی غرض سے اضافی معلومات، ڈیٹا ہم زمان کرنا، ڈیٹا تجزیہ تک یا ڈیٹا کی ترقی اور بہتر خدمات فراہم کرنے تک محدود ہے۔ (لیکن اگر، آپ **Samsung Health** سے اپنے **Samsung account** میں سائن ان کرتے ہیں، تو بیک اپ مقاصد کے لیے سرور پر آپ کا ڈیٹا محفوظ ہو سکتا ہے۔) ذاتی معلومات کو ذخیرہ کیا جاسکتا ہے تاکہ ان کا اس طرح کے مقاصد کی تکمیل ہو جائے۔ آپ **Samsung Health** کے ذریعہ ذخیرہ کردہ ذاتی ڈیٹا کو سیٹنگز مینیو میں موجود ذاتی ڈیٹا مٹائیں اختیار کا استعمال کر کے حذف کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ڈیٹا کو حذف کرنے کے لیے جسے آپ نے سوشل نیٹورک پر شراکت کی ہے یا اسٹوریج آلات پر منتقل کر دیا ہے، تو آپ کو انہیں الگ سے حذف کرنا لایمی ہے۔
- آپ اضافی سام سنگ خدمات کے ساتھ یا آپ کی طرف سے منتخب موافق تیسرے فریق کی خدمات کے ساتھ اور آپ کے دیگر مربوط آلات کے ساتھ اپنے ڈیٹا کا اشتراک کر سکتے ہیں اور/یا ہم زمان کر سکتے ہیں۔ ایسی اضافی خدمات یا تیسرے فریق کے آلات کے ذریعے **Samsung Health** کے معلومات کی رسائی کی اجازت صرف آپ کے واضح منظوری کے ساتھ دی جائے گی۔
- سوشل نیٹورک پر ڈیٹا شراکت کے غیر مناسب استعمال یا دیگر میں ترسیل کردہ ڈیٹا کے لیے آپ مکمل ذمہ داری لیتے ہیں۔ دیگر کے ساتھ اپنے ذاتی ڈیٹا کی شراکت کرتے وقت احتیاط برتیں۔
- اگر آلہ پیمائش کرنے کے آلات سے جڑتا ہے، تو مناسب آپریشن کی تصدیق کرنے کے لیے مواصلت کے پروٹوکول کی تصدیق کریں۔ اگر آپ بلیوٹوتھ جیسے وائرلس کنیکشن کا استعمال کرتے ہیں تو، آلہ دیگر آلات کی الیکٹرک مداخلت سے متاثر ہو سکتا ہے۔ آلے کو ان دیگر آلات کے قریب استعمال کرنے سے اجتناب کریں جن سے ریڈیو لہریں نکلتی ہیں۔
- قبل استعمال احتیاط کے ساتھ **Samsung Health** کے قوانین اور شرائط اور رازداری کی پالیسی پڑھیں۔


## وائس ریکارڈر


### تعارف

مختلف حالات کے لیے مختلف ریکارڈنگ موڈز استعمال کریں۔ آلہ آپ کی آواز کو متن میں تبدیل کر سکتا ہے اور آواز کے ذرائع میں امتیاز کر سکتا ہے۔

### وائس ریکارڈنگ بنانا

- 1 **Samsung** فولٹر کھولیں اور وائس ریکارڈر ایپلیکیشن شروع کریں۔
- 2 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں ۔ مائیکروفون میں بولیں۔  
ریکارڈنگ موقوف کرنے کے لئے تھپتھپائیں ۔  
وائس ریکارڈنگ بنانے کے دوران، بک مارک داخل کرنے کے لئے **بک مارک** پر تھپتھپائیں۔

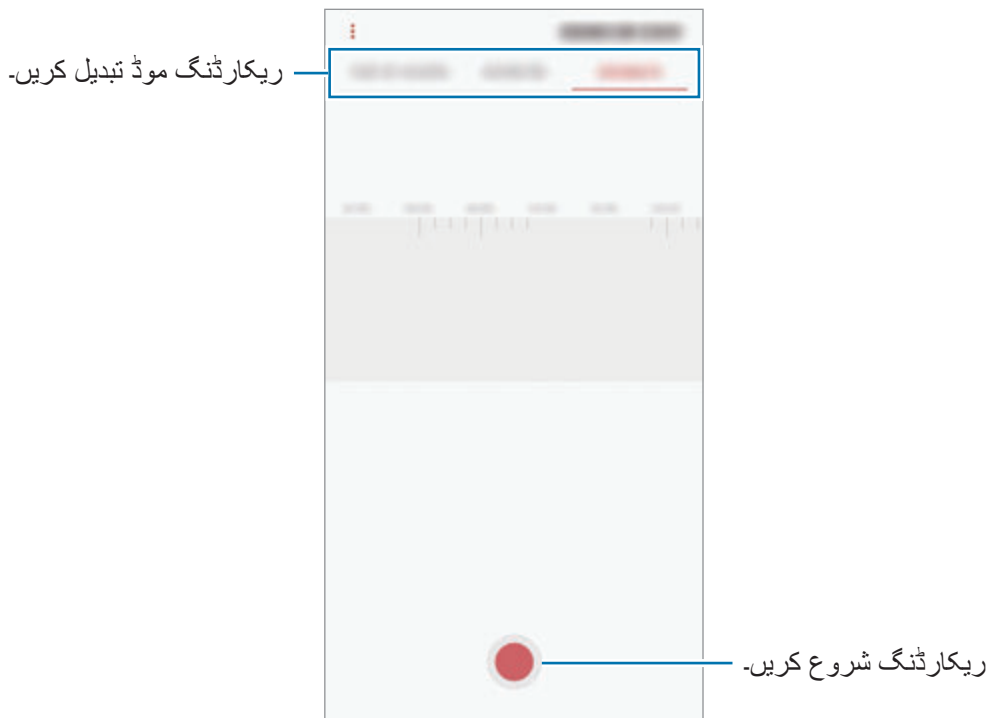

- 3 ریکارڈنگ مکمل کرنے کے لئے تھپتھپائیں ۔
- 4 فائل کا نام داخل کریں اور **محفوظ کریں** تھپتھپائیں۔

## ریکارڈنگ موڈ تبدیل کرنا

**Samsung** فولڈر کھولیں اور وائس ریکارڈر ایپلیکیشن شروع کریں۔

وائس ریکارڈر سکرین کے بالائی حصے سے ایک زمرہ منتخب کریں۔

• **معیاری:** یہ عام ریکارڈنگ موڈ ہے۔

• **انٹرویو:** آلہ اپنی چوٹی اور پایاں سے اونچے والیوم پر آواز ریکارڈ کرتا ہے جبکہ اطراف سے آواز کا والیوم کم کرتا ہے۔

• **تقریر سے متن تک:** آلہ آپ کی آواز ریکارڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے آن سکرین متن میں تبدیل کرتا ہے۔ بھر نتائج کے لئے، آپ کے منہ کے قریب آلہ رکھیں اور ایک پرسکون جگہ میں زور سے اور واضح طور پر بات کریں۔

وائس میمو نظام زبان اس زبان سے میچ نہیں ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں، تو آلہ آپ کی آواز شناخت نہیں کرے گا۔ اس فیچر کا استعمال کرنے سے پہلے، وائس میمو کے سسٹم کی زبان کو سیٹ کرنے کے لئے موجودہ زبان تھپتھپائیں۔




## منتخب کردہ وائس ریکارڈنگ چلانا

آپ جب انٹرویو کی ریکارڈنگ پر نظرثانی کرتے ہیں تو، آپ ریکارڈنگ میں آواز کے کچھ ذرائع کا آواز بند یا آواز چالو کر سکتے ہیں۔

1 **Samsung** فولڈر کھولیں اور وائس ریکارڈر ایپلیکیشن شروع کریں۔

2 تھپتھپائیں **فہرست** اور انٹرویو وضع میں ریکارڈ شدہ وائس ریکارڈنگ منتخب کریں۔

3 آواز کے مخصوص ذرائع کی آواز بند کرنے کے لیے، تھپتھپائیں  اس متعلقہ سمت کے لئے جس کی آواز بند کی جانا ہے۔

شبیه تبدیل ہو کر  ہو جائے گا اور آواز خاموش ہو جائے گی۔



## میری فائلیں

آلہ میں یا دیگر مقامات جیسے کہ کلاؤڈ سٹوریج کی خدمات میں محفوظ کردہ مختلف فائلوں تک رسائی حاصل کریں۔

**Samsung** فولڈر کھولیں اور **میری فائلیں** ایپلیکیشن شروع کریں۔

ہر اسٹوریج میں اسٹور کردہ فائلیں دیکھیں۔

آلہ کے اسٹوریج میں جگہ خالی کرنے کے لئے،  ← **مزید جگہ حاصل کریں** تھپتھپائیں۔

فائل یا فولڈر تلاش کرنے کے لئے، تھپتھپائیں ۔

## گھڑی


### تعارف

الارم سیٹ کریں، دنیا بھر کے کئی شہروں کا موجودہ وقت چیک کریں، کسی وقوعہ کو سیٹ کریں، یا ایک مخصوص دورانیہ سیٹ کریں۔

### الارم

گھڑی ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں **الارم**۔

### الارم سیٹ کرنا

الارم کی فہرست میں تھپتھپائیں ، الارم کا وقت سیٹ کریں، وہ ایام منتخب کریں جس میں الارم کا تکرار ہوگا، دیگر متعدد الارم کے اختیارات منتخب کریں، اور پھر **محفوظ کریں** تھپتھپائیں۔

الارم کا وقت درج کرنے کی خاطر کی پیڈ کھولنے کے لئے، وقت داخل کرنے کی فیلڈ پر تھپتھپائیں۔

الارم فعال یا غیر فعال کرنے کے لئے، الارم کی فہرست میں الارم کے آگے کے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

### الارم روکنا

الارم بند کرنے کے لئے **ڈسمس ڈسمس**۔ آپ نے اگر پہلے سے اسنوز اختیار کو فعال کر لیا ہے تو، وقت کی ایک مخصوص حد کے بعد الارم کو دہرانے کے لئے **سنوز** کو تھپتھپائیں۔

## الارم حذف کرنا

الارم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، حذف کرنے کے لئے الارم پر نشان لگائیں اور پھر **حذف کریں** کو تھپتھپائیں۔

## عالمی گھڑی

گھڑی ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں **عالمی گھڑی**۔

## گھڑی تخلیق کرنا

+ تھپتھپائیں، شہر کا نام داخل کریں یا گلوب سے شہر منتخب کریں، اور پھر **شامل کریں** تھپتھپائیں۔  
ٹائم زون کنورٹر استعمال کرنے کے لیے، تھپتھپائیں (L)۔

## گھڑی حذف کرنا

گھڑی تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، حذف کرنے کے لئے گھڑیوں پر نشان لگائیں اور پھر **حذف کریں** تھپتھپائیں۔

## سٹاپ واچ

1 گھڑی ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں **سٹاپ واچ**۔

2 وقوعہ کو وقت دینے کے لیے تھپتھپائیں **شروع**۔


کسی واقعہ کا وقت مقرر کرتے وقت، لیپ اوقات ریکارڈ کرنے کے لئے، **لیپ** تھپتھپائیں۔

3 وقت روکنے کے لیے تھپتھپائیں **روکیں**۔



ٹائمنگ کو دوبارہ شروع کرنے کے لئے، **دوبارہ چلائیں** تھپتھپائیں۔

لیپ کے اوقات صاف کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **پھر سیٹ کریں**۔

## ٹائمر

- 1 گھڑی ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں ٹائمر۔  
اکثر استعمال کردہ ٹائمر کو شامل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ، دورانیہ اور نام مقرر کریں، اور پھر تھپتھپائیں شامل کریں۔
- 2 دورانیہ سیٹ کریں، اور پھر تھپتھپائیں شروع۔  
دورانیہ درج کرنے کی خاطر کی پیڈ کھولنے کے لیے، دورانیہ داخل کرنے کی فیلڈ پر تھپتھپائیں۔
- 3 ٹیمر کے بند ہونے کی صورت میں ڈسمس ڈسمس۔

## کیلکولیٹر

- سادہ یا پیچیدہ حساب انجام دیں۔
- کیلکولیٹر ایپ شروع کریں۔
- سائنسی کیلکولیٹر ڈسپلے کرنے کے لیے آلے کو لینڈاسکیپ سمت میں گھمائیں۔ اگر خودکار گھمائیں غیر فعال ہے تو، سائنٹفک کیلکولیٹر ڈسپلے کرنے کے لیے  کو تھپتھپائیں۔
- شماریات کی ہسٹری کو دیکھنے کے لیے ہسٹری تھپتھپائیں۔ شماریات کی ہسٹری پینل کو بند کرنے کے لیے کی پیڈ تھپتھپائیں۔
- ہسٹری صاف کرنے کے لیے، ہسٹری ← ہسٹری صاف کریں تھپتھپائیں۔
- یونٹ مبادلہ ٹول کا استعمال کرنے کے لیے  تھپتھپائیں۔ آپ متعدد اقدار مثلاً ایریا، لمبائی، یا درجہ حرارت کو دوسرے یونٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔



# Game Launcher

## تعارف

گیم لونچر آپکے اسٹور **Play** اور **Galaxy Apps** ڈاؤنلوڈ کردہ گیمز کو ایک جگہ پر رسائی کے لیئے اکٹھا کرتا ہے۔ زیادہ آسانی سے گیمز کھیلنے کے لیئے آپ آلے کو گیم موڈ پر سیٹ کر سکتے ہیں۔



## گیم لانچر کا استعمال

### 1 Game Launcher ایپ شروع کریں۔

اگر **Game Launcher** ظاہر نہیں ہوتا، شروع کریں **سیٹنگز** ایپ، **تھپتھپائیں اعلیٰ فیچرز** ← **گیمز**، اور پھر **تھپتھپائیں Game Launcher** سوئچ اسے فعال کرنے کے لیے۔



### 2 گیم کی فہرست میں سے کسی ایک گیم پر تھپتھپائیں۔

مزید گیمز تلاش کرنے کے لیے اسکرین کو اوپر کی طرف کھینچیں۔

پلے اسٹور اسٹور **Play** اور **Galaxy Apps** ڈائونلوڈ کیئے ہوئے گیمز خودکار طریقے سے گیم لائونچر سکرین پر دکھادیا جائیگا۔ اگر آپ اپنی گیمز نہیں دیکھ سکتے ہیں تو تھپتھپائیں: ← **ایک گیم شامل کریں۔**



### گیم لانچر سے گیم کو ہٹانا

ایک گیم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور تھپتھپائیں ہٹائیں۔

## کارکردگی موڈ تبدیل کرنا

آپ گیم کی کارکردگی موڈ تبدیل کر سکتے ہیں۔

**Game Launcher** ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں **گیم کی کارکردگی**، اور پھر آپ جو موڈ چاہتے ہیں اسے منتخب کرنے کے لیے بار کو گھسیٹیں۔

- **پاور بچت پر توجہ دیں:** یہ گیمز کھیلنے کے دوران بیٹری پاور کی بچت کرتا ہے۔
- **متوازن:** یہ کارکردگی اور بیٹری کے استعمال کے وقت کو متوازن کرتا ہے۔
- **کارکردگی پر توجہ دیں:** یہ گیم کھیلنے کے دوران آپ کو ممکنہ بہترین کارکردگی فراہم کرنے پر فوکس کرتا ہے۔


ہر گیم کے لیے ترتیبات تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **ہر گیم کے لیے سیٹنگز** سوئچ اسے فعال کرنے کے لیے۔

گیم کے مطابق بیٹری کی کارکردگی بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔



## گیم ٹولز کا استعمال

آپ گیم کھلتے وقت گیم ٹولز پینل پر متعدد اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گیم ٹولز پینل کھولنے کے لئے نیویگیشن بار پر (⚙️) کو تھپتھپائیں۔ اگر نیویگیشن بار پوشیدہ ہے تو اسکرین کے سب سے نیچے سے اسے دکھانے کے لئے اوپر کی طرف کھینچیں۔

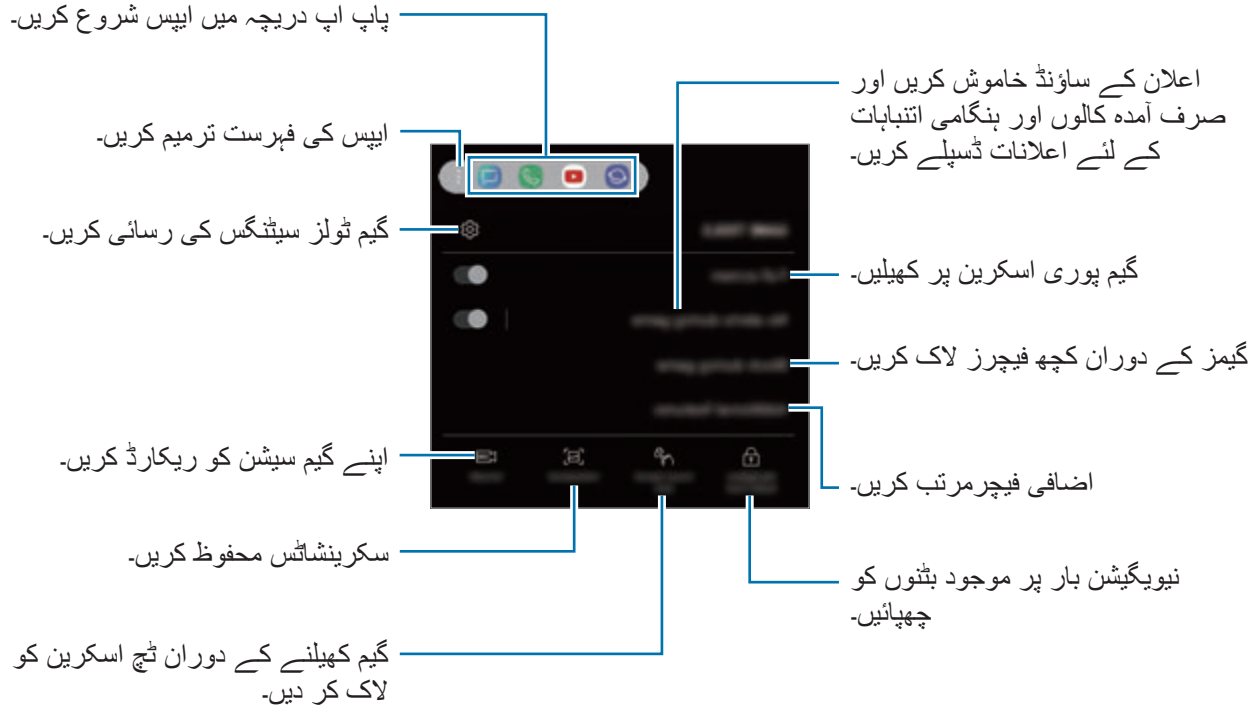

گیم کی بنیاد پر دستیاب اختیارات مختلف ہو سکتے ہیں۔



## گیمز کے دوران نوٹیفیکیشن کی روک تھام

⚙️ تھپتھپائیں اور گیم کے دوران کوئی انتباہات نہیں سوئچ تھپتھا کر اسے فعال کریں۔ آمدہ کالز اور ہنگامی انتباہات کے لئے آلہ اطلاع آوازوں اور ڈسپلے اطلاعات کو خاموش کر دے گا، تو آپ بغیر مغل ہوئے اپنے گیمز سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کال کو اٹھایا ہے تو، ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آجائیگا۔

# SmartThings

## تعارف

نزدیکی آلات جیسے کہ بلیوٹوتھ ہیڈ سیٹس یا دیگر اسمارٹ فونز سے آسانی سے اور تیزی کے ساتھ جڑیں۔ آپ اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ ٹی ویز، گھریلو سامان، چیزوں کے انٹرنیٹ (IoT) کے پروڈکٹس کو بھی کنٹرول اور منظم کر سکتے ہیں۔

- **نزدیکی آلات کے ساتھ جڑنا:** نزدیکی آلات جیسے کہ بلیوٹوتھ ہیڈسیٹ یا پہننے لائق آلات کے ساتھ آسانی اور تیزی سے جڑیں۔
- **ہوم ایپلائینسز، ٹی وی اور IoT مصنوعات رجسٹر اور کنٹرول کرنا:** اسمارٹ ریفریجریٹرز، واشر، ایئر کنڈیشنر، ایئر پیوریفائرز، ٹی وی اور انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) مصنوعات کو اپنے اسمارٹ فون پر رجسٹر کریں اور ان کا اسٹیٹس دیکھیں یا انہیں اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین سے کنٹرول کریں۔
- **اطلاعات موصول کرنا:** مربوط آلات سے اپنے فون پر اطلاعات موصول کریں۔ مثال کے طور پر، لانڈری مکمل ہو جانے پر، آپ اپنے اسمارٹ فون پر اطلاع موصول کر سکتے ہیں۔

**Samsung** فولڈر کھولیں اور **SmartThings** ایپ شروع کریں۔ ڈیش بورڈ ظاہر ہو جائے گا۔





- **SmartThings** کا استعمال کرنے کے لیے، آپ کے اسمارٹ فون اور دیگر آلات کو Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑا ہونا لازمی ہے۔
- **SmartThings** کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے **Samsung account** میں رجسٹر اور سائن ان کرنا لازمی ہے۔
- جن آلات کو آپ مربوط کر سکتے ہیں وہ خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جڑنے کے قابل آلات کی فہرست دیکھنے کے لیے، **Samsung** فولڈر کھولیں، **SmartThings** ایپلیکیشن کھولیں، اور پھر تھپتھپائیں **تعاون یافتہ آلات**۔
- دستیاب فیچرز جڑے ہوئے آلہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
- جڑے ہوئے آلہ کی اپنی خرابیاں یا کمیاں سام سنگ وارنٹی میں شامل نہیں ہیں۔ جب جڑے ہوئے آلات میں کوئی خرابی یا کمی آتی ہے تو آلہ بنانے والی کمپنی سے رابطہ کریں۔

## قریبی آلات سے جڑنا

- نزدیکی آلات جیسے کہ بلیوٹوتھ ہیڈسیٹ سے آسانی سے اور تیزی کے ساتھ جڑیں۔
- جڑے ہوئے آلات کی قسم یا شراکت کردہ مشمول کے لحاظ سے کنیکشن کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے۔



- 1 **Samsung** فولڈر کھولیں اور **SmartThings** ایپ شروع کریں۔
- 2 ڈیش بورڈ پر، آلہ شامل کریں تھپتھپائیں۔
- 3 آلہ کا فہرست سے انتخاب کریں اور سکرین کے ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے اسے مربوط کریں۔

## ہوم ایپلائینسز، ٹی وی اور IoT مصنوعات کا استعمال کرنا

اپنے سمارٹ فون کی اسکرین سے سمارٹ ایپلائینسز، ٹی وی اور IoT مصنوعات کی سٹیٹس دیکھیں۔ آپ مقام کے حساب سے آلات کو گروپ کر سکتے ہیں اور آلات کو آسانی سے بلا دشواری کنٹرول کرنے کے ضوابط جوڑ سکتے ہیں۔

### آلات جوڑنا

1 **Samsung** فولٹر کھولیں اور **SmartThings** ایپ شروع کریں۔

2 ڈیش بورڈ پر، آلہ شامل کریں تھپتھپائیں۔

3 فہرست سے آلہ منتخب کریں۔

اگر فہرست پر کوئی آلہ موجود نہ ہو تو، ✓ آلہ کو دستی طور پر شامل کریں کے نیچے تھپتھپائیں اور آلہ کی قسم منتخب کریں۔ یا، تھپتھپائیں تلاش اور آلہ یا ماڈل کا نام درج کریں۔

4 آلات رجسٹر کرنے کے لیے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔

### مربوط آلات دیکھنا اور کنٹرول کرنا

آپ مربوط آلات کو دیکھ اور کنٹرول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ اپنے ریفریجریٹر میں رکھا سامان دیکھ سکتے ہیں یا ٹی وی کا والیوم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

1 **Samsung** فولٹر کھولیں **SmartThings** ایپ شروع کریں، اور پھر تھپتھپائیں آلات۔

مربوط آلات کی فہرست ظاہر ہوگی۔

2 فہرست کے آلات کی صورت حال دیکھیں۔

آلات کو قابو کرنے کے لئے، آلہ کا انتخاب کریں۔ منتخبہ آلہ کے ساتھ آنے والے آلہ کنٹرولر کو ڈاؤن لوڈ کیے جانے پر آپ آلہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

## مقام کے لحاظ سے آلات اور مناظر شامل کرنا

مقامات کے لحاظ سے آلات شامل کریں، اسی مقام میں آلات کی فہرست دیکھیں اور انہیں کنٹرول کریں۔ آپ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ آلہ کنٹرول کرنے کے لئے مقام میں ایک منظر بھی شامل کر سکتے ہیں۔

### مقامات شامل کرنا

**1 Samsung فولٹر کھولیں، SmartThings ایپ شروع کریں، اور پھر تھپتھپائیں آلات — تمام آلات — مقام شامل کریں۔**

**2** مقام کا نام شامل کریں۔

ایک مقام سیٹ کرنے کے لئے، جیو محل وقوع پینقشے پر ایک مقام منتخب کرنے کے لئے مکمل۔

**3** تھپتھپائیں محفوظ کریں۔

آپ کا مقام شامل ہو جائیگا۔

محل وقوع میں آلات شامل کرنے کے لئے، تھپتھپائیں آلہ شامل کریں اور آلات کو رجسٹر کرنے کے لئے اسکرین پر نظر آنے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

آلات مقام میں شامل کر دیئے جائیں گے۔

### مناظر شامل کرنا

ایک وقت میں ایک بٹن کے ایک بار تھپتھپانے یا ایک وائس کنٹرول کے ساتھ کثیر آلات کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک منظر شامل کریں اور آلات رجسٹر کریں۔

**Samsung فولٹر کھولیں SmartThings ایپ کھولیں، محل وقوع منتخب کریں، تھپتھپائیں :** — اسکین شامل کریں اور پھر منظر کے اختیارات سیٹ کریں۔ آپ منظر نام، آئیکن اور آلات سیٹ کر سکتے ہیں۔

## آٹومیشنز شامل کرنا

آلات کے پیش وقت، ان کی حالت اور مزید کی بنیاد پر آلات کو خودکار طور پر انجام دہی کے لئے آپ ایک آٹومیشن سیٹ کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، روزانہ صبح 7:00 بجے صبح خودکار طریقہ سے آڈیو چلانے کے لیے اصول شامل کریں۔

1 **Samsung** فولڈر کھولیں، **SmartThings** ایپ کھولیں اور پھر تہتہپائیں آٹومیشنز ← آٹومیشن شامل کریں۔

2 آٹومیشن چلانے کے لیے محل وقوع منتخب کریں۔

3 اس آٹومیشن کے لیے فعالیت کی شرائط سیٹ کریں۔

4 تہتہپائیں شامل کریں اگلا بطرف پھر اور انجام دینے کے لیے سرگرمیاں مرتب کریں۔

ایک آٹومیشن چلنے پر اطلاع وصول کرنے کے لئے تہتہپائیں مجھے اطلاع دیں اور پیغام درج کریں۔

5 تہتہپائیں محفوظ کریں۔

## اطلاعات موصول کرنا

آپ مربوط آلات سے اپنے اسمارٹ فون پر اطلاعات موصول کریں۔ مثال کے طور پر، لائٹری مکمل ہو جانے پر، آپ اپنے اسمارٹ فون پر اطلاع موصول کر سکتے ہیں۔

آلات کو ایسا سیٹ کرنے کے لیے کہ اطلاعات موصول کریں **Samsung** فولڈر کھولیں **SmartThings** ایپ شروع کریں، تہتہپائیں: ← نوٹیفیکیشنز ←: ← اعلان کی سیٹنگیں اور پھر ان آلات کے سامنے موجود سوئچز پر تہتہپائیں۔



## مشمول شراکت کرنا


متعدد شیئر کرنے کے اختیارات کو استعمال کر کے کنٹینٹ شیئر کریں۔ مندرجہ ذیل اقدامات تصاویر کا اشتراک کرنے کی مثال ہیں۔



بذریعہ موبائل نٹورک فائل کا اشتراک کرتے وقت آپ کو اضافی چارج برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔

1 گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔

2 ☺ کو تھپتھپائیں اور پیغام اور ای میل جیسے اشتراک کے طریقے کا انتخاب کریں۔

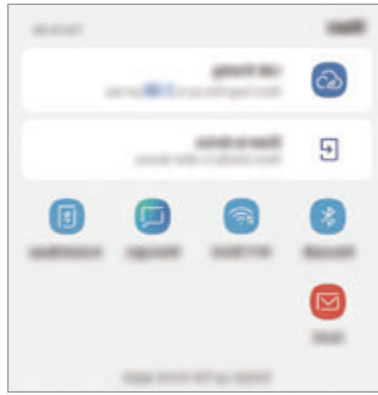

آپ کی مواصلت یا اشتراک کرنے کی کوئی سرگزشت موجود ہونے پر، آپ نے جن لوگوں سے رابطہ کیا ہے وہ اشتراک کے اختیارات کے پینل پر ظاہر ہوں گے۔ متعلقہ ایپ کے ذریعے ان کے ساتھ مشمول کا براہ راست اشتراک کرنے کے لیے، شخص کی شبیہ منتخب کریں۔ اگر یہ خصوصیت فعال نہیں ہے، تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، اعلیٰ فیچرز تھپتھپائیں اور پھر براہ راست شیئر کریں سوئچ کو تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔

## اضافی فیچر استعمال کرنا

- **Link Sharing:** بڑی فائلوں کا اشتراک کریں۔ سام سنگ اسٹوریج سرور میں فائلوں کو اپ لوڈ کریں اور انہیں دوسروں کے ساتھ ویب لنک یا کوڈ کے ذریعے اشتراک کریں۔ اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آپکا فون نمبر تصدیق شدہ ہونا چاہیئے۔
- **آلہ کو شیئر کریں:** Wi-Fi Direct یا بلیوٹوتھ کے ذریعے یا SmartThings معاون آلات کے ساتھ مواد کا اشتراک کریں۔ آپ اپنے آلہ کو اسکرین ممرنگ فعال کردہ ٹی وی یا مانیٹر سے جوڑ کر اپنے آلہ کے ڈسپلے کردہ مواد کو بڑی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔

تصویر جب وصول کنندگان کے آلہ کو بھیجا جاتا ہے تو، انکے آلات پر ایک نوٹیفیکیشن ظاہر ہوگا۔ تصویر دیکھنے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے اعلان کو تھپتھپائیں۔

# Samsung DeX

## تعارف

Samsung DeX ایک ایسی خدمت ہے جو آپ کو اپنا اسمارٹ فون ایک ٹی وی یا مانیٹر جیسے کسی بیرونی ڈسپلے سے جوڑ کر اسے ایک کمپیوٹر کی طرح استعمال کرنے کا اہل بناتی ہے۔ جس دوران Samsung DeX استعمال کر رہے ہوں، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنا اسمارٹ فون استعمال کر سکتے ہیں۔


آپ HDMI ایڈاپٹر (USB Type-C سے HDMI) یا DeX Pad کے استعمال کے ذریعہ آپ اپنے اسمارٹ فون کو بیرونی ڈسپلے کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مشمول HDMI ایڈاپٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے کے بارے میں ہے۔

- تمام لوازمات علیحدہ فروخت کیے جاتے ہیں۔
- صرف سرکاری Samsung DeX معاون یافتہ لوازمات استعمال کریں جو سام سنگ کی جانب سے فراہم کیے جاتے ہیں۔ غیر سرکاری لوازمات استعمال کرنے کی وجہ سے ہونے والے کارکردگی کے مسائل اور خامیاں وارنٹی کے تحت نہیں آتے ہیں۔



## Samsung DeX شروع کرنا

- 1 اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ HDMI اڈاپٹر منسلک کریں۔
- 2 ایک HDMI کیبل کو HDMI اڈاپٹر اور ایک ٹی وی یا مانیتر کے HDMI پورٹ سے مربوط کریں۔

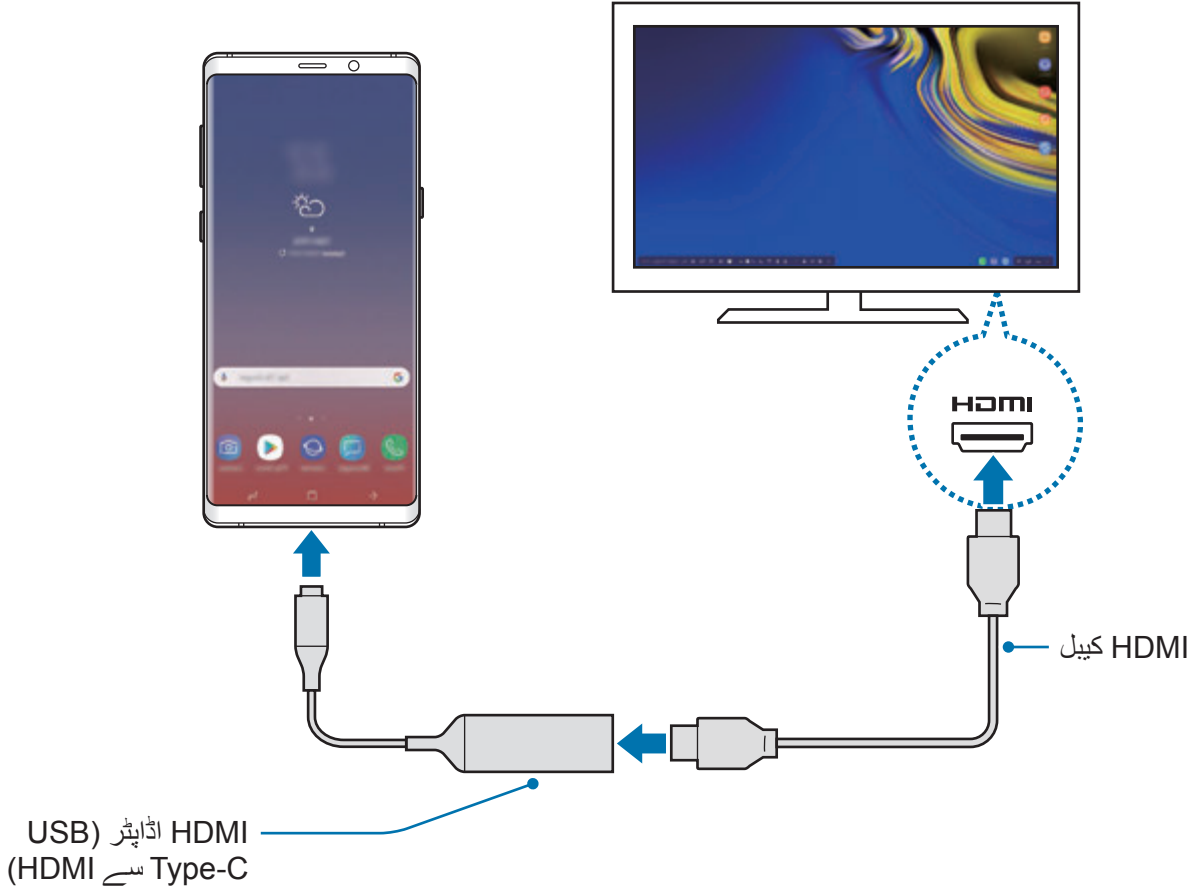

- 3 اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **SAMSUNG DeX** اسٹارٹ کریں۔  
آپ کے اسمارٹ فون کی اسکرین تبدیل کیے بغیر Samsung DeX مربوط ٹی وی یا مانیتر پر ظاہر ہو گی۔

- اگر آپ اسکرین آئینہ پر سوچ کریں تھپتھپائیں، آپ کے اسمارٹ فون جیسی اسکرین مربوط ٹی وی یا مانیتر پر دکھائی دے گی۔
- سب سے پہلے آپ جو اسکرین موڈ منتخب کریں گے بعد کے کنیکشنز پر بھی وہ ہی لاگو ہوگا۔



## DeX Pad کے ذریعہ آلات کو مربوط کرنا


1 چارجر کو DeX Pad کے چارجر پورٹ (USB Type-C) سے جوڑیں۔

صرف سام سنگ کے منظور شدہ چارجروں کا استعما کریں جو تیز چارجنگ فیچر کی معاونت کرتے ہیں۔




2 HDMI کیبل کے ایک سرے کو DeX Pad کے HDMI پورٹ سے مربوط کریں، اور کیبل کا دوسرا سرا ٹی وی یا مانیٹر کے HDMI پورٹ سے مربوط کریں۔


صرف DeX Pad کے ساتھ فراہم کردہ HDMI کیبل کا استعمال کریں۔ بصورت دیگر، ہو سکتا ہے DeX Pad ٹھیک سے کام نہ کرے۔

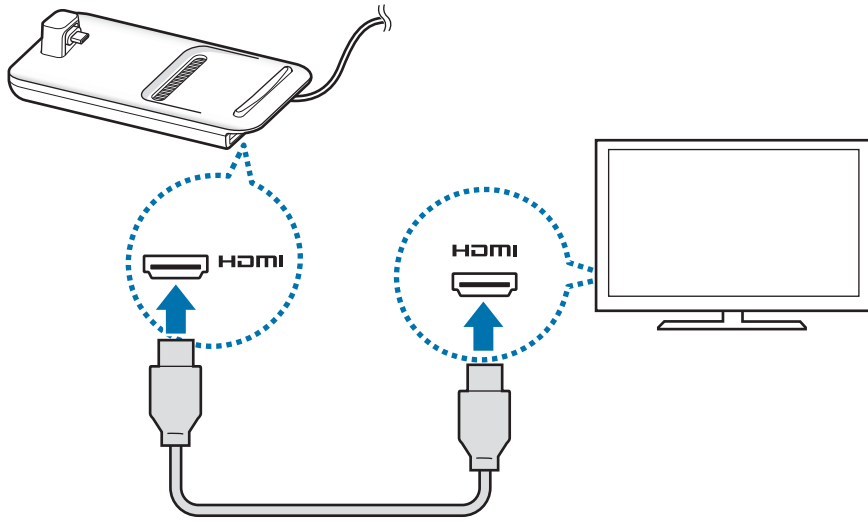

### 3 DeX Pad پر اپنے اسمارٹ فون کے کثیر المقصد جیک کو اپنے موبائل آلہ کے کنیکٹر (USB Type-C) سے جوڑیں۔

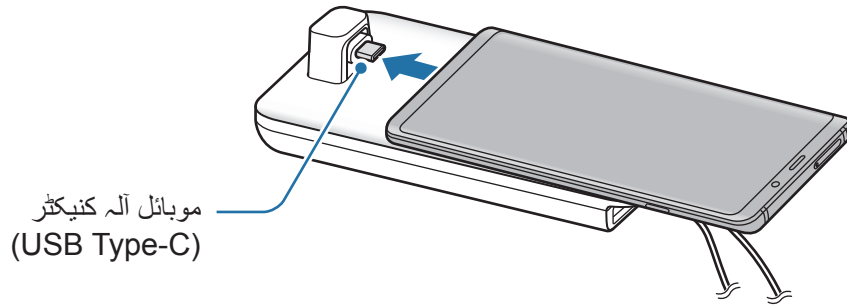

- یقینی بنائیں کہ آپ کا آلہ کنیکٹر کے لیے افقی ہو۔ بصورت دیگر، DeX Pad اور آپ کے اسمارٹ فون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

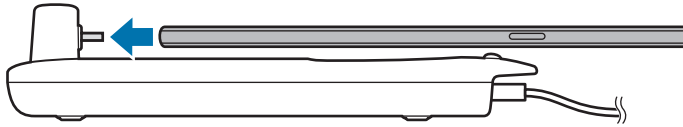

- اگر آپ اپنے اسمارٹ فون کو کسی منسلک کیس سے جوڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک سے DeX Pad سے نہ جڑے یا آپ کے آلہ کے کیس کی بنیاد پر Samsung DeX کو ٹھیک سے نہ چلائے۔ استعمال سے قبل کیس کو ہٹائیں۔

## Samsung DeX اسکرین کو کنٹرول کرنا

### ایک بیرونی کی بورڈ اور ماؤس کے ساتھ کنٹرول کرنا

آپ وائرلیس کی بورڈ/ماؤس استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کیلئے متعلقہ آلہ مینول دیکھیں۔

- آپ ماؤس پوائنٹر کو بیرونی ڈسپلے سے اسمارٹ فون اسکرین پر فلو کرنے کے لیے مرتب کر سکتے ہیں۔ سیٹنگز ایپ شروع کریں، منتخب کریں **Samsung DeX** ← **ماؤس/ٹریک پیڈ**، اور پھر منتخب کریں **پوائنٹر کو فون اسکرین میں لے جائیں** سوئچ، اسے فعال کرنے کے لیے۔
- اسمارٹ فون اسکرین پر آپ بیرونی کی بورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔




### اپنے اسمارٹ فون کو ایک ٹچ پیڈ کے طور پر استعمال کر کے۔

آپ اپنے اسمارٹ فون کو ایک ٹچ پیڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اسے اپنی انگلیوں سے یا S قلم سے چلا سکتے ہیں۔

اطلاعات کا پینل کھولنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر، اسکرین کی چوٹی سے نیچے کی جانب گھسیٹیں اور تھپتھپائیں اپنا فون بطور ٹچ پیڈ استعمال کریں۔



- آپ ٹچ پیڈ صرف Samsung DeX موڈ کے استعمال کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ کے اسمارٹ فون کے کیس میں سامنے کا کوور ہے، تو اسمارٹ فون کو ٹچ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے سامنے کا کوور کھولیں۔ اگر سامنے کا کوور بند ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹچ پیڈ ٹھیک سے کام نہیں کرے۔
- اگر آپ کے اسمارٹ فون کی اسکرین آف ہے تو اسکرین آن کرنے کے لیے پاور کلید کو دبائیں۔

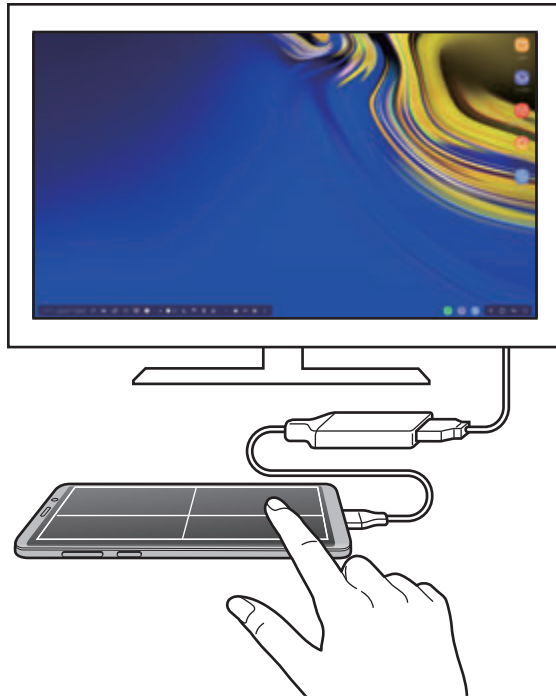

### ٹچ پیڈ کی سمت بندی کرنا

جب آپ اپنے اسمارٹ فون کو ٹچ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہوں، تو آپ اسے یا تو افقی یا عمودی سیدھ میں استعمال کر سکتے ہیں۔

ٹچ پیڈ کو گھمانے کے لیے، اسمارٹ فون کو گھمائیں یا  کو دوبارہ تھپتھپائیں۔

### ٹچ پیڈ استعمال کرتے وقت اپنا اسمارٹ فون استعمال کرنا

آپ اپنے اسمارٹ فون پر تب بھی ایپس استعمال کر سکتے ہیں جس دوران اسے ٹچ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو۔

ہوم اسکرین پر جانے اور ایپس جو استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں منتخب کرنے کے لیے ہوم بٹن کی جگہ کو زور سے دبائیں۔

### S قلم کے ساتھ ٹچ پیڈ پر لکھنا یا ڈرائنگ کرنا۔

آپ S قلم کے ساتھ ٹچ پیڈ پر لکھ یا ڈرائنگ کر سکتے ہیں۔

ٹچ پیڈ کو لینڈ اسکیپ سمت بندی میں گھمائیں اور S قلم کو آلہ سے نکالیں۔ S قلم ڈرائنگ پیڈ ٹچ پیڈ پر ظاہر ہو گا۔

### اسکرین کی بورڈ استعمال کرنا

جب آپ پیغامات بھیجنے، نوٹ بنانے، یا دیگر کام کرنے کے لیے متن درج کرتے ہیں تو ایک بیرونی کی بورڈ مربوط کیے بغیر آپ کے اسمارٹ فون کی اسکرین پر ایک اسکرین کی بورڈ خود بخود ظاہر ہوتا ہے۔

اگر کی بورڈ ظاہر نہ ہو، تیز رسائی ٹول بار پر  منتخب کریں۔

## Samsung DeX استعمال کرنا

اپنے اسمارٹ فون کی خصوصیات کو کمپیوٹر جیسے انٹرفیس ماحول میں استعمال کریں۔ آپ بیک وقت متعدد ایپلیکیشنز چلا کر ملٹی ٹاسک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اسمارٹ فون کی اطلاعات اور حالت بھی چیک کر سکتے ہیں۔



- Samsung DeX شروع یا بند کرتے وقت، رواں ایپلیکیشنز بند ہو سکتی ہیں۔
- Samsung DeX کا استعمال کرنے کے دوران ہو سکتا ہے کہ کچھ ایپلیکیشنز یا فیچرز دستیاب نہ ہوں۔
- اسکرین کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، مربوط ٹی وی یا مانیٹر کے ڈسپلے کی ترتیبات استعمال کریں۔
- اسمارٹ فون کے اسپیکر سے آواز چلائی جائے گی۔ ڈیفالٹ آواز آؤٹ پٹ تبدیل کرنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں، **Samsung DeX** کو منتخب کریں اور پھر ڈیفالٹ آڈیو آؤٹ پٹ سیٹ کریں سوئچ منتخب کریں تاکہ اسے فعال کریں۔

- پسندیدہ ایپلیکیشنز: اکثر استعمال شدہ ایپلیکیشنز کو ہوم اسکرین پر شامل کریں اور انہیں فوری طور پر کریں۔
- ایپلیکیشنز بٹن: اپنے اسمارٹ فون کی ایپلیکیشنز دیکھیں اور چلائیں۔ Samsung DeX کے بہتر بنائی ہوئی ایپس انسٹال کرنے کے لیے، **Apps for Samsung DeX** کو منتخب کریں۔
- ٹاسک بار: وہ ایپلیکیشنز دیکھیں جو فی الحال چل رہی ہیں۔
- حالت بار: آپ اپنے اسمارٹ فون کی اطلاعات اور حالت بھی دیکھیں۔ حالت کی شبیہات آپ کے اسمارٹ فون کی حالت کے لحاظ سے مختلف نظر آ سکتی ہیں۔ جب آپ ▲ منتخب کریں گے تو فوری ترتیبات کے بٹن ظاہر ہوں گے۔ فوری سیٹنگ کے بٹن کا استعمال کر کے آپ اسمارٹ فون کے مخصوص فیچرز کو فعال یا غیر فعال کر سکتے ہیں۔

Screen Mirroring موڈ پر سوئچ کرنے کے لئے، منتخب کریں  ← اسکرین آئینہ پر سوئچ کریں۔

- فوری رسائی ٹول بار: اسکرین کی بورڈ، والیوم کنٹرول یا تلاش جیسے فوری ٹولز کا استعمال کریں۔




## بیرونی ڈسپلے اور اسمارٹ فون کو یکساں استعمال کرنا

Samsung DeX کے استعمال کے دوران، آپ بیرونی ڈسپلے پر علیحدہ ایپس کو اور اپنے اسمارٹ فون کو استعمال کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، جب آپ مربوط ٹی وی یا مانیٹر پر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنے اسمارٹ فون پر نوٹ تخلیق کر سکتے ہیں۔

مربوط ٹی وی یا مانیٹر پر، Samsung DeX اسکرین پر چلانے کے لیے کوئی ایپ شروع کریں۔ پھر، اپنے اسمارٹ فون پر کوئی اور ایپ شروع کریں۔

## Samsung DeX اسکرین کو لاک کرنا

اگر آپ Samsung DeX کے استعمال کے دوران، بیرونی ڈسپلے اور اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین کو لاک کرنا چاہتے ہیں تو فوری رسائی ٹول بار پر  منتخب کریں۔

Samsung DeX کا استعمال کرتے وقت، آپ بیرونی ڈسپلے اور اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین کو پاور کلید دبا کر لاک نہیں کر سکتے۔



## بڑی اسکرین پر واضح طور پر گیمز سے لطف اندوز ہونا

بڑی اسکرین پر اپنے اسمارٹ فون کے گیمز کھیلیں۔ مربوط ٹی وی یا مانیٹر پر، **Game Launcher** ایپ لانچ کریں۔

## Samsung DeX کی ترمیم کرنا

جب آپ مربوط ٹی وی یا مانیٹر سے اپنا اسمارٹ فون منقطع کرتے ہیں، Samsung DeX ختم ہو جائے گی۔ اپنے اسمارٹ فون کو HDMI اڈاپٹر سے منقطع کر دیں۔

## Google ایپس

Google تفریح، سوشل نیٹ ورک، اور کاروبار کی ایپلیکیشنز فراہم کرتا ہے۔ آپ کو کچھ ایپس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ایک Google اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایپلیکیشن کی مزید معلومات کو دیکھنے کے لئے، ہر ایپلیکیشن کی مدد مینو تک رسائی حاصل کریں۔

خطہ اور خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ ایپلیکیشن پر لگا ہوا لیبل مختلف ہوسکتا ہے۔



## Chrome

معلومات کے لئے تلاش اور ویب صفحات براؤز کریں۔

## Gmail

Google Mail سروس کے ذریعے ای میلز بھیجیں یا وصول کریں۔

## Maps

نقشے پر اپنا محل وقوع تلاش کریں، دنیا کا نقشہ تلاش کریں، اور آپ کے ارد گرد مختلف مقامات کے محل وقوع کی معلومات دیکھیں۔

## Play Music

سننے، اور آپ کے آلہ پر موسیقی کا اشتراک دریافت کریں۔ آپ ذخیرہ کردہ موسیقی کلیکشن کو اپنے آلہ سے کلاؤڈ پر اپ لوڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں ان پر رسائی کر سکتے ہیں۔

## موویز Play اور ٹی وی

اسٹور Play سے فلمیں اور TV پروگرامز جیسی ویڈیوز خریدیں یا کرایہ پر لیں۔

## Drive

کلاؤڈ پر آپ کے مواد کو سٹور کہیں سے بھی اس تک رسائی حاصل، اور دوسروں کے ساتھ اشتراک کریں۔

## YouTube

دیکھیں یا ویڈیو بنانے کے اور دوسروں کے ساتھ ان کا اشتراک کریں۔

## تصاویر

ایک ہی جگہ پر، مختلف ذرائع سے اپنی تمام تصاویر اور ویڈیوز تلاش کریں، نظم کریں اور ترمیم کریں۔

## Google

انٹرنیٹ یا آپ کے آلے پر اشیاء کے لئے فوری طور پر تلاش کریں۔

## Duo

آسان ویڈیو کال کریں۔

# سیٹنگز

## تعارف

آلہ کی سیٹنگز حسب ضرورت بنائیں۔ آپ سیٹنگ کے مختلف اختیارات تشکیل کر کے اپنے آلہ کو مزید ذاتی بنا سکتے ہیں۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں۔

کلیدی الفاظ داخل کر کے سیٹنگز تلاش کرنے کے لیے، تھپتھپائیں تلاش۔

## کنکشنز


### اختیارات

مختلف کنکشن مثلاً Wi-Fi فیچر اور بلیوٹوتھ کے لئے سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز۔

- **Wi-Fi: Wi-Fi** نیٹ ورک سے جڑنے اور انٹرنیٹ یا دیگر نیٹ ورک آلات کی رسائی کرنے کے لئے Wi-Fi فیچر کو فعال کریں۔ مزید معلومات کے لیے **Wi-Fi** سے رجوع کریں۔
- **بلیوٹوتھ:** دیگر بلیوٹوتھ فعال آلات سے ڈیٹا یا میڈیا فائلوں کا تبادلہ کرنے کے لیے بلیوٹوتھ استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے **بلیوٹوتھ** سے رجوع کریں۔
- **فون کی مرئیت:** آپ کے ساتھ مشمول کا اشتراک کرنے کے لئے اپنے آلہ کے ساتھ دوسرے آلات کو اجازت دیں۔ جب یہ فیچر فعال ہوتا ہے تو، آپ کا آلہ دوسرے آلات کو مرئی ہوگا جب وہ آلات کو فائلیں منتقل کریں اختیار کا استعمال کر کے دستیاب آلات کی تلاش کریں گے۔
- **ڈیٹا استعمال:** اپنے ڈیٹا استعمال کا ٹریک رکھیں اور حد کے لیے سیٹنگ اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔ جب آپ کے استعمال شدہ موبائل ڈیٹا کی مقدار کچھ مخصوص حدود تک پہنچ جائے تو آلہ کو موبائل ڈیٹا کنیکشن کو خودکار طریقے سے ڈسایبل کرنے کے لیے چیک کریں۔
- آپ پس منظر میں چلنے والی کچھ ایپس کو ڈیٹا بھیجنے یا موصول کرنے سے روکنے کے لیے ڈیٹا سیور خصوصیت کو بھی فعال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے **ڈیٹا سیور** سے رجوع کریں۔

- **فلائٹ موڈ:** اپنے آلہ پر سبھی وائر لیس فنکشنز کو غیر فعال کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔ آپ صرف غیر نیٹورک کی خدمات استعمال کرسکتے ہیں۔

ایئر لائن کی طرف سے فراہم کردہ ضوابط اور ہوائی عملے کی ہدایات پر عمل کریں۔ ایسی صورتوں میں جہاں آلہ استعمال کرنے کی اجازت ہو، اسے ہمیشہ پرواز موڈ میں استعمال کریں۔ 

- **NFC اور ادائیگی:** آلہ کو آپ کو قریبی فیلڈ مواصلات (NFC) ٹیگ پڑھنے کی اجازت دینے کے لئے سیٹ کریں جس میں مصنوعات کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ مطلوبہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس فیچر کو ادائیگی کرنے اور ٹرانسپورٹیشن اور وقوعہ کے لیے ٹکٹ خریدنے کے لیے استعمال کرسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے **NFC اور ادائیگی** سے رجوع کریں۔

- **موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیٹھرنگ:** نیٹ ورک کنکشن دستیاب نہ رہنے کی صورت میں آلہ کے موبائل ڈیٹا کنکشن کا اشتراک دیگر آلے کے ساتھ کرنے کے لئے آلہ کا استعمال موبائل ہاٹ اسپاٹ کے طور پر کریں۔ کنکشن کو بذریعہ Wi-Fi، USB یا بلیوٹوتھ بنایا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے **موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیٹھرنگ** سے رجوع کریں۔

- **موبائل نیٹ ورکس:** اپنے موبائل نیٹ ورک کی سیٹنگز تشکیل کریں۔
- **SIM کارڈ مینیجر (دوہرے سم ماڈل):** سم یا یوسم کارڈ فعال کریں اور سم کارڈ سیٹنگ اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے **SIM کارڈ مینیجر (دوہرے سم والے ماڈل)** سے رجوع کریں۔
- **مقام:** محل وقوع کی معلومات کی اجازت کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔
- **مزید کنکشن کی سیٹنگز:** دیگر فیچرز کو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹنگ اختصاصی بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے **مزید کنکشن کی سیٹنگز** سے رجوع کریں۔

## Wi-Fi

Wi-Fi فیچر فعال کریں تاکہ Wi-Fi نیٹورک سے جڑیں اور انٹر نیٹ یا دیگر نیٹورک آلات کی رسائی کریں۔

جب استعمال میں نہ ہو اس وقت بیٹری بچانے کے لیے Wi-Fi آف کریں۔



## Wi-Fi نیٹورک سے جڑنا

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کنکشنز** ← **Wi-Fi**، اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔

2 Wi-Fi نیٹ ورک کی فہرست سے نیٹ ورک منتخب کریں۔  
نیٹورک جسے پاس ورڈ درکار ہوتا ہے لاک شبیہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ دوبارہ پاس ورڈ داخل کریں اور **جوڑیں** تھپتھپائیں۔

- ایک بار جب ایک آلہ ایک Wi-Fi نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتا ہے، آلہ اس نیٹ ورک کو جب دستیاب ہوگا تو پاسورڈ کے بغیر کنیکٹ کرے گا۔ خود کار طریقے سے نیٹ ورک سے کنیکٹ کرنے سے آلہ کو روکنے کے لئے، نیٹ ورک کی فہرست سے اس کو منتخب کریں اور تھپتھپائیں **بھول جائیں**۔
- اگر آپ کسی Wi-Fi نیٹ ورک سے درست طریقے سے کنکٹ نہیں سکیں تو، اپنے آلہ کے Wi-Fi فیچر یا وائرلیس روٹر کو دوبارہ شروع کریں۔



## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct آلات کو Wi-Fi نیٹورک کے ذریعہ نقطہ رسائی کی ضرورت کے بغیر راست طور پر جوڑتا ہے۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کنکشنز** ← **Wi-Fi**، اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔

2 **Wi-Fi Direct** تھپتھپائیں۔

سراغ شدہ آلات فہرست بند ہیں۔


جس آلہ کا جوڑا بنانا چاہتے اگر وہ فہرست میں نہیں ہے، تو درخواست کریں کہ آلہ اپنے Wi-Fi Direct فیچر کو آن کرے۔

3 جوڑنے کے لیے آلہ منتخب کریں۔

جب دوسرا آلہ Wi-Fi Direct کنکشن کی درخواست قبول کرتا ہے آلات جُڑ جائیں گے۔

## ڈیٹا بھیجنا و وصول کرنا

آپ دیگر آلات کے ساتھ، روابط یا میڈیا فائلیں جیسی ڈیٹا شراکت کرسکتے ہیں۔ درج ذیل عملیات دیگر آلہ کو امیج بھیجنے کی مثال ہیں۔

- 1 **گیلری ایپلیکیشن** شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔
  - 2 تھپتھپائیں  ← **Wi-Fi Direct**، اور تصویر منتقل کرنے کے لئے آلہ منتخب کریں۔
  - 3 دیگر آلہ پر **Wi-Fi Direct** کنکشن کی درخواست قبول کریں۔
- اگر آلات پہلے سے ہی مربوط ہیں تو، کسی کنکشن کی درخواست بغیر امیج دوسرے آلہ پر بھیج دی جائے گی۔

## آلہ کنکشن ختم کرنا

- 1 سیٹنگز کی اسکرین پر، **کنکشنز** ← **Wi-Fi** کو تھپتھپائیں۔
- 2 **Wi-Fi Direct** تھپتھپائیں۔
- 3 آلہ جوڑا بنائے ہوئے آلات کو فہرست میں ڈسپلے کرتا ہے۔
- 3 آلات غیر منسلک کرنے کے لئے آلہ کے نام پر تھپتھپائیں۔

## بلیو ٹوتھ

دیگر بلیوٹوتھ فعال آلات سے ڈیٹا یا میڈیا فائلوں کا تبادلہ کرنے کے لیے بلیوٹوتھ استعمال کریں۔

- سام سنگ بلیوٹوتھ کے ذریعے بھیجے گئے یا موصول کئے گئے ڈیٹا کے نقصان، مداخلت یا غلط استعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔



- صرف معتبر اور درست طور پر محفوظ کردہ آلات کے درمیان ہی ڈیٹا کے تبادلے کو یقینی بنائیں۔
- اگر آلات کے درمیان رکاوٹیں ہوں تو ممکن ہے کہ عملیاتی فاصلے میں کمی واقع ہو۔
- کچھ آلات، خاص طور پر ایسے آلات جنہیں Bluetooth SIG نے جانچا یا منظور نہ کیا ہو، آپ کے آلے کے ساتھ غیر مطابقت ہو سکتے ہیں۔
- غیر قانونی مقاصد (مثلاً، فائلوں کی پائریٹنگ کاپیاں یا تجارتی مقاصد کے لیے مواصلات کی غیر قانونی ٹیپ کرنا) کے لیے بلیوٹوتھ فیچر استعمال نہ کریں۔
- بلیوٹوتھ فیچر کے غیر قانونی استعمال کے بالواسطہ اثر کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

## دیگر بلیوٹوتھ آلات کے مابین جوڑا بنانا

- 1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← بلیو ٹوتھ اور پھر اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو ٹیپ کریں۔

سراغ شدہ آلات مندرج ہو جائیں گے۔

- 2 جوڑا بنانے کے لیے آلہ منتخب کریں۔

آپ جس آلہ کے ساتھ جوڑا بنانا چاہتے اگر وہ فہرست میں نہیں ہے، تو آلہ کو بلیوٹوتھ جوڑا بنانے کی وضع میں سیٹ کریں۔ دیگر آلہ کے صارف گائیڈ سے رجوع کریں۔



بلیوٹوتھ سیٹنگز کی اسکرین کھلی ہونے کے دوران آپ کا آلہ دیگر آلات کو نظر آتا ہے۔

- 3 توثیق کرنے کے لیے اپنے آلہ پر بلیوٹوتھ کنیکشن کی درخواست قبول کریں۔
- جب دوسرا آلہ بلیوٹوتھ کنکشنز کی درخواست قبول کرتا ہے آلات جڑ جائیں گے۔



## ڈیٹا بھیجنا و وصول کرنا

متعدد ایپلیکیشن بذریعہ بلیوٹوتھ ایپلیکیشن کی معاونت کرتے ہیں۔ آپ دیگر بلیوٹوتھ آلات کے ساتھ، روابط یا میڈیا فائلیں جیسی ڈیٹا شراکت کرسکتے ہیں۔ درج ذیل عملیات دیگر آلہ کو امیج بھیجنے کی مثال ہیں۔

1 **گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔**

2 **تھپتھپائیں** ← **بلیو ٹوتھ**، اور پھر تصویر منتقل کرنے کے لئے آلہ منتخب کریں۔

اگر آپ کا آلہ پہلے سے آلہ کے ساتھ جوڑا بنایا ہوا ہے، تو خودکار تخلیق شدہ پاس کی کی توثیق کیے بغیر آلہ کا نام تھپتھپائیں۔

جس آلہ کا جوڑا بنانا چاہتے اگر وہ فہرست میں نہیں ہے، تو درخواست کریں کہ آلہ اپنی رویت پذیری کے اختیار کو آن کرتا ہے۔

3 **دیگر آلہ پر بلیوٹوتھ کنکشن کی درخواست قبول کریں۔**

## دوہرا آڈیو

آپ اپنے اسمارٹ فون سے زیادہ سے زیادہ دو بلیوٹوتھ آڈیو آلات جوڑ سکتے ہیں۔ بیک وقت استعمال کرنے کے لیے دو بلیوٹوتھ ہیڈ سیٹس یا اسپیکرز جوڑیں۔

یہ فیچر استعمال کرنے کے لیے، آپ جو بلیوٹوتھ آڈیو آلات جوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے **میڈیا آڈیو** فیچر کی معاونت کرنا لازمی ہے۔



1 **سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز** ← **بلیو ٹوتھ** اور پھر اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو ٹیپ کریں۔

سراغ شدہ آلات مندرج ہو جائیں گے۔

2 **تھپتھپائیں** : ← **ایڈوانسڈ، دوہرا آڈیو**، اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں، اور پھر پیچھے کا بٹن تھپتھپائیں۔

3 **جوڑا بنانے کے لیے آلہ منتخب کریں۔**

آپ جس آلہ کے ساتھ جوڑا بنانا چاہتے ہیں اگر وہ فہرست میں نہیں ہے، تو اس کی مرئیت کا اختیار چالو کریں یا آلہ پر بلیوٹوتھ جوڑا بنانے کے موڈ میں داخل ہوں۔ مزید معلومات کے لیے آلہ کی صارف گائیڈ سے رجوع کریں۔

4 جڑے ہوئے آلہ کے آگے ⚙ پر تھپتھپائیں اور پھر تھپتھپائیں میڈیا آڈیو سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

5 فہرست سے ایک اور آلہ منتخب کریں اور اس کا میڈیا آڈیو فیچر فعال کریں۔

## بلیوٹوتھ آلات کا جوڑا ختم کرنا

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← بلیو ٹوتھ۔

آلہ جوڑا بنائے ہوئے آلات کو فہرست میں ڈسپلے کرتا ہے۔

2 جوڑا ختم کرنے کے لئے آلہ کے نام کے آگے ⚙ تھپتھپائیں۔


3 تھپتھپائیں جوڑی ختم کر دیں۔

## ڈیٹا سیور

پس منظر میں چلنے والی کچھ ایپس کو ڈیٹا بھیجنا یا موصول کرنا روک کر اپنے ڈیٹا کا استعمال کم کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، کنکشنز ← ڈیٹا استعمال ← ڈیٹا سیور تھپتھپائیں اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔

ڈیٹا سیور خصوصیت فعال ہونے پر، آئیکن صورتحال بار پر ظاہر ہوگا۔

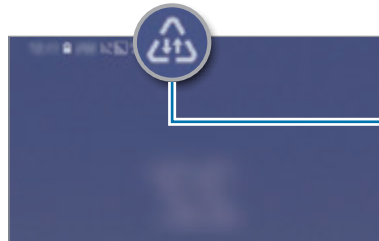

ڈیٹا محفوظ کنندہ خصوصیت فعال ہے

بلا تحدید ڈیٹا استعمال کرنے کے لیے ایپس منتخب کرنے کے لیے، ڈیٹا سیور آن ہونے پر ایپلیکیشن کی اجازت دیں کو تھپتھپائیں اور ایپس منتخب کریں۔



## NFC اور ادائیگی

آپ اپنے آلے سے قریبی فیلڈ مواصلات (NFC) ٹیگ پڑھ سکتے ہیں جس میں مصنوعات کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ مطلوبہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس فیچر کو ادائیگی کرنے اور ٹرانسپورٹیشن اور وقوعہ کے لیے ٹکٹ خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

آلے پہلے سے بنے NFC انٹینا پر مشتمل ہے۔ NFC انٹینا کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آلہ کو احتیاط سے سنبھالیں۔




## NFC ٹیگز سے پڑھنے کی معلومات

دیگر آلات میں امیج اور روابط بھیجنے کے لیے NFC فیچر استعمال کریں، اور NFC ٹیگ سے مصنوعہ کی معلومات پڑھیں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کنکشنز** تاور پھر **ٹیپ NFC** اور ادائیگی اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کریں۔

2 NFC ٹیگ کے نزدیک اپنے آلے کی پشت پر NFC انٹینا کے حصے کو رکھیں۔  
ٹیگ سے معلومات ظاہر ہوتی ہے۔

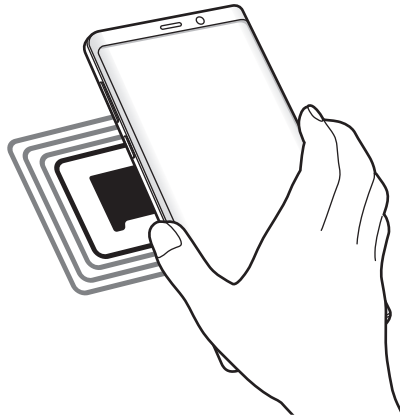

یقینی بنائیں کہ آلہ کی اسکرین چالو ہے اور لاک نہیں ہے۔ ورنہ، آلہ NFC ٹیگ نہیں پڑھیگا یا ڈیٹا موصول نہیں کریگا۔



## NFC فیچر سے خریداری کرنا

ادائیگی کرنے کے لیے NFC فیچر استعمال کرنے سے پہلے، آپ کو موبائل سے ادائیگی کی خدمت کے لیے رجسٹر کرنا لازمی ہے۔ رجسٹر کرنے یا خدمت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کنکشنز** تاور پھر **ٹیب NFC** اور ادائیگی اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کریں۔

2 NFC کارڈ ریڈر کے لیے اپنے آلے کی پشت پر NFC انٹینا کے حصے چھوئیں۔

ڈیفالٹ پیمینٹ ایپلیکیشن کو سیٹ کرنے کے لئے، سیٹنگز سکرین کو کھولیں اور **کنکشنز** ← **NFC** اور ادائیگی ← **تھپتھپائیں اور ادا کریں** ← ادائیگی کو تھپتھپائیں اور پھر ایپلیکیشن کا انتخاب کریں۔

فہرست برائے ادائیگی کی خدمات تمام دستیاب ادائیگی کی ایپلیکیشنز پر مشتمل نہیں ہوسکتی ہے۔



## NFC خصوصیت کے ساتھ ڈیٹا بھیجنا

ڈیٹا کے تبادلے کی اجازت تب دیں جب آپکے آلے کی NFC انٹینا دوسرے آلے کے NFC انٹینا کو چھوے۔


1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کنکشنز** ← **NFC** اور ادائیگی اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔

2 اسے فعال کرنے کیلئے **Android Beam** سوئچ پر تھپتھپائیں۔

3 آئیٹم منتخب کریں اور دوسرے آلے کے NFC انٹینا کو اپنے آلے کے NFC انٹینا سے ملائیں۔

4 جب شعاع پھینکنے کے لئے چھوئیں۔ اسکرین پر ظاہر ہو تو، آئیٹم بھیجنے کے لئے اپنے آلہ کی اسکرین تھپتھپائیں۔

اگر ایک ساتھ دونوں آلات ڈیٹا بھیجنے کی کوشش کریں گے تو، فائل ٹرانسفر ناکام ہو جائیگی۔

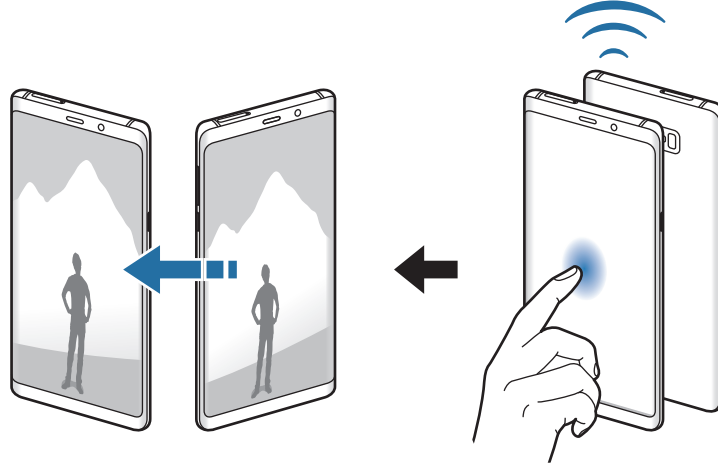

## موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیٹھرنگ

نیٹ ورک کنکشن دستیاب نہ رہنے کی صورت میں آلہ کے موبائل ڈیٹا کنکشن کا اشتراک دیگر آلے کے ساتھ کرنے کے لئے آلہ کا استعمال موبائل ہاٹ اسپاٹ کی طرح کریں۔ کنکشن کو بذریعہ Wi-Fi، USB یا بلیوٹوتھ بنایا جا سکتا ہے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، کنکشنز ← موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیٹھرنگ۔

اس فیچر کو استعمال کرتے وقت آپ کو اضافی چارجز برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں۔



- **موبائل ہاٹ اسپاٹ:** موبائل ہاٹ اسپاٹ استعمال کریں تاکہ آلے کا موبائل ڈیٹا کنکشن کمپیوٹر یا دیگر آلات کے ساتھ اشتراک کر سکیں۔
- **بلیوٹوتھ ٹیٹھرنگ:** کمپیوٹر یا دیگر آلات کے ساتھ آلے کے موبائل ڈیٹا کنکشن کی اشتراک کرنے کے لیے بلیوٹوتھ ٹیٹھرنگ استعمال کریں۔
- **USB ٹیٹھرنگ:** USB ٹیٹھرنگ استعمال کریں تاکہ USB کے ذریعہ آلے کے موبائل ڈیٹا کنکشن کی کمپیوٹر کے ساتھ اشتراک کریں۔ کمپیوٹر سے جڑنے کے بعد، کمپیوٹر کے لیے آلہ بطور وائرلس موڈیم استعمال کیا جاتا ہے۔

## موبائل ہاٹ اسپاٹ استعمال کرنا

اپنے آلہ کو بطور موبائل ہاٹ اسپاٹ استعمال کریں تاکہ اپنے آلہ کے موبائل ڈیٹا کنیکشن کی شراکت دیگر آلات کے ساتھ کریں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، کنکشنز ← موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیتھرنگ ← موبائل ہاٹ اسپاٹ۔

2 اسے فعال کرنے کیلئے سوئچ پر تھپتھپائیں۔

📶 آئکن سٹیٹس بار پر ظاہر ہوتا ہے۔ دیگر آلات آپ کے آلہ کو Wi-Fi نیٹورک فہرست میں تلاش کرسکتے ہیں۔

موبائل ہاٹ اسپاٹ کے لیے پاس ورڈ سیٹ کرنے کے لئے، تھپتھپائیں: ← موبائل ہاٹ اسپاٹ ترتیب دیں اور سلامتی کی سطح منتخب کریں۔ پاس ورڈ درج کریں اور تھپتھپائیں محفوظ کریں۔

3 دوسرے آلہ کی اسکرین پر، Wi-Fi نیٹورک کی فہرست سے اپنے آلہ کو تلاش اور منتخب کریں۔

• اگر آپ کے آلہ میں موبائل ہاٹ اسپاٹ نہیں ملتا، تھپتھپائیں: ← موبائل ہاٹ اسپاٹ ترتیب دیں، ٹک کریں اعلیٰ کردہ اختیارات دکھائیں، اور پھر غیر منتخب کریں میرا آلہ چھپائیں اور 5 GHz بینڈ دستیاب ہونے پر استعمال کریں۔

• اگر دیگر آلہ موبائل ہاٹ اسپاٹ سے مربوط نہیں ہو سکتا، اپنے آلہ پر، تھپتھپائیں: ← مجاز آلات اور صرف اجازت یافتہ آلہ جات سوئچ تھپتھپائیں اسے غیر فعال کرنے کے لیے۔

4 جڑے ہوئے آلہ پر، انٹرنٹ کی رسائی کرنے کے لیے آلہ کے موبائل ڈیٹا کنیکشن کو استعمال کریں۔

## SIM کارڈ مینیجر (دوہرے سم والے ماڈل)

سم یا یوسم کارڈ فعال کریں اور سم کارڈ سیٹنگ اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے **سم یا یوسم کارڈ (دو سم والے ماڈل) استعمال کرنا** سے رجوع کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کنکشنز** ← **SIM کارڈ مینیجر**۔

- **کالز:** وائس کالز کے لیے سم یا یوسم کارڈ منتخب کریں۔
- **ٹیکسٹ پیغامات:** پیغام رسانی کے لئے سم یا یوسم کارڈ منتخب کریں۔
- **موبائل ڈیٹا:** ڈیٹا سروس کے لیے سم یا یوسم کارڈ منتخب کریں۔
- **کالز کے لیے SIM کارڈ کی تصدیق کریں:** آلہ کو سیٹ کریں کہ جب کوئی کال واپس ملائیں یا پیغام سے کال کریں تو سم یا یوسم کارڈ کے انتخاب کی پاپ اپ ونڈو ڈسپلے کرے۔ پاپ اپ ونڈو صرف اسی صورت میں ظاہر ہوگی اگر سابقہ کال یا پیغام کے لیے استعمال کردہ سم یا یوسم کارڈ آپ کے ترجیحی سم یا یوسم کارڈ سے مختلف ہو۔
- **دوہری SIM ہمیشہ آن:** سیٹ کریں کہ آلہ کال کے دوران دیگر سم یا یوسم کارڈ سے کالیں آنے دے۔ جب یہ فیچر اہل ہو تو، آپ کے خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کال آگے کی طرف بڑھانے کے لیے آپ کو اضافی چارجز برداشت کرنا پڑسکتا ہے۔



## مزید کنکشن کی سیٹنگز

دیگر کنکشن کے فیچرز کو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹنگ اختصاصی بنائیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کنکشنز** ← **مزید کنکشن کی سیٹنگز**۔

- **قریبی آلات اسکین کرنا:** آلہ کو سیٹ کریں کہ قریبی آلات سے منسلک ہونے کے لئے انہیں اسکین کرے۔
- **پرنٹنگ:** آلہ پر نصب شدہ پرنٹر پلگ-ان کے لیے سیٹنگز کنفیگر کریں۔ آپ فائلیں پرنٹ کرنے کے لیے دستیاب پرنٹر تلاش کر سکتے ہیں یا دستی طور پر ایک پرنٹر شامل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے **پرنٹنگ** سے رجوع کریں۔
- **MirrorLink:** خاصیت کو گاڑی کے ہیڈ یونٹ مانیٹر پر آلہ کے MirrorLink ایپلیکیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فیچر استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے **MirrorLink** سے رجوع کریں۔
- **ڈاؤن لوڈ بوسٹر:** 30 ایم بی سے بڑی فائلوں کو بذریعہ Wi-Fi اور موبائل نیٹ ورک ایک ساتھ تیز تر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آلہ کو سیٹ کریں۔ مزید معلومات کے لیے **ڈاؤن لوڈ بوسٹر** سے رجوع کریں۔
- **VPN:** کسی اسکول یا کمپنی کے نجی نیٹ ورک سے مربوط ہونے کے لیے اپنے آلہ پر مجازی نیٹ ورکس (VPNs) مرتب کریں۔
- **ایتھرنیٹ:** جب آپ ایتھرنیٹ اڈاپٹر منسلک کرتے ہیں تو، آپ وائرڈ نیٹ ورک استعمال کر سکتے ہیں اور نیٹ ورک کی سیٹنگز کو تشکیل دے سکتے ہیں۔

## پرینٹنگ

آلہ پر پرینٹر پلگ-ان نصب شدہ کے لیے سیٹنگز کنفیگر کریں۔ آپ آلہ کو Wi-Fi یا Wi-Fi Direct کے ذریعے ایک پرینٹر سے منسلک کر سکتے ہیں اور تصاویر یا دستاویزات پرینٹ کر سکتے ہیں۔

آلے کے ساتھ کچھ پرینٹر مطابقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔



### پرینٹر کی پلگ انز شامل کرنا

ان پرینٹرز کیلئے پرینٹر پلگ ان شامل کریں جن سے آپ آلہ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں۔

- 1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کنکشنز** ← **مزید کنکشن کی سیٹنگز** ← **پرینٹنگ** ← **خدمت شامل کریں**۔
- 2 اسٹور **Play** میں ایک پرینٹر پلگ ان تلاش کریں۔
- 3 ایک پرینٹر پلگ ان منتخب کریں اور اسے نصب کریں۔
- 4 پرینٹر پلگ ان منتخب کریں اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔
- 5 آلہ خود بخود پرینٹر کو تلاش کرتا ہے جو اسی Wi-Fi نیٹورک سے جڑے ہوئے ہیں جس سے آلہ جڑا ہے۔
- 5 شامل کرنے کے لئے پرینٹر منتخب کریں۔

دستی طور پر پرینٹر شامل کرنے کے لیے، : ← **پرینٹر داخل کریں** تھپتھپائیں۔



### مشمول پرینٹ کرنا

تصاویر یا دستاویزات جیسے مشمول دیکھنے کے دوران، اختیارات کی فہرست کی رسائی کریں، تھپتھپائیں **پرینٹ** ← **سبھی پرینٹرز...**، اور پھر پرینٹر منتخب کریں۔

پرینٹ کرنے کے طریقے مشمول کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔





## MirrorLink

آپ اپنی گاڑی کے مرکزی یونٹ مانیٹر پر اپنے آلہ کی اسکرین ڈسپلے کر سکتے ہیں۔  
گاڑی کے ہیڈ یونٹ مانیٹر پر اپنے آلہ کے MirrorLink ایپلیکیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے گاڑی سے اپنے آلہ کو جوڑیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **کنکشنز** ← **مزید کنکشن کی سیٹنگز** ← **MirrorLink**۔



آپ کا آلہ ان گاڑیوں کے ساتھ موازن ہے جو MirrorLink ورژن 1.1 یا اعلیٰ کی معاونت کرتے ہیں۔

### MirrorLink کے ذریعہ آپ کے آلہ کو کسی گاڑی سے مربوط کرنا

یہ فیچر پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہوں تو، آلہ کو ایک Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے مربوط کریں۔

**1** بذریعہ بلیوٹوتھ آپ کے آلہ کا گاڑی کے ساتھ جوڑا بنائیں۔

مزید معلومات کے لیے **دیگر بلیوٹوتھ آلات کے مابین جوڑا بنانا** سے رجوع کریں۔

**2** USB کیبل استعمال کر کے اپنے آلہ کو گاڑی سے جوڑیں۔

ان کے مربوط ہو جائے پر، اپنے آلہ کے MirrorLink ایپلیکیشنز کی ہیڈ یونٹ مانیٹر پر رسائی کریں۔

### MirrorLink آلہ کنکشن ختم کرنا

USB کیبل کو اپنے آلہ اور گاڑی سے نکال دیں۔

## ڈاؤن لوڈ ہوسٹر

آلہ کو سیٹ کریں کہ 30 ایم بی سے بڑی فائلوں کو Wi-Fi اور موبائل نیٹ ورکس دونوں سے ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ کرے۔ مضبوط تر Wi-Fi سگنل تیز تر ڈاؤن لوڈ رفتار فراہم کرے گا۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← مزید کنکشن کی سیٹنگز ← ڈاؤن لوڈ ہوسٹر۔



- یہ فیچر کچھ آلات کی طرف سے معاونت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔
- بذریعہ موبائل نیٹورک فائل ڈاؤن لوڈ کرتے وقت آپ کو اضافی چارج برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔
- جب آپ بڑی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس وقت آلہ گرم ہو سکتا ہے۔ اگر آلہ سیٹ کردہ درجہ حرارت سے بڑھ جاتا ہے تو، فیچر آف ہو جائیگا۔
- اگر نیٹورک سگنل غیر مستحکم ہو، تو اس فیچر کی رفتار اور کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔
- اگر Wi-Fi اور موبائل نیٹ ورک کنکشن میں نمایاں طور پر رفتار میں فرق ہے، تو آلہ سب سے تیز رفتار کنیکشن استعمال کر سکتا ہے۔
- یہ خصوصیت ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسمیشن پروٹوکول (HTTP) 1.1 اور ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسمیشن پروٹوکول (HTTPS) محفوظ کی حمایت کرتی ہے۔ یہ فیچر FTP جیسے دیگر پروٹوکول کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔

## آواز اور تھرتھراہٹ

### اختیارات

اپنے آلے پر مختلف آوازوں کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔  
سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آواز اور تھرتھراہٹ۔

- ساؤنڈ موڈ: آلہ کو سیٹ کریں کہ ساؤنڈ موڈ، ارتعاش موڈ یا خاموش موڈ استعمال کرے۔
- بیل بجنے کے دوران تھرتھراہٹ: سیٹ کریں کہ آلہ آنے والی کالوں کے لیے ارتعاش کرے اور رنگ ٹون بجائے۔
- میڈیا کے لیے والیوم کلید کا استعمال کریں: والیوم کلید کو دبائے پر میڈیا والیوم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آلہ سیٹ کریں۔
- والیوم: کال رنگ ٹونز، موسیقی و ویڈیوز، سسٹم ساؤنڈ، اور اطلاعات کے لیے والیوم کی سطح ایڈجسٹ کریں۔

- تھرتھراہٹ شدت: تھرتھرانے کے اعلان کی شدت ایڈجسٹ کریں۔
  - رنگ ٹون: رنگ ٹون کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
  - تھرتھراہٹ پیٹرن: ارتعاش پیٹرن منتخب کریں۔
  - نوٹیفکیشن آوازیں: اطلاع کی آواز تبدیل کریں۔
  - پریشان نہ کریں: آلہ کو سیٹ کریں کہ اجازت شدہ مستثنیات کے علاوہ آنے والی کالوں، اطلاعات کی آوازوں اور میڈیا کو خاموش کرے۔
  - ٹچ ساؤنڈ: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ ٹچ اسکرین پر ایپلیکیشن یا اختیار کو منتخب کریں تو آواز دے۔
  - اسکرین لاک آوازیں: آلہ کو اس طرح سیٹ کریں کہ جب آپ ٹچ اسکرین لاک یا ان لاک کریں تو آواز دے۔
  - چارجنگ کی آواز: آلہ کو اس طرح سیٹ کریں کہ جب آپ اسے چارجر سے منسلک کریں تو آواز دے۔
  - تھرتھراہٹ کے تاثرات: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ نیویگیشن بار پر موجود بٹن تھپتھپائیں اور تھپتھپانے یا آئٹمز پکڑنے جیسے دیگر عوامل کے دوران ارتعاش کرے۔
  - ڈائلنگ کی پیڈ ٹون: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ کی پیڈ پر بٹن تھپتھپائیں تو آواز دے۔
  - کیی بورڈ کی آواز: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب کلید چھوئیں تو آلہ آواز دے۔
  - کیی بورڈ تھرتھراہٹ: سیٹ کریں کہ جب کلید چھوئیں تو آلہ ارتعاش کرے۔
  - آواز کا معیار اور اثر: اضافی آواز کی سیٹنگز کو کنفیگر کریں۔
- آپ سرائونڈ ساؤنڈ وضع بھی فعال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے **Dolby Atmos** (سراؤنڈ ساؤنڈ) سے رجوع کریں۔
- **علیحدہ ایپلیکیشن ساؤنڈ:** آلہ کو سیٹ کریں کہ مربوط بلیوٹوتھ اسپیکر یا ہیڈ سیٹ پر دیگر ایپلیکیشنز کی آواز سے علیحدہ کسی مخصوص ایپلیکیشن سے میڈیا کی آواز چلائیں۔
- مثال کے طور پر، آپ گاڑی کے بلیوٹوتھ اسپیکر کے ذریعہ موسیقی ایپلیکیشن سے پلے بیک سننے کے دوران اپنے آلہ کے اسپیکر کے ذریعہ گشت ایپلیکیشن کو سن سکتے ہیں۔

## Dolby Atmos (سراؤنڈ ساؤنڈ)

فلمیں، موسیقی اور آواز جیسی مختلف اقسام کی آڈیو کے لیے احسن سرائونڈ ساؤنڈ وضع منتخب کریں۔ Dolby Atmos کے ساتھ، آپ کو حرکت پذیر آڈیو آوازوں کا تجربہ ہوتا ہے جو آپ کے ارد گرد گردش کرتی ہیں۔


سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آواز اور تھرتھراہٹ ← آواز کا معیار اور اثر ← **Dolby Atmos**، اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں اور ایک وضع منتخب کریں۔

## اطلاعات


ہر ایپلیکیشن کے لیے اطلاعات کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **اطلاعات**۔

شبہ بیجز ڈسپلے کرنے کے لیے، ایپلیکیشن **شبہ بلے** سوئچ تھپتھپائیں اسے فعال کرنے کے لیے۔ بیج کی طرز تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں ایپلیکیشن **شبہ بلے**۔

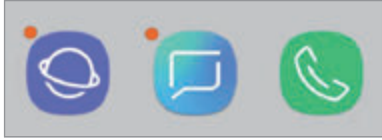

نمبر کے بغیر

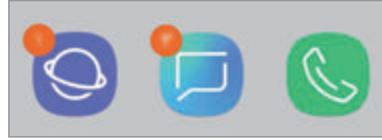

نمبر کے ساتھ

مزید ایپس کے لیے اطلاعات کی سیٹنگز کو حسب ضرورت بنانے کے لیے، تھپتھپائیں **ایڈوانسڈ** اور ایپ منتخب کریں۔

## ڈسپلے

### اختیارات


ڈسپلے اور ہوم اسکرین کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **ڈسپلے**۔

- **اجلا پن:** ڈسپلے کا اجلا پن موافق بنائیں۔
- **خودکار چمک:** آلہ کو اپنے چمک کے ایڈجسٹمنٹ کا ٹریک رکھنے کے لئے اور انہیں ایک جیسے روشنی کے حالات میں خود کار طریقہ سے لاگو کرنے کے لئے سیٹ کریں۔
- **نیلی لائٹ فلٹر:** نیلی روشنی کا فلٹر فعال کریں اور فلٹر کی سیٹنگ تبدیل کریں۔ مزید معلومات کے لیے **نیلی لائٹ فلٹر** سے رجوع کریں۔
- **فونٹ اور اسکرین زوم:** اسکرین کے زوم کی سیٹنگز یا فونٹ کا سائز اور طرز تبدیل کریں۔
- **اسکرین موڈ:** ڈسپلے کے رنگ اور تناسب امتزاج کو موافق بنانے کے لیے اسکرین کی وضع تبدیل کریں۔ مزید معلومات کے لیے **اسکرین موڈ تبدیل کرنا یا ڈسپلے کا رنگ ایڈجسٹ کرنا** سے رجوع کریں۔
- **اسکرین کی جزیات کاری:** اسکرین ریزولوشن تبدیل کریں۔ مزید معلومات کے لیے **اسکرین کی جزیات کاری** سے رجوع کریں۔

- **ہوم اسکرین:** ہوم اسکرین، وغیرہ پر زیادہ یا کم آئٹمز ڈسپلے کرنے کے لیے گِرڈ کا سائز تبدیل کریں۔
- **مکمل اسکرین ایپلیکیشنز:** پوری اسکرین کے اسکرین کے تناسب کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے ایپلیکیشنز منتخب کریں۔
- **آسان موڈ:** ہوم اسکرین پر آسان تر لے آؤٹ اور بڑی شبیہات ڈسپلے کرنے کے لئے آسان وضع میں سوئچ کریں۔
- **شبیہ فریمز:** سیٹ کریں کہ شبیہات کو نمایاں کرنے کے لئے آیا سایہ دار پس منظر ڈسپلے کرنا ہے۔
- **کنارے کی اسکرین:** کنارے کی اسکرین کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔ مزید معلومات کے لیے [کنارے کی اسکرین](#) سے رجوع کریں۔
- **LED اشارہ نما:** جب آپ بیٹری چارج کرتے ہیں، جب آپ کے لئے اعلانات ہوں یا جب آپ اسکرین کے بند رہنے پر وائس ریکارڈنگ کرتے ہیں اس وقت LED اشارہ نما کو چالو کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔
- **اسٹیٹس بار:** اسٹیٹس بار پر اطلاعات یا انڈیکیٹرز ڈسپلے کرنے کی سیٹنگز کو حسب ضرورت بنائیں۔
- **نیویگیشن بار:** نیویگیشن بار کی ترتیبات تبدیل کریں۔ مزید معلومات کے لیے [نیویگیشن بار \(سافٹ بٹن\)](#) سے رجوع کریں۔
- **اسکرین وقت ختم:** وقت کی طوالت منتخب کریں جسے آلہ ڈسپلے کی پیچھے کی روشنی بند کرنے سے قبل انتظار کریگا۔
- **حادثاتی چھونے کو بلاک کریں:** آلہ کو سیٹ کریں کہ جب یہ کسی تاریک جگہ مثلاً جیب یا بیگ میں ہو تو یہ چھونے پر اسکرین کو آن نہ کرے۔
- **اسکرین سیور:** سیٹ کریں کہ جب آلہ چارج ہو رہا ہو اس وقت آلہ اسکرین سیور شروع کرے۔ مزید معلومات کے لیے [اسکرین سیور](#) سے رجوع کریں۔

## نیلی لائٹ فلٹر

اسکرین سے خارج ہونے والی نیلی روشنی کی مقدار کو محدود کر کے آنکھوں پر پڑنے والے تناؤ کو کم کریں۔ جب آپ HDR-مخصوص ویڈیو خدمات سے HDR ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو ہوسکتا ہے نیلی روشنی والا فلٹر لاگو نہ کیا جائے۔ 

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، **ڈسپلے** ← **نیلی لائٹ فلٹر** تھپتھپائیں اور پھر **ابھی آن کریں** سوئچ تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔

2 فلٹر کے دھندلاپن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹمنٹ بار کو کھینچیں۔

3

اسکرین پر نیلی روشنی کا فلٹر لاگو کرنے کی خاطر شیڈول سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں بطور شیڈیول آن کریں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں اور ایک اختیار منتخب کریں۔

- غروب آفتاب طلوع آفتاب کے لیے ہے: آلہ کو رات میں نیلی روشنی والا فلٹر لاگو کرنے کے لئے آلہ سیٹ کریں اور اسے اپنے موجودہ لوکیشن کی بنا پر صبح میں آف کریں۔
- کسٹم شیڈیول: نیلی روشنی کی فلٹر کا اطلاق کرنے کے لئے مخصوص وقت سیٹ کریں۔

## اسکرین موڈ تبدیل کرنا یا ڈسپلے کا رنگ ایڈجسٹ کرنا

فلمیں یا تصاویر دیکھنے کے لیے موزوں اسکرین موڈ منتخب کریں، یا اپنی ترجیح کے مطابق ڈسپلے کا رنگ ایڈجسٹ کریں۔ اگر آپ مطابقت پذیر ڈسپلے کو منتخب کرتے ہیں تو آپ رنگ کی قدر کے ذریعے ڈسپلے رنگ کا بیلینس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

## اسکرین موڈ تبدیل کرنا

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ڈسپلے ← اسکرین موڈ اور اپنی پسند کا موڈ منتخب کریں۔

- **مطابقت پذیر ڈسپلے:** یہ آپ کے ڈسپلے کے رنگ کی حد، سیرابی، اور آپ کے ڈسپلے کی نفاست کو بہتر بناتا ہے۔ آپ رنگ کی قدر کے ذریعے بھی ڈسپلے رنگ کا بیلینس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
- **AMOLED سنیم:** یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے موزوں ہے۔
- **AMOLED تصویر:** یہ تصاویر دیکھنے کے لیے موزوں ہے۔
- **بنیادی:** یہ ڈیفالٹ کے طور پر سیٹ رہتا ہے اور عام استعمال کے لیے موزوں ہے۔
- آپ صرف **مطابقت پذیر ڈسپلے** ڈسپلے موڈ میں ہی رنگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
- ہو سکتا ہے کہ **مطابقت پذیر ڈسپلے** موڈ فریق ثالث ایپلیکیشنز کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو۔
- آپ نیلی روشنی کا فلٹر لاگو کرتے وقت اسکرین کا موڈ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔




## پوری اسکرین کے رنگ کے توازن کو بہتر بنانا

آپ رنگوں کی ٹون کو ایڈجسٹ کر کے ڈسپلے کے رنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب آپ رنگ ایڈجسٹ کرنے والے بار کو زبردست کی طرف گھسیٹیں گے تو نیلے رنگ کی ٹون میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ بار کو گرم کی طرف گھسیٹیں گے تو سرخ رنگ کی ٹون میں اضافہ ہوگا۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھتھپائیں ڈسپلے ← اسکرین موڈ ← مطابقت پذیر ڈسپلے۔

2 مکمل اسکرین رنگ بیلنس کے تحت رنگ ایڈجسٹ کرنے کے بار کو ایڈجسٹ کریں۔ اسکرین کے رنگ کا توازن بہتر ہو جائے گا۔

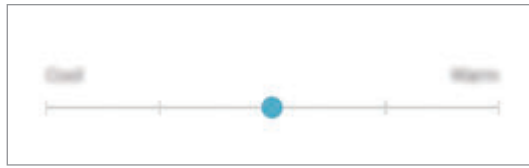

## رنگ کی قدر کے لحاظ سے اسکرین کی ٹون کو ایڈجسٹ کرنا

سرخ، سبز، یا نیلا کی قدر کو انفرادی طور پر ایڈجسٹ کر کے رنگ کی ٹونز کو بڑھائیں یا کم کریں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھتھپائیں ڈسپلے ← اسکرین موڈ ← مطابقت پذیر ڈسپلے۔

2 ٹک کریں اعلیٰ انتخابات۔

3 سرخ، سبز، یا نیلا رنگ کے بار کو اپنی پسند کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ اسکرین ٹون کی اسکرین ایڈجسٹ ہو جائے گی۔

## اسکرین کی جزیات کاری

اسکرین ریزولوشن تبدیل کریں۔ یہ بائی ڈیفالٹ FHD+ میں سیٹ ہے۔ زیادہ ریزولوشن ڈسپلے کو بہت زیادہ واضح بناتے ہیں حالانکہ وہ زیادہ بیٹری پاور لیں گے۔

1 سیٹنگز اسکرین پر، ڈسپلے ← اسکرین کی جزیات کاری تھتھپائیں۔

2 ایڈجسٹمنٹ بار کو کھینچ کر اسکرین ریزولوشن ایڈجسٹ کریں اور پھر مکمل تھتھپائیں۔ آپ کے ریزولوشن تبدیل کرنے پر ہوسکتا ہے کچھ فی الحال چلنے والی ایپس بند ہو جائیں۔

## اسکرین سیور

اسکرین خودکار طور پر بند ہونے پر آپ تصاویر کو اسکرین سیور کے بطور ڈسپلے کرنے پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ آلہ چارج ہونے پر اسکرین سیور کو ڈسپلے کیا جائے گا۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ڈسپلے ← اسکرین سیور اور سوئچ فعال کرنے کے لیے اس کو تھپتھپائیں۔

2 اختیار منتخب کریں۔

اگر آپ تصویر کا فریم کو منتخب کرتے ہیں تو منتخب کردہ تصاویر کے ساتھ ایک سلائیڈ شو شروع ہوگا۔  
اگر آپ تصویر جدول کو منتخب کرتے ہیں تو منتخب کردہ تصاویر چھوٹے کارڈز اور اوور لیپ کے بطور ظاہر ہوں گی۔

3 تصاویر ڈسپلے کرنے کے لیے البمز منتخب کرنے کے لیے  کو تھپتھپائیں۔

4 مکمل کرنے کے بعد، پیچھے کے بٹن کو تھپتھپائیں۔

منتخب کردہ اختیار کا پیش منظر دیکھنے کے لیے، **نظارہ** کو تھپتھپائیں۔

آپ کا اسکرین سیور ڈسپلے ہونے پر جب آپ اسکرین کو تھپتھپائیں گے تو اسکرین آن ہو جائے گی۔



## وال پیپرز اور تھیم

ہوم اسکرین اور لاک اسکرین کے لئے وال پیپر سیٹنگز تبدیل کریں یا آلہ پر متعدد تھیم کا اطلاق کریں۔  
سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں وال پیپرز اور تھیم۔


- وال پیپرز: ہوم اسکرین اور مقفل اسکرین کے لیے وال پیپر کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
- تھیم: آلہ کی تھیم تبدیل کریں۔
- شبیہیں: آئیکن اسٹائل کو تبدیل کریں۔
- AOD: ہمیشہ ڈسپلے کریں کو ڈسپلے کرنے کے لیے ایک تصویر منتخب کریں۔



## اعلیٰ فیچرز

### اختیارات

ایڈوانسڈ فیچرز کو ایکٹیویٹ کریں اور انکو قابو کرنے والی سیٹنگز کو بھی تبدیل کر دیں۔  
سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **اعلیٰ فیچرز**۔

آلہ کو حد سے زیادہ ہلانے یا دباؤ پڑنے پر سینسرز استعمال کرنے والی چند خصوصیات کے لئے غیر ارادتاً ان پٹ ہو سکتا ہے۔ 

- **S Pen**: S Pen قلم استعمال کرنے کے لئے سیٹنگ تبدیل کریں۔ **S Pen** ریموٹ، ہوائی حکم، ہوائی منظر، اور اسکرین آف میمو کے بارے میں مزید جاننے کے لئے **S قلم کی خصوصیات** سے رجوع کریں۔
- **اسمارٹ قیام**: سیٹ کریں کہ جب آپ ڈسپلے پر دیکھ رہے ہوں اس دوران آلہ ڈسپلے کو آف ہونے سے روکے۔
- **گیمز**: گیم لانچر فعال کریں۔ مزید معلومات کے لئے **Game Launcher** سے رجوع کریں۔
- **ایک ہاتھ استعمال موڈ**: ایک ہاتھ سے آلہ استعمال کرتے وقت اپنی آسانی کے لئے ایک ہاتھ والے آپریشن کی وضع فعال کریں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ 


- **فنگر سینسر کے اشارے**: جب آپ فنگر پرنٹ کی شناخت کے سینسر پر اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں تو آلہ کو سیٹ کریں کہ وہ اطلاعی پینل کو کھولے یا بند کرے۔ سینسر کے آپ کے فنگر پرنٹ کا پتہ لگاتے وقت یہ خصوصیت دستیاب نہیں ہوتی ہے۔
- **فوری کیمرہ آغاز**: پاور کلید کو دو بار دبا کر کیمرہ کو فوراً شروع کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ 

- **آلہ کی امداد کا ایپلیکیشن**: جب آپ ہوم بٹن کو تھپتھپائیں اور تھامیں تو اس وقت شروع کرنے کے لئے کوئی آلہ معاون ایپلیکیشن منتخب کریں۔ آلہ معاون ایپ موجودہ اسکرین سے معلومات جمع کرے گا اور متعلقہ معلومات، ایپلی کیشنز اور فیچرز فراہم کرتا ہے۔
- **ملٹی ونڈو**: ملٹی ونڈو شروع کرنے کا طریقہ منتخب کریں۔

• **اسمارٹ کیپر:** موجودہ اسکرین اور سکرال ہونے کے قابل ایریا کو کیپر کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں اور اسکرین شاٹ کو فوراً کراپ اور اشتراک کریں۔

• **کھینچنے کے لئے ہتھیلی سے چلتی ہوئی ضرب لگائیں:** آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ اسکرین پر اپنے ہاتھوں کو بائیں یا دائیں سوائپ کریں تو اسکرین کی تصویر کھینچے۔ کھینچی گئی تصاویر کو آپ گیلری میں دیکھ سکتے ہیں۔

کچھ ایپلیکیشنز اور فیچر استعمال کرنے کے دوران اسکرین شاٹ کی تصویر کھینچنا ممکن نہیں ہے۔ 

• **براہ راست کال:** سیٹ کریں کہ کال، پیغام، یا رابطے کی تفصیلات دیکھنے کے دوران آلہ کو اپنے کان کے قریب اٹھا لیں اور ہولڈ کرنے پر آلہ کے وائس کال کرے۔

• **اسمارٹ تنبیہ:** سیٹ کریں کہ جب آپ کے پاس مسڈ کالیں یا نئے پیغامات ہوں تو آلہ اٹھانے پر آلہ آپ کو متنبہ کرے۔

اگر اسکرین آن ہے یا آلہ ایک ہموار سطح پر نہیں ہے تو یہ فیچر کام نہیں کرے گا۔ 

• **آسانی سے خاموش:** آلہ کو سیٹ کریں کہ ہتھیلی کی حرکات کا استعمال کر کے یا آلہ کی اسکرین نیچے کی طرف کر کے آنے والی کالوں یا الارم کی آواز بند کرے۔


• **کال کرنے یا پیغامات بھیجنے کے لئے ہلکی سی ضرب لگائیں:** آلہ کو ایسا سیٹ کریں کہ جب آپ فون یا روابط ایپ میں کسی رابطہ یا فون نمبر کو دائیں یا بائیں طرف سوائپ کریں تو یہ کال کرے یا پیغام بھیجے۔

• **ڈوئل میسنجر:** دوسری ایپ انسٹال کریں اور ایک ہی میسنجر ایپ کے لیے دو الگ اکاؤنٹس استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے **ڈوئل میسنجر** سے رجوع کریں۔

• **SOS پیغامات بھیجیں:** آلہ کو سیٹ کریں کہ پاور کلید تین دفعہ دبائے پر مدد کے پیغامات بھیجے۔ آپ وصول کنندگان کو پیغامات کے ساتھ آواز کی ریکارڈنگ بھی بھیج سکتے ہیں۔

• **براہ راست شیئر کریں:** آلہ کو سیٹ کریں کہ اشتراک کے اختیارات کے پینل پر آپ کے رابطہ کردہ لوگوں کو ڈسپلے کرے تاکہ آپ کو براہ راست اشتراک کرنے کی اجازت حاصل ہو۔

• **ویڈیو افزودہ:** زیادہ روشن اور مزید شوخ رنگوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ویڈیوز کی امیج کوالٹی کو بہتر بنائیں۔

ممکن ہے کہ یہ فیچر کچھ ایپلی کیشنز میں دستیاب نہیں ہو۔ 

• **لمس کی حساسیت:** اسکرین پروٹیکٹرز کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے اسکرین کی ٹچ حساسیت میں اضافہ کریں۔

## ڈوئل میسنجر


دوسری ایپ انسٹال کریں اور ایک ہی میسنجر ایپ کے لیے دو الگ اکاؤنٹس استعمال کریں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں اعلیٰ فیچرز ← ڈوئل میسنجر۔

تعاون یافتہ ایپس ظاہر ہوں گی۔

2 دوسری ایپ انسٹال کرنے کے لیے ایپ کی سوئچ کو تھپتھپائیں۔

دوسری ایپ انسٹال کی جائے گی۔ دوسری ایپ کا آئیکن کے ساتھ ڈسپلے کیا جائے گا۔ جب آپ دوسری ایپ سے اطلاعات موصول کریں گے تو اطلاعات کو پہلی ایپ کی اطلاعات سے ممتاز کرنے کے لیے ان کو کے ساتھ ڈسپلے کیا جائے گا۔

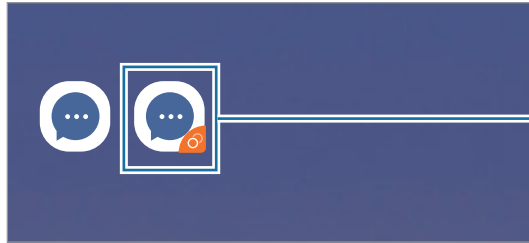

- ایپ کی بنیاد پر دہرا میسنجر فیچر ہوسکتا ہے کہ دستیاب نہ ہو۔
- ایپ کی کچھ خصوصیات دوسری ایپ کے لیے محدود ہو سکتی ہے۔



## دوسری ایپ ان انسٹال کرنا

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں اعلیٰ فیچرز ← ڈوئل میسنجر۔

2 ایپ کی اس سوئچ کو تھپتھپائیں جسے آپ غیر فعال کرنا چاہتے ہیں اور نااہل کریں یا ناتنصیب کریں کو تھپتھپائیں۔

دوسری ایپ سے متعلق سبھی ڈیٹا کو حذف کر دیا جائے گا۔

اگر آپ پہلی ایپ کو ان انسٹال کرتے ہیں تو دوسری ایپ کو بھی حذف کر دیا جائے گا۔



## آلہ کی بحالی

آلہ مینٹیننس آپ کے آلہ کی بیٹری، اسٹوریج، میموری اور سسٹم سلامتی کی حالت کا عمومی جائزہ فراہم کرتا ہے۔ آپ اپنی انگلی کی تھپتھپاہٹ سے اپنے آلہ کو خودکار طریقے سے بھی آپٹیمائز کر سکتے ہیں۔



### فوری استحسان پسند فیچر استعمال کرنا

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آلہ کی بحالی ← ابھی فکس کریں یا اب احسن بنائیں۔ فوری استحسان پسند فیچر مندرجہ ذیل عوامل کے ذریعے آلہ کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔

- کچھ میموری صاف کر کے۔
- غیر مطلوب فائلوں کو حذف کرنا اور پس منظر میں چل رہے ایپلیکیشنز کو بند کرنا۔
- غیر معمولی بیٹری استعمال کا نظم کرنا۔
- کریشڈ ایپس اور میلوینر کے لئے اسکیپنگ۔

## بیٹری

آلہ کا استعمال کرنے کے لئے بیٹری کی باقی توانائی اور وقت کی جانچ کریں۔ کم بیٹری لیولز والے آلات کے لئے، پاور سیونگ فیچر کو ایکٹیویٹ کر کے بیٹری کا تحفظ کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آلہ کی بحالی ← بیٹری۔



- استعمال کے باقی وقت سے بیٹری ختم ہونے سے پہلے کے باقی وقت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے آلہ کی سیٹنگز اور آپریٹنگ کیفیات کے لحاظ سے استعمال کے باقی وقت میں فرق ہو سکتا ہے۔
- جو ایپس پاور کی بچت موڈ کا استعمال کرتی ہیں ان سے آپ کو ہو سکتا ہے اطلاعات موصول نہ ہوں۔

## بجلی کی بچت والا موڈ

- درمیانہ: بیٹری کے استعمال کے وقت میں اضافہ کرنے کے لئے پاور سیونگ موڈ کو فعال کریں۔
- زیادہ سے زیادہ: زیادہ سے زیادہ پاور سیونگ موڈ میں، آلہ ڈارک تھیم کا اطلاق کر کے اور ایپلی کیشنز اور دستیاب فیچرز کو محدود کر کے بیٹری کے مصرف کو کم کرتا ہے۔ نیٹ ورک کنکشن، موبائل نیٹ ورک کو چھوڑ کر غیر فعال ہو جائے گا۔

## بیٹری کو مینیج کرنا

- جب پس منظر میں چل رہی ایپلیکیشنز استعمال نہیں کی جا رہی ہوں تو آپ انہیں بیٹری پاور کا استعمال کرنے سے روک کر بیٹری پاور کی بچت کر سکتے ہیں۔ ایپلیکیشنز کی فہرست میں ایپلیکیشنز کو نشان زد کریں اور تھپتھپائیں پاور محفوظ کریں۔ نیز، تھپتھپائیں : ← اعلیٰ سیٹنگز اور ایپلیکیشن پاور مانیٹر کے اختیارات سیٹ کریں۔
- آپ اپنی آلے کی بیٹری کو مزید جلدی چارج کرنے پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ : ← اعلیٰ سیٹنگز تھپتھپائیں اور اسے فعال کرنے کے لئے تیز کیبل چارجنگ سوچ کو تھپتھپائیں۔

## کارکردگی موڈ

- بہترین کارکردگی حاصل کرنے کے لیے، آلہ کی کارکردگی کی وضع کو اپنے استعمال کے مطابق تبدیل کریں، جیسے کہ گیم کھیلنے یا موسیقی کے لیے۔
- سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آلہ کی بحالی ← کارکردگی موڈ۔
- احسن شدہ (تجویز کردہ): روزانہ کے استعمال کے لیے بیٹری کی مدت اور اسکرین کے ریزولوشن کو متوازن کریں۔
  - گیم: گیمز کو مزید ہمواری چے چلا کر اپنے گیمجگ تجربے کو بہتر بنائیں۔

- **تفریح:** موسیقی اور ویڈیوز کا مزید مزہ لینے کے لیے انتہائی اعلیٰ معیاری ساؤنڈ، بہتر بنائی گئی تصاویر اور زیادہ سے زیادہ ڈسپلے سیٹنگز کا اطلاق کریں۔
- **اعلیٰ کارکردگی:** اعلیٰ ترین معیار کی ڈسپلے سیٹنگز کا اطلاق کریں۔



موڈ کے لحاظ سے بیٹری پاور کی کھپت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

## ذخیرہ

استعمال شدہ اور دستیاب بیٹری کی حالت کو دیکھیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **آلہ کی بحالی** ← **ذخیرہ**۔

- داخلی میموری کی حقیقی گنجائش اس بیان کردہ گنجائش سے کم ہے کیونکہ آپریٹنگ سسٹم اور ڈیفالٹ ایپلیکیشن میموری کے حصے میں ہوتے ہیں۔ جب آپ آلے کی تازہ کاری کرتے ہیں تو دستیاب گنجائش تبدیل ہو سکتی ہے۔
- آپ سام سنگ ویب سائٹ پر اپنے آلہ کے لئے تخصیص سیکشن میں میموری کارڈ کی دستیاب گنجائش دیکھ سکتے ہیں۔



## میموری کو مینج کرنا

بقایا فائیلز جیسے کیشے، کو حذف کرنے کے لیئے، **اب صاف کریں** تھپتھپائیں۔ ایسی فائلوں کو حذف کرنے یا ایپلیکیشنز کو ان انسٹال کرنے جو اب آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، **صارف ڈیٹا** کے تحت ایک زمرہ منتخب کریں۔ پھر، منتخب کرنے کے لیے **آئٹمز پر ٹک کریں** اور تھپتھپائیں **حذف کریں** یا **ناتنصیب کریں**۔

## میموری

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **آلہ کی بحالی** ← **میموری**۔

پس منظر میں چل رہی ایپس کو بند کر کے اپنے آلہ میں تیزی لانے کے لئے، ایپ کی فہرست سے ایپس پر نشان لگائیں، اور تھپتھپائیں **اب صاف کریں**۔

## آلہ کی سیکیورٹی

آلہ کے سلامتی کی حالت جانچ لیں۔ یہ خاصیت میلوینر کے لئے آپکے آلہ کو اسکین کرتا ہے۔ سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **آلہ کی بحالی** ← **آلہ کی سیکیورٹی** ← **فون اسکین کریں**۔

## ایپلیکیشنز

آلہ کی ایپلیکیشنز کا نظم کریں اور ان کی سیٹنگز تبدیل کریں۔ آپ ایپس کے استعمال کی معلومات دیکھ سکتے ہیں، انکے اطلاع یا اجازت کی سیٹنگ تبدیل کر سکتے ہیں، یا غیر ضروری ایپس ان انسٹال یا غیر فعال کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر ایپلیکیشنز تھپتھپائیں۔

## اسکرین مقفل

### اختیارات

لاک شدہ اسکرین کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں اسکرین مقفل۔

اسکرین مقفل کرنے کے منتخب طریقے کے لحاظ سے دستیاب اختیارات میں فرق ہو سکتا ہے۔



- اسکرین لاک قسم: اسکرین لاک کرنے کا طریقہ تبدیل کریں۔
- Smart Lock: آلہ کو سیٹ کریں کہ معتبر مقامات یا آلات کا پتہ لگنے پر وہ خود کو غیر مقفل کرے۔ مزید معلومات کے لیے Smart Lock سے رجوع کریں۔
- محفوظ لاک سیٹنگز: منتخب لاک طریقہ کے لئے اسکرین لاک سیٹنگز تبدیل کریں۔
- Always On Display: آلہ کو سیٹ کریں اسکرین بند ہونے کے دوران معلومات ڈسپلے کرے۔ مزید معلومات کے لیے Always On Display سے رجوع کریں۔
- گھڑی کا اسٹائل: لاک شدہ اسکرین پر گھڑی کی قسم اور رنگ تبدیل کریں۔
- رومنگ کلاک: گھڑی کو تبدیل کریں کہ رومنگ کے دوران مقامی وقت اور آبائی شہر کا وقت دونوں دکھائے۔
- FaceWidgets: لاک کردہ اسکرین پر ڈسپلے کردہ آئٹمز کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
- رابطہ کی معلومات: آلہ کو سیٹ کریں کہ آپ کی لاک اسکرین پر آپ کے ای میل پتے جیسی رابطے کی معلومات دکھائے۔
- اطلاعات: لاک شدہ اسکرین پر مواد دکھائیں یا نہیں دکھائیں اسے سیٹ کریں اور کون سے اعلانات ڈسپلے کریں اس کا انتخاب کریں۔
- ایپلیکیشن شارٹ کٹس: لاک اسکرین پر ایپس کے شارٹ کاٹ ڈسپلے کرنے کے لئے انہیں منتخب کریں۔
- لاک اسکرین کے بارے میں: اسکرین مقفل ورژن اور قانونی معلومات دیکھیں۔

## Smart Lock

آپ آلہ کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ معتبر مقامات یا آلات کا پتہ لگنے پر وہ خود کو غیر مقفل کرے اور غیر مقفل رہے۔

مثلاً، اگر آپ نے اپنے گھر کو معتبر مقام کے بطور سیٹ کیا ہے تو جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کا آلہ گھر کا پتہ لگا لے گا اور خودکار طور پر انلاک ہو جائے گا۔

- یہ خصوصیت اسکرین لاک طریقہ سیٹ کرنے کے بعد استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔
- اگر آپ اپنا آلہ چار گھنٹوں تک استعمال نہیں کرتے ہیں یا جب آپ آلہ آن کرتے ہیں تو آپ کو اپنے سیٹ کردہ پیٹرن، پن یا پاس ورڈ کا استعمال کر کے اسکرین کو انلاک کرنا چاہیے۔



1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **اسکرین مقفل** ← **Smart Lock**۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

3 ترتیب مکمل کرنے کے لیے ایک اختیار منتخب کریں اور آن اسکرین ہدایات پر عمل کریں۔

## بایومیٹرکس اور سیکیورٹی

### اختیارات

آلہ محفوظ کرنے کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **بایومیٹرکس اور سیکیورٹی**۔

- **انٹیلیجنٹ اسکرین:** اسکرین کو زیادہ آسان طریقے سے ان لاک کرنے کے لئے اپنے چہرے اور قزحیہ دونوں کو آلہ پر رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کے لیے **انٹیلیجنٹ اسکرین** سے رجوع کریں۔
- **چہرہ کی پہچان:** اپنے چہرہ کی شناخت کر کے اسکرین کو ان لاک کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔ مزید معلومات کے لیے **چہرے کی شناخت** سے رجوع کریں۔
- **اٹریس اسکرین:** اسکرین کو ان لاک کرنے کے لیے اپنے اٹریس رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کے لیے **اٹریس شناخت** سے رجوع کریں۔
- **فنگر پرنٹ اسکرین:** اسکرین کو لاک کرنے کے لیے اپنے فنگر پرنٹس رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کے لیے **فنگر پرنٹ شناخت** سے رجوع کریں۔
- **اسکرین کا عبوری تاثر:** آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ اپنے بایومیٹرک ڈیٹا کا استعمال کر کے اسکرین کو غیر مقفل کریں تو ایک عبوری افیکٹ دکھائے۔



- **Google Play Protect**: نقصان پہنچانے والی ایپلیکیشنز اور رویوں کی پڑتال کرنے اور ممکنہ نقصان پہنچانے والی انتباہ اور انہیں ہٹانے کے متعلق آلہ ترتیب دیں۔
- **میرا موبائل ڈھونڈیں**: میرا موبائل تلاش کریں فیچر کو فعال یا غیر فعال کریں۔ آپ اپنے گم یا چوری شدہ آلہ کا سراغ لگانے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے میرا موبائل تلاش کریں ویب سائٹ ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) رسائی حاصل کریں۔
- آپ اپنے آلہ کے محل وقوع کے بارے میں مزید درست معلومات فراہم کرنے کے لیے Google کی محل وقوع کی خدمت کی بھی اجازت دے سکتے ہیں۔
- **سیکیورٹی اپ ڈیٹ**: اپنے آلے کے سافٹ ویئر کو دیکھیں اور اپ ڈیٹس کی پڑتال کریں۔
- **نامعلوم ایپلیکیشنز تنصیب کریں**: آلہ کو سیٹ کریں کہ نامعلوم ذرائع سے ایپلیکیشنز کی تنصیب کرنے کی اجازت دے۔
- **Samsung Pass**: اپنے بائیومیٹرک ڈیٹا کے ذریعہ اپنی شناخت کی آسانی اور سلامتی سے تصدیق کریں۔ مزید معلومات کے لیے **Samsung Pass** سے رجوع کریں۔
- **محفوظ فولڈر**: دوسروں سے اپنے ذاتی مشمول اور ایپس کو محفوظ کرنے کے لئے محفوظ فولڈر بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے **محفوظ فولڈر** سے رجوع کریں۔
- **ایپلیکیشن کی اجازت کا مانیٹر**: جب آپ کی غیر زیر استعمال ایپس کے ذریعے آپ کی منتخب کردہ اجازتوں کو استعمال کیا جائے تو اطلاعات موصول کرنے کے لیے سیٹ کریں۔ آپ ہر ایپ کی ترتیبات کا نظم کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت کے استعمال کی سرگزشت کو دیکھ سکتے ہیں۔
- **محفوظ شروعات**: اپنے آلہ کو آن کیے جانے کے وقت اسکرین ان لاک کوڈ کا مطالبہ کرنے کے لیے سیٹ کر کے اپنے آلہ کا تحفظ کریں۔ آلہ شروع کرنے اور پیغامات اور اطلاعات موصول کرنے کے لیے آپ کو ان لاک کوڈ داخل کرنا ہوگا۔
- **SD کارڈ کی خفیہ کاری کریں**: میموری کارڈ پر فائیلز کو انکرپٹ کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔
- اگر یہ سیٹنگ اہل ہو اور آپ اپنے آلے کو فیکٹری ڈیفالٹ پر دوبارہ سیٹ کرتے ہیں تو، آلہ آپ کی خفیہ کردہ فائلوں کو نہیں پڑھ پائیگا۔ آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے سے پہلے اس سیٹنگ کو نااہل بنائیں۔
- **دیگر سیکیورٹی سیٹنگز**: سیکیورٹی کی اضافی سیٹنگز تشکیل دیں۔

## انٹیلیجنٹ اسکین

اپنا چہرہ اور قزحیہ دونوں کا استعمال کر کے، آپ بآسانی اور سہولت کے ساتھ اسکرین کو ان لاک کر سکتے ہیں اور اپنی شناخت کی توثیق کر سکتے ہیں۔



- خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہو سکتا ہے۔
- اگر آپ اسکرین لاک کرنے کے طریقے کے بطور عاقل اسکین استعمال کرتے ہیں تو آلہ کو آن کرنے کے بعد پہلی بار اسکرین کو ان لاک کرنے کے لیے اپنے چہرے اور ائریس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آلہ استعمال کرنے کے لیے، اپنا چہرہ اور ائریس رجسٹر کرنے کے دوران آپ کو سیٹ کردہ پیٹرن، پن یا پاس ورڈ سے اسکرین ان لاک کرنا ہوگا۔ خیال رکھیں کہ اپنا پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ نہ بھولیں۔
- اگر آپکے ائریس شناخت شدہ نہیں ہیں تو، ائریس کے رجسٹریشن کے وقت سیٹ کئے گئے پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ کا استعمال کر کے آلہ کو انلاک کریں اور اپنے ائریس بھر سے رجسٹر کریں۔ اگر آپ اپنے پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ بھول گئے ہوں تو، آپ آلہ کا استعمال نہیں کر سکیں گے اگر آپ اسے ری سیٹ نہیں کرتے ہیں۔ سام سنگ ڈیٹا کے کسی بھی نقصان یا انلاک کوڈ بھول جانے کی وجہ سے ہونے والی دشواریوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- اگر آپ اسکرین لاک طریقہ کار کو ہلکی سی ضرب لگائیں یا کوئی نہیں، پر تبدیل کرتے ہیں، جو کہ محفوظ نہیں ہیں، آپ کا تمام بائیو میٹرک ڈیٹا حذف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا ایپس یا فیچرز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہو گا کہ دوبارہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا رجسٹر کریں۔

## ⚠ عاقل اسکین کے استعمال پر احتیاطی تدابیر

- عاقل اسکین استعمال کرنے سے قبل، مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھیں۔
- اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لئے، اسکرین کو ائریس شناس کا استعمال کرتے وقت کم سے کم اپنے چہرے سے 20 سینٹی میٹر دور رکھیں۔
- اگر آپ اسکرین پروٹیکٹرز (رازداری تحفظ فلمز، ٹیمپرڈ گلاس پروٹیکٹرز وغیرہ) منسلک کرتے ہیں، پہچان کاری ناکام ہو سکتی ہے۔
- شیر خوار بچوں کے ساتھ اس فیچر کا استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے انکی نظر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

- جس کسی کو بھی چکر آئے، دورے پڑیں، بدحواسی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے، یا مرگی کی حالت سے متعلق دوسرے علامات کا احساس ہو یا خاندان کے کسی فرد میں ان علامات یا حالات میں ایسی کیفیت موجود ہو تو اسے اس فیچر کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ملاقات کرنی چاہئے۔
- عاقل اسکین کسی بھی تشخیصی، علاج، یا حفاظتی طبی مقاصد کے لیے مقصود نہیں ہے۔
- آپ کا فون کسی ایسے فرد جو آپ جیسا دکھائی دیتا ہے کی جانب سے ان لاک کیا جا سکتا ہے۔
- اپنے فون کو محفوظ رکھیں اور کسی دوسرے کو اپنا فون ان لاک نہ کرنے دیں۔

## بہتر چہرے اور انریس شناسی کے کیے

ممکن ہے فون آپ کا چہرہ یا انریس کو نہ پہچانے اگر:

- کوئی چیز آپ کے چہرے یا آنکھوں کو اچھا دکھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہو (مثلاً چشمہ، لینز، ہیٹ، پیوٹے، حالیہ آنکھ کی سرجری، بیماری، گرد، کیمرے کو نقصان یا بکثرت حرک کرنا)۔

## انریس اور چہرہ رجسٹر کرنا

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← انٹیلیجنٹ اسکین۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔  
اگر آپ نے اسکرین لاک کرنے کا کوئی طریقہ سیٹ نہیں کیا ہے تو، سیٹ کریں۔

3 اسکرین پر موجود ہدایات کو پڑھیں اور جاری تھپتھپائیں۔

4 منتخب کریں آیا آپ چشمہ لگائے ہوئے ہیں یا نہیں اور تھپتھپائیں جاری رکھیں۔

5 اپنا چہرہ اور قزحیہ رجسٹر کریں۔

مزید معلومات کے لیے، حوالہ دیں **چہرے کی شناخت** اور **انریس شناخت**۔

عاقل اسکین ان لاک اسکرین ظاہر ہونے پر، اسکرین ان لاک کرنے کی خاطر اپنے قزحیہ استعمال کرنے کے لیے آن کریں کو تھپتھپائیں۔

## رجسٹرڈ شدہ چہرہ اور آئرس کا ڈیٹا حذف کرنا

آپ چہرہ اور قزحیہ کا ڈیٹا حذف کر سکتے ہیں جو آپ نے رجسٹر کیا ہے۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← انٹیلیجنٹ اسکین۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

3 تھپتھپائیں چہرہ اور آئرس ڈیٹا کو ہٹائیں؟

ایک بار رجسٹر شدہ چہرہ اور آئرس کا ڈیٹا حذف ہو جانے کے بعد، سبھی متعلقہ فیچر بھی غیر فعال ہو جائیں گے۔

## عقل اسکین کے استعمال کے ذریعہ اسکرین ان لاک کرنا

بیٹرن، پن یا پاس ورڈ کو استعمال کرنے کے بجائے آپ اسکرین کو اپنے چہرے اور قزحیہ کے ذریعہ ان لاک کر سکتے ہیں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← انٹیلیجنٹ اسکین۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

3 اس کو فعال کرنے کے لیے انٹیلیجنٹ اسکین ان لاک سوئچ پر تھپتھپائیں۔

4 لاک اسکرین پر، اپنے اسکرین پر دیکھیں۔

جب آپ کے چہرے اور قزحیہ کی شناخت ہو جائے تو آپ کوئی بھی اضافی اسکرین لاک طریقہ استعمال کیے بغیر اسکرین ان لاک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے اور قزحیہ کی شناخت نہیں ہوتی ہے تو پہلے سے سیٹ اسکرین لاک کا طریقہ استعمال کریں۔

## چہرے کی شناخت

آپ اپنے چہرہ کی شناخت کر کے اسکرین کو ان لاک کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کر سکتے ہیں۔

- اگر آپ اسکرین لاک کرنے کے طریقے کے بطور اپنے چہرے کا استعمال کرتے ہیں تو آلہ کو آن کرنے کے بعد پہلی بار اسکرین کو ان لاک کرنے کے لیے اپنے چہرے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آلہ استعمال کرنے کے لیے، اپنا چہرہ رجسٹر کرنے کے دوران آپ کو سیٹ کردہ پیٹرن، پن یا پاس ورڈ سے اسکرین ان لاک کرنا ہو گا۔ خیال رکھیں کہ اپنا پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ نہ بھولیں۔
- اگر آپ اسکرین لاک طریقہ کار کو ہلکی سی ضرب لگائیں یا کوئی نہیں، پر تبدیل کرتے ہیں، جو کہ محفوظ نہیں ہیں، آپ کا تمام بائیو میٹرک ڈیٹا حذف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا ایپس یا فیچرز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہو گا کہ دوبارہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا رجسٹر کریں۔



## چہرہ شناسی کے لئے احتیاطی تدابیر

- اپنا آلہ ان لاک کرنے کے لیے چہرہ شناس استعمال کرنے سے قبل، مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھیں۔
- آپ کا آلہ کسی فرد یا کسی چیز جو آپ کی تصویر جیسا دکھائی دیتا ہے سے غیر مفق کیا جا سکتا ہے۔
- چہرے کی شناخت پیٹرن، پن یا پاس ورڈ سے کم محفوظ ہے۔

## بہتر چہرہ شناسی کے لیے

چہرے کی شناخت استعمال کرتے وقت درج ذیل پر غور کریں:

- رجسٹر کرنے کے دوران حالات پر غور کریں، جیسے کہ عینک، ٹوپی، ماسک، داڑھی، یا بھاری میک اپ
- یقینی بنائیں کہ آپ اچھی طرح سے روشن مقام پر ہوں اور یہ کہ رجسٹر کرتے وقت کیمرا لینز صاف ہو
- یقینی بنائیں کہ تصویر دھندلی نہ ہو تاکہ مماثلت کے بہتر نتائج حاصل ہوں

## اپنا چہرہ رجسٹر کرنا

چہرہ کی بہتر شناخت کے لئے اپنے چہرے کو دروازے کے اندر یا براہ راست سورج کی روشنی سے دور رکھ کر کریں۔


1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← چہرہ کی پہچان۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

اگر آپ نے اسکرین لاک کرنے کا کوئی طریقہ سیٹ نہیں کیا ہے تو، سیٹ کریں۔

3 منتخب کریں آیا آپ چشمہ لگائے ہوئے ہیں یا نہیں اور تھپتھپائیں جاری رکھیں۔

4 اپنی طرف منہ کر کے اسکرین کے ساتھ آلہ کو ہولڈ کریں اور اسکرین پر دیکھیں۔

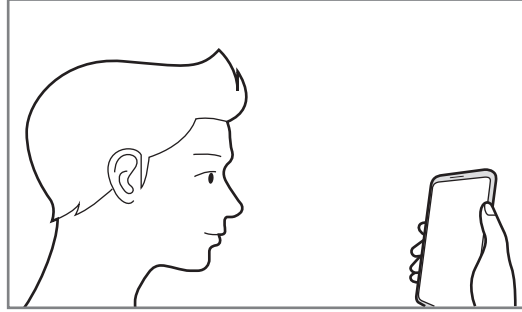

5 اپنے چہرے کو اسکرین پر موجود فریم کے اندر رکھیں۔

کیمرا آپ کے چہرے کو اسکرین کرے گا۔

جب چہرہ لاک اسکرین ظاہر ہو تو اسکرین ان لاک کرنے کے لیے چہرہ کا استعمال کرنے کے لیے آن کریں تھپتھپائیں۔

اگر آپ کے چہرہ سے اسکرین ان لاک کرنا ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے تو اپنے رجسٹر شدہ چہرہ کو ہٹانے اور اپنے چہرہ کو پھر سے رجسٹر کرنے کے لئے چہرہ ڈیٹا ہٹائیں تھپتھپائیں۔



### رجسٹر شدہ چہرے کا ڈیٹا حذف کرنا

آپ چہرے کا ڈیٹا حذف کر سکتے ہیں جو آپ نے رجسٹر کیا ہے۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بائیومیٹرکس اور سیکیورٹی ← چہرہ کی پہچان۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

3 چہرہ ڈیٹا ہٹائیں تھپتھپائیں۔

ایک بار رجسٹر شدہ چہرہ حذف ہو جانے کے بعد، سبھی متعلقہ فیچر بھی غیر فعال ہو جائیں گے۔

### اسکرین کو اپنے چہرے سے ان لاک کرنا

پیٹرن، پن یا پاسورڈ کو استعمال کرنے کے بجائے آپ اسکرین کو اپنے چہرے کے ذریعہ کھول سکتے ہیں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بائیومیٹرکس اور سیکیورٹی ← چہرہ کی پہچان۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

### 3 چہرہ انلاک سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لئے تھپتھپائیں۔



اگر آپ تصاویر یا ویڈیوز میں چہروں کی شناخت کرنے کے امکان کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو تھپتھپائیں تیزتر پہچان سوئچ تاکہ اسے غیر فعال کریں۔ اس سے چہرے کی شناخت کی رفتار کم ہو جائے گی۔

### 4 لاک اسکرین پر، اپنے اسکرین پر دیکھیں۔

جب آپ کے چہرے کی شناخت ہو جائے تو آپ کوئی بھی اضافی اسکرین لاک طریقہ کا استعمال کئے بغیر اسکرین ان لاک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرہ کی شناخت نہیں ہوتی ہے تو پری سیٹ اسکرین لاک کا طریقہ استعمال کریں۔

## آئرس شناخت

آئرس شناخت فیچر آپ کے آئرس کے منفرد خصوصیات مثلاً انکے شکل اور پیٹرن کا استعمال آپ کے آلہ کی سیکورٹی کو مضبوط کرنے کے لئے کرتا ہے۔ آپ کی آئرس ڈیٹا کو مختلف تصدیق کے مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رجسٹر ہونے کے بعد، آپ نیچے کے خصوصیات کے لئے آلہ کو اپنے آئرس کے استعمال کے لئے سیٹ کر سکتے ہیں:

• Samsung Pass (Samsung account کی تصدیق اور ویب سائن ان)

• اسکرین لاک

• محفوظ فولڈر



• خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہو سکتا ہے۔

• اگر آپ اسکرین لاک کرنے کے طریقے کے بطور اپنے آئرس کا استعمال کرتے ہیں تو آلہ کو آن کرنے کے بعد پہلی بار اسکرین کو آن لاک کرنے کے لیے آپ کے آئرس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آلہ استعمال کرنے کے لیے، اپنا آئرس رجسٹر کرنے کے دوران آپ کو سیٹ کردہ پیٹرن، پن یا پاس ورڈ سے اسکرین ان لاک کرنا ہو گا۔ خیال رکھیں کہ اپنا پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ نہ بھولیں۔

• اگر آپ کے آئرس شناخت شدہ نہیں ہیں تو، آئرس کے رجسٹریشن کے وقت سیٹ کئے گئے پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ کا استعمال کر کے آلہ کو انلاک کریں اور اپنے آئرس بھر سے رجسٹر کریں۔ اگر آپ اپنے پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ بھول گئے ہوں تو، آپ آلہ کا استعمال نہیں کر سکیں گے اگر آپ اسے ری سیٹ نہیں کرتے ہیں۔ سام سنگ ڈیٹا کے کسی بھی نقصان یا انلاک کوڈ بھول جانے کی وجہ سے ہونے والی دشواریوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔


• اگر آپ اسکرین لاک طریقہ کار کو ہلکی سی ضرب لگائیں یا کوئی نہیں، پر تبدیل کرتے ہیں، جو کہ محفوظ نہیں ہیں، آپ کا تمام بائیو میٹرک ڈیٹا حذف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا ایپس یا فیچرز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہو گا کہ دوبارہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا رجسٹر کریں۔

## ⚠️ ائریس شناخت کے لئے احتیاطی تدابیر

- ائریس شناس استعمال کرنے سے قبل، مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھیں۔
- اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لئے، اسکرین کو ائریس شناس کا استعمال کرتے وقت کم سے کم اپنے چہرے سے 20 سینٹی میٹر دور رکھیں۔
- اگر آپ اسکرین پروٹیکٹرز (رازداری تحفظ فلمز، ٹیمپرڈ گلاس پروٹیکٹرز وغیرہ) منسلک کرتے ہیں، پہچان کاری ناکام ہو سکتی ہے۔
- شیر خوار بچوں کے ساتھ ائریس شناس کا استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے انکی نظر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- جس کسی کو بھی چکر آئے، دورے پڑیں، بدحواسی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے، یا مرگی کی حالت سے متعلق دوسرے علامات کا احساس ہو یا خاندان کے کسی فرد میں ان علامات یا حالات میں ایسی کیفیت موجود ہو تو اسے ائریس شناخت کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ملاقات کرنی چاہئے۔
- ائریس اسکرینر کی طرف سے جمع کیا گیا اور مقامی طور پر ذخیرہ کیا گیا بائیومیٹرک ڈیٹا کسی بھی تشخیصی، معالجاتی، یا انسدادی طبی مقاصد کے لیے نہیں ہے۔

## بہتر ائریس شناخت کے لیے

- فون آپ کی آنکھوں کو نہیں پہچان سکتا اگر:
- کوئی چیز آپ کے ائریس کے اچھے منظر کو لینے سے کیمرہ کو روکتی ہو (جیسے شیشے، نیچی پلکیں، حالیہ آئی کی سرجری، بیماری، گرد، کیمرے کو نقصان، یا بہت زیادہ حرکت)۔
- آپ نے جب ائریس ریکارڈ کیا تھا اس وقت کے مقابلے میں ابھی کی روشنی (جیسے براہ راست سورج کی روشنی) بہت مختلف ہے۔
- اپنے آلہ کو اپنے چہرہ سے تقریباً 25-35 سینٹی میٹر دور اسکرین کا رخ اپنی طرف کر کے رکھیں۔

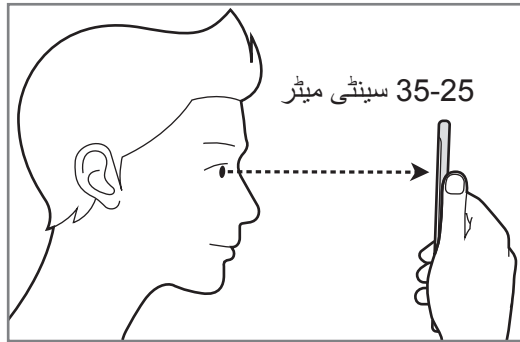




## ائریس رجسٹر کرنا


آلہ صرف ایک شخص کا ائریس ڈیٹا محفوظ کر سکتا ہے۔ آپ ایک سے زیادہ سیٹ کے ائریس رجسٹر نہیں کر سکتے ہیں۔



- 1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← ائریس اسکرینر۔
- 2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔ اگر آپ نے اسکرین لاک کرنے کا کوئی طریقہ سیٹ نہیں کیا ہے تو، سیٹ کریں۔
- 3 اسکرین پر موجود ہدایات کو پڑھیں اور جاری رکھیں تھپتھپائیں۔
- 4 اپنی آنکھوں کے صرف ایک ائریس کو رجسٹر کرنے کے لئے، تھپتھپائیں صرف 1 ائریس رجسٹر کریں۔

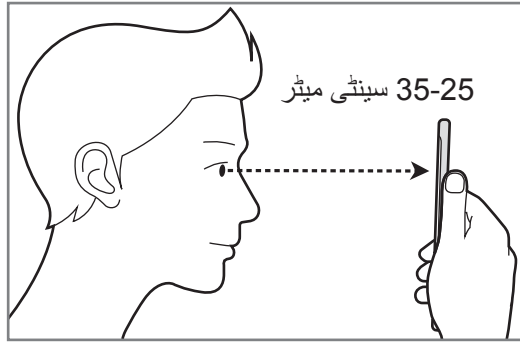

- 5 اپنی آنکھوں کو اسکرین کے دائرے کے اندر رکھیں اور اپنی آنکھوں کو پوری طرح سے کھولیں رکھیں۔ ائریس شناس کیمرا آپ کے ائریس کو اسکرین کرے گا۔ قزحیہ ان لاک اسکرین ظاہر ہونے پر، اسکرین ان لاک کرنے کی خاطر اپنے قزحیہ استعمال کرنے کے لیے آن آن کریں کو تھپتھپائیں۔

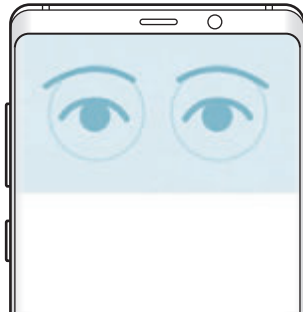

## رجسٹرڈ شدہ آنرس کا ڈیٹا حذف کرنا

آپ آنرس کا ڈیٹا حذف کر سکتے ہیں جو آپ نے رجسٹر کیا ہے۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بايومیٹرکس اور سیکیورٹی ← ائریس اسکرینر۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

3 ائریس ڈیٹا ہٹائیں تھپتھپائیں۔

ایک بار رجسٹر شدہ آنرس کا ڈیٹا حذف ہو جانے کے بعد، سبھی متعلقہ فیچر بھی غیر فعال ہو جائیں گے۔

## Samsung Pass استعمال کرنا

Samsung Pass میں اپنے قزحیہ کو رجسٹر کرنے پر، آپ بآسانی اپنی شناخت کی توثیق کرنے یا ویب سائٹس میں سائن ان کرنے کے لیے انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے [Samsung Pass](#) سے رجوع کریں۔

## اسکرین کو اپنے آئرس سے ان لاک کرنا



بیٹرن، پن یا پاسورڈ کو استعمال کرنے کے بجائے آپ اپنے آئریس کو فنگر پرنٹ کے ذریعہ کھول سکتے ہیں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بائیومیٹرکس اور سیکیورٹی ← آئریس اسکرینر۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

3 آئریس انلاک سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لئے تھپتھپائیں۔

4 لاک شدہ اسکرین پر، کسی بھی سمت میں سوائپ کریں اور اپنے آئریس اسکرین کرنے کے لئے اسکرین پر دائروں کے اندر اپنی آنکھوں کی پوزیشن بنائیں۔

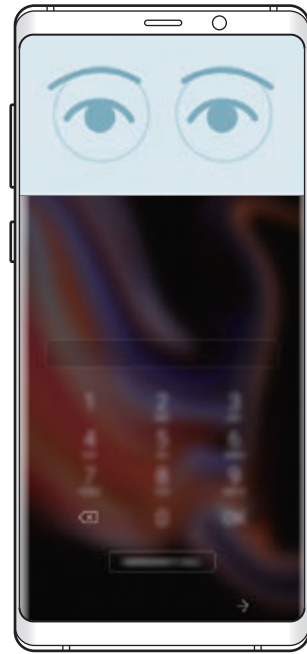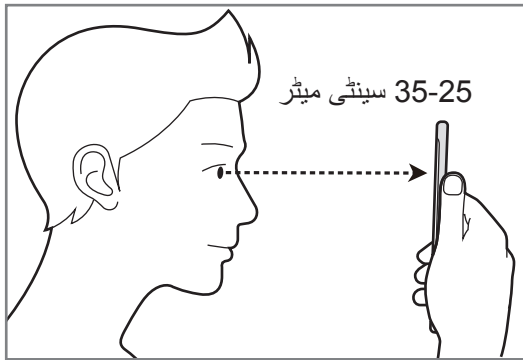

لاک اسکرین پر سوائپ کئے بغیر آئریس شناخت کا استعمال کر کے اسکرین انلاک کرنے کے لئے، اسکرین-آن سے آئریس کی پہچان سوئچ کو تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔

## فنگر پرنٹ شناخت

فنگر پرنٹ شناخت کو عمل میں لانے کے لئے، آپکے فنگر پرنٹر کی معلومات کا رجسٹر ہونا اور آلہ میں ذخیرہ ہونا لازمی ہے۔ رجسٹر ہونے کے بعد، آپ نیچے کے خصوصیات کے لئے آلہ کو اپنے فنگر پرنٹ کے استعمال کے لئے سیٹ کر سکتے ہیں:

• Samsung Pass (Samsung account کی تصدیق اور ویب سائن ان)

• اسکرین لاک

• محفوظ فولڈر



• خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہو سکتا ہے۔

• فنگر پرنٹ تسلیم آپ کے آلہ کی سیکورٹی میں اضافہ کرنے کے لئے ہر فنگر پرنٹ کی منفرد خصوصیات کا استعمال کرتا ہے۔ فنگر پرنٹ سینسر کا دو مختلف فنگر پرنٹ میں الجھنے کا امکان بہت کم ہے۔ تاہم، شاذ و نادر صورتوں میں جب انگلیوں کے نشان ملتے جلتے ہوں تو سینسر انہیں یکساں طور پر تسلیم کر سکتا ہے۔

• اگر آپ اسکرین لاک کرنے کے طریقے کے بطور اپنے فنگر پرنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آلہ کو آن کرنے کے بعد پہلی بار اسکرین کو آن لاک کرنے کے لئے آپ کے فنگر پرنٹ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آلہ استعمال کرنے کے لئے، اپنے فنگر پرنٹ رجسٹر کرنے کے دوران آپ کو سیٹ کردہ پیٹرن، پین یا پاس ورڈ سے اسکرین آن لاک کرنا ہو گا۔ خیال رکھیں کہ اپنا پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ نہ بھولیں۔

• اگر آپکے انگلی کی نشان شناخت شدہ نہیں ہے تو، انگلی کی نشان کے رجسٹریشن کے وقت سیٹ کئے گئے پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ کا استعمال کر کے آلہ کو انلاک کریں اور اپنے انگلی کی نشان پھر سے رجسٹر کریں۔ اگر آپ اپنے پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ بھول گئے ہوں تو، آپ آلہ کا استعمال نہیں کر سکیں گے اگر آپ اسے ری سیٹ نہیں کرتے ہیں۔ سام سنگ ڈیٹا کے کسی بھی نقصان یا انلاک کوڈ بھول جانے کی وجہ سے ہونے والی دشواریوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔

• اگر آپ اسکرین لاک طریقہ کار کو ہلکی سی ضرب لگائیں یا کوئی نہیں، پر تبدیل کرتے ہیں، جو کہ محفوظ نہیں ہیں، آپ کا تمام بائیو میٹرک ڈیٹا حذف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا ایپس یا فیچرز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لئے ضروری ہو گا کہ دوبارہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا رجسٹر کریں۔

## بہتر فنگر پرنٹ شناخت کے لیے

جب آپ آلہ پر اپنی فنگر پرنٹ اسکرین کرتے ہیں، اس وقت درج ذیل حالات سے محتاط رہیں جو فیچر کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں:


- فنگر پرنٹ کی شناخت کا سینسر فنگر پرنٹ کی شناخت کرتا ہے۔ یقینی بنائیں کہ فنگر پرنٹ کی شناخت کا سینسر سکھ، چابھی، اور نیکلس جیسی معدنیاتی اشیاء سے پر کوئی خراش یا مضرت نہیں ہے۔
- فنگر پرنٹ کی شناخت کا سینسر حفاظتی فلموں، اسٹیکرز یا دیگر لوازمات سے ڈھک جانے سے فنگر پرنٹ کی شناخت کی شرح میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر فنگر پرنٹ کی شناخت کا سینسر شروع میں حفاظتی فلم سے ڈھک جاتا ہے تو فنگر پرنٹ کی شناخت کا سینسر استعمال کرنے سے پہلے اسے ہٹائیں۔
- یقینی بنائیں کہ فنگر پرنٹ کی شناخت کا سینسر اور آپ کی انگلیاں صاف اور خشک ہوں۔
- آلہ ان فنگر پرنٹ کو نہیں پہچان سکتا ہے جو شکن یا داغ سے متاثر ہوں۔
- آلہ چھوٹی یا پتلی انگلیوں سے انگلیوں کی نوک نہیں پہچان سکتا ہے۔
- اگر آپ اپنی انگلی موڑتے ہیں یا انگلی کی نوک استعمال کرتے ہیں، تو آلہ آپ کی فنگر پرنٹ کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اپنی انگلی سے پورے فنگر پرنٹ کی شناخت کے سینسر کا احاطہ کرنے کو یقینی بنائیں۔
- شناخت کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے، زیادہ مستعمل ہاتھ کی فنگر پرنٹ رجسٹر کریں تاکہ آلہ پر ٹاسک انجام دیں۔
- خشک ماحول میں، آلے کے اندر جامد بجلی بن سکتی ہے۔ اس فیچر کو خشک ماحول میں استعمال کرنے سے بچیں یا پہلی بار استعمال کرنے سے پہلے معدنی شے سے چھو کر اسٹیٹک الیکٹریسٹی ڈسچارج کریں۔

## فنگر پرنٹ رجسٹر کرنا

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **بایومیٹرکس اور سیکیورٹی** ← **فنگر پرنٹ اسکرینر**۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔  
اگر آپ نے اسکرین لاک کرنے کا کوئی طریقہ سیٹ نہیں کیا ہے تو، سیٹ کریں۔

### 3 فنگر پرنٹ کی شناخت کے سنسر پر اپنی انگلی نیچے کی طرف سوائپ کریں۔

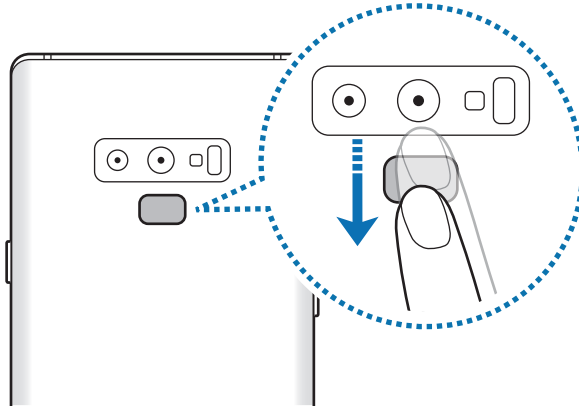

اس عمل کا اعادہ کریں حتیٰ کہ فنگر پرنٹ رجسٹر ہو جائے۔ جب آپ اپنے فنگر پرنٹ رجسٹر کرنا مکمل کر لیں، تو ہو گیا تھپتھپائیں۔ جب فنگر پرنٹ لاک اسکرین ظاہر ہو تو اسکرین ان لاک کرنے کے لیے اپنی فنگر پرنٹ استعمال کرنے کے لیے آن کریں تھپتھپائیں۔

### رجسٹرڈ فنگر پرنٹ حذف کرنا

آپ رجسٹر شدہ فنگر پرنٹ حذف کر سکتے ہیں۔

- 1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **بایومیٹرکس اور سیکیورٹی** ← **فنگر پرنٹ اسکرین**۔
- 2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔
- 3 تھپتھپائیں **تدوین**۔
- 4 حذف کرنے کے لئے فنگر پرنٹس ٹک کریں اور تھپتھپائیں **ہٹائیں**۔

### Samsung Pass استعمال کرنا

Samsung Pass میں اپنے فنگر پرنٹ کو رجسٹر کرنے پر، آپ باسانی اپنی شناخت کی توثیق کرنے یا ویب سائٹس میں سائن ان کرنے کے لیے انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے **Samsung Pass** سے رجوع کریں۔

## اسکرین کو اپنے فنگر پرنٹ سے ان لاک کرنا

بیٹرن، پن یا پاسورڈ کو استعمال کرنے کے بجائے آپ اپنی اسکرین کو فنگر پرنٹ کے ذریعے کھول سکتے ہیں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بائیومیٹرکس اور سیکیورٹی ← فنگر پرنٹ اسکرینر۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

3 فنگر پرنٹ کھولنے کے سوئیچ کو فنگر پرنٹ ان لاک اسے چلانے کے لیئے۔

4 لاک ہوئی اسکرین پر، اپنی انگلی فنگر پرنٹ کی شناخت کے سینسر پر رکھیں اور اپنے فنگر پرنٹ کو سکین کریں۔

## Samsung Pass

Samsung Pass آپ کو آپ کے Samsung account، ویب سائٹس یا ایپس میں، آپ کی لاگ ان کی معلومات درج کرنے کی بجائے، فنگر پرنٹس یا آئرسز جیسے آپ کے بائیومیٹرک ڈیٹا کے ذریعے مزید آسانی اور محفوظ طریقے سے سائن ان کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

اپنا بائیومیٹرک ڈیٹا Samsung Pass پر رجسٹر کریں اور Samsung Pass کے ذریعے ڈیٹا استعمال کر کے معاونت شدہ ویب سائٹس یا ایپس میں سائن ان کرنے کے لیے سیٹ کریں۔

• اس خصوصیت کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کا آلہ Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑنا ضروری ہے۔



• اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں رجسٹر اور سائن ان کرنا لازمی ہے۔ مزید معلومات کے لیے، Samsung account سے رجوع کریں۔

• ویب سائٹ سائن ان فیچر صرف ان ویب سائٹس کے لیے دستیاب ہے جن تک آپ انٹرنیٹ ایپ سے رسائی کرتے ہیں۔ کچھ ویب سائٹس اس فیچر کی معاونت نہیں کر سکتی ہیں۔

## Samsung Pass رجسٹر کرنا

Samsung Pass کا استعمال کرنے سے قبل، Samsung Pass پر اپنا بایومیٹرک ڈیٹا رجسٹر کریں۔

- 1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← **Samsung Pass**۔
  - 2 اسکرین پر موجود ہدایات کو پڑھیں اور تھپتھپائیں سائن ان کریں۔
  - 3 اپنی Samsung account ID اور پاس ورڈ داخل کریں اور تھپتھپائیں سائن ان کریں۔
  - 4 شرائط و ضوابط پڑھیں اور اتفاق کریں اور پھر تھپتھپائیں اگلا۔
  - 5 **فنگر پرنٹس** یا **آئرس** تھپتھپائیں اور اپنے فنگر پرنٹ یا قزحیہ رجسٹر کریں۔  
مزید معلومات کے لئے **فنگر پرنٹ شناخت** یا **آئرس شناخت** سے رجوع کریں۔
  - 6 **Samsung Pass** رجسٹریشن مکمل کرنے کے لئے اپنا فنگر پرنٹ یا قزحیہ سکین کریں اور تھپتھپائیں اگلا۔
- اگر ہوم اسکرین میں شامل کریں پر نشان لگایا جاتا ہے تو Samsung Pass آئیکن کو ہوم اسکرین پر شامل کر دیا جائے گا۔

## Samsung account پاس ورڈ کی توثیق کرنا

اپنے Samsung account پاس ورڈ کی تصدیق کرنے کے لیے آپ Samsung Pass کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پاس ورڈ داخل کرنے کی بجائے اپنے بایومیٹرک ڈیٹا استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً جب آپ **Galaxy Apps** سے مواد خریدتے ہیں۔

- 1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← **Samsung Pass**۔
- 2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔
- 3 تھپتھپائیں **؛** ← سیٹنگز ← **Samsung account** اور پھر **کے ساتھ استعمال کریں Samsung Pass** سوئچ کو فعال کرنے کے لیے اس پر تھپتھپائیں۔



## ویب سائٹس میں سائن ان کرنے کے لیے Samsung Pass کا استعمال کرنا

آپ ایسے ویب سائٹس میں سائن ان کرنے کے لیے اپنا Samsung Pass استعمال کر سکتے ہیں جو ID اور پاس ورڈ خودکار بھرنے کی معاونت کرتے ہیں۔

- 1 ویب سائٹ کھولیں جس میں آپ سائن ان کرنا چاہتے ہیں۔
  - 2 اپنا صارف نام اور پاس ورڈ داخل کریں، اور پھر ویب سائٹ کے سائن بٹن کو تھپتھپائیں۔
  - 3 یہ پوچھنے والی پاپ اپ ونڈو ظاہر ہونے پر کہ آپ سائن ان کی معلومات کہاں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، **Samsung Pass اکاؤنٹ سے سائن ان کریں اور تھپتھپائیں یاد رکھیں۔**
- اب آپ ویب سائٹ پر سائن ان کرتے وقت Samsung Pass میں اپنے رجسٹر کردہ بائیومیٹرک ڈیٹا کا استعمال کر سکتے ہیں۔

## ایپس میں سائن ان کرنے کے لیے Samsung Pass کا استعمال کرنا

آپ ایسی ایپس میں سائن ان کرنے کے لیے اپنا Samsung Pass استعمال کر سکتے ہیں جو ID اور پاس ورڈ خودکار بھرنے کی معاونت کرتے ہیں۔

- 1 ایپ کھولیں جس میں آپ سائن ان کرنا چاہتے ہیں۔
  - 2 اپنا صارف نام اور پاس ورڈ داخل کریں، اور پھر ایپ کے سائن ان بٹن کو تھپتھپائیں۔
  - 3 جب یہ پوچھنے والی پاپ اپ ونڈو ظاہر ہو کہ کیا آپ اپنی سائن ان کی معلومات محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو **تھپتھپائیں محفوظ کریں۔**
- اب آپ ایپ میں سائن ان کرتے وقت Samsung Pass میں اپنے رجسٹر کردہ بائیومیٹرک ڈیٹا کا استعمال کر سکتے ہیں۔

## سائن ان کی معلومات کا انتظام کرنا

ویب سائٹس اور ایپس کی فہرست دیکھیں جن پر آپ نے Samsung Pass کے ذریعہ سائن ان کرنے کا انتخاب کیا ہے اور اپنی سائن ان کی معلومات کا انتظام کریں۔

- 1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **بایومیٹرکس اور سیکیورٹی** ← **Samsung Pass**۔
- 2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔

3 فہرست سے ویب سائٹ یا ایپ منتخب کریں۔

4 تھپتھپائیں: — تدوین کریں اور اپنی ID، پاس ورڈ اور ویب سائٹ یا ایپ کے نام میں ترمیم کریں۔  
ویب سائٹ یا ایپ حذف کرنے کے لیے، تھپتھپائیں: — حذف کریں۔

### ویب سائٹ اور ایپس کے ساتھ Samsung Pass کا استعمال کرنا

Samsung Pass کی معاونت کرنے والی ویب سائٹس یا ایپس استعمال کرنے کے دوران، آپ آسانی سے Samsung Pass کے ساتھ سائن ان کر سکتے ہیں۔

Samsung Pass کی معاونت کرنے والی ویب سائٹس اور ایپس کی فہرست دیکھنے کے لیے، تھپتھپائیں بائیومیٹرکس اور سیکیورٹی — Samsung Pass، اور پھر سائٹ یا ایپ کا ٹیب منتخب کریں۔ اگر Samsung Pass کی معاون کوئی ویب سائٹس یا ایپس موجود نہیں ہیں، تو سائٹ یا ایپ ظاہر نہیں ہوگی۔

- دستیاب ویب سائٹس خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔
- سام سنگ، Samsung Pass کے ذریعہ ویب سائٹ یا ایپس میں سائن ان کرنے کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی نقصان یا پریشانی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔



### اپنا Samsung Pass کا ڈیٹا حذف کرنا

آپ ڈیٹا حذف کریں کے ذریعے Samsung Pass کے لیے رجسٹر کردہ اپنا بائیومیٹرک ڈیٹا، ویب سائن ان کی معلومات، اور ایپ کا ڈیٹا حذف کر سکتے ہیں۔ شرائط و ضوابط کے ساتھ آپ کا معاہدہ اور آپ کا Samsung account فعال رہیں گے۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بائیومیٹرکس اور سیکیورٹی — Samsung Pass۔

2 پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین لاک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان لاک کریں۔


3 تھپتھپائیں: — سیٹنگز — ڈیٹا حذف کریں۔

4 اپنا Samsung account پاس ورڈ داخل کریں اور تھپتھپائیں تصدیق کریں۔

آپ کا Samsung Pass حذف ہو جائے گا۔

## محفوظ فولڈر

محفوظ فولڈر آپ کے ذاتی مشمول اور ایپس مثلاً تصاویر اور روابط کو دوسروں کی رسائی سے محفوظ کرتا ہے۔ آپ آلہ کے ان لاک رہنے پر بھی اپنے ذاتی مشمول اور ایپس کو رکھ سکتے ہیں۔

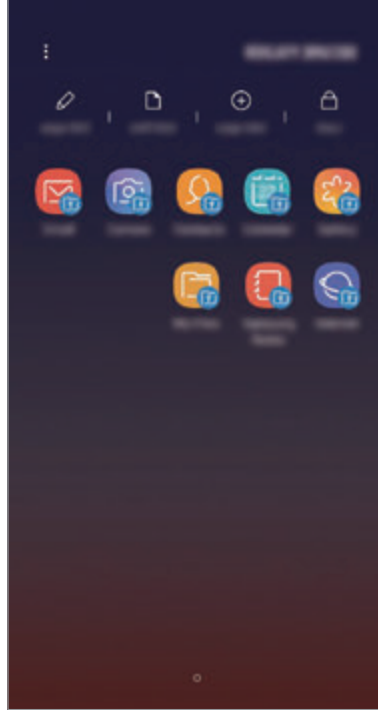

محفوظ فولڈر ایک علیحدہ، محفوظ اسٹوریج ایریا ہے۔ محفوظ فولڈر میں موجود ڈیٹا کو اشتراک کرنے کے غیر مجاز طریقوں مثلاً USB یا Wi-Fi Direct کے ذریعہ دوسرے آلات میں منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کو حسب ضرورت بنانے یا سافٹ ویئر میں ترمیم کرنے کی کوشش محفوظ فولڈر کو خودکار طریقہ سے لاک اور ناقابل رسائی بنا دے گا۔ کسی محفوظ فولڈر میں ڈیٹا محفوظ کرنے سے قبل، کسی اور جگہ پر ڈیٹا کی نقل کا بیک اپ لینا نہ بھولیں۔



## محفوظ فولڈر سیٹ کرنا

### 1 محفوظ فولڈر ایپ شروع کریں۔

متبادل طور پر سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں بائیومیٹرکس اور سیکیورٹی ← محفوظ فولڈر۔

### 2 تھپتھپائیں شروع۔

3 سائن ان تھپتھپائیں اور اپنے Samsung account میں سائن ان کریں۔

4 محفوظ فولڈر کے لئے استعمال کرنے کے لئے لاک طریقہ منتخب کریں اور سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین ہدایات پر عمل کریں۔

محفوظ فولڈر کا نام یا شبیہ کا رنگ تبدیل کرنے کے لئے تھپتھپائیں: ← شبیہ کی تخصیص کریں۔

• جب آپ محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں، تو آپ اپنے پہلے سے سیٹ کردہ لاک کے طریقے سے ایپلیکیشن کو ان لاک کرنا ہوگا۔



• اگر آپ اپنے محفوظ فولڈر کا انلاک کوڈ بھول جاتے ہیں تو، آپ اپنے Samsung account کا استعمال کر کے اسے ری سیٹ کر سکتے ہیں۔ لاک کردہ اسکرین کے سب سے نیچے ری سیٹ بٹن کو تھپتھپائیں اور اپنے Samsung account کا پاس ورڈ درج کریں۔

### محفوظ فولڈر کے لئے خود کار لاک سیٹ کرنا

خودکار طریقہ سے محفوظ فولڈر کو لاک کرنے کے لئے آلہ سیٹ کریں جب یہ استعمال میں نہ ہو۔

1 محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں: ← سیٹنگز ← خودکار لاک محفوظ فولڈر۔

2 لاک اختیار کو منتخب کریں۔

اپنا محفوظ فولڈر مینوئل طریقہ سے لاک کرنے کے لئے، لاک تھپتھپائیں۔



### محفوظ فولڈر میں مواد کو منتقل کرنا

تصاویر اور روابط جیسے مشمولات کو محفوظ فولڈر میں منتقل کریں۔ مندرجہ ذیل کام امیج کو ڈیفالٹ اسٹوریج سے محفوظ فولڈر میں منتقل کرنے کی ایک مثال ہے۔

1 محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں فائلز شامل کریں۔

2 تھپتھپائیں تصویریں، منتقل کرنے کے لئے تصاویر پر نشان لگائیں اور پھر تھپتھپائیں ہو گیا ہے۔

3 تھپتھپائیں منتقل کریں۔

منتخب آئٹمز اصل فولڈر سے حذف ہو جائیں گے اور محفوظ فولڈر میں منتقل ہو جائیں گے۔ آئٹمز کاپی کرنے کے لئے، تھپتھپائیں کاپی۔

مواد کو منتقل کرنے کا طریقہ مواد کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔



## محفوظ فولڈر سے مواد کو منتقل کرنا

محفوظ فولڈر سے مواد کو متعلقہ ایپ میں ڈیفالٹ اسٹوریج میں لے جائیں۔ مندرجہ ذیل کام امیج کو محفوظ فولڈر سے ڈیفالٹ اسٹوریج میں منتقل کرنے کی ایک مثال ہے۔

- 1 محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں گیلری۔
- 2 تصویر منتخب کریں اور : ← محفوظ فولڈر سے باہر منتقل کریں تھپتھپائیں۔  
منتخب کردہ آئٹمز کو گیلری میں ڈیفالٹ اسٹوریج میں منتقل کر دیا جائے گا۔

## ایپس شامل کرنا

محفوظ فولڈر میں استعمال کرنے کے لیے ایپلیکیشن شامل کریں۔

- 1 محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں ایپلیکیشنز شامل کریں۔
- 2 آلہ پر انسٹال شدہ ایپس میں ایک یا زیادہ پر نشان لگائیں اور شامل کریں تھپتھپائیں۔  
اسٹور Play یا Galaxy Apps سے ایپس انسٹال کرنے کے لئے PLAY STORE سے ڈاؤن لوڈ کریں  
یا GALAXY APPS سے ڈاؤن لوڈ کریں تھپتھپائیں۔

## محفوظ فولڈر سے ایپس ہٹانا

ایپلیکیشنز تدوین کریں تھپتھپائیں اور پھر نا تنصیب کریں تھپتھپائیں۔

## اکاؤنٹ شامل کرنا

محفوظ فولڈر کے ایپس کے ساتھ سینک کرنے کے لئے سام سنگ اور Google اکاؤنٹس، یا دیگر اکاؤنٹس کو شامل کریں۔

- 1 محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں : ← سیٹنگز ← اکاؤنٹس ← اکاؤنٹ شامل کریں۔
- 2 ایک اکاؤنٹ خدمت منتخب کریں۔
- 3 اکاؤنٹ سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

## محفوظ فولڈ چھپانا

آپ ایپلیکیشنز کی اسکرین سے محفوظ فولڈر شارٹ کٹ کو چھپا سکتے ہیں۔

**محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں :** ← سیٹنگز اور پھر تھپتھپائیں محفوظ فولڈر دکھائیں سوچ تاکہ اسے غیر فعال کریں۔

متبادل طور پر، اطلاعات کا پینل کھولنے کے لیے، اسٹیٹس بار کو نیچے کی طرف گھسیٹیں۔ پھر، اطلاعات پینل پر نیچے کی طرف سوائپ کریں اور فیچر کو غیر فعال کرنے کے لیے تھپتھپائیں محفوظ فولڈر۔

## محفوظ فولڈر کا بیک اپ بنانا اور بحال کرنا

اپنے Samsung account کا استعمال کر کے مواد اور ایپلیکیشنز کا Samsung Cloud پر محفوظ فولڈر میں بیک اپ بنائیں اور بعد میں انہیں بحال کریں۔

### ڈیٹا کا بیک اپ لینا

- 1 **محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں :** ← سیٹنگز ← بیک اپ لیں اور بحال کریں۔
- 2 **اکاؤنٹ شامل کریں تھپتھپائیں اور رجسٹر کریں اور اپنے Samsung account میں سائن ان کریں۔**
- 3 **تھپتھپائیں بیک اپ محفوظ فولڈر ڈیٹا۔**
- 4 **آپ جن اشیاء کا بیک اپ بنانا چاہتے ہیں ان پر نشان لگائیں اور تھپتھپائیں اب بیک اپ کریں۔**  
ڈیٹا کا بیک اپ Samsung Cloud میں کیا جائے گا۔

### ڈیٹا بحال کرنا

- 1 **محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں :** ← سیٹنگز ← بیک اپ لیں اور بحال کریں۔
- 2 **بحال کریں کو تھپتھپائیں۔**
- 3 **آلہ اور ڈیٹا کی اقسام منتخب کریں جنہیں آپ بحال کرنا چاہتے ہیں اور تھپتھپائیں ابھی بحال کریں۔**  
بیک اپ کردہ ڈیٹا آپ کے آلہ میں بحال کر دیا جائے گا۔

## محفوظ فولڈر ان انسٹال کرنا

آپ محفوظ فولڈر بشمول اس کے مواد اور ایپس کو ان انسٹال کر سکتے ہیں۔

محفوظ فولڈر ایپ لانچ کریں اور : سیٹنگز ← مزید سیٹنگز ← نا تنصیب کریں کو تھپتھپائیں۔

محفوظ فولڈر کو ان انسٹال کرنے سے قبل مواد کا بیک اپ لینے کے لیے، محفوظ فولڈر کے باہر میڈیا فائلز منتقل کریں پر نشان لگائیں اور تھپتھپائیں نا تنصیب کریں۔ محفوظ فولڈر سے بیک اپ بنائے گئے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے Samsung فولڈر کھولیں، میری فائلیں ایپلیکیشن شروع کریں اور پھر تھپتھپائیں اندرونی ذخیرہ ← Secure Folder۔

Samsung Notes میں محفوظ نوٹ بیک اپ نہیں کئے جائیں گے۔



## کلاؤڈ اور اکاؤنٹ

### اختیارات

Samsung Cloud کا استعمال کر کے اپنے آلہ کے ڈیٹا کو مطابقت پذیر کریں، بیک اپ لیں یا بحال کریں۔ آپ اپنے Samsung account یا Google اکاؤنٹ جیسے اکاؤنٹس کو رجسٹر اور ان کا نظم بھی کر سکتے ہیں، یا Smart Switch کی معرفت دیگر آلات سے یا ان پر ڈیٹا منتقل کر سکتے ہیں۔ سیٹنگز کی اسکرین پر، کلاؤڈ اور اکاؤنٹ تھپتھپائیں۔

- **Samsung کلاؤڈ:** اس مواد کا نظم کریں جسے آپ Samsung Cloud میں محفوظ طریقہ سے اسٹور کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے Samsung Cloud اسٹوریج کے استعمال کی حالت پتہ کریں اور اپنے ڈیٹا سینک، بیک اپ اور بحال کریں۔ مزید معلومات کے لیے Samsung کلاؤڈ سے رجوع کریں۔
- **اکاؤنٹس:** مطابقت پذیر کرنے کے لئے سام سنگ اور Google اکاؤنٹس، یا دیگر اکاؤنٹس کو شامل کریں۔
- **بیک اپ لیں اور بحال کریں:** اپنے آلہ پر اپنی ذاتی معلومات، ایپلیکیشن ڈیٹا، اور سیٹنگز محفوظ رکھیں۔ آپ اپنی حساس معلومات کا بیک اپ کر سکتے ہیں اور اس کی بعد میں رسائی کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیٹا بیک اپ کرنے یا بحال کرنے کے لئے آپ Google یا Samsung account میں سائن ان کرنا لازمی ہے۔
- **Smart Switch:** شروع کریں اور اپنے پچھلے آلہ سے ڈیٹا منتقل کریں۔ مزید معلومات کے لیے Smart Switch سے رجوع کریں۔

مسلسل اپنے ڈیٹا کا بیک اپ کسی محفوظ لوکیشن مثلاً Samsung Cloud یا کمپیوٹر پر لیں، تاکہ غیر ارادی فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ ہونے کی وجہ سے اگر ڈیٹا خراب ہو جائے یا کھو جائے تو آپ اسے بحال کر سکتے ہوں۔



## Samsung کلاؤڈ

Samsung Cloud پر اپنے سابقہ آلہ کے ڈیٹا کا بیک اپ بنا لیں اور اپنے نئے آلہ پر ڈیٹا کو بحال کریں۔ آپ اپنے آلہ میں محفوظ ڈیٹا کی Samsung Cloud کے ساتھ مطابقت پذیری بھی کر سکتے ہیں اور Samsung Cloud میں محفوظ کردہ ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو Samsung Cloud کا استعمال کرنے کے لئے اپنے Samsung account کو رجسٹر کرنا اور اس میں سائن ان کرنا لازمی ہے۔ مزید معلومات کے لیے [Samsung account](#) سے رجوع کریں۔



### ڈیٹا کا بیک اپ لینا

1 اپنے پچھلے آلہ پر، اپنے Samsung account میں سائن ان کریں۔

2 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، بیک اپ اختیار منتخب کریں اور اپنے ڈیٹا کا بیک اپ لیں۔



- اگر آپ کا آلہ Samsung Cloud کی معاونت کرتا ہے، تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← Samsung کلاؤڈ، بیک اپ لیں اور پھر سیٹ کریں کے تحت اپنا آلہ منتخب کریں، تھپتھپائیں بیک اپ، اور پھر اپنا ڈیٹا بیک اپ کریں۔
- ڈیٹا بیک اپ کا طریقہ آپ کے ماڈل کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔
- کچھ ڈیٹا کا بیک اپ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے ڈیٹا کا بیک اپ بنایا جائے گا، سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← Samsung کلاؤڈ، بیک اپ لیں اور پھر سیٹ کریں کے تحت اپنا آلہ منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں بیک اپ۔
- اپنے Samsung account میں ڈیٹا کا بیک اپ دیکھنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← Samsung کلاؤڈ، بیک اپ لیں اور پھر سیٹ کریں کے تحت اپنا آلہ منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں ڈیٹا واپس لائیں۔



## ڈیٹا بحال کرنا

- 1 اپنے نیے آلہ پر سیٹنگز ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← **Samsung** کلاؤڈ۔
- 2 بیک اپ لیں اور پھر سیٹ کریں کے تحت اپنا آلہ منتخب کریں اور تھپتھپائیں ڈیٹا واپس لائیں۔
- 3 ڈیٹا کی قسموں پر نشان لگائیں جنہیں آپ بحال کرنا چاہتے ہیں اور تھپتھپائیں بحال کریں۔

## ڈیٹا سینک کرنا

آپ اپنے آلہ میں محفوظ ڈیٹا، جیسے تصاویر، ویڈیوز اور تقریبات کی Samsung Cloud کے ساتھ مطابقت پذیری کر سکتے ہیں اور دیگر آلات سے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

- 1 اپنے نیے آلہ پر سیٹنگز ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← **Samsung** کلاؤڈ۔
- 2 تھپتھپائیں : ← سیٹنگز ← سنک سیٹنگز۔

3 ان آئٹم کے آگے موجود سوئچ کو تھپتھپائیں جنہیں آپ ہم وقت ساز کرنا چاہتے ہیں۔

آپ محفوظ کردہ ڈیٹا کی پڑتال کر سکتے ہیں یا سیٹنگز کو تبدیل کر سکتے ہیں جس کے لیے تھپتھپائیں گے گیلری، **SAMSUNG NOTES**، یا **SAMSUNG CLOUD** ڈرائیو کارڈ۔




## Smart Switch

Smart Switch کے ذریعہ موبائل آلات کے درمیان ڈیٹا منتقل کریں۔  
سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← Smart Switch۔


### USB کنیکٹر (USB Type-C) کے ذریعے ڈیٹا منتقل کرنا

آپ فوری اور بآسانی ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اپنے پرانے آلہ کو اپنے آلہ سے USB کنیکٹر (USB Type-C) اور USB کیبل کے ذریعہ جوڑ سکتے ہیں۔

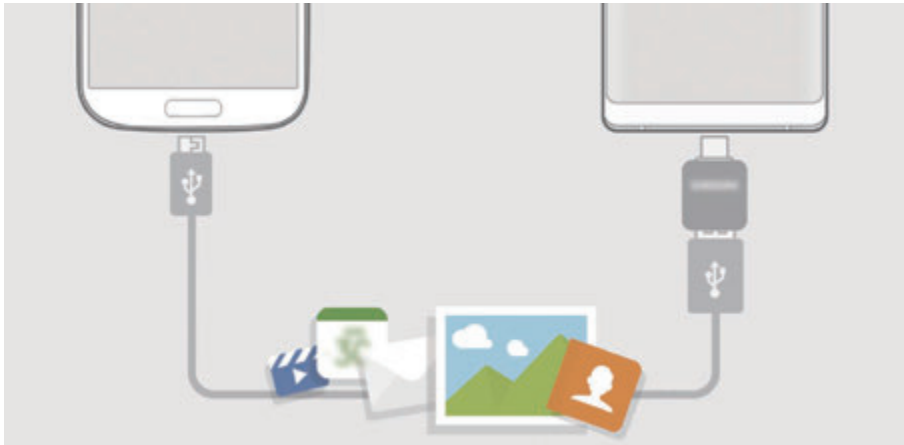

1 USB کنیکٹر (USB Type-C) کو اپنے آلہ کے کثیر المقصد جیک میں لگائیں۔

2 پچھلے آلہ کے USB کیبل کا استعمال کر کے اپنے آلہ کو اپنے پرانے آلہ سے کنیکٹ کریں۔

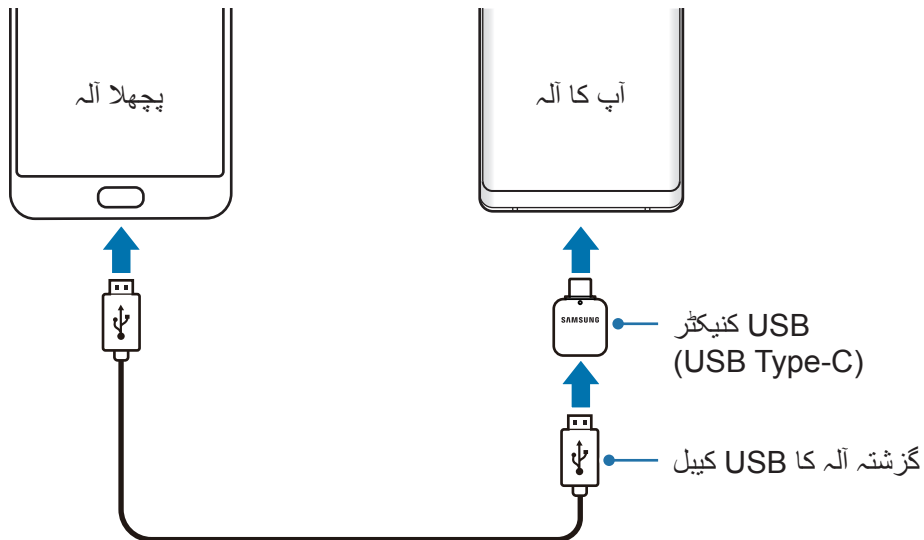

3 جب ایپلیکیشن کے انتخاب کی پاپ-اپ ونڈو سامنے آجائے تو، تھپتھپائیں **Smart Switch** ← وصول کریں۔

4 سابقہ آلہ پر، اجازت دیں تھپتھپائیں۔

اگر آپ کے پاس ایپلیکیشن نیہ ہو تو اسے **Galaxy Apps** یا اسٹور **Play** سے ڈاؤنلوڈ کریں۔ آپکا آلہ پرانے آلہ کو پہچان جائیگا اور ڈیٹا کی فہرست جسے آپ منتقل کر سکتے ہیں سامنے آجائیگی۔

5 اپنے سابقہ آلہ سے ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

جب آپ فائلیں منتقل کر رہے ہوں اس وقت USB کیبل یا USB کنیکٹر (USB Type-C) کو آلہ سے منقطع نہ کریں۔ ایسا کرنے سے ڈیٹا ضائع ہوسکتا ہے یا آلہ میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔



ڈیٹا منتقل کرنے سے آپ کے آلہ کی بیٹری کے پاور کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈیٹا کی منتقلی سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کریں کہ آپ کا آلہ مکمل طور پر چارج ہے۔ بیٹری پاور کم ہونے کی صورت میں، ڈیٹا کی منتقلی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔



## Wi-Fi Direct کے ذریعہ بغیر تار کے ڈیٹا منتقل کرنا

اپنے سابقہ آلہ سے اپنے آلہ پر Wi-Fi Direct کے ذریعہ ڈیٹا منتقل کریں۔



1 پچھلے آلہ پر، **Smart Switch** شروع کریں۔

اگر آپ کے پاس ایپلیکیشن نیہ ہو تو اسے **Galaxy Apps** یا اسٹور **Play** سے ڈاؤنلوڈ کریں۔

2 آلہ پر سیٹنگز ایپ شروع کریں اور کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← **Smart Switch** تھپتھپائیں۔

3 ایک دوسرے کے قریب آہ رکھیں۔

4 پچھلے آلہ پر، تھپتھپائیں وائرلیس ← بھیجیں۔

5 اپنے آلہ پر، وائرلیس ← وصول کریں کو تھپتھپائیں اور سابقہ آلہ کی قسم منتخب کریں۔

6 اپنے سابقہ آلہ سے ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

### بیرونی اسٹوریج استعمال کر کے ڈیٹا منتقل کرنا

بیرونی اسٹوریج استعمال کر کے ڈیٹا منتقل کریں، جیسے کہ microSD کارڈ۔

1 اپنے سابقہ آلہ سے بیرونی اسٹوریج پر ڈیٹا منتقل کریں۔


2 بیرونی اسٹوریج آلہ اپنے آلہ میں داخل کریں یا اس سے مربوط کریں۔

3 اپنے آلہ پر، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں کلاؤڈ اور اکاؤنٹ ← Smart Switch ← بیرونی ذخیرہ ← بحال کریں۔

4 بیرونی اسٹوریج سے ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

### کمپیوٹر سے بیک اپ ڈیٹا منتقل کرنا

اپنے آلہ اور کمپیوٹر کے مابین ڈیٹا منتقل کرتا ہے۔ آپ کو Smart Switch کا کمپیوٹر ورژن [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر پر اپنے سابقہ آلہ کے ڈیٹا کا بیک اپ بنا لیں اور اپنے آلہ پر ڈیٹا کو درآمد کریں۔

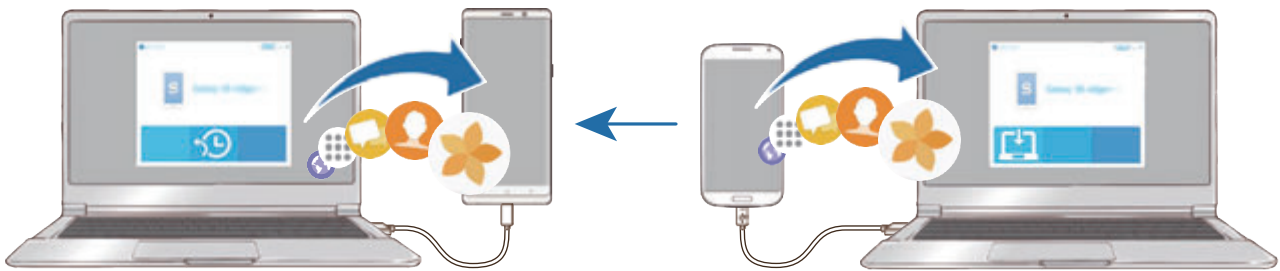

1 کمپیوٹر پر [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) پر جائیں تاکہ Smart Switch ڈاؤن لوڈ کریں۔

2 کمپیوٹر پر، Smart Switch شروع کریں۔

اگر آپ کا سبق آلہ ایک سام سنگ آلہ نہیں ہے تو، آلہ کے مینوفیکچرر کے ذریعے فراہم کردہ پروگرام کے ذریعے ڈیٹا کا بیک اپ بنائیں۔ پھر، پانچویں مرحلہ کو چھوڑ دیں۔



3 آلہ کی USB کیبل استعمال کر کے اپنے سابقہ آلہ کو کمپیوٹر سے جوڑیں۔

4 کمپیوٹر پر، آلہ سے بیک اپ لینے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ پھر، اپنے آلہ کو کمپیوٹر سے غیر منسلک کریں۔

5 USB کیبل استعمال کر کے آلے کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں۔

6 کمپیوٹر پر، اپنے آلہ پر ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

### درآمد کردہ ڈیٹا دیکھنا

آپ اپنے سابقہ آلہ سے ایک ہی ایپ پر درآمد کردہ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں۔

اگر آپ کے نئے آلہ پر درآمد کردہ ڈیٹا کو دیکھنے یا اسے چلانے کے لیے ایک جیسی ایپس نہیں ہیں تو ڈیٹا ملتی جلتی ایپ پر محفوظ کیا جائے گا۔ مثلاً، اگر آپ میموز کو درآمد کرتے ہیں اور آپ کے آلہ میں Memo ایپ نہیں ہے تو آپ میموز کو Samsung Notes ایپ میں دیکھ سکتے ہیں۔

## Google

Google کے ذریعہ فراہم کردہ کچھ فیچر کے لیے سیٹنگز کنفیگر کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں Google۔

## رسائی پذیری

آلہ تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف سیٹنگز تشکیل دیں۔ مزید معلومات کے لیے [رسائی پذیری](#) سے رجوع کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں [رسائی پذیری](#)۔

## عام نظم

اپنے آلہ کی سسٹم سیٹنگز کو حسب ضرورت بنائیں یا آلہ کو ری سیٹ کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں [عام نظم](#)۔

- زبان اور ان پٹ: آلہ کی زبان منتخب کریں اور کی بورڈ اور صوتی مداخلے جیسی سیٹنگز تبدیل کریں۔ منتخب زبان کے لحاظ سے کچھ اختیارات دستیاب نہیں ہوسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے [آلہ کی زبانیں](#) شامل کرنا سے رجوع کریں۔
- تاریخ اور وقت: آلہ کس طرح وقت اور تاریخ ڈسپلے کرتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے سیٹنگ کی رسائی کریں اور بدلیں۔



اگر بیٹری پوری طرح سے ڈسچارج رہتی ہے تو، وقت و تاریخ کو دوبارہ سیٹ کیا جاتا ہے۔

- ہم سے رابطہ کریں: سوالات پوچھیں اور عام طور پر پوچھے جانے والے سوالات دیکھیں۔ مزید معلومات کے لیے [Samsung Members](#) سے رجوع کریں۔
- Samsung کو تشخیصی معلومات کی رپورٹ کریں: آلہ کو سیٹ کریں کہ آلہ کی تشخیصی اور استعمال کی معلومات خود بخود سام سنگ کو بھیجے۔
- مارکیٹنگ کی معلومات: سام سنگ مارکیٹنگ معلومات جیسے خاص آفر، رکنیت کے فوائد اور نیوز لیٹرز موصول ہو یا نہیں یہ سیٹ کریں۔
- پھر سیٹ: اپنے آلہ کی سیٹنگز ری سیٹ کریں یا فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ سرانجام دیں۔ آپ اپنی سبھی سیٹنگ اور نیٹ ورک سیٹنگ کو ری سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ آلہ آپٹمائزیشن کے لئے پری سیٹ وقت پر دوبارہ شروع کرنے کے لئے آلہ سیٹ کر سکتے ہیں۔

## آلہ کی زبانیں شامل کرنا

آپ اپنے آلہ پر استعمال کرنے کے لئے زبانیں شامل کر سکتے ہیں۔

1 سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **عام نظم** ← **زبان اور ان پٹ** ← **زبان** ← **زبان شامل کریں**۔

سبھی زبانوں کو دیکھنے کے لئے جنہیں جوڑا جا سکتا ہے: ← **تمام زبانیں تھپتھپائیں**۔

2 شامل کرنے کے لئے زبان منتخب کریں۔

3 منتخب کردہ زبان کو ڈیفالٹ زبان کے طور پر سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **بطور ڈیفالٹ سیٹ کریں**۔ زبان کی موجودہ سیٹنگ برقرار رکھنے کے لیے، تھپتھپائیں **فی الحال رکھیں**۔

منتخب کردہ زبان آپ کی زبانوں کی فہرست میں شمال کر دی جائے گی۔ اگر آپ ڈیفالٹ زبان تبدیل کر دیتے ہیں، تو منتخب کردہ زبان فہرست میں سب سے اوپر شامل ہو جائے گی۔

اپنی زبانوں کی فہرست سے ڈیفالٹ زبان تبدیل کرنے کے لیے، زبان کے آگے ◀ کو گھسیٹیں اور اسے فہرست میں سب سے اوپر لے جائیں۔ پھر، **مکمل** کو تھپتھپائیں۔ اگر کوئی ایپ ڈیفالٹ زبان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو فہرست میں اگلی سپورٹ شدہ زبان کا استعمال کیا جائے گا۔

## سافٹ ویئر تازہ کاری

فرم ویئر اور دی ایئر (FOTA) سروس کے ذریعہ اپنے آلہ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کریں۔ آپ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ بھی شیڈیول کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں **سافٹ ویئر تازہ کاری**۔

اگر آپ کے آلہ کی سیکورٹی اور نئی اقسام کے سلامتی کے خطرات کو بلاک کرنے کے لیے ہنگامی سافٹ ویئر اپ ڈیٹس جاری کی جاتی ہیں، تو وہ آپ کی رضامندی کے بغیر خودکار طور پر انسٹال ہو جائیں گی۔



- دستی طور پر اپ ڈیٹس ڈاؤن لوڈ کریں: مینوئل طریقے سے اپ ڈیٹ چیک اور انسٹال کریں۔
- خود بخود اپ ڈیٹس ڈاؤن لوڈ کریں: خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے آلہ سیٹ کریں جب Wi-Fi نیٹ ورک سے مربوط ہو۔
- شیڈیول کردہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے: کسی مخصوص وقت اپ ڈیٹس انسٹال کرنے کے لیے آلہ سیٹ کریں۔
- آخری اپ ڈیٹ کی معلومات: آخری سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کے بارے میں معلومات دیکھیں۔

## سلامتی کی اپ ڈیٹس کی معلومات

سیکورٹی اپ ڈیٹس آپ کے آلہ کی سیکورٹی کو قوی بنانے اور آپ کی ذاتی معلومات کی حفاظت کرنے کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ کے ماڈل کی سیکورٹی اپ ڈیٹس کے لیے، ملاحظہ کریں [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com)

ویب سائٹ صرف چند زبانوں کے لیے معاون ہے۔



## صارف کا رہنما کتابچہ

آلہ اور ایپلیکیشنز استعمال کرنا یا اہم سیٹنگ تشکیل کرنا سیکھنے کے لیے مدد کی معلومات کی رسائی کریں۔ سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں صارف کا رہنما کتابچہ۔

## فون کے متعلق

اپنے آلہ کی معلومات تک رسائی حاصل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں فون کے متعلق۔

اپنے آلے کا نام تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں تدوین۔

- **حالت:** متعدد آلہ کی معلومات جیسے سم کارڈ کی حالت، Wi-Fi MAC پتہ، اور سیریل نمبر دیکھیں۔
- **قانونی معلومات:** آلات سے متعلق قانونی معلومات جیسے سیفٹی کی معلومات دیکھیں اور سوریس لائسنس کھولیں۔
- **سافٹ ویئر کی معلومات:** آلہ کی سافٹ ویئر معلومات جیسے آپریٹنگ سسٹم کا ورژن اور فرم ویئر ورژن دیکھیں۔
- **بیٹری کی معلومات:** آلہ کی بیٹری کی حالت اور معلومات دیکھیں۔



# فہرست

## رسائی پذیری

### رسائی پذیری کے بارے میں

ان خصوصیات کے ساتھ رسائی پذیری کو بہتر بنائیں جو آلہ کو کمزور بینائی، سماعت، اور کم ذہانت والے صارفین کے لئے آسان بناتے ہیں۔  
سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری۔

### Voice Assistant (صوتی آراء)

#### Voice Assistant کو فعال یا غیر فعال کرنا

جب آپ Voice Assistant کو چلاتے ہیں، تو آلہ وائیس فیڈبیک شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ ایک بار انتخاب کیئے گئے فیچر پر تھپتھپاتے ہیں، تو آلہ سکریں پر ٹیکسٹ بلند آواز میں پڑھے گا۔ فیچر کو دو دفعہ تھپتھپانے سے فیچر ایکٹیویٹ کر دیگا۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت ← Voice Assistant، اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ تھپتھپائیں۔

Voice Assistant کو غیر فعال کرنے کے لئے، تھپتھپائیں سوئچ اور دو بار فوری طور پر سکریں پر کہیں بھی تھپتھپائیں۔

جب آپ پہلی دفعہ Voice Assistant کو فعال کرتے ہیں تو، فعالیت کے بعد ٹیوٹوریل شروع ہوگا۔ آپ Voice Assistant مدد پر تھپتھپا کر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔

جب آپ Voice Assistant کا استعمال کرتے ہیں اس دوران کچھ فیچر دستیاب نہیں ہیں۔



## انگلی کے اشارات سے اسکرین کنٹرول کرنا

جب آپ Voice Assistant استعمال کرتے ہیں اس وقت اسکرین کنٹرول کرنے کے لیے متعدد انگلی کے اشارات استعمال کر سکتے ہیں۔

### ایک انگلی کے اشاراتی حرکات

- تھپتھپانا: اپنی انگلی کے نیچے کی آٹم کو باواز بلند پڑھیں۔ اسکرین دریافت کرنے کے لیے اسکرین پر اپنی انگلی رکھیں اور اپنی انگلی کو حرکت دیں۔
- دو دفعہ تھپتھپانا: منتخب آٹم کو کھولیں۔ جب منتخب آٹم باواز بلند پڑھے جاتے ہیں اس دوران، جب آپ اپنے مطلوبہ آٹم کو سنیں، تو آٹم سے اپنی انگلی اٹھا لیں۔ پھر، اسکرین پر جلدی سے کہیں بھی دوبار تھپتھپائیں۔
- دو بار تھپتھپانا اور اسکرین کو تھامے رکھنا: کوئی آٹم منتقل کریں یا دستیاب اختیار تک رسائی حاصل کریں۔
- دائیں جانب سوائپ کرنا: سابقہ آٹم کو پڑھیں۔
- بائیں جانب سوائپ کرنا: اگلی آٹم کو پڑھیں۔
- اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کرنا: حالیہ ترین سیاقی مینیو کی سیٹنگز تبدیل کریں۔
- ایک ہی حرکت میں پہلے بائیں پھر دائیں سوائپ کرنا: اسکرین کو اوپر اسکرال کرتا ہے۔
- ایک ہی حرکت میں پہلے دائیں پھر بائیں سوائپ کرنا: اسکرین کو نیچے اسکرال کرتا ہے۔
- ایک ہی حرکت میں پہلے نیچے پھر اوپر کی طرف سوائپ کرنا: اسکرین کی پہلی آٹم پر منتقل کرتا ہے۔
- ایک ہی حرکت میں پہلے اوپر پھر نیچے کی طرف سوائپ کرنا: اسکرین کی آخری آٹم پر منتقل کرتا ہے۔

### دو انگلیوں کے اشاراتی حرکات

- دو بار تھپتھپانا: موجودہ عمل کو شروع، موقوف یا بحال کرتا ہے۔
- تین بار تھپتھپانا: موجودہ وقت، بیٹری پاور وغیرہ چیک کرتا ہے۔ ان آٹم کو تبدیل کرنے کے لئے جنہیں باواز بلند پڑھا جاتا ہے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور رسائی پذیری ← بصیرت ← Voice Assistant ← سیٹنگز ← حالت بار کی معلومات کو تھپتھپائیں۔
- چار مرتبہ ٹیپ کرنا: وائس فیڈبیک فعال یا غیر فعال کرنا۔
- دائیں جانب سوائپ کرنا: اگلے صفحہ پر منتقل کرتا ہے۔
- بائیں جانب سوائپ کرنا: سابقہ صفحہ پر واپس لاتا ہے۔
- اوپر کی طرف سوائپ کرنا: فہرست کو نیچے اسکرال کرتا ہے۔
- نیچے کی طرف سوائپ کرنا: فہرست کو اوپر اسکرال کرتا ہے۔

- ہوم اسکرین پر اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں: ایپلیکیشنز کی اسکرین کھولیں۔
- ایپلیکیشنز کی اسکرین پر اوپر یا نیچے کی سوائپ کریں: ہوم اسکرین پر واپس جائیں۔
- لاک شدہ اسکرین پر کسی بھی سمت میں سوائپ کرنا: اسکرین کو ان لاک کرتا ہے۔
- اسکرین کے سب سے اوپر سے نیچے کی طرف سوائپ کرنا: اطلاعات کی پینل کھولتا ہے۔

### تین انگلیوں کے اشاراتی حرکات

- تھپتھپانا: اوپر سے آئٹمز کو باآواز بلند پڑھنا شروع کرتا ہے۔
- دو بار تھپتھپانا: اگلی آئٹم سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔
- تین بار تھپتھپانا: آخری منتخب متن کو پڑھتا ہے اور اسے کلپ بورڈ پر کاپی کرتا ہے۔
- بائیں یا دائیں جانب سوائپ کرنا: سیاقی مینیو کھولتا ہے اور اختیارات میں اسکرال کرتا ہے۔
- اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کرنا: متن کے مطالعہ اور انتخاب کی دانہ داری کو تبدیل کرتا ہے۔
- ایک ہی حرکت میں پہلے نیچے پھر اوپر کی طرف سوائپ کرنا: سابقہ اسکرین پر واپس جائیں۔
- ایک ہی حرکت میں پہلے نیچے پھر اوپر کی طرف سوائپ کرنا: ہوم اسکرین پر واپس جائیں۔

### چار انگلیوں کے اشاراتی حرکات

- تھپتھپانا: سابقہ اسکرین پر واپس جائیں۔
- دو بار تھپتھپانا: ہوم اسکرین پر واپس جائیں۔
- تین بار تھپتھپانا: حالیہ ایپلیکیشنز کی فہرست کھولیں۔

### سیاقی مینیو استعمال کرنا

جب آپ Voice Assistant استعمال کر رہے ہوں تو تین انگلیوں سے بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔ سیاقی مینیو ظاہر ہو جائے گا اور آلہ اختیارات کو باآواز بلند پڑھے گا۔ اختیارات میں اسکرال کرنے کے لیے تین انگلیوں سے بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔ جب آپ اپنا مطلوبہ اختیار سنیں تو، اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں یا اختیار کے لیے سیٹنگز کو مطابق بنائیں۔ مثلاً جب آپ اسپیکر والیوم سنیں، تو آپ اوپر یا نیچے سوائپ کر کے والیوم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

## امیج لیبل شامل کرنا اور مینیج کرنا

آپ اسکرین پر امیج میں لیبل تفویض کرسکتے ہیں۔ جب امیج منتخب ہوتی ہیں تو آلہ لیبل باآواز بلند پڑھتا ہے۔ تین انگلیوں سے تھپتھپا اور تھام کر غیر لیبل شدہ تصاویر پر لیبل لگائیں۔

لیبل مینیج کرنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور رسائی پذیری ← بصیرت ← Voice Assistant ← سیٹنگز ← کسٹم لیبلز کا نظم کریں تھپتھپائیں۔

## Voice Assistant کے لیے سیٹنگز کنفیگر کرنا

اپنی سہولت کی خاطر Voice Assistant کے لیے سیٹنگز کنفیگر کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن کھولیں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت ← Voice Assistant ← سیٹنگز۔

- قدر گفتگو: وائس فیڈبیک کے لیے والیوم سطح منتخب کریں۔
- متن سے تقریر: جب Voice Assistant فیچر فعال ہو اس وقت زبانیں، رفتار وغیرہ مستعمل متن سے صوت فیچر کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔
- پیچ تبدیلیاں: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ متن درج کریں ترمیم شدہ پیچ پر باآواز بلند پڑھے۔
- کی بورڈ ان پٹ کو زور سے پڑھیں: کی بورڈ کا استعمال کرتے وقت اپنی انگلی کے نیچے کے آئٹم کو باآواز بلند پڑھنے کے لئے آلہ سیٹ کریں۔
- اسکرین آف ہونے پر بولیں: اسکرین آف رہنے کے دوران اعلانات باآواز بلند پڑھنے کے لئے آلہ سیٹ کریں۔
- سینسر کی قریب سے خاموش کریں: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ آلہ کے بالائی حصے پر سنسر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو وائس فیڈبیک موقوف کر دے۔
- پڑھنا جاری رکھنے کے لیے ہلائیں: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ آلہ کو ہلائیں تو اس وقت اسکرین پر ڈسپلے شدہ متن باآواز پڑھے۔ آپ متعدد ہلانے کی رفتار منتخب کرسکتے ہیں۔
- کال کرنے والی ID پڑھیں: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ کے پاس آنے والی کال ہو تو کالر کے نام کو باآواز بلند پڑھے۔
- صوتی حروف تہجی: آلہ کو سیٹ کریں کہ آپ کی بورڈ پر جو حروف تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اس سے شروع ہونے والا کوئی لفظ بولے۔

- استعمال کے اشارے: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ کسی آئٹم کو منتخب کریں تو استعمال کے مشورے باآواز بلند پڑھے۔
- پاس ورڈ پکاریں: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ پاس ورڈ داخل کریں تو کریکٹروں کو باآواز بلند پڑھے۔
- تھرتھراہٹ تاثرات: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ کوئی شے منتخب کرنے جیسے اسکرین کنٹرول کرنے کے کام کریں تو یہ ارتعاش کرے۔
- صوتی فیڈبیک: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ کوئی شے منتخب کرنے جیسے اسکرین کنٹرول کرنے کے کام کریں تو یہ آواز کرے۔
- تقریری آڈیو پر توجہ مرکوز کرنا: آلہ جب کسی آئٹیم کو باآواز بلند پڑھتا ہے تو میڈیا والیوم نیچے کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔
- صوتی فیڈبیک کا والیوم: آواز چلاتے وقت جب آپ اسکرین کو چھوتے ہیں تاکہ اسے کنٹرول کریں تب والیوم ایڈجسٹ کریں۔ یہ فیچر اسی وقت دستیاب ہوتا ہے جب صوتی فیڈبیک فعال ہوتا ہے۔
- بڑا کرسر: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ آئٹمز کو تھپتھپائیں تو ظاہر ہونے والے مربع کرسر کی بارڈر کو موٹا کرے۔
- کرسر کا رنگ: مربع کرسر کا رنگ منتخب کریں جو آپ کے آئٹم کو تھپتھپانے پر ظاہر ہوتا ہے۔
- فوری مینو: آپ کے تین انگلیوں سے بائیں یا دائیں سوائپ کرنے پر ڈسپلے کرنے کے لئے سیاقی مینیو کے آئٹمز منتخب کریں۔
- کسٹم لیبلز کا نظم کریں: اپنے شامل کردہ لیبل دیکھیں۔
- کی بورڈ شارٹ کٹس: باہری کی بورڈ استعمال کرتے ہوئے استعمال کے لیے کی شارٹ کٹس سیٹ کریں۔
- حالت بار کی معلومات: آپ کے دو انگلیوں سے تین بار اسکرین پر تھپتھپانے پر باآواز بلند پڑھی جانے والی آئٹمز منتخب کریں۔
- ڈیولپر اختیارات: اپلیکیشن کے فروغ کے لیے اختیارات سیٹ کریں۔

## اسکرین آف ہونے کے ساتھ آلہ استعمال کرنا

- رازداری کے لئے، آپ اسکرین بند ہونے کی صورت میں آلہ کو حسب معمول طریقے پر چلا سکتے ہیں۔ جب آپ کلیدی دبائیں یا اسکرین تھپتھپائیں تو اسکرین آن نہیں ہوگی۔ موجودہ چالو خصوصیات اسکرین کے بند ہونے پر نہیں بند ہوتے ہیں۔
- سیٹنگز ایپلیکیشن کھولیں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت اور پھر تھپتھپائیں گہرے رنگ کا اسکرین تاکہ اسے فعال کریں۔ آپ پاور کلید کو تیزی سے دو دفعہ دبا کر اس فیچر کو فعال یا غیر فعال کر سکتے ہیں۔

## کی بورڈ استعمال کر کے متن داخل کرنا

کی بورڈ ڈسپلے کرنے کے لیے، متن مداخلہ کا خانہ تھپتھپائیں، اور پھر اسکرین پر کہیں بھی جلدی سے دوبارہ تھپتھپائیں۔

تیز رفتار کلیدی مداخلہ فیچر فعال کرنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں، رسائی پذیری ← بصیرت تھپتھپائیں، اور پھر تیز رفتار کلید ان پٹ سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لئے تھپتھپائیں۔

جب آپ اپنی انگلی سے کی بورڈ چھوتے ہیں، تو آلہ آپ کی انگلی کے نیچے کے کیریکٹر کلیدوں کو باآواز بلند پڑھتا ہے۔ جب آپ اپنے مطلوبہ کیریکٹر کو سنیں، تو اسے منتخب کرنے کے لیے اسکرین سے اپنی انگلی چھوڑ دیں۔ کیریکٹر داخل ہو جاتا ہے اور آلہ متن باآواز بلند پڑھتا ہے۔

اگر تیز رفتار کلید ان پٹ فعال نہیں ہے، تو اپنے مطلوبہ کیریکٹر سے اپنے انگلی چھوڑیں، اور پھر اسکرین پر کہیں بھی جلدی سے دوبارہ تھپتھپائیں۔

## اضافی کیریکٹر داخل کرنا

کسی کلید پر دستیاب اضافی حروف درج کرنے کے لیے کی بورڈ پر اس کی پر تھپتھپائیں اور تھامیں۔ کلید کے اوپر دستیاب حروف دکھانے والی ایک پاپ اپ ونڈو ظاہر ہوتی ہے۔ حرف منتخب کرنے کے لیے، پاپ اپ ونڈو پر اپنی انگلی گھسیٹیں جب تک آپ اپنے مطلوبہ حرف کو سن لیں، اور پھر اسے چھوڑ دیں۔

## بصیرت


### صوتی لیبلز پر وائس ریکارڈنگز شامل کرنا

آپ یکساں شکل والے آبجیکٹس میں امتیاز کرنے کے لیے ان پر لیبلز منسلک کرنے کے لیے صوتی لیبلز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ایک NFC-فعال کردہ صوتی لیبل پر وائس ریکارڈنگ ریکارڈ اور تفویض کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنا آلہ لیبل کے قریب رکھتے ہیں تو وائس ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے۔

اس فیچر کا استعمال کرنے سے قبل NFC فیچر کو آن کریں۔



1 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت ← صوتی لیبل۔  
صوتی ریکارڈر شروع ہو جائے گا۔

2 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں ۔ مائیکروفون میں بولیں۔

3 آپ ریکارڈنگ مکمل کرنے کے بعد، روکنے کے لئے مکمل پر تھپتھپائیں۔

4 صوتی لیبل کے اورپ اپنے آلہ کی پشت کو تھامیں رکھیں۔  
وائس ریکارڈنگ میں موجود معلومات صوتی لیبل میں ریکارڈ ہو جائے گی۔

### اسکرین کا زوم اور فونٹ تبدیل کرنا

اسکرین کے زوم کی سیٹنگز یا فونٹ کا سائز اور طرز تبدیل کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت ← فونٹ اور اسکرین زوم۔

### اعلیٰ تناسب امتزاج فونٹ استعمال کرنا

متن اور پس منظر کے درمیان تناسب امتزاج میں اضافہ کرنے کے لئے فونٹس کا رنگ اور وٹ لائن ایڈجسٹ کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت، کو اور پھر تھپتھپائیں اعلیٰ کنٹراسٹ فونٹس سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## اعلیٰ تناسب امتزاج کی بورڈ کا استعمال کرنا

متن اور پس منظر کے درمیان تناسب امتزاج میں اضافہ کرنے کے لئے سام سنگ کی بورڈ کا سائز بڑھائیں اور کلید کے رنگ تبدیل کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت اور پھر تھپتھپائیں اعلیٰ کنٹراسٹ کی بورڈ سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## بٹن کی شکلیں ڈسپلے کرنا

انہیں نمایاں کرنے کے لئے بٹن کی شکلوں کو فریم کے ساتھ ڈسپلے کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت اور پھر تھپتھپائیں بٹن کی شکلوں کو دکھائیں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## مکبر کا استعمال کرنا

مشمول کی ایک بڑی شکل دیکھنے کی خاطر اسکرین پر زوم ان کرنے کے لیے مکبر کو فعال کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت اور پھر تھپتھپائیں میگنیفائر ونڈو سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔ مکبر اسکرین پر ظاہر ہو جائے گا۔

میگنیفائر کو وہاں جہاں آپ اسکرین پر زوم ان کرنا چاہتے ہیں لے جانے کے لئے میگنیفائرنگ کے سب سے نیچے ہینڈل کو کھینچیں۔

## اسکرین کو بڑا کرنا

اسکرین کو بڑا کریں اور مخصوص جگہ پر زوم ان کریں۔

سیٹنگز ایپ اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت ← میگنیفیکیشن۔


• اسکرین بڑا کرنے کے لیے تین بار تھپکی دیں: اسکرین کو تین بار تھپتھا کر زوم ان کریں۔ نارمل منظر پر واپس جانے کے لیے، اسکرین پر دوبارہ تین بار تھپتھپائیں۔

• بڑا کرنے کے لیے بٹن تھپکی دیں: زوم ان کریں تھپتھپاتے ہوئے ⌵ نیویگیشن بار پر، اور پھر وہاں جہاں آپ اسکرین کو بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ نارمل منظر پر واپس جانے کے لیے، تھپتھپائیں ⌵۔

اسکرین دریافت کرنے کے لیے، بڑی کی ہوئی سکرین پر دو یا زیادہ انگلیوں کو گھسیٹیں۔

زوم کے تناسب کو مطابق بنانے کے لیے، بڑی کی ہوئی سکرین پر دو یا زیادہ انگلیوں کی چٹکی بنائیں یا انہیں الگ کر کے پھیلانیں۔



آپ اسکرین تین بار تھپتھپا کر اور تھام کر بھی عارضی طور پر اسکرین کو بڑا کر سکتے ہیں۔ یا،  تھپتھپائیں، اور پھر اسکرین پر تھپتھپائیں اور تھامے رکھیں۔ اسکرین کو دریافت کرنے کے لئے اسکرین کو تھامے ہوئے، اپنی انگلی گھسیٹیں۔ عام منظر میں واپس ہونے کے لئے اپنی انگلی کو چھوڑیں۔

- اسکرین پر موجود کی بورڈ کو بڑا نہیں کیا جاسکتا ہے۔
- جب یہ فیچر فعال ہوتا ہے، کچھ ایپلیکیشنز کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔



## ماؤس یا ٹچ پیڈ کے پوائنٹرز کو بڑا کرنا

ایک بیرونی ماؤس یا ٹچ پیڈ استعمال کرتے وقت پوائنٹر کو بڑا کریں۔  
سیٹنگز ایپلیکیشن کھولیں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت اور پھر تھپتھپائیں بڑا ماؤس/ٹچ پیڈ پوائنٹر سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## اسکرین اثرات کو ہٹانا

مخصوص اسکرین اثرات کو ہٹائیں اگر آپ حرکت اندازی یا اسکرین حرکت سے حساس ہیں۔  
سیٹنگز ایپلیکیشن کھولیں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت اور پھر تھپتھپائیں انیمیشنز ہٹائیں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## ڈسپلے کے رنگ الٹے کرنا

اسکرین پر متن کو مزید آسانی سے تسلیم کرنے میں صارفین کی مدد کرنے کے لیے اسکرین کی روئیت کو بہتر بنائیں۔  
سیٹنگز ایپلیکیشن کھولیں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت اور پھر تھپتھپائیں نیگیٹیو رنگ سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## رنگ میں تبدیلی

اگر آپ کو رنگوں میں امتیاز کرنے میں پریشانی ہوتی ہو تو اسکرین پر رنگوں کے ڈسپلے ہونے کے انداز کو ایڈجسٹ کریں۔ آلہ رنگوں کو مزید قابل شناخت رنگوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔  
سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت ← رنگ میں تبدیلی، اور پھر اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ اختیار منتخب کریں۔  
رنگ کی شدت میں تبدیلی کے لیے، شدت تبدیلی بار کو گھسیٹیں۔  
اگر آپ منتخب کرتے ہیں شخصی رنگ، آپ اسکرین کے رنگ کو متشخص بنا سکتے ہیں۔ رنگ ایڈجسٹمنٹ طریقہ کار مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

## رنگ لینس

اگر آپ کو متن پڑھنے میں دشواری ہو تو اسکرین کے رنگ موافق بنائیں۔  
سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← بصیرت ← رنگ لینس، اور پھر اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ اپنی پسند کا کوئی رنگ منتخب کریں۔  
شفافیت کی سطح کو موافق بنانے کے لیے، اوپاسٹی کے تحت ایڈجسٹمنٹ بار کو گھسیٹیں۔

## سماعت

### آواز کا ڈیٹیکٹر

آلہ کو سیٹ کریں کہ جب اسے آپ کے دروازے کی گھنٹی بجے یا بجے کے رونے کا پتہ لگے تو تھرتھرائے۔  
یہ خصوصیت فعال ہونے کے دوران، آواز کی شناخت کام نہیں کرے گی۔



### بے بی کراننگ ڈیٹیکٹر

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← سماعت ← آواز کا ڈیٹیکٹر اور پھر تھپتھپائیں بے بی کراننگ ڈیٹیکٹر سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔ آلہ کو آواز کا پتہ چلنے پر یہ تھرتھرائے گا اور انتباہ ایک لاگ کے طور پر محفوظ ہو جائے گی۔

### دروازے کی گھنٹی کا ڈیٹیکٹر

1 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← سماعت ← آواز کا ڈیٹیکٹر اور پھر تھپتھپائیں دروازے کی گھنٹی کا ڈیٹیکٹر سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

2 تھپتھپائیں ● تاکہ اپنے دروازے کی گھنٹی کی ریکارڈنگ کریں۔  
آلہ دروازے کی گھنٹی کو پہچان کر اسے ریکارڈ کر لے گا۔

3 تھپتھپائیں ● یہ جانچنے کے لئے کہ یہ ٹھیک سے ریکارڈ ہو گیا ہے اپنے دروازے کی گھنٹی کو بجائیں۔  
جب آلہ دروازے کی گھنٹی کی آواز کی شناخت کر لے تو تھپتھپائیں ٹھیک ہے۔  
دروازے کی گھنٹی کی آواز کو تبدیل کرنے کے لئے، تھپتھپائیں دروازے کی گھنٹی کی آواز تبدیل کریں۔  
آلہ کو آواز کا پتہ چلنے پر یہ تھرتھرائے گا اور انتباہ ایک لاگ کے طور پر محفوظ ہو جائے گی۔

## روشنی اعلان سیٹ کرنا

الارم کے بجنے پر یا آپ کو نوٹیفیکیشنز مثلاً کالز آنے یا نئے پیغامات موصول ہونے پر آلہ کو فلیش یا اسکرین کو آن یا آف کرنے کے لئے سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپ لانچ کریں، **رسائی پذیری** ← **سماعت** ← **فلیش نوٹیفیکیشن** کو تھپتھپائیں، اور پھر جن اختیارات کو آپ فعال کرتے ہیں ان کے آگے موجود سوئچز کو تھپتھپائیں۔

## تمام آوازوں کو آف کرنا

آلہ کو سیٹ کریں کہ بشمول کال کے دوران کالر کی صوت کے بشمول میڈیا کی آوازوں جیسی تمام آلہ کی آوازوں کو خاموش کر دے۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں **رسائی پذیری** ← **سماعت** اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے **تمام آوازیں خاموش کریں** سوئچ کو تھپتھپائیں۔

## کیپشن سیٹنگز

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں **رسائی پذیری** ← **سماعت** ← **Samsung** سب ٹائٹلز (CC) یا **Google** سب ٹائٹلز (CC) اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔  
کیپشن سیٹنگز کو تشکیل دینے کے لئے ایک اختیار منتخب کریں۔

## آواز کا توازن مطابق بنانا

ائر فون کا استعمال کرتے وقت آواز کا توازن برقرار رکھنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔

1 آلہ سے ائر فون منسلک کریں اور اسے پہنیں۔

2 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں **رسائی پذیری** ← **سماعت**۔

3 **بائیں/دائیں ساؤنڈ کا توازن** کے تحت ایڈجسٹمنٹ بار کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں اور آواز کا توازن ایڈجسٹ کریں۔

## مونو آڈیو

مونو آؤٹ پٹ اسٹیریو ساؤنڈ کو ایک سگنل میں اکٹھا کرتی ہے جو ائر فون اسپیکر کے ذریعہ پلے ہوتی ہے۔ ایک ایئر بڈ زیادہ آسان ہے، تو آپ کو ایک سماعت کی خرابی ہے یا تو اس کا استعمال کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں **رسائی پذیری** ← **سماعت**، اور پھر تھپتھپائیں **مونو آڈیو** سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## کاریگری اور باہم تعامل

### یونیورسل سوئچ

آپ بیرونی سوئچ کو جوڑ کر، اسکرین پر تھپتھپا کر، یا سر کی حرکات اور چہرے کی اشاراتی حرکات استعمال کر کے ٹچ اسکرین کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری — کاریگری اور باہم تعامل — یونیورسل سوئچ، اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ اگر آفاقی سوئچ آلہ پر رجسٹرڈ نہیں ہیں تو، تھپتھپائیں سوئچ شامل کریں اور آلہ کو کنٹرول کرنے کے لئے سوئچ سیٹ کریں۔



آفاقی سوئچ فیچر فعال کرنے کے لیے، آلہ پر کم از کم ایک سوئچ رجسٹر ہونا لازمی ہے۔

آلہ کو کنٹرول کرنے کی خاطر سوئچ سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں سیٹنگز — سوئچز۔ اس فیچر کو غیر فعال کرنے کے لئے، پاور کلید اور والیوم بڑھانے کی کلید ساتھ ساتھ دبائیں۔

### مینو معاون

#### معاون شارٹ کٹ شبیہ ڈسپلے کرنا

ایپلی کیشنز، خصوصیات، اور سیٹنگز کی رسائی کے لئے معاون شارٹ کٹ شبیہ ڈسپلے کرنے کے لئے آلہ سیٹ کریں۔ آپ شبیہ میں معاون مینیو کو تھپتھپا کر آلہ کو آسانی سے قابو کر سکتے ہیں۔

1 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری — کاریگری اور باہم تعامل — مینیو معاون۔

2 اسے فعال کرنے کیلئے سوئچ پر تھپتھپائیں۔

اسکرین کے نچلے دائیں طرف معاون شارٹ کٹ شبیہ ظاہر ہوتی ہے۔

معاون شارٹ کٹ شبیہ کی شفافیت کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اوپاسٹی کے تحت ایڈجسٹمنٹ بار کو گھسیٹیں۔

#### معاون مینیو کی رسائی کرنا








کسی بھی اسکرین سے معاون مینیو کی آسان رسائی کے لیے تیرنے والی شبیہ کے طور پر معاون شارٹ کٹ شبیہ ظاہر ہوتی ہے۔

جب آپ معاون شارٹ کٹ شبیہ تھپتھپاتے ہیں، تو شبیہ پر تھوڑی سی پھیل جاتی ہے اور شبیہ پر معاون مینیو پر ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے پینل پر جانے کے لیے بائیں یا دائیں تیر کو تھپتھپائیں یا دوسرے مینیو کو منتخب کرنے کے لیے بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔

## کر سر استعمال کرنا

معاون مینیو پر، تھپتھپائیں کر سر۔ آپ چھونے کے حصے پر اپنی انگلی کے چھوٹے حرکات استعمال کر کے اسکرین کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کر سر کی جگہ تبدیل کرنے کے لیے چھونے کے حصے پر اپنی انگلی گھسیٹیں۔ نیز، اسکرین تھپتھپائیں تاکہ کر سر کے نیچے موجود آئیٹم منتخب کریں۔

مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں:

-  /  : اسکرین پر بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔
-  /  : اسکرین اوپر یا نیچے اسکرال کرنا۔
-  : وہ علاقہ بڑا کریں جہاں کر سر واقع ہے۔
-  : چھونے کی جگہ کو دوسرے مقام پر لے جائیں۔
-  : چھونے کی جگہ کو بند کریں۔

چھونے کی جگہ اور کر سر سیٹنگز کو تبدیل کرنے کے لئے، سیٹنگز ایپ کو شروع کریں اور رسائی پذیری — کاریگری اور باہم تعامل — مینیو معاون کو تھپتھپائیں۔ اسکے بعد سیٹنگز کو کر سر اور اسکرین کنٹرول میں حسب ضرورت بنائیں۔

## بہتر کردہ معاون مینیو استعمال کرنا

آلہ کو سیٹ کریں کہ منتخب ایپلیکیشنز کے لیے بہتر کردہ معاون مینیو ڈسپلے کرے۔ سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری — کاریگری اور باہم تعامل — مینیو معاون — اسسٹنٹ پلس، اسے فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں اور پھر ایپلیکیشنز منتخب کریں۔

## آسان اسکرین آن کریں

آلہ کے بالائی حصے میں سنسر کے اوپر اپنے ہاتھ کو ہلاکر اسکرین آن کریں۔ آپ کلید دبائے بغیر اسکرین آن کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ فیچر استعمال کرتے ہیں، اس وقت آلہ کو برابر سطح پر اسکرین اوپر کی طرف کر رکھیں یا آلہ کو محفوظ طریقے سے پکڑیں تاکہ حرکت کرنے سے روکیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری — کاریگری اور باہم تعامل، اور پھر تھپتھپائیں آسان اسکرین آن کریں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## تاخیر سے ٹچ اور ہولڈ کریں

اسکرین تھپتھپانے اور تھامنے کے لیے شناخت کا وقت سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری — کاریگری اور باہم تعامل — تاخیر سے ٹچ اور ہولڈ کریں، اور پھر کوئی اختیار منتخب کریں۔

## پوائنٹر روکنے کے بعد کلک کریں

کسی شے پر پوائنٹر رکھنے پر خودکار طریقہ سے کسی آئٹم کو منتخب کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔  
سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← کاریگری اور باہم تعامل، اور پھر تھپتھپائیں پوائنٹر روکنے کے بعد کلک کریں سوچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## دو طرفہ رابطے کا کنٹرول

ایپلیکیشنز استعمال کرنے کے دوران مداخلوں پر آلہ کا ردعمل محدود کرنے کے لیے تفاعل کنٹرول وضع فعال کریں۔

1 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← کاریگری اور باہم تعامل ← دو طرفہ رابطے کا کنٹرول۔

2 اسے فعال کرنے کیلئے سوچ پر تھپتھپائیں۔

3 ایپلیکیشن استعمال کرنے کے دوران پاور کلید اور والیوم بڑھانے کی کلید ایک ساتھ دبائیں اور تھامیں۔

4 فریم کا سائز ایڈجسٹ کریں یا اس حصہ کے اردگرد لائن کا خاکہ بنائیں جسے آپ ممنوع کرنا چاہتے ہیں۔

5 تھپتھپائیں ہو گیا۔

آلہ ممنوعہ جگہ ڈسپلے کرتا ہے۔ جب آپ اسے چھوئیں گے تو ممنوع حصہ ردعمل نہیں کرے گا اور آلہ کی کلیدیں غیر فعال ہو جائیں گی۔ حالانکہ، آپ انٹریکشن کنٹرول موڈ میں پاور کلید، والیوم کلید، اور کی بورڈ کے لیے فنکشنز کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔

تعامل کنٹرول وضع غیر فعال کرنے کے لیے، پاور کلید اور والیوم بڑھانے کی کلید ایک ساتھ دبائیں اور تھامیں۔

آلہ کو اس پر سیٹ کرنے کے لیے کہ انٹریکشن کنٹرول موڈ کو غیر فعال کرنے کے بعد اسکرین کو لا کر دے، سیٹنگز اسکرین شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← کاریگری اور باہم تعامل ← دو طرفہ رابطے کا کنٹرول اور پھر تھپتھپائیں آف ہونے پر اسکرین لاک کا استعمال کریں سوچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## متن سے صوت فیچر سیٹ کرنا

جب Voice Assistant فیچر فعال ہو اس وقت زبانیں، رفتار وغیرہ مستعمل متن سے صوت فیچر کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← متن سے تقریر، اور پھر درج ذیل فنکشنز کا استعمال کریں:

- ترجیحی انجن: متن سے تقریر فیچر کے لیے انجن منتخب کریں۔
- سسٹم زبان استعمال کریں: متن سے تقریر فیچر کی بولنے والی زبان تبدیل کریں۔
- تقریر کی شرح: متن سے تقریر کے فیچر کے لئے رفتار منتخب کریں۔
- پیچ: متن سے تقریر کے فیچر کے پیچ کو ایڈجسٹ کریں۔
- چلائیں: اپنے اسپیک کی سیٹنگ کا مختصر مظاہرہ پلے کریں۔
- دوبارہ سیٹ: تقریر کی رفتار اور پیچ کو دوبارہ سیٹ کریں۔

## سمت مقفل

اسکرین کو ان لاک کرنے کے لیے سمتی امتزاج بنائیں۔

1 سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← سمت مقفل اور پھر اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

2 اپنی انگلی کو چھ سے آٹھ دفعہ اوپر، نیچے، بائیں یا دائیں حرکت دیں، اور پھر جاری تھپتھپائیں۔

3 اس کی تصدیق کرنے کیلئے سمتی امتزاج بنائیں اور تھپتھپائیں تصدیق۔

## براہ راست رسائی

رسائی پذیری کے مینیو فوری طور پر کھولنے کے لیے سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← براہ راست رسائی اور پھر اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ پھر، جب آپ فوری طور پر پاور کلید اور والیوم بڑھانے کی کلید ایک ساتھ دباتے ہیں اس وقت کھولنے کے لیے رسائی پذیری مینیو منتخب کریں۔

آپ مندرجہ ذیل رسائی پذیری کے مینیو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

- رسائی پذیری
- Voice Assistant
- یونیورسل سوئچ
- میگنیفائر ونڈو
- نیگیٹیو رنگ
- رنگ میں تبدیلی
- دو طرفہ رابطے کا کنٹرول

## رسائی کی قابلیت کی تیز راہ

شارٹ کٹ سروس فوری طور پر شروع کرنے کے لیے سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← رسائی کی قابلیت کی تیز راہ، اور پھر اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ پھر، تھپتھپائیں شارٹ کٹ خدمت اس وقت شروع کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ سروس کا انتخاب کریں جب آپ والیوم بڑھانے کی کلید اور والیوم کم کرنے کی کلید کو ایک ساتھ تین سیکنڈ تک دبائیں اور تھامیں گے۔

آپ مندرجہ ذیل شارٹ کٹ سروس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

- Voice Assistant
- Samsung کا عالمی سوئچ



## اعلانات یاد دہانیاں

آلہ کو سیٹ کریں کہ آپ کو اطلاعات کے بارے میں متنبہ کرے جسے آپ نے وقفہ میں چیک نہیں کیا ہے۔  
**سیٹنگز** ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← **اعلانات یاد دہانیاں**، اور پھر اس کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔  
 آپ کی غیر چیک شدہ اطلاعات ہونے کی صورت میں آلہ کو اس کے لیے تھرتھانے کے لیے سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **تھرتھانا سوئچ** تاکہ اسے فعال کریں۔  
 انتباہات کے مابین وقفہ سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں **یاد دہانی وقفہ**۔  
 ایپلیکیشنز کو اطلاعات پر آپ کو متنبہ کرنے کے لیے سیٹ کرنے کے لیے، سے **نوٹیفیکیشنز دکھائیں** کے تحت ایپلیکیشنز منتخب کریں۔

## جواب دینا اور کال ختم کرنا

کال کا جواب دینے یا ختم کرنے کے لیے طریقہ تبدیل کریں۔  
**سیٹنگز** ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← **کالز کا جواب دینا اور انہیں ختم کرنا**۔  
 مطلوبہ طریقہ منتخب کریں۔

## تنہا تھپتھپانے کی وضع استعمال کرنا

جب الارم بجے یا کال آئے، تو الارم روکنے یا کال کا جواب دینے یا اسے مسترد کرنے کے لیے بٹن گھسیٹنے کی بجائے بٹن تھپتھپائیں۔  
**سیٹنگز** ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں **رسائی پذیری**، اور پھر تھپتھپائیں **ایکبار دباؤ موڈ سوئچ** تاکہ اسے فعال کریں۔

## رسائی پذیری سیٹنگز منظم کرنا

### فائل میں رسائی پذیری سیٹنگز محفوظ کرنا

فائل میں حالیہ قابل رسائی سیٹنگز برآمد کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← رسائی سیٹنگز بیک اپ ← درآمد/برآمد ← میری فائلیں پر برآمد کریں۔

### رسائی پذیری سیٹنگز فائل درآمد کرنا

رسائی پذیری سیٹنگز فائل درآمد کریں اور حالیہ سیٹنگز کی تازہ کاری کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← رسائی سیٹنگز بیک اپ ← درآمد/برآمد ← میری فائلیں سے درآمد کریں۔ درآمد کرنے کے لیے فائل منتخب کریں اور تھپتھپائیں مکمل۔ درآمد شدہ فائل کے مطابق رسائی پذیری سیٹنگز کی تازہ کاری ہوجائیگی۔

### رسائی پذیری سیٹنگز فائلوں کی شراکت کرنا

دوسروں کے ساتھ رسائی پذیری سیٹنگز کی شراکت کریں بذریعہ، Wi-Fi Direct، بلیوٹوتھ، اور بہت کچھ۔ سیٹنگز ایپ لانچ کریں اور رسائی پذیری ← رسائی سیٹنگز بیک اپ ← شیئر کریں کو تھپتھپائیں۔ پھر، رسائی پذیری فائل منتخب کریں اور تھپتھپائیں مکمل۔ فائل کی شراکت کرنے کے لیے شراکت کرنے کا طریقہ منتخب کریں اور آن-اسکرین ہدایات پر عمل کریں۔

## ازالہ نقص کاری

سام سنگ سروس سنٹر سے رابطہ کرنے سے پہلے، براہ کرم درج ذیل حل کی کوشش کریں۔ کچھ حالات آپ کے آلے پر لاگو نہیں ہوسکتے ہیں۔

### جب آپ اپنا آلہ آن کرتے ہیں یا آپ کے آلہ استعمال کرنے کے دوران یہ آپ سے درج ذیل کوڈ درج کرنے کی درخواست کرتا ہے:

- پاس ورڈ: جب آپ کے آلے کے لاک فیچر آن ہوں تو آپ کو آلے کے لئے سیٹ کیا گیا پاس ورڈ داخل کرنا کی ضرورت ہے۔
- پن: جب آپ پہلی مرتبہ آلے کو استعمال کر رہے ہوں یا جب پن کی صورت کو فعال کر دیا جائے، تو آپ کو سم یا یوسم کارڈ کے ساتھ مہیا کردہ پن داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ لاک سم کارڈ مینیو استعمال کر کے اس فیچر کو نااہل بناسکتے ہیں۔
- پک: آپ کا سم یا یوسم کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے، جو عام طور پر کئی مرتبہ غلط پن داخل کرنے کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ آپ کو اپنے خدمت فراہم کار کی طرف سے فراہم کردہ پک داخل کرنے کی ضرورت ہے۔
- پن 2: جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لئے پن 2 کی ضرورت ہو تو، آپ کو اپنے سم یا یوسم کارڈ کے ساتھ فراہم کردہ پن 2 داخل کرنا لازمی ہے۔ مزید معلومات کے لئے، اپنے خدمت کے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

### آپ کا آلہ نیٹ ورک یا خدمت کی خامی کے پیغامات کو ظاہر کرتا ہے

- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔ منتقل ہونے کے دوران، خرابی کے پیغامات بار بار ظاہر ہوسکتے ہیں۔
- آپ رکنیت سازی کے بغیر کچھ اختیارات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مزید معلومات کے لئے، اپنے خدمت کے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

### آپ کا آلہ آن نہیں ہوتا ہے

جب بیٹری پوری طرح سے خالی ہوجاتی ہے، تو آلہ آن نہیں ہوگا۔ آلہ آن کرنے سے پہلے بیٹری پوری طرح سے چارج کریں۔

## ٹچ اسکرین کا رد عمل سست ہے یا درست نہیں ہے

- اگر آپ ٹچ اسکرین سے اسکرین پروٹیکٹر یا اختیاری لوازمات منسلک کرتے ہیں، تو ٹچ اسکرین صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی ہے۔
- اگر آپ دستانے پہنے ہوئے ہیں، اگر ٹچ اسکرین چھونے کے دوران آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، یا اگر آپ اسکرین کو نوکیلے مادے یا اپنی انگلی کی پوروں سے تھپتھپاتے ہیں، تو ٹچ اسکرین صحیح کام نہیں کر سکتی ہے۔
- نمی میں یا پانی پڑنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔
- عارضی سافٹ ویئر کے نقص صاف کرنے کے لئے اپنے آلے کو دوبارہ شروع کریں۔
- یقین کر لیں کہ آپ کے آلے کے سافٹ ویئر کی جدید ترین ورژن پر تازہ کاری کر لی گئی ہے۔
- اگر ٹچ اسکرین پر خراش ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے، تو سام سنگ سروس سنٹر پر جائیں۔

## آپ کا آلہ ہینگ ہو جاتا ہے یا اس کا خطرناک خرابی سے سامنا ہوتا ہے

مندرجہ ذیل حل آزمائیں۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو، سام سنگ سروس سنٹر سے رابطہ کریں۔

### آلے کو دوبارہ شروع کرنا

اگر آپ کا آلہ منجمد یا ہینگ ہو جائے تو اسے دوبارہ آن کرنے کے لئے آپ کو ایپلیکیشن بند کرنے یا آلے کو آف کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہیں۔

### دوبارہ چالو کرنے پر مجبور کرنا

اگر آپ کا آلہ منجمد و غیر متحرک ہے تو اسے دوبارہ شروع کرنے کے لیے پاور کلید اور والیوم کم کرنے کی کلید ایک ساتھ 7 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک دبائیں اور تھامیں۔

### آلہ کو ری سیٹ کرنا

اگر مندرجہ بالا طریقوں سے آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ انجام دیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں **عام نظم** ← **پھر سیٹ** ← **فیکٹری کوائف پھر سیٹ کریں** ← **پھر سیٹ کریں** ← **تمام مٹانا**۔ فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ انجام دینے سے اپنے آلے میں ذخیرہ شدہ تمام اہم ڈیٹا کے بیک اپ نقول بنانا یاد رکھیں۔

## کالیں جڑ نہیں رہی ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹ ورک تک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کردہ فون نمبر کے لیے کال روک سیٹ نہیں کیا۔
- اثبات کریں کہ آپ نے آنے والے فون نمبر پر کال روک سیٹ نہیں کیا۔

## دوسرے آپ کی آواز نہیں سن سکتے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے بلٹ ان مائیکروفون کو ڈھانپا نہیں ہوا ہے۔
- اثبات کریں کہ مائیکروفون آپ کے منہ کے قریب ہے۔
- اگر آپ فون استعمال کر رہے ہوں تو اثبات کریں کہ وہ درست طور پر جڑا ہوا ہے۔

## کال کے دوران آواز بازگشت کرتی ہے

والیوم کلید دبا کر والیوم ایڈجسٹ کریں یا دوسری جگہ جائیں۔

## اکثر سیلولر نیٹ ورک یا انٹرنیٹ منقطع ہوجاتا ہے یا آڈیو کوالٹی خراب ہے

- متاكد ہوجائیں کہ آلے کا داخلی انٹینا بلاک نہیں کیا ہوا ہے۔
- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ خدمت فراہم کنندہ کے بیس اسٹیشن کے ساتھ مسائل کی وجہ سے آپ کو کنکٹیویٹی کے پریشانی ہوسکتی ہے۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔
- چلتے ہوئے آلے کو استعمال کرتے وقت، خدمت فراہم کنندہ کے نیٹ ورک کے ساتھ مسائل ہونے کی وجہ سے وائرلس نٹورک سروسز نااہل ہوسکتی ہیں۔

## بیٹری شبیہ خالی ہے

آپ کی بیٹری کم ہے۔ بیٹری تبدیل کریں۔

## بیٹری صحیح طریقے سے چارج نہیں ہوتی ہے (سام سنگ-منظور شدہ چارجر کے لیے)

- یقینی بنائیں کہ چارجر صحیح طریقے سے جڑا ہوا ہے۔
- ایک سام سنگ سروس سینٹر کا دورہ کریں اور بیٹری کو تبدیل کروائیں۔

## پہلی خریداری کے مقابلے بیٹری زیادہ تیزی سے خالی ہوجاتی ہے

- جب آپ آلہ یا بیٹری کو زیادہ سرد یا زیادہ گرم درجہ حرارت کی زد میں لاتے ہیں، تو کارآمد چارج کم ہو سکتی ہے۔
- جب آپ GPS، گیمز یا انٹرنیٹ جیسے بعض فیچرز کا استعمال کریں گے تو بیٹری کا استعمال بڑھ جائے گا۔
- بیٹری قابل صرف ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ کارآمد چارج کم تر ہوجاتی ہے۔

## کیمرہ چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات ظاہر ہو رہے ہیں

- کیمرے کا ایپلیکشن چلانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے آلے میں دستیاب میموری اور بیٹری پاور کافی ہو۔ اگر کیمرہ چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات وصول ہوں تو مندرجہ ذیل آزمانے کی کوشش کریں:
- بیٹری تبدیل کریں۔
- اپنے آلے سے کچھ فائلیں کمپیوٹر میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔
- آلے کو دوبارہ شروع کریں۔ اگر ان مراحل پر عمل کرنے کے باوجود آپ کو کیمرہ ایپلیکشن استعمال کرنے میں مشکل پیش آرہی ہو تو سام سنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

## فوٹو کوالٹی پیش منظر سے خراب تر ہے

- ماحولیات اور جو فوٹوگرافی تکنیک آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لحاظ سے، آپ کے فوٹو کی کوالٹی میں فرق ہوسکتا ہے۔
- رات میں، یا گھر کے اندر، اگر آپ تاریک مقامات میں فوٹو کھینچتے ہیں تو، امیج کا شور ہوسکتا ہے یا امیج فوکس سے باہر ہوسکتی ہے۔

## ملٹی میڈیا فائلیں کھولتے وقت نقص کے پیغامات ظاہر ہو رہے ہیں

جب آپ اپنے آلہ پر ملٹی میڈیا فائلیں کھولتے ہیں اس وقت اگر آپ کو نقص کے پیغامات یا ملٹی میڈیا فائلیں موصول ہوں، تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

- اپنے آلے سے کچھ فائلیں کمپیوٹر میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔
- یقینی بنائیں کہ موسیقی کی فائل عددی حقوق کے انتظام (DRM) کے ذریعے محفوظ نہیں کی گئی ہے۔ اگر فائل کو DRM کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہو تو اثبات کریں کہ آپ کے پاس فائل چلانے کے لئے مناسب لائسنس یا کلید موجود ہے۔
- یقینی بنائیں کہ فائل فارمیٹ آلہ کے ذریعہ معاونت یافتہ ہیں۔ اگر DivX یا AC3 جیسا فائل فارمیٹ معاونت یافتہ نہیں ہے، تو وہ ایپلیکیشن تنصیب کریں جو اس کی معاونت کرتی ہے۔ فائل فارمیٹ کی تصدیق کرنے کے لیے جس کا آپ کا آلہ معاونت کرتا ہے، ملاحظہ فرمائیں [www.samsung.com](http://www.samsung.com)۔
- آلے سے کھینچے گئے فوٹو اور ویڈیو کی آپ کا آلہ معاونت کرتا ہے۔ دیگر آلات سے کھینچے گئے فوٹو اور ویڈیو صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے ہیں۔
- آپ کا آلہ ان ملٹی میڈیا فائلوں کی معاونت کرتا ہے جو آپ کے نیٹ ورک سروس فراہم کنندہ یا اضافی خدمات فراہم کنندگان کے ذریعہ منظور شدہ ہیں۔ انٹرنیٹ پر گردش کردہ رنگ ٹون، ویڈیو، یا والپیپر جیسے مشمول، صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے ہیں۔

## بلیوٹوتھ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے

- اگر کوئی اور بلیوٹوتھ آلہ واقع نہیں ہے یا کنکشن یا کارکردگی کے مسائل درپیش ہیں، تو مندرجہ ذیل آزمائیں:
- یقینی بنائیں کہ آپ جو آلہ مربوط کرنا چاہتے ہیں وہ اسکین کیے جانے یا مربوط کرنے کے لیے تیار ہو۔
- متاكد ہوجائیں کہ آپ کا آلہ اور دوسرا بلیوٹوتھ آلہ زیادہ سے زیادہ بلیوٹوتھ (10 میٹر) کے دائرے کے اندر ہے۔
- اپنے آلہ پر سیٹنگز ایپ شروع کریں، کنکشنز پر تھپتھپائیں اور پھر بلیوٹوتھ سوئچ پر تھپتھپائیں تاکہ اسے دوبارہ فعال کریں۔
- اپنے آلہ پر سیٹنگز ایپ شروع کریں، نیٹ ورک کی سیٹنگز ری سیٹ کرنے کے لیے تھپتھپائیں **عام نظم** ← **پھر سیٹ** ← **نیٹ ورک سیٹنگز پھر سیٹ کریں** ← **سیٹنگز ریست**۔ ہو سکتا ہے ری سیٹ کرتے وقت آپ کی رجسٹرڈ شدہ معلومات ضائع ہو جائے۔
- اگر مندرجہ بالا ٹوٹکوں سے مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو سام سنگ خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

## جب آپ آلے کو کسی کمپیوٹر سے جوڑتے ہیں اس وقت کنکشن قائم نہیں ہوا ہے

- متاكد ہوجائیں کہ جو USB کیبل آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے آلے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
- متاكد ہوجائیں کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پر صحیح ڈرائیور نصب کئے ہیں اور ان کی تجدید کی گئی ہے۔
- اگر آپ Windows XP صارف ہیں، تو متاكد ہو جائیں کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پر Windows XP Service Pack 3 یا برتر نصب کیا ہے۔

## آپ کا آلہ آپ کے حالیہ محل وقوع کو تلاش نہیں کرسکتا ہے

کچھ جگہوں میں، جیسے کہ گھروں کے اندر GPS سگنل میں رکاوٹ آسکتی ہے۔ آلے کو سیٹ کریں کہ ان حالات میں آپ کے حالیہ محل وقوع کو تلاش کرنے کے لیے Wi-Fi یا موبائل نیٹورک استعمال کرے۔

## آلے پر ذخیرہ شدہ ڈیٹا غائب ہوگئے ہیں

ہمیشہ آلے میں ذخیرہ شدہ تمام اہم ڈیٹا کے بیک اپ نقول بنائیں۔ ورنہ، اگر ڈیٹا فاسد یا غائب ہوتے ہیں تو آپ انہیں بحال نہیں کرسکتے ہیں۔ آلے میں ذخیرہ شدہ ڈیٹا کے غائب ہونے کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

## آلے کی کیس کے باہر چاروں طرف ایک چھوٹا شگاف ظاہر ہوتا ہے

- یہ شگاف بنانے والی کمپنی کا خصوصی فیچر ہے اور آلے کے اجزاء میں معمولی ڈھیلاپن ہونا یا تھرتھرا نا واقع ہوسکتا ہے۔
- وقت گزرنے کے ساتھ، اجزاء کے مابین کھنچاؤ کی وجہ سے اس شگاف میں تھوڑا اضافہ ہوسکتا ہے۔

## آلہ کے اسٹوریج میں کافی خالی جگہ نہیں ہے

اسٹوریج کی جگہ خالی کرنے کے لئے اسمارٹ مینیجر استعمال کر کے کیش جیسا غیر ضروری ڈیٹا حذف کریں یا غیر مستعمل ایپلیکیشنز اور فائلیں دستی طور پر حذف کریں۔



## ایپلیکیشنز کا بٹن ہوم اسکرین پر دکھائی نہیں دیتا ہے

ایپلیکیشنز کا بٹن استعمال کیے بغیر، آپ ہوم اسکرین پر اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کر کے ایپلیکیشنز کی اسکرین کھول سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین کے نچلے حصہ میں ایپلیکیشنز بٹن ڈسپلے کرنے کے لیے، سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں ڈسپلے ← ہوم اسکرین ← ایپلیکیشنز بٹن ← ایپلیکیشنز بٹن دکھائیں ← اطلاق۔

## ہوم بٹن دکھائی نہیں دیتا ہے

ہوم بٹن والا نیویگیشن بار کچھ مخصوص ایپلیکیشنز ایپلی کیشنز یا فیچرز کا استعمال کرتے وقت غائب ہو سکتا ہے۔ نیویگیشن بار ڈسپلے کرنے کے لیے، اسکرین کے سب سے نچلے حصے سے اوپر کی طرف سے گھسیٹیں۔

## Bixby جواب نہیں دیتا

- عارضی سافٹ ویئر کے نقص صاف کرنے کے لئے اپنے آلے کو دوبارہ شروع کریں۔
- یقین کر لیں کہ آپ کے آلے کے سافٹ ویئر کی جدید ترین ورژن پر تازہ کاری کر لی گئی ہے۔
- اگر ان مراحل پر عمل کرنے کے باوجود آپ کو Bixby استعمال کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو سام سنگ سروس سینٹر سے رابطہ کریں۔

## اسکرین کی چمک ایڈجسٹ کرنے کا بار اطلاعات پینل پر ظاہر نہیں ہوتا ہے

حالت بار کو نیچے کی طرف گھسیٹ کر اطلاعات پینل کھولیں اور پھر اطلاعات پینل کو نیچے کی طرف گھسیٹیں۔ چمک ایڈجسٹ کرنے کے بار کے آگے ✓ پر تھپتھپائیں اور تھپتھپائیں بالائی میں کنٹرول دکھائیں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

## Samsung Cloud کام نہیں کرتا ہے

- یقینی بنائیں کہ آپ درست طریقے سے نیٹ ورک سے جڑیں ہیں۔
- Samsung Cloud کی خدمت کی جانچ کے دوران، آپ Samsung Cloud کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بعد میں دوبارہ کوشش کریں۔

## آلہ لاک شدہ اسکرین سے میرے ائریس کی شناخت نہیں کرتا ہے۔

- یقینی بنائیں کہ ائریس کیمرہ اور LED کو کوئی بھی چیز روک نہیں رہی ہو اور دوبارہ کوشش کریں۔
- اگر روشنی کے حالات اس وقت سے مختلف ہوتے ہیں جب آپ نے اپنے ائریس رجسٹر کیے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ آلہ آپ کے ائریس کی شناخت نہ کرے۔ دوسرے مقام پر جائیں اور دوبارہ کوشش کریں۔
- یقینی بنائیں کہ آلہ حرکت میں نہ ہو یا بہت زیادہ جھکا ہوا نہ ہو۔

## کاپی رائٹ

Copyright © 2018 Samsung Electronics

یہ مینیول بین الاقوامی کاپی رائٹ قوانین کے تحت محفوظ ہے۔

سام سنگ الیکٹرانکس سے پیشگی تحریری اجازت کے بغیر اس مینیول کو دوبارہ تیار، دوبارہ تقسیم، ترجمہ، یا کسی بھی حصے کو کسی بھی شکل میں یا کسی بھی ذرائع سے الیکٹرانک یا مشینی، ترسیل نہیں کیا جا سکتا ہے، بشمول فوٹو کاپی کرنا، ریکارڈ کرنا، کسی بھی معلوماتی اسٹوریج اور بازیافتی سسٹم میں ذخیرہ کرنا۔

## ٹریڈمارکس

- سام سنگ، اور سام سنگ لوگو، سام سنگ الیکٹرانکس کے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس ہیں۔
- Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth® عالمی کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے۔
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، اور Wi-Fi لوگو Wi-Fi Alliance کے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس ہیں۔
- Dolby لیبارٹریز سے لائسنس کے تحت تیار کردہ Dolby Atmos، اور ڈبل-D کی علامت Dolby لیبارٹریز کے ٹریڈ مارکس ہیں۔
- باقی تمام ٹریڈمارکس اور کاپی رائٹ اپنے متعلقہ مالکان کی ملکیت ہیں۔