

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

GT-N5100

# Εγχειρίδιο χρήσης

# Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

## Εικονίδια οδηγιών



**Προειδοποίηση:** καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους



**Προσοχή:** καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό



**Σημείωση:** σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

## Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2013 Samsung Electronics

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

## Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store και Google Talk™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Τα DivX®, DivX Certified® καθώς και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.



### ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO

Το DivX® είναι ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή είναι μια επίσημη συσκευή DivX Certified® που έχει υποβληθεί σε σκληρές δοκιμές ώστε να επαληθευτεί ότι αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.divx.com](http://www.divx.com) για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

### ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Η παρούσα συσκευή DivX Certified® πρέπει να καταχωρηθεί ώστε να αναπαράγει αγορασμένες ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD). Για την απόκτηση του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση [vod.divx.com](http://vod.divx.com) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμής.

# Περιεχόμενα

## Πρώτα βήματα

- 8 Διάταξη συσκευής
- 9 Πλήκτρα
- 10 Πένα S
- 10 Περιεχόμενα συσκευασίας
- 11 Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
- 12 Φόρτιση της μπαταρίας
- 15 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
- 17 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
- 17 Κράτημα της συσκευής
- 18 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
- 18 Ρύθμιση της έντασης ήχου
- 18 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

## Βασικές λειτουργίες

- 19 Ενδεικτικά εικονίδια
- 20 Χρήση της οθόνης αφής
- 23 Κινήσεις ελέγχου
- 25 Βοηθός σελίδας
- 25 Ενεργοποίηση Multi Window
- 26 Χρήση της Πένας S
- 30 S Pen Air View
- 31 Γρήγορες Εντολές
- 32 Ειδοποιήσεις
- 33 Αρχική οθόνη
- 35 Χρήση widget
- 35 Χρήση εφαρμογών

- 36 Οθόνη εφαρμογών
- 37 Βοήθεια
- 37 Εισαγωγή κειμένου
- 39 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
- 40 Δημιουργία λογαριασμών
- 41 Μεταφορά αρχείων
- 42 Ασφάλιση της συσκευής
- 44 Αναβάθμιση της συσκευής

## Επικοινωνία

- 45 Τηλέφωνο
- 51 Επαφές
- 54 Μηνύματα
- 56 Email
- 57 Google Mail
- 59 Talk
- 60 Google+
- 60 Messenger
- 61 ChatON

## Ιστός & δίκτυο

- 62 Internet
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 AllShare Cast
- 66 AllShare Play

- 67 Group Play
- 68 Smart Remote

## Πολυμέσα

- 69 Μουσική
- 70 Κάμερα
- 77 Συλλογή
- 80 Paper Artist
- 81 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο
- 82 YouTube
- 84 Flipboard

## Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

- 85 Play Store
- 86 Samsung Apps
- 86 Game Hub
- 87 Music Hub
- 88 Play Books
- 88 Play Movies
- 88 Μουσική Play
- 89 Περιοδικά Play
- 89 Readers Hub
- 89 Video Hub
- 90 Learning Hub

## Βοηθητικά προγράμματα

- 91 S Note
- 95 aNote HD
- 96 S Planner
- 98 Polaris Office

- 101 Dropbox
- 101 Ειδοποίηση
- 102 Παγκόσμιο Ρολόι
- 103 Αριθμομηχανή
- 103 S Voice
- 104 Google
- 105 Φωνητική αναζήτηση
- 105 Τα Αρχεία Μου
- 106 Λήψεις

## Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

- 107 Χάρτες
- 108 Τοπικό
- 109 Πλοήγηση

## Ρυθμίσεις


- 110 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
- 110 Wi-Fi
- 111 Bluetooth
- 111 Χρήση δεδομένων
- 112 Περισσότερες ρυθμίσεις
- 113 Λειτουργία αρχικής οθόνης
- 113 Λειτουργία αποκλεισμού
- 114 Ήχος
- 114 Εμφάνιση
- 115 Χώρος αποθήκευσης
- 116 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- 116 Μπαταρία
- 116 Διαχειριστής εφαρμογών
- 116 Υπηρ. εντοπισμού θέσης
- 117 Οθόνη κλείδωμα
- 118 Ασφάλεια

119	Γλώσσα και εισαγωγή
121	Cloud
122	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
122	Προσθήκη λογαριασμού
122	Κίνηση
122	S Pen
123	Εξάρτημα
123	Ημερομηνία & ώρα
124	Προσβασιμότητα
125	Επιλογές προγραμματιστή
126	Πληροφορίες συσκευής

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

# Πρώτα βήματα

## Διάταξη συσκευής

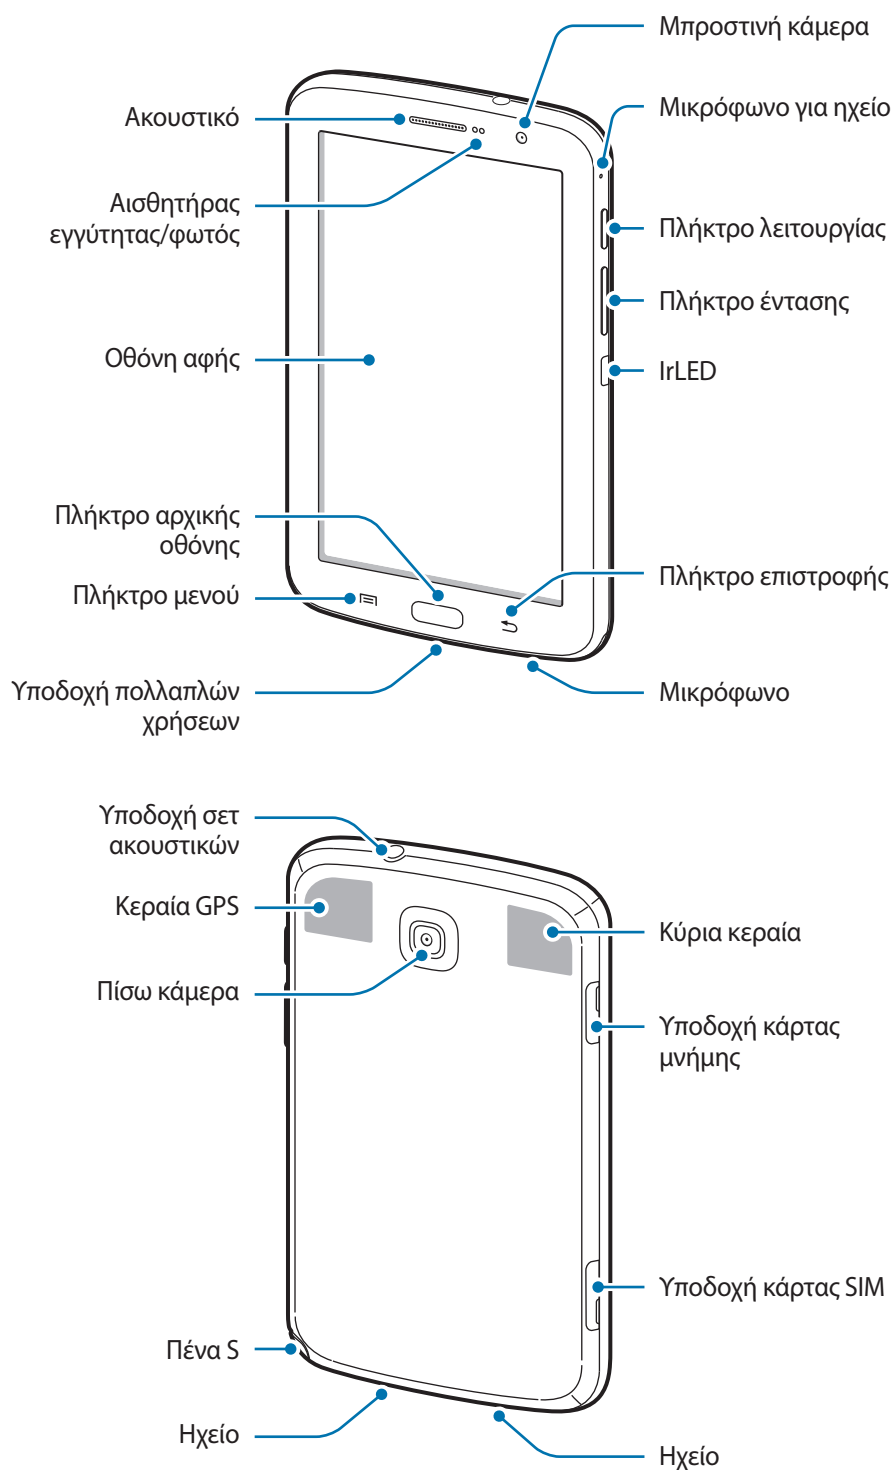








Το μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής είναι ενεργό μόνο όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση ή τραβάτε βίντεο.




- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
- Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

## Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
 <b>Λειτουργία</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.</li><li>• Παρατεταμένο πάτημα για 8-10 δευτερόλεπτα για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει.</li><li>• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.</li></ul>
 <b>Μενού</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πάτημα για άνοιγμα λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες για την τρέχουσα οθόνη.</li><li>• Παρατεταμένο πάτημα στην Αρχική οθόνη για εκκίνηση της αναζήτησης Google.</li></ul>
 <b>Αρχική σελίδα</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη.</li><li>• Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.</li><li>• Διπλό πάτημα για εκκίνηση του <b>S Voice</b>.</li></ul>
 <b>Πίσω</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.</li><li>• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Multi Window.</li></ul>
 <b>Ένταση</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.</li></ul>

## Πένα S

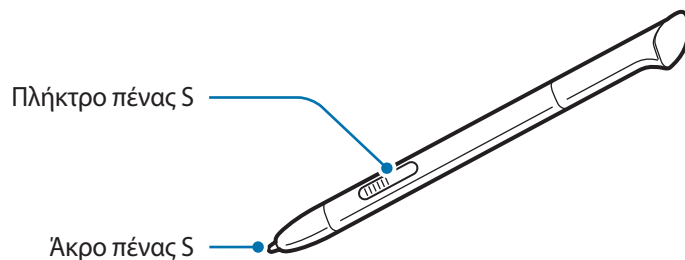

Όνομα	Λειτουργία
Άκρο πένας S	• Εκτέλεση βασικών ενεργειών της Πένας S. (σ. 20)
Πλήκτρο πένας S	• Εκτέλεση σύνθετων ενεργειών της Πένας S. (σ. 26)

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.



- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.


## Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM

Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.



Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες μικροSIM.

- 1 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.

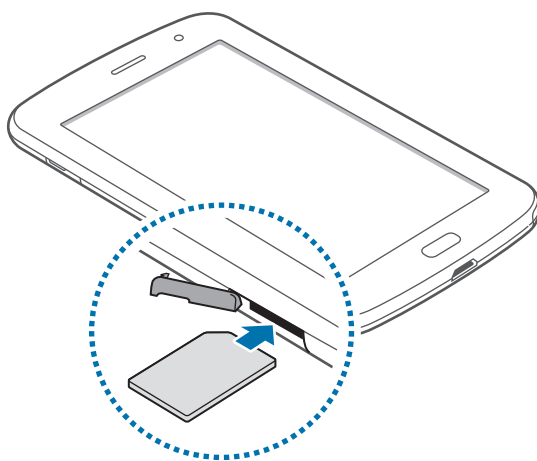




- Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.

**2** Σπρώξτε την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

## Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM

Σπρώξτε την κάρτα SIM ή USIM μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.

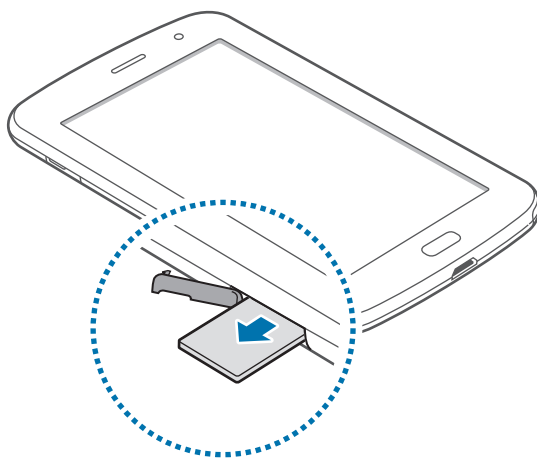

## Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.




Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.



- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

## Φόρτιση με το φορτιστή

Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

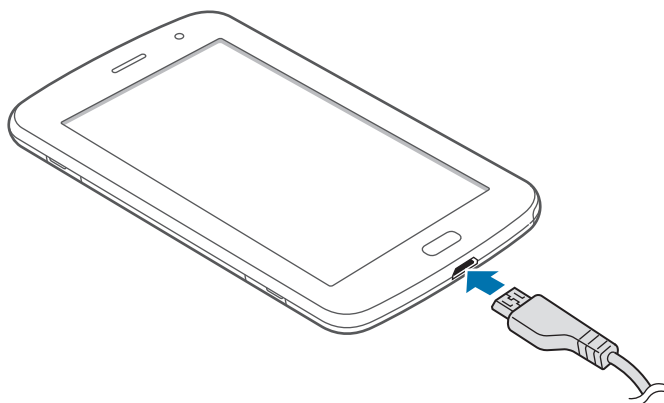

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.



- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.



Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα κατά τη φόρτιση.

## Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:



Φόρτιση σε εξέλιξη



Πλήρης φόρτιση

## Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.




- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.



- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο το σύστημα αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **extSdCard** στην εσωτερική μνήμη.

**1** Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

**2** Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

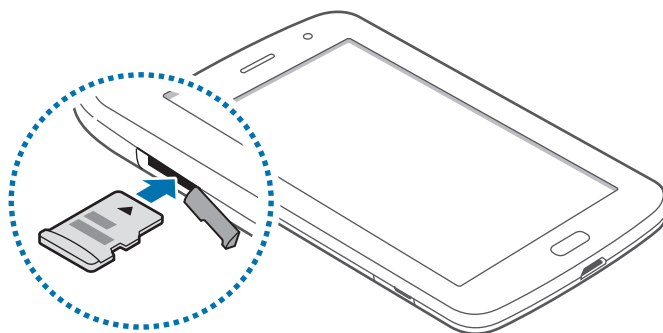

## Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.



Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

## Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.




Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.



## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

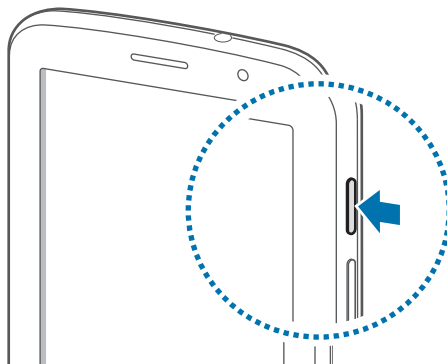

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε **Λειτουργία πτήσης** για απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

## Κράτημα της συσκευής

Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.

## Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής

Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Για ξεκλείδωμα της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης όταν η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

## Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχων κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.

## Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία





















Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:



- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη λειτουργία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Σίγαση** ή **Δόνηση**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε **Ήχος** ή **Δόνηση**.

# Βασικές λειτουργίες

## Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Εικονίδιο	Σημασία
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Περιοχή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
	Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Σημασία
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

## Χρήση της οθόνης αφής

Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας ή την πένα S.




- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## Κινήσεις δαχτύλων


### Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με το δάχτυλό σας.

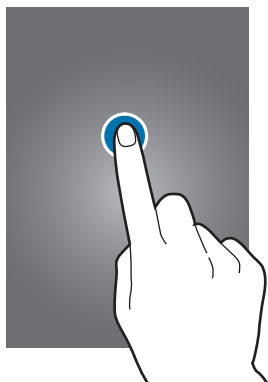


## Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

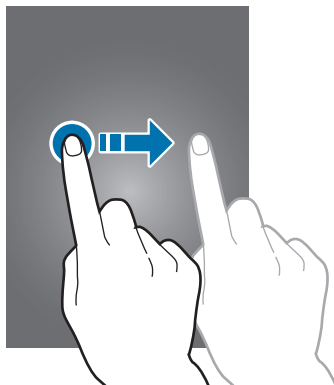


## Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε πάλι διπλό πάτημα για επαναφορά.

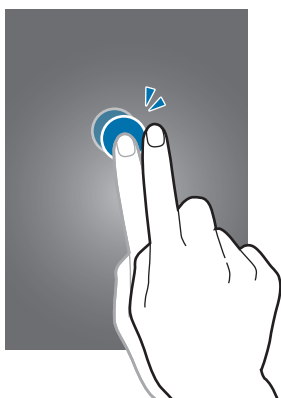


## Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως αυτή των επαφών.

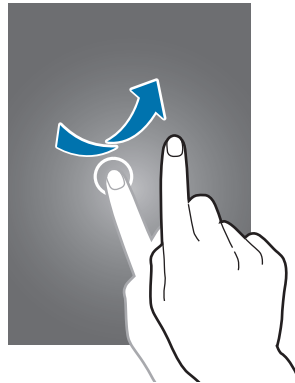

## Πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

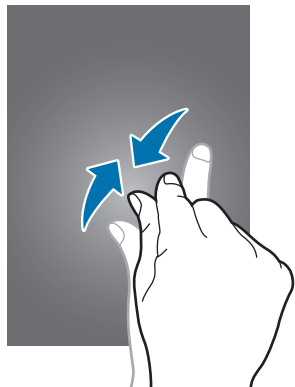


## Κινήσεις ελέγχου

Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.

Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Κίνηση** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Κίνηση** προς τα δεξιά.

## Περιστροφή της οθόνης

Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο προσανατολισμό της εμφάνισης.

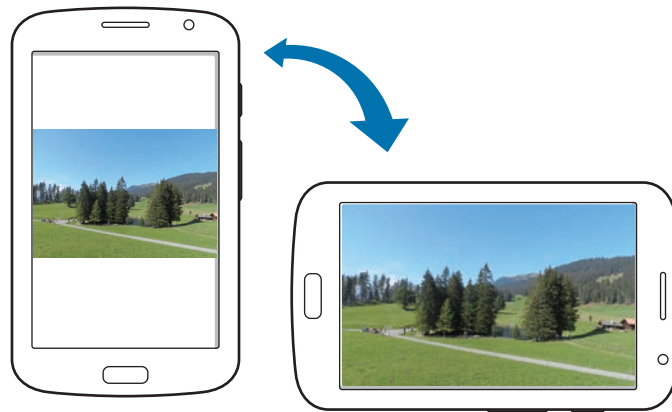


Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και αποεπιλέξτε **Περιστροφή οθόνης**.



- Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
- Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό. Η αριθμομηχανή μετατρέπεται σε επιστημονική αριθμομηχανή όταν στραφεί σε οριζόντιο προσανατολισμό.


## Πέρασμα

Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στη **Συλλογή** → **Screenshots**. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

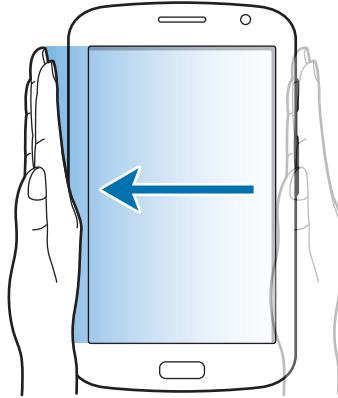

## Κάλυψη

Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.

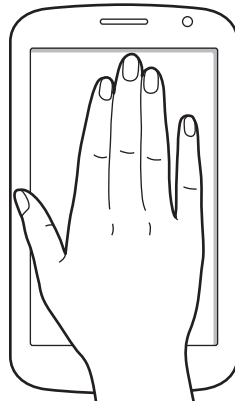



## Βοηθός σελίδας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές με βάση τις ενέργειές σας. Σελίδες που σχετίζονται με τις ενέργειές σας εμφανίζονται στις παρακάτω συνθήκες:

- Όταν βγάξετε την Πένα S από την υποδοχή.
- Όταν συνδέετε σεντ ακουστικών ή βάση σύνδεσης με τη συσκευή.
- Όταν κάνετε περιαγωγή.

## Ενεργοποίηση Multi Window



Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη δύο εφαρμογές ταυτόχρονα.



- Μπορούν να εκτελεστούν μόνο εφαρμογές στο πλαίσιο του Multi Window.
- Κατά την εκκίνηση εφαρμογών που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως μουσική ή βίντεο, αναπαράγεται ήχος και από τα δύο αρχεία.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για χρήση των πολλαπλών παραθύρων, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** και κατόπιν σημειώστε την επιλογή **Πολλαπλά Παράθυρα**.

## Χρήση του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων

Για ενεργοποίηση του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων, πατήστε παρατεταμένα . Εμφανίζεται το πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετε μια άλλη εφαρμογή σε νέα θέση. Για απενεργοποίηση του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων, πατήστε και πάλι παρατεταμένα .


Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των πλαισίων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε το μέγεθος των πλαισίων.

Πατήστε τη λαβή του πλαισίου για να κρύψετε ή να εμφανίσετε το πλαίσιο. Όταν είναι ανοιχτό ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα στη λαβή και σύρετέ την σε μια άκρη της οθόνης για να μετακινήσετε το πλαίσιο. Όταν ένα πλαίσιο είναι κρυμμένο, πατήστε παρατεταμένα στη λαβή και σύρετέ την προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή προς τα αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε τη λαβή.

## Χρήση της Πένα S

Η συμπεριλαμβανόμενη Πένα S μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη επιλογή στοιχείων ή εκτέλεση λειτουργιών. Ενέργειες που χρησιμοποιούν την Πένα S με το πλήκτρο πατημένο παρέχουν πρόσθετες ευκολίες, όπως είναι η καταγραφή στιγμιότυπων οθόνης.

Βγάλτε την Πένα S από την υποδοχή για να την χρησιμοποιήσετε.

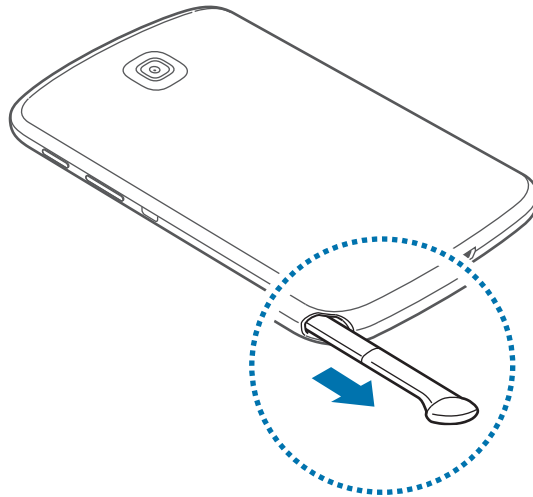

Όταν βγάξετε την Πένα S από την υποδοχή, η συσκευή την ανιχνεύει και εκτελεί τα εξής:


- Ενεργοποιεί την οθόνη αφής (αν είναι απενεργοποιημένη).
- Γίνεται εκκίνηση του Pop-up Note.
- Ανοίγει τη σελίδα της Πένα S (από την αρχική οθόνη).



- Το άκρο της Πένα S δεν αντικαθίσταται. Αν στομώσει το άκρο, αγοράστε νέα πένα S.
- Αν η πένα S δεν λειτουργεί κανονικά, δώστε την σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πένα S.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατάτε την πένα S όσο το δυνατόν πιο κάθετα προς την οθόνη αφής και αποφύγετε τη χρήση της σε οξείες γωνίες.


## Άνοιγμα μενού

Με πατημένο το πλήκτρο της Πένας S, σχεδιάστε  $\wedge$  για να ανοίξετε μια λίστα των διαθέσιμων επιλογών για την οθόνη.

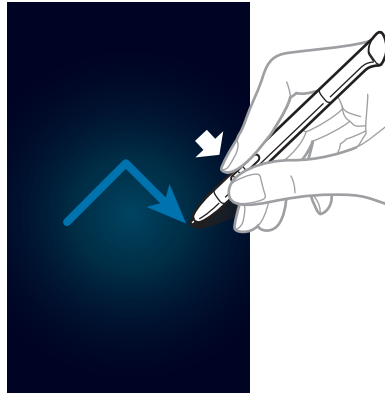

## Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

Με πατημένο το πλήκτρο της Πένας S, σχεδιάστε  $\lessgtr$  για αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

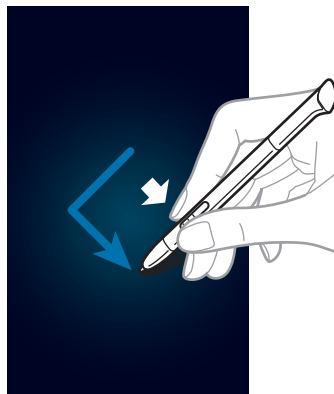

## Καταγραφή στιγμιότυπων οθόνης

Με πατημένο το πλήκτρο της Πένας S, αγγίξτε την οθόνη μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Ένα στιγμιότυπο οθόνης αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Screenshots**.


Είναι δυνατόν να σχεδιάσετε ή να γράψετε πάνω σε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή να το περικόψετε. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **IMG\_edited**.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.




## Εκκίνηση του Popup Note

Με πατημένο το πλήκτρο της Πένας S, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη για εκκίνηση της εφαρμογής Popup Note.

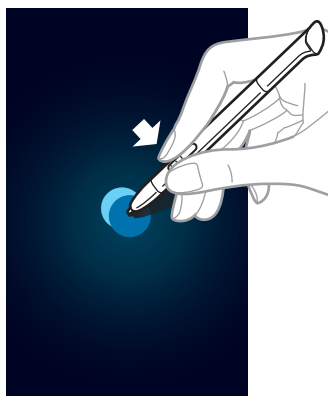

## Επιλογή κειμένου

Με πατημένο το πλήκτρο της Πένας S, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω στο κείμενο για να το επιλέξετε. Αν σύρετε ανάμεσα στις γραμμές, μπορεί να επιλέξετε κείμενο που δεν επιθυμείτε. Για να επιλέξετε μόνο το κείμενο που θέλετε, σύρετε κατά μήκος της μέσης του κειμένου ή σύρετε τα εικονίδια επιλογής κειμένου.

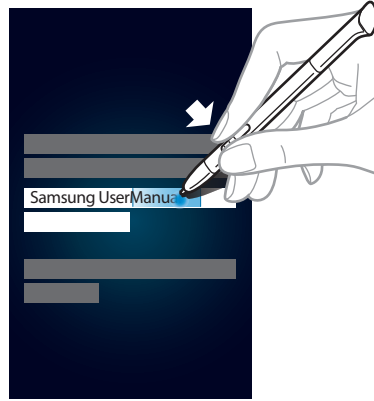

## Εκκίνηση της γρήγορης εντολής


Με πατημένο το πλήκτρο της Πένας S, σύρετε την Πένα S προς τα πάνω στην οθόνη για να εκκινήσετε τη Γρήγορη εντολή.



Στην οθόνη Γρήγορης εντολής, σχεδιάστε μια εντολή χειρονομίας για να εκκινήσετε την αντιστοιχισμένη εφαρμογή ή λειτουργία.



## Επιλογή και καταγραφή εικόνας

Με πατημένο το πλήκτρο της Πένα S, σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή για να την επιλέξετε. Η επιλεγμένη περιοχή αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Screenshots**. Επιλέξτε μια εφαρμογή για χρήση με την επιλεγμένη περιοχή από τα εικονίδια που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

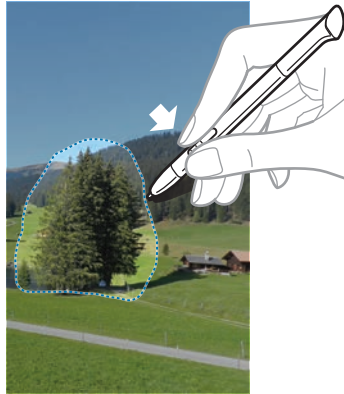

## S Pen Air View

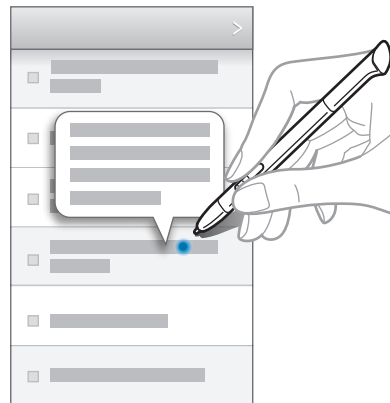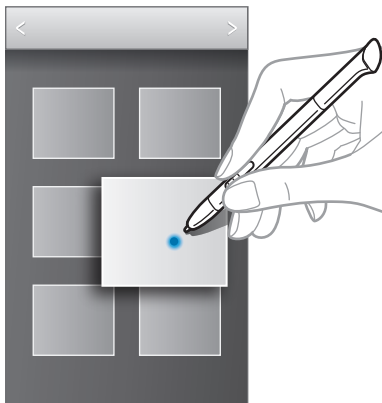

Όταν κρατάτε την Πένα S κοντά στην οθόνη, εμφανίζεται ένας δείκτης στην οθόνη. Μετακινήστε το δείκτη σε αρχεία, θέματα ή επιλογές για προεπισκόπηση των περιεχομένων ή προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενα παράθυρα. Μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση σε πλαίσια ή λίστες μετακινώντας το δείκτη σε μια άκρη (πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) της οθόνης.



## Γρήγορες Εντολές

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε μηνύματα ή να αναζητάτε περιεχόμενο με σχεδίαση χειρονομιών εντολής στην οθόνη. Με το πλήκτρο της Πένας S πατημένο, σύρετε την Πένα S προς τα πάνω στην οθόνη για εκκίνηση της **Γρήγορες Εντολές**.

### Προσθήκη εντολής χειρονομιών

Πατήστε  →  → **Επιλογή μιας εφαρμογής ή Επιλογή λειτουργίας/ρυθμίσεις**. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή μια λειτουργία → μια επιλογή. Σχεδιάστε νέα εντολή χειρονομίας και κατόπιν πατήστε **OK**.

### Χρήση εντολής χειρονομιών

Σχεδιάστε μια εντολή χειρονομίας για εκκίνηση εφαρμογών ή λειτουργιών.

Για πιο συγκεκριμένες εργασίες, σχεδιάστε μια λέξη-κλειδί, όπως ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου, μετά από μια εντολή χειρονομίας. Για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε το @, γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής Email. Όταν προσθέτετε το όνομα ενός παραλήπτη μετά από το @, ανοίγει μία οθόνη σύνταξης email ώστε να μπορέσετε να στείλετε email στον παραλήπτη.

## Ειδοποιήσεις

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να αναφέρουν αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
- **GPS:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
- **Λειτουργία ανάγνωσης:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάσετε τη νύχτα. Για επιλογή των εφαρμογών που θα την χρησιμοποιούν, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Λειτουργία ανάγνωσης**.
- **Ήχος:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστροφή οθόνης:** ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Bluetooth:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
- **Δεδομένα κινητού:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.
- **Λειτουργία αποκλεισμού:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λειτουργία αποκλεισμού**.
- **Συγχρονισμός:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
- **Πολλαπλά Παράθυρα:** ρύθμιση για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.



Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.



## Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.

Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

## Αλλαγή της λειτουργίας αρχικής οθόνης

Η αρχική οθόνη διαθέτει το βασικό και τον εύκολο τρόπο λειτουργίας. Στον εύκολο τρόπο λειτουργίας, μπορείτε με ευκολία να έχετε πρόσβαση σε αγαπημένες επαφές, εφαρμογές και ρυθμίσεις προσθέτοντας συντομεύσεις στην αρχική οθόνη.

Για μετάβαση στην εύκολη λειτουργία, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Λειτουργία αρχικής οθόνης** → **Εύκολη λειτουργία** → **Εφαρμογή**.

## Αναδιάταξη στοιχείων

### Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές**, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.

### Προσθήκη στοιχείου

Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας widget, φακέλους ή σελίδες.

Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- **Εφαρμογές και widget:** προσθήκη widget ή εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
- **Φάκελος:** δημιουργία νέου φακέλου.
- **Σελίδα:** δημιουργία νέας σελίδας.

### Μετακίνηση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να την μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.

## Αφαίρεση στοιχείου


Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το.

## Αναδιάταξη πλαισίων


### Προσθήκη νέου πλαισίου

Πατήστε  → **Επεξεργασία σελίδας** → .

### Μετακίνηση πλαισίου

Πατήστε  → **Επεξεργασία σελίδας**, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

### Αφαίρεση πλαισίου

Πατήστε  → **Επεξεργασία σελίδας**, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης.

## Ορισμός ταπετσαρίας

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε  → **Ορισμός φόντου** → **Αρχική οθόνη** και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Συλλογή:** προβολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που λάβατε από το διαδίκτυο.
- **Ζωντανές ταπετσαρίες:** προβολή κινούμενων εικόνων.
- **Θέματα φόντου:** προβολή εικόνων ταπετσαρίας.

Κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Ορισμός φόντου**. Ή επιλέξτε μια εικόνα, αλλάξτε το μέγεθός της σύροντας το πλαίσιο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

## Χρήση widget

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.



- Ορισμένα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Η χρήση ενός widget με βάση στο διαδίκτυο ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

### Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** → **Widget**. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

### Χρήση του widget συντόμευσης ρυθμίσεων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** → **Widget** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα **Συντόμευση ρυθμίσεων** για άνοιγμα μιας λίστας επιλογών ρυθμίσεων. Πραγματοποιήστε μια επιλογή ρύθμισης για να την προσθέσετε στην αρχική οθόνη ως συντόμευση.

## Χρήση εφαρμογών

Η συσκευή αυτή μπορεί να τρέξει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.

### Άνοιγμα μιας εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.



### Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για άνοιγμα της λίστας των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

## Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε , και κατόπιν πατήστε **Λήξη** δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε **Τερματισμός όλων**. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν πατήστε .


## Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.


Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

## Αναδιάταξη εφαρμογών

Πατήστε  → **Επεξεργασία**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση. Για να την μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.

## Οργάνωση με φακέλους

Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.

Πατήστε  → **Επεξεργασία**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου**. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο σύροντας και κατόπιν πατήστε **Αποθ.** για αποθήκευση της διάταξης.


## Αναδιάταξη πλαισίων

Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το **Samsung Apps**, για λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών.

## Απεγκατάσταση εφαρμογών


Πατήστε  → **Κατάργηση εγκατάστασης** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.



Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.

## Κοινή χρήση εφαρμογών

Μοιραστείτε με άλλους χρήστες εφαρμογές που λαμβάνετε μέσω email, Bluetooth ή άλλων μεθόδων.

Πατήστε  → **Κοινή χρήση εφαρμογών**, επιλέξτε εφαρμογές, πατήστε **Τέλος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης. Τα επόμενα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο που επιλέγεται.

## Βοήθεια

Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Πατήστε το **Βοήθεια** στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προβάλλετε τις συμβουλές.

## Εισαγωγή κειμένου

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή κειμένου.




Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

## Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.

## Χρήση του πληκτρολογίου Samsung

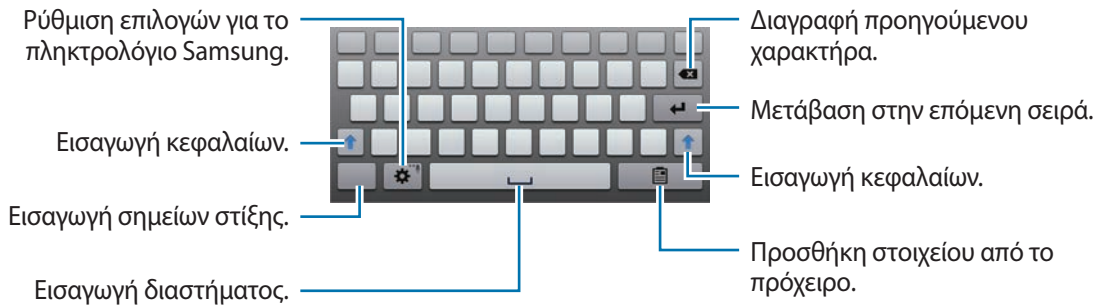



### Εισαγωγή κεφαλαίων

Πατήστε  πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.

### Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων

Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.

### Χειρόγραφο

Πατήστε παρατεταμένα το , πατήστε  και κατόπιν γράψτε μια λέξη με ένα δάχτυλο ή την πένα S. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.






## Εισαγωγή κειμένου φωνητικά

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή παρουσιάζει όσα λέτε.

Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην τρέχουσα γλώσσα.

## Αντιγραφή και επικόλληση

Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε  ή  για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο και κατόπιν πατήστε  → **Αντιγραφή** για αντιγραφή ή **Αποκοπή** για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί και κατόπιν πατήστε **Επικόλληση**.

## Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. (σ. 110)

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.



- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

## Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.

## Προσθήκη δικτύων Wi-Fi

Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi** στο κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο **SSID δικτύου**, επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση**.

## Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi

Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε **Εξαίρεση**.

## Δημιουργία λογαριασμών

Οι εφαρμογές Google, όπως το **Play Store**, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το **Samsung Apps** απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

## Προσθήκη λογαριασμών

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.

Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Google**. Μετά από αυτό, πατήστε **Νέος** για εγγραφή ή πατήστε **Υπάρχων**, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google στη συσκευή.

Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.



## Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο **Λογαριασμοί**, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε **Κατάργηση λογαριασμού**.

## Μεταφορά αρχείων

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.



Οι παρακάτω μορφές αρχείων υποστηρίζονται από ορισμένες εφαρμογές. Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής.

- Μουσική: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, και flac
- Εικόνα: bmp, gif, jpg, και png
- Βίντεο: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, και mkv
- Έγγραφα: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf, και txt

## Σύνδεση με Samsung Kies

Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται βιβλιοθήκες πολυμέσων, επαφές και ημερολόγια και τα συγχρονίζει με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.  
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
- 2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.  
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

## Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
- 2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.

## Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

- 1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
- 2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.  
Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.
- 3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

## Ασφάλιση της συσκευής

Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

## Ρύθμιση ξεκλειδώματος με πρόσωπο

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Ξεκλείδωμα βάσει προσώπου**.

Αντιστοιχήστε το πρόσωπό σας στο καρέ για να γίνει καταγραφή του. Κατόπιν ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN ή μοτίβο για ξεκλείδωμα της οθόνης σε περίπτωση που αποτύχει το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο.

## Ρύθμιση ξεκλειδώματος με πρόσωπο και φωνή


Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Πρόσωπο και φωνή**.

Αντιστοιχήστε το πρόσωπό σας στο καρέ για να γίνει καταγραφή του και κατόπιν ρυθμίστε μια φωνητική εντολή. Κατόπιν ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN ή μοτίβο για ξεκλείδωμα της οθόνης σε περίπτωση που αποτύχει το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο και τη φωνή.

## Ρύθμιση μοτίβου

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

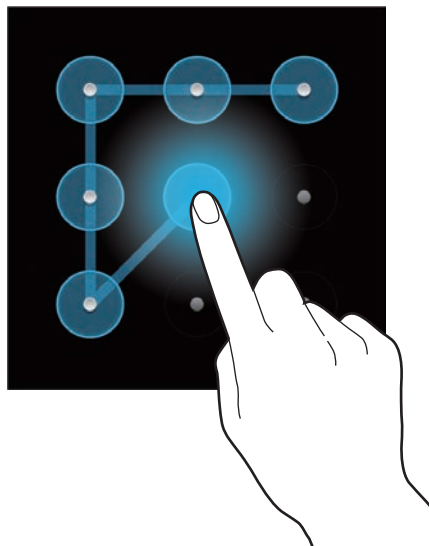

## Ρύθμιση κωδικού PIN

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

## Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδώματος** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

## Ξεκλείδωμα της συσκευής

Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.



Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

## Αναβάθμιση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.



Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αναβάθμιση με Samsung Kies

Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.



- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται αναβάθμιση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.

## Ασύρματη αναβάθμιση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση**.

# Επικοινωνία

## Τηλέφωνο


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.

Πατήστε το **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

## Πραγματοποίηση κλήσεων

### Πραγματοποίηση κλήσης

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Πληκτ/γιο:** εισαγωγή του αριθμού με χρήση του πληκτρολογίου και κατόπιν πάτημα του .
- **Αρχεία καταγραφής:** πραγματοποίηση μιας κλήσης από το ιστορικό των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων και μηνυμάτων.
- **Αγαπημένα:** πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα αγαπημένων επαφών.
- **Επαφές:** πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα επαφών.

### Αριθμοί ταχείας κλήσης

Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.

### Πρόβλεψη αριθμού

Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.



## Εύρεση επαφών






Εισάγετε όνομα, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email για να βρείτε μια επαφή στη λίστα επαφών. Καθώς εισάγονται οι χαρακτήρες, εμφανίζεται πρόβλεψη για τις επαφές. Επιλέξτε μία για πραγματοποίηση κλήσης προς αυτήν.



## Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .

## Στη διάρκεια μιας κλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- : θέστε μια κλήση σε αναμονή. Ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σερ ακουστικών. Πατήστε  για ανάκτηση της κλήσης που έχει τεθεί σε αναμονή ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σερ ακουστικών.
- **Προσθήκη κλήσης:** πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
- **Πληκτρολόγιο:** άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- **Ηχείο:** ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας κατά τη διάρκεια της ανοικτής ακρόασης.
- **Επιπλέον ένταση:** αύξηση της έντασης ήχου.
- **Σίγαση:** απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Ακουστικά:** μετάβαση σε σερ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
- **Εναλλαγή:** εναλλαγή από μία κλήση σε μία άλλη.
- **Συγχώνευση:** πραγματοποίηση μιας κλήσης με πολλούς συνομιλητές όταν είστε συνδεδεμένοι με δύο κλήσεις. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργή η υπηρεσία συνδιάσκεψης.
-  → **Επαφές:** άνοιγμα της λίστας επαφών.
-  → **Μήνυμα:** αποστολή μηνύματος.
-  → **S Note:** δημιουργία μιας σημείωσης.


-  → **Μεταφορά**: σύνδεση του πρώτου συνομιλητή με το δεύτερο συνομιλητή. Έτσι αποσυνδέεστε από τη συνομιλία.
-  → **Διαχείριση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης**: εκτέλεση ιδιωτικής συνομιλίας με ένα συνομιλητή στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης ή αποσύνδεση ενός συνομιλητή από την τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

## Προσθήκη επαφών

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, εισάγετε τον αριθμό και πατήστε .


## Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Πατήστε **Αρχ. κατ.** για προβολή του ιστορικού εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων.

Για να φιλτράρετε ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων, πατήστε  → **Προβολή κατά** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.


## Αριθμός προκαθορισμένης κλήσης

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο προς αριθμούς με συγκεκριμένα προθέματα. Τα προθέματα αυτά αποθηκεύονται στην κάρτα SIM ή USIM.

Πατήστε  → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης** → **Ενεργοποίηση FDN** και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Πατήστε **Λίστα FDN** και προσθέστε αριθμούς.


## Φραγή κλήσεων

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποτρέπεται η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να απενεργοποιηθούν οι διεθνείς κλήσεις.

Πατήστε  → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων**, επιλέξτε τύπο κλήσης, πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων και κατόπιν εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.


## Λήψη κλήσεων


### Απάντηση σε κλήση

Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, σύρετε το  έξω από τον κύκλο ή πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.



Αν είναι ενεργή η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να γίνει άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

### Απόρριψη κλήσης

Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, σύρετε το  έξω από τον κύκλο ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**. Για δημιουργία του μηνύματος απόρριψης, πατήστε  → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις μηνυμάτων απόρριψης**.

### Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς

Πατήστε  → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Απόρριψη κλήσης**, σύρετε το διακόπτη **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** προς τα δεξιά και κατόπιν πατήστε **Λίστα αυτόματης απόρριψης**. Πατήστε , εισάγετε έναν αριθμό, αντιστοιχήστε μια κατηγορία και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση**.

### Αναπάντητες κλήσεις

Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το  στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων.

### Αναμονή κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι υπηρεσία που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή για αναστολή μιας τρέχουσας κλήσης και μετάβαση σε εισερχόμενη κλήση. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για βιντεοκλήσεις.

Για να εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία αυτή, πατήστε  → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**.



## Πρώθηση κλήσης

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό.

Πατήστε **☰** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Πρώθηση κλήσης** και κατόπιν επιλέξτε τύπο κλήσης και συνθήκη. Εισάγετε έναν αριθμό και πατήστε **Ενεργό**.

## Τερματισμός κλήσης

Πατήστε **Τερματισμός κλήσης** για να τερματίσετε μια κλήση. Ή πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

## Βιντεοκλήσεις

### Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης

Εισάγετε τον αριθμό ή επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών και κατόπιν πατήστε **Κλήση βίντεο** για να πραγματοποιήσετε μια βιντεοκλήση.

### Στη διάρκεια βιντεοκλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- **Καταγραφή:** καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
- **Εγγραφή:** λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.




Σε πολλές χώρες είναι παράνομη η ηχογράφηση μιας κλήσης χωρίς προηγούμενη άδεια του συνομιλητή.

- **Αλλαγή κάμερας:** εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
- **Πληκτρολόγιο:** άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- **Ηχείο:** απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης.
- **Σίγαση:** απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Ακουστικά:** μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

- ☰ → **Απόκρυψη εικόνας μου:** απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
- ☰ → **Εξερχόμενη εικόνα:** επιλογή μιας εικόνας για εμφάνισή της στο συνομιλητή.
- ☰ → **Κινούμενα εικονίδια συναισθημάτων:** εφαρμογή εικονιδίων συναισθημάτων στην εικόνα σας.
- ☰ → **Προβολή θέματος:** εφαρμογή διακοσμητικών εικονιδίων στην εικόνα σας.
- ☰ → **Ενεργοποίηση προβολής καρτούν:** αλλαγή της λειτουργίας προβολής σε προβολή καρτούν.

## Εναλλαγή εικόνων

Σύρετε μια εικόνα οποιουδήποτε συνομιλητή πάνω στην εικόνα του άλλου συνομιλητή για να γίνει ανταλλαγή των εικόνων.

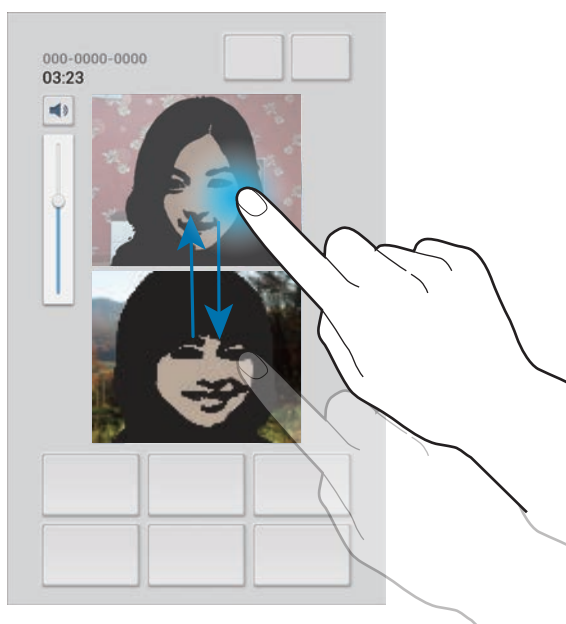

## Επαφές




Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email και άλλα.

Πατήστε τις **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.

### Διαχείριση επαφών

#### Δημιουργία επαφής

Πατήστε  και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

-  : προσθήκη μιας εικόνας.
-  /  : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.


#### Επεξεργασία επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε .

#### Διαγραφή επαφής

Πατήστε .

#### Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης






Πατήστε  → **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή για τον αριθμό. Για κατάργηση ενός αριθμού ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και κατόπιν πατήστε **Κατάργηση**.

### Αναζήτηση για επαφές

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

-  : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
-  /  : πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
-  : σύνταξη μηνύματος.
-  : σύνταξη email.

## Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

### Συγχρονισμός με επαφές Google

Πατήστε  → Συγχώνευση με λογαριασμό Google.

Οι επαφές που συγχρονίστηκαν με τις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .

Αν μια επαφή προστεθεί ή διαγραφεί στη συσκευή, προστίθεται επίσης ή διαγράφεται από τις επαφές Google και αντίστροφα.

### Συγχρονισμός με επαφές Samsung

Πατήστε  → Συγχώνευση με Samsung account.


Οι επαφές που συγχρονίστηκαν με τις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .

Αν μια επαφή προστεθεί ή διαγραφεί στη συσκευή, προστίθεται επίσης ή διαγράφεται από τις επαφές Samsung και αντίστροφα.

### Εισαγωγή επαφών

Πατήστε  → Εισαγωγή/Εξαγωγή → Εισαγωγή από κάρτα SIM, Εισαγωγή από κάρτα SD ή Εισαγωγή από συσκευή USB.

## Εξαγωγή επαφών

Πατήστε  → Εισαγωγή/Εξαγωγή → Εξαγωγή στην κάρτα SIM, Εξαγωγή στην κάρτα SD ή Εξαγωγή στη συσκευή USB.

## Κοινή χρήση επαφών

Πατήστε  → Εισαγωγή/Εξαγωγή → Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω, επιλέξτε επαφές, πατήστε **Τέλος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

## Αγαπημένες επαφές

Πατήστε  και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Αναζήτηση:** αναζήτηση για επαφές.
- **Προσθήκη στα αγαπημένα:** προσθήκη επαφών στις αγαπημένες.
- **Κατάργηση από τα αγαπημένα:** κατάργηση επαφών από τις αγαπημένες.
- **Προβολή πλέγματος / Προβολή λίστας:** προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.

## Ομάδες επαφών


### Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε  → Προσθήκη μέλους. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

### Διαχείριση ομάδων

Πατήστε  και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Αναζήτηση:** αναζήτηση για επαφές.
- **Διαγραφή ομάδων:** επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πάτημα στη **Διαγραφή**. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
- **Επεξεργασία:** αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.


- **Προσθήκη μέλους:** προσθήκη μελών στην ομάδα.
- **Κατάργηση μέλους:** αφαίρεση μελών από την ομάδα.
- **Αποστολή μηνύματος:** αποστολή μηνύματος στα μέλη μιας ομάδας.
- **Αποστολή email:** αποστολή μηνύματος email στα μέλη μιας ομάδας.
- **Αλλαγή σειράς:** παρατεταμένο πάτημα στο  δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

## Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας

Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε  → **Αποστολή μηνύματος ή Αποστολή email**, επιλέξτε μέλη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

## Επαγγελματική κάρτα

Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.

Πατήστε **Ρύθμιση προφίλ**, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση**. Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη όταν ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα στο **ΕΓ΄Ω** και κατόπιν πατήστε  για επεξεργασία.

Πατήστε  → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

## Μηνύματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS) ή μηνυμάτων πολυμέσων (MMS).

Πατήστε τις **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.




Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.




## Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε , προσθέστε παραλήπτες, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε .


Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για προσθήκη παραληπτών:

- Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- Πατήστε , επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να δημιουργήσετε μήνυμα πολυμέσων:

- Πατήστε  και επισυνάψτε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
- Πατήστε  → **Εισαγωγή smiley** για να εισάγετε emoticon.
- Πατήστε  → **Προσθήκη θέματος** για να εισάγετε ένα θέμα.

## Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε  → **Προγραμματισμένο μήνυμα**. Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **OK**. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.



- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

## Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων

Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.

Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε το μήνυμα του ατόμου αυτού.

## Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή

Πατήστε παρατεταμένα το 1 στο πληκτρολόγιο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου των υπηρεσιών σας.

## Email

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.

Πατήστε το **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

### Δημιουργία λογαριασμών email

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **Επόμενο** για ιδιωτικό λογαριασμό email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε **Μη αυτόματη ρύθ/ση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε  → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού**.

### Αποστολή μηνυμάτων


Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το  στο πάνω μέρος της οθόνης.

Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε **Αποστολή**.


Πατήστε  για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.

Πατήστε **+Κοινοποίηση/Ιδιαίτερη κοινοποίηση** για προσθήκη και άλλων παραληπτών.

Πατήστε  για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.

Πατήστε  για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία στο μήνυμα.

### Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων


Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε . Σημειώστε **Αποστολή προγράμματος**, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.




- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.




## Ανάγνωση μηνυμάτων

Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε .

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

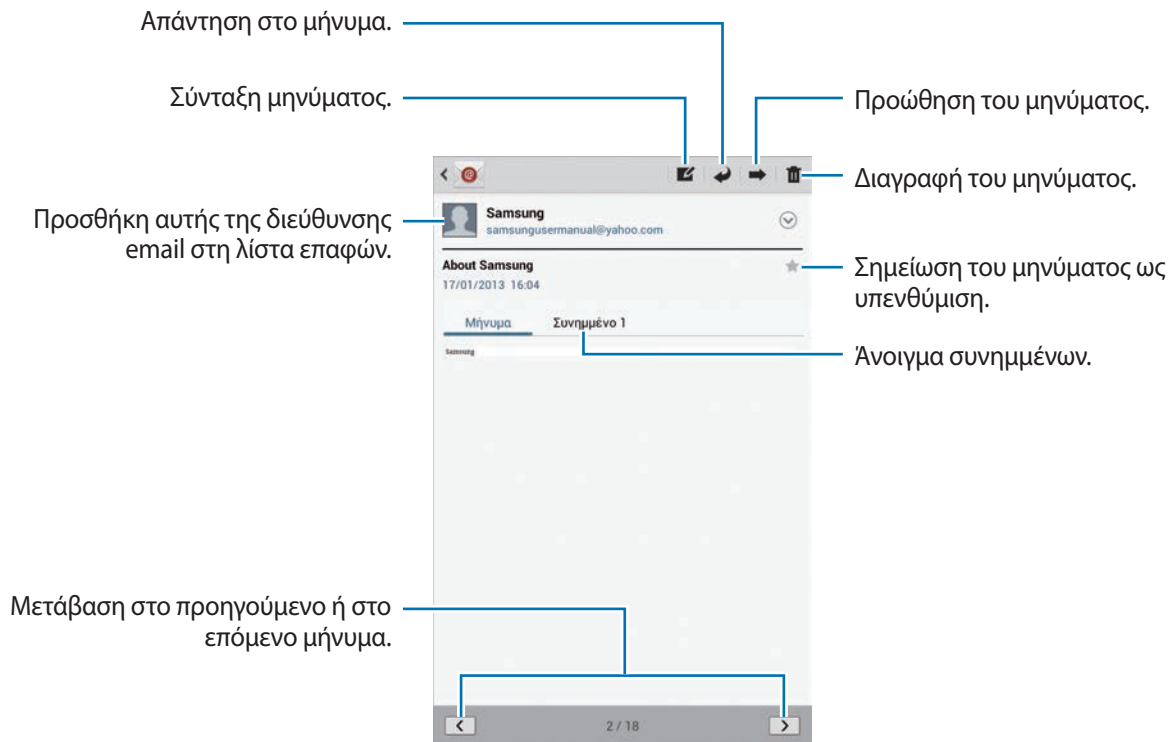

Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το  δίπλα σε ένα συνημμένο για να το αποθηκεύσετε.

## Google Mail


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.

Πατήστε το **Google Mail** στην οθόνη εφαρμογών.



- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αποστολή μηνυμάτων

Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε , εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ**.

Πατήστε + **Κοινοποίηση/Ιδιαίτερη κοινοποίηση** για προσθήκη και άλλων παραληπτών.


Πατήστε  για να επισυνάψετε εικόνες.

Πατήστε  → **Αποθήκευση προχείρου** για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.

Πατήστε  → **Επισύναψη βίντεο** για επισύναψη βίντεο.


Πατήστε  → **Απόρριψη** για να ξεκινήσετε από την αρχή.

## Ανάγνωση μηνυμάτων

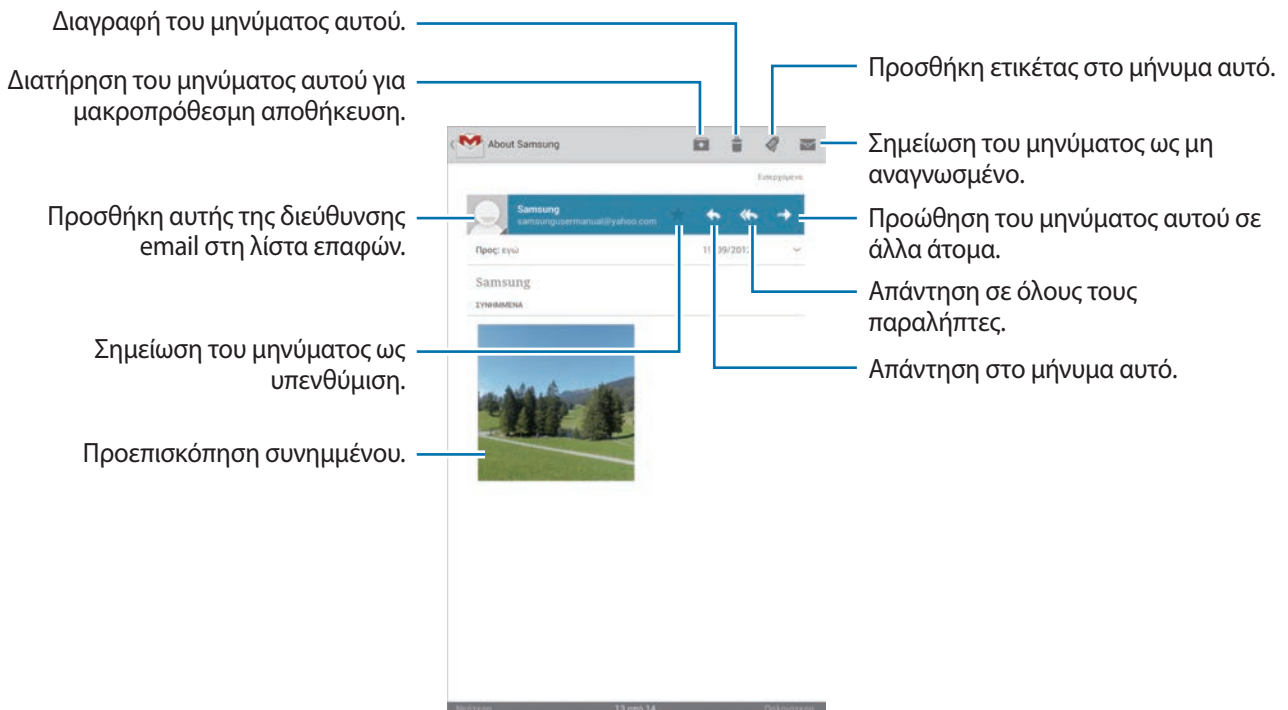

## Ετικέτες

Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.

Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε την ετικέτα προς αντιστοίχιση.

## Talk

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με άλλους μέσω Google Talk.

Πατήστε το **Talk** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Δημόσιο προφίλ

Πατήστε στο ID του λογαριασμού στο πάνω μέρος της λίστας φίλων για αλλαγή της κατάστασης διαθεσιμότητας, της εικόνας ή του μηνύματος κατάστασης.

## Προσθήκη φίλων

Πατήστε , εισάγετε τη διεύθυνση email του φίλου που θα προσθέσετε και κατόπιν πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

## Συνομιλία με φίλους

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων, εισάγετε ένα μήνυμα στο πεδίο στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε ➤.

Για να προσθέσετε έναν φίλο στη συνομιλία, πατήστε  → **Προσθήκη στη συζήτηση**.

Για τερματισμό της συνομιλίας, πατήστε  → **Τερματισμός συζήτησης**.

## Εναλλαγή μεταξύ συνομιλιών

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

## Διαγραφή ιστορικού συνομιλίας

Οι συνομιλίες αποθηκεύονται αυτόματα. Για διαγραφή του ιστορικού συνομιλίας, πατήστε  → **Εκκαθάριση ιστορικού συζ.**

## Google+

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.

Πατήστε το **Google+** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε **Όλοι οι κύκλοι** για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.

Πατήστε  για να χρησιμοποιήσετε άλλα χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων.

## Messenger

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για συνομιλία με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσίας άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων Google+.

Πατήστε το **Messenger** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων, εισάγετε ένα μήνυμα στο πεδίο στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε ➤.

## ChatON

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για συνομιλία με οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει αριθμό κινητής τηλεφωνίας.

Πατήστε το **ChatON** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Δημιουργήστε τη λίστα φίλων εισάγοντας αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email λογαριασμών Samsung ή επιλέγοντας φίλους από τη λίστα προτάσεων.

Επιλέξτε έναν φίλο για να ξεκινήσετε συνομιλία.

Για συγχρονισμό επαφών στη συσκευή με το ChatON, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συγχρονισμός επαφών**.

# Ιστός & δίκτυο


## Internet

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

## Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.


Πατήστε  για κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση της τρέχουσας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια προβολής της ιστοσελίδας.

## Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε .

Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στη σελίδα για να την επιλέξετε.

## Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.





Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.


## Σελιδοδείκτες

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε .

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε έναν.

## Ιστορικό

Πατήστε  → **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε  → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Πατήστε  → **Ιστορικό** → **Περισσότερες επισκέψεις** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων με τις περισσότερες επισκέψεις.


## Σύνδεσμοι

Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.

Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε  → **Λήψεις**.

## Κοινή χρήση ιστοσελίδων

Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε  → **Κοινή χρήση σελίδας**.

Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα το επιθυμητό κείμενο και κατόπιν πατήστε  → **Κοινόχρηστο**.

## Chrome

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.

Πατήστε **Chrome** στην οθόνη εφαρμογών.




Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Προβολή ιστοσελίδων


Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.

## Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε  → **Νέα καρτέλα**.


Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στη σελίδα για να την επιλέξετε.

## Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

## Συγχρονισμός με άλλες συσκευές

Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.

Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε  → **Άλλες συσκευές**. Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για άνοιγμα.

Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε  → **Σελιδοδείκτες**.

## Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.



- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.


Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.



## Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση** και παρατίθενται οι εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

## Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η **Συλλογή** είναι ένα παράδειγμα. Ανοίξτε τη **Συλλογή**, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε  → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας. Το αρχείο που μεταφέρεται αποθηκεύεται στο φάκελο **Bluetooth**. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.

## AllShare Cast

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με ένα κλειδωτήρι (dongle) AllShare Cast και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας.




- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία AllShare Cast όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν προσδιορίσετε μια ζώνη συχνότητων a Wi-Fi, οι βάσεις κλειδιού AllShare Cast ενδέχεται να μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
- Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με το AllShare Cast.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **AllShare Cast** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **AllShare Cast** προς τα δεξιά. Επιλέξτε μια συσκευή, ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

## AllShare Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για την αναπαραγωγή περιεχομένων που είναι αποθηκευμένα σε διάφορες συσκευές μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να αναπαράγετε και να στείλετε οποιοδήποτε αρχείο από οποιαδήποτε συσκευή σε άλλη συσκευή ή διακομιστή αποθήκευσης στον ιστό.


Για χρήση της εφαρμογής αυτής, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και να εγγράψετε δύο ή περισσότερες συσκευές ως διακομιστές αρχείων. Οι μέθοδοι εγγραφής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε  → **Συνήθεις ερωτήσεις**.

Πατήστε το **AllShare Play** στην οθόνη εφαρμογών.




Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αποστολή αρχείων


Επιλέξτε μια συσκευή ή αποθήκευση στον ιστό, επιλέξτε ένα αρχείο και κατόπιν πατήστε .

## Κοινή χρήση αρχείων

Επιλέξτε μια συσκευή ή αποθήκευση στον ιστό, επιλέξτε ένα αρχείο, πατήστε  και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Group Play:** κοινή χρήση οθονών με πολλές άλλες συσκευές που συνδέονται με το ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa:** αποστολή αρχείων σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

## Αναπαραγωγή αρχείων σε απομακρυσμένη συσκευή


Επιλέξτε μια συσκευή ή αποθήκευση στον ιστό, επιλέξτε ένα αρχείο, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή.



- Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που έχουν συνδεθεί ως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.

## Χρήση της λειτουργίας Group Play

Μοιραστείτε οθόνες με πολλές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων, επιλέξτε αρχεία σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε  → **Group Play**. Εισάγετε έναν κωδικό PIN και πατήστε **Τέλος** για να ξεκινήσει το Group Play. Σε μια άλλη συσκευή, συνδεθείτε με το Group Play με χρήση του κωδικού PIN.

## Διαχείριση περιεχομένων σε διακομιστή αποθήκευσης στον ιστό

Επιλέξτε ένα διακομιστή αποθήκευσης στον ιστό και κατόπιν προβάλλετε και διαχειριστείτε τα αρχεία σας.

## Group Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μοιραστείτε εικόνες, έγγραφα και μουσική με άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Πατήστε **Group Play** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Κοινή χρήση αρχείων

- 1 Πατήστε **Έναρξη** → **Κοινή χρήση εικόνας**, **Κοινή χρήση εγγράφου** ή **Κοινή χρήση μουσικής**, επιλέξτε τα αρχεία για κοινή χρήση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
- 2 Εισάγετε έναν κωδικό PIN και πατήστε **Τέλος** ή **Ok**.

## Σύνδεση με άλλο Group Play

Πατήστε **Συμμετοχή** → μια άλλη συσκευή, εισάγετε τον κωδικό PIN και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

## Smart Remote

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για σύνδεση με προσωπική τηλεόραση για να παρακολουθήσετε τις αγαπημένες σας εκπομπές και ταινίες.

Πατήστε το **Smart Remote** στην οθόνη εφαρμογών.

Πρέπει καταρχάς να συνδέσετε τη συσκευή με δίκτυο Wi-Fi και να βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων της συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Σύνδεση με τηλεόραση

Συνδεθείτε με τηλεόραση για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σε μεγάλη επιφάνεια και να ελέγχετε την τηλεόραση από μακριά με τη συσκευή.


Πατήστε **Choose Your Country or Region**, επιλέξτε μια περιοχή και τη μάρκα της τηλεόρασης και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να καταχωρήσετε την τηλεόραση στη συσκευή. Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές που πραγματοποιείτε.

## Παρακολούθηση εξατομικευμένης τηλεόρασης

Επιλέξτε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα προτάσεις με βάση τις επιλογές σας κατά την καταχώρηση της τηλεόρασης ή επιλέξτε μια κατηγορία στο πάνω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και κατόπιν πατήστε **Watch on TV**. Το επιλεγμένο πρόγραμμα εμφανίζεται στη συνδεδεμένη τηλεόραση.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου στη δεξιά πλευρά της οθόνης για έλεγχο της τηλεόρασης.

## Ρύθμιση υπενθυμίσεων για προγράμματα

Πατήστε στην ώρα στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε κάποια ώρα για τηλεοπτικό πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε. Επιλέξτε πρόγραμμα, πατήστε  και κατόπιν ρυθμίστε χρόνο ειδοποίησης για να σας υπενθυμίσει το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

# Πολυμέσα

## Μουσική

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.

Πατήστε το **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.



- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με την κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε.

## Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ για να ανοίξετε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.




## Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο κλήσης

Για χρήση του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή ως ήχο κλήσης, πατήστε  → **Ορισμός ως** → **Ήχος κλήσης**.


## Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.

Πατήστε  → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**. Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **ΟΚ**. Επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε  → **Προσθήκη σε playlist**.

## Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση

Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή. Όταν προστίθεται ένα νέο τραγούδι, πατήστε **Μουσικό κουτί** → .

Πατήστε **Μουσικό κουτί** και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το δάχτυλό σας.

## Κάμερα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Χρησιμοποιήστε τη **Συλλογή** για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που τραβήχτηκαν με την κάμερα της συσκευής. (σ. 77)

Πατήστε την εφαρμογή **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.




Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.


### Σωστοί τρόποι κάμερας

- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

## Λήψη φωτογραφιών

### Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε στην εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε  για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

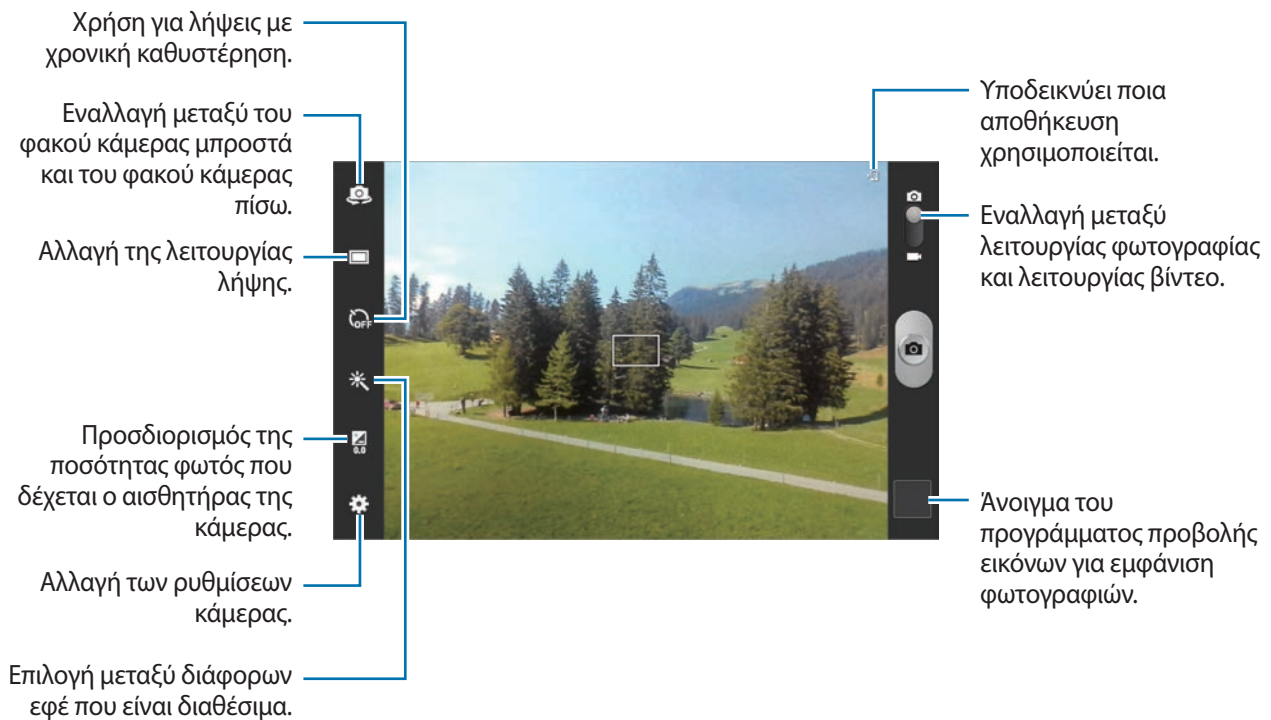

### Λειτουργία σκηνών

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις καθιστούν ευκολότερη την εστίαση και λήψη φωτογραφιών.

Πατήστε  → **Λειτουργία σκηνών.**

- **Πορτραίτο:** χρήση της ρύθμισης αυτής για άνθρωπο ως θέμα της φωτογραφίας.
- **Οριζόντια:** χρήση της ρύθμισης αυτής για λήψη φωτογραφιών μπλε ουρανού και τοπίων με πλουσιότερα χρώματα.
- **Αθλητικά:** χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
- **Πάρτι/Εσωτερικά:** χρήση της ρύθμισης αυτής για καλά φωτισμένες σκηνές εσωτερικού χώρου.
- **Παραλία/Χιόνι:** χρήση της ρύθμισης αυτής για καλά φωτισμένες ή ηλιόλουστες σκηνές εξωτερικού χώρου.

- **Ηλιοβασίλεμα:** χρήση της ρύθμισης αυτής για πλουσιότερα χρώματα και ευκρινέστερες αντιθέσεις.
- **Αυγή:** χρήση της ρύθμισης αυτής για πολύ απαλά χρώματα.
- **Χρώμα του φθινοπώρου:** χρήση της ρύθμισης αυτής για σκηνικό με κοκκινωπό φόντο.
- **Κείμενο:** χρήση της ρύθμισης αυτής για βιβλία ή αφίσες.
- **Φως κεριού:** χρήση της ρύθμισης αυτής για εικόνες έντονου φωτός σε σκοτεινό φόντο.
- **Οπίσθιος φωτισμός:** χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με έντονα φώτα πίσω τους.
- **Νύχτα:** χρήση της ρύθμισης αυτής για εικόνες που λαμβάνονται σε σκοτεινότερες συνθήκες.

## Λειτουργία λήψης

Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.



Πατήστε  → **Λειτουργία λήψης**.

- **Απλή λήψη:** λήψη μίας μόνο φωτογραφίας.
- **Πανόραμα:** λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά.
- **Κοινή χρήση λήψης:** αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
- **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου:** ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό. Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
- **Λήψη χαμόγελου:** λήψη μιας φωτογραφίας όταν το θέμα χαμογελάει.
- **Κινούμενα σχέδια:** λήψη μιας φωτογραφίας που μοιάζει με σχέδιο.

## Πανοραμικές φωτογραφίες

Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.



Πατήστε  → **Λειτουργία λήψης** → **Πανόραμα**.


Πατήστε  και μετακινήστε την κάμερα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όταν τα δύο πανοραμικά καθοδηγητικά πλαίσια ευθυγραμμιστούν, η κάμερα τραβά αυτόματα άλλη μία λήψη σε πανοραμική αλληλουχία. Για διακοπή της λήψης, πατήστε και πάλι .



## Λήψη βίντεο


### Λήψη βίντεο

Σύρετε το διακόπτη φωτογραφίας-βίντεο στο εικονίδιο του βίντεο και κατόπιν πατήστε  για λήψη βίντεο. Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .

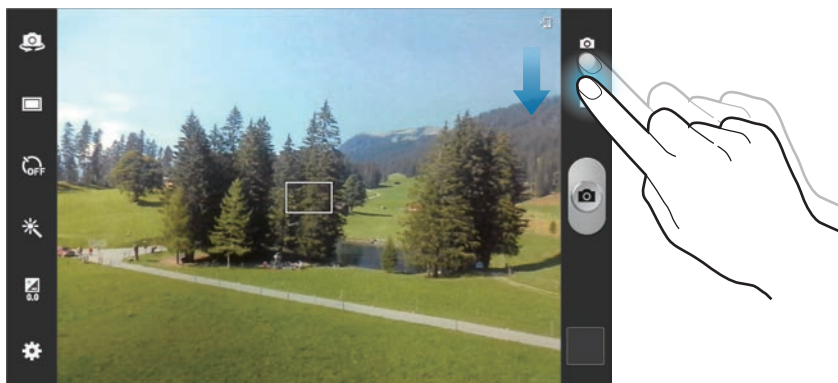

Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση.


### Λειτουργία εγγραφής

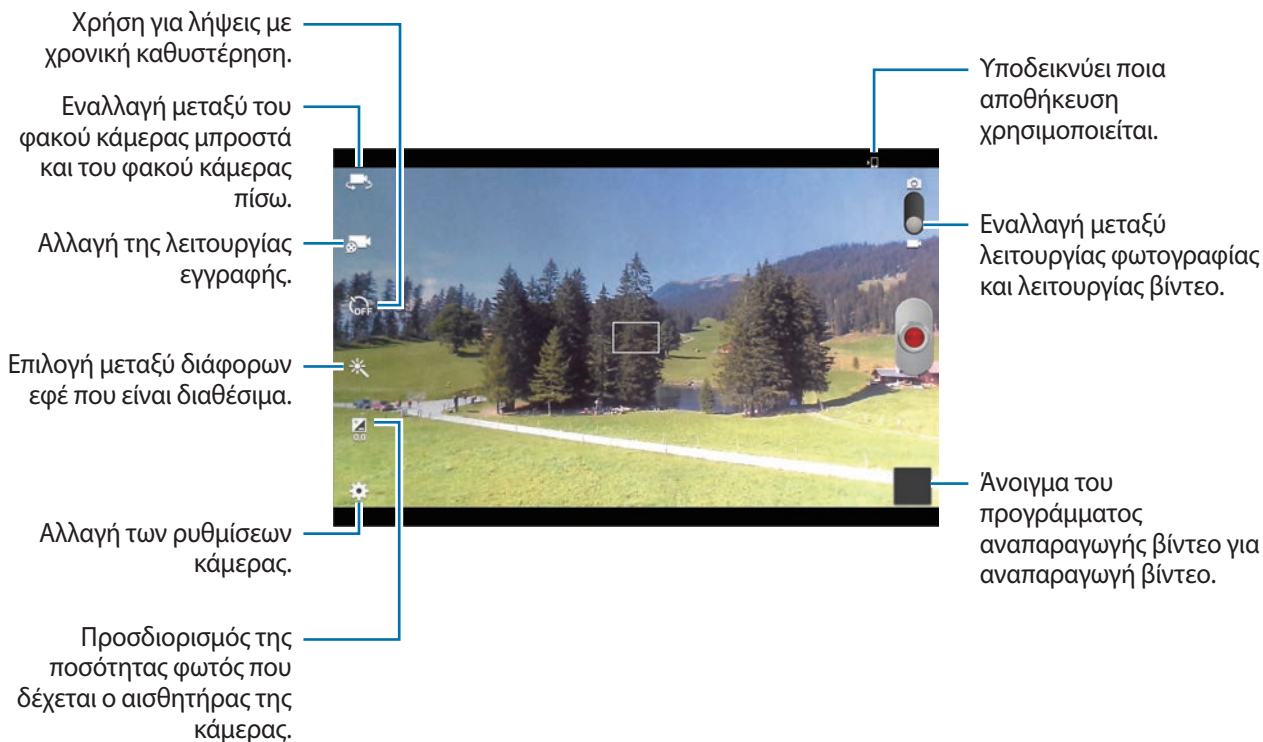

Πατήστε  για αλλαγή λειτουργίας εγγραφής.

- **Κανονική:** χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
- **Όριο για MMS:** χρήση αυτής της λειτουργίας για χαμηλότερη ποιότητα για αποστολή μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων.
- **Όριο για email:** χρήση αυτής της λειτουργίας για χαμηλότερη ποιότητα για αποστολή μέσω email.

## Μεγέθυνση και σμίκρυνση

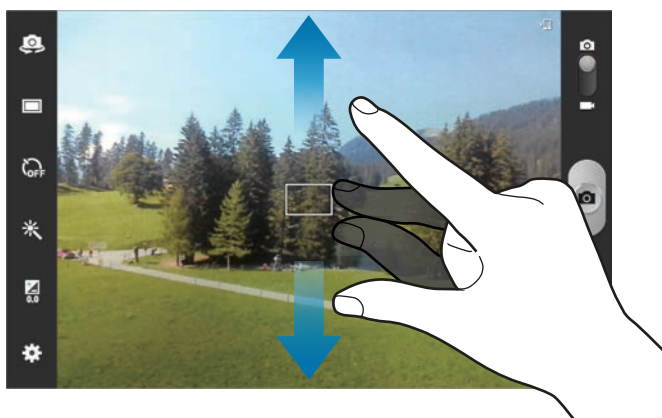


Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.



- Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε λήψη στην υψηλότερη ανάλυση.
- Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ κάνετε λήψη βίντεο.

## Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα

Πατήστε  για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφισης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

- **Επεξεργασία συντομεύσεων:** αναδιάταξη συντομεύσεων προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
- **Χρήση πλήκτρου έντασης ως:** ρύθμιση για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
- **Ετικέτα GPS:** επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.



- Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.

- Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.

- **Αυτοφωτογράφιση:** λήψη φωτογραφίας του εαυτού σας.
- **Εγγραφή χρήστη σε βίντεο:** λήψη βίντεο του εαυτού σας.
- **Λειτουργία λήψης:** αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
- **Λειτουργία εγγραφής:** αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
- **Εφέ:** επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ που είναι διαθέσιμα.
- **Λειτουργία σκηνών:** αλλαγή της λειτουργίας σκηνής.
- **Τιμή έκθεσης:** αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
- **Λειτουργία εστίασης:** επιλογή τρόπου λειτουργίας εστίασης. **Αυτόματη εστίαση** ελέγχεται από την κάμερα. **Macro** προορίζεται για πολύ κοντινά αντικείμενα.
- **Χρονομετρητής:** χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- **Ανάλυση:** επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.

- **Εξισορρόπηση λευκού:** επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
- **ISO:** επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετρίεται σε ισοδύναμα φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
- **Μέτρηση:** επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. **Η επιλογή Με εστίαση στο κέντρο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. **Σημείο** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. **Matrix** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
- **Ορατότητα εξωτερικού χώρου:** χρησιμοποιήστε την για φωτεινές συνθήκες σε εξωτερικό χώρο.
- **Οδηγίες:** εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Αυτόματη ονομασία αρχείου βάσει συσχετισμών:** ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών.
- **Λήψη φωτογραφιών με φωνητικές εντολές:** ρύθμιση της κάμερας να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
- **Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας:** αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
- **Ποιότητα εικόνας:** ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας για τις φωτογραφίες. Εικόνες υψηλότερης ποιότητας απαιτούν περισσότερο χώρο αποθήκευσης.
- **Ποιότητα βίντεο:** ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας για τα βίντεο.
- **Αποθήκευση:** επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Επαναφορά:** επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

## Συντομεύσεις

Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.

Πατήστε  → **Επεξεργασία συντομεύσεων.**

Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στα αριστερά της οθόνης. Τα άλλα εικονίδια μπορούν να μετακινηθούν εντός της λίστας με πάτημα και σύρσιμο.

## Συλλογή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.

Πατήστε τη **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.



- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

## Προβολή εικόνων

Η εκκίνηση του **Συλλογή** εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το **Email**, αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος **Download** για να τοποθετηθεί η εικόνα. Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο **Screenshots**. Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.

Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της προηγούμενης εικόνας.

## Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:


- Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση ή διπλό πάτημα για επιστροφή.

## Αναπαραγωγή βίντεο

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο  στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για παρακολούθηση και πατήστε .

## Επεξεργασία εικόνων

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε  και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Ετικέτα προσώπου:** καταγραφή των προσώπων στην εικόνα ως ετικέτες προσώπου.
- **Βοηθός Ετικετών:** ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών.
- **Προσθήκη ετικέτας καιρού:** προσθήκη ετικέτας καιρού.
- **Πλαίσιο φωτογραφίας:** χρήση αυτής της επιλογής για να γράψετε μια σημείωση κάτω από την εικόνα. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Photo frame**.
- **Σημείωση φωτογραφίας:** χρήση αυτής της επιλογής για να γράψετε μια σημείωση στο πίσω μέρος της εικόνας. Πατήστε  για επεξεργασία της σημείωσης.
- **Αντιγραφή στο πρόχειρο:** αντιγραφή στο πρόχειρο.
- **Περιστροφή προς τα αριστερά:** περιστροφή προς τα αριστερά.
- **Περιστροφή προς τα δεξιά:** περιστροφή προς τα δεξιά.
- **Περικοπή:** αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε αυτό.
- **Επεξεργασία:** εκκίνηση των **Paper Artist** ή **Επεξεργασία Φωτογραφιών** για επεξεργασία της εικόνας.
- **Ορισμός ως:** ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
- **Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου:** αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα στη φωτογραφία.
- **Εκτύπωση:** εκτύπωση μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- **Μετονομασία:** μετονομασία του αρχείου.
- **Σάρωση για κοντινές συσκευές:** αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση πολυμέσων.
- **Λεπτομέρειες:** προβολή λεπτομερειών εικόνας.

## Αγαπημένες εικόνες

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε  για να προσθέσετε την εικόνα στη λίστα αγαπημένων.




## Διαγραφή εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε  → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε εικόνες σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε .
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε .

## Κοινή χρήση εικόνων


Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε  → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε εικόνες σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε  για να τις στείλετε σε άλλους.
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε  για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

## Ορισμός ως ταπετσαρία

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε  → **Ορισμός ως** για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή αντιστοίχισή της σε μια επαφή.

## Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε  → **Ετικέτα προσώπου** → **Ενεργό**. Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε **Προσθήκη ονόματος** και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.

Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων.



Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.



## Χρήση Tag Buddy


Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε **≡** → **Βοηθός Ετικετών** για εμφάνιση μιας συναφούς ετικέτας (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και όνομα προσώπου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.

## Paper Artist

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φτιάχνετε εικόνες να μοιάζουν με απεικονίσεις με διασκεδαστικά εφέ ή πλαίσια.

Πατήστε το **Paper Artist** στην οθόνη εφαρμογών.

Χρησιμοποιήστε καλλιτεχνικά εργαλεία για επεξεργασία μιας εικόνας. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Paper Pictures**.

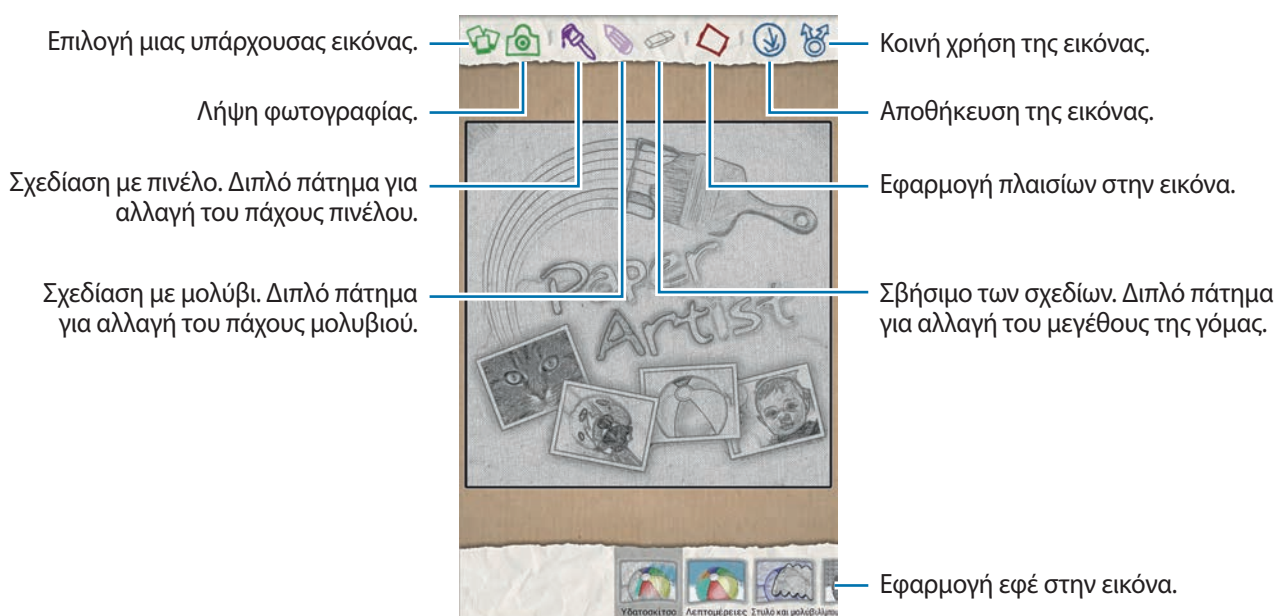



## Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.

Πατήστε το **Αναπαραγωγή Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.




- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video-On-Demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video-On-Demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης χάνεται.
- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

## Αναπαραγωγή βίντεο


Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.




## Διαγραφή βίντεο

Πατήστε  → **Διαγραφή**, επιλέξτε βίντεο σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

## Κοινή χρήση βίντεο

Πατήστε  → **Κοινή χρήση μέσω**, επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, επιλέξτε βίντεο σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε **Κοινή χρήση**.

## Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε το  για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.

## YouTube


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.

Πατήστε το **YouTube** στην οθόνη εφαρμογών.




Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Παρακολούθηση βίντεο

Πατήστε  και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα ευρεθέντα αποτελέσματα αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.


Περιστρέψτε την οθόνη σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η πλήρης οθόνη.

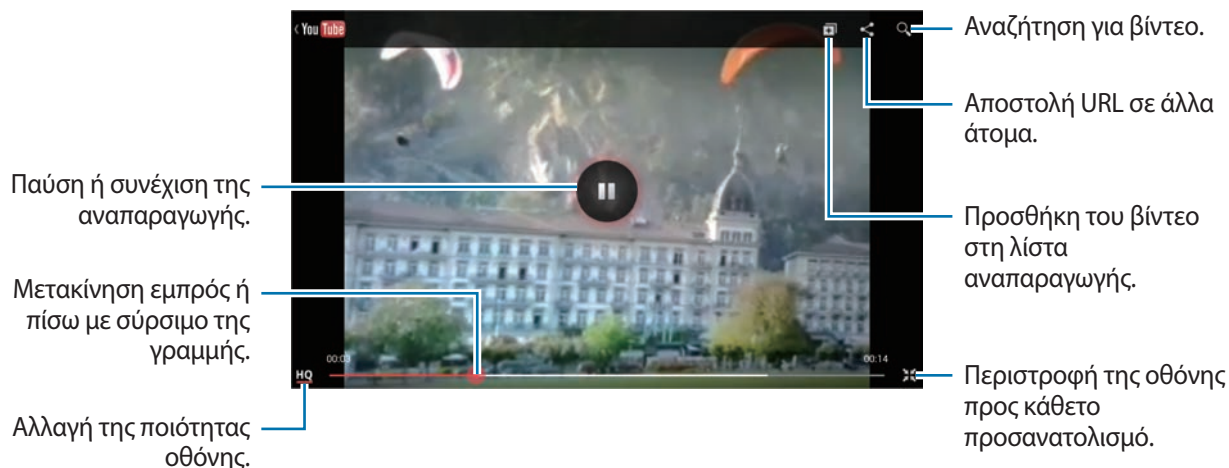

## Κοινή χρήση βίντεο

Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.

## Αποστολή βίντεο

Επιλέξτε το λογαριασμό σας, πατήστε , επιλέξτε ένα βίντεο, εισάγετε πληροφορίες για το βίντεο και κατόπιν πατήστε **ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ**.

## Flipboard

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.

Πατήστε το **Flipboard** στην οθόνη εφαρμογών.








Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για εκκίνηση του Flipboard, περάστε αριστερά στη σελίδα χαιρετισμού, πατήστε **Get Started**, επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα και κατόπιν πατήστε **Build Your Flipboard**.

Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο για ανάγνωση.

Κατά την ανάγνωση ενός άρθρου, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα εικονίδια:

-  : μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
-  : προβολή σχολίων άλλων ατόμων σχετικά με το άρθρο.
-  : κοινή χρήση του άρθρου μέσω Twitter.
-  : κοινή χρήση του άρθρου με άλλα άτομα.
-  : προσθήκη του άρθρου στη λίστα των αγαπημένων στο Twitter.

# Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

## Play Store


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να τρέξουν στη συσκευή.

Πατήστε το **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε  για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.


Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε **Εγκατάσταση**. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.



- Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
- Για εγκατάσταση εφαρμογών που λάβατε από άλλες πηγές, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Άγνωστες πηγές**.

## Απεγκατάσταση εφαρμογών

Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το **Play Store**.

Πατήστε , επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών και κατόπιν πατήστε **Κατάργηση εγκατάστασης**.

## Samsung Apps

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Πατήστε **Samsung Apps** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε  για να επιλέξετε μια κατηγορία.

Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε  στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη, πατήστε **Λήψη** ή **Αγορά**.



Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.

## Game Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε παιχνίδια.

Πατήστε **Game Hub** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και επιλέξτε ένα παιχνίδι για λήψη από το **Samsung Apps**.

## Music Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή μουσικής και αγορά τραγουδιών ή άλμπουμ από τον κατάλογο Music Hub.

Γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία επί πληρωμής του Music Hub για:

- συγχρονισμό της προσωπικής σας μουσικής συλλογής με το διακομιστή αποθήκευσης σε νέφος,
- ροή τραγουδιών πλήρους μεγέθους από τον κατάλογο Music Hub,
- ανακάλυψη μουσικής μέσω λήψης εξατομικευμένων συστάσεων, και
- ακρόαση του προσωπικού σας ραδιοφώνου

Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε  → **Βοήθεια**.

Πατήστε **Music Hub** στην οθόνη εφαρμογών.




- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να έχουν διαφορετική επισήμανση, ανάλογα με τους όρους της συνδρομής.
- Ορισμένες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ροής μετάδοσης, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## MY MUSIC

Αυτό προσφέρει όλη τη μουσική στον υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Music Hub. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες λίστες αναπαραγωγής και να συγχρονίσετε αυτόματα τον υπολογιστή σας. Για αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

## CATALOG

Αυτό προσφέρει έναν μουσικό κατάλογο για περιήγηση και ροή μετάδοσης μουσικής. Για ροή μετάδοσης μουσικής, επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή. Για αγορά τραγουδιών, πατήστε  δίπλα σε ένα τραγούδι και κατόπιν πατήστε την επιλογή για την αγορά.

## RADIO

Ακούστε μουσική σε προσωπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.


## Play Books

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.

Πατήστε το **Play Books** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε ένα αρχείο βιβλίου με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Κατά την ανάγνωση ενός αρχείου βιβλίου, πατήστε  για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.

Για να αγοράσετε αρχεία βιβλίων, πατήστε .

## Play Movies

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Πατήστε το **Play Movies** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μια ταινία, τηλεοπτικό πρόγραμμα ή βίντεο για αναπαραγωγή ή ενοικίαση.

## Μουσική Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή να έχετε ροή μουσικής από την υπηρεσία νέφους Google.

Πατήστε το **Μουσική Play** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Κάνετε αναπαραγωγή μουσικής επιλέγοντας μια μουσική κατηγορία ή μοιραστείτε τραγούδια με άλλα άτομα στέλνοντάς τα στην αποθήκευση Cloud Google.



## Περιοδικά Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη περιοδικών.

Πατήστε το **Περιοδικά Play** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα περιοδικό.

## Readers Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη και ανάγνωση αρχείων βιβλίων.

Πατήστε **Readers Hub** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε ένα βιβλίο να διαβάσετε. Για λήψη αρχείων βιβλίων, μεταβείτε στο κατάστημα Readers Hub.

## Video Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση και αγορά βίντεο.

Πατήστε **Video Hub** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα βίντεο.

## Learning Hub

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό.

Πατήστε **Learning Hub** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε βίντεο μιας διάλεξης ή ένα βιβλίο.


# Βοηθητικά προγράμματα

## S Note

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε μια σημείωση με χρήση εικόνων και φωνητικών ηχογραφήσεων.


Πατήστε το **S Note** στην οθόνη εφαρμογών.



## Επιλογή προτύπων σημείωσης


Πατήστε  και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω πρότυπα:

- **Σημείωση / Ελεύθερη σημείωση / Σημείωση:** δημιουργία απλής σημείωσης από κενή σελίδα.
- **Σημείωση συνάντησης:** δημιουργία καταγραφής συναντήσεων, διασκέψεων ή διαλέξεων.
- **Περιοδικό:** δημιουργία σημείωσης πολυμέσων με εισαγωγή αρχείων πολυμέσων.
- **Ημερολόγιο:** δημιουργία φωτογραφικού ημερολογίου.
- **Συνταγή:** δημιουργία της δικιάς σας συνταγής.
- **Ταξίδια:** δημιουργία ταξιδιωτικού δοκιμίου.
- **Οριζόντια σημείωση:** δημιουργία σημείωσης σε οριζόντιο προσανατολισμό.
- **Γενέθλια:** δημιουργία κάρτας γενεθλίων.
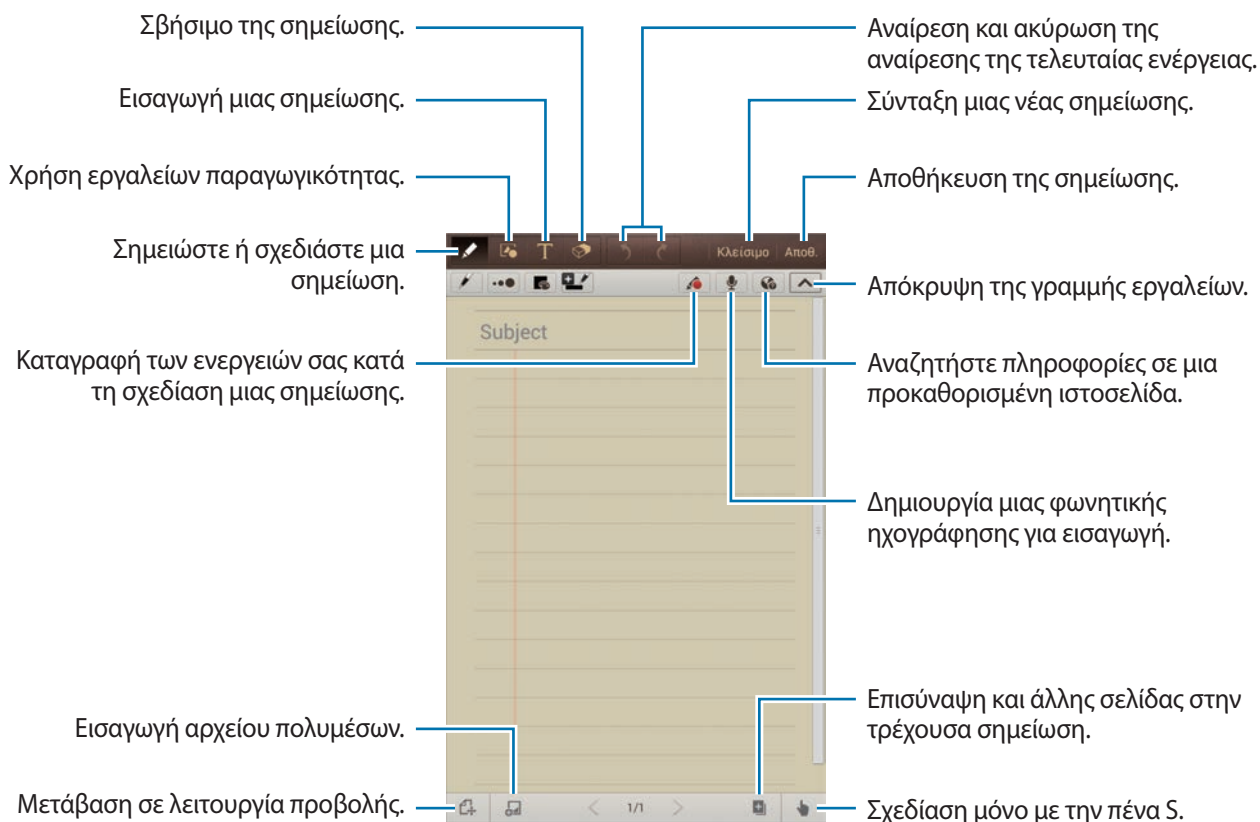
## Σύνταξη σημειώσεων



Όταν σβήνετε τη σημείωση, πατήστε  για να αλλάξετε τον τύπο γόμας, πατήστε  για να αλλάξετε το μέγεθος της γόμας ή πατήστε **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε τη σημείωση.

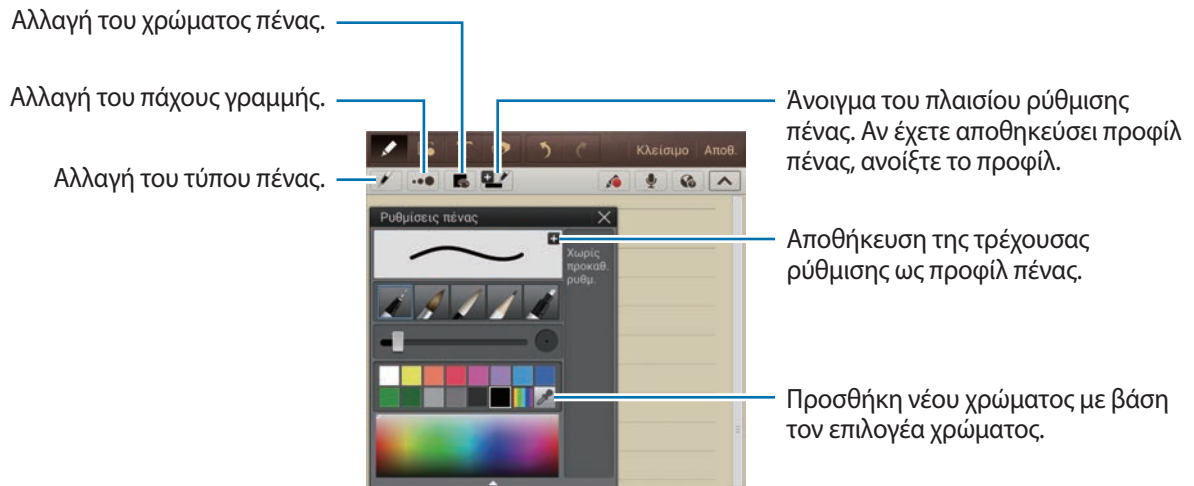


Για να αλλάξετε το φόντο του φύλλου, πατήστε  $\text{F3}$  → **Αλλαγή φόντου**.




Για προσθήκη ετικετών, πατήστε  $\text{F3}$  → **Προσθήκη ετικέτας**.

## Εισαγωγή αρχείων πολυμέσων ή φωνητικής ηχογράφησης

Πατήστε  για να εισάγετε αρχεία πολυμέσων. Πατήστε  για να εισάγετε φωνητική ηχογράφηση.

## Χρήση εργαλείων παραγωγικότητας


Πατήστε  και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εργαλεία:

-  : μετατροπή σχήματος που σχεδιάσατε.
-  : μετατροπή χειρόγραφου μαθηματικού τύπου σε καλά οργανωμένο μαθηματικό τύπο. Πατήστε **Αναζήτηση** για λήψη λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το μαθηματικό τύπο.
-  : μετατροπή χειρόγραφης σημείωσης.

## Περιήγηση σε σημειώσεις

Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για συγχρονισμό σημειώσεων με το λογαριασμό Samsung, πατήστε  → **Ανανέωση**.

Για ταξινόμηση σημειώσεων κατά ημερομηνία, τίτλο ή άλλα στοιχεία, πατήστε  → **Ταξινόμηση κατά**.


Για αλλαγή της λειτουργίας προβολής, πατήστε  → **Προβολή λίστας**.


Για δημιουργία σημείωσης με εισαγωγή PDF, αρχείου εικόνας ή σημείωσης, πατήστε  → **Εισαγωγή**.

Για εξαγωγή σημειώσεων σε άλλη μορφή αρχείου, πατήστε  → **Εξαγωγή**.

Για αποστολή της σημείωσης σε άλλους, πατήστε  → **Κοινοποίηση μέσω**.

Για δημιουργία φακέλου, πατήστε  → **Δημ/ργία φακέλου**.

Για αλλαγή της σειράς των σημειώσεων, πατήστε  → **Αλλαγή σειράς**.

Για αντιγραφή σημειώσεων, πατήστε  → **Αντιγραφή**.

Για μετακίνηση σημειώσεων, πατήστε  → **Μετακίνηση**.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων S Note, πατήστε  → **Ρυθμίσεις**.

Για πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το S Note, πατήστε  → **Βοήθεια**.

## Προβολή σημείωσης

Πατήστε στη μικρογραφία της σημείωσης για να την ανοίξετε.


Για μετακίνηση σε άλλες σελίδες της σημείωσης, πατήστε  ή .

Για δημιουργία μιας σημείωσης, πατήστε  → **Δημιουργία σημείωσης**.

Για αποστολή της σημείωσης σε άλλους, πατήστε  → **Κοινοποίηση μέσω**.


Για αποθήκευση της σημείωσης ως αρχείο εικόνας ή αρχείο PDF, πατήστε  → **Εξαγωγή**.


Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε σελίδες, πατήστε  → **Επεξεργασία σελίδων**.


Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε  → **Διαγραφή**.

Για προσθήκη ετικετών, πατήστε  → **Προσθήκη ετικέτας**.

Για αποθήκευση της σημείωσης ως συμβάν, πατήστε  → **Δημιουργία συμβάντος**.

Για προσθήκη συντόμευσης προς τη σημείωση στην αρχική οθόνη, πατήστε  → **Ορισμός ως συντόμευση**.

Για εκτύπωση της σημείωσης μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi, πατήστε  → **Εκτύπωση**. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

Για ρύθμιση της σημείωσης ως ταπετσαρία ή για αντιστοίχισή της με μια επαφή, πατήστε  → **Ορισμός ως**.

## aNote HD


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για δημιουργία σημείωσης.

Πατήστε το **aNote HD** στην οθόνη εφαρμογών.

### Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε  για να συντάξετε μια σημείωση.

Για να προσθέσετε μια γρήγορη σημείωση, πατήστε .

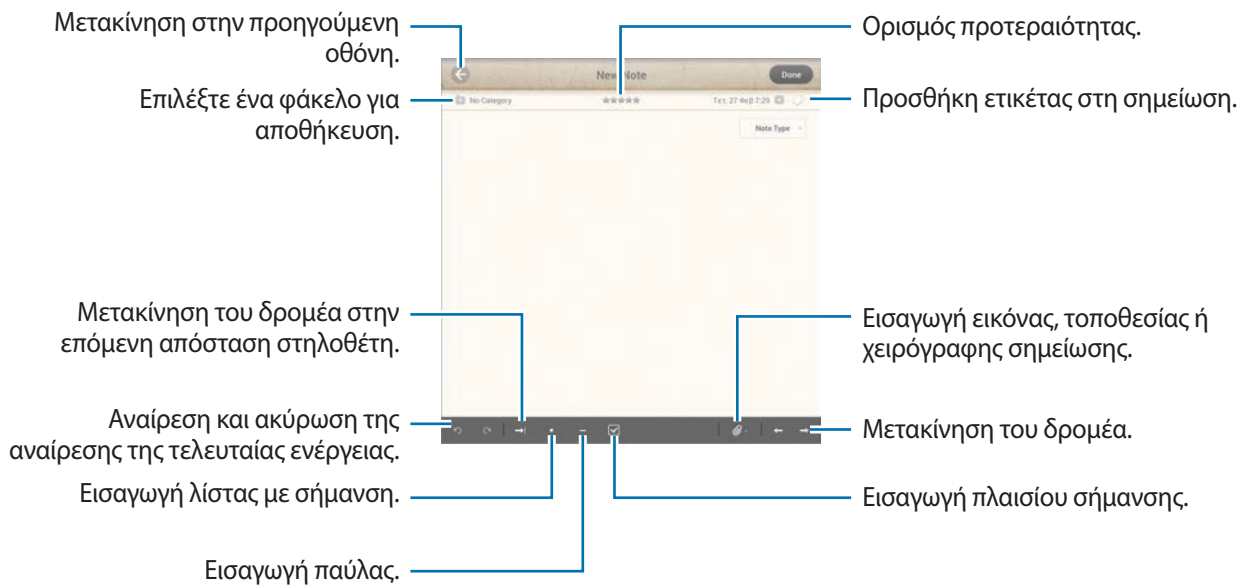

### Περιήγηση σε σημειώσεις

Επιλέξτε ένα φάκελο και περιηγηθείτε σε σημειώσεις με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα σημειώσεων.


Για προβολή σημειώσεων σε λειτουργία ημερολογίου, πατήστε .

Για αναζήτηση μιας σημείωσης, πατήστε .

Για διαγραφή ή μετακίνηση μιας σημείωσης, πατήστε .

Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής της λίστας σημειώσεων, πατήστε .

Για ταξινόμηση σημειώσεων κατά ημερομηνία, τίτλο ή προτεραιότητα, πατήστε .

Για διαγραφή ή μετακίνηση ενός φακέλου, πατήστε .

## Προβολή σημείωσης

Πατήστε στη σημείωση για να την ανοίξετε.

Για μετακίνηση σε άλλες σημειώσεις, πατήστε ◀ ή ▶.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων σημείωσης, πατήστε ⚙.

Για εισαγωγή εικόνας, τοποθεσίας ή χειρόγραφης σημείωσης, πατήστε 📎.

Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε 🗑.

Για να κλειδώσετε τη σημείωση έτσι ώστε να μην μπορούν να την επεξεργαστούν άλλα άτομα, πατήστε 🔒.

## S Planner

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.


Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

## Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε ➕ και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:


- **Προσθήκη συμβάντος:** εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Προσθήκη εργασίας:** εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
- **Προσθήκη σημειώματος:** δημιουργία χειρόγραφης σημείωσης για επισύναψη στην ημερομηνία.

Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και πατήστε την και πάλι.

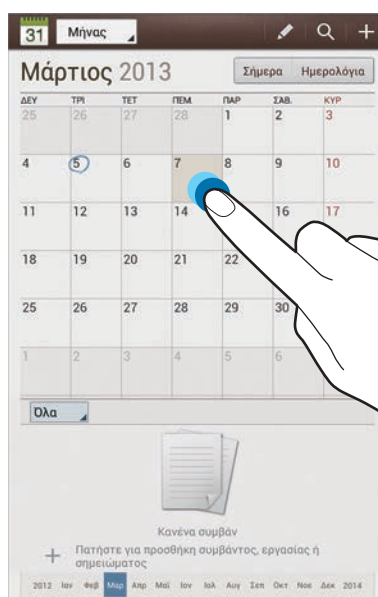




Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν πατήστε **Επεξεργασία λεπτομερειών συμβάντος** ή **Επεξεργασία λεπτομερειών εργασίας** για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για τότε ορίζεται εκ των προτέρων ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.


Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο **Θέση**, πατήστε το  δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη που εμφανίζεται.

Επισυνάψτε σημείωση από το S Note. Πατήστε **Σημειώσεις** και κατόπιν συντάξτε νέα σημείωση ή επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες σημειώσεις.

Επισυνάψτε μια εικόνα. Πατήστε **Εικόνες** και κατόπιν τραβήξτε μια φωτογραφία ή επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες εικόνες.

## Συγχρονισμός με Google Calendar

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Google** στο **Λογαριασμοί** → έναν λογαριασμό Google → **Συγχρονισμός Ημερολόγιο** → **Συγχρονισμός**. Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **S Planner** →  → **Συγχρονισμός**.

Για εμφάνιση συγχρονισμένων συμβάντων ή εργασιών, πατήστε  → **Ρυθμίσεις** → **Προβολή ρυθμίσεων** → **Ημερολόγια** → **Οθόνη**, επιλέξτε το λογαριασμό Google και κατόπιν πατήστε **OK**.

## Αλλαγή τύπου ημερολογίου

Πατήστε στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε έναν από τους διαφορετικούς τύπους ημερολογίων που συμπεριλαμβάνουν μηνιαίο, εβδομαδιαίο και άλλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειρονομία πλησιάζματος για αλλαγή του τύπου ημερολογίου. Για παράδειγμα, πλησιάστε τα δάχτυλά σας για αλλαγή από το μηνιαίο ημερολόγιο στο ετήσιο ημερολόγιο, και απομακρύνετε τα για επιστροφή του ετήσιου ημερολογίου στο μηνιαίο ημερολόγιο.

## Αναζήτηση για συμβάντα

Πατήστε  και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.

Για προβολή των σημερινών συμβάντων, πατήστε **Σήμερα** στο πάνω μέρος της οθόνης.

## Διαγραφή συμβάντων

Επιλέξτε μια ημερομηνία και κατόπιν πατήστε  → **Διαγραφή**.

## Κοινή χρήση συμβάντων

Επιλέξτε ένα συμβάν, πατήστε  → **Κοινή χρήση μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.


## Polaris Office

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για επεξεργασία εγγράφων σε διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις.

Πατήστε **Polaris Office** στην οθόνη εφαρμογών.




Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον τύπο αρχείου.

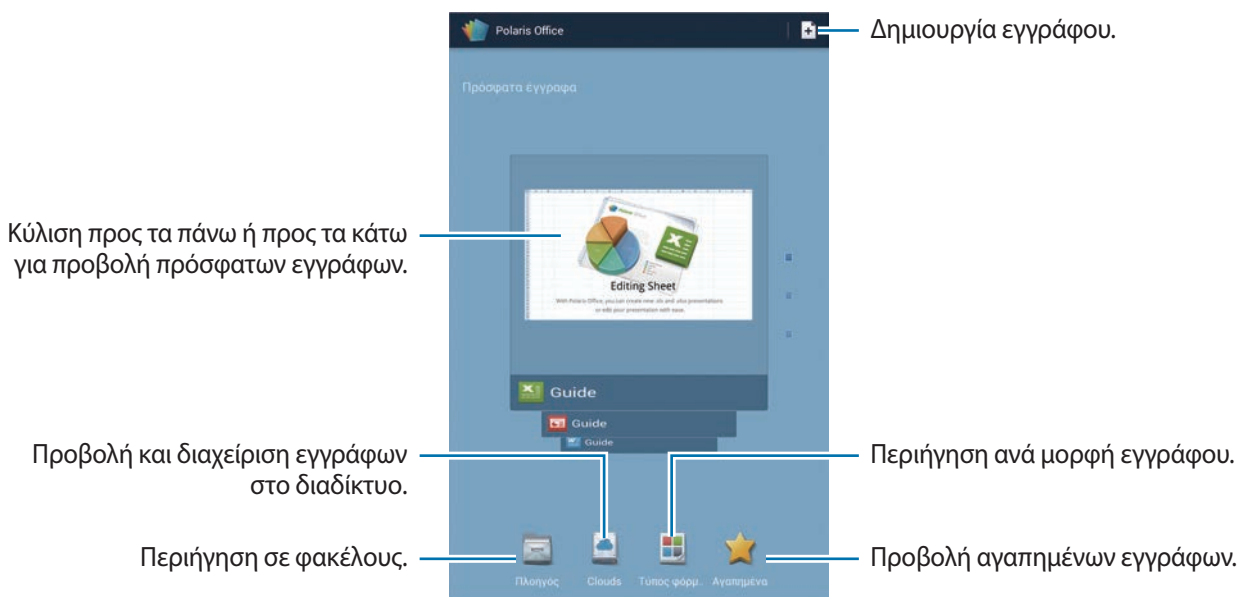

## Δημιουργία εγγράφων


Πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο εγγράφων.

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή επεξεργασίας στο πάνω μέρος της οθόνης για να επεξεργαστείτε το έγγραφο.

Για να τελειώσετε, πατήστε  → **Αποθήκευση**, εισάγετε ένα όνομα αρχείου, επιλέξτε φάκελο για αποθήκευση και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση**.

## Ανάγνωση εγγράφων

Πατήστε σε ένα αρχείο στο **Πρόσφατα έγγραφα**. Ή πατήστε **Πλοηγός, Clouds, Τύπος φόρμας ή Αγαπημένα** και κατόπιν επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

Για να ξεκινήσει μια παρουσίαση εικόνων, πατήστε  → **Προβολή διαφανειών**.

Για αναζήτηση για νήμα κειμένου στο έγγραφο, πατήστε .

Πατήστε  και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

### Έγγραφο

- **Αποθήκευση ως:** αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **Εξαγωγή PDF:** αποθήκευση του εγγράφου ως αρχείο PDF.
- **Εύρεση&Αντικατάσταση:** αναζήτηση για κείμενο ή αντικατάστασή του.
- **Διάταξη σελίδας:** αλλαγή της διάταξης των σελίδων.
- **Προβολή πλήρους πλάτους:** προβολή μόνο του περιεχομένου του εγγράφου χωρίς τα περιθώρια.
- **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση:** αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Προσαρμογή κειμένου στη σελίδα:** αναδιάταξη του κειμένου ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος της οθόνης.
- **Υπόμνημα ενεργό:** προβολή των σχολίων του εγγράφου.
- **TTS:** ανάγνωση του εγγράφου μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε προφορικό λόγο.
- **Εκτύπωση:** εκτύπωση του εγγράφου μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

### Παρουσίαση

- **Προβολή διαφανειών:** έναρξη μιας παρουσίασης εικόνων.
- **Αποθήκευση ως:** αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **Εξαγωγή PDF:** αποθήκευση του εγγράφου ως αρχείο PDF.
- **Εύρεση&Αντικατάσταση:** αναζήτηση για κείμενο ή αντικατάστασή του.
- **Προβολή μεμονωμένης διαφάνειας:** προβολή διαφανειών μία-μία.
- **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση:** αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Εκτύπωση:** εκτύπωση του εγγράφου μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

### Λογιστικό φύλλο

- **Αποθήκευση ως:** αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **Εύρεση&Αντικατάσταση:** αναζήτηση για κείμενο ή αντικατάστασή του.
- **Προστασία φύλλου:** κλείδωμα του φύλλου έτσι ώστε να μην μπορούν να το επεξεργαστούν άλλα άτομα.
- **Πάγωμα:** σταθεροποίηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
- **Επανάληψη υπολογισμού:** επανάληψη του υπολογισμού των συναρτήσεων στο φύλλο.
- **Ταξινόμηση:** ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
- **Φίλτρο:** προβολή κελιών με εφαρμογή φίλτρων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
- **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση:** αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Εκτύπωση:** εκτύπωση του εγγράφου μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

### Κείμενο

- **Αποθήκευση ως:** αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετικό όνομα.
- **TTS:** ανάγνωση του εγγράφου μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε προφορικό λόγο.
- **Εκτύπωση:** εκτύπωση του εγγράφου μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

## Dropbox


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.

Πατήστε το **Dropbox** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Όταν εκτελείτε το Dropbox για πρώτη φορά, πατήστε **Start** για να το ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, φωτογραφίες και βίντεο που λαμβάνονται με τη φωτογραφική μηχανή της συσκευής μεταφορτώνονται αυτόματα στο Dropbox. Για προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε .


Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ή **Other files**. Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.

Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε  για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .

## Ειδοποίηση


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ορίσετε κλήσεις αφύπνισης και ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Πατήστε **Ειδοποίηση** στην οθόνη εφαρμογών.

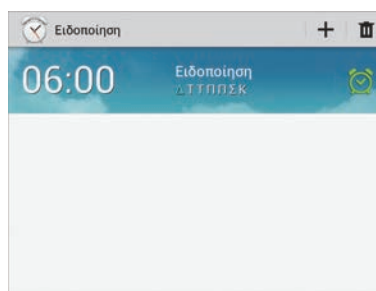



Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ειδοποίησης αυτής.

## Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε , ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση**.

- **Αναβολή:** ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης μετά την προκαθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι:** ρύθμιση της ώρας για ενεργοποίηση της ειδοποίησης πριν την προκαθορισμένη ώρα.

## Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το  έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το  έξω από το μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

## Διαγραφή ειδοποιήσεων



Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

## Παγκόσμιο Ρολόι

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ελέγξετε την ώρα σε οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο.


Πατήστε **Παγκόσμιο ρολόι** στην οθόνη εφαρμογών.

## Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν πατήστε .

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.


## Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε , επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

## Αριθμομηχανή


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθμ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η **Περιστροφή οθόνης**, πατήστε  → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε  για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε  → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Για αλλαγή του μεγέθους χαρακτήρων για το ιστορικό, πατήστε  → **Μέγεθος κειμένου**.

## S Voice

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για φωνητική εντολή προς τη συσκευή να καλέσει έναν αριθμό, να στείλει ένα μήνυμα, να γράψει μια σημείωση και πολλά άλλα.

Πατήστε το **S Voice** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:

- Άνοιγμα μουσικής
- Εκκίνηση αριθμομηχανής
- Κλήση κινητού της Lulu
- Κλήση εργασίας της Lulu
- Έλεγχος προγράμματος

### Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση

- Μιλάτε καθαρά.
- Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
- Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.


Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.

## Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.


Πατήστε το **Google** στην οθόνη εφαρμογών.

### Αναζήτηση στη συσκευή

Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Αν δεν βρεθούν αποτελέσματα από τις εφαρμογές, εμφανίζεται το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αναζήτησης.


### Εύρος αναζήτησης

Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε  → Ρυθμίσεις → Αναζήτηση **Tablet** και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.



## Google Now

Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.

Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για αλλαγή των ρυθμίσεων Google Now, πατήστε  → **Ρυθμίσεις** → **Google Now**.



Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Φωνητική αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.

Πατήστε **Φωνητική αναζήτηση** στην οθόνη εφαρμογών.





Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το **Μιλήστε** στην οθόνη. Επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.




## Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή, μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.







Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα. Για να επιστρέψετε στο μητρικό φάκελο, πατήστε . Για να επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, πατήστε .

Σε έναν φάκελο, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

-  : αναζήτηση για αρχεία.
-  : αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
-  : δημιουργία φακέλου.
- **Ωρα**: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.

Επιλέξτε ένα αρχείο ή φάκελο σημειώνοντας και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

-  : αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
-  : μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
-  : διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
-  : αποστολή αρχείων σε άλλα άτομα.
-  → **Μετονομασία**: μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
-  → **Λεπτομέρειες**: προβολή λεπτομερειών αρχείου ή φακέλου.

## Λήψεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.

Πατήστε **Λήψεις** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για να δείτε τα αρχεία που λαμβάνονται από το διαδίκτυο, πατήστε **Λήψεις από Internet**. Ειδικά, πατήστε **Άλλες λήψεις** για να δείτε τα αρχεία που λαμβάνονται από άλλες εφαρμογές, όπως το **Email**.

Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.

# Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

## Χάρτες



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητάτε μέρη ή να λαμβάνετε οδηγίες κατεύθυνσης.

Πατήστε το **Χάρτες** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αναζήτηση για τοποθεσίες

Πατήστε **Αναζήτηση**, εισάγετε μια διεύθυνση και κατόπιν πατήστε . Επιλέξτε μια τοποθεσία για να προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες για την τοποθεσία αυτή. Για αναζήτηση κοντινών τοποθεσιών, πατήστε  → **Τοπικό**.



Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, πατήστε  και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Διαγραφή χάρτη:** εκκαθάριση του χάρτη.
- **Διάθεση εκτός σύνδεσης:** αποθήκευση του χάρτη καθορισμένης περιοχής για να τον προβάλλετε εκτός σύνδεσης.
- **Τοπικό:** αναζήτηση για κοντινές τοποθεσίες.
- **Επίπεδα:** υπέρθεση πολλών στρωμάτων μεταξύ των οποίων εικόνες από δορυφόρο, πληροφορίες τροχαίας κίνησης, και άλλα πολλά.
- **Latitude:** κοινή χρήση πληροφοριών τοποθεσίας με φίλους.
- **Τα μέρη μου:** προβολή εκτός σύνδεσης χαρτών, τοποθεσιών με αστέρι, πρόσφατων τοποθεσιών και πολλών άλλων.
- **Ρυθμίσεις:** αλλαγή των ρυθμίσεων χάρτη.
- **Βοήθεια:** προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του χάρτη.

Για να προβάλλετε την τρέχουσα τοποθεσία, πατήστε .

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο χάρτη, απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάζετε τα για σμίκρυνση.

## Λήψη οδηγιών κατεύθυνση για έναν προορισμό

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο για εισαγωγή τοποθεσιών αφετηρίας και τερματισμού:
  - **Η τρέχουσα τοποθεσία μου:** χρήση τρέχουσας τοποθεσίας ως τοποθεσία αφετηρίας.
  - **Επαφές:** επιλογή από τη λίστα επαφών.
  - **Σημείο στον χάρτη:** ορισμός σημείου με πάτημα στο χάρτη.
  - **Τα μέρη μου:** επιλογή από τη λίστα αγαπημένων τοποθεσιών.
- 3 Επιλέξτε μια μέθοδο μετακίνησης, όπως οδήγηση, δημόσιες συγκοινωνίες ή πεζοπορία, και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.
- 4 Επιλέξτε μία από τις διαδρομές που εμφανίζονται.

## Τοπικό

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση κοντινών εστιατορίων, τραπεζών, στάσεων λεωφορείου και πολλών άλλων.


Πατήστε το **Τοπικό** στην οθόνη εφαρμογών.



Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μια κατηγορία τοποθεσιών και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

- **Χάρτης:** σημείωση της τοποθεσίας στο χάρτη.
- **Οδηγίες:** αναζήτηση διαδρομής προς την τοποθεσία.
- **Κλήση:** κλήση του αριθμού τηλεφώνου της τοποθεσίας.

Για να προσθέσετε μια κατηγορία τοποθεσίας, πατήστε  → **Νέα αναζήτηση** στη λίστα κατηγοριών και εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση στο πεδίο κειμένου.

## Πλοήγηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να αναζητήσετε μια διαδρομή προς έναν προορισμό.

Πατήστε το **Πλοήγηση** στην οθόνη εφαρμογών.



- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας, καθώς και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες της πραγματικής τοποθεσίας. Θα πρέπει πάντα να προσέχετε τις οδικές συνθήκες, την τροχαία κίνηση, και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας. Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας ενώ οδηγείτε.
- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Προσδιορίστε τον προορισμό χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Πείτε προφορικά τη διεύθυνση προορισμού.
- Εισάγετε τη διεύθυνση προορισμού.
- Επιλέξτε τη διεύθυνση προορισμού από τη λίστα επαφών.
- Επιλέξτε τον προορισμό από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.

Μόλις βρεθεί μια διαδρομή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να πλοηγηθείτε προς τον προορισμό.

# Ρυθμίσεις

## Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

## Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .

- **Για προχωρημένους:** προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS:** σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κουμπί WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN:** σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.

## Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi


Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi** →  → **Για προχωρημένους** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.



Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων αν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε **Πάντα**.

## Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi** →  → **Για προχωρημένους** και σημειώστε το **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

## Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

## Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.

- **Δεδομένα κινητής συσκευής:** ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητού:** ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων:** εισαγωγή ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης της χρήσης των δεδομένων σας.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .

- **Περιορισμός δεδομένων:** ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιορισμένη.
- **Περιορισμός δεδομένων παρασκήνιου:** ρύθμιση για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων:** ρύθμιση της συσκευής για συγχρονισμό δεδομένων επαφών, ημερολογίου, email, σελιδοδεικτών και εικόνας κοινωνικών δικτύων αυτόματα.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi:** ρύθμιση για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** αναζήτηση και χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας μιας άλλης συσκευής.

## Περισσότερες ρυθμίσεις

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

### Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

### Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομένα κινητής συσκευής:** χρήση για να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιοαγωγή δεδομένων:** χρήση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν εξυπηρετείστε μέσω περιοαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης:** καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Λειτουργία δικτύου:** επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου:** αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιοαγωγή.

### Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi:** χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης για Wi-Fi ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi.
- **Tethering μέσω USB:** χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
- **Tethering μέσω Bluetooth:** χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές μέσω Bluetooth.
- **Βοήθεια:** μάθετε περισσότερα για το tethering μέσω USB, Wi-Fi και Bluetooth.

### VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).



## Κοντινές συσκευές

- **Κοινή χρήση αρχείων:** ενεργοποίηση κοινής χρήσης πολυμέσων ώστε να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές με πιστοποίηση DLNA να έχουν πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων στη συσκευή σας.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα:** ρύθμιση για κοινή χρήση των περιεχομένων σας με άλλες συσκευές.
- **Όνομα συσκευής:** εισαγωγή ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
- **Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών:** προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών:** προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε:** επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
- **Αποστολή από άλλες συσκευές:** ρύθμιση για αποδοχή αποστολών από άλλες συσκευές.

## AllShare Cast

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AllShare Cast και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.

## Kies μέσω Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή με Samsung Kies μέσω δικτύου Wi-Fi.

## Λειτουργία αρχικής οθόνης

Επιλέξτε μια λειτουργία αρχικής οθόνης (βασική ή εύκολη).

## Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται ή ρυθμίστε να επιτρέπονται ειδοποιήσεις για κλήσεις από προσδιορισμένες επαφές στη λειτουργία αποκλεισμού.

## Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ένταση:** ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ήχους ειδοποιήσεων.
- **Επίπεδο δόνησης:** προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
- **Ήχος κλήσης συσκευής:** επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Δόνηση συσκευής:** προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
- **Προεπιλεγμένες ειδοποιήσεις:** επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα μηνύματα, αναπάντητες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
- **Δόνηση κατά την κλήση:** ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Τόνος πληκτρολ. κλήσης:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχοι αφής:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης:** ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης:** ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.

## Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

- **Φόντο:**
  - **Αρχική οθόνη:** επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
  - **Οθόνη κλειδώματος:** επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
  - **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος:** επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.
- **Πίνακας ειδοποιήσεων:** προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Πολλαπλά Παράθυρα:** ρύθμιση για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
- **Βοηθός Σελίδας:** ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα συναφών σελίδων με βάση τις ενέργειές σας.

- **Λειτουργία οθόνης:** επιλογή τρόπου λειτουργίας οθόνης.
  - **Δυναμικό:** χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για να γίνει ο τόνος της οθόνης ζωηρότερος.
  - **Τυπική:** χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για κανονικό περιβάλλοντα χώρο.
  - **Ταινία:** χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για σκοτεινό περιβάλλοντα χώρο, όπως μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο.
- **Λειτουργία ανάγνωσης:** επιλογή των εφαρμογών που θα χρησιμοποιούν τη λειτουργία ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάσετε τη νύχτα.
- **Φωτεινότητα:** ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Έξυπνη διαμονή:** ρύθμιση ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
- **Στυλ γραμματοσειράς:** αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς:** αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Αύξηση αναγνωσιμότητας:** ενίσχυση της ευκρίνειας του κειμένου για να γίνεται ευκολότερη η ανάγνωσή του.
- **Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής:** ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων αφής.
- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας:** ρύθμιση για προβολή της ζωής της μπαταρίας που απομένει.

## Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.



Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.



Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης.

## Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας CPU:** ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό κάποιας χρήσης πόρων συστήματος.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης:** ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Απενεργοποίηση απτικής ανάδρασης:** ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της δόνησης όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
- **Πληροφορίες για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:** ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης της μπαταρίας.

## Μπαταρία

Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

## Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

## Υπηρ. εντοπισμού θέσης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων:** ρύθμιση εύρεσης της τρέχουσας θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS:** ρύθμιση εύρεσης της τρέχουσας θέσης σας με χρήση δορυφόρου GPS.
- **Τοποθεσία και αναζήτηση Google:** ρύθμιση για χρήση της τρέχουσας θέσης σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.

## Οθόνη κλειδώμα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.

- **Κλειδώμα οθόνης:** ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
- **Επιλογές οθόνης κλειδώματος:** αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο όταν ρυθμίζετε την επιλογή κλειδώματος με κύλιση.

- **Συντομεύσεις:** ρύθμιση για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.



Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Κυλιόμενο μήνυμα πληροφοριών:** ρύθμιση για εμφάνιση ειδήσεων ή πληροφοριών χρηματιστηρίου στην κλειδωμένη οθόνη.



Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Ρολόι:** ρύθμιση για εμφάνιση του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Διπλό ρολόι:** ρύθμιση για εμφάνιση του διπλού ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Καιρός:** ρύθμιση για εμφάνιση μετεωρολογικών πληροφοριών στην κλειδωμένη οθόνη και αλλαγή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση του καιρού.
- **Εφέ κυμάτων:** ρύθμιση για εμφάνιση του εφέ κυμάτων στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Εφέ μελανιού:** αλλαγή του χρώματος του εφέ μελανιού. Το εφέ μελανιού είναι διαθέσιμο μόνο με την Πένα S.
- **Κείμενο βοήθειας:** ρύθμιση για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
- **Ρύθμιση εντολής αφύπνισης:** ρύθμιση μιας εντολής αφύπνισης για εκκίνηση της εφαρμογής S Voice ή εκτέλεση καθορισμένης λειτουργίας.
- **Αναδυόμενες Σημειώσεις στην οθόνη κλειδώματος:** ρύθμιση για εκκίνηση του Popup Note όταν κάνετε διπλό πάτημα στην κλειδωμένη οθόνη με πατημένο το πλήκτρο της Πένας S.
- **Στοιχεία κατόχου:** εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.

## Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής:** ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.



Φορτίστε τη συσκευή πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD:**
  - **Κρυπτογράφηση:** ρύθμιση για κρυπτογράφηση αρχείων όταν τα αποθηκεύετε σε κάρτα μνήμης.
  - **Πλήρης κρυπτογράφηση:** ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.
  - **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων:** ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων σε μια κάρτα μνήμης, εκτός των αρχείων πολυμέσων.



Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου:** ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της χαμένης ή κλαπείας συσκευής μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
  - **Εγγραφή λογαριασμού:** προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Χρήση ασύρματων δικτύων:** ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας και ο προσδιορισμός της τοποθεσίας της χαμένης ή κλαπείας συσκευής σας μέσω δικτύων Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM:** ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού μου.
- **Εύρεση σελίδας web κινητού μου:** πρόσβαση στον ιστότοπο SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα συσκευή σας στον ιστότοπο SamsungDive.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:**
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM:** αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.

- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης:** ως προεπιλογή, η συσκευή αποκρύπτει τους κωδικούς πρόσβασης για ασφάλεια. Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
- **Διαχειριστές συσκευής:** προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.
- **Άγνωστες πηγές:** επιλογή για εγκατάσταση εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν επιλεγεί, κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από το **Play Store**.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια:** χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατάσταση από χώρο αποθήκευσης συσκευής:** εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων:** διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

## Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

### Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.

### Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

## Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε .



Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Γλώσσες εισαγωγής:** επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου:** ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
- **Συνεχής είσοδος:** ρύθμιση για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα στο πληκτρολόγιο.
- **Έλεγχος δρομέα:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της έξυπνης λειτουργίας πλοήγησης πληκτρολογίου για μετακίνηση του δρομέα με κύλιση του πληκτρολογίου.



- **Εντοπισμός πένας:** ρύθμιση της συσκευής να ανοίγει το πλαίσιο χειρογράφου όταν πατάτε το πεδίο με την πένα S.
- **Χειρόγραφο:** προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργία χειρογράφου, όπως χρόνος αναγνώρισης, πάχος πένας ή χρώμα πένας.
- **Για προχωρημένους:**
  - **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση:** ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
  - **Αυτόματη εισαγωγή κενών:** ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
  - **Αυτόματη θέση σημείων στίξης:** ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
  - **Προεπισκόπηση χαρακτήρα:** ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
  - **Δόνηση πατήματος πλήκτρων:** ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
  - **Ήχος πατήματος πλήκτρων:** ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Εκμάθηση:** εκμάθηση τρόπου εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων:** επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

## Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε .

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.:** επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων:** ρύθμιση για αποτροπή της συσκευής να αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές εισαγωγές.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης:** λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.




## Εφαρμ. φων. αναγνώρισης

Επιλέξτε μηχανή φωνητικής αναγνώρισης.

### Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα:** επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Έξοδος ομιλίας:** ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων:** απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Λήψη αναγνώρισης ομιλίας εκτός σύνδεσης:** λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

### Έξοδος κειμένου σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS:** επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
- **Ρυθμός ομιλίας:** επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα:** ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Λειτουργία οδήγησης:** ενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης για ρύθμιση της συσκευής ώστε να διαβάζει περιεχόμενα δυνατά και για προσδιορισμό εφαρμογών για χρήση στη λειτουργία οδήγησης.

### Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

## Cloud

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την αποθήκευση Cloud Dropbox.

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων μου:** ρύθμιση δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας:** δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Αυτόματη επαναφορά:** ρύθμιση επαναφοράς των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων:** επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

## Προσθήκη λογαριασμού

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

## Κίνηση

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.

- **Κίνηση παλάμης για λήψη:** ρύθμιση για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
- **Άγγιγμα με παλάμη για σίγαση/παύση:** ρύθμιση για παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη σας.
- **Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις χεριού:** προβολή της εκμάθησης για τις κινήσεις ελέγχου με τα χέρια.

## S Pen

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση της Πένα S.

- **Ήχος σύνδεσης/αποσύνδεσης πένας:** ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει έναν ήχο όταν εισέρχεται ή εξέρχεται η πένα S από την υποδοχή.
- **Άνοιγμα Αναδυόμενων Σημειώσεων:** ρύθμιση για εκκίνηση του Popup Note όταν βγαίνει η Πένα S από την υποδοχή.

- **Εξοικονόμηση μπαταρίας:** ρυθμίστε την οθόνη ώστε να μην ανταποκρίνεται σε άλλες Πένες S όταν έχει εισαχθεί η Πένα S.
- **Προβολή χωρίς Επαφή:** ρύθμιση για εμφάνιση του δείκτη της Πένας S όταν η Πένα S αιωρείται πάνω από την οθόνη.
- **Ηχητική ανταπόκριση και ανταπόκριση δόνησης:** ρύθμιση της συσκευής να ηχεί και να δονείται όταν αιωρείστε πάνω από αρχεία, θέματα ή επιλογές.
- **Ρυθμίσεις Γρήγορων Εντολών:** διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τη γρήγορη εντολή.
- **Βοήθεια S Pen:** πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση της Πένα S.

## Εξάρτημα

Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.

- **Ήχος σύνδεσης:** ρύθμιση της συσκευής να παίζει έναν ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή απομακρύνεται από βάση σύνδεσης γραφείου.
- **Λειτουργία εξόδου ήχου:** ρύθμιση χρήσης του ηχείου της βάσης σύνδεσης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε βάση γραφείου.
- **Έξοδος Ήχου:** επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.

## Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.




Αν η μπαταρία παραμένει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα:** αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από μία ζώνη ώρας σε άλλη.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας:** ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας:** ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας:** ρύθμιση για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε μεταξύ ζωνών ώρας.
- **Επιλογή ζώνης ώρας:** ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών:** εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας:** επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

## Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα προς τη συσκευή.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης:** ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε με το Talkback.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσεων:**
  - **Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο:** ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε εισερχόμενη κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
  - **Απάντηση κλήσεων με τη χρήση φωνής:** ρύθμιση για απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης με φωνητικές εντολές.
  - **Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο ενεργοποίησης:** ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Συντόμ. προσβασιμότητας:** προσθήκη συντόμευσης προς την **Προσβασιμότητα** στο γρήγορο μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
- **TalkBack:** ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς:** αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Αρνητικά χρώματα:** αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
- **Έξοδος κειμένου σε ομιλία:**
  - **Προτιμώμενη μηχανή TTS:** επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
  - **Ρυθμός ομιλίας:** επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
  - **Ακούστε ένα παράδειγμα:** ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
  - **Λειτουργία οδήγησης:** ενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης για ρύθμιση της συσκευής ώστε να διαβάζει περιεχόμενα δυνατά και για προσδιορισμό εφαρμογών για χρήση στη λειτουργία οδήγησης.

- **Βελτίωση προσβασιμότητας στο web:** ρύθμιση των εφαρμογών για εγκατάσταση σεναρίων web ώστε να γίνεται περισσότερο προσβάσιμο το περιεχόμενο web.
- **Εξισορρόπηση ήχου:** προσαρμογή της ισορροπίας ήχου κατά τη χρήση διπλού σκετ ακουστικών.
- **Μονοφωνικός ήχος:** ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο ακουστικό "ψείρα".
- **Απενεργοποίηση όλων των ήχων:** σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος:** ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.

## Επιλογές προγραμματιστή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ανάπτυξη εφαρμογών.

- **Κωδικός πρόσβασης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επιφάνειας:** ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για ασφάλιση των εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων σας.
- **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση:** ρύθμιση της οθόνης να παραμένει ενεργή ενώ φορτίζετε την μπαταρία.
- **Προστασία κάρτας SD:** ρύθμιση για αίτημα επιβεβαίωσης όταν διαβάζονται δεδομένα από κάρτα μνήμης.
- **Εντοπισμός σφαλμάτων USB:** ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων USB για να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB.
- **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες:** ρύθμιση για να επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών.
- **Επιλέξτε εφαρμογή για τον εντοπισμό σφαλμάτων:** επιλογή εφαρμογών για εντοπισμό σφαλμάτων και αποτροπή σφαλμάτων όταν διακόπτετε τον εντοπισμό σφαλμάτων.
- **Περιμένετε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων:** ρύθμιση για αποτροπή φόρτωσης της επιλεγμένης εφαρμογής μέχρι να είναι έτοιμο το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων.
- **Εμφάνιση αγγιγμάτων:** ρύθμιση για εμφάνιση του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Εμφάνιση θέσης δείκτη:** ρύθμιση για εμφάνιση των συντεταγμένων και του ίχνους του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Προβολή ορίων διάταξης:** ρύθμιση για εμφάνιση των ορίων.
- **Εμφάνιση ενημερώσεων προβολής GPU:** ρύθμιση για να αναβοσβήνουν περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται με το GPU.

- **Προβολή ενημερώσεων οθόνης:** ρύθμιση για να αναβοσβήνουν περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται.
- **Κλίμακα κινούμενων Παραθύρων:** επιλογή ταχύτητας για άνοιγμα και κλείσιμο αναδυόμενων παραθύρων.
- **Κλίμακα γραφικών μετάβασης:** επιλογή ταχύτητας για εναλλαγή οθονών.
- **Κλίμακα διάρκειας προγράμματος animation:** επιλογή χρονικής διάρκειας εμφάνισης αναδυόμενων παραθύρων.
- **Απενεργοποίηση επικαλύψεων υλικού:** ρύθμιση για απόκρυψη των επικαλύψεων υλικού.
- **Εξαναγκασμός απόδοσης GPU:** ρύθμιση για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D για βελτίωση της απόδοσης των γραφικών.
- **Αυστηρή λειτουργία:** ρύθμιση της συσκευής να αναβοσβήνει η οθόνη όταν οι εφαρμογές εκτελούν μακρές λειτουργίες.
- **Εμφάνιση χρήσης CPU:** ρύθμιση για παράθεση όλων των ενεργών διαδικασιών.
- **Προφίλ απόδοσης GPU:** ρύθμιση για έλεγχο του χρόνου απόδοσης GPU.
- **Ενεργοποίηση ιχνών:** ρύθμιση για καταγραφή ιχνών απόδοσης εφαρμογών και συστήματος.
- **Διαγραφή δραστηριοτήτων:** ρύθμιση για τερματισμό μιας εφαρμογής που λειτουργεί όταν γίνεται εκκίνηση νέας εφαρμογής.
- **Όριο διεργασιών παρασκήνιου:** ρύθμιση για περιορισμό του αριθμού διεργασιών που μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο.
- **Εμφάνιση όλων των ANR:** ρύθμιση της συσκευής για να σας ενημερώνει για εφαρμογές που δεν ανταποκρίνονται και οι οποίες λειτουργούν στο παρασκήνιο.

## Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες συσκευής και ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

## Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο επισκευών της Samsung.



## Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 8-10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή προχωρά σε αυτόματη επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά συσκευής → Διαγραφή όλων**.

## Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

## Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

## Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

## Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.



## Η ποιότητα ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρτε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

## Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

## Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο μπιπ και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι άδειο

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

Η μπαταρία της συσκευής δεν αντικαθίσταται από το χρήστη. Αν έχετε προβλήματα με την μπαταρία ή θέλετε να αντικατασταθεί, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στη συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

## Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

## Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies 2.0 ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

## Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει στη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο των υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Web address: [www.samsung.gr](http://www.samsung.gr)

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:

801-11-SAMSUNG(72 67 864)