Guía del Usuario

SAMSUNG

Galaxy Note5

BC

SAMSUNG

SMARTPHONE

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Galaxy Note5

Legal

Información legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de arbitraje - Este Producto está sujeto a un acuerdo de arbitraje vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("Samsung"). Usted puede optar por excluirse del acuerdo antes de que transcurran 30 días corridos de la fecha de la compra por parte del primer consumidor enviando un correo electrónico optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información que corresponda. Para ver el texto completo de los términos y las condiciones que le vinculan a usted y a Samsung, consulte la sección "Acuerdo de Arbitraje" de este documento.

Encuentre información legal en línea

Los textos completos del Acuerdo de Arbitraje, de la Garantía Limitada Estándar, del Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y de la Información sobre Salud y Seguridad para el dispositivo están disponibles en línea:

Acuerdo de Arbitraje, Garantía Limitada Estándar e Información sobre Salud y Seguridad:

Teléfono:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Tablet:

- Inglés: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide
- Español: samsung.com/us/Legal/Tablet-HSGuide-SP

VZW_N920V_SP_UM_TN_QD1_052217_FINAL

Acuerdo de licencia del usuario final (EULA):

- Inglés: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4
- Español: samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA4/#SPANISH

Encuentre información legal en el dispositivo móvil

Los textos completos del Acuerdo de Arbitraje, de la Garantía Limitada Estándar, del Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y de la Información sobre Salud y Seguridad también están disponibles en el dispositivo, en la sección legal de Samsung de Ajustes o Configuración. En la ubicación dependerá del dispositivo, y por lo general se encuentra en la sección "Acerca del dispositivo" o "Acerca del teléfono", por ejemplo:

- **Ajustes** > **Acerca del teléfono** o **Acerca del dispositivo** > **Información legal** > **Samsung legal**
- O bien, use la característica de búsqueda para buscar la palabra "Legal".

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el producto, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo, es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría.

Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A

usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. Samsung y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: opensource.samsung.com

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

La información a continuación explica que un usuario acepta este dispositivo tal como se vende, incluidos los componentes de hardware y software conforme se crearon y se empacaron para su venta. Si el usuario cambia estos parámetros a través de una modificación única, Samsung no se responsabilizará por los daños o problemas que resulten de dichos cambios realizados por el usuario final.

Excepto según se establece en la garantía explícita que aparece en la página de garantía incluida con el producto, el comprador adquiere el producto "tal cual" y Samsung no ofrece garantía explícita ni implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto, incluyendo, pero no limitada a:

- **a de condiciones aptas para la venta o la de que el producto se adapta a los fines o usos específicos para los que se adquirió;**
- **el diseño, la condición o calidad del producto;**
- **el desempeño del producto;**
- **la mano de obra del producto o de los componentes contenidos en el mismo; o**

- ni la de cumplimiento con los requisitos de ley, norma, especificación o contrato alguno relacionados con el producto.

Nada de lo contenido en el manual de instrucciones deberá interpretarse como que se otorga una garantía explícita o implícita de absolutamente ningún tipo con respecto al producto. Además, Samsung no se hace responsable por ningún daño de ningún tipo que resulte de la compra o el uso del producto o que surja del incumplimiento de la garantía explícita, incluidos los daños incidentales, especiales o resultantes ni por la pérdida de ganancias o beneficios esperados.

Modificación de software

Samsung no se hace responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que haga usted en la configuración del registro o en el software del sistema operativo (OS, por sus siglas en inglés).

El uso de software personalizado del sistema operativo (OS) puede causar que el dispositivo y las aplicaciones no funcionen correctamente. Es posible que su proveedor no permita a los usuarios descargar cierto software, como el sistema operativo personalizado.

Si su proveedor prohíbe esto, y usted intenta descargar software en el dispositivo sin autorización, se le notificará en la pantalla que el dispositivo dejará de funcionar y se le instruirá que apague el dispositivo. Entonces deberá comunicarse con su proveedor para restaurar el dispositivo a los ajustes autorizados por el proveedor.

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia. Para obtener más información sobre Knox, consulte: samsung.com/us/knox

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo. Mantenga el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:
85 Challenger Road
Ridgefield Park,
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2017 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window, S Pen, S Health y S Voice son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Algunos archivos multimedia (audio/video) contienen tecnología Digital Rights Management (DRM) para verificar que usted posee los derechos de uso de los archivos. Puede que las Aplicaciones precargadas en su dispositivo no sean compatibles con archivos protegidos mediante DRM.

Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las Aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Contenido

Para comenzar 1

Vista delantera 2

Vista trasera 3

Montaje del dispositivo 4

Programación del dispositivo 7

Establecimiento de cuentas en el dispositivo 9

Conozca su dispositivo 12

Pantalla de inicio 13

Personalización de la pantalla de inicio 14

Barra de estado 19

Navegación 21

S Pen 23

Comando aéreo 26

Panel de notificaciones 32

Ventana múltiple 34

Introducción de texto 36

Modo de emergencia 40

Llamadas 42

Pantalla del teléfono 43

Realización y respuesta de llamadas 45

Marcación rápida 52

Llamadas de emergencia 54

Configuración y acceso al buzón de voz 56

Aplicaciones 58

Lista de aplicaciones. 59

Aplicaciones de Google 63

Aplicaciones de Verizon 66

Aplicaciones adicionales 68

Calculadora 70

Calendario 72

Cámara y video 75

Reloj 83

Contactos. 87

Correo 94

Mensajes de radiodifusión. 98

Galería 99

Internet 103

Message+. 107

Mensajes 110

Música. 114

Mis archivos 117

S Health 119

S Note 121

S Voice 124

Álbum 125

Video. 127

Grabadora de voz 130

Ajustes 132

Cómo utilizar los ajustes 133

Perfil Fuera de línea 135

Wi-Fi 136

Bluetooth. 140

Anclaje a red y Zona portátil 143

Uso de datos 147
Redes móviles. 149
Llamadas avanzadas. 150
Más ajustes 152
Sonidos y vibración 156
Notificaciones. 162
Pantalla 163
Fondos y temas. 169
Ajustes del S Pen 171
Funciones avanzadas 173
Almacenamiento 176
Batería 178
Modo de rendimiento 179
Ajustes de aplicaciones 180
NFC y pago. 184
Ubicación 186
Bloqueo y seguridad 188
Privacidad y emergencia 195
Modo Fácil 198
Cuentas 199
Ajustes de Google 201
Ajustes de idioma y entrada 202
Cómo realizar copia de seguridad
y restablecer 206
Fecha y hora 209
Accesibilidad. 210
Ayuda 215
Acerca del dispositivo. 216
Actualizaciones de sistema. 217

Para comenzar

Vea información sobre el hardware de este dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar este nuevo dispositivo.

Vista delantera

1. **Auricular**: escuche durante una llamada.
2. **Cámara delantera**: le permite tomar autorretratos y grabar videos de usted mismo.
3. **Tecla de encender**: presione sin soltar para encender, apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso rápido al Modo de emergencia. Presione para bloquear o reactivar la pantalla.
4. **Atrás**: regrese a la pantalla anterior o cierre un cuadro de diálogo, menú o teclado.
5. **S Pen**: ingrese a una variedad de funciones potentes en el dispositivo con este apuntador versátil.
6. **Tecla de inicio/Escáner de dedo**: regrese a la pantalla de inicio. Active la función de seguridad Huellas digitales.
7. **Aplicaciones recientes**: pulse para visualizar aplicaciones recientes, o toque sin soltar para tener acceso a la ventana múltiple.
8. **Teclas de volumen**: le permite ajustar el volumen de los sonidos y de la reproducción de audio del dispositivo.
9. **Luz indicadora de estado**: se ilumina cuando la batería está baja, se está cargando o está completamente cargada, al recibir notificaciones o cuando se está haciendo una grabación de voz.
10. **Sensores de proximidad**: se detecta la presencia de objetos cercanos al dispositivo.

Vista trasera

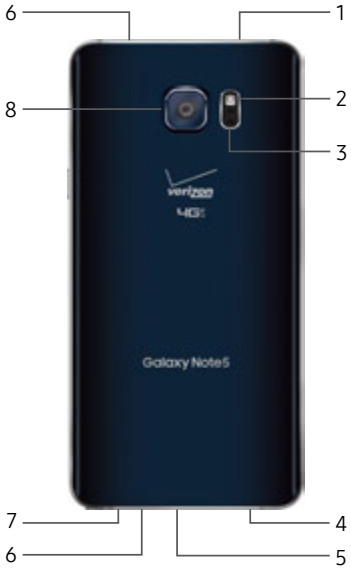

1. **Bandeja de tarjeta SIM**: instale la tarjeta SIM. Para obtener más información, consulte "Instale la tarjeta SIM" en la página 4.
2. **Flash**: ilumine los sujetos al tomar una foto o grabar video en ambientes con poca iluminación.
3. **Sensor de ritmo cardíaco**: mida su ritmo cardíaco mediante la yema del dedo cuando utilice la aplicación S Health™.
   Para obtener más información, consulte "S Health" en la página 119.
4. **Conector para auriculares**: conecte unos audífonos opcionales.
5. **Puerto para accesorios y cargador USB**: conecte el cargador USB (está incluido) y otros accesorios opcionales (no están incluidos).
6. **Altavoz**: puede reproducir música y otros sonidos.
7. **Micrófono**: le permite grabar audio y detectar comandos de voz.
8. **Cámara trasera**: le permite tomar imágenes y grabar videos.

Montaje del dispositivo

Esta sección le ayuda a ensamblar el dispositivo.

Instale la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le otorga una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM está cargada con los detalles de su suscripción.

Advertencia: Los componentes pequeños, como las tarjetas SIM, representan un riesgo de asfixia. Tenga cuidado al manipular estas tarjetas para evitar dañarlas.

1. Inserte la herramienta de extracción en el orificio pequeño que se encuentra en la bandeja para tarjeta SIM y después empuje hasta que la bandeja se salga.

Precaución: Tenga cuidado al utilizar la herramienta de extracción que expulsa una bandeja de tarjetas internas.

2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja.
   - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo en el dispositivo y que la tarjeta esté colocada de la manera que se muestra.
3. Desplace la bandeja para tarjeta SIM en la ranura.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería en cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Usted puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Nota: Para cargar la batería lo más rápido posible, utilice el cargador rápido adaptable que se incluyó con el dispositivo. Este cargador proporciona carga rápida sólo cuando está conectado a dispositivos compatibles con la carga rápida adaptable.

1. Inserte el cable USB en el puerto para accesorios/ cargador USB.

Precaución: Use sólo dispositivos de carga y baterías que estén aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para su dispositivo con el fin de prolongar la vida de la batería. Usar otros accesorios pudiera anular la garantía y causar daños.

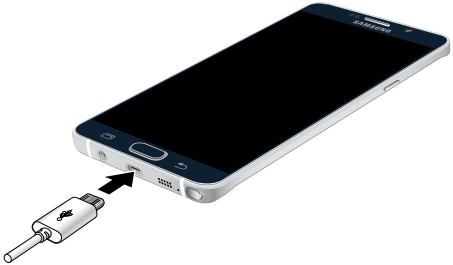

2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga a un tomacorriente estándar.
3. Desconecte la unidad de carga desde el tomacorriente y quite el cable USB del dispositivo cuando se complete la carga.

Nota: Este dispositivo también es compatible con cargadores inalámbricos autorizados por Samsung, los cuales se venden por separado.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

Para revisar el nivel de carga de la batería rápidamente:

- ► Mire el indicador de carga ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido ( ) indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor de porcentaje. Con la visualización del valor porcentual en pantalla se puede tener una mejor idea de la carga que queda en la batería. Para obtener más información, consulte "Batería" en la página 178.

Programación del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el dispositivo.

Encendido del dispositivo

Para encender el dispositivo:

► Presione sin soltar la tecla de **encender** hasta que el dispositivo se encienda.

Apagado del dispositivo

Para apagar el dispositivo:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Apagar** y, si se le indica, confirme.

Reinicio del dispositivo

Si el dispositivo deja de responder a pulsaciones o a movimientos de los dedos y no puede apagarlo, puede reiniciar el dispositivo.

► Presione sin soltar la tecla de **encender** y la tecla de **volumen hacia abajo** al mismo tiempo durante más de siete segundos.

Programación inicial

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá una pantalla de bienvenida. Esta pantalla le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarse sobre las características del dispositivo y mucho más.

Nota: El asistente de voz proporciona indicaciones y descripciones orales de los elementos en pantalla para mejorar la accesibilidad. Durante la programación, puede activar o desactivar el asistente de voz con sólo presionar la tecla de inicio rápidamente tres veces.

Protección del dispositivo

Use las características de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Para bloquear el dispositivo:

► Presione la tecla de **encender**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar.

Nota: Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte "Programación de un bloqueo de pantalla" en la página 188.

Para desbloquear el dispositivo:

► Presione la tecla de **encender** o la tecla de **inicio** y después arrastre un dedo por la pantalla.

Establecimiento de cuentas en el dispositivo

Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta Samsung existente o cree una nueva cuenta Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta Samsung o configurar su cuenta Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes de Cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas**.
3. Pulse en **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Cuenta de Google

Este dispositivo utiliza su cuenta de Google™ para aprovechar al máximo las características de Android™, incluyendo Gmail™, Google Hangouts™ y Google Play™ store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes de Cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas**.
3. Pulse en **Añadir cuenta** > **Google**.

Protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP) impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablecen los valores de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si se le pierde o le roban el dispositivo y se aplica un restablecimiento de datos a valores de fábrica, sólo alguien que tenga el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google podrá usar el dispositivo.

Después de realizar un restablecimiento de datos a valores de fábrica, si no tiene el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google, no podrá tener acceso al dispositivo. Para obtener más información, consulte "Restablecimiento de valores predeterminados" en la página 207.

Precaución: Antes de enviar el dispositivo de regreso a Samsung o de llevarlo a su centro de servicio autorizado por Samsung más cercano, debe eliminar su cuenta de Google antes de restablecer el dispositivo a los valores de fábrica. Para obtener más información, visite: samsung.com/us/support/frp.

Activación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Cuando se añade una cuenta de Google al dispositivo, se activa automáticamente la característica de seguridad FRP (protección en caso de un restablecimiento de fábrica).

Desactivación de la protección en caso de un restablecimiento de fábrica

Para desactivar la protección en caso de un restablecimiento de fábrica (FRP), elimine todas las cuentas de Google del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Google**.
   - Si tiene configurada más de una cuenta de Google en el dispositivo, pulse en la cuenta de Google que desea eliminar.
3. Pulse en **Más opciones** > **Eliminar cuenta**. Confirme cuando se le indique.

Conozca su dispositivo

En esta sección encontrará información sobre algunas de las características más importantes de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como la forma de navegar por el dispositivo y escribir texto utilizando el teclado.

Pantalla de inicio

1. **Barra de estado**: le muestra los iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda). Para obtener más información, consulte "Barra de estado" en la página 19.
2. **Carpeta de aplicaciones**: se agrupan varias aplicaciones en una carpeta.
3. **Lista de aplicaciones**: le permite acceso rápido a todas las aplicaciones.
4. **Atajos de aplicaciones principales**: muestran estos atajos en todas las pantallas de inicio.
5. **Indicador de pantalla de inicio**: se indica cuál pantalla de inicio está visible actualmente.
6. **Atajos de aplicaciones**: inician sus aplicaciones favoritas.
7. **Widget**: se ejecuta como una simple extensión de aplicación (no un atajo) en una pantalla de inicio.

Personalización de la pantalla de inicio

Personalice las pantallas de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y también usando fondos de pantalla.

Para ingresar al administrador de pantallas de inicio:

► Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.

– o bien –

Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla.

Administración de pantallas de inicio

Su dispositivo viene con múltiples pantallas de inicio para contener atajos de aplicaciones y widgets. Puede añadir, eliminar y cambiar el orden de las pantallas, así como elegir una pantalla de inicio principal distinta.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
   - **Añada una pantalla**: deslice las pantallas hasta llegar al final y después pulse en + **Añadir**.
   - **Quite una pantalla**: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hacia 🗑 **Eliminar**.
   - **Asigne una pantalla como la pantalla de inicio principal**: Pulse en ⌂ **pantalla de inicio principal** en la parte superior de una pantalla. Esta pantalla se mostrará cuando presione la tecla de **inicio**.
   - **Cambie el orden de las pantallas**: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.

- **Flipboard Briefing**: desplácese a la izquierda de las pantallas para ver la pantalla Flipboard Briefing. Para activar o desactivar esta característica, pulse en **Activado/Desactivado** en la parte superior de la pantalla.

Fondos y temas

Asigne temas visuales para todas las pantallas y los iconos del sistema en el dispositivo. Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con un fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla, temas** para personalizar.

Para obtener más información, consulte "Fondos y temas" en la página 169.

Widgets

Los widgets son extensiones simples de aplicaciones que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen muchos tipos de widgets, incluidos los enlaces a un contacto específico, sitios favoritos de Internet, cuentas de Gmail y de correo, y muchos otros.

Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

Puede añadir un widget a una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un widget

Puede quitar un widget que añadió a una pantalla de inicio. La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para desacoplarlo.
2. Arrastre el widget hacia **Eliminar** y después suéltelo.

Cuadrícula de la pantalla

Cambie el número de iconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio, cambiando las dimensiones de la cuadrícula de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Pulse en **Cuadrícula**.
3. Pulse en una opción de dimensión (**4 x 4**, **4 x 5** o **5 x 5**) para obtener una vista previa de su apariencia. Los números indican cuántos iconos pueden colocarse horizontalmente y cuántos iconos pueden colocarse verticalmente.
4. Pulse en **Aplicar** para aplicar las dimensiones seleccionadas.

Atajos a aplicaciones

Puede usar los atajos a aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Cómo agregar un atajo a una pantalla de inicio

Puede añadir un atajo a una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un atajo

Puede quitar un atajo que añadió a una pantalla de inicio. La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación hacia **Eliminar atajo** y suéltelo.

Cómo mover un atajo

Puede mover un atajo de una pantalla a otra.

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para desacoplarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a **Mover aplicaciones** y suéltelo.
3. Desplácese hasta una nueva pantalla de inicio.
4. Pulse en el atajo para colocarlo en la siguiente ubicación disponible, o arrástrelo a una ubicación específica y suéltelo.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Creación de una carpeta

Puede crear una carpeta de aplicaciones en una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo de aplicación y arrástrelo sobre otro atajo de aplicación hasta que aparezca resaltado.
2. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
   - **Introducir nombre de carpeta**: le permite escribir un nombre para la carpeta.
   - **Paleta**: le permite cambiar el color.
   - **Añadir**: coloque más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en **Añadir**.

3. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
   - Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar un atajo de aplicación y después arrástrelo a la carpeta.

Cómo eliminar una carpeta de una pantalla de inicio

Puede eliminar una carpeta que añadió a una pantalla de inicio.

1. Toque sin soltar la carpeta hasta que se desacople.
2. Arrastre la carpeta a **Eliminar** y suéltela.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado

	Batería cargada: la batería está completamente cargada.
	Batería baja: la carga de la batería está baja.
	Batería cargando: la batería se está cargando.
	Modo de vibración: el modo de vibrar está habilitado.
	Modo de silencio: el modo de silencio está habilitado.

	4G LTE activo: el dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE™.
	Intensidad de la señal: es la potencia de señal de la red celular.
	Red no disponible: no hay una red móvil disponible.
	Wi-Fi activo: Wi-Fi está activo.
	Wi-Fi disponible: hay una red Wi-Fi disponible.

Iconos de notificaciones

	Llamada perdida: se ha recibido y no contestado una llamada.
	Llamada en curso: hay una llamada en curso.
	Llamada en espera: hay una llamada en espera.
	Nuevo correo electrónico: ha llegado un nuevo correo electrónico.
	Nuevo Gmail: se ha recibido un nuevo correo Gmail.
	Nuevo mensaje de voz: se ha recibido un nuevo mensaje de voz.
	Nuevo mensaje: se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.
	Descarga de archivos en curso: se está descargando un archivo o una aplicación.
	Carga en curso: se está cargando o enviando un archivo.
	GPS activo: el servicio de ubicación (GPS) está activo y adquiriendo una señal.
	Actualizaciones de aplicación disponibles: hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en la tienda Google Play.
	Actualizaciones de aplicación completadas: se han completado instalaciones o actualizaciones de aplicación.

Navegación

Vea información básica sobre cómo navegar por el dispositivo.

Navegación por la pantalla táctil

Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador capacitivo. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.

Pulsar

Pulse suavemente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en el atajo de una aplicación para iniciarla.

Tocar sin soltar

Toque sin soltar elementos en la pantalla para activarlos.

- Toque sin soltar un widget en una pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.

- Deslice un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después muévalo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en la pantalla de inicio.

Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla usando el pulgar y el dedo índice o extienda con sólo separar los dedos.

- Pellizque la pantalla para alejar una imagen o página web.
- Extienda los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web.

Opciones comunes

El dispositivo utiliza opciones de comandos básicos para ejecutar acciones comunes.

- **Más opciones**: pulse para ver más opciones de menú para una pantalla. A menudo esto le permite seleccionar elementos para eliminarlos o compartirlos.
- **Eliminar**: pulse para seleccionar los elementos que desee eliminar.
- **Compartir**: pulse en elementos para compartirlos, y luego elija un método para compartirlos.
- **Editar**: pulse para personalizar la pantalla.
- **Activado/Desactivado**: pulse para activar ( ) o desactivar ( ) la opción.
- **Casilla**: pulse para habilitar o seleccionar. Cuando se habilita, aparece una marca de verificación. A menudo, puede pulsar en la casilla al principio de la pantalla para seleccionar todo.
- **Menú**: pulse para ver opciones disponibles para el campo.

S Pen

El S Pen™ es un apuntador que le ayuda a realizar diferentes funciones.

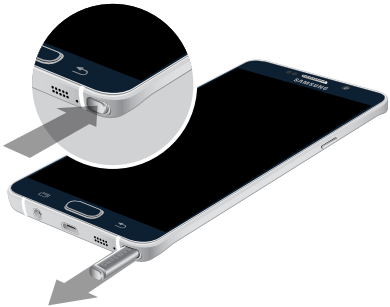

Extracción del S Pen

El S Pen se guarda dentro del dispositivo, lo cual permite acceso fácil al mismo.

1. Empuje el S Pen hacia adentro hasta que resalte del dispositivo.
2. Saque el S Pen completamente, usando la ranura en el extremo del S Pen.

Precaución: Cuando inserte el S Pen en la ranura, primero inserte la punta. De no hacerlo así podría causar que el S Pen se atore. Desprender el S Pen de la ranura con mucha fuerza puede causar daño al S Pen y al dispositivo.

Vista aérea

Suspenda el S Pen en el aire sobre la pantalla para previsualizar contenido, o para ver información acerca de un elemento en la pantalla. Por ejemplo:

- Suspéndalo en el aire sobre un correo electrónico en una lista para previsualizar el mensaje antes de abrirlo.
- Suspéndalo en el aire sobre un álbum de fotos para previsualizar el contenido o ver una imagen ampliada.
- Suspéndalo en el aire sobre la línea de tiempo durante la reproducción de video para previsualizar y navegar a escenas específicas.
- Suspéndalo en el aire sobre un icono o botón de pantalla para ver el título o la descripción del elemento.

Nota: La función de previsualización sólo está disponible cuando el puntero indicador del S Pen tiene un color sólido.

Entrada directa de lápiz

Al llenar un campo de formulario en una aplicación (como Nombre o Número en Contactos), puede abrir una ventana de escritura a mano para permitirle escribir la entrada con el S Pen en vez de con el teclado.

Para usar la ventana de escritura a mano:

1. Suspenda el S Pen sobre un campo de texto hasta que se muestre **Escribir a mano**.
2. Pulse en **Escritura a mano**. Aparecerá la ventana de escritura a mano.
3. Use el espacio que se ofrece en la ventana para escribir texto a mano usando el S Pen. Al escribir, sus entradas se convertirán en texto.
    - Para editar el texto convertido, use los iconos Espacio y Eliminar.
    - Para cambiar la posición del cursor, arrastre el apuntador debajo del cursor hacia la posición que desee editar.
    - Para dibujar imágenes, pulse en **Modo de dibujar** y cuando termine pulse en **Realizado**.

Configuración de los ajustes del S Pen

Para configurar los ajustes del S Pen:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **S Pen**.

Para obtener más información, consulte "Ajustes del S Pen" en la página 171.

Cambio de la punta del S Pen

Puede cambiar la punta del S Pen.

Para cambiar la punta:

1. Utilice pinzas para cejas para sacar la punta del S Pen.

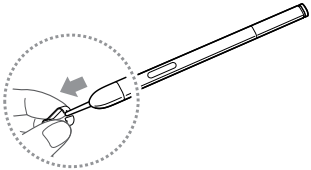

2. Inserte la nueva punta del lápiz en la parte superior del S Pen y presione hasta que se acomode en su lugar.

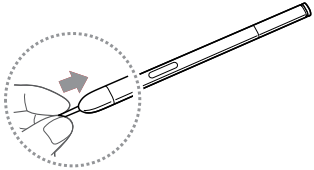

Comando aéreo

Comando aéreo le permite activar rápidamente las aplicaciones o acciones que se utilizan con frecuencia.

Para iniciar el menú Comando aéreo:

▶ Saque el S Pen de la ranura.

– o bien –

Sostenga el S Pen cerca de la pantalla para que aparezca el apuntador y luego presione el botón del **S Pen** una vez.

– o bien –

Pulse en **Comando aéreo**.

Para usar Comando aéreo, pulse en una opción:

- **Nota de acción**: inicie una nota de acción y enlácela a acciones. Use la aplicación S Note para ingresar a las notas de acción.
- **Selección inteligente**: dibuje alrededor de un área de la pantalla para guardarla o compartirla.
- **Escribir en pantalla**: realice capturas de pantalla y escriba o dibuje sobre las mismas.
- **S Note**: cree, administre y edite notas en el dispositivo.
- **Traducir**: traduzca palabras con sólo suspender el S Pen sobre ellas.
- **Añadir atajos**: añada aplicaciones y funciones al menú Comando aéreo.

Nota de acción

Una nota de acción es un tipo de nota especial que puede cambiar el texto escrito a acciones en el dispositivo.

Por ejemplo, si alguien le dice el nombre de un restaurante, puede iniciar una nueva nota de acción, escribir el nombre del restaurante y después hacer que la nota localice el restaurante en un mapa.

Nota: Mientras una nota de acción está activa y usted la está utilizando, ésta permanece en la pantalla incluso si presiona la tecla de **inicio**. Debe pulsar en **Guardar** o **Eliminar** para cerrar la nota.

Creación de una nota de acción

Para crear una nota de acción:

1. Pulse en **Comando aéreo** > **Nota de acción**.

   – o bien –

   Presione sin soltar el **botón del S Pen** y pulse en la pantalla dos veces con el S Pen.

2. Escriba su nota de acción. Estarán disponibles las siguientes herramientas de edición:

   - **Lápiz**: cambie el color del lápiz.
   - **Borrador**: use el lápiz para borrar parte de la nota de acción o pulse en **Borrador** > **Eliminar todo** para borrar todo el contenido.

3. Pulse en **Más opciones** para ver opciones adicionales:

   - **Vincular a acción**: convierta el texto escrito en su nota de acción a una acción.
   - **Minimizar**: minimice la nota de acción a una miniatura pequeña en la pantalla de inicio principal.
   - **Anclar a pantalla de inicio**: coloque un atajo de la nota de acción en una pantalla de inicio.
   - **Configurar recordatorio/Descartar recordatorio**: configure o descarte un recordatorio para revisar esta nota.

- **Editar como archivo de S Note**: cambie la nota de acción a un archivo de S Note y edítelo en la aplicación S Note.
- **Cambiar color de fondo**: cambie el color de la nota de acción.
- **Descartar**: salga de la nota de acción sin guardarla.

4. Pulse en **Compartir** para elegir un método de compartir para compartir la nota de acción.
5. Pulse en **Guardar** cuando haya terminado.

Nota: Las notas de acción se guardan en la aplicación **S Note**.

Enlace de una nota de acción

Convierta texto a acciones. Por ejemplo, puede escribir un número de teléfono y después guárdelo en Contactos.

Para vincular una nota con una acción:

1. Pulse en **Comando aéreo** > **Nota de acción**.
2. Escriba en la nota.
3. Pulse en **Más opciones** > **Vincular a acción**.
4. Trace una línea alrededor del contenido que desea usar para la acción. El contenido seleccionado se encerrará en un cuadro y se resaltará.
5. Pulse en la acción que desea tomar en la barra de menú que aparece.

Nota en pantalla apagada

Cree notas de acción sacando el S Pen mientras la pantalla esté apagada y escribiendo en la pantalla.

Nota: El ajuste Nota en pantalla apagada debe estar activado.

Para crear una nota en pantalla apagada:

1. Saque el S Pen mientras la pantalla esté apagada.
2. Escriba en la pantalla.

- Pulse en **Guardar** para guardar su nota de acción en la aplicación S Note.
- Pulse en **Eliminar** para descartar la nota de acción.

Selección inteligente

La característica Selección inteligente proporciona una herramienta de captura para seleccionar contenido en una pantalla. Después puede añadir este contenido a la aplicación Álbum o compartirlo con sus contactos.

Para iniciar Selección inteligente:

1. Pulse en **Comando aéreo** > **Selección inteligente**.
2. Pulse en una figura al principio de la pantalla y seleccione contenido. Aparecerán las siguientes opciones:
   - **Selección automática**: permita que Selección automática seleccione contenido automáticamente para extraerlo.
   - **Extraer texto**: identifique y extraiga texto desde el contenido seleccionado.
   - **Dibujar**: dibuje en la pantalla capturada usando el S Pen.
   - **Compartir**: elija un método de compartir para compartir contenido.
   - **Guardar**: guarde el contenido en la aplicación Galería.

Escribir en pantalla

Use Escribir en pantalla para realizar una captura de pantalla y después escribir notas en la misma.

Para utilizar la característica Escribir en pantalla:

1. Pulse en **Comando aéreo** > **Escribir en pantalla**.
2. Se capturará la pantalla actual y aparecerá una herramienta de lápiz. Se ofrecerán las siguientes herramientas de edición:

- **Lápiz**: dibuje en la captura de pantalla.
  - Pulse en el icono de lápiz una vez para seleccionar el modo de escritura a mano.
  - Pulse una segunda vez para cambiar la punta, el tamaño o el color del lápiz.
- **Borrador**: borre la escritura o los dibujos en la captura de pantalla.
  - Pulse una vez para seleccionar el borrador.
  - Pulse otra vez para cambiar los ajustes de borrador y usar la opción **Elliminar todo**.
- **Deshacer**: deshaga la última acción.
- **Rehacer**: rehaga la última acción que se deshizo.
- **Recortar**: recorte la pantalla capturada.
- **Compartir**: elija un método de compartir para compartir contenido.
- **Guardar**: guarde el contenido en la aplicación Galería.

3. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

S Note

Cree notas y edite notas de acción.

Para ingresar a S Note:

► Pulse en **Comando aéreo** > **S Note**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Note**.

Para obtener más información, consulte "S Note" en la página 121.

Traducir

Traduzca palabras con sólo suspender el S Pen sobre ellas.

Para acceder a Traducir:

1. Pulse en **Comando aéreo** > **Traducir**.
2. Pulse en los idiomas de origen y destino para cambiarlos a los idiomas que desee.

3. Suspenda el S Pen sobre una palabra.
   - Pulse en **Sonido** para escuchar la palabra pronunciada en el idioma de origen.
4. Pulse en **Cerrar** para cerrar Traducir.

Añadir atajos

Puede añadir atajos de aplicaciones y funciones al menú Comando aéreo.

Para usar Añadir atajos:

1. Pulse en **Comando aéreo** > **Añadir atajos**.
2. Desplace la pantalla hacia arriba o hacia abajo y pulse en las aplicaciones o funciones que desee añadir al menú Comando aéreo.
   - Para eliminar un atajo de aplicación, pulse en **Eliminar**.
3. Pulse en **Atrás** para guardar su selección.

Ajustes de comando aéreo

Configure los ajustes para Comando aéreo.

Para acceder a los ajustes:

► Pulse en **Comando aéreo** > **Ajustes**. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Atajos**: elija y ordene los atajos que aparecerán en el menú Comando aéreo.
- **Icono flotante**: elija activar el menú Comando aéreo que aparecerá como un icono flotante que puede moverse por la pantalla.
- **Acerca de las funciones de S Pen**: busque actualizaciones de software y vea información sobre el software y la licencia de cada función de Comando aéreo.

Panel de notificaciones

1. **Ajustes**: le permite mostrar la pantalla de ajustes.
2. **Ver todo**: vea todos los ajustes rápidos disponibles, ajuste el brillo de la pantalla y más.
3. **Eliminar**: borre todas las notificaciones.
4. **Bloqueo de notificaciones**: le permite activar o desactivar notificaciones desde cada aplicación. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 162.
5. **Tarjeta de notificación**: le permite ver detalles acerca de una notificación.
6. **Ajustes rápidos**: le permite activar o desactivar una función rápidamente.

Visualización del panel de notificación

Puede tener acceso al panel de notificaciones desde cualquier pantalla de inicio.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Desplácese por la lista para ver detalles de las notificaciones.
   - Para abrir un elemento, pulse en él.
   - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
   - Para borrar todas las notificaciones, pulse en **Eliminar**.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla **Atrás**.

Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificación también brinda acceso rápido a las funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver opciones de ajustes rápidos adicionales:

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Arrastre **Ver todo** hacia abajo.
   - Pulse en un ajuste para activarlo o desactivarlo.
   - Pulse en **Más opciones** para editar los ajustes rápidos o para cambiar la distribución de botones.
3. Arrastre **Ver todo** hacia arriba para cerrar los ajustes rápidos.

Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.

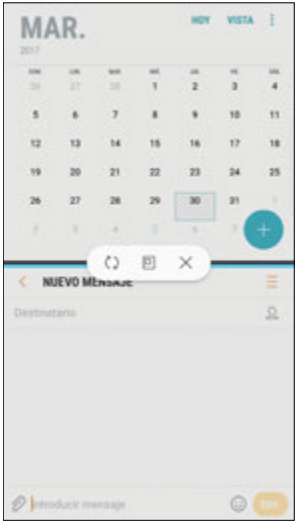

Controles de ventana

Pulse en — **Controles de la ventana**, en medio del borde de la ventana, para ver opciones.

	Intercambiar ventanas: le permite cambiar posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.
	Abrir una vista emergente: abra la aplicación seleccionada en una ventanilla emergente.
	Cerrar aplicación: le permite cerrar la aplicación seleccionada.

Uso de la ventana múltiple

Las aplicaciones que sean compatibles con Ventana múltiple aparecerán juntas en una pantalla dividida. Puede alternar entre las aplicaciones y ajustar el tamaño de visualización en la pantalla.

1. Pulse en **Aplicaciones recientes**.
   - Las aplicaciones utilizadas recientemente que apoyan Ventana múltiple muestran un icono **Ventana múltiple** en la barra del título.
2. Pulse en **Ventana múltiple** en la barra del título para iniciar una aplicación en la vista de pantalla dividida.
   - Otras aplicaciones utilizadas recientemente que apoyen Ventana múltiple aparecerán debajo de la aplicación iniciada.
3. Pulse en una aplicación para añadirla a la vista de pantalla dividida.

Introducción de texto

El texto se puede introducir usando un teclado o dictando.

Uso del teclado Samsung

Introduzca texto utilizando un teclado Qwerty. Las opciones disponibles dependen de la aplicación que se esté utilizando. No todas las opciones están disponibles para todas las aplicaciones.

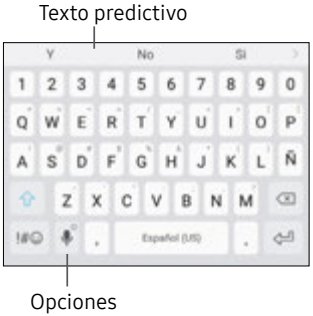

Teclas Especiales

!#☺	**Símbolo**: pulse en esta tecla para introducir símbolos.
Toque sin soltar **Opciones** para ver lo siguiente:	
	Entrada de voz: introduzca texto usando el dictado por voz de Google.
	Escritura a mano: use la escritura a mano para introducir texto.
	Portapapeles: acceda al portapapeles.
	Emoticón: le permite insertar un emoticón en la posición del cursor.

Teclas Especiales

	Teclado con una mano: cambie el diseño del teclado para que sea más fácil usarlo con una mano.
	Ajustes del teclado: le brinda acceso a los ajustes del teclado.

Texto predictivo

La característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y puede completar las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura personal desde sus contactos, mensajes, correo electrónico y sitios de redes sociales; mejorando así la precisión de predicción de las entradas de texto.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Teclado virtual** > **Teclado Samsung** para tener acceso a opciones.

Para obtener más información, consulte "Teclado Samsung" en la página 202.

Uso del dictado por voz de Google

En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.

Para habilitar el dictado por voz de Google:

1. Pulse en **Entrada de voz** en el teclado de Samsung.
   - Para encontrarlo, es posible que tenga que tocar sin soltar **Opciones** (a la izquierda de la barra de espacio).
2. Diga su texto.

Para descargar idiomas adicionales para usar con dictado por voz de Google:

► Pulse en **Ajustes** > **Idiomas**.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Teclado virtual** > **Dictado por voz de Google** para tener acceso a opciones.

Para obtener más información, consulte "Dictado por voz de Google" en la página 203.

Uso de Swype

Swype™ es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un apuntador (no se incluye) desde una letra a otra, levantando el dedo o el apuntador entre palabras.

Por ejemplo, para introducir la palabra “esto”, deslice un dedo entre las letras "e-s-t-o".

Activación de Swype

Para activar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Seleccionar teclado**.
3. Pulse en **Swype**.

Configuración de Swype

Para personalizar Swype:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Teclado virtual** > **Swype** para tener acceso a opciones.

Para obtener más información, consulte “Swype” en la página 203.

Modo de emergencia

El modo de emergencia conserva la energía restante del dispositivo cuando está en una situación de emergencia.

El modo de emergencia ahorra energía de la batería haciendo lo siguiente:

- Cambia el color de la pantalla a escala de grises.
- Restringe el uso de aplicaciones a sólo las aplicaciones esenciales y a las que usted seleccione.
- Desactiva los datos móviles cuando se apaga la pantalla.
- Desactiva características de conectividad, como Wi-Fi y Bluetooth®.

Nota: Cuando el modo de emergencia está desactivado, puede ser que los ajustes de ubicación se mantengan como estaban en el modo de emergencia.

Activación del modo de emergencia

Para activar el modo de emergencia:

1. Presione sin soltar la tecla de **encender**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.
   - Al ingresar por primera vez, lea los Términos y condiciones. Si acepta, pulse en la **casilla** y luego pulse en **Acepto**.
3. Pulse en **Activar**.

Desactivación del modo de emergencia

► Desde la pantalla de inicio del modo de emergencia, pulse en ⋮ **Más opciones** > **Desactivar modo de emergencia**.

Uso del modo de emergencia

Durante el modo de emergencia, el dispositivo conserva energía. Las siguientes aplicaciones y funciones están disponibles en la pantalla de inicio:

- **Linterna**: use el flash del dispositivo como una fuente continua de luz.
- **Alarma de emergencia**: reproduzca sonido con una sirena audible.
- **Enviar por mensaje mi ubicación**: envíe información de su ubicación a sus contactos de emergencia.
- **Teléfono**: inicie la pantalla de llamadas.
- **Alertas de emergencia**: reciba mensajes dirigidos a zonas geográficas específicas.
- **Chrome**: explore la Internet con Google Chrome™.
- **Añadir**: añada otras aplicaciones disponibles.
  - **Facebook**: inicie Facebook™.
  - **Maps**: inicie Google Maps™.
- **Porcentaje de la batería**: vea el nivel aproximado de la carga restante de la batería.
- **Tiempo de uso restante estimado**: vea el tiempo inactivo aproximado que se puede utilizar en base al uso y la carga actual de la batería.
- **Llamada de emergencia**: marque el número telefónico de emergencia (por ejemplo, 911). Este tipo de llamada puede realizarse incluso sin tener servicio celular activado.
- **Más opciones**:
  - **Desactivar modo de emergencia**: desactive el modo de emergencia y regrese al modo estándar.
  - **Eliminar**: elija aplicaciones que desee eliminar de la pantalla.
  - **Administrar contactos de emergencia**: añada contactos de emergencia, si es que no se han asignado en Ayuda de seguridad.
  - **Ajustes**: configure los ajustes disponibles. Sólo un número limitado de ajustes están habilitados en el modo de emergencia.

Llamadas

Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios para llamadas.

Pantalla del teléfono

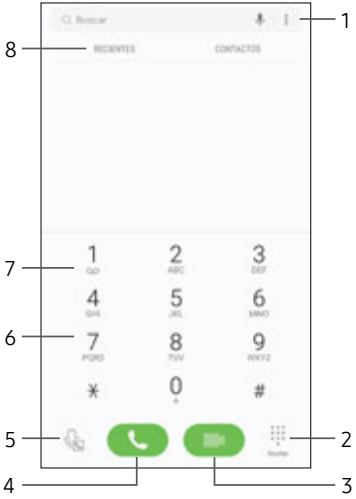

1. **Más opciones**: ingrese a los ajustes de marcación rápida y de llamadas.
2. **Ocultar el teclado**: oculte el teclado y muestre las llamadas recientes.
3. **Videollamada**: realice videollamadas.
4. **Llamar**: le permite realizar una llamada.
5. **Comando de voz**: realice una llamada utilizando comandos verbales.
6. **Teclado**: le permite marcar el número al que desea llamar.
7. **Buzón de voz**: programe y revise el buzón de voz. Para obtener más información, consulte "Configuración y acceso al buzón de voz" en la página 56.
8. **Pestañas**: muestre un registro de todas las llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Muestre sus contactos y seleccione un contacto para llamarle.

Acceso a Teléfono

Existen dos maneras de acceder a la aplicación Teléfono.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Teléfono**.

Visualización de su número de teléfono

Puede encontrar su número de teléfono en los ajustes.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del dispositivo**.

- Su número de teléfono aparece en el campo Mi número de teléfono.

Ajustes de las llamadas

Para acceder al menú Ajustes de llamadas:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **Más opciones** > **Ajustes**.

Realización y respuesta de llamadas

Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o respuesta de una llamada.

Cómo realizar una llamada

Puede realizar una llamada desde una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Introduzca un número en el teclado y pulse en **Llamar** o en **Videollamada**.
   - Pulse en **Teclado**, si es que no aparece el teclado.

Marcación de un número desde la lista de contactos

Puede marcar un número telefónico rápidamente desde su lista de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **Contactos**.
2. Deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en los registros de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en **Llamada**.

Llamadas directas

Llame al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto estén en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo a su oído.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Funciones avanzadas** > **Llamada directa** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la opción.

Llamadas Wi-Fi

Puede hacer llamadas de voz y de video mediante una conexión de Internet Wi-Fi. Para que la llamada Wi-Fi funcione, primero debe activar Llamadas avanzadas. Para obtener más información, consulte "Llamadas avanzadas" en la página 150.

Videollamadas

Videollamada requiere que todas las partes usen el mismo proveedor y que usen dispositivos compatibles con la característica de videollamada. Verifique los requisitos con su proveedor.

Para realizar videollamadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en **Videollamada**.

Nota: No todos los dispositivos apoyan las videollamadas. El interlocutor tiene la opción de aceptar la videollamada, o contestar la llamada como una llamada de voz regular.

Contestación de una llamada

Cuando se recibe una llamada, el teléfono timbra y se muestra el número de teléfono de la persona que llama, o su nombre, si está almacenado en la lista de contactos.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.

Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- En la pantalla de llamada entrante, pulse en **Responder** para contestar la llamada.

Rechazo de una llamada

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- Pulse en **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Rechazo de llamada con mensaje

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre **Enviar mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- Pulse en **Enviar mensaje** y seleccione un mensaje.

Finalización de una llamada

Para finalizar la llamada:

- Pulse en **Finalizar** cuando esté listo para finalizar una llamada.

Mientras está en una llamada

Ajuste del volumen de las llamadas

► Presione las teclas de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Pulse en ⋮ **Más opciones** > **Activar volumen extra** para añadir más volumen rápidamente al audio entrante.

Realización de múltiples tareas

Si sale de la pantalla de llamada y regresa a una pantalla de inicio, su llamada activa se indicará mediante **Llamada** en la barra de estado.

Esto le permite continuar con la llamada activa y hacer algo más, como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente o localizar una foto.

Para regresar a la pantalla de llamada:

► Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en la **notificación de llamada**.

Para finalizar una llamada desde cualquier aplicación:

► Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en **Finalizar llamada**.

Cambio al auricular o al altavoz

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de un auricular Bluetooth (no se incluye).

► Pulse en **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en **Bluetooth** para escuchar al interlocutor a través de auriculares Bluetooth.

Realizar una llamada multipartita

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir llamada** para marcar la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número y pulse en **Llamar**. Cuando se conteste la llamada:
   - Pulse en la entrada del número que está **En espera** para cambiar entre las dos llamadas.
   - Pulse en **Conferencia** para escuchar a los dos interlocutores a la vez.

Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Arrastre **Contestar** en cualquier dirección para contestar la nueva llamada.
   - Para enviar un mensaje de texto, arrastre **Enviar mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.
2. Pulse en la entrada del número que está **En espera** para cambiar entre las dos llamadas. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llamó figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Guardar un contacto desde una llamada reciente

Use información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
4. Pulse en ⓘ **Detalles**.
5. Pulse en **Crear contacto**.

   – o bien –

   Si desea reemplazar el número de un contacto existente, pulse en **Actualizar existente**.

Eliminar registros de llamadas

Para eliminar entradas en el registro de llamadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
4. Pulse en **Eliminar**.

Cómo bloquear un número

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas de ese número se enviarán directamente al buzón de voz y no se recibirán mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **Recientes**.
3. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de bloqueados.
4. Pulse en **Detalles** > **Más opciones** > **Bloquear número**. Confirme cuando se le indique.

También puede modificar la lista de bloqueados en Ajustes:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **Más opciones** > **Ajustes** > **Bloquear números**.

Marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Creación de una marcación rápida

Se pueden asignar 999 números de marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
   - Pulse en **Teclado**, si es que no aparece el teclado.
2. Pulse en **Más opciones** > **Marcación rápida**. La pantalla Marcación rápida mostrará los números que ya están en uso.
3. Pulse en un número no asignado.
   - Pulse en **Menú** para seleccionar un número de marcación rápida diferente del que sigue en secuencia.
   - El número 1 está reservado para el buzón de voz.
4. Introduzca un nombre o número, o pulse en **Añadir desde Contactos** para asignar un contacto al número.

Realización de una llamada con la marcación rápida

Puede realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
   - Pulse en **Teclado**, si es que no aparece el teclado.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.
   - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Cómo quitar un número de marcación rápida

Puede eliminar un número de marcación rápida asignado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Marcación rápida**.
3. Encuentre el contacto que desea quitar de la marcación rápida.
4. Pulse en **Eliminar**.

Llamadas de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia en su región independientemente del estatus de servicio celular del teléfono.

Cómo realizar una llamada de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia desde su teléfono, ya sea con un servicio celular activado o desactivado. Si su teléfono no está activado, sólo puede hacer llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en **Llamada**.
3. Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características de llamada entrante.

Cómo realizar una llamada de emergencia desde una pantalla bloqueada

Se puede marcar el número telefónico de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquiera pueda usar el teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se acceda al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario sólo tendrá acceso a la función de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanecerá protegido.

Pantallas de bloqueo seguro

Puede hacer llamadas incluso si el teléfono tiene una pantalla de bloqueo seguro.

1. Arrastre **Teléfono** hacia arriba para abrir la pantalla de llamada.
2. Pulse en **Llamada de emergencia** para que se muestre el marcador de emergencia.
3. Introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en **Llamada**.
4. Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características de llamada entrante.

Configuración y acceso al buzón de voz

Programe y configure el buzón de voz.

Configuración del buzón de voz

Puede acceder al buzón de voz desde una pantalla de inicio.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Correo de voz**.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Nota: Según la red de su servicio, estos pasos pudieran ser diferentes.

Acceso al correo de voz

Puede ingresar al buzón de voz desde la aplicación Teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** y después toque sin soltar la tecla 1 **1**.
   - Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.
2. Siga las indicaciones vocales del centro de correo de voz.

Acceso al correo de voz desde otro teléfono

Puede ingresar al correo de voz desde otro teléfono.

1. Desde otro teléfono, marque su número de teléfono móvil. Espere hasta escuchar su saludo del buzón de voz.
2. Presione la tecla de **asterisco** o **estrella** (*) en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca su contraseña y se conectará al buzón de voz.

Aplicaciones

Infórmese sobre cómo cambiar la forma en que se mostrarán las aplicaciones, cómo organizar las aplicaciones en carpetas y cómo desinstalar o desactivar aplicaciones.

Lista de aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas, y descargadas. Puede desinstalar o desactivar aplicaciones, u ocultarlas para que no se muestren.

Se pueden colocar atajos a aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte "Cómo agregar un atajo a una pantalla de inicio" en la página 16.

Acceso a las aplicaciones

Puede tener acceso a todas las aplicaciones, e iniciarlas, desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en el atajo de una aplicación para abrirla.
   - Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de **inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Busque nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en el dispositivo.

- **Play Store**: descargue nuevas aplicaciones desde Google Play store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o inhabilitar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
- Las aplicaciones que se desactiven, se inhabilitarán y quedarán ocultas.

Para desinstalar o desactivar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Editar**. Las aplicaciones que se pueden desinstalar o desactivar muestran **Desinstalar/desactivar** en su atajo.
3. Pulse en **Desinstalar/desactivar** y siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.
4. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

Para habilitar aplicaciones después de inhabilitarlas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
3. Pulse en **Menú** > **Desactivada** y después pulse en la aplicación que desea activar.
4. Pulse en **Activar**. La aplicación aparecerá de nuevo en la lista de aplicaciones.

Búsqueda de aplicaciones

Para localizar una aplicación en la lista de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Buscar aplicaciones**.
   - Introduzca una palabra o palabras en el campo **Buscar aplicaciones**. Conforme escribe, en la pantalla aparecen las aplicaciones que coinciden.
   - Pulse en una entrada para iniciar la aplicación.

Cómo organizar las aplicaciones

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.

Para cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Editar**.
3. Toque sin soltar un atajo de aplicación o carpeta y después arrástrelo a una nueva posición.
4. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

Para ordenar las aplicaciones alfabéticamente:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Ordenar** > **Orden alfabético**.

Cómo usar carpetas para organizar aplicaciones

Puede organizar atajos de aplicaciones en una carpeta en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Editar**.
3. Toque sin soltar un atajo de aplicación y después colóquelo encima de otro atajo de aplicación hasta que aparezca resaltado.
4. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
   - **Introducir nombre de carpeta**: escriba un nombre para la carpeta.
   - **Paleta**: cambie el color de la carpeta.
   - **Añadir**: coloque más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en **Añadir**.

5. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
   - Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar un atajo de aplicación y después arrástrelo a la carpeta.
6. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

Para iniciar las aplicaciones en una carpeta:

► Pulse en una carpeta y después pulse en un atajo de aplicación para iniciarla.

Para eliminar una carpeta:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Editar**.
3. Pulse en la carpeta que desea eliminar y después pulse en **Eliminar carpeta**. Confirme cuando se le indique.
4. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

Para añadir una carpeta a una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar una carpeta, arrástrela a una pantalla de inicio y después suéltela.

Aplicaciones de Google

Disfrute estas aplicaciones de Google.

Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.

Android Pay

Pague con su teléfono Android en más de un millón de establecimientos por Estados Unidos y dentro de aplicaciones móviles.

Visite support.google.com/androidpay para obtener más información acerca de Android Pay™.

Chrome

Explore Internet y transfiera las pestañas abiertas, las páginas favoritas y los datos de la barra de direcciones desde su computadora a su dispositivo móvil.

Visite support.google.com/chrome para obtener más información acerca de Chrome™.

Google Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs™ y archivos.

Visite support.google.com/drive para obtener más información acerca de Google Drive™.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

Visite support.google.com/mail para obtener más información.

Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en el contenido del dispositivo.

Hangouts

Reúnase con amigos y familiares en línea, comparta fotos, haga videollamadas y envíe mensajes de SMS y de Hangouts.

Visite support.google.com/hangouts para obtener más información.

Maps

Encuentre su ubicación actual, obtenga indicaciones viales y otra información basada en su ubicación.

Visite support.google.com/maps para obtener más información.

Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Para obtener más información, consulte "Ubicación" en la página 186.

Fotos

Respalde automáticamente sus fotos y videos en su cuenta de Google.

Visite support.google.com/photos para obtener más información acerca de Google Photos™.

Play Películas

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver los videos almacenados en el dispositivo.

Visite play.google.com/store/movies para obtener más información.

Play Música

Reproduzca archivos de música y audio en el dispositivo.

Visite support.google.com/music para obtener más información.

Play Store

Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play store.

Visite support.google.com/play para obtener más información.

Búsqueda por voz

Use comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.

YouTube

Vea y cargue videos de YouTube™ directamente en el dispositivo.

Visite support.google.com/youtube para obtener más información.

Aplicaciones de Verizon

Disfrute de estas aplicaciones de Verizon Wireless.

Ciertas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite verizonwireless.com o comuníquese con su proveedor de servicio para obtener información adicional.

Caller Name ID

Suscríbase a Caller Name ID para identificar a los interlocutores desconocidos por su nombre, foto, ciudad y estado.

Cloud

Realice una copia de seguridad e ingrese a sus datos. También puede utilizar Verizon Cloud® para transferir contenido entre otros dispositivos.

Message+

Envíe mensajes de texto a un nivel totalmente distinto. Dibuje sobre fotos, comparta ubicaciones en tiempo real, envíe mensajes de audio y mucho más.
Para obtener más información, consulte "Message+" en la página 107.

Mobile hotspot

Configure su dispositivo como una zona portátil.
Para obtener más información, consulte "Habilitación de la zona portátil" en la página 143.

My Verizon

Vea detalles y administre su cuenta de Verizon Wireless.

Nota: Se aplican cargos de tiempo de aire o de minutos al acceder a My Verizon.

NFL Mobile

Manténgase al tanto de los juegos con noticias de última hora de la NFL, resultados deportivos actualizados, lo más destacado de los juegos, videos en vivo y más.

Asistente de configuración

Configure su teléfono en cualquier momento con este atajo.

Slacker Radio

Disfrute de radio por Internet gratis con su dispositivo móvil.

Correo de voz

Recupere mensajes que se hayan dejado al no contestar llamadas.

VZ Navigator

Busque, comparta y navegue a millones de ubicaciones, evite tráfico y conduzca o camine sin agobio.

VZ Protect

Proteja el dispositivo contra amenazas digitales, que incluyen virus, malware y sitios web de riesgo, y contra otras personas para que no accedan a información en su dispositivo en caso de pérdida o extravío.

Aplicaciones adicionales

Existen aplicaciones adicionales, incluidas varias aplicaciones de Samsung, que están precargadas en el dispositivo.

Amazon

Haga compras en amazon.com™ desde su dispositivo.

Visite amazon.com para obtener más información.

Amazon Kindle

Descargue libros para leerlos directamente en el dispositivo. Debe tener una cuenta con Amazon para utilizar la aplicación Kindle™.

Audible

Descargue libros de audio para disfrutarlos en el dispositivo.

Facebook

Manténgase al día con amigos y familiares mediante la aplicación Facebook. Comparta actualizaciones, fotos y videos, e intercambie textos, chatee y juegue juegos.

Ayuda

Vea información sobre el uso de las características y los ajustes básicos del dispositivo.

IMDb

Busque películas y actores, vea adelantos y horarios de películas, explore la lista de éxitos cinematográficos e información de taquilla, y agregue películas y programas de televisión a su lista de alerta personal.

Instagram

Capture y comparta fotos y videos con sus amigos usando Instagram™. Personalice lo que capture, después compártalo en su transmisión (feed) o publíquelo directamente para sus amigos.

SideSync

Comparta pantallas, ventanas y datos entre una PC y un dispositivo Samsung Android.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Operaciones básicas

Puede usar la calculadora para realizar operaciones básicas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Calculadora**.
2. Introduzca el primer número usando las teclas numéricas.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el número siguiente.
5. Pulse en **Igual** para ver el resultado.
6. Pulse en C **Borrar** para eliminar el resultado.

Funciones adicionales

Puede realizar funciones adicionales en la calculadora.

Para borrar el historial de la calculadora:

► Pulse en **Historial** > **Eliminar historial**.

– o bien –

Pulse en **Teclado** para regresar a las teclas de la calculadora.

Calculadora científica

La aplicación Calculadora también brinda funciones aritméticas avanzadas.

Para usar la calculadora científica:

► Si Giro automático está habilitado, gire el dispositivo a la orientación horizontal.

– o bien –

Si Vertical está habilitado, pulse en **Girar la pantalla**.

Nota: **Giro automático** y **Vertical** se encuentran en los Ajustes rápidos en el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 32.

Calendario

Gestione sus eventos y tareas.

Vista del calendario

Para elegir una vista del calendario:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **Vista** y después pulse en una de las siguientes opciones:
   - **Año**: le permite mostrar los doce meses de este año. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro año.
   - **Mes**: muestre el mes en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro mes. También se muestran eventos y tareas.
   - **Semana**: muestre la semana en curso. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otra semana.
   - **Día**: le permite mostrar el itinerario del día, hora por hora. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver otro día.
   - **Tareas**: le permite mostrar todas las tareas.
3. Pulse en **Hoy** para regresar a la fecha en curso.

Cómo crear un evento

Puede usar el calendario para crear eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **Crear evento** para añadir un evento.
3. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **Guardar**.

Cómo compartir un evento

Puede compartir eventos que cree en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en un evento para abrirlo.
3. Pulse en **Compartir**, elija un método para compartir y siga las indicaciones.

Cómo eliminar un evento

Puede eliminar eventos que genere en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en un evento para abrirlo.
3. Pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.

Cómo crear una tarea

Puede usar el calendario para crear tareas. Las tareas son elementos que se añaden al calendario para cumplirlas en un determinado día. Una tarea aparece como un elemento en una lista de actividades y se quita cuando se marca la tarea como completada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **Vista** > **Tareas**.
3. Pulse en **Crear tarea** para añadir una tarea.
4. Introduzca detalles de la tarea y después pulse en **Guardar**.

Cómo eliminar una tarea

Puede eliminar tareas que cree en el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en un día en el calendario para ver las tareas de ese día, o pulse en **Vista** > **Tareas**.
3. Pulse en la **casilla** junto a la tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
   - Para eliminar una tarea individual, pulse en la tarea para abrirla y luego pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.
   - Para eliminar todas las tareas, pulse en **Todo**.

Ajustes del calendario

Estos ajustes le permiten modificar las configuraciones asociadas con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y video

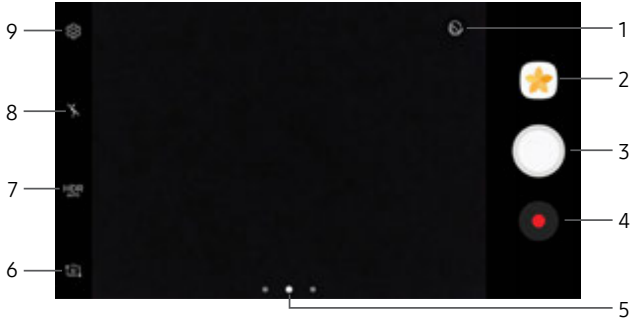

1. **Belleza**: tome una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
2. **Galería**: abra la galería para ver fotos y videos.
3. **Tomar foto**: le permite tomar una foto.
4. **Grabar un video**: le permite grabar un video.
5. **Cámara, Modos, o Efectos**: desplace hacia la derecha para cambiar el modo de captura. Desplace hacia la izquierda para añadir un filtro de efectos.
6. **Cambiar entre cámaras**: le permite alternar entre la cámara delantera y la trasera.
7. **HDR**: active las funciones de sensibilidad de luz e intensidad del color para producir una imagen más iluminada y nítida.
8. **Flash**: le permite activar o desactivar el flash.
9. **Ajustes**: configure ajustes adicionales de la cámara.

Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones disponibles o estos movimientos:
   - Para acercar o alejar, toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos.
   - Para enfocar la toma, pulse en la pantalla. Cuando pulse en la pantalla, aparecerá una escala de brillo. Deslice el foco hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
   - Para añadir un filtro de efectos, desplace la pantalla hacia la izquierda y pulse en un filtro de vista previa para aplicarlo a la pantalla.
   - Para añadir un modo de captura, desplace hacia la derecha y seleccione un modo.
   - Para cambiar rápidamente entre las cámaras delantera y trasera, deslice hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.
   - Para añadir un ajuste de cámara, pulse en un icono de ajuste rápido o en **Ajustes**.
3. Pulse en **Tomar foto** para tomar la foto.
   - También puede presionar la tecla de **volumen** hacia arriba o hacia abajo para tomar una foto. Esta es la acción predeterminada para la tecla de **volumen** mientras la cámara esté activa.

Modo de captura

Están disponibles varios efectos visuales. Algunos modos no están disponibles cuando toma autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Desplace la pantalla hacia la derecha para ver las opciones de Modo. Cada sección indica para qué cámara (delantera o trasera) están disponibles los modos.

Cámara posterior

- **Automático**: permita que la cámara evalúe el entorno y determine el modo adecuado para la foto.
- **Pro**: ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Panorámica**: cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
- **Enfoque selectivo**: cambie el enfoque de las fotos una vez que se hayan tomado. Puede enfocar en objetivos que estén cerca de la cámara, lejos de la cámara o puede enfocar en los dos al mismo tiempo.
- **Cámara lenta**: grabe videos con una velocidad alta de los fotogramas para verlos en movimiento lento. Puede reproducir una sección específica de cada video en movimiento lento una vez que lo haya grabado.
- **Cámara rápida**: grabe videos para verlos en movimiento rápido. Puede reproducir una sección específica de cada video en cámara rápida una vez que lo haya grabado.

Cámara frontal

- **Selfie**: tome autorretratos y aplique varios efectos, como un efecto aerográfico.
- **Selfie amplia**: le permite tomar autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.

Común

- **Descargar**: descargue modos de captura adicionales desde la tienda Galaxy Apps.
- **Más opciones**: vea más opciones para los modos de la cámara.
- **Captura virtual**: cree vistas multidireccionales de objetos.
- **Collage de video**: cree sus propios videos en cámara lenta y collages cortos sin ninguna herramienta de edición de videos.
- **Transmisión en vivo**: transmita en vivo mediante YouTube. Comparta el enlace con amigos para que vean su video en tiempo real. Para obtener más información, consulte "Transmisión en vivo" en la página 80.

Ajustes de la cámara

Puede modificar los ajustes de la cámara utilizando los iconos en la pantalla principal de la cámara y el menú completo de ajustes de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **Ajustes** para configurar los ajustes de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara o de grabación que se utilice.

Cámara posterior

- **Tamaño de imagen**: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Las fotos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Tamaño del video**: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Los videos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Rastreando AF**: enfoque y mantenga el enfoque en un objetivo seleccionado en la pantalla de vista previa.

Cámara frontal

- **Tamaño de imagen**: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Las fotos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Tamaño del video**: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Los videos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Guardar como en vista previa**: guarde el autorretrato o la autograbación como se ve en la pantalla de la cámara y no como imágenes volteadas.
- **Modos de capturar imágenes**:
  - **Pulsar para capturar imágenes**: pulse en la pantalla para tomar selfies.
  - **Control de gestos**: detecte la palma de la mano para tomar automáticamente una foto después de dos segundos.
  - **Usar sensor de ritmo cardíaco**: una vez que se reconozca su rostro, pulse en el sensor del índice cardíaco para tomar su foto.

Común

- **Temporizador**: le permite tomar fotos o videos con un tiempo de retraso.
- **Estabilización de video**: active la antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- **Líneas guía**: muestre líneas guía en el visor para ayudar con la composición al seleccionar sujetos.
- **Etiquetas de ubicación**: adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes**: asigne que se muestren imágenes después de tomarlas.
- **Quick launch**: abra la cámara con sólo presionar la tecla de **inicio** dos veces en sucesión rápida.

- **Control de voz**: tome fotos diciendo “Sonrisa”, “Patata”, “Capturar” o “Disparar”, o grabe videos diciendo “Grabar video”.
- **Tecla de volumen**: utilice la tecla de volumen para tomar fotos, grabar video, acercar/alejar con zoom o controlar el volumen del sistema
- **Sonido de obturador**: le permite activar o desactivar el sonido del obturador cuando se tomen fotos.
- **Restablecer ajustes**: restablezca las configuraciones de la cámara.
- **Ayuda**: vea información sobre el uso de la cámara.

Transmisión en vivo

Use YouTube para compartir lo que está sucediendo a su alrededor.

Para ingresar a la transmisión en vivo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Desplace hacia la derecha y pulse en **Transmisión en vivo**.

Nota: Para usar esta función debe conectarse a su cuenta de Google y activar la transmisión en vivo en los ajustes de YouTube.

Opciones de la transmisión en vivo

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Ajustes**: asigne los ajustes de Privacidad, Tamaño del video, Guardar automáticamente y administre su cuenta.
- **Invitar**: invite a contactos para que vean su transmisión en vivo con sólo enviarles un enlace.
- **Posterior/Frontal**: elija con qué cámara grabará.
- **Live**: empiece a grabar la transmisión en vivo.

- **Compartir**: comparta mientras graba la transmisión en vivo.
- **Detener**: termine la transmisión en vivo.

Grabación de una transmisión en vivo

Grabe y comparta al instante sus videos en YouTube.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Desplace hacia la derecha y pulse en **Transmisión en vivo**.
3. Pulse en **Invitar** y seleccione contactos con los que compartirá la grabación en vivo. También tiene la opción de compartir la transmisión en vivo durante la grabación y cuando termine de grabar.
4. Presione **Live** para empezar a grabar.
5. Cuando termine, pulse en **Detener**.

Cómo compartir una grabación

Puede compartir la transmisión en vivo con contactos antes de la grabación o puede compartir el enlace después que termine la grabación y la publique en YouTube.

Para invitar a contactos antes de la grabación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Desplace hacia la derecha y pulse en **Transmisión en vivo**.
3. Pulse en **Invitar** y seleccione contactos o grupos con los que compartirá la grabación en vivo.
4. Pulse en **Guardar** para enviar las invitaciones.

Para compartir una transmisión en vivo durante la transmisión:

► Pulse en **Compartir** y seleccione un método por el que compartirá la grabación en vivo.

Para compartir una transmisión en vivo después de la transmisión:

► Después de grabar, pulse en **Compartir** y seleccione un método por el que compartirá la grabación en vivo.

Ajustes de la transmisión en vivo

Personalice sus transmisiones en vivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Desplace hacia la derecha y pulse en **Transmisión en vivo**.
3. Pulse en **Ajustes** y seleccione una opción para personalizarla:
   - **Cuenta**: pulse para añadir o intercambiar su cuenta de Google.
   - **Privacidad**: elija que sus videos se publiquen donde sólo los amigos con un enlace puedan verlos o donde cualquier persona pueda verlos.
   - **Tamaño del video**: pulse para elegir una opción de tamaño.
   - **Ajustes de redes sociales**: comparta el enlace con medios sociales cuando empiece la transmisión.
   - **Guardar automáticamente**: pulse para permitir que sus videos se guarden automáticamente en la aplicación Galería.
   - **Atenuar automáticamente**: se atenúa el brillo si transmite sin tocar la pantalla.
   - **Añadir atajo en inicio**: pulse para crear un atajo a la transmisión en vivo en la pantalla de inicio.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener el registro del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en una pestaña para usar una característica:
   - **Alarma**: fije una alarma para que suene a una hora específica.
   - **Reloj mundial**: le permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
   - **Cronómetro**: le permite medir intervalos de tiempo.
   - **Temporizador**: le permite usar un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento, basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Alarma

Fije una alarma para que suene a una hora específica.

Creación de una alarma

Programe un evento con alarma. Puede programar alarmas sólo para una vez o repetitivas, y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Añadir alarma**.
3. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
   - **Fecha**: le permite elegir el día para esta alarma.

- **Hora**: programe una hora para la alarma.
- **Repetir**: elija cuándo repetir la alarma.
- **Nombre de alarma**: le permite introducir un nombre para la alarma.
- **Aplazar**: permita el aplazamiento de la alarma. Asigne los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
- **Tono y volumen de la alarma**: elija un sonido que desee reproducir en la alarma y arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
- **Vibración**: elija si la alarma usará una alerta de vibración.
- **Leer la hora en voz alta**: asigne que el dispositivo lea la hora en voz alta cuando timbre la alarma.

4. Pulse en **Guardar** para guardar la alarma.

Eliminación de una alarma

Puede eliminar una alarma que haya creado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Encuentre la alarma en la lista de alarmas (bajo **Alarma**) y después toque sin soltar para seleccionarla.
3. Pulse en **Eliminar**.

Reloj mundial

El reloj mundial le permite saber la hora en curso de múltiples ciudades por todo el mundo.

Para mostrar una ciudad en la pantalla principal de Reloj mundial:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Reloj mundial**.

3. Pulse en **Añadir ciudad**.
4. Pulse en una ciudad o pulse en **Buscar** para buscar más ciudades.
5. Pulse en **Añadir ciudad** para añadir la ciudad su Reloj mundial.

Para eliminar una ciudad de la pantalla principal de Reloj mundial:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Reloj mundial**.
3. Encuentre la ciudad que desea eliminar y después toque sin soltarla para seleccionarla.
4. Pulse en **Eliminar**.

Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta una centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Cronómetro** y use las siguientes opciones:
   - **Iniciar**: le permite iniciar el cronometraje del tiempo.
   - **Detener**: le permite detener el cronometraje del tiempo.
   - **Parcial**: le permite mantener un registro de lapsos de tiempo.
   - **Reanudar**: le permite continuar midiendo el tiempo después de detener el reloj.
   - **Restablecer**: le permite restablecer el cronómetro a cero.

Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Temporizador**.
3. Use el teclado numérico y pulse en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para asignar la duración del temporizador. Las siguientes opciones están disponibles:
   - **Iniciar**: le permite iniciar el temporizador.
   - **Pausar**: pause el temporizador.
   - **Reanudar**: reanude el temporizador.
   - **Cancelar**: detenga el temporizador.

Contactos

Almacene y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias cuentas personales existentes.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a y administrar sus cuentas mediante el dispositivo, consulte "Cuentas" en la página 199.

Nota: La aplicación Contactos es distinta a la pestaña Contactos en la aplicación Teléfono. Aunque ambas contienen una lista de los contactos guardados en el teléfono y en sus cuentas, las opciones y funciones disponibles son distintas.

Administración de contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

Buscar un contacto

Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.

   – o bien –

   Pulse en una letra al lado de la lista para ir directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.

Cómo añadir un contacto

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Crear contacto** y después pulse en campos del contacto para introducir información.
   - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede almacenar el contacto en el dispositivo, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.
   - Pulse en **Imagen del contacto** para asignar una foto al nuevo contacto.
   - Introduzca un nombre y otra información de contacto.
     - Pulse en **Añadir campo** para introducir entradas adicionales.
     - Pulse en **Eliminar campo** para quitar una entrada.
     - Pulse en **Ver más** para tener acceso a campos adicionales.
     - Pulse en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Casa o Trabajo).
   - Pulse en **Escanear tarjeta** para importar información de contacto desde una tarjeta de presentación a través de la cámara del dispositivo.
3. Pulse en **Guardar**.

Cómo editar un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para seleccionarlo y después pulse en **Detalles** > **Editar**.

3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo compartir un contacto

Cuando comparte un contacto, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf) o como un archivo de texto. Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para seleccionarlo y después pulse en **Detalles** > **Compartir**.
3. Elija si enviará el contacto como un **archivo de tarjeta visual (VCF)** o como un **texto**.
4. Elija un método para compartir y siga las indicaciones.

Cómo vincular contactos

Cuando se tienen contactos de varias cuentas, pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. Contactos le permite unir múltiples entradas a un mismo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para seleccionarlo y después pulse en **Detalles**.
3. Pulse en **Más opciones** > **Vincular contactos**.
4. Pulse en los contactos para seleccionarlos.
5. Pulse en **Vincular**.

Desvinculación de contactos

Puede separar un contacto que haya vinculado anteriormente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

2. Pulse en el contacto para seleccionarlo y después pulse en **Detalles**.
3. Pulse en **Más opciones** > **Administrar contactos vinculados**.
4. Pulse en **Desconectar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Cómo eliminar contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir múltiples contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los contactos.
3. Pulse en **Eliminar** y después confirme cuando se le indique.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, estos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos, en la aplicación Contactos.

Cómo marcar contactos como favoritos

Puede marcar contactos como favoritos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para seleccionarlo y después pulse en **Detalles**.
3. Pulse en **Añadir a favoritos** (la estrella se iluminará).

Cómo eliminar contactos de los favoritos

Puede eliminar contactos de los favoritos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

2. Pulse en un contacto para seleccionarlo y después pulse en ⓘ **Detalles**.
3. Pulse en ★ **Eliminar de favoritos** (la estrella se atenuará ☆).

Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, además usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para colegas o para un equipo. Los grupos facilitan la búsqueda de contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Cómo crear un grupo

Puede crear su propio grupo de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en ⋮ **Más opciones** > **Grupos**.
3. Pulse en **Crear** y después pulse en campos para introducir información sobre el grupo:
   - **Nombre del grupo**: le permite introducir un nombre para el nuevo grupo.
   - **Tono del grupo**: personalice los sonidos para el grupo.
   - **Añadir miembro**: seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo cambiar el nombre de un grupo

Puede cambiar el nombre de un grupo de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en ⋮ **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Editar** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo añadir contactos a un grupo

Puede añadir contactos a un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Editar** > **Añadir miembro**, después pulse en los contactos que desea añadir. Cuando termine, pulse en **Realizado**.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo enviar un mensaje a un grupo

Puede enviar un mensaje de texto a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Más opciones** > **Enviar mensaje**.
4. Escriba su mensaje y pulse en **Enviar**.

Cómo enviar un correo electrónico a un grupo

Puede enviar un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Más opciones** > **Enviar correo**.
4. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todo, y después pulse en **Realizado**.
   - Sólo se muestran los miembros de grupo que tienen una dirección de correo en sus registros.
5. Elija una cuenta de correo y siga las indicaciones.
6. Escriba su mensaje y pulse en **Enviar**.

Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados no pueden eliminarse.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Grupos** y después pulse en el grupo que desee eliminar.
3. Pulse en **Más opciones** > **Eliminar**.
4. Pulse en **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo, o pulse en **Grupo y miembros** para eliminar el grupo y los contactos en los grupos.

Ajustes de contactos

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Correo

Utilice la aplicación Correo para ver y gestionar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para acceder al correo:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.

Configuración de las cuentas de correo

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Siga las indicaciones para configurar su cuenta de correo electrónico.

Para añadir otra cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **Bandeja de entrada** > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
3. Introduzca la dirección y contraseña de su correo electrónico.
   - El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Una vez terminado, su correo electrónico aparecerá en la bandeja de entrada para la cuenta.

Visualización de varias cuentas de correo electrónico

Puede ver correo que reciba de varias cuentas en la pantalla Bandeja de entrada combinada o puede ver cuentas de correo individualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **Bandeja de entrada** en la parte superior izquierda de la pantalla para ver la bandeja de entrada de la cuenta actual.
3. Pulse en el nombre de la cuenta para ver:
   - **Todas las cuentas**: le permite ver todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinada.
   - **[Nombre de la cuenta]**: le permite ver los correos electrónicos sólo para una cuenta.

Acceso a la bandeja de entrada

Existen varias herramientas disponibles en la pantalla de la bandeja de entrada.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.

- Pulse en un mensaje para leerlo y responder al mismo, o para reenviarlo.
- Pulse en **Buscar** para buscar palabras clave en su bandeja de entrada de correo electrónico.
- Pulse en **Editar** para ver opciones de mensaje adicionales.
- Pulse en **Ordenar por** para personalizar cómo se muestran los mensajes.

Creación y envío de un correo

En esta sección se describe cómo crear y enviar un correo electrónico utilizando la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **Escribir nuevo correo**.
3. Pulse en el campo **A** para añadir manualmente una dirección de correo o pulse en **Añadir desde contactos** para seleccionar un destinatario desde Contactos o Grupos.
   - Si introduce destinatarios manualmente, separe cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de que se envíe el mensaje.
   - Si añade un destinatario de entre los contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
   - Pulse en **Mostrar campos adicionales** para añadir los campos Cc y Cco.
4. Pulse en los campos **Asunto** y **Mensaje** para introducir texto.
   - Pulse en **Adjuntar** para añadir archivos, imágenes, audio y más a su correo.
   - Pulse en **Más opciones** para tener acceso a opciones de correo adicionales.
5. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para quitar una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **Bandeja de entrada** > **Ajustes**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.

Ajustes del correo

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **Bandeja de entrada** > **Ajustes**.
3. Bajo **General**, pulse en una opción y siga las instrucciones.
4. Pulse en una cuenta con el fin de configurar ajustes específicos sólo para dicha cuenta.

Mensajes de radiodifusión

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes con un enfoque geográfico. Los mensajes de alerta notifican a los clientes acerca de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su región. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen varios tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)
- Prueba de mensajes de emergencia

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenazas inminentes (extremas y graves) y AMBER.

Nota: Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas inminentes y AMBER:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Alertas de emergencia**.
2. Pulse en **Ajustes** > **Tipos de alerta**.
   - Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada.
3. Pulse en una opción de alerta para inhabilitarla.

Galería

Vea, edite y gestione fotos y videos.

Algunas funciones que se describen en esta sección sólo están disponibles si hay imágenes o videos en la galería.

Ver fotos y videos

Al iniciar Galería se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente una carpeta Descargar para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Capturas de pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en **Imágenes**, **Álbumes** o **Historias** para elegir la forma en que aparecerán los elementos.
   - En la vista Álbumes, puede crear álbumes para organizar sus imágenes. Pulse en **Álbumes** y después pulse en **Más opciones** > **Crear álbum**.
3. Dependiendo del modo de visualización seleccionado, pulse en una imagen o un video para verlo, o primero pulse en un álbum o una carpeta y después pulse en una imagen o un video.
   - Cuando vea una imagen o un video, puede desplazarse hacia la izquierda o derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Cómo acercar o alejar

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Extienda dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar la imagen y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Reproducción de videos

Puede reproducir videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una categoría o categoría para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.
4. Pulse en **Reproducir video** para reproducir el video.

Cómo recortar segmentos en un video

Puede recortar segmentos de un video.

1. Seleccione un video y luego pulse en la pantalla una vez para ver las opciones del video.
2. Pulse en **Editar** y luego pulse en **Recortar**.
3. Use los deslizadores en la parte inferior de la pantalla para recortar el video. Mueva la línea izquierda al punto de inicio deseado y después mueva la línea derecha al punto final deseado.
4. Pulse en **Realizado** para guardar el video.
5. Modifique el nombre del archivo o la resolución y luego pulse en **Guardar** para confirmar los cambios.

Cómo editar imágenes

Puede editar imágenes almacenadas en el dispositivo.

► Al visualizar una imagen, pulse en la pantalla una vez con el fin de ver las siguientes opciones:

- **Automático**: haga modificaciones determinadas por un software de edición incorporado.
- **Compartir**: envíe la imagen a sus contactos por correo, mensajería, medios sociales, cuentas de nube u otros métodos.
- **Editar**: le permite ver y usar las herramientas de edición.
- **Eliminar**: le permite eliminar la imagen del dispositivo.
- **Favorito**: marque la imagen como un favorito y después acceda a la imagen desde la vista de favoritos.
- **Más opciones**:
  - **Detalles**: vea y modifique información sobre la imagen, incluyendo la fecha de creación, la ubicación y las propiedades.
  - **Girar a la izquierda**: gire la foto hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: gire la foto hacia la derecha.
  - **Presentación de diapositivas**: le permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes y los videos en la carpeta actual.
  - **Imagen de contacto**: asigne la imagen como la foto del contacto.
  - **Definir como fondo de pantalla**: asigne la imagen como el fondo de las pantallas de inicio y de bloqueo.
  - **Imprimir**: envíe la imagen a una impresora disponible.

Compartir fotos y video

Puede compartir imágenes y videos desde Galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
3. En una carpeta, pulse en **Más opciones** > **Compartir**, seleccione imágenes y videos, y después pulse en **Compartir** para enviarlos a otras personas o compartirlos a través de servicios de medios sociales.

   – o bien –

   Al visualizar una imagen o un video individual, pulse en **Compartir** para enviarlo a otras personas o compartirlo con servicios de redes sociales.

Eliminar fotos y videos

Puede eliminar imágenes y videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
3. Pulse en **Más opciones** > **Editar**.
4. Pulse en imágenes y videos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todas las imágenes y todos los videos.
5. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

   – o bien –

   Al visualizar una imagen o un video individualmente, pulse en **Eliminar**.

Internet

Acceda a Internet con un explorador web completo.

Acceso a Internet

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.

Teclas de comandos

Las siguientes teclas de comando están disponibles:

- **Añadir a favoritos**: añada la página web actual a favoritos.
- **Actualizar**: actualice o vuelva a cargar la página web actual.
- **Atrás** o **Atrás**: regrese la pantalla anterior.
- **Avanzar**: le permite avanzar a una página reciente.
- **Inicio**: le permite mostrar su pantalla de inicio de Internet.
- **Favoritos**: le permite administrar las páginas marcadas como favoritas, las páginas guardadas y el historial.
- **Pestañas**: administre las pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de pestañas abiertas en ese momento.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

► Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir** en el teclado.

Para acercar o alejar la imagen:

► Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen. Extienda dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

Ventanas del navegador

Utilice pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva pestaña:

► Pulse en **Pestañas** > **Nueva pestaña**.

Para cerrar una pestaña:

1. Pulse en **Pestañas**.
2. Pulse en **Cerrar pestaña** junto a las pestañas que desee cerrar.

Favoritos

La página Favoritos contiene Favoritos, páginas Guardadas e Historial.

Cómo guardar y abrir favoritos

Asignar una página web como favorita guarda la dirección web para poder acceder rápidamente a la misma.

Para marcar la página web actual como favorita:

1. Pulse en **Añadir a favoritos**.

   – o bien –

   Pulse en **Más opciones** > **Añadir a favoritos**.
2. Introduzca un título para el favorito y pulse en **Guardar**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

1. Pulse en **Favoritos** > **Favoritos**.
2. Pulse en una entrada de favorito.

Páginas guardadas

Guardar una página web almacena el contenido de la página web en el dispositivo para poder acceder al mismo sin tener que conectarse a Internet.

Para guardar la página web actual:

► Pulse en **Más opciones** > **Guardar página web**.

Para ver las páginas web guardadas:

1. Pulse en **Favoritos** > **Páginas guardadas**.
2. Pulse en una página guardada para abrirla en el navegador.

Visualización del historial

Para ver un historial de páginas web visitadas recientemente:

► Pulse en **Favoritos** > **Historial**.

Cómo compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otras personas:

► Pulse en **Más opciones** > **Compartir** y siga las indicaciones.

Modo Secreto

Las páginas que se visualizan en el modo secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un color más oscuro que las pestañas normales.

Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

Para habilitar el Modo secreto:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.
2. Pulse en **Pestañas**.
3. Pulse en **Activar modo secreto**.
4. Pulse en **Definir contraseña** para proteger los datos en el modo secreto con una contraseña.

   – o bien –

   Pulse en **No usar contraseña**.

Para desactivar el modo secreto:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.
2. Pulse en **Pestañas** > **Desactivar modo secreto**.

Ajustes de Internet

Estos ajustes le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Message+

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Message+ de Verizon.

Creación y envío de mensajes

Utilice la aplicación de mensajería de Verizon para enviar y recibir mensajes con sus amigos y familiares.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Message+**.
2. Pulse en **Nuevo mensaje**.
   - Pulse en el campo **Para**: y después introduzca un nombre de contacto, un número de teléfono o una dirección de correo usando el teclado. Conforme introduce letras, irán apareciendo en la pantalla posibles opciones que coincidan en sus cuentas y contactos. Toque una coincidencia para añadirla al mensaje.
   - Pulse en **Escribe el texto aquí** e introduzca su mensaje.
   - Pulse en **Adjuntar** para adjuntar un elemento, como una postal, foto, video, grabación de audio, ubicación de Glympse, localización, información de contacto o una canción.
   - Pulse en **Emoticón** para insertar emoticones en el mensaje.
   - Pulse en **Voz** para grabar e insertar una grabación de audio en el mensaje.
3. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.

Lectura de mensajes

Cuando reciba un mensaje, el teléfono le notificará mostrando el icono Nuevo mensaje en la barra de estado.

Para acceder a un nuevo mensaje:

- ► Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones y después pulse en la notificación de mensaje para abrir el mensaje.

  – o bien –

  Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Message+** y después pulse en el mensaje para abrirlo.

Respuesta a mensajes

Los mensajes que intercambie con otra persona se visualizan como conversaciones en la aplicación de mensajes, de forma que pueda ver todos los mensajes en un solo lugar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Message+**.
2. Pulse en una conversación para abrirla.
3. Pulse en el campo **Escribe el texto aquí** y después escriba su mensaje de respuesta.
4. Cuando esté terminado el mensaje, pulse en **Enviar**.

Eliminación de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Message+**.
2. Pulse en una conversación para abrirla.
3. Toque sin soltar el mensaje que desea eliminar y después pulse en **Borrar mensajes** en el menú emergente. Siga las indicaciones para confirmar la eliminación.

Eliminación de conversaciones

Puede eliminar todos los mensajes que haya intercambiado con otra persona.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Message+**.
2. Toque sin soltar una conversación que desea eliminar y pulse en **Borrar conversación**. Siga las indicaciones para confirmar la eliminación.

Nota: Los mensajes bloqueados no se eliminarán a menos que seleccione Borrar mensajes bloqueados antes de confirmar la eliminación.

Cómo proteger un mensaje para que no se pueda eliminar

Puede bloquear un mensaje para que no se elimine, aunque se eliminen todos los demás mensajes en la conversación.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Message+**.
2. Pulse en una conversación para abrirla.
3. Toque sin soltar el mensaje que desea bloquear y después pulse en **Bloquear mensaje** en el menú emergente. En el mensaje aparecerá un icono de bloqueo.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación Mensajes de Samsung en el dispositivo.

Tipos de mensajes

La aplicación Mensajes de Samsung proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes**.
2. Pulse en **Redactar**.
3. Pulse en contactos, si lo desea, y luego pulse en **Crear**.
   - Pulse en el campo **Destinatario** con el fin de introducir un destinatario manualmente. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos o llamadas Recientes.
   - Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilice el procedimiento anterior. Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de que se envíe el mensaje.
4. Pulse en el campo **Introducir mensaje** para introducir un mensaje.
   - **Adjuntar**: añada imágenes, audio y más a su mensaje.
   - **Emoticón**: elija un emoticón disponible de la lista y añádalo al mensaje en donde está posicionado el cursor.
5. Revise el mensaje y pulse en ENV. **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, en la barra de estado aparecerá **Nuevo mensaje**.

Para ver el mensaje:

► Abra el panel de notificaciones y pulse en el mensaje. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 32.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

- Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en **Reproducir**.
- Para recorrer la lista de mensajes, desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga los siguientes pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Editar**.
3. Pulse en cada mensaje que desee eliminar o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todos los mensajes.
4. Pulse en **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes**.
2. Pulse en **Buscar**.
3. Introduzca una palabra o frase para buscarla y después pulse en **Buscar** en el teclado.

Ajustes de los mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes** > **Más opciones** > **Ajustes**.

Música

1. **Más opciones**: vea más opciones.
2. **Favorita**: marque la canción como favorita.
3. **Volumen**: pulse para ajustar el volumen.
4. **Duración de la canción**: vea la duración de la canción.
5. **Controles de la reproducción**: cambie los modos aleatorio o de repetición, avanzar, retroceder, reproducir o pausar la canción actual.
6. **Tiempo transcurrido**: muestre el tiempo transcurrido de la canción actual.
7. **Posición de la reproducción**: pase a otra parte de la canción actual.
8. **Canción en espera**: vea la lista actual de canciones que se están reproduciendo.
9. **Calidad y efectos de sonido**: personalice opciones de la configuración de efectos de sonido. Para obtener más información, consulte "Sonidos avanzados" en la página 161.

Como escuchar música

Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por la biblioteca de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Música**.
2. Pulse en una categoría de la colección en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Recorra la lista de canciones y pulse en una entrada para empezar la reproducción.
4. Al reproducir música, use estos controles:
   - Pulse en **Pausa** para hacer pausa en la reproducción. Para empezar la reproducción de nuevo, pulse en **Reproducir**.
   - Pulse en **Retroceder** para regresar a la canción anterior. Pulse en **Avanzar** para pasar a la siguiente canción.
   - Pulse en el botón de repetición para controlar la reproducción. Elija **No repetir** para reproducir todas las canciones una sola vez. Elija **Repetir todas** para repetir todas las canciones. Elija **Repetir 1** para repetir la canción actual.
   - Pulse en el botón de reproducción aleatoria para controlar el orden en que se reproducirán las canciones. Elija **Orden aleatorio desactivado** para reproducir las canciones en el orden en que aparecen en la lista. Elija **Orden aleatorio activado** para reproducir las canciones en orden aleatorio.
   - Pulse en **Favorito** para marcar una canción como favorita. La estrella de una canción favorita se torna dorada. Las canciones favoritas se incluyen en la lista de canciones favoritas.
   - Pulse en **Volumen** para ajustar el volumen. También puede ajustar el volumen presionando la tecla de **Volumen** ubicada en el costado del teléfono.

Nota: Cuando cierre la pantalla Música, la reproducción continuará en el fondo, lo que le permitirá escuchar música mientras usa otras funciones del teléfono. Cuando se reproduce música en el fondo, puede acceder a los controles de reproducción en el panel de notificación.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de audio.

Para ver archivos en Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Mis archivos**.
2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes**: muestra los archivos a los que haya accedido recientemente.
  - Esta opción aparece si se ha ingresado a uno o más archivos recientemente.
- **Categorías**
  - **Imágenes**: le permite ver los archivos de imágenes.
  - **Audio**: le permite ver los archivos de audio.
  - **Videos**: le permite ver archivos de video.
  - **Documentos**: le permite ver los archivos de documentos.
  - **Descargas**: le permite ver todas las aplicaciones y los archivos que se hayan descargado al dispositivo.

- **Archivos de instalación**: vea todos los archivos APK.

- **Teléfono**
  - **Almacenamiento interno**: le permite ver carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.
- **Nube**
  - **Google Drive**: use una cuenta de Google para almacenamiento de nube.

Nota: Los controladores de nube varían dependiendo de los servicios a los que se conecte.

Opciones de Mis archivos

Use las opciones de Mis archivos para buscar, editar, borrar el historial de archivos y más.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Mis archivos**.

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Buscar**: le permite buscar un archivo o carpeta.
- **Más opciones**: pulse para ver las siguientes opciones:
  - **Verizon Cloud**: conecte el servicio de Verizon Cloud.
  - **Eliminar historial de recientes**: borra la categoría Archivos recientes. Esta opción sólo aparece si se ha accedido recientemente a los archivos.
  - **Uso de almacenamiento**: vea información de memoria en el dispositivo.
  - **Ajustes**: vea ajustes para la aplicación Mis archivos.

S Health

Utilice S Health para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas.

Precaución: La información recolectada por este dispositivo, S Health o su software relacionado no tiene como fin utilizarse para el diagnóstico de enfermedades o de otras condiciones médicas, ni para el remedio, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

La exactitud de la información y los datos que proporcione este dispositivo y su software relacionado, incluyendo las lecturas de ritmo cardíaco, puede verse afectada por factores como condiciones ambientales, condición de la piel, actividad específica realizada mientras se usaba el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información proporcionada por el usuario, posición del sensor en la muñeca y otras interacciones del usuario final. Para obtener más información sobre la posición y el uso apropiados, consulte: samsung.com/us/heartratesensor.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **S Health**.
2. Lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Aunque la aplicación S Health es un gran acompañante de su rutina de ejercicio, siempre es mejor asegurarse de consultar a su médico antes de empezar cualquier régimen de ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad cardíaca; asma o enfermedad pulmonar; diabetes, o enfermedad del hígado o de los riñones; y artritis.

Antes de empezar su régimen de ejercicio, consulte a su doctor si tiene síntomas indicativos de una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Se recomienda que antes de empezar una rutina de ejercicios, consulte a su doctor o profesional médico. Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio.

S Note

La aplicación S Note le ayuda a crear, editar y administrar todas las notas en su dispositivo.

Conéctese a su cuenta Samsung para tener acceso a sus notas en S Note desde cualquier dispositivo.

Con S Note, puede crear contenido tecleando, escribiendo, dibujando, grabando voz o video, o tomando fotos. Se proporcionan plantillas para facilitar la creación de contenido y ayudar a mantener todo organizado.

Creación de una nota

Para crear una nota con S Note:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Note**.
2. Pulse en **Crear nueva nota.**
3. Use el S Pen para crear contenido.
   - Pulse en **Más opciones** > **Ajustes de fondo** para añadir plantillas, cambiar el color de fondo y añadir imágenes.
4. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Edición de una nota

Para editar una S Note:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Note**.
2. Pulse en una nota para verla.
3. Pulse en **Editar**.

Nota: Las notas de acción se comportan de diferente manera con respecto a otras notas. Cuando pulse en una nota de acción para verla, podrá editar la nota inmediatamente.

Herramientas de las notas

Al crear o editar una nota en S Note, se proporcionan algunos modos y herramientas útiles.

Nota: Las herramientas disponibles son diferentes para las notas de acción.

- **Lápiz**: escriba o dibuje a mano alzada con el lápiz S Pen.
  - Pulse en el icono de lápiz una vez para seleccionar el modo de escritura a mano.
  - Vuelva a pulsar para cambiar los ajustes del lápiz.
- **Borrador**: borre contenido de la nota.
  - Pulse una vez para seleccionar el borrador.
  - Pulse otra vez para cambiar los ajustes del borrador.
- **Texto**: introduzca texto utilizando el teclado.
  - Pulse una vez para seleccionar el modo de texto.
  - Pulse otra vez para cambiar los ajustes de texto.
- **Deshacer**: deshaga la última acción.
- **Rehacer**: vuelva a realizar la última acción.
- **Guardar**: guarde la nota. La nota cambiará al modo de visualización.
  - Para editar la nota otra vez, pulse en **Editar**.
- ⋮ **Más opciones**: vea más opciones para la nota.

Visualización de notas de acción

Puede ver S Notes y Notas de acción juntas o puede limitar que sólo se presenten las notas de acción.

Para ver notas de acción en S Note:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Note**.
2. Pulse en **Categorías** y después pulse en **Notas de acción**.
3. Si existe más de una nota de acción, pulse en **Buscar** para buscar una nota.
4. Pulse en **Más opciones** para ver opciones adicionales:
   - **Compartir**: seleccione notas de acción que desee compartir.
   - **Editar**: seleccione notas que desee eliminar, exportar o guardar como una S Note.
   - **Administrar categorías**: añada, elimine y organice las categorías.
   - **Ver carpeta/Vista por categorías**: vea carpetas o categorías.
   - **Ajustes**: personalice los ajustes de S Note.
   - **Más funciones**:
     - **Paquete de extensión**: descargue e instale características adicionales para S Note.
     - **Gráfico fácil**: cree gráficos rápida y fácilmente.
     - **Bosquejo de ideas**: exprese sus ideas mediante bosquejos.
     - **Widget de S Note**: añada una nota de S Note a la pantalla de inicio.

S Voice

Diga comandos para realizar funciones en el dispositivo y para dictar criterios de búsqueda y otras funciones.

Acceso a S Voice

Puede tener acceso a S Voice™ desde la lista de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **S Voice**.
2. Diga un comando.
   - Pulse en **Micrófono** si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.
   - Pulse en **Ayuda** para ver comandos de ejemplo.

Ajustes de S Voice

Estos ajustes le permiten modificar las configuraciones asociadas con el uso de la aplicación S Voice.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **S Voice**.
2. Pulse en **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Álbum

La aplicación Álbum proporciona un lugar para que usted administre contenido multimedia que capture con las herramientas del S Pen.

Álbum proporciona herramientas de almacenamiento y organización para contenido que capture mientras usa el dispositivo móvil. Con las herramientas del S Pen puede capturar artículos, imágenes e incluso videos y música. Puede añadir un título, texto, una nota escrita a mano o etiquetas de contenido. Cuando captura contenido en línea, el enlace web se guarda con el contenido.

Edición del álbum

Las categorías y los archivos de contenido en el álbum se pueden editar. Para abrir el álbum:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Álbum**.

Puede editar tanto las categorías como los archivos de contenido que se encuentren aquí.

Para editar un archivo:

1. Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda.
2. Seleccione la categoría o etiqueta que contiene el archivo que desea editar.

   – o bien –

   Pulse en **Todo** para ver todos los archivos.
3. Localice el archivo que desea editar y pulse en él para abrirlo.
4. Pulse en **Editar**.

5. Cambie el título, el texto o las etiquetas, según lo desee.
6. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Para añadir o eliminar una categoría:

1. Pulse en **Menú** en la esquina superior izquierda.

   Las categorías y etiquetas se enlistan en el menú, junto con el número de archivos con contenido que se incluyen.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. Pulse en **Más opciones** > **Administrar categorías**.
   - Pulse en **Crear categoría** para crear una nueva categoría.
     - Escriba el nombre de la categoría y elija un diseño.
     - Pulse en **Guardar**.
   - Para eliminar una categoría, pulse en **Editar**, pulse en una categoría y después en **Eliminar**.
   - Para cambiar el nombre de una categoría, pulse en **Editar**, pulse en una categoría y después en **Renombrar**.
4. Cuando termine, pulse en **Atrás**.

Ajustes del álbum

Estos ajustes le permiten modificar las configuraciones asociadas con el uso de la aplicación Álbum.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Álbum**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Video

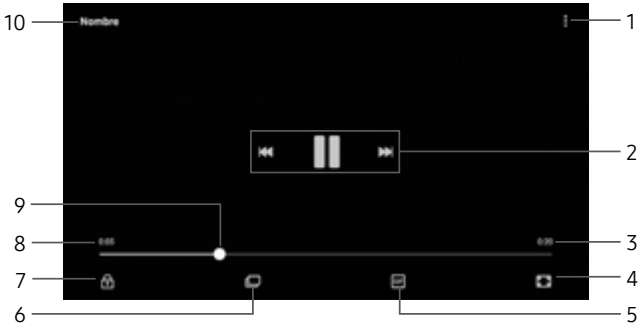

1. **Más opciones**: vea más opciones.
2. **Controles de la reproducción**: reinicie el video, salte al video anterior o retroceda en el video actual; pause o reproduzca el video actual; o salte al siguiente video o avance en el video actual.
3. **Duración del video**: vea la duración total del video.
4. **Proporción de la pantalla**: cambie las proporciones de la pantalla.
5. **Crear AGIF**: cree un GIF animado.
6. **Ventanilla emergente**: abra el video en una ventanilla emergente.
7. **Bloquear video**: interrumpa y bloquee la pantalla del video.
8. **Tiempo transcurrido**: vea el tiempo transcurrido del video.
9. **Posición de la reproducción**: pase a otra parte del video.
10. **Nombre del archivo**: vea el nombre del archivo de video.

Acceso al reproductor de video

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Desplácese por los videos almacenados en su teléfono. Después de algunos segundos, cada miniatura de video comenzará a reproducir una vista previa del videoclip.
3. Pulse en un video para verlo.

Administración de videos

Una vez que haya grabado y guardado por lo menos un video, las opciones siguientes estarán disponibles:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en **Buscar** para buscar videos.
3. Pulse en **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
   - **Cloud**: gestione sus videos con Cloud de Verizon
   - **Editar**: seleccione uno o más videos para editarlos o eliminarlos.
   - **Compartir**: comparta sus videos.
   - **Ordenar por**: ordene sus videos.
   - **Acerca de Video**: vea información acerca de la versión de la aplicación Video.

Uso del reproductor emergente

Realice múltiples tareas con el reproductor emergente, transformando su reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y se puede cambiar el tamaño de la ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en **Emergente** para continuar reproduciendo el video en una ventanilla flotante.
   - Arrastre la ventana hacia cualquier ubicación en la pantalla.
   - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventanilla flotante, pellizcándolos o extendiéndolos.

Cambio de tamaño de la pantalla de video

Puede cambiar el tamaño del video en varias formas durante la reproducción del mismo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en el icono de proporción de pantalla para recorrer las opciones de tamaño de la pantalla:
   - **Ajustar**: el video se ajusta para que llene la pantalla a la vez que mantiene sus proporciones originales.
   - **Expandir**: se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.
   - **Recortar para ajustar**: el video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.

Grabadora de voz

Grabe notas y memorándum de voz.

Creación de una grabación de voz

Para crear una grabación de voz:

▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Grabadora de voz**.

- Pulse en una de las siguientes opciones para elegir el modo de grabación apropiado:
  - **Estándar**: en este modo de grabación se captan sonidos que se detecten mediante los micrófonos.
  - **Entrevista**: los micrófonos superior e inferior se usan para grabar en dos sentidos. Las partes superior e inferior del teléfono captan cantidades iguales de sonido. Los micrófonos pueden silenciarse durante la reproducción.
  - **Nota de voz**: la entrada por voz se convierte a texto en la pantalla. El tiempo máximo de grabación es cinco minutos.
- **Lista**: vea una lista de sus grabaciones.

Los siguientes controles adicionales estarán disponibles:

- **Grabar**: grabe un archivo de audio.
- **Pausar**: ponga en pausa la grabación de un archivo de audio.
- **Reproducir**: reproduzca la grabación actual.
- **Guardar**: guarde la grabación actual.
- **Favorito**: marque la posición actual de la grabación como una favorita.

- **Más opciones**:
  - **Ajustes**: configure la calidad de la grabación, grabe en estéreo, rechace llamadas telefónicas automáticamente mientras graba y vea información sobre la grabadora de voz.

Administración de las grabaciones

Una vez que haya grabado y guardado al menos una grabación, están disponibles las siguientes opciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** > **Grabadora de voz**.
2. Pulse en **Lista**.
3. Pulse en **Buscar** para buscar una grabación.
4. Pulse en una grabación para reproducirla.
5. Pulse en **Más opciones** para ver opciones adicionales:
   - **Editar**: seleccione grabaciones. Una vez que seleccione grabaciones, las siguientes opciones estarán disponibles:
     - **Renombrar**: cambie el nombre de la grabación.
     - **Eliminar**: elimine la grabación.
     - **Más opciones**: pulse en **Escribir a etiqueta de voz**, lo que escribe una grabación en una etiqueta de voz NFC.
   - **Compartir**: seleccione y comparta archivos de grabación.
   - **Ajustes**: ingrese a los ajustes de la grabadora de voz

Ajustes

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice las pantallas de inicio, aplicaciones y características.

Cómo utilizar los ajustes

Acceso a los ajustes

Existen varias maneras para acceder a los ajustes del dispositivo.

▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.

– o bien –

Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en **Ajustes**.

Cómo ver la lista de ajustes

Hay dos formas de ver la lista de ajustes:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Ver como lista simplificada** para ver grupos de ajustes como Conexiones, Sonidos y vibración, y Pantalla.
3. Pulse en **Más opciones** > **Ver como lista estándar** para ver ajustes de manera individual, como Perfil fuera de línea, Wi-Fi y Bluetooth.

Este manual se considera estar en la lista estándar al referirse a los ajustes.

Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Buscar**.
   - Introduzca una palabra o palabras en el campo **Buscar**. Conforme escribe, en la pantalla aparecerán ajustes que coincidan.
   - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Personalización de ajustes rápidos

Ajustes rápidos incluyen las configuraciones que probablemente utiliza con mayor frecuencia.

Para crear una lista de Ajustes rápidos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Editar ajustes rápidos** y elija hasta nueve ajustes.
3. Pulse en **Atrás** para guardar su nuevo menú Ajustes rápidos.

Para editar la lista de Ajustes rápidos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Editar**.
   - Elija ajustes adicionales que desee que aparezcan en el menú Ajustes rápidos. Los ajustes que ya se encuentran en el menú Ajustes rápidos están marcados.
   - Pulse en un elemento resaltado para quitarlo del menú Ajustes rápidos.
3. Pulse en **Atrás** para guardar su nuevo menú Ajustes rápidos.

Perfil Fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva las características de conectividad, tales como llamadas con el teléfono y Wi-Fi.

Con el perfil fuera de línea todavía podrá utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones fuera de línea.

Para activar o desactivar el perfil fuera de línea:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar la opción.

Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso (AP) inalámbrico.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a puntos de acceso inalámbricos compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar Wi-Fi.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los iconos en la barra de estado indican su estado de conexión Wi-Fi actual:

- Cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico, **Wi-Fi activo** aparece en la barra de estado.
- Cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo, se muestra **Wi-Fi disponible**. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico de destino.

Redes Wi-Fi

Para buscar una red Wi-Fi y conectarse a la misma:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
   - Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
3. Pulse en la red con la que desea conectarse.
   - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De no ser así, introduzca una contraseña para conectarse.

Conexión manual a una red Wi-Fi

Puede conectar el dispositivo a una red Wi-Fi manualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
3. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y pulse en **Añadir red**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
   - **Nombre de red**: escriba el nombre de la red Wi-Fi.
   - **Seguridad**: seleccione una opción de seguridad y anote su contraseña.
   - **Reconectar automáticamente**: conéctese automáticamente a esta red cuando esté disponible.
   - **Mostrar opciones avanzadas**: le permite añadir opciones avanzadas como Ajustes de IP y Proxy.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al AP inalámbrico de destino.

Opciones de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Más opciones** > **Avanzados** para tener acceso a estas opciones:
   - **Mostrar ventana emergente de Wi-Fi**: al abrir aplicaciones, una ventana emergente indica si hay Wi-Fi disponible.
   - **Cambio de red inteligente**: conéctese automáticamente a una conexión de red móvil cuando la conexión Wi-Fi sea inestable.
   - **Notificaciones de Wi-Fi**: reciba notificaciones cuando se detecten redes Wi-Fi dentro del rango.
   - **Hotspot 2.0**: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi que apoyan Hotspot 2.0.
   - **Administrar redes**: administre sus redes Wi-Fi guardadas.
   - **Pulsador de WPS**: configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
   - **Introducción de PIN de WPS**: vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no se puede modificar).
   - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**: le permite especificar cuándo se desconectará de Wi-Fi.
   - **Instalar certificados de red**: le permite instalar certificados de autentificación.
   - **Historial de control de Wi-Fi**: vea aplicaciones que han activado o desactivado Wi-Fi más recientemente.
   - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no se puede modificar).

- **Dirección IP**: le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas de dispositivo a dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Wi-Fi.
   - Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
4. Seleccione un dispositivo y siga las indicaciones para completar la conexión.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo

Los iconos en la barra de estado indican su estado actual de conexión Wi-Fi Directo:

- Cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo, aparece **Wi-Fi Directo** en la barra de estado.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que conecta el dispositivo en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como audífonos y sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles, así como computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies (10 metros) de distancia.

Activación o desactivación de Bluetooth.

Use el menú de ajustes para activar o desactivar Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar Bluetooth.

Indicador de estado de Bluetooth

Los iconos en la barra de estado indican su estado actual de conexión Bluetooth.

- Cuando Bluetooth está activado, aparece **Bluetooth** en la barra de estado.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
   - Cuando Bluetooth se activa por primera vez, se buscan dispositivos Bluetooth cercanos y estos se muestran.
   - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **Buscar**.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

El emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos continuarán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
   - Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en el modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en el modo visible.
3. Pulse en el nombre del dispositivo de destino cuando vea el nombre en la sección de dispositivos Bluetooth.
   - El dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si la vinculación automática falla, introduzca la contraseña que proporciona el dispositivo receptor.

Cambio de nombre de un dispositivo vinculado

Una vez que vincule su dispositivo a otro dispositivo, puede cambiar el nombre del dispositivo vinculado para facilitar el reconocimiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Ajustes** junto al dispositivo previamente vinculado y después pulse en **Renombrar**.
4. Introduzca un nuevo nombre y pulse en **Renombrar**.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincular)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tiene que vincular los dispositivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Ajustes** al lado del dispositivo vinculado y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Anclaje a red y Zona portátil

Utilice Anclaje a red y Zona portátil para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otros dispositivos.

Habilitación de la zona portátil

Active la zona portátil de su dispositivo para permitir que otros dispositivos usen la conexión a Internet de su dispositivo.

Nota: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta de servicio para poder utilizar la zona portátil.

Advertencia: Zona portátil consume mucha energía de la batería y usa el servicio de datos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar la zona portátil.

Conexión de un dispositivo a una zona portátil

Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo a la zona portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la zona portátil.
4. Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.

5. Busque puntos de acceso Wi-Fi y seleccione la zona portátil del dispositivo.
6. Introduzca la contraseña de la zona portátil de su dispositivo en el dispositivo de destino.

Cambio de contraseña de la zona portátil

Puede cambiar la contraseña de la zona portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la zona portátil.
4. Pulse en la contraseña e introduzca una nueva contraseña.
5. Pulse en **Guardar**.

Lista de dispositivos permitidos

Con la lista de dispositivos permitidos, controle si los dispositivos se conectarán a la zona portátil. Después de añadir dispositivos a la lista, éstos pueden buscar su dispositivo y conectarse utilizando el nombre y contraseña de su zona portátil.

Nota: Usar el dispositivo como una zona portátil consume energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras la zona portátil esté activa, las aplicaciones del dispositivo utilizan el servicio de datos del mismo. Usar roaming mientras utiliza el dispositivo como una zona portátil incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la zona portátil.

4. Pulse en ⋮ **Más opciones** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
5. Pulse en **Añadir** para añadir el dispositivo.
6. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar Sólo dispositivos permitidos.

Configuración de los ajustes de la zona portátil

Administre la seguridad y los ajustes de conexión de la zona portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en ⋮ **Más opciones** > **Configurar zona móvil** para ver los siguientes ajustes:
   - **Nombre de red**: vea y cambie el nombre de la zona portátil.
   - **Ocultar mi dispositivo**: habilite que la zona portátil sea invisible ante otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Cuando esta característica está activada, otros dispositivos pueden conectarse aún a su zona portátil, pero tendrán que configurar la conexión manualmente utilizando su red SSID y contraseña.
   - **Seguridad**: elija el nivel de seguridad para la zona portátil.
   - **Contraseña**: si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña. Se mostrará una contraseña predeterminada en la pantalla de la zona portátil.
   - **Mostrar contraseña**: muestre la contraseña en lugar de ocultarla.
   - **Mostrar opciones avanzadas**: ingrese a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que su dispositivo utilizará para la zona portátil.

Ajustes de inactividad

Desactive automáticamente la zona portátil si no hay dispositivos conectados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile hotspot**.
3. Pulse en **Más opciones** > **Inactividad** y después seleccione un intervalo.

Anclaje a red del dispositivo

Puede usar Anclaje a red Bluetooth o USB para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con una computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Anclaje a red y Zona portátil** y elija una opción de anclaje a red:
   - **Anclaje a red Bluetooth**: use Bluetooth para vincular su dispositivo con la computadora.
   - **Anclaje a red de USB**: conecte la computadora al dispositivo usando el cable USB y después pulse en **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.

Uso de datos

Supervise cómo se usan los datos y establezca límites y restricciones para conservarlos.

Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Uso de datos** para ver estas opciones:
   - **Uso**: se muestra su uso total de datos.
   - **Ahorro de datos**: para ayudar a reducir el uso de datos, Ahorro de datos impide que algunas aplicaciones envíen o reciban datos en el fondo.
   - **Datos móviles**: le permite habilitar los datos móviles.
   - **Avisarme acerca de uso de datos**: permita que el dispositivo le avise cuando el uso de datos móviles alcance la cantidad que haya seleccionado.
   - **Uso de datos móviles**: pulse en la fecha que se muestre arriba del párrafo para cambiar el período de tiempo del informe del uso de datos. Se muestra la cantidad del uso de datos por aplicación.
   - **Ciclo de facturación**: configure la información del ciclo de facturación.
   - **Uso de datos de Wi-Fi**: se muestra la cantidad del uso de datos Wi-Fi por aplicación.
   - **Restringir redes**: seleccione redes de Wi-Fi para evitar que las aplicaciones que se ejecutan en el fondo las usen. Las aplicaciones también le avisan antes de que se utilicen estas redes al realizar descargas de gran volumen.

3. Pulse en ⋮ **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
   - **Mostrar unidades**: cambie el formato de unidad.
   - **Ayuda**: vea temas de ayuda para el uso de datos.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Redes móviles** para ver opciones:
   - **Acceso a roaming de datos**: conéctese a redes móviles durante roaming.
   - **Roaming**: es el estado de roaming actual (no configurable).
   - **Intensidad de la señal**: vea la potencia actual de la señal (no configurable).
   - **Modo de red**: elija un modo de red que prefiera.
   - **Nombres de punto de acceso**: elija o añada nombres de punto de acceso (APN).
   - **Operadores de red**: elija redes disponibles y preferidas.

Llamadas avanzadas

Disfrute las llamadas de voz y videollamadas de Verizon en alta definición.

Activación de Llamadas avanzadas

Para actualizar a Llamadas avanzadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Llamadas avanzadas**.
   - Pulse en **Activar llamadas avanzadas** y siga las indicaciones para actualizar.
   - Pulse en **Llamadas avanzadas** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la característica.

Activación de llamadas Wi-Fi

Llamada Wi-Fi permite que su dispositivo haga y reciba llamadas de voz y de video a través de una conexión de Internet Wi-Fi cuando su cobertura 4G sea débil o no haya cobertura celular.

Los mensajes de texto y multimedia a través de Wi-Fi también pueden enviarse y recibirse como cuando usa estos servicios en una red celular. Para que la llamada Wi-Fi funcione, primero necesita activar Llamadas avanzadas.

Para activar Llamada Wi-Fi:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Llamadas avanzadas**.
3. Pulse en **Activar Llamada Wi-Fi**.
4. Introduzca una dirección de emergencia válida. Esto se usará cuando se realice una llamada de emergencia a través de Wi-Fi. Luego que la dirección se guarde correctamente, Llamada Wi-Fi se activará.
   - Entonces se podrán realizar llamadas de voz y video a través de Wi-Fi cuando su cobertura de red celular sea débil o si no tiene cobertura de red celular en su área.

Nota: Para que esta característica funcione, debe estar conectado a una red Wi-Fi.

Más ajustes

La opción Más le permite configurar varios ajustes de conectividad del dispositivo.

Búsqueda de dispositivos cercanos

Busque dispositivos cercanos para conectarse a ellos y programarlos fácilmente. Recibirá una notificación cuando haya dispositivos disponibles para conectarse. Esta función usa la búsqueda por Bluetooth de bajo consumo, incluso si Bluetooth está desactivado en su dispositivo.

Para activar la búsqueda de dispositivos cercanos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **Buscar dispositivos**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función.

Visibilidad del teléfono

Puede hacer que el teléfono sea visible para permitir que otros dispositivos lo encuentren y compartan contenido.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **Visibilidad del teléfono** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar la visibilidad.

Impresión

Imprima imágenes y documentos en las impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **Impresión**.
3. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

MirrorLink

Refleje en la pantalla de entretenimiento e información de su automóvil lo que se visualizará en la pantalla de su dispositivo, utilizando una conexión USB.

Nota: Para utilizar esta característica, el sistema de su automóvil debe apoyar MirrorLink.

Para activar MirrorLink:

1. Desde la pantalla de inicio del dispositivo, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **MirrorLink**.
3. Conecte su dispositivo al sistema de su automóvil utilizando el cable USB.
4. Pulse en **Conectar al auto vía USB** y siga las indicaciones.
5. Pulse en **Más opciones** > **ID de dispositivo MirrorLink** para ver la identificación de MirrorLink para su dispositivo.

Refuerzo de descarga

Refuerzo de descarga mejora la velocidad de descarga utilizando redes Wi-Fi y 4G LTE al mismo tiempo al descargar archivos cuyo tamaño supere los 30 MB.

Nota: Refuerzo de descarga usa servicios de datos móviles.

Para activar Refuerzo de descarga:

1. Desde la pantalla de inicio del dispositivo, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **Refuerzo de descarga**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar Refuerzo de descarga.

Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN). Debe establecer un bloqueo de pantalla seguro antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte "Programación de un bloqueo de pantalla" en la página 188.

Adición de una red VPN

Use el menú de ajustes de VPN para añadir una conexión VPN a su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **VPN**.
3. Pulse en **VPN Básico** > **Añadir VPN** o **IPSec VPN avanzado** > **Añadir conexión de VPN** y siga las indicaciones para configurar su VPN.

Conexión a una red VPN

Para conectarse a una red VPN:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **VPN**.
3. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
4. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.

Desconexión de una red VPN

Para desconectarse de una red VPN:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **VPN**.
3. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
4. Pulse en la VPN y luego pulse en **Desconectar**.

Cómo editar o eliminar una red VPN

Una vez que haya configurado una conexión VPN, puede editar o eliminar la conexión.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **VPN**.
3. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
4. Pulse en **Ajustes** junto a la red VPN que desea editar o eliminar.
5. Modifique la red VPN y pulse en **Guardar**.

   – o bien –

   Pulse en **Eliminar** para eliminar la VPN.

Dispositivos cercanos

Comparta sus archivos multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o zona portátil.

Advertencia: Si la característica de compartir archivos está habilitada, otros dispositivos podrán acceder a sus datos. Utilice esta opción con precaución.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Más** > **Dispositivos cercanos**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar Dispositivos cercanos.
4. Configure las siguientes opciones:
   - **Contenido para compartir**: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
   - **Dispositivos permitidos**: indique cuáles dispositivos podrán acceder a su dispositivo.
   - **Dispositivos bloqueados**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Descargar en**: permita la descarga de datos a su dispositivo.
   - **Recibir archivos**: fije un valor predeterminado para recibir archivos.

Sonidos y vibración

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras interacciones.

Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya seleccionado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Modo de sonido** y después seleccione un modo:
   - **Sonido**: le permite utilizar los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
   - **Vibrar**: haga que vibre para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
   - **Silencio**: se silenciarán todos los sonidos y las notificaciones.

Vibrar mientras suena

Además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Vibrar mientras suena** para activar esta opción.

Ajuste el volumen

Asigne el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido de audio.

Nota: También puede establecer el volumen del tono de llamada desde una pantalla de inicio presionando la tecla de **volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Volumen** y arrastre los deslizadores para asignar el volumen predeterminado para:
   - Tono de llamada
   - Multimedia
   - Notificaciones
   - Sistema

Limitador del volumen de archivos multimedia

Limite la salida máxima del volumen del dispositivo. También puede establecer un PIN para prevenir que usuarios no autorizados cambien este ajuste.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Volumen**.
3. Pulse en **Más opciones** > **Limitador del volumen de archivos multimedia**.
   - Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar esta característica.
     - Cuando esté activado, arrastre el deslizador **Límite personalizado** para establecer el volumen de salida máximo.
   - Pulse en **PIN del límite de volumen** para prevenir cambios al ajuste del volumen.

Intensidad de vibración

Fije la intensidad de vibración para las llamadas entrantes, las notificaciones y la respuesta de vibración.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Intensidad de vibración**.
3. Arrastre los controles deslizantes para establecer las varias intensidades de vibración.

Selección de un tono de llamada predeterminado

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono.

   – o bien –

   Pulse en **Añadir de almacenamiento** para utilizar un archivo de audio como un tono de timbre.

Selección de un patrón de vibración predeterminado

Elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Patrón de vibración**.
3. Pulse en un patrón para escuchar una muestra y seleccionarlo.

Cambio de sonidos de notificación

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Sonidos de notificación** y configure las siguientes opciones:
   - **Sonido predeterminado**: le permite elegir un sonido predeterminado para todas las notificaciones.
   - **Notificaciones de mensajes**: elija un sonido para notificaciones de mensajes y active o desactive la alerta de vibración.
   - **Notificaciones de calendario**: elija un sonido para notificaciones del calendario y active o desactive la alerta de vibración.
   - **Notificaciones de correo**: le permite configurar las notificaciones de cuentas de correo electrónico. Para que esta opción esté disponible, se debe configurar una cuenta de correo.

No molestar

Este ajuste le permite bloquear todas las notificaciones y las alertas. Las opciones a continuación determinan cuáles notificaciones pueden emitir sonidos y durante qué períodos de tiempo desea entrar a este modo.

Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **No molestar**.
   - Pulse en **Activar ahora** para habilitar esta opción.
   - Pulse en **Activar según programa**, y después pulse en **Días**, **Hora inicial** y **Hora final** para especificar un programa de no molestar.
   - Pulse en **Permitir excepciones** para personalizar cuáles notificaciones se permitirán mientras el dispositivo esté en el modo No molestar.

- Pulse en **Ocultar notificaciones visuales** para evitar que en la pantalla se muestren notificaciones silenciadas por No molestar o activando el indicador LED.

Sonidos del sistema

Configure varias otras opciones para los sonidos del sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** y después pulse en cada opción para habilitarla:
   - **Tonos táctiles**: establezca que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla al realizar selecciones.
   - **Sonidos de bloqueo de pantalla**: asigne que se reproduzca un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
   - **Tono de emergencia**: asigne el tono de emergencia en alerta, vibrar o silencioso.
   - **Sonido de carga**: le permite reproducir un sonido cuando se conecte un cargador.
   - **Respuesta de vibración**: vibrará cuando se presione Atrás o Aplicaciones recientes, y para otras acciones.

Respuesta de toque de teclas

Reproduzca tonos cuando se pulse en el teclado de marcación o en el teclado alfabético.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** y después pulse en cada opción para habilitarla:
   - **Tonos del teclado de marcación**: asigne que se reproduzca un tono cuando se pulse en el teclado de marcación.
   - **Sonido del teclado**: asigne que se reproduzca un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.
   - **Vibración del teclado**: se reproduce una vibración cuando se pulsa en el teclado Samsung.

Sonidos avanzados

Puede habilitar los efectos de sonido al conectar un auricular. Los efectos de sonido sólo están disponibles cuando están conectados audífonos o un juego de auriculares compatible con Bluetooth (no se incluyen).

Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**.
3. Pulse en **Ecualizador** y elija un ajuste o pulse en **Avanzados** o **Básico** para personalizar los ajustes de sonido.
4. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar cada opción:
   - **Optimizador UHQ**: mejore la resolución del sonido de música y videos para obtener una experiencia de audio más nítida.
   - **Envolvente**: recree el efecto de sonido envolvente enriquecido.
   - **Amplificador de tubo Pro**: simule el tono suave de un amplificador de tubo.
   - **Sala de conciertos**: simule la reverberación de una sala de conciertos.
5. Pulse en **Adapt Sound** y siga las indicaciones para personalizar los ajustes de sonido.

Notificaciones

Seleccione desde cuáles aplicaciones desea recibir alertas. Las alertas incluyen notificaciones, sonidos y vibraciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Notificaciones**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a una aplicación o en **Todas las aplicaciones** para habilitar o inhabilitar notificaciones.
   - Pulse en **Avanzados** para configurar más opciones de notificación de aplicaciones individuales.

Pantalla

Configure el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla y otros ajustes de la pantalla.

Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla para que se adecúe a su entorno o preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla**.
3. Para personalizar las opciones bajo Brillo:
   - Arrastre el deslizador del **Brillo** para establecer un nivel de brillo personalizado.
   - Pulse en **Autoajustar brillo** para permitir que el dispositivo se ajuste automáticamente.

Filtro de luz azul

Use el filtro de luz azul en la noche para ayudarle a dormir mejor. Puede fijar un horario para activar y desactivar esta función.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Filtro de luz azul**.
3. Pulse en **Activar ahora** para habilitar esta opción.
   - Cuando esté activado, arrastre el deslizador **Opacidad** para fijar la opacidad del filtro.

4. Pulse en **Activar según programa** para fijar un horario en el que el filtro de luz azul se activará.
   - Cuando se active, puede elegir **Del atardecer al amanecer** o **Programa personalizado**.

Modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla** y elija un modo de pantalla:
   - Pulse en **Pantalla adaptable** si desea que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla de forma que coincida con el tipo de imagen a la vista y de otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

     – o bien –

     Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.

Resolución de pantalla

Use este ajuste para cambiar la resolución de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Resolución de pantalla**.
3. Arrastre el deslizador para fijar la resolución de pantalla.
4. Pulse en **Aplicar** para guardar el cambio.

Zoom y fuente de pantalla

Puede definir el nivel del zoom de la pantalla y el tamaño y estilo de fuente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Zoom y fuente de pantalla** para las siguientes opciones:
   - Arrastre el deslizador de **Zoom de pantalla** para ajustar el nivel del zoom.

- Arrastre el deslizador de **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto.
- Pulse en un estilo de **Fuente** para seleccionar una fuente o pulse en ⊕ **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes en Galaxy Apps.

3. Pulse en **Aplicar** para aplicar los nuevos ajustes.

Pantalla de inicio

Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y también usando fondos de pantalla.

Para personalizar la pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Pantalla de inicio**.

Para obtener más información, consulte "Personalización de la pantalla de inicio" en la página 14.

Marcos de iconos

Puede mostrar los iconos con marcos sombreados para que resalten en la pantalla de inicio y en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Marcos de iconos** y elija una de las siguientes opciones:
   - **Iconos solamente**: muestre sólo iconos.
   - **Iconos con borde**: muestre iconos con marcos sombreados.
3. Pulse en **Realizado**.

Fijado inteligente

Fijado inteligente detecta su rostro con la cámara delantera para que la pantalla permanezca encendida mientras la ve.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fijado inteligente** y pulse en **Activado/Desactivado** para activar la característica.

Indicador de pantalla

Se ilumina el indicador de pantalla al cargarse el dispositivo, al grabar voz o al recibir notificaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Indicador de pantalla** para activar o desactivar la característica.

Barra de estado

Programe las funciones de la barra de estado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Barra de estado**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar las siguientes opciones:
   - **Sólo notificaciones recientes**: muestre sólo los iconos de las tres notificaciones más recientes en la barra de estado.
   - **Mostrar porcentaje de la batería**: vea el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la barra de estado.

Tiempo de espera de la pantalla

Elija un tiempo en el que se apagará la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y elija un período de tiempo.

Salvapantallas

El ajuste Salvapantallas controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (la base no se incluye) o mientras se está cargando. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Salvapantallas**
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar el protector de pantalla.
4. Configure estas opciones:
   - **Colores**: le permite pulsar en el selector para que se muestre una pantalla cambiante de colores.
   - **Tabla de imagen**: le permite mostrar imágenes en una tabla de imágenes. Pulse en **Ajustes** para ver opciones.
   - **Marco de imagen**: muestre imágenes en un marco para fotos. Pulse en **Ajustes** para ver opciones.
   - **Fotos**: muestre fotos de su cuenta de Google Fotos. Pulse en **Ajustes** para ver opciones.
5. Pulse en **Más opciones** para ver opciones adicionales:
   - **Vista previa**: vea una demostración del protector de pantalla.
   - **Seleccionar cuándo usar**: seleccione cuándo el dispositivo podrá pasar al modo de Salvapantallas.

Mantener pantalla apagada

Evite que la pantalla se encienda por accidente mientras el dispositivo esté en un lugar obscuro, como en un bolsillo o una bolsa.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Mantener pantalla apagada** para activar esta función.

Fondos y temas

Puede cambiar la apariencia del dispositivo con fondos de pantalla, temas e iconos personalizados.

Fondos de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con un fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

Para cambiar el fondo de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Fondos de pantalla, temas** > **Fondos**.
3. Pulse en **Ver todo** para ver todas las imágenes de fondo disponibles.
   - Pulse en **Desde Galería** para ver fondos de pantalla adicionales.
4. Pulse en una imagen para elegirla y después elija dónde desea usarla:
   - Pantalla de inicio
   - Pantalla de bloqueo
   - Pantallas de inicio y bloqueo
5. Pulse en las siguientes opciones:
   - **Efecto de movimiento**: permita que el fondo de pantalla se desplace ligeramente según mueve el dispositivo.
   - **Definido como fondo de pantalla**: fije la imagen como el fondo de pantalla.

Temas

Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Fondos de pantalla, temas** > **Temas**.
3. Pulse en un tema para ver una vista previa del tema.
   - Pulse en **Ver todo** para ver todos los temas disponibles.
4. Pulse en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.

Iconos

Aplique iconos personalizados para sustituir los iconos de aplicación integrados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Fondos de pantalla, temas** > **Iconos**.
3. Pulse en un conjunto de iconos para ver una vista previa de los iconos.
   - Pulse en **Ver todo** para ver todos los conjuntos de iconos disponibles.
4. Pulse en **Aplicar** para aplicar el conjunto de iconos seleccionado.

Ajustes del S Pen

Configure las opciones y los ajustes para el S Pen.

Para configurar los ajustes para el S Pen:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **S Pen**.

– o bien –

Desde Comando aéreo pulse en **Ajustes**.

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Comando aéreo**: gestione los atajos que se muestran en el menú Comando aéreo. También puede minimizar el menú Comando aéreo para que se muestre como un icono flotante que puede moverse por la pantalla.
- **Vista aérea**: obtenga una vista previa de información, extienda el texto o amplíe imágenes con sólo suspender el S Pen sobre la pantalla.
- **Entrada directa de lápiz**: esta función le permite cambiar del teclado al S Pen al llenar campos de formularios.
- **Puntero**: el puntero aparecerá en la pantalla cuando la punta del S Pen se encuentre lo suficientemente cerca. Sostener el puntero sobre algunas funciones puede revelar qué elemento es o qué hace.
- **Opciones de extracción**: indique la acción que se tomará al extraer el S Pen del dispositivo.
- **Nota en pantalla apagada**: Cree notas de acción sacando el S Pen mientras la pantalla esté apagada y escribiendo en la pantalla.
- **Alertas de S Pen**: establezca que el dispositivo emita una alerta y muestre una ventana emergente si usted olvida insertar el S Pen y se aleja de éste con el dispositivo.

- **Ahorro de energía de S Pen**: apague la detección del S Pen mientras está insertado para as[i ahorrar energía de la batería.
- **Sonido de S Pen**: active que se emitan sonidos al sacar e insertar el S Pen, y al escribir en la pantalla.
- **Vibración de S Pen**: active la respuesta de vibración al escribir con el S Pen.

Para obtener información sobre cómo usar el S Pen, consulte "S Pen" en la página 23.

Funciones avanzadas

Configure funciones en el dispositivo que facilitan su uso.

Juegos

Administre funciones útiles mientras juega juegos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Funciones avanzadas** > **Juegos**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar lo siguiente:
   - **Game launcher**: organice todos sus juegos en un solo lugar automáticamente.
   - **Game tools** (Herramientas para juegos): cuando se activa esta función, un botón flotante sobre el juego ofrece opciones útiles para el juego.

Modo de operación con una mano

Cambie el diseño de la pantalla para que sea más fácil manipular el dispositivo con una mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Funciones avanzadas** > **Modo de operación con una mano**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar lo siguiente:
   - **Gesto**: deslice diagonalmente desde cualquier esquina inferior para reducir el tamaño de la pantalla.

- **Botón**: presione la tecla **inicio** tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.
- **Mostrar teclas en pantalla**: muestre las teclas Inicio, Atrás y Aplicaciones recientes en la pantalla.

Otras funciones

Configure otras funciones útiles. Por ejemplo, puede controlar ciertas acciones del dispositivo con sólo levantar el dispositivo y tocar la pantalla con la palma de la mano o voltear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Funciones avanzadas**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar cada una de las siguientes opciones:
   - **Quick launch para cámara**: abra la cámara presionando rápidamente la tecla de **inicio** dos veces.
   - **Ventana múltiple**:
     - **Acción de vista emergente**: cuando una aplicación esté abierta en la pantalla, ajuste el tamaño de la aplicación con sólo deslizar un dedo diagonalmente desde cualquier esquina superior de la pantalla.
     - **Acción de vista de pantalla dividida**: toque sin soltar la tecla **Aplicaciones recientes** para cambiar la aplicación actual desde vista de pantalla completa a vista de pantalla dividida. Mientras esté en la vista de pantalla dividida, toque sin soltar la tecla **Aplicaciones recientes** para cerrar la aplicación en la parte inferior.
   - **Captura inteligente**: capture una imagen de cualquier área desplegable de la pantalla que actualmente esté oculta, así como del área que esté visible, y recorte y comparta la captura inmediatamente.

- **Deslizar para capturar**: capture la pantalla al deslizar el borde de la mano sobre la pantalla, de lado a lado, manteniendo contacto con ella.
- **Llamada directa**: llame al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto estén en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo al oído.
- **Alerta inteligente**: Asigne que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
- **Silenciador rápido**: silencie sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.
- **Direct share**: comparta contenido con ciertas personas directamente a través del panel de compartir, desde dentro de cualquier aplicación.

Almacenamiento

Vea el uso y la memoria del dispositivo.

Memoria del dispositivo

Vea y gestione la memoria utilizada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.

   Se mostrará el almacenamiento usado, tomando en cuenta el total de espacio disponible en el dispositivo. Las cantidades de memoria utilizada se dividen aún más en:

   - **Espacio total**: la cantidad total de memoria en el dispositivo.
   - **Espacio disponible**: la cantidad de espacio de almacenamiento disponible.
   - **Memoria del sistema**: la cantidad mínima de espacio de almacenamiento que se requiere para ejecutar el sistema.
   - **Aplicaciones**: la cantidad de espacio de almacenamiento que están utilizando las aplicaciones.
   - **Imágenes, videos**: la cantidad de espacio de almacenamiento que están utilizando las fotos y los videos.
   - **Audio**: la cantidad de espacio de almacenamiento que está utilizando el audio.
   - **Otro**: el espacio utilizado por datos de aplicación, archivos descargados y archivos del sistema Android.

- **Datos de caché**: la cantidad de datos en caché actualmente.

3. Pulse en **Explorar** para iniciar Mis archivos y ver contenido guardado en el dispositivo.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
3. Pulse en **Datos de caché** con el fin de eliminar los datos de la memoria caché para todas las aplicaciones.
4. Pulse en **Eliminar** para confirmar.

Batería

Vea cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
   - **Uso de batería**: vea detalles sobre cuánta batería usa cada elemento.
   - **Modo de ahorro de energía**: prolongue la vida de la batería seleccionando un nivel de modo de ahorro de energía. Elija entre **Desactivado**, **Medio** o **Máximo**. Se muestra la potencia restante estimada para cada modo.
   - **Monitor de energía**: suspenda aplicaciones para que no usen potencia de la batería cuando no se utilicen. Pulse en **Ahorrar energía** para activar la función.
   - **Sin supervisión**: seleccione aplicaciones que serán excluidas del modo inactivo por el monitor de energía.

Para configurar ajustes de batería avanzados:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Batería**.
3. Pulse en **Más opciones** > **Ajustes avanzados** y pulse en una opción.

Modo de rendimiento

Programe el modo de rendimiento de su dispositivo para obtener el mejor rendimiento en uso normal y otros usos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Modo de rendimiento** para ver las opciones:
   - **Optimizado (recomendado)**: obtenga el mejor rendimiento para el uso diario. Pulse en **Ajustes** para cambiar los ajustes de rendimiento del teléfono.
   - **Juego**: mejore su experiencia de juego al hacer que los juegos se ejecuten con fluidez. También activa Game launcher y el botón Game tools aparecerá en la mayoría de las aplicaciones.
   - **Alto rendimiento**: experimente una visualización de la más alta calidad, con máxima resolución de brillo y pantalla.

Ajustes de aplicaciones

Administre los ajustes de aplicaciones en el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Utilice los ajustes del administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de un sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, usted utiliza dicho software bajo su propio riesgo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
3. Pulse en **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla.
   - Pulse en **Todas las aplicaciones**, **Activada** o **Desactivada**.
4. Pulse en **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
   - **Ordenar por tamaño/nombre**: ordene las aplicaciones según su tamaño o su nombre.
   - **Memoria**: vea el uso de la memoria para varios intervalos de tiempo.
   - **Mostrar/Ocultar aplicaciones del sistema**: muestre u oculte aplicaciones del sistema (aplicaciones en segundo plano).

- **Acceso especial**: optimice el uso de la batería para aplicaciones individuales, active aplicaciones administradoras del dispositivo, elija aplicaciones que pueden aparecer sobre otras aplicaciones en ejecución, seleccione cuáles aplicaciones pueden cambiar ajustes del sistema y más.
- **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**: restablezca las opciones que se han cambiado. Los datos de aplicaciones existentes no se eliminarán.

5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación. Las siguientes opciones pueden aparecer:
   - **Desinstalar/Desactivar**: le permite desinstalar o desactivar la aplicación. Las aplicaciones precargadas sólo pueden desactivarse.
   - **Forzar cierre**: le permite detener una aplicación que esté causando problemas. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio si el dispositivo deja de funcionar correctamente.
   - **Datos móviles**: le permite ver el uso de datos móviles.
   - **Batería**: le permite ver el uso de la batería desde la última carga completa.
   - **Almacenamiento**: le permite administrar el uso del almacenamiento de la aplicación.
   - **Memoria**: le permite ver el uso de la memoria.
   - **Notificaciones**: configure notificaciones de la aplicación.
   - **Accesos**: le permite ver los permisos concedidos a la aplicación para acceder a la información de su dispositivo.
   - **Definir como predeterminada**: le permite establecer la aplicación como predeterminada para una cierta categoría de aplicaciones.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para convertirla en la predeterminada.

También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, que proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Aplicaciones predeterminadas**.
3. Pulse en las opciones siguientes para elegir aplicaciones predeterminadas:
   - **Aplicación de navegador**: le permite elegir una aplicación predeterminada para el navegador web.
   - **Aplicación de llamadas**: le permite elegir una aplicación predeterminada para realizar llamadas.
   - **Aplicación de mensajería**: le permite elegir una aplicación predeterminada para mensajería (texto y multimedia).
   - **Seleccionar**: asigne aplicaciones predeterminadas automáticamente.
   - **Definir como predeterminada**: le permite elegir aplicaciones predeterminadas para otras funciones.
   - **Pantalla de inicio**: le permite elegir el tipo de pantalla de inicio que desea usar.
   - **Asistencia de dispositivo**: elija una aplicación que proporcione asistencia para usar el dispositivo.

Ajustes de aplicación

Los atajos a ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones**.
3. Pulse en una de las siguientes aplicaciones para mostrar los ajustes para la misma:
   - Calendario
   - Cámara
   - Contactos
   - Correo
   - Internet de Samsung
   - Mensajes
   - Música
   - Pronóstico del tiempo
   - S Voice
   - Teléfono

NFC y pago

NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para funciones como Android Beam.

Activación de NFC

Active NFC para permitir que el dispositivo intercambie datos con otros dispositivos NFC.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **NFC y pago**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar NFC.

Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **NFC y pago**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar NFC.
4. Pulse en **Android Beam** y después pulse en **Activado/Desactivado** para activar Android Beam.
5. Toque la parte trasera del dispositivo con otro dispositivo compatible con NFC para transferir contenido y pulse en la pantalla que muestra el archivo que desee compartir.

Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **NFC y pago**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar NFC.
4. Pulse en **Pulsar y pagar**.
5. Pulse en **Pago** para ver las siguientes opciones:
   - Elija la aplicación que desee asignar como la predeterminada.
   - Pulse en **Si la aplicación abierta es compatible con el servicio Pulsar y pagar** para elegir si siempre quiere usar la aplicación de pago predeterminada o usar una aplicación abierta si es compatible con Pulsar y pagar.
6. Pulse en **Otros** para elegir otros tipos de aplicaciones de pago.

Ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de la aplicación.

Método de localización

Antes de utilizar cualquier característica que requiera asistencia de ubicación, deberá habilitar los servicios de ubicación del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
   - **Precisión alta**: use GPS, Wi-Fi y redes móviles.
   - **Ahorro de batería**: use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
   - **Solo dispositivo**: use GPS solamente.
5. Pulse en **Mejorar la precisión** para usar otras conexiones para determinar su ubicación:
   - **Búsqueda con Wi-Fi**: permita que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi automáticamente, aun cuando Wi-Fi esté desactivado.

- **Búsqueda con Bluetooth**: permita que las aplicaciones busquen y se conecten a dispositivos cercanos automáticamente a través de Bluetooth, incluso cuando Bluetooth esté desactivado.

Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación

El historial de ubicaciones de Google almacena y utiliza los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Ubicación**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar los servicios de Ubicación.
4. Pulse en **Historial de ubicaciones de Google** y conéctese a su cuenta de Google para ver más opciones.

Bloqueo y seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Bloqueo y seguridad.

Programación de un bloqueo de pantalla

Se recomienda que proteja el dispositivo usando un bloqueo de pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Tipo de bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
   - **Deslizar**: le permite deslizar la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
   - **Patrón**: cree un patrón que se debe trazar en la pantalla para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
   - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
   - **Contraseña**: le permite crear una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.
   - **Ninguno**: no se bloquea la pantalla.
   - **Huellas digitales**: use el reconocimiento de huellas digitales para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.

3. Seleccione sus preferencias de notificación, si elige una opción de pantalla de bloqueo seguro:
   - Mostrar todo el contenido
   - Ocultar contenido confidencial
   - No mostrar notificaciones
4. Pulse en **Configurar** para configurar y usar sus huellas digitales para desbloquear el dispositivo, además de un código PIN, patrón o una contraseña. Pulse en **Más tarde** para omitir la configuración de las huellas digitales.
5. Elija una opción de bloqueo de la pantalla:
   - **Información y atajos de aplicaciones**: muestre un reloj dual, información del propietario o atajos de aplicaciones, en la pantalla de bloqueo.
   - **Notificaciones**: le permite mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo.
   - **Ajustes de bloqueo seguro**: fije las funciones de bloqueo seguro, como Lapso de bloqueo seguro y Smart Lock (bloqueo inteligente). Esta opción no está disponible con Deslizar.

Huellas digitales

Use el reconocimiento de huella digital como una alternativa para introducir contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede usar la huella digital para verificar su identidad al conectarse a su cuenta Samsung.

Nota: El reconocimiento de huellas digitales utiliza las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad de su dispositivo. La probabilidad de que el sensor de huellas digitales confunda incluso áreas pequeñas de dos huellas digitales diferentes es muy baja. **Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella que sea similar a una huella registrada**.

Registro de una huella digital

Para usar las huellas digitales con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña. Puede registrar hasta cuatro huellas digitales.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
   - Si no se han registrado huellas digitales, se le indicará que elija un bloqueo de pantalla seguro y escanee su huella digital. Siga las indicaciones para completar la configuración.
   - Para añadir una huella digital, pulse en **Añadir huella digital** y siga las indicaciones para registrar una huella digital.
   - Para cambiarle el nombre a una huella digital, pulse en dicha huella digital, introduzca un nuevo nombre y después pulse en **Renombrar**.
   - Para eliminar una huella digital, toque sin soltar la huella y después pulse en **Eliminar**. Confirme cuando se le indique.

Verificación por huellas digitales

La verificación por huellas digitales puede utilizarse para otras cuentas a las que se accede mediante el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales** para ver las siguientes opciones:
   - **Samsung Pass**: Use sus huellas digitales para verificar su identidad cuando use Internet y otras aplicaciones compatibles.
   - **Cuenta Samsung**: verifique su identidad utilizando la huella digital cuando inicie sesión en su cuenta Samsung.
   - **Desbloqueo de huella digital**: pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar el reconocimiento de huellas digitales para desbloquear la pantalla.

Samsung Pass

Use la autenticación biométrica para verificar su identidad de una manera fácil y segura.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Samsung Pass**.
   - Conéctese a su cuenta Samsung para usar Samsung Pass. Pulse en **Iniciar sesión** y siga las indicaciones.
3. Siga las indicaciones para usar Samsung Pass.

Orígenes desconocidos

Habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Orígenes desconocidos** para habilitar esta opción.

Advertencia: Habilitar la instalación de aplicaciones de terceros puede causar que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

Encriptar dispositivo

Proteja el dispositivo mediante el encriptado de sus datos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Encriptar dispositivo**.
3. Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.

Otros ajustes de seguridad

Ajustes de bloqueo de tarjeta SIM

Puede elegir que se requiera su número PIN de la tarjeta SIM y su tipo de bloqueo de pantalla normal al desbloquear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.
3. Pulse en **Bloquear tarjeta SIM** para habilitar la característica.
4. Pulse en **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para crear un PIN distinto.

Vista de contraseñas

Vea brevemente los caracteres de contraseña cuando los escriba.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones del servicio de actualización:
   - **Políticas de seguridad**: revise, automáticamente o manualmente, si hay actualizaciones de la política de seguridad.

- También se puede limitar que las actualizaciones automáticas ocurran sólo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

- **Enviar informes de seguridad**: use Wi-Fi para enviar informes de seguridad a Samsung para el análisis de amenazas.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del teléfono y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Administración del dispositivo**.
   - Pulse en **Administración de dispositivo Android** para permitir el bloqueo o el borrado de un dispositivo perdido.
   - Pulse en **Support & Protection** (Soporte y protección) para permitirle realizar varias funciones, como eliminar todos los datos y más.

Almacenamiento de credenciales

Gestione sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede desactivarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las siguientes opciones de almacenamiento de credenciales:
   - **Tipo de almacenamiento**: le permite seleccionar una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
   - **Ver certificados de seguridad**: muestre los certificados en la memoria ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.
   - **Certificados de usuario**: vea certificados de usuario.

- **Instalar desde almacenamiento**: instale un nuevo certificado desde el almacenamiento.
- **Eliminar credenciales**: borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Utilice estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para ver las opciones avanzadas siguientes:
   - **Agentes de confianza**: le permite realizar ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza.
     - Para ver Agentes de confianza debe configurar un bloqueo de pantalla seguro (contraseña, número PIN, patrón o huella digital). Para obtener más información, consulte "Programación de un bloqueo de pantalla" en la página 188.
   - **Anclar ventanas**: le permite colocar una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras funciones del dispositivo.
   - **Acceso a datos de uso**: le permite ver las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
   - **Acceso a notificaciones**: le permite ver las aplicaciones que pueden tener acceso a las notificaciones que reciba en el dispositivo.
   - **Permiso de No molestar**: le permite ver qué aplicaciones tienen permiso para cambiar los ajustes de No molestar.

Privacidad y emergencia

Elija entre varios modos diseñados para ocultar contenido personal e impedir que otras personas que utilicen el dispositivo accedan al mismo, o para ayudarle a usted en caso de emergencia.

Permisos de aplicación

Controle cuáles aplicaciones tendrán permiso para usar ciertas funciones del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y emergencia** > **Permisos de aplicación**.

Pulse en las siguientes funciones para ver cuáles aplicaciones tienen permiso para acceder a ellas:

- Almacenamiento
- Calendario
- Cámara
- Contactos
- Ubicación
- Micrófono
- Permisos adicionales
- Sensores corporales
- SMS
- Teléfono

3. Pulse en **Activado/Desactivado** junto a cada aplicación para activar o desactivar permisos para esa función.

Modo privado

Oculte contenido personal, de manera que, si otra persona usa su dispositivo, él/ella no podrá tener acceso a dicho contenido. El modo privado sólo está disponible para ciertas aplicaciones.

Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Contraseña o Huellas digitales) para utilizar el modo privado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y emergencia** > **Modo privado**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para habilitar el modo privado.
4. Siga las indicaciones para aprender sobre el Modo privado y configurarlo.

Notificar diagnóstico

Esta característica enviará información de diagnóstico sobre su dispositivo cuando tenga problemas técnicos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y emergencia** > **Notificar diagnóstico**.
3. Lea la información de consentimiento y después pulse en **Aceptar** para activar esta función o pulse en **No, gracias**.

Enviar mensajes de emergencia

Envíe una alerta rápida a sus contactos principales cuando se encuentre en una situación de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y emergencia** > **Enviar mensaje de emergencia**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la función y configurar las siguientes opciones:
   - **Enviar mensajes a**: añada destinatarios creando nuevos contactos o seleccionándolos desde Contactos.
   - **Adjuntar imágenes**: envíe imágenes a sus contactos de emergencia.
   - **Adjuntar grabación de audio**: le permite enviar un corto mensaje de audio a sus contactos de emergencia.

Para enviar un mensaje de emergencia:

► Presione la tecla de **encender** tres veces rápidamente.

Modo de emergencia

Utilice el modo de emergencia para conservar energía de la batería durante emergencias. Se inhabilitarán las aplicaciones y funciones que consuman mucha energía, pero aún podrá enviar mensajes, utilizar los contactos y realizar llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y emergencia** > **Modo de emergencia**.
3. Pulse en **Activado/Desactivado** para activar la característica.

Modo Fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo Fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar el Modo Fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Modo fácil**.
3. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica.
4. Pulse en **Realizado** para confirmar.

Para inhabilitar el Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Modo fácil**.
3. Pulse en el **Modo estándar** para salir del Modo fácil.
4. Pulse en **Realizado** para confirmar.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, Samsung, correo electrónico y redes sociales.

Adición de una cuenta

Puede añadir y administrar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las de compartir fotos y videos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
4. Siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.

Sincronización de cuentas

Puede sincronizar su calendario, contactos y otros tipos de cuentas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta con el fin de ver los ajustes de sincronización para dicha cuenta.
4. Pulse en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulse en **Más opciones** > **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

Configuración de las cuentas

Cada cuenta tiene su propio grupo de configuraciones. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Los ajustes de las cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuentas y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Pulse en otras opciones disponibles para el tipo de cuenta.

Eliminación de una cuenta

Puede eliminar cuentas del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.

Ajustes de Google

Configure los ajustes de Google del dispositivo.

Personalización de Google

Para personalizar los ajustes de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Google** y seleccione una opción para personalizarla:
   - **Ubicación**: configure los ajustes de ubicación de Google.
   - **Seguridad**: configure el administrador de dispositivo Android y los ajustes de seguridad de las aplicaciones.
   - **Anuncios**: configure su perfil de publicidad de Google.
   - **Mensajes de vista previa de la aplicación**: reciba y responda a mensajes enviados desde aplicaciones de mensajería que no estén instaladas en el dispositivo.
   - **Nearby**: use los sensores del dispositivo para conectarse con dispositivos cercanos.
   - **Búsqueda y Now**: configure los ajustes de búsqueda de Google.
   - **Configurar un dispositivo cercano**: programe otro dispositivo usando Wi-Fi y Bluetooth.

Ajustes de idioma y entrada

Configure los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.

Idioma

Puede añadir más idiomas a la lista y organizarlos según sus preferencias. Si una aplicación no apoya el idioma que ha establecido como predeterminado entonces pasará al siguiente idioma apoyado que aparezca en su lista.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada**> **Idioma**.
3. Pulse en + **Añadir idioma** y seleccione un idioma en la lista.
   - Para cambiar el idioma predeterminado, o eliminar un idioma de la lista, pulse en **Editar**.

Administración de teclados virtuales

Active o desactive los teclados virtuales.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Teclado virtual**.
3. Pulse en una opción para personalizarla:

   Teclado Samsung

   Configure opciones para usar el teclado Samsung.

   - **Idiomas y tipos**: fije el tipo de teclado y elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre idiomas, deslice la barra espaciadora hacia los lados.

- **Texto predictivo**: la característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y puede completar las palabras comunes automáticamente. Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de medios sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
- Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación y mucho más.

Dictado por voz de Google

Dicte en vez de teclear sus entradas de texto, utilizando el dictado por voz de Google.

- **Idiomas**: le permite seleccionar idiomas para Dictado por voz de Google.
- **Detección de "Ok Google"**: le permite iniciar una búsqueda con Google cada vez que diga "OK Google".
- **Manos libres**: permita que se soliciten acciones con el dispositivo bloqueado.
- **Salida de voz**: le permite seleccionar opciones para la respuesta hablada.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: le permite descargar e instalar motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.
- **Bloquear palabras ofensivas**: le permite ocultar resultados de búsqueda que contienen palabras ofensivas.
- **Auriculares Bluetooth**: se utilizará la entrada de audio desde auriculares Bluetooth (no se incluyen), si están conectados.

Swype

- **Opciones**: configure opciones básicas.
- **Temas**: le permite cambiar el diseño del teclado.
- **Mis palabras**: administre su diccionario personal, actualizaciones de nuevas palabras, así como la forma en que Swype puede aprender de su estilo de escritura en varias aplicaciones.
- **Idiomas**: asigne el idioma actual. Pueden descargarse idiomas adicionales.

- **Gestos**: vea información sobre cómo utilizar los movimientos de Swype.
- **Ayuda**: vea información sobre el uso de Swype.

Administrar teclados

- Seleccione los teclados que desee usar, si hay más de un teclado disponible. En la tienda Google Play se pueden descargar teclados adicionales.
- Pulse en **Activado/Desactivado** para activar o desactivar el teclado por voz de Google.

Teclados físicos

Si usa un teclado físico con el dispositivo, puede continuar mostrando el teclado virtual en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada**.
3. Pulse en **Teclado físico** y elija una opción:
   - **Mostrar teclado virtual**: muestre el teclado virtual a la vez que se usa un teclado físico.
   - **Atajos de teclado**: muestre atajos de teclado disponibles en la pantalla como botones.

Idioma del reconocimiento de escritura a mano

La escritura a mano se puede reconocer en S Note y en Notas de acción. Utilice esta opción para seleccionar un idioma que el dispositivo utilizará para reconocer su escritura a mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada**.
3. Bajo **Reconocimiento de escritura a mano**, pulse en **Idioma**.
   - Pulse en **Seleccionar idiomas** para seleccionar un nuevo idioma.

Opciones de texto-a-voz

Configure las opciones de salida de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, Asistente de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Texto a voz** para ver las opciones:
   - **Motor de TTS preferido**: elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en **Ajustes** junto a cada motor TTS para tener acceso a opciones.
   - **Índice de velocidad**: fije la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Tono**: asigne la inflexión con la que se pronunciará el texto.
   - **Restablecer velocidad de la voz**: restablezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Restablecer tono**: restablezca la inflexión a la que se pronunciará el texto.
   - **Escuchar un ejemplo**: reproduzca una demostración corta de la síntesis de la voz.
   - **Estado de idioma**: muestre el idioma predeterminado que se utilizará.

Velocidad del puntero

Configure la velocidad del puntero para un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada**.
3. Bajo **Velocidad del puntero**, arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.

Cómo realizar copia de seguridad y restablecer

Realice una copia de seguridad de sus datos en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Cuenta de Google

Active el restablecimiento de su información en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
   - **Copia de seguridad de mis datos**: le permite habilitar la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
   - **Cuenta de copia de seguridad**: le permite seleccionar una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.
   - **Restauración automática**: active la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran al volver a instalar una aplicación.

Restablecer

Restablezca el dispositivo y los ajustes de la red. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Restablecer ajustes

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados, lo que restablece todo excepto los ajustes de seguridad, idioma y cuentas. Los datos personales no se afectan.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer ajustes**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

Restablecer los ajustes de red

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth con la función Restablecer ajustes de red.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer ajustes de red**.
3. Pulse en **Restablecer ajustes** y, cuando aparezca la indicación, confirme.

Restablecimiento de valores predeterminados

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados mediante la eliminación de todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

Nota: Cuando se conecta a una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección en caso de un restablecimiento de fábrica. Esto protege el dispositivo en caso de pérdida o robo. Para obtener más información, consulte "Protección en caso de un restablecimiento de fábrica" en la página 10.

Si restablece el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica con la función FRP (Protección en caso de un restablecimiento de fábrica) activada, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrá acceder al dispositivo sin la información correcta.

Advertencia: Si restablece la cuenta de Google, debe esperar 24 horas después de cambiar la contraseña para realizar un restablecimiento de datos a valores de fábrica en el dispositivo.

Antes de restablecer el dispositivo:

1. Verifique que la información que desea conservar se haya transferido al área de almacenamiento.
2. Conéctese a su cuenta de Google y confirme el nombre de usuario y contraseña.

Para restablecer el dispositivo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
4. Cuando el dispositivo se reinicie, siga las indicaciones para configurar el dispositivo.

Fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Fecha y hora**. Las siguientes opciones están disponibles:
   - **Fecha y hora automática**: le permite recibir actualizaciones de fecha y hora desde la red móvil. Cuando Fecha y hora automática está desactivada, están disponibles las siguientes opciones:
     - **Definir fecha**: introduzca la fecha actual.
     - **Definir hora**: vea la hora en curso.
     - **Seleccionar zona horaria**: seleccione su zona horaria local.
   - **Usar formato de 24 horas**: establezca el formato en el que se mostrará la hora.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.

Para obtener más información sobre accesibilidad para productos Samsung, comuníquese con nosotros en accessibility@sea.samsung.com.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para ver opciones:

Visión

- **Asistente de voz**: se proporcionan mensajes para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
  - Asistente de voz puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede guardar sus interacciones en interfaz de usuario con el dispositivo.
- **Ayuda de Asistente de voz**: le permite ver ayuda sobre el uso de Asistente de voz.
- **Pantalla oscura**: le permite mantener la pantalla apagada en todo momento con el fin de conseguir privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida**: le permite levantar el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.

- **Pronunciar contraseñas**: se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce sus contraseñas.
- **Atajo de accesibilidad**: habilite rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos.
- **Etiqueta de voz**: registre grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- **Zoom y fuente de pantalla**: defina el tamaño de zoom y el tamaño y estilo de fuente.
- **Fuentes de contraste alto**: le permite ajustar el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
- **Teclado de contraste alto**: modifique el tamaño del teclado Samsung y cambie los colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Mostrar formas de botones**: le permite mostrar los botones con fondo sombreado para que resalten.
- **Ventana de lupa**: le permite ampliar el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Gestos de aumento**: use movimientos exagerados como triple pulsación, junte o separe los dedos dos veces y arrastre dos dedos sobre la pantalla.
- **Puntero de mouse/panel táctil grande**: active para que se muestre un mouse o panel táctil grande.
- **Escala de grises**: le permite cambiar todos los colores a gris.
- **Colores negativos**: le permite invertir la visualización de los colores, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color**: ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad para leer la pantalla debido al color de la misma.

Audición

- **Detectores de sonido**: reciba una alerta cuando el dispositivo detecte el llanto de un bebé o un timbre.
- **Notificación de flash**: programe que la luz de la cámara parpadee cuando se reciba una notificación.
- **Silenciar todos los sonidos**: le permite desactivar todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Aparatos auditivos**: le permite mejorar la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: le permite utilizar subtítulos de Samsung, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Subtítulos de Google (CC)**: le permite utilizar subtítulos de Google, cuando estén disponibles, con archivos multimedia.
- **Balance de audio a la izquierda/derecha**: utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono**: le permite cambiar el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.

Habilidad e interacción

- **Interruptor universal**: le permite controlar el dispositivo con los interruptores personalizados.
- **Menú de asistencia**: le permite mejorar la accesibilidad del dispositivo para los usuarios con menor destreza.
- **Encendido de pantalla fácil**: reactive el dispositivo moviendo la mano sobre el sensor.
- **Retraso al mantener pulsado**: seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

- **Clic al parar puntero**: si usa un mouse (no se incluye) con su dispositivo, pulse en **Activado/ Desactivado** para habilitar esta opción, la cual causa que el dispositivo haga clic automáticamente cuando el cursor del mouse deja de moverse. Arrastre el deslizador **Clic con retardo** para fijar la cantidad de tiempo que se retrasará el clic una vez que el cursor del mouse deje de moverse.
- **Control de interacción**: bloquee la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Desactive el giro automático de la pantalla y las funciones de las teclas físicas. Sólo se mostrarán notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Más ajustes

- **Texto a voz**: le permite establecer el motor de texto a voz (TTS) y las opciones que prefiera. Para obtener más información, consulte "Dictado por voz de Google" en la página 203.
- **Bloqueo con direcciones**: le permite desbloquear la pantalla deslizando el dedo en una serie de cuatro a ocho direcciones.
- **Atajo**: abra los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de **inicio** rápidamente por tres veces consecutivas.
- **Advertencia de notificaciones**: escuche un bip en intervalos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- **Responder/Finalizar llamadas**: seleccione atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo Un solo toque**: descarte o aplace alarmas, eventos de calendario y alertas del temporizador, y conteste o rechace llamadas entrantes con un solo toque.
- **Administrar accesibilidad**: importe y exporte sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otro dispositivo.

Servicios

- **Support & Protection**: proteja su dispositivo móvil contra amenazas de sitios web maliciosos.
- **TalkBack**: escuche mensajes de voz para describir lo que se toca, se selecciona y se activa.
- **Accesibilidad mejorada**: le permite controlar el dispositivo mediante combinaciones de teclas configurables.

Otros servicios de accesibilidad instalados podrían encontrarse y configurarse bajo **Servicios**.

Ayuda

Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Ayuda** para ver información acerca de:
   - Nuevas funciones
   - Manual del usuario
   - Mi móvil Verizon
   - Glosario de iconos
   - Comenzar
   - Aplicaciones
   - Ajustes

Acerca del dispositivo

Vea información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para obtener más detalles:
   - **Mi número de teléfono**: se mostrará su número de teléfono.
   - **Glosario de iconos**: vea una lista de iconos usados en el dispositivo.
   - **Estado**: verifique el estado de la batería, la red y otra información acerca del dispositivo.
   - **Información legal**: vea avisos legales y otra información legal, incluyendo la información legal de Samsung.
   - **Nombre del dispositivo**: vea y cambie el nombre del dispositivo.
   - La información adicional sobre el dispositivo incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Actualizaciones de sistema

Verifique e instale actualizaciones de software disponibles para el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Actualizaciones de sistema** > **Buscar actualizaciones**.
   - Pulse en **Mostrar historial de actualizaciones de sistema** para ver actualizaciones de software anteriores.
3. Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles con el fin de poder descargarlas e instalarlas.